

AVENT

EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
ES Manual del usuario
FR Mode d'emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok

SCF 710
SCF 712
SCF 714
SCF 718

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT


PHILIPS



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix_WEU_V6.2

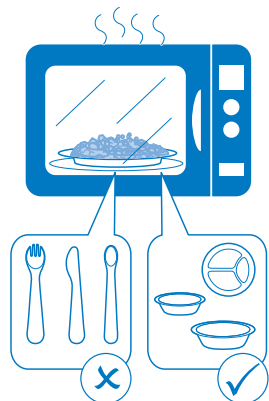

English

1 Important

- Read this user manual carefully before you use the product.
- Keep this user manual for future reference.

For the safety and health of your child Warning

- Always use this product with adult supervision.
- Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. For example, if the graphics label starts to bubble or peel away.
- Always check food temperature before feeding.
- To help prevent signs of damage and weakness, we recommend you to:
 - Avoid using the product to prepare oily, sugary and very acidic food.

Caution

- The product is designed for feeding uses.
- Never put the product in a microwave, or conventional oven.
- Never put the product on the top of a stove, or close to any source of heat.
- Never use the product for foods flavored with much oil or lemon/orange peels.
- Color stains, or lingering odors may be left on the product by foods strong in color or odor, e.g. carrot juice, onions.

2 Cleaning and sterilization

- Clean the product before/after each use.
- Clean the product in warm, soapy water; rinse it thoroughly, and dry it.
- The product is suitable for dishwashers. Wash it in the top rack of dishwashers.
- Do not store the product in drying/sterilizing cabinets with heating elements.
- Do not use scouring pad, dish brush or scrubbers for cleaning.

Caution

- Never use abrasive, anti-bacterial cleaning agents, or chemical solvents.
- Use cleaning agents of appropriate concentration. Cleaning agents of excessive concentration may eventually cause the product to crack or cause the graphics to bubble or peel away. In this case, stop using the product immediately.
- The product can be sterilized using a Philips AVENT electric or microwave steam sterilizer; however, it is not recommended to place the cutlery in a microwave, for either cleaning or preparing food.

3 Feeding

Warning

- Always check the food temperature before feeding.

- Keep your baby from running or walking during feeding.
- Always stay with your baby during feeding.

4 Storage

- Store the product in a dry and safe place.
- Keep the product away from heat or direct sunlight.
- Keep the product out of the reach of your baby.

Note

- Discoloration has no impact on the performance of the product.

Dansk

1 Vigtigt

- Læs denne brugervejledning grundigt, inden du anvender produktet.
- Gem denne brugervejledning til senere brug.

For dit barns sikkerhed og sundhed. Advarsel

- Brug altid produktet under en voksens opsyn.
- Efterse produktet grundigt inden hver brug. Produktet skal smides væk, straks der optræder tegn på skader eller svaghed. For eksempel hvis dekorationen begynder at boble op eller skalle af.
- Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.
- For at forebygge tegn på skader og svaghed anbefaler vi, at du:
 - Undlader at bruge produktet til at tilberede mad, der er meget olie-, sukker- eller syreholdig.

Advarsel

- Produktet er designet til madning.
- Kom aldrig produktet i mikrobølgeovnen eller en almindelig ovn.
- Stil aldrig produktet på en ovn eller tæt på en varmekilde.
- Anvend aldrig produktet til mad tilsat meget olie eller citron-/appelsinskræl.
- Farvepletter eller lugt fra mad med stærk farve eller lugt, f.eks. gulerodssaft eller løg, kan blive siddende/hængende på produktet.

2 Rengøring og sterilisering

- Rengør produktet før/efter hver brug.
- Rengør produktet i varmt sæbevand, rens det grundigt, og tør det af.
- Produktet kan komme i opvaskemaskine. Vask det på øverste hyld i opvaskemaskinen.
- Opbevar ikke produktet i tørre-/steriliseringskabe med varmelementer.
- Undlad at bruge grydesvamp, opvaskebørste eller skurebørste til rengøring.

Advarsel

- Anvend aldrig skrappe, antibakterierengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler.
- Brug rengøringsmidler med en passende koncentration. Rengøringsmidler med for stor koncentration kan med tiden forårsage, at produktet revner, eller at dekorationen bobler op eller skaller af. Stop brug af produktet med det samme i sådanne tilfælde.
- Produktet kan steriliseres vha. en Philips AVENT elektrisk eller mikroovnsdampsterilisator. Det anbefales imidlertid ikke at lægge bestik i mikroovnen hverken mhp. rengøring eller tilberedning af mad.

3 Madning

Advarsel

- Kontroller altid madens temperatur, inden du giver barnet mad.

- Sørg for, at din baby ikke løber eller går under madningen.
- Bliv altid hos dit barn under madningen.

4 Opbevaring

- Opbevar produktet på et tørt og sikkert sted.
- Hold produktet væk fra varme og direkte sollys.
- Opbevar produktet uden for din babys rækkevidde.

Bemærk

- Misfarvning påvirker ikke produktets ydeevne.

Deutsch

1 Wichtig

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf.

Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes Warnung

- Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht durch Erwachsene benutzen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung. Entsorgen Sie es bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Wenn sich z. B. der Aufdruck aufwellt oder ablöst.
- Prüfen Sie stets die Temperatur der Babynahrung, bevor Sie sie Ihrem Kind verabreichen.
- Um Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zu verhindern, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
 - Vermeiden Sie es, mit diesem Produkt ölige, zuckerhaltige und sehr säurehaltige Nahrungsmittel zuzubereiten.

Achtung

- Das Produkt wurde für das Füttern von Kindern entwickelt.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Mikrowelle oder einem herkömmlichen Ofen.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf den Herd oder eine andere Wärmequelle.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Lebensmittel, denen übermäßige Öl oder Zitronen- bzw. Orangenabrieb zugesetzt wurde.
- Lebensmittel, die über kräftige Farben oder einen starken Eigengeruch verfügen, z. B. Karottensaft oder Zwiebeln, können Verfärbungen oder anhaltende Gerüche hinterlassen.

2 Reinigen und sterilisieren

- Reinigen Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung.
- Reinigen Sie das Produkt mit warmem Spülwasser. Spülen Sie es danach gründlich ab, und trocknen Sie es.
- Dieses Produkt ist spülmaschinenfest. Reinigen Sie es im oberen Korb der Spülmaschine.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in Trockengeräten/ Sterilisatoren mit Heizelementen auf.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlschwämme, Spülbürsten oder Schrubber.

Achtung

- Verwenden Sie niemals Scheuermittel, antibakterielle Reiniger oder chemische Lösungsmittel.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel in einer angemessenen Konzentration. Reinigungsmittel mit sehr hoher Konzentration können möglicherweise dafür sorgen, dass beim Produkt Risse entstehen oder dass sich der Aufdruck aufwellt oder ablöst. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht mehr.
- Das Produkt kann unter Verwendung eines elektrischen oder Mikrowellen-Dampfsterilisators von Philips AVENT sterilisiert werden. Allerdings wird nicht empfohlen, das Besteckset zum Reinigen oder zum Zubereiten von Speisen in eine Mikrowelle zu legen.

3 Füttern

Warnung

- Prüfen Sie vor dem Füttern stets die Temperatur der Babynahrung.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind während des Fütterns nicht umherläuft.
- Beaufsichtigen Sie Ihr Kind während des Fütterns.

4 Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aus.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf.

Hinweis

- Verfärbungen des Produkts haben keinerlei Auswirkung auf die Verwendbarkeit.

Español

1 Importante

- Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.
- Conserve este manual de usuario para consultarlo en el futuro.

Para la salud y seguridad de su hijo Advertencia

- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Antes de cada uso, inspeccione el producto. Deseche la teta si los primeros síntomas de deterioro o fragilidad. Por ejemplo, si la etiqueta de los gráficos comienza a presentar burbujas o se despega.
- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la toma.
- Para ayudar a prevenir los síntomas de deterioro o fragilidad, le recomendamos que:
 - Evite utilizar el producto para preparar comida con mucho aceite, azúcar o muy ácida.

Precaución

- El producto está diseñado para usos relacionados con la alimentación
- No coloque nunca el producto en el microondas ni en un horno convencional.
- No coloque nunca el producto encima de un fogón ni cerca de una fuente de calor.
- No use nunca este producto con alimentos cuyos ingredientes contengan demasiado aceite o pieles de limón o naranja.
- Los alimentos de color u olor fuerte, como el zumo de zanahoria o las cebollas, podrían dejar manchas de color u olores duraderos.

2 Limpieza y esterilización

- Limpie el producto antes/ después de cada uso.
- Limpie el producto con agua caliente y un poco de jabón, enjuáguelo bien y séquelo.
- El producto puede lavarse en el lavavajillas. Lávelo en la bandeja superior del lavavajillas.
- No almacene el producto en cabinas de secado/esterilización con resistencias.
- No utilice esponjas, cepillos ni estropajos para limpiar el producto.

Precaución

- No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes químicos.
- Utilice agentes de limpieza con una concentración adecuada. Los agentes de limpieza con una concentración excesiva pueden provocar que el producto se agriete, que se formen burbujas en los gráficos o que estos se despeguen. En ese caso, deje de utilizar el producto inmediatamente.
- El producto se puede esterilizar con un esterilizador a vapor para microondas o eléctrico Philips AVENT. No obstante, no se recomienda colocar los cubiertos en el microondas, ya sea para limpiarlos o para preparar comida.

3 Alimentación

Advertencia

- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la toma.

- No permita que el niño corra o camine durante la alimentación.
- Quédese en todo momento con el bebé mientras come.

4 Almacenamiento

- Guarde el producto en un lugar seco y seguro.
- Mantenga el producto alejado del calor o la luz solar directa.
- Mantenga el producto fuera del alcance del bebé.

Nota

- La decoloración no afecta al rendimiento del producto.

Français

1 Important

- Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ce manuel d'utilisation pour un usage ultérieur.

Pour la santé et la sécurité de votre enfant Avertissement

- Ne laissez jamais un enfant utiliser ce produit sans surveillance.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Jetez-le au premier signe d'usure ou d'endommagement. Par exemple, si l'étiquette graphique commence à présenter des bulles ou à se décoller.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.
- Pour éviter l'apparition de signes d'usure ou d'endommagement, nous vous recommandons :
 - D'éviter d'utiliser le produit pour préparer des aliments gras, sucrés et très acides.

Attention

- Ce produit est conçu pour les repas.
- Ne placez jamais le produit dans un four traditionnel ou dans un four à micro-ondes.
- Ne placez jamais le produit au-dessus d'une cuisinière ou à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais le produit pour les plats préparés avec une quantité importante d'huile ou d'écorces d'orange/de citron.
- Il est possible que des traces apparaissent ou qu'une odeur persiste sur le produit lorsque vous utilisez certains aliments de couleur ou dont l'odeur est forte comme le jus de carotte ou les oignons.

2 Nettoyage et stérilisation

- Nettoyez le produit avant/ après chaque utilisation.
- Nettoyez le produit à l'eau chaude et au savon ; rincez abondamment et séchez-le.
- Ce produit passe au lave-vaisselle. Placez-le dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle.
- Ne rangez pas le produit dans un séchoir ou dans un stérilisateur équipé d'éléments chauffants.
- N'utilisez pas de brosse à vaisselle ni de tampon à rincer pour nettoyer le produit.

Attention

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage antibactériens abrasifs ou de solvants chimiques.
- Utilisez des produits de nettoyage avec une concentration adaptée. Les produits de nettoyage en concentration excessive pourraient fissurer le produit ou provoquer l'apparition de bulles au niveau des graphiques ou le décollage de ceux-ci. Dans ce cas, n'utilisez plus le produit.
- Le produit peut être stérilisé au moyen d'un stérilisateur Philips AVENT électrique, vapeur ou micro-ondes. Il n'est toutefois pas recommandé de placer les couverts dans un micro-ondes, que ce soit pour les nettoyer ou pour préparer des aliments.

3 Alimentation

 **Avertissement**

- Vérifiez toujours la température des aliments avant de nourrir votre enfant.

- Empêchez bébé de courir ou de marcher durant le repas.
- Restez toujours avec votre bébé durant le repas.

4 Rangement

- Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec.
- Tenez le produit à l'écart de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Ne conservez pas ce produit à la portée de bébé.

 **Remarque**

- La décoloration du produit n'a aucune incidence sur ses performances.

Italiano

1 Importante

- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere a portata di mano questo manuale dell'utente per riferimenti futuri.

 **Per la sicurezza e la salute del tuo bimbo**
Avvertenza

- Questo prodotto deve essere sempre utilizzato con la supervisione di un adulto.
- Prima di ogni utilizzo, controllare il prodotto. Gettarlo via appena mostra danni o rotture. Ad esempio quando l'etichetta con le figure inizia a presentare bolle o si stacca.
- Verificare sempre la temperatura degli alimenti prima dell'assunzione da parte del bambino.
- Per evitare segni di danni o rotture, si consiglia di:
 - Evitare di utilizzare il prodotto per preparare alimenti oleosi, contenenti zucchero o molto acidi.

 **Attenzione**

- Il prodotto è stato progettato per l'alimentazione.
- Non inserire mai il prodotto in un microonde o in un forno tradizionale.
- Non mettere mai il prodotto sui fornelli o in prossimità di una fonte di calore.
- Non utilizzare mai il prodotto per alimenti con troppo olio o scorze di limone/arancia.
- Il prodotto potrebbe macchiarsi o potrebbe assorbire l'odore degli alimenti in caso di pietanze dai colori o dall'odore forti come succo di carote e cipolle.

2 Pulizia e sterilizzazione

- Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
- Pulire il prodotto in acqua calda e sapone, sciacquarlo accuratamente e asciugarlo.
- Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie. Lavarlo nella parte alta della lavastoviglie.
- Non riporre il prodotto in armadietti per l'asciugatura/sterilizzazione dotati di serpentine.
- Per le operazioni di pulizia non utilizzare pagliette o spugne abrasive oppure spazzole per piatti.

 **Attenzione**

- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
- Utilizzare detergenti in quantità appropriata. Gli agenti detergenti in concentrazioni eccessive a lungo andare possono causare crepe o bolle/distacco dell'etichetta con le figure. Nel caso in cui ciò si verifichi non utilizzare più il prodotto.
- Il prodotto può essere sterilizzato stramite uno sterilizzatore a vapore elettrico o per microonde Philips AVENT; non si consiglia, tuttavia, di inserire le posate in un microonde per le operazioni di pulizia o di preparazione degli alimenti.

3 Alimentazione

 **Avvertenza**

- Verificare sempre la temperatura degli alimenti prima dell'assunzione da parte del bimbo.

- Evitare che il bimbo cammini o corra mentre mangia.
- Stare sempre con il bimbo mentre mangia.

4 Conservazione

- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e sicuro.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

 **Nota**

- La perdita di colore non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

Nederlands

1 Belangrijk

- Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.
- Bewaar deze handleiding goed om deze later te kunnen raadplegen.

 **Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind**
Waarschuwing

- Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
- Controleer het product voor elk gebruik. Gooi het product weg bij de eerste tekenen van schade of zwakte. Bijvoorbeeld wanneer de afbeelding begint op te bollen of af te bladderen.
- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
- Om tekenen van schade en zwakte te voorkomen, raden wij u het volgende aan:
 - Gebruik het product niet om oliehoudend, suikerhoudend en erg zuur voedsel te bereiden.

 **Let op**

- Het product is ontworpen voor het voeden van uw kind.
- Gebruik het product nooit in een magnetron of conventionele oven.
- Plaats het product nooit boven op een kachel of in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik het product nooit voor voedsel dat veel olie bevat of voor citroen-/sinaasappelschillen.
- Verkleurde vlekken of doordringende geuren kunnen op het product achterblijven indien u voedsel met een sterke kleur of geur bereidt, zoals wortelsap en ui.

2 Reinigen en steriliseren

- Reinig het product voor en na elk gebruik.
- Reinig het product in warm water met zeep. Spoel het grondig schoon en droog het af.
- Het product kan in de vaatwasmachine. Plaats het in het bovenste rek van de vaatwasmachine.
- Bewaar het product niet in droog- en sterilisatiekasten met verwarmingselementen.
- Gebruik geen schuurspons, afwasborstel of schrobber tijdens het schoonmaken.

 **Let op**

- Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
- Gebruik alleen lichtgeconcentreerde schoonmaakmiddelen. Het gebruik van overmatig geconcentreerde schoonmaakmiddelen kan ertoe leiden dat het product barst of dat de afbeeldingen opbollen of afbladderen. Stop in dit geval onmiddellijk met het gebruik van het product.
- Het product kan met een Philips AVENT elektrische of magnetronstoomsterilisator worden gesteriliseerd. Het wordt echter niet aangeraden om het bestek in een magnetron te plaatsen om schoon te maken of voedsel te bereiden.

3 Voeden

 **Waarschuwing**

- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.

- Zorg dat uw baby tijdens het voeden niet kan rennen of lopen.
- Blijf altijd bij uw baby tijdens het voeden.

4 Opbergen

- Berg het product op een droge en veilige plaats op.
- Houd het product uit de buurt van hitte of direct zonlicht.
- Zorg dat uw baby niet bij het product kan.

 **Opmerking**

- Verkleuring is niet van invloed op de prestaties van het product.

Norsk

1 Viktig

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker produktet.
- Ta vare på denne brukerhåndboken til fremtidig bruk.

 **For barnets sikkerhet**
Advarsel

- Produktet må alltid brukes under tilsyn av voksne.
- Inspiser produktet før hvert bruk. Kast det ved første tegn på skade eller svakhet. Etiketten kan for eksempel få bobler eller skrelle av.
- Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet.
- For å hjelpe med å forebygge tegn på skader og svakhet anbefaler vi at du:
 - Unngår å bruke produktet til å tilberede oljete, sukkerholdig og svært syrlig mat

 **Forsiktig**

- Produktet er beregnet på mating.
- Putt aldri produktet inn i en mikrobølgeovn eller en vanlig ovn.
- Sett aldri produktet på en ovn eller i nærheten av varmekilder.
- Bruk aldri produktet til mat som er tilsatt mye olje eller skall fra sitroner eller appelsiner.
- Mat med sterk farge eller lukt, f.eks. gulrotsaft eller løk, kan etterlate seg fargeflekker eller langvarig lukt på produktet.

2 Rengjøring og sterilisering

- Rengjør produktet før og etter bruk.
- Rengjør produktet i varmt såpevann, skyll det nøye og tørk det.
- Produktet kan vaskes i oppvaskmaskin. Vask produktet i det øverste stativet i oppvaskmaskinen.
- Ikke oppbevar produktet i tørke-/desinfiseringsskap med varmeelementer.
- Ikke bruk skuresvamp, oppvaskbørste eller skurebørste til rengjøring.

 **Forsiktig**

- Bruk aldri skuremidler, antibakterielle rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler.
- Bruk rengjøringsmidler med passende konsentrasjon. Sterkt konsentrerte rengjøringsmidler kan på sikt føre til at produktet slår sprekker, eller at etiketten kan få bobler eller skrelle av. Slutt i så fall umiddelbart å bruke produktet.
- Produktet kan steriliseres ved å bruke et dampbasert Philips AVENT elektrisk steriliseringsapparat eller steriliseringsapparat for mikrobølgeovn. Men du frarådes å plassere bestikket i en mikrobølgeovn, enten for rengjøring eller for å tilberede mat.

3 Mating

 **Advarsel**

- Kontroller alltid temperaturen på maten før du mater barnet.

- Ikke la barnet gå eller løpe under matingen.
- Vær alltid hos barnet under mating.

4 Oppbevaring

- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.
- Ikke utsett produktet for varme eller direkte sollys.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barnet.

 **Merknad**

- Avfarging påvirker ikke produktets funksjon.

Português

1 Importante

- Leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar este produto.
- Guarde este manual do utilizador para referência futura.

 **Para a segurança e a saúde do seu filho**
Aviso

- Utilize sempre este produto com a supervisão de adultos.
- Antes de cada utilização, examine o produto. Elimine ao primeiro sinal de danos ou deterioração. Por exemplo, se a etiqueta decorativa começa a formar bolhas de ar ou a descolar.
- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
- Para ajudar a evitar sinais de danos e deterioração, recomendamos que:
 - Evite utilizar o produto para preparar alimentos com muita gordura, muito açúcar ou muita acidez.

 **Atenção**

- O produto foi concebido para utilizar na alimentação.
- Nunca coloque o produto no microondas ou no forno.
- Nunca coloque o produto sobre o fogão ou perto de uma fonte de calor.
- Nunca utilize o produto para alimentos com muita gordura ou com cascas de limão ou laranja.
- Alimentos com cores ou odores intensos, p. ex. sumo de cenoura, cebolas, podem deixar manchas ou odores no produto.

2 Limpeza e esterilização

- Limpe o produto antes/após cada utilização.
- Limpe o produto em água quente com sabão; enxágue cuidadosamente e seque.
- O produto pode ser lavado na máquina de lavar loiça. Lave-o no cesto superior da máquina de lavar loiça.
- Não guarde o produto em armários de secagem/esterilização com elementos térmicos.
- Não utilize esfregões ou escovas da loiça para a limpeza.

 **Atenção**

- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos e antibacterianos ou solventes químicos.
- Utilize produtos de limpeza com a concentração adequada. Os produtos de limpeza com uma concentração excessiva podem provocar fissuras no produto ou a formação de bolhas de ar e descolagem das aplicações decorativas. Neste caso, pare imediatamente a utilização do produto.
- O produto pode ser esterilizado utilizando um esterilizador a vapor Philips AVENT eléctrico ou para microondas; no entanto, não recomendamos a colocação dos talheres no microondas, para a sua limpeza ou para a preparação de alimentos.

3 Alimentação

 **Aviso**

- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.

- Não permita que o bebé corra ou caminhe durante a refeição.
- Permaneça sempre com o seu bebé durante a alimentação.

4 Arrumação

- Guarde o produto num local seco e seguro.
- Mantenha o produto afastado do calor ou da luz solar directa.
- Mantenha o produto fora do alcance do seu bebé.

 **Nota**

- A descoloração não tem qualquer efeito sobre o desempenho do produto.

Svenska

1 Viktigt!

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten.
- Behåll användarhandboken för framtida bruk.

 **För ditt barns säkerhet och hälsa**
Varning

- Använd alltid produkten under vuxnas översyn.
- Inspektera produkten varje gång innan du använder den. Kasta bort den vid första tecken på skada eller försämrad funktion, till exempel om etiketten blir bubblig eller lossnar.
- Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
- Undvik skada och försämrad funktion genom att:
 - Inte använda produkten till att laga mat som är oljig, sockrad eller har väldigt hög syrahalt.

 **Var försiktig**

- Produkten är avsedd för matning.
- Sätt inte in produkten i mikrovågsugn eller en vanlig ugn.
- Ställ aldrig produkten på spisen eller nära en värmekälla.
- Använd aldrig produkten med mat som är smaksatt med mycket olja eller citron-/apelsinskal.
- Mat med starka färger eller dofter kan orsaka färgfläckar eller kvardröjande lukt på produkten.

2 Rengöring och sterilisering

- Rengör produkten före/efter varje användning.
- Tvätta produkten i varmt vatten med tvål, skölj noggrant och torka.
- Produkten tål att maskindiskas. Diska den i diskmaskins övre korg.
- Förvara inte produkten i tork- och steriliseringskåp med värmeelement.
- När du rengör produkten ska du inte använda en grov tvättsvamp, diskborste eller stålull.

 **Var försiktig**

- Använd aldrig starka, antibakteriella medel eller kemiska lösningar.
- Använd rengöringsmedel med lämplig koncentration. Om du använder högkoncentrerade rengöringsmedel kan produkten spricka eller så kan etiketten bli bubblig eller lossna. I så fall ska du omedelbart sluta använda produkten.
- Produkten kan steriliseras med en Philips AVENT elektrisk sterilisator eller mikrovågsångsterilisator. Vi rekommenderar däremot inte att du använder bestick i en mikrovågsugn, varken för rengöring eller när du tillagar mat.

3 Matning

 **Varning**

- Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.

- Se till att ditt barn inte springer eller går under matningen.
- Var alltid med när babyn matas.

4 Förvaring

- Förvara produkten på en torr och säker plats.
- Undvik att förvara produkten i värme eller direkt sollys.
- Förvara produkten utom räckhåll från ditt barn.

 **Kommentar**

- Missfärgning påverkar inte produktens prestanda.