


acer

Quick Start Guide

Panduan ringkas
Stručná příručka
Hurtig start-guide
Schnellstartanleitung
Guía de inicio rápido
Höðung daðn söu dúing nhanh
Guide de démarrage rapide
Vodič za brzi početak rada
Guida rapida
Gyors üzembe helyezési útmutató
Snelstartgids
Hurtigstartveiledning
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Guia de consulta rápida
Краткое руководство
Hızlı başlangıç kılavuzu
Ghid de pornire rapidă
Priročnik za hiter začetek

Stručná příručka
Pikaopas
Snabbstartguide
Ръководство за бърз старт
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
快速使用指南
快速入门指南
クイックスタート ガイド
คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว
빠른 시작 설명서
Vodič za brzo učenje i početak rada
Керівництво для швидкого
початку експлуатації
Համառոտ ուղեցույց
Tez İşəsalma Təlimatı
სწრაფი სტარტიის ინსტრუქცია
Қысқаша нұсқаулық


دليل التشغيل السريع

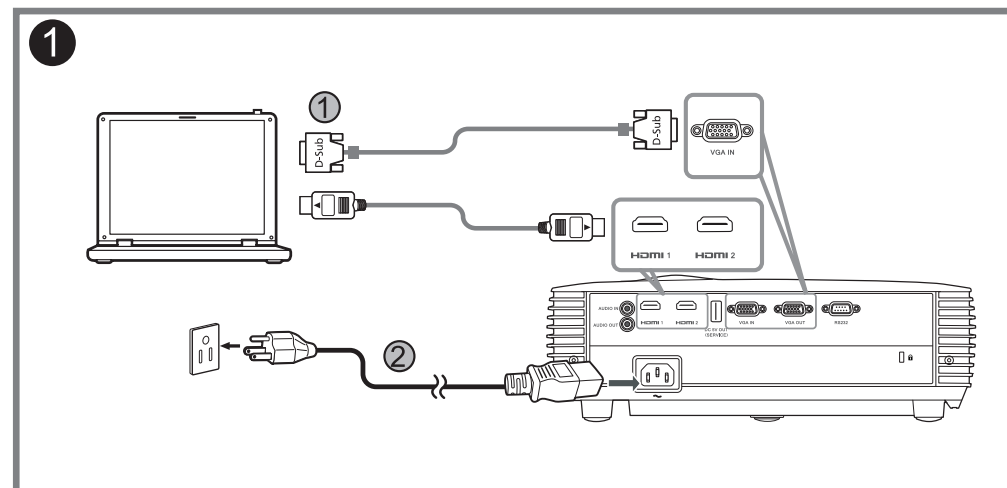

Connecting to a Computer

Menyambung ke Komputer
Připojení k počítači
Tilslutning til en computer
Anschluss an einen Computer
Свързване с компютър
Σύνδεση σε υπολογιστή
連接到電腦
连接到电脑
コンピュータに接続する
การเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
컴퓨터에 연결
Povezivanje sa računalom
Collegamento a un computer
Csatlakoztatás egy számítógéphez
Verbinden met een computer
Koble til en datamaskin
Podłączanie do komputera
Դադախկցումը հաւմախկարգչին
Kompyüterə Qoşulma
კომპიუტერთან მიერთება
Подключение к компьютеру
Bir bilgisayara bağlama
Conectarea la un computer
Povezovanje z računalnikom

الاتصال بجهاز كمبيوتر

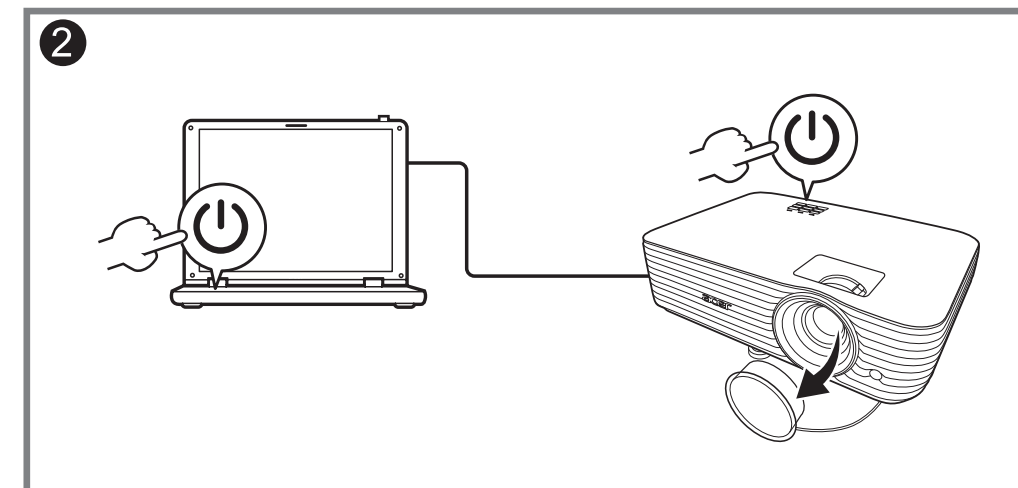

Powering On the Projector


Menyalakan Proyektor
Zapnutí projektoru
Tænd for projektoren
Den Projektor einschalten
Encender el proyector
Bật nguồn trên Máy chiếu
Allumer le projecteur
Uključivanje projektorja
Accensione del proiettore
A projektor bekapcsolása
De projector inschakelen
Slå på projektoren
Włączanie projektorja
Ligar o projector
Включение проектора
Projektöre Güç Verme
Pornirea projectorului
Vklóp projektorja

Zapnutie projektora
Projektorin virran kytkeminen päälle
Sätta på projektorn
Включване на проектора
Ενεργοποίηση του προβολέα
啟動投影機電源
打开投影机
プロジェクタの電源を入れる
การเปิดใช้เครื่องฉายภาพ
프로젝터 전원 켜기
Uključivanje projektorja
Увімкнення живлення проектора
Պրոյեկտորի փառցումը
Projektorun Yandırılması
პროექტორთან მიერთება
Проекторды іске қосу
تشغيل جهاز الإسقاط الضوئي



acer



<http://go.acer.com/?id=17883>

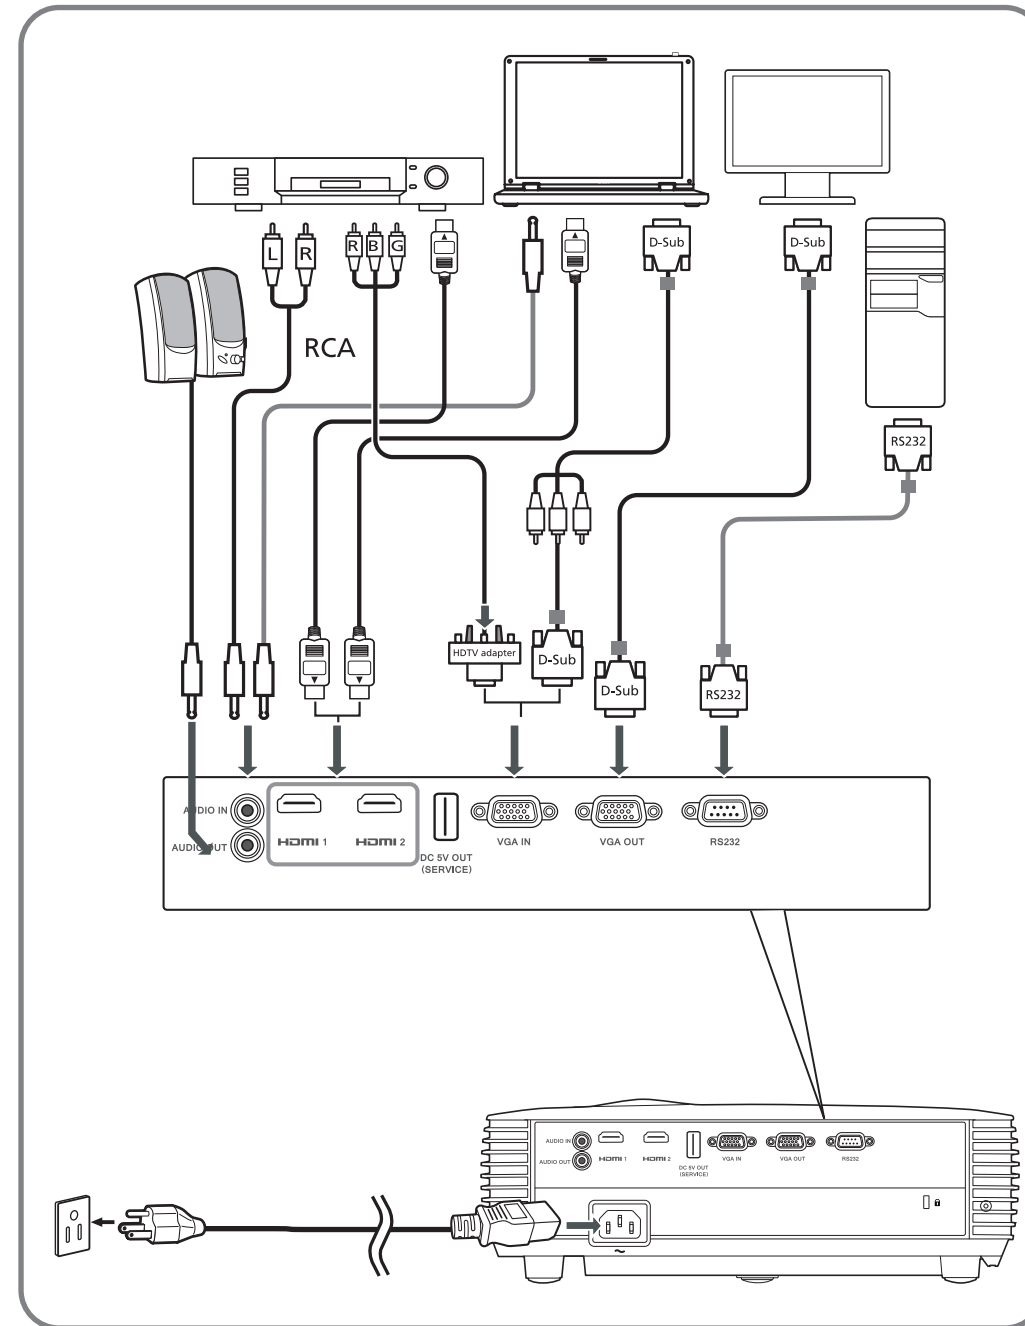

3

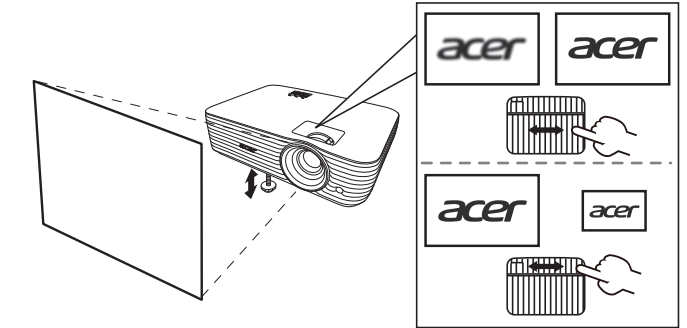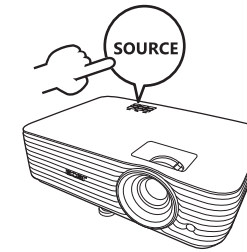

Adjust the image

Atur gambarnya

Upravit obrázek

Juster billede

Bild anpassen

Ajuste la imagen

Điều chỉnh hình ảnh

Ajuster l'image

Prilagodite sliku

Regolare l'immagine

Állítsa be a képet

Pas het beeld aan

Juster bildet

Dostosuj obraz

Ajustar a imagem

Отрегулируйте изображение

Görüntüyü ayarla

Reglați imaginea

Prilagodite sliko

Nastavenie obrazu

Säädä kuvaa

Justerla bilden

Регулируйте изображението

Ρυθμίστε την εικόνα

調整影像

調整圖像

画像を調整

ປັບພາບ

이미지 조정

Podesite sliku

Налаштуйте зображення

Կարգավորեք պատկերը

Ֆեկլի ռեչիմլային

გამოსახულების გასწორება

Кескінді түзету

اضبط الصورة

Barcode

MC.JR211.004
P/N: 4J.4AL01.001



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC