

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per AeroCool VX Plus 500W o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Case e Alimentatori



Руководство по эксплуатации.
Блок питания AeroCool для персонального компьютера.
Серия VX PLUS / VX PLUS RGB.



Общая информация о продукте

Блоки питания AeroCool предназначены для сборки и модернизации персонального компьютера, и обеспечивают совместимость с компонентами ПК. Продукт отвечает высоким требованиям к качеству и является отличным выбором для систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

Меры предосторожности

- Этот блок питания содержит компоненты под опасо высоким напряжениям, пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания вскрыт, гарантия перестает быть действительной.
- Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
- Пожалуйста, не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия и в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время использования БП.
- Кабель питания, который включен в упаковку с блоком питания, был тщательно проверен фабрикой на предмет дефектов и соответствует качеству, поэтому использовать только этот кабель с Вашим блоком питания. Кабель питания другого производителя может оказаться несовместимым с блоком питания и, вероятно, может нанести ущерб Вашему компьютеру и самому блоку питания.
- Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральными или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Поиск неисправностей

- Отсутствует питание. Вентилятор не включается. Пожалуйста, проверьте:
 - Прочно ли подсоединен кабель питания к блоку питания?
 - Работает ли настенная розетка, удлинитель или источник бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлены ли устройства переключатель в положении "ВКЛ" / "ON"?
 - Прочно ли подключен коннектор 20+4 pin к материнской плате?
- Вентилятор начал вращаться, а затем остановился. Система зависает без дальнейшей загрузки. Пожалуйста, проверьте:
 - Прочно ли соединены периферийные коннекторы блока питания с устройствами, такими как главный жесткий диск, CD-ROM, прочими устройствами?
 - Если коннекторы были неадекватно подсоединены: наоборот, неправильно, отключите блок питания от источника питания, соедините коннекторы с устройствами правильно, подождите 30 секунд перед тем, как включить блок питания в сеть и попробуйте еще раз.

ВНИМАНИЕ: если блок питания все еще не включается после вышеуказанных действий, пожалуйста, отправьте письмо на электронную почту sales@aerocool.io для получения технической поддержки или обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения гарантийного обслуживания.

Гарантийные условия и положения

- Проверьте наклейку с серийным номером на Вашем блоке питания, чтобы узнать дату производства блока питания. Гарантия недействительна, если наклейка отсутствует или повреждена.
- Дефекты компонентов продукта или повреждения, возникшие в результате производственного брака, покрываются гарантией. Ниже перечислены дефекты или повреждения, которые будут устранены или заменены в рамках гарантии AeroCool.
 - Использование блока питания в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, без неправильного использования, злоупотребления и без прочих неуместных действий.
 - Повреждения не вызваны природными катаклизмами (гроза, огонь, землетрясение, наводнение, соль, ветер, насекомые, животные, и прочие.)
 - Продукт не разбирали, не изменяли или не отремонтировали. Компоненты не разбирали или не заменяли.
 - Гарантийная наклейка/отметка не сдита или не повреждена.Ущерб или повреждения, возникшие по причинам, отличным от вышеперечисленных, не покрываются гарантией.
- В рамках данной гарантии максимальная ответственность AeroCool ограничена текущей рыночной стоимостью продукта (амортизационная стоимость, не включающая стоимость доставки, обработки и прочих расходов). AeroCool не несет ответственность за прочие повреждения и убытки, связанные с использованием данного продукта.
- В рамках данной гарантии AeroCool обязан произвести ремонт или заменить свой бракованный продукт. Ни при каких обстоятельствах AeroCool не несет ответственность за ущерб в связи:
 - с продажей, покупкой или использованием, включая, но не ограничиваясь потерей данных, бизнеса, прибыли, утраты пользования данным продуктом или случайным или последовательным ущербом, как непредвиденным, так и в связи с нарушением гарантии, контракта или небрежностью, даже если AeroCool было сообщено о возможности такого ущерба.
- Гарантия дается покупателю только у авторизованных дистрибуторов и продавцов AeroCool.
- Вы должны предъявить чек о покупке или инойос с четко видимой датой покупки для определения действительности гарантии.

Дополнительная информация и контакты

Исготовитель: Дунгуань Санр Электроник Тэчнологджи Ко., Лтд.
4, 4-е шоссе, промзона Си Цунь Хай-Тэк, Тан Си г., Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Если проблема возникает в течение гарантийного периода, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с авторизованным дистрибутором продукции AeroCool или оставьте информацию на официальном сайте AeroCool: <http://www.aerocool.io>.
Пожалуйста, имейте в виду: (i) Вы должны предъявить доказательство покупки данного продукта с помощью чека с датой; (ii) Вы будете нести расходы за отправку продукта к авторизованному дистрибутору AeroCool. Авторизованные дистрибуторы AeroCool будут нести расходы за отправку продукта к Вам обратно после завершения гарантийного обслуживания. (iii) Перед отправкой продукта вы должны получить от AeroCool номер RMA (Return Merchandise Authorization / разрешение на возврат товара), присвоенный Вашему случаю.
Обязательная информация о гарантии будет размещена на официальном сайте AeroCool, чтобы ознакомиться с подробными характеристиками, перейдите по ссылке: www.aerocool.io

Расшифровка даты производства устройства

Дата производства товара указана на упаковке.

Спецификация продукта

- Входные и выходные напряжения

Модель	VX PLUS 350	VX PLUS 400	VX PLUS 450	VX PLUS 500	VX PLUS 550	VX PLUS 600	VX PLUS 650	VX PLUS 700	VX PLUS 750	VX PLUS 800
	VX PLUS 350 RGB	VX PLUS 400 RGB	VX PLUS 450 RGB	VX PLUS 500 RGB	VX PLUS 550 RGB	VX PLUS 600 RGB	VX PLUS 650 RGB	VX PLUS 700 RGB	VX PLUS 750 RGB	VX PLUS 800 RGB
Входное напряжение / Частота										
	4A	4A	4A	5A	5A	5A	5A	4.5A	5A	6A
Выходное напряжение	+3.3 B	16A	18A	18A	20A	20A	22A	22A	22A	22A
	+5 B	15A	15A	15A	16A	16A	17A	17A	18A	18A
	+12 B	25A	27A	30A	38A	42A	46A	50A	54A	62A
	-12 B	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A
	+5 B (standby)	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A
	+3.3 B и +5 B	110 Вт	120 Вт	120 Вт	120 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт	130 Вт	130 Вт
Максимальная сила тока на выходе	+12 B	300 Вт	324 Вт	360 Вт	456 Вт	504 Вт	552 Вт	600 Вт	648 Вт	744 Вт
	Суммарная мощность	350 Вт	400 Вт	450 Вт	500 Вт	550 Вт	600 Вт	650 Вт	700 Вт	800 Вт

Кабели и коннекторы

Модель	VX PLUS 350	VX PLUS 400	VX PLUS 450	VX PLUS 500	VX PLUS 550	VX PLUS 600	VX PLUS 650	VX PLUS 700	VX PLUS 750	VX PLUS 800
	VX PLUS 350 RGB	VX PLUS 400 RGB	VX PLUS 450 RGB	VX PLUS 500 RGB	VX PLUS 550 RGB	VX PLUS 600 RGB	VX PLUS 650 RGB	VX PLUS 700 RGB	VX PLUS 750 RGB	VX PLUS 800 RGB
Количество кабелей	Кабель 20+4pin (500mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кабель 12 B 4+4pin (550mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Кабель SATA (300mm)+SATA(150mm)	1	1	1	0	0	2	2	0	0
	Кабель SATA (300mm)+SATA(150mm)+SATA(150mm)	0	0	0	1	1	0	0	2	2
	Кабель PATA (300mm)+PATA(150mm)+PATA(150mm)+FDD(150mm)	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	Кабель PATA (300mm)+PATA(150mm)+FDD(150mm)	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кабель PATA (300mm)+PATA(150mm)+PATA(150mm)+PATA(150mm)+FDD(150mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Кабель PCIe 6P (400mm)	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Количество коннекторов	Кабель PCIe 6+2P (400mm)	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	Кабель PCIe 6+2P (400mm) + PCIe 6+2P (150mm)	0	0	0	0	0	1	1	1	2
		20+4pin	12 B 4+4pin	PCIe 6pin	PCIe 6+2pin	SATA	PATA	FDD		


Модель	VX PLUS 350 / VX PLUS 350 RGB	VX PLUS 400 / VX PLUS 400 RGB	VX PLUS 450 / VX PLUS 450 RGB	VX PLUS 500 / VX PLUS 500 RGB	VX PLUS 550 / VX PLUS 550 RGB	VX PLUS 600 / VX PLUS 600 RGB	VX PLUS 650 / VX PLUS 650 RGB	VX PLUS 700 / VX PLUS 700 RGB	VX PLUS 750 / VX PLUS 750 RGB	VX PLUS 800 / VX PLUS 800 RGB
	1	1	1	0	0	2	2	2	1	1
	1	1	1	0	0	2	2	2	1	1
	1	1	0	1	3	3	3	3	1	1
	1	1	0	1	3	3	3	3	1	1
	1	1	0	2	4	4	4	4	1	1
	1	1	0	2	4	4	4	4	1	1
	1	1	0	2	6	6	6	6	1	1
	1	1	0	2	6	6	6	6	1	1
	1	1	0	4	6	6	6	6	1	1

Изображение продукта




Инструкция по установке

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания, и переключатель на блоке питания установлен в положение "OFF".

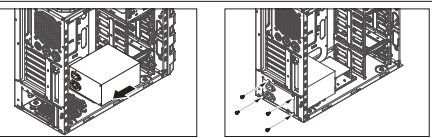

2. Установите блок питания внутри корпуса.




3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.



4. Подключите коннектор 12 B 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.



5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin к видеокарте.



6. Подключите коннекторы SATA/ PATA/FDD к периферийным устройствам, таким как жесткий диск, оптический привод, кулер ПК и т.д.



Пайдаланылуы бойынша нұсқаулық (KZ)

Қазақша

>>>Маңызды талаптар

Қоректендіру блогын орнатудың алдында өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін нұсқаулықты оқыңыз

>>>Назар аударыңыз

- Кернеуді ауыстырып қосқышты тексеріңіз. Ол сәйкес жағдайда қосылуы тиіс. (110Vжелі үшін –115-ке ауыстырып қосыңыз; 220V желі үшін –230-ға ауыстырып қосыңыз).
- Егер кернеу ауыстырып қосқыш жоқ болса, қоректендіру блогының этикеткасындағы сипаттiзiмді оқып, берілген қоректендіру блогының сіздің желіңіздегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Компьютерді толық өшіргенше қоректендіру блогын желіден өшірмеңіз. Өйткені бұл жағдайда қоректендіру блогының компоненттерінің бұзылуы мүмкін .
- Қоректендіру блогын ылғалдылығы жоғары жерде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Қоректендіру блогын ашаңыз.

>>>Орнатылуы

- Электр тоғы соқпас үшін қоректендіру блогынан желіні қоректендіру сымын ажыратыңыз.

Қоректендіру блогының I/O ауыстырып қосқышы “O”-өшірілген жағдайда тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз.

Қоректендіру блогын корпусқа орнатыңыз, қоректендіру блогының басты ағытпасын аналық платаға қосыңыз.

Ескерту: Қоректендіру блогының ағытпасын қосардың алдында аналық платаның пайдаланылуы

бойынша нұсқаулықты оқып танысыңыз.

- Процессордың қоректендіру ағытпасын аналық платадағы сәйкес ағытпаға қосыңыз.
- Егер қажет болса, PCI-E ағытпасын графикалық адаптерге қосыңыз.
- Басқа ағытпаларды қосымша DVD, HDD және т.б. құрылғыларына қосыңыз.
- Егер қажет болса, FDD жетегінің ағытпасын оқу режіміне қосыңыз.
- Егер қажет болса, S-ATA ағытпасын S-ATA қатқыл дискісіне қосыңыз.
- Егер сіздің қоректендіру блогыңыз модульдік типтегі кәбілдермен бірге жеткізілетін болса, кәбілдерді қосу нұсқаулығына жүгініңіз.
- Қоректендіру блогының барлық ағытпаларының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

>>> Қорғау функциясы

Сіздің қоректендіру блогыңыз бен жүйені қорғау үшін қоректендіру блогының қорғау функцияларының

максималды жиынтығы бар: қуаттың артуынан қорғау, қысқа тұйықталудан қорғау, температуралық

өзгерістерден қорғау.

Ескерту: егер қорғау функциясы қосылса, қоректендіру блогы өшіп қалады. Қоректендіру блогын қалыпты

жұмыс жағдайына келтіру үшін өшіріңіз, содан кейін қоректендіру блогының керісінше жағындағы

ауыстырып қосқышты қосыңыз. Немесе өшіріңіз, содан соң қоректендіру кәбілін қоректендіру блогына қосыңыз.

>>> Ақаулықтарды жою.

Егер сіздің компьютеріңіз қосылмаса, келесі жағдайларды тексеріңіз:

- Желінің қоректендіру кәбілінің жалғанғанына және қоректендіру блогының ауыстырып қосқышы қажетті жағдайда қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Қоректендіру блогының барлық ағытпаларының дұрыс және берік қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Қысқа тұйықталу болмағанын, шеткергі құрылғылардың әрбіреуін кезекпен өшіріп, құрылғылардың дұрыс жұмыс істегінін тексеріңіз.
- Егер жоғарыда аталған ақаулар болған жағдайда, кателіктерді түзетіп, қоректендіру блогын қосардың алдында 1-2 минут күте тұрыңыз.
- Егер қоректендіру блогы қосылмаса, жакын жердегі дилерге немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Save Money. Power Better.

aerocool.io

