




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per AgfaPhoto

Realipix Mini P Bianco o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Stampanti

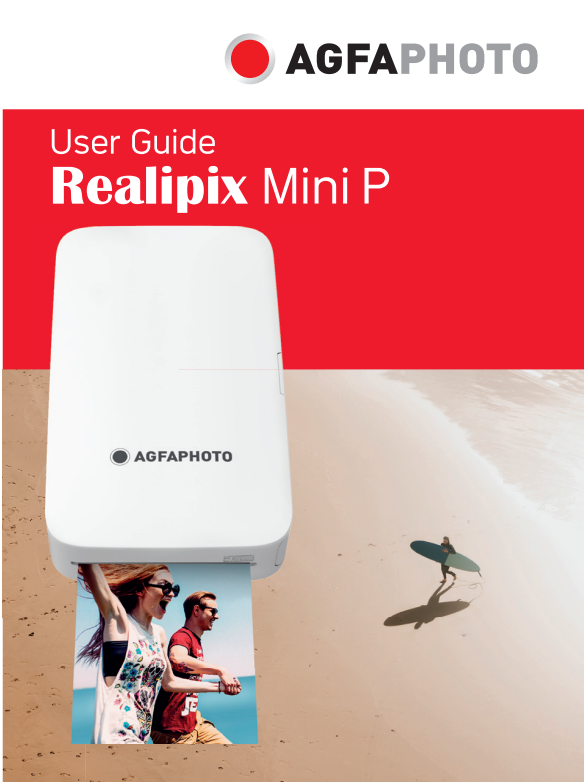


English

Smartphone App Installation

1. ANDROID
1) Go to GOOGLE Play Store in your smartphone.
2) Search "Agfaphoto Realipix"
3) Install "Agfaphoto Realipix", into your smartphone
2. APPLE Device
1) Go to APP STORE in your IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Search "Agfaphoto Realipix"
3) Install "Agfaphoto Realipix", Application into your device.

BLUETOOTH Connection

- 1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone
- 2) Turn on printer.
- 3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and you can find "Agfaphoto - XXXX" (XXXX are 4 digits combination of numbers and letters.)
- 4) Select it for connection.

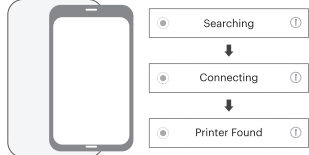

Before Start

- 1) This Printer has built-in battery. Charge the printer before using it.
- 2) How to Change Cartridge

Printing in the App

1. "Agfaphoto Realipix" app launch -> 2. "Gallery" to load your device's photos.
 - > 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon
- *Select SNS if you want to print the photo from it.

Hinweis

- * Fotopapier wird viermal ein- und aussteigen (YMCO, Gelb, Magenta, Cyan, Overcoating). Benutzen Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht für beste Bildqualität
- * Ziehen Sie das Papier beim Drucken nicht mit Gewalt.
- * Stellen Sie kein Objekt vor den Papierausgangsschlit.
- * Verwenden Sie die neueste Anwendung für beste Druckqualität.
- * Überprüfen Sie die neueste App-Version von GOOGLE Play Store und APPLE APP STORE.
- * Handhabung mit Vorsicht während des Aufladens, um elektrischen Schlag zu verhindern.
- * Nicht zerlegen oder verformen.
- * Vermeiden Sie zu hohe oder niedrige Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- * Die höhere Auflösung des Bildes hat, die höhere Qualität der gedruckten Foto hat. Empfohlene Bildgröße ist 1280 * 2448 Pixel.
- * Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Papierstau	Ausschalten und wieder einschalten. Papier wird automatisch ausgeworfen Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Bildqualität ist nicht gut.	Druckqualität könnte weniger sein, wenn Ihre Fotoquelle eine niedrige Auflösung hat. Über 1280 x 2448 Pixel werden für beste Bildqualität empfohlen.
Der Drucker reagiert nicht.	Drücken Sie Reset-Taste mit scharfem Werkzeug wie Pin.

Vor dem Start

- 1) Dieser Drucker hat eingebaute Batterie.
- 2) Wie man die Patrone ändert

Drucken in der App

1. "Agfaphoto Realipix" App Start -> 2. "Galerie", um die Fotos Ihres Geräts zu laden.
 - > 3. Wählen Sie Foto -> 4. Wählen Sie Drucknummer -> 5. Tippen Sie auf: Druckersymbol auswählen
- * Wählen Sie SNS, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

Note

- * Photo Paper will go in and out 4 times(YMCO, Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Do not touch the paper during printing process for best image quality
- * Do not pull paper out by force during printing.
- * Do not place an object in front of the paper exit slot.
- * Use the latest application for best print quality. Check the latest app version from GOOGLE Play Store and APPLE APP STORE.
- * Printer has built-in battery. Charge the printer before using.
- * Do not disassemble or deform.
- * Do not touch the paper during printing process for best image quality.
- * Avoid too high or low temperature or humidity.
- * The higher resolution the image has, the higher quality the printed photo has. Recommended image size is 1280*2448 pixel.
- * Operating Temperature : 0-40°C

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected If not, please contact customer service.
Image quality is not good.	Print quality could be less if your photo source has low resolution. Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
Printer is not responding	Press Reset button with sharp tool like pin.

Power and Active Status

- ① Power ON : White / Power OFF(2Sec) : Off / Printing : White Flickering
F.W Upgrade : Pink Flickering / No Cartridge, Error : Red Flickering
Waiting, Cooling : White
- Charge Charging : Red / Charging Complete : Green
- ✖ Connecting : Green Blink / Bluetooth Complete : Green


Français

Installation de l'application sur Smartphone.

1. Via Android
1) Allez dans GOOGLE Play Store dans votre smartphone
2) Recherchez "Agfaphoto Realipix"
3) Installez "Agfaphoto Realipix" dans votre smartphone
2. Via iOS
1) Dans l' APP STORE de votre IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Recherchez "Agfaphoto Realipix"
3) Installez l'application "Agfaphoto Realipix" dans votre appareil.

Connexion BLUETOOTH

- 1) Activez le BLUETOOTH dans votre smartphone
- 2) Passez à la configuration BLUETOOTH et recherchez "Agfa photo"
- 3) Sélectionnez-le pour connecter l'imprimante

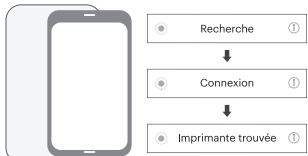

Avant de commencer

- 1) Cette imprimante possède une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- 2) Comment changer la cartouche

Impression via l'application

1. Lancement de l'application "Agfaphoto Realipix" -> 2. "Galerie" pour charger les photos de votre appareil. -> 3. Choisissez la photo. -> 4. Sélectionnez le nombre d'impressions
- > 5. Sélectionnez l'icône de l'imprimante en haut à droite pour lancer l'impression


Español

Instalación de la aplicación para smartphone

1. ANDROID
1) Ir a GOOGLE Play Store en su teléfono inteligente
2) Búsqueda "Agfaphoto Realipix"
3) Instalar "Agfaphoto Realipix" en su teléfono inteligente
2. APPLE dispositivo
1) Ir a APP STORE en tu IPHONE, IPOD TOUCH o IPAD.
2) Búsqueda "Agfaphoto Realipix"
3) Instalar la aplicación "Agfaphoto Realipix" en su dispositivo.

Conexión BLUETOOTH

- 1) Activar BLUETOOTH en el teléfono inteligente
- 2) Vaya a Configuración BLUETOOTH y encuentre "Agfa photo"
- 3) Selección para conectar la impresora

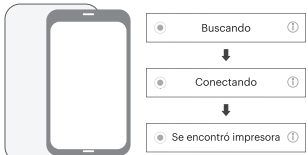

Antes de comenzar

- 1) Esta impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- 2) Cómo cambiar el cartucho

Impresión en la aplicación

1. Lanzamiento de la aplicación "Agfaphoto Realipix" -> 2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo.
 3. Selección Foto -> 4. Selección Número de impresión -> 5. Selección Icono de impresora
- *Selección SNS si desea imprimir la foto.

Remarques

- * Le papier photo entre et sort 4 fois (YMCO, jaune, magenta, cyan, recouvrement). Ne touchez pas le papier lors du processus d'impression pour une meilleure qualité d'image
- * Ne tirez pas le papier de force pendant l'impression.
- * Ne placez pas un objet devant la fente de sortie du papier.
- * Utilisez la dernière application pour obtenir la meilleure qualité d'impression.
- * Vérifiez la dernière version de l'application depuis GOOGLE Play Store et APPLE APP STORE.
- * L'imprimante a une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- * Manipulez avec précaution lors de la recharge pour éviter les chocs électriques.
- * Ne pas démonter ou déformer.
- * Évitez la température ou l'humidité trop élevée ou basse.
- * Une résolution d'image élevée permet une meilleure qualité d'impression.
- * La taille d'image recommandée est de 1280 * 2448 pixels.
- * Température de fonctionnement: 0 - 40 ° C

Dépannage

Symptôme	Cause / Solution
Bourrage papier	Éteignez et Allumez à nouveau. Le papier sera éjecté automatiquement. Si non, contactez le service clientèle.
La qualité de l'image n'est pas bonne.	La qualité d'impression pourrait être inférieure si votre source de photo a une faible résolution. Plus de 1280 x 2448 pixels sont recommandés pour une meilleure qualité d'image.
L'imprimante ne répond pas	Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un outil pointu comme un trombone.

Puissance et état actif

- ① Mise sous tension : lumière blanche / Mise hors tension (2 secondes) : extinction du bouton. Impression : lumière blanche clignotante / F.W mise à niveau : lumière rouge clignotante Pas de cartouche/erreur : lumière rouge clignotante / Attention : refroidissement : lumière blanche
- Charge Chargement: lumière rouge / Chargement complet : lumière verte
- ✖ En cours de connexion: lumière verte clignotante / Bluetooth connecté: lumière verte

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento). toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión.
- * Consulta la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deforme.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa.
- El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 pixeles.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Solución de problemas

Síntoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena..	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.

Estado activo y activo

- ① Encendido: Blanco / Apagado (2Sec): Apagado / Impresión: Parpadeo blanco F.W Actualización: Parpadeo rosado / No Cartucho, Error: Rojo Parpadeo Esperando, Enfriamiento: Blanco
- Charge Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
- ✖ Conexión: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde


ČESKY

Instalace aplikace

1. ANDROID
1) Otevřete aplikaci GOOGLE play ve svém smartphonu
2) Vyhledejte "Agfaphoto Realipix"
3) Nainstalujte "Agfaphoto Realipix" do svého smartphonu
2. Zařízení APPLE
1) Otevřete aplikaci APP STORE ve svém IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Vyhledejte aplikaci "Agfaphoto Realipix"
3) Nainstalujte aplikaci "Agfaphoto Realipix" do svého zařízení.

Připojení BLUETOOTH

- 1) Na svém smartphonu zapněte BLUETOOTH
- 2) Jděte na nastavení BLUETOOTH a vyhledejte "Agfa photo"
- 3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

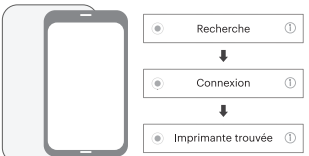

Před zapnutím

- 1) Tato tiskárna má zabudovanou baterii.
- 2) Jak vyměnit tiskovou kazetu

Printing in the App

1. "Agfaphoto Realipix" app launch -> 2. "Galerie" to load your device's photos.
 - > 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon
- *Select SNS if you want to print the photo from it.


Italiano

Installazione di Smartphone App

1. ANDROID
1) Vai all'archivio GOOGLE Play sul tuo smartphone
2) Cerca "Agfaphoto Realipix"
3) Installare "Agfaphoto Realipix" nello smartphone
2. APPLEdispositivo
1) Vai all' APP STORE nel tuo IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Cerca "Agfaphoto Realipix"
3) Installare l'applicazione "Agfaphoto Realipix" nel dispositivo.

Connessione BLUETOOTH

- 1) Accendere BLUETOOTH sullo smartphone
- 2) Vai all'Impostazione BLUETOOTH e trova "Agfa photo"
- 3) Selezionarlo per collegare la stampante

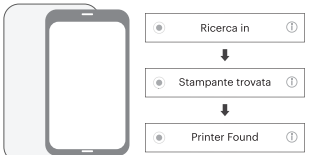

Prima di iniziare

- 1) Questa stampante ha una batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
- 2) Come cambiare la cartuccia.

Stampa nell'app

1. lancio dell'applicazione "Agfaphoto Realipix" -> 2. Galleria per caricare la foto del dispositivo.
 3. Scegli la foto -> 4. Selezione numero di stampa -> 5. Selezione l'icona della stampante
- * Seleziona SNS se vuoi stampare la foto.

Poznámky

- * Fotografický papír během tisku 4x zajedě dovnitř a ven (YMCO, žlutá, purpurová, azurová, přelakování).
- * Pro nejlepší výslednou kvalitu fotografie na ni během tisku nesahejte.
- * Během tisku nevytahujte papír.
- * Neumísťujte žádné předměty před výstupní otvor pro papír.
- * Pro nejlepší kvalitu tisku použijte nejnovější aplikaci.
- * Kontrolujte nejnovější verze aplikace na GOOGLE Play Store a APPLE APP STORE.
- * Tiskárna má zabudovanou baterii. Před použitím tiskárny nabijte.
- * Během nabíjení se zařízením zacházejte opatrně, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- * Zařízení nerozebírejte ani deformujte.
- * Vyhnete se příliš vysoké nebo nízké teplotě a vlhkosti.
- * Čím vyšší rozlišení má snímek, tím vyšší bude kvalita vytisknuté fotografie.
- * Doporučená velikost obrázku je 1280 x 2448 pixelů.
- * Provozní teplota: 0 - 40C

Řešení problémů

Příznaky	Příčina / řešení
Zaseknutý papír	Zařízení vypněte a opět zapněte. Papír se automaticky vysune. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis.
Kvalita obrázku není dobrá.	Kvalita tisku může být menší, ať má vaše foto zařízení nižší rozlišení. Pro nejlepší kvalitu snímků je doporučeno rozlišení přes 1280 x 2448 pixelů.
Tiskárna neodpovídá	Zmáčkněte resetovací tlačítko pomocí úzkého špičatého nástroje, např. špendlík

Napájení a aktivní stav

- ① Zapnutí: Bílá / Vypnutí (2sec): Vypnutí / Tisk: Bílé blikání F / W aktualizace : Růžové blikání Výmění kartáže, Závada : Červené blikání
- Charge Nabíj : Červená / Nabíjení dokončeno : Zelená
- ✖ Připojení: Zelená blikání / Bluetooth připojeno : Zelená

Nota

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
- * Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
- * Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
- * Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa.
- * Controlla l'ultima versione di app da GOOGLE Play Store e APPLE APP STORE.
- * La stampante ha batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzare.
- * Maneggiare con cura durante la carica per evitare scosse elettriche.
- * Non smontare né deformare.
- * Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
- * La risoluzione più alta dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. . Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. E' consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
La stampante risponde.	Premere il tasto Reset con un perno affilato.

Potenza e stato attivo

- ① Accensione ON / OFF: Bianco / Spento OFF (2Sec): Spento / Stampa: Strofalio bianco Aggiornamento: tremolio rosa / Nessun carteggi, Errore: Rosso Avvolgere in attesa, Raffreddamento: Bianco
- Charge Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
- ✖ Collegamento: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

Slovak

Instalácia aplikácie

1. ANDROID
1) Otvorte aplikáciu GOOGLE play na svojom smartphonu
2) Vyhľadajte "Agfaphoto Realipix"
3) Nainštalujte "Agfaphoto Realipix" do svojho smartphonu
2. Zariadenie APPLE
1) Otvorte aplikáciu APP STORE na svjom IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Vyhľadajte aplikáciu "Agfaphoto Realipix"
3) Nainštalujte aplikáciu "Agfaphoto Realipix" do svojego zariadenia

Pripojenie BLUETOOTH

- 1) Zapnite BLUETOOTH na svojom smartphonu
- 2) Choďte na nastavenie BLUETOOTH a vyhľadajte "Agfa photo"
- 3) Vyberte pre pripojenie k tlačiarne



Pred zapnutím

- 1) Táto tlačiareň má zabudovanou batériu.
- 2) Ako vymeniť tlačovú kazetu

Printing in the App

1. "Agfaphoto Realipix" app launch -> 2. "Galerie" to load your device's photos.
 - > 3. Choose Photo -> 4. Select Print Number -> 5. Select Printer Icon
- *Select SNS if you want to print the photo from it.

FCC (Federal Communications Commission)

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice of compliance for the European Union
Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.
This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

Poznámky

- * Fotografický papír počas tlače 4x prechádza dovnútra a von (YMCO, žltá, purpurová, azurová, prelakovanie).
- * Počas tlače sa fotografie nedotýkajte.
- * Počas tlače nevytahujte papier.
- * Neumiestňujte žiadne predmety pred výstupný otvor pre papier.
- * Pre najlepšiu kvalitu tlače použite najnovšiu aplikáciu.
- * Najnovšia verzia aplikácie je vždy dostupná na GOOGLE Play Store a APPLE APP STORE.
- * Tlačiareň má zabudovanú batériu. Pred použitím tlačiarne nabite.
- * Pri nabíjaní zachádzajte so zariadením opatrne, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- * Zariadenie nerozebírejte ani nedeformujte.
- * Vyhnete sa príliš vysokej alebo nízkej teplote a vlhkosti.
- * Čím vyššie je rozlíšenie obrázka, tým vyššia je kvalita vytlačných fotografií.
- * Odporúčaná veľkosť obrázku je 1280 x 2448 pixelov.
- * Teplota: 0 až 40 ° C

Riešenie problémov

Příznaky	Příčina / riešenie
Zaseknutý papier	Zariadenie vypnite a znovu zapnite. Papier sa automaticky vysune. Ak nie, obráťte sa na zákaznický servis.
Kvalita obrazu nie je dobrá	Kvalita tlače môže byť menšia, ať má vaše foto zariadenie nižšie rozlišení. Pre najvyššiu kvalitu je doporučeno rozlišení minimálne 1280 x 2448.
Tlačiareň neodpovedá	Stlačte resetovacie tlačidlo pomocou úzkého špičatého nástroja, napr. špendlík

Napájanie a aktívny stav

- ① Zapnutie: Biela / Vypnutie (2 sek) : Vypnuté / Tlač : Bielé blikanie Tlač : Bielé blikanie Aktualizácia FW: Ružové blikanie Vymeniť kazetu, Závada : Červené blikanie Čakanie / Ochladzovanie: Biela
- Charge Nabíj : Červená / Nabíjanie dokončené : Zelená
- ✖ Pripájanie: Green blikanie / Bluetooth Complete : Green

Portuguese

Instalação do aplicativo para smartphone


- 1. Android
- 1) Vá para a Google Play Store no seu smartphone.
- 2) Pesquisar "Agfaphoto Realipix"
- 3) Instale a "Agfaphoto Realipix". Em seu smartphone

2. Dispositivo da Apple

- 1) Vá para a Appstore no seu iPhone, iPod touch ou iPad.
- 2) Pesquisar "Agfaphoto Realipix"
- 3) Instale a "Agfaphoto Realipix". Aplicativo no seu dispositivo

Conexão Bluetooth

- 1) Ligue o Bluetooth no seu smartphone
- 2) Ligue a impressora.
- 3) Vá para a configuração Bluetooth no seu smartphone e você pode encontrar "Agfaphoto-XXXX" ("XXXX" é uma combinação de 4 dígitos de números e letras.)
- 4) Selecione para conexão.

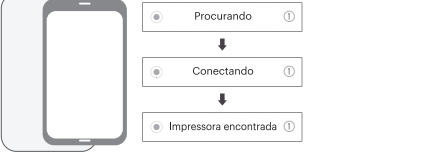

Antes de começar

- 1) Esta impressora possui bateria incorporada. Carregar a impressora antes de usá-la.
- 2) Como trocar o cartucho

Imprimir no aplicativo

- 1. Lançamento da aplicação Agfaphoto Realipix -> 2. "Galeria" para carregar as fotos do seu dispositivo.
- > 3. Escolha Foto -> 4. Selecione Imprimir Número -> 5. Selecione o ícone da Impressora
- * Selecione SNS se você quiser imprimir a foto dele.

Dutch

Installatie van de smartphone-app

- 1. Android
- 1) Ga naar Google Play Store op uw smartphone.
- 2) Zoeken "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installeer "Agfaphoto Realipix". In je smartphone

2. Apple-apparaat

- 1) Ga naar Appstore op uw iPhone, iPod touch of iPad.
- 2) Zoeken "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installeer "Agfaphoto Realipix". Toepassing op uw apparaat

Bluetooth-verbinding

- 1) Schakel Bluetooth in op uw smartphone
- 2) Schakel de printer in.
- 3) Ga naar de Bluetooth-instelling op uw smartphone en u kunt vinden "Agfa photo-XXXX" ("XXXX" bestaat uit 4 cijfers combinatie van cijfers en letters.)
- 4) Selecteer het voor verbinding.



Vóór Start

- 1) Deze printer heeft een ingebouwde batterij. Laad de printer op voor gebruik.
- 2) Cartridge vervangen

Afdrukken in de APP

- 1. Agfaphoto Realipix-app starten -> 2. "Gallerij" om de foto's van uw apparaat te laden.
- > 3. Kies Foto -> 4. Selecteer Afdruknummer -> 5. Selecteer Printerpictogram
- * Selecteer SNS als u de foto ervan wilt afdrukken.



NOTA

- * O papel fotográfico entrará e sairá 4 vezes (YMCO, amarelo, magenta, ciano, revestido). Não toque no papel durante o processo de impressão para obter a melhor qualidade de imagem
- * Não puxe o papel à força durante a impressão.
- * Não coloque um objeto na frente do slot de saída de papel.
- * Use o aplicativo mais recente para obter a melhor qualidade de impressão. Verifique a versão mais recente do aplicativo de Google Play Store e Apple Appstore.
- * A impressora possui bateria interna. Carregue a impressora antes de usar.
- * Manuseie com cuidado durante o carregamento para evitar choque elétrico.
- * Não desmonte ou deforme.
- * Evite temperatura ou umidade muito alta ou baixa.
- * Quanto maior a resolução da imagem, maior a qualidade da foto impressa. O tamanho de imagem recomendado é de 1280 * 2448 pixels.
- * Temperatura de funcionamento: 0 ~ 40 °C

Solução de problemas

Sintoma	Causa / Solução
Papel encravado	Desligue e ligue novamente. O papel será automaticamente ejetado. Caso contrário, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Qualidade de imagem não é boa	A qualidade de impressão pode ser menor se a fonte da foto tiver baixa resolução. Recomendamos mais de 1280 x 2448 pixels para obter a melhor qualidade de imagem.
Impressora não está respondendo	Pressione o botão Reset com ferramenta afiada como pino.

Potência e status ativo

- LIGAR: Branco / Desligar (2Seg): Desligado / Imprimindo: Branco Piscando Atualização F.W: Pink Flickering / No Cartridge, Error: Red Flickering Esperando, Refrigerando: Branco
- **Charge** Carregamento: vermelho / carregamento completo: verde
- Conectando: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

NOTITIE

- * Fotopapier gaat 4 keer in en uit (YMCO, Geel, Magenta, Cyaan, Overcoating). Raak het papier tijdens het afdrukken niet aan voor de beste afdrukkwaliteit
- * Trek tijdens het afdrukken niet met geweld aan het papier.
- * Plaats geen voorwerpen voor de papieruitvoeropening.
- * Gebruik de nieuwste applicatie voor de beste afdrukkwaliteit. Controleer de nieuwste app-versie van Google Play Store en Apple Appstore.
- * Printer heeft ingebouwde batterij. Laad de printer op voordat u deze gebruikt.
- * Wees voorzichtig tijdens het opladen om elektrische schokken te voorkomen.
- * Niet demonteren of vervormen.
- * Vermijd te hoge of lage temperatuur of vochtigheid.
- * Hoe hoger de resolutie, hoe hoger de kwaliteit van de afgedrukte foto. Aanbevolen afbeeldingsgrootte is 1280 * 2448 pixel.
- * Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C

Probleemoplossen

Symptom	Oorzaak / Oplossing
Papierstoring	Schakel uit en weer aan. Het papier wordt automatisch uitgeworpen. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice.
Beeldkwaliteit niet goed	De afdrukkwaliteit kan minder zijn als uw fotobron een lage resolutie heeft. meer dan 1280 x 2448 pixels wordt aanbevolen voor de beste beeldkwaliteit.
Printer reageert niet	Druk op de Reset-knop met een scherp gereedschap zoals pin.

Voeding en actieve status

- voeding AAN: Wit / Stroom UIT (2Sec): Uit / Afdrukken: Wit Flakkeren F.W Upgrade: Pink Flickering / No Cartridge, Ingen Cartridge, Feil: Red Flickering Wachten, koelen: wit
- **Charge** Opladen: rood / opladen voltooid: groen
- Verbinden: Groen Knipperen / Bluetooth Voltooid: Groen

Polish

Instalacja aplikacji na smartfony

- 1. Android
- 1) Przejdź do sklepu Google Play w swoim smartfonie.
- 2) Wyszukaj „Agfaphoto Realipix”
- 3) Zainstaluj „Agfaphoto Realipix”. Do twojego smartfona

2. Urządzenie Apple

- 1) Idź do Appstore na swoim iPhone, iPodzie touch lub iPadzie.
- 2) Wyszukaj „Agfaphoto Realipix”
- 3) Zainstaluj „Agfaphoto Realipix”. Aplikacja do urządzenia

Połączenie Bluetooth

- 1) Włącz Bluetooth w smartfonie
- 2) Włącz drukarkę.
- 3) Przejdź do ustawienia Bluetooth w smartfonie i możesz go znaleźć. Agfa photo-XXXX" („XXXX" to 4-cyfrowa kombinacja cyfr i liter).
- 4) Wybierz go do połączenia.



Przed startem

- 1) Ta drukarka ma wbudowaną baterię. Naładuj drukarkę przed użyciem.
- 2) Jak wymienić kasety

Drukowanie w aplikacji

- 1. Uruchomienie aplikacji Agfaphoto Realipix -> 2. „Galeria”, aby załadować zdjęcia urządzenia.
- > 3. Wybierz Photo -> 4. Wybierz Print Number -> 5. Wybierz Printer Icon
- * Wybierz SNS, jeśli chcesz wydrukować z niego zdjęcie.



Før Start

- 1) Denne skriveren har indbyggt batteri. Lad skriveren op før du bruger den
- 2) Slik bytter du kasset

Utskrift i APP

- 1. Agfaphoto Realipix app lansering -> 2. "Galleri" for å laste enhetens bilder.
- > 3. Velg Foto -> 4. Velg Print Number -> 5. Velg Printer Icon
- * Velg SNS hvis du vil skrive ut bildet fra det.



UWAGA

- * Papier fotograficzny wejdzie i wyjdzie 4 razy (YMCO, żółty, magenta, cyjan, przemalowanie). Nie dotykaj papieru podczas drukowania, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu
- * Nie wyciągaj papieru siłą podczas drukowania.
- * Nie umieszczaj obiektu przed szczeliną wyjścia papieru.
- * Użyj najnowszej aplikacji, aby uzyskać najlepszą jakość druku. Sprawdź najnowszą wersję aplikacji Sklep Google Play i Apple Appstore.
- * Drukarka ma wbudowaną baterię. Przed użyciem naładuj drukarkę.
- * Podczas ładowania należy zachować ostrożność, aby zapobiec porażeniu prądem.
- * Nie demontuj ani nie odkształcaj.
- * Unikaj zbyt wysokiej lub niskiej temperatury lub wilgotności.
- * Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym wyższa jakość drukowanego zdjęcia. Zalecany rozmiar obrazu to 1280 * 2448 pikseli.
- * Temperatura pracy: 0 ~ 40 °C

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Zakleszczenie papieru	Wyłącz i włącz ponownie. Papier zostanie automatycznie wysunięty. Jeśli nie, skontaktuj się z obsługą klienta.
Jakość obrazu nie jest dobra	Jakość wydruku może być mniejsza, jeśli źródło zdjęć ma niską rozdzielczość. ponad 1280 x 2448 pikseli jest zalecane dla uzyskania najlepszej jakości obrazu.
Drukarka nie odpowiada	Naciśnij przycisk Reset ostrym narzędziem, takim jak pinezka.

Moc i aktywny status


- zasilanie włączone: biały / wyłączony (2 sek): wyt. / drukowanie: białe migotanie F.W Upgrade: Pink Flickering / No Cartridge, Error: Red Flickering Oczekiwanie, chłodzenie: biały
- **Charge** Ładowanie: Czerwony / Ładowanie zakończone: zielony
- Łączenie: Zielony Blink / Bluetooth Complete: Zielony

MERK

- * Fotopapiret går inn og ut 4 ganger (YMCO, Gul, Magenta, Cyan, Overbelegg). Ikke rør papiret under utskrift for å få best bildekvallitet
- * Ikke trekk papiret ut med makt under utskrift.
- * Ikke plasser et objekt foran papirutgangen.
- * Bruk det nyeste programmet for best utskriftskvalitet. Kontroller den nyeste appversjonen fra Google Play Butikk og Apples Appstore.
- * Skriveren har innebygd batteri. Lad skriveren før du bruker den.
- * Hånder forsiktig under lading for å forhindre elektrisk støt.
- * Ikke demonter eller deformere.
- * Unngå for høy eller lav temperatur eller fuktighet.
- * Den høyere oppløsningen bildet har, desto høyere kvalitet har det utskevne bildet. Anbefalt bildestørrelse er 1280 * 2448 pixel.
- * Driftstemperatur: 0 - 40 °C

Feilsøking

Symptom	Årsak / løsning
Papirstopp	Slå av og slå på igjen. Papiret blir automatisk utkastet. Hvis ikke, vennligst kontakt kundetservice.
Bildekvalitet ikke bra	Utskriftskvaliteten kan være mindre hvis fotokilden din har lav oppløsning. Over 1280 x 2448 pixel anbefales for best bildekvalitet.
Skriver svarer ikke	Trykk på Tilbakestill-knappen med skarpt verktøy som pin.

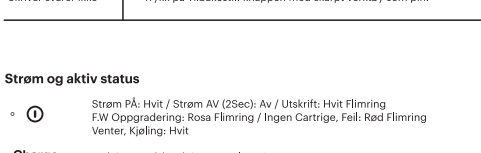

Strøm og aktiv status

- Strøm PÅ: Hvit / Strøm AV (2Sec): Av / Utskrift: Hvit Flimring F.W Oppgradering: Rosa Flimring / Ingen Cartridge, Feil: Red Flimring Venter, kjøling: Hvit
- **Charge** Lading: Rød / Lading Komplet: Grønn
- Kobling: Grønn Blink / Bluetooth Komplet: Grønn

Hungarian

Smartphone alkalmazás telepítése

- 1. Android
- 1) Ugrás a Google Play Áruházba az okostelefonon.
- 2) Keresés a „Agfaphoto Realipix” alkalmazásban
- 3) Telepítse a „Agfaphoto Realipix” programot. Az okostelefonba

2. Apple eszköz

- 1) Menjén az Appstore-ba az iPhone, az iPod vagy az iPad alkalmazásában.
- 2) Keresés a „Agfaphoto Realipix” alkalmazásban
- 3) Telepítse a „Agfaphoto Realipix” programot. Alkalmazás a készülékben

Bluetooth kapcsolat

- 1) Kapcsolja be a Bluetooth-ot az okostelefonon
- 2) Kapcsolja be a nyomtatót.
- 3) Ugrás a Bluetooth beállításra az okostelefonon, és megtalálható A „Agfa photo-XXXX” („XXXX”) a számok és betűk négyjegyű kombinációja.)
- 4) Válassza ki azt a kapcsolatot.



Indítás előtt

- 1) A nyomtató beépített akkumulátorral rendelkezik. Töltsse fel a nyomtatóhasználat előtt.
- 2) A patron cseréje

Nyomtatás az APP-ben

- 1. A Agfaphoto Realipix alkalmazás elindítása -> 2. „Galeria” a készülék fényképeinek betöltéséhez.
- > 3. Válassza a Photo -> 4. Válassza ki a Print Number -> 5. Válassza a Printer Icon (Nyomtató ikon) lehetőségét
- * Válassza ki az SNS-t, ha ki szeretné nyomtatni a fényképet.



Innan Start

- 1) Den här skriveren har inbyggt batteri. Ladda skrivaren innan du använder den.
- 2) Så här byter du kasset

Utskrift i APP

- 1. Agfaphoto Realipix app launch -> 2. "Galleri" för att ladda enhetens foto.
- > 3. Välj Foto -> 4. Välj Print Number -> 5. Välj Printer Icon
- * Välj SNS om du vill skriva ut fotot från det.



JEGYZET

- * A fotópapír 4-szer fog be és ki (YMCO, sárga, bíborvörös, cián, overcoating). Ne érintse meg a papírt nyomtatási folyamat közben a legjobb képmínőség érdekében
- * Nyomtatás közben ne húzza ki erővel a papírt.
- * Ne helyezzen tárgyat a papírkimeneti nyílás előtt.
- * Használja a legújabb alkalmazást a legjobb nyomtatási minőség érdekében. Ellenőrizze a legújabb alkalmazás verziót. A Google Play Áruház és az Apple Appstore.
- * A nyomtató beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt töltsse fel a nyomtatót.
- * A töltés során óvatosan kezelje az áramútát.
- * Ne szerelje szét vagy deformálja.
- * Kerülje a túl magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- * A kép nagyobb felbontása, annál jobb minőségű a nyomtatott fotó. A javasolt képméret 1280 * 2448 pixel.
- * Üzemi hőmérséklet: 0 ~ 40 °C

Hibaelhárítás

Tünet	Ok / megoldás
Papirelakadás	Kapcsolja ki és kapcsolja be újra. A papír automatikusan kilép. Ha nem, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A képmínőség nem jó	A nyomtatási minőség kisebb lehet, ha a fényképforrása alacsony felbontású. 1280 x 2448 képpontnál a legjobb képmínőség érdekében ajánlott.
A nyomtató nem válaszol	Nyomja meg a Reset gombot az éles szerszámmal, mint a tű.

Teljesítmény és aktív állapot

- Bekapcsolva: Fehér / KI (2Sec): KI / Nyomtatás: Fehér villog F.WP frissítés: rózsaszín villogó / nincs Cartridge, hiba: piros villogás Várakozás, hűtés: fehér
- **Charge** Töltés: Piros / Töltés teljes: Zöld
- Csatlakozás: Zöld villogás / Bluetooth kész: zöld

NOTERA

- * Fotopapper kommer att gå in och ut 4 gånger (YMCO, Gul, Magenta, Cyan, Överbeläggning). Rör inte på papperet under utskriftsprocessen för bästa bildkvalitet
- * Dra inte ut papper med våld under utskrift.
- * Placera inte ett föremål framför pappersutgångspåret.
- * Använd den senaste applikationen för bästa utskriftskvalitet. Kontrollera den senaste appversionen från Google Play Butik och Apples Appstore.
- * Skrivaren har inbyggt batteri. Ladda skrivaren innan du använder den
- * Hantera försiktigt under laddning för att förhindra elektriska stötar.
- * Undvik för hög eller låg temperatur eller fuktighet.
- * Unngå för høy eller lav temperatur eller fuktighet.
- * Ju høyere oppløsning bilden har, desto høyere kvalitet har det tryckte fotot. Rekommenderad bildstørlek är 1280 * 2448 pixlar.
- * Driftstemperatur: 0 - 40 °C

Felsökning

Symptom	Orsak / lösning
Papperstrassel	Slå av och sätt på igen. Papper utmatas automatiskt. Om inte, kontakta kundservice.
Bildkvaliteten är inte bra	Utskriftskvaliteten kan vara mindre om din fotokälla har låg upplösning. över 1280 x 2448 pixlar rekommenderas för bästa bildkvalitet.
Skrivaren svarar inte	Tryck på Återställ-knappen med ett skarpt verktyg som stift.

Ström och aktiv status

- ström PÅ: Vit / Ström AV (2Sec): Av / Utskrift: Vit Flimmer F.W Uppgradering: Rosa Flimring / No Cartridge, Fel: Red Flickering Väntar, kylning: Vit
- **Charge** Laddning: Röd / Laddning Komplet: Grön
- Anslutning: Grön Blink / Bluetooth Komplet: Grön

Russian

Установка приложения для смартфона

- 1. Android
- 1) Зайдите в Google Play Store на вашем смартфоне.
- 2) Поиск «Agfaphoto Realipix»
- 3) Установите «Agfaphoto Realipix». В ваш смартфон

2. Apple устройство

- 1) Зайдите в магазин приложений на вашем iPhone, iPod Touch или iPad.
- 2) Поиск «Agfaphoto Realipix»
- 3) Установите «Agfaphoto Realipix». Приложение в ваше устройство

Соединение Bluetooth

- 1) Включите Bluetooth в вашем смартфоне
- 2) Включите принтер.
- 3) Зайдите в настройки Bluetooth на вашем смартфоне, и вы можете найти «Agfa photo-XXXX» («XXXX» представляет собой комбинацию из 4 цифр и букв).
- 4) Выберите его для подключения.




Перед началом

- 1) Этот принтер имеет встроенную батарею.аридите принтер перед его использованием
- 2) Как поменять картридж

Печать в приложении

- 1. Запуск приложения Agfaphoto Realipix -> 2. «Галерея» для загрузки фотографий вашего устройства.
- > 3. Выберите Photo -> 4. Выберите Print Number -> 5. Выберите значок принтера
- * Выберите SNS, если вы хотите распечатать фотографию с него.

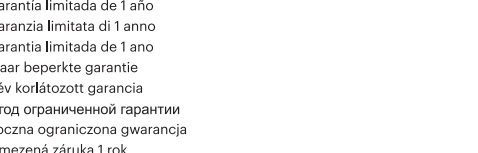

Ström och aktiv status

- ström PÅ: Vit / Ström AV (2Sec): Av / Utskrift: Vit Flimmer F.W Uppgradering: Rosa Flimring / No Cartridge, Fel: Red Flickering Väntar, kylning: Vit
- **Charge** Laddning: Röd / Laddning Komplet: Grön
- Anslutning: Grön Blink / Bluetooth Komplet: Grön

NOTA

- * Фотобумага будет входить и выходить 4 раза (YMCO, желтый, пурпурный, голубой, вероний слой). Не прикасайтесь к бумаге во время печати для лучшего качества изображения
- * Не вытягивайте бумагу силой во время печати.
- * Не размещайте предметы перед выходным отверстием для бумаги.
- * Используйте новейшее приложение для лучшего качества печати. Проверьте последнюю версию приложения от Google Play Store и Apple Appstore.
- * Принтер имеет встроенную батарею. Зарядите принтер перед использованием.
- * Соблюдайте осторожность во время зарядки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- * Не разбирайте и не деформируйте.
- * Избегайте слишком высокой или низкой температуры или влажности.
- * Чем выше разрешение изображения, тем выше качество напечатанной фотографии. Рекомендуемый размер изображения 1280 * 2448 пикселей.
- * Рабочая температура: 0 ~ 40 °C

Поиск проблемы

симптом	Причина / Решение
Бумажное варенье	Выключите и снова включите. Бумага будет автоматически извлечена. Если нет, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
Качество изображения не хорошее	Качество печати может быть низким, если источник фотографий имеет низкое разрешение. Качество печати может быть низким, если источник фотографий имеет низкое разрешение.
Принтер не отвечает	у сброс с острым инструментом, как булавка.

Мощность и активный статус

- Включение питания: белый / включение питания (2 сек): выкл. / печать: мерцание белого F.W Upgrade: розовый мерцание / нет картриджа, ошибка: красный мерцание Ожидание, охлаждение: белый
- **Charge** Зарядка: красная / зарядка завершена: зеленый
- Подключение: Зеленый Blink / Bluetooth Комплект: Зеленый

Norway

Smartphone App Installasjon

- 1. Android
- 1) Gå til Google Play Butikk i smarttelefonen din.
- 2) Søk "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installer "Agfaphoto Realipix". I smarttelefonen din

2. Apple-enhet

- 1) Gå til Appstore i iPhone, iPod touch eller iPad.
- 2) Søk "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installer "Agfaphoto Realipix". Søknad i enheten

Bluetooth-tilkobling

- 1) Slå på Bluetooth i smarttelefonen
- 2) Slå på skrivaren.
- 3) Gå til Bluetooth-instillingen i smarttelefonen, og du kan finne "Agfa photo-XXXX" ("XXXX" er 4 sifre kombinasjon av tall og bokstaver.)
- 4) Velg den for tilkobling.



Før Start

- 1) Denne skrivaren har innebygd batteri. Lad skrivaren opp før du bruker den
- 2) Slik bytter du kasset

Utskrift i APP

- 1. Agfaphoto Realipix app lansering -> 2. "Galleri" for å laste enhetens bilder.
- > 3. Velg Foto -> 4. Velg Print Number -> 5. Velg Printer Icon
- * Velg SNS hvis du vil skrive ut bildet fra det.



Ström och aktiv status

- ström PÅ: Vit / Ström AV (2Sec): Av / Utskrift: Vit Flimmer F.W Uppgradering: Rosa Flimring / No Cartridge, Fel: Red Flickering Väntar, kylning: Vit
- **Charge** Laddning: Röd / Laddning Komplet: Grön
- Anslutning: Grön Blink / Bluetooth Komplet: Grön

Swedish

Smartphone App Installation

- 1. Android
- 1) Gå till Google Play Butik i din smartphone.
- 2) Sök "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installera "Agfaphoto Realipix". Till din smartphone

2. Apple-enhet

- 1) Gå till Appstore i din iPhone, iPod touch eller iPad.
- 2) Sök "Agfaphoto Realipix"
- 3) Installera "Agfaphoto Realipix". Applikation till din enhet

Bluetooth-anslutning

- 1) Slå på Bluetooth i din smartphone
- 2) Slå på skrivaren.
- 3) Gå till Bluetooth-inställningen i din smartphone och du kan hitta "Agfa photo-XXXX" ("XXXX" är 4 siffror kombination av siffror och bokstäver.)
- 4) Välj den för anslutning.



Innan Start

- 1) Den här skrivaren har inbyggt batteri. Ladda skrivaren innan