

enjoy.now

alcatel 3088 

Nota:

Questo è un manuale dell'utente per Alcatel 3088X/3088T 4G.

Aiuto

Rimandiamo alle seguenti fonti per ulteriori informazioni sulle Domande più frequenti, sul software, oltre che per ottenere informazioni di servizio.

Consultare le Domande più frequenti

Vai a

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Aggiornamento del software del proprio telefono

Eseguire l'aggiornamento tramite l'app **Aggiornamenti** sul proprio dispositivo.

Per scaricare il tool di aggiornamento software su proprio PC, andare su

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Come trovare il proprio numero seriale o IMEI

Potrete trovare il vostro numero seriale o l'IMEI (International Mobile Equipment Identity) sulla confezione. In alternativa, sul telefono, scegliere **Impostazioni > Sistema > Informazioni sui telefoni**.

Ottenimento del servizio di garanzia

Come prima cosa attenersi alle indicazioni fornite in questa guida. Quindi, consultare le informazioni su hotline e centri di riparazione tramite

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Visualizzazione delle informazioni legali

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Sistema > Informazioni sul telefono > Informazioni legali**.

Uso di altre app alcatel

Vai a

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Indice

Precauzioni d'impiego	6
Onde Radioelettriche	18
Licenze.....	23
Informazioni generali.....	23
1 Il telefono	28
1.1 Tasti e connettori.....	28
1.2 Primi passi	32
1.3 Schermata Home	35
1.4 Elenco delle app.....	35
2 Chiamate	38
2.1 Effettuare una chiamata.....	38
2.2 Rispondere o rifiutare una chiamata.....	39
2.3 Chiamare la segreteria	40
3 Contatti.....	41
3.1 Consultare i contatti	41
3.2 Aggiungere un contatto	42
3.3 Modificare i contatti.....	42
3.4 Eliminare un contatto	43
3.5 Condividere i propri contatti.....	44
3.6 Opzioni disponibili.....	44

4	Messaggi	46	13	Calcolatrice	65
4.1	Scrivere un messaggio	46	14	Radio FM	66
4.2	Inviare un messaggio multimediale	47	15	Impostazioni	68
4.3	Come digitare un messaggio.....	47	15.1	Rete & Connettività	68
4.4	Impostazioni.....	48	15.2	Personalizzazione.....	72
5	E-mail	50	15.3	Privacy & Sicurezza	76
6	Fotocamera	52	15.4	Archiviazione	77
6.1	Foto e Video	52	15.5	Dispositivo.....	77
6.2	Videocamera.....	54	16	Applicazioni Google	80
7	Galleria	55	16.1	Mappe	80
8	Video	57	16.2	YouTube.....	80
9	Musica	58	16.3	Assistente Google.....	81
10	Browser	58	17	Sfruttare al massimo il proprio telefono	82
11	Calendario	59	17.1	Upgrade	82
11.1	Più modalità di visualizzazione	59	18	Accessori	83
11.2	Per creare un nuovo evento.....	60	19	Garanzia	84
11.3	Promemoria dell'evento	61	20	Problemi e soluzioni	90
12	Orologio	62	21	Specifiche tecniche	97
12.1	Allarme	62			
12.2	Timer.....	63			
12.3	Cronometro.....	64			



www.sar-tick.com
alcatel

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori massimi SAR specifici sono riportati alla sezione **Onde Radioelettriche**.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 5 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.



PROTEGGI IL TUO UDIRTO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,

- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

● CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Se il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Se si smonta il telefono la garanzia non verrà applicata. Smontando il telefono potrebbe danneggiarsi la batteria con conseguente perdita di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da 0°C a +40°C.

Oltre i 40°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.

● **RISERVATEZZA:**

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

● **BATTERIA:**

In accordo con le normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di tutto.

Per i dispositivi con batteria estraibile:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni);
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;

- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCL Communication Ltd. e/o affiliate.

Per i dispositivi non a corpo unico con batteria non rimovibile:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di rimuovere, sostituire o aprire la batteria;
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti nella batteria;
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Per disfarsene, depositare il telefono e la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per i dispositivi a corpo unico:

Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la cover posteriore;

- Non tentare di rimuovere, sostituire o aprire la batteria;
- Non perforare la cover posteriore del telefono;
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Il blocco unico costituito dal telefono e dalla batteria deve essere smaltito nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per l'Italia:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nella guida d'uso e/o nel manuale incluso nella confezione originale di vendita

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Per gli altri paesi:



Questo simbolo sul telefono, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura
- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

● **CARICABATTERIE:**

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0°C e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

Questo dispositivo è compatibile con i caricabatterie conformi ai seguenti standard relativi a caricabatterie universali per telefoni mobili:

- EN301 489-34 V2.1.1 versione finale (2017-04)
- EN 62684:2018

Onde Radioelettriche

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 2014/53/EU (RED) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenze radio) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un margine di sicurezza sostanziale per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg.

I test per i valori SAR vengono condotti utilizzando le posizioni di impiego standard, con il dispositivo che trasmette al livello massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR più elevati previsti dalle linee guida ICNIRP per il presente modello di dispositivo sono i seguenti:

3088X

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.33 W/kg
SAR (corpo)	UMTS 2100 + Wi-Fi 2.4G	1.36 W/kg

3088T

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.37 W/kg
SAR (corpo)	GSM 900 + Wi-Fi 2.4G	1.47 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR reali di questo dispositivo sono solitamente molto inferiori ai valori indicati sopra. Ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la massima potenza di funzionamento del dispositivo mobile viene infatti ridotta automaticamente qualora non sia necessaria per la chiamata. Minore è la potenza emessa dal dispositivo e minori saranno i valori SAR.

I test per i valori SAR con i dispositivi mobili a distanza ravvicinata con il corpo sono stati eseguiti ad una distanza di 5 mm. Per soddisfare le linee guida relative all'esposizione RF durante il funzionamento a distanza ravvicinata con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato alla distanza minima indicata sopra. Se è in uso un accessorio non approvato, accertarsi che sia privo di parti metalliche e che consenta il posizionamento del telefono rispetto al corpo alla distanza indicata.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatelmobile.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 5 mm di distanza dal corpo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali,
e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

Licenze.....



Il logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Alcatel 3088X/3088T ID dichiarazione Bluetooth D044936



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatelmobile.com
- **Hotline:** consultare l'opuscolo "SERVIZI" in dotazione con il telefono o visitare il sito Web della società.
- **Produttore:** TCL Communication Ltd.
- **Indirizzo:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong.

- **Percorso di etichettatura elettronica:** per ulteriori informazioni sull'etichettatura elettronica, toccare **Impostazioni** > **Norme e sicurezza** oppure premere *#07# ⁽¹⁾.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

Il presente dispositivo radio funziona con le seguenti bande di frequenza e potenza massima di frequenza radio:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30.5 dBm

UMTS B1/2/5/8 (2100/1900/850/900): 23.5 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/2600/900/800/700): 24 dBm

Bluetooth banda di 2,4GHz: 7 dBm

802.11 b/g/n banda di 2,4GHz: 14.5 dBm;

- **Informazioni sulla regolamentazione**

Con la presente, TCL Communication Ltd. dichiara che il dispositivo radio di tipo **Alcatel 3088X/3088T** è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Dipende dalla nazione.

- **Informazioni aggiuntive**

La descrizione degli accessori e dei componenti, incluso il software che consente al dispositivo radio di funzionare come progettato, sono reperibili all'interno del testo completo della dichiarazione di conformità europea, consultabile al seguente indirizzo Internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Protezione antifurto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *#06# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Esenzione da responsabilità


Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore. Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i Materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita. L'acquirente riconosce che TCL Communication Ltd. rispetta tutti gli obblighi di qualità che le spettano in qualità di produttore di dispositivi mobili e telefoni, conformemente ai diritti inerenti la proprietà intellettuale. In nessun caso, TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di funzionare dei Materiali di terze parti, o del loro mancato funzionamento, sul presente telefono o in interazione con altri dispositivi. Nei limiti consentiti dalla legge, TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta pienamente responsabile per reclami, richieste, cause o azioni, e più specificatamente, ma non limitatamente a, azioni legali, derivanti da qualsiasi


uso o tentativo d'uso, di detti Materiali di terze parti. Inoltre, i Materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCL Communication Ltd., in futuro potrebbero divenire a pagamento per aggiornamenti; TCL Communication Ltd. non riconosce alcuna responsabilità in merito a detti costi aggiuntivi, che dovranno essere sostenuti esclusivamente dall'acquirente. TCL Communication Ltd. non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancanza di disponibilità di qualsiasi applicazione, poiché la disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Communication Ltd. si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dai propri telefoni senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Communication Ltd. potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze di tale rimozione.

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori

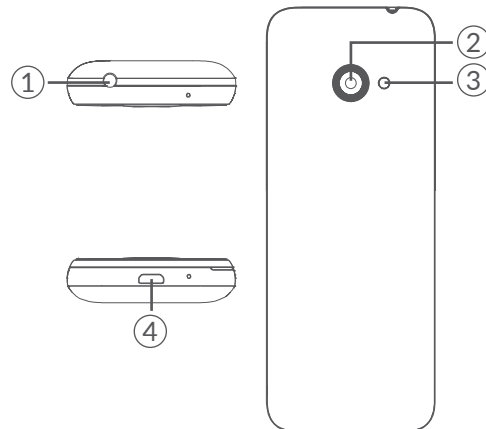

1. Connettore dell'auricolare
2. Foto e Video
3. Flash
4. Porta USB

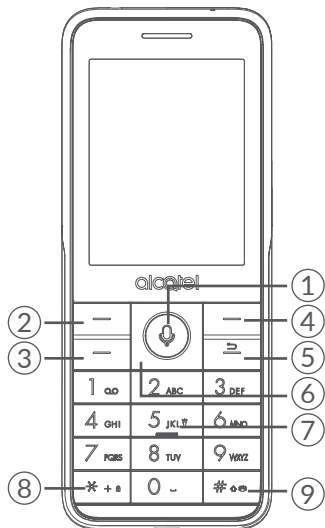

1. Tasto Funzione centrale

- Conferma di un'opzione (premere al centro del tasto)
- Pressione: accesso all'elenco delle app (schermata Home)
- Pressione lunga: accesso all'Assistente Google

2. Tasto Funzione sinistro

3. Tasto Chiama

- Risposta/Invio chiamata

- Pressione: accesso al registro delle chiamate (dalla schermata inattiva)

4. Tasto Funzione destro

5. Tasto indietro/fine

- Torna alla schermata precedente oppure chiusura di una finestra di dialogo, menu opzioni
- Pressione semplice: concludere una chiamata.
Eliminazione carattere (nella modalità di modifica)
- Pressione lunga: pulizia della memoria/blocco/riavvio/accensione/spegnimento

6. Tasto di navigazione

- Va al menu superiore, inferiore, sinistro o destro
- Pressione (dalla schermata inattiva):

Tasto su: accesso alle impostazioni immediate

Tasto destro: accesso alla fotocamera

Tasto sinistro: accesso al menu laterale

7. Tasto "5"

Nella schermata inattiva:

- Pressione: comporre "5"
- Pressione lunga: accensione/spegnimento della torcia

8. Tasto "*"

Nella schermata inattiva

- Pressione semplice: Inserire ""
- Pressione lunga: blocco dello schermo

In modalità Modifica:

- Pressione: inserire simboli

9. Tasto "#"

Schermata inattiva

- Premere per inserire #
- Pressione lunga: vibrazione on/off

In modalità Modifica

- Pressione: modificare il metodo di inserimento
- Pressione lunga: accesso all'elenco lingue

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione

Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD


Posizionare la scheda SIM con il chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.

Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM/microSD spegnere il telefono.

Carica della batteria

Collegare il caricabatterie al telefono, quindi alla presa di corrente.

- Prestare attenzione a non forzare la spina nella presa.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegare il caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve trovarsi vicino al telefono ed essere facilmente accessibile (evitare le prolunghe elettriche).

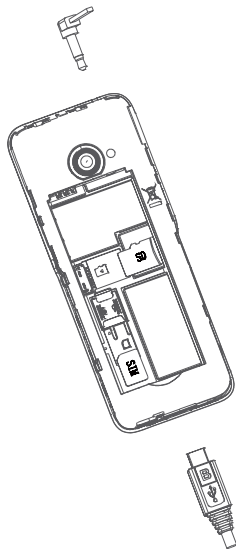

Per ridurre il consumo e lo spreco energetico, scollegare il caricatore quando la batteria è completamente carica; disattivare il Wi-Fi e il Bluetooth. In Impostazioni, è inoltre possibile ridurre la luminosità dello schermo e il tempo prima che lo schermo entri nella modalità stand-by.

1.2.2 Accendere il telefono

Per attivare il telefono, tenere premuto il tasto **Indietro/Fine** fino a che il telefono non si accende. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi. Sbloccare il telefono con una password prima che la schermata Home consenta di visualizzare se è stata impostata una schermata di blocco nelle Impostazioni.

Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono, impostare le opzioni seguenti:


- Selezionare la lingua del telefono, quindi premere il Tasto Funzione destro per andare avanti.
- Selezionare una Wi-Fi attivata, quindi premere il Tasto Funzione destro per andare avanti.

Anche se la scheda SIM non è inserita, sarà comunque possibile accendere il telefono e connettersi a una rete Wi-Fi e utilizzare alcune funzioni del telefono.

1.2.3 Spegner il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto **Indietro/Fine** e selezionare **Spegnimento**.

1.3 Schermata Home

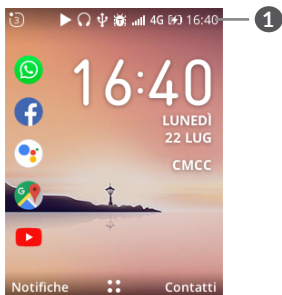


1 Barra di stato

- Stato/Notifiche

1.4 Elenco delle app

Premere il **Tasto Funzione centrale** dalla schermata Home per accedere all'elenco delle app.

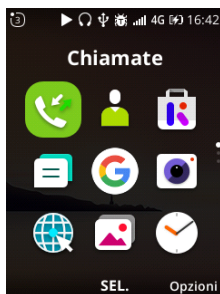



1.4.1 Barra di stato

La barra di stato viene visualizzata sulla parte superiore della propria schermata Home. Le icone indicano lo stato del telefono e le nuove notifiche vengono visualizzate nella barra di stato.

	Nuovo messaggio o messaggio multimediale		Chiamata persa
	Nuova e-mail		Evento imminente
4G	4G connesso		Sveglia impostata
2G	2G connesso		Bluetooth attivato
	Modalità Silenzioso		Trasferimento di file tramite Bluetooth
	Connesso alla rete Wi-Fi		GPS attivato
	Livello di ricezione di rete		Modalità di vibrazione
	Modalità aereo		Livello di carica della batteria


	Auricolare collegato		Batteria in carica
	Nessuna scheda SIM installata		Nuovo messaggio in segreteria


1.4.2 Modifica dello sfondo della schermata Home

- Dalla schermata Home, premere il **Tasto Funzione centrale** , selezionare l'icona **Impostazioni**  quindi premere il **Tasto di Navigazione** per selezionare **personalizzazione**.
- Premere il **tasto di navigazione**, selezionare **Display -> Sfondo**. Selezionare la posizione dalla quale sfogliare l'immagine fra **Fotocamera, Sfondo** o **Galleria**.
- Selezionare una nuova immagine, premere il **Tasto Funzione destro** per salvare. Uscire e la nuova immagine verrà visualizzata sulla schermata Home.

2 Chiamate.....

2.1 Effettuare una chiamata

Digitare il numero desiderato, premere il **tasto Chiama** per fare la chiamata, oppure premere il **Tasto Funzione destro** per selezionare un contatto dai **Contatti**, quindi premere la parte superiore o inferiore del **Tasto di Navigazione** per selezionare il contatto desiderato, quindi premere il **tasto Chiama**. In caso di errore è possibile eliminare le cifre errate premendo il **tasto Indietro/Fine** . Per riattaccare la chiamata, premere il **tasto Indietro/Fine**.

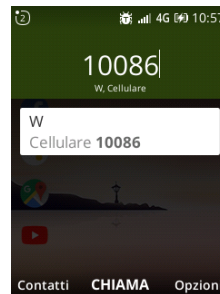


Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, premere due volte ***+*** per digitare "+", poi inserire il prefisso nazionale internazionale seguito dal numero di telefono completo e da ultimo premere il **tasto Chiama**.

Chiamate di emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il **tasto Chiama**. Funziona anche senza una scheda SIM.

2.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

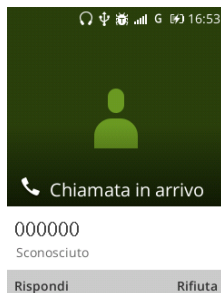

Quando si riceve una chiamata:

- Premere il **Tasto Funzione sinistro** oppure il **tasto Chiama** per rispondere;

- Premere il **Tasto Funzione destro** oppure il tasto **Indietro/Fine** per rifiutare.

2.3 Chiamare la segreteria ⁽¹⁾

- Premere e tenere premuto **1** per chiamare la segreteria.
- Seguire i prompt per configurare l'account della segreteria telefonica.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3 Contatti.....




3.1 Consultare i contatti

Contatti consente di accedere in modo rapido e veloce al contatto che si desidera raggiungere.


Sarà possibile accedere a questa funzione premendo il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Contatti**.



- 1 Premere il **Tasto Funzione destro** per accedere ad altre opzioni.
- 2 Premere il **Tasto Funzione centrale**  per inserire i dettagli di contatto.
- 3 Premere il **Tasto Funzione sinistro** nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto.


3.2 Aggiungere un contatto


Nella schermata dell'elenco dei contatti, premere il **Tasto Funzione sinistro** per aggiungere nuovi contatti con informazioni dettagliate.

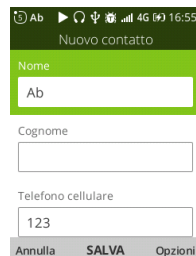

Al termine, premere il **Tasto Funzione centrale** per salvare.


3.3 Modificare i contatti

Nella schermata dall'elenco contatti, premere il **Tasto Funzione destro** per accedere alle **Opzioni**, selezionare **Modifica contatto**, quindi premere il **Tasto Funzione centrale**  per modificare.

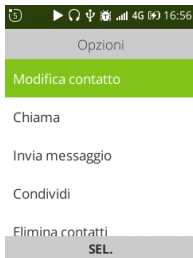

3.4 Eliminare un contatto

Nella schermata dall'elenco contatti, premere il **Tasto Funzione destro** per accedere alle **Opzioni**, selezionare **Elimina contatto**, quindi premere il **Tasto Funzione centrale** per eliminare.

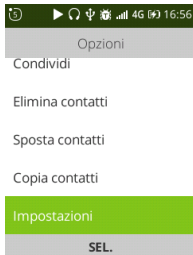

3.5 Condividere i propri contatti

Sarà possibile condividere un singolo contatto con altre persone inviando loro la vCard di un contatto tramite E-mail, Messaggi, WhatsApp e Bluetooth.

Selezionare un contatto che si desidera condividere, premere il **Tasto Funzione destro** per accedere alle **Opzioni**, e poi selezionare **Condividi**.

3.6 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Chiama

Per chiamare il contatto selezionato.

Invia messaggio

Inviare un messaggio SMS/MMS a un contatto selezionato dalla rubrica.

Impostazioni

- **Ordinare i contatti**

Premere il **Tasto Funzione centrale** per scegliere i contatti ordinati per nome e cognome.

- **Importare i contatti**

Importare i contatti fra scheda di memoria, Gmail e Outlook.

- **Esportare i contatti**

Esportare i contatti fra la scheda di memoria e il Bluetooth.

- **Impostare i contatti ICE**

Aggiungere cinque contatti per fare chiamate "In caso di emergenza".


- **Impostare i numeri a composizione rapida**

Impostare uno o più numeri a composizione rapida alla volta

4 Messaggi.....

Usare la funzione messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS).

4.1 Scrivere un messaggio

- Dalla schermata Home, premere il **Tasto Funzione centrale**  e selezionare **Messaggi**.
- Premere il **Tasto Funzione sinistro** per scrivere messaggi di testo.
- Inserire il numero di telefono del destinatario nella barra **A** oppure premere il **Tasto Funzione destro** per aggiungere destinatari.
- Premere la barra **Messaggi** per inserire il testo del messaggio.
- Premere il **Tasto Funzione sinistro** per inviare messaggi di testo.




4.2 Inviare un messaggio multimediale





Gli MMS permettono di inviare video clip, immagini, foto, contatti e audio. Dalla schermata Messaggi, selezionare **Nuovo > Opzioni > Aggiungi allegato**, per accedere a tutte le opzioni di messaggistica

Un SMS verrà convertito automaticamente in MMS quando i file multimediali (immagine, video, audio, ecc.) vengono allegati o quando vengono aggiunti indirizzi e-mail.

4.3 Come digitare un messaggio

Quando ci si trova in modalità di modifica, il metodo di inserimento predefinito è la lingua inglese; sarà possibile premere la tastiera per modificare il metodo di inserimento per accedere ai numeri 1,2,3... oppure premere a lungo il tasto corrispondente per ottenere il numero desiderato.

Sarà possibile inserire del testo usando l'immissione di testo predittiva. Per impostare la modalità di inserimento testo desiderata, selezionare Impostazioni  > **personalizzazione** > **Metodi di inserimento**.

- Per l'immissione di testo normale, premere più volte un tasto numerico, da 2 a 9, finché non appare il carattere desiderato. Se la lettera successiva che si desidera si trova sullo stesso tasto di quello in cui ci si trova ora, premere il **Tasto Funzione centrale**  fino a che non viene visualizzato il cursore successivo.
- Premere il tasto  per alternare fra le modalità "abc--> ABC--> 123".
- Per inserire la punteggiatura o un carattere speciale, premere il tasto .
- Per cancellare le lettere o i simboli già immessi, premere  per eliminarli uno ad uno.

4.4 Impostazioni

Le impostazioni dei messaggi permettono di controllare le opzioni per i propri messaggi SMS e MMS, compresi i limiti dei messaggi, le impostazioni a livello di dimensione e le notifiche.

Sulla schermata Messaggi, premere il **Tasto Funzione destro** per selezionare **Opzioni > Impostazioni**. Sarà possibile impostare le seguenti opzioni:

- **Recupera messaggi in modo automatico**

Premere per disattivare il recupero automatico oppure per attivare il recupero automatico con/senza roaming.

- **Push WAP**

Apportare un segno di spunta per attivare la ricezione dei messaggi push dalla rete.


- **Allarmi di emergenza wireless**

Premere per accedere alle opzioni di allarme di Emergenza.

- **Rapporto di consegna**

Apporre un segno di spunta sulla casella per richiedere un rapporto di consegna per ciascun messaggio di testo inviato.

5 E-mail.....

Sarà possibile accedere a questa funzione premendo il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **E-mail**.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere il proprio nome nelle e-mail in uscita, l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Premere il **Tasto Funzione destro** per accedere ad **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale.
- Per aggiungere un altro indirizzo e-mail sarà possibile premere il **Tasto Funzione sinistro** per accedere ad **Avanzate**.

Per creare e inviare messaggi


- Premere il **Tasto Funzione sinistro** per comporre una nuova e-mail dalla schermata della Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Ove necessario, premere il **Tasto Funzione destro** per aggiungere **Cc/Bcc** oppure aggiungere un allegato al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Qualora non si desidera inviare subito l'e-mail sarà possibile premere il **Tasto Funzione destro** e selezionare **Salva come bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.
- Da ultimo, il **Tasto Funzione destro** per inviare.

6 Fotocamera


Il cellulare è dotato di una fotocamera e una videocamera che consentono di scattare foto e acquisire video.

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di rimuovere il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

6.1 Foto e Video

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Fotocamera** o premere il lato destro del tasto di Navigazione dalla schermata inattiva.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio e premere il **Tasto Funzione centrale**  per scattare le foto che verranno salvate automaticamente.

Prima di scattare una foto, è possibile regolare una serie di impostazioni:

Viewfinder - ingrandimento e rimpicciolimento

- Premere il lato superiore o inferiore del **Tasto di navigazione** per ingrandire e ridurre il viewfinder.

Premere il **Tasto Funzione destro** per accedere:

- **Auto-timer**

Impostare il tempo per scattare un'immagine dopo aver premuto il pulsante di cattura.

- **Griglia**

Suddivide lo schermo in parti uguali e aiuta a scattare foto migliori semplificando l'allineamento degli elementi compositivi sulla griglia, ad esempio l'orizzonte o gli edifici alle righe sulla griglia.

- **Galleria**

Andare sull'applicazione Galleria.

- **Modalità**

Impostare la modalità foto o la modalità video.



- **Flash**

Attivare/disattivare il flash quando si scatta un'immagine

Dopo aver scattato una foto, premere il **Tasto Funzione sinistro** per visualizzare l'anteprima.

6.2 Videocamera

Per filmare un video

- Premere il lato destro del **Tasto di navigazione** per passare alla modalità Video dalla modalità Fotocamera.
- Premere il **Tasto Funzione centrale**  per registrare un video.
- Al termine, premere nuovamente **Tasto Funzione centrale**  per salvare. Sarà possibile accedere all'app Video per riprodurre.

Prima di girare un video sarà possibile regolare:

- **Viewfinder - ingrandimento e rimpicciolimento**

Premere il lato superiore o inferiore del **Tasto di navigazione** per ingrandire e ridurre il viewfinder.

- **Flash/Risoluzione video/Video/Modalità**


Premere il **Tasto Funzione destro**, e premere il **Tasto di navigazione** per scegliere la modalità.

7 Galleria



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione delle foto. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per le foto.

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Galleria**.

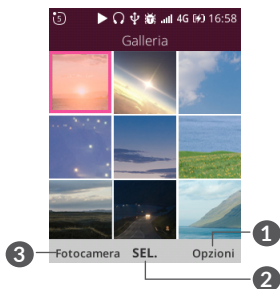

- 1 Premere il **Tasto Funzione destro** per accedere ad altre opzioni.
- 2 Premere il **Tasto Funzione centrale** per visualizzare l'immagine selezionata.
- 3 Premere il **Tasto Funzione sinistro** per la Fotocamera.

Modifica dell'immagine



Ulteriori opzioni sono disponibili premendo il **Tasto Funzione destro** dalla schermata immagine.

- **Elimina**
Eliminare l'immagine selezionata.
- **Modifica**
Selezionare questa opzione per regolare il valore di esposizione, ruotare l'immagine, tagliare, aggiungere filtri e applicare la correzione automatica.
- **Condividi**
Condividere l'immagine tramite Facebook, WhatsApp, E-mail, Messaggi e Bluetooth.
- **Imposta come**
Consente di impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto esistente.

- **Informazioni file**

Guarda le informazioni sull'immagine, ad esempio nome, dimensioni, tipo di immagine ed ecc.


- **Blocca**

Dopo che l'immagine è stata bloccata non sarà possibile eliminarla, modificarla e ruotare l'immagine fino a che è bloccata.

- **Ordina e raggruppa**

Consente di ordinare le immagini per data, ora, nome, dimensioni ed ecc. e raggruppa per data.


8 Video

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Video**.

Accedendo a questa funzione sarà possibile riprodurre, condividere, eliminare e salvare il video come si desidera.

9 Musica

Usando questo menu sarà possibile riprodurre file musicali salvati nello spazio di archiviazione del proprio telefono. È possibile scaricare i file musicali dal computer al telefono tramite un cavo USB.

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Musica**.

10 Browser


La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, premere il Tasto Funzione centrale dalla schermata Home e selezionare **Browser**.

11 Calendario.....




Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Calendario**.

11.1 Più modalità di visualizzazione

Sarà possibile visualizzare il Calendario con la vista Giorno, Settimana, Mese. Premere il **Tasto Funzione destro** per modificare la vista del Calendario.

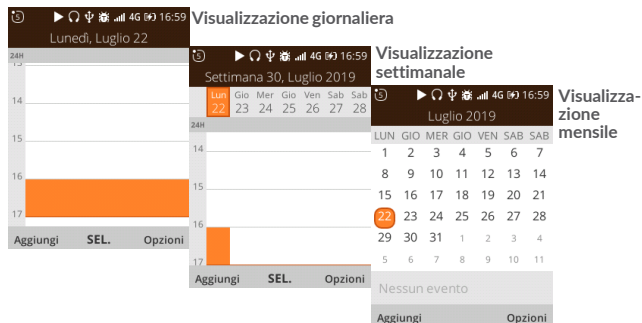

11.2 Per creare un nuovo evento

Premere il **Tasto Funzione sinistro** per aggiungere nuovi eventi da qualsiasi vista del Calendario.

- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno sarà possibile selezionare **Tutto il giorno**.
- Al termine, premere il **Tasto Funzione destro** per salvare.

Altre opzioni importanti sono disponibili premendo il **Tasto Funzione destro** dalla schermata principale del Calendario:

- **Vai alla data**

Per andare alla data desiderata.

- **Cerca**

Cercare l'evento o il programma aggiunto al Calendario.


- **Calendario su display**

Per visualizzare il calendario del Telefono, l'account Google o l'account Yahoo.

- **Impostazioni**


Per impostare una serie di impostazioni Calendario.

11.3 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

12 Orologio

Il cellulare include un orologio integrato.

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Orologio**.

12.1 Allarme

Per impostare un allarme

Dalla schermata Orologio, premere il **Tasto Funzione sinistro** per aggiungere un nuovo allarme. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ora**
Premere per impostare l'ora dell'allarme.
- **Ripeti**
Selezionare i giorni in cui si desidera che scatti l'allarme.
- **Suono**
Selezionare una suoneria per l'allarme.
- **Vibrazione**
Premere per attivare la vibrazione.

- **Nome dell'allarme**

Premere per inserire un nome per l'allarme.

Per regolare le impostazioni dell'allarme


Altre opzioni importanti sono disponibili premendo il **Tasto Funzione destro** dalla schermata Orologio per impostare il tempo di snooze, il volume, la vibrazione e l'audio.

12.2 Timer

Dalla schermata Allarme, premere il lato destro del **Tasto di navigazione** per accedere alla schermata **Timer**.

- Premere il **Tasto di navigazione** per impostare ore, minuti e secondi; al termine premere il **Tasto Funzione centrale** per avviare il timer.
- Premere **PAUSA** per interrompere il timer.
- Premere **RIPRENDI** per riavviare.
- Premere il **Tasto Funzione destro** quando inizia il timer per aggiungere 1 minuto.
- Premere il **Tasto Funzione sinistro** per resettare il timer sulla schermata di arresto.

12.3 Cronometro


Dalla schermata Timer, premere il lato destro del **Tasto Funzione centrale**  per accedere alla schermata **Cronometro**.

- Premere il **Tasto Funzione centrale** per avviare il cronometro.
- Premere **PAUSA** per fermare i tempi totali.
- Premere il **Tasto Funzione destro** per registrare il giro.
- Premere **RIPRENDI** per riavviare.
- Premere il **Tasto Funzione sinistro** per resettare il cronometro sulla schermata di arresto.

13 Calcolatrice.....



Con la funzione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere questa funzione premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Calcolatrice**.



Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato.

14 Radio FM.....



Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzione RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni offerte dal servizio Visual Radio.


Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale** dalla schermata Home e selezionare **Radio FM**.



Per utilizzarla, è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.

⁽¹⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

⁽²⁾ Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.



★ 87.5 MHz


Stazioni **DISATTIVA** Opzioni

Premere il lato sinistro/destro del **Tasto di navigazione** per aumentare/calare di 0.1MHz.

Premere a lungo il tasto sinistro/destro del **Tasto di navigazione** per cercare e andare al canale con frequenza più bassa/alta più vicino.

Premere il **Tasto Funzione destro** per aggiungere il canale ai preferiti e poi al canale verrà aggiunta una stella, e il canale verrà mostrato nell'elenco canali. Sarà anche possibile modificare i canali preferiti o passare all'altoparlante.

15 Impostazioni.....

Per accedere a questa funzione, premere il **Tasto Funzione centrale**  dalla schermata Home e selezionare **Impostazioni**.

15.1 Rete & Connettività

15.1.1 Modalità aereo

Quando la modalità aereo è attiva disattiverà contemporaneamente tutte le connessioni wireless compreso Wi-Fi, Bluetooth e altro.

15.1.2 Rete e dati mobili

Operatore

Quando viene inserita la scheda SIM, il telefono rileverà automaticamente l'operatore.

Connessione dati

Se non si ha la necessità di trasmettere dati a tutte le reti mobili, disattivare **Connessione dati** per evitare di sostenere costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.

Roaming dati

Se non si necessita la trasmissione di dati su reti mobili di altri gestori, disattivare **Data roaming** per evitare l'aumento dei costi telefonici a causa del roaming.

Impostazioni APN

Sarà possibile selezionare i tipi di APN o aggiungere un nuovo APN.

15.1.3 Geolocalizzazione

KaiOS si serve del GPS all'aperto per localizzare in modo indicativo la propria posizione.

I dati di posizione possono essere usati da KaiOS e dai fornitori di servizio per migliorare la precisione e la copertura dei database di posizione.

15.1.4 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

15.1.5 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

15.1.6 Impostazioni chiamate

Toni DTMF

Il Dual Tone Multi-Frequency, o DTMF, è un metodo che consente di indicare al sistema di commutazione del telefono quale numero comporre o di inviare comandi ai sistemi di commutazione o alle apparecchiature telefoniche correlate.

Premere per impostare i toni DTMF su normali o lunghi.

Avviso di chiamata

Premere per attivare o disattivare l'avviso di chiamata.

ID chiamante

Premere per selezionare il valore predefinito della rete, nascondere o mostrare il numero.

Deviazione chiamate

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

Blocco chiamate

Premere per attivare o disattivare il blocco delle chiamate.

15.1.7 Condivisione Internet

Hotspot Wi-Fi

Permettere ad altri dispositivi di condividere la connessione a internet del telefono collegandosi in modalità Wi-Fi.

Tethering USB

Sarà possibile condividere la connessione a internet del proprio telefono con un dispositivo connesso tramite USB.

15.1.8 Allarmi di emergenza wireless

Allarme casella posta in arrivo

Premere per visualizzare il messaggio di allarme nella casella degli allarmi.

Allarme estremo

Apporre un segno di spunta per attivare un allarme estremo.

Allarme importante

Apporre un segno di spunta per attivare un allarme importante.

Allarme ARANCIONE

Apporre un segno di spunta per attivare l'allarme ARANCIONE.

Allarme presidenziale

Apporre un segno di spunta per attivare l'allarme presidenziale.

Suoneria WEA

Premere per sentire in anteprima il tono dell'allarme.

Test mensile richiesto

Apporre un segno di spunta per attivare il requisito del test mensile

15.2 Personalizzazione

15.2.1 Suono

Volume

Premere per impostare il volume per Media, Suonerie & Allerte e Allarmi.

Toni

Premere per gestire i toni.

Altri suoni

Premere per attivare/disattivare l'audio per la tastiera e la fotocamera.

15.2.2 Display

- **Sfondo**

Premere per selezionare lo sfondo da Sfondi, Galleria o Fotocamera.

- **Luminosità**

Premere per impostare il livello di luminosità.

- **Timeout schermo**

Premere per impostare il timeout dello schermo.

- **Blocco tasti automatico**

Premere per attivare o disattivare il blocco tasti automatico.

15.2.3 Cerca

Motore di ricerca

Premere per selezionare il motore di ricerca.

Suggerimenti di ricerca

Premere per attivare o disattivare i suggerimenti di ricerca.

15.2.4 Istruzioni

Mostra sulla schermata di blocco

Premere per attivare o disattivare la visualizzazione dell'istruzione sulla schermata di blocco.

Istruzioni APP

Premere per attivare o disattivare tutte le istruzioni dell'APP.

15.2.5 Data & Ora

Sincronizzazione automatica

Premere per attivare o disattivare la sincronizzazione automatica.

Data

Solo dopo aver attivato la sincronizzazione automatica sarà possibile impostare manualmente la data del telefono.

Ora

Solo dopo aver attivato la sincronizzazione automatica sarà possibile impostare manualmente la data del telefono.

Fusorario

Solo dopo aver attivato la sincronizzazione automatica sarà possibile impostare manualmente il fusorario del telefono.

Formato ora

Premere per selezionare il formato 12 ore oppure il formato 24 ore.

Orologi sulla schermata Home

Premere per attivare o disattivare gli orologi mostrati sulla schermata Home.

15.2.6 Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

15.2.7 Metodi di inserimento

Premere per selezionare le lingue di inserimento.

15.3 Privacy & Sicurezza

15.3.1 Blocco schermo

Il blocco schermo consente di impostare una password a 4 cifre che protegge il telefono dalle intrusioni. A chiunque accende il tuo telefono verrà chiesto di inserire una password per accedere al tuo dispositivo.

15.3.2 Sicurezza SIM

Un PIN della SIM impedisce l'accesso alle reti dati della scheda SIM. Quando è attivato, qualsiasi dispositivo contenente la scheda SIM richiederà il PIN all'avvio. Un PIN della SIM non è identico al codice di blocco usato per sbloccare il dispositivo.

15.3.3 Permessi APP

Premere per impostare il permesso della Geolocalizzazione per la Fotocamera e per il Sistema.

15.3.4 Non tracciare

Premere per impostare se si desidera essere seguiti da siti web e app.

15.3.5 Privacy in fase di navigazione

Premere per cancellare la cronologia di navigazione o per cancellare i cookie e i dati salvati.

15.4 Archiviazione

15.4.1 Archiviazione USB

L'attivazione dell'archiviazione USB consente a un altro computer o dispositivo connesso tramite USB di accedere a file su questo telefono.

15.4.2 Archiviazione interna

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul telefono.

15.5 Dispositivo

15.5.1 Informazioni sul dispositivo

Ciò contiene informazioni su elementi che spaziano da Numero di telefono, versione software, revisione hardware, versione piattaforma, indirizzo Bluetooth, numero di Build, ecc.

15.5.2 Download

Premere per visualizzare i download.

15.5.3 Batteria

Premere per impostare la modalità di risparmio energetico.

L'attivazione della modalità di risparmio energetico disattiverà i dati del telefono, il Bluetooth e la Geolocalizzazione per estendere la durata di vita della batteria.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o impostando il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

15.5.4 Accesso facilitato

Invertire i colori

Premere per attivare/disattivare l'inversione dei colori.

Retroilluminazione

Premere per attivare/disattivare la retroilluminazione.

Testo grand

Il testo grande consente di ingrandire il testo sullo schermo.

Didascalia

Toccare per attivare/disattivare le didascalie per la schermata del telefono.

Audio Mono

Premere per attivare/disattivare l'audio mono.

Bilanciamento del volume

Premere per impostare il valore di bilanciamento del volume.

Vibrazione tastiera

Premere per attivare/disattivare la vibrazione della tastiera

Compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC - Hearing Aid Compatibility)

La modalità apparecchio acustico è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare. Una volta connesso il telefono all'apparecchio acustico, le chiamate sono collegate a un servizio relay, che provvede a convertire in testo la conversazione in entrata a beneficio della persona che usa l'apparecchio acustico, quindi a convertire il testo in uscita dall'apparecchio acustico in conversazione per l'interlocutore.

16 Applicazioni Google.....

16.1 Mappe

Google Maps offre immagini satellitari, condizioni stradali, mappe topografiche e pianificazione stradale per viaggiare a piedi, in auto o con i mezzi di trasporto pubblici. Usando questa applicazione sarà possibile ottenere la propria posizione, cercare un luogo e ricevere indicazioni sulla pianificazione stradale per i propri viaggi.

16.2 YouTube

YouTube è un'applicazione di condivisione video on-line dove gli utenti possono caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili contengono video clip, clip TV, video musicali e altri contenuti quali ad esempio video blog, brevi video originali e video da usare nel campo dell'istruzione. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

16.3 Assistente Google

L'Assistente Google è l'assistente intelligente con comando vocale di Google che consente di cercare informazioni on-line, aprire app sul telefono, inviare, messaggi, ecc.

Per accedere all'Assistente Google

- Premere a lungo il Tasto Funzione centrale o premere il Tasto Funzione centrale dalla schermata Home e selezionare **Assistente**.
- Premere il Tasto Funzione centrale e dire l'opzione alla quale si desidera accedere.

17 Sfruttare al massimo il proprio telefono

17.1 Upgrade

Sarà possibile usare lo strumento di upgrade Over-the-air per aggiornare il software del telefono.

17.1.1 Upgrade Over-the-air

Utilizzando lo strumento upgrade Over-the-air è possibile aggiornare il software del proprio telefono.

Per accedere a **Aggiorna telefono**, seleziona **Impostazioni > Dispositivo > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamento Software**. Per aggiornare il sistema, selezionare **Download**, al termine selezionare **Installa** per completare l'aggiornamento. Il software del telefono sarà così aggiornato alla versione più recente.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati. Al riavvio del telefono, sono disponibili anche le impostazioni per gli intervalli di controllo automatico.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, la notifica verrà visualizzata anche nella barra di stato.

18 Accessori

L'ultima generazione di telefoni cellulari **Alcatel** offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo.

1. Batteria
2. Caricabatterie
3. Guida rapida all'uso
4. Volantino con informazioni di sicurezza sul prodotto



Usare solo batterie, caricatori e accessori Alcatel forniti in dotazione col proprio dispositivo.

19 Garanzia.....

PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:
 - fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
 - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
 - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
 - In Internet, all'indirizzo www.alcatelmobile.com

- Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
 4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
 5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.
 6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.
 7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il telefono in garanzia.

8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.
- La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:
 - 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmittitore.
 - 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto - per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone _siche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

PER GLI ALTRI PAESI:

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie ⁽²⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

⁽²⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore.,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.


Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

20 Problemi e soluzioni

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria  per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
- Usare lo strumento di Upgrade FOTA (Firmware Over The Air) per aggiornare il software del dispositivo. Per accedere a **Aggiorna telefono**, premere **Impostazioni > Dispositivo > Informazioni sul dispositivo > Aggiornamento Software**.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o è bloccato

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono premendo e tenendo premuto il **tasto Fine/Indietro/Fine**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Verificare che il telefono sia bloccato quando non è in uso, e verificare di non spegnere accidentalmente il telefono quando viene bloccato premendo il **tasto Indietro/Fine**.
- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicurarsi di utilizzare una batteria **Alcatel** e il caricabatteria in dotazione con il telefono.
- Assicurarsi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +45°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il telefono non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.

- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere *#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarsi di avere composto il numero corretto e di avere premuto.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.


Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio **Alcatel**.

Quando si seleziona un numero dai contatti, non è possibile comporlo

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che lo spazio sulla scheda SIM sia sufficiente; eliminare alcuni contatti o salvarli nei contatti del telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla segreteria

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato correttamente.
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.

- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

21 Specifiche tecniche.....

Processore	SC9820E
Piattaforma	KaiOS
Memoria	4GB ROM + 512MB RAM
Dimensioni (LxPxA)	125,2 x 50,5 x 12,75mm
Peso	90g
Display	Schermo LCD principale da 2.4 pollici

Rete	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900) LTE 1/3/7/8/20/28(2100/1800/ 2600/900/800/700) ⁽¹⁾ LTE B1/3/5/7/8/28/38/40 (2100/ 1800/850/2600/900/700/2600/ 2300) ⁽²⁾ (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
GPS	GPS
Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth BT4.2• Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)• Presa audio da 3,5 mm• micro-USB

⁽¹⁾ Solo 3088X

⁽²⁾ Solo 3088T

Foto e Video	<ul style="list-style-type: none"> Fotocamera posteriore fino a 1.65 megapixel tramite SW
Formati audio supportati	AAC, AAC+,eAAC,AMR,AMR-WB, OGG
Batteria ⁽¹⁾	Capacità: 1530 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD TM (La disponibilità della microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> GPS

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

⁽¹⁾ La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.