





destiné à un usage commercial ou industriel.

- Il est conseillé d'utiliser un ventilateur d'aspiration ou une aération adéquate dans le local pendant l'usage.
- L'appareil ne doit pas être placé au-dessus ou à proximité de sources de chaleur, d'éléments électriques ou à l'intérieur d'un four réchauffé. Et il ne doit pas être positionné sur d'autres appareils.
- Surveiller attentivement l'appareil lorsqu'il est utilisé en présence d'enfants.
- Si vous décidez de vous défaire de l'appareil, il est conseillé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation. Il est en outre recommandé d'exclure toute partie de l'appareil susceptible de constituer une source de danger, spécialement pour les enfants qui pourraient jouer avec l'appareil.
- Ne pas laisser les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles peuvent constituer une source potentielle de danger.

- Cet appareil est conforme à la directive 2014/35/EU et EMC 2014/30/EU, et au règlement (EC) No. 1935/2004 du 27/10/2004 sur des matériaux entrant en contact avec les aliments.

- Pour l'élimination correcte du produit aux termes de la Directive Européenne 2012/19/EU, nous vous prions de lire le feuillet qui accompagne le produit.
- Le produit ne doit pas être alimenté à travers des timer externes ou avec des installations séparées commandées à distance.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)**

A Corps de l'appareil

B Plaques anti-adhérentes

C Témoïn rouge de mise en marche

D Témoïn vert de température

E Pieds antidérapants

F Poignée d'ouverture

G Levier de fermeture

**MODE D'EMPLOI**

**ATTENTION:**

*Avant l'utilisation, retirer les éventuelles étiquettes présentes sur les plaques. Vérifier que les plaques de cuisson soient propres et sans traces de poussière. Si nécessaire, nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.*

*Lors de la première utilisation, il est possible de vérifier la formation d'une légère fumée. Cela est dû seulement au réchauffement de certains composants.*

- Positionner l'appareil sur une surface plate. Vérifier que la plaque soit fermée durant la phase de préchauffage.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Les témoins (C), qui signale le branchement de la prise au secteur, et (D), qui indique que l'appareil est en phase de préchauffage, s'allument.
- Quand l'appareil atteint la température requise (au bout de 3 minutes environ) et est prêt à fonctionner, le témoin (D) s'éteint.
- Note:** Le témoin (D) s'allume à nouveau quand la température nécessaire à la cuisson diminue.
- Ouvrir entièrement l'appareil avec la poignée (F), après avoir soulever le levier (G) vers le haut (Fig. 2).
- Placer les aliments à cuire sur la plaque de cuisson inférieure (B). Positionner toujours les aliments vers la partie arrière de la plaque de cuisson.
- Refermer la plaque supérieure sur celle inférieure à l'aide de la poignée (F), et la bloquer en poussant légèrement le levier (G) vers le bas jusqu'au dé clic de blocage (Fig. 2).
- La cuisson demande environ 5-8 minutes. Dans tous les cas, le temps dépend des goûts personnels, du type et de l'épaisseur des aliments.
- A la fin de la cuisson, éteindre l'appareil en débranchant la fiche de la prise de courant et soulever la plaque comme décrit précédemment. Retirer les aliments cuits à l'aide d'une spatule en plastique.

**ATTENTION:**

*Ne touchez pas l'appareil ni les plaques de cuisson*

*chaudes pour éviter de vous brûler.*

*Ne forcez pas le levier (G) pour éviter de le casser.*

*N'utilisez pas le levier (G) de fermeture pour bloquer la plaque supérieure lorsque les aliments se trouvent à l'intérieur de l'appareil, Le poids-même de la plaque écrasera graduellement les aliments pendant leur cuisson.*

*Cuisez toujours les aliments avec les plaques fermées.*

*N'utilisez pas d'objets pointus (ex. Un couteau) pour ne pas endommager les plaques.*

**NETTOYAGE**

**ATTENTION:**

*Nettoyez l'appareil exclusivement avec un chiffon humide après avoir débranché la fiche de la prise de courant et lorsque l'appareil est entièrement refroidi.*

- Pour nettoyer les plaques, utiliser un chiffon humide.
- Ranger l'appareil en bloquant la plaque supérieure sur celle inférieure à travers le dé clic du levier (G) (Fig. 2).
- Utilisez l'enrouleur de câble arrière (Fig. 3) avant de ranger l'appareil en position verticale (Fig. 4).

**RECETTES**

**Toasts aux champignons grillés et aux tomates séchées**

(Pour 4 personnes)

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 15 minutes

Ingédients:

300 g de champignons coupés en lamelles

100 g d'épinards en feuilles

1/2 tasse de tomates séchées coupées en petits morceaux

3/4 de tasse de fromage maigre râpé

200 g de pain arabe coupé en trois portions

Réchauffer une poêle à friture et l'arroser avec un peu d'huile. Ajouter les champignons en les faisant cuire pendant trois minutes, en mélangeant de temps en temps. Egoutter sur du papier de cuisine. saler et poivrer.

Pré-réchauffer le grill. Disposer les épinards, les champignons, les tomates séchées et le fromage de façon uniforme sur le pian arabe. Saler et poivrer. Recouvrir avec l'autre part de pain et appuyer avec force.

Placer les toasts sur le grill et cuire pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le degré de grillage soit satisfaisant. Couper le toast en deux et servir.

**Tortillas mexicaines**

(Pour 4-6 personnes)

Ingédients:

250g de sauce mexicaine

Une demie tasse de haricots écrasés (ou de haricots rouges)

2 cuillères d'ail et de ciboulette hachés finement

200 g de saucisse hachée finement

16 tortillas rondes (non frites)

200 g de sauce Tatziki

200 g de jus d'avocat

250 g de mozzarella coupées en petits morceaux

1 tasse de crème acidulée

Faire chauffer le grill; mélanger la sauce, les haricots, le hachis d'ail et de ciboulette, et la saucisse et étaler le tout dur 8 tortillas. Garnir avec des couches alternées de Tatziki, d'avocat et de fromage.

Faire cuire les tortillas pendant environ 8 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées, croquantes et bien chaudes.

Conseil: servir avec une crème légèrement acidulée et des feuilles de salade.

#### DE

## WICHTIGE HINWEISE

**VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN.**

Der Gebrauch von Elektrogeräten sieht die Umsetzung angemessener Vorsichtsm aßnahmen vor, z.B.:

- Sich vergewissern, dass die Gerätespannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Gerät nicht in Vorhang- oder Wandnähe gebrauchen.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensoriellen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen

Person verwenden oder sie müssen in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und über die Risiken informiert werden, die damit verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Geräts dürfen von Kindern unter 8 Jahren nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen vorgenommen werden.

- Das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren halten.
- Gerät beim Gebrauch auf eine waage-rechte Fläche abstellen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabi-le, hitzebeständige und gut beleuchte-te Fläche.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Das Elektrokabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Die Temperatur der zugänglichen Flächen kann bei eingeschaltetem Gerät sehr hoch sein.
- Gerät abschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn es nicht mehr benutzt wird und eine Reinigung erforderlich ist.
- Niemals am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scheuernden, korrosiven oder für Spülmaschinen gedachte Mittel.
- GERÄT, STECKER UND STROMKABEL NIEMALS IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN, VERWENDEN SIE FÜR DIE REINIGUNG EIN TUCH.
- Das Gerät ist nicht zu benutzen, falls das Elektrokabel oder der Stecker beschädigt sein sollten oder das Gerät selbst defekt ist. Es zur nächsten Vertrags-Kundendienststelle bringen.
- Das eventuell beschädigte Speisekabel darf nur vom Hersteller oder seiner Kundendienststelle, d.h. nur von einer ähnlich qualifizierten und hierzu autori-sierten Person ausgeführt werden, um jede Gefahr vorzubeugen.

- Das Gerät ist NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH, nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.
- Schalten Sie während des Gebrauchs die Absaughaube ein oder sorgen Sie für ausreichende Lüftung des Raums.
- Gerät nicht auf oder in die Nähe von Wärmequellen, Elektroelementen oder in einem heißen Ofen stellen. Nicht auf Geräte stellen.
- Das Gerät in Anwesenheit von Kindern nicht außer Acht lassen.
- Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Speisekabel abzuschnei-den, so dass es nicht mehr funktions-fähig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.
- Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar!
- Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/35/EU und der EMV 2014/30/EU sowie der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EU bitte das beiliegende

Informationsblatt lesen.

- Das Gerät darf nicht über externe Timer oder separate, ferngesteuerte Anlagen gespeist werden.

### ANLEITUNG STETS AUFBEWAHREN

**BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)**

A Gehäuse

B Antihaft-Platten

C Rote Einschalt-Kontrolllampe

D Grüne Temperatur-Kontrolllampe

E Rutschfeste Füße

F Griff

G Verriegelungshebel

**GEBRAUCHSANLEITUNG**

**ACHTUNG:**

*Bevor das Gerät benutzt wird, eventuelle Aufkleber von den Platten entfernen und kontrollieren, dass sie sauber und staubfrei sind. Andernfalls mit einem feuchten Tuch reinigen.*

*Beim ersten Gebrauch bildet sich möglicher-weise etwas Rauch. Das ist nur durch das Erhitzen bestimmter Bauteile bedingt.*

- Das Gerät auf einer ebenen Fläch aufstellen
- Sicherstellen, dass die Grillplatten beim Vorheizen geschlossen sind.
- Den Stecker in die Steckdose stecken.
- Es leuchtet sowohl die Kontrolllampe (C) für das Einstecken des Steckers in die Steckdose auf, als auch die Kontrolllampe (D), die das Aufheizen des Geräts meldet.
- Wenn das Gerät die Temperatur erreicht hat (nach ca. 3 Minuten) und betriebsbereit ist, erlischt die Kontrolllampe (D).

**Hinweis:** Die Kontrolllampe (D) leuchtet immer wieder auf, wenn die Temperatur unter den für das Braten erforderlichen Wert absinkt.

- Das Gerät anhand des Griffs (F) vollständig aufklap-pen, nachdem der Verriegelungshebel (G) nach oben gedrückt wurde (Abb. 2).
- Die zu garenden Speisen auf die untere Platte (B) legen. Das Grillgut stets im hinteren Bereich der Platte anordnen.
- Die obere Platte anhand des Griffs (F) schließen und verriegeln, indem der Hebel (G) leicht nach unten gedrückt wird, bis das Einrasten zu hören ist (Abb. 2).
- Das Garen erfordert ca. 5-8 Minuten. Diese Zeit ist jedoch vom persönlichen Geschmack und von der Art und der Dicke der Nahrungsmittel abhängig.
- Nach dem Garen das Gerät abschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und die obere Platte abheben, wie oben beschrieben. Die Nahrungsmittel mithilfe eines Kunststoffspatels entnehmen.

**ACHTUNG:**

*Das Äußere des Gehäuses und die heißen Platten nicht berühren, da sonst Verbrennungsgefahr besteht.*

*Den Hebel (G) nicht gewaltsam betätigen, da er andernfalls brechen kann.*

*Den Verriegelungshebel (G) nicht zum Feststellen der oberen Platte verwenden, solange sich Speisen im Gerät befinden. Das Gewicht der Platte würde die Speisen während des Garens zusammendrücken.*

*Nur bei geschlossenen Platten garen.*

*Keine spitzen Gegenstände (z.B. Messer) verwen-den, um die Platten nicht zu schädigen.*

**REINIGUNG**

**ACHTUNG:**

*Das Gerät nach nur mit einem feuchten Tuch reini-gen, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezo-gen wurde und das Gerät vollständig erkaltet ist.*

- Zur Reinigung der Platten nur ein feuchtes Tuch verwenden.
- Vor dem Wegräumen des Geräts die obere und untere Platte mithilfe des zugehörigen Hebels (G) befestigen (Abb. 2).
- Verwenden Sie die hintere Kabelaufwicklung (Abb. 3), bevor Sie das Gerät verstauen, dies gilt auch für die vertikale Position (Abb. 4).

**REZEPTE**

**Brötchen mit gerösteten Pilzen und getrockneten Tomaten**

(Für 4 Personen)

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Garzeit: 15 Minuten

Zutaten:

300 g in Scheiben geschnittene Pilze

100 g zarte Spinatblätter

1/2 Tasse zerleiarte getrocknete Tomaten

3/4 Tasse fettarmer geriebener Käse

200 g türkisches Brot, in vier Portionen geschnitten

Eine Frittierpfanne erhitzen und mit wenig Öl fetten. Die Pilze zugeben und drei Minuten dünsten bis sie weich sind. Dabei gelegentlich umrühren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Grillplatte vorheizen. Spinatblätter, Pilze, getrock-nete Tomaten und Käse gleichmäßig auf die Hälfte des türkischen Brots verteilen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Das restliche Brot darauf legen und kräftig andrücken. Die Bröte in den Grill geben und fünf Minuten braten, bis sie knusprig sind. Halbieren und servieren.

**Mexikanische Tortillas**

(Für 4-6 Personen)

Zutaten:

250g Mexikanische Soße

Eine halbe Tasse zerdrückte Bohnen (oder rote Bohnen)

2 Esslöffel gehackter Knoblauch und Schnittlauch

200 g di fein zerbröselte Bratwurst

16 runde Tortillas (nicht frittiert)

200 g Tatziki- Soße

200 g Avocado- Saft

250 g zerkleinerter Mozzarella- Käse

1 Tasse Sauerrahm

Die Grillplatte vorheizen. Mexikanische Soße, Bohnen, gehackten Knoblauch, Schnittlauch und Bratwurst ver-mischen und auf 8 Tortillas streichen. Abwechselnd mit Tatziki, Avocado und Käse garnieren.

Die Tortillas etwa 8 Minuten backen, bis sie goldgelb, knusprig und gut heiß sind.

Serviervorschlag: bringen Sie die Tortillas mit Sauerrahm und Salatblättern zu Tisch.

#### ES

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

**LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO.**

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

- Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
- No utilizar el aparato en proximidad de paredes y cortinas.
- No dejar el aparato expuesto a agen-tes atmosféricos (lluvia, sol, etc...)
- Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años; las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento del aparato o bien a las que no se hayan dado instruc-ciones relativas al empleo tendrán que someterse a la supervisión por parte de una persona responsable de su seguridad o bien tendrán que ser instruidas de manera adecuada sobre cómo usar dicho aparato con seguri-dad y sobre los riesgos derivados del uso del mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no las tienen que realizar los niños menores de 8 años sin la vigilancia de un adulto.
- Mantenga el aparato y el correspon-diente cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Durante el empleo, posicionar el aparato sobre de una superficie horizontal.
- Colocar el producto sobre una super-ficie estable, resistente al calor y bien iluminada.
- No hay que usar este aparato en el exterior.
- Tener cuidado que el cable eléctrico no entre en contacto con superficies calientes.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato esté en marcha.
- Apagar el aparato y sacar el enchufe de la toma de corriente cuando no se utilice y antes de las operaciones de limpieza.
- No tirar el cable de alimentación para sacar el enchufe.
- No utilice detergentes abrasivos, corrosivos ni lavavajillas para limpiar el aparato.
- NO SUMERGIR NUNCA EL APARATO, EL ENCHUFE Y EL CABLE ELÉCTRICO ENEL AGUA O EN OTROS LÍQUIDOS, USAR UN

PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIARLOS.

15. No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe estuvieran dañados, o si el mismo aparato resulta defectuoso; en este caso llevarlo al Centro de Asistencia Autorizado más cercano.

- Si el cable de alimentación está daña-do tiene que ser reemplazado por el Fabricante o por su servicio de asis-tencia técnica o en todo caso por una persona con cualifica similar, de modo que se pueda prevenir cualquier riesgo.
- El aparato ha sido creado sólo para EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a empleo comercial o industrial.
- Se aconseja el uso de un ventilador de aspiración o una adecuada ventilación del local durante el uso.

- No colocar el aparato sobre o en proxi-midad de fuentes de calor, elementos eléctricos o en un horno caliente. No posicionarlo sobre otros aparatos.
- Controlar atentamente el aparato cuan-do sea utilizado en presencia de niños.
- Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cor-tando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudie-ran constituir un peligro, especialmen-te para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.
- Los elementos del embalaje no se tie-nen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
- Este aparato cumple con la directiva 2014/35/EU y EMC 2014/30/EU, y con el reglamento (EC) N.º 1935/2004 del 27/10/2004 sobre materiale en contac-to con alimentos.

- Para la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2021/19/EU se ruega leer el correspon-diente documento anexo al producto.
- El producto no debe alimentarse a través de temporizadores externos o mediante instalaciones separadas controladas a distancia.

## GUARDAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

**DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)**

A Cuerpo del aparato

B Planchas antiadherentes

C Testigo rojo de encendido

D Testigo verde de temperatura lista

E Pies antideslizamiento

F Asa de apertura

G Palanca de cierre

**INSTRUCCIONES DE USO**

**ATENCIÓN:**

*Antes del uso, quite las etiquetas de las planchas si las hubiera. Compruebe que las planchas de cocción estén limpias y sin restos de polvo. Si es necesario, límpielas con un paño húmedo.*

*Cuando se usa por primera vez, se podría notar la salida de un poco de humo. Esto es debido al calen-tamiento de algunos componentes.*

- Coloque el aparato sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que la plancha esté cerrada durante la fase de precalentamiento.
- Conecte el enchufe en la toma de corriente.
- Se encenderán el testigo (C) que indica que se ha conectado el enchufe en la toma de corriente y el testigo (D) para indicar que el aparato se está calen-tando.
- Cuando el aparato haya alcanzado la temperatura (tras unos 3 minutos) y esté listo para usar, el testigo (D) se apagará.

**Nota:** El testigo (D) volverá a encenderse cuando la temperatura necesaria para la cocción disminuya.

- Abra completamente el aparato con el asa (F), después de haber tirado la palanca (G) hacia arriba (Fig. 2).
- Coloque el alimento que debe cocinar en la plancha de cocción inferior (B). Coloque siempre el alimento

hacia la traseira de la plancha de cocción.

- Cierre la plancha superior sobre la inferior con el asa (F) y bloquéela presionando ligeramente hacia abajo la palanca (G) hasta que se oiga el clic del bloqueo (Fig. 2).
- Para la cocción hacen falta 5-8 minutos. En cualquier caso, el tiempo depende de los gustos personales, del tipo y del espesor del alimento.
- Una vez acabada la cocción, apague el aparato desconectando el enchufe de la toma de corriente y levante la plancha como se ha descrito anteriormente. Quite el alimento usando una espátula de plástico.

**ATENCIÓN:**

*No toque el involucro del aparato ni las planchas calientes para evitar quemaduras.*

*No fuerce la palanca (G) para evitar que se rompa.*

*No use la palanca (G) de cierre para bloquear la plancha superior mientras el alimento se encuentre dentro del aparato. El mismo peso de la plancha aplastará gradualmente el alimento durante la fase de cocción.*

*Cocer solo con las planchas cerradas.*

*No use objetos puntiagudos (ej.: cuchillo) porque puede dañar las planchas.*

**LIMPIEZA**

**ATENCIÓN:**

*Limpie el aparato solo con un paño húmedo después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente y después de que el aparato se haya enfriado completamente.*

- Para limpiar las planchas use solo un paño húmedo.
- Guardar el aparato bloqueando la plancha superior a la inferior con la correspondiente palanca de cierre (G) (Fig. 2).
- Utilice el recogedor de cable presente en la parte trasera (Fig. 3) antes de guardar el aparato, incluso en posición vertical (Fig. 4).

**RECETAS**

**Bocadillos con champiñones tostados y tomates secos**

(Para 4 personas)

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 15 minutos

Ingredientes:

300 g. de champiñones cortados en rodajas

100 g. de hojas tiernas de espinacas

1/2 taza de tomates secos picados

3/4 de taza de queso magro rallado

200 g. de pan turco, cortado en cuatro porciones

Caliente una sartén para freír con un poco de aceite.

Añada los champiñones y cuézalos durante tres minu-tos o hasta que se vuelvan blandos, removiendo de vez en cuando. Sáquelos y póngalos sobre papel de cocina.

Añada sal y pimienta.

Precaliente la plancha. Coloque las espinacas, los champiñones, los tomates secos y el queso de manera uniforme sobre el pan turco. Añada sal y pimienta.

Cubra todo con el pan restante y apriete con fuerza.

Ponga los bocadillos en la plancha y cuézalos durante 15 minutos o hasta que se hayan tostado. Córteelos a la mitad y sírvalos.

**Tortillas mexicanas**

(Para 4-6 personas)

Ingredientes:

250g. de salsa mexicana

Media taza de alubias rojas

2 cucharas de ajo y ajo morisco picados

200 g. de salchicha finamente triturada

16 tortillas redondas (no fritas)

200 g. de salsa Tatziki

200 g. de zumo de aguacate



250 g. de mozzarella en pedacitos

1 taza de crema ácida

Precaliente la plancha; junte la salsa, las alubias, el ajo y el ajo morisco picados y la salchicha y extienda todo sobre 8 tortillas. Añada estratos alternos de Tatziki, aguacate y queso.

Cueza las tortillas hasta que estén doradas, crujientes y bien calientes durante unos 8 minutos.

Sugerencias para servir: sirva con crema ácida y hojas de lechuga.

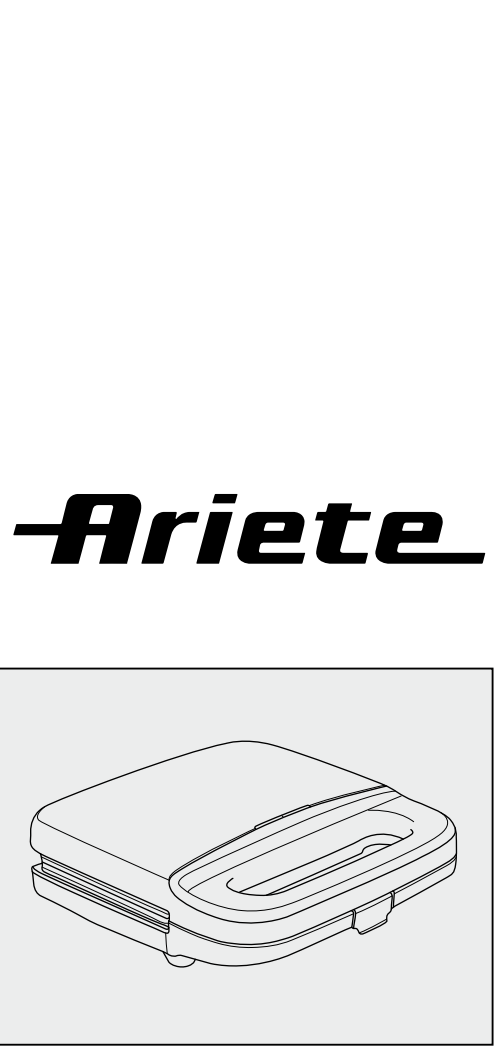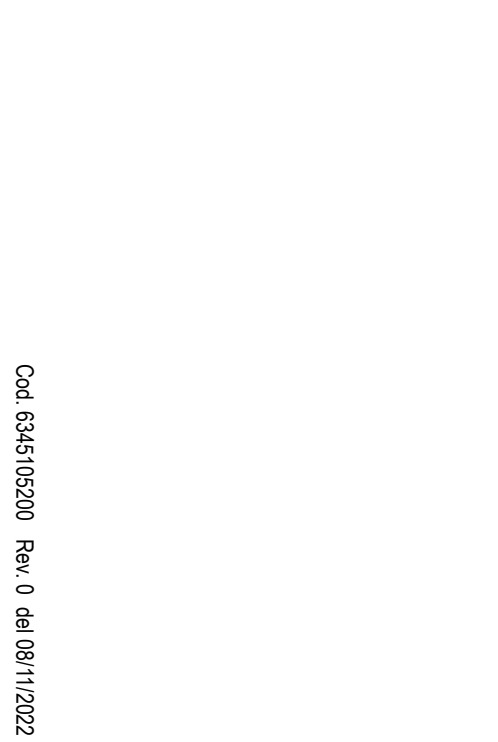

**Macchina per sandwich**

**Sandwich maker**

**Machine pour sandwichs**

**Sandwichtoaster**

**Sandwichera**

