



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Asus GeForce RTX 4060 Ti EVO 16GB](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Schede Grafiche](#)

ASUS GPU Tweak II User Manual

Q10790
First Edition
August 2015

Contents

English	3
繁體中文	14
简体中文	25
Français	36
日本語	47
Italiano	58
Русский	69
Čeština	80
Nederlands	91
Ελληνικά	102
Português	113
Polski	124
Español	135
Українська	146
Deutsch	157

Knowing GPU Tweak II

ASUS GPU Tweak II utility allows you to monitor and tweak the settings of your ASUS graphics card for optimal performance. It has two user interfaces, the **Simple Mode** and **Professional Mode**, that allow you to quickly monitor your preset and customized profiles, boost the GPU settings for your game-changing enjoyment, or do some advanced tweaking on the GPU settings for optimal performance.

ASUS GPU Tweak II includes these ASUS-exclusive preset power-saving and gaming profiles:



OC Mode



Silent Mode



Gaming Mode



My Profile

System requirements

- AMD 7000 Series GPU or higher
- NVIDIA 600 Series GPU or higher
- 32-/64-bit Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

Installing GPU Tweak II


1. Ensure that you have installed the ASUS graphics card and its driver. Refer to the ASUS graphics card user manual for details on installing its driver.
2. Locate the ASUS GPU TweakII driver folder and double-click the **setup.exe** file to start the installation.
3. Follow the onscreen instructions to finish the installation.

Launching GPU Tweak II

- Double-click the GPU Tweak icon  on the desktop.
- Click **Start > All Programs > ASUS > GPU Tweak II** to launch the program.

Simple Mode

Simple Mode provides you with a quick way to monitor your GPU settings in real-time, and tweak some system settings via Gaming Booster for your game-changing enjoyment.

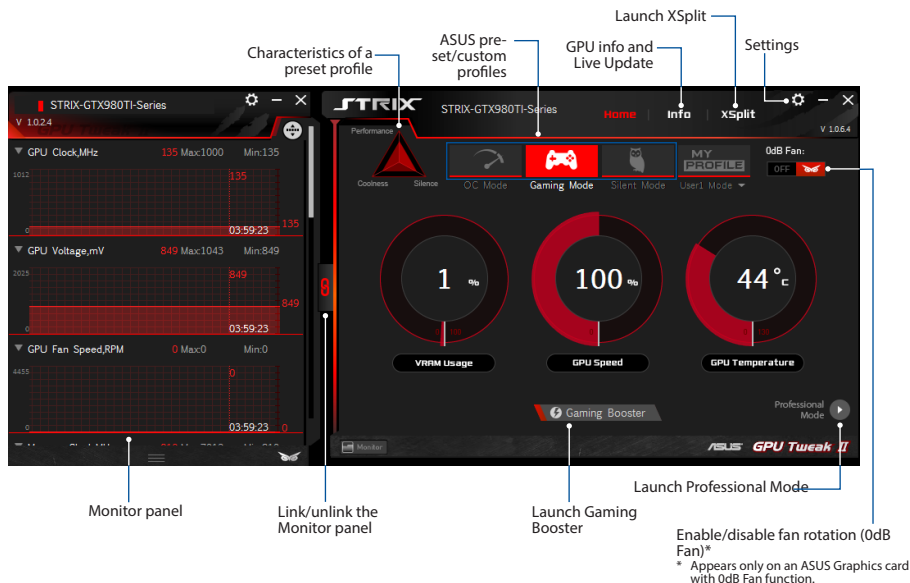


Gaming Booster

Get that game-changing performance edge with Gaming Booster, which helps optimize your system for a seamless and faster game play in your computer games.


Gaming Booster offers you these three (3) functions:

- **Visual Effects:** Lets you turn off the Windows® visual effects to intensify the processor performance.
- **System Services:** Lets you to automatically or manually turn off Windows® services or processes.
 - **System Services setting:** Lets you to manually choose the services or processes that you want to stop.
- **System Memory defragmentation:** Lets you rearrange and clean your system memory without closing any processes.

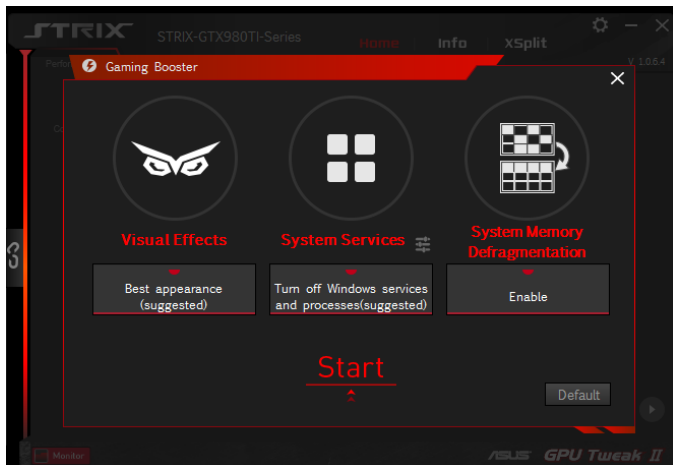

Professional Mode

Configure the GPU settings like a pro, and get the optimal performance from your ASUS Graphics card.

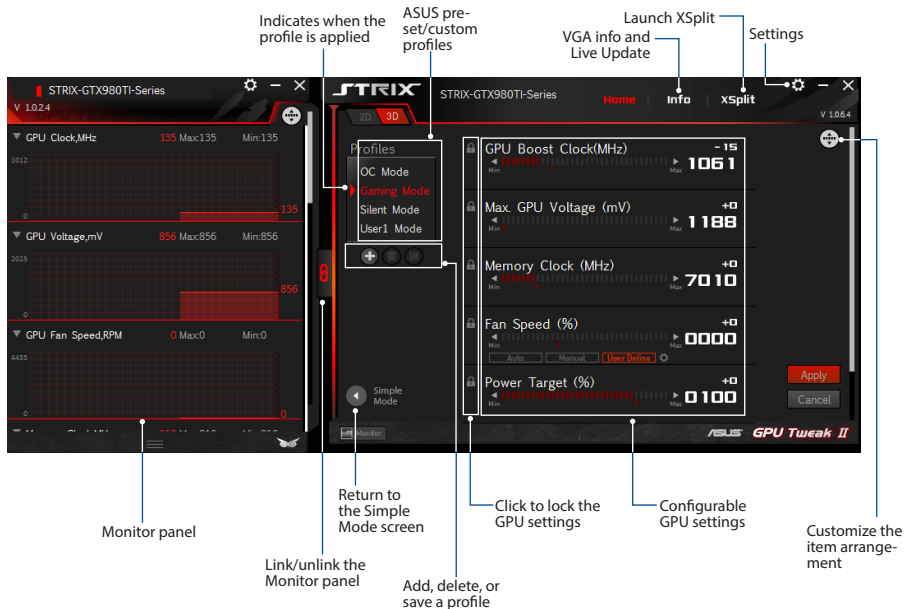

Configuring a profile

1. Select the profile that you want to configure.
2. Select the GPU setting, then key in your preferred value.
3. When done, click .

Adding a profile

1. Click  then assign the profile name.
2. Set your preferred values.
3. When done, click  to save the profile.

Applying a profile

- Select the profile, then click  to apply the profile.

Deleting a profile

- Select the profile, then click  to delete the profile.

Getting the VGA info and Live Update

The Info screen provides you with information and live updates about your ASUS VGA card.

NOTE: Ensure that your computer is connected to the Internet to get the Live Update.

STRIX STRIX-GTX980TI-Series Home Info xsplit V 1.0.6.4

VGA Info

ASUS x GPU-Z

Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti		
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory 1740 MHz	Boost 1050 MHz
Default Clock	1000 MHz	Memory 1753 MHz	Boost 1076 MHz
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute		

Live Update

Last check : Disconnect internet V 1.0.1.8

ASUS GPU TweakII
GPUtweakII V1.0.6.4

ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8

STRIX-GTX980TI-Series


Driver
Version 353.06

VBIOS
84.00.36.00.A503

ASUS GPU Tweak II

Launching XSplit

Install and launch XSplit Gamecaster from GPU Tweak II.

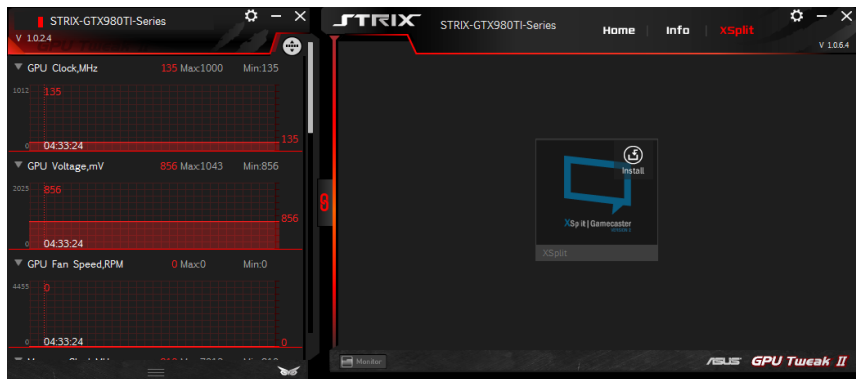


Using the Settings screen

The Settings screen allows you to configure the GPU Tweak II settings such as **Main**, **Tuning Settings**, **Live Update**, and **Keyboard Shortcuts**.

Main

From the Main settings, you can select any of these options on launching GPU Tweak II:


- Automatically launch GPU Tweak II or its Monitor panel on Windows® startup.
- Minimize GPU Tweak II or its Monitor panel once launched.
- Turn the notification window on/off.

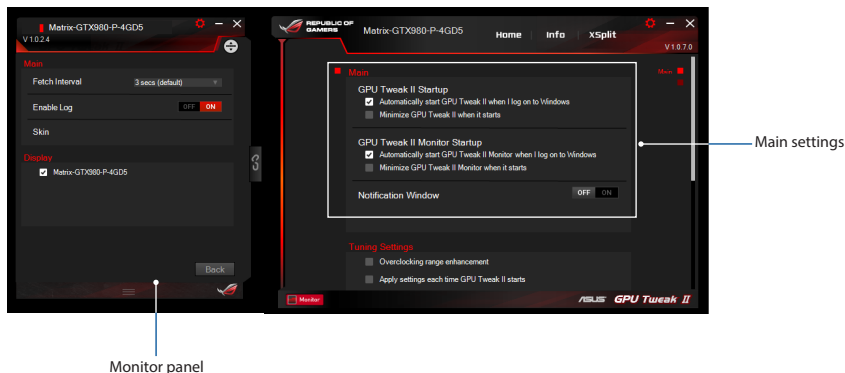

Tuning Settings

From the Tuning Settings, you can select any of these options on applying the GPU Tweak II settings:


- Enhance the overclocking range.
- Apply the settings on GPU Tweak startup.

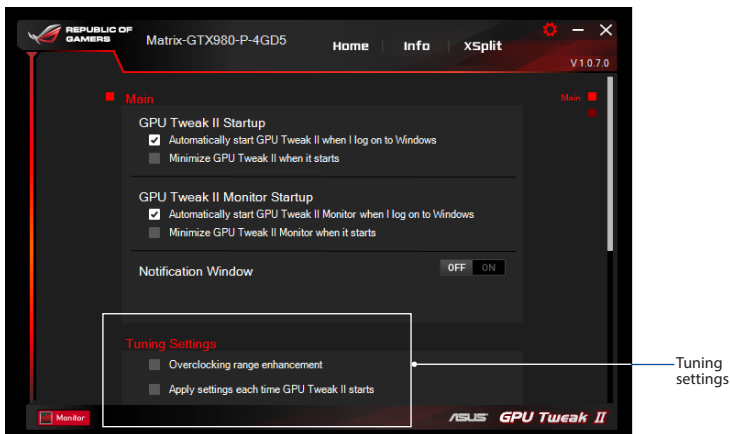

Live Update

Receive notifications on the latest VBIOS and driver updates from Live Update. Configure and select the following Live Update options:


- Set the **Update check frequency** as to when you want to receive the Live Update.
- Select any of the Live Update options:
 - **Download updates but let me choose whether to install them:** Select this option to automatically download updates, and decide whether to manually install them.
 - **Download important updates but let me choose whether to install them:** Select this option to automatically download critical updates, and decide whether to manually install them.
 - **Notify me but do not automatically download or install updates:** Select this option to receive notifications only, and decide whether to manually download and install the updates.

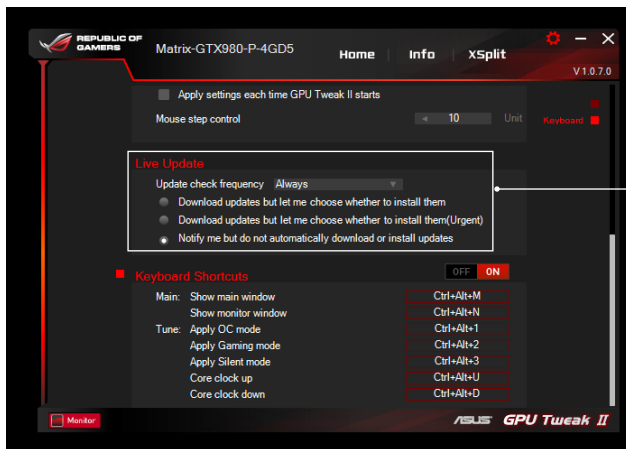

Live Update settings

Keyboard Shortcuts

Turn on/off the Keyboard Shortcuts to quickly show the main screen or apply some quick adjustments.

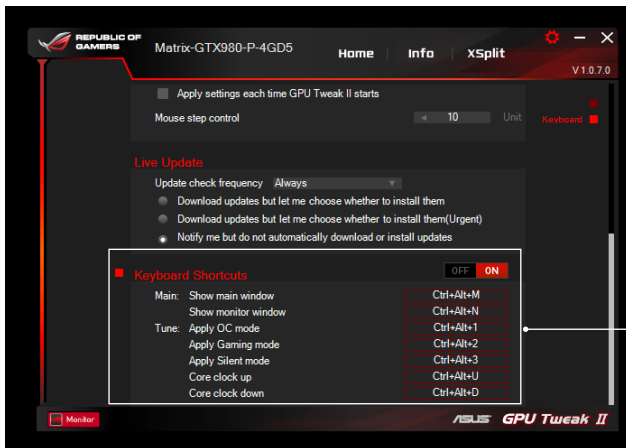

Keyboard Shortcuts settings

了解 GPU Tweak II

ASUS GPU Tweak II 智慧型顯示卡軟體可讓您監控及調整顯示卡的設定，以達到最佳化效能。此程式包含兩類使用者介面，【簡易模式】和【專家模式】，您可以靈活監控您的預設及自訂設定、根據遊戲環境變化為 GPU 設定提速、或者進行進階設定最佳化 GPU 效能。

ASUS GPU Tweak II 包含華碩獨家預設的省電功能及遊戲自訂設定：



超頻模式



靜音模式



遊戲模式



我的設定

系統需求

- AMD 7000 系列 GPU（含）以上
- NVIDIA 600 系列 GPU（含）以上
- 32-/64-bit Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

安裝 GPU Tweak II


1. 請首先確認您已安裝華碩顯示卡及其驅動程式。關於華碩顯示卡驅動程式的更多安裝細節請參考華碩顯示卡使用者手冊。
2. 找到 ASUS GPU Tweak II 驅動程式資料夾，雙擊“setup.exe”開始安裝。
3. 依照螢幕提示完成安裝。

啟用 GPU Tweak II

- 雙擊桌面上的 GPU Tweak II 圖示 。
- 點選 開始 > 所有程式 > ASUS > GPU Tweak II 啟用程式。

簡易模式

簡易模式可讓您即時靈活監控 GPU 設定，並透過 Gaming Booster 為您的系統設定加速，以適應遊戲環境變化。

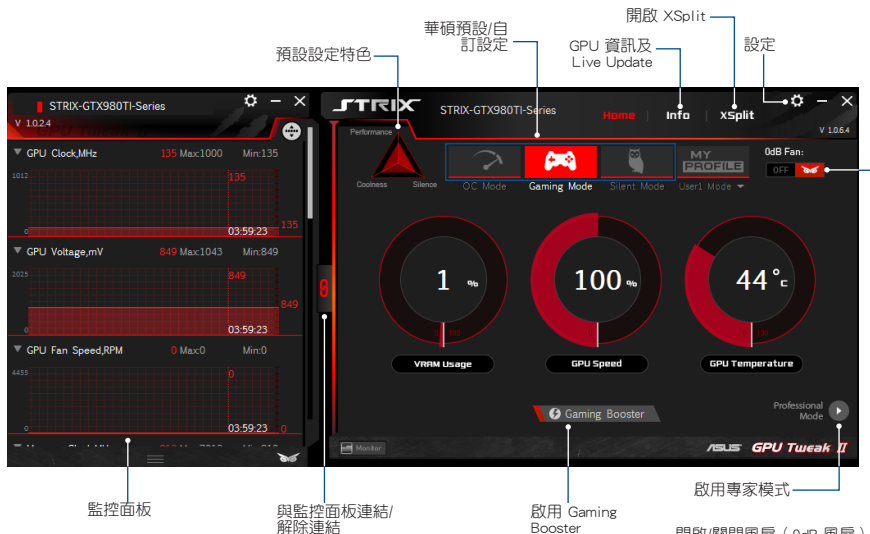

開啟/關閉風扇 (0dB 風扇) *


* 僅在具備 0dB 風扇功能的華碩顯示卡中顯示。

Gaming Booster

Gaming Booster 功能使您在遊戲變化時能夠獲得效能優勢，幫助您最佳化系統，享受無延遲超高速的電腦遊戲。


Gaming Booster 具有以下三種功能：

- 視覺效果：可用來關閉 Windows® 視覺效果功能以增強處理器效能。
- 系統服務：可自動或手動關閉 Windows® 服務或程式。
 - 系統服務設定：可手動選擇您想要中斷的服務或程式。
- 記憶體重組：無需關閉任何程式即可重組或釋放系統記憶體。

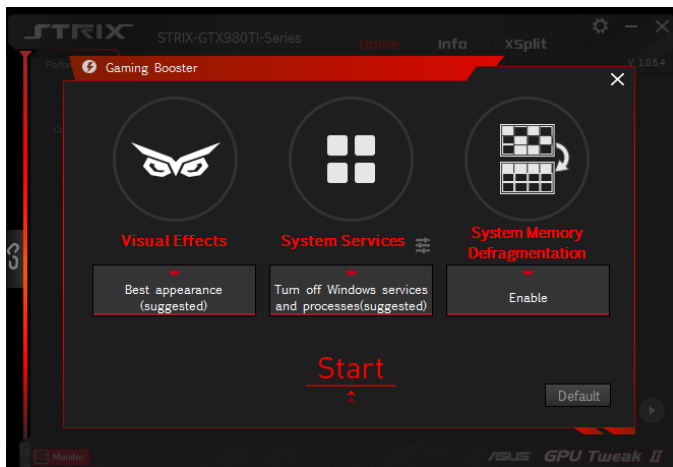

專家模式

此模式能夠為您的 GPU 進行專業設定，使您的華碩顯示卡擁有最佳化效能。

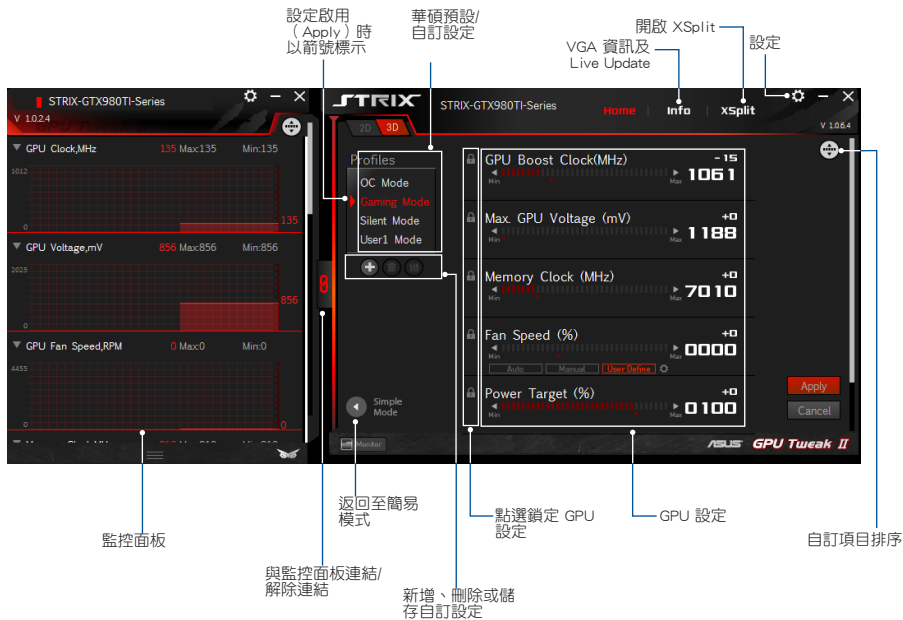

調整設定

1. 選擇您想要調整的設定。
2. 選擇 GPU 設定，然後輸入欲設定的值。
3. 完成後，點選 。

新增自訂設定

1. 點選 ，然後輸入自訂設定名稱。
2. 輸入欲設定的值。
3. 完成後，點選  儲存自訂設定。

套用自訂設定

- 選擇自訂設定，然後點選  套用自訂設定。

刪除自訂設定

- 選擇自訂設定，然後點選  刪除自訂設定。

獲得 VGA 資訊及 Live Update

資訊畫面為您提供華碩 VGA 顯示卡的資訊及即時更新資訊。

注意：欲獲得 VGA 顯示卡的即時更新資訊，請確認已將電腦連線至網際網路。

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window for a STRIX-GTX980TI-Series graphics card. The interface is divided into two main sections: 'VGA Info' and 'Live Update'.

VGA Info (ASUS x GPU-Z):

- Name: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
- CPU: GM200
- Revision: A1
- Technology: 28 nm
- Die Size: 601 m
- Release Date: Jun 1, 2015
- Transistors: 8000M
- BIOS Version: 84.00.36.00.48
- Device ID: 10DE
- Subvendor: ASUS
- ROPs: 96
- Bus Interface: PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
- Shaders: 2816 Unified
- DirectX Support: 11.2
- Pixel Fillrate: 93.5 GFpix/s
- Texture Fillrate: 171.4 GTexel/s
- Memory Type: GDDR5
- Bus Width: 384 Bit
- Memory Size: 6144 MB
- Band Width: 334.1 GB/s
- Driver Version: 9.18.13.5306
- GPU Clock: 974 MHz
- Memory 1740 MH
- Boost 1050 MH
- Default Clock 1000 MH
- Memory 1753 MH
- Boost 1076 MH
- NVIDIA SLI: Disabled
- Computing: ☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute


Live Update (V 1.0.1.8):

- Last check: Disconnect internet
- ASUS GPU TweakII GPUtweakII V1.0.6.4
- ASUS Live Update Liveupdate V1.0.1.8
- STRIX-GTX980TI-Series
- Driver version 353.06
- VBIOS 84.00.36.00.A503

The bottom of the window features a 'Monitor' button and the 'ASUS GPU Tweak II' logo.

開啟 XSplit

在 GPU Tweak II 中，安裝並開啟 XSplit Gamecaster。

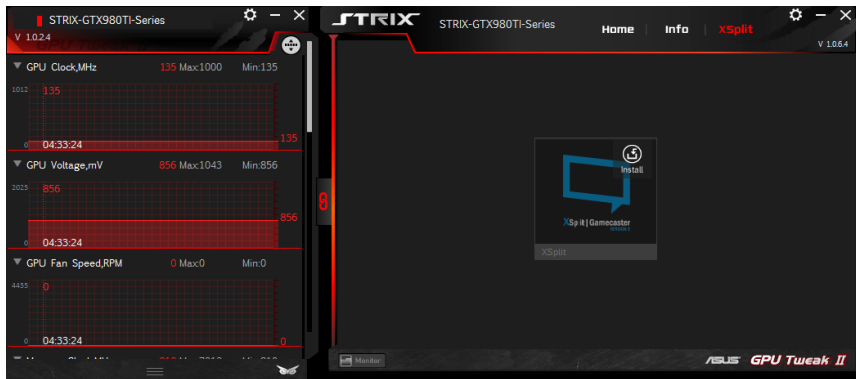


使用設定頁面

設定頁面可用來進行 GPU Tweak II 設定，如主要設定、微調設定、Live Update 以及鍵盤快捷鍵設定。

主要設定

在主要設定頁面，您可以選擇以下任一選項啟用 GPU Tweak II：


- 在 Windows® 啟動畫面中自動啟用 GPU Tweak II 或其監控面板。
- 一旦啟用即最小化 GPU Tweak II 或其監控面板。
- 開啟/關閉通知窗口。

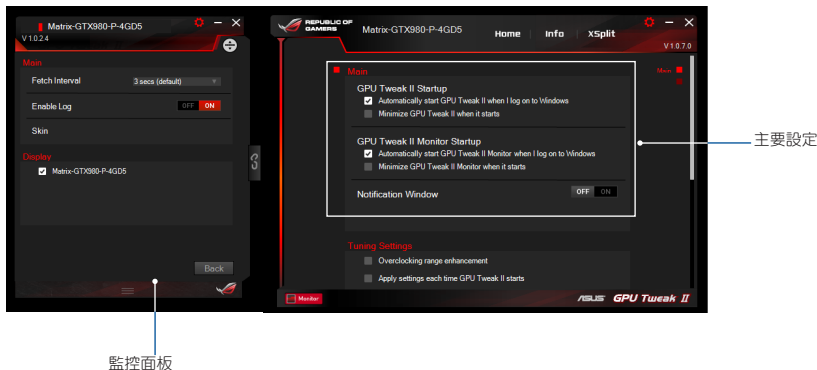

微調設定

在微調設定頁面，您可以選擇以下任一選項套用 GPU Tweak II 設定：

- 擴大超頻範圍。
- 啟動 GPU Tweak II 時套用前次設定。

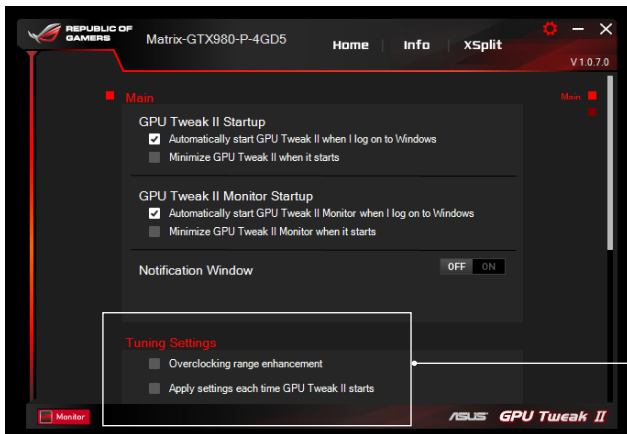


微調設定

Live Update


從 Live Update 可以接收最新 VBIOS 及驅動程式更新通知。設定並選擇以下 Live Update 選項：

- 設定您想要接收即時更新資訊的“更新檢查頻率”。
- 選擇以下任一 Live Update 選項以：
 - 【下載更新並詢問我是否安裝】：選擇此選項可自動下載更新程式，並選擇是否手動安裝這些程式。
 - 【下載重要更新並詢問我是否安裝】：選擇此選項可自動下載關鍵的更新程式，並選擇是否手動安裝這些程式。
 - 【通知我但不自動下載或安裝更新】：選擇此選項僅可接收更新通知，並選擇是否手動下載和安裝這些更新程式。

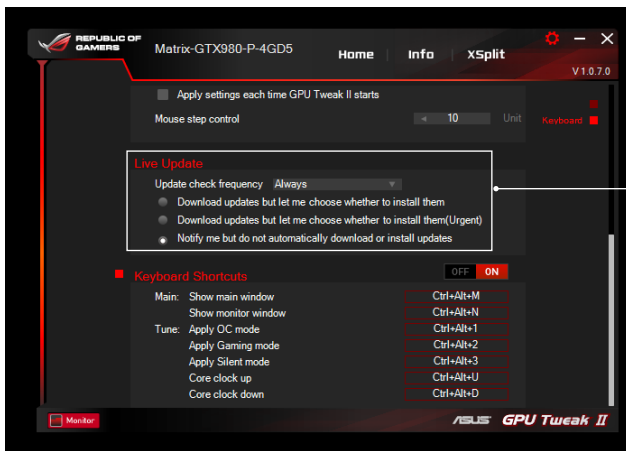

鍵盤快捷鍵

開啟 / 關閉鍵盤快捷鍵以快速顯示主選單或套用快速調整。

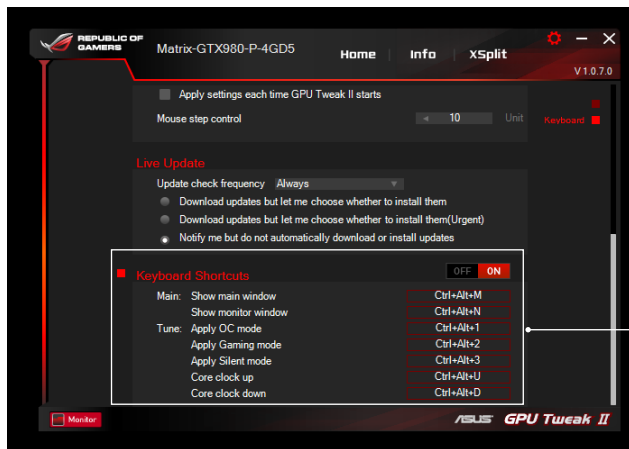

鍵盤快捷鍵設定

了解 GPU Tweak II

ASUS GPU Tweak II 智能显卡软件可让您监控及调整显卡的设置，以达到最优性能。此程序包含两类用户界面，【简单模式】和【专家模式】，您可以灵活监控您的预设及自定义设置、根据游戏环境变化为 GPU 设置提速、或者进行高级设置优化 GPU 性能。

ASUS GPU Tweak II 包含华硕独家预设的省电功能及游戏自定义设置：



超频模式



静音模式



游戏模式



我的设置

系统需求

- AMD 7000 系列 GPU 或更高
- NVIDIA 600 系列 GPU 或更高
- 32-/64-bit Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

安装 GPU Tweak II

1. 请首先确认您已安装华硕显卡及其驱动程序。关于华硕显卡驱动程序的更多安装细节请参考华硕显卡用户手册。
2. 找到 ASUS GPU Tweak II 驱动程序文件夹，双击“setup.exe”文件开始安装。
3. 依照屏幕提示完成安装。

启用 GPU Tweak II

- 双击桌面上的 GPU Tweak II 图标 。
- 点击 开始 > 所有程序 > ASUS > GPU Tweak II 启用程序。

简单模式

简单模式可让您实时灵活监控 GPU 设置，并通过 Gaming Booster 为您的系统设置加速，以适应游戏环境变化。



开启/关闭风扇（0dB 风扇）*


* 仅在具备 0dB 风扇功能的华硕显卡中显示。

Gaming Booster

Gaming Booster 功能使您在游戏变化时能够获得性能优势，帮助您优化系统，享受无延迟超高速的电脑游戏。


Gaming Booster 具有以下三种功能：

- 视觉效果：可用来关闭 Windows® 视觉效果功能以增强处理器性能。
- 系统服务：可自动或手动关闭 Windows® 服务或程序。
 - 系统服务设置：可手动选择您想要中断的服务或程序。
- 内存重组：无需关闭任何程序即可重组或释放系统内存。

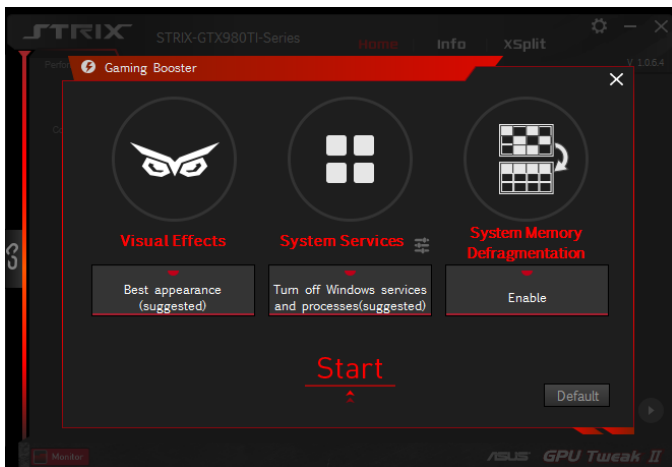

专家模式

此模式能够为您的 GPU 进行专业设置，使您的华硕显卡拥有最优性能。

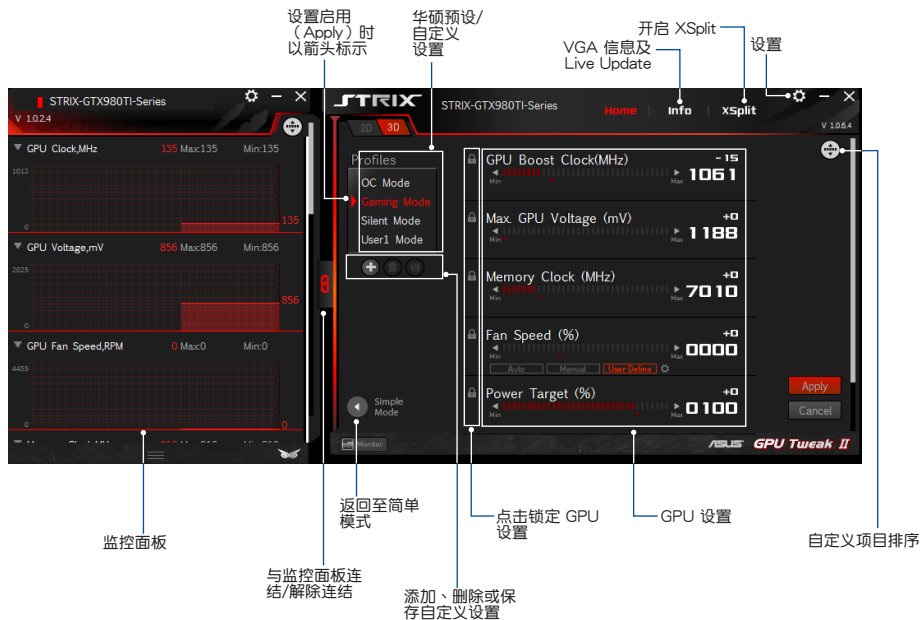

调整设置

1. 选择您想要调整的设置。
2. 选择 GPU 设置，然后输入欲设置的值。
3. 完成后，点击 .

添加自定义设置

1. 点击 , 然后输入自定义设置名称。
2. 输入欲设置的值。
3. 完成后，点击  保存自定义设置。

应用自定义设置

- 选择自定义设置，然后点击  应用自定义设置。

删除自定义设置

- 选择自定义设置，然后点击  删除自定义设置。

获得 VGA 信息及 Live Update

信息画面为您提供华硕 VGA 显卡的信息及实时更新信息。

注意： 欲获取 VGA 显卡的实时更新信息，请确认已将电脑连接至互联网。

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window. The title bar shows 'STRIX-GTX980TI-Series' and navigation tabs for 'Home', 'Info', and 'xsplit'. The 'Info' tab is active, showing two main sections: 'VGA Info' and 'Live Update'.

VGA Info Section:

- Name:** NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
- CPU:** GM200, **Revision:** A1
- Technology:** 28 nm, **Die Size:** 601 mm²
- Release Date:** Jun 1, 2015, **Transistors:** 8000M
- BIOS Version:** 84.00.36.00.48
- Device ID:** 10DE, **Subvendor:** ASUS
- ROPs:** 96, **Bus Interface:** PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
- Shaders:** 2816 Unified, **DirectX Support:** 11.2
- Pixel Fillrate:** 93.5 GFpix/s, **Texture Fillrate:** 171.4 GTexel/s
- Memory Type:** GDDR5, **Bus Width:** 384 Bit
- Memory Size:** 6144 MB, **Band Width:** 334.1 GB/s
- Driver Version:** 9.18.13.5306
- GPU Clock:** 974 MHz, **Memory:** 1740 MHz, **Boost:** 1050 MHz
- Default Clock:** 1000 MHz, **Memory:** 1753 MHz, **Boost:** 1076 MHz
- NVIDIA SLI:** Disabled
- Computing:** ☒ OpenCL, ☒ CUDA, ☒ PhysX, ☒ DirectCompute


Live Update Section:

- Last check:** Disconnect internet
- ASUS GPU TweakII:** GPUtweakII V1.0.6.4
- ASUS Live Update:** Liveupdate V1.0.1.8
- STRIX-GTX980TI-Series:**
 - Driver:** Version 353.06
 - VBIOS:** 84.00.36.00.A503

The bottom of the window features a 'Monitor' button and the 'ASUS GPU Tweak II' logo.

开启 XSplit

在 GPU Tweak II 中，安装并开启 XSplit Gamecaster。

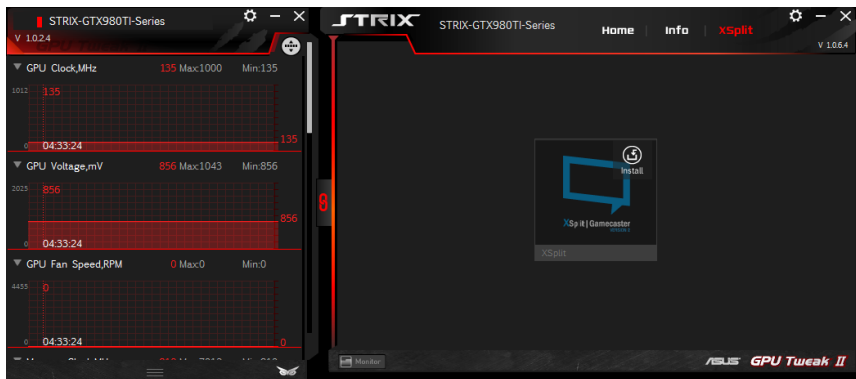


使用设置页面

设置页面可用于进行 GPU Tweak II 设置，如主要设置、微调设置、Live Update 以及键盘快捷键设置。

主要设置

在主要设置页面，您可以选择以下任一选项启用 GPU Tweak II：


- 在 Windows® 启动画面中自动启用 GPU Tweak II 或其监控面板。
- 一旦启用即最小化 GPU Tweak II 或其监控面板。
- 开启/关闭通知窗口。

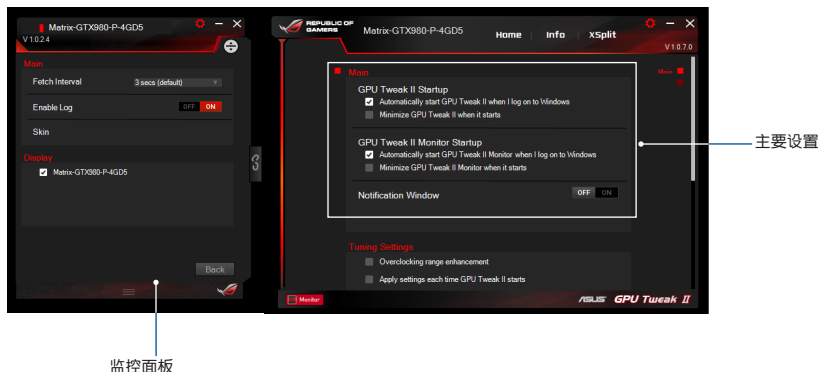

微调设置

在微调设置页面，您可以选择以下任一选项应用 GPU Tweak II 设置：

- 扩大超频范围。
- 启动 GPU Tweak II 时应用前次设置。

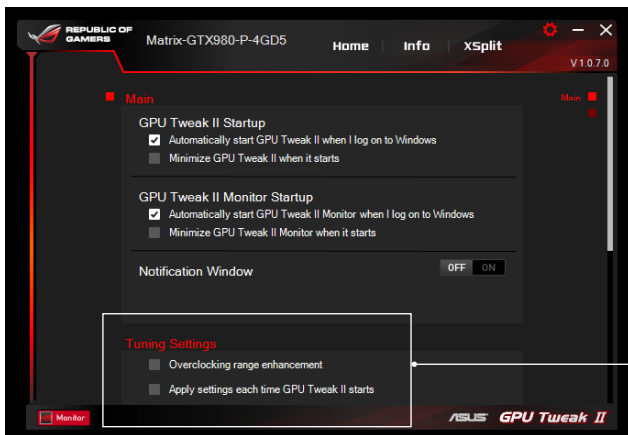


微调设置

Live Update

从 Live Update 可以接收最新 VBIOS 及驱动程序更新通知。设置并选择以下 Live Update 选项：


- 设置您想要接收实时更新信息的“更新检查频率”。
- 选择以下任一 Live Update 选项以：
 - 【下载更新并询问我是否安装】：选择此选项可自动下载更新程序，并选择是否手动安装这些程序。
 - 【下载重要更新并询问我是否安装】：选择此选项可自动下载关键的更新程序，并选择是否手动安装这些程序。
 - 【通知我但不自动下载或安装更新】：选择此选项仅可接收更新通知，并选择是否手动下载和安装这些更新程序。

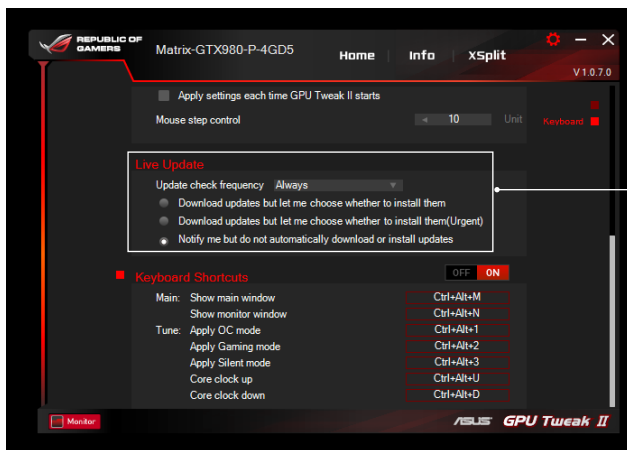

Live Update 设置

键盘快捷键

开启 / 关闭键盘快捷键以快速显示主菜单或应用快速调整。

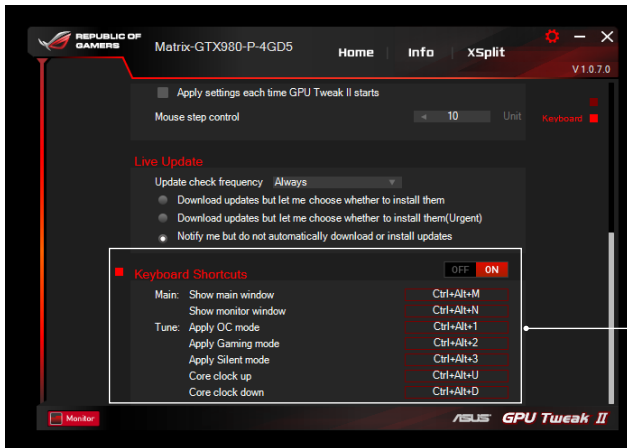

键盘快捷键设置

Connaître GPU Tweak II

L'utilitaire ASUS GPU Tweak II vous permet de surveiller et de modifier les paramètres de votre carte graphique ASUS pour des performances optimales. Il dispose de deux interfaces utilisateur, le **Simple Mode (Mode simple)** et le **Professional Mode (Mode professionnel)**, qui vous permettent de surveiller rapidement vos profils prédéfinis et personnalisés, améliorer les paramètres du GPU selon le jeu auquel vous jouez ou effectuer des modifications avancées sur les paramètres du GPU pour des performances optimales.

ASUS GPU Tweak II intègre ces profils ASUS exclusifs prédéfinis pour gérer les profils d'économie d'énergie et de jeu :



OC Mode (Mode OC)



Silent Mode (Mode Silencieux)



Gaming Mode (Mode Jeu)



My Profile (Mon profil)

Configuration système requise

- GPU AMD série 7000 ou version ultérieure
- GPU NVIDIA série 600 ou version ultérieure
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7 32/64 bits

Installer GPU Tweak II


1. Assurez-vous que vous avez installé la carte graphique ASUS et son pilote. Consultez le manuel utilisateur de la carte graphique ASUS pour plus d'informations sur l'installation de son pilote.
2. Localisez le dossier du pilote ASUS GPU Tweak II et double-cliquez sur le fichier **setup.exe** pour commencer l'installation.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Lancer GPU Tweak II

- Double-cliquez sur l'icône GPU Tweak II sur le bureau.
- Cliquez sur **Start (Démarrer) > All Programs (Tous les programmes) > ASUS > GPU Tweak II** pour lancer le programme.

Simple Mode (Mode simple)

Simple Mode (Mode simple) vous fournit un moyen rapide de surveiller les paramètres de votre GPU en temps réel et de modifier certains paramètres système via Gaming Booster pour profiter encore mieux de vos jeux.

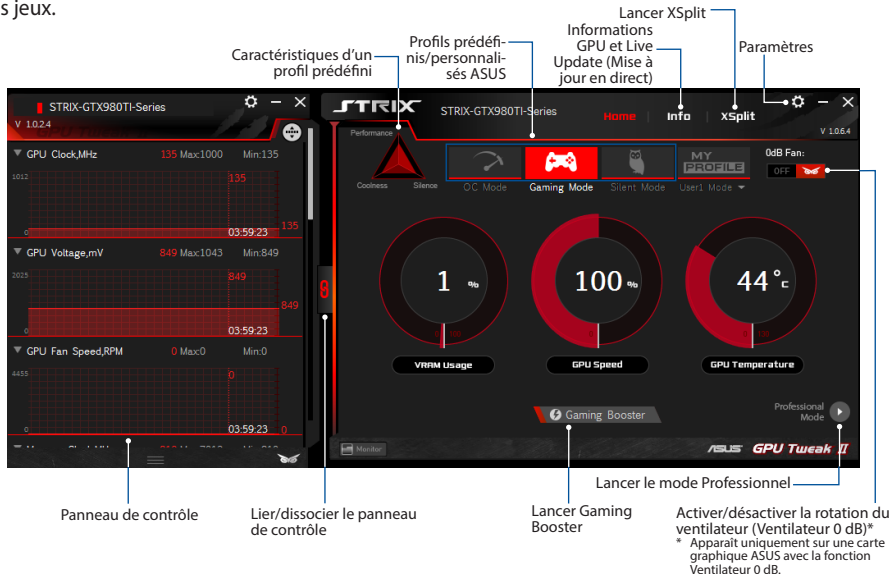


Gaming Booster

Obtenez le niveau de performance qui fera la différence avec Gaming Booster. Cette application permet d'optimiser votre système pour des jeux sans interruption et plus rapides sur votre ordinateur.

Gaming Booster vous propose trois (3) fonctions :

- **Visual Effects (Effets visuels)** : Vous permet de désactiver les effets visuels de Windows® pour intensifier les performances du processeur.
- **System Services (Services système)** : Vous permet de désactiver automatiquement ou manuellement les services ou les processus Windows®.
- **System Services setting (Paramétrage services système)** : Vous permet de choisir manuellement les services ou les processus que vous souhaitez arrêter.
- **System Memory defragmentation (Défragmentation mémoire système)**: Vous permet de réorganiser et de nettoyer votre mémoire système sans interrompre de processus.

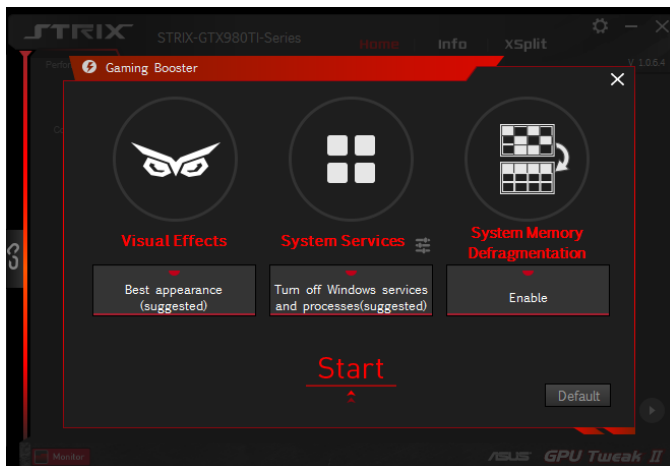

Mode Professionnel

Configurez les paramètres du GPU comme un professionnel et profitez de performances optimales sur votre carte graphique ASUS.

The screenshot shows the ASUS GPU Tweak II Professional Mode interface for a STRIX-GTX980TI-Series card. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Panneau de contrôle):** Contains three graphs for GPU Clock (MHz), GPU Voltage (mV), and GPU Fan Speed (RPM). A vertical slider on the right of this panel is labeled "Indique quand le profil est appliqué".
- Profiles Section (Profil pré-définis/personnalisés ASUS):** A list of profiles: OC Mode, Gaming Mode (selected), Silent Mode, and User1 Mode. Below the list are buttons for "Simple Mode" and "Add/Remove/Save Profile".
- Right Panel (Paramètres configurables du GPU):** Contains sliders for GPU Boost Clock (MHz), Max. GPU Voltage (mV), Memory Clock (MHz), Fan Speed (%), and Power Target (%). Each slider has a lock icon. The "Fan Speed (%)" section includes sub-sliders for "Auto", "Manual", and "User Define".
- Buttons:** "Apply" and "Cancel" buttons are at the bottom right.
- Top Bar:** Includes "Home", "Info", and "XSplit" tabs. The "XSplit" tab is labeled "Lancer XSplit".
- Bottom Bar:** Displays "ASUS GPU Tweak II".

Annotations in French point to various features:

- Indique quand le profil est appliqué:** Points to the vertical slider in the left panel.
- Profil pré-définis/personnalisés ASUS:** Points to the Profiles list.
- Informations VGA et Live Update (Mise à jour en direct):** Points to the "Info" tab in the top bar.
- Lancer XSplit:** Points to the "XSplit" tab in the top bar.
- Paramètres:** Points to the settings gear icon in the top right.
- Panneau de contrôle:** Points to the left panel.
- Retourne à l'écran Simple Mode (Mode simple):** Points to the "Simple Mode" button.
- Cliquez pour verrouiller les paramètres du GPU:** Points to the lock icon on the GPU Boost Clock slider.
- Paramètres configurables du GPU:** Points to the right panel.
- Personnaliser l'organisation de l'élément:** Points to the settings gear icon in the bottom right corner.

Configurer un profil

1. Sélectionnez le profil que vous souhaitez configurer.
2. Sélectionnez le paramètre du GPU, puis saisissez votre valeur préférée.
3. Une fois terminé, cliquez sur .

Ajouter un profil

1. Cliquez sur  puis attribuez le nom du profil.
2. Définissez vos valeurs préférées.
3. Une fois terminé, cliquez sur  pour enregistrer le profil.

Appliquer un profil

- Sélectionnez le profil, puis cliquez sur  pour appliquer le profil.

Supprimer un profil

- Sélectionnez le profil, puis cliquez sur  pour supprimer le profil.

Obtenir les informations VGA et Live Update

L'écran Informations vous fournit des informations et des mises à jour en direct relatives à votre carte VGA ASUS.

REMARQUE : Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet pour obtenir Live Update.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window for a STRIX-GTX980TI-Series card. The interface is divided into two main panels: 'VGA Info' on the left and 'Live Update' on the right.

VGA Info Panel:


- Header:** STRIX-GTX980TI-Series, Home, info, xSplit, V 1.0.6.4
- Sub-header:** ASUS X GPU-Z
- Table:**

Name		NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory	1740 MHz
Boost	1050 MHz		
Default Clock	1000 MHz	Memory	1753 MHz
Boost	1076 MHz		
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing ☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute			
- Live Update Panel:**
 - Header: Live Update, V 1.0.1.8
 - Last check: Disconnect internet
 - ASUS GPU TweakII GPUtweakII V1.0.6.4
 - ASUS Live Update Liveupdate V1.0.1.8
 - STRIX-GTX980TI-Series
 - Driver Version 353.06
 - VBIOS 84.00.36.00.A503

The bottom of the window features the 'ASUS GPU Tweak II' logo and a 'Monitor' button.

Lancer XSplit

Installez et lancez XSplit Gamecaster depuis GPU Tweak II.

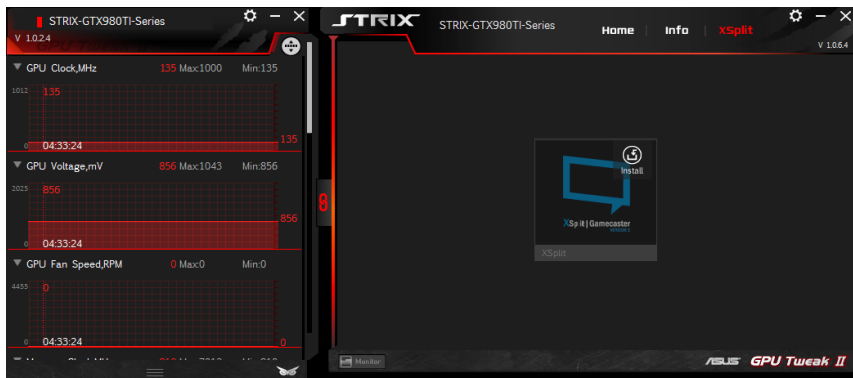


Utiliser l'écran des paramètres

L'écran des paramètres vous permet de configurer les paramètres GPU Tweak II tels que **Main (Principal)**, **Tuning Settings (Paramètres de réglage)**, **Live Update (Mise à jour en direct)** et **Keyboard Shortcuts (Raccourcis clavier)**.

Main (Principal)

Depuis les paramètres principaux, vous pouvez sélectionner l'une de ces options au lancement de GPU Tweak II :


- Lancer automatiquement GPU Tweak II ou son Panneau de contrôle au démarrage de Windows®.
- Réduire la fenêtre de GPU Tweak II ou son Panneau de contrôle une fois lancé.
- Activer/désactiver la fenêtre de notification.

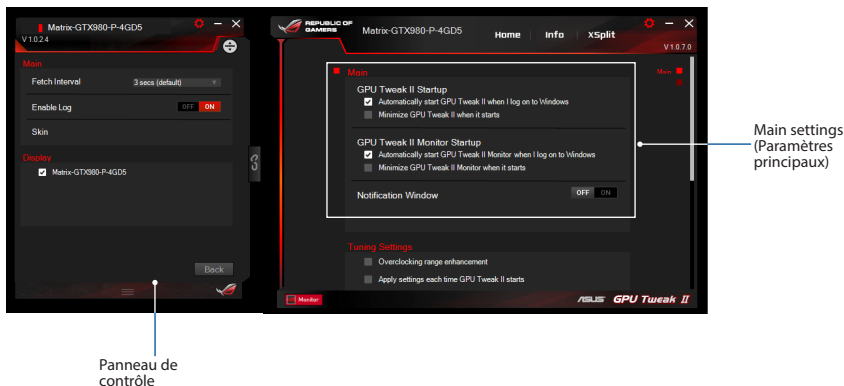

Tuning Settings (Paramètres de réglage)

Depuis Tuning Settings (Paramètres de réglage), vous pouvez sélectionner l'une de ces options lors de l'application des paramètres de GPU Tweak II :

- Augmenter la plage d'overclocking.
- Appliquer les paramètres au démarrage de GPU Tweak.

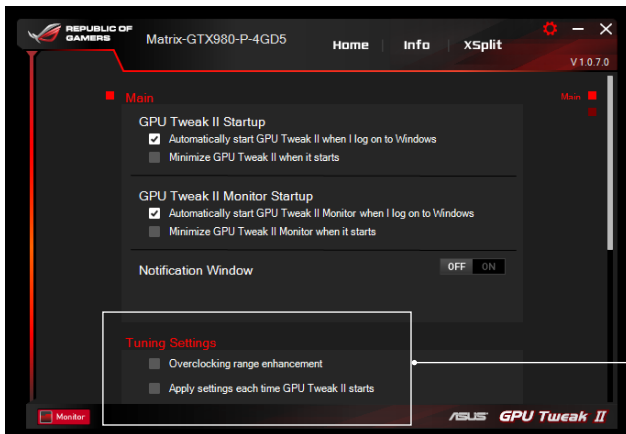


Tuning Settings
(Paramètres de
réglage)

Live Update

Recevez des notifications sur les dernières mises à jour du VBIOS et des pilotes à partir de Live Update. Configurez et sélectionnez les options Live Update suivantes :


- Définissez **Update check frequency (Fréquence de vérification des mises à jour)** en fonction de quand vous souhaitez bénéficier de Live Update.
- Sélectionnez l'une des options de Live Update pour :
 - **Télécharger les mises à jour mais me laisser choisir de les installer** : Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement des mises à jours puis décider manuellement de les installer.
 - **Télécharger les mises à jour importantes mais me laisser choisir de les installer** : Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement des mises à jours importantes puis décider manuellement de les installer.
 - **M'informer mais ne pas télécharger ou installer automatiquement les mises à jour** : Sélectionnez cette option pour recevoir uniquement des notifications et décider de télécharger et d'installer manuellement les mises à jour.

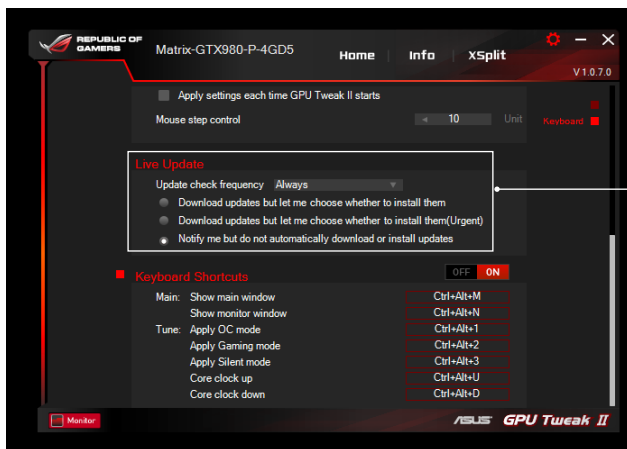

Paramètres Live Update

Keyboard Shortcuts (Raccourcis clavier)

Activer/désactiver les raccourcis clavier pour afficher rapidement l'écran principal ou appliquer des réglages rapides.

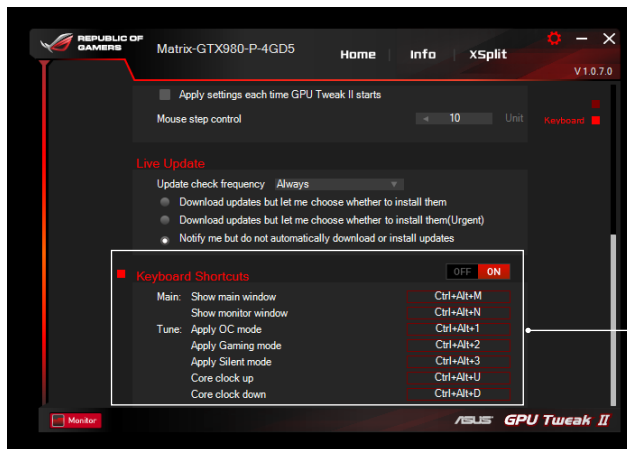

Paramètres Keyboard Shortcuts (Raccourcis clavier)

GPU Tweak IIの概要

ASUS GPU Tweak II ユーティリティは、ASUSビデオカード専用の高性能リアルタイムハードウェアモニター&オーバークロックツールで、あなたのビデオカードのパフォーマンスをカスタマイズすることができます。ASUS GPU Tweak II ユーティリティには「Simple Mode」と「Professional Mode」2つのモードがあり、Simple Modeではプリセットプロファイルで簡単に、Professional Modeではクロックや電圧などを手動で細かく調整することができます。あなたのビデオカードのパフォーマンスを最大限に発揮させることができます。

Simple Modeには、次の4つのプロファイルが準備されています。



OC Mode



Silent Mode



Gaming Mode



My Profile

システム要件

- AMD 7000シリーズ以降のGPU搭載ビデオカード
- NVIDIA® 600シリーズ以降のGPU搭載ビデオカード
- Microsoft Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7 (32bit / 64bit)

GPU Tweak IIをインストールする


1. 対象のASUS製ビデオカードをシステムに取り付け、製品に付属のDVDまたはASUS公式サイトからダウンロードしたビデオカードドライバーをインストールします。
2. 製品に付属のDVDまたはASUS公式サイトからダウンロードしたASUS GPU Tweak II をインストールします。
3. 画面の指示に従い、インストールを完了します。

GPU Tweak IIを起動する

- ・ デスクトップ上のASUS GPU TweakII アイコン  をダブルクリックします。
- ・ 「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「ASUS GPU TweakII」の順にクリックし、プログラムを起動します。

Simple Mode

Simple Modeでは、プリセットプロファイルを選択するだけで簡単にパフォーマンスを調整することができます。また、Gaming Booster 機能を使用することで、ゲームプレイのためにWindows® のシステム設定を変更することができます。

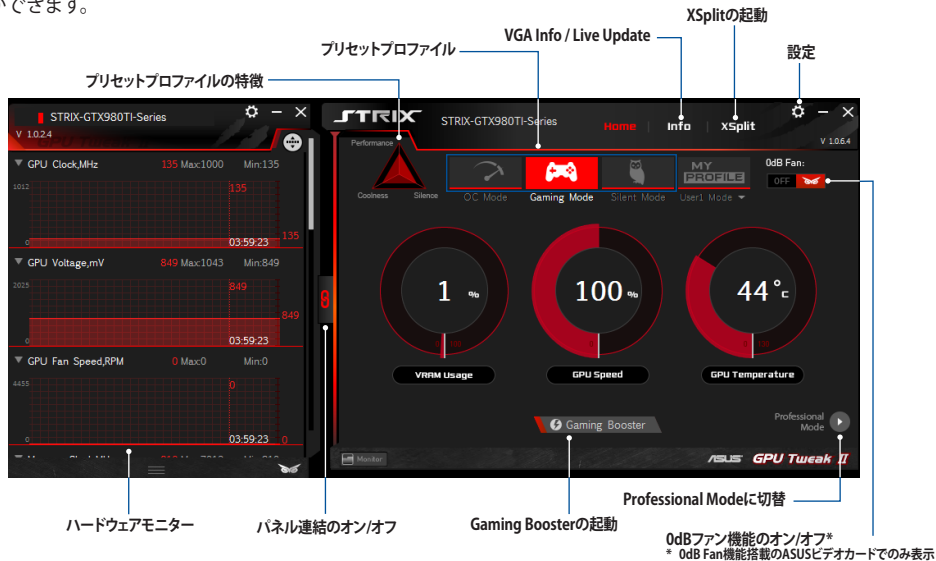


Gaming Booster

Gaming BoosterはWindows®のシステム設定を変更することができる機能です。この設定を行うことでゲームをより快適にプレイすることができるでしょう。変更されたシステム設定は、PCを再起動することで元に戻すことができます。


Gaming Boosterでは、次のシステム設定を変更することができます。

- **Visual Effects**: Windows® の視覚効果を無効にします。
- **System Services**: Windows® サービスを停止します。停止するサービスは手動で設定することも可能です。
 - **System Services setting**: 停止するWindows® サービスを選択します。
- **System Memory defragmentation**: 実行中のプログラムを閉じることなく、メモリーのデフラグ（再配置・クリーンアップ）を行います。

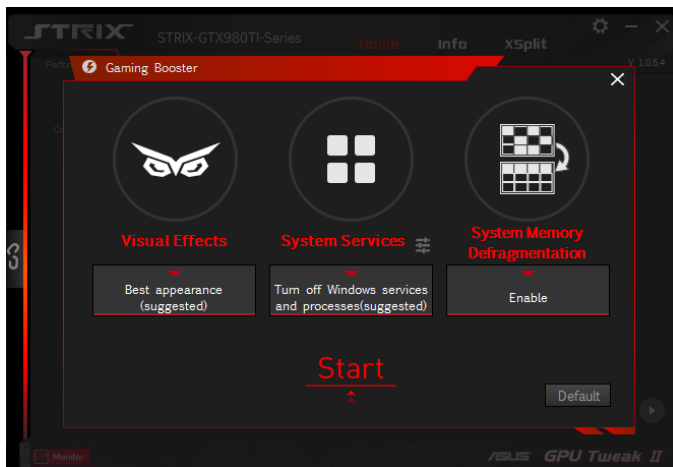

Professional Mode

Professional Mode では、クロックや電圧などの詳細な設定を行うことができます。

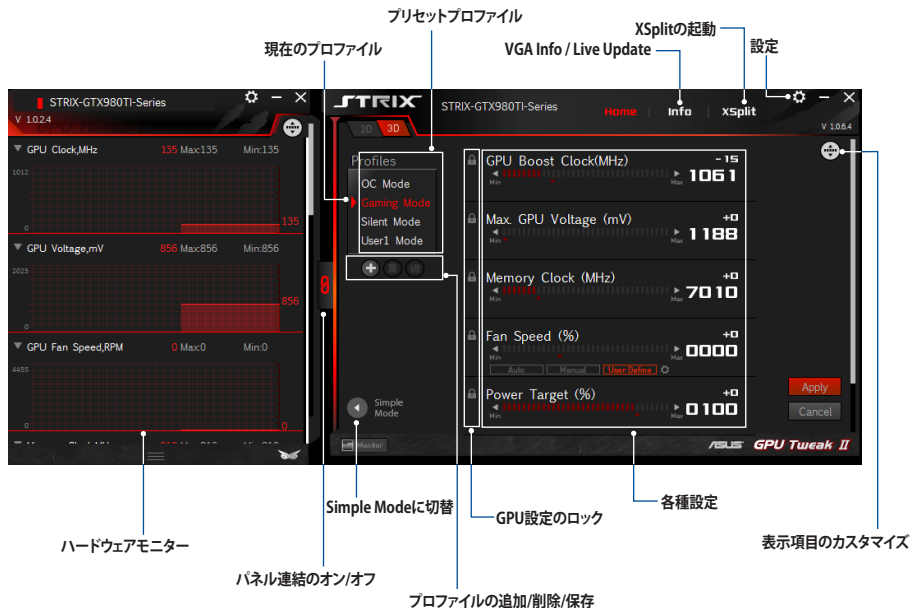

プロファイルの設定

1. 設定の変更を行いたいプロファイルを選択します。
2. クロック、電圧、ファンスピードなどの各種項目を設定します。
3.  をクリックし設定を適用します。

プロファイルの追加

1.  をクリックし、プロファイル名を入力します。
2. クロック、電圧、ファンスピードなどの各種項目を設定します。
3.  をクリックしプロファイルを保存します。

プロファイルの適用

- 使用するプロファイルを選択し、 をクリックします。

プロファイルの削除

- 削除したいプロファイルを選択し、 をクリックします。

VGA Info / Live Update

ご使用のビデオカードやソフトウェアの情報を表示します。また、インターネットを通じてVBIOSを更新することができます。

参考: Live Update機能を使用するにはインターネット接続が必要です。

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II software interface for an STRIX-GTX980TI-Series graphics card. The interface is divided into two main sections: 'VGA Info' and 'Live Update'.

VGA Info (Version 1.0.6.4) shows the following details:

- Name: NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
- CPU: GM200, Revision: A1
- Technology: 28 nm, Die Size: 601 m
- Release Date: Jun 1, 2015, Transistors: 8000M
- BIOS Version: 84.00.36.00.48
- Device ID: 10DE, Subvendor: ASUS
- ROPs: 96, Bus Interface: PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
- Shaders: 2816 Unified, DirectX Support: 11.2
- Pixel Fillrate: 93.5 GFpix/s, Texture Fillrate: 171.4 GTexel/s
- Memory Type: GDDR5, Bus Width: 384 Bit
- Memory Size: 6144 MB, Band Width: 334.1 GB/s
- Driver Version: 9.18.13.5306
- GPU Clock: 974 MHz, Memory: 1740 MHz, Boost: 1050 MHz
- Default Clock: 1000 MHz, Memory: 1753 MHz, Boost: 1076 MHz
- NVIDIA SLI: Disabled
- Computing: ☒ OpenCL, ☒ CUDA, ☒ PhysX, ☒ DirectCompute


Live Update (Version 1.0.1.8) shows the following details:

- Last check: Disconnect internet
- ASUS GPU TweakII GPUtweakII V1.0.6.4
- ASUS Live Update Liveupdate V1.0.1.8
- STRIX-GTX980TI-Series
- Driver version 353.06
- VBIOS 84.00.36.00.A503

The interface also includes a 'Monitor' button at the bottom left and the 'ASUS GPU Tweak II' logo at the bottom right.

XSpliTを起動する

XSpliT Gamecasterを起動することができます。プログラムがインストールされていない場合は、XSpliT Gamecasterのダウンロードページにアクセスします。

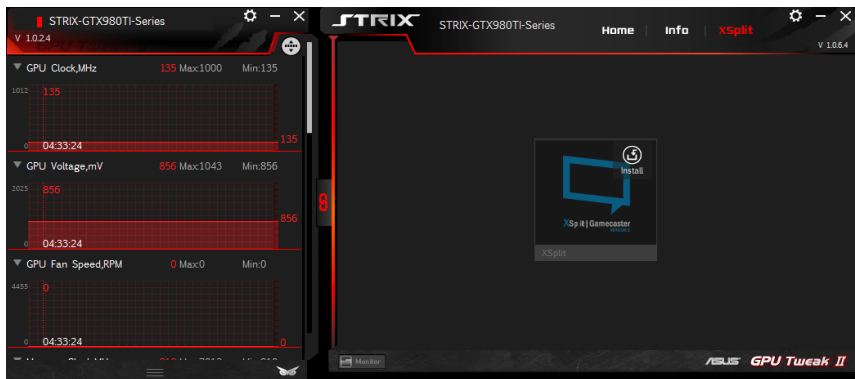

参考: XSpliT Gamecasterについて、詳しくはイベントページをご覧ください。
(<http://www.asus.com/event/2015/VGA/XSPLOT/index.aspx>)


設定

設定画面では、GPU Tweak II の各種設定を変更することができます。

Main

GPU Tweak II の起動や通知に関する設定を行うことができます。


- Windows® ログオン時のGPU Tweak II 起動設定
- Windows® ログオン時のGPU Tweak II モニター起動設定
- 通知ウィンドウのオン/オフ

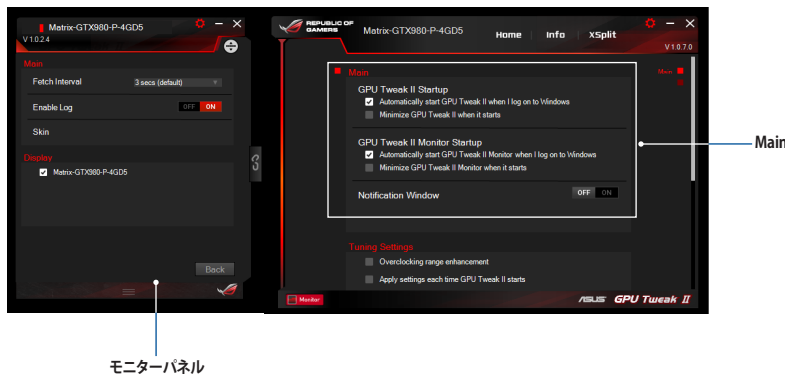

Tuning Setting

GPU Tweak II の調整に関する設定を行うことができます。

- ・ オーバークロック範囲の拡張
- ・ GPU Tweak II 起動時に設定を適用

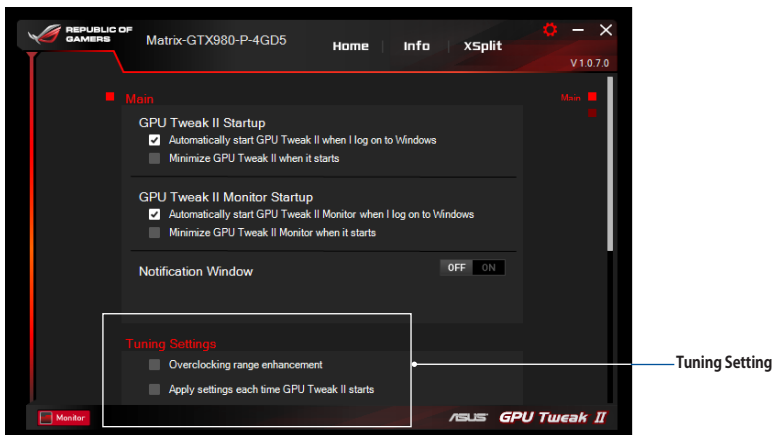


参考: Tuning Settingの設定を変更する際は、十分ご注意ください。

Live Update

インターネットを通じてVBIOSやビデオカードドライバーを更新することができるLive Updateに関する設定を行うことができます。


- 更新を確認する頻度
- 更新のインストール方法を選択
 - 更新をダウンロードするが、インストールを行うかどうかは選択する
 - 重要な更新をダウンロードするが、インストールを行うかどうかは選択する
 - 更新を確認するが、ダウンロードとインストールを行うかどうかは選択する

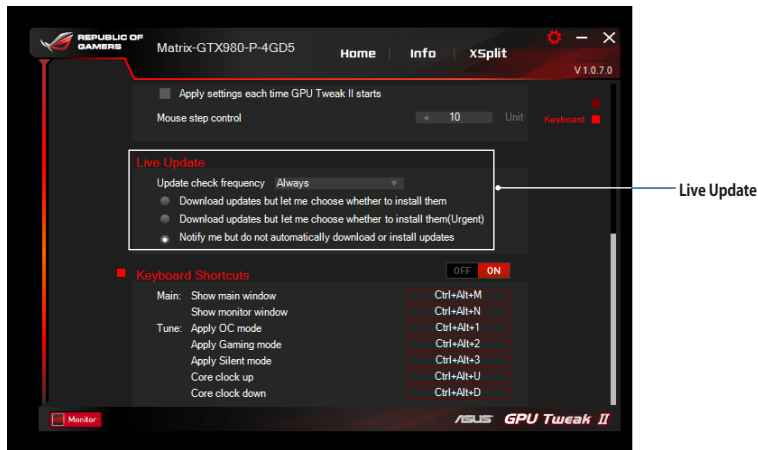

キーボードショートカット

キーボードの複数のキーを組み合わせることで入力することにより、ディスプレイ上のメニューから選択することなく、特定の機能を実行させるキーボードショートカットの設定を行うことができます。

- ・ キーボードショートカット機能のオン/オフ
- ・ 各種機能のショートカットキー設定

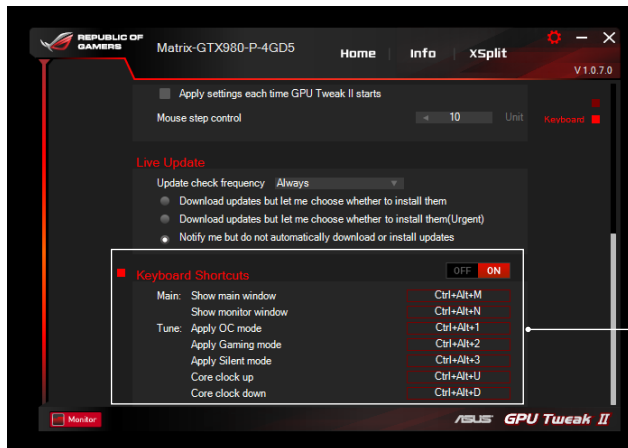

キーボードショートカット

Panoramica di GPU Tweak II

L'utility ASUS GPU Tweak II vi permette di monitorare e perfezionare le impostazioni della vostra scheda grafica ASUS per prestazioni ottimali. L'utility dispone di due interfacce, **Simple Mode (Modalità semplificata)** e **Professional Mode (Modalità professionale)**, che vi permettono di monitorare velocemente i vostri profili e le impostazioni personalizzate, migliorare le impostazioni della GPU o apportare alcune modifiche avanzate alla GPU per prestazioni ottimali.

ASUS GPU Tweak II include questi profili preimpostati per situazioni di gioco o per il risparmio energia:



OC Mode (Modalità OC)



Silent Mode (Modalità silenziosa)



Gaming Mode (Modalità gaming)



My Profile (Il mio profilo)

Requisiti di sistema

- GPU AMD 7000 Series o superiore
- GPU NVIDIA 600 Series o superiore
- 32-/64-bit Microsoft Windows 10 / 8 / 8.1 / 7

Installazione di GPU Tweak II

1. Assicuratevi di aver installato la scheda grafica ASUS e i relativi driver. Fate riferimento al manuale utente della scheda grafica ASUS per informazioni sull'installazione dei driver.
2. Cercate la cartella dei driver ASUS GPU Tweak II e fate doppio click su **setup.exe** per avviare l'installazione.


583. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare il processo di installazione.

Avvio di GPU Tweak II

- Fate doppio click sull'icona di GPU Tweak  che trovate sul desktop.
- Cliccate su **Start > Tutti i programmi > ASUS > GPU Tweak II** per avviare il programma.

Simple Mode (Modalità semplificata)

La modalità semplificata vi fornisce un metodo rapido per monitorare le impostazioni della GPU in tempo reale, e perfezionare alcune impostazioni tramite Game Booster, per massimizzare il vostro divertimento.

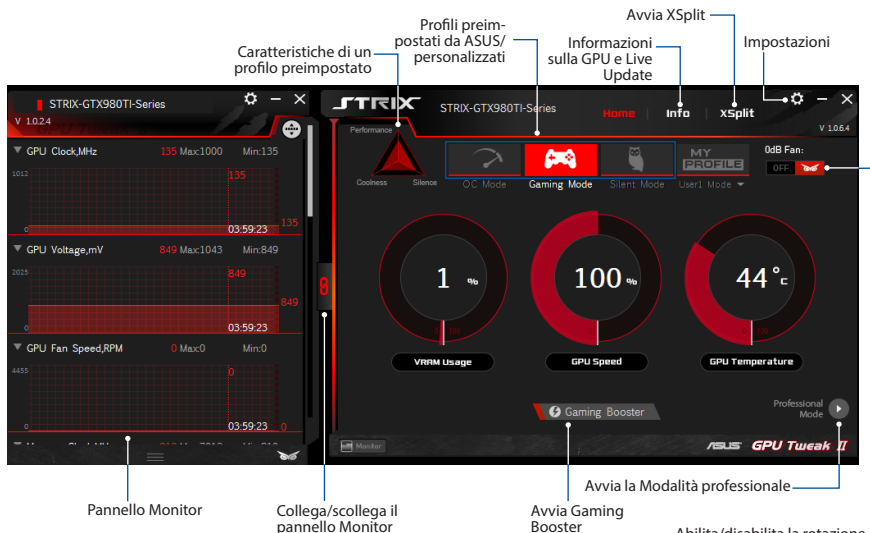

Abilita/disabilita la rotazione della ventola (0dB Fan)*


* Appare solamente per le schede grafiche ASUS dotate di funzione 0dB Fan.

Gaming Booster

Con Gaming Booster potete ottenere quel salto di qualità che desiderate nelle prestazioni gaming. Questa funzione infatti vi permette di ottimizzare il vostro sistema e ottenere un game play più fluido per i vostri giochi sul PC.

Gaming Booster dispone di queste tre (3) funzioni:

- **Visual Effects (Effetti visuali):** Vi permette di disattivare gli effetti visuali di Windows® per migliorare le prestazioni del processore.
- **System Services (Servizi di sistema):** Vi permette di disattivare manualmente, o automaticamente, i servizi e i processi di Windows®.
- **System Services setting (Impostazioni di System Services):** Vi permette di scegliere manualmente i servizi e i processi che volete interrompere.
- **System Memory defragmentation (Deframmentazione memoria di sistema):** Vi permette di riordinare e pulire la memoria di sistema senza chiudere alcun processo.

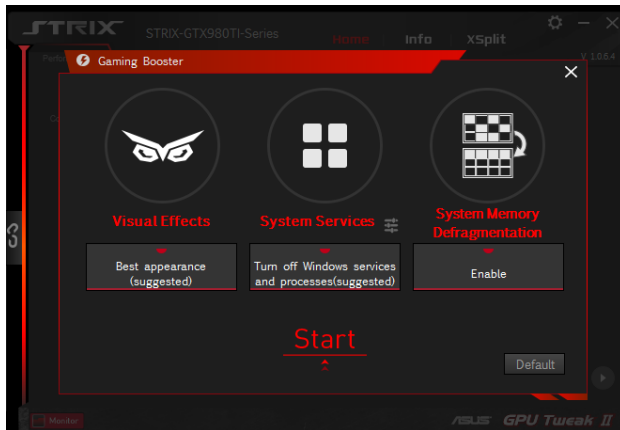

Professional Mode (Modalità professionale)

Configurate le impostazioni della GPU come un professionista per portare la vostra scheda grafica ASUS alle prestazioni ottimali.

The screenshot shows the ASUS GPU Tweak II Professional Mode interface for a STRIX-GTX980TI-Series GPU. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Monitor Panel):** Displays real-time GPU metrics:
 - GPU Clock, MHz: 135 Max:135 Min:135
 - GPU Voltage, mV: 856 Max:856 Min:856
 - GPU Fan Speed, RPM: 0 Max:0 Min:0
- Top Bar:** Includes a settings gear icon, window controls, and tabs for Home, Info, and XSplit.
- Profiles Section:** A dropdown menu showing pre-installed profiles: OC Mode, Gaming Mode (selected), Silent Mode, and User1 Mode. Below it are buttons for adding (+), deleting (-), and saving (floppy disk) profiles.
- Right Panel (Configurable GPU Settings):**
 - GPU Boost Clock(MHz): 1061
 - Max. GPU Voltage (mV): 1188
 - Memory Clock (MHz): 7010
 - Fan Speed (%): 0000 (with Auto, Manual, and User Define buttons)
 - Power Target (%): 0100
- Bottom Right:** Apply and Cancel buttons.

Annotations in Italian point to various features:

- Indica quando il profilo è applicato:** Points to the 'Gaming Mode' selection in the Profiles dropdown.
- Profili preimpostati da ASUS/ personalizzati:** Points to the list of profiles in the dropdown.
- Avvia XSplit:** Points to the XSplit tab in the top bar.
- Impostazioni:** Points to the settings gear icon in the top bar.
- VGA info e Live Update:** Points to the Info tab in the top bar.
- Pannello Monitor:** Points to the left panel displaying GPU metrics.
- Torna alla modalità semplificata:** Points to the 'Simple Mode' button at the bottom left.
- Collega/scollega il pannello Monitor:** Points to the monitor icon at the bottom left.
- Aggiungi, elimina o salva il profilo:** Points to the +, -, and floppy disk icons in the Profiles section.
- Cliccate per bloccare l'impostazione GPU corrispondente:** Points to the lock icons on the right panel settings.
- Impostazioni GPU configurabili:** Points to the right panel settings.
- Personalizza l'ordinamento degli oggetti:** Points to the gear icon in the top right corner.

Configurazione di un profilo

1. Selezionate il profilo che volete configurare.
2. Selezionate l'impostazione della GPU quindi inserite il valore desiderato.
3. Quando avete finito cliccate su .

Aggiungere un profilo

1. Cliccate su  quindi inserite il nome del profilo.
2. Impostate il valore desiderato.
3. Quando avete finito cliccate su  per salvare il profilo.

Applicare un profilo

- Selezionate il profilo quindi cliccate su  per applicare il profilo.

Eliminare un profilo

- Selezionate il profilo quindi cliccate su  per eliminare il profilo.

Accesso a VGA info e Live Update

La schermata Info vi fornisce informazioni e aggiornamenti live per la vostra scheda grafica ASUS.

NOTA: Per ottenere gli aggiornamenti live assicuratevi che il vostro computer sia connesso a Internet.

STRIX STRIX-GTX980TI-Series Home Info xSplit V 1.0.6.4

VGA Info

ASUS X GPU-Z

Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti		
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	100E	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 11
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5305		
GPU Clock	974 MHz	Memory	1740 MH
Boost	1050 MH		
Default Clock	1000 MH	Memory	1753 MH
Boost	1076 MH		
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute		

Live Update

Last check : Disconnect internet V 1.0.1.8

ASUS GPU TweakII
GPUtweakII V1.0.6.4

ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8


STRIX-GTX980TI-Series
Driver
Version 353.06

VBIOS
84.00.36.00.AS03

ASUS GPU Tweak II

Avvio di XSplit

Installate e avviate XSplit Gamecaster da GPU Tweak II.

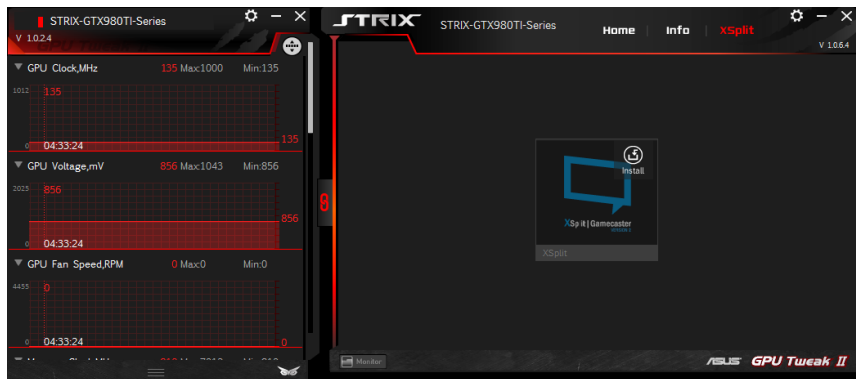

Utilizzo della schermata Settings

Questa schermata vi permette di configurare le impostazioni di GPU Tweak II come **Main (Principale)**, **Tuning Settings (Impostazioni Tuning)**, **Live Update (Aggiornamenti live)** e **Keyboard Shortcuts (Scorciatoie da tastiera)**.

Main (Principale)

Nelle impostazioni principali potete selezionare una di queste opzioni durante l'avvio di GPU Tweak II:


- Avvia automaticamente GPU Tweak II o il pannello Monitor all'avvio di Windows®.
- Minimizza GPU Tweak II o il pannello Monitor dopo l'avvio.
- Attiva/disattiva la finestra di notifica.



Tuning Settings (Impostazioni Tuning)

In questa schermata potete selezionare una di queste opzioni da applicare alle impostazioni di GPU Tweak II:


- Enhance the overclocking range (Migliora il campo di overclock).
- Apply the settings on GPU Tweak startup (Applica le impostazioni all'avvio di GPU Tweak).

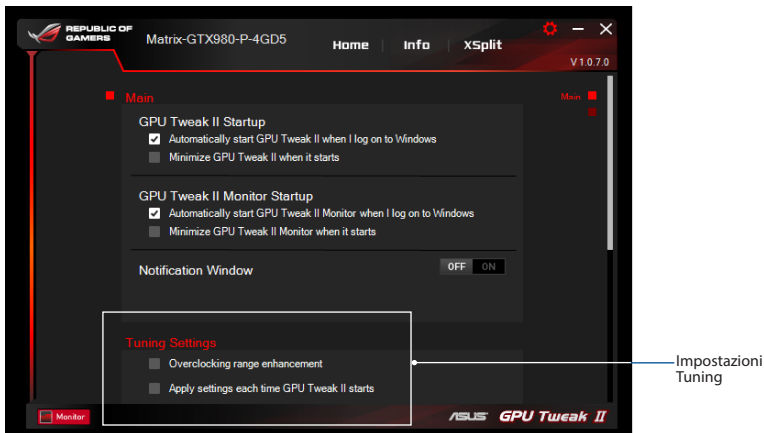

Live Update

Ricevete notifiche sulle ultime versioni di VBIOS e aggiornamenti dei driver tramite la funzione Live Update. Configurate e selezionate le seguenti opzioni per Live Update:


- Impostate **Update check frequency (Frequenza di controllo aggiornamenti)** al valore desiderato.
- Selezionate una delle opzioni di Live Update:
 - **Download updates but let me choose whether to install them:** Selezionate questa opzione per scaricare gli aggiornamenti automaticamente e decidere se installarli o meno.
 - **Download important updates but let me choose whether to install them:** Selezionate questa opzione per scaricare automaticamente gli aggiornamenti critici e decidere se installarli o meno.
 - **Notify me but do not automatically download or install updates:** Selezionate questa opzione per ricevere solamente le notifiche e decidere se scaricare e installare gli aggiornamenti.

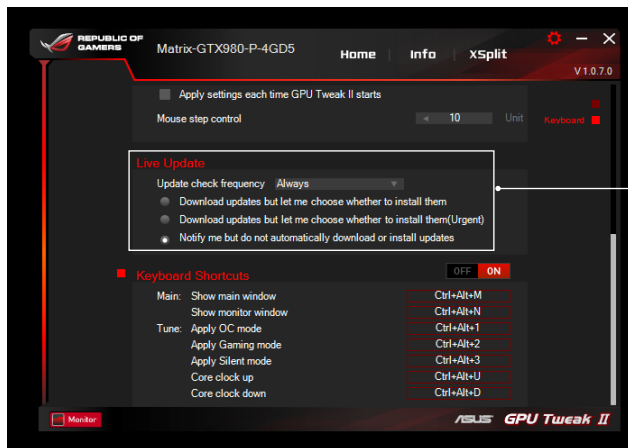

Impostazioni di Live Update

Keyboard Shortcuts

Attivate/disattivate le scorciatoie da tastiera per mostrare rapidamente la schermata principale o applicare rapide modifiche.

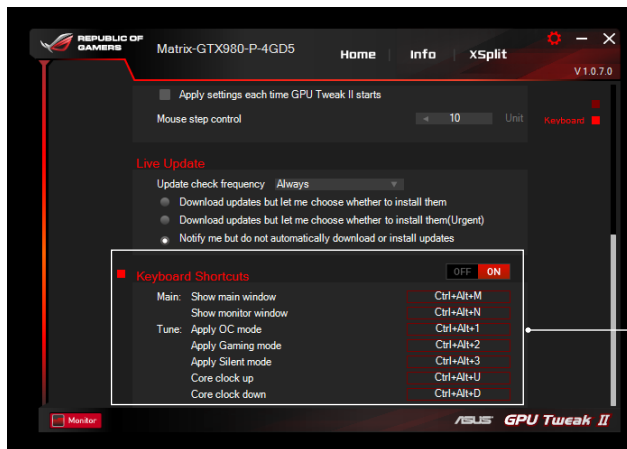

Impostazioni scorciatoie da tastiera

Знакомство с GPU Tweak II

ASUS GPU Tweak II - утилита позволяющая контролировать и изменять параметры для достижения оптимальной производительности видеокарт ASUS. Здесь имеется два пользовательских интерфейса,

Простой режим и **Профессиональный режим**, которые позволяют быстро отслеживать настройки и профили, увеличивать производительность GPU для игр или изменить дополнительные настройки GPU для достижения оптимальной производительности.

ASUS GPU Tweak II включает следующие профили:



Режим разгона



Без звука



Игровой режим



Мой профиль

Системные требования

- Графический процессор AMD серии 7000 или выше
- Графический процессор NVIDIA серии 600 или выше
- Microsoft Windows 7/8/8.1/10 32-/64-бит

Установка ASUS GPU Tweak II


1. Убедитесь, что Вы установили видеокарту ASUS и ее драйвер. Подробные инструкции по установке видеокарты и драйвера смотрите в руководстве пользователя видеокарты.
2. Найдите папку ASUS GPU TweakII и дважды щелкните на файле **setup.exe** для начала установки.
3. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

Запуск GPU Tweak II

- Дважды щелкните на иконке GPU Tweak II на рабочем столе.
- Для запуска программы нажмите **Пуск > Программы и компоненты > ASUS > GPU Tweak II**.

Простой режим

Простой режим предоставляет быстрый способ для просмотра и изменения настройками GPU в режиме реального времени через Gaming Booster.

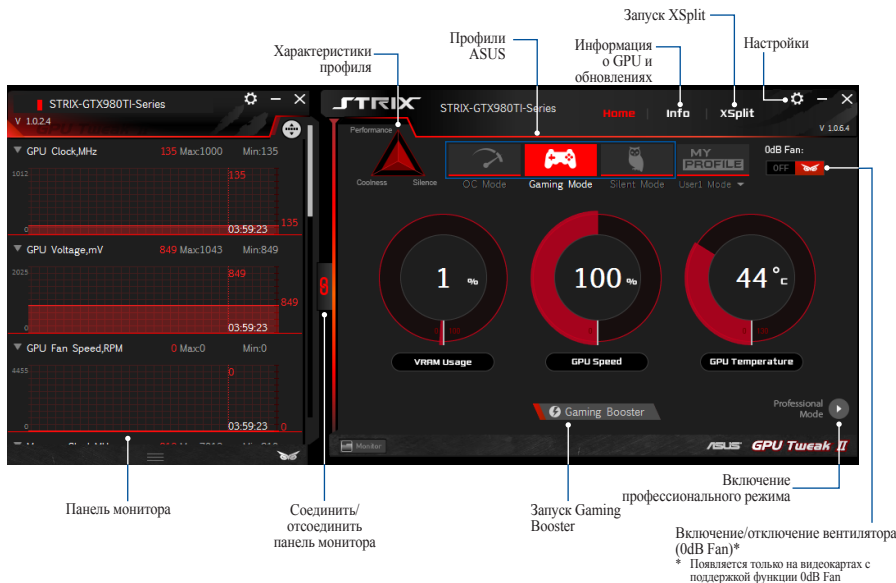


Gaming Booster

Изменяйте производительность в играх с помощью Gaming Booster.


Gaming Booster обеспечивает 3 функции:

- **Визуальные эффекты:** Позволяет отключить визуальные эффекты Windows для увеличения производительности.
- **Системные службы:** Позволяет отключать службы или процессы Windows автоматически или вручную.
- **Настройка системных служб:** Позволяет вручную остановить службы или процессы.
- **Дефрагментация системной памяти:** Позволяет очистить системную память без закрытия каких-либо процессов.

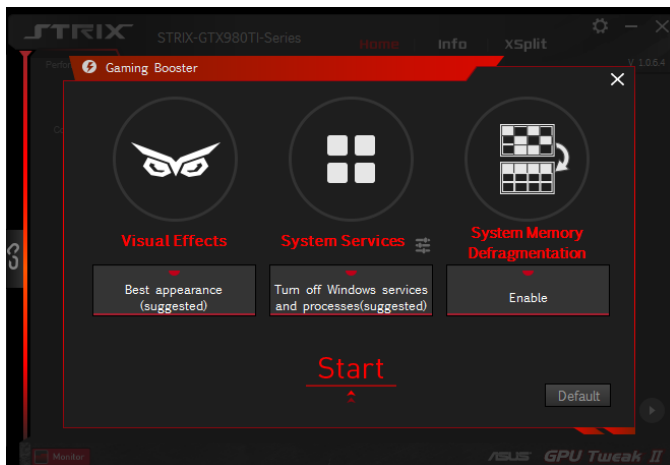

Профессиональный режим

Настройте параметры GPU для получения оптимальной производительности видеокарты.

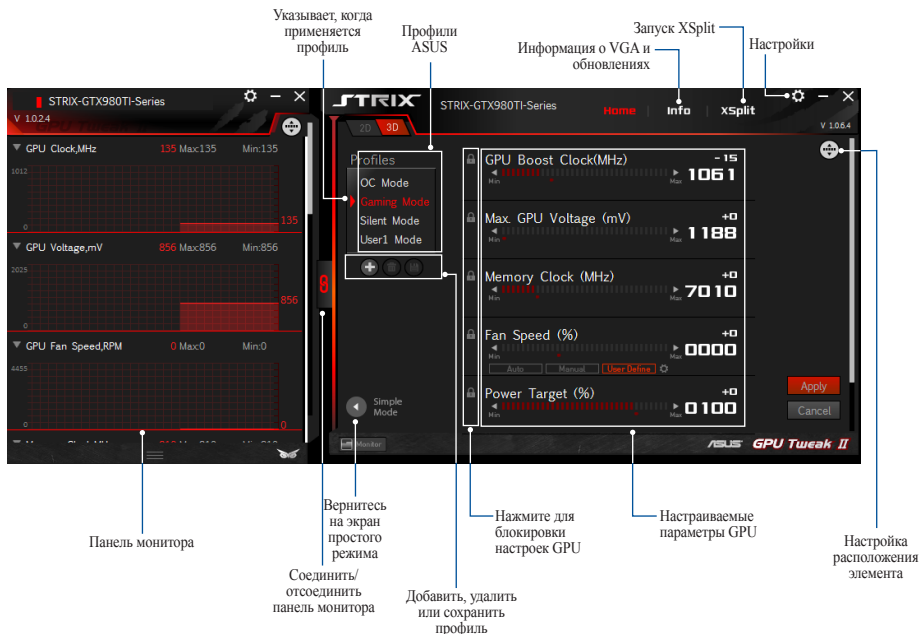

Настройка профиля

1. Выберите профиль для настройки.
2. Выберите параметр GPU и введите соответствующее значение.
3. Когда закончите, нажмите .

Добавление профиля

1. Нажмите , затем назначьте имя профиля.
2. Установите необходимые значения.
3. Когда закончите, нажмите  для сохранения профиля.

Применение профиля

- Выберите профиль, а затем нажмите  для его применения.

Удаление профиля

- Выберите профиль, а затем нажмите  для его удаления.

Получение информации о VGA и обновлениях

На экране информации отображается информация и обновления о видеокарте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения обновлений убедитесь, что компьютер подключен к сети Интернет.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window. The title bar shows 'STRIX-GTX980TI-Series' and navigation tabs for 'Home', 'Info', and 'xsplit'. The 'Info' tab is active, showing two main sections: 'VGA Info' and 'Live Update'.

VGA Info: This section provides detailed specifications for the NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. The data is as follows:


ASUS x GPU-Z	
Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
CPU	GM200
Revision	A1
Technology	28 nm
Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015
Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48
Device ID	10DE
Subvendor	ASUS
ROPs	96
Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified
DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixel/s
Texture Fillrate	171.4 GTexel/s
Memory Type	GDDR5
Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB
Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306
GPU Clock	974 MHz
Memory	1740 MHz
Boost	1050 MHz
Default Clock	1000 MHz
Memory	1753 MHz
Boost	1076 MHz
NVIDIA SLI	Disabled
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute

Live Update: This section shows the current status of the software and available updates. The 'Last check' is 'Disconnect internet'. The 'ASUS GPU TweakII' version is 'GPUtweakII V1.0.6.4'. The 'ASUS Live Update' version is 'Liveupdate V1.0.1.8'. The 'STRIX-GTX980TI-Series' driver version is '353.06'. The 'VBIOS' version is '84.00.36.00.A503'.

At the bottom of the window, there is a 'Monitor' button and the 'ASUS GPU Tweak II' logo.

Запуск XSplit

Установите и запустите XSplit Gamecaster из GPU Tweak II.

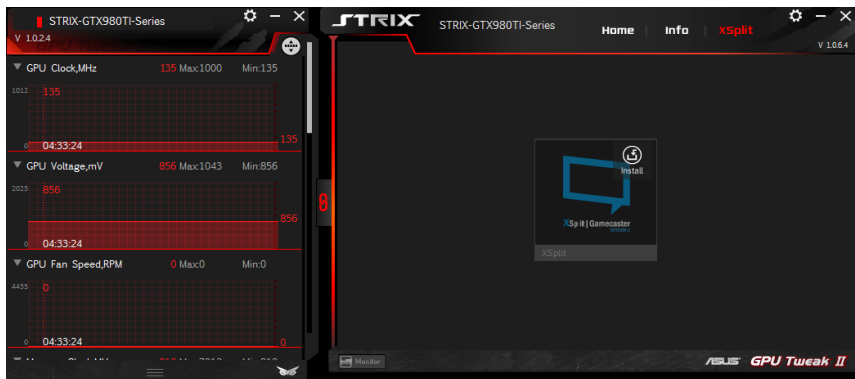


Использование экрана настроек

На экране настроек можно сконфигурировать параметры GPU Tweak II.

Основные

В основных параметрах можно выбрать способ запуска GPU Tweak II:


- Автоматический запуск GPU Tweak II и панель монитора при запуске Windows.
- Свернуть GPU Tweak II и панель монитора после запуска.
- Включить/отключить окно уведомлений.

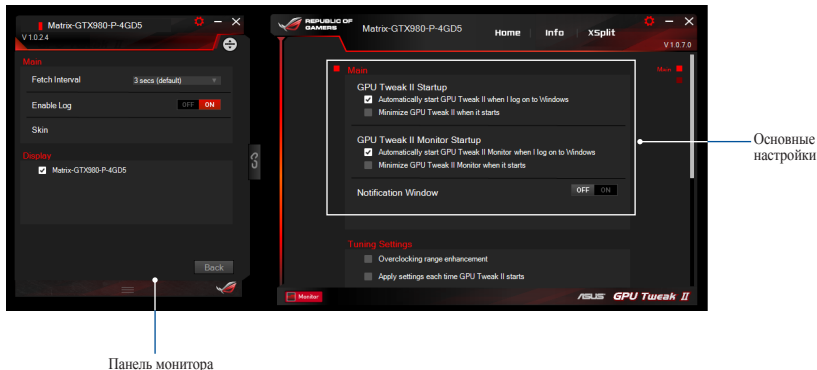

Настройка параметров

В настройках параметров можно выбрать любой из этих вариантов на применение параметров GPU Tweak II:


- Увеличить диапазон разгона.
- Применить настройки GPU при запуске.

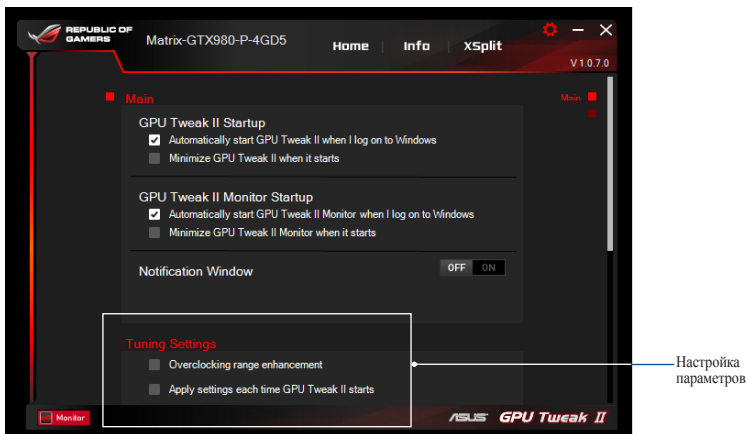

Live Update (Обновления)

Получать уведомления об обновлениях VBIOS и драйверов. Сконфигурируйте следующие параметры Live Update:


- Выберите **Частоту проверки обновлений**.
- Выберите любой из этих вариантов:
 - **Загружать обновления, но позволить мне выбрать время установки:** Выберите этот параметр для автоматической загрузки критических обновлений и установки их вручную.
 - **Скачать важные обновления, но позволить мне выбрать время установки:** Выберите этот параметр для автоматической загрузки критических обновлений и установки их вручную.
 - **Сообщать о наличии, но не загружать и не устанавливать обновления:** Выберите этот параметр для получения только уведомлений и позволить мне решить, следует ли загружать и устанавливать их.

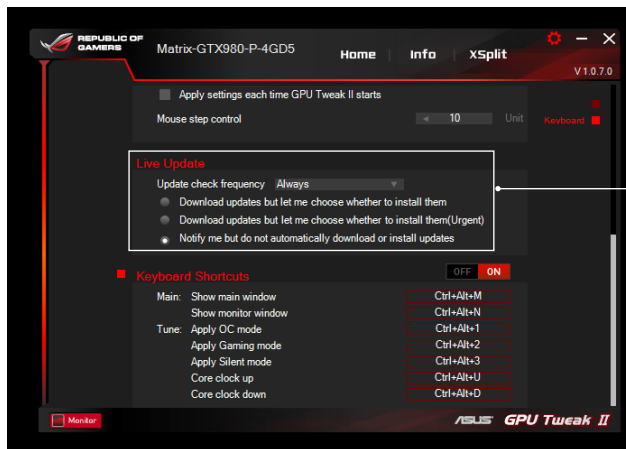

Настройки Live Update

Горячие клавиши

Используйте горячие клавиши для быстрого отображения главного экрана или применения быстрых настроек.

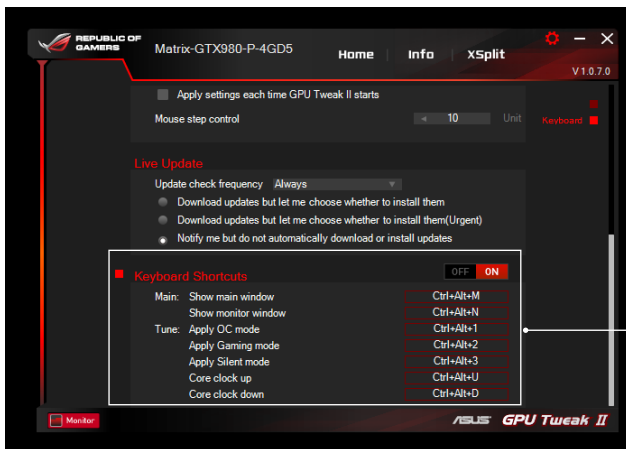

Настройки горячих клавиш

Seznámení s nástrojem GPU Tweak II

Nástroj ASUS GPU Tweak II umožňuje sledovat a optimalizovat nastavení výkonu vaší grafické karty ASUS. Dvě uživatelská rozhraní **Simple Mode (Jednoduchý režim)** a **Professional Mode (Profesionální režim)** umožňují rychle sledovat vaše předvolené a přizpůsobené motivy, posilovat nastavení GPU pro zážitky v různých herních prostředích a optimalizovat výkon prostřednictvím některých nastavení GPU.

Nástroj ASUS GPU Tweak II obsahuje následující jedinečné profily předvoleb řízení spotřeby a hraní:



Režim OC



Tichý režim



Režim Hra



Můj profil

Systémové požadavky

- Grafický procesor NVIDIA 7000 Series nebo výkonnější
- Grafický procesor NVIDIA 600 Series nebo výkonnější
- Operační systém Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7 32/64 bitů

Instalace nástroje GPU Tweak II


1. Zkontrolujte, zda jste nainstalovali grafickou kartu ASUS a její ovladač. Podrobné pokyny pro instalaci ovladače karty viz uživatelská příručka ke grafické kartě ASUS.
2. Vyhledejte složku s ovladačem ASUS GPU TweakII a kliknutím dvakrát na soubor **setup.exe** spusťte instalaci.
3. Dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.

Spuštění nástroje GPU Tweak II

- Dvakrát klikněte na ikonu GPU Tweak  na pracovní ploše.
- Spusťte program kliknutím na **Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS > GPU Tweak II**.

Jednoduchý režim

Jednoduchý režim umožňuje rychle sledovat nastavení GPU v reálném čase a optimalizovat některá systémová nastavení prostřednictvím Gaming Booster pro zážitek v různých herních prostředích.

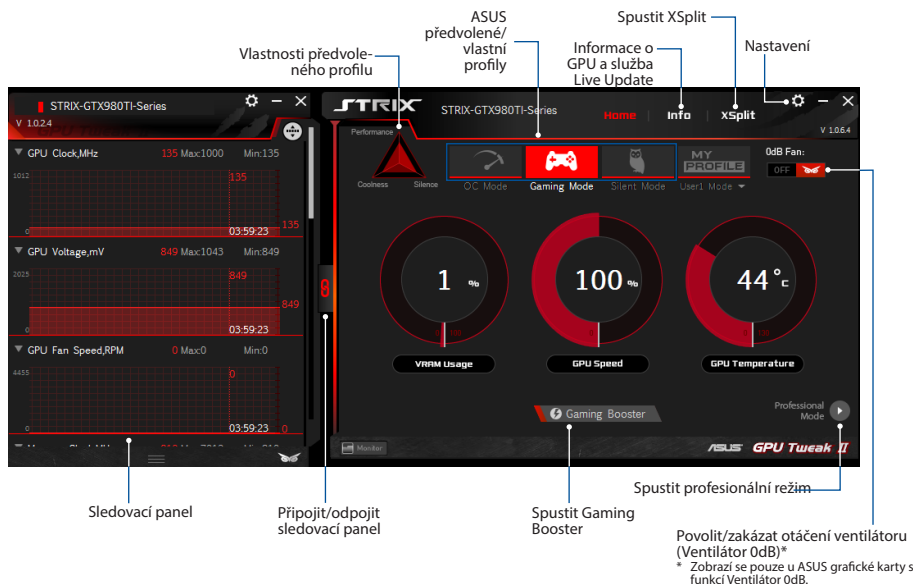


Gaming Booster

Gaming Booster představuje špičkový zážitek v různých herních prostředích. Pomáhá optimalizovat systém pro hladké a rychlejší hraní her ve vašem počítači.


Gaming Booster nabízí následující tři (3) funkce:

- **Visual Effects (Vizuální efekty):** Umožňuje vypnout vizuální efekty systému Windows® pro zintenzivnění výkonu procesu.
- **System Services (Systémové služby):** Umožňuje automaticky nebo ručně vypínat služby a procesy systému Windows®.
- **System Services setting (Nastavení systémových služeb):** Umožňuje ručně volit služby a procesy, které chcete ukončit.
- **System Memory defragmentation (Defragmentace systémové paměti):** Umožňuje přeorganizovat a čistit systémovou paměť bez ukončování procesů.

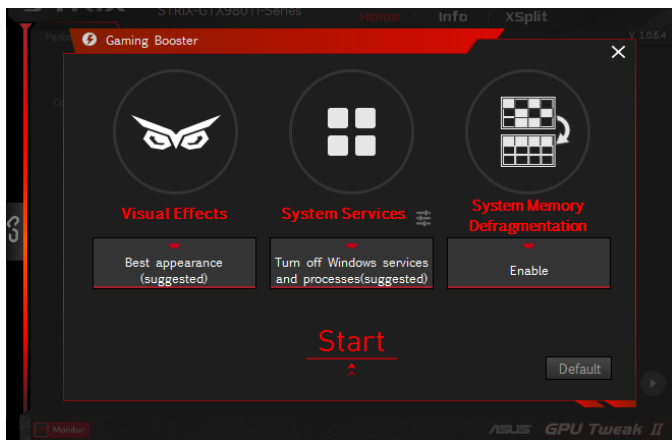

Profesionální režim

Umožňuje provádět profesionální konfiguraci nastavení GPU a využívat optimální výkon ASUS grafické karty.

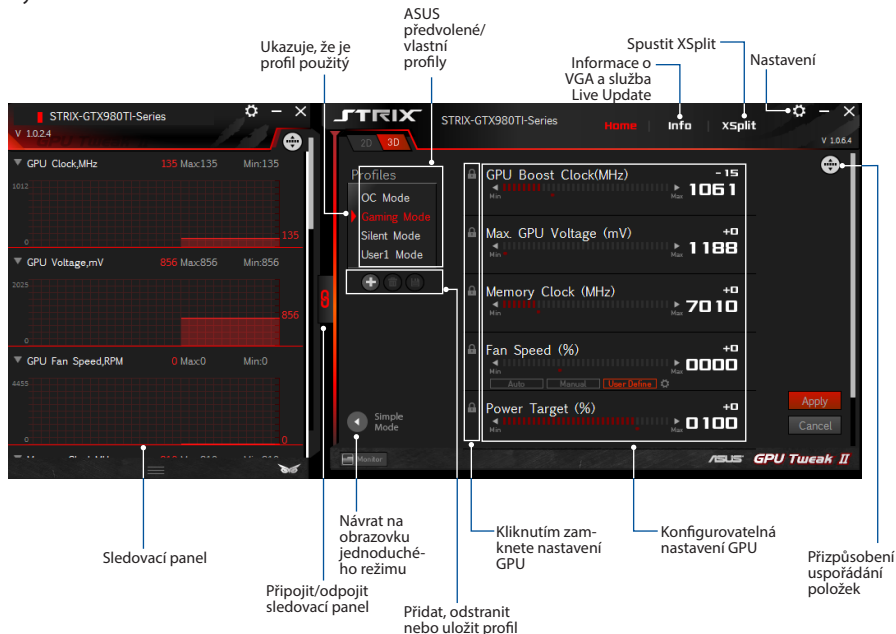

Nakonfigurování profilu

1. Vyberte profil, který chcete nakonfigurovat.
2. Vyberte nastavení GPU a potom zadejte upřednostňovanou hodnotu.
3. Po dokončení klikněte na .

Přidání profilu

1. Klikněte na  a potom přiřadte profilu název.
2. Nastavte upřednostňované hodnoty.
3. Po dokončení uložte profil kliknutím na .

Použití profilu

- Vyberte profil a potom jej použijte kliknutím na .

Odstranění profilu

- Vyberte profil a kliknutím na  jej odstraňte.

Zjišťování informací o VGA a službě Live Update

Na obrazovce Info (Informace) jsou informace a novinky o kartě ASUS VGA.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je váš počítač připojen k Internetu pro přístup ke službě Live Update.

STRIX STRIX-GTX980TI-Series Home Info xsplit V 1.0.6.4

VGA Info ASUS x GPU-Z

Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti		
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory 1740 MH	Boost 1050 MH
Default Clock	1000 MH	Memory 1753 MH	Boost 1076 MH
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute		

Live Update V 1.0.1.8
Last check : Disconnect internet

ASUS GPU TweakII
GPU TweakII V1.0.6.4

ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8

STRIX-GTX980TI-Series


Driver
Version 353.06

VBIOS
84.00.36.00.A503

ASUS GPU Tweak II

Spuštění XSplit

Nainstalujte a spusťte XSplit Gamecaster v nástroji GPU Tweak II.

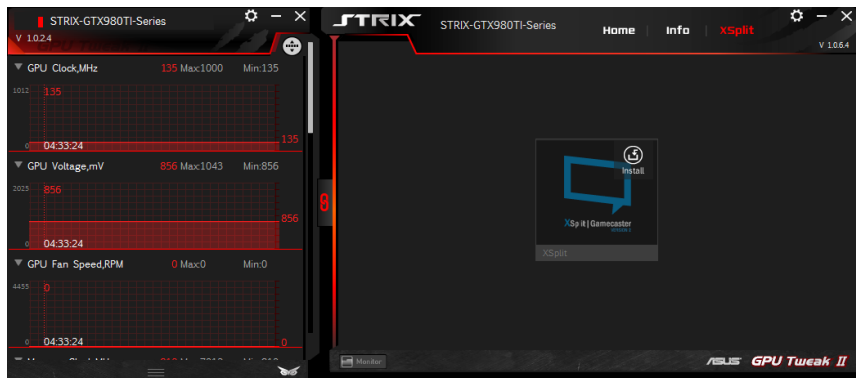


Používání obrazovky Settings (Nastavení)

Na obrazovce Settings (Nastavení) lze konfigurovat nastavení nástroje GPU Tweak II, například **Main (Hlavní)**, **Tuning Settings (Nastavení ladění)**, **Live Update** a **Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky)**.

Main (Hlavní)

V části Main (Hlavní) nastavení lze vybrat následující možnosti při spuštění nástroje GPU Tweak II:


- Automaticky spustit nástroj GPU Tweak II nebo sledovací panel při spuštění operačního systému Windows®.
- Po spuštění minimalizovat nástroj GPU Tweak II nebo sledovací panel.
- Zapnout/vypnout okno oznamování.

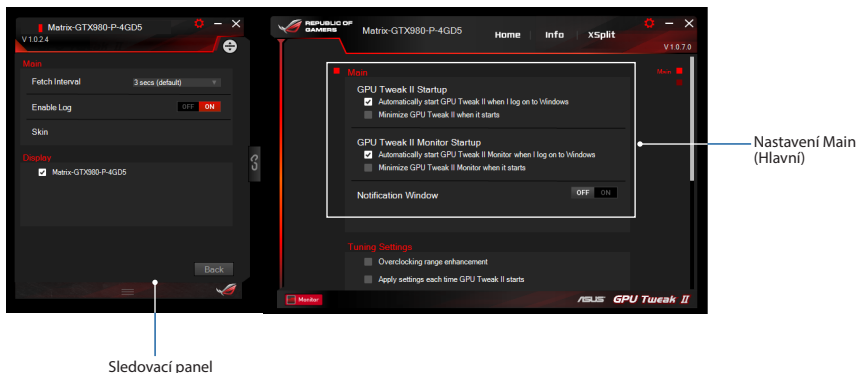

Tuning Settings (Nastavení ladění)

V části Tuning Settings (Nastavení ladění) lze vybrat následující možnosti aplikace nastavení nástroje GPU Tweak II:


- Vylepšit rozsah přetaktování.
- Použít nastavení při spuštění nástroje GPU Tweak.

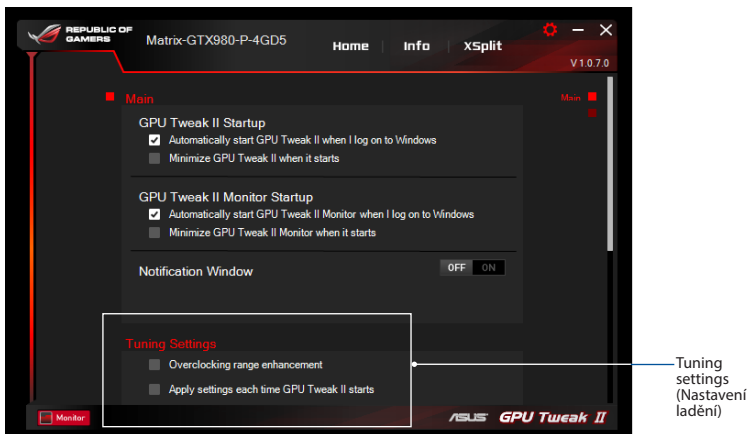

Služba Live Update


Umožňuje přijímat upozornění na nejnovější aktualizace systému VBIOS a ovladačů ze služby Live Update. Nakonfigurujete a vyberte následující možnosti Live Update:

- **Stahovat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány:** Výběrem této možnosti budou aktualizace stahovány automaticky a poté se budete moci rozhodnout, zda je ručně nainstalujete.
- **Stahovat důležité aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány:** Výběrem této možnosti budou automaticky stahovány důležité aktualizace a poté se budete moci rozhodnout, zda je ručně nainstalujete.
- **Upozorňovat na aktualizace, ale nestahovat je ani neinstalovat automaticky:** Výběrem této možnosti vám budou zasílána pouze oznámení a můžete se rozhodnout, zda je ručně stáhněte a nainstalujete.

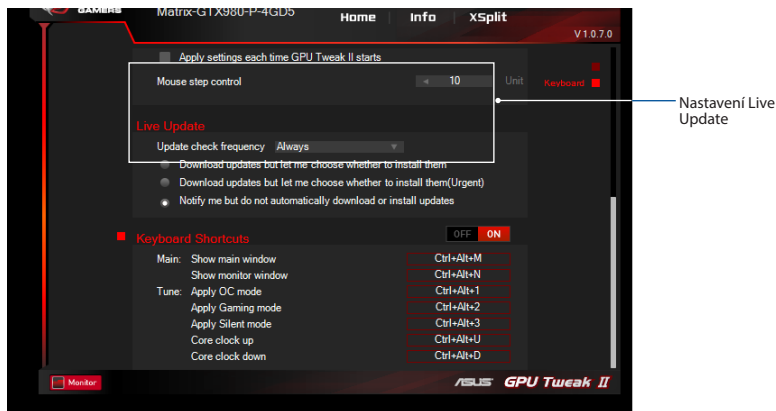

Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky)

Zapnutím/vypnutím klávesových zkratk můžete rychle zobrazit hlavní obrazovku nebo provádět některé rychlé úpravy.

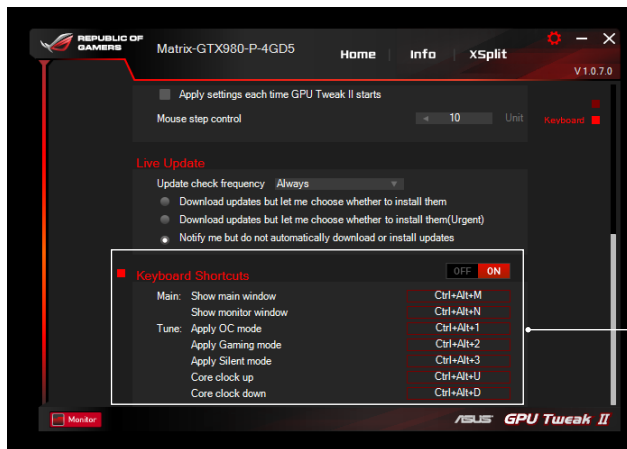

Nastavení klávesových zkratk

Info over GPU Tweak II

Met het ASUS GPU Tweak II-hulpprogramma kunt u de instellingen van uw grafische kaart van ASUS voor optimale prestatie controleren en aanpassen. Het heeft twee gebruikersinterfaces, de **Eenvoudige modus** en de **Professionele modus** waarmee u snel uw vooraf ingestelde en aangepaste profielen kunt controleren, de GPU-instellingen kunt versterken om van uw gaming te genieten, of een paar geavanceerde aanpassingen op de GPU-instellingen uitvoeren voor optimale prestaties.

ASUS GPU Tweak II omvat deze ASUS-exclusieve, vooraf ingestelde energiebesparende en gaming-profielen:



OC-modus



Stiltemodus



Gaming-modus



Mijn profiel

Systeemvereisten

- GPU van AMD 7000-serie of hoger
- GPU van NVIDIA 600-serie of hoger
- 32-/64-bit Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

ASUS GPU Tweak II installeren


1. Zorg dat u de grafische kaart van ASUS en het stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding de grafische kaart van ASUS voor details over het installeren van het stuurprogramma.
2. Zoek de map voor het ASUS GPU TweakII-stuurprogramma en dubbelklik op het bestand **setup.exe** om de installatie te starten.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

GPU Tweak II lanceren

- Dubbelklik op het GPU Tweak-pictogram  op het bureaublad.
- Klik **Starten > Alle programma's > ASUS > GPU Tweak II** om het programma te lanceren.

Vereenvoudigde modus

De vereenvoudigde modus biedt u een snelle manier om uw GPU-instellingen in realtime te controleren, enkele systeeminstellingen via Gaming Booster aan te passen om van uw gaming te genieten.

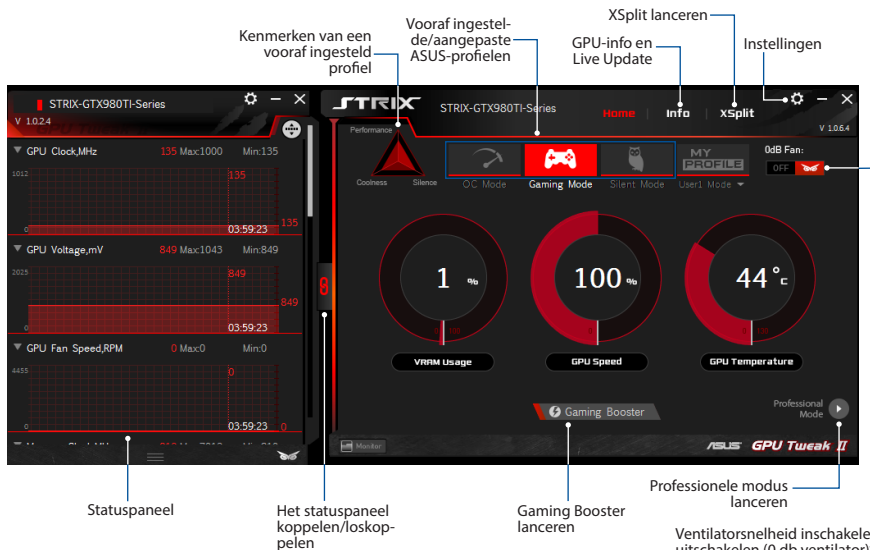


* Verschijnt alleen op een grafische kaart van ASUS met de 0 db ventilatorfunctie.

Gaming Booster

Krijg met Gaming Booster de vereiste prestatie om van uw gaming te genieten. Het helpt uw systeem te optimaliseren om probleemloos en sneller uw computer-games te spelen.

Gaming Booster biedt u deze drie (3) functies:

- **Visuele effecten:** hiermee kunt u de visuele effecten van Windows® uitschakelen om de prestatie van de processor te verhogen.
- **Systeemservices:** hiermee kunt u automatisch of handmatig de Windows® -services of -processen uitschakelen.
- **Instellingen systeemservices:** hiermee kunt u de services of processen handmatig kiezen die u wilt stoppen.
- **Defragmentatie van systeemgeheugen:** hiermee kunt u uw systeemgeheugen opnieuw rangschikken en reinigen zonder enige processen te sluiten.

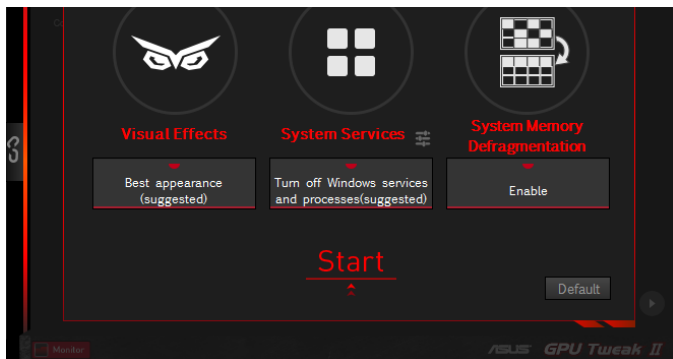

Professionele modus

De GPU-instellingen als een pro configureren en de optimale prestaties van uw grafische kaart van ASUS krijgen.

Geeft aan wanneer het profiel is toegepast

Vooraf ingestelde/aangepaste ASUS-profielen

XSplit lanceren

VGA-info en Live Update

Instellingen

Statuspaneel

Naar het scherm Vereenvoudigde modus terugkeren

Een profiel toevoegen, verwijderen of opslaan

Klik om de GPU-instellingen te vergrendelen

Configureerbare GPU-instellingen

De itemvolgorde aanpassen

STRIX-GTX980TI-Series

V 1024

GPU Clock,MHz 135 Max:135 Min:135

GPU Voltage,mV 856 Max:856 Min:856

GPU Fan Speed,RPM 0 Max:0 Min:0

Profiles

OC Mode

Gaming Mode

Silent Mode

User1 Mode

Simple Mode

GPU Boost Clock(MHz) 1061

Max. GPU Voltage (mV) 1188

Memory Clock (MHz) 7010

Fan Speed (%) 0000

Power Target (%) 0100

Apply

Cancel

ASUS GPU Tweak II

Een profiel configureren

1. Selecteer het profiel dat u wilt configureren.
2. Selecteer de GPU-instelling en typ dan uw voorkeurswaarde in.
3. Klik op  wanneer gereed.

Een profiel toevoegen

1. Klik op  en wijs dan een profielnaam toe.
2. Stel uw voorkeurswaarden in.
3. Klik op  wanneer u klaar bent om het profiel op te slaan.

Een profiel toepassen

- Selecteer het profiel en klik vervolgens op  om het profiel toe te passen.

Een profiel verwijderen

- Selecteer het profiel en klik vervolgens op  om het profiel te verwijderen.

VGA-info en Live Update krijgen

Het scherm Info biedt u informatie en live updates over uw ASUS VGA-kaart.

OPMERKING: zorg dat uw computer op het internet is aangesloten om de Live Update ontvangen.

STRIX STRIX-GTX980TI-Series Home Info xsplit V 1.0.6.4

VGA Info

ASUS x GPU-Z

Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti		
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory	1740 MH
Default Clock	1000 MH	Memory	1753 MH
Boost	1050 MH	Boost	1076 MH
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute		

Live Update

Last check : Disconnect internet V 1.0.1.8

ASUS GPU TweakII
GPUtweakII V1.0.6.4

ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8

STRIX-GTX980TI-Series


Driver
Version 353.06

VBIOS
84.00.36.00.A503

Monitor **ASUS GPU Tweak II**

XSpliT lanceren

Installeer en lanceer XSpliT Gamecaster vanaf GPU Tweak II.

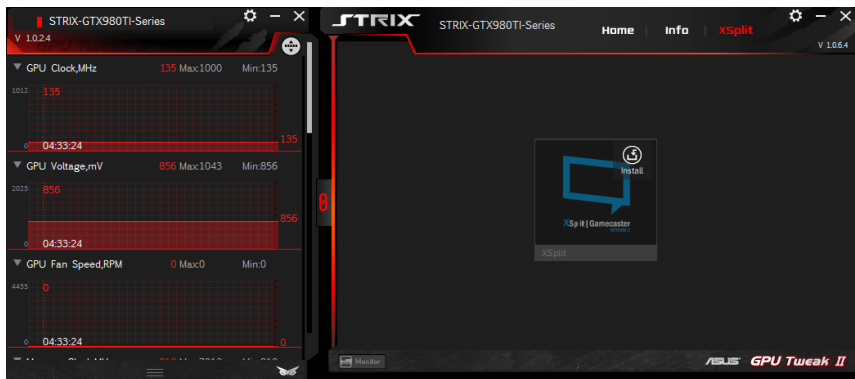


Het scherm Instellingen gebruiken

Met het scherm Instellingen kunt u de GPU Tweak II-instellingen configureren, zoals **Main**, **Tuning-instellingen**, **Live Update** en **Sneltoetsen**.

Main

Vanuit de Hoofdinstellingen kunt u bij het lanceren van GPU Tweak II enige van deze opties selecteren:


- Automatisch GPU Tweak II lanceren of het statuspaneel ervan bij het opstarten van Windows®.
- Zodra gestart GPU Tweak II of het statuspaneel ervan minimaliseren.
- Het meldingsvenster tonen/verwijderen.

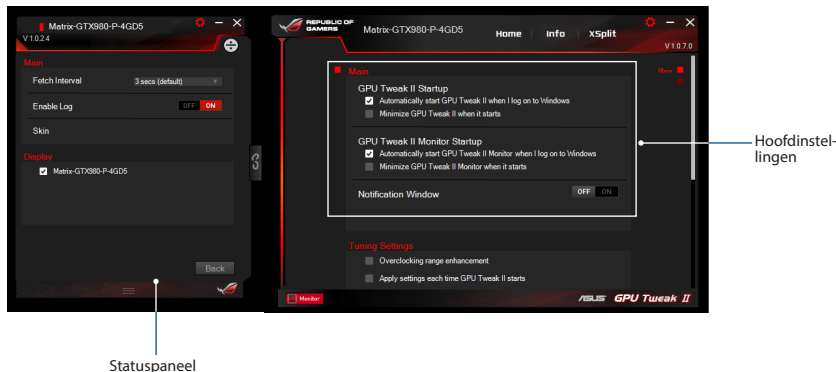

Tuning-instellingen

Vanuit de Tuning- instellingen kunt u bij het toepassen van GPU Tweak II-instellingen enige van deze opties selecteren:


- Het bereik van overklokken verbeteren.
- De instellingen bij opstarten van GPU Tweak toepassen.

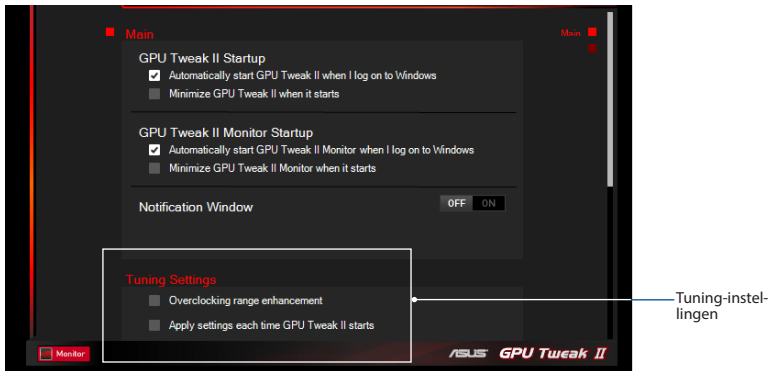

Live Update

Meldingen ontvangen over de nieuwste updates voor VBIOS en het stuurprogramma van Live Updat
Configureer en selecteer de volgende Live Update-opties:


- Stel de optie **Regelmaat update-controle** in over hoe de Live Update wilt ontvangen.
- Selecteer enige van Live Update-optie om het volgende te doen:
 - **Download updates maar laat me kiezen of ze moeten worden geïnstalleerd:** selecteer deze optie om automatisch updates te downloaden en beslis of u ze handmatig wilt installeren.
 - **Download belangrijke updates maar laat me kiezen of ze moeten worden geïnstalleerd:** selecteer deze optie om automatisch kritieke updates te downloaden en beslis of u ze handmatig wilt installeren.
 - **Mij op de hoogte brengen, maar niet automatisch updates downloaden of installeren:** selecteer deze optie om alleen meldingen te ontvangen en beslis of u de updates handmatig wilt downloaden en installeren.

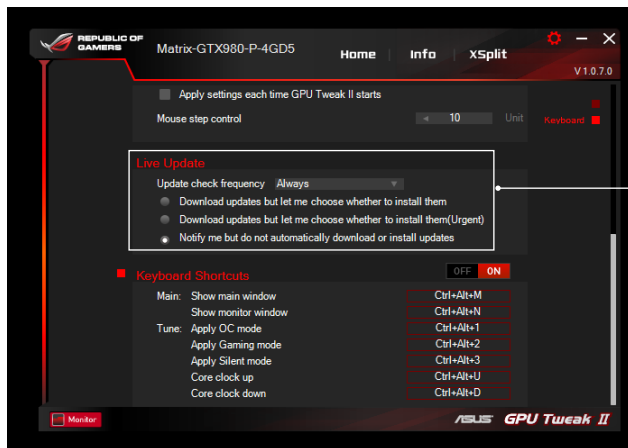

Live Update-instellingen

Sneltoetsen

Schakel de sneltoetsen in/uit om snel het hoofdscherm weer te geven of enkele snelle aanpassingen uit te voeren.

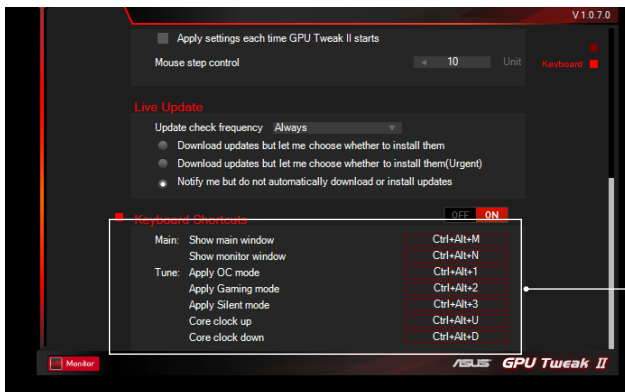

Sneltoetsinstellingen

Γνωρίστε το GPU Tweak II

Το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS GPU Tweak II σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της κάρτας γραφικών ASUS που διαθέτετε, για να επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Διαθέτει δυο διεπαφές χρήστη, την **Απλή κατάσταση λειτουργίας** και την **Επαγγελματική κατάσταση λειτουργίας**, οι οποίες σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε γρήγορα τα προκαθορισμένα και προσαρμοσμένα προφίλ σας, να ενισχύετε τις ρυθμίσεις GPU για να απολαμβάνετε τα μεταβαλλόμενα παιχνίδια σας, ή να προβείτε σε προηγμένες προσαρμογές των ρυθμίσεων GPU για βέλτιστη απόδοση.

Το ASUS GPU Tweak II περιλαμβάνει τα ακόλουθα αποκλειστικά προφίλ εξοικονόμησης ισχύος και παιχνιδιών της ASUS:



Κατάσταση λειτουργίας OC



Αθόρυβη κατάσταση λειτουργία



Κατάσταση λειτουργίας παιχνιδιών



Το προφίλ μου

Απαιτήσεις συστήματος

- AMD 7000 Series GPU ή ανώτερη
- NVIDIA 600 Series GPU ή ανώτερη
- 32-/64-bit Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

Εγκαταστήστε το GPU Tweak II


1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την κάρτα γραφικών ASUS και το πρόγραμμα οδήγησής της. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της κάρτας γραφικών ASUS για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης.
2. Εντοπίστε το φάκελο του προγράμματος οδήγησης του ASUS GPU Tweak II και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe** για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Εκκίνηση του GPU Tweak II

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο GPU Tweak στην επιφάνεια εργασίας.
- Κάντε κλικ στο **Start (Έναρξη) > All Programs (Όλα τα προγράμματα) > ASUS > GPU Tweak II** για να εκκινήσετε το πρόγραμμα.

Απλή κατάσταση λειτουργίας

Η Απλή κατάσταση λειτουργίας σας παρέχει ένα γρήγορο τρόπο για να παρακολουθείτε τις ρυθμίσεις GPU σε πραγματικό χρόνο, και να προσαρμόζετε κάποιες ρυθμίσεις του συστήματος μέσω του Gaming Booster (Ενισχυτή παιχνιδιού) για να απολαμβάνετε το μεταβαλλόμενο παιχνίδι σας.

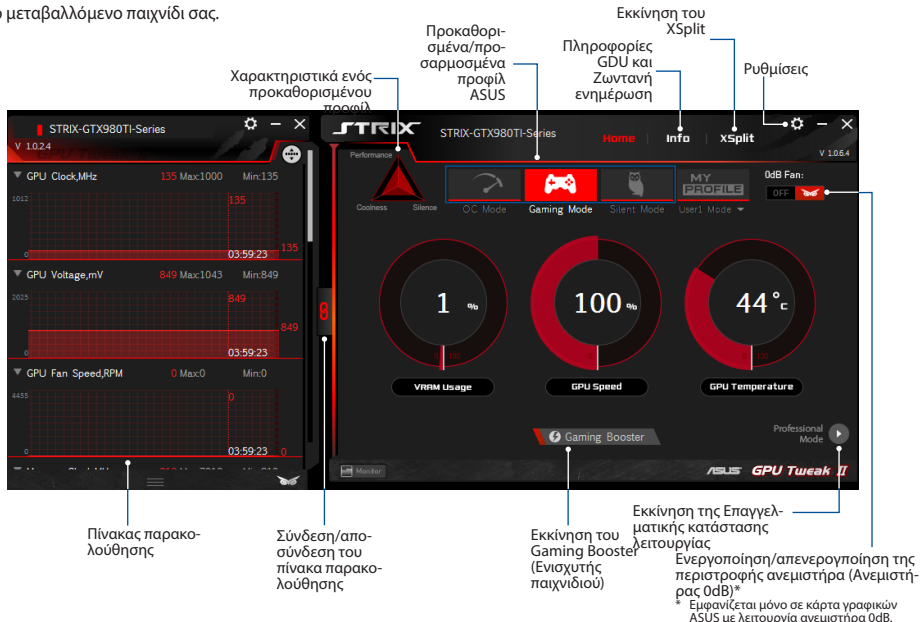


Gaming Booster (Ενισχυτής παιχνιδιού)

Απολαύστε εξαιρετική απόδοση αλλαγής παιχνιδιών με το Gaming Booster, το οποίο σας βοηθάει να βελτιστοποιήσετε το σύστημά σας για απρόσκοπτο και ταχύτερο παιχνίδι στον υπολογιστή σας.

Το Gaming Booster σας προσφέρει αυτές τις τρεις (3) λειτουργίες:

- **Οπτικά εφέ:** Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τα οπτικά εφέ των Windows® για να επιτείνετε την απόδοση του επεξεργαστή σας.
- **Υπηρεσίες συστήματος:** Σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε αυτόματα ή μη αυτόματα τις υπηρεσίες ή επεξεργασίες των Windows®.
 - **Ρύθμιση υπηρεσιών συστήματος:** Σας επιτρέπει να επιλέγετε μη αυτόματα τις υπηρεσίες ή επεξεργασίες που επιθυμείτε να σταματήσετε.
- **Ανασυγκρότηση μνήμης συστήματος:** Σας επιτρέπει να αναδιατάξετε και να καθαρίσετε τη μνήμη του συστήματός σας χωρίς να κλείσετε οποιεσδήποτε επεξεργασίες.

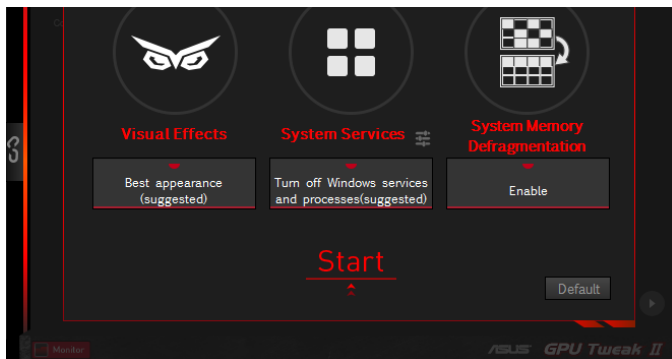

Επαγγελματική κατάσταση λειτουργίας

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις GPU σαν επαγγελματίες και λάβετε τη βέλτιστη απόδοση από την κάρτα γραφικών ASUS που διαθέτετε.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window for a STRIX-GTX980TI-Series card. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains three performance graphs: GPU Clock (MHz) showing 135 Max/135 Min, GPU Voltage (mV) showing 856 Max/856 Min, and GPU Fan Speed (RPM) showing 0 Max/0 Min.
- Top Bar:** Includes tabs for Home, Info, and XSplit, along with a version number V 102.4.
- Profiles Menu:** A dropdown menu showing OC Mode, Gaming Mode (selected), Silent Mode, and User1 Mode.
- Right Panel:** Displays various GPU settings with sliders and buttons:
 - GPU Boost Clock (MHz): 1061
 - Max. GPU Voltage (mV): 1188
 - Memory Clock (MHz): 7010
 - Fan Speed (%): 0000
 - Power Target (%): 0100
- Bottom Bar:** Features an 'Apply' button and an 'ASUS GPU Tweak II' logo.

Annotations in Greek provide instructions for navigating and adjusting the software:

- Επίσημαίνει τότε έχει εφαρμοστεί το προφίλ** (Officially indicates when the profile has been applied) - points to the 'Gaming Mode' selection.
- Προκαθορισμένα/προσαρμοσμένα προφίλ ASUS** (Predefined/Customized ASUS profiles) - points to the 'Profiles' menu.
- Εκκίνηση του XSplit** (Start XSplit) - points to the 'XSplit' tab.
- Πληροφορίες VGA και Ζωντανή ενημέρωση** (VGA information and Live update) - points to the 'Info' tab.
- Ρυθμίσεις** (Settings) - points to the gear icon in the top right.
- Πίνακας παρακολούθησης** (Monitoring table) - points to the performance graphs on the left.
- Επιστροφή στην οθόνη Απλή κατάσταση λειτουργίας** (Return to the Simple operation screen) - points to the 'Simple Mode' button.
- Κάντε κλικ για να κλειδώσετε τις ρυθμίσεις GPU** (Click to lock GPU settings) - points to the 'Lock' icon.
- Διαμορφώσιμες ρυθμίσεις GPU** (Adjustable GPU settings) - points to the various sliders in the right panel.
- Προσθήκη, διαγράψτε ή αποθηκεύστε ένα προφίλ** (Add, delete or save a profile) - points to the '+' and '-' buttons in the profiles menu.
- Προσαρμογή της διευθέτησης στοιχείων** (Adjust the layout of elements) - points to the 'Apply' button.

Διαμόρφωση ενός προφίλ

1. Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε να διαμορφώσετε.
2. Επιλέξτε τη ρύθμιση GPU και κατόπιν πληκτρολογήστε την επιθυμητή τιμή σας.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο .

Προσθήκη προφίλ

1. Κάντε κλικ στο  και κατόπιν εκχωρήστε το όνομα προφίλ.
2. Ρυθμίστε τις προτιμώμενες τιμές σας.
3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο  για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Εφαρμογή ενός προφίλ

- Επιλέξτε το προφίλ και κατόπιν κάντε κλικ στο  για να εφαρμόσετε το προφίλ.

Διαγραφή ενός προφίλ

- Επιλέξτε το προφίλ και κατόπιν κάντε κλικ στο  για να διαγράψετε το προφίλ.

Λήψη πληροφοριών VGA και Ζωντανής ενημέρωσης

Η οθόνη Πληροφορίες σας παρέχει πληροφορίες και ζωντανές ενημερώσεις σχετικά με την κάρτα ASUS VGA που διαθέτετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο ώστε να λάβετε τη Ζωντανή ενημέρωση.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window. The interface is divided into two main sections: 'VGA Info' on the left and 'Live Update' on the right.

VGA Info Section:

- Header:** ASUS X GPU-Z
- Name:** NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
- CPU:** GM200, **Revision:** A1
- Technology:** 28 nm, **Die Size:** 601 m
- Release Date:** Jun 1, 2015, **Transistors:** 8000M
- BIOS Version:** 84.00.36.00.48
- Device ID:** 10DE, **Subvendor:** ASUS
- ROPs:** 96, **Bus Interface:** PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
- Shaders:** 2816 Unified, **DirectX Support:** 11.2
- Pixel Fillrate:** 92.5 GPixels/s, **Texture Fillrate:** 171.4 GTexels/s
- Memory Type:** GDDR5, **Bus Width:** 384 Bit
- Memory Size:** 6144 MB, **Band Width:** 334.1 GB/s
- Driver Version:** 318.13.5306
- GPU Clock:** 974 MHz, **Memory:** 1740 MHz, **Boost:** 1050 MHz
- Default Clock:** 1000 MHz, **Memory:** 1753 MHz, **Boost:** 1076 MHz
- NVIDIA SLI:** Disabled
- Computing:** ☒ OpenCL, ☒ CUDA, ☒ PhysX, ☒ DirectCompute


Live Update Section:

- Header:** Live Update
- Last check:** Disconnect internet
- V:** 1.0.1.8
- ASUS GPU TweakII**
- GPU TweakII V1.0.6.4**
- ASUS Live Update**
- Liveupdate V1.0.1.8**
- STRIX-GTX980TI-Series**
- Driver:** Version 353.06
- VBIOS:** 84.00.36.00.AS03

The bottom of the window features a 'Monitor' button and the 'ASUS GPU Tweak II' logo.

Εκκίνηση του XSplit

Εγκαταστήστε και εκκινήστε το XSplit Gamecaster από το GPU Tweak II.

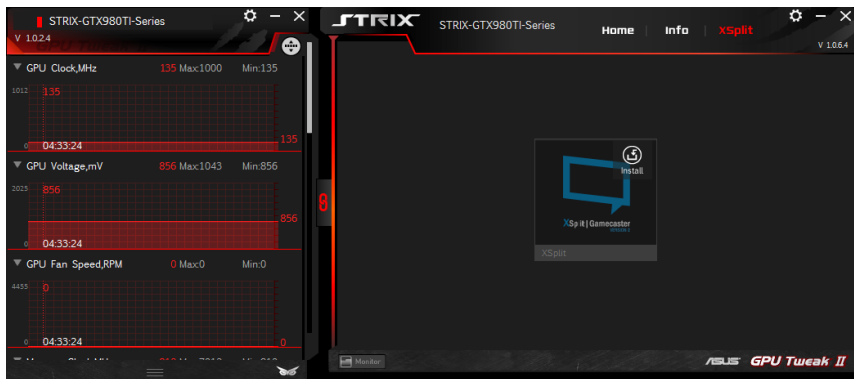


Χρήση της οθόνης Ρυθμίσεις

Η οθόνη Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του GPU Tweak II όπως **Main (Βασικές)**, **Tuning Settings (Ρυθμίσεις συντονισμού)**, **Live Update (Ζωντανή ενημέρωση)** και **Keyboard Shortcuts (Συντομεύσεις πληκτρολογίου)**.

Main (Βασικές)

Από τις Main (Βασικές) ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε οποιοσδήποτε από αυτές τις επιλογές για εκκίνηση του GPU Tweak II:


- Εκκινήστε αυτόματα το GPU Tweak II ή τον Πίνακα παρακολούθησής του κατά την εκκίνηση των Windows®.
- Ελαχιστοποιήστε το GPU Tweak II ή τον Πίνακα παρακολούθησής όταν έχει εκκινήθει.
- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το παράθυρο ειδοποιήσεων.

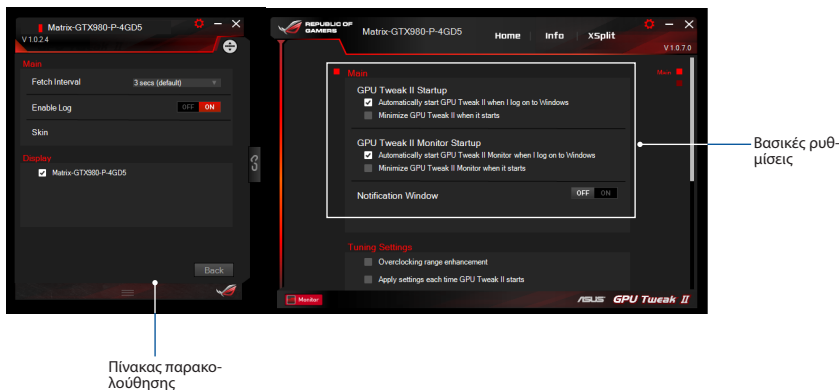

Tuning Settings (Ρυθμίσεις συντονισμού)

Από τις Tuning Settings (Ρυθμίσεις συντονισμού), μπορείτε να επιλέξετε οποιοσδήποτε από αυτές τις επιλογές κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων GPU Tweak II:


- Ενίσχυση του εύρους overclock.
- Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις κατά την εκκίνηση του GPU Tweak.

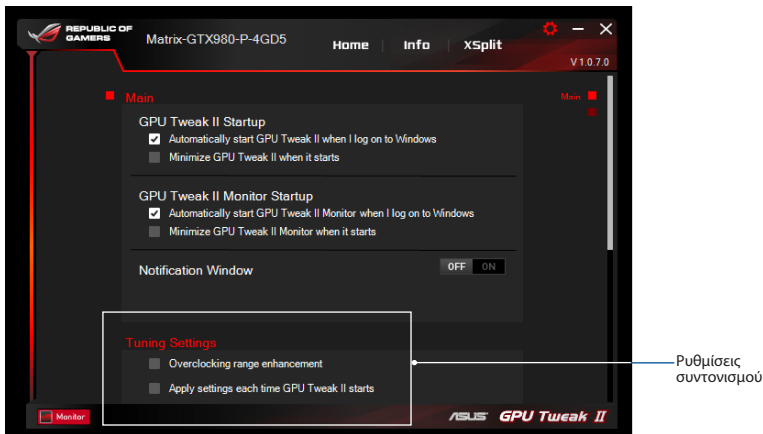

Ζωντανή ενημέρωση

Λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις VBIOS και προγράμματος οδήγησης από τις Ζωντανές ενημερώσεις. Διαμορφώστε και επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές στις Ζωντανές ενημερώσεις:


- Ρυθμίστε τη **Συχνότητα ελέγχου ενημερώσεων** στο πόσο συχνά επιθυμείτε να λαμβάνετε τη Ζωντανή ενημέρωση.
- Διαλέξτε κάποια από τις επιλογές Ζωντανής ενημέρωσης, όπως:
 - Να γίνεται λήψη των ενημερώσεων αλλά να μπορώ να επιλέξω αν θα τις εγκαταστήσω: Κάντε αυτή την επιλογή για αυτόματη λήψη ενημερώσεων και για να αποφασίζετε για τη μη αυτόματη εγκατάστασή τους.
 - Να γίνεται λήψη των σημαντικών ενημερώσεων αλλά να μπορώ να επιλέξω αν θα τις εγκαταστήσω: Κάντε αυτή την επιλογή για αυτόματη λήψη σημαντικών ενημερώσεων και για να αποφασίζετε για τη μη αυτόματη εγκατάστασή τους.
 - Να ειδοποιούμαι αλλά να μην γίνεται αυτόματη λήψη ή εγκατάσταση ενημερώσεων: Κάντε αυτή την επιλογή για να λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις και για να αποφασίζετε για τη μη αυτόματη λήψη και εγκατάστασή τους.

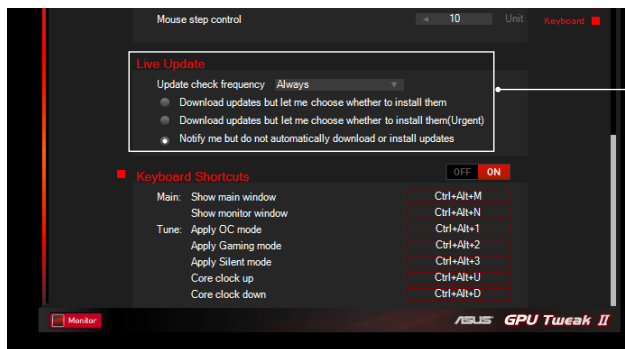

Ρυθμίσεις Ζωντανών
ενημερώσεων

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για γρήγορη εμφάνιση της οθόνης ή για εφαρμογή κάποιων γρήγορων ρυθμίσεων.

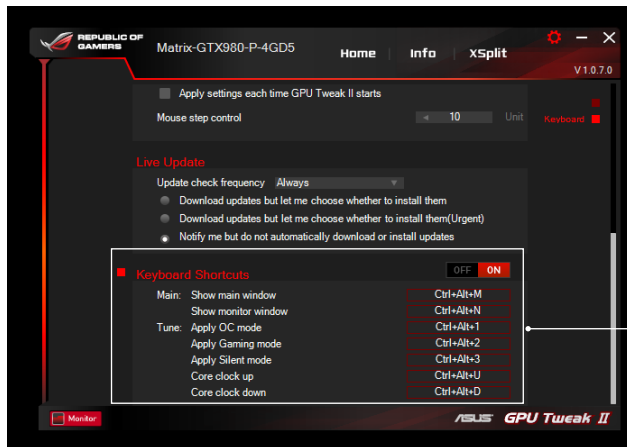

Ρυθμίσεις Συντομεύσεων
πληκτρολογίου

Conhecer o GPU Tweak II

O utilitário ASUS GPU Tweak II permite-lhe monitorizar e ajustar as definições de desempenho da sua placa gráfica ASUS. Disponibiliza duas interfaces de utilizador, o **Modo Simples** e o **Modo Profissional**, que lhe permite monitorizar rapidamente os seus perfis predefinidos e personalizados, ajuste as definições da GPU para melhorar a sua experiência de jogo ou efetue ajustes avançados nas definições da GPU para obter um ótimo desempenho.

O ASUS GPU Tweak II inclui estes perfis predefinidos exclusivos da ASUS para poupança de energia e jogos:



Modo OC



Modo Silencioso



Modo de Jogo



O meu perfil

Requisitos do sistema

- GPU AMD Série 7000 ou superior
- GPU NVIDIA Série 600 ou superior
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7 32/64 bits

Instalar o GPU Tweak II

1. Certifique-se de que a placa gráfica ASUS e o seu controlador estão instalados no computador. Consulte o manual do utilizador da placa gráfica ASUS para obter informações acerca da instalação do controlador.
2. Localize a pasta do controlador ASUS GPU Tweak II e faça duplo clique no ficheiro **setup.exe** para iniciar a instalação.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Executar o GPU Tweak II

- Faça duplo clique no ícone GPU Tweak  no ambiente de trabalho.
- Clique em **Start (Iniciar) > All Programs (Todos os programas) > ASUS > GPU Tweak II** para executar o programa.

Modo Simples

O Modo Simples permite monitorizar rapidamente as definições da GPU em tempo real e ajustar algumas definições do sistema através do Gaming Booster para melhorar a sua experiência de jogo.



Painel Monitor

Ligar/desligar o
Painel Monitor

Executar o Ga-
ming Booster

Executar o Modo Pro-
fissional

Ativar/desativar a rotação da ventoi-
nha (Ventoinha 0dB)*


* Apresentado apenas numa placa gráfica
ASUS com função de Ventoinha 0dB.

Gaming Booster

Obtenha a melhor experiência de jogo com o Gaming Booster, que ajuda a otimizar o seu sistema para jogar os seus jogos de computador de forma mais rápida e com alto desempenho.

O Gaming Booster oferece três (3) funções:

- **Visual Effects (Efeitos visuais):** Permite-lhe desativar os efeitos visuais do Windows® para intensificar o desempenho do processador.
- **System Services (Serviços do sistema):** Permite-lhe desligar manualmente serviços ou processos Windows®.
- **System Services setting (Configuração de serviços do sistema):** Permite-lhe escolher manualmente os serviços ou processos que deseja parar.
- **System Memory defragmentation (Desfragmentação da memória do sistema):** Permite-lhe reordenar e limpar a memória do sistema sem fechar processos.

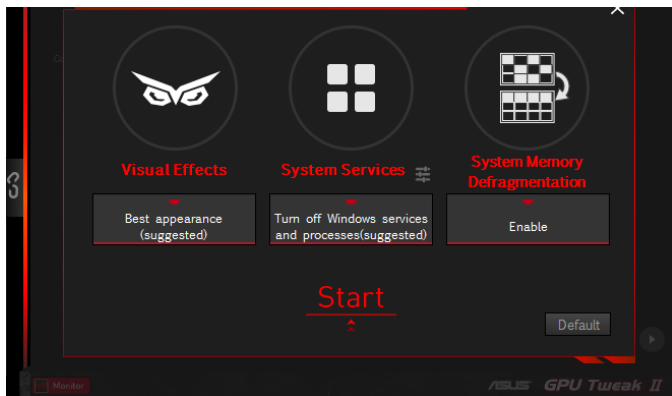

Modo Profissional

Configure as definições da GPU como um profissional e obtenha um ótimo desempenho da sua placa gráfica ASUS.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II application window for a STRIX-GTX980TI-Series card. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Monitor Panel):** Contains three graphs showing GPU Clock (MHz), GPU Voltage (mV), and GPU Fan Speed (RPM) over time. The GPU Clock is currently at 135 MHz (Max), GPU Voltage at 856 mV (Max), and GPU Fan Speed at 0 RPM (Max).
- Profiles Menu:** A dropdown menu on the left side of the main settings area, showing options: OC Mode, Gaming Mode (selected), Silent Mode, and User1 Mode. Below the menu are buttons for adding (+), deleting (-), and saving (floppy disk) profiles.
- Main Settings Area:** A list of adjustable parameters on the right side:
 - GPU Boost Clock(MHz):** Set to 1061.
 - Max. GPU Voltage (mV):** Set to 1188.
 - Memory Clock (MHz):** Set to 7010.
 - Fan Speed (%):** Set to 0000, with options for Auto, Manual, and User Define.
 - Power Target (%):** Set to 0100.
- Buttons:** An 'Apply' button and a 'Cancel' button are located at the bottom right of the settings area.
- Bottom Bar:** Includes a 'Simple Mode' toggle and the 'ASUS GPU Tweak II' logo.

Annotations in Portuguese point to specific features:

- Indica quando o perfil é aplicado (Points to the 'Gaming Mode' selection in the Profiles menu)
- Perfis pre-definidos da ASUS/pessoalizados (Points to the Profiles menu)
- Executar o XSplit (Points to the 'XSplit' tab at the top)
- Informações da placa VGA e Live Update (Points to the 'Info' tab at the top)
- Definições (Points to the settings area)
- Painel Monitor (Points to the left graph panel)
- Volte ao ecrã do Modo Simples (Points to the 'Simple Mode' toggle)
- Clique para bloquear as definições da GPU (Points to the lock icon on the GPU Boost Clock slider)
- Definições configuráveis da GPU (Points to the GPU Boost Clock slider)
- Personalize a ordenações dos itens (Points to the settings area)
- Ligar/desligar o Painel Monitor (Points to the monitor icon in the top right corner)
- Adicionar, eliminar ou guardar um perfil (Points to the profile management buttons)

Configurar um perfil

1. Selecione o perfil que deseja configurar.
2. Selecione uma configuração da GPU e introduza o valor preferido.
3. Quando terminar, clique em .

Adicionar um perfil

1. Clique em  e atribua um nome ao perfil.
2. Defina os valores preferidos.
3. Quando terminar, clique em  para guardar o perfil.

Aplicar um perfil

- Selecione o perfil e clique em  para aplicar o perfil.

Eliminar um perfil

- Selecione o perfil e clique em  para eliminar o perfil.

Obter informações da placa VGA e Live Update (Atualização)

O ecrã de Informações disponibiliza informações e atualizações sobre a sua placa VGA da ASUS.

NOTA: Certifique-se de que o computador está ligado à internet para obter as atualizações.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II software interface for an STRIX-GTX980TI-Series graphics card. The interface is divided into two main sections: 'VGA Info' and 'Live Update'.

VGA Info: This section provides detailed specifications for the NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. The information is organized into a table-like structure with various fields and their values.


Name		ASUS x GPU-Z	
Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti	Revision	A1
CPU	GM200	Technology	28 nm
Release Date	Jun 1, 2015	Die Size	601 m
Transistors	8000M	BIOS Version	84.00.36.00.48
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory	1740 MH
Boost	1050 MH	Default Clock	1000 MH
Memory	1753 MH	Boost	1076 MH
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL	☒ CUDA	☒ PhysX
	☒ DirectCompute		

Live Update: This section shows the current status of the software and the availability of updates. It includes a 'Last check' status, the current version of the GPU Tweak II software, and the version of the Live Update utility.

Last check : Disconnect internet
ASUS GPU TweakII
GPUtweakII V1.0.6.4
ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8
STRIX-GTX980TI-Series
Driver
Version 353.06
VBIOS
84.00.36.00.A503

Executar o XSplit

Instale e execute o XSplit Gamecaster a partir do GPU Tweak II.

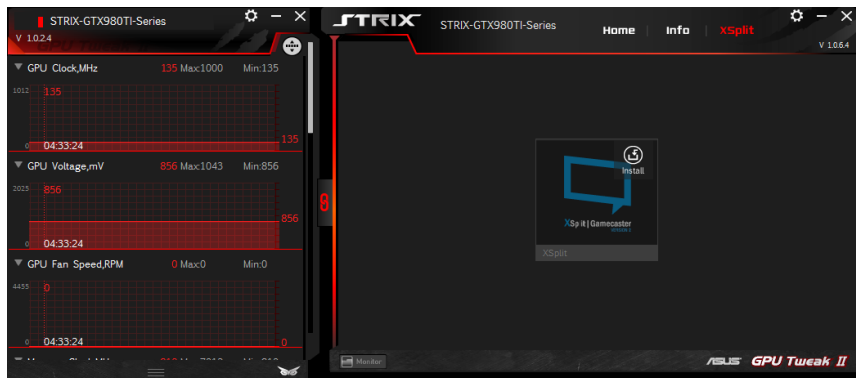


Utilizar o ecrã de Definições

O ecrã de Definições permite-lhe configurar as definições do GPU Tweak II, tais como **Main (Principais)**, **Tuning Settings (Definições de ajuste)**, **Live Update (Atualização)** e **Keyboard Shortcuts (Atalhos do teclado)**.

Principal

Nas definições Principais, pode selecionar quaisquer destas opções ao executar o GPU Tweak II:

- Executar automaticamente o GPU Tweak II ou o Painel Monitor no arranque do Windows®.
- Minimizar o GPU Tweak II ou o Painel Monitor depois de executado.
- Ativar/desativar a janela de notificações.

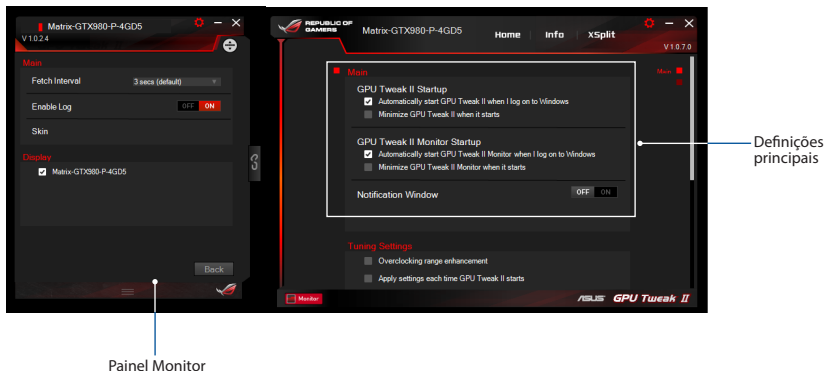

Definições de ajuste

Nas Definições de ajuste, pode seleccionar quaisquer destas opções ao aplicar as definições do GPU Tweak II:


- Aumentar o limite de overclock.
- Aplicar as definições no arranque do GPU Tweak.



Live Update (Atualização)

Receba notificações sobre as mais recentes atualizações de controladores e VBIOS a partir da função Live Update (Atualização). Configure e selecione as seguintes opções de Live Update (Atualização):


- Defina a **Update check frequency (Frequência de procura de atualizações)** que deseja para receber atualizações.
- Selecione uma das opções de Atualização para:
 - **Transferir atualizações mas permitir escolher se as pretendo instalar:** Selecione esta opção para transferir atualizações automaticamente e decidir se as deseja instalar manualmente.
 - **Transferir atualizações importantes mas permitir escolher se as pretendo instalar:** Selecione esta opção para transferir atualizações críticas automaticamente e decidir se as deseja instalar manualmente.
 - **Notificar-me mas não transferir nem instalar as atualizações automaticamente:** Selecione esta opção para receber apenas notificações e decidir se deseja transferir e instalar as atualizações manualmente.

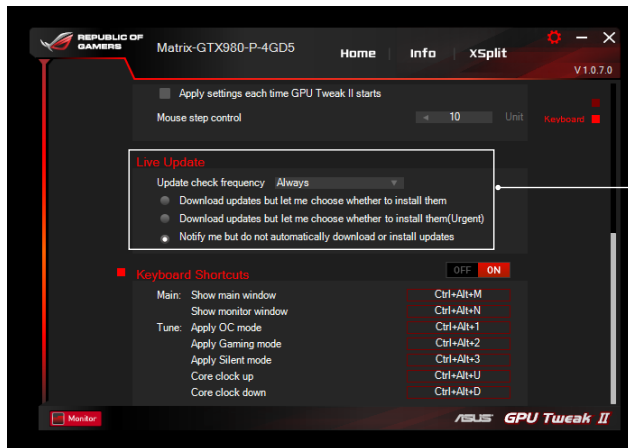

Definições de Live
Update (Atualização)

Atalhos do teclado

Ativar/desativar os Atalhos de teclado para mostrar rapidamente o ecrã principal ou aplicar alguns ajustes rápidos.

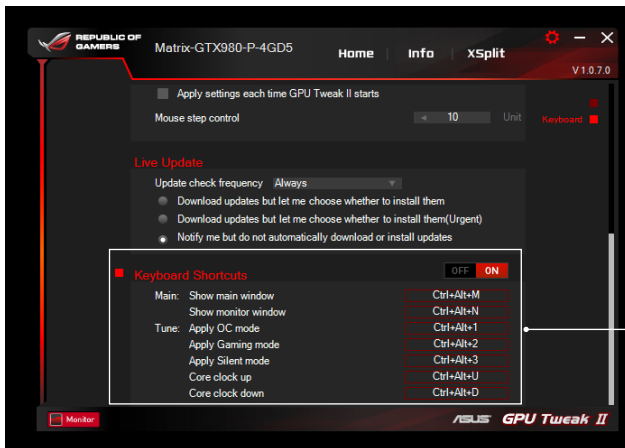

Definições de atalhos do teclado

Poznanie GPU Tweak II

Program narzędziowy ASUS GPU Tweak II umożliwia monitorowanie i dostrajanie ustawień posiadanej karty graficznej ASUS dla uzyskania optymalnego działania. Program ten ma dwa interfejsy użytkownika, **Simple Mode (Tryb Prosty)** i **Professional Mode (Tryb Profesjonalny)**, który umożliwia szybkie monitorowanie wstępnie ustawionych i dostosowanych profili użytkownika, poprawianie ustawień GPU dla potrzeb gier lub wykonywanie zaawansowanych regulacji ustawień GPU dla uzyskania optymalnego działania.

ASUS GPU Tweak II obejmuje wstępnie ustawione tryby oszczędzania energii ASUS i profile gier:



OC Mode (Tryb OC)



Silent Mode (Tryb Cichy)



Gaming Mode (Tryb Gier)



My Profile (Mój profil)

Wymagania systemowe

- GPU serii AMD 7000 lub szybszy
- GPU serii NVIDIA 600 lub szybszy
- 32-/64-bitowy Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

Instalacja GPU Tweak II


1. Upewnij się, że została zainstalowana karta graficzna ASUS i jej sterownik. Sprawdź szczegóły dotyczące instalacji sterownika w podręczniku użytkownika karty graficznej ASUS.
 2. Zlokalizuj folder sterownika ASUS GPU TweakII i kliknij dwukrotnie plik **setup.exe**, aby rozpocząć instalację.
124. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby dokończyć instalację.

Uruchomienie GPU Tweak II

- Kliknij dwukrotnie na pulpicie ikonę GPU Tweak
- Kliknij **Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS > GPU Tweak II**, aby uruchomić program.

Simple Mode (Tryb Prosty)

Simple Mode (Tryb Prosty) udostępnia szybki sposób monitorowania ustawień GPU w czasie rzeczywistym i dostrajania niektórych ustawień systemu przez program Gaming Booster do celów gier.

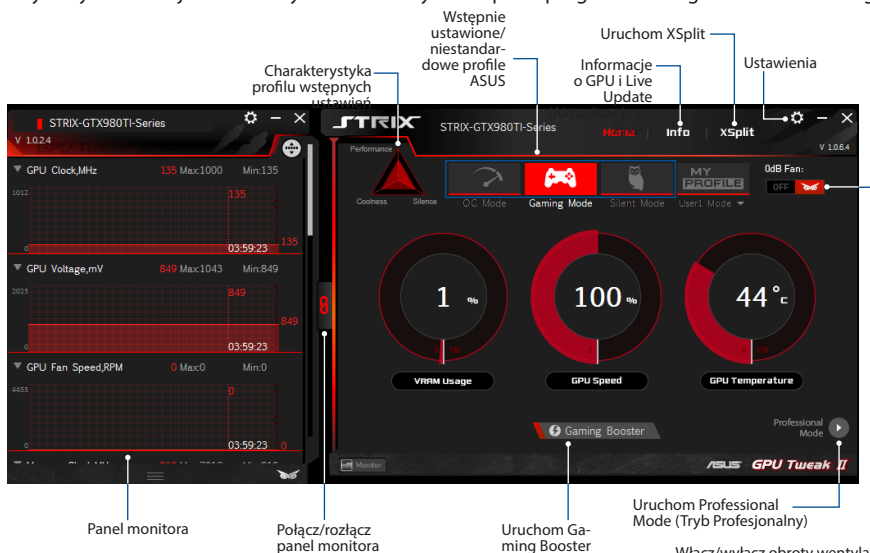

Włącz/wyłącz obroty wentylatora (Wentylator 0dB)*


* Występuje wyłącznie na karcie graficznej ASUS z funkcją 0dB Fan (Wentylator 0dB).

Gaming Booster

Uzyskaj wysoką wydajność działania podczas gier dzięki użyciu programu Gaming Booster, który pomoże w optymalizacji systemu użytkownika, aby zapewnić bezproblemowe i szybsze granie w grach komputerowych.

Gaming Booster oferuje trzy (3) funkcje:

- **Visual Effects (Efekty wizualne):** Pozwala na wyłączenie efektów wizualnych Windows® w celu intensyfikacji wydajności procesora.
- **System Services (Usługi systemowe):** Pozwala na automatyczne lub ręczne wyłączenie usług lub procesów Windows®.
 - **System Services setting (Ustawienie usług systemowych):** Umożliwia ręczny wybór usług lub procesów, które mają zostać zatrzymane.
- **System Memory defragmentation (Defragmentacja pamięci systemowej):** Umożliwia ponowne uporządkowanie pamięci systemowej bez zamykania jakichkolwiek procesów.

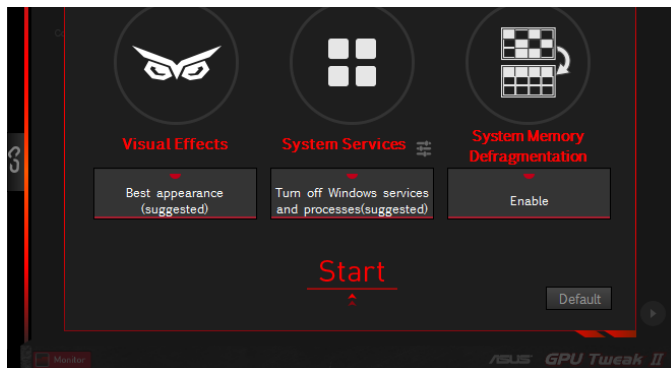

Professional Mode (Tryb Profesjonalny)

Skonfiguruj ustawienia GPU takie jak pro i uzyskaj optymalną wydajność posiadanej karty graficznej ASUS.

The screenshot shows the ASUS GPU Tweak II Professional Mode interface for a STRIX-GTX980TI-Series card. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** Contains three graphs: GPU Clock (MHz) showing a boost to 135 MHz, GPU Voltage (mV) showing a boost to 856 mV, and GPU Fan Speed (RPM) showing 0 RPM. A monitor icon at the bottom indicates the monitor is connected.
- Top Bar:** Includes tabs for 'Simple', 'Info', and 'XSplit'. The 'Simple' tab is active.
- Profiles:** A dropdown menu on the left shows 'OC Mode', 'Gaming Mode' (selected), 'Silent Mode', and 'User1 Mode'. Below it are buttons for '+', '-', and 'Simple Mode'.
- Right Panel:** Displays various GPU settings:
 - GPU Boost Clock (MHz): 1061
 - Max. GPU Voltage (mV): 1188
 - Memory Clock (MHz): 7010
 - Fan Speed (%): 0000
 - Power Target (%): 0100
 Each setting has a slider and a 'User Define' button. An 'Apply' button is at the bottom right.

Annotations in Polish point to specific features:

- Wskazuje zastosowanie profilu:** Points to the 'Gaming Mode' selection in the Profiles dropdown.
- Wstępnie ustawione/niestandardowe profile ASUS:** Points to the 'OC Mode' and 'User1 Mode' options in the Profiles dropdown.
- Uruchom XSplit:** Points to the 'XSplit' tab in the top bar.
- Informacje o VGA i Live Update:** Points to the 'Info' tab in the top bar.
- Ustawienia:** Points to the gear icon in the top right corner.
- Panel monitora:** Points to the monitor icon at the bottom left.
- Powrót do ekranu Simple Mode (Tryb Prosty):** Points to the 'Simple Mode' button below the Profiles dropdown.
- Połącz/rozłącz panel monitora:** Points to the monitor icon at the bottom left.
- Dodaj, usuń lub zapisz profil:** Points to the '+', '-', and 'Simple Mode' buttons below the Profiles dropdown.
- Kliknij, aby zablokować ustawienia GPU:** Points to the 'User Define' button for the GPU Boost Clock setting.
- Konfigurowalne ustawienia GPU:** Points to the GPU Boost Clock, Max. GPU Voltage, Memory Clock, Fan Speed, and Power Target settings.
- Dostosuj rozmieszczenie elementu:** Points to the 'Apply' button at the bottom right.

Konfiguracja profilu

1. Wybierz profil do konfiguracji.
2. Wybierz ustawienie GPU, a następnie wprowadź swoją preferowaną wartość.
3. Po zakończeniu, kliknij .

Dodawanie profilu

1. Kliknij , a następnie przypisz nazwę profilu.
2. Ustaw swoje preferowane wartości.
3. Po zakończeniu, kliknij , aby zapisać profil.

Zastosowanie profilu

- Wybierz profil, a następnie kliknij , aby zastosować profil.

Usuwanie profilu

- Wybierz profil, a następnie kliknij , aby usunąć profil.

Uzyskiwanie informacji o VGA i Live Update (Aktualizacja na żywo)

Ekran Info (Informacje) udostępnia informacje i aktualizacje na żywo dla karty VGA ASUS.

UWAGA: Aby uzyskać aktualizację na żywo, upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

STRIX-GTX980TI-Series Home Info xsplit V 1.0.6.4

VGA Info

ASUS x GPU-Z

Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti		
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Suppor	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory 1740 MH	Boost 1050 MH
Default Clock	1000 MH	Memory 1753 MH	Boost 1076 MH
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute		

Live Update

Last check : Disconnect internet V 1.0.1.8

ASUS GPU TweakII
GPUtweakII V1.0.6.4

ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8

STRIX-GTX980TI-Series


Driver
Version 353.06

VBIOS
84.00.36.00.A503

ASUS GPU Tweak II

Uruchamianie XSplit

Zainstaluj i uruchom XSplit Gamecaster z GPU Tweak II.

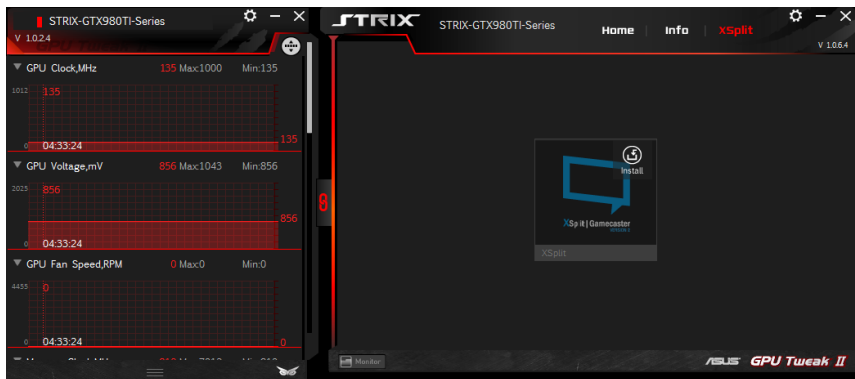


Używanie ekranu Settings (Ustawienia)

Ekran Settings (Ustawienia) umożliwia konfigurację ustawień GPU Tweak II takich jak **Main (Główne)**, **Tuning Settings (Ustawienia dostrajania)**, **Live Update (Aktualizacja na żywo)** i **Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe)**.

Main (Główne)

W ustawieniach Main (Główne), można wybrać dowolne z podanych poniżej opcji uruchamiania GPU Tweak II:


- Automatyczne uruchamianie GPU Tweak II lub jego panela monitora podczas uruchamiania Windows®.
- Minimalizacja GPU Tweak II lub jego panela monitora po uruchomieniu.
- Włączenie/wyłączenie okna powiadomienia.

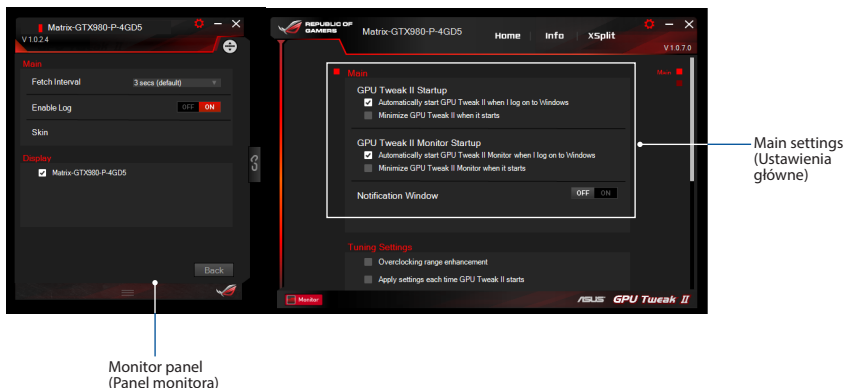

Ustawienia dostrajania

W opcji Tuning Settings (Ustawienia dostrajania), można wybrać dowolne z podanych poniżej opcji dotyczących stosowania ustawień GPU Tweak II:

- Zwiększenie zakresu przetaktowania.
- Zastosowanie ustawień podczas uruchamiania funkcji GPU Tweak (Dostrajanie GPU).

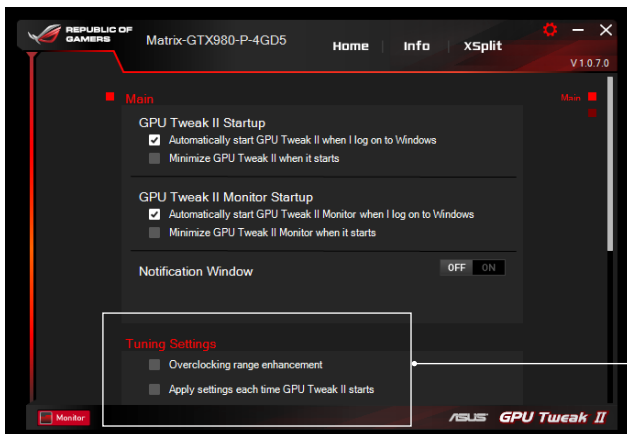


Tuning
settings
(Ustawienia
dostrajania)

Live Update (Aktualizacja na żywo)

Odbierz powiadomienia dotyczące najnowszych wersji VBIOS i aktualizacji sterownika z Live Update (Aktualizacje na żywo). Skonfiguruj i wybierz następujące opcje Live Update (Aktualizacje na żywo):


- Ustaw **Update check frequency (Częstotliwość sprawdzania aktualizacji)**, z jaką mają być otrzymywane aktualizacje na żywo.
- Wybierz dowolną z opcji Live Update (Aktualizacje na żywo) na:
 - **Pobierz aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, gdzie je zainstalować:** Zaznacz tą opcję, aby automatycznie pobrać aktualizacje i wybrać, czy zainstalować je ręcznie.
 - **Pobierz ważne aktualizacje, ale pozwól mi wybrać, gdzie je zainstalować:** Zaznacz tą opcję, aby automatycznie pobrać krytyczne aktualizacje i wybrać, czy zainstalować je ręcznie.
 - **Powiadom mnie, ale nie pobieraj automatycznie lub nie instaluj aktualizacji:** Zaznacz tą opcję, aby otrzymywać tylko powiadomienia i wybrać, czy ręcznie pobrać i zainstalować je aktualizacje.

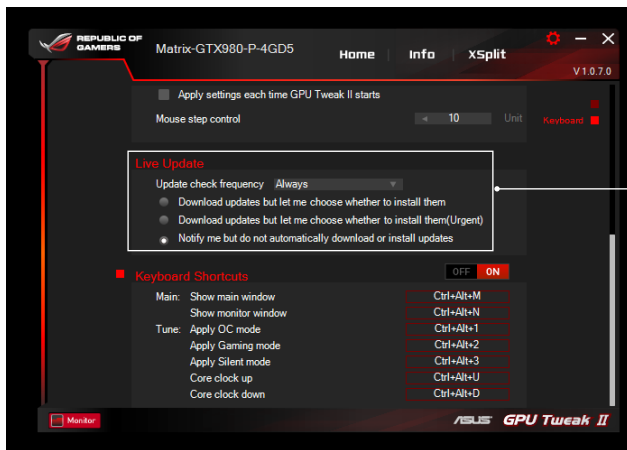

Ustawienia Live Update (Aktualizacja na żywo)

Skróty klawiaturowe

Włącz/wyłącz skróty klawiatury do szybkiego wyświetlenia głównego ekranu lub zastosowania niektórych szybkich ustawień.

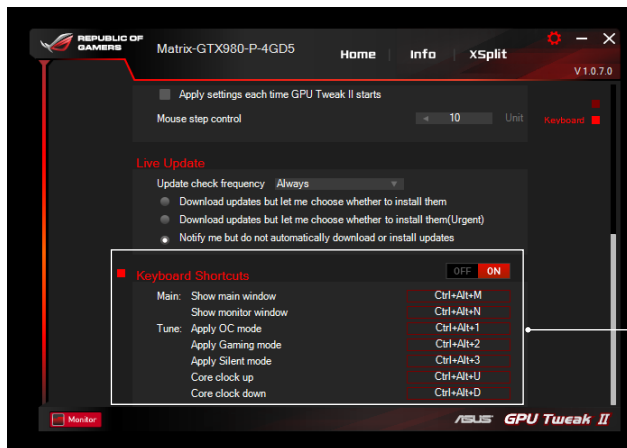

Ustawienia Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe)

Familiarizarse con GPU Tweak II

La utilidad ASUS GPU Tweak II permite supervisar y ajustar la configuración de la tarjeta gráfica de ASUS para conseguir un rendimiento óptimo. Tiene dos interfaces de usuario, **Modo Simple** y **Modo Profesional**, que le permiten supervisar rápidamente sus perfiles predefinidos y personalizados, potenciar la configuración de la GPU para el entorno de juego en continuo cambio o realizar algún ajuste avanzado en la configuración de GPU para obtener un rendimiento óptimo.

ASUS GPU Tweak II incluye estos perfiles de juego y de ahorro de energía predefinidos exclusivos de ASUS:



Modo OC



Modo Silencio



Modo Juegos



Mi perfil

Requisitos del sistema

- GPU de la serie AMD 7000 o superior
- GPU de la serie NVIDIA 600 o superior
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7 de 32 o 64 bits

Instalar GPU Tweak II

1. Asegúrese de que ha instalado la tarjeta gráfica de ASUS y su controlador. Consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica de ASUS para obtener detalles sobre la instalación de su controlador.
2. Localice la carpeta con los controladores de ASUS GPU TweakII y haga doble clic en el archivo **setup.exe** para iniciar la instalación.
3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Iniciar GPU Tweak II

- Haga doble clic en el icono GPU Tweak II  en el escritorio.
- Haga clic en **Inicio > Todos los programas > ASUS > GPU Tweak II** para iniciar el programa.

Modo Simple

El Modo Simple proporciona una forma rápida de supervisar la configuración de su GPU en tiempo real y ajustar alguna configuración del sistema mediante Gaming Booster para su entorno de juego en continuo cambio.



Habilitar y deshabilitar la rotación del ventilador (ventilador de 0 dB)*


* Solo aparece en una tarjeta gráfica de ASUS con la función Ventilador de 0 dB.

Gaming Booster

Consiga un aumento de rendimiento con el cambio de juego con Gaming Booster, que le ayuda a optimizar el sistema para jugar sin problemas y más rápido con sus juegos de PC.

Gaming Booster le ofrece tres (3) funciones:

- **Efectos visuales:** Permite desactivar los efectos visuales de Windows® para intensificar el rendimiento del procesador.
- **Servicios del sistema:** Permite desactivar automática o manualmente los servicios o procesos de Windows®.
- **Configuración de los servicios del sistema:** Permite elegir manualmente los servicios o procesos que desea detener.
- **Desfragmentación de la memoria del sistema:** Permite reorganizar y limpiar la memoria del sistema sin cerrar ningún proceso .

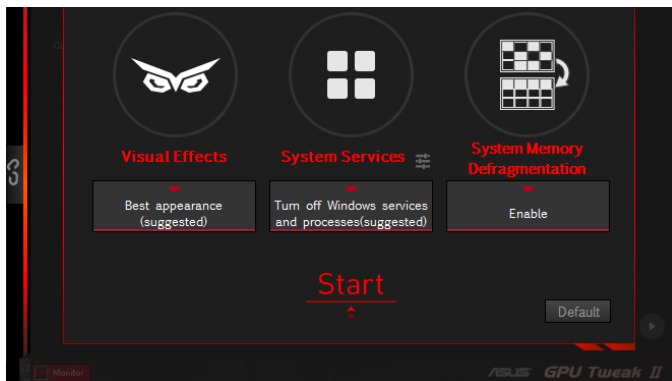

Modo Profesional

Defina la configuración de GPU como un profesional y obtenga el rendimiento óptimo de la tarjeta gráfica de ASUS.

The screenshot shows the ASUS GPU Tweak II Professional Mode interface for a STRIX-GTX980TI-Series. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Monitoring):** Contains three graphs: GPU Clock (MHz) showing 135 Max/135 Min, GPU Voltage (mV) showing 856 Max/856 Min, and GPU Fan Speed (RPM) showing 0 Max/0 Min.
- Top Bar:** Includes the STRIX logo, window controls, and tabs for Home, Info, and XSplit.
- Profiles Menu:** A dropdown menu on the left showing 'OC Mode', 'Gaming Mode' (selected), 'Silent Mode', and 'User1 Mode'. It also has a '+' button to add profiles and a 'Simple Mode' button at the bottom.
- Right Panel (Configuration):** Contains sliders for GPU Boost Clock (MHz) at 1061, Max. GPU Voltage (mV) at 1188, Memory Clock (MHz) at 7010, Fan Speed (%) at 0000, and Power Target (%) at 0100. Each slider has 'Min' and 'Max' markers.
- Buttons:** 'Apply' and 'Cancel' buttons are located at the bottom right.

Annotations in Spanish point to various features:

- Indica cuándo se aplica el perfil.** (Indicates when the profile is applied.) - Points to the 'Gaming Mode' selection.
- Perfiles predefinidos y personalizados de ASUS** (Predefined and customized ASUS profiles) - Points to the Profiles menu.
- Información de GPU y actualización en directo** (GPU information and live update) - Points to the 'Info' tab.
- Iniciar XSplit** (Start XSplit) - Points to the 'XSplit' tab.
- Configuración** (Configuration) - Points to the right panel sliders.
- Panel de supervisión** (Monitoring panel) - Points to the left panel graphs.
- Volver y desvincular el panel de supervisión** (Return and unlink the monitoring panel) - Points to the 'Simple Mode' button.
- Hacer clic para bloquear la configuración de GPU** (Click to lock GPU configuration) - Points to the lock icon on the GPU Boost Clock slider.
- Parámetros de GPU configurables** (Configurable GPU parameters) - Points to the sliders in the right panel.
- Personalizar la organización de elementos** (Customize the organization of elements) - Points to the 'User1 Mode' profile.
- Vincular y desvincular el panel de supervisión** (Link and unlink the monitoring panel) - Points to the 'Simple Mode' button.
- Agregar, eliminar o guardar un perfil** (Add, delete, or save a profile) - Points to the '+' button in the Profiles menu.

Configurar un perfil

1. Seleccione el perfil que desea configurar.
2. Seleccione la configuración de GPU y, a continuación, escriba el valor que prefiera.
3. Cuando haya terminado, haga clic en .

Agregar un perfil

1. Haga clic en  y, a continuación, asigne el nombre del perfil.
2. Establezca los valores que prefiera.
3. Cuando termine, haga clic en  para guardar la configuración.

Aplicar un perfil

- Seleccione el perfil y, a continuación, haga clic en  para aplicarlo.

Eliminar un perfil

- Seleccione el perfil y, a continuación, haga clic en  para eliminarlo.

Obtener información de VGA y actualización en directo

La pantalla de información proporciona información y actualizaciones en directo acerca de su tarjeta VGA de ASUS.

NOTA: Asegúrese de que su PC está conectado a Internet para obtener la actualización en directo.

The screenshot displays the ASUS GPU Tweak II software interface for a STRIX-GTX980TI-Series card. The interface is divided into two main sections: 'VGA Info' on the left and 'Live Update' on the right.

VGA Info (ASUS x GPU-Z):

- Name:** NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
- CPU:** GM200 | **Revision:** A1
- Technology:** 28 nm | **Die Size:** 601 mm²
- Release Date:** Jun 1, 2015 | **Transistors:** 8000M
- BIOS Version:** 84.00.36.00.48
- Device ID:** 10DE | **Subvendor:** ASUS
- ROPs:** 96 | **Bus Interface:** PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
- Shaders:** 2816 Unified | **DirectX Support:** 11.2
- Pixel Fillrate:** 93.5 GPixel/s | **Texture Fillrate:** 171.4 GTexel/s
- Memory Type:** GDDR5 | **Bus Width:** 384 Bit
- Memory Size:** 6144 MB | **Band Width:** 334.1 GB/s
- Driver Version:** 9.18.13.5306
- GPU Clock:** 974 MHz | **Memory:** 1740 MHz | **Boost:** 1050 MHz
- Default Clock:** 1000 MHz | **Memory:** 1753 MHz | **Boost:** 1076 MHz
- NVIDIA SLI:** Disabled
- Computing:** ☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute


Live Update (V 1.0.1.8):

- Last check: Disconnect internet
- ASUS GPU TweakII GPUtweakII V1.0.6.4
- ASUS Live Update Liveupdate V1.0.1.8
- STRIX-GTX980TI-Series
- Driver:** Version 353.06
- VBIOS:** 84.00.36.00.A503

The bottom of the interface features a 'Monitor' button and the 'ASUS GPU Tweak II' logo.

Iniciar XSplit

Instale e inicie XSplit Gamecaster desde GPU Tweak II.

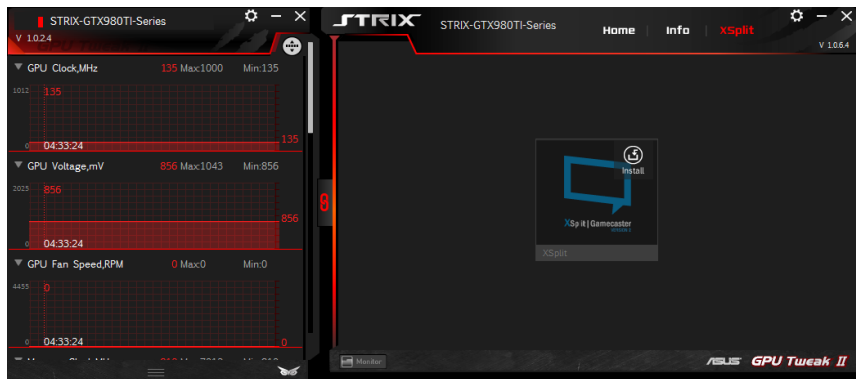


Utilizar la pantalla Configuración

La pantalla Configuración permite definir la configuración de GPU Tweak II, como **Principal**, **Configuración de ajuste**, **Actualización en directo** y **Métodos abreviados de teclado**.

Principal

En la configuración Principal, puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones para iniciar GPU Tweak II:


- Iniciar automáticamente GPU Tweak II o su panel de supervisión al iniciarse Windows®.
- Minimizar GPU Tweak II o su panel de supervisión una vez iniciado
- Activar y desactivar la ventana de notificaciones.

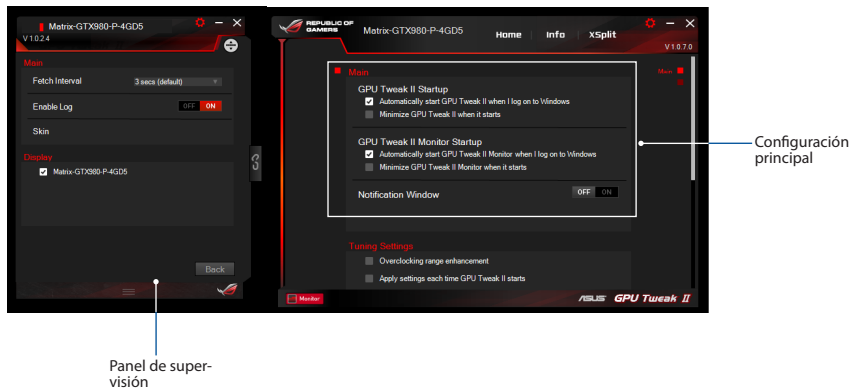

Configuración de ajuste

En Configuración de ajuste, puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones al aplicar la configuración de GPU Tweak II:


- Mejorar el intervalo de aumento de la velocidad del reloj.
- Aplicar la configuración al iniciarse GPU Tweak.

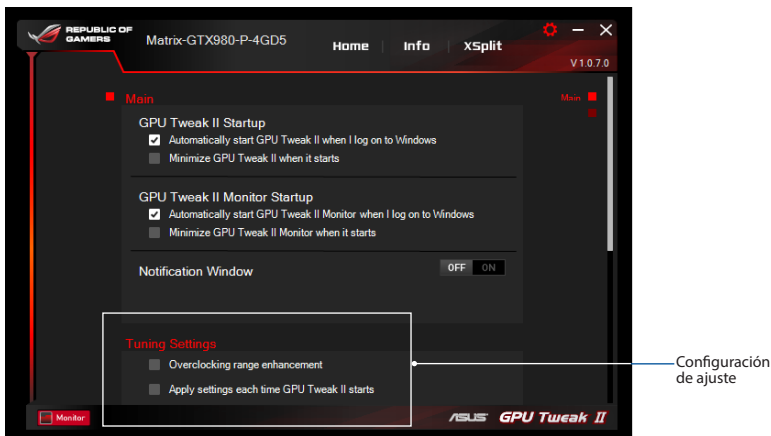

Actualización en directo

Reciba notificaciones sobre las actualizaciones de controladores y de VBIOS más recientes desde Actualización en directo. Configure y seleccione las siguientes opciones de actualización en directo:


- Establezca **Frecuencia de comprobación de actualizaciones** en el valor que desee para recibir la actualización en directo.
- Seleccione cualquiera de las opciones de actualización en directo siguientes:
 - Download updates but let me choose whether to install them (Descargar actualizaciones, pero permitirme elegir si deseo instalarlas): seleccione esta opción para descargar actualizaciones automáticamente y decidir si instalarlas o no manualmente.
 - Download important updates but let me choose whether to install them (Descargar actualizaciones importantes, pero permitirme elegir si deseo instalarlas): seleccione esta opción para descargar actualizaciones críticas automáticamente y decidir si instalarlas o no manualmente.
 - Notify me but do not automatically download or install updates (Informarme pero no descargar o instalar actualizaciones automáticamente): seleccione esta opción para recibir notificaciones solamente y decidir si descargar e instalar o no las actualizaciones.

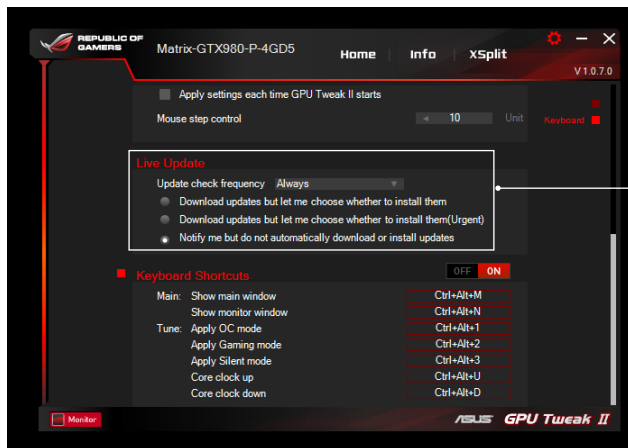

Configuración de la actualización en directo

Métodos abreviados de teclado

Active o desactive los accesos métodos abreviados de teclado para mostrar rápidamente la pantalla principal o aplicar algunos ajustes rápidos.

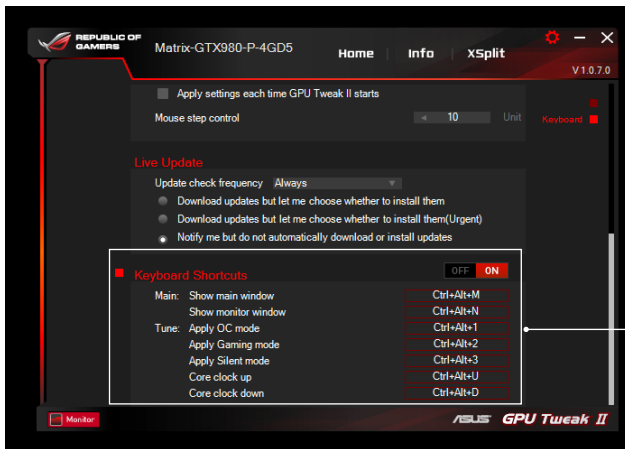

Configuración de métodos abreviados de teclado

Знайомство з ASUS GPU Tweak II

Утиліта ASUS GPU Tweak II надає можливість моніторити і перемикає налаштування графічної карти ASUS, щоб отримати її оптимальні робочі характеристики. Вона має два інтерфейси користувача:

Simple Mode (Простий режим) і **Professional Mode (Професійний режим)**, що надають можливість швидко моніторити як попередньо налаштовані, так і пристосовані профілі, підсилювати налаштування центрального процесора для гри або встановлювати високотехнологічні налаштування центрального процесора, щоб отримати оптимальні робочі характеристики.

ASUS GPU Tweak II включає ці, ексклюзивні від ASUS, попередньо налаштовані профілі для енергозбереження та гри:



OC Mode (Режим ОС)



Silent Mode (Режим Без звуку)



Gaming Mode (Ігровий режим)



My Profile (Мій профіль)

Системні вимоги

- Процесор серії AMD 7000 або вище
- Процесор серії NVIDIA 600 або вище
- 32-/64-біт Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7

Інсталяція ASUS GPU Tweak II


1. Переконайтеся, що встановлено графічну карту ASUS та її драйвер. Подробиці щодо встановлення драйвера графічної карти ASUS див. у посібнику користувача до неї.
2. Знайдіть папку драйвера ASUS GPU TweakII і двічі клацніть файл **setup.exe**, щоб почати інсталяцію.
3. Виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.

Запуск ASUS GPU Tweak II

- Двічі клацніть піктограму GPU Tweak  на робочому столі.
- Клацніть **Start (Пуск) > All Programs (Всі програми) > ASUS > GPU Tweak II**, щоб запустити програму.

Простий режим

Простий режим надає можливість швидко моніторити налаштування центрального процесора в реальному часі й налаштовувати деякі параметри системи через Gaming Booster (Підсилювач гри) для ігрового середовища.

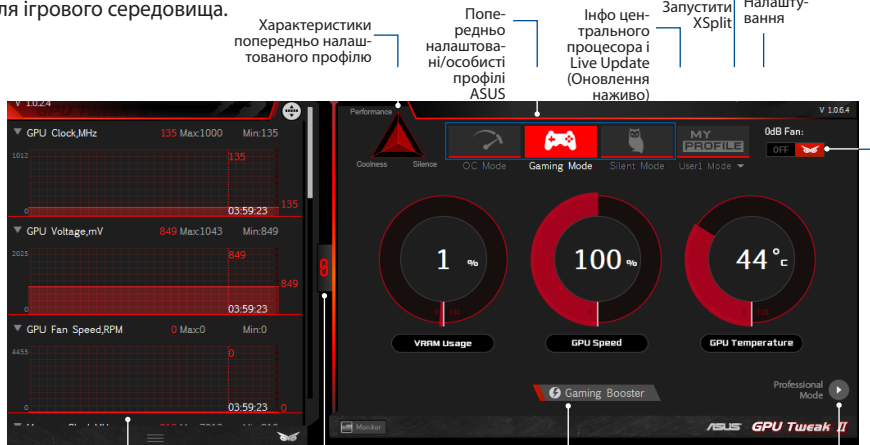


Активувати/вимкнути обертання вентилятора (вентилятор 0 дБ)*
* Є лише на графічній карті ASUS із функцією Вентилятор 0 дБ.

Gaming Booster (Підсилювач гри)

Gaming Booster (Підсилювач гри) надає найкращі робочі параметри для гри. Він оптимізує вашу систему, щоб комп'ютерні ігри були швидкими і не знали затримок.


Gaming Booster (Підсилювач гри) пропонує три (3) функції:

- **Visual Effects (Зорові ефекти):** Надає можливість вимкнути зорові ефекти Windows®, щоб підсилити робочі характеристики процесора.
- **System Services (Системні служби):** Надає можливість автоматично або вручну вимикати служби або процеси Windows®.
- **Налаштування System Services (Системні служби):** Надає можливість вибрати службу або процес, які ви бажаєте зупинити.
- **System Memory defragmentation (Дефрагментація системної пам'яті):** Надає можливість перепорядкувати і очистити системну пам'ять, не закриваючи жоден процес.

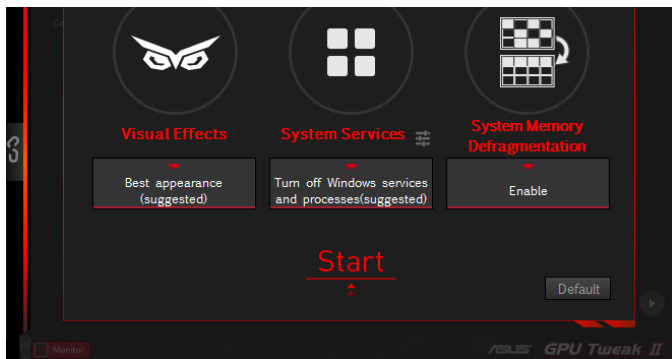

Professional Mode (Режим Професіональний)

Конфігуруйте налаштування центрального процесора, як це робить фахівець, і отримайте оптимальні робочі характеристики для графічної карти ASUS.

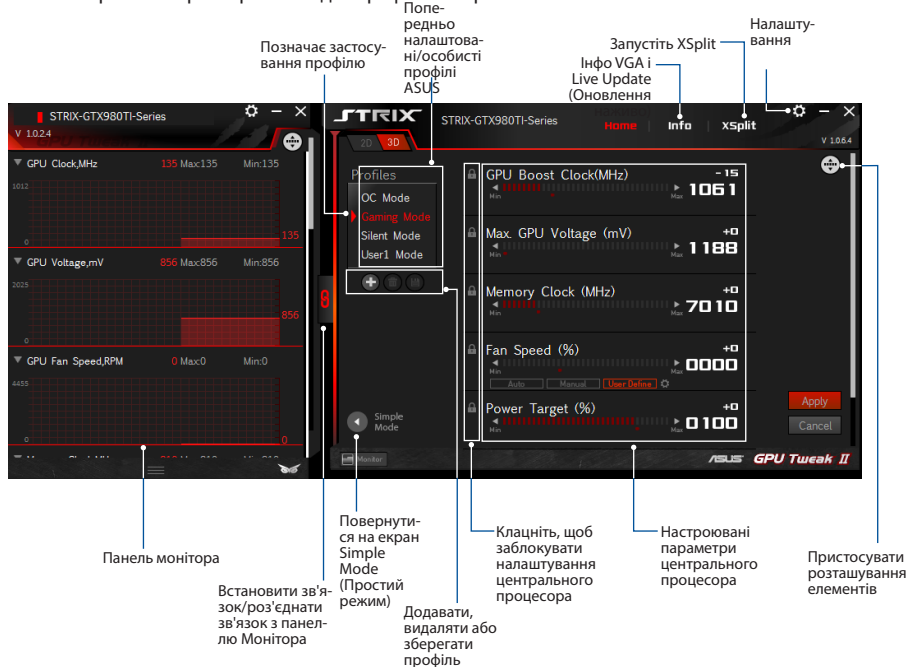

Конфігурація профілю

1. Виберіть профіль, який бажаєте конфігурувати.
2. Виберіть налаштування центрального процесора і введіть бажане значення.
3. Виконавши, клацніть .

Додавання профілю

1. Клацніть , а потім призначте назву профілю.
2. Встановіть бажані значення.
3. Виконавши, натисніть , щоб зберегти профіль.

Застосування профілю

- Виберіть профіль, а потім клацніть , щоб застосувати профіль.

Видалення профілю

- Виберіть профіль, а потім клацніть , щоб видалити профіль.

Отримання інфо VGA і Live Update (Оновлення наживо)

Екран Info (Інфо) надає інформацію і оновлення наживо щодо карти VGA ASUS.

ПРИМІТКА: Забезпечте підключення комп'ютера до Інтернет і отримайте Live Update (Оновлення наживо).

STRIX STRIX-GTX980TI-Series Home Info xsplit V 1.0.6.4

VGA Info ASUS x GPU-Z

Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti		
CPU	GM200	Revision	A1
Technology	28 nm	Die Size	601 m
Release Date	Jun 1, 2015	Transistors	8000M
BIOS Version	84.00.36.00.48		
Device ID	10DE	Subvendor	ASUS
ROPs	96	Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified	DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixels/s	Texture Fillrate	171.4 GTexels/s
Memory Type	GDDR5	Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB	Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306		
GPU Clock	974 MHz	Memory 1740 MH	Boost 1050 MH
Default Clock	1000 MH	Memory 1753 MH	Boost 1076 MH
NVIDIA SLI	Disabled		
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute		

Live Update V 1.0.1.8
Last check : Disconnect internet

ASUS GPU TweakII
GPUtweakII V1.0.6.4

ASUS Live Update
Liveupdate V1.0.1.8

STRIX-GTX980TI-Series


Driver
Version 353.06

VBIOS
84.00.36.00.A503

Monitor **ASUS GPU Tweak II**

Запуск XSplit

Встановіть і запустіть XSplit Gamecaster з GPU Tweak II.

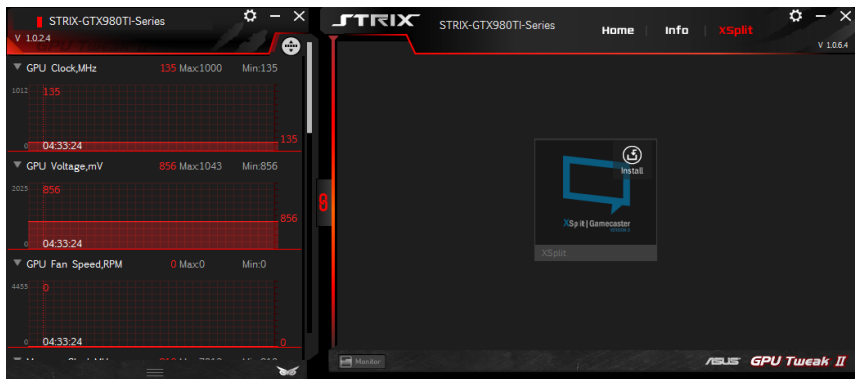


Користування екраном Settings (Налаштування).

Екран Settings (Налаштування) надає можливість конфігурувати параметри GPU Tweak II, такі як **Main (Головне)**, **Tuning Settings (Тонкі налаштування)**, **Live Update (Оновлення наживо)** і **Keyboard Shortcuts (Ярлики клавіатури)**.

Головне

У налаштуваннях Main (Головне) можна вибрати будь-які з цих опцій запуску GPU Tweak II:

- Автоматично запустити GPU Tweak II або її Monitor panel (Панель монітора) під час запуску Windows®.
- Мінімізувати вже запущені GPU Tweak II або її Monitor panel (Панель монітора).
- Вмикати/вимикати вікно повідомлень.

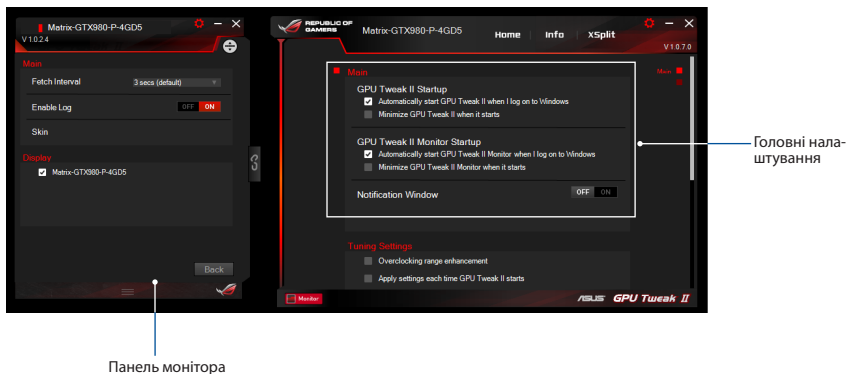


Панель монітора

Головні налаштування

Тонкі налаштування

У Tuning Settings (Тонкі налаштування) можна вибрати будь-які з цих опцій застосування GPU Tweak II:


- Збільшити діапазон прискорення годинника.
- Застосувати налаштування під час запуску GPU Tweak.

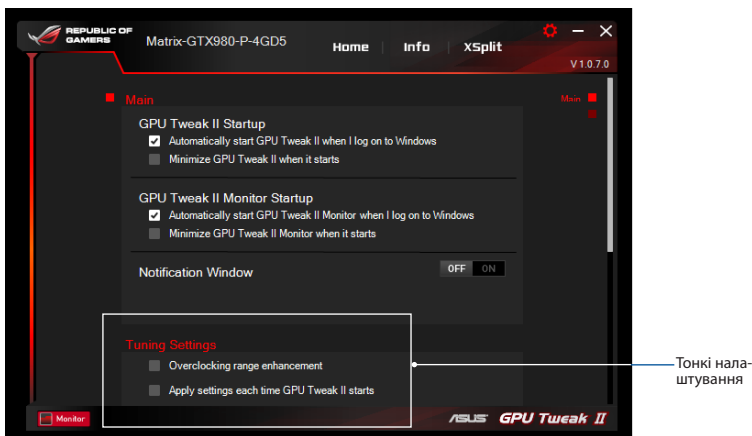

Оновлення наживо

Отримувати сповіщення про найновіші VBIOS і оновлення драйвера від Live Update (Оновлення наживо). Конфігурувати і вибрати наступні опції Live Update (Оновлення наживо):


- Встановити **Update check frequency (Частота перевірки оновлень)** на частоту, з якою ви бажаєте отримувати Live Update (Оновлення наживо).
- Виберіть будь-яку з опцій Live Update (Оновлення наживо), щоб:
 - Завантажити оновлення, але дозволити мені вибирати, чи інстальювати їх:** Поставте цю опцію на автоматичне завантаження оновлення і право вирішувати, чи інстальювати їх вручну.
 - Завантажити важливі оновлення, але дозволити мені вибирати, чи інстальювати їх:** Поставте цю опцію на автоматичне завантаження критично важливих оновлень і дозвіл вирішувати, чи інстальювати їх вручну.
 - Сповіщати мені, але не завантажувати й не інстальювати оновлення автоматично:** Поставте цю опцію на отримання лише сповіщень і дозвіл вирішувати, чи завантажувати та інстальювати оновлення вручну.

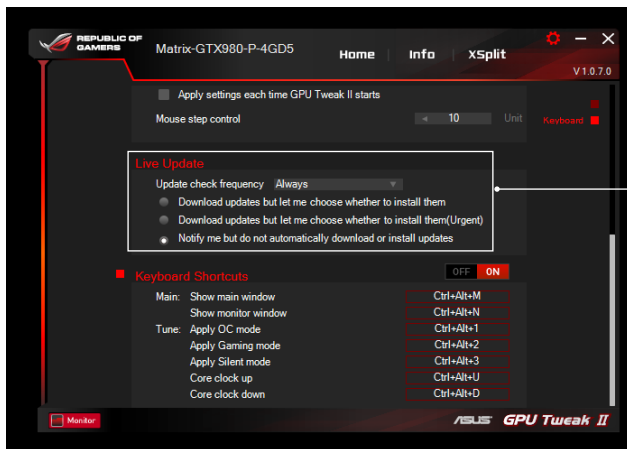

Налаштування Live Update (Оновлення наживо)

Ярлики клавіатури

Увімкнути/вимкнути Ярлики Клавіатури, щоб швидко показувати головний екран і швидко вносити певні корективи.

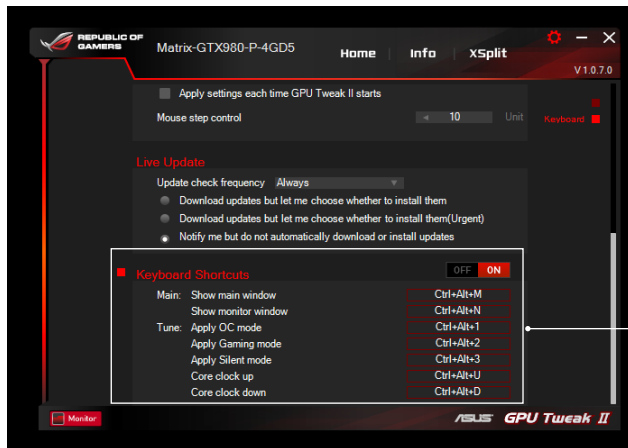

Налаштування ярликів
клавіатури

Vorstellung von GPU Tweak II

Das ASUS-Dienstprogramm GPU Tweak II ermöglicht Ihnen die Überwachung und Optimierung der Einstellungen Ihrer ASUS-Grafikkarte zur Erzielung optimaler Leistung. Es hat zwei Benutzerschnittstellen, **Simple Mode (Einfacher Modus)** und **Professional Mode (Professioneller Modus)**, mit deren Hilfe Sie Ihre voreingestellten und angepassten Profile schnell überwachen, die GPU-Einstellungen für bahnbrechenden Genuss verbessern oder einige erweiterte Optimierungen von GPU-Einstellungen für erstklassige Leistung vornehmen können.

ASUS GPU Tweak II beinhaltet folgende ASUS-exklusive voreingestellte Energiespar- und Gaming-Profile:



OC Mode (Übertaktungsmodus)



Silent Mode (Lautlosmodus)



Gaming Mode (Spielmodus)



My Profile (Mein Profil)

Systemanforderungen

- GPU der AMD-7000-Serie oder besser
- GPU der NVIDIA-600-Serie oder besser
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 8.1 / 7, 32/64 Bit

GPU Tweak II installieren


1. Stellen Sie sicher, dass Sie die ASUS-Grafikkarte und ihren Treiber installiert haben. Einzelheiten zur Installation des Treibers entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der ASUS-Grafikkarte.
2. Suchen Sie nach dem ASUS GPU Tweak II-Treiberordner und doppelklicken Sie zum Starten der Installation auf die Datei **setup.exe**.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Installation.

GPU Tweak II ausführen

- Doppelklicken Sie auf das GPU Tweak-Symbol  auf dem Desktop.
- Klicken Sie zum Ausführen des Programmes auf **Start > All Programs (Alle Programme) > ASUS > GPU Tweak II**.

Simple Mode (Einfacher Modus)

Simple Mode (Einfacher Modus) bietet Ihnen eine schnelle Möglichkeit zur Überwachung Ihrer GPU-Einstellungen in Echtzeit und zur Optimierung einiger Systemeinstellungen via Gaming Booster (Gaming-Optimierer) für bahnbrechenden Genuss.

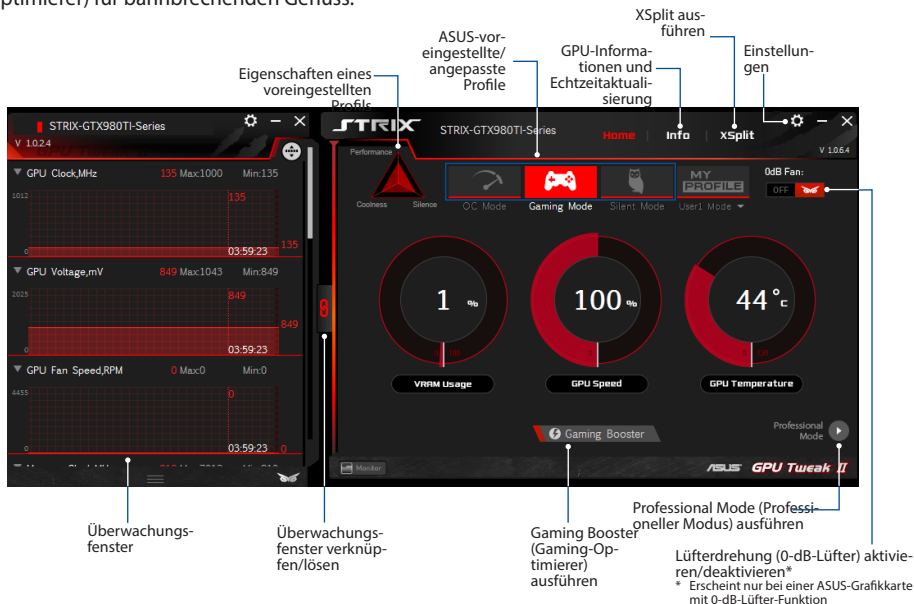


Gaming Booster (Gaming-Optimierer)

Profitieren Sie mit Gaming Booster (Gaming-Optimierer) von bahnbrechender Leistung; es unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Systems für ein reibungsloses und schnelleres Gameplay bei Ihren Computerspielen.

Gaming Booster (Gaming-Optimierer) bietet Ihnen diese drei (3) Funktionen:

- **Visual Effects (Visuelle Effekte):** Ermöglicht Ihnen die Abschaltung visueller Windows®-Effekte zur Intensivierung der Prozessorleistung.
- **System Services (Systemdienste):** Ermöglicht Ihnen die automatische oder manuelle Abschaltung von Windows®-Diensten oder -Prozessen.
- **System Services setting (Systemdienste einstellen):** Ermöglicht Ihnen die Auswahl der Dienste und Prozesse, die Sie stoppen möchten.
- **System Memory defragmentation (Systemspeicherdefragmentierung):** Ermöglicht Ihnen die Anordnung und Bereinigung Ihres Systemspeichers ohne Schließen von Prozessen.

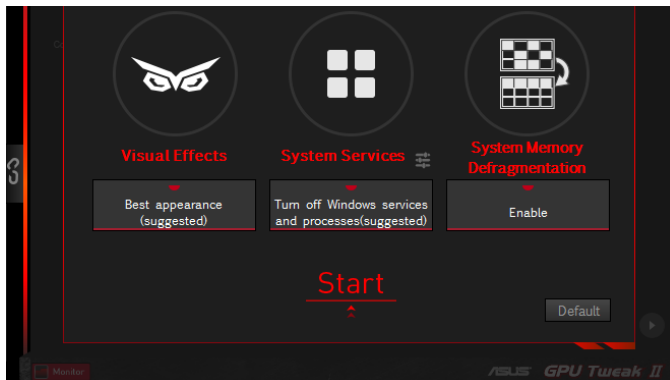

Professional Mode (Professioneller Modus)

Konfigurieren Sie die GPU-Einstellungen wie ein Experte und erzielen Sie optimale Leistung mit Ihrer ASUS-Grafikkarte.

The screenshot shows the ASUS GPU Tweak II Professional Mode interface for a STRIX-GTX980TI-Series GPU. The interface includes the following elements and annotations:

- Top Bar:** Displays the GPU model (STRIX-GTX980TI-Series), tabs for Home, Info, and XSplit, and a version number (V 1.0.8.4).
- Left Sidebar (Monitoring Windows):**
 - GPU Clock, MHz:** Shows a graph and current values (135 Max:135 Min:135).
 - GPU Voltage, mV:** Shows a graph and current values (856 Max:856 Min:856).
 - GPU Fan Speed, RPM:** Shows a graph and current values (0 Max:0 Min:0).
- Central Profiles Menu:**
 - Buttons for OC Mode, Gaming Mode (selected), Silent Mode, and User1 Mode.
 - A '+' button to add profiles.
 - A 'Simple Mode' button at the bottom.
- Main Settings Area:**
 - GPU Boost Clock (MHz):** Set to 1061.
 - Max. GPU Voltage (mV):** Set to +0.
 - Memory Clock (MHz):** Set to 7010.
 - Fan Speed (%):** Set to +0, with options for Auto, Manual, and User Define.
 - Power Target (%):** Set to +0.
- Annotations (German):**
 - Zeigt an, wenn das Profil angewandt wurde:** Points to the 'Gaming Mode' button.
 - ASUS-vor-eingestellte/ angepasste Profile:** Points to the 'Profiles' menu.
 - XSplit ausführen:** Points to the 'XSplit' tab.
 - Einstellungen:** Points to the 'Settings' gear icon.
 - VGA-Informationen und Echtzeitaktualisierung:** Points to the 'Info' tab.
 - Überwachungs-fenster:** Points to the GPU Clock graph.
 - Überwachungs-fenster verknüpfen/lösen:** Points to the GPU Voltage graph.
 - Zum Bildschirm Simple Mode (Einfacher Modus) zurückkehren:** Points to the 'Simple Mode' button.
 - Profil hinzufügen, löschen oder speichern:** Points to the '+' button in the Profiles menu.
 - Zum Sperren der GPU-Einstellungen anklicken:** Points to the 'Apply' button.
 - Konfigurierbare GPU-Einstellungen:** Points to the 'GPU Boost Clock' setting.
 - Optionsanordnung anpassen:** Points to the 'Cancel' button.

Profil konfigurieren

1. Wählen Sie das Profil, das Sie konfigurieren möchten.
2. Wählen Sie die GPU-Einstellung, geben Sie dann Ihren bevorzugten Wert ein.
3. Klicken Sie abschließend auf .

Profil hinzufügen

1. Klicken Sie auf , weisen Sie dann den Profilnamen zu.
2. Legen Sie Ihre bevorzugten Werte fest.
3. Klicken Sie abschließend zum Speichern des Profils auf .

Profil anwenden

- Wählen Sie das Profil, klicken Sie dann zum Anwenden des Profils auf .

Profil löschen

- Wählen Sie das Profil, klicken Sie dann zum Löschen des Profils auf .

VGA-Informationen und Echtzeitaktualisierung beziehen

Der Bildschirm Info (Informationen) liefert Ihnen Informationen und Echtzeitaktualisierungen zu Ihrer ASUS-VGA-Karte.

Hinweis: Stellen Sie zum Beziehen einer Echtzeitaktualisierung sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.

The screenshot shows the ASUS GPU Tweak II application window. The 'Info' tab is selected, displaying detailed specifications for the STRIX-GTX980TI-Series NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. The interface includes a top navigation bar with 'Home', 'Info', and 'XSplit' options. The 'VGA Info' section on the left lists various hardware details, while the 'Live Update' section on the right provides information about the current software version (V 1.0.6.4) and offers options to update the driver or BIOS. The bottom of the window features a 'Monitor' button and the 'ASUS GPU Tweak II' branding.


VGA Info	
Name	NVIDIA GeForce GTX 980 Ti
CPU	GM200
Technology	28 nm
Release Date	Jun 1, 2015
Transistors	8000M
Die Size	601 m
BIOS Version	84.00.36.00.48
Device ID	100E
Subvendor	ASUS
ROPs	96
Bus Interface	PCI-E 2.0 x16 @ x16 1.1
Shaders	2816 Unified
DirectX Support	11.2
Pixel Fillrate	93.5 GPixel/s
Texture Fillrate	171.4 GTexel/s
Memory Type	GDDR5
Bus Width	384 Bit
Memory Size	6144 MB
Band Width	334.1 GB/s
Driver Version	9.18.13.5306
GPU Clock	974 MHz
Memory	1740 MH
Boost	1050 MH
Default Clock	1000 MH
Memory	1753 MH
Boost	1076 MH
NVIDIA SLI	Disabled
Computing	☒ OpenCL ☒ CUDA ☒ PhysX ☒ DirectCompute

Live Update
 Last check : Disconnect internet
 ASUS GPU TweakII
 GPUtweakII V1.0.6.4
 ASUS Live Update
 Liveupdate V1.0.1.8
 STRIX-GTX980TI-Series
 Driver
 Version 353.06
 VBIOS
 84.00.36.00.AS03

ASUS GPU Tweak II

XSplrit ausführen

Installieren und starten Sie XPlit Gamecaster von GPU Tweak II.

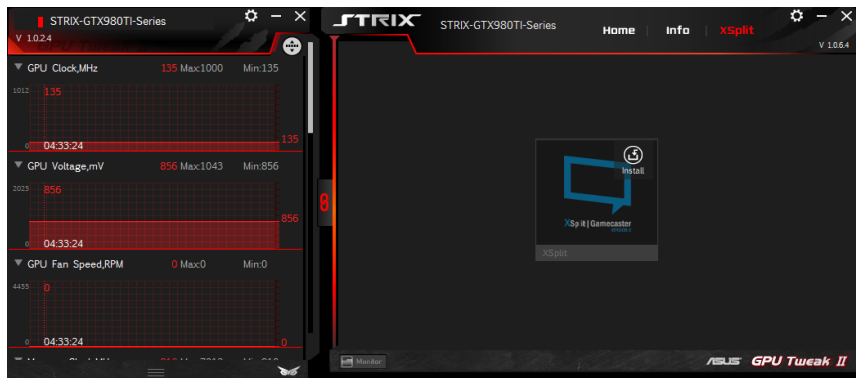


Bildschirm Settings (Einstellungen) verwenden

Der Bildschirm Settings (Einstellungen) ermöglicht Ihnen die Konfiguration der GPU Tweak II-Einstellungen, wie **Main (Basis)**, **Tuning Settings (Abstimmungseinstellungen)**, **Live Update (Echtzeitaktualisierung)** und **Keyboard Shortcuts (Schnellkosten)**.

Main (Basis)

Über die Main(Basis)-Einstellungen können Sie eine der nachstehenden Optionen zur Ausführung von GPU Tweak II wählen:


- GPU Tweak II oder sein Monitor(Überwachung)-Fenster beim Windows®-Startvorgang automatisch ausführen.
- GPU Tweak II oder sein Monitor(Überwachung)-Fenster bei Ausführung minimieren.
- Benachrichtigungsfenster ein-/ausschalten.

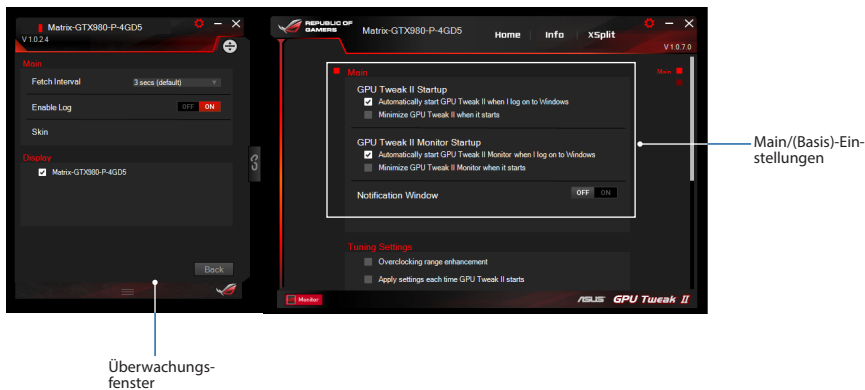

Tuning Settings (Abstimmungseinstellungen)

Über die Tuning Settings (Abstimmungseinstellungen) können Sie eine der nachstehenden Optionen zur Anwendung auf GPU Tweak II wählen:


- Übertaktungsbereich verbessern.
- Einstellungen beim GPU Tweak-Startvorgang anwenden.

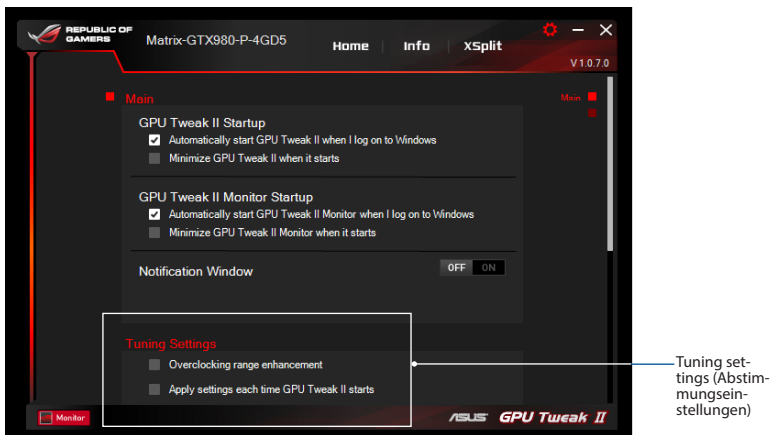

Live Update (Echtzeitaktualisierung)

Erhalten Sie Benachrichtigungen zu neuesten VBIOS- und Treiberaktualisierungen per Live Update (Echtzeitaktualisierung). Konfigurieren und wählen Sie folgende Live Update(Echtzeitaktualisierung)-Optionen:


- **Update check frequency (Aktualisierungsprüffrequenz)** darauf einstellen, wann Sie Echtzeitaktualisierungen erhalten möchten.
- Eine der Live Update(Echtzeitaktualisierung)-Optionen wählen:
 - **Download updates but let me choose whether to install them:** Wählen Sie diese Option, um automatisch Updates herunterzuladen. Sie entscheiden, ob sie manuell installiert werden sollen.
 - **Download important updates but let me choose whether to install them:** Wählen Sie diese Option, um automatisch erforderliche Updates herunterzuladen. Sie entscheiden, ob sie manuell installiert werden sollen.
 - **Notify me but do not automatically download or install updates:** Wählen Sie diese Option, um nur Benachrichtigungen zu erhalten. Sie entscheiden, ob Updates manuell heruntergeladen und installiert werden sollen.

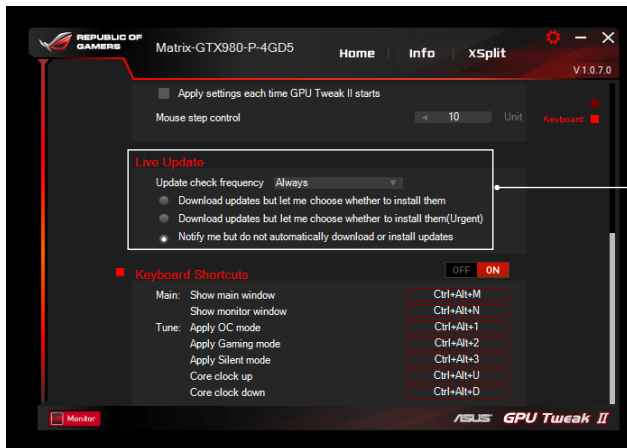

Live Update
(Echtzeitaktualisierung)-Einstellungen

Keyboard Shortcuts (Schnelltasten)

Schalten Sie die Schnelltasten ein/aus, um sofort den Hauptbildschirm anzuzeigen oder zügig einige Anpassungen vorzunehmen.

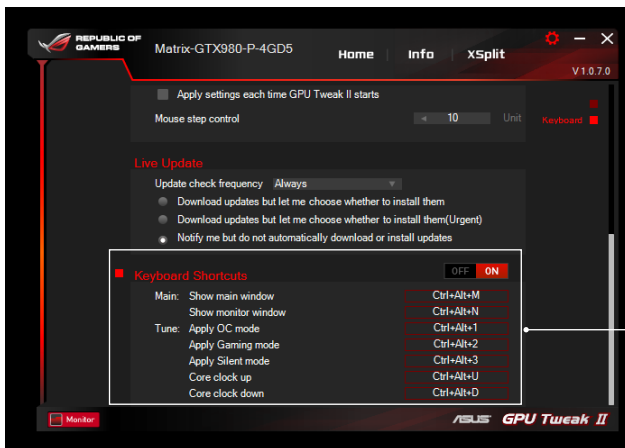

Keyboard Shortcuts(Schnelltasten)-Einstellungen