

Motherboard

PRIME B450M-K II

- Quick start guide

Кратко упӳтване за бърз старт

Stručná příručka

Quick Start-vejledning

Snelstartgids

Lühijuhend

Guide de démarrage rapide

Pikakäynnistysopas

Schnellstartanleitung

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Beüzemelési útmutató

Guida Rapida

Panduan Ringkas

クイックスタートガイド

Жылдам іске қосу нұсқаулығы

빠른 시작 설명서

Greitos darbo pradžios vadovas

Īsa pamācība
- Hurtigstartsveiledning

Guia de consulta rápida

Instrukcja szybkiej instalacji

Краткое руководство

Ghid de pornire rapidă

Guia de inicio rápida

Vodič za brzo korišćenje

Stručný návod na spustenie

Snabbstartsguide

คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

Hızlı Başlatma Kılavuzu

Hồðùng daãn khôùï ñoàng nhanh

Vodič za brzi početak rada


Стисле керівництво для початку експлуатації

Vodnik za hitri začetek

دليل التشغيل السريع

راهنمای شروع سریع

Motherboard Layout

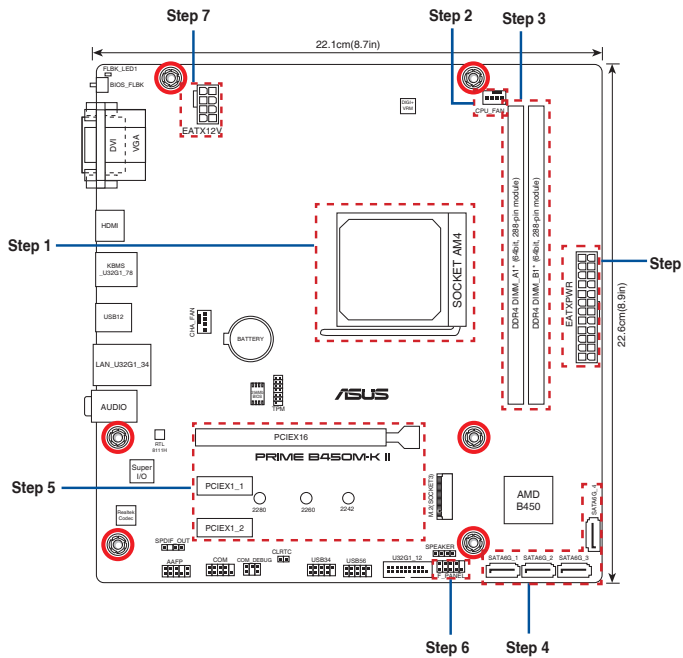

Australia statement notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <http://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <http://www.asus.com/support/>

India E-waste (Management) Rule 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Regional notice for Turkey

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Q17197
First Edition
August 2020
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA
IMPRESSO NA CHINA




1 5 0 6 0 - 0 W 6 6 0 0 0 0

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Asus Prime B450M-K II](#)

o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Schede Madri](#)


Step 1

- Install the CPU
- Инсталирайте процесора
- Instalace procesoru
- Installer CPU'en
- De CPU installeren
- Paigaldage CPU
- Installer le CPU
- Asenna suoritin
- Installieren der CPU
- Εγκατάσταση της CPU
- Helyezze be a CPU-t
- Installare la CPU
- Pasang CPU
- CPUを取り付ける
- CPU орнатыңыз
- CPU 설치
- Sumontuokite centrinį procesorių
- Uzstādiet centrālo procesoru

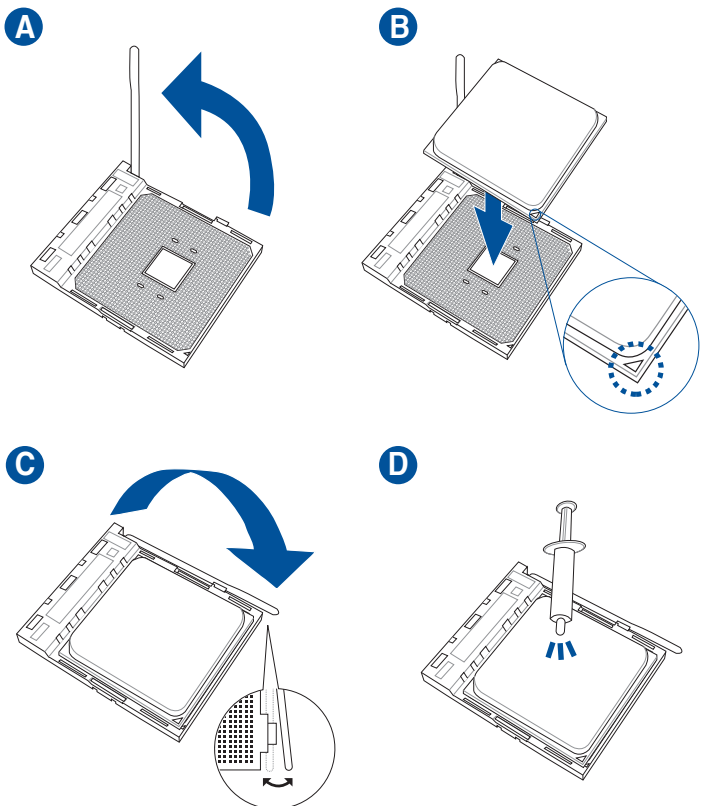

Step 3

- Install memory modules
- Инсталирайте модулите памет
- Instalace paměťových modulů
- Installer hukommelsesmodulerne
- Geheugenmodules installeren
- Paigaldage mäluoodulid
- Installer les modules mémoire
- Asenna muistimoduulit
- Installieren der Speichermodule
- Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης
- Helyezze be a memória modulokat
- Installare i moduli di memoria
- Pasang modul memori
- メモリーモジュールを取り付ける
- Жад модульдерін орнатыңыз
- 메모리 모듈 설치
- Sumontuokite atminties modulius
- Uzstādiet atmiņas modulus


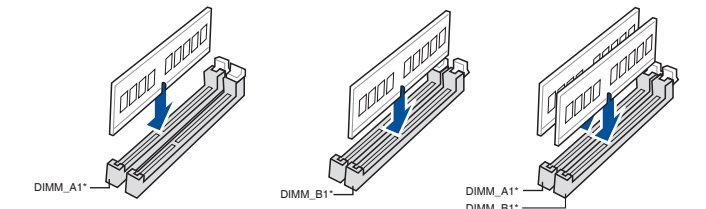


Step 4

- Install storage devices
- Инсталиране на устройства за съхранение
- Instalování paměťových zařízení
- Installering af lagerenheder
- Opslagapparaten installeren
- Installige salvestid
- Installer les périphériques de stockage
- Tallennuslaitteiden asentaminen
- Installieren der Speichergeräte
- Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης
- Tárolóeszközök telepítése
- Installare i dispositivi di archiviazione
- Memasang perangkat penyimpanan
- ストレージデバイスを取り付ける
- Сақтау құрылғыларын орнату
- 저장 장치 설치
- Įdiegti saugojimo įrenginius
- Instalējiet atmiņas ierīces

- Installer sentralprosessoren (CPU)
- Instale a CPU
- Instalacja procesora
- Установка процессора
- Instalați CPU-ul
- Instalar la CPU
- Instalirajte CPU
- Instalácia centrálneho procesora
- Installera CPU
- ติดตั้ง CPU
- CPU'yu takın
- Lắp CPU
- Instalacija procesora
- Інсталюйте процесор
- Namestitev CPE-ja

قم بتثبيت وحدة المعالجة المركزية (CPU)
CPU را نصب کنید

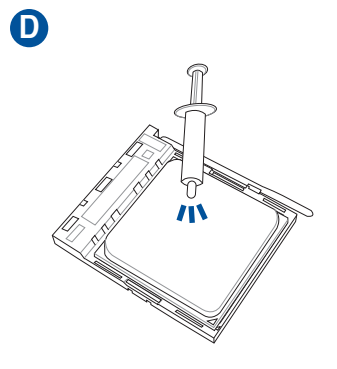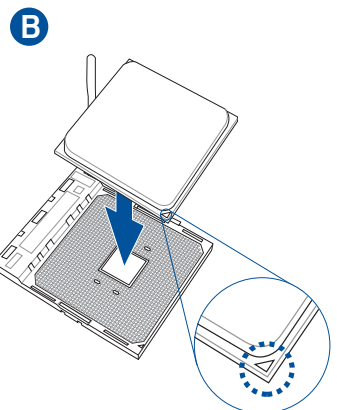

- Installer minnmoduler
- Instale módulos de memória
- Instalacja modułów pamięci
- Установка модулей памяти
- Instalați modulele de memorie
- Instalar los módulos de memoria
- Instalirajte module memorije
- Instalácia pamäťových modulov
- Installera minnesmoduler
- ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
- Bellek modüllerini takın
- Lắp các thanh nhớ
- Instalacija memorijskih modula
- Інсталюйте модулі пам'яті
- Namestitev pomnilniških modulov

تنشيت وحدات الذاكرة
مادول های حافظه را نصب کنید


- Montere lagringsenheter
- Instalar dispositivos de armazenamento
- Instalacja urządzeń pamięci
- Установите накопители
- Instalarea dispozitivelor de stocare
- Instalar dispositivos de almacenamiento
- Instalirajte uređaje za skladištenje
- İstálácia pamäťových zariadení
- Installera lagringsenheter
- การติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- Depolama aygıtlarınızı takma
- lắp đặt thiết bị lưu trữ
- Instalirajte uređaje za pohranjivanje
- Інсталляція пристроїв пам'яті
- Namestitev naprav za shranjevanje

تنشيت أجهزة التخزين
نصب دستگاه های ذخیره سازی


Step 2

- Install the CPU fan
- Инсталирайте вентилатора на процесора
- Instalace ventilátoru procesoru
- Installer CPU-bläseren
- De CPU-ventilator installeren
- Paigaldage CPU ventilaator
- Installer le ventilateur de CPU
- Asenna suorittimen tuuletin
- Installieren des CPU-Lüfters
- Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU
- Szerelje be a CPU ventilátort
- Installare la ventola della CPU
- Pasang kipas CPU
- CPUクーラーを取り付ける
- CPU желдеткішін орнатыңыз
- CPU 팬 설치
- Sumontuokite centrinio procesoriaus ventiliatorių
- Uzstādiet centrālā procesora ventilatoru
- Installer CPU-viften
- Instale a ventoinha de CPU
- Instalacja wentylatora procesora
- Установка вентилятора
- Instalați ventilatorul CPU-ului
- Instalar el ventilador de la CPU
- Instalirajte CPU ventilator
- Instalácia ventilátora centrálneho procesora
- Installera CPU-fläkten
- ติดตั้งพัดลม CPU
- CPU fanını takın
- Lắp quạt CPU
- Instalacija ventilatora procesora
- Інсталюйте вентилятор процесора
- Namestitev ventilatorja CPE-ja


Type 1

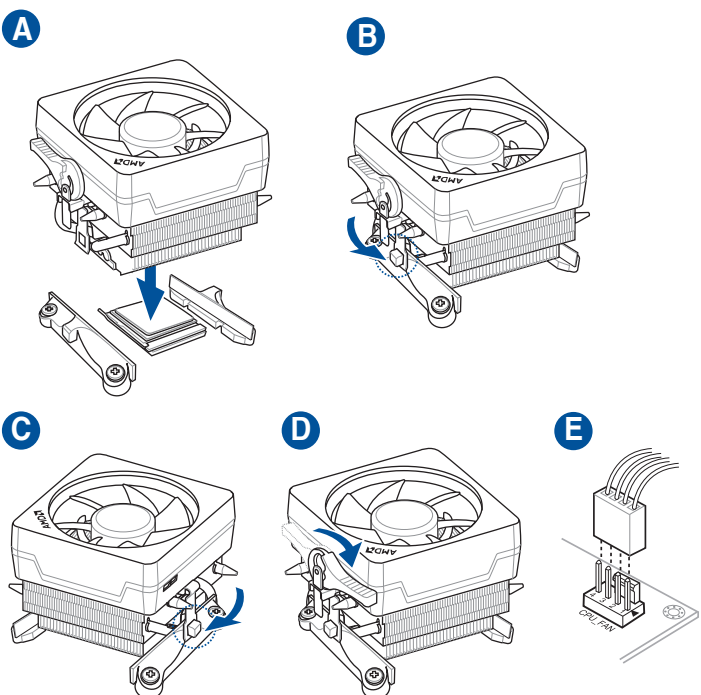

Type 2

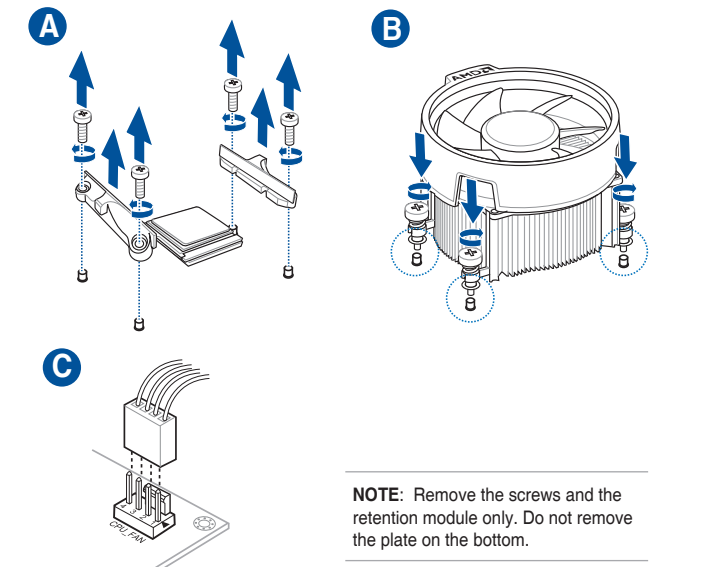


NOTE: Remove the screws and the retention module only. Do not remove the plate on the bottom.

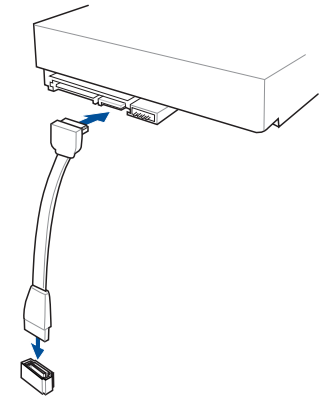

Step 5


Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídatné karty (karet)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installer une carte d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Εγκατάσταση καρτών επέκτασης
Helyezze be a bővítőkárt(y)(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādiet izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacja kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozširujúcich kariet
Installera expansionskort
ติดตั้งเอ็กซ์แพนชันการ์ด
Genişletme kartlarını takın
Lắp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Інсталюйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic

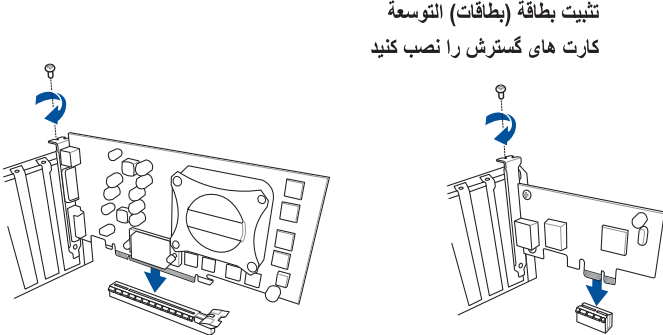

تثبيت بطاقة (بطاقات) التوسعة
کارت های گسترش را نصب کنید

Step 6


Install the system panel connector
Инсталирайте конектора за системния панел
Nainstalujte konektor pro panel systému
Tilslut stikket til systempanelet
Installeer de connectors van het systeempaneel
Ühendage süsteemi paneeli liitmik
Installer le connecteur de panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liitäntä
Installieren des Systembereich-Anschlusses
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πινάκα του συστήματος
Telepítse a rendszerpanell csatlakozót
Installa il connettore del pannello di sistema
Pasang konektor panel sistem
システムパネルコネクターを取り付ける
Жүйе панелінің коннекторын орнатыңыз
시스템 패널 커넥터를 설치하십시오
Sumontuokite sistemos valdymo plokštės jungtį
Sistēmas paneļa savienotāja instalēšana
Installer systempanelkontakten
Instalar o conector do painel do sistema
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Установка разъема системной панели
Instalați Conector pentru placa de bază
Instalar el conector del panel del sistema
Instalirajte priključak za sistemsku ploču
Inštalácia konektora systémového panela
Sätt i systempanelens kontakt
ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ
Sistem paneli konnektörünü takın
Lắp đầu nối bảng điều khiển hệ thống
Instalacija konektora ploče sustava
Встановіть з'єднувач системної панелі
Namestitev Konektor matične plošče

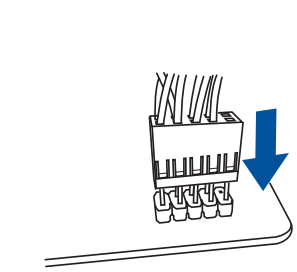


تركيب موصل لوحة النظام
رابط صفحه سیستم را نصب کنید

Step 7

Install ATX power connectors
Инсталирайте ATX конекторите за захранване
Instalace konektorů napájení ATX
Installer ATX-strømtilslutningerne
ATX-voedingsaansluitingen installeren
Paigaldage ATX-i toitekonnektorid
Installer les connecteurs d'alimentation ATX
Asenna ATX-virtaliittimet
Installieren der ATX-Stromanschlüsse
Εγκατάσταση συνδέσμων τροφοδοσίας ATX
Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat
Installare i connettori di alimentazione ATX
Pasang konektor daya ATX
電源ケーブルを接続する
АТХ электр қуат қосқыштарын орнатыңыз
АТХ 전원 커넥터 설치
Sumontuokite ATX maitinimo jungtis
Uzstādiet ATX strāvas savienotājus
Installer kontakter for ATX-strøm
Instale os conectores de alimentação ATX
Instalacja złączy zasilacza ATX
Установка АТХ разъема
Instalați pinii conectori ATX
Instalar conectores de alimentación ATX
Instalirajte ATX električne priključke
Inštalácia napájacích konektorov ATX
Installera ATX strömkontakter
ติดตั้งขั้วต่อ ATX เพาเวอร์
АТХ güç konnektörlerini takın
Lắp các đầu nối nguồn ATX
Instalacija konektora ATX napajanja
Інсталюйте розніми живлення АТХ
Namestitev priključkov za napajanje ATX

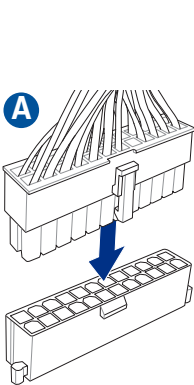

تثبيت توصيلات الطاقة ATX
رابط های برق ATX را نصب کنید

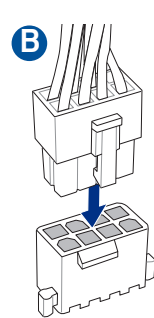


Step 8

Connect input/output devices
Свързване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluiten
Ühendage sisend-/väljundseadmed
Connecter les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungkan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices

Koble til inngang/utgangsenheter
Ligar dispositivos de entrada/saída
Podłączenie urządzeń wejścia/wyjścia
Подключите устройства ввода/вывода
Conectare dispozitive de intrare/ieșire
Conectar dispositivos de entrada y salida
Povežite ulazne/izlazne uređaje
Pripojenie vstupných/výstupných zariadení
Anslut ingående/utgående enheter
เชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต
Giriş/çıkış aygıtlarına bağlan
Kết nối các thiết bị đầu vào/đầu ra
Sprzanje ulaznih/izlaznih uređaja
Під'єднайте пристрої вводу/виводу
Priključitev vhodnih/izhodnih naprav


توصيل أجهزة الدخل/الخروج

دستگاه های ورودی/خروجی را متصل نمایید

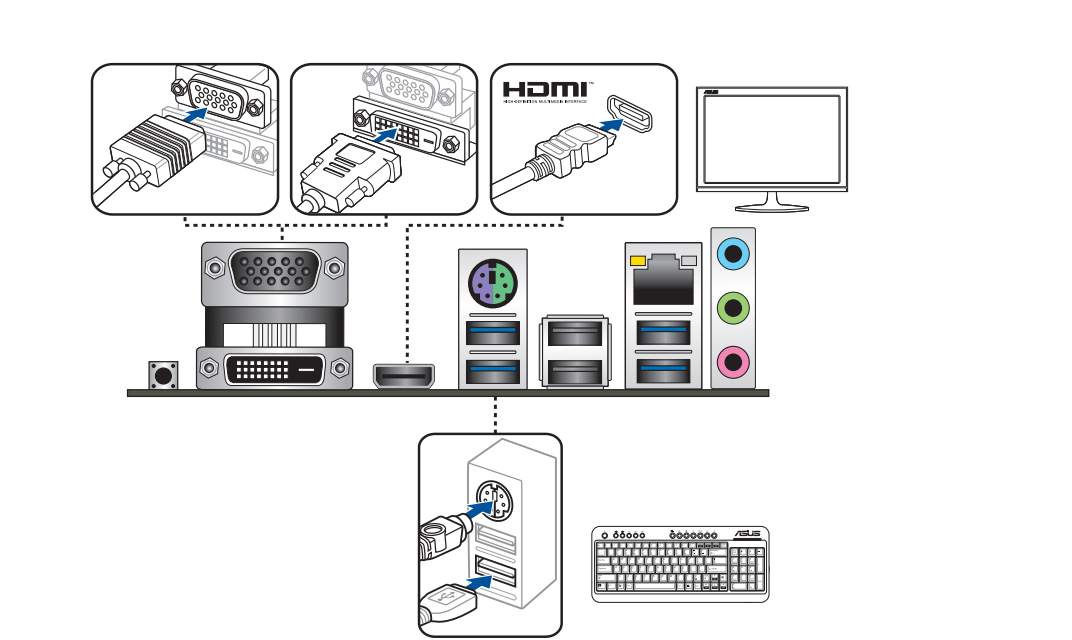

Step 9

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid
Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыңыз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Įjunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles
Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porníți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери
Vklop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

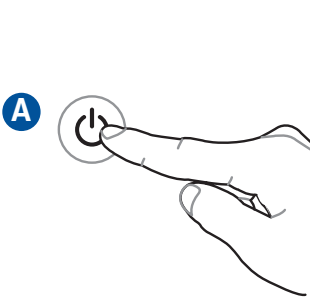

تشغيل الجهاز وتثبيت نظام وبرمجيات التشغيل

سیستم را روشن کرده و درایورها و سیستم عامل را نصب کنید