



# ROG PHONE

## ZS600KL

### Manuale utente

## Cura e sicurezza

### Linee guida



La sicurezza alla guida prima di tutto. Raccomandiamo vivamente di non usare il vostro dispositivo durante la guida di un qualsiasi veicolo.



Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).



Spegnete il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'utilizzo dei dispositivi mobili. Obbedite sempre alle norme e ai regolamenti nelle aree soggette a restrizioni come, ad esempio, aerei, cinema, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, in prossimità di gas o combustibili, cantieri, siti di detonazione e altre aree.



Usate solamente adattatori AC e cavi approvati da ASUS per l'utilizzo con questo dispositivo. Consultate l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del dispositivo e assicuratevi che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.



Non utilizzate cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate con il vostro dispositivo.



Tenete il vostro dispositivo asciutto. Non esponete il vostro dispositivo a liquidi, pioggia o umidità.



Potete esporre il vostro dispositivo a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori al fine di garantire la sicurezza negli aeroporti) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.



Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Se il vetro si rompe interrompete l'utilizzo del dispositivo e non toccate le parti in vetro danneggiate. Inviare immediatamente il dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato per la riparazione.



Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.



Scollegate il cavo d'alimentazione prima di effettuare la pulizia del vostro dispositivo. Per la pulizia del dispositivo utilizzare solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio.



Per l'assistenza rivolgetevi solamente a personale qualificato ASUS.

## Corretto smaltimento



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.



NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.



NON BUTTATE questo prodotto nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.



NON BUTTATE questo prodotto nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate questo prodotto.

## ZenTalk Fans Forum

([http://www.asus.com/zentalk/global\\_forward.php](http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php))



---

**NOTA:** Le descrizioni delle app mostrate in questo manuale hanno puro scopo illustrativo e potrebbero non essere perfettamente identiche a quanto visualizzato sul vostro dispositivo.

---

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Concetti di base</b>                                       |           |
|          | Benvenuti!.....                                               | 7         |
|          | Preparate il vostro ROG Phone!.....                           | 8         |
|          | Funzionalità AeroActive Cooler .....                          | 9         |
|          | Procedura di inizializzazione.....                            | 17        |
|          | Utilizzare il touch screen.....                               | 18        |
| <b>2</b> | <b>Una Home tutta vostra</b>                                  |           |
|          | <b>Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home) .....</b> | <b>21</b> |
|          | Schermata Home.....                                           | 21        |
|          | Impostazioni rapide.....                                      | 22        |
|          | Notifiche.....                                                | 23        |
|          | <b>Personalizzare la schermata Home .....</b>                 | <b>24</b> |
|          | I Widget .....                                                | 24        |
|          | Sfondi .....                                                  | 25        |
|          | Configurazione di data e ora .....                            | 26        |
|          | Configurazione di suoneria e suoni di avviso .....            | 26        |
|          | <b>Schermata di blocco.....</b>                               | <b>27</b> |
|          | Personalizzare la schermata di blocco .....                   | 27        |
|          | <b>Sensore impronte digitali .....</b>                        | <b>28</b> |
|          | Primo avvio del vostro ROG Phone .....                        | 28        |
|          | Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni.....    | 29        |
|          | <b>Riconoscimento volto .....</b>                             | <b>30</b> |
|          | Configurazione di Riconoscimento volto da Impostazioni.....   | 30        |
| <b>3</b> | <b>Work hard, play hard</b>                                   |           |
|          | <b>Chrome .....</b>                                           | <b>33</b> |
|          | Avvio di Chrome .....                                         | 33        |
|          | Condividere pagine .....                                      | 34        |
|          | Aggiungere pagine ai segnalibri .....                         | 34        |
|          | Cancellare i dati di navigazione .....                        | 34        |
|          | <b>Gmail .....</b>                                            | <b>35</b> |
|          | <b>Google Calendario .....</b>                                | <b>36</b> |
|          | Creare un evento .....                                        | 36        |
|          | Modifica o rimozione di eventi .....                          | 36        |
|          | Creare un promemoria.....                                     | 37        |
|          | Modifica o rimozione di promemoria .....                      | 37        |
|          | <b>Gestione File .....</b>                                    | <b>38</b> |
|          | <b>Il Cloud .....</b>                                         | <b>39</b> |
|          | ASUS WebStorage .....                                         | 39        |
|          | <b>Game Center .....</b>                                      | <b>40</b> |
|          | Illuminazione Aura .....                                      | 40        |



|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Restare in contatto</b>                                           |           |
|          | <b>Chiama con stile .....</b>                                        | <b>41</b> |
|          | Funzione dual SIM.....                                               | 41        |
|          | Fare chiamate.....                                                   | 43        |
|          | Ricevere chiamate.....                                               | 45        |
|          | Altre opzioni per le chiamate.....                                   | 46        |
|          | Rispondere ad una seconda chiamata .....                             | 47        |
|          | Registrare una chiamata.....                                         | 47        |
|          | <b>Gestione dei contatti .....</b>                                   | <b>48</b> |
|          | Impostazioni dei contatti .....                                      | 48        |
|          | Configurazione del profilo .....                                     | 48        |
|          | Aggiungere contatti .....                                            | 49        |
|          | Inserire un contatto nei Preferiti.....                              | 50        |
|          | Accesso ai social network dai contatti .....                         | 51        |
|          | <b>Inviare messaggi e altro .....</b>                                | <b>52</b> |
|          | Google Messenger .....                                               | 52        |
| <b>5</b> | <b>Gioco e divertimento</b>                                          |           |
|          | <b>Utilizzo degli auricolari.....</b>                                | <b>53</b> |
|          | Collegamento del jack audio.....                                     | 53        |
|          | <b>Google Play Musica.....</b>                                       | <b>54</b> |
| <b>6</b> | <b>I vostri momenti preziosi</b>                                     |           |
|          | <b>Catturare i momenti.....</b>                                      | <b>55</b> |
|          | Avviare l'app Fotocamera.....                                        | 55        |
|          | <b>Introduzione a Galleria.....</b>                                  | <b>59</b> |
|          | Visualizzare la posizione delle foto.....                            | 59        |
|          | Condividere file da Galleria .....                                   | 59        |
|          | Eliminare file da Galleria .....                                     | 59        |
|          | Modificare le immagini .....                                         | 60        |
| <b>7</b> | <b>Restate connessi</b>                                              |           |
|          | <b>Rete mobile.....</b>                                              | <b>61</b> |
|          | Abilitare la rete mobile.....                                        | 61        |
|          | <b>Wi-Fi .....</b>                                                   | <b>61</b> |
|          | Abilitare la connessione Wi-Fi.....                                  | 61        |
|          | Connessione ad una rete Wi-Fi.....                                   | 62        |
|          | Disattivare l'interfaccia Wi-Fi.....                                 | 62        |
|          | <b>Bluetooth .....</b>                                               | <b>62</b> |
|          | Abilitare il Bluetooth® .....                                        | 62        |
|          | Accoppiare il vostro ROG Phone ad un dispositivo Bluetooth® .....    | 63        |
|          | Disaccoppiare il vostro ROG Phone da un dispositivo Bluetooth® ..... | 63        |
|          | <b>Tethering/hotspot portatile.....</b>                              | <b>64</b> |
|          | Hotspot Wi-Fi.....                                                   | 64        |
|          | Tethering Bluetooth .....                                            | 65        |
| <b>8</b> | <b>Viaggi e mappe</b>                                                |           |
|          | <b>Meteo .....</b>                                                   | <b>66</b> |
|          | Avviare l'app Meteo.....                                             | 66        |
|          | Schermata principale di Meteo .....                                  | 67        |

|           |                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
|           | <b>Orologio .....</b>                            | <b>68</b> |
|           | Orologio internazionale.....                     | 68        |
|           | Sveglia.....                                     | 69        |
|           | Cronografo .....                                 | 69        |
|           | Timer .....                                      | 70        |
| <b>9</b>  | <b>Zen ovunque</b>                               |           |
|           | <b>Strumenti Zen speciali.....</b>               | <b>71</b> |
|           | Registratore audio.....                          | 71        |
|           | ASUS Gestione Mobile.....                        | 73        |
|           | Filtro luce blu.....                             | 74        |
|           | AirTriggers .....                                | 75        |
|           | Pulizia memoria.....                             | 76        |
| <b>10</b> | <b>Restate Zen</b>                               |           |
|           | <b>Mantenere il dispositivo aggiornato .....</b> | <b>77</b> |
|           | Aggiornare il sistema .....                      | 77        |
|           | Archiviazione.....                               | 77        |
|           | Backup .....                                     | 77        |
|           | Ripristino del sistema.....                      | 77        |
|           | Mettere in sicurezza ROG Phone.....              | 78        |
|           | <b>Appendice</b>                                 |           |
|           | <b>Informazioni sulla sicurezza .....</b>        | <b>81</b> |
|           | <b>Comunicazioni.....</b>                        | <b>83</b> |

# Concetti di base

# 1

## Benvenuti!

Esplorate la semplicità intuitiva di ASUS ZenUI!

ASUS ZenUI è un'interfaccia intuitiva e affascinante esclusiva per ROG Phone. ASUS ZenUI fornisce app speciali, integrate con altre app, per soddisfare le necessità individuali di ciascun utente e rendere la vostra vita più facile mentre usate il vostro ROG Phone.



### **Fotocamera**

Con la tecnologia PixelMaster potete catturare i momenti preziosi della vostra vita con foto e video vivaci e ad alta qualità.



### **ASUS Gestione Mobile**

ASUS Gestione Mobile fornisce un'interfaccia integrata per diverse app progettata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, gestire la carica residua della batteria, lo spazio di archiviazione e le notifiche di sistema.



### **Gestione File**


Gestione File vi permette di localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sia sulla memoria interna del vostro ROG Phone, sia sui dispositivi esterni di archiviazione collegati.

**NOTA:** La disponibilità delle app ASUS Zen UI può variare in base al modello di ROG Phone o a seconda del Paese di distribuzione. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home per accedere alle app disponibili sul vostro ROG Phone.

## Preparate il vostro ROG Phone!

### Parti e funzioni

Date un'occhiata al vostro dispositivo e rendetelo operativo in un batter d'occhio.

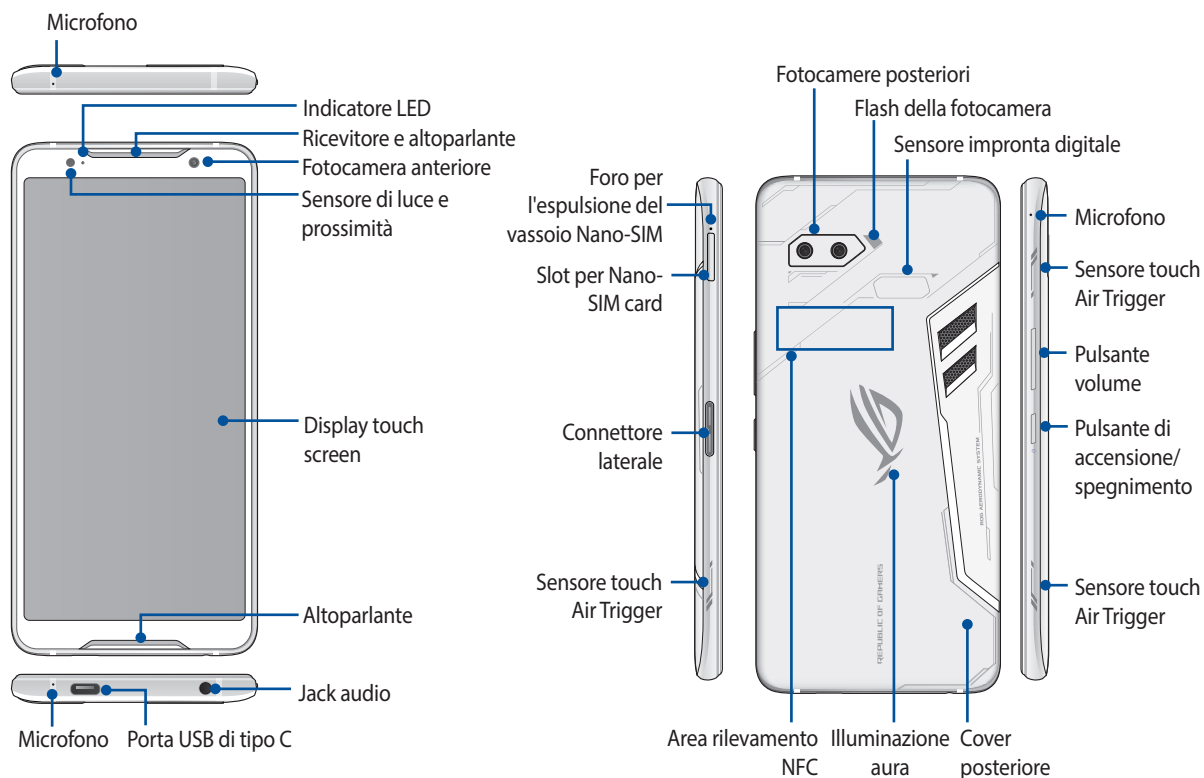

#### AVVERTIMENTO!

- Per evitare problemi con la connessione di rete e con la batteria:
  - NON posizionate adesivi metallici nell'area dell'antenna.
  - NON usate una custodia protettiva/cover metallica con il vostro ROG Phone.
  - NON coprite l'area dell'antenna con le vostre mani o con altri oggetti mentre state effettuando una chiamata o usando la connessione dati mobile.
- Vi raccomandiamo di usare pellicole di protezione dello schermo compatibili ASUS. Usando una pellicola di protezione dello schermo non compatibile ASUS potreste causare un malfunzionamento del sensore integrato in ROG Phone.

#### NOTE:


- La velocità di trasferimento della porta USB di tipo C è pari a quella dello standard USB 2.0. Il connettore laterale di tipo C supporta lo standard USB 3.1 Gen1.
- Per impostare gli AirTrigger andate su **Impostazioni > Avanzate > AirTriggers**.

#### IMPORTANTE!

- Raccomandiamo di non usare una pellicola di protezione per lo schermo in quanto potrebbe interferire con il sensore di prossimità. Se volete usare una pellicola di protezione per lo schermo assicuratevi che questa non interferisca con il sensore di prossimità.
- Mantenete il dispositivo, in particolare lo schermo touch, sempre asciutto. Acqua o altri liquidi potrebbero causare malfunzionamenti dello schermo touch.

## Funzionalità AeroActive Cooler


La funzione AeroActive Cooler consente a ROG Phone di lavorare ad alte frequenze e a pieno carico, fornendo una miglior dissipazione termica e offrendo un'esperienza utente senza precedenti.

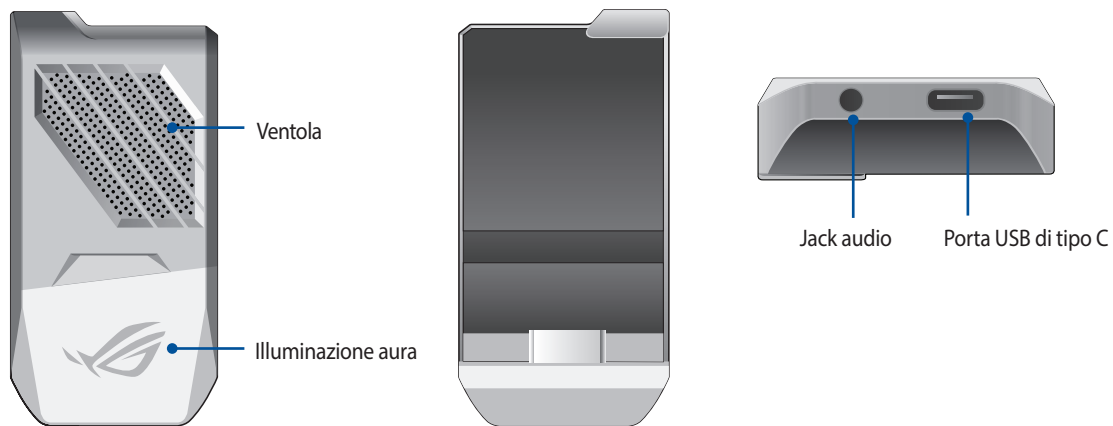

**NOTA:** Collegate AeroActive Cooler al connettore laterale di ROG Phone.

### Per installare AeroActive Cooler:

1. Posizionate il vostro smartphone in posizione orizzontale.
2. Posizionate AeroActive Cooler sul retro del vostro telefono con il logo ROG rivolto verso l'esterno.
3. Inserite la spina USB di AeroActive Cooler nel connettore di montaggio laterale del vostro telefono.
4. Spingete la parte superiore di AeroActive Cooler e chiudete la clip nel lato superiore.

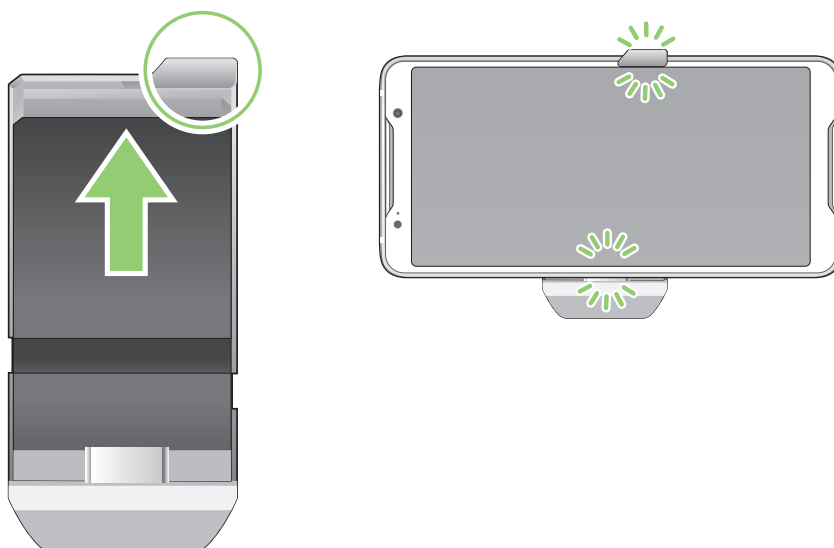

### NOTE:

- Quando AeroActive Cooler è installato su ROG Phone è consigliabile non collegare altri dispositivi a ROG Phone.
- Il dock di ROG Phone ad un accessorio con ventola(e) potrebbe influenzare la qualità audio in caso di chiamate o registrazioni vocali.

## Installazione di una Nano-SIM card

Entrambi gli slot Nano-SIM supportano le reti GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE e TD-LTE DSDV.

---

**NOTA:** Per prevenire danni ai connettori assicuratevi di usare una Nano-SIM card standard, quindi non una SIM ritagliata, e non utilizzate un adattatore.


---

**ATTENZIONE!** Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati delle vostre schede Nano-SIM.


---

### Per installare una Nano-SIM card:

1. Inserite un oggetto appuntito all'interno del foro di espulsione dello slot Nano-SIM per estrarre il carrello. Inserite la/le Nano-SIM negli slot per Nano-SIM.

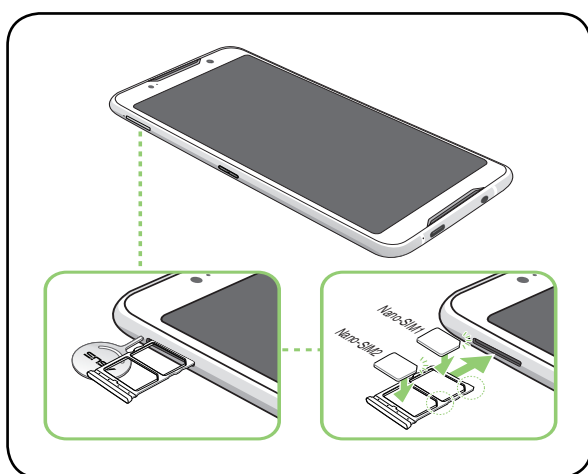

2. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot.

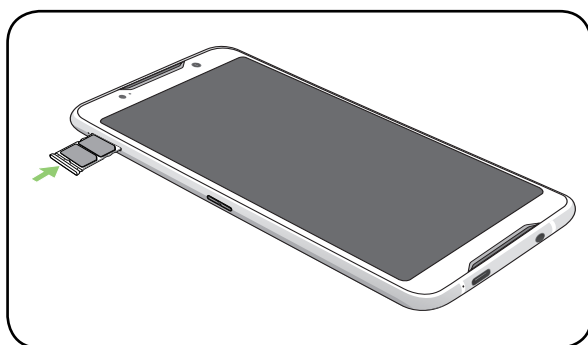

---

### NOTE

- Entrambi gli slot Nano-SIM supportano le reti GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE e TD-LTE DSDV. Entrambe le Nano-SIM possono connettersi al servizio di chiamata VoLTE 4G. Solamente una Nano-SIM alla volta può connettersi ai servizi dati FDD-LTE e TD-LTE.
  - Per ulteriori informazioni sul supporto a DSDV nella vostra area contattate il vostro operatore telefonico.
- 

### ATTENZIONE!


- Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.
  - Usate solamente una Nano-SIM standard con il vostro ROG Phone.
-

## Rimozione di una Nano-SIM

**ATTENZIONE!** Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati delle vostre schede Nano-SIM.

### Per rimuovere una Nano-SIM:

1. Inserite un oggetto appuntito all'interno del foro di espulsione dello slot Nano-SIM per estrarre il carrello. Rimuovete la/le Nano-SIM dagli slot per Nano-SIM.
2. Spingete delicatamente il carrello per chiudere lo slot.

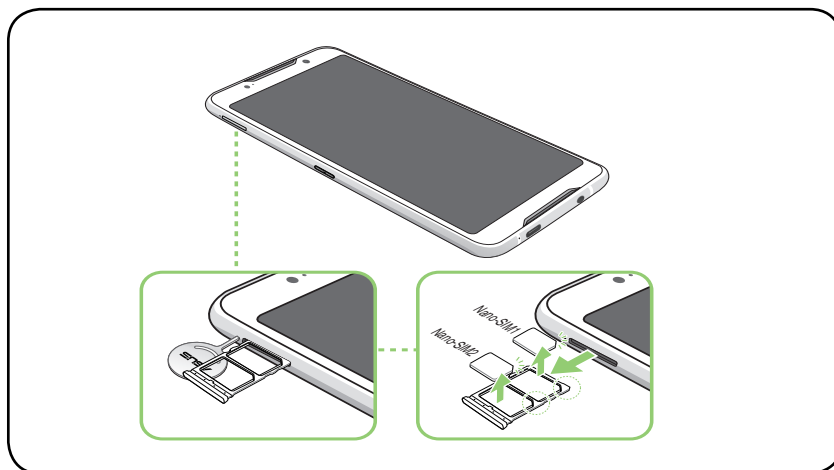

## Caricare la batteria di ROG Phone

La batteria del vostro ROG Phone è parzialmente carica ma dovete caricarla completamente prima del primo utilizzo. Prima di caricare la batteria del vostro dispositivo leggete le seguenti note e precauzioni importanti.

---

### IMPORTANTE!


- Rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore AC e dal cavo USB di tipo C prima di usarli con il vostro dispositivo.
  - Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione AC ad una presa di corrente compatibile. Potete collegare l'adattatore AC ad una qualsiasi presa di corrente da 100~240 V.
  - La tensione in uscita dell'adattatore AC per questo dispositivo è +5V-10V=3A, 30W.
  - Quando utilizzate il vostro ROG Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ROG Phone e facilmente accessibile.
  - Per risparmiare energia scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente quando non lo utilizzate.
  - Non posate oggetti pesanti sul vostro ROG Phone.
- 

### ATTENZIONE!


- Durante la carica della batteria, ROG Phone potrebbe riscaldarsi. Questo comportamento è normale tuttavia, se il dispositivo diventasse troppo caldo, scollegate immediatamente il cavo USB di tipo C dal tablet e inviate il dispositivo, insieme con adattatore AC e cavo, ad un centro servizi qualificato ASUS.
  - La prevenzione tempestiva di eventuali danni a ROG Phone, all'adattatore AC o al cavo USB di tipo C è molto importante. Assicuratevi che il cavo USB di tipo C, l'adattatore AC e il dispositivo siano collegati correttamente prima di caricare la batteria.
- 

Per caricare la batteria di ROG Phone:

1. Collegate il cavo USB di tipo C all'adattatore di alimentazione.
2. Collegate il cavo USB di tipo C a ROG Phone.
3. Collegate l'adattatore AC ad una presa di corrente dotata di messa a terra.

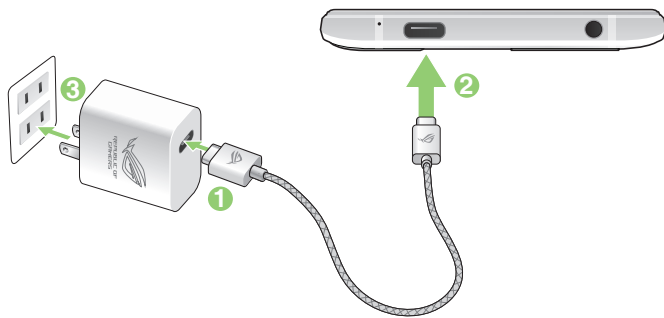



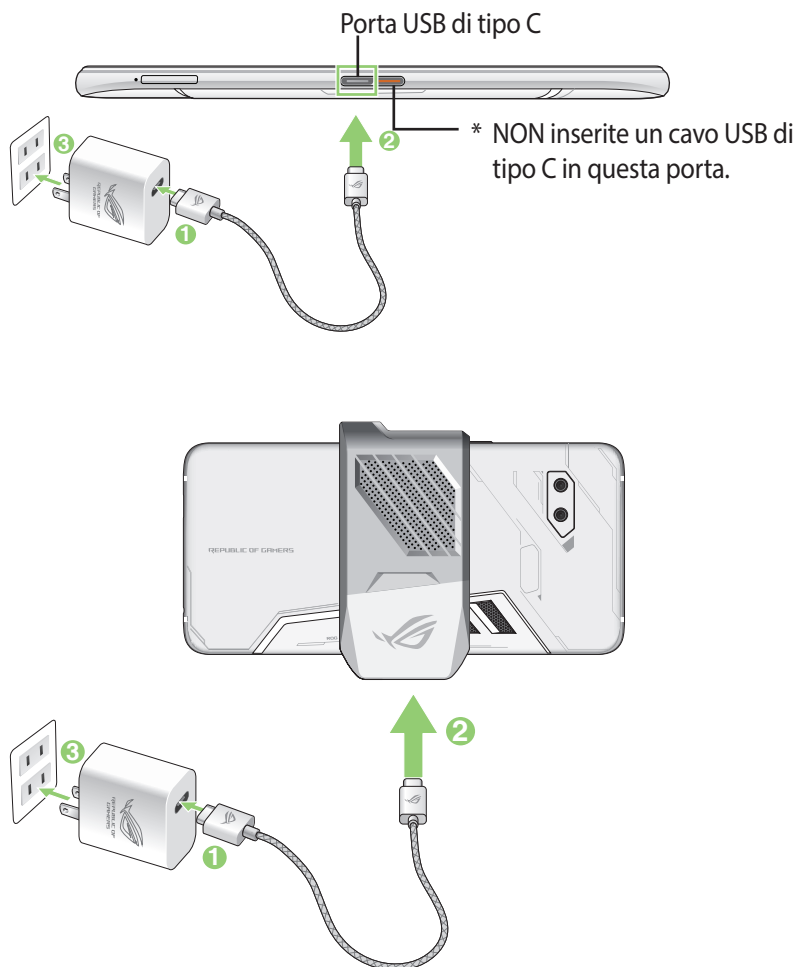

---

**NOTE:**

- Raccomandiamo di caricare la batteria di ROG Phone utilizzando una sola porta USB di tipo C alla volta.
  - Solamente il connettore laterale ha funzionalità Display Port.
  - Se collegate il cavo USB di tipo C OTG, o dispositivi per la ricarica, a entrambe le porte USB di tipo C di ROG Phone, il connettore laterale diventerà master e la corrente per la ricarica o per il dispositivo OTG nella porta inferiore sarà limitata.
-

---

**IMPORTANTE!**

- Quando usate ROG Phone collegato ad una fonte di alimentazione, tale fonte deve essere vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Quando caricate la batteria di ROG Phone tramite un computer assicuratevi di collegare il cavo USB di tipo C ad una porta USB di del vostro computer.
- Evitate di caricare la batteria di ROG Phone in ambienti la cui temperatura sia superiore ai 35°C (95°F).
- NON caricate ROG Phone sott'acqua o se il connettore USB è bagnato.
- Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro ROG Phone per otto (8) ore.
- La carica residua della batteria è indicata dalle seguenti icone:

**Bassa    Non in carica    In carica    Completata**



---

**NOTE:**

- Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per evitare danni al dispositivo e prevenire il rischio di infortuni.
  - Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per caricare la batteria di ROG Phone.
  - Collegate il vostro adattatore di alimentazione ad una presa di corrente che fornisca una tensione compresa nell'intervallo 100V~240V. La tensione in uscita del dispositivo è +5V-10V=3A, 30W.
- 

4. Quando la batteria è completamente carica scollegate il cavo micro-USB da ROG Phone prima di scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente.

---

**NOTE:**

- Potete usare il vostro dispositivo quando la batteria si sta caricando ma sarà necessario più tempo per una carica completa.
  - La carica della batteria tramite una porta USB del vostro computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
  - Se il vostro computer non fornisce sufficiente alimentazione per la carica di ROG Phone vi suggeriamo di caricare il vostro ROG Phone tramite una presa di corrente.
-


## Usare la tecnologia NFC

**NOTA:** NFC è disponibile solo nei paesi selezionati.

Potete usare la tecnologia NFC in uno dei seguenti modi:


**Modalità lettura:** Il vostro telefono legge le informazioni presenti su carte contactless, tag NFC o altri dispositivi NFC.

Posizionate l'area NFC del vostro telefono a contatto con la carta contactless, il tag NFC o il dispositivo NFC.

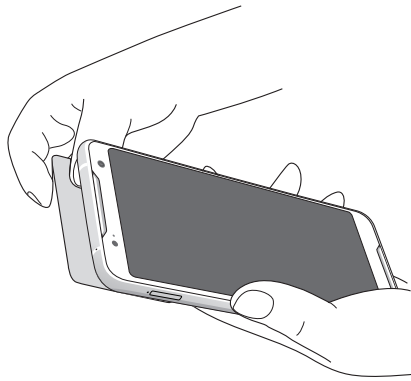


**Modalità emulazione carta:** Il vostro telefono può essere usato come una carta contactless.

Posizionate l'area NFC del vostro telefono a contatto con l'area NFC del lettore NFC.

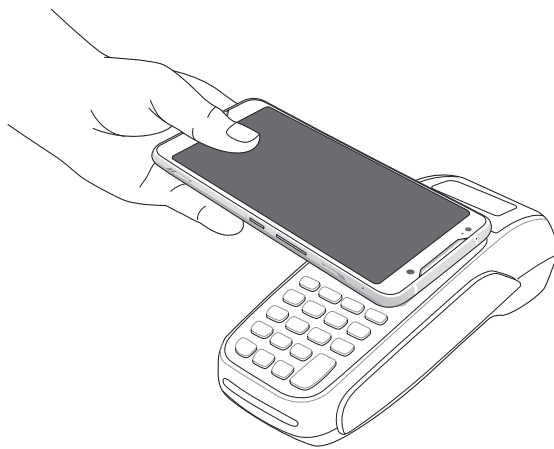

**Modalità peer-to-peer:** Trasferite foto, contatti o altri dati tra il vostro smartphone e un altro smartphone compatibile NFC.

Mettete a contatto le aree NFC dei due smartphone assicurandovi che non ci sia spazio tra di essi.

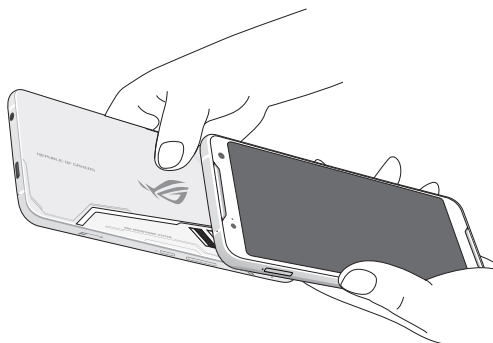

## Accendere o spegnere il vostro ROG Phone

### Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando il dispositivo vibra e si accende.


### Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo:

1. Se lo schermo è spento premete il pulsante di accensione/spegnimento/blocco per accenderlo. Se lo schermo è bloccato sbloccatelo.
2. Premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

### Sospensione

Per mettere il dispositivo in sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando lo schermo non si spegne.

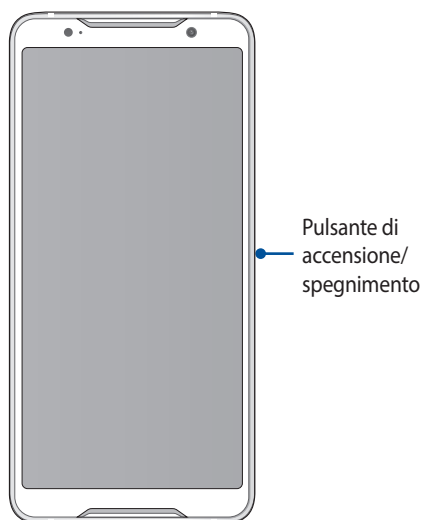

## Procedura di inizializzazione

Quando accendete ROG Phone per la prima volta la procedura guidata vi aiuterà nel processo di configurazione del dispositivo. Seguite le istruzioni sullo schermo per selezionare la lingua, configurare le reti mobili, la rete Wi-Fi, la sicurezza Wi-Fi e gli account di sincronizzazione.

Usate il vostro account Google o ASUS per impostare il dispositivo. Se non avete un account Google o ASUS vi consigliamo di crearne uno.

## Account Google

Tramite un account Google potrete utilizzare pienamente queste caratteristiche di Android OS:

- Organizzare e accedere alle vostre informazioni ovunque.
- Eseguire un backup automatico dei vostri dati.
- Accedere comodamente ai servizi Google ovunque vi troviate.

## Account ASUS

Avere un account ASUS vi consente di godere dei seguenti vantaggi:

- Servizio di assistenza personalizzato ASUS ed estensione della garanzia per i prodotti registrati.
- 5 GB di spazio cloud gratuito.
- Ricezione automatica degli aggiornamenti firmware per il dispositivo.

## Consigli per il risparmio della batteria

La carica della batteria è la linfa vitale del vostro ROG Phone. Qui di seguito alcuni consigli che vi aiuteranno a risparmiare il più possibile la carica residua del vostro ROG Phone.

- Chiudete tutte le app che non state usando al momento.
- Quando non lo usate mettete il dispositivo in sospensione.
- Diminuite la luminosità del display.
- Tenete basso il volume degli altoparlanti.
- Disabilitate l'interfaccia Wi-Fi se non la usate.
- Disabilitate il Bluetooth se non lo usate.
- Disabilitate la rotazione automatica dello schermo.
- Disabilitate la sincronizzazione automatica del vostro dispositivo.


## Utilizzare il touch screen

Usate questi gesti interattivi dello schermo touch per avviare app, accedere alle impostazioni o navigare sul vostro ROG Phone.

### Avviare app o selezionare oggetti

Opzioni disponibili:


- Toccate un'app per avviarla.
- Per selezionare un oggetto, ad esempio all'interno di Gestione File, toccatelo.

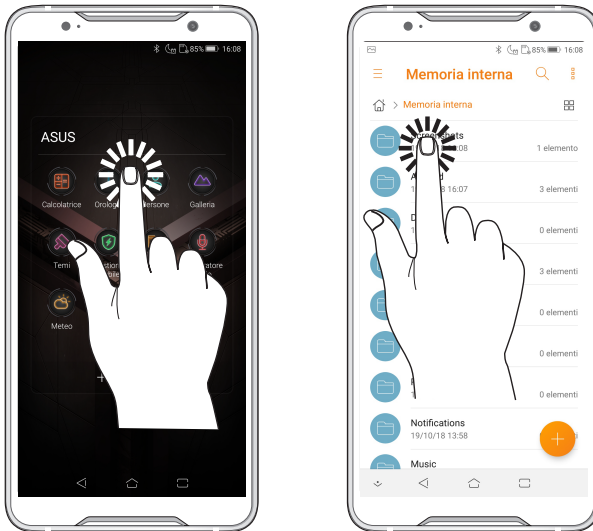

### Spostare o eliminare oggetti

Opzioni disponibili:


- Per spostare un'app o un widget toccate l'oggetto e tenete premuto spostandolo quindi nella posizione desiderata.
- Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home toccatela e tenete premuto quindi toccate **Disinstalla**.

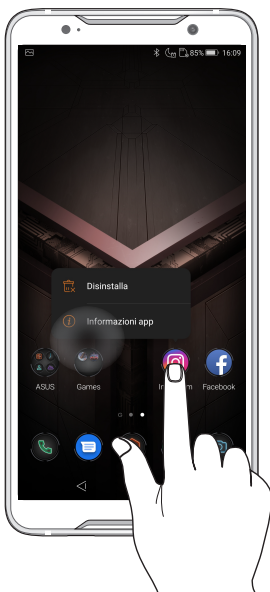

## Navigazione tra pagine e schermi

Opzioni disponibili:

- Fate scorrere il dito verso destra, o verso sinistra, per navigare tra le schermate o per scorrere tra le immagini.
- Fate scorrere il dito verso l'alto, o verso il basso, per scorrere una pagina web o un elenco di oggetti.

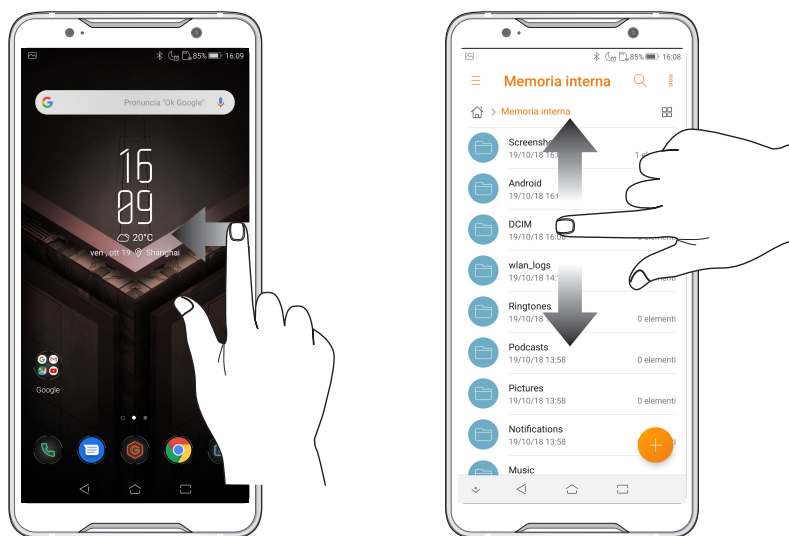

## Zoom avanti

Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per ingrandire in Galleria, Maps o su una pagina web.



## Zoom indietro

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per rimpicciolire in Galleria, Maps o su una pagina web.



---

**NOTA:** Potreste non essere in grado di ingrandire/rimpicciolire su alcune pagine web in quanto queste potrebbero essere state progettate appositamente per il vostro schermo.

---



## Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)

### Schermata Home

Sulla schermata Home potrete visualizzare promemoria di eventi importanti, app e aggiornamenti di sistema, previsioni meteo e messaggi di testo di persone importanti per voi.




## Impostazioni rapide

Il pannello Impostazioni rapide permette l'accesso con un tocco ad alcune funzioni senza fili e impostazioni del vostro ROG Phone. Ciascuna di queste funzioni è rappresentata da un'icona.

Per accedere al pannello Impostazioni rapide trascinate per due volte verso il basso dalla parte alta dello schermo.

**NOTA:** Un'icona arancione indica che la funzione è attualmente abilitata, un'icona grigia indica che la funzione è al momento disabilitata.

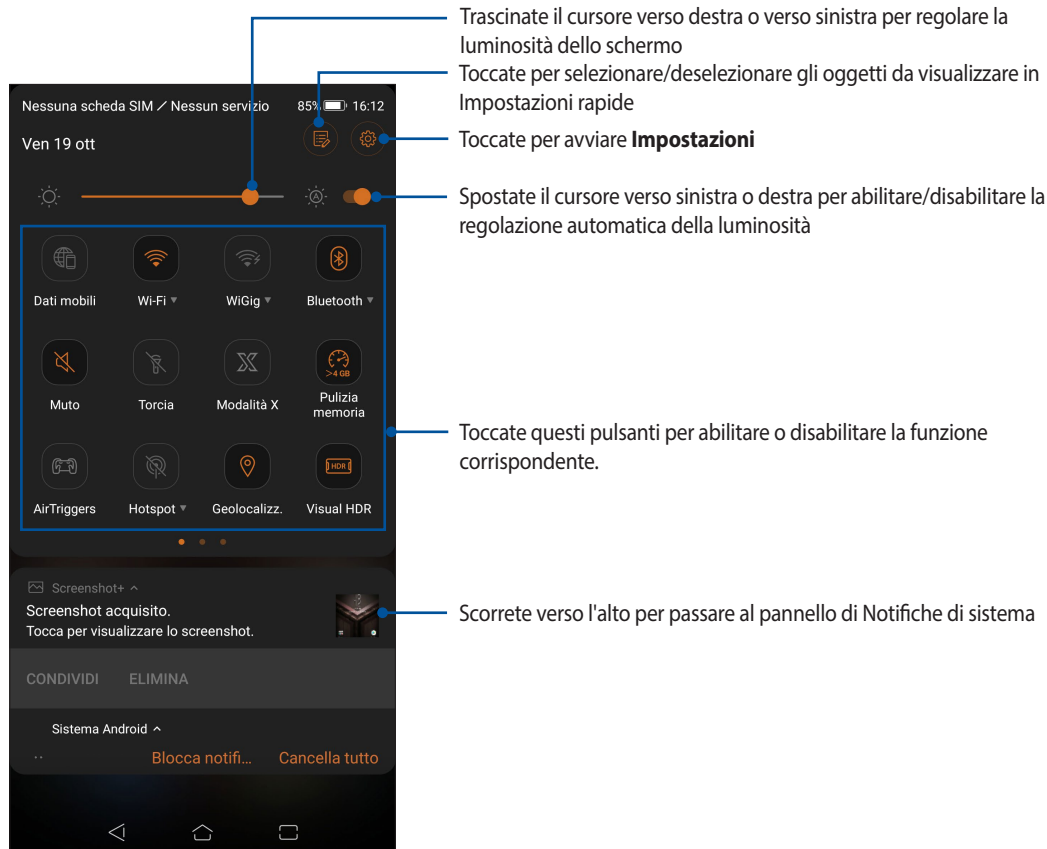

## Aggiungere funzioni

Per aggiungere funzioni al pannello Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Trascinate verso l'alto **Trascina per aggiungere le funzioni**.
3. Nella schermata **Trascina per aggiungere le funzioni** toccate e trascinate l'icona che volete aggiungere al pannello Impostazioni rapide.
4. Toccate  per tornare indietro e visualizzare il pannello Impostazioni rapide corrente.

## Rimuovere funzioni


Per rimuovere una funzione esistente dal pannello Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Toccate e trascinate un'icona verso la parte bassa della schermata **Trascina per aggiungere le funzioni** per rimuovere quella funzione dal pannello Impostazioni rapide.

## Notifiche

Dalle pannello delle notifiche potete visualizzare gli ultimi aggiornamenti e le modifiche di sistema apportate al vostro ROG Phone. La maggior parte di queste modifiche sono legate al sistema.


Per avviare il pannello delle notifiche scorrete verso il basso dalla parte superiore del vostro schermo.

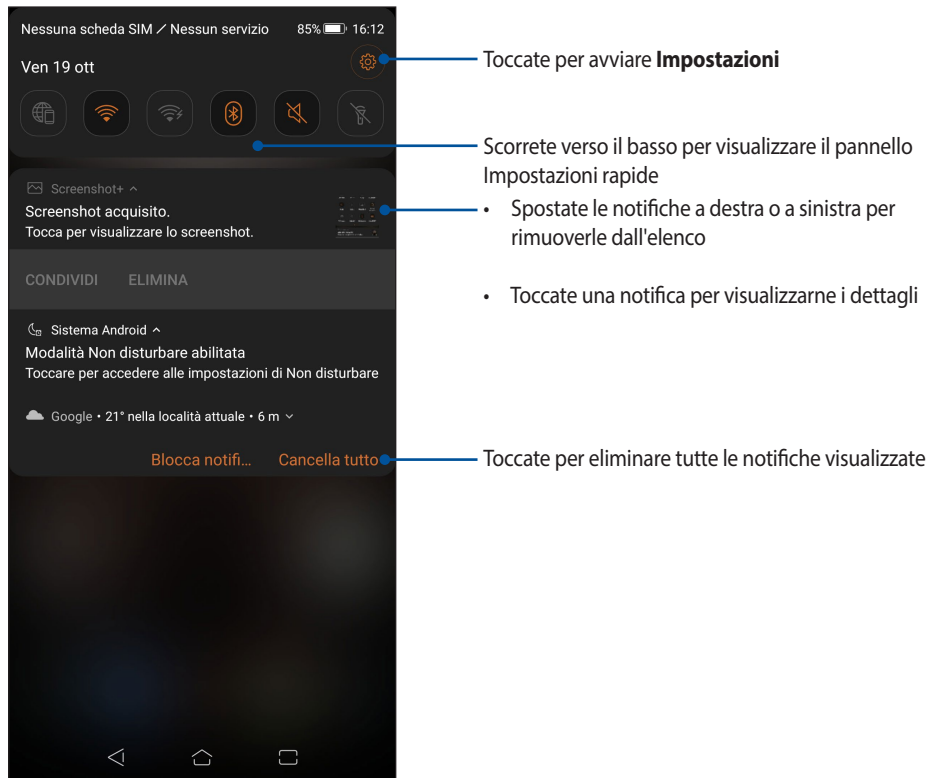

## Personalizzare la schermata Home

Trasmettete la vostra personalità alla schermata Home. Selezionate un design attraente per lo sfondo e aggiungete widget per una rapida rassegna delle informazioni importanti. Se volete potete aggiungere altre pagine per avere più spazio disponibile per widget e app sulla vostra schermata Home.

Per accedere alla funzione Gestisci schermata Home toccate e tenete premuto un punto vuoto della schermata Home.

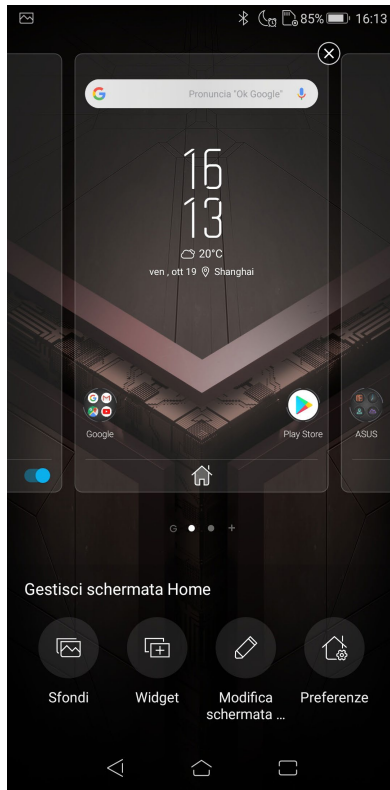

## I Widget

Potete inserire widget, ovvero piccole app dinamiche, nella vostra schermata Home. I widget forniscono informazioni rapide su previsioni del tempo, informazioni sugli eventi del calendario, stato della batteria e molto altro.

### Aggiungere un widget

Per aggiungere un widget:


1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Widget**.
2. Dalla schermata dei widget toccate un widget e trascinatelo su un'area vuota della schermata Home.

### Rimozione di un widget

Dalla schermata Home toccate e tenete premuto su un widget quindi trascinatelo sulla scritta **Rimuovi** che trovate nella parte superiore dello schermo.

## Sfondi

Permettete alle vostre app, icone e altri elementi Zen di accomodarsi su uno sfondo attraente. Potete selezionare uno sfondo con tinta traslucida per ottimizzare la leggibilità e la chiarezza. Oppure potete selezionare uno sfondo animato per rendere vivo il vostro schermo.

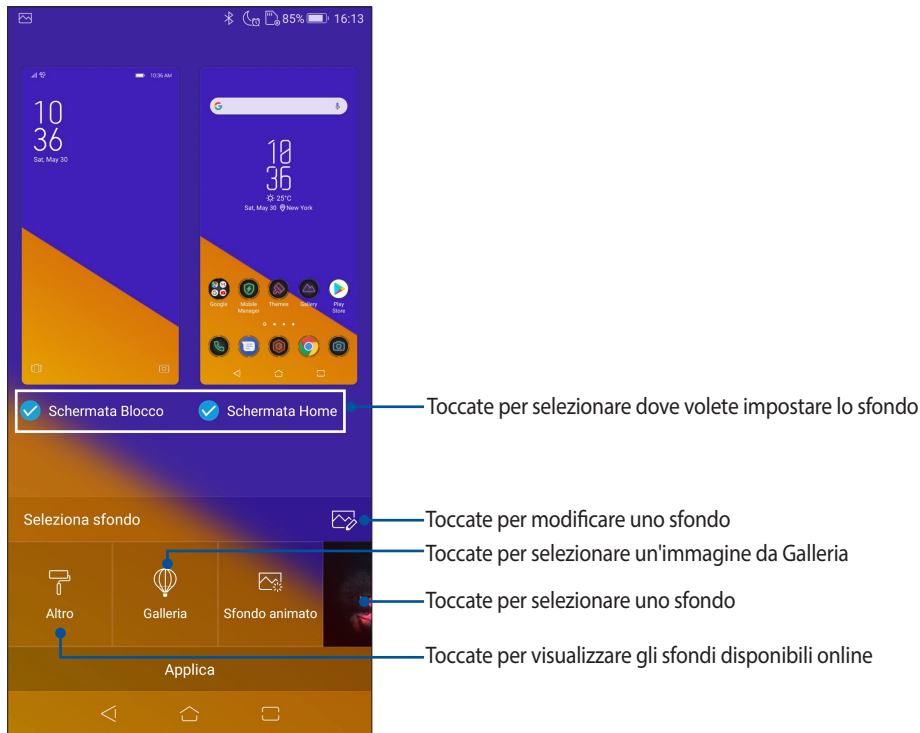

## Applicare uno sfondo

Per applicare uno sfondo:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Decidete se applicare lo sfondo alla **Schermata Blocco** o alla **Schermata Home**.
3. Selezionate un'immagine per lo sfondo e toccate **Applica**.

## Sfondi animati

Per applicare uno sfondo animato:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi**.
2. Toccate **Sfondo animato**.
3. Selezionate uno sfondo animato e toccate **Imposta sfondo**.

---


**NOTA:** Potete modificare le impostazioni dello sfondo in **Impostazioni > Sfondi e Temi**.

---

## Modificare la schermata Home

Potete estendere la schermata Home, selezionare un effetto di scorrimento, cambiare le icone e il carattere, modificare dimensione e colore di icone e caratteri o allineare le icone nella parte alta o bassa dello schermo.

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Modifica schermata Home**.
2. Toccate una funzione per modificare la vostra schermata Home.

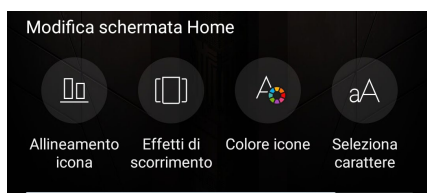

## Configurazione di data e ora

Come impostazione standard l'ora visualizzata sulla vostra schermata Home viene sincronizzata automaticamente con le impostazioni del vostro operatore.

Per modificare le impostazioni di data e ora:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Sistema** > **Data e ora**.
3. Spostate su **Off** il cursore delle voci **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico**.
4. Regolate data e ora.
5. Selezionate il fuso orario.
6. Se volete potete utilizzare il formato 24 ore.

---

**NOTA:** Consultate la sezione **Orologio**.

---

## Configurazione di suoneria e suoni di avviso

Configurate la suoneria per il telefono e per le notifiche per i messaggi di testo, email ed eventi. Potete anche scegliere di abilitare o disabilitare i suoni alla pressione, il suono di blocco schermo o potete chiedere al vostro ROG Phone di vibrare quando toccate lo schermo.

Per configurare le impostazioni dei suoni:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
2. Selezionate **Suono e vibrazione** e configurate le impostazioni sonore che desiderate.

## Schermata di blocco


Come impostazione standard la schermata Blocco appare quando accendete il dispositivo o quando lo riattivate dalla sospensione. Dalla schermata Blocco potete procedere al sistema operativo Android semplicemente trascinando il dito sullo schermo touch.

La schermata Blocco può essere personalizzata per limitare l'accesso ai vostri dati e applicazioni.


### Personalizzare la schermata di blocco

Se volete modificare le impostazioni della schermata Blocco partendo dall'opzione standard **Scorrimento** fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Selezionate **Sicurezza e Blocco Schermo**.

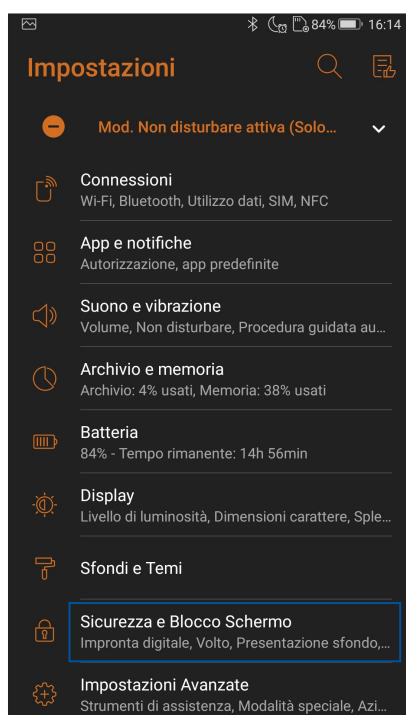

3. Nella schermata successiva toccate **Blocco schermo**.

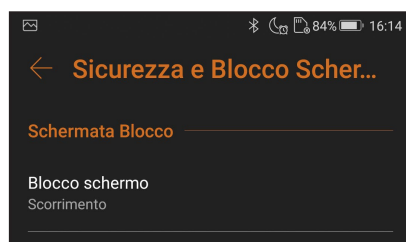

4. Selezionate l'opzione di sblocco che intendete usare.

---

**NOTA:** Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Mettere in sicurezza ROG Phone**.

---

## Sensore impronte digitali

Il sensore di impronte digitali impedisce ad altre persone di usare il vostro ROG Phone senza il vostro permesso. Potete usare la vostra impronta digitale per sbloccare il dispositivo, accedere alle vostre chiamate e ai vostri dati. Quando inserite la vostra impronta digitale dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.

### Primo avvio del vostro ROG Phone

Per impostare la vostra impronta digitale al primo avvio del vostro ROG Phone:

1. Assicuratevi che il sensore di impronte digitali e il dito siano puliti e asciutti.
2. Nella pagina di benvenuto seguite le istruzioni sullo schermo fino ad arrivare alla schermata **Proteggi il tuo telefono**, a questo punto toccate **Configura impronta digitale**.
3. Toccate **Continua** e impostate il metodo di sblocco alternativo. A questo punto arriverete alla schermata **Individua sensore impronta digitale**, leggete le istruzioni e toccate **Avanti**.
4. Localizzate il sensore per impronte digitali nella parte posteriore del dispositivo e posizionate il dito su di esso cercando di coprire aree diverse sul vostro dito fino a quando la scansione è completa.




5. Toccate **Continua** per completare la configurazione.



## Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni

Per impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni:

1. Assicuratevi che il sensore di impronte digitali e il dito siano puliti e asciutti.
2. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
3. Scorrete nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Sicurezza e Blocco Schermo** > **Impronta digitale**.

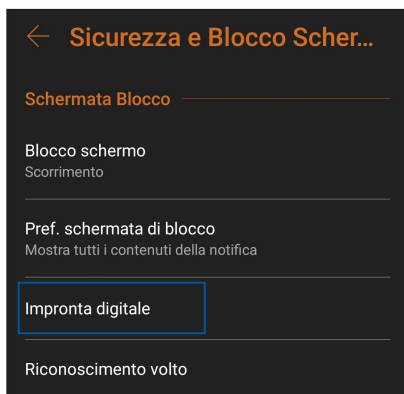


4. Sbloccate il telefono se necessario. In caso contrario seguite le istruzioni per impostare la vostra modalità di blocco schermo.

---

**NOTA:** Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Mettere in sicurezza ROG Phone**.

---

5. Toccate **Aggiungi impronta digitale**.

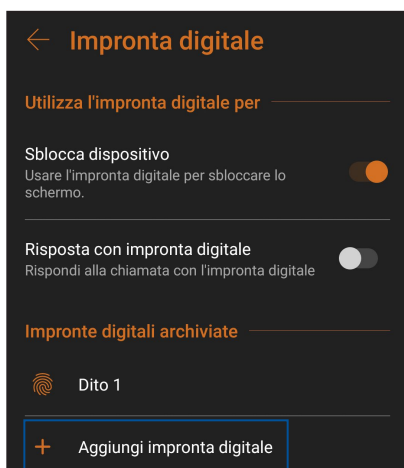

6. Toccate e alzate ripetutamente il dito dal sensore di impronte digitali fino a quando la scansione è completata.
7. Toccate **Fine** per completare la configurazione.

## Riconoscimento volto

Riconoscimento volto impedisce ad altre persone di usare il vostro ROG Phone senza il vostro permesso. Potete attivare lo schermo del vostro ROG Phone e guardarlo per sbloccare il dispositivo e accedere alla schermata Home in un secondo. Quando configurate Riconoscimento volto dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.



### Configurazione di Riconoscimento volto da Impostazioni

Per configurare Riconoscimento volto da **Impostazioni**:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:



- Avviate Impostazioni rapide quindi toccate 
- Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.

2. Scorrete nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Sicurezza e Blocco Schermo** > **Riconoscimento volto**.

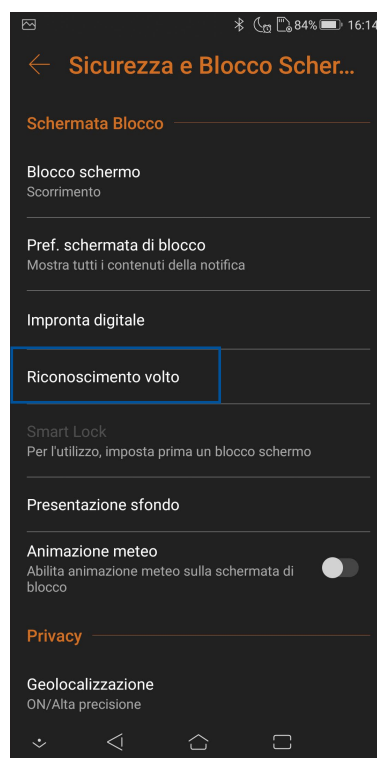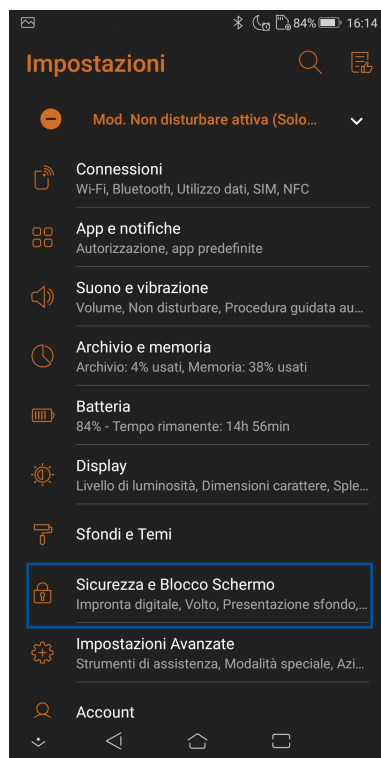


3. Toccate **Continua**.


4. Seguite le istruzioni per impostare il vostro metodo di sblocco alternativo.

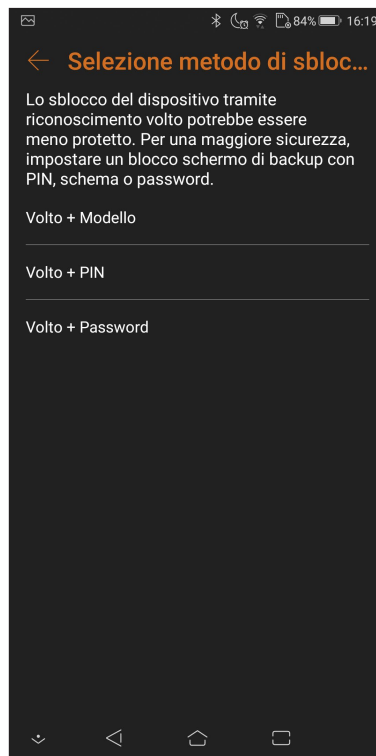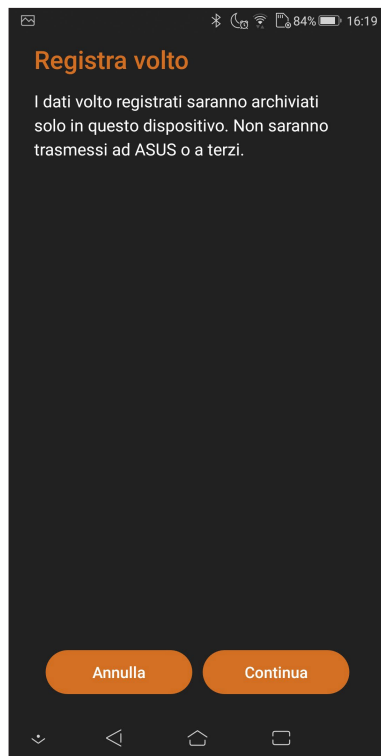

5. Selezionate la modalità con la quale volete ricevere le notifiche sulla schermata di blocco quindi toccate **Fine**.

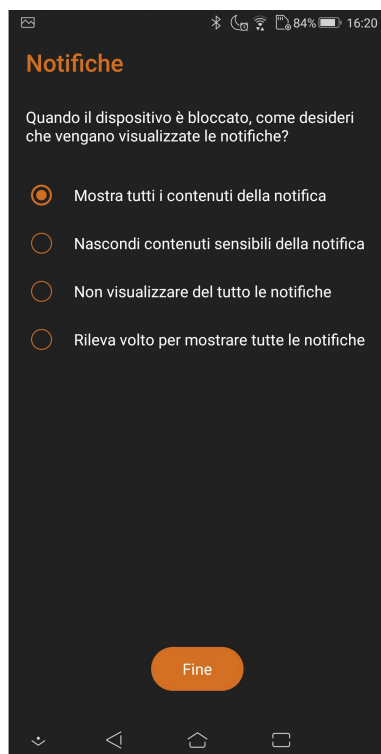

6. Toccate **Avanti** e seguite le istruzioni per memorizzare i dati del vostro volto.

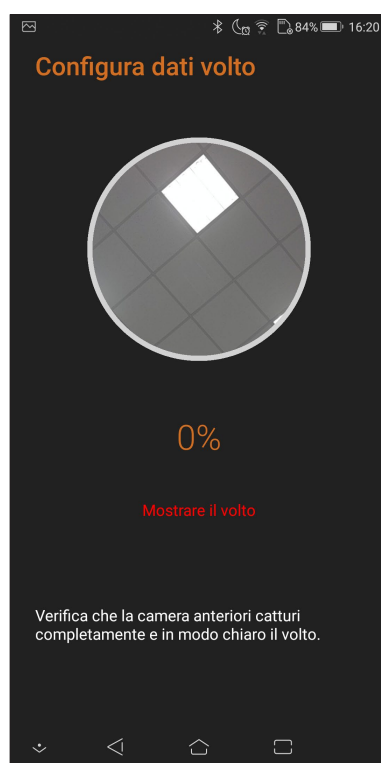

7. Quando avete finito toccate **Fatto**.

---

**NOTE:**

- Per sbloccare correttamente il dispositivo assicuratevi di mostrare sempre la bocca, il naso e gli occhi aperti.
  - L'utilizzo di occhiali da sole o una condizione di luce insufficiente non permetteranno lo sblocco del telefono tramite Riconoscimento volto.
-

## Chrome

Chrome per Android vi permette di godere della stessa esperienza di navigazione veloce, sicura e stabile fornita da Chrome per PC. Eseguite l'accesso con il vostro account Google per sincronizzare schede, preferiti e cronologia tra i vostri dispositivi. Se non avete un account Google vi suggeriamo di crearne uno.

---

**NOTA:** Per maggiori informazioni sulla creazione di un account Google consultate la sezione **Gmail**.

---


**IMPORTANTE!** Prima di navigare su Internet, o prima di effettuare una qualsiasi attività legata a Internet, assicuratevi che il vostro ROG Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

---

## Avvio di Chrome

Dalla schermata Home potete avviare Chrome in uno dei seguenti modi:

- Toccate **Chrome**.
- Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home, toccate **Google > Chrome**.

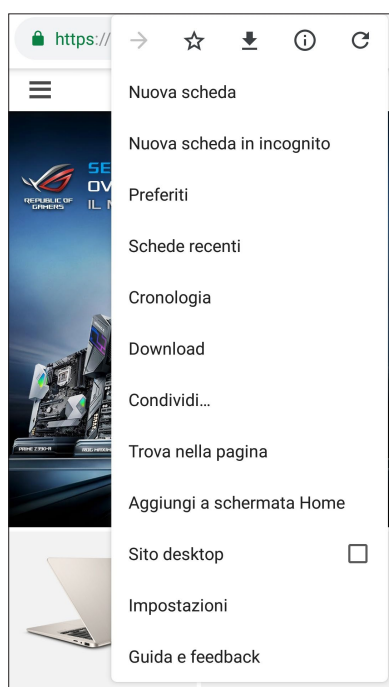

## Condividere pagine

Condividete pagine web interessanti dal vostro ROG Phone tramite un account email, un servizio di archiviazione cloud, il Bluetooth o altre app presenti su ROG Phone.

1. Avviate Chrome.
2. Da una pagina web toccate  > **Condividi...**
3. Toccate l'account o l'app che volete usare per condividere la pagina.

## Aggiungere pagine ai segnalibri

Aggiungete le vostre pagine web ai preferiti in modo da poter tornare a visitarle facilmente in un secondo momento.

Per aggiungere una pagina web ai preferiti:

Nella pagina toccate  >  . Per visualizzare l'elenco dei preferiti toccate  > **Preferiti** quindi selezionate la pagina che volete visualizzare.

## Cancellare i dati di navigazione

Cancellate i dati di navigazione memorizzati temporaneamente nel vostro ROG Phone per migliorare le prestazioni del vostro browser Chrome. I dati del browser includono la cronologia di navigazione, la cache, cookie e dati dei siti, password salvate e dati di compilazione automatica.

1. Avviate il browser.
2. Toccate  > **Impostazioni** > **Privacy** > **Cancella dati di navigazione**.
3. Selezionate i dati del browser che volete cancellare.
4. Quando avete finito toccate **CANCELLA DATI**.

## Gmail

Usate Gmail per impostare il vostro account Google e accedere ai servizi di Google così come per ricevere, inviare e leggere le email direttamente dal vostro ROG Phone. Potete anche impostare altri account email come Yahoo, o la vostra email di lavoro, tramite Gmail.

---

**IMPORTANTE!** Il vostro ROG Phone deve essere connesso ad una rete Wi-Fi o mobile per permettervi di aggiungere account email o inviare e ricevere email da un account presente. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

---

Per impostare un account Google:

1. Dalla schermata Home avviate Gmail in uno dei seguenti modi:
  - Toccate **Google > Gmail**.
  - Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home, toccate **Google > Gmail**.
2. Toccate **Aggiungi un indirizzo email**.
3. Selezionate **Google**.
4. Inserite il vostro indirizzo email. Per creare un nuovo account Google toccate **Altre opzioni > Crea un account**.
5. Seguite i passaggi per accedere al vostro account Google.

---

**NOTA:** Se volete configurare il vostro account di lavoro su ROG Phone chiedete istruzioni sulle impostazioni al vostro amministratore di rete.

---



## Google Calendario

Organizzate al meglio i vostri impegni e tenete traccia di tutti gli eventi e promemoria importanti. Gli eventi che create o modificate verranno sincronizzati automaticamente con tutte le versioni di Google Calendario alle quali avete eseguito l'accesso.

### Creare un evento

Per creare un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate  quindi toccate **Evento**.
3. Inserite il nome dell'evento e selezionate data e ora per l'evento. Potete impostare un evento valido per tutto il giorno o un evento che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
  - Evento per tutto il giorno: Alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
  - Evento ricorrente: Toccate **Altre opzioni** > , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione dell'evento.
4. Per impostare il fuso orario toccate **Altre opzioni** > , quindi digitate il nome del Paese con il fuso orario che desiderate.
5. Nel campo **Aggiungi posizione** inserite il luogo dell'evento.
6. Toccate , a questo punto potete selezionare o impostare data e ora per ricevere una notifica o un promemoria sull'evento.
7. Nel campo **Invita persone** inserite gli indirizzi email degli ospiti che volete invitare all'evento.
8. Potete aggiungere note o allegati toccando le voci **Aggiungi nota** e **Aggiungi allegato** rispettivamente.
9. Quando avete finito toccate **Salva**.

### Modifica o rimozione di eventi

Per modificare o rimuovere un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate l'evento che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare l'evento toccate  e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere l'evento toccate  > **Elimina** quindi toccate **Elimina** per confermare la rimozione.



## Creare un promemoria

Per creare un promemoria:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate  quindi toccate **Promemoria**.
3. Inserite il titolo del promemoria quindi toccate **Salva**.
4. Selezionate data e ora per il promemoria. Potete impostare un promemoria valido per tutto il giorno o un promemoria che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
  - Promemoria per tutto il giorno: alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
  - Promemoria che si ripete: toccate , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione del promemoria.
5. Quando avete finito toccate **Salva**.

## Modifica o rimozione di promemoria


Per modificare o rimuovere un promemoria:

1. Toccate **Google > Calendario**.
2. Toccate il promemoria che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare il promemoria toccate  e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere il promemoria toccate  > **Elimina** quindi toccate **Elimina** per confermare la rimozione.

## Gestione File

Tramite Gestione File potete localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti su ROG Phone o su un dispositivo di archiviazione esterno ad esso collegato.

Per avviare Gestione File scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home e toccate **Gestione File**.

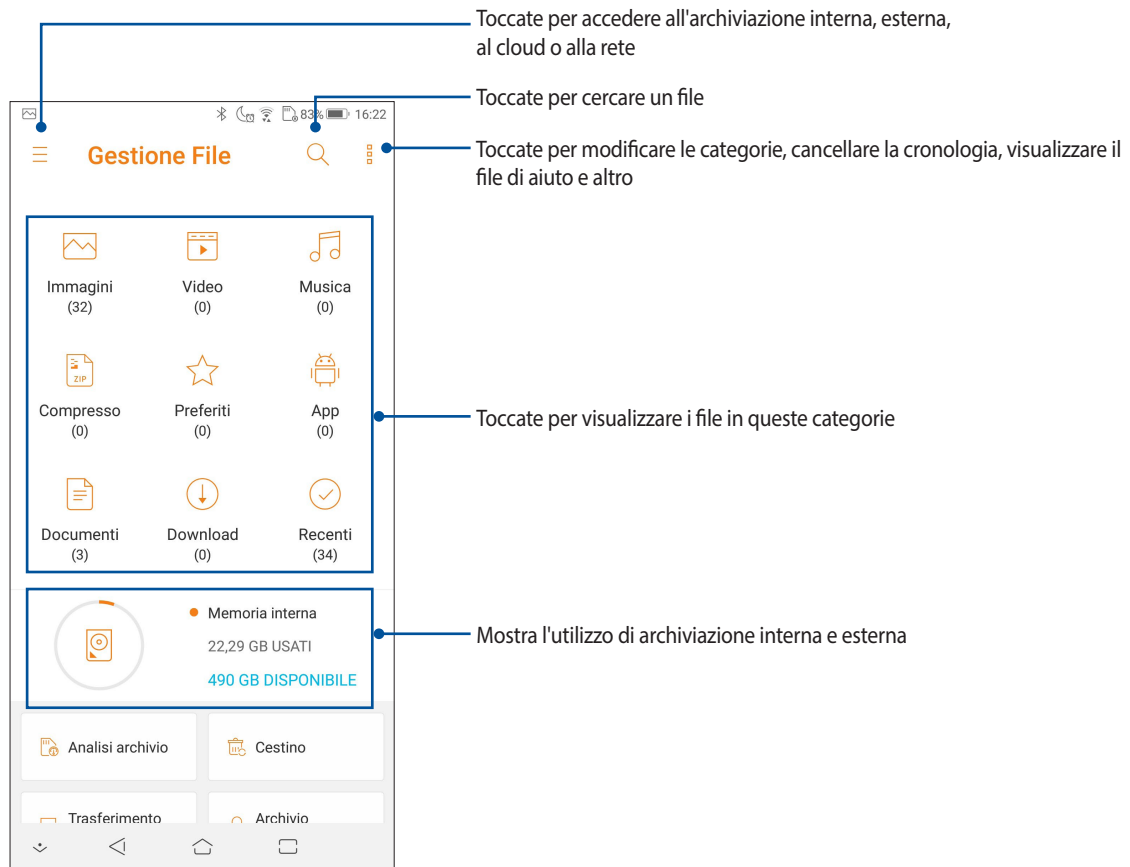

**IMPORTANTE!** Prima di accedere ai file salvati in rete o nell'archiviazione cloud assicuratevi che le reti Wi-Fi o mobile siano abilitate sul vostro ROG Phone. Per ulteriori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

## Il Cloud

Eseguite un backup dei vostri dati, sincronizzate file tra diversi dispositivi, condividete file privatamente e in sicurezza tramite un servizio cloud come ASUS WebStorage, Drive, OneDrive o Dropbox.


### ASUS WebStorage

Registratevi o eseguite l'accesso ad ASUS WebStorage per ottenere spazio di archiviazione gratuito. Caricate automaticamente le foto appena scattate per una condivisione istantanea, sincronizzate file tra dispositivi diversi o condividete file tramite il vostro account ASUS WebStorage.

---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi che il vostro ROG Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per ulteriori informazioni fate riferimento alla sezione **Restate connessi**.

---

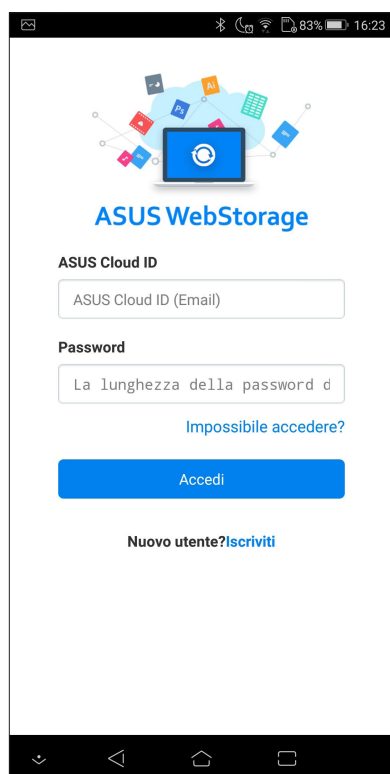



## Game Center

Game Center mostra le informazioni di CPU, GPU, quantità di memoria e archiviazione utilizzate, permette di regolare la velocità della ventola, abilitare o disabilitare Aura e configurare le impostazioni di gioco.



## Illuminazione Aura


Spostate il cursore di Illuminazione Aura su ON e toccate  per configurare l'effetto di illuminazione.

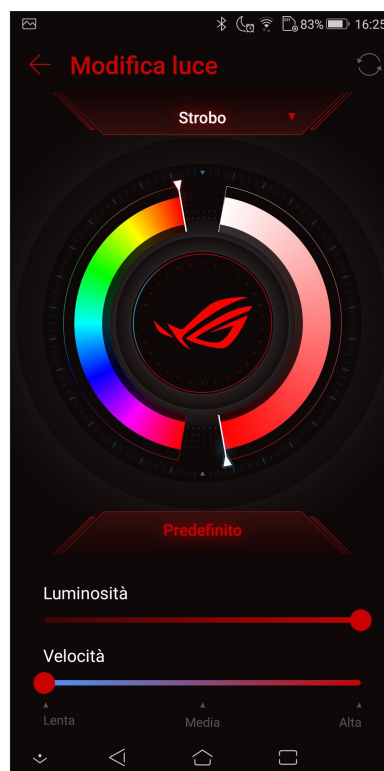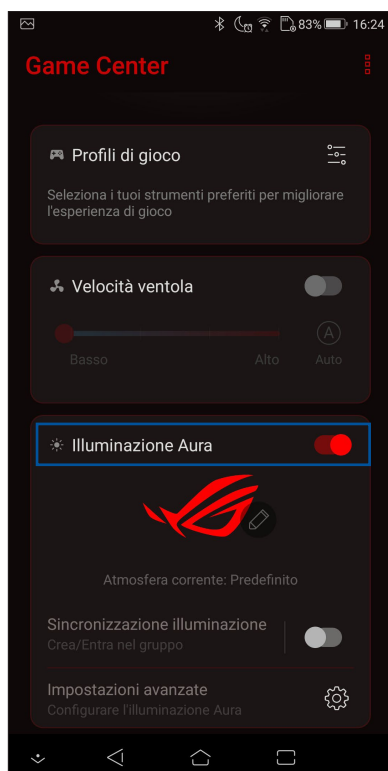

## Chiama con stile

### Funzione dual SIM

La funzione dual SIM del vostro ROG Phone vi permette di gestire le impostazioni delle schede Nano-SIM installate. Grazie a questa funzione potete abilitare/disabilitare le schede Nano SIM, assegnare nomi alle SIM o impostare una specifica SIM come rete preferita.

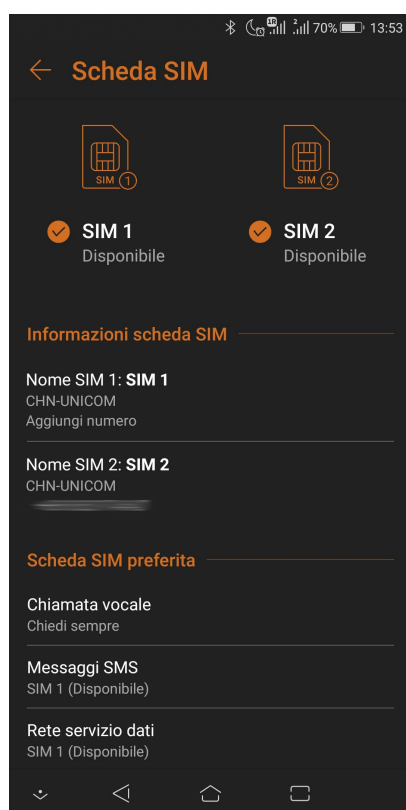

### Rinominare una scheda Nano-SIM

Assegnate un nome alle schede Nano-SIM installate sul vostro ROG Phone, in questo modo potrete identificarle più facilmente.

Per rinominare le Nano-SIM toccate **Nome SIM 1: SIM 1** o **Nome SIM 2: SIM 2** quindi inserite il nome desiderato per le vostre Nano-SIM.

---

**NOTA:** Se le vostre SIM appartengono a due operatori diversi vi raccomandiamo di assegnare alle SIM il nome del loro operatore. Se le vostre SIM appartengono allo stesso operatore telefonico vi raccomandiamo di usare il numero di telefono come nome per le SIM.

---

## Impostare la SIM preferita

Impostate una SIM come preferita per chiamate vocali, messaggi SMS o per servizio dati.

### Scheda SIM per chiamate vocali

Quando effettuate una chiamata il vostro ROG Phone usa automaticamente la SIM preferita.

Per impostare una SIM preferita per le chiamate toccate **Chiamata vocale** quindi selezionate la SIM che volete usare.




---

**IMPORTANTE!** Potete usare questa funzione solamente se effettuate una chiamata ad uno dei vostri contatti.

---


### Scheda SIM per messaggi SMS

Per impostare una SIM come predefinita per i messaggi SMS toccate **Messaggi SMS** quindi selezionate **SIM 1** o **SIM 2**.

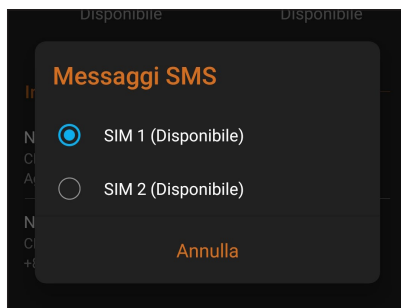

### Scheda SIM per servizio dati

Per assegnare una scheda SIM per il servizio dati toccate **Rete servizio dati** quindi selezionate **SIM 1** o **SIM 2**.

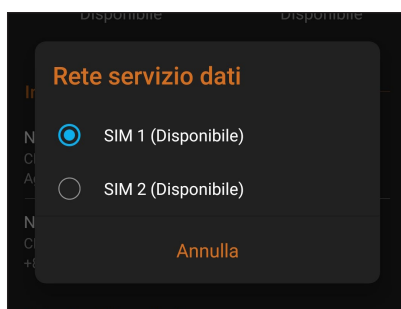

## Fare chiamate

Il vostro ROG Phone dispone di diversi modi per fare una chiamata. Chiamate i vostri amici dall'elenco dei contatti, usate la composizione veloce o inserite un numero rapido per chiamare velocemente i vostri contatti preferiti.

---

**NOTA:** Organizzate i vostri contatti tramite l'app Persone. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Gestione dei contatti**.

---

## Avviare l'app Telefono

Dalla schermata Home potete avviare l'app Telefono in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home e toccate **Telefono**.

## Digitare un numero di telefono

Usate l'app Telefono per comporre direttamente un numero.

1. Dalla schermata Home toccate **Telefono** quindi digitate il numero.
2. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.

---

**NOTA:** I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede SIM. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Funzione dual SIM**.

---

## Chiamare un numero interno

Quando dovete chiamare un numero interno potete seguire questa procedura per evitare il messaggio vocale.

### Richiedere la conferma per un numero interno

Potete inserire una conferma per il numero interno dopo aver composto il numero principale.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Per inserire un prompt di conferma toccate e tenete premuto **#** fino a quando appare un punto e virgola (;).
3. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.
4. Quando richiesto toccate **Sì** per confermare il numero interno.
5. Toccate  per terminare la chiamata.

## Chiamata automatica di un numero interno

Potete inserire una pausa, breve o lunga, dopo aver composto il numero principale, il numero interno verrà composto automaticamente.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Per inserire una pausa toccate e tenete premuto \* fino a quando appare una virgola (,).
3. Inserite il numero interno.
4. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.
5. Toccate  per terminare la chiamata.

## Ricerca intelligente dei contatti

Quando inserite i primi numeri, o lettere, di un contatto la ricerca intelligente cerca tra i contatti e le chiamate recenti e vi mostra un insieme di possibili corrispondenze. Potete controllare che il contatto desiderato sia effettivamente presente nelle possibili corrispondenze e effettuare la chiamata rapidamente.

1. Avviate l'app Telefono e inserite il numero o il nome del contatto nel campo Cerca.
2. Dall'elenco delle possibili corrispondenze toccate il contatto che volete chiamare. Se il contatto non è presente nell'elenco inserite il numero completo del contatto.
3. Toccate **SIM 1** o **SIM 2** per comporre il numero.

---

**NOTA:** I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede SIM. Per maggiori informazioni fate riferimento alla sezione **Funzione dual SIM**.

---

## Fare una chiamata usando l'app Persone

Usate l'app Persone per fare una chiamata ad un numero presente nei contatti.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate il nome del contatto che volete chiamare.
3. Se avete due schede SIM installate toccate la scheda SIM con la quale volete effettuare la chiamata.
4. Toccate  per terminare la chiamata.

---

**NOTA:** Per visualizzare i contatti di tutti gli account toccate **Contatti da visualizzare** quindi selezionate gli account desiderati.

---



## Chiamare i contatti preferiti

Se aggiungete un contatto all'elenco Preferiti potrete chiamarlo rapidamente dall'app Telefono.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate **Gruppi** > **Preferiti** per visualizzare l'elenco dei Preferiti, quindi toccate il contatto preferito che volete chiamare.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

## Ricevere chiamate

Lo schermo touch del vostro ROG Phone si accende quando c'è una chiamata in arrivo. La visualizzazione di una chiamata in arrivo varia a seconda dello stato del vostro ROG Phone.

## Rispondere alle chiamate

Ci sono due modi per rispondere a una chiamata, a seconda dello stato del vostro ROG Phone:

- Se il vostro dispositivo è attivo toccate **Rispondi** per ricevere la chiamata o **Rifiuta** in caso contrario.
- Se il dispositivo è bloccato trascinate l'icona  a  per rispondere o verso  per rifiutare la chiamata.

## Gestire il registro chiamate

Dal registro chiamate potete richiamare le chiamate perse, salvare le chiamate nel vostro elenco di contatti, o richiamare i numeri che avete chiamato di recente.

## Salvare una chiamata su Persone

Potete aggiungere ai contatti una chiamata, o un numero, dal registro chiamate.

1. Nell'app Telefono toccate **Recenti** per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate > a fianco del numero che volete aggiungere al vostro elenco dei contatti.
3. Toccate  a fianco del numero.
4. Toccate **Crea nuovo contatto** per aggiungere un nuovo elemento all'elenco dei contatti.

Tocate **Aggiungi a contatto esistente**, selezionate un contatto quindi scegliete se sovrascrivere il numero già presente con questo, o aggiungere un nuovo numero, quindi toccate .

## Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato:

1. Nell'app Telefono toccate **Recenti** per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate il pulsante di chiamata per visualizzare l'ultimo numero chiamato, toccate nuovamente il pulsante di chiamata per comporre il numero.
3. Toccate  per terminare la chiamata.

## Altre opzioni per le chiamate

Durante una chiamata selezionate una delle possibili opzioni disponibili per una chiamata in corso.



No audio

### No audio

Attiva/disattiva il microfono per la chiamata in corso. Quando il microfono non è attivo potete ascoltare il vostro interlocutore ma questi non potrà sentirvi.



Altoparlante

### Altoparlante

Attiva/disattiva l'altoparlante.



Hold call

### Chiamata in attesa

Mette in attesa una chiamata attiva.



Registrazione chiamata

### Registrazione chiamata

Registra una chiamata in corso.

**IMPORTANTE!** Prima di registrare una chiamata è necessario chiedere il permesso al vostro interlocutore.

**NOTA:** Per ulteriori informazioni fate riferimento alla sezione *Registrare una chiamata*.

## Rispondere ad una seconda chiamata

Durante una chiamata con ROG Phone potreste udire un beep, questo indica che c'è una seconda chiamata in arrivo. Toccate **Rispondi** sullo schermo touch per ricevere una chiamata durante un'altra chiamata.

## Registrare una chiamata

Il vostro ROG Phone vi permette di registrare una chiamata per un utilizzo futuro.


1. Chiamate un contatto o componete un numero.

2. Toccate  per registrare la chiamata.

---


**IMPORTANTE!** Prima di registrare la chiamata assicuratevi di aver chiesto il permesso alla persona con la quale state parlando.

---

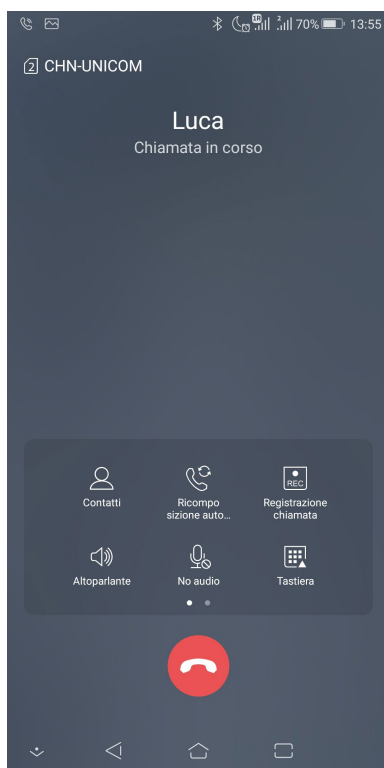

3. Per fermare la registrazione toccate . Questa icona  appare nella barra di notifiche di sistema.

4. Scorrete verso il basso dalla parte alta dello schermo quindi toccate la notifica **Registrazione chiamata salvata** per visualizzare la conversazione registrata.

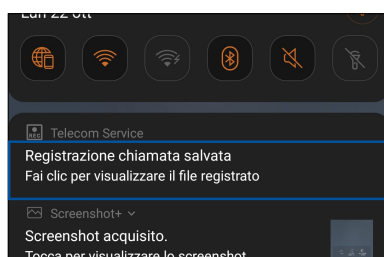

## Gestione dei contatti

Organizzate i vostri contatti e restate in contatto con loro tramite chiamate, messaggi SMS, email o social network. Raggruppate i contatti come Preferiti per trovarli più velocemente o come VIP per ricevere notifiche in merito a eventi futuri, chiamate perse o messaggi non letti.

Potete sincronizzare i vostri contatti con i vostri account email o social network, collegare le informazioni tra di loro per un accesso rapido o filtrare i contatti che preferite.

Per avviare l'app Persone scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home quindi toccate **ASUS > Persone**.

## Impostazioni dei contatti

Selezionate il modo in cui volete visualizzare i contatti nelle impostazioni dei contatti. Le opzioni di visualizzazione includono la possibilità di visualizzare solamente i contatti con un numero di telefono, ordinare per nome/cognome o visualizzare prima il nome o il cognome per ciascun contatto. Per configurare le impostazioni dei contatti toccate  > **Impostazioni** nell'app Persone.

## Configurazione del profilo

Personalizzate il vostro ROG Phone configurando il vostro profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **Imposta il mio profilo o IO**.

---

**NOTA:** IO appare quando avete impostato un account Google sul vostro ROG Phone.

---

2. Inserite le vostre informazioni come il numero di casa o di cellulare. Per aggiungere altre informazioni toccate **Aggiungi un altro campo**.
3. Quando avete finito toccate  .

## Aggiungere contatti

Aggiungete contatti al vostro dispositivo e inserite informazioni importanti come un numero di telefono, un indirizzo email, eventi speciali per i VIP e molto altro.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **+**.

2. Selezionate **Dispositivo**.

---

**NOTE:**

- Potete anche salvare i contatti sulla scheda SIM o su un account email.
  - Se non avete ancora un account email toccate **Aggiungi nuovo account** e createne uno.
- 

3. Inserite le informazioni necessarie come il numero di telefono di casa o il cellulare, l'indirizzo email o il gruppo nel quale volete includere il contatto

4. Dopo aver inserito le informazioni se volete inserire altri numeri o indirizzi email toccate **Aggiungi nuovo**.

5. Se volete aggiungere altre informazioni al contatto toccate **Aggiungi un altro campo**.

6. Quando avete finito toccate **✓**.

## Aggiungere un interno al numero di un contatto

Potete aggiungere un interno ad un contatto in modo da saltare la voce guida quando fate una chiamata.

1. Nella schermata delle informazioni del contatto inserite il numero principale e il numero interno in uno dei seguenti modi:


- Inserite una virgola (,) dopo il numero principale quindi inserite il numero interno. Ci sarà una piccola pausa oltre alla quale il numero interno verrà composto automaticamente. Per allungare la pausa toccate **Pausa** o inserite un'altra virgola.
- Inserite un punto e virgola (;) dopo il numero principale quindi inserite il numero interno. Quando componete il numero del contatto vi verrà richiesto di confermare il numero interno. Toccate **Sì** al messaggio di conferma.

2. Quando avete finito toccate **✓**.

## Personalizzare il profilo dei contatti

Modificate le informazioni dei contatti, aggiungete una foto, impostate una suoneria o scattate una foto da usare per un profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi selezionate il contatto che volete modificare o personalizzare.
2. Apportate le modifiche nella pagina del contatto.

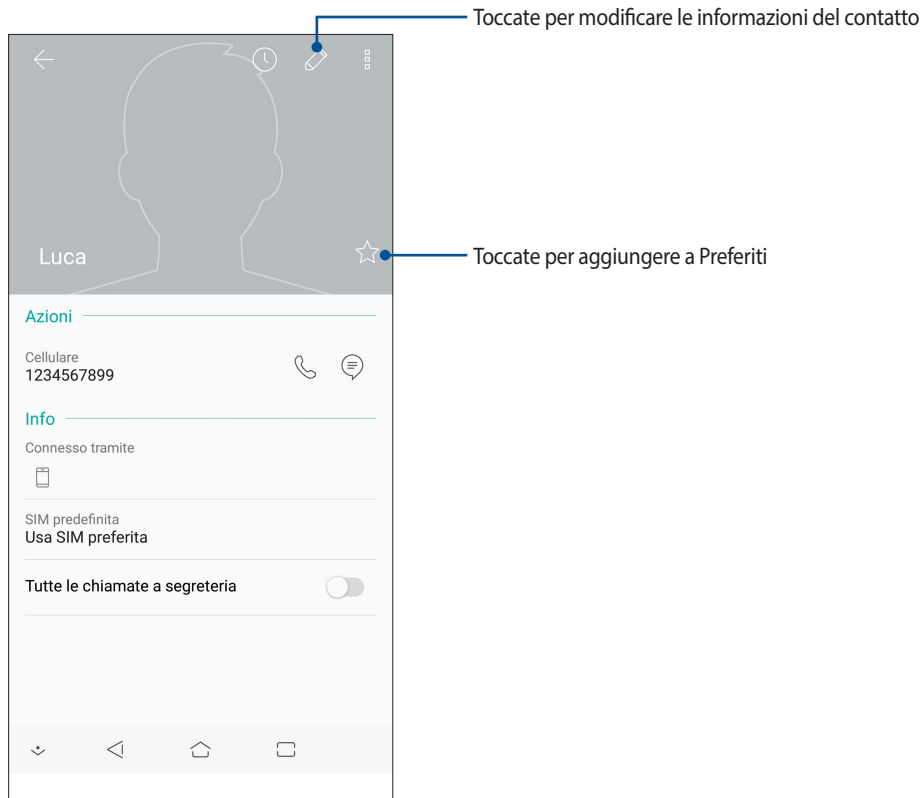

## Inserire un contatto nei Preferiti

Inserite i contatti che chiamate più spesso tra i preferiti in modo da poterli chiamare rapidamente dall'app Telefono.

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home, toccate **ASUS > Persone**.
2. Selezionate il contatto che volete aggiungere ai preferiti.
3. Toccate . Il contatto è stato aggiunto al gruppo Preferiti nell'app Telefono.

---

### NOTE:

- Per visualizzare l'elenco dei segnalibri toccate  nella schermata Home, quindi toccate **Gruppi > Preferiti**.
  - Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Chiamare i contatti preferiti**.
-

## Gestire l'elenco dei numeri bloccati

### Bloccare contatti o numeri

Create il vostro elenco di contatti o numeri bloccati per evitare di ricevere chiamate o messaggi non desiderati. Le vostre chiamate e i messaggi bloccati verranno salvati nell'archivio.

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home, toccate **ASUS** > **Persone** quindi toccate  > **Impostazioni** > **Blocco chiamate ed elenco blocchi** > **Lista nera**.
2. Toccate , quindi eseguite una delle seguenti operazioni:
  - Per bloccare un contatto toccate **Scegli dai contatti** quindi selezionate dall'elenco il contatto che volete bloccare.
  - Per bloccare un numero dal registro delle chiamate recenti toccate **Scegli da registro chiamate recenti** quindi selezionate dall'elenco il contatto che volete bloccare.
  - Per bloccare un numero toccate **Inserisci un numero** quindi inserite il numero che volete bloccare.
  - Per bloccare un numero SIP toccate **Inserisci un numero SIP** quindi inserite il numero che volete bloccare.
3. Quando avete finito toccate .

### Sblocco di numeri o contatti

Potete rimuovere un numero, o un contatto, dall'elenco in modo da poter ricevere nuovamente chiamate o messaggi da quel numero o contatto.

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home, toccate **ASUS** > **Persone** quindi toccate  > **Impostazioni** > **Blocco chiamate ed elenco blocchi** > **Lista nera**.
2. Selezionate il contatto, o il numero, che volete sbloccare quindi toccate **Rimuovi da elenco bloccati**.

### Accesso ai social network dai contatti

Integrando gli account dei social network dei vostri contatti potrete visualizzare più facilmente i loro profili, le novità e i feed. Restate aggiornati in tempo reale con le attività dei vostri amici.

---

**IMPORTANTE!** Prima di poter integrare gli account dei social network dei vostri contatti dovete accedere al vostro account social network e sincronizzarne le impostazioni.

---

## Sincronizzazione con il vostro account social network

Sincronizzate il vostro account social network per aggiungere gli account social network dei vostri contatti al vostro ROG Phone.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni toccate il vostro account social network nella sezione **Account**.
3. Spostate il cursore di **Sincronizza i dati automaticamente** su **ON** per sincronizzare gli account social dei vostri contatti.
4. Avviate l'app Persone per visualizzare l'elenco dei vostri contatti. Toccate il contatto, vedrete da quale social network proviene il contatto.

## Inviare messaggi e altro

### Google Messenger

Google Messenger è un'app piacevole e intuitiva che vi permette di inviare messaggi SMS/MMS così come messaggi di gruppo o messaggi audio. Ai vostri messaggi potete aggiungere emoji o stickers, condividere la vostra posizione, archiviare i messaggi e bloccare facilmente gli utenti indesiderati. Potete anche scattare foto o registrare video e condividerli facilmente.

### Inviare messaggi

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Messaggi**.
2. Toccate , quindi selezionate il contatto al quale volete inviare il messaggio.
3. A questo punto potete scrivere il messaggio.
4. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio.

### Rispondere ai messaggi

1. Toccate la notifica del messaggio che compare sulla schermata Home o sulla schermata Blocco.
2. Scrivete la vostra risposta.
3. Quando avete finito selezionate la SIM dalla quale volete inviare il messaggio.




### Utilizzo degli auricolari

Utilizzando gli auricolari potete sperimentare la libertà di fare altre cose quando state chiamando o quando state ascoltando la vostra musica preferita.

### Collegamento del jack audio

Inserite il jack da 3.5mm nella porta audio del vostro dispositivo.

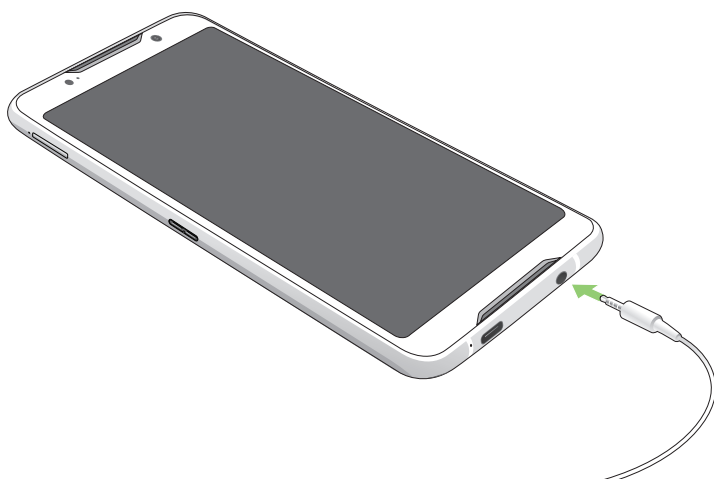

---

#### AVVERTIMENTO!

- Non inserite altri oggetti nella porta jack.
- Non inserite un cavo nel quale scorre corrente all'interno della porta jack.
- L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare il vostro udito.

---

#### NOTE:

- Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo auricolari compatibili, o gli auricolari in dotazione, con questo dispositivo.
  - Se scollegate il jack dalla porta jack la musica in riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.
  - Se scollegate il jack dalla porta jack quando visualizzate un video questo verrà messo in pausa.
-

## Google Play Musica

Con Google Play Musica potete ascoltare la vostra musica preferita, creare una playlist o ascoltare la radio. Potete anche memorizzare fino a 50,000 file musicali sul cloud, gratuitamente. Potete anche iscrivervi a Google Play Musica per un accesso illimitato e senza pubblicità a milioni di file musicali che potete aggiungere alla vostra libreria musicale.

### Configurazione di Google Play Musica

Eseguite l'accesso al vostro account Google per poter utilizzare Google Play Musica. Una volta eseguito l'accesso al vostro account Google tutti i file musicali memorizzati sul vostro ROG Phone, compresi quelli acquistati da Google Play, verranno aggiunti alla vostra libreria.

Per configurare Google Play Musica:

1. Nella schermata Home toccate **Google > Play Musica**.
2. Toccate  quindi toccate **Impostazioni > Tocca per scegliere l'account**.
3. Inserite il vostro account quindi toccate **AGGIUNGI ACCOUNT**.
4. Seguite le istruzioni per accedere correttamente al vostro account.

---

#### NOTE:

- Il servizio Google Play Musica è disponibile solamente in alcuni paesi.
  - Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Google Play Musica visitate il sito <https://support.google.com>
-

## Catturare i momenti

### Avviare l'app Fotocamera

Scattate foto e registrate video usando l'app Fotocamera del vostro ROG Phone. Per avviare l'app Fotocamera potete fare in uno dei seguenti modi.

#### Dalla schermata Home

Toccate .

#### Usando il tasto volume

Quando il vostro ROG Phone è in sospensione premete due volte il tasto volume per uscire dalla sospensione e avviare l'app Fotocamera

---


**NOTA:** Prima di usare questa funzione è necessario abilitarla andando su **Impostazioni** > **Impostazioni Avanzate** e spostando il cursore di **Fotocamera istantanea** su **ON**.

---

## Schermata principale di Fotocamera

La fotocamera del vostro ROG Phone è dotata della funzione auto-scene detection e di uno stabilizzatore automatico dell'immagine. Inoltre dispone di una funzione di stabilizzazione del video che permette di evitare tremolii durante la registrazione di un video.

Toccate le icone per iniziare ad usare la fotocamera ed esplorare le funzioni per foto e video del vostro ROG Phone.

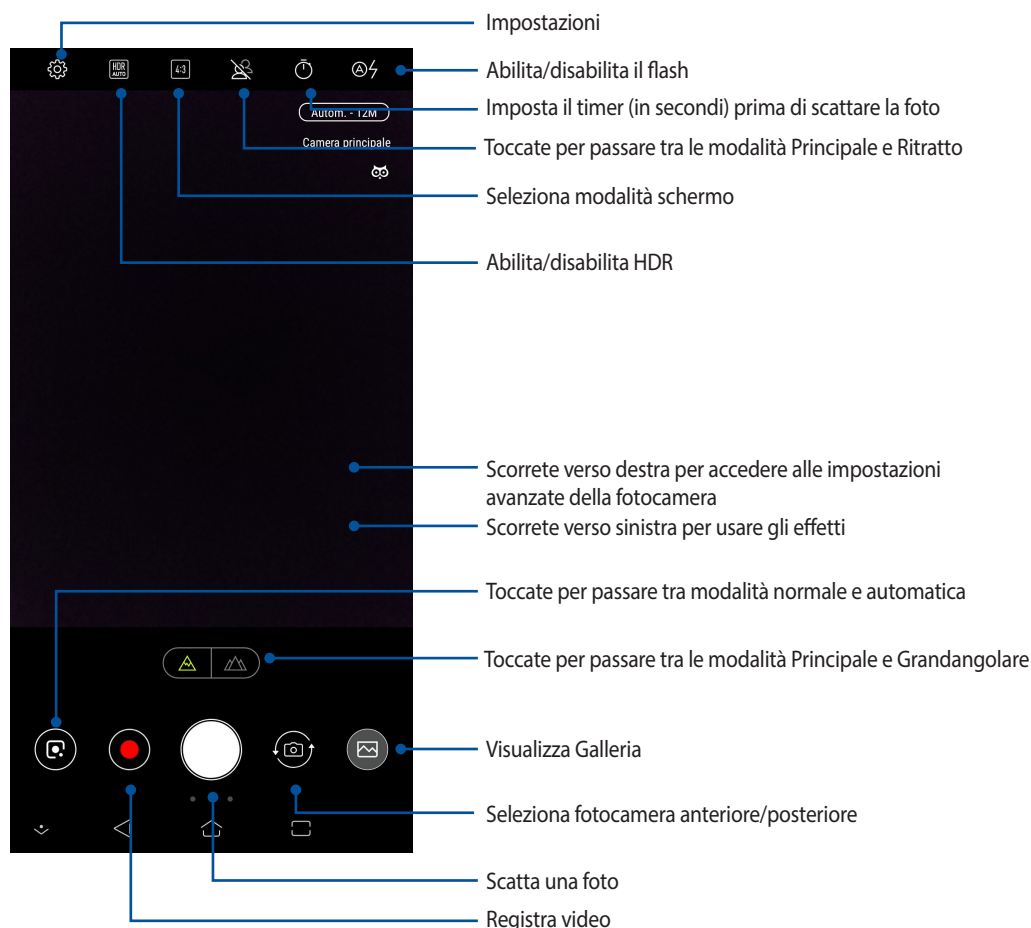

## Geolocalizzazione

Per abilitare la funzione di tag della posizione fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Abilitate l'accesso alla posizione andando su **Impostazioni > Sicurezza e Blocco Schermo > Geolocalizzazione > Autorizz. a livello di app**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps.
3. Nella schermata principale di Fotocamera toccate  e attivate **Servizi di localizzazione** prima di scattare la foto.

## Impostazioni avanzate Fotocamera

Tramite le impostazioni avanzate potrete sperimentare nuovi modi per scattare foto o acquisire video usando le funzioni speciali della fotocamera del vostro ROG Phone.

---

**IMPORTANTE!** Applicare le impostazioni prima di scattare la foto. Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.

---

### Abbellimento

Divertitevi mentre scattate foto alla vostra famiglia o ai vostri amici usando la funzione Abbellimento del vostro ROG Phone. Se attivata questa funzione consente di effettuare miglioramenti estetici in diretta sul volto del soggetto prima di premere il pulsante di scatto.

#### Catturare foto con Abbellimento

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Abbellimento**.
2. Toccate  per regolare le impostazioni di Abbellimento da applicare alla foto.
3. Toccate  per avviare la cattura della foto.

---

**NOTA:** Spostate  verso il centro dello schermo per attivare un conto alla rovescia.

---

#### Applicare Abbellimento alle foto

1. Toccate l'anteprima per selezionare la foto.
2. Toccate la foto e toccate **Modifica** >  per selezionare la funzione di Abbellimento desiderata quindi toccate **Salva** per salvare la foto.

### Animazione GIF

Tramite questa funzione potete creare immagini GIF (Graphics Interchange Format) direttamente dalla fotocamera del vostro ROG Phone.

#### Cattura di una GIF animata

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Animazione GIF**.
2. Premete a lungo il pulsante di scatto per catturare immagini in sequenza per un'animazione GIF.
3. Apportate le modifiche desiderate alle impostazioni di Animazione GIF.
4. Toccate  quando avete finito.

## Panorama

Tramite la funzione Panorama potete catturare immagini da angolazioni diverse. Le immagini catturate da una prospettiva grandangolare vengono unite automaticamente utilizzando questa funzione.

### Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Panorama**.
2. Toccate il pulsante di scatto quindi fate una panoramica con il vostro ROG Phone in orizzontale (sinistra o destra) o in verticale (verso l'alto o verso il basso) per catturare lo scenario.

---

**NOTA:** Durante lo spostamento di ROG Phone apparirà una sequenza di miniature nella parte bassa dello schermo.

---

3. Toccate  quando avete finito.

## Slow Motion

La funzione video Slow Motion vi permette di registrare video per una riproduzione in slow motion.

### Registrazione video in slow motion

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Slow Motion**.
2. Toccate  per registrare video slow motion.

## Time-lapse

La funzione Time-lapse del vostro ROG Phone permette di catturare immagini fisse per una riproduzione automatica al rallentatore. A tutti gli effetti gli eventi sembreranno muoversi come in avanzamento veloce anche se effettivamente verificati e registrati tra lunghi intervalli.

### Registrazione di video Time-lapse

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Time-lapse**.
2. Toccate  per selezionare l'intervallo di tempo.
3. Toccate il pulsante di scatto per registrare un video con Time-lapse.

## Introduzione a Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro ROG Phone tramite l'app Galleria.

Questa app vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro ROG Phone. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per avviare Galleria scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **ASUS > Galleria**.

## Visualizzare la posizione delle foto

Abilitate i servizi di geolocalizzazione del vostro ROG Phone per allegare le informazioni alle vostre foto. La posizione comprende l'area nella quale le foto vengono scattate così come la posizione sulla mappa da usare con Google Maps o Baidu (solo per la Cina).

Per visualizzare i dettagli di una foto:

1. Abilitate l'accesso alla posizione andando su **Impostazioni > Sicurezza e Blocco Schermo > Geolocalizzazione > Autorizz. a livello di app**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps o Baidu.
3. Avviate l'app Galleria quindi selezionate le foto delle quali volete visualizzare i dettagli.
4. Toccate la foto quindi toccate **Dettagli**.

## Condividere file da Galleria

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete condividere.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  > **Seleziona** per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete condividere. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate  quindi selezionate dall'elenco il servizio con il quale volete condividere le immagini.

## Eliminare file da Galleria

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete eliminare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate  > **Seleziona** per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete eliminare. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate .

## Modificare le immagini

Galleria dispone inoltre dei suoi strumenti per la modifica delle immagini. Potete usare questi strumenti per migliorare le immagini salvate sul vostro ROG Phone.

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete modificare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate l'immagine che volete modificare.
3. Una volta aperta l'immagine toccatela di nuovo per accedere agli strumenti.
4. Toccate **Modifica** per accedere alla barra degli strumenti di ritocco fotografico.
5. Toccate una delle icone sulla barra di modifica per applicare le modifiche all'immagine.



## Rete mobile

Quando non avete una rete Wi-Fi a disposizione potete connettervi ad una rete mobile per accedere a Internet.

### Abilitare la rete mobile

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
  - Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
2. Toccate **Connessioni** > **Rete mobile**.
3. Spostate **Dati mobili** su **ON** e configurate le altre impostazioni della rete cellulare, se necessario.

---

**NOTE:**

- Se eseguite l'accesso a Internet dalla rete mobile potreste andare incontro costi aggiuntivi, a seconda del vostro operatore.
  - Per maggiori informazioni in merito alle tariffe e alle impostazioni contattate il vostro operatore.
- 

## Wi-Fi

La tecnologia Wi-Fi di ROG Phone vi permette di collegarvi al mondo senza fili. Aggiornate i vostri profili sui social network, navigate in Internet o scambiate dati e messaggi in modalità wireless con il vostro ROG Phone.

### Abilitare la connessione Wi-Fi

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Connessioni**.
  - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Connessioni**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso destra per attivare l'interfaccia Wi-Fi.

---

**NOTA:** L'attivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide** di questo manuale.

---

## Connessione ad una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Wi-Fi** per visualizzare tutte le reti Wi-Fi rilevate.
2. Toccate una rete per connettervi ad essa. Nel caso di una rete protetta potrebbe essere necessario inserire una password, o ulteriori credenziali, prima di poter stabilire la connessione.

---

### NOTE:

- Il vostro ROG Phone si connette automaticamente alle reti alle quali si è già connesso in precedenza.
  - Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.
- 

## Disattivare l'interfaccia Wi-Fi

Per disattivare l'interfaccia Wi-Fi:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Connessioni**.
  - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Connessioni**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso sinistra per disattivare l'interfaccia Wi-Fi.

---

**NOTA:** La disattivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide**.

---

## Bluetooth

Usate la funzione Bluetooth del vostro ROG Phone per inviare e ricevere file o trasmettere contenuti multimediali ad altri dispositivi mobili presenti nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth potete condividere i vostri file multimediali con i dispositivi mobili dei vostri amici, inviare dati per la stampa ad una stampante Bluetooth o riprodurre musica tramite altoparlanti Bluetooth.

## Abilitare il Bluetooth®

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
  - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Connessioni**.
  - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Connessioni**.
2. Spostate il cursore Bluetooth verso destra per attivare il Bluetooth.

---

**NOTA:** L'attivazione del Bluetooth è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide**.

---

## Accoppiare il vostro ROG Phone ad un dispositivo Bluetooth®

Prima di poter usare la funzione Bluetooth del vostro ROG Phone è necessario accoppiarlo ad un dispositivo Bluetooth. ROG Phone ricorda automaticamente gli accoppiamenti con altri dispositivi Bluetooth.

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi disponibili.

---

### IMPORTANTE!

- Se il dispositivo al quale volete associarvi non è nell'elenco assicuratevi che questo abbia abilitato il Bluetooth e che sia visibile.
  - Fate riferimento al manuale del vostro dispositivo per sapere come attivare il Bluetooth e renderlo visibile.
- 

2. Toccate  > **Aggiorna** per cercare altri dispositivi Bluetooth.
3. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare.
4. Assicuratevi che su entrambi i dispositivi venga visualizzata la stessa passkey quindi toccate **Accoppia**.

---

**NOTA:** Quando non la usate spegnete l'interfaccia Bluetooth per risparmiare la batteria.

---

## Disaccoppiare il vostro ROG Phone da un dispositivo Bluetooth®

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi accoppiati.
2. Nell'elenco dei dispositivi accoppiati toccate  a fianco del dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare, quindi toccate **Elimina**.

## Tethering/hotspot portatile

Quando il servizio Wi-Fi non è disponibile potete usare il vostro ROG Phone come modem o come hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi mobili.

---

**IMPORTANTE!** La maggior parte degli operatori richiede un piano dati per permettervi di utilizzare la funzione tethering. Contattate il vostro operatore per maggiori informazioni sulla disponibilità di questa funzione con il vostro piano telefonico.

---

### NOTE:

- L'accesso a Internet tramite tethering potrebbe essere più lento rispetto ad un accesso standard via Wi-Fi o via connessione mobile.
  - Un numero limitato di dispositivi può accedere al vostro ROG Phone per ottenere connessione a Internet.
  - Quando non la usate disattivate la funzione tethering per risparmiare la batteria.
- 

## Hotspot Wi-Fi


Trasformate il vostro ROG Phone in un hotspot Wi-Fi per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:

- Avviate Impostazioni rapide quindi toccate  > **Connessioni**.
- Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Connessioni**.

2. Toccate **Hotspot e tethering** quindi spostate su **ON** il cursore di **Hotspot Wi-Fi portatile**.

3. Toccate **Hotspot Wi-Fi portatile** quindi assegnate un SSID, o nome rete, unico e una password robusta di 8 caratteri per il vostro hotspot Wi-Fi. Quando avete finito toccate **Salva**.

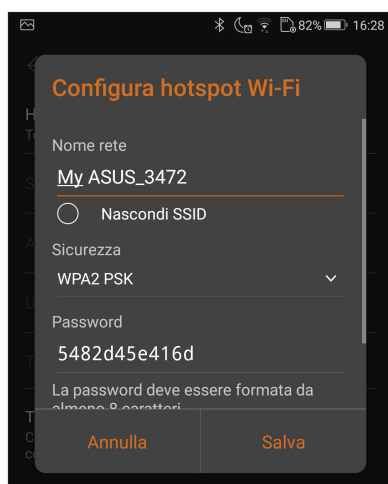


4. Connettete altri dispositivi all'hotspot del vostro ROG Phone allo stesso modo con il quale vi connettete ad una rete Wi-Fi.

## Tethering USB

Abilitate il tethering USB del vostro ROG Phone per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Collegate il vostro ROG Phone ad un altro dispositivo usando un cavo USB.
2. Dalla schermata di Impostazioni toccate **Altro > Hotspot e tethering** quindi spostate il cursore di **Tethering USB** su **ON**.

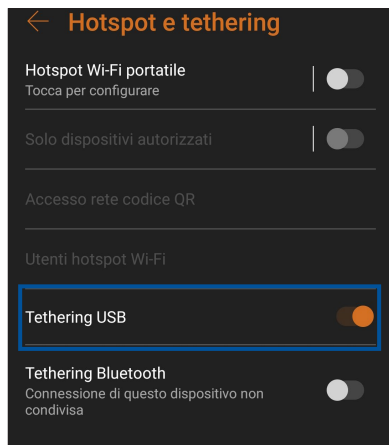

## Tethering Bluetooth

Abilitate il tethering Bluetooth del vostro ROG Phone per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.


1. Abilitate il Bluetooth sul vostro ROG Phone e sull'altro dispositivo.
2. Accoppiate i dispositivi.

---

**NOTA:** Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione **Accoppiare il vostro ROG Phone ad un dispositivo Bluetooth®**.

---

3. Dalla schermata di Impostazioni toccate **Connessioni > Hotspot e tethering** quindi spostate il cursore di **Tethering Bluetooth** su **ON**.

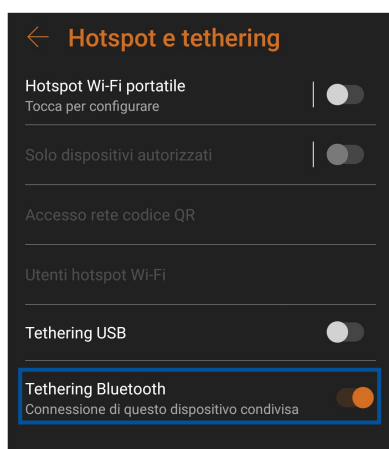

## Meteo

Ottenete aggiornamenti in tempo reale direttamente sul vostro ROG Phone grazie all'app Meteo. Usando l'app Meteo potrete anche ottenere informazioni meteorologiche di altre parti del mondo.

## Avviare l'app Meteo

Dalla schermata Home toccate l'icona meteo per avviare l'app Meteo.



## Schermata principale di Meteo

Impostate la vostra posizione corrente per ottenere aggiornamenti meteo per il luogo in cui vi trovate o per altre parti del mondo.

The screenshot shows the main interface of the Meteo app for Shanghai. At the top, the location is 'Shanghai, Shanghai Shi, Cina'. Below this is a large cloud icon and the current weather: 'Nuvoloso 20°C', with 'Bassa 14°C | Alta 21°C' and 'RealFeel® 20°C'. A horizontal bar chart shows the temperature range for the week. Below the chart is a table of daily forecasts for the next seven days (SAB to VEN). At the bottom, there is a section for 'Previsioni estese' (Extended Forecasts).

Annotations with arrows pointing to specific UI elements:

- Toccate per cercare e aggiungere una città (Points to the location pin icon in the top right corner.)
- Toccate per aggiornare le informazioni meteo della città attuale, modificare l'elenco delle città o le impostazioni dell'applicazione (Points to the menu icon in the top right corner.)
- Trascinate verso l'alto per vedere altre informazioni meteo. Scorrete verso sinistra o verso destra per visualizzare le informazioni meteo delle altre città presenti nel vostro elenco. (Points to the cloud icon area.)

| SAB  | DOM  | LUN  | MAR  | MER  | GIO  | VEN  |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 13%  | 25%  | 55%  | 59%  | 2%   | 55%  | 55%  |
| 21°C | 22°C | 22°C | 29°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 18°C | 18°C |

VEN 19 OTT ultimo aggiornamento: 16:07


## Orologio

Personalizzate le impostazioni sul fuso orario per il vostro ROG Phone, impostate una sveglia e usate il vostro ROG Phone come cronometro grazie all'app Orologio.

### Avviare Orologio


Avviate l'app Orologio in uno dei seguenti modi:

- Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **ASUS > Orologio**.
- Dalla schermata Home del vostro ROG Phone toccate l'orologio digitale.

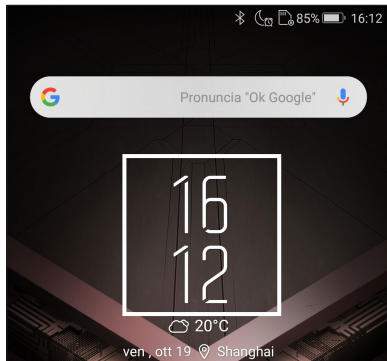

### Orologio internazionale

Tocate **Orologio internazionale** per accedere all'orologio del vostro ROG Phone.

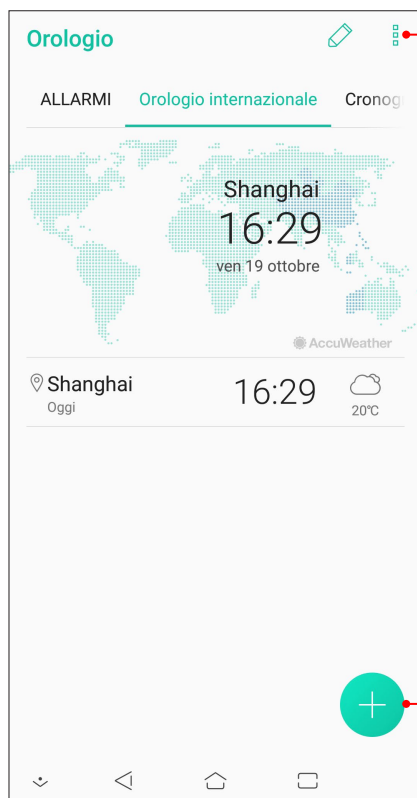


Tocate per accedere alle impostazioni dell'app Orologio.

Tocate per aggiungere una città all'orologio.




## Sveglia

Toccate **ALLARMI** per accedere alla sveglia del vostro ROG Phone.

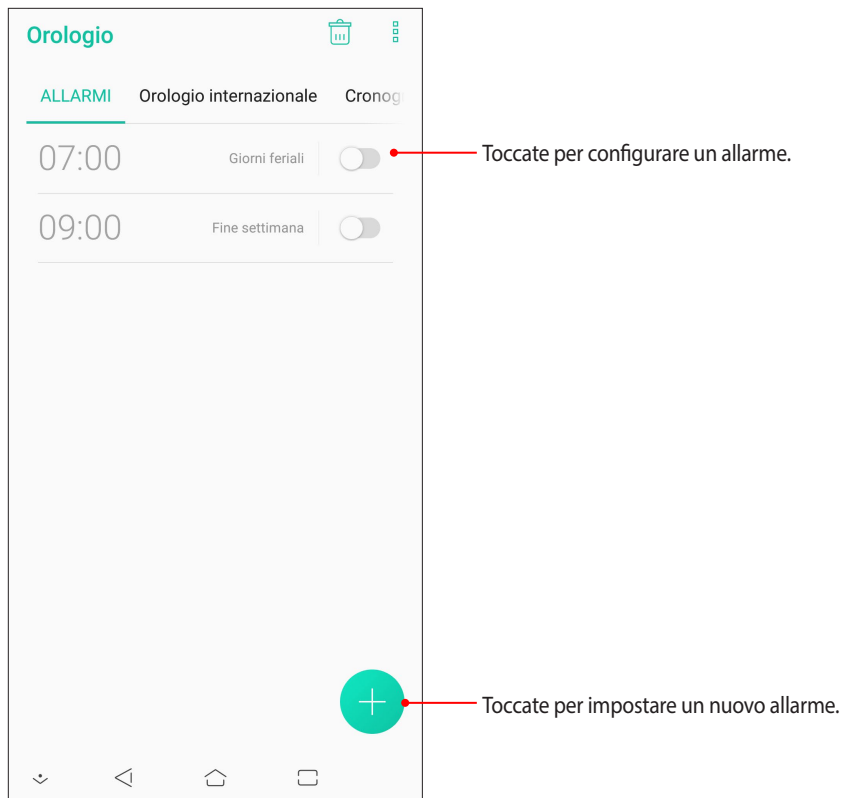

## Cronografo

Toccate **Cronografo** per usare il vostro ROG Phone come cronografo.

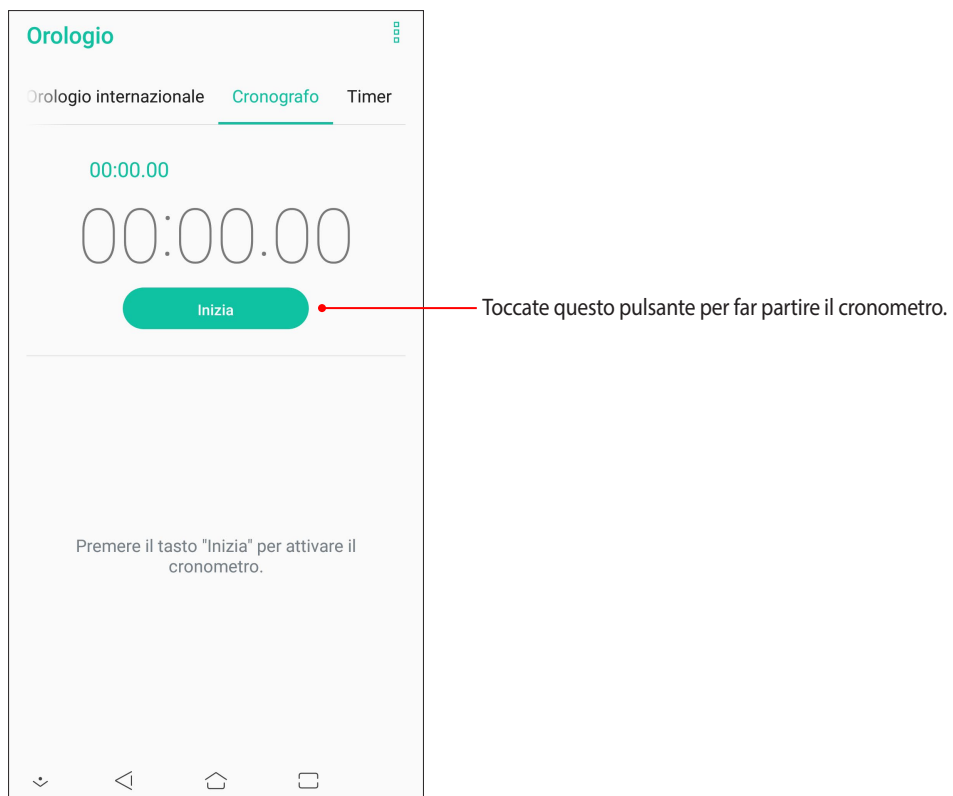


## Timer

Potete impostare diverse opzioni per il timer del vostro ROG Phone. Per fare questo procedete come spiegato di seguito:

### Impostare il timer

1. Toccate **Timer** per accedere alla funzione timer del vostro ROG Phone.

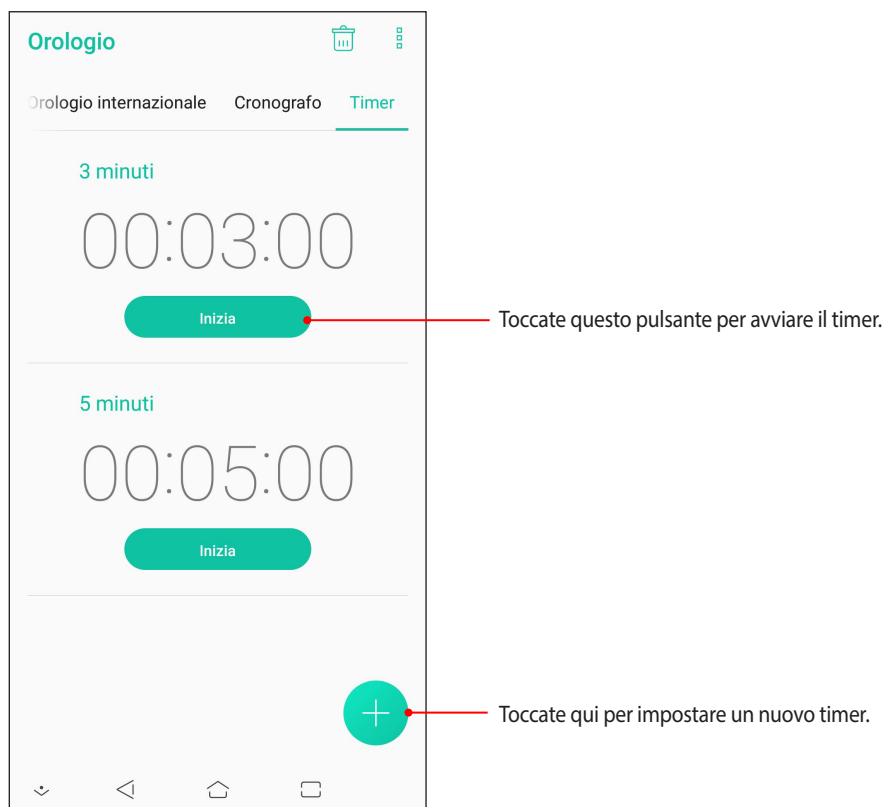

## Strumenti Zen speciali

### Registratore audio

Registrate file audio tramite ROG Phone usando l'app Registratore audio.


### Avviare Registratore suoni

Per avviare Registratore audio scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home quindi toccate **ASUS** > **Registratore audio**.



## Mettere in pausa una registrazione


Quando una registrazione è in pausa potete scegliere di riprenderla, eliminarla o salvarla.

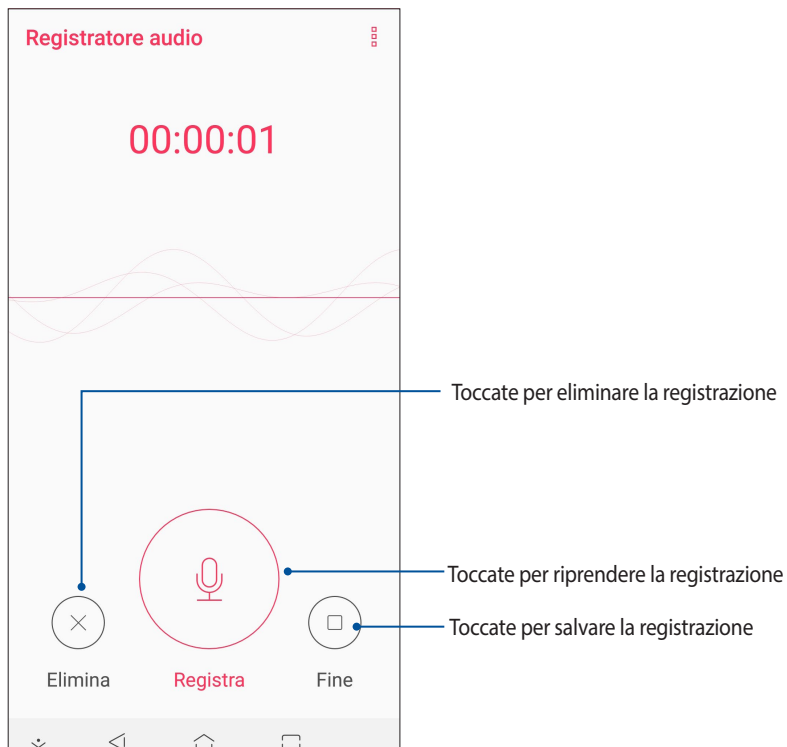

## Elenco registrazioni

Nell'elenco delle registrazioni potete riprodurre, rinominare, condividere o eliminare una registrazione salvata.


Per visualizzare il vostro elenco di registrazioni toccate  nella schermata principale di Registratore suoni.

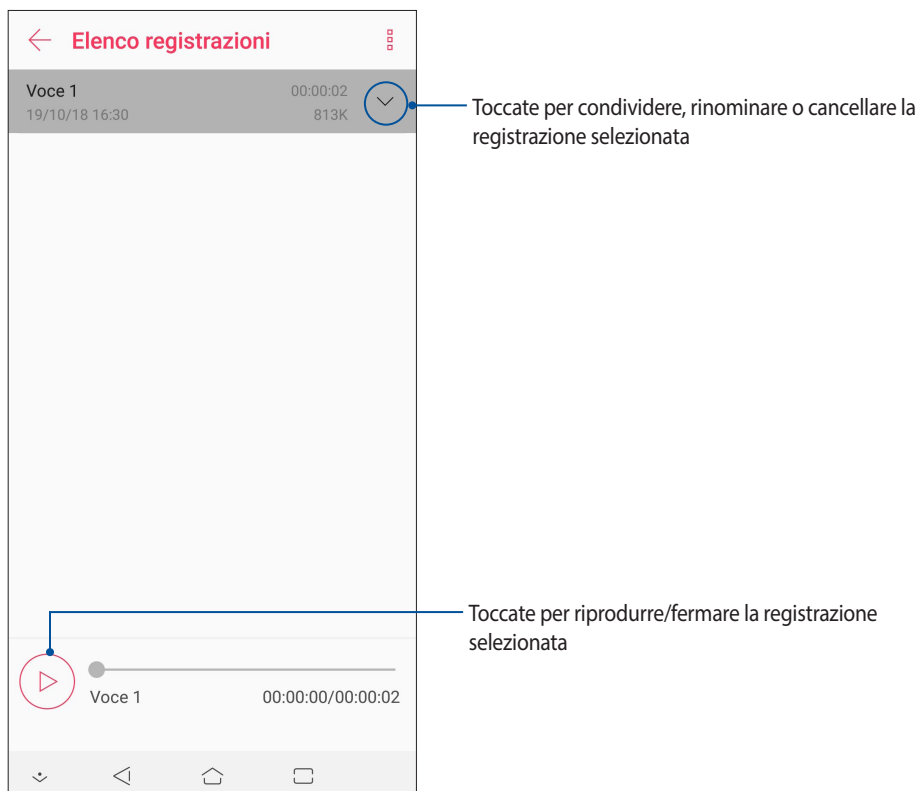

## ASUS Gestione Mobile

ASUS Gestione Mobile fornisce un'interfaccia integrata per diverse app progettata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, gestire la carica residua della batteria, lo spazio di archiviazione e le notifiche di sistema.

Per avviare l'app ASUS Gestione Mobile scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home e toccate **Gestione Mobile**.

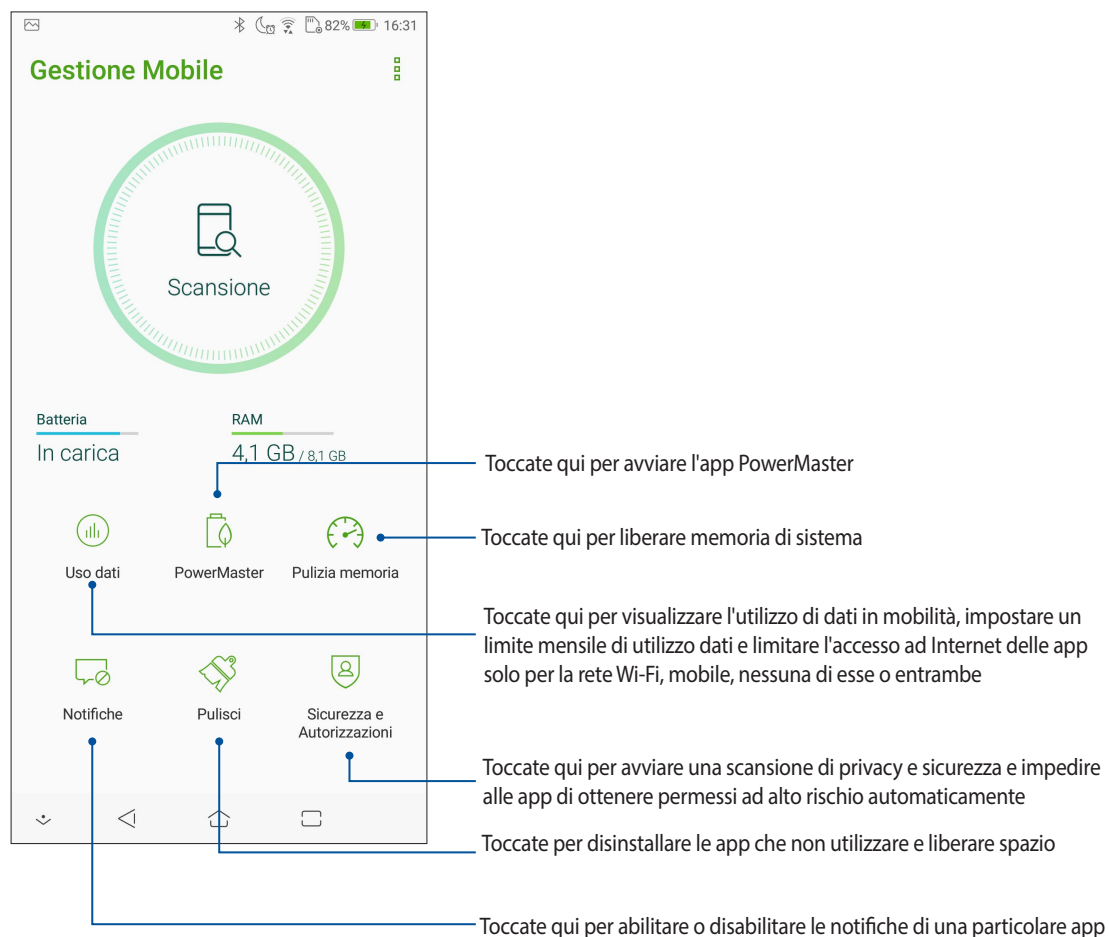


## Filtro luce blu

Filtro luce blu riduce l'affaticamento per gli occhi e fornisce una migliore esperienza di lettura sul vostro ROG Phone.

Per abilitare Filtro luce blu:

- Nel pannello di Impostazioni rapide toccate l'icona di Filtro luce blu.

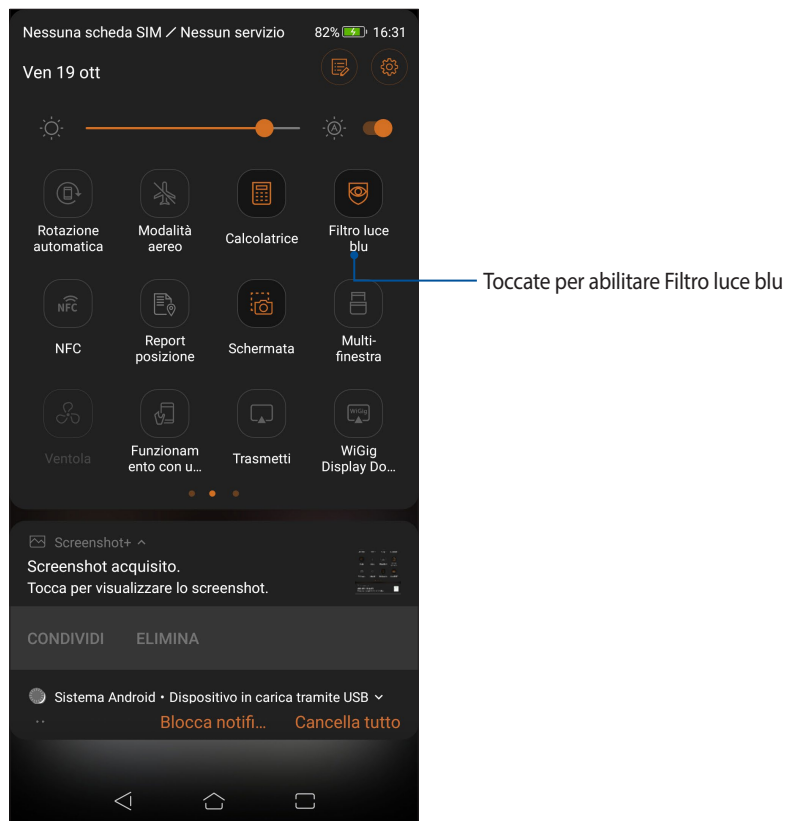


## AirTriggers

La funzione esclusiva AirTriggers fornisce due pulsanti virtuali aggiuntivi quando giocate sul vostro ROG Phone, per un'esperienza di gioco ottimale.

Per abilitare AirTriggers:

- Nel pannello di Impostazioni rapide toccate l'icona di AirTriggers.

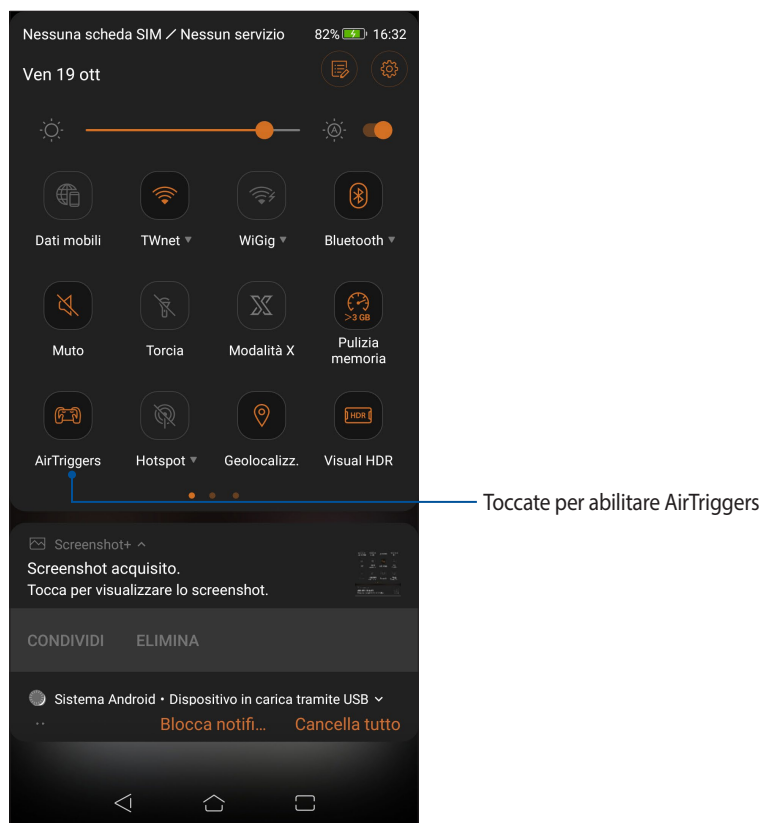


## Pulizia memoria

Pulizia memoria migliora le prestazioni della memoria di sistema.

Per abilitare Pulizia memoria:

- Nel pannello di Impostazioni rapide toccate l'icona di Pulizia memoria.

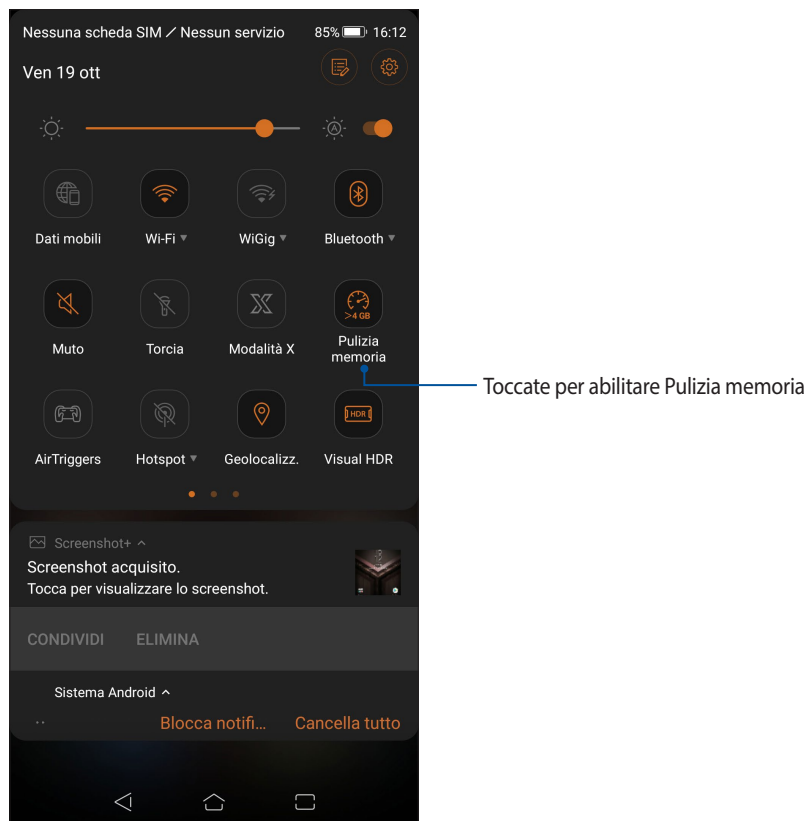



## Mantenere il dispositivo aggiornato

Mantenete il vostro ROG Phone nel ciclo degli aggiornamenti per sistema Android, app e funzionalità.

### Aggiornare il sistema

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni scorrete verso il basso per visualizzare le altre voci e toccate **Sistema > Aggiornamenti sistema** per controllare la presenza di aggiornamenti per il sistema.
3. Toccate  nella schermata **Aggiornamenti sistema** per scaricare automaticamente gli aggiornamenti di sistema.

---

**NOTA:** Nella schermata Aggiornamento del sistema potete conoscere il giorno in cui avete controllato gli aggiornamenti per l'ultima volta.

---

### Archiviazione

Potete salvare dati, app e file sul vostro ROG Phone (memoria interna), su un dispositivo esterno o su un servizio di archiviazione online. Per trasferire file su un servizio online è necessaria una connessione ad Internet. Usate il cavo USB in dotazione per trasferire file tra ROG Phone e un computer.

### Backup

Eseguite un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google usando il vostro ROG Phone.

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home quindi toccate **Impostazioni > Sistema > Backup**.
2. Nella schermata di Backup e ripristino trovate le seguenti opzioni:
  - **Backup su Google Drive:** Questa funzione, se abilitata, permette di eseguire un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni direttamente su Google Drive.
  - **Account:** Vi permette di specificare l'account da associare al backup.

### Ripristino del sistema

Reimpostate le impostazioni di rete e le preferenze delle app o ripristinate i valori predefiniti.

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home quindi toccate **Impostazioni > Sistema > Reimposta**.

2. Nella menu Reimposta sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Reimpostazione della rete:** Questa funzione reimposta le password Wi-Fi e le altre impostazioni di rete.
- **Reimposta preferenze app:** Questa procedura facilita il ripristino del backup di impostazioni e dati quando reinstallate un'app.
- **Ripristino dati di fabbrica:** Cancella tutti i dati presenti sul telefono.

## Mettere in sicurezza ROG Phone

Usate le funzioni di sicurezza di ROG Phone per prevenire chiamate non desiderate o un accesso non autorizzato alle vostre informazioni.

### Sblocco dello schermo

Potete scegliere di proteggere lo sblocco dello schermo di ROG Phone in diversi modi.

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa della schermata Home quindi toccate **Impostazioni > Sicurezza e Blocco Schermo**.
2. Toccate **Blocco schermo** quindi selezionate un'opzione per sbloccare lo schermo del vostro ROG Phone.

---

#### NOTE:


- Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Opzioni di sblocco dello schermo* di questo manuale.
  - Per disattivare le opzioni di sblocco che avete impostato selezionate **Nessuno** nella schermata **Scegli blocco schermo**.
- 

### Opzioni di sblocco dello schermo

Scegliete un'opzione tra quelle disponibili.


#### Scorrimento

Scorrete il dito per sbloccare il vostro ROG Phone.

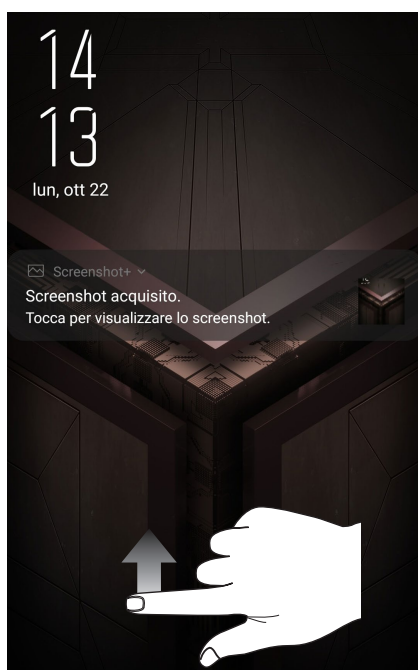

## PIN

Inserite almeno quattro numeri per impostare un PIN.

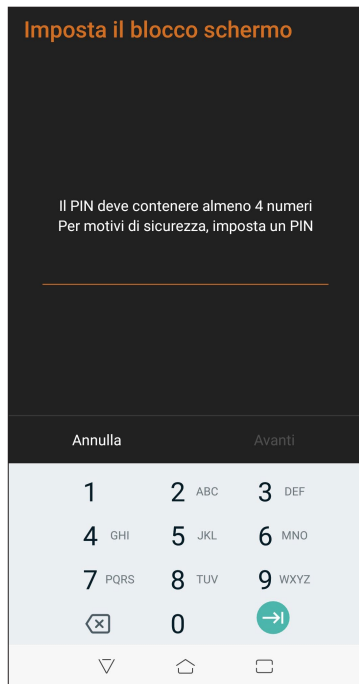

---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente il PIN che avete creato per sbloccare il dispositivo.

---

## Sequenza

Fate scorrere il dito sui punti per creare una sequenza.




---

**IMPORTANTE!** Il numero minimo di punti per creare una sequenza è quattro. Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la sequenza che avete creato per sbloccare il dispositivo.

---

## Password

Inserite almeno quattro caratteri per impostare una password.

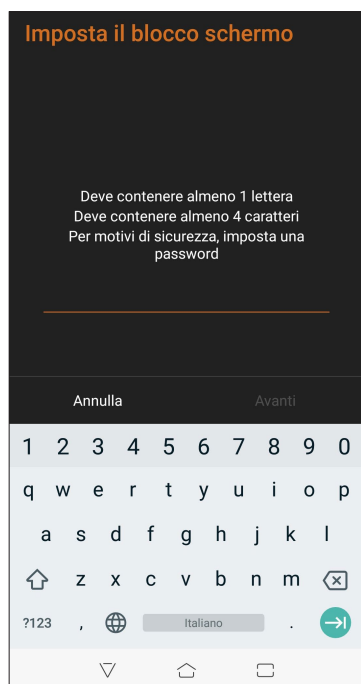

---

**IMPORTANTE!** Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la password che avete creato per sbloccare il dispositivo.

---

## Conoscere l'identità del vostro ROG Phone

È bene conoscere l'identità del vostro ROG Phone, come il numero di serie, l'IMEI (International Mobile Equipment Identity) o il numero del modello.

Questo aspetto è molto importante in quanto, nel caso perdiate il vostro ROG Phone, o questo vi venga rubato, potete contattare il vostro gestore di telefonia mobile e fornire queste informazioni in modo da bloccare un eventuale uso non autorizzato del dispositivo.

Per visualizzare l'identità del vostro ROG Phone:

1. Scorrete verso l'alto dalla parte bassa dello schermo e toccate **Impostazioni**.
2. Nella schermata Impostazioni scorrete verso il basso per visualizzare le altre voci, toccate **Sistema > Informazioni su**. Questa schermata mostra lo stato, le informazioni legali, il modello, la versione del sistema operativo così come informazioni hardware e software sul vostro ROG Phone.
3. Per visualizzare il numero di serie, il numero di telefono e il codice IMEI del vostro ROG Phone toccate **Stato**.

# Appendice

## Informazioni sulla sicurezza

---

**ATTENZIONE!** Un utilizzo dei comandi, delle regolazioni o delle procedure operative diverso da quello riportato in questo manuale può provocare il rischio di esposizione a radiazioni pericolose.

---

### Cura di ROG Phone

- Usate ROG Phone in ambienti la cui temperatura sia compresa tra gli 0 °C (32 °F) e i 35 °C (95 °F).

### La batteria

---

**AVVERTIMENTO:** Se provate a rimuovere la batteria annullerete la garanzia e potreste infortunarvi in modo grave.

---

Il vostro ROG Phone è dotato di una batteria ad elevate prestazioni, non rimovibile, ai polimeri di Litio. Attenetevi alle linee guida sulla manutenzione per ottimizzare la durata e allungare la vita della vostra batteria.

- Non provate a rimuovere la batteria non rimovibile ai polimeri di Litio, se lo fate la garanzia non sarà più valida.
- Evitate di caricare la batteria in ambienti la cui temperatura sia eccessivamente bassa o alta. La batteria fornisce le prestazioni migliori ad una temperatura compresa tra i +5 °C e i +35 °C.
- Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore.
- Usate solamente batterie ASUS. L'utilizzo di una batteria diversa potrebbe causare lesioni fisiche o danneggiare il dispositivo.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di bagnarla con acqua o altri liquidi.
- Non tentate di aprire la batteria poiché essa contiene sostanze che potrebbero essere pericolose se ingoiate o a contatto con la pelle.
- Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontano da gioielli e altri oggetti metallici.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nei rifiuti domestici. Portatela ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi.
- Non toccate i terminali della batteria.
- Per evitare incendi o bruciature non smontate, piegate, schiacciate o bucate la batteria.

---

**NOTE:**

- Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile.
  - Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.
-

## **Il caricabatteria**

- Usate solamente il caricabatteria fornito con il vostro ROG Phone.
- Per estrarre il caricabatteria dalla presa a muro non tirate mai il cavo USB. Afferrate il corpo del caricabatteria.

## **Attenzione**

Il vostro ROG Phone è un apparecchio di alta qualità. Prima di utilizzarlo leggete attentamente tutte le istruzioni e le indicazioni di avviso sull'adattatore di alimentazione.

- Non usate ROG Phone in ambienti dalle condizioni estreme o dove sono presenti alte temperature o elevati tassi di umidità. ROG Phone fornisce le prestazioni migliori in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra gli 0 °C (32 °F) e i 35 °C (95 °F).
- Non disassemblate né ROG Phone né nessuno dei suoi accessori. Se una riparazione fosse necessaria portate il dispositivo ad un centro assistenza autorizzato. Un dispositivo disassemblato potrebbe creare un probabile rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non cortocircuitate i terminali della batteria con oggetti metallici.

## **Accesso dell'operatore con un attrezzo**

Se un attrezzo fosse necessario per l'accesso ad una zona con accesso esclusivo per gli operatori tutti gli altri comparti all'interno di quella zona contenenti un pericolo dovrebbero essere inaccessibili all'operatore che usa lo stesso attrezzo, oppure, questi comparti, dovrebbero essere opportunamente segnalati in modo da scoraggiare l'accesso operatore.

## Comunicazioni

### Conformità alla direttiva UE per le apparecchiature radio

#### Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente ASUSTek Computer Inc. dichiara che l'apparecchiatura radio ASUS\_Z01QD è in conformità con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support/>. (Cercare ZS600KL)

#### Tabella di uscita RF

| Oggetto            | Potenza massima in uscita per frequenza radio |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Bluetooth</b>   | Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)              | 9.17(dBm)         |
|                    | Bluetooth-LE 4.0 (2402~2480 MHz)              | 2.17(dBm)         |
| <b>WLAN 2.4GHz</b> | 802.11b (2412~2472 MHz)                       | 15.97(dBm)        |
|                    | 802.11g (2412~2472 MHz)                       | 15.97(dBm)        |
|                    | 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)                  | 15.97(dBm)        |
| <b>WLAN 5GHz</b>   | 802.11a (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)         | 19.70(dBm)        |
|                    | 802.11n HT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)    | 19.60(dBm)        |
|                    | 802.11n HT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)    | 19.81(dBm)        |
|                    | 802.11ac-VHT20 (5180~5320 MHz, 5500~5700MHz)  | 19.58(dBm)        |
|                    | 802.11ac-VHT40 (5190~5310 MHz, 5510~5670MHz)  | 19.80(dBm)        |
|                    | 802.11ac-VHT80 (5210~5290 MHz, 5530~5610MHz)  | 17.69(dBm)        |
|                    | 802.11ad (60G)                                | 18.91(dBm)        |
| <b>NFC</b>         | 13.553~13.567 MHz                             | -3.85(dBuA/m@10m) |
| <b>GSM</b>         | GSM900 Burst (880~915 MHz; 925~960 MHz)       | 31.42(dBm)        |
|                    | GSM1800 Burst (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)  | 30.12(dBm)        |
| <b>WCDMA</b>       | Banda I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)        | 22.85(dBm)        |
|                    | Banda III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)      | 23.20(dBm)        |
|                    | Banda V (824~849 MHz; 869~894 MHz)            | 24.99(dBm)        |
|                    | Banda VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)         | 24.00(dBm)        |
| <b>LTE</b>         | Banda I (1920~1980 MHz; 2110~2170 MHz)        | 23.03(dBm)        |
|                    | Banda III (1710~1785 MHz; 1805~1880 MHz)      | 23.22(dBm)        |
|                    | Banda V (824~849 MHz; 869~894 MHz)            | 24.15(dBm)        |
|                    | Banda VII (2500~2570 MHz; 2620~2690 MHz)      | 23.48(dBm)        |
|                    | Banda VIII (880~915 MHz; 925~960 MHz)         | 23.39(dBm)        |
|                    | Banda 20 (832~862 MHz; 791~821 MHz)           | 24.18(dBm)        |
|                    | Banda 28 (703~748 MHz; 758~803 MHz)           | 23.43(dBm)        |
|                    | Banda 34 (2010~2025 MHz)                      | 24.25(dBm)        |
|                    | Banda 38 (2570~2620 MHz)                      | 24.10(dBm)        |
|                    | Banda 40 (2300~2400 MHz)                      | 24.31(dBm)        |

\* La compatibilità con le bande 4G/LTE di ROG Phone varia in base al Paese di distribuzione del prodotto, verificate la compatibilità con il vostro operatore telefonico locale.

**NOTA:** Questa tabella di uscita RF vale per gli stati membri UE, gli stati EEA, gli stati EFTA e la Turchia. L'intervallo di frequenza e la potenza RF in uscita potrebbe variare per altri paesi non-UE.

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |
| FI | SE | CH | UK | HR |    |    |

### Informazioni sull'esposizione a RF

Il prodotto ASUS è stato testato ed è conforme ai limiti SAR stabiliti dall'Unione Europea. Il limite SAR è di 2.0 W/kg nei paesi in cui il limite è calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. I valori massimi SAR per questo dispositivo sono pari a:

- Testa: 0.960 W/Kg
- Corpo: 1.597 W/Kg


Durante il trasporto di questo dispositivo, o se il dispositivo viene indossato a contatto con il corpo, è necessario usare un accessorio approvato come un fondina oppure mantenere una distanza dal corpo di almeno 0.5 cm per garantire la conformità con i requisiti di esposizione RF.

### Avviso marchio CE



### Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.

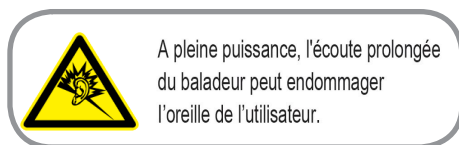

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN 50332-1:2013 e/o EN50332-2:2013, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.



## Utilizzare il GPS (Global Positioning System) su ROG Phone

Per usare il posizionamento GPS su ROG Phone:

Assicuratevi che il dispositivo sia connesso a Internet prima di usare Google Maps o una qualsiasi applicazione compatibile GPS.

Assicuratevi di essere all'aperto in occasione del primo utilizzo di un'app compatibile GPS, questo permetterà di ottenere una posizione più accurata.

Se vi trovate all'interno di un veicolo mentre state usando un'app compatibile GPS potreste sperimentare un peggioramento delle prestazioni di posizionamento a causa delle componenti metalliche del veicolo e degli altri dispositivi elettronici.

## Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Avviso sul rivestimento esterno

**IMPORTANTE!** Per fornire isolamento elettrico, e garantire sicurezza elettrica, la scocca di questo dispositivo, ad eccezione delle zone in cui si trovano le porte I/O (Input/Output), è stata trattata con un rivestimento isolante e protettivo.

## ASUS e la tutela ambientale

ASUS si impegna a realizzare prodotti e materiali per l'imballaggio privi di impatto ambientale per salvaguardare la salute dei consumatori e rispettare l'ambiente. La diminuzione del numero di pagine di questo manuale fa parte delle politiche di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo consultate il manuale utente disponibile nel tablet ASUS oppure visitate il sito del supporto ASUS al seguente indirizzo: <http://www.asus.com/it/support>



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address  
[www.immersion.com/patent-marking.html](http://www.immersion.com/patent-marking.html) and other patents pending.

Nome modello: ASUS\_Z01QD (ZS600KL)

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produttore:</b>                           | ASUSTeK Computer Inc.                         |
| <b>Indirizzo:</b>                            | No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| <b>Rappresentante autorizzato in Europa:</b> | ASUS Computer GmbH                            |
| <b>Indirizzo:</b>                            | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY   |