



Wired Gaming Controller

ROG RAIKIRI

Quick Start Guide

快速使用指南（繁體中文）

快速使用指南（简体中文）

クイックスタートガイド (JP)

빠른 시작 설명서 (KR)

Guide de démarrage rapide (FR)

Schnellstartanleitung (DE)

Guida rapida (IT)

Краткое руководство (RU)

Guia de início rápido (PT-BR)

Beknopte handleiding (NL)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)

Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)

Przewodnikk szybkiego startu (PL)

Rychlý průvodce (CS)

Ghid de pornire rapidă (RO)

Snabbstartsguide (SE)

Stručný návod na spustenie (SK)

Quick Start-vejledning (DA)


Pikaopas (FI)

Hurtigstartveiledning (NO)

Guia de consulta rápida (PG)

دليل التشغيل السريع (AR)

מדריך להתחלה מהירה (HB)

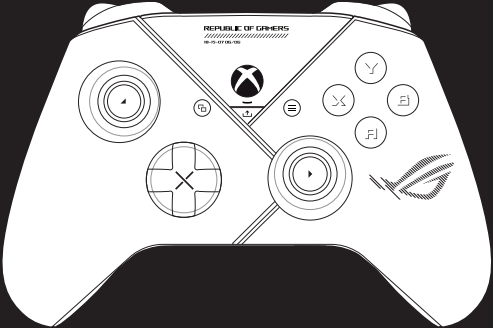

ROG RAIKIRI wired gaming controller/
ROG RAIKIRI 有線遊戲控制器/
ROG RAIKIRI 有线游戏手柄




USB Type-C® cable / USB Type-C® 傳輸線 / USB Type-C® 数据线

Technical documents / 技術文件 / 技术文件




Device features

Top view

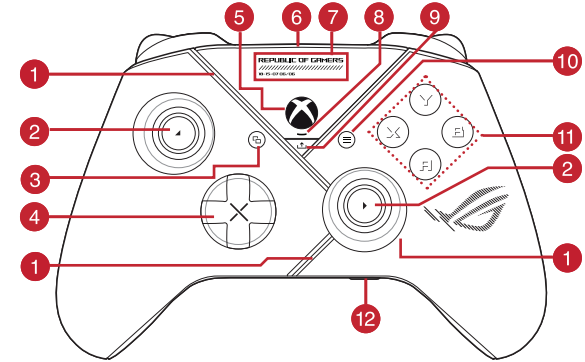


Bottom view

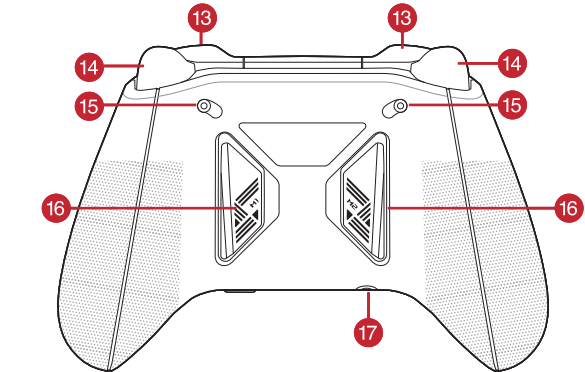


- 1 ROG Aura RGB LED / ROG Aura RGB LED 燈 / ROG Aura RGB LED 灯
- 2 Joystick / 類比搖桿 / 摇杆
- 3 View button / 檢視鍵 / 查看键
- 4 Hybrid D-pad / Hybrid 方向鍵 / Hybrid 方向键
- 5 Xbox button / Xbox 鍵 / Xbox 键
- 6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
- 7 ROG plate / ROG 銘牌 / ROG 铭牌
- 8 Controller status indicator / 控制器狀態指示燈 / 手柄状态指示灯
- 9 Share button / 分享鍵 / 共享键
- 10 Menu button / 功能表鍵 / 菜单键
- 11 ABXY buttons / ABXY 鍵 / ABXY 键
- 12 Microphone mute button / Microphone status indicator / 麥克風靜音鍵 / 麥克風狀態指示燈 / 麦克风静音键 / 麦克风状态指示灯
- 13 Bumpers (LB/RB) / 緩衝鍵 (LB/RB) / 肩键 (LB/RB)
- 14 Triggers (LT/RT) / 發射鍵 (LT/RT) / 扳机键 (LT/RT)
- 15 Step trigger switches / 發射鍵行程開關 / 扳机键行程开关
- 16 Multi-functional rear buttons (M1/M2) / 多功能後側按鍵 (M1/M2) / 多功能后侧按键 (M1/M2)
- 17 3.5mm headphone jack / 3.5mm 耳麥插孔 / 3.5mm 耳麦插孔

Package Contents

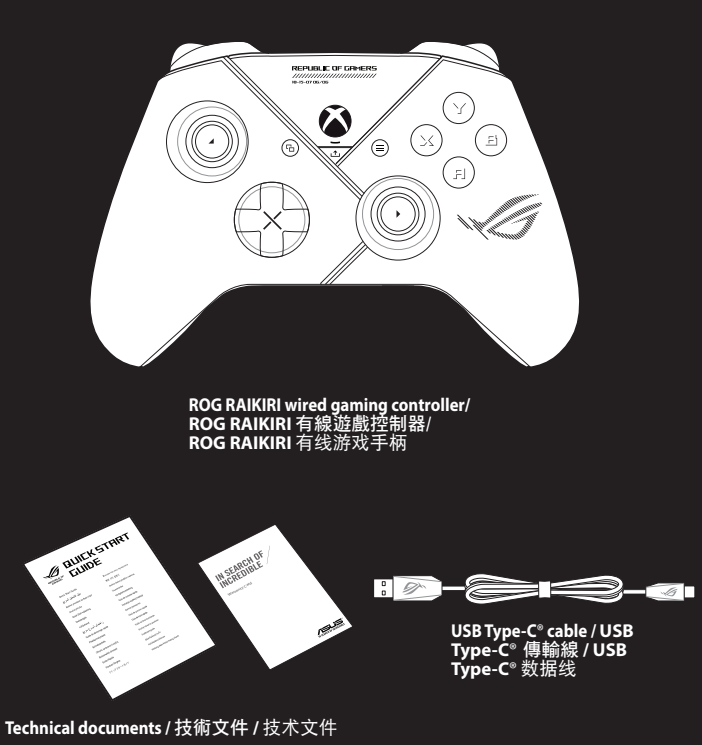

Enabling/Disabling Selectable Step Triggers

You can enable the switches to shorten the travel distance of the left and right triggers by sliding the switches outwards. To go back to full trigger mode, simply slide the switches inwards.

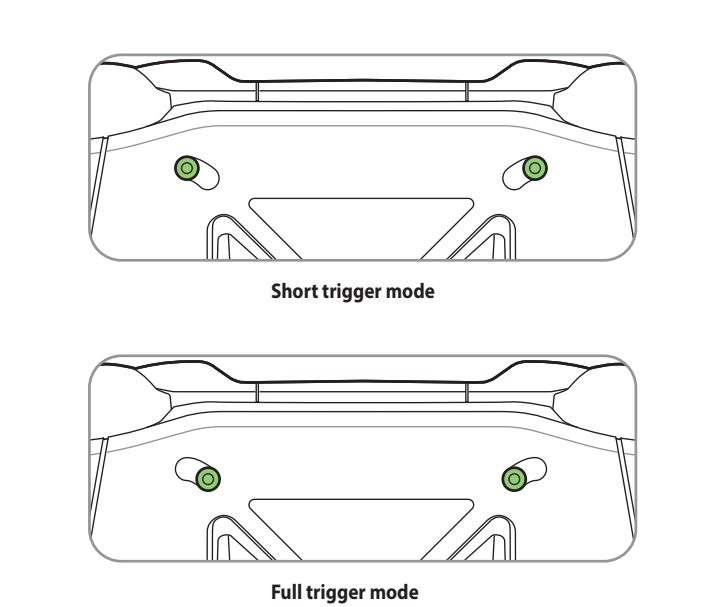

Enabling/Disabling Selectable Step Triggers

You can enable the switches to shorten the travel distance between the left and right triggers by sliding the switches outwards. To go back to full trigger mode, simply slide the switches inwards.

開啟 / 關閉二段式發射鍵

您可以透過向外滑動開關來縮短左右發射鍵的行程。要返回全行程發射鍵模式，只需向內滑動開關即可。

开启 / 关闭二段式扳机键

您可以通过向外滑动开关来缩短左右扳机键的行程。要返回全行程扳机键模式，只需向內滑动开关即可。

ステップトリガースイッチのオン/オフ

ステップトリガースイッチをスライドすることで、トリガーストローク（深さ）を変更することができます。スイッチを外側へスライドするとストロークは浅くなり、スイッチを内側へスライドするとストロークは深くなります。

선택 가능한 스텝 트리거 활성화/비활성화하기

스위치를 바깥쪽으로 밀어 왼쪽 및 오른쪽 트리거의 이송 거리를 단축하도록 스위치를 활성화할 수 있습니다.전체 트리거 모드로 돌아가려면 간단히 스위치를 안쪽으로 밀기만 하면 됩니다.

Activer/Désactiver les gâchettes échelonnées

Vous pouvez actionner ces interrupteurs pour raccourcir la course des gâchettes gauche et droite en faisant glisser les interrupteurs vers l'extérieur. Pour revenir au mode gâchette complète, faites simplement glisser les interrupteurs vers l'intérieur.

Stufenschalter für die Auslösetasten aktivieren/deaktivieren

Sie können die Schalter aktivieren, um die Drucktiefe der linken und rechten Auslösetaste zu verkürzen, indem Sie die Schalter nach außen schieben. Um in den Modus mit kompletter Auslösetaste zurückzukehren, schieben Sie einfach die Schalter nach innen.

Abilitazione/disabilitazione degli step trigger selezionabili

È possibile abilitare gli interruttori per ridurre la distanza di corsa dei trigger sinistro e destro facendo scorrere gli interruttori verso l'esterno. Per tornare alla modalità trigger completa, fare semplicemente scorrere gli interruttori verso l'interno.

Включение/выключение выбираемых пошаговых переключателей

Для включения короткого режима левого и правого триггеров, сдвиньте переключатели наружу. Для возврата в полный режим, просто сдвиньте переключатели внутрь.

Ativando/Desativando gatilhos de etapa selecionáveis

Você pode habilitar os acionadores para encurtar a distância de deslocamento dos gatilhos esquerdo e direito deslizando os acionadores para fora. Para voltar ao modo de disparo completo, basta deslizar os acionadores para dentro.

Activeringen selecteerbare stap in-/uitschakelen

U kunt de schakelaars inschakelen om de bewegingsafstand van de linker- en rechtertriggers te verkorten door de schakelaars naar buiten te schuiven. Om terug te keren naar de volle triggermodus, schuift u de schakelaars naar binnen.

Seçilebilir Adım Tetikleyicilerini Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma

Anahtarları dışa doğru kaydırarak sol ve sağ tetikleyicilerin hareket mesafesini kısaltmak için anahtarları etkinleştirilebilirsin. Tam tetikleme moduna geri dönmek için anahtarları içeri doğru kaydırmanız yeterlidir.

Választható ravasz funkciók engedélyezése/letiltása

A ravasz válaszadási idejének csökkentését a kapcsolók kifelé csúsztatásával engedélyezheti. A normál módva való visszatéréshez egyszerűen csúsztassa a kapcsolókat befelé.é.

Активация/Вимкнення вибраних кроків тригерів.

Можна активувати перемикачі на скорочення траєкторії лівого та правого тригерів, провівши перемикачі назовні. Щоб перейти у режим повного тригера, просто проведіть перемикачі всередину.

Włączanie/Wyłączanie wybieralnych wyzwalaczy krokowych

Przesunięcie przełączników na zewnątrz umożliwia skrócenie dystansu między lewym i prawym wyzwalaczem. Aby przywrócić pełny tryb wyzwalaczy, wystarczy przesunąć przełączniki do środka.

Aktivace/Deaktivace volitelných krokových spouští

Posunutím spínačů směrem ven můžete povolit spínačům zkrátit dráhu pohybu levé a pravé spouště. Chcete-li obnovit režim plného rozsahu spouští, posuňte spínače směrem dovnitř.

Activarea/Dezactivarea declanșatoarelor cu trepte selectabile

Puteți activa comutatoarele pentru a scurta distanța de deplasare pentru declanșatoarele stânga și dreapta glisând comutatoarele spre exterior. Pentru a reveni la modul de declanșare completă, pur și simplu glisați comutatoarele spre interior.

Aktivera/Inaktivera valbara stegutlösare

Du kan aktivera omkopplarna för att förkorta färdsträckan för vänster och höger avtryckare genom att skjuta omkopplarna utåt. För att gå tillbaka till full utlösningssläge drar man bara omkopplarna inåt.

Zapnutie/Vypnutie voliteľných krokových spúšťačov

Spínače môžete zapnúť, ak chcete skrátiť vzdialenosť dráhy ľavého a pravého spúšťača tak, že spínače vysuniete von. Ak sa chcete vrátiť späť do režimu úplného spustenia, spínače jednoducho zasuňte dnu.

Sådan slås valgbare trinudløserne til/fra

Kontakterne kan slås til, så du kan forkorte afstanden mellem venstre og højre udløser ved, at trykke kontakterne udad. For at gå tilbage til fuld udløserfunktion, skal du blot trykke kontakterne indad igen.

Valittavissa olevien Askel-liipaisimien ottaminen käyttöön / pois käytöstä
Voit ottaa käyttöön kytkimet lyhentääkseen vasemman ja oikean liipaisimen välimatkan pituutta liu'uttamalla kytkimiä ulospäin. Siirtyäkseen takaisin kokoliipaisintilaan, liu'uta kytkimiä sisäänpäin.

Aktivere/Deaktivere valgbare trinnutløserne

Du kan aktivere bryterne for å forkorte avstanden mellom venstre og høyre utløser ved å skyve bryterne utover.For å gå tilbake til full utløsermodus skyver du bare bryterne innover.

Ativar/Desativar seleção de curso dos gatilhos


É possível encurtar a distância de curso dos gatilhos esquerdo e direito deslizando os interruptores para fora. Para voltar ao modo de gatilho de curso total, basta deslizar os interruptores para dentro.

خطوات تمكين/تعطيل المشغلات القابلة للتحديد
يمكنك تمكين المفاتيح لتصغير مسافة التنقل الخاصة بالمشغلات اليسرى واليمينى من خلال سحب المفاتيح الخارج. وللرجوع لوضع التشغيل الكامل؛ ببساطة اسحب المفاتيح للداخل.

הפעלה/השבתה של אפשרות הבחירה של התנהגות הטריגרים
אתה יכול לאפשר למתגים לקצר את מרחק הנסיעה של ההדק השמאלי והימני על ידי החלקת המתגים כלפי חוץ. ליחזור למצב טריגרים מלא, פשוט דחז את המתגים בכיוון פנימה.


Getting started

1 Connect to PC

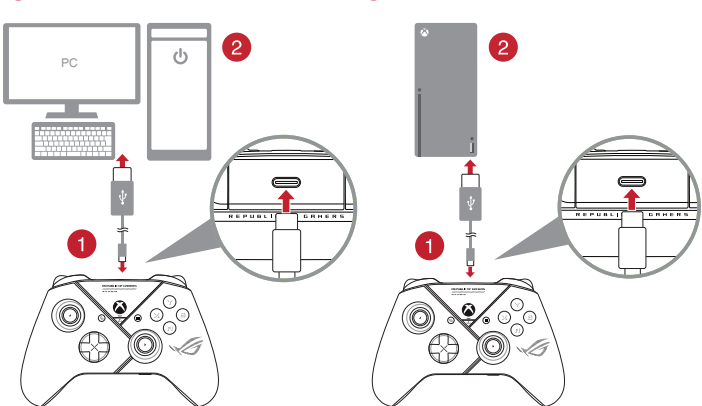

2 Connect to Xbox console machine

3 Connect to headphone

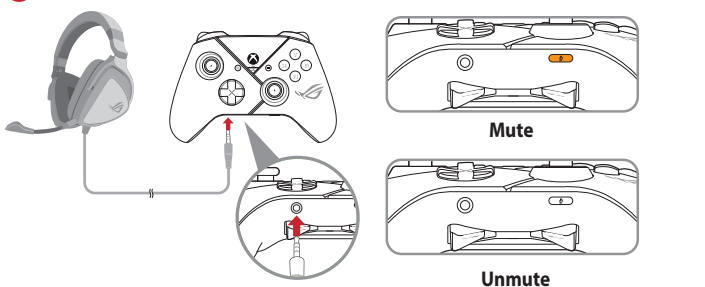

Getting started

1. Connect the bundled Type-C® cable to your controller.
2. a) Connect your controller to the PC or the Xbox console machine, then press the Xbox button to begin (the Controller status indicator turns solid white when connected).
b) Download and install the Armoury Crate software from https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
c) Customize your controller using Armoury Crate.
3. (Optional) When a 3.5mm headset is connected, the microphone is muted by default. You may unmute it by pressing the mute button.

開始使用

1. 將隨附的 Type-C® 線連接至遊戲控制器。
2. a) 連接您的遊戲控制器至電腦或 Xbox 主機，然後按下 Xbox 鍵開始使用（當處於已連接狀態時，控制器狀態指示燈顯示白色恒亮）。
b) 請至 https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
c) 透過 Armoury Crate 自訂您的遊戲控制器。
3. (可選) 當連接 3.5mm 耳麥時，麥克風預設為靜音。您可以按下靜音鍵取消靜音。

开始使用

1. 將隨附的 Type-C® 线连接至游戏手柄。
2. a) 连接您的游戏手柄至电脑或 Xbox 主机，然后按下 Xbox 键开始使用（当处于已连接状态时，手柄状态指示灯显示白色恒亮）。
b) 请至 https://www.asus.com.cn/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ 下载并安装 Armoury Crate 软件。
c) 使用 Armoury Crate 个性化您的游戏手柄。
3. (可选) 当连接 3.5mm 耳麦时，麦克风默认静音。您可以按下静音键取消静音。

はじめに

1. 付属の USB Type-C® ケーブルをコントローラーに接続します。
2. a) USB Type-C® ケーブルのもう一端を PC または Xbox 本体に接続します。正しくコントローラーが接続されると、コントロールステータスインジケータがホワイトに点灯します。
b) 本製品を PC でお使いの場合は、ASUS ウェブサイトから Armoury Crate アプリをダウンロードしてインストールします。https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/
c) Armoury Crate を起動し、コントローラーの設定をカスタマイズすることができます。
3. コントローラーの 3.5mm ヘッドホンジャックにヘッドセットを接続した場合、マイクはデフォルトでミュートになります。マイクを使用する場合は、ミュートボタンを押してミュートを解除します。

시작하기

1. 제품과 함께 제공된 Type-C® 케이블을 컨트롤러에 연결하십시오.
2. a) 컨트롤러를 PC 또는 Xbox 콘솔 게임기에 연결한 다음 Xbox 버튼을 눌러 시작합니다(컨트롤러가 연결되면 컨트롤러 상태 표시기가 순백색으로 켜짐).
b) https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ 에서 ROG Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
c) Armoury Crate를 사용하여 컨트롤러를 사용자 지정합니다.
3. (옵션) 3.5mm 헤드셋이 연결되면 기본적으로 마이크가 음소거됩니다. 음소거 버튼을 눌러 음소거를 해제할 수 있습니다.

Prise en main

1. Connectez le câble Type-C® fourni à votre manette.
2. a) Connectez votre manette au PC ou à la console Xbox, puis appuyez sur le bouton Xbox pour commencer (le voyant LED de la manette devient blanc fixe une fois la manette connectée).
b) Téléchargez et installez le logiciel Armoury sur : https://www.asus.com/fr/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
c) Personnalisez votre manette avec Armoury Crate.
3. (Optionnel) Lorsqu'un casque 3,5 mm est connecté, le microphone est désactivé par défaut. Vous pouvez réactiver le son en appuyant sur le bouton de sourdine.

Erste Schritte

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Type-C-Kabel mit Ihrem Controller.
2. a) Verbinden Sie Ihren Controller mit dem PC oder der Xbox-Konsole und drücken Sie dann die Xbox-Taste zum Starten (die Statusanzeige des Controllers leuchtet dauerhaft weiß, wenn die Verbindung besteht).
b) Laden Sie die Armoury Crate Software unter https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie sie.
c) Passen Sie Ihren Controller über Armoury Crate an.
3. (Optional) Wenn ein 3,5-mm-Headset angeschlossen ist, wird das Mikrofon standardmäßig stummgeschaltet. Sie können das Mikrofon aktivtschalten, indem Sie die Taste zum Stummschalten/ Aktivschalten drücken.

Per iniziare

1. Collegare il cavo USB di tipo C® in dotazione alla controller.
2. a) Collegare il controller al PC o al computer della console Xbox, quindi premere il tasto Xbox per iniziare (il Indicatore di stato del controller diventa bianco fisso quando connesso).
b) Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
c) Usate Armory Crate per personalizzare la vostra controller.
3. (Opzionale) Quando sono collegate le cuffie da 3,5 mm, il microfono è disattivato per impostazione predefinita. È possibile riattivarlo premendo il tasto Disattivaaudio.

Controller Status	Indicator color
Not connected	Off
Connected	White

Microphone Status	Indicator color
Mute (Default)	Amber
Unmute	Off

遊戲控制器狀態	指示燈顏色
未連接	關閉
已連接	白色

麥克風狀態	指示燈顏色
靜音	琥珀色
取消靜音	關閉

游戏手柄状态	指示灯颜色
未连接	关闭
已连接	白色

麦克风状态	指示灯颜色
静音	琥珀色
取消静音	关闭

コントローラーの状態	インジケーター
未接続	オフ
接続済み	ホワイト

マイクの状態	インジケーター
ミュート (既定値)	オレンジ
ミュート解除	オフ

컨트롤러 상태	표시등 색
연결되지 않은	고기
연결됨	흰색

마이크 상태	표시등 색
음소거(기본값)	주황색
음소거 해제	고기

État de la manette	Couleur du voyant
Non connecté	Éteint
Connecté	Blanc

État du microphone	Couleur du voyant
Sourdine (par défaut)	Orange
Rétablir le son	Éteint

Controller-Status	Angezeigte Farbe
Nicht verbunden	Aus
Verbunden	Weiß

Mikrofonstatus	Angezeigte Farbe
Stummuschaltung (Standard)	Orange
Stummuschaltung aufheben	Aus

Stato del controller	Colore indicatore
Non collegato	Off
Collegato	Bianco

Stato del microfono	Colore indicatore
Disattiva audio (predefinito)	Giallo
Riattiva audio	Off

Nачало работы

- Подключите поставляемый кабель Type-C к контроллеру.
- а) Подключите контроллер к компьютеру или консоли Xbox, затем нажмите кнопку Xbox (индикатор состояния контроллера загорится белым цветом при подключении).
- б) Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/
- в) Выполните настройку контроллера с помощью Armoury Crate.
- (опционально) При подключении гарнитуры 3,5 мм микрофон по умолчанию отключен. Его можно включить, нажав кнопку отключения звука.

Iniciando

- Ligue o cabo USB Type-C* fornecido ao seu controle.
- а) Conecte seu controlador ao PC ou ao console Xbox e pressione o botão Xbox para começar (o indicador de status do controle fica branco sólido quando conectado).
- б) Baixe e instale o software ROG Armoury Crate a partir de https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Personalize o controle utilizando o software Armoury Crate.
- (Opcional) Quando um fone de ouvido de 3,5 mm está conectado, o microfone fica mudo por padrão. Você pode ativar o som pressionando o botão mudo.

Aan de slag

- Sluit de meegeleverde USB Type-C*-kabel aan op uw controller.
- а) Sluit uw controller naar de pc of de Xbox-console en druk dan op de Xbox-knop om te beginnen (de indicator controllerstatus wordt stabiel wit indien aangesloten).
- б) Download en installeer de ROG Armoury Crate-software van https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Pas uw controller aan met Armoury Crate.
- (Optioneel) Wanneer een 3,5 mm headset wordt aangesloten, wordt de microfoon standaard gedempt. U kunt het dempen opheffen door op de knop Dempen te drukken.

Başlarken

- Birlikte verilen USB Type-C* kabloşunu denetleyicilerinize bağlayın.
- а) Denetleyicinizi bilgisayara veya Xbox konsol makinesine bağlayın, ardından başlamak için Xbox düğmesine basın (bağlandığında denetleyici durum göstergesi/ sabit beyaza döner).
- б) Aşağıdaki link üzerinden Armoury Crate yazılımını indirin ve yükleyin: https://www.asus.com/tr/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Armoury Crate yazılımını kullanarak denetleyicilerinizi özelleştirin.
- (İsteğe bağlı) 3,5 mm kulaklık bağlandığında, mikrofonun sesi varsayılan olarak kapatılır. Sessiz düğmesine basarak sesini açabilirsiniz.

Első lépések

- Csatlakoztassa a tartozék Type-C* kábelt a controllerhez.
- а) Csatlakoztassa a kontrollert a PC-hez vagy az Xbox konzolhoz, majd nyomja meg az Xbox gombot a kezdeshez (a vezérlő állapotjelző-je a csatlakoztatáskor folyamatos fehérre vált).
- б) Töltse le és telepítse az ROG Armoury Crate szoftvert a következő weboldáról https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Testreszabhatja a kontrollert az Armoury Crate segítségével.
- (Választható) Ha 3,5 mm-es fejhallgatót csatlakoztat, a mikrofon alapértelmezés szerint némítja van. A némító gomb megnyomásával feloldhatja a némítást.

Початок роботи

- Підключіть до контролера кабель USB Type-C* з комплекту.
- а) Підключіть контролер до ПК або до приставки Xbox, а потім натисніть кнопку Xbox, щоб розпочати (коли підключено, індикатор статусу контролера починає постійно світитися білим).
- б) Завантажте і встановіть ПЗ ROG Armoury Crate з https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Налаштуйте контролер за допомогою Armoury Crate.
- (Опціонально) Коли підключено гарнітуру 3,5 мм, мікрофон вимкнено за замовчуванням. Його можна увімкнути, натиснувши кнопку «без звуку».

Rozpoczęcie

- Podłącz do kontroler dołączony kabel Type-C*.
- а) Podłącz kontroler do komputera lub konsoli Xbox, a następnie naciśnij przycisk Xbox, aby rozpocząć (po podłączeniu wskaźnik wskaźnik stanu kontrolera zacznie świecić na biało).
- б) Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ROG Armoury Crate ze strony https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Dostosuj kontroler za pomocą oprogramowania Armoury Crate.
- (opcjonalna) Po podłączeniu zestawu słuchawkowego 3,5 mm mikrofon zostanie domyślnie wyciszony. Aby wyłączyć wyciszenie, należy nacisnąć przycisk wyciszenia

Začínáme

- Připojte dodaný kabel USB Type-C* ke ovladač.
- а) Připojte ovladač k počítači nebo herní konzoli Xbox a potom začněte stisknutím tlačítka Xbox (po připojení začne indikátor indikátor stavu ovladače svítit bíle).
- б) Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Připřodíte nastavení vašeho ovladače pomocí Armoury Crate.
- (volitelný) Po připojení sluchátek pomocí 3,5mm konektoru bude.

Noțiuni introductive

- Conectați cablul Type-C* inclus în pachet la controler.
- а) Conectați controlerul la PC sau la consola Xbox, apoi apăsați butonul Xbox pentru a începe (indicator star controler luminează alb continuu atunci când este conectat).
- б) Descărcați și instalați software-ul ROG Armoury Crate de la adresa https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Particularizați controler cu ajutorul software-ului Armoury Crate.
- (Opțional) Atunci când este conectat un set de căști cu microfon de 3,5 mm, microfonul este dezactivat în mod implicit. Îl puteți activa prin apăsarea butonului Dezactivare microfon.

Sостояние контроллера	Цвет индикатора
Не подключен	Откл
Подключен	Белый

Sостояние микрофона	Цвет индикатора
Отключил звук (по умолчанию)	Янтарный
Включил звук	Откл

Status do Controle	Cor do Indicador
Não conectado	Desligar
Conectado	Branco

Status do Microfone	Cor do Indicador
Mudo (Padrão)	Ambar
Desativar mudo	Desligar

Controllerstatus	Indicatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Microfoonstatus	Indicatorkleur
Dempen (standaard)	Oranje
Dempen opheffen	Uit

Controllerstatus	Indicatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Denetleyici Durumu	Gösterge Rengi
Bağlı değil	Kapalı
Bağlı	Beyaz

Mikrofon Durumu	Gösterge Rengi
Sessiz (Varsayılan)	Kehribar
Sesini aç	Kapalı

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Microfoonstatus	Indikatorkleur
Dempen (standaard)	Oranje
Dempen opheffen	Uit

Denetleyici Durumu	Gösterge Rengi
Bağlı değil	Kapalı
Bağlı	Beyaz

Mikrofon Durumu	Gösterge Rengi
Sessiz (Varsayılan)	Kehribar
Sesini aç	Kapalı

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Kontrolller állapota	Jelzőfény színe
Nem kapcsolódik	Ki
Csatlakoztatva	Fehér

Mikrofon állapota	Jelzőfény színe
Néma (alapértelmezett)	Sárga
Némítás megszüntetése	Ki

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Controllerstatus	Indikatorkleur
Niet verbonden	Uit
Verbonden	Wit

Komma igång

- Anslut den medföljande Type-C * -kabeln till kontroll.
- а) Anslut kontrollen till datorn eller Xbox-konsolmaskinen, tryck därefter på Xbox-knappen för att starta (kontrollstatusindikator lyser med fast vitt ljus när den är ansluten).
- б) Hämta och installera ROG Armoury Crate-programvaran från https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Anpassa kontroll med Armoury Crate.
- (Tillval) När man ansluter ett headset är mikrofonljudet avstängt som standard. Du kan sätta på ljudet genom att trycka på ljudknappen.3,5 mm..

Začínáme

- Připojte dodávaný kábel Type-C* ku radiacej jednotke.
- а) Riadiacu jednotku pripojíte k počítaču alebo konzole Xbox na stroji a potom stlačením tlačidla Xbox začnete (po pripojení bude svetlét indikátor stavu ovládača.
- б) Z lokality https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/ si prevezmite súbor ROG Armoury Crate a nainštalujte si ho.
- с) Riadiacu jednotku si prispôsobte podľa aplikácie Armoury Crate.
- (Voliteľný) Keď je pripojená 3,5 mm náhlavná súprava, mikrofón je štandardne stlmený. Stlmenie môžete zrušiť stlačením tlačidla Mute (Stlmiť).

Kom godt i gang

- Forbind medfølgende Type-C*-kabel til din controller.
- а) Slut kontrolleren til computeren eller Xbox-konsollen. Tryk derefter på Xbox-knappen for, at starte (Controller-statusindikator lyser hvid, når den er forbundet).
- б) Download og installer programmet ROG Armoury Crate fra https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Tilpas dit controller ved brug af Armoury Crate.
- (Valgfri) Hvis et 3,5 mm hovedtelefonstik tilsluttes, slås mikrofonen som standard fra. Den kan slås til igen, ved at trykke på lydløs-knappen.

Näin pääset alkuun

- Liitä mukana toimitettu USB Type-C * -kaapeli ohjain.
- а) Liitä ohjain tietokoneeseen tai Xbox-konsoliinoseeseen, paina sitten Xbox-painiketta aloittaaksesi (ohjaimen tilan merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena, kun yhdistetty).
- б) Lataa ja asenna ROG Armoury Crate-ohjelmisto osoitteesta https://www.asus.com/suupportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Mukauta ohjaimesi Armoury Crate-ohjelmistolla.
- (Valinnainen) Kun 3,5 mm:n kuulokkeet on liitetty, mikrofonin on mykistetty oletuksena. Voit poistaa mykistykseen painamalla mykistä-painiketta.

Komme i gang

- Koble den medfølgende Type-C*-kabelen til controller.
- а) Koble kontrolleren til en PC eller Xbox, og trykk Xbox-knappen for å begynne. Controller-statusindikator lyser hvitt når den er tilkoblet.
- б) Last ned og installer ROG Armoury Crate-programvaren fra https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Tilpass Controller ved hjelp av Armoury Crate.
- (Ekstrastrykt) Når et 3,5 mm hodesett er tilkoblet, er mikrofonen dempet som standard. Du kan slå på lyden igjen ved å trykke demp-knappen.

Comoçar a utilizar

- Ligue o cabo USB Type-C* ao seu comando.
- а) Ligue o seu comando ao PC ou consola Xbox e, em seguida, pressione o botão Xbox para iniciar (o indicador de estado do controlador permanecerá aceso em branco quando estiver ligado).
- б) Transfira e instale o software Armoury Crate a partir de https://www.asus.com/supportonly/Armoury%20Crate/HelpDesk_Download/.
- с) Personalize seu comando usando Armory Crate.
- (Opcional) Por predefinição, quando forem ligados auscultadores de 3,5 mm, o microfone será silenciado. É possível ativar o som pressionando o botão de interrupção.

 لون الموشر وقف التشغيل غير متصل ليضع	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
--	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Mikrofonstatus	Indikatorfärg
Ljud av (standard)	Gul
Ljud på	Av

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Mikrofonstatus	Indikatorfärg
Ljud av (standard)	Gul
Ljud på	Av

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Mikrofonstatus	Indikatorfärg
Ljud av (standard)	Gul
Ljud på	Av

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Mikrofonstatus	Indikatorfärg
Ljud av (standard)	Gul
Ljud på	Av

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

Kontrollstatus	Indikatorfärg
Inte ansluten	Av
Inloggad	Vit

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت
---	---

 لون الموشر حالة الميكروفون كتم الصوت (افتراضي) وقف التشغيل إلغاء كتم الصوت	 لون الموشر حالة الميكروفون كتم
---	--