


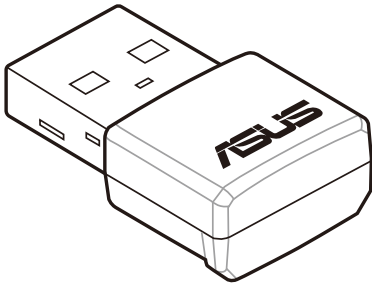

USB-AX55 Nano Dual-band  
AX1800 USB  
WiFi Adapter  
AX1800 無線雙頻 USB 網卡  
AX1800 无线双频 USB 网卡




Quick Start Guide / Kullanım Klavuzu

Introduction

Package contents


- ☒ ASUS USB-AX55 Nano Adapter x1
- ☒ Warranty card x1
- ☒ Quick Start Guide x1

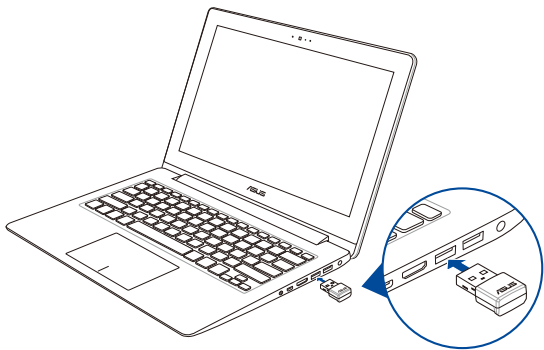


Q20578a / First Edition / July 2022

Setting up a Home Network


1. Insert USB-AX55 Nano to your device.

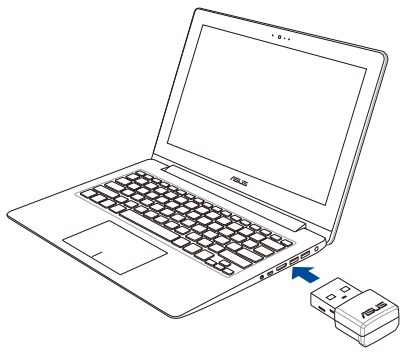

2. Scan the QR code below or download the USB-AX55 Nano driver from the website (https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver), then follow the onscreen instructions to complete the Wi-Fi installation.

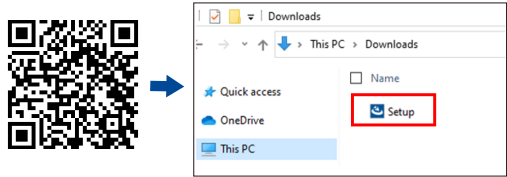

3. Setup is complete.

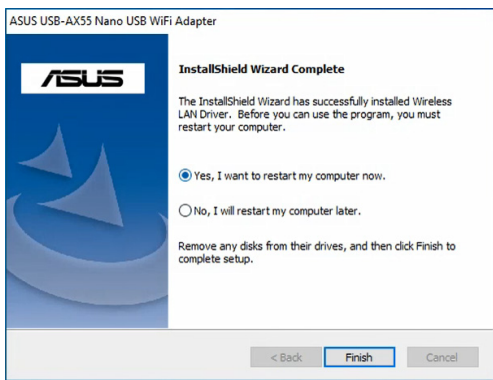

繁體中文

- 將 USB-AX55 Nano 插入裝置。
- 掃描下方 QR code 或從官網 ( <https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver> ) 下載 USB-AX55 Nano 驅動程式，然後依照螢幕提示完成 Wi-Fi 安裝。
- 安裝完成。

简体中文

- 将 USB-AX55 Nano 插入设备。
- 扫描下方二维码或从官网 ( <https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver> ) 下载 USB-AX55 Nano 驱动程序，然后依照屏幕提示完成 Wi-Fi 安装。
- 安装完成。

Português do Brasil

- Insira o USB-AX55 Nano no seu dispositivo.
- Leia o código QR abaixo ou baixe o driver USB-AX55 Nano através do site (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) e siga as instruções na tela para concluir a instalação do Wi-Fi.
- A configuração está concluída.

Български

- Вкарайте USB-AX55 Nano във Вашето устройство.
- Сканирайте QR кода по-долу или изтеглете драйвера USB-AX55 Nano от уеб сайта (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>). После следвайте инструкциите на екрана, за да завършите Wi-Fi инсталацията.
- Настройката приключи.

Čeština

- Zasuňte adaptér USB-AX55 Nano do svého zařízení.
- Oskenujte níže uvedený QR kód nebo stáhněte ovladač USB-AX55 Nano z webu (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) a potom proveďte instalaci Wi-Fi podle zobrazených pokynů.
- Instalace je dokončena.

Dansk

- Sæt din USB-AX55 Nano i din enhed.
- Scan nedenstående QR-kode, eller download USB-AX55 Nano-driveneren på hjemmesiden (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), og følg derefter vejledningerne på skærmen for, at gennemføre Wi-Fi-installationen.
- Opsætningen er færdig.

Nederlands

- Stop de USB-AX55 Nano in uw apparaat.
- Scan de onderstaande QR-code of download het USB-AX55 Nano-stuurprogramma vanaf de website (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) en volg dan de instructies op het scherm om de wifi-installatie te voltooien.
- Setup is voltooid.

Eesti

- Ühendage oma seadmele USB-AX55 Nano.
- Skannige järgnevat QR-koodi või laadige alla USB-AX55 Nano draiver veebisaidilt (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), seejärel järgige ekraanil antavaid juhiseid, et Wi-Fi installida.
- Häälestamine on lõpule viidud.

العربية

- أدخل USB-AX55 Nano جهازك.
- امسح كود QR أدناه مسحاً ضوئياً أو قم بتحميل مشغل USB-AX55 Nano من موقع الويب (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>)، ثم اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإتمام تثبيت Wi-Fi.
- اكتمل الإعداد.
- خبر את מחשבך USB-AX55 Nano למכשיר.
- סרוק את קוד ה-QR למטה או הורד את מנהל ההתקן של USB-AX55 Nano מהאתר (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), ואז עקוב אחר ההוראות ששל המסך כדי להשלים את התקנת ה-Wi-Fi.
- תהליך ההגדרה הושלם.

עברית

- חבר את מחשבך USB-AX55 Nano למכשיר.
- סרוק את קוד ה-QR למטה או הורד את מנהל ההתקן של USB-AX55 Nano מהאתר (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), ואז עקוב אחר ההוראות ששל המסך כדי להשלים את התקנת ה-Wi-Fi.
- תהליך ההגדרה הושלם.

Introduction

繁體中文

- 包裝內容物
- ☒ 華碩 USB-AX55 Nano 無線網卡 x1
  - ☒ 保固卡x1
  - ☒ 快速使用指南 x1

简体中文

- 包装内容物
- ☒ 华硕 USB-AX55 Nano 无线网卡 x1
  - ☒ 保修卡x1
  - ☒ 快速使用指南 x1

Português do Brasil

- Conteúdo do pacote
- ☒ Adaptador USB-AX55 Nano do ASUS x1
  - ☒ Cartão de garantia x1
  - ☒ Guia de Inicialização Rápida x1

Български

- Съдържание на пакета
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano адаптер x1
  - ☒ Гаранционна карта x1
  - ☒ Ръководство за бърз старт x1

Čeština

- Obsah krabice
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adaptér x1
  - ☒ Záruční list x1
  - ☒ Stručná příručka x1

Dansk

- Pakkens indhold
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano-adaptér x1
  - ☒ Garantibevis x1
  - ☒ Startvejledning x1

Nederlands

- Package contents
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano Adapter x1
  - ☒ Garantiekaart x1
  - ☒ Beknopte handleiding x1

Eesti

- Pakendi sisu
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapter x1
  - ☒ Garantiikaart x1
  - ☒ Lühijuhend x1

Suomi

- Pakkauksen sisältö
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano -sovitin x1
  - ☒ Takuukortti x1
  - ☒ Pikaopas x1

Français

- Contenu de la boîte
- ☒ Adaptateur ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Carte de garantie x1
  - ☒ Guide de démarrage rapide x1

Deutsch

- Lieferumfang
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano Adapter x1
  - ☒ Garantiekarte x1
  - ☒ Schnellstartanleitung x1

한국어

- 패키지 내용물
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano 어댑터 x1
  - ☒ 보증 카드 x1
  - ☒ 간단사용설명서 x1

Hrvatski

- Sadržaj pakiranja
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapter x1
  - ☒ Jamstvena kartica x1
  - ☒ Vodič za brzi početak x1

Magyar

- A csomag tartalma
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapter x1
  - ☒ Garanciakártya x1
  - ☒ Gyors útmutató x1

Italiano

- Contenuto della confezione
- ☒ Adattatore ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Certificato di garanzia x1
  - ☒ Guida rapida x1

Latviski

- Komplekta saturs
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapteris x1
  - ☒ Garantijas talons x1
  - ☒ Ātras uzsākšanas rokasgrāmata x1

Lietuvių

- Komplekto turinys
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapteris x1
  - ☒ Garantinis talonas x1
  - ☒ Greito pasirengimo darbai žinynas x1

Norsk

- Innholdet i pakken
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano-adaptør x1
  - ☒ Garantikort x1
  - ☒ Hurtigstartguide x1

Polski

- Zawartość opakowania
- ☒ Adapter USB-AX55 Nano firmy ASUS x1
  - ☒ Karta gwarancyjna x1
  - ☒ Skrócona instrukcja obsługi x1

Português

- Conteúdo da embalagem
- ☒ Adaptador ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Certificado de garantia x1
  - ☒ Guia de consulta rápida x1

Română

- Conținutul pachetului de vânzare
- ☒ Adaptor ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Certificat de garanție x1
  - ☒ Ghid de inițiere rapidă x1

Русский

- Комплект поставки
- ☒ Адаптер ASUS USB-AX55 Nano
  - ☒ Гарантийный талон
  - ☒ Краткое руководство

Srpski

- Sadržaj paketa
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapter x1
  - ☒ Garancija x1
  - ☒ Vodič za brzo korišćenje x1

Slovensky

- Obsah balenia
- ☒ Adaptér ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Záručný list x1
  - ☒ Stručný návod na používanie x1

TIẾNG VIỆT

- Phụ kiện trọn gói
- ☒ Bộ chuyển đổi ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Thẻ bảo hành x1
  - ☒ Hướng dẫn khởi động x1

Slovenščina

- Vsebina paketa
- ☒ Adapter ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Garancijska kartica x1
  - ☒ Vodnik za hitri začetek x1

Español

- Contenido del paquete
- ☒ Adaptador USB-AX55 Nano de ASUS x1
  - ☒ Tarjeta de garantía x1
  - ☒ Guía de inicio rápido x1

Svenska

- Förpackningsinnehåll
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano adapter x1
  - ☒ Garantikort x1
  - ☒ Snabbstartguide x1

Українська

- До комплекту входить
- ☒ Адаптер ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Гарантійний талон x1
  - ☒ Посібник для швидкого початку роботи x1

Bahasa Indonesia

- Isi kemasan
- ☒ Adaptor ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Kartu jaminan x1
  - ☒ Panduan Ringkas x1

日本語

- パッケージ内容
- ☒ USB-AX55 Nano 本体 x1
  - ☒ 保証書 x1
  - ☒ クイックスタートガイド x1

Bahasa Malaysia

- Kandungan pakej
- ☒ Penyesuai ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Kad jaminan x1
  - ☒ Panduan Mula Pantas x1

ไทย

- สิ่งต่าง ๆ ในกล่องบรรจุ
- ☒ อะแดปเตอร์ ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ ใบรับประกัน x1
  - ☒ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน x1

Türkçe

- Paket içeriği
- ☒ ASUS USB-AX55 Nano Adaptörü x1
  - ☒ Garanti kartı x1
  - ☒ Hızlı Başlama Kılavuzu x1

Ελληνικά

- Περιεχόμενα συσκευασίας
- ☒ Προσαρμογέας ASUS USB-AX55 Nano x1
  - ☒ Κάρτα εγγύησης x1
  - ☒ Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης x1

תעודת

- תוכן האריזה
- ☒ מתאם 1x ASUS USB-AX55 Nano
  - ☒ מדרג הפעלה מקוצר 1x
  - ☒ תעודת אחריות 1x

العربية

- محتويات العبوة
- ☒ عدد 1 مهبطي ASUS USB-AX55 Nano
  - ☒ عدد 1 دليل التشغيل السريع
  - ☒ عدد 1 بطاقة الضمان





## Setting up a Home Network

- Español**
- Inserte su USB-AX55 Nano en el dispositivo.
  - Escanee el código QR a continuación o descargue el controlador USB-AX55 Nano desde el sitio web (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación de Wi-Fi.
  - Instalación completada.

### Svenska

- Sätt i USB-AX55 Nano på enheten.
- Skanna QR-koden nedan eller hämta USB-AX55 Nano-drivrutinen från webbplatsen (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra Wi-Fi-installationen.
- Installationen är klar.

### Українська

- Вставте USB-AX55 Nano до пристрою.
- Скануйте QR-код нижче або завантажте драйвер USB-AX55 Nano з веб-сайту (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) і виконуйте інструкції на екрані, аби завершити інсталяцію Wi-Fi.
- Налаштування виконано.

### Bahasa Indonesia

- Masukkan USB-AX55 Nano ke perangkat.
- Pindai kode QR di bawah ini atau download driver USB-AX55 Nano dari situs web (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), lalu ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan Wi-Fi.
- Konfigurasi selesai.

### 日本語

- USB-AX55 Nano をデバイスのUSBポートに挿入します。
- QRコードのスキャン、またはWebサイト (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>)にアクセスし、USB-AX55 Nanoドライバをダウンロードします。画面の指示に従ってドライバーをインストールし、Wi-Fiのセットアップを完了させます。
- セットアップ完了です。

### Bahasa Melayu

- Masukkan USB-AX55 Nano ke peranti.
- Imbas kod QR di bawah atau mut turun pemacu USB-AX55 Nano daripada laman web (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>), kemudian ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Wi-Fi.
- Penyediaan lengkap.

### ไทย

- เสียบ USB-AX55 Nano เข้ากับอุปกรณ์
- สแกนรหัส QR ด้านล่าง หรือดาวน์โหลดไดรเวอร์ USB-AX55 Nano จากเว็บไซต์ (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Wi-Fi ให้เสร็จสิ้น
- การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

### Türkçe

- USB-AX55 Nano'yu aygıtınıza takın.
- Aşağıdaki QR kodunu tarayın veya USB-AX55 Nano sürücüsünü web sitesinden indirin (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>). Ardından Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Kurulum tamamlandı.

### Deutsch

- Schließen Sie den USB-AX55 Nano an Ihr Gerät an.
- Scannen Sie unten den QR-Code oder laden Sie den USB-AX55 Nano Treiber von der Webseite herunter (<https://asus.click/USB-AX55-Nano-Driver>) und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der WLAN-Installation.
- Die Einrichtung ist abgeschlossen.

#### 安全說明：

- 請在溫度為 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格의電源變壓器有可能會造成內部零件的損毀。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼毀損，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起元件短路或電路損毀。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路，請勿在雷電天氣下使用數據機。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊產品。
- 如果電源已毀損，請不要嘗試自行修復，請將其交給專業技術服務人員或經銷商來處理。
- 為了防止電擊風險，在搬動主機之前，請先將電源線插頭暫時從電源插座上拔除。

#### 「產品之限用物質含有情況」之相關資訊 請參考下表：

| 單元             | 限用物質及其化學符號 |        |        |                         |            |              |
|----------------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
|                | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> ) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件     | -          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 結構組件 (金屬/塑膠)   | ○          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 其他組件 (如：基座/天線) | -          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 其他及其配件 (如：連接線) | ○          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

#### CMIIIT ID 标示于产品上

##### 安全说明:

- 请在温度为0°C (32°F) 至40°C (104°F) 之间的环境中使用本产品。
- 请依照产品上的电源功率贴纸说明使用正确的电源变压器，如果使用错误规格的电源变压器有可能造成内部零件的损坏。
- 请勿将产品放置于不平坦或不稳定的表面，若产品的机壳毁损，请联络维修服务人员。
- 请勿在产品上放置其他物品，请勿将任何物品塞入产品内，以避免引起组件短路或电路损毁。
- 请保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路，请勿在雷电天气下使用数据机。
- 请勿堵塞产品的通风孔，以避免因散热不良而导致系统过热。
- 请勿使用破损的电源线，附件或其他周边产品。
- 如果电源已毁损，请不要尝试自行修复，请将其交给专业技术人员或人员或经销商来处理。
- 为了防止电击风险，在搬动主机之前，请先将电源线插头暂时从电源插座上拔除。

**10** 电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

#### 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称           | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|----------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|                | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板及电子组件     | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 结构组件 (金属/塑料)   | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 其它组件 (如：基座/天线) | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 其它及其配件 (如：连接线) | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规定。  
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

## Networks Global Hotline Information

| Region       | Country//Area          | Hotline Numbers                        | Service Hours                                  |
|--------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Europe       | Cyprus                 | 800-92491                              | 09:00-13:00;<br>14:00-18:00 Mon-Fri            |
|              | France                 | 0033-170949400                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              |                        | 0049-1805010920<br>0049-1805010923     |                                                |
|              | Germany                | (component support)                    | 09:00-18:00 Mon-Fri<br>10:00-17:00 Mon-Fri     |
|              |                        | 0049-2102959911 (Fax)                  |                                                |
|              | Hungary                | 0036-15054561                          | 09:00-17:30 Mon-Fri                            |
|              | Italy                  | 06 97626662                            | 09:00-13:00;<br>14:00-18:00 Mon-Fri            |
|              | Greece                 | 00800-44142044                         | 09:00-13:00;<br>14:00-18:00 Mon-Fri            |
|              | Austria                | 0043-820240513                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Netherlands/Luxembourg | 0031-591570290                         | 09:00-17:00 Mon-Fri                            |
|              | Belgium                | 0032-78150231                          | 09:00-17:00 Mon-Fri                            |
|              | Norway                 | 0047-2316-2682                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Sweden                 | +46-858769407                          | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Finland                | 00358-969379690                        | 10:00-19:00 Mon-Fri                            |
|              | Denmark                | 0045-38322943                          | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Poland                 | 0048-225718040                         | 08:30-17:30 Mon-Fri                            |
|              | Spain                  | 0034-902889688                         | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Portugal               | 00351-707500310                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Slovak Republic        | 00421-232162621                        | 08:00-17:00 Mon-Fri                            |
|              | Czech Republic         | 00420-596766888                        | 08:00-17:00 Mon-Fri                            |
| Asia-Pacific | Switzerland-German     | 0041-8481111010                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Switzerland-French     | 0041-8481111014                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Switzerland-Italian    | 0041-8481111012                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | United Kingdom         | +44-1442265548                         | 09:00-17:00 Mon-Fri                            |
|              | Ireland                | 0035-31890719918                       | 09:00-17:00 Mon-Fri                            |
|              | Russia and CIS         | 008-800-100-ASUS                       | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Ukraine                | 0038-0445547727                        | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | Australia              | 1300-278788                            | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | New Zealand            | 0800-278788                            | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              |                        | 0800-1232787                           | 09:00-19:00 Mon-Sun                            |
|              | Japan                  | 0081-570783886 (Non-Toll Free )        | 09:00-19:00 Mon-Sun                            |
|              | Korea                  | 0082-215668688                         | 09:30-17:00 Mon-Fri                            |
|              | Thailand               | 0066-24011717<br>1800-8525201          | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              |                        | 0065-64157917                          | 11:00-19:00 Mon-Fri                            |
|              | Singapore              | 0065-67203835<br>(Repair Status Only)  | 11:00-19:00 Mon-Fri<br>11:00-13:00 Sat         |
|              | Malaysia               | 1300-88-3495                           | 9:00-18:00 Mon-Fri                             |
|              | Philippines            | 1800-18550163                          | 09:00-18:00 Mon-Fri                            |
|              | India                  | 0090-1800-2800-123                     | 09:00-18:00 Mon-Sat                            |
|              | India(WL/NW)           | 1800-2090365                           | 09:00-21:00 Mon-Sun                            |
| Americas     | Indonesia              | 0062-2129495000<br>500128 (Local Only) | 09:30 - 12:00 Sat                              |
|              | Vietnam                | 1900-555581                            | 08:00-12:00<br>13:30-17:30 Mon-Sat             |
|              | Hong Kong              | 00852-35824770                         | 10:00-19:00 Mon-Sat                            |
|              | Taiwan                 | 0800-093-456;<br>02-81439000           | 9:00-12:00 Mon-Fri;<br>13:30-18:00 Mon-Fri     |
|              | USA                    | 1-812-282-2787                         | 8:30-12:00 EST Mon-Fri                         |
|              | Canada                 |                                        | 9:00-18:00 EST Sat-Sun                         |
|              | Mexico                 | 001-8008367847                         | 08:00-20:00 CST Mon-Fri<br>08:00-15:00 CST Sat |
|              | Brazil                 | 4003 0988 (Capital)<br>0800 880 0988   | 9:00am-18:00 Mon-Fri<br>(demaís localidades)   |
|              |                        |                                        |                                                |
|              |                        |                                        |                                                |
|              |                        |                                        |                                                |
|              |                        |                                        |                                                |

#### Precautions for the use of the device

- Ay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
- Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

#### Précautions d'emploi de l'appareil

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

#### RF Exposure Information

This Asus product has been tested and meets applicable European SAR limits. The SAR limit is 2.0 W/Kg in countries that set the limit averaged over 10 grams of tissue. The specific maximum SAR values for this device are as follows:

Body: 0.392 W/Kg

When you carry this device or use it, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 5 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

#### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Corps : 0.392 W/Kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 5 mm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

#### AEEE Yönetmelğine Uyğundur. İEEE Yönetmeliğine Uyğundur.

- Bu Cihaz Türkiye analog sebekelede çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içerisinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçedir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlamasy yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.

#### NCC: Taiwan Wireless Statement

##### 低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用 者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」應避免影響附近雷達系統之操作。

#### India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

##### Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °С. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в



## Networks Global Hotline Information

| Region               | Country//Area      | Hotline Numbers                              | Service Hours                              |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Middle East + Africa | Egypt              | 800-2787349                                  | 09:00-18:00 Sun-Thu                        |
|                      | Saudi Arabia       | 800-1212787                                  | 09:00-18:00 Sat-Wed                        |
|                      | UAE                | 00971-42958941                               | 09:00-18:00 Sun-Thu                        |
|                      | Turkey             | 0090-2165243000                              | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                      | South Africa       | 0861-278772                                  | 08:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                      | Israel             | *6557/00972-39142800<br>*9770/00972-35598555 | 08:00-17:00 Sun-Thu<br>08:30-17:30 Sun-Thu |
| Balkan Countries     | Romania            | 0040-213301786                               | 09:00-18:30 Mon-Fri                        |
|                      | Bosnia Herzegovina | 00387-33773163                               | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                      | Bulgaria           | 00359-70014411                               | 09:30-18:30 Mon-Fri                        |
|                      |                    | 00359-29889170                               | 09:30-18:00 Mon-Fri                        |
|                      | Croatia            | 00385-16401111                               | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                      | Montenegro         | 00382-20608251                               | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                      | Serbia             | 00381-112070677                              | 09:00-17:00 Mon-Fri                        |
|                      | Slovenia           | 00368-59045400<br>00368-59045401             | 08:00-16:00 Mon-Fri                        |
|                      | Estonia            | 00372-6671796                                | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
| Baltic Countries     | Latvia             | 00371-67408838                               | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                      | Lithuania-Kaunas   | 00370-37329000                               | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |
|                      | Lithuania-Vilnius  | 00370-522101160                              | 09:00-18:00 Mon-Fri                        |



##### NOTES:

- UK support E-mail [network\\_support\\_uk@asus.com](mailto:network_support_uk@asus.com)
- For more information, visit the ASUS support site at <https://www.asus.com/support>

#### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

#### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

#### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
  - This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**WARNING!** Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

#### Перелік режимів роботи для України:

2.4FTtt; 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40)

5ГГц; 802.11a, 802.11n(HT20), 802.11n(HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ax-(HE20), 802.11ax(HE40), 802.11ax(HE80), 802.11ax(HE160)

Частота, режим і максимальна випромінювана потужність для України:

2412-2472MHz: 19.98 dBm; 5180-5240MHz: 19.98 dBm; 5260-5320MHz: 19.98 dBm; 5500-5700MHz: 19.98 dBm

Пристрій призначено для використання тільки у приміщенні. справним ASUS заявляє, що даний пристрій відповідає Технічному регламенту радіобуднавання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за адресою: <https://certificates.asus.website/w/>



#### הראות בטיחות לשימוש במוצר

יש לפעול על כלי' הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר:

- ודא שלמות ותיקנות התקן ו/או כבל החשמל.
- אין להכניס או להוציא את התקן מרשת החשמל בידים רטובות.
- באם המוצר מופעל "מן מעטן חיוני", יש למנוע את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המוצר והמטען מנזלים.
- במקרה של ריח חוזר, רעשים שקופים במוצר ו/או במטען/ספק כוח, יש לנתוק ממידת מרשת החשמל ולפנות למעבדת השירות.
- המוצר והמטען/ספק כוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח הפצת על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- פני כינוי המוצר ו/או המטען יש לנתוק מרשת החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.
- יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב פתועיל מונע לשימוש אזהרה:
- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוין עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תיקנות מוליך הארקה בכבכל.

| Manufacturer                                | <b>ASUSTeK Computer Inc.</b><br>Tel: +886-2-2894-3447<br>Address: 1F, No. 15, LIDE RD, BEITOU DIST., TAIPEI CITY 112, TAIWAN |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authorised representative in United Kingdom | <b>ASUSTEK (UK</b>                                                                                                           |



#### Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

#### Lituanian

#### CE pareiškimas

Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite <https://www.asus.com/support/>.
Ši įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Ši prietaisia reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 5 cm atstumu nuo jūsų kūno.
Visi operaciniai režimai:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Dažnis, režimas ir maksimali signalų siuntimo galia ES nurodyta toliau:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone.

#### Saugos pranešimai

- Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
- Žr. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar maitinimo adapteris atitinka šias charakteristikas.
- NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Kreipkitės pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
- NEDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba neikiškite į gaminį pašalinie daiktų.
- NENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleiskite aplyti. NENAUDOKITE modemo per elektros audinį.
- NEUZDENKITE gaminio ventilacijos angų, kad sistema neperkaistų.
- NENAUDOKITE pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių.
- Jei adapteris sugestų, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją.
- Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.

#### Turkish

#### CE Beyanı

Basitİstirilmiş AB Uygunluk Bildirimi
ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/ EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni <https://www.asus.com/support/> adresinde bulunabilir.
Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücutdunuz arasından en az 5 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.
Tüm işletim modları:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılken aygıtın kullanımı yalnızca ik mekâna sınırlıdır.

#### Güvenlik bilgileri

- Bu ürünün ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Ürününüzün altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörününüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunları yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda moderni KULLANMAYIN.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Güç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle veya satıcımla bağlantı kurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.

#### Finnish

#### CE-merkintä

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>.
Tämä laite täyttää EU-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehosi välinen etäisyys on vähintään 5 cm.
Kaikki käyttötilat:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin 5 150 - 5 350 MHz:in-taajuusalueella.

#### Turvallisuustietoja

- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 40°C (104°F).
- Varmista tuotteen pohjassa sijaitsevista arvokivistä vastaako verkkoalite tätä nimellislämpö.
- ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakailla pinnoille. Ota yhteys huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
- ÄLÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle äläkä anna minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen sisään.
- ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ peitä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuotteen ylikuumenemisen.
- ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita ohjelsaitteita.
- Jos virtälähte on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteys ammattimaiseen huoltohenkilöön tai jälleenmyyjäsi.
- Estääksesi sähköiskun vaaran irrota virtakaapeli pistorasiasta ennen järjestelmän paikan muuttamista.

#### Hungarian

#### CE-nyilatkozat

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>.
Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrzetlen környezeteh megállapított határértékeinek. A készülék telepítéskor és használatá során legalább 5 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között.
Minden működési üzemmód:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciát, üzemmódot és maximális átviteli teljesítményt:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban a készülék beltéri használatra van korlátozva.

#### Biztonsági információ

- A termék 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja.
- Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
- NE helyezzen és NE ejtsen tárgyakat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámlás közben.
- NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.

#### Latvian

#### CE apliecinājums

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību
Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>.
Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 5 cm starp radiatoru un ķermeni.
Visi darbības režīmi:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Frekvence, režīms un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk.
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

#### Drošības paziņojumi

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
- Skatiet strāvas parametru uzlīmi ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NENOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniiskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NENOVIETOT vai nņemst priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus.
- NEPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā.
- NEAPKĻĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarstu.
- NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.

#### Portuguese

#### Declaração CE

Declaração de conformidade simplificada da UE
A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.
Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos pela UE para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 5 cm entre o transmissor e o seu corpo.
Todos os modos operacionais:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
A frequência, o modo e a potência máxima na UE são apresentados abaixo:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Este dispositivo está restrito a utilização no interior quando utilizado na banda de frequências 5.150 a 5.350 MHz.

#### Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Evnie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deixe cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuva ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades elétricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de deslocar o sistema.

#### Norwegian

#### CE-erklæring

Forenklet EU-samsvarserklæring
ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på <https://www.asus.com/support/>.
Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. Dette utstyret bør installeres og brukes med en minimumsavstand på 5 cm mellom radiatoren og kroppen din.
Alle operasjonsmoduser:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Frekvens, modus og maksimal overføringskraft i EU er oppført nedenfor:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 til 5350 MHz.

#### Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Se etiketten på undersiden av produktet, og sørg for strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.
- Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skyv gjenstander inn i, produktet.
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.
- IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal IKKE brukes.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.
- For å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket for du flytter systemet.

#### Greek

#### Δήλωση CE

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ
Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>.
Ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που έχουν διατυπωθεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 31 εκ μεταξύ της συσκευής ακτινοβολίας και του σώματος σας.
Όλοι οι τρόποι λειτουργίας:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Η συχνότητα, ο τρόπος λειτουργίας και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Η συσκευή περιορίζεται σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους όταν λειτουργεί στη ζώνη συχνότητων 5150 έως 5350 MHz.

#### Πληροφορίες ασφαλείας

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0°C έως 40°C.
- Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος σας και βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοσίας σας συμμορφώνεται με την αναγραφόμενη τιμή.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε τη συσκευή για σέρβις αν το περίβλημα έχει πάθει βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν.
- ΜΗΝ τν εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μόντεμ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξεραισμού στο προϊόν για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοίγματα εξεραισμού στο Desktop PC για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει βλάβη, μην προσπαθήσετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό επισκευών ή με τον μεταπωλητή σας.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν αλλάξετε θέση στο σύστημά.

#### Polish

#### Oświadczenie dotyczące oznaczenia CE

Uproszczona deklaracja zgodności UE
Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.
To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 5 cm między radiatorem, a ciałem.
Wszystkie tryby działania:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
Poniżej wskazano częstotliwość, tryb i maksymalną moc nadawania w UE:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Działanie tego urządzenia w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

#### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wypychać żadnych obcych obiektów na produkt.
- NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- Jeśli uszkodzony został zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

#### Bulgarian

#### Изявление относно CE

Опростена декларация за съответствие на ЕС
С настоящия ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>.
Това устройство е в съответствие с границите за радиочестотно облъчване, установени от ЕС за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва при разстояние най-малко 5 cm между излъчващото тяло и човешкото тяло.
Всички режими на работа:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
По-долу са посочени честотата, режимът и максималното предавано захранване в ЕС.
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Устройството е ограничено за използване в помещениа едновременно, когато оперира в честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz.

#### Бележки за безопасност

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Вижте етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията.
- НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервиз, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пхкайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гръмотевични бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства.
- Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- За да избегнете риск от токов удар, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.

#### Croatian

#### CE izjava

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti
ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/ EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <https://www.asus.com/support/>.
Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 5 cm između radijatora i vašeg tijela.
Svi načini rada:
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)
U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenim prostorima samo pri radu u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz.

#### Sigurnosne napomene

- Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan.
- NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoć servisa.
- NEMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje.
- NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.
- Ako je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije premještanja sustava.

#### Romanian

#### Declarație CE

Declarație de conformitate UE simplificată
ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa:



## Serbian

### CE izjava

Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi <https://www.asus.com/support/>.

Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 5 cm između radijatora i vašeg tela.

Svi radni režimi:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Frekvencija, režim i maksimalna snaga prenošenja u EU su navedeni ispod:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Uređaj je ograničen za korišćenje unutra samo kada radi u frekventnom opsegu od 5150 to 5350 MHz.

### Bezbednosna obaveštenja

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) i 40°C (104°F).
- Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže sa ovom oznakom.
- NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
- NE izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite modem tokom oluja sa grmljavinom.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregreje.
- NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje.
- Ukoliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za popravku ili svog prodavca.
- Da sprečite rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premeštanja sistema.

## Czech

### Prohlášení CE

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>.

Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 5 cm mezi začátkem a vašim tělem.

Všechny provozní režimy:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Niže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU:
2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm
5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm
5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm
5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm
Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5 150 až 5 350 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na vnitřní prostory.

### Bezpečnostní informace

- Počítač používejte jen při teplotě okoli 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
- NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skřín počítače poškozená, vyhledejte opravnu.
- NEDÁVĚJTE ani nepouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezasazujte žádné cizí objekty.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVJTE modem během bouřek.
- NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
- NEPOUŽÍVJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periferie.
- Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Abyste nedošlo k zášahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.

## Estonian

### CE-kinnitus

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil <https://www.asus.com/support/>.

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätetstatud ELi kiirgusnõuetele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 5 cm kaugusele.

Kõik töörežiimid:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)
5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Seadet tuleb kasutada ainult sisetingimustes sagedusvahemikus 5150 MHz kuni 5350 MHz.

#### Ohutusmärkused

- Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
- ÄRGE asetage ebaühtlasele või ebastabiilsele pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge tõuke midagi seadme sisse.
- ÄRGE kasutage seadet vihma käes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemi äikesa ajal.
- ÄRGE katke kinni seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa-ege välisseadmeid. Kui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
- Elektrilõõgi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteimi ümber paigutate.

## Slovanian

### Izjava CE

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu <https://www.asus.com/support/>.

Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES

Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 5 cm med radiatorjem in telesom.

Vsi načini delovanja:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Frekvenca, način in maksimalna oddajna moč v EU so navedene v nadaljevanju:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Naprava se v notranjih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 MHz do 5350 MHz.

### Varnostna opozorila

- Izdelek uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
- Preberite oznake na nalepki na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z zahtevami, navedenimi na nalepki.
- Naprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbne ohišja poiščite pomoč servisa.
- Na napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega koli tujka.
- Naprave NE izpostavljajte oz. uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE uporabljati med nevihtami.
- Prezračevalnih rež na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje.
- NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav.
- Če je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim serviserjem ali prodajalcem.
- Če želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.

## Slovakian

### CE – Vyhlasenie o zhode

Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese <https://www.asus.com/support/>.

Toto zariadenie vyhovuje európskym (EÚ) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 5 cm vzdialenosti medzi žiarikom a telom.

Všetky prevádzkové režimy:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Frekvencia, režim a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Používanie tohto zariadenia je obmedzené na používanie len v rámci frekvenčného rozsahu 5 150 až 5 350 MHz.

#### Bezpečnostné informácie

- Tento výrobok používajte v prostrediách s okolitou teplotou od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Pozrite si typový štítok na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájaci adapter vyhovuje tomuto menovitému výkonu.
- NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.
- Na hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte doň žiadne cudzie predmety.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrky s výskytom bleskov.
- Vetracie otvory na zariadení NEZAKRÝVAJTE, aby sa neprehrievalo.
- NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.
- Keď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajcu.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

## Italian

### Dichiarazione di conformità CE

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo <https://www.asus.com/support/>.

Questo apparecchio è conforme ai limiti UE, per l'esposizione a radiazioni, stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato ad una distanza di almeno 5 cm dal corpo.

Tutte le modalità operative:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

I valori di frequenza, modalità e massima potenza di trasmissione per l'UE sono elencati di seguito:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

L'utilizzo di questo dispositivo è limitato agli ambienti interni quando si sta utilizzando la banda di frequenze compresa tra i 5150 e i 5350 MHz.

### Comunicazioni sulla sicurezza

- Usa questo prodotto in ambienti la cui temperatura sia compresa tra 0°C(32°F) e 40°C(104°F).
- Consulta l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del prodotto e assicurati che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.
- Non collocare il dispositivo su superfici irregolari o instabili. Contatta il servizio clienti se lo chassis è stato danneggiato.
- NON riporre oggetti sopra il dispositivo e non infilare alcun oggetto all'interno del dispositivo.
- NON esporre a liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali.
- NON coprire le prese d'aria del prodotto per evitare che il sistema si surriscaldi.
- NON utilizzare cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate.
- Se l'adattatore è danneggiato non provare a ripararlo. Contatta un tecnico qualificato o il rivenditore.
- Per prevenire il rischio di scosse elettriche scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di spostare il sistema.

## Danish

### CE-erklæring

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.asus.com/support/>.

Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's grænser, der er gældende i et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og bruges mindst 5 cm mellem radiatoren og din krop.

Alle driftsfunktioner:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Frekvensen, indstillingen og den maksimale overførte effekt i EU er anført på listen nedenfor:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, hvis den bruges på frekvensområdet 5150-5350 MHz.

### Sikkerhedsinformation

- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C(32°F) og 40°C(104°F).
- Sørg for, at din strømadapter passer til strømoplysninger, der findes på bunden af dit produkt.
- Anbring IKKE på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader. Send til reparation, hvis kabinettet er blevet beskadiget.
- Der må IKKE placeres eller tapes genstande på produktet. Og der må IKKE stikkes fremmedlegemer ind i produktet.
- Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Brug IKKE  modemmet under uvejr.
- Tildæk IKKE ventilationshullerne på produktet, da system ellers kan overophede.
- Brug IKKE beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør.
- Hvis strømforsyningen går i stykker, må du ikke prøve på selv at reparere den. Kontakt en autoriseret servicetekniker eller forhandleren.
- For at undgå faren for elektrisk stød, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten, inden du flytter systemet til et andet sted.

## Dutch

### CE-verklaring

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Volledige tekst EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.asus.com/support/>.

Deze apparatuur voldoet aan EU-limieten voor blootstelling aan straling als uiteengezet voor een onbeheerste omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimumafstand van 5 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Alle bedrijfsmodi:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

De frequentie, modus en het afgegeven maximumvermogen in de EU wordt hieronder vermeld:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Het apparaat is beperkt tot alleen binnengebruik bij werking in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz.

### Veiligheidsinformatie

- Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F).
- Raadpleeg het typeplaatje op de onderkant van uw product en controleer of uw voedingsadapter voldoet aan dit type.
- NIET op oneale of instabiele werkoppervlakken plaatsen. Als de behuizing beschadigd is geraakt, dient u hulp bij onderhoud hulp te zoeken.
- Plaats of laat GEEN objecten vallen bovenop het product en schuif geen vreemde objecten in het product.
- NIET in de buurt van vloeistoffen, regen of vocht blootstellen of gebruiken. NIET de modem tijdens onweer gebruiken.
- Dek de uittaaopeningen van het product NIET AF zodat het systeem niet oververhit raakt.
- NIET de ventilatieopeningen van de Desktop PC afdekken, om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- Als de netvoeding is beschadigd, mag u niet proberen het zelf te repareren. Neem contact op met een bevoegde servicemonteur of uw handelaar.
- Verwijder, voordat u het systeem verplaatst, de stroomkabel uit de contactdoos om elektrische schok te vermijden.

## French

### Déclaration de la Communauté Européenne

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant: <https://www.asus.com/support/>.

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par l'UE en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 5 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Tous les modes de fonctionnement:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

La fréquence, le mode et la puissance maximale transmise de l'UE sont listés ci-dessous:

2412-2472MHz (802.11n HT20 MCS16): 19.79 dBm

5180-5240MHz (802.11n HT40 MCS16): 22.19 dBm

5260-5320MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.44 dBm

5500-5700MHz (802.11n HT40 MCS16): 19.41 dBm

Cet appareil est restreint à une utilisation en intérieur lors d'un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz.

#### Avertissements de sécurité