

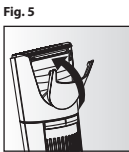


BaByliSS MEN

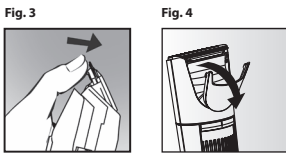

Made in China
Fabriqué en Chine
T811E - T140f

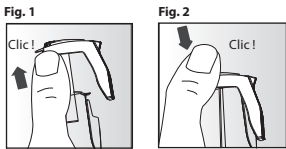

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 04

FRANÇAIS

TONDEUSE À BARBE T811E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA53
------------	------

CHARGER L'APPAREIL

- Au préalable, s'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position 0/OFF.
- Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur pour charger l'appareil.
- Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, effectuer deux cycles de charge consécutifs de 8 heures.
- Pour recharger l'appareil les fois suivantes, effectuer un cycle de charge de 8 heures.

- N.B.
- Le témoin de charge s'éteint une fois un cycle de 8 heures terminé.
 - Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60 minutes.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer deux cycles de charge consécutifs (2x 8 heures) tous les trois mois environ. Par ailleurs, les batteries NI-MH n'atteignent pour la première fois leur pleine autonomie qu'après les 4 premiers cycles de charge (4x 8heures).

GUIDE DE COUPE

IMPORTANT : Insérez toujours le guide de coupe AVANT d'allumer l'appareil. Éteignez toujours l'appareil avant d'insérer le guide de coupe.

- Pour retirer le guide de coupe, réglez tout d'abord la hauteur de coupe au maximum (20 mm). Moteur éteint, retirez un côté, puis l'autre, afin d'extraire le guide (fig. 1).
- Pour remettre le guide de coupe en place, réglez tout d'abord la hauteur de coupe au minimum (1 mm). Moteur éteint, appuyez sur un côté, puis sur l'autre (fig. 2).
- Utilisez la molette de réglage pour sélectionner la hauteur de coupe souhaitée.

CONSEILS D'UTILISATION

Tournez la molette de réglage pour sélectionner la hauteur de coupe. Appuyez sur la touche ON/OFF.

Regular maintenance on the blades and hair collector will keep the trimmer in optimal working condition.

Entretien

L'entretien régulier des lames et du collecteur de poils permettra de garder la tondeuse dans des conditions de fonctionnement optimales.

Lames amovibles

Pour faciliter le nettoyage, les lames de la tondeuse BaByliSS sont démontables. Assurez-vous que la tondeuse est éteinte avant de retirer le guide de coupe. Dirigez les lames vers le haut et retirez-les en appuyant sur leurs pointes (fig. 3). Brossez soigneusement les lames à l'aide de la brosse de nettoyage afin d'éliminer les poils.

Rincez les lames à l'eau en prenant soin de ne pas immerger l'appareil.

Collecteur de poils

Pour une hygiène optimale, nous vous recommandons de retirer régulièrement le collecteur de poils afin de le nettoyer. Retirez le collecteur en tirant sur la partie supérieure (fig. 4).

Vider le collecteur

Pour remettre le collecteur en place, glissez la partie inférieure du collecteur dans la fente adéquate et appuyez sur sa partie supérieure pour verrouiller le tout (fig. 5).

ENGLISH

BEARD TRIMMER T811E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA53
---------	------

CHARGING THE UNIT

- Before you begin, make sure the unit's power switch is in the 0/OFF position.
- Insert the plug into the unit and plug the adapter into the mains to charge the unit.
- Before using the unit for the first time, allow it to charge for two consecutive 8-hour charge cycles.
- To recharge the unit, carry out charge cycles of 8 hours.

- N.B.
- The charge indicator will go out once an 8-hour charge cycle is complete.
 - One full charge gives the unit at least 60 minutes of run time.

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES IN THIS DEVICE

To maintain maximum autonomy of the batteries, carry out two consecutive charge cycles (2X8 hours) about every three months. Also, the NI-MH batteries will only achieve full autonomy after the first 4 charge cycles (4X8 hours).

CUTTING GUIDE

IMPORTANT: Always position the cutting guide BEFORE switching the appliance on; always switch the appliance off before positioning the cutting guide.

- To remove the cutting guide, first adjust cutting length to maximum (20 mm). With the motor off, remove one side and then the other, to release the guide (Fig. 1).
- To replace the cutting guide, first adjust cutting length to minimum (1 mm). With the motor off, clip on one side and then the other (Fig. 2).
- Use the adjustment wheel to select the desired cutting length.

HOW TO USE

Turn the adjustment wheel to select cutting length. Operate the ON/OFF button.

You can change the cutting length at any time.

Maintenance

Regular maintenance of the blades and hair collector will keep the trimmer in optimal working condition.

Removable blades

To make cleaning easier, the BaByliSS trimmer blades can be removed. Make sure that the trimmer is off and remove the cutting guide. Hold the trimmer with the blades pointing up and remove them by pressing their points (Fig. 3). Carefully brush the blades using the cleaning brush to remove hair.

Rinse blades under water without immersing the appliance.

Hair collector

For best hygiene, we recommend regularly removing the hair collector for cleaning.

Remove the collector by pulling the upper part (Fig. 4).

Empty the collector.

To replace the collector, place the lower part of the collector in the appropriate slot and finalise by clipping the upper part into place (Fig. 5).

DEUTSCH

BARTSCHNEIDER T811E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA53
---------	------

AUFLADEN DES GERÄTS

- Vergewissern Sie sich zuerst, dass der Schalter am Gerät auf OFF steht.
- Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen, um das Gerät aufzuladen.
- Das Gerät vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander jeweils 8 Stunden aufladen.
- Alle weiteren Ladevorgänge dauern 8 Stunden.

- Anm.:
- Die Ladeanzeige erlischt, nachdem ein Ladezyklus von 8 Stunden abgeschlossen ist.
 - Voll aufgeladen kann das Gerät mindestens 60 Minuten lang betrieben werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN IN DIESEM GERÄT

Laden Sie die Batterien ca. alle 3 Monate zweimal nacheinander jeweils 8 Stunden lang auf (2 x 8 Stunden), um ihre maximale Laufzeit zu erhalten. Außerdem erreichen NI-MH-Batterien ihre volle Laufzeit erst nach 4 Ladezyklen (4 x 8 Stunden).

KAMMAUFSATZ

WICHTIG: Den Kammaufsatz immer befestigen, BEVOR Sie das Gerät einschalten; das Gerät immer ausschalten, bevor Sie den Kammaufsatz befestigen.

- Vor dem Entfernen des Kammaufsatzes die größte Schnittlänge einstellen (20 mm). Bei ausgeschaltetem Motor zuerst die eine Seite und danach die andere Seite lösen, um den Kammaufsatz abzunehmen (Abb. 1).
- Vor dem Befestigen des Kammaufsatzes die kleinste Schnittlänge einstellen (1 mm). Bei ausgeschaltetem Motor zuerst die eine Seite und dann die andere Seite festklipsen (Abb. 2).
- Mit dem Einstellrad die gewünschte Schnitthöhe wählen.

VERWENDUNG

Das Einstellrad auf die gewünschte Schnitthöhe stellen. Die ON/OFF-Taste betätigen.

Die Schnitthöhe kann jederzeit verändert werden.

Pflege

Durch die regelmäßige Pflege der Klingen und des Haarsammlers bleibt die optimale Leistungsfähigkeit des Trimmers lange erhalten.

Abnehmbare Klingen

Die Klingen des BaByliSSMEN Bartschneiders können entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Vergewissern Sie sich, dass der Trimmer ausgeschaltet ist und entfernen Sie den Kammaufsatz. Den Trimmer so halten, dass die Klingen nach oben zeigen und auf die Punkte drücken (Abb. 3), um die Klingen abzunehmen.

Die Klingen mit dem Reinigungspinsel sorgfältig abbürsten, um Haare zu entfernen.

Die Klingen mit Wasser abspülen, ohne das Gerät unterzutauchen.

Haarsammler

Aus Gründen der Hygiene empfehlen wir, den Haarsammler regelmäßig zu entfernen und zu reinigen.

Verwijder het opvangbakje door aan de bovenkant te trekken (Abb. 4).

Den Haarsammler entleeren.

Zum Befestigen des Haarsammlers den unteren Teil in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken und dann den oberen Teil festklipsen (Abb. 5).

NEDERLANDS

BAARDTRIMMER T811E

Lees vóór gebruik van het apparaat de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA53
---------	------

HET APPARAAT OPLADEN

- Zorg dat de schakelaar van het apparaat uit staat (0/OFF).
- Steek dan het kleine stekkertje in het apparaat en de stekker in het stopcontact om het apparaat op te laden.
- Laad het apparaat, voor het eerste gebruik, tweemaal achter elkaar 8 uur lang op.
- Laad het apparaat de daaropvolgende keren steeds gedurende 8 uur op.

- N.B.:
- Het verklikkerlampje gaat uit als de cyclus van 8 uur is voltooid.
 - Na volledig opladen werkt het apparaat minstens 60 minuten.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE OPLAADBARE NI-MH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT

Om te zorgen dat de batterijen optimale prestaties blijven leveren, elke drie maanden twee oplaadcycli uitvoeren (2X 8 uur opladen). De NI-MH-batterijen zullen overigens hun volle vermogen pas na 4 oplaadcycli (4X 8 uur opladen) bereiken.

OPZETKAM

BELANGRIJK: Plaats de opzetkam altijd VOORDAT u het apparaat aan zet; schakel het apparaat altijd uit voordat u de opzetkam plaatst.

- Stel de trimhoogte in op de maximumstand (20 mm) voordat u de opzetkam verwijdert. Zorg dat de motor uit staat en maak dan eerst de ene kant en daarna de andere kant los om de opzetkam te verwijderen (Afb. 1).
- Stel, om de opzetkam weer te plaatsen, eerst de trimhoogte in op de minimumstand (mm). Zorg dat de motor uit staat en bevestig de opzetkam eerst aan de ene kant en daarna aan de andere (Afb. 2).
- Gebruik het instelwiel om de gewenste trimhoogte te selecteren.

HET GEBRUIK

Draai aan het instelwiel om de gewenste trimhoogte. Bedien de aan/uit-knop.

De trimhoogte kan op elk moment aangepast worden.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud van de messen en het haaropvangsysteem houdt de tondeuse in topconditie.

Afneembare bladen

Om het schoonmaken te vergemakkelijken, kunnen de messen van de BaByliSS trimmer worden verwijderd. Zorg dat de tondeuse uit staat en verwijder de opzetkam. Houd de trimmer met de messen omhoog vast en verwijder ze door tegen hun punten te drukken (afb. 3).

Borstel de messen voorzichtig met het reinigingsborsteltje schoon om haarjes te verwijderen.

Spoel de messen af onder de kraan zonder het apparaat zelf nat te maken.

Haaropvangsysteem

Voor de beste hygiëne adviseren wij om het haaropvangsysteem regelmatig los te halen om schoon te maken.

Verwijder het opvangbakje door aan de bovenkant te trekken (Afb. 4).

Het legen van het opvangsysteem.

Om het opvangbakje terug te plaatsen, het onderste deel in de daarvoor bedoelde groef plaatsen en het bovenste gedeelte vastklemmen (Afb. 5).

ITALIANO

RASOIO REGOLABARBA T811E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Adattatore	CA53
------------	------

CARICARE L'APPARECCHIO

- Controllare che l'interruttore dell'apparecchio sia su 0/OFF.
- Inserire lo spinotto nell'apparecchio e attaccare l'adattatore per caricare l'apparecchio.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, effettuare due cicli consecutivi di carica di 8 ore.
- Per ricaricare l'apparecchio in seguito, effettuare un ciclo di carica di 8 ore.

- N.B.
- La spia di carica si spegne alla fine del ciclo di 8 ore.
 - Una carica completa permette di utilizzare l'apparecchio per un minimo di 60 minuti.

INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per assicurare la massima autonomia alle batterie, effettuare due cicli consecutivi di carica (2X8 ore) ogni tre mesi circa. Le batterie NI-MH raggiungono per la loro piena autonomia solo dopo i primi 4 cicli di carica (4X 8 ore).

GUIDA DI TAGLIO

IMPORTANTE: posizionare sempre la guida di taglio PRIMA di accendere l'apparecchio; spegnere sempre l'apparecchio prima di posizionare la guida di taglio.

- Per togliere la guida di taglio, regolare prima la lunghezza di taglio al massimo (20 mm). Con il motore spento, togliere prima un lato e poi l'altro per liberare la guida (Fig. 1).
- Per riposizionare la guida di taglio, regolare prima la lunghezza di taglio al minimo (1 mm). Con il motore spento, agganciare prima un lato e poi l'altro (Fig. 2).
- Utilizzare la rotella di regolazione per selezionare la lunghezza di taglio desiderata.

UTILIZZO

Ruotare la rotella di regolazione per selezionare la lunghezza di taglio. Premere il pulsante ON/OFF.

È possibile variare la lunghezza di taglio in qualsiasi momento.

Mantenzione

La manutenzione regolare delle lame e del collettore di peli permette di conservare il rasoio in perfette condizioni di funzionamento.

Lame rimovibili

Per una maggiore praticità, le lame del rasoio BaByliSS sono rimovibili. Controllare che il rasoio sia spento e togliere la guida di taglio. Tenere il rasoio con le lame rivolte verso l'alto, quindi togliere premendone le estremità (Fig. 3).

Spazzolare con cura le lame usando l'apposita spazzolina per eliminare i peli.

Sciacquare le lame in acqua corrente senza immergere l'apparecchio.

Collettore di peli

Per la massima igiene, si raccomanda di togliere regolarmente il collettore di peli per pulirlo.

Togliere il collettore tirando la parte superiore (Fig. 4).

Svuotare il collettore.

Per riposizionare il collettore, inserire la parte inferiore del collettore nell'apposito alloggiamento, quindi bloccare la parte superiore in posizione (Fig. 5).

ESPAÑOL

RECORTABARBAS T811E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Adaptador	CA53
-----------	------

CARGAR EL APARATO

- Compruebe previamente que el interruptor del aparato está en posición 0/OFF.
- Conecte el cargador al aparato y enchúfelo para que empiece a cargar.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, realice dos ciclos de carga consecutivos de 8 horas.
- Para recargar el aparato en ocasiones sucesivas, realice un ciclo de carga de 8 horas.

- Nota:
- El indicador de carga se apagará al terminar el ciclo de 8 horas.
 - Una carga completa permite utilizar el aparato durante un mínimo de 60 minutos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS NI-MH DE ESTE APARATO

Para que la batería conserve la mayor autonomía posible, realice dos ciclos de carga consecutivos (2 x 8 horas) aproximadamente cada tres meses. Las baterías NI-MH no alcanzan plena autonomía hasta después de los 4 primeros ciclos de carga (4x8 horas).

GUÍA DE CORTE

IMPORTANTE: Coloque siempre la guía de corte ANTES de encender el aparato; apague siempre el aparato antes de colocar la guía de corte.

- Para retirar la guía de corte, primero ajuste la longitud de corte al máximo (20 mm). Con el motor apagado, desenganche la guía de un lado y luego del otro (Fig. 1).
- Para colocar la guía de corte, primero ajuste la longitud de corte al mínimo (1 mm). Con el motor apagado, engánchela de un lado y luego del otro (Fig. 2).
- Utilice la rueda de ajuste para seleccionar la longitud de corte deseada.

MODO DE EMPLEO

Gire la rueda de ajuste para seleccionar la longitud de corte. Accione el botón ON/OFF.

Puede cambiar la longitud de corte en cualquier momento.

Mantenimiento

El mantenimiento regular de las cuchillas y del depósito para el pelo mantendrá el recortabarbas en óptimas condiciones de trabajo.

Cuchillas desmontables

Para facilitar su limpieza, las cuchillas del recortabarbas BaByliSS se pueden desmontar. Compruebe que el recortabarbas está apagado y retire la guía de corte. Sujete el recortabarbas con las cuchillas hacia arriba y retirelas presionando los puntos (Fig. 3).

Cepille cuidadosamente las cuchillas con el cepillo de limpieza para eliminar los restos de cabello.

Aclare las cuchillas con agua corriente, sin sumergir el producto.

Depósito para el pelo

Para una mejor higiene, se recomienda retirar y limpiar regularmente el depósito para el pelo.

Retire el depósito tirando de la parte superior (Fig. 4).

Vacíe el depósito.

Para volver a colocar el depósito, coloque la parte inferior en la ranura y empuje la parte superior hasta que enganche (Fig. 5).

PORTUGUÊS

APARADOR DE BARBA T811E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Adaptador	CA53
-----------	------

CARREGAR O APARELHO

- Certifique-se previamente de que o interruptor do aparelho está na posição 0/OFF.
- Introduza a ficha no aparelho e ligue o transformador para carregar o aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, efectue dois ciclos de carga consecutivos de 8 horas.
- Quando voltar a carregar o aparelho, efectue um ciclo de carga de 8 horas.

- N.B.
- O indicador de carga apaga-se uma vez concluído o ciclo de 8 horas.
 - Uma carga completa permite utilizar o aparelho durante um mínimo de 60 minutos.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE RELATIVA ÀS BATERIAS NI-MH DESTE APARELHO

Para preservar a maior autonomia possível das baterias, efectue dois ciclos de carga consecutivos (2 x 8 horas) de três em três meses. As baterias NI-MH só atingem a plena autonomia após os 4 primeiros ciclos de carga completos (4 x 8 horas).

GUIA DE CORTE

IMPORTANTE: Instale sempre o guia de corte ANTES de ligar o aparelho; desligue sempre o aparelho antes de instalar o guia de corte.

- Para remover o guia de corte, comece por regular o comprimento de corte para a posição máxima (20 mm). Com o motor desligado, solte um dos lados do guia de corte e, seguidamente, o outro lado, para desprender o guia (Fig. 1).
- Para voltar a colocar o guia de corte, comece por regular o comprimento de corte para a posição mínima (1 mm). Com o motor desligado, fixe um dos lados do guia de corte e, seguidamente, o outro lado (Fig. 2).
- Accione o selector rotativo para seleccionar o comprimento de corte desejado.

UTILIZAÇÃO

Accione o selector rotativo para seleccionar o comprimento de corte. Active o botão de alimentação (ON/OFF).

Pode modificar o comprimento de corte em qualquer altura.

Manutenção

Uma manutenção regular das lâminas e do sistema de recolha dos pêlos permite manter o aparelho em óptimas condições de funcionamento.

Lâminas removíveis

Para facilitar a limpeza, as lâminas do aparador BaByliSS são removíveis. Certifique-se de que o aparador está desligado e retire o guia de corte. Segure no aparador com as lâminas viradas para cima e remova-as exercendo pressão nas pontas (Fig. 3).

Escove cuidadosamente as lâminas com a escova de limpeza para remover os pêlos.

Lave as lâminas em água corrente sem mergulhar o aparelho.

Sistema de recolha dos pêlos

Para uma higiene completa, recomenda-se a remoção e limpeza regular do sistema de recolha de pêlos.

Para o efeito, remova o reservatório puxando a parte superior (Fig. 4).

Esvaziar o reservatório.

Para voltar a colocar o reservatório, introduza a parte inferior do mesmo na ranhura correspondente e termine encaixando a parte superior (Fig. 5).

DANSK

SKÆRTRIMMER T811E

Læs venligst brugsanvisningerne omhyggeligt før anvendelse af produktet.

Adapter	CA53
---------	------

OPLADNING AF APPARATET

- Kontrollér først, at apparatets strømknap er sat til 0/OFF.
- Oplad apparatet ved at tilslutte stikket til apparatet og tilslut adapteren til stikkontakten.
- Oplad apparatet i to 8-timers cyklusser efter hinanden inden første brugstagning.
- Oplad apparatet i en 8-timers cyklus ved efterfølgende opladning.

- Obs!
- Opladningsindikatoren slukker, når en 8-timers cyklus er afsluttet.
 - Apparatet kan bruges i mindst 60 minutter efter en fuld opladningscyklus.

VIGTIG INFORMATION OM NI-MH-BATTERIERNE I DETTE APPARAT

Oplad batteriet i to opladningscyklusser (2 x 8 timer) efter hinanden hver tredje måned for at opretholde den længste batterilevetid. I øvrigt opnår NI-MH-batterierne kun fuld batterikapacitet efter de første 4 opladningscyklusser (4 x 8 timer).

AFSTANDSKAM

VIGTIGT: Anbring altid afstandskammen, FØR der tændes for apparatet. Sluk altid for apparatet, før afstandskammen anbringes.

- For fjernelse af afstandskammen skal klippelængden først justeres til det maksimale (20 mm). Med slukket motor fjernes først den ene side og derefter den anden for at frigøre kammen (Fig. 1).
- For udskiftning af afstandskammen skal klippelængden først justeres til det minimale (1 mm). Med slukket motor fjernes klemmes den ene side og derefter den anden på (Fig. 2).
- Drej justeringshjulet for at vælge den ønskede klippelængde.

ANVENDELSE

Drej justeringshjulet for at vælge klippelængde. Brug ON/ OFF-knappen.

Du kan til enhver tid ændre klippelængden.

Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse af skær og hårsamler vil holde trimmeren i en optimal arbejdsstilstand.

Aftagelige skær

For at gøre rengøring lettere er det muligt at fjerne skærene til BaByliSS-trimmeren. Tjek, at der er slukket for trimmeren og fjerne afstandskammen. Hold trimmeren med skærene opåder og fjern dem ved at trykke på punkterne (Fig. 3).

Børst omhyggeligt skærene med rensebørsten for at fjerne hår.

Skyl skærene under vand uden nedsænkning af apparatet i vand.

Hårsamler

Det anbefales af hensyn til hygiejne, at hårsamleren regelmæssigt fjernes for rensning.

Fjern opsamleren ved at trække i den øvre del (Fig. 4).

Tømning af opsamler

Opsamleren sættes tilbage igen ved at anbringe den nedre del af opsamleren i den passende spalte og afslutte med at klemme den øvre del på plads (Fig. 5).

