



# Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Beghelli** **Salvalavita Phone SLV20 Plus** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Cellulari e Smartphone**

## **GESTIONE SMS RICEVUTI E BATTERIA SCARICA**

Il telefono permette di attivare l'inoltro degli SMS di batteria scarica e di tutti gli SMS entranti ad alcuni numeri inseriti nell'apposita sezione del menu:

Menu ► Impostazioni ► Inoltro SMS ricevuti e batteria scarica ► Contatti di notifica

Per definire quali SMS si desidera inoltrare ai contatti precedentemente inseriti procedere come segue:

Menu ► Impostazioni ► Inoltro SMS ricevuti e batteria scarica ► Stato

## **BLOCCO CHIAMATE INDESIDERATE**

Attivando questa funzione il telefono blocca tutte le telefonate e gli SMS in arrivo da numeri che non sono presenti nella rubrica, per evitare le telefonate indesiderate.

N.B. ricordarsi che nessun numero potrà chiamare (anche parente, amico... se non inserito in rubrica).

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Blocco numeri non in rubrica ► Acceso

## **IMPOSTAZIONE TASTO LATERALE VOLUME**

Il tasto laterale per la gestione del volume dell'altoparlante durante le chiamate è impostato al massimo e disattivato per evitare che venga premuto inavvertitamente maneggiando il telefono.

Per ripristinare la funzionalità dei tasti laterali del volume procedere come segue:

Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Tasto laterale volume

## **VOCE SU DIGITAZIONE NUMERI**

Attivando questa funzione, ogni qual volta si utilizza la tastiera per comporre un numero, il telefono pronuncerà il numero premuto.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Pronuncia numeri ► Acceso

N.B.: Funziona con i profili Alto, Normale e Basso, non è attivabile con il profilo Vibrazione.

## **INFORMAZIONI MEDICHE**

Per inserire informazioni mediche utili per coloro che presteranno soccorso in caso di emergenza medica:

Menu ► Informazioni mediche

## **GESTIONE SIM CARD**

In caso di utilizzo di SIM card ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di SMS.

## **IMPOSTAZIONI DI FABBRICA**

Per riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica:

Menu ► Impostazioni ► Ripristina impostazioni di fabbrica  
La password da inserire è 0000.

## **CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI**



Il telefono può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito [www.beghelli.it/salvalavita](http://www.beghelli.it/salvalavita) o contattare il Numero Verde 800 626626

## **UTILIZZO CON BRACCIALE SALVALAVITA BAND PLUS**

Il telefono può essere utilizzato in abbinamento al bracciale resistente all'acqua **Salvalavita band Plus** (cod. 9202 non incluso).

In caso di necessità, sarà sufficiente premere per 2 secondi il pulsante sul bracciale per far inviare al telefono la chiamata di soccorso ai numeri SOS impostati. Telefono e bracciale devono essere a portata radio.



## **Caratteristiche tecniche cod. 9200**

- Dimensioni: 109x55x19mm
- Peso: 100g (telefono + batteria)
- Memoria esterna: scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa
- Display LCD 2.8"
- Fotocamera: 1.3MP
- Flash
- Formato Audio: MP3/WAV
- Tasto Salvalavita
- Tasti chiamata rapida
- Ricevitore radio FM
- Vibrazione
- Torcia
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-5C 3,7V 1000mAh

- Bande di frequenza:
  - GSM 900 / DCS 1800MHZ;
  - GSM 850 / DCS 1900MHZ

## **Caratteristiche tecniche radio**

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- Localizzazione del chiamante mediante WiFi
- WiFi
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

## **Avvertenze/Garanzia**

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.

- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 9200 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet:

[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) > area tecnica > download

([www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download](http://www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download))

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".

## **Telefono SLV20 Plus** (cod. 9200)

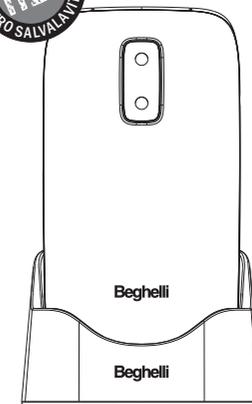

Manuale d'uso



[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it)


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio  
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626




334.902.522 C

## DESCRIZIONE DEL TELEFONO

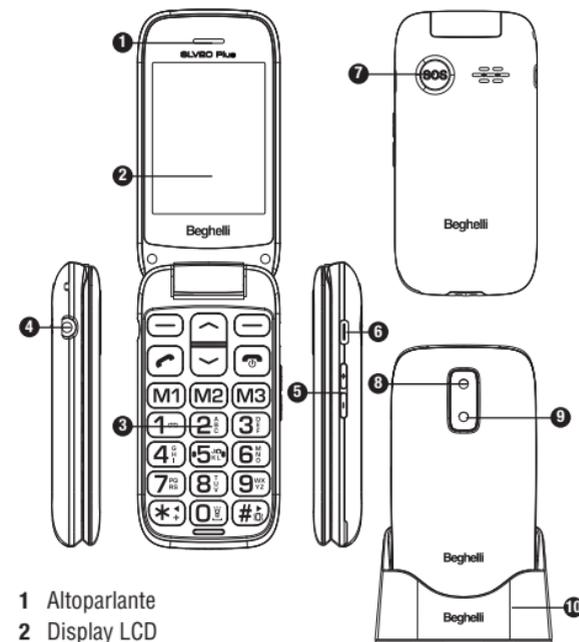

- 1 Altoparlante
- 2 Display LCD
- 3 Tastiera
- 4 Ingresso per cuffie o auricolari
- 5 Tasti volume +/-
- 6 Ingresso USB-C per caricatore da viaggio
- 7 Tasto Salvalavita
- 8 Fotocamera (per l'uso della fotocamera è necessario inserire una scheda di memoria micro SD non inclusa)
- 9 Torcia / Flash / Indicatore di carica
- 10 Base di ricarica


## DESCRIZIONE DEI TASTI

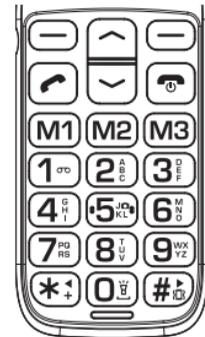

TASTO	FUNZIONE
Cornetta rossa	- Pressione breve per chiudere una chiamata - Pressione prolungata per accendere/ spegnere il telefono
Cornetta verde	Per rispondere ad una chiamata
M1 M2 M3	Per chiamata rapida a tre numeri impostati
Sù - giù	Per muoversi su e giù all'interno del menu
0	Pressione prolungata per accendere/ spegnere la torcia
	Pressione prolungata per passare dal profilo utilizzato (Normale, Alto, Basso) al profilo Vibrazione e viceversa
	Per muoversi a sinistra o destra all'interno del menu
Laterali (destra)	Per aumentare o diminuire il volume duran- te una telefonata (vedere paragrafo dedicato)
SOS (posteriore)	Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

## PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1- Togliere il coperchio facendo leva nell'asola indicata dalla freccia nella figura 1.
- 2- Inserire la SIM CARD (nano SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura)  
**Opzionale:** per salvare foto e video inserire una scheda di memoria micro SD (max 32Gb non inclusa) nell'alloggiamento indicato con la sigla "TF"  
N.B. Per sbloccare il vano della nano SIM e della scheda di memoria micro SD scorrere la slitta di metallo verso l'esterno e poi sollevarla.
- 3- Inserire la batteria
- 4- Richiudere il coperchio (inserimento del nastro optional)
- 5- Caricare il telefono tramite la base di ricarica o il caricatore da viaggio. Il LED del flash acceso indica che il telefono è in carica; si spegne a fine carica.
- 7- Accendere il telefono.

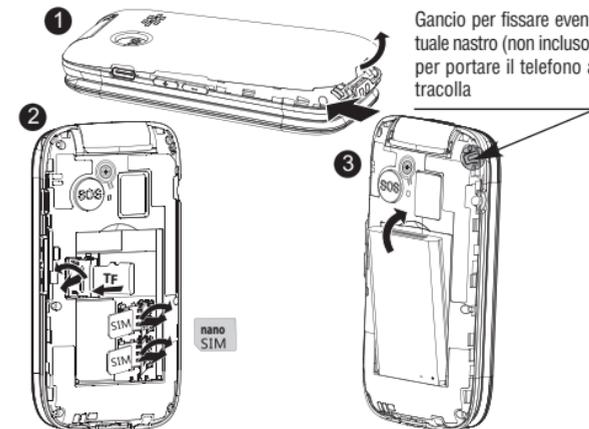

## IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Dopo alcuni minuti dalla prima accensione, il telefono dovrebbe aggiornare automaticamente data e ora tramite la rete GSM.

Se questo non avviene disattivare l'aggiornamento automatico:

- Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Orario e data ► Aggiornamento automatico ► Spento  
poi regolare l'ora manualmente:  
Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Orario e data ► Orario e data

## IMPOSTAZIONE SOS

Per inserire i numeri di emergenza, da chiamare alla pressione prolungata del tasto Salvalavita sul retro, procedere come segue:

Menu ► Impostazioni ► SOS ► Numeri SOS

Per utilizzare tutte le funzioni del telefono mettere il +39 davanti ai numeri di telefono utilizzati per le emergenze. Si possono inserire 9 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS.

## FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro, il telefono invierà un SMS a tutti i numeri SOS inseriti e inizierà a chiamarli uno a uno in modalità vivavoce finché non otterrà una risposta.

Se il numero a cui è stato inviato l'allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata voce.

Per i 30 minuti successivi alla richiesta di soccorso il telefono risponderà automaticamente in modalità vivavoce a tutte le chiamate in entrata dopo circa 30 secondi di squillo.

**ATTENZIONE:** nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...).

Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

## SUONO PRE-ALLARME

Il suono di pre-allarme che precede l'invio delle chiamate di soccorso può essere escluso, l'invio degli SMS e delle chiamate di soccorso avverrà in maniera silenziosa:

- Menù ► Impostazioni ► SOS ► Suono pre-allarme ► Spento

## IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA (M1,M2,M3, 1-9)

E' possibile impostare dei numeri di chiamata rapida semplicemente tenendo premuto per un paio di secondi i tasti M1, M2, M3 o i tasti numerici da 1 a 9. Il telefono chiederà se si vuole impostare un numero di chiamata rapida, selezionando "sì", si potrà inserire il numero che verrà chiamato in seguito alla pressione prolungata di quel tasto.

## IMPOSTAZIONE PROFILI

Il cellulare è dotato di 4 profili di suoneria che si possono selezionare e personalizzare come segue:

Menu ► Profili

### Normale

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: alto

Volume della voce durante la chiamata: alto

### Vibrazione

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: vibrazione

Volume della voce durante la chiamata: alto

### Basso

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: medio

Volume della voce durante la chiamata: alto

## Alto

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione

Volume della suoneria: molto alto

Volume della voce durante la chiamata: molto alto

## FOTOCAMERA

Per attivare la fotocamera procedere come segue:

Menu ► Fotocamera

Per scattare una foto premere il tasto 5 (contrassegnato dall'icona di una macchina fotografica).

N.B.: funzione utilizzabile solo con scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa.

## FUNZIONE VEDI E CHIAMA

Questa funzione consente di associare una fotografia ad un numero telefonico rendendo molto più semplice, in particolare per le persone anziane, individuare la persona da chiamare.

Per impostare i contatti procedere come segue:

Nomi ► Vedi e Chiama

Una volta impostati i nomi con le relative immagini, per accedere alla funzione Vedi e Chiama sarà sufficiente premere la freccia in giù posta nella parte alta della tastiera e successivamente premere il numero posto a fianco al volto della persona che si vuole chiamare.

N.B.: funzione utilizzabile solo con scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa.