


# Asciugatrice

## Manuale utente

### Dryer User Manual

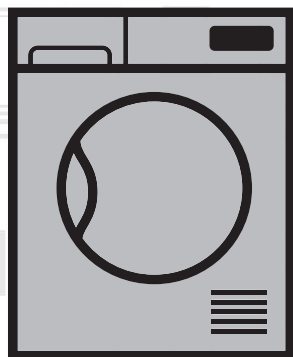

DRX 832 WI  
TDEX 832 WI  
DRX 837WI

IT | EN

2960311899\_IT/310519.1630

**beko**

## Leggere come prima cosa questo manuale dell'utente!

Gentile cliente, grazie per aver scelto di acquistare un prodotto Beko. Speriamo che il suo prodotto, realizzato con un alto livello qualitativo tecnologico, le possa offrire risultati ottimali. Le consigliamo di leggere questo manuale nella sua interezza oltre ai documenti allegati, prima di iniziare a utilizzare il prodotto. Consigliamo inoltre di conservare la documentazione per poterla consultare in futuro. Qualora ceda il prodotto a un'altra persona, la invitiamo a consegnare anche manuale. Prestare attenzione a tutti i dettagli e le avvertenze indicate nel manuale dell'utente, e attenersi alle istruzioni fornite.

Consigliamo di servirsi di questo manuale per il modello indicato sulla pagina della copertina.



- Leggere le istruzioni

## Spiegazione dei simboli

Nel corso del presente manuale verranno utilizzati i seguenti simboli:



### PERICOLO !

- Avvertenza scosse elettriche.



### PERICOLO !

- Avvertenza pericolo di incendio.



### AVVERTENZA !

- Avvertenza per situazioni di pericolo relativamente a durata di vita e proprietà.



### AVVERTENZA!

- Avvertenza superfici calde.



### AVVERTENZA!

- Avvertenza sul rischio di scottatura



### NOTA

- Informazioni importanti. Suggerimenti utili relativamente all'uso.



- I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali.

Non smaltire i rifiuti dell'imballaggio con i normali rifiuti domestici o con altri rifiuti, smaltirli presso i punti di raccolta dedicati indicati dalle autorità locali.



# 1 Istruzioni importanti per la sicurezza e l'ambiente



## NOTA

- Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che vi aiuteranno a proteggere dalla rischio di lesioni personali ho da mia proprietà. Il mancato rispetto di queste istruzioni invaliderà qualsiasi garanzia.

## 1.1 Norme di sicurezza generali



### AVVERTENZA !

Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni di età ed oltre e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all'uso sicuro dell'apparecchiatura stessa e se ne hanno compreso i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.

- I bambini di età inferiore agli 3 anni vanno tenuti a distanza, a meno che non siano sotto continua supervisione.



### AVVERTENZA !

- I piedini regolabili non dovrebbero essere rimossi. Lo spazio fra l'asciugatrice e il pavimento non va ridotto servendosi di materiali quali ad esempio tappeti, legno e nastro. Ciò potrebbe causare anomalie di funzionamento dell'asciugatrice.
- Fare eseguire sempre le procedure di installazione e riparazione dal **Servizio Assistenza Autorizzato**. Il produttore non verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivare da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- Non lavare mai l'asciugatrice spruzzando o versando acqua al suo interno! C'è rischio di scossa elettrica!

### Per i prodotti dotati della funzione vapore:



### AVVERTENZA !

- Usare solo acqua distillata o acqua condensata nel serbatoio dell'acqua della macchina quando si usano i programmi a vapore. Non usare acqua di rubinetto o additivi. Quando viene usata acqua condensata nel serbatoio dell'acqua, l'acqua stessa dovrebbe essere filtrata e liberata da eventuali fibre.



### AVVERTENZA !

- Non aprire l'oblò quando sono in funzione i programmi a vapore. L'acqua calda potrebbe essere espulsa.
- Prima di mettere bucato in un programma a vapore, togliere le macchie.
- Mettere nel programma vapore solo bucato non sporco o macchiato ma con cattivi odori (programma di rimozione cattivi odori).
- Non usare set per la pulizia a secco o altre sostanze in un programma vapore o in altri programmi.

### 1.1.1 Norme di sicurezza generali



### PERICOLO !

- In fase di realizzazione di un collegamento elettrico, durante la procedura di installazione, è opportuno attenersi alle istruzioni per la sicurezza elettrica.



### PERICOLO !

- Collegare l'asciugatrice a una presa dotata di messa a terra protetta da un fusibile del valore indicato dall'etichetta. Fare in modo che la messa a terra venga eseguita da un elettricista qualificato. La nostra azienda non sarà responsabile di eventuali danni che deriveranno dall'uso del prodotto senza messa a terra in conformità con le normative locali.
- La tensione e la protezione del fusibile consentita sono informazioni indicate sulla targhetta informativa
- La tensione indicata sulla targhetta deve corrispondere alla tensione effettivamente disponibile.
- Scollegare il prodotto se non viene usato.
- Scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente durante le operazioni di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- Non toccare la presa con le mani umide! Non scollegare mai tirando il cavo, estrarre sempre la presa.



### AVVERTENZA !

- L'apparecchiatura non deve essere alimentata mediante un dispositivo di switching esterno, ad esempio un timer, o essere collegata a un circuito regolarmente acceso o spento separatamente.



## PERICOLO !

- Non usare prolunghe, ciabatte o adattatori per collegare l'asciugatrice alla presa di corrente al fine di ridurre il rischio di incendio e scosse elettriche.
- Il cavo di corrente deve essere a portata dopo l'installazione.
- I cavi di alimentazione danneggiati vanno sostituiti previa notifica alla Servizio Assistenza Autorizzato.
- Qualora il prodotto abbia un difetto, non dovrebbe essere usato a meno che non venga riparato da un Agente di Servizio Autorizzato. C'è rischio di scossa elettrica!



## PERICOLO !

- Punti da prendere in considerazione per limitare il rischio di incendio:  
I capi di seguito indicati non vanno messi in asciugatrice dato che sussiste un rischio di incendio.
- Capi non lavati
- I capi con macchie di olio, acetone, alcol, petrolio, cherosene, smacchiatori, prodotti per la rimozione della trementina o della paraffina, vanno lavati in acqua calda con abbondante detergente prima di essere messi in asciugatrice.

Ecco perché i capi contenenti le tipologie di macchie sopra indicate vanno lavati con estrema cura; a tal fine usare il detergente giusto e scegliere una temperatura di lavaggio adeguata.

- I seguenti capi/indumenti non vanno messi in asciugatrice dato che sussiste il rischio di incendio:
- Indumenti o cuscini imbottiti con schiuma di gomma (schiuma di lattice), cuffie per la doccia, tessuti resistenti all'acqua, materiali con rinforzo in gomma e cuscinetti in schiuma di gomma.
- Indumenti puliti con sostanze chimiche industriali.

### 1.1.2 Norme di sicurezza generali



## AVVERTENZA !

- Assicurarsi che l'ingresso dell'aria dell'asciugatrice sia aperto e ben ventilato.
- Il prodotto contiene il refrigerante R290.
- Il R290 è un refrigerante ecologico, ma infiammabile.
- Tenere il prodotto lontano da potenziali fonti di calore che potrebbero causarne la combustione.



### PERICOLO !

Oggetti quali ad esempio accendini, fiammiferi, monete, parti metalliche, ago, ecc. possono danneggiare il cestello o portare a problemi sul piano funzionale. Controllare sempre i capi di bucato inseriti in asciugatrice.

Gli indumenti lavati in modo inadeguato possono far scoppiare un incendio e perfino prendere fuoco dopo il processo di asciugatura



### AVVERTENZA !

- Non interrompere mai l'asciugatrice prima del termine del ciclo. In questo caso, estrarre rapidamente il bucato per dissipare il calore.



### PERICOLO !

- Fornire un livello di ventilazione sufficiente per impedire che i gas fuoriescano dai dispositivi che funzionano con altri tipi di carburante, comprese fiamme libere che si accumulano nella stanza in seguito all'effetto ritorno di fiamma.



### AVVERTENZA !

- I capi di biancheria intima che contengono rinforzi in metallo non vanno passati in asciugatrice. L'asciugatrice si potrebbe danneggiare qualora i rinforzi in metallo si allentino e si rompano in fase di asciugatura.



### NOTA

- Usare ammorbidenti e altri prodotti in conformità con le istruzioni dei rispettivi produttori.

Pulire sempre il filtro lanugine prima o dopo ogni carico. Non usare mai l'asciugatrice senza il filtro lanugine installato.



### AVVERTENZA !

- Non cercare mai di riparare da soli l'asciugatrice. Non eseguire procedure di riparazione o sostituzione sul prodotto nemmeno se si è in possesso delle nozioni e delle abilità adeguate per eseguire la procedura richiesta, a meno che ciò non sia chiaramente indicato dalle istruzioni di funzionamento o dal manuale di assistenza pubblicato. Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe mettere in pericolo la propria vita e la vita di altre persone.
- Nel luogo dove verrà installata l'asciugatrice non ci devono essere porte che possono essere chiuse, porte scorrevoli o con cerniera che potrebbero bloccare l'apertura della porta di carico.
- Installare l'asciugatrice in luoghi idonei per un uso domestico. (Bagno, balcone chiuso, garage, ecc.)



## AVVERTENZA !

- Verificare che gli animali domestici non entrino all'interno dell'asciugatrice. Controllare l'interno dell'asciugatrice prima di metterla in funzione
- Non appoggiarsi sulla porta di carico dell'asciugatrice quando è aperta, dato che l'apparecchiatura si potrebbe capovolgere.
- Non acconsentire l'accumulo di lanugine intorno all'asciugatrice.

## 1.2 Installazione sopra a una lavatrice

- Sarà necessario usare un dispositivo di fissaggio fra le due macchine, in fase di installazione dell'asciugatrice sopra alla lavatrice. Il dispositivo di fissaggio deve essere installato da un agente di servizio autorizzato.
- Il peso totale della lavatrice e dell'asciugatrice, a pieno carico, quando sono installate una sopra l'altra, raggiunge all'incirca i 180 kg. Collocare i prodotti su una superficie solida, dotata di una capacità di carico sufficiente.



## AVVERTENZA !

- Non è possibile collocare la lavatrice sull'asciugatrice. Prestare attenzione alle seguenti avvertenze in fase di installazione della lavatrice.

lavolo di installazione per lavatrice e asciugatrice

| Profondità dell'asciugatrice | Profondità della lavatrice |       |                           |         |
|------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------|---------|
|                              | 62 cm                      | 60 cm | 54 cm                     | < 50 cm |
| 54 cm                        | Può essere installata      |       | Non può essere installata |         |
| 60 cm                        | Può essere installata      |       | Non può essere installata |         |

## 1.3. Impiego conforme allo scopo previsto

- L'asciugatrice è stata pensata per un uso domestico. Non è adatta per usi commerciali e non va usata al di fuori del suo ambito di utilizzo previsto.
- Servirsi dell'asciugatrice unicamente per asciugare bucato che è possibile passare in asciugatrice.
- Il produttore non si assume responsabilità derivanti da un utilizzo sbagliato o da una modalità di trasporto non adeguata.
- La vita di servizio dell'asciugatrice acquistata è pari a 10 anni. Durante questo periodo, i pezzi di ricambio originali saranno disponibili per garantire un corretto funzionamento dell'asciugatrice.

## 1.4 Sicurezza bambini

- I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Tenere i materiali di imballaggio lontani dai bambini.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini. Tenere i bambini alla larga dalla prodotto mentre è in funzione. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura. Servirsi di dispositivi di blocco a prova di bambino per evitare che i bambini giochino o manomettano l'asciugatrice.



## NOTA

Il dispositivo di blocco a prova di bambino si trova sul pannello di controllo. **(Cfr. Blocco bambini)**

- Tenere la porta di caricamento chiusa anche quando l'asciugatrice non è in uso.

## 1.5 Conformità con le normative WEEE e smaltimento dei prodotti di scarico



Questo prodotto è conforme alla direttiva WEEE dell'UE (2012/19/EU). Questo prodotto porta un simbolo di classificazione per la strumentazione elettrica ed elettronica di scarto (WEEE).

Questo prodotto è stato realizzato con componenti di alta qualità e materiali che possono essere riutilizzati e sono idonei a essere riciclati. Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici e altri rifiuti al termine del suo ciclo di vita utile. Portare il prodotto ha un centro di raccolta per il riciclaggio della strumentazione elettrica ed elettronica. Consigliamo di rivolgersi alle autorità locali per ulteriori informazioni su questi centri di raccolta.

## 1.8 Specifiche tecniche

IT

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Altezza (regolabile)            | 84,6 cm / 86,6 cm*       |
| Larghezza                       | 59,7 cm                  |
| Profondità                      | 63,3 cm                  |
| Capacità (max.)                 | 8 kg**                   |
| Peso netto (± 4 kg)             | 51 kg                    |
| Tensione                        | Vedere etichetta tipo*** |
| Ingresso alimentazione nominale |                          |
| Codice modello                  |                          |

\* Altezza minima: Altezza quando i piedini regolabili sono chiusi.

Altezza massima: Altezza quando i piedini regolabili sono aperti al massimo.

\*\* Peso del bucato asciutto prima del lavaggio.

\*\*\* L'etichetta si trova dietro alla porta di carico.

|   |             |
|---|-------------|
|   | <b>NOTA</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Le specifiche tecniche dell'asciugatrice sono soggette a modifica senza preavviso, al fine di migliorare la qualità del prodotto.</li><li>I dati contenuti nel presente manuale sono schematici, che potrebbero non corrispondere alla perfezione al prodotto.</li><li>I valori indicati sulle tacche dell'asciugatrice o in altra documentazione pubblicata fornita con l'asciugatrice sono ottenuti in laboratorio in conformità con gli standard pertinenti. Questi valori potrebbero variare, a seconda delle condizioni di funzionamento e ambientali dell'asciugatrice.</li></ul> |             |



### PERICOLO !

- Il R290 è un refrigerante infiammabile. Pertanto, assicurarsi che il sistema e i tubi non vengano danneggiati durante il funzionamento e la manutenzione.
- Tenere il prodotto lontano da potenziali fonti di calore che potrebbero causarne la combustione in caso di danni.
- Non smaltire il prodotto bruciandolo.

## 1.6 Conformità con la direttiva RoHS:

Il prodotto acquistato è conforme con la Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali dannosi e proibiti e indicati nella Direttiva.


## 1.7 Informazioni sull'imballaggio

I materiali che compongono l'imballaggio del prodotto sono realizzati a partire da materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Ambientali Nazionali. Non smaltire i materiali dell'imballaggio congiuntamente ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli presso i punti di raccolta imballaggi indicati dalle autorità locali.



## 2 La tua asciugatrice

### 2.1 Panoramica

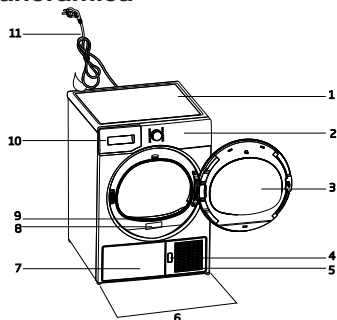

1. Pannello superiore
2. Pannello di controllo
3. Porta di carico
4. Pulsante di apertura piastra calcio
5. Griglie di ventilazione
6. Gambe regolabili
7. Nelle modalità in cui il serbatoio è sotto, il serbatoio dell'acqua è all'interno della pedana.
8. Etichetta tipo
9. Filtro lanugine
10. Cassetto del serbatoio dell'acqua (nei modelli in cui il serbatoio è sopra)
11. Cavo di alimentazione

### 2.2 Informazioni sull'imballaggio

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | 1. Tubo di scarico acqua *             |  | 5. Manuale dell'utente del cestello di asciugatura* |
|  | 2. Spugna di ricambio cassetto filtro* |  | 6. Contenitore di riempimento dell'acqua*           |
|  | 3. Manuale dell'Utente                 |  | 7. Acqua pura*                                      |
|  | 4. Cestello di asciugatura*            |  | 8. Gruppo capsule fragranza*                        |

\*Può essere fornito in dotazione con la macchina, a seconda del modello.

## 3 Installazione

Prima di contattare il Centro Assistenza Autorizzato più vicino per l'installazione dell'asciugatrice, verificare che l'impianto elettrico e lo scarico dell'acqua siano adeguati consultando il manuale dell'utente. Qualora risultino idonei, contattare un elettricista e un tecnico qualificati per prendere gli accordi del caso.



### NOTA

- La preparazione della posizione dell'asciugatrice, oltre che gli impianti elettrici e idrici, sono di responsabilità del cliente.



### AVVERTENZA!

- Prima dell'installazione, controllare visivamente la presenza di eventuali difetti sull'asciugatrice. In caso di danni, non procedere alla sua installazione. I prodotti danneggiati creano rischi per la sicurezza dell'utente.
- Lasciare riposare l'asciugatrice per altre 12 ore prima di iniziare a usarla.

### 3.1 Posizione di installazione adeguata


Installare l'asciugatrice su una superficie stabile e piana.

L'asciugatrice è pesante. Non spostarla da soli.


- Far funzionare l'asciugatrice in un'area ben ventilata a senza polvere
- Lo spazio fra l'asciugatrice e la superficie non va ridotto servendosi di materiali quali ad esempio tappeti, legno e nastro.
- Non coprire le griglie di ventilazione dell'asciugatrice.
- Nel luogo dove verrà installata l'asciugatrice non ci devono essere porte che possono essere chiuse, porte scorrevoli o con cerniera che potrebbero bloccare l'apertura della porta di carico.
- Dopo aver installato l'asciugatrice, dovrebbe restare nello stesso luogo in cui sono stati eseguiti i collegamenti. In fase di installazione dell'asciugatrice, accertarsi

che la parete posteriore non abbia punti di contatto con altri oggetti (rubinetto, presa, ecc.).


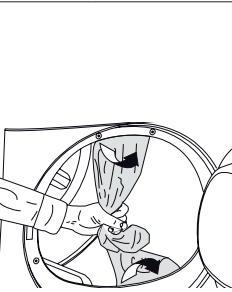
- Posizionare l'asciugatrice ad almeno 1 cm dai bordi di altri mobili.
- L'asciugatrice può essere usata a temperature comprese fra +5°C e +35°C. Qualora le condizioni di funzionamento non rientrino in questa gamma, il funzionamento dell'asciugatrice ne risentirà e l'apparecchiatura si potrebbe danneggiare.
- La superficie posteriore dell'asciugatrice va collocata contro una parete.

|   |                   |
|---|-------------------|
|                           | <b>PERICOLO !</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Non collocare l'asciugatrice sul cavo di alimentazione.</li></ul> |                   |

**\* Ignorare il seguente avviso se il sistema del proprio prodotto non contiene R290**

|   |                   |
|---|-------------------|
|   | <b>PERICOLO !</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• L'asciugatrice contiene il refrigerante R290.*</li><li>• R290 è un refrigerante ecologico, ma infiammabile.*</li><li>• Assicurarsi che l'ingresso dell'aria dell'asciugatrice sia aperto e ben ventilato.*</li><li>• Tenere lontane dall'asciugatrice potenziali fonti di fiamma viva.*</li></ul> |                   |





## 3.2 Rimozione del gruppo di sicurezza trasporto

|   |  |
|---|--|
|  | <b>AVVERTENZA !</b>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rimuovere il gruppo di sicurezza trasporto prima di iniziare a usare l'asciugatrice.</li><li>• Se il lato oscillante della porta può essere modificato, consultare le istruzioni per il montaggio invertito della porta.</li></ul> |

## 3.3 Collegamento allo scarico

Sarà possibile scaricare l'acqua accumulata direttamente tramite il tubo dell'acqua fornito in dotazione col prodotto anziché scaricare periodicamente l'acqua raccolta all'interno del serbatoio.

Collegamento del tubo di scarico dell'acqua

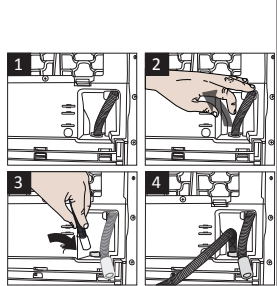
|   |  |
|---|--|
|     | <b>1-2</b> Tirare il tubo sul lato posteriore dell'asciugatrice a mano per scollegarlo dal punto in cui era collegato. Non usare strumenti affilati in fase di pulizia dell'interno dell'asciugatrice. |
|   | <b>3</b> Collegare un'estremità del tubo di scarico fornito in dotazione con l'asciugatrice al punto di collegamento da cui è stato rimosso il tubo del prodotto nel passaggio precedente.             |
|   | <b>4</b> Collegare l'altra estremità del tubo di scarico direttamente allo scarico dell'acqua di scarto o al lavandino.  |



## NOTA

- Il tubo di scarico dell'acqua va fissato a un'altezza massima di 80 cm.
- Accertarsi che il tubo di scarico dell'acqua non venga calpestato e non venga piegato fra lo scarico e la macchina.
- Qualora vi sia un pack di accessori fornito in dotazione col prodotto, cfr. la descrizione dettagliata.

### 3.4 Regolazione dei piedini.

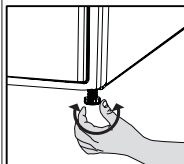

- Ruotare i piedini verso sinistra o destra fino a che l'asciugatrice non è saldamente posizionata a terra e non si muove.

### 3.5 Trasporto dell'asciugatrice.

- Scaricare tutta l'acqua rimasta all'interno dell'asciugatrice.
- Se viene eseguito un collegamento diretto allo scarico sarà necessario rimuovere i collegamenti del tubo.




## AVVERTENZA !

- Consigliamo di trasportare l'asciugatrice in posizione verticale. Non è possibile trasportare l'apparecchiatura in verticale, consigliamo di trasportarla inclinando il lato destro, se osservata da davanti.

### 3.6 Avvertenze sui suoni



## NOTA

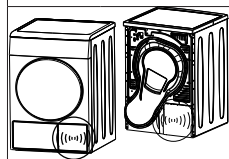

- Sarà normale sentire un suono metallico dal compressore in fase di funzionamento.
- L'acqua raccolta in fase di funzionamento viene pompata all'interno del serbatoio dell'acqua. Sarà normale sentire il rumore di pompaggio durante l'esecuzione di questo processo..

### 3.7 Sostituzione della lampadina di illuminazione

Qualora nell'asciugatrice venga usata una lampadina da illuminazione Per sostituire la lampadina/LED usata per l'illuminazione dell'asciugatrice, contattare il Servizio Autorizzato. La lampada (le lampade) usate nell'apparecchiatura non sono adatte per la normale illuminazione domestica. L'obiettivo previsto di questa lampada è quello di assistere l'utente in fase di posizionamento del bucato nell'asciugatrice di modo che l'operazione avvenga in modo facile e comodo. Le lampade usate in questa apparecchiatura devono resistere a condizioni fisiche estreme, quali ad esempio vibrazioni e temperature al di sopra dei 50°C.

## 4 Procedimento

### 4.1 Bucato adatto per essere messo in asciugatrice

Rispettare sempre le istruzioni fornite sull'etichetta del capo. Asciugare solo il bucato recante un'etichetta che ne affermi l'idoneità all'asciugatura in asciugatrice.

### 4.2 Bucato non adatto per essere messo in asciugatrice



I capi col presente simbolo non dovrebbero essere asciugati in asciugatrice.



#### NOTA

- Tessuti delicati ricamati, indumenti in lana, in seta, tessuti delicati e preziosi, articoli ermetici e tende in tulle; tutti questi indumenti non sono adatti per essere messi in asciugatrice.

### 4.3 Preparazione del bucato per essere messo in asciugatrice


- Gli indumenti si possono attorcigliare fra di loro dopo il lavaggio. Separare il bucato prima di spostarlo nell'asciugatrice.
- Asciugare al contrario gli indumenti con accessori in metallo, quali ad esempio cerniere.
- Serrare le cerniere, i ganci, le fibbie e i bottoni.

### 4.4 Cosa fare per risparmiare energia

- Far girare il bucato alla velocità più alta possibile in fase di lavaggio. Il tempo di asciugatura viene quindi ridotto, così come il consumo energetico.
- Ordinare il bucato a seconda del tipo e dello spessore. Asciugare insieme tipologie di indumenti simili. Ad esempio gli asciugapiatti sottili e le tovaglie si asciugano prima rispetto gli asciugamani da bagno spessi.

- Attenersi alle istruzioni nel manuale dell'utente per la selezione programma.
- Non aprire la porta di carico dell'apparecchiatura a meno che la cosa non sia necessaria. Qualora sia necessario aprire la porta di carico, non tenerla aperta a lungo.
- Non aggiungere bucato bagnato mentre l'asciugatrice è in funzione
- Per i modelli Per i mPer i modelli dotati di unità condensatore: pulire il condensatore una volta al mese o dopo 30 operazioni.
- Pulire il filtro periodicamente quando c'è una raccolta di aria visibile o quando si accende il simbolo, se c'è un simbolo di avvertenza pulizia cassetto filtro disponibile.
- Per i modelli con canna fumaria di uscita, attenersi alle istruzioni di collegamento e pulire la canna.
- Durante il processo di asciugatura, aerare bene la stanza dove è installata l'asciugatrice.

### 4.5 Capacità di carico corretta

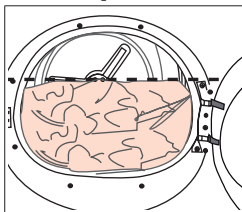

Attenersi alle istruzioni nella "Tabella di consumo e selezione Programma". Non caricare più dei valori di capacità indicati nella tabella.


seguenti pesi sono forniti come esempi.

| Bucato                               | Pesi approssimativi (g)* | Bucato                | Pesi approssimativi (g)* |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Coperte-trapunte in cotone (doppie)  | 1500                     | Camicette             | 150                      |
| Coperte-trapunte in cotone (singola) | 1000                     | Camicie in cotone     | 300                      |
| Lenzuola (doppie)                    | 500                      | Camicie               | 250                      |
| Lenzuola (singole)                   | 350                      | Abiti in cotone       | 500                      |
| Tovaglie di grandi dimensioni        | 700                      | Abiti                 | 350                      |
| Tovaglie di piccole dimensioni       | 250                      | Jeans                 | 700                      |
| Tovaglioli                           | 100                      | Fazzoletti (10 pezzi) | 100                      |
| Asciugamani da bagno                 | 700                      | T-Shirt               | 125                      |
| Asciugamani                          | 350                      |                       |                          |

\*Peso del bucato asciutto prima del lavaggio.


## 5 Funzionamento del prodotto

### 5.1 Pannello di controllo

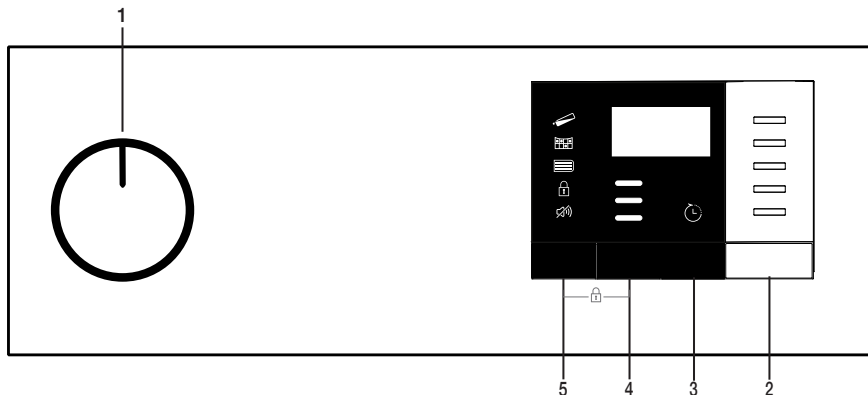

1. Manopola selezione Acceso/Spento/Programma
2. Pulsante Start/Stand-by
3. Pulsante tempo fine
4. Pulsante Livello di Asciugatura
5. Pulsante di selezione volume del cicalino / Programmi a tempo

### 5.2 Simboli

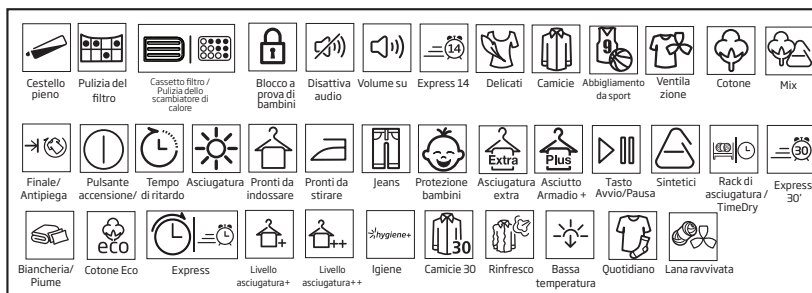

### 5.3. Preparazione dell'asciugatrice

- Collegare l'asciugatrice
- Aprire l'oblò di caricamento.
- Mettere il bucato nell'asciugatrice senza esagerare a livello di quantità.
- Premere e chiudere la porta di caricamento.

Selezionare il programma desiderato usando la manopola di selezione On/Off/Programma, la macchina si accende.


#### **NOTA**

- Selezionare un programma usando il pulsante di selezione On/Off/Programma non significa che il programma è stato avviato. Premere il pulsante Start / Stand-by per avviare il programma.




## 5.4 Selezione programma e tabella di consumo

| IT                         |  |               |   |                               |
|----------------------------|--|---------------|---|-------------------------------|
| Programmi                  | Descrizione del programma  | Capacità (kg) | Velocità centrifuga della lavatrice (rpm) | Tempo di asciugatura (minuti) |
| Cotone Pronto Stiro        | Con questo programma si può asciugare il bucato in cotone da stirare in modo che sia leggermente umido al fine di facilitare la stiratura. (camicie, magliette, tovaglie, ecc.)  | 8             | 1000                                      | 139                           |
| Cotone Asciutto Armadio    | Con questo programma si può asciugare tutto il bucato in cotone. (magliette, pantaloni, pigiami, vestiti per i bambini, biancheria intima, altra biancheria, ecc.). Si può riporre il bucato nel guardaroba senza stirarlo.  | 8             | 1000                                      | 174                           |
| Cotone Extra Asciutto      | Con questo programma si può lavare il bucato in cotone pesante, come asciugamani, accappatoi, ecc. Si può riporre il bucato nel guardaroba senza stirarlo.   | 8             | 1000                                      | 184                           |
| Sintetici Pronto Stiro     | Con questo programma si può asciugare il bucato sintetico da stirare in modo che sia leggermente umido per facilitare la stiratura. (camicie, magliette, tovaglie, ecc.)   | 4             | 800                                       | 59                            |
| Sintetici Asciutto Armadio | Con questo programma si può asciugare tutto il bucato sintetico. (camicie, magliette, biancheria intima, tovaglie, ecc.). Si può riporre il bucato nel guardaroba senza stirarlo.  | 4             | 800                                       | 75                            |
| Notte (silenzioso)         | In questo programma, il livello di rumore emesso verrà ridotto al minimo. Il livello di volume sarà del cinquanta per cento inferiore rispetto al programma "asciutto pronto da indossare per capi in cotone".   | 8             | 1000                                      | 240                           |
| Lana Wool                  | Usare questo programma per asciugare indumenti in lana, quali ad esempio felpe, lavati secondo le istruzioni. Consigliamo di rimuovere gli indumenti al termine del programma.   | 1,5           | 600                                       | 148                           |
| Refresh                    | Immette aria solo per 10 minuti senza soffiare aria calda. Si può ventilare il bucato in cotone e in lino che è stato al chiuso per molto tempo ed eliminare l'odore da questo.  | -             | -   | 10                            |
| Programmi a tempo          | Sarà possibile selezionare i programmi a tempo fra 10 e 160 minuti fino a raggiungere il livello di asciugatura desiderato a bassa temperatura. In questo programma, il funzionamento dell'asciugatrice dura per il tempo impostato a prescindere dal livello di asciugatura del bucato. Questo prodotto può essere usato con l'opzione cesto di asciugatura. Per i prodotti venduti senza cesto è possibile ottenere un cesto da un rivenditore autorizzato e usare i programmi di asciugatura sopra indicati. Per dettagli sull'uso, consultare la guida utente per il cesto di asciugatura. | -             | -   | -                             |
| Delicati                   | Con questo programma si può asciugare biancheria delicata o biancheria con il simbolo del lavaggio a mano (camicette in seta, biancheria intima leggera, ecc.) a basse temperature.  | 2             | 600                                       | 50                            |
| Mix                        | Usare questo programma per asciugare sia tessuti sintetici che non stengono che in cotone.   | 4             | 1000                                      | 110                           |
| Baby Protect               | Questo programma viene usato per gli indumenti per bambini che recano l'approvazione "asciugabili in lavatrice" sull'etichetta.  | 3             | 1200                                      | 95                            |
| Jeans                      | Con questo programma si possono asciugare pantaloni, gonne, camicie o giacche in tessuto denim.  | 4             | 1200                                      | 117                           |
| Camicie                    | Asciuga le camicie in modo più delicato, diminuendo la formazione di pieghe e facilitando la stiratura.  | 1,5           | 1200                                      | 55                            |
| Xpress Super Short         | Asciugare le camicie in modo più delicato e causare quindi meno grinze per semplificare l'operazione di stiratura.   | 0,5           | 1200                                      | 30                            |

| Valori consumo elettricità   |   |   |  |                                |
|--|---|---|--|--------------------------------|
| Programmi  | Capacità (kg)   | Velocità centrifuga della lavatrice (rpm) | Quantità approssimativa di umidità rimanente | Valore consumo elettricità kWh |
| Cotone pronto da indossare*  | 8   | 1000                                      | 60%  | 1,42                           |
| Cotone pronto da stirare   | 8   | 1000                                      | 60%  | 1,05                           |
| Capi sintetici pronti da indossare   | 4   | 800                                       | 40%  | 0.51                           |
|  | Il "Programma cotone pronto da indossare", usato a carico pieno e parziale è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni nell'etichetta e nella scheda; questo programma è adatto per asciugare il normale bucato in cotone; si tratta del programma più efficiente sul piano energetico per quanto riguarda i capi in cotone. |   |  |                                |

\* : Programma standard Etichetta Energetica (EN 61121:2012) Tutti i valori nella tabella sono determinati conformemente allo Standard EN 61121:2012. I valori di consumo possono variare rispetto ai valori nella tabella, a seconda del tipo di bucato, velocità di centrifuga, condizioni ambientali e variazioni a livello di tensione.




Il programma "ciclo lana" di questa asciugabiancheria è stato approvato da The Woolmark Company per l'asciugatura dei capi in lana etichettati "lavabili in lavatrice", purchè i capi siano lavati e asciugati seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta cucita al capo e le indicazioni fornite dal fabbricante della macchina. M1606

## 5.5 Funzioni ausiliarie

Cicalino / tempo

L'asciugatrice emette un suono al termine del programma. Qualora non si desidera sentire l'emissione di un segnale udibile, premere il pulsante "Buzzer / Time" (Cicalino/Tempo). Quando viene premuto il pulsante "Buzzer/ Time" (Cicalino/Tempo), una spia si illumina e non verrà emesso nessun segnale udibile al termine del programma.




**NOTA**

- Sarà possibile selezionare questa funzione prima o dopo l'avvio del programma..

Il pulsante Buzzer/Time (Cicalino/Tempo) viene usato per regolare la durata del programma quando sono selezionati i programmi Rack/ Time (Rack/Tempo).

Drying Level (Livello di Asciugatura)

Il pulsante Drying Level (Livello di Asciugatura) viene usato per regolare il livello di asciugatura desiderato. La durata del programma può variare a seconda della selezione.



**NOTA**

- Sarà possibile attivare questa funzione solo prima dell'avvio del programma.

### Tempo di fine

Sarà possibile ritardare la durata di fine del programma fino a un massimo di 24 ore grazie alla funzione durata fine.

1. Aprire l'oblò a mettere il bucato all'interno.
2. Selezionare il programma di asciugatura.
3. Premere il pulsante End Time (Tempo di fine) e impostare il tempo di partenza ritardata desiderato. Il LED End Time (Tempo di fine) si accende. (Quando il pulsante viene premuto e tenuto premuto, il tempo di fine procede senza interruzioni).
4. Premere il pulsante Start / Stand-by. Inizia il conteggio della rovescia del tempo. "：“ Il separatore nella parte centrale del tempo di tardo di visualizzato lampeggia.



## NOTA

- Sarà possibile aggiungere o togliere il bucato entro il tempo di fine. Il tempo visualizzato è la somma del tempo di asciugatura normale e del tempo di fine. Il LED tempo di fine si spegne al termine del conteggio alla rovescia, l'asciugatura inizia e il LED di asciugatura si accende.

### Modifica del tempo di fine

Per modificare la durata durante il conto alla rovescia:

Annullare il programma ruotando la manopola di selezione On/Off/Programma. Selezionare il programma desiderato e ripetere il processo di selezione End Time (Tempo di fine).

Disattivare la funzione di end time (tempo di fine)

Per annullare il conto alla rovescia del tempo di fine e avviare immediatamente il programma:

Annullare il programma ruotando la manopola di selezione On/Off/Programma. Selezionare il programma desiderato e premere il pulsante Start/Stand-by

## 5.6 Spie luminose di avvertenza



## NOTA

- Le spie di avvertenza possono variare a seconda del modello di asciugatrice che si possiede.

### Pulizia del filtro

Al termine del programma la spia per la pulizia del filtro si accende.

### Serbatoio dell'acqua

Al termine del programma la spia che indica la necessità di svuotare il serbatoio dell'acqua si accende.

Se il serbatoio dell'acqua si riempie mentre il programma continua, la spia di avvertenza inizia a lampeggiare e l'apparecchiatura passa in modalità stand-by. In questo caso, svuotare il serbatoio dell'acqua e avviare il programma premendo il pulsante Start / Stand-by. La spia di avvertenza si spegne e il programma riprende.

### Cassetto filtro / Pulizia dello scambiatore di calore

Al termine del programma, il simbolo della pulizia dello scambiatore di calore oppure del cassetto filtro si potrebbero illuminare.

## 5.7 Avvio del programma

Premere il pulsante Start / Stand-by per avviare il programma.

Le spie Start/Stand-by e Drying (Asciugatura) si illuminano a indicare che il programma è iniziato.

## 5.8 Blocco bambini

L'asciugatrice è dotata di un blocco bambini che impedisce l'interruzione del flusso programma quando vengono premuti dei pulsanti in fase di funzionamento. Quando il blocco bambini è attivo tutti i pulsanti sul pannello, eccetto la manopola di selezione On/Off/Programma sono disattivati.

Premere contemporaneamente i pulsanti Drying Level (Livello di asciugatura) e Buzzer (Cicalino) perché i 3 pulsanti attivino il blocco bambini.

Il blocco bambini deve essere disattivato per poter avviare un nuovo programma dopo che il programma attuale finisce o per poter interferire col programma. Per disattivare il blocco bambini, tenere premuti gli stessi pulsanti per 3 secondi.



## NOTA

- Quando il blocco bambini viene attivato, la spia di avvertenza del blocco bambini sullo schermo si accende.
- Il Blocco Bambini si disattiva quando l'asciugatrice viene spenta e riaccesa servendosi della manopola On/Off/Annulla.

Quando il Blocco Bambini è attivato:

Mentre l'asciugatrice è in funzione oppure in modalità stand-by, i simboli non cambiano se viene modificata la posizione della manopola di selezione programma.



## NOTA

- Quando l'asciugatrice è in funzione e il blocco bambini è attivo, emette due bip quando viene ruotata la manopola di selezione programma. Se il blocco bambini è disattivato senza riportare la manopola di selezione programma nella posizione precedente il programma viene interrotto data la variazione di posizione della manopola di selezione programma.



## 5.9 Modifica del programma dopo che è stato avviato

Sarà possibile modificare il programma selezionato per l'asciugatura del bucato con un programma diverso dopo che l'asciugatrice inizia a funzionare

- Ad esempio, selezionare il programma Extra Dry (Extra asciutto) ruotando la manopola di selezione On/Off/Programma per selezionare Extra Dry (Extra asciutto) anziché Iron Dry (Asciutto da stiro).
- Premere il pulsante Start / Stand-by per avviare il programma.

### Aggiungere e togliere indumenti durante la fase di stand-by.

Per aggiungere o rimuovere indumenti in asciugatrice/dall'asciugatrice dopo che è iniziato il programma di asciugatura:

- Premere il pulsante Start/Stand-by per mettere l'asciugatrice in modalità Stand-by. La fase di asciugatura si interrompe.
- Aprire l'oblò di caricamento mentre ci si trova in stato Stand-by, quindi chiudere l'oblò dopo aver tolto o aggiunto bucato.
- Premere il pulsante Start / Stand-by per avviare il programma.



### NOTA

- L'aggiunta di bucato dopo l'inizio della fase di asciugatura può causare il mescolamento del bucato asciutto all'interno della macchina col bucato umido e lasciare tutto il bucato leggermente umido al termine della funzione.
- L'aggiunta o la rimozione di bucato in fase di asciugatura può essere ripetuta tutte le volte necessarie, a seconda delle proprie preferenze. Questa operazione interrompe tuttavia in modo continuo l'operazione di asciugatura aumentando così la durata del programma e il consumo di energia. Consigliamo quindi di aggiungere il bucato prima dell'inizio del programma.
- Qualora venga selezionato un nuovo programma ruotando la manopola di selezione programma mentre la macchina è in modalità stand-by, il programma in corso si interrompe.



### AVVERTENZA!

- Non toccare la superficie interna del tamburo in fase di aggiunta o estrazione degli indumenti mentre un programma è in fase di esecuzione. La superficie del tamburo è calda.

## 5.10 Annullamento del programma

Per annullare il programma e concludere l'operazione di asciugatura per qualsiasi motivo dopo che la macchina ha iniziato a funzionare, ruotare la manopola On/Off/Annulla e il programma verrà annullato.



### AVVERTENZA !

- L'interno dell'asciugatrice è molto caldo quando viene annullato il programma in fase di funzionamento, quindi avviare il programma "Refresh" per consentirne il raffreddamento.

## 5.11 Fine del programma

Al termine del programma l'avvertenza Fibre Filter Cleaning (Pulizia filtro fibra) e Water Tank (Serbatoio dell'acqua) sulla spia di osservazione programma si accendono. Sarà possibile aprire l'oblò di carico e l'asciugatrice sarà pronta per un altro carico.

Portare la manopola di selezione On/Off/Programma in posizione Off per spegnere l'asciugatrice.



### NOTA

- Se il bucato non viene tolto dopo il completamento del programma la funzione di prevenzione pieghe si attiva per 2 ore al fine di evitare che il bucato all'interno dell'apparecchiatura si sgualcisca. Il programma muove il bucato a intervalli di 10 minuti per evitare la formazione di pieghe.

## 6 Manutenzione e pulizia

La durata di vita del servizio aumenta e i problemi saranno ridotti se l'apparecchiatura viene pulita a intervalli regolari.

### 6.1 Pulizia dei Filtri Anti-Lanugine / Superficie Interna dello Sportello di Carico

I pelucchi e le fibre che si staccano dalla biancheria e si mescolano nell'aria durante il processo di asciugatura vengono raccolti dal Filtro Anti-Lanugine.



#### NOTA !

- I pelucchi di solito si formano quando si indossano i vestiti e durante il lavaggio.
- Potete pulire la sede del filtro con l'aspirapolvere..




#### AVVERTENZA !

- Dopo ogni processo di asciugatura pulire assolutamente il filtro anti-lanugine e le superfici interne dello sportello di carico.

Per pulire il filtro anti-lanugine:


- Aprire lo sportello di carico.
- Togliere il primo pezzo del filtro anti-lanugine (filtro interno) a due pezzi tenendolo e tirandolo verso l'alto.
- Pulire i pelucchi, le fibre e i grumi di cotone a mano o con un panno morbido.
- Togliere anche il secondo pezzo del filtro anti-lanugine (filtro esterno) a due pezzi tenendolo e tirandolo verso l'alto.

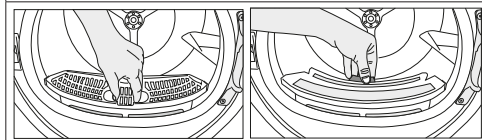



#### NOTA !

- Fare attenzione a non far cadere i pelucchi, le fibre e i grumi di cotone nella sede del filtro rimasta aperta.

- Aprire entrambi i pezzi del filtro anti-pelucchi a due pezzi (filtro interno ed esterno) e pulire i pelucchi, le fibre e i grumi di cotone con la mano umida o con l'aspirapolvere o con un panno morbido.

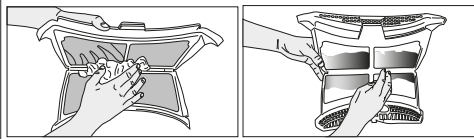


- Pulire entrambi i filtri in senso contrario all'accumulo di pelucchi con la vostra mano o con una spazzola morbida. Asciugare il filtro prima di inserirlo nella sua sede.

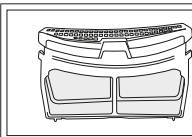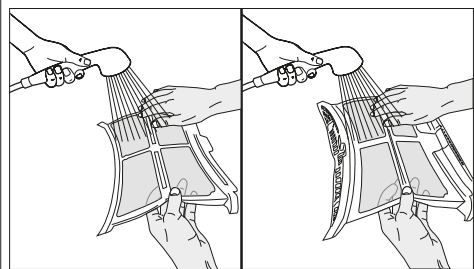


- Montare i filtri anti-pelucchi dopo averli inseriti uno dentro l'altro.

- Pulire tutte le superfici interne dello sportello di carico con un panno morbido e umido.

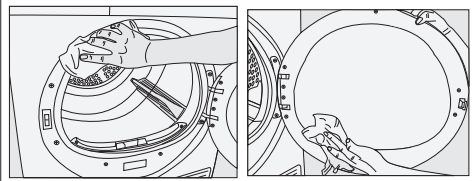

### 6.2 Pulizia del sensore

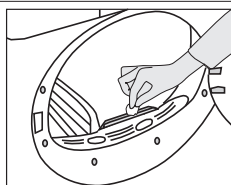

Nell'asciugatrice ci sono dei sensori di umidità che rilevano se il bucato è asciutto o meno.  
Per pulire i sensori:

- Aprire la porta di carico dell'asciugatrice.
- Lasciar raffreddare la macchina se è ancora calda a causa del processo di asciugatura.
- Pulire le superfici in metallo del sensore con un panno morbido, inumidito con aceto, quindi asciugare il tutto.

### **i** **NOTA !**

- Pulire le superfici in metallo dei sensori 4 volte all'anno.
- Non usare strumenti in metallo in fase di pulizia delle superfici metalliche dei sensori.



### **AVVERTENZA !**

- Non usare mai solventi, agenti detergenti o sostanze simili per la pulizia, dato che sussiste un rischio di incendio ed esplosione!

## **6.3 Scarico del serbatoio dell'acqua**

Scaricare il serbatoio dell'acqua dopo ogni ciclo di asciugatura.




### **AVVERTENZA !**

- L'acqua condensata non è potabile!
- Non togliere mai il serbatoio dell'acqua quando il programma è in funzione!


Qualora si dimentichi di scaricare il serbatoio dell'acqua, la macchina si bloccherà durante i cicli di asciugatura successivi quando il serbatoio è pieno e il simbolo di avvertenza Serbatoio Acqua lampeggia. Qualora ciò avvenga, scaricare il serbatoio dell'acqua e premere il pulsante Start / Pause per riprendere il ciclo di asciugatura.

Per scaricare il serbatoio dell'acqua:

1. Togliere il serbatoio dell'acqua nel cassetto o nel contenitore facendo attenzione.

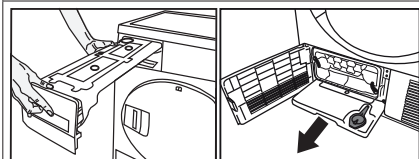

2. Scaricare l'acqua nel serbatoio.

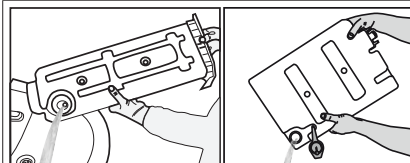


- Qualora vi sia un accumulo di lanugine nell'imbuto del serbatoio dell'acqua, pulirlo sotto acqua corrente.
- Collocare il serbatoio dell'acqua nel suo alloggiamento.


### **i** **NOTA**

- Se lo scarico diretto dell'acqua viene utilizzato, non serve svuotare il serbatoio dell'acqua.


## **6.4 Pulizia dell'evaporatore**

I pelucchi e le fibre non catturate dal filtro anti-pelucchi fuggono alle ali dell'evaporatore dietro lo zoccolo e si accumulano qui.


Se il simbolo dell'evaporatore lampeggia , pulire l'evaporatore ogni 6 mesi.

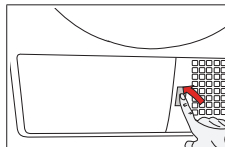


- Aprire lo zoccolo premendo il suo pulsante.

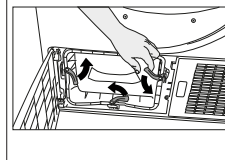

- Per aprire il coperchio del convogliatore dell'aria sbloccare la sua chiusura a scatto.

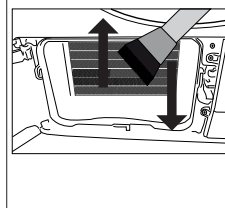

- Pulire i pelucchi sulla superficie dell'evaporatore con un panno umido/con la spazzola di un aspirapolvere dall'alto verso il basso e viceversa.

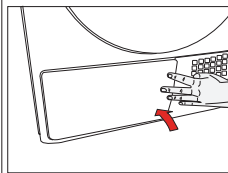


- Dopo aver terminato le operazioni di pulizia montare il coperchio del convogliatore dell'aria, chiuderlo spostando la sua chiusura e chiudere lo zoccolo.



### AVVERTENZA !

- Potete pulirlo anche a mano utilizzando dei guanti di protezione. Non tentate di pulirlo a mani nude. Le alette dell'evaporatore possono danneggiare le vostre mani.
- Effettuare la pulizia da destra a sinistra, puo' danneggiare le alette dell'evaporatore. In questo caso possono verificarsi problemi di asciugatura.

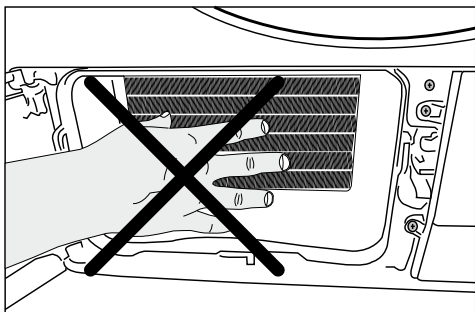

## 7 Guida alla risoluzione dei problemi

|   |
|---|
| <b>Il processo di asciugamento dura troppo tempo.</b>   |
| Possono essersi otturati i fori del filtro anti-lanugine (filtro interno ed esterno). >>> Lavare i filtri con acqua tiepida e asciugarli.<br>Può essersi otturata la parte anteriore dell'evaporatore.>>> Pulire la parte anteriore dell'evaporatore.<br>Possono essere ostacolate le griglie di aerazione davanti alla macchina.>>>Togliere eventuali oggetti posti davanti alle griglie di aerazione che ostacolano l'aerazione.<br>Può darsi che il luogo dove è stata installata la macchina sia troppo piccolo in modo da non consentire un'aerazione adeguata.>>> Aprire porte e finestre per evitare un aumento di temperatura.<br>Può essersi formato uno strato di calcare sul sensore dell'umidità'.>>> Pulire il sensore dell'umidità'.<br>Può essere stata caricata biancheria in quantità eccessiva.>>> Non caricare eccessivamente l'asciugatrice.<br>La biancheria può non essere stata centrifugata a sufficienza.>>> Centrifugare la biancheria nella lavatrice con un numero di giri più elevato. |
| <b>Al termine dell'asciugamento la biancheria è ancora umida.</b>   |
| Può essere stato utilizzato un programma non adatto al tipo di biancheria.>>> Controllare l'etichetta di manutenzione del capo e selezionare un programma adatto al tipo di biancheria e in aggiunta utilizzare i programmi di tempo.<br>Possono essersi otturati i fori del filtro anti-lanugine (filtro interno ed esterno). >>> Lavare i filtri con acqua tiepida e asciugarli.<br>Può essersi otturata la parte anteriore dell'evaporatore.>>> Pulire la parte anteriore dell'evaporatore.<br>Può essere stata caricata biancheria in quantità eccessiva.>>> Non caricare eccessivamente l'asciugatrice.<br>La biancheria può non essere stata centrifugata a sufficienza.>>> Centrifugare la biancheria nella lavatrice con un numero di giri più elevato.   |
| <b>L'asciugatrice non si apre o il programma non inizia.</b>  |
| L'asciugatrice non entra in funzione dopo aver effettuato le regolazioni.<br>Può non essere stata inserita la spina della corrente elettrica. >>> Assicurarsi che la spina della corrente elettrica sia inserita.<br>Può essere stato lasciato aperto lo sportello di carico. >>> Assicurarsi che lo sportello di carico sia chiuso correttamente.<br>Il programma potrebbe non essere stato impostato o potrebbe non essere stato premuto il pulsante Start / Pausa / Annulla. >>> Assicurarsi che il programma sia stato impostato e che non sia nello stato di pausa.<br>Può essere rimasta inserita la chiusura di sicurezza per bambini. >>> Disinserire la chiusura di sicurezza per bambini.   |
| <b>Il programma si è interrotto senza alcuna ragione</b>  |
| Lo sportello di carico può non essere completamente chiuso. >>> Assicurarsi che lo sportello di carico sia chiuso correttamente.<br>Può esserci stata un'interruzione dell'energia elettrica. >>> Premere il pulsante Start / Pausa / Annulla per avviare il programma.<br>Il serbatoio dell'acqua può essere pieno. >>> Svuotare il serbatoio dell'acqua.  |

|  |
|--|
| La biancheria si è ristretta, infeltrita o danneggiata.<br>Può essere stato utilizzato un programma non adatto al tipo di biancheria. >>> Controllare l'etichetta di manutenzione del capo e selezionare un programma adatto al tipo di biancheria.  |
| <b>Fuoriesce dell'acqua dallo sportello di carico.</b>   |
| Possono essersi accumulate delle fibre sulle superfici interne dello sportello di carico o sulle guarnizioni dello sportello di carico. >>> Pulire le superfici interne dello sportello di carico e le guarnizioni dello sportello di carico.  |
| <b>Lo sportello di carico si apre da sé</b>  |
| Lo sportello di carico potrebbe non essere completamente chiuso. >>> Spingere lo sportello di carico fino a sentire il suono di chiusura.  |
| <b>Il simbolo di avvertimento del serbatoio dell'acqua è acceso / lampeggiante.</b>  |
| Il serbatoio dell'acqua può essere pieno. >>> Svuotare il serbatoio dell'acqua.<br>Il tubo di scarico può essersi piegato. >>> Se il prodotto è collegato direttamente allo scarico dell'acqua controllare il tubo di scarico.   |
| <b>L'illuminazione all'interno dell'asciugatrice non è accesa (nei modelli con illuminazione)</b>  |
| L'asciugatrice può non essere stata aperta con il pulsante On / Off. >>> Verificare che l'asciugatrice sia in posizione aperta.<br>La lampadina potrebbe essere difettosa. >>> Si prega di contattare il Servizio Autorizzato per cambiare la lampadina.   |
| <b>Il simbolo anti piega è acceso.</b>   |
| Può non essere partito il programma Antipiega che evita le pieghe della biancheria rimasta dentro l'asciugatrice. >>> Spegner l'asciugatrice e togliere la biancheria.   |
| <b>Il simbolo di pulizia del filtro anti-lanugine è acceso.</b>  |
| Possono non essere stati puliti i filtri anti-lanugine (interno ed esterno). >>> Lavare i filtri con acqua tiepida e asciugarli.<br>Può essersi formato uno strato di calcare sul fori del filtro anti-lanugine che ha determinato la loro otturazione >>> Lavare i filtri con acqua tiepida e asciugarli.<br>I filtri anti-lanugine possono non essere stati montati. >>> Montare il filtro interno ed esterno. |
| <b>La macchina emette un segnale sonoro</b>  |
| I filtri anti-lanugine possono non essere stati montati. >>> Montare il filtro interno ed esterno.   |
| <b>Il simbolo di avvertimento dell'evaporatore lampeggia</b>   |
| La parte anteriore dell'evaporatore potrebbe essere otturata dalle fibre. >>> Pulire la parte anteriore dell'evaporatore.<br>I filtri anti-lanugine possono non essere stati montati. >>> Montare il filtro interno ed esterno.  |
| <b>L'illuminazione all'interno dell'asciugatrice è accesa (nei modelli con illuminazione)</b>  |
| Se è inserita la spina alla corrente elettrica, il pulsante On / Off è stato premuto e se lo sportello di carico è aperto l'illuminazione è accesa. >>> Staccare la spina dell'asciugatrice o portare il pulsante On / Off in posizione di spegnimento.  |



## **AVVERTENZA !**

- Se non è possibile risolvere il problema anche se avete seguito le istruzioni fornite in questa sezione, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto o il Centro di Assistenza Autorizzato. Non tentare mai di riparare da soli un prodotto non funzionante.



## **NOTA !**

- Qualora si riscontrasse un problema in una parte dell'apparecchiatura, sarà possibile chiedere un prodotto sostitutivo contattando l'assistenza autorizzata col numero di modello dell'apparecchiatura.
- L'uso dell'apparecchiatura con componenti non originali potrebbe causare anomalie di funzionamento dell'apparecchiatura.
- Il produttore e il distributore non sono responsabili delle anomalie di funzionamento derivanti dall'uso di componenti non autentiche.

## SCHEDA PRODOTTO

Conforme al Regolamento delegato della commissione (UE) N. 392/2012

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| Nome fornitore o marchio commerciale  |                   | Beko  |
| Nome modello  |                   | DRX832WI / 7188286270<br>TDEX 832 WI / 7188285660<br>DRX 837WI / 7188285670 |
| Capacità nominale (kg)  |                   | 8,0   |
| Tipo di asciugatrice a tamburo  | Ventilato ad aria | -   |
|   | Condensatore      | •   |
| Classe di efficienza energetica <sup>(1)</sup>  |                   | A+++  |
| Consumo energetico annuale (kWh) <sup>(2)</sup>   |                   | 176,7   |
| Tipo di controllo   | Automatico        | •   |
|   | Non-automatico    | -   |
| Consumo energetico del programma cotone standard a pieno carico (kWh)   |                   | 1,42  |
| Consumo energetico del programma cotone standard a carico parziale (kWh)                                      |                   | 0,83  |
| Consumo energetico della modalità off per il programma cotone standard a pieno carico, P <sub>0</sub> (W)     |                   | 0,40  |
| Consumo energetico della modalità left-on per il programma cotone standard a pieno carico, P <sub>1</sub> (W) |                   | 1,00  |
| Durata della modalità left-on (min)   |                   | 30  |
| Programma cotone standard <sup>(3)</sup>  |                   |   |
| Durata del programma per il programma cotone standard a pieno carico, T <sub>asc.</sub> (min)                 |                   | 174   |
| Durata del programma per il programma cotone standard a carico parziale, T <sub>asc.1/2</sub> (min)           |                   | 108   |
| Durata prevista del programma per il programma cotone standard a carico pieno e parziale (T <sub>1</sub> )    |                   | 136   |
| Classe di efficienza condensa <sup>(4)</sup>  |                   | A   |
| Efficacia di condensa media del programma cotone standard a pieno carico, C <sub>asc.</sub>                   |                   | 91%   |
| Efficienza condensa media del programma cotone standard a carico parziale, C <sub>asc.1/2</sub>               |                   | 91%   |
| Efficienza condensa prevista del programma cotone standard a carico pieno e parziale, C <sub>1</sub>          |                   | 91%   |
| Livello potenza rumore per il programma cotone standard a pieno carico <sup>(5)</sup>                         |                   | 64  |
| Incassata   |                   | -   |

•: Sì -: No

(1) Scala da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)

(2) Consumo energetico basato su 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a carico pieno e parziale e il consumo nelle modalità a bassa potenza. Il consumo energetico reale per ciclo dipende dal modo di utilizzo dell'apparecchio.

(3) Il programma per l'asciugatura armadio dei capi in cotone utilizzato a carico pieno e parziale è il programma di asciugatura standard a cui fanno riferimento l'etichetta e la scheda dati, cioè questo programma è adatto per asciugare il normale bucato in cotone ed è quello più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.

(4) Scala da G (meno efficiente) a A (più efficiente)

(5) Valore medio previsto — L<sub>WA</sub> espresso in dB(A) re 1 pW

## Please read this user manual first!

Dear Customer,  
Thank you for preferring a Beko product. We hope that your product which has been manufactured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and follow the instructions given therein.  
Use this user manual for the model indicated on the cover page.



- Read the instructions.

## Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:



### DANGER!

- Warning against electric shock.



### DANGER!

- Warning against fire hazard.



### WARNING!

- Warning for hazardous situations with regard to life and property.



### WARNING!

- Warning against hot surfaces.



### WARNING!

- Warning against scalding hazard.



### NOTE

- Important information or useful hints about usage.



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard them to the dedicated collection points designated by the local authorities.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.



# 1 Important instructions for safety and environment



## NOTE

- This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.



## WARNING!

Always have the installation and repairing procedures carried out by the Authorized Service. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by unauthorized persons.

- Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! There is the risk of electric shock!

## 1.1 General safety



### WARNING!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Adjustable feet should not be removed. The gap between the dryer and the floor should not be reduced with materials such as carpet, wood and tape. This will cause problems with the dryer.



### WARNING!

- Use only distilled water or water condensed in the water tank of the machine in steam programs. Do not use mains water or additives. When using condensed water in the water tank, it should be filtered and cleared of fibres.
- Do not open the door when steam programs are running. Hot water may be expelled.
- Before putting laundry in a steam program, stains on it should be removed.
- You may only put laundry that is not dirty or stained but permeated with unpleasant odour in steam (odour removal) program.
- Do not use any dry cleaning sets or additional materials in a steam program or in any program.

### 1.1.1 Electrical safety



#### **DANGER!**

- Electrical safety instructions should be followed while electrical connection is made during the installation.
- Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse at the value specified on the type label. Have the grounding installation performed by a qualified electrician. Our company shall not be liable for any damages that will arise when the dryer is used without grounding in accordance with the local regulations.
- The voltage and allowed fuse protection is stated on the type label plate.
- The voltage specified on the type label must be equal to your mains voltage.
- Unplug the dryer when it is not in use.
- Unplug the dryer from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair works.
- Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.



#### **WARNING!**

- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by utility.



#### **DANGER!**

- Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire and electric shock.
- Power cable plug must be easily accessible after installation.
- Damaged mains cable should be changed notifying the Authorized Service.
- If the dryer is faulty, it must not be operated unless it is repaired by an authorized service agent! There is the risk of electric shock!

### 1.1.2 Product safety



#### **DANGER!**

- Superheating of the clothes inside of the dryer can occur if you cancel the programme or in the event of a power failure whilst the dryer is running, this concentration of heat can cause self-combustion and fire so always activate the ventilation programme to cool down or quickly remove all laundry from the dryer in order to hang them up and dissipate the heat.



#### **WARNING!**

- Ensure that the air inlet of the dryer is open and it is well-ventilated.
- Product contains R290 refrigerant.
- R290 is an environment-friendly, but flammable refrigerant.
- Keep the product away from potential heat sources that may cause it to ignite.

**DANGER!****Points to be taken into consideration for fire hazard:**

Below specified laundry or items must not be dried in the dryer considering fire hazard.

- Unwashed laundry items
- Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, kerosene, stain removers, turpentine, paraffin, paraffin removers, petrol, wax or wax removers must be washed in hot water with plenty of detergent before being dried in the dryer.

For this reason especially the items containing the above specified stains must be washed very well, to do this use adequate detergent and choose a high washing temperature.

**Below specified laundry or items must not be dried in the dryer due to the fire hazard:**

- Garments or pillows bolstered with rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, materials with rubber reinforcement and rubber foam pads.

Clothing cleaned with industrial chemicals.

Items such as lighter, match, coins, metal parts, needle etc. may damage the drum set or may lead to functional problems. Therefore check all the laundry that you will load into your dryer.

**WARNING!**

Never stop your dryer before the programme completes. If you must do this, remove all laundry quickly and lay them out to dissipate the heat.

**DANGER!**

- Clothes that are washed inadequately may ignite on their own and even may ignite after drying ends.
- You must provide enough ventilation in order to prevent gases exiting from devices operating with other types of fuels including the naked flame from accumulating in the room due to the back fire effect.

**WARNING!**

- Underwear that contains metal reinforcements should not be dried in the dryer. Dryer may be damaged if metal reinforcements come loose and break off during drying.

**NOTE**

- Use softeners and similar products in accordance with the instructions of their manufacturers.

Always clean the lint filter before or after each loading. Never operate the dryer without the lint filter installed.



## WARNING!

- Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not perform any repair or replacement procedures on the product even if you know or have the ability to perform the required procedure unless it is clearly suggested in the operating instructions or the published service manual. Otherwise, you will be putting your life and others' lives in danger.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Install your dryer at places suitable for home use. (Bathroom, closed balcony, garage etc.)
- Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of the dryer before operating it.
- Do not lean on the loading door of your dryer when it is open, otherwise it may fall over.
- The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer
- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

## 1.2 Mounting over a washing machine

- A fixing device should be used between the two machines when installing the dryer above a washing machine. The fitting device must be installed by the authorized service agent.
- Total weight of the washing machine and the dryer -with full load- when they are placed on top of each other reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that has sufficient load carrying capacity!



## WARNING!

- Washing machine cannot be placed on the dryer. Pay attention to the above warnings during the installation on your washing machine.

Installation Table for Washing Machine and Dryer

| Dryer Depth | Washing Machine Depth |       |                     |       |
|-------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|
|             | 62 cm                 | 60 cm | 54 cm               | 50 cm |
| 54 cm       | Can be installed      |       | Cannot be installed |       |
| 60 cm       | Can be installed      |       | Cannot be installed |       |

## 1.3 Intended use

- Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable for commercial use and it must not be used out of its intended use.
- Use the dryer only for drying laundry that are marked accordingly.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- The service life of the dryer that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the dryer properly.

## 1.4 Child safety

- Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging materials away from children.
- Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is operating. Do not let

them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in order to prevent the children to tamper with the dryer.



## NOTE

Child-proof lock is on the control panel.  
(See Child lock)

- Keep loading door closed even when the dryer is not in use.

## 1.5 Compliance with the WEEE regulation and disposing of the waste product



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.



## DANGER!

- R290 is an flammable refrigerant. Thus, ensure that the system and the pipes are not harmed during operation and handling.
- Keep the product away from potential heat sources that may cause it to ignite in case of damage.
- Do not dispose of the product by putting it in fire.

## 1.6 Compliance with RoHS Directive:

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## 1.7 Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## 1.8 Technical Specifications

EN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Height (Min. / Max.) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
| Width                | 59,7 cm            |
| Depth                | 63,3 cm            |
| Capacity (max.)      | 8 kg**             |
| Net weight (± 4 kg)  | 51 kg              |
| Voltage              | See type label***  |
| Rated power input    |                    |
| Model code           |                    |

\* Min. height: Height with adjustable feet are closed.

Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.

\*\* Dry laundry weight before washing.

\*\*\* Type label is located behind the loading door.




## NOTE

- Technical specifications of the dryer are subject to specification without notice to improve the quality of the product.
- Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly.
- Values stated on markers on the dryer or in the other published documentation accompanying with the dryer are obtained in laboratory in accordance with the relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the dryer, these values may vary.









## 2 Your Dryer
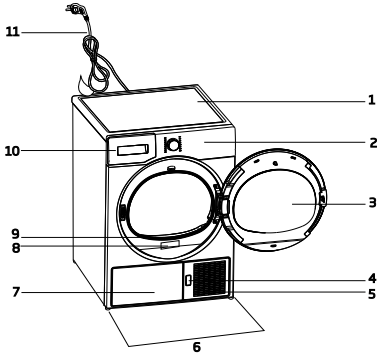
### 2.1 Overview



1. Top panel
2. Control panel
3. Loading door
4. Kick plate opening button
5. Ventilation grids
6. Adjustable legs
7. In models where the tank is placed below, the water tank is inside the toe board
8. Type label
9. Lint filter
10. Water tank drawer (in models where the tank is placed above)
11. Power cord

### 2.2 Package Contents

|  |                                |   |                               |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
|   | 1. Water drain hose *          |   | 5. Drying basket user manual* |
|  | 2. Filter drawer spare sponge* |  | 6. Water Filling Container*   |
|  | 3. User Manual                 |  | 7. Pure Water*                |
|  | 4. Drying basket*              |  | 8. Fragrance Capsules Group*  |

\*Optional - may not be included, depends on model.

## 3 Installation

Before the calling the nearest Authorized Service for the installation of the dryer, ensure that electrical installation and water drain is appropriate referring to the user's manual. If they are not suitable, contact a qualified electrician and technician to make necessary arrangements.



### NOTE

- Preparation of the dryer's location as well as the electrical and waste water installations is under customer's responsibility.



### WARNING!

- Prior to installation, visually check if the dryer has any defects on it. If the drier is damaged, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.
- Let your dryer wait for 12 hours before starting to use it.

### 3.1 Appropriate installation location

Install the dryer on a stable and level surface. Dryer is heavy. Do not move it by yourself.

- Operate your dryer in a well ventilated, dust-free environment.
- The gap between the dryer and the surface should not be reduced by the materials such as carpet, wood and tape.
- Do not cover the ventilation grills of the dryer.
- There must not be a lockable, sliding or hinged door that may block the opening of the loading door in the place where your dryer is to be installed.
- Once the dryer is installed, it should stay at the same place where its connections have been made. When installing the dryer, make sure that its rear wall does not touch anywhere (tap, socket, etc.).
- Place the dryer at least 1 cm away from the edges of other furniture.
- Your dryer can be operated at temperatures between +5°C and +35°C. If the operating conditions fall outside of this range, operation of the dryer will

be adversely affected and it can get damaged.

- The rear surface of the tumble dryer shall be placed against a wall.



### DANGER!

Do not place the dryer on the power cable.

**\* Ignore following warning if your product's system does not contains R290.**




### DANGER!

- Dryer contains R290 refrigerant.\*
- R290 is an environment-friendly, but flammable refrigerant.\*
- Ensure that the air inlet of the dryer is open and it is well-ventilated.\*
- Keep potential flame sources away from the dryer.\*

## 3.2 Removing the transportation safety assembly



### WARNING!

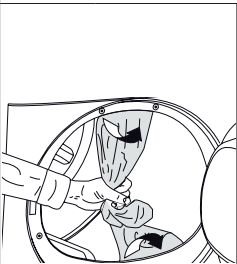


- Remove the transportation safety assembly before using the dryer for the first time.
- If the door swing side of your appliance can be modified, see the reversible door mounting instructions.

## 3.3 Connecting to the drain

You can directly drain accumulated water through the water drain hose supplied with the product instead of periodically draining the water collected in the water tank.

### Connecting the water drain hose

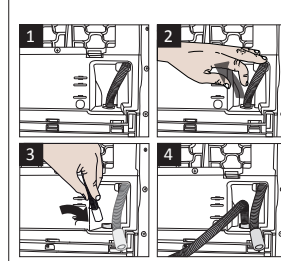

**1-2** Pull hose at the behind of the dryer by hand in order to disconnect it from where it is connected. Do not use any tools to remove the hose.


- 3** Connect one end of the drain hose supplied with the dryer to the connection point from where you removed the hose of the product in previous step.
- 4** Connect the other end of the drain hose directly to the wastewater drain or to the washbasin.



### NOTE

- Water drain hose should be attached to a height of maximum 80 cm.
- Make sure that the water drain hose is not stepped on and it is not folded between the drain and the machine.
- If there is an accessories pack supplied with your product, please see the detailed description.

## 3.4 Adjusting the feet

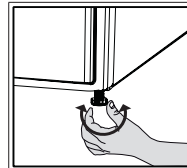

- Turn the feet to left or right until the dryer stands level and firmly.

### 3.5 Transportation of the dryer

Drain all water that has remained in the dryer. If direct water drain connection is made, then remove the hose connections.




#### WARNING!

- We recommend carrying the dryer in upright position. If it is not possible to carry the machine in the upright position, we recommend carrying it by tilting towards the right side when looked from the front.

### 3.6 Warnings about sounds



#### NOTE

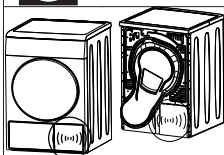

- It is normal to hear a metallic noise from the compressor sometimes during operation.
- Water collected during operation is pumped to water tank. It is normal to hear pumping noise during this process.

### 3.7 Changing the illumination lamp

In case an illumination lamp is used in your laundry dryer. To change the Bulb/LED used for illumination of your tumble dryer, call your Authorized Service. The lamp(s) used in this appliance is not suitable for household room illumination. The intended purpose of this lamp is to assist the user to place laundry in the tumble dryer in a comfortable way. The lamps used in this appliance have to withstand extreme physical conditions such as vibrations and temperatures above 50 °C



## 4 Preparation

### 4.1 Laundry suitable for drying in the dryer

Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label stating that they are suitable for drying in a dryer.

### 4.2 Laundry not suitable for drying in the dryer



Items with this symbol should not be dried in the dryer.



#### NOTE

- Delicate embroidered fabrics, woollen, silk garments, delicate and valuable fabrics, airtight items and tulle curtains are not suitable for machine drying.

### 4.3 Preparing laundry for drying

- Laundry may be tangled with each other after washing. Separate the laundry items before placing them into the dryer.
- Dry garments having metal accessories such as zippers, inside out.
- Fasten the zippers, hooks and buckles and button sheets.


### 4.4 Things to be done for energy saving

- Spin your laundry at the highest speed possible when washing them. Thus, the drying time is shortened and energy consumption is reduced.
- Sort out the laundry depending on their type and thickness. Dry the same type of laundry together. For example thin kitchen towels and tableclothes dries earlier than thick bathroom towels.
- Follow the instructions in the user manual for programme selection.
- Do not open the loading door of the machine during drying unless necessary. If you must open the loading door, do not keep it open for a long time.
- Do not add wet laundry while the dryer is in operation
- For models with a condenser unit: clean

the condenser once in a month or after every 30 operations regularly. .

- Clean the filter periodically. Read the Maintenance and cleaning of filters for detailed information.
- For models with flue unit: comply with the flue connection instructions and clean the flue.
- During the drying process, air the room well where your tumble dryer is operating.

### 4.5 Correct load capacity

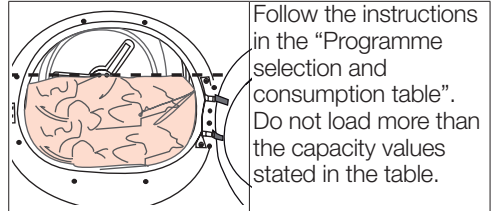


Following weights are given as examples.

| Laundry                      | Approximate weights (g)* | Laundry                   | Approximate weights (g)* |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cotton quilt covers (double) | 1500                     | Blouses                   | 150                      |
| Cotton quilt covers (single) | 1000                     | Cotton shirts             | 300                      |
| Bed sheets (double)          | 500                      | Shirts                    | 250                      |
| Bed sheets (single)          | 350                      | Cotton dresses            | 500                      |
| Large tablecloths            | 700                      | Dresses                   | 350                      |
| Small tablecloths            | 250                      | Jeans                     | 700                      |
| Tea napkins                  | 100                      | Handkerchiefs (10 pieces) | 100                      |
| Bath towels                  | 700                      | T-Shirts                  | 125                      |
| Hand towels                  | 350                      |                           |                          |

\*Dry laundry weight before washing.


# 5 Operating the product

## 5.1 Control Panel

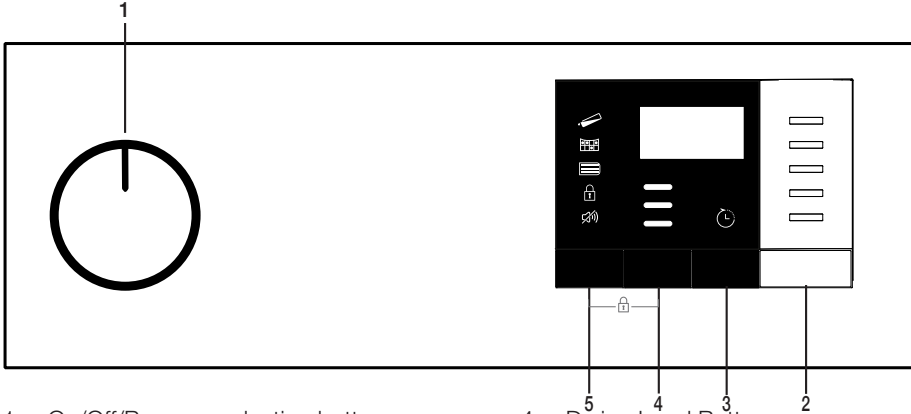


1. On/Off/Program selection button
2. Start/Stand-by button
3. End Time button
4. Drying Level Button
5. Buzzer volume/Time programs selection button

## 5.2 Symbols

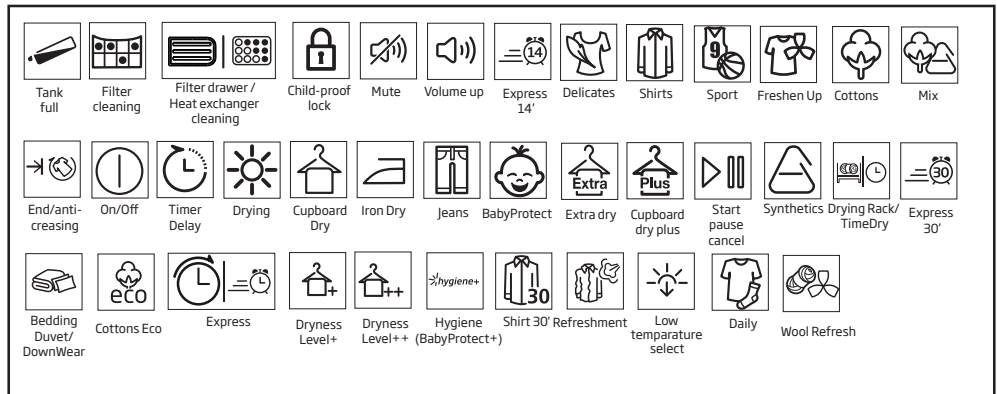

## 5.3. Preparation of drying machine

- Plug the drying machine.
- Open the loading door.
- Place the laundry to the drying machine without jamming them.
- Push and close the loading door.

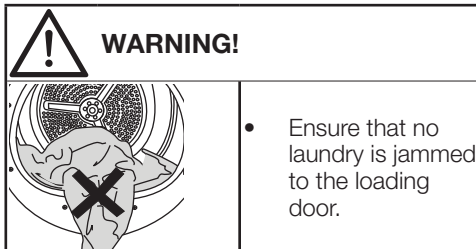


Select the desired program using the On/Off/Program selection knob, the machine will turn on.

**NOTE**


- Selecting a program using the On/Off/Program selection button does not mean that the program started. Press the Start / Stand-by button to start the program.

## 5.4 Program selection and consumption chart

| EN                      |  |               |                                     |                       |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Programmes              | Programme Description  | Capacity (kg) | Spin speed in washing machine (rpm) | Drying Time (minutes) |
| Cottons Iron Dry        | You may dry your cotton laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)  | 8             | 1000                                | 139                   |
| Cottons Cupboard Dry    | You may dry all your cotton laundry in this program. (T-shirt, pants, pyjamas, baby clothes, underwear, linen, etc.) You can put your laundry in the wardrobe without ironing.   | 8             | 1000                                | 174                   |
| Cottons Extra Dry       | You may dry your thick cotton laundry in this program such as towels, bathrobe, etc. You can put your laundry in the wardrobe without ironing.   | 8             | 1000                                | 184                   |
| Synthetics Iron Dry     | You may dry your synthetic laundry to be ironed in this program to have them slightly damp for ease of ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)   | 4             | 800                                 | 59                    |
| Synthetics Cupboard Dry | You may dry all your synthetic laundry in this program. (Shirt, T-shirt, underwear, tablecloth, etc.) You can put your laundry in the wardrobe without ironing.  | 4             | 800                                 | 75                    |
| Night (silent)          | In this programme the level of noise emitted to the environment will be the lowest. Volume level will be fifty percent lower with respect to the 'wardrobe dry for cottons' programme.   | 8             | 1000                                | 240                   |
| Wool protect            | Use this programme to dry woolen garments such as jumpers that are washed according to the instructions. It is recommended that garments would be removed at the end of the programme.   | 1,5           | 600                                 | 148                   |
| Freshen up              | It just provides airing for 10 minutes without any hot air. You can air the cotton and linen laundry that are kept closed for a long time, and eliminate the odour in them.  | -             | -                                   | 10                    |
| Drying Rack/ TimeDry    | You may select from time programmes between 10 and 160 minutes to achieve the desired drying level at low temperature. In this programme, tumble drier's operation lasts for the set time independently from the dryness of laundry. This product is available to be used with a drying basket as option. For products that are sold without a basket, you can obtain a basket from an authorized service and use the drying programs specified above. For details of use, see the drying basket user guide. | -             | -                                   | -                     |
| Delicates               | You may dry your delicate laundry or laundry with hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) at low temperature in this program.  | 2             | 600                                 | 50                    |
| Mix                     | Use this programme to dry non-pigmenting synthetic and cotton laundry items together. Sports and fitness clothes may be dried with this program.   | 4             | 1000                                | 110                   |
| Babyprotect             | Program used for baby clothing with can be dried approval on the label.  | 3             | 1200                                | 95                    |
| Jeans                   | You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in this program.  | 4             | 1200                                | 117                   |
| Gentle Care / Shirts    | It dries the shirts in a more sensitive manner, and causes less creasing and easier ironing.   | 1,5           | 1200                                | 55                    |
| Express Super Short     | Use this program to have 2 shirts ready for ironing.   | 0,5           | 1200                                | 30                    |

| Energy consumption values  |   |                                     |  |                              |
|--|---|-------------------------------------|--|------------------------------|
| Programmes   | Capacity (kg)   | Spin speed in washing machine (rpm) | Approximate amount of remaining humidity | Energy consumption value kWh |
| Cottons cupboard dry*  | 8   | 1000                                | 60%                                      | 1,42                         |
| Cottons Iron dry   | 8   | 1000                                | 60%                                      | 1,05                         |
| Synthetics cupboard dry  | 4   | 800                                 | 40%                                      | 0,51                         |
|  | "Cotton cupboard dry programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton. |                                     |  |                              |

\* : Energy Label standard program (EN 61121:2012) All values in the table are determined according to EN 61121:2012 standard. Consumption values may vary from the values in the chart depending on laundry type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.




The wool drying cycle of this machine has been approved by The Woolmark Company for the drying of machine washable wool products provided that the products are washed and dried according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this machine. M1606.

## 5.5 Auxiliary functions

### Buzzer / time

Drying machine makes an audible warning when the program is completed. If you don't want the machine to make an audible warning, press the "Buzzer / Time" button. When you press the Buzzer/Time button, a light will illuminate and no audible warning will be made when the program ends.




**NOTE**

- You can select this function before or after the program starts.

Buzzer/Time button is used to adjust program duration while the Rack/Time programs are selected.

Drying Level

Drying Level button is used for adjusting to desired dryness level. Program duration may change depending on the selection.




**NOTE**

- You can activate this function only prior to start of program.

### End time

You can delay the end time of the program up to 24 hours with End time function.

1. Open the loading door and place the laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the End Time selection button and set the delay time you wish. End Time LED will illuminate. (When pressed and hold the button, End Time proceeds non-stop).
4. Press the Start / Stand-by button. End Time countdown starts. ":" Separator in the middle of displayed delay time flashes.



**NOTE**

- You can add or remove laundry within end time. Displayed time is the sum of normal drying time and end time. End Time LED will turn off at the end of countdown, drying starts and drying LED will illuminate.

## Changing the end time

If you want to change the duration during the countdown:

Cancel the program by turning the On/Off/Program selection knob. Select the program you want and repeat the End Time selection process.

Cancel the end time function

If you want to cancel the end time countdown and start the program immediately:

Cancel the program by turning the On/Off/Program selection knob. Select the program you want and press the Start/Stand-by button.

## 5.6 Warning indicators



### NOTE

- Warning indicators may vary depending on the model of your dryer.

## Filter cleaning

When the program is completed, the warning indicator for filter cleaning turns on.

## Water tank

If the water tank fills up while the program continues, the warning indicator starts flashing and the machine goes into stand-by. In this case, empty the water tank and start the program by pressing the Start / Stand-by button. Warning indicator turns off and program resumes.

## Filter drawer /Heat exchanger cleaning

When the programme is finished, the cleaning symbol of the heat exchanger or filter drawer may light up.

## 5.7 Starting the program

Press the Start/Stand-by button to start the program.

Start/Stand-by and Drying indicators will illuminate to indicate that program started.

## 5.8 Child Lock

The drying machine has a child lock which prevents the program flow from being interrupted when the buttons are pressed during a program. When the child lock is activated, all buttons on the panel except the On/Off/Program selection knob are deactivated.

Press the Drying Level and Buzzer buttons simultaneously for 3 buttons to activate the child lock.

The child lock has to be deactivated to be able to start a new program after the current program is finished or to be able to interfere with the program. To deactivate the child lock, keep the same buttons pressed for 3 seconds.



### NOTE

- When the child lock is activated, the child lock warning indicator on the screen turns on.
- Child lock deactivates when the drying machine is turned off and on by the On/Off/Cancel knob.



### NOTE

- When the drying machine runs and the child lock is active, it beeps twice when the program selection knob is turned. If the child lock is deactivated without returning the program selection knob to its previous position, program will terminate due to the change in the program selection knob position.

## 5.9 Changing the program after it is started

You can change the program you selected to dry your laundry with a different program after the drying machine starts running

- For instance, select Extra Dry program by turning the On/Off/Program selection knob to select Extra Dry instead of Iron Dry.
- Press the Start/Stand-by button to start the program.

## Adding and removing clothes during stand-by

If you want to add or remove clothes to/from the drying machine after the drying program starts:

- Press the Start/Stand-by button to put the drying machine in Stand-by state. The drying operation stops.
- Open the loading door while in Stand-by state, and close the door after you remove or add laundry.
- Press the Start/Stand-by button to start the program.



## NOTE

- Adding laundry after the drying operation starts may cause the dried laundry inside the machine to mix with wet laundry and leave the laundry damp at the end of operation.



## NOTE

- Adding or removing laundry during drying may be repeated as many times as you wish. But this operation continuously interrupts the drying operation, and thus increases program duration and energy consumption. So, it is recommended to add laundry before the program starts.
- If a new program is selected by turning the program selection knob while the drying machine is in stand-by, the running program terminates.



## WARNING!

- Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes during a continuing program. The drum surface is hot.

## 5.11 End of program

When the program ends, the Last/Anti-Wrinkle and Fibre Filter Cleaning Warning LEDs on the program follow up indicator will illuminate. Loading door may be opened and the dryer machine becomes ready for another run. Bring the On/Off/Program selection knob to On/Off position to turn the drying machine off.



## NOTE

- If the laundry is not removed after the program is completed, the wrinkle prevention function activates for 2 hours to prevent the laundry inside the machine to get wrinkled. The program tumbles the laundry with 10-minute intervals to prevent them from wrinkling.

## 5.10 Cancelling the program

If you want to cancel the program and terminate the drying operation for any reason after the drying machine starts running, turn the On/Off/Cancel knob, the program will be cancelled.



## WARNING!

- The inside of the drying machine shall be extremely hot when you cancel the program during machine operation, so run the refresh program to allow it to cool down.

## 6 Maintenance and cleaning

### 6.1 Loading Door Inner Surface

The hair and fibres that are separated from the laundry during drying process is collected by the Fibre Filter.



#### NOTE

- Fibres are formed during wearing and washing clothes.
- You can clean the filter slot with a vacuum cleaner.




#### WARNING!

- After each drying cycle, clean the fibre filter and the inner surface of the loading door.

To clean the fibre filter:


- Open the loading door.
- Hold the first part (inner filter) of the two part fibre filter and remove it by pulling it upwards.
- Collect the hair, fibres and cotton balls with hand or with a soft cloth.
- Remove the second part (outer filter) by pulling it upwards.

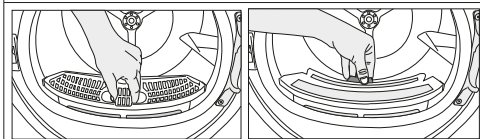



#### NOTE

- Ensure that hair, fibre and cotton balls do not fall into the slot where the filters are installed.

- Open both fibre filters (inner and outer filters) remove the hair, fibre, cotton balls with your damp hand or a vacuum cleaner or a cloth.

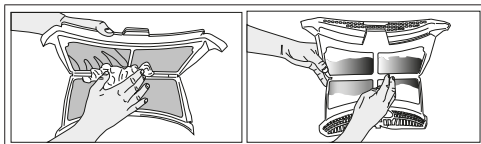


- Clean both filters under water running in reverse direction of fibre accumulation or with a soft brush. Dry the filter before placing it back.

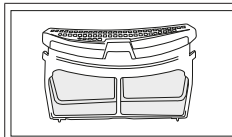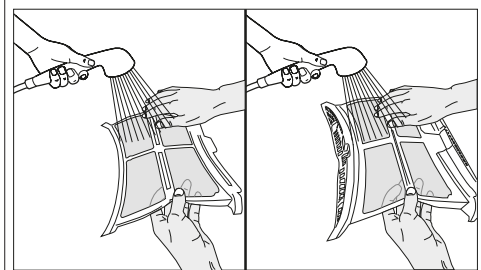


- Insert the fibre filters on one another and place it back in its place.

- Clean the loading door interior and its washer with a soft damp cloth.

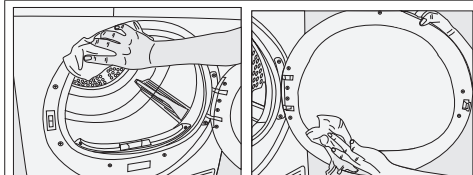

### 6.2 Cleaning the sensor

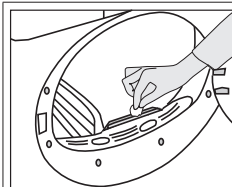

There are dampness sensors in the dryer that detect whether the laundry is dry or not.  
To clean the sensors:

- Open the loading door of the dryer.
- Allow the machine to cool down if it is still hot due to the drying process.
- Wipe the metal surfaces of the sensor with a soft cloth, dampened with vinegar and dry them.



### NOTE

- Clean metal surfaces of the sensors 4 times a year.
- Do not use metal tools when cleaning metal surfaces of the sensors.



### WARNING!

- Never use solvents, cleaning agents or similar substances for cleaning due to the risk of fire and explosion!

## 6.3 Draining the water tank

Dampness of the laundry is removed and condensed during drying process and the water that arise accumulates in the water tank. Drain the water tank after each drying cycle.




### WARNING!

- Condensed water is not drinkable!
- Never remove the water tank when the program is running!


If you forget to drain the water tank, the machine will stop during the subsequent drying cycles when the water tank is full and the Water Tank warning symbol will flash. If this is the case, drain the water tank and press Start / Pause button to resume the drying cycle.

To drain the water tank:

1. Remove the water tank in the drawer or container carefully.

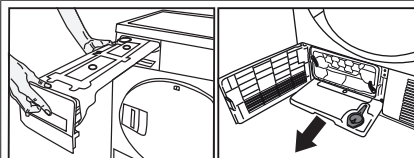

2. Drain the water in the tank.

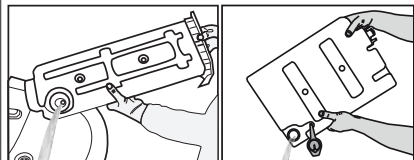

- If there is lint accumulation in the funnel of the water tank, clean it under running water.
- Place the water tank into its seat.




### NOTE


- If the direct water draining is used as an option, there is no need to empty the water tank.

## 6.4 Cleaning the evaporator

The hair and fibres that are not caught by the fibre filter goes to the fins of the evaporator behind the toe board and accumulates here. If the evaporator "E" icon is flashing or in 6 month periods, clean the evaporator.

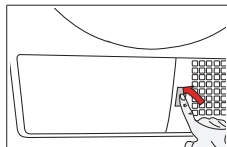


- Open the toe board by pressing on it.

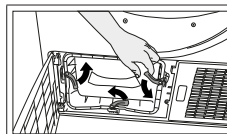


- To open the air routing door, move the release latch.



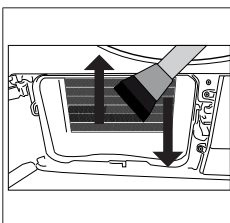

- Clean the fibres on the evaporator with a damp cloth / vacuum cleaner with a brush by moving upwards and downwards.

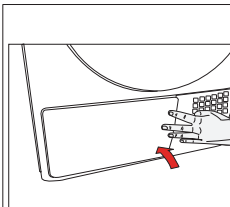


- After the cleaning process is completed, place the air router door to its place, move the latches to close it and close the toe board.



### WARNING!

- You can clean by hand, provided you wear protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may damage your hands.
- Cleaning by left to right movements may damage the evaporator fins. This may lead to drying issues.

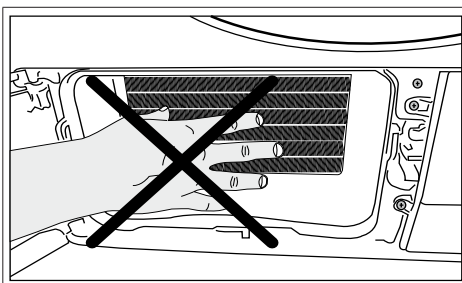

## 7 Troubleshooting

|  |  |
|--|--|
| Drying operation takes too long.   | Water tank warning symbol is on/flashing.  |
| Fibre filter (interior and exterior filter) pores may be clogged. >>> Wash the fibre filters with warm water and dry. Evaporator front side may be clogged. >>> Clean the front side of the evaporator.<br>The ventilation grills in front of the machine may be closed. >>> Remove any object in front of the ventilation grills that blocks air.<br>Ventilation may be inadequate because the are the machine is installed in is too small. >>> Open the door or windows to prevent the room temperature from rising very high.<br>A lime layer may have accumulated on the humidity sensor. >>> Clean the humidity sensor.<br>Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load the drying machine excessively.<br>Laundry might not have been wrung adequately. >>> Perform a higher speed wringing on the washing machine. | Water tank may be full. >>> Empty the water tank.<br>Water discharge hose might have collapsed. >>> If the product is connected directly to the water drain check the water discharge hose.  |
| Clothes come out damp after drying.  | The lighting inside the drying machine does not turn on. (In models with lamp)<br>The drying machine might not have been turned on using On/Off button. >>> Check that the drying machine is turned on.<br>Lamp might be malfunctioning. >>> Contact Authorized Service to replace the lamp.   |
| A program not suitable for the laundry type may have been used.>>> Check the maintenance labels on the clothes and select a program suitable for the clothes' type or use time programs as extra.<br>Fibre filter (interior and exterior filter) pores may be clogged. >>> Wash the filters with warm water and dry. Evaporator front side may be clogged. >>> Clean the front side of the evaporator.<br>Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load the drying machine excessively.<br>Laundry might not have been wrung adequately. >>> Perform a higher speed wringing on the washing machine.  | Anti-crease icon is lit.<br>Anti-Crease mode that prevents the laundry in the drier to crease may be activated. >>> Turn the drier off and remove the laundry.   |
| Power plug might be unplugged. >>> Make sure the power cord is plugged in.<br>Loading door might be open. >>> Ensure that the loading door is properly closed.<br>A program might not be set or Start / Pause /Cancel button might not be pressed. >>> Check that the program is set and it is not in Pause position..<br>Child lock may be activated. >>> Turn off the child lock.  | Fibre filter cleaning icon is lit.<br>Fibre filter (interior and exterior filter) may be unclean. >>> Wash the filters with warm water and dry..<br>A layer may be formed on the fibre filter pores that leads to clogging. >>> Wash the filters with warm water and dry. Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places. |
| Program terminated prematurely for no reason.  | An audible warning is heard from the machine<br>Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.   |
| Loading door might be closed completely. >>> Ensure that the loading door is properly closed.<br>There might be a power outage. >>> Press the Start / Pause / Cancel button to start the program.<br>Water tank may be full. >>> Empty the water tank.   | Evaporator warning icon is flashing.<br>Evaporator front side may be clogged with fibres. >>> Clean the front side of the evaporator.<br>Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.  |
| Clothes have shrunk, hardened or spoiled.  | The lighting inside the drying machine turns on. (In models with lamp)<br>If the drying machine is plugged to the power outlet, the On/Off button is pressed and the door is open; the light turns on. >>> Unplug the drying machine or bring the On/ Off button to Off position.  |
| A program not suitable with the laundry type might have been used. >>> Check the maintenance labels on the clothes and select a program suitable for the clothes.  |  |
| Water drips from the loading door.   |  |
| Fibres might have gathered on the inner sides of the loading door and the loading door gasket. >>> Clean the inner surfaces of the loading door and the loading door gasket surfaces.  |  |
| Loading door opens by itself.  |  |
| Loading door might be closed completely. >>> Push the loading door until the closing sound is heard.   |  |



### WARNING!

- If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorized Service. Never try to repair your product yourself.



### NOTE

- In an event that you encounter an issue on any part on your appliance, you can ask for a replacement by contacting the authorized service with the appliance model number.
- Operating the appliance with non-authentic parts may lead the appliance to malfunction.
- Manufacturer and distributor are not liable for malfunctions resulting from using non-authentic parts.

## PRODUCT FICHE

### Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| Supplier name or trademark  |               | Beko  |
| Model name  |               | DRX832WI / 7188286270<br>TDEX 832 WI / 7188285660<br>DRX 837WI / 7188285670 |
| Rated capacity (kg)   |               | 8.0   |
| Type of Tumble Dryer  | Air Vented    | -   |
|   | Condenser     | •   |
| Energy efficiency class <sup>(1)</sup>  |               | A+++  |
| Annual Energy Consumption (kWh) <sup>(2)</sup>  |               | 176,7   |
| Type of Control   | Automatic     | •   |
|   | Non-automatic | -   |
| Energy consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)  |               | 1,42  |
| Energy consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)                                       |               | 0,83  |
| Power consumption of the off-mode for the standart cotton programme at full load, P <sub>0</sub> (W)            |               | 0,40  |
| Power consumption of the left-on mode for the standart cotton programme at full load, P <sub>L</sub> (W)        |               | 1,00  |
| The duration of the left on mode (min)  |               | 30  |
| Standard cotton programme <sup>(3)</sup>  |               |   |
| Programme time of the standard cotton programme at full load, T <sub>dry</sub> (min)                            |               | 174   |
| Programme time of the standard cotton programme at partial load, T <sub>dry1/2</sub> (min)                      |               | 108   |
| Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T <sub>w</sub> )             |               | 136   |
| Condensation efficiency class <sup>(4)</sup>  |               | A   |
| Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load, C <sub>dry</sub>                 |               | 91%   |
| Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load, C <sub>dry1/2</sub>           |               | 91%   |
| Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, C <sub>w</sub> |               | 91%   |
| Sound power level for the standard cotton programme at full load <sup>(5)</sup>                                 |               | 64  |
| Built-in  |               | -   |

• : Yes - : No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme" used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton

(4) Scale from G (test efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value — L<sub>WA</sub> expressed in dB(A) re 1 pW



[www.beko.com](http://www.beko.com)