


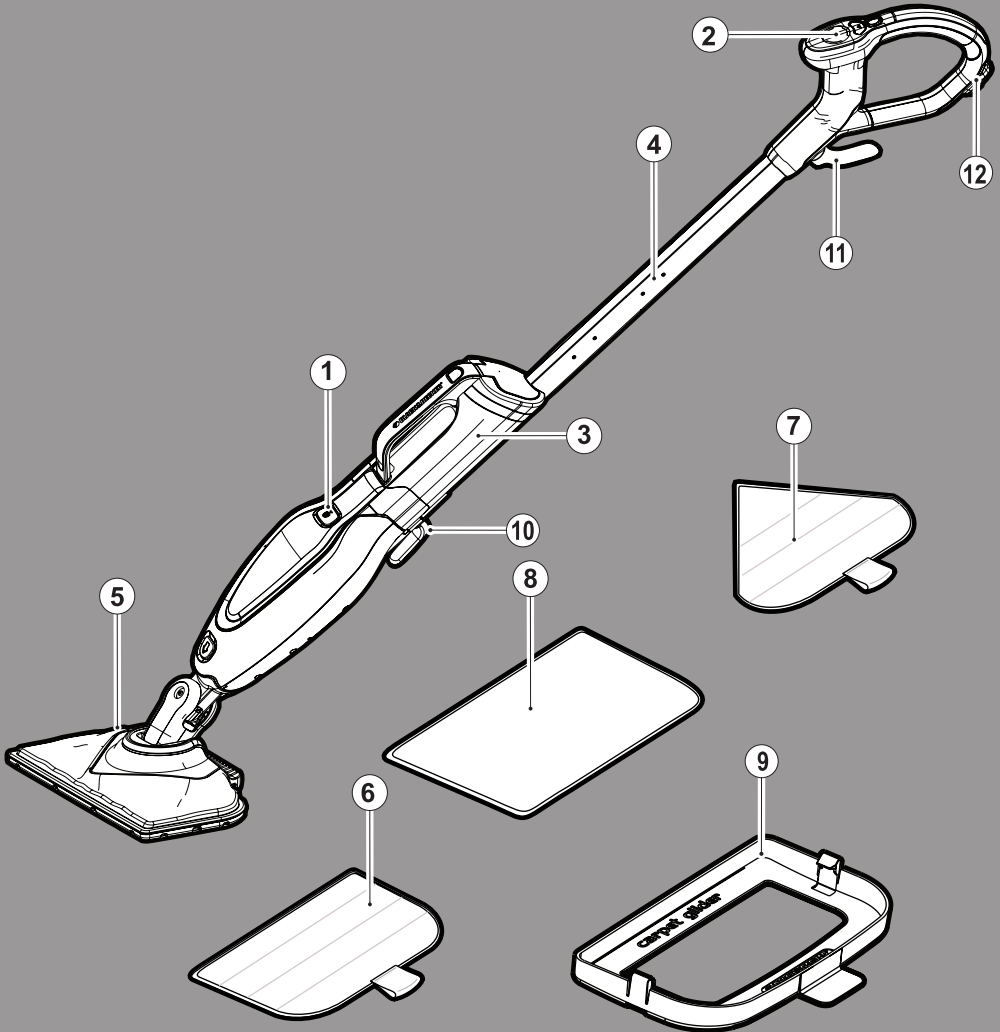
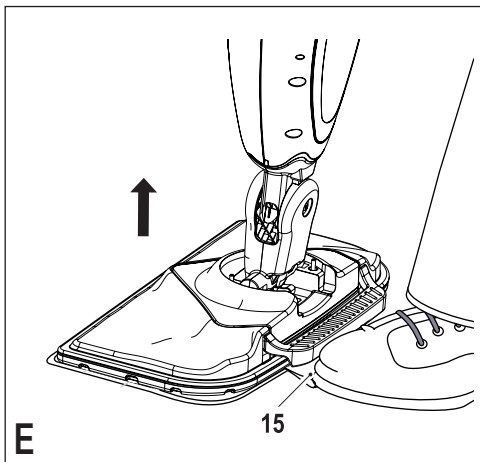
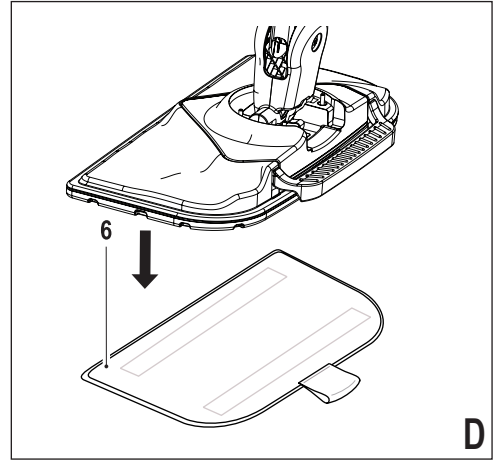
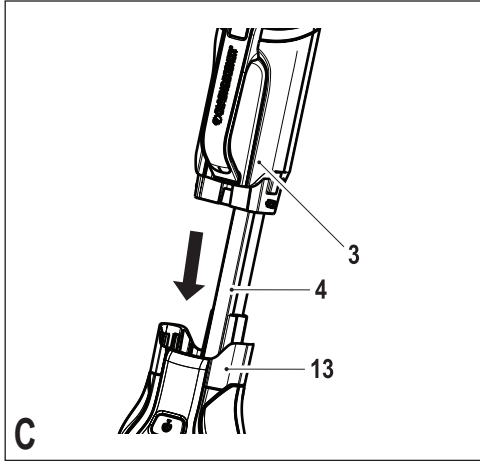
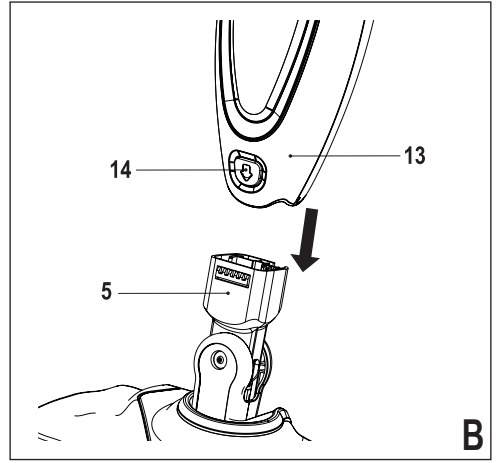
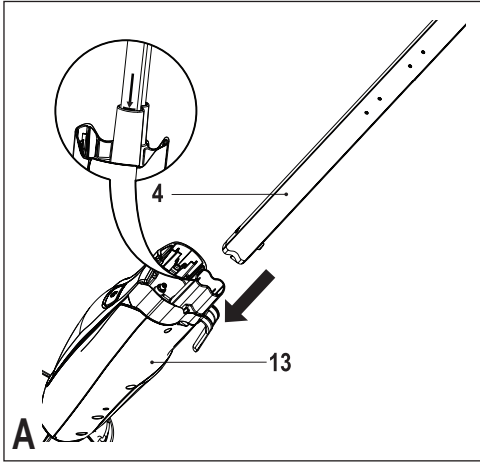
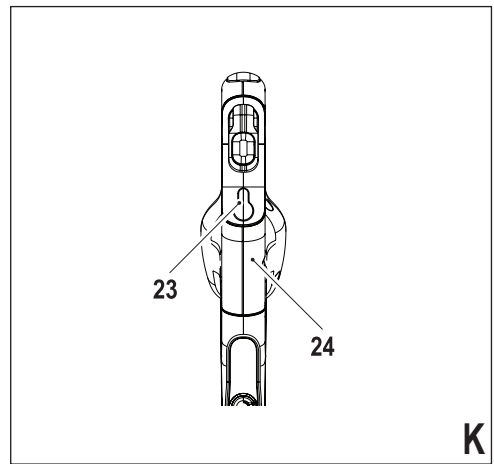
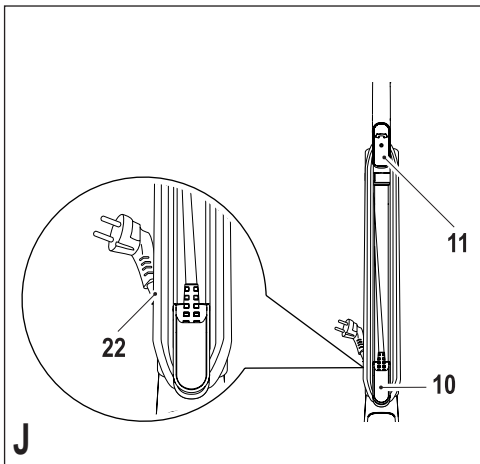
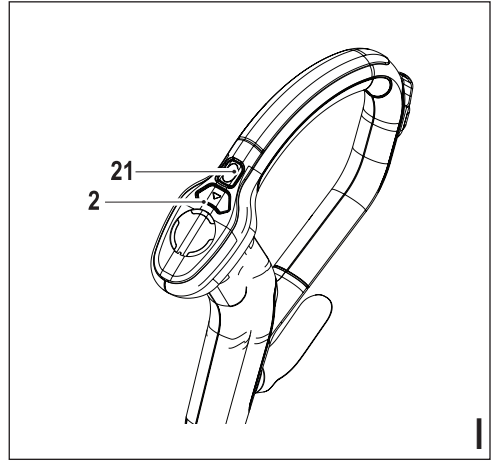


# BLACK & DECKER®

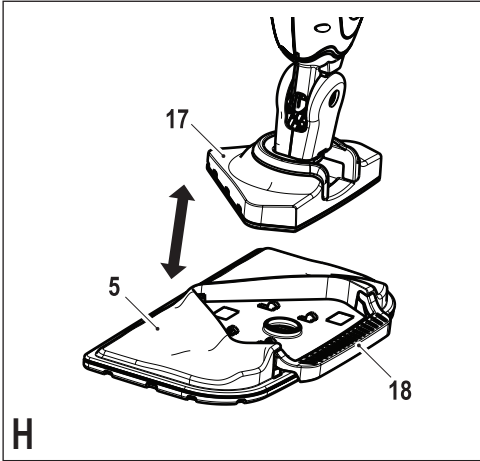

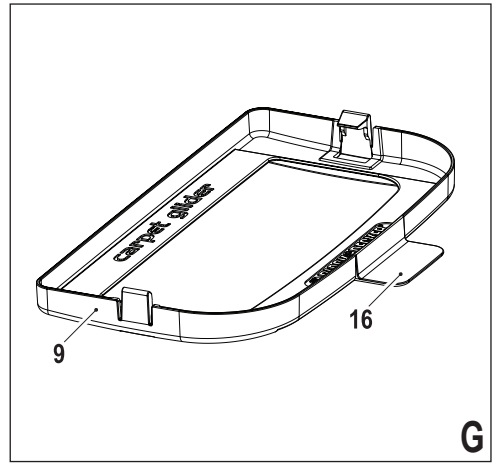

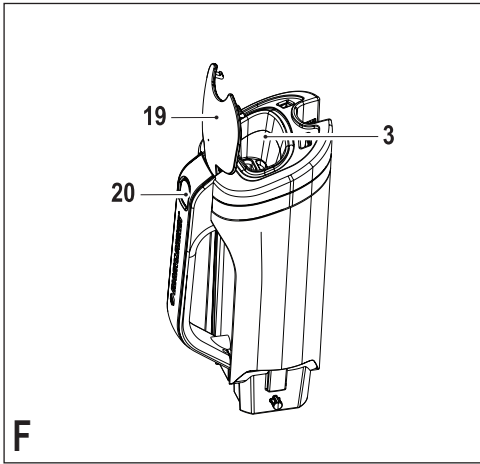

## Intended use

Your Black & Decker steam mop has been designed for sanitising and cleaning sealed hardwood, sealed laminate, linoleum, vinyl, ceramic tile, stone and marble floors and for refreshing carpets. This appliance is intended for indoor household use only.



**Warning! Read all of the 'Safety, Maintenance, Service' manual carefully before operating this appliance.**

Read all of this manual carefully before operating the appliance.

## Features

This appliance includes some or all of the following features.

1. ON/Off switch
2. Autoselect™ button
3. Removable water tank
4. Handle
5. Steam head
6. Steam head cleaning pad
7. Delta head cleaning pad
8. Resting mat
9. Carpet glider
10. Bottom cable tidy hook
11. Top cable tidy hook
12. Cable management clip

## Assembly

**Warning!** Before attempting any of the following operations, make sure that the appliance is switched off and unplugged and that the appliance is cold and does not contain any water.

### Attaching the handle (Fig. A)

- ◆ Slide the bottom end of the handle (4) into the top end of the steam mop body (13) until it clicks into place. The arrow on the handle (4) should be aligned with the top of the steam mop body (13).

### Attaching the steam head (Fig. B)

- ◆ Slide the bottom end of the steam mop body (13) onto the steam head (5) until it clicks into place.
- ◆ The steam head can be removed from the Steam mop body by pressing the steam head release button (14) and pulling the steam mop body (13) off the steam head (5).

### Attaching the water jug (Fig. C)

- ◆ Clip the water jug (3) onto the handle (4).
- ◆ Slide the water jug (3) down into the Steam mop body (13), ensure that the water jug is firmly seated.

### Attaching a cleaning pad (Fig. D)

Replacement cleaning pads are available from your Black & Decker dealer:- (cat. no. FSMP20-XJ).

Steam head cleaning pad - cat. no. FSMP20-XJ).

Delta head cleaning pad - cat. no. FSMP30-XJ (FSM1630 Only).

- ◆ Place a cleaning pad (6 or 7) on the floor with the 'hook & loop' side facing up.
- ◆ Lightly press the steam mop down onto the cleaning pad (6 or 7).

**Caution!** Always place your steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### Removing a cleaning pad (Fig. E)

**Caution!** Always wear suitable shoes when changing the cleaning pad on your steam mop. Do not wear slippers or open toed footwear.

- ◆ Return the handle (4) to the upright position and turn the steam mop 'OFF'.
- ◆ Place the steam mop on the resting mat and wait until it cools down. (approximately five minutes)
- ◆ Place the front of your shoe onto the cleaning pad removal tab (15) and press down firmly.
- ◆ Lift the steam mop up off the cleaning pad.

**Caution!** Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### Filling the water tank (Fig. F)

The watertank on your steam mop is removable for convenient and easy filling.

This Steam Mop incorporates an anti-calc system to help prolong the life of the system.

**Note:** Fill the water tank with clean tap water.

**Note:** In areas of very hard water, the use of de-ionised water is recommended.

- ◆ Remove the water tank (3).
- ◆ Open the filler cap (19) by pressing the release button (20).
- ◆ Fill the water tank (3) with water.

**Warning!** Your water tank has a 0.5 litre capacity. Do not over fill the tank.

- ◆ Re-fit the filler cap (19).
- ◆ Re-fit the water tank (3).

**Note:** Ensure the filler cap is firmly secured.

**Note:** Do not use chemical cleaners with your steam mop..

### Attaching the carpet glider (Fig. G) (For use on carpets only)

- ◆ Place carpet glider on the floor.
- ◆ Attach a cleaning pad (6) to the unit.

- ◆ Lightly press the steam mop down onto the carpet glider (9) until it clicks into place.

**Caution!** Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### Removing the carpet glider (Fig. G)

**Caution!** Always wear suitable shoes when changing the carpet glider on your steam mop. Do not wear slippers or open toed footwear.

- ◆ Return the handle (4) to the upright position and turn the steam mop 'OFF'.
- ◆ Place the steam mop on the resting mat and wait until it cools down. (approximately five minutes)
- ◆ Place the front of your shoe onto the carpet glider removal tab (16) and press down firmly.
- ◆ Lift the steam mop up off the carpet glider (9).

**Caution!** Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### The Delta Head (Fig. H)

This Steam Mop incorporates a built in delta head which enables you to access into tight corners and narrow gaps.

**Caution!** Always wear suitable shoes when accessing the delta head on your steam mop. Do not wear slippers or open toed footwear.

- ◆ Return the handle (4) to the upright position and turn the steam mop 'OFF'.
- ◆ Place the steam mop on the resting mat and wait until it cools down. (approximately five minutes)
- ◆ Place the front of your shoe onto the steam head removal tab (18) and press down gently.
- ◆ Lift the delta head (17) up off the steam head (5).
- ◆ Fit the delta head cleaning pad to the bottom of the delta head.

**Note:** Remove the cleaning pad before re-fitting the delta head to the steam head.

- ◆ To refit the delta head, place the tip of the delta head into the steam head then press down firmly ensuring that the delta head clicks into place.

**Caution!** Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### Use

**Important!** This unit will kill 99.9% of bacteria & germs when used in accordance with this manual and with the micro fibre pad fitted and a continuous run time of 90 seconds.

### Switching on and off

- ◆ To switch the appliance on, press the ON/OFF button (1). It takes approximately 15 seconds for the steam mop to heat up.

**Note:** When the steam mop is first turned on the water reservoir will glow red. Once the steam mop is ready to use the water reservoir will glow blue.

- ◆ To switch the appliance off, press the ON/OFF button (1). **Caution!** Never leave the steam mop in one spot on any surface for any period of time. Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

**Caution!** Always empty the steam mop after use.

**Note:** When first filled or after running dry it can take up to 45 seconds for steam to be produced.

### Autoselect™ Technology (Fig. I)

This steam mop is fitted with an Autoselect™ button (2) which shows various cleaning applications. They are used to select the correct operating mode for your particular cleaning operation.

Using Autoselect™, choose from one of the following applications by pressing the autoselect button (2) until the required setting is selected:

|   |               |
|---|---------------|
|  | Wood/Laminate |
|  | Stone/Marble  |
|  | Tiles/Vinyl   |

The steam mop will select the correct volume of steam required for your particular cleaning operation.

**Note:** Always check you are using the correct setting before using your steam mop. For convenience the steam mop will remember the last setting you chose.

### Steam burst (Fig. I)

The steam mop is equipped with a steam burst button to aid in the removal of stubborn marks and stains.

- ◆ During use, press the steam burst button (21) to apply extra cleaning power.

**Note:** The steam burst will last for 10 seconds then the steam mop will return to the chosen setting.

## Hints for optimum use

### General

**Caution!** Never use the steam mop without first attaching a cleaning pad.

- ◆ During use you can use the cable management clip (12) to keep your cable out of the way of the work area.
- ◆ Always vacuum or sweep the floor before using the steam mop.
- ◆ The easiest way to use the machine is to tilt the handle to a 45° angle and clean slowly, covering a small area at a time.
- ◆ Do not use chemical cleaners with your steam mop. To remove stubborn stains from vinyl or linoleum floors, you can use the steam burst button to apply extra steam to the area or pre-treat with a mild detergent and some water before using the steam mop.

### Steam cleaning

- ◆ Place a cleaning pad (6 or 7) on the floor with the 'hook & loop' side facing up.
- ◆ Raise the steam mop off the resting mat (8) and lightly press it down onto the cleaning pad (6 or 7).
- ◆ Place the steam mop on the resting mat.
- ◆ Connect the steam mop to the mains.
- ◆ Press the ON/OFF button (1). It takes approximately 15 seconds for the steam mop to heat up.
- ◆ Press the Autoselect™ button (2) till the required setting is reached.
- ◆ Pulling the handle (4) back will activate the steam pump. After a few seconds steam will start to come out of the steam head.

**Note:** When first filled or after running dry it can take up to 45 seconds for steam to be produced.

- ◆ It takes a few seconds for steam to enter the cleaning pad. The steam mop will now glide easily over the surface to be sanitised/cleaned.
- ◆ Push and pull the steam mop slowly across the floor to thoroughly steam clean each section.

**Note:** During use you may turn off the steam pump by returning the handle to the upright position, this convenient feature will allow you to place the steam mop on the resting mat for a short time so that you may move items of furniture, then continue cleaning without the need to switch the appliance off.

- ◆ When you have finished using the steam mop, return the handle (4) to the upright position and turn it 'OFF', place it on the resting mat (8) and wait until the steam mop cools down. (approximately five minutes)

**Caution!** It is important to monitor the water level in the water tank. To refill the water tank and continue to sanitise/clean, return the handle (4) to the upright position and turn the steam mop 'OFF'. Unplug the unit from the electrical wall outlet, remove and refill the water tank (3).

**Caution!** Never leave the steam mop in one spot on any surface for any period of time. Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### Carpet refreshing

- ◆ Place a cleaning pad (6) on the floor with the 'hook & loop' side facing up.
- ◆ Raise the steam mop off the resting mat (8) and lightly press it down onto the cleaning pad (6).
- ◆ Place the carpet glider (9) on the floor.
- ◆ Lightly press the steam mop down onto the carpet glider (9) until it clicks into place.
- ◆ Place the steam mop on the resting mat. (8)
- ◆ Connect the steam mop to the mains.
- ◆ Press the ON/OFF button (1). It takes approximately 15 seconds for the steam mop to heat up.
- ◆ Press the Autoselect™ button (2) to the Wood/Laminate setting.
- ◆ Pulling the handle (4) back will activate the steam pump. After a few seconds steam will start to come out of the steam head.

**Note:** When first filled or after running dry it can take up to 45 seconds for steam to be produced.

- ◆ Push and pull the steam mop slowly across the carpet to thoroughly refresh each section.

**Note:** During use you may turn off the steam pump by returning the handle (4) to the upright position, this convenient feature will allow you to place the steam mop on the resting mat (8) so that you may move items of furniture with out the need to switch the appliance off.

- ◆ When you have finished using the steam mop, return the handle (4) to the upright position and turn it 'OFF', place it on the resting mat (8) and wait until the steam mop cools down. (approximately five minutes)

**Caution!** It is important to monitor the water level in the water tank. To refill the water tank and continue to sanitise/clean, return the handle (4) to the upright position and turn the steam mop 'OFF'. Unplug the unit from the electrical wall outlet, remove and refill the water tank (3).

**Caution!** Never leave the steam mop in one spot on any surface for any period of time. Always place the steam mop on the resting mat (8) with the handle (4) in the upright position when stationary and make sure the steam mop is turned off when not in use.

### After use (Fig. J & K)

- ◆ Return the handle (4) to the upright position and turn the steam mop 'OFF',
- ◆ Place the steam mop on the resting mat (8) and wait until the steam mop cools down. (approximately five minutes)
- ◆ Unplug the steam mop from the electrical wall outlet.

- ◆ Empty the water tank (3).
- ◆ Remove the cleaning pad (6 or 7) and wash it ready for next use. (Take care to follow the wash care instructions printed on the cleaning pad).
- ◆ Wrap the supply cable around the cable tidy hooks (10 & 11).

**Note:** The top cable tidy hook (11) rotates to easily release the cable ready for next use.

- ◆ Clip the supply cable onto itself using the cable tidy clip (22) close to the plug.
- ◆ Place steam mop on the resting mat (8) for storage.

**Note:** With the handle (4) in the upright position, the cable neatly wrapped around the cable tidy hooks (10 & 11) and secured with the cable tidy clip (22) your steam mop will stand on its own for storage. Alternatively there is a hanging bracket (23) built into the hand grip (24) which will allow your steam mop to be hung from a suitable hook on the wall. Always ensure that your wall hook is capable of supporting the weight of the steam mop safely.

## Technical data

|               |                 |                            |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               |                 | <b>FSM1630</b><br>(Type 1) |
| Voltage       | V <sub>ac</sub> | 230                        |
| Power         | W               | 1600                       |
| Tank capacity | ml              | 500                        |
| Weight        | kg              | 3.4                        |

## Troubleshooting

If your appliance seems not to operate properly, follow the instructions below. If this does not solve the problem, please contact your local Black & Decker repair agent.

| Problem                               | Step | Possible solutions   |
|---------------------------------------|------|--|
| The steam mop is not turning on.      | 1    | Check the unit is plugged in at the wall socket.   |
|                                       | 2    | Check the unit is switched on using the on/off switch (1).   |
|                                       | 3    | Check the fuse in the plug.  |
| The digital controls do not light up. | 4    | Check that the handle (4) of the steam mop is pushed firmly into the steam mop body (13). Check that the arrow on the handle is flush with the top of the steam mop body (13). |
|                                       | 5    | Check steps 1, then 2, then 3.   |

| Problem   | Step | Possible solutions   |
|---|------|--|
| The steam mop is not producing steam.                               | 6    | The steam mop will only produce steam once the handle is pulled back from the upright position.  |
|   | 7    | Check that the water tank (3) is full and correctly fitted.<br><b>NOTE:</b> When first filled or after running dry it can take up to 45 seconds for steam to be produced.          |
|   | 8    | Check that the Steam head (5) is firmly docked into the steam mop body (13).   |
|   | 9    | <b>Check steps 1, then 2, then 3.</b>  |
| The digital controls go out during use.                             | 10   | Check steps 4, then 5, then 1, then 2, then 3  |
| The steam mop stops producing steam during use.                     | 11   | Check steps 6, then 7, then 8, then 4, then 3.   |
| The steam mop is producing too much steam during use.               | 12   | The steam mop has 3 settings. Press the autoselect button (2) to reduce the amount of steam being produced.  |
|   | 13   | Check that the steam burst button (21) has not been pressed.   |
| The steam mop is producing too little steam during use.             | 14   | The steam mop has 3 settings. Press the autoselect button (2) to increase the amount of steam being produced.  |
|   | 15   | Press the steam burst button (21) to temporarily increase the amount of steam.   |
| Steam is escaping from unexpected areas of the unit.                | 16   | Refer to the assembly chapter of the manual for correct fitting instructions of all parts and accessories.   |
| Where can I get further information / accessories for my steam mop. | 17   | <a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steam mop">www.blackanddecker.co.uk/steam mop</a><br><a href="http://www.blackanddecker.ie/steam mop">www.blackanddecker.ie/steam mop</a> |

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Black & Decker Dampfreiniger wurde zum hygienischen Säubern von Bodenbelägen aus versiegeltem Hartholz, Laminat, Linoleum, PVC, Keramikfliesen, Stein und Marmor sowie dem Behandeln von Teppichböden entwickelt. Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden und ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.



**Achtung! Lesen Sie die Anleitung "Sicherheit, Pflege und Wartung" vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.**

Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

## Merkmale

Dieses Gerät verfügt über einige oder alle der folgenden Merkmale:

1. Ein-/Ausschalter
2. Autoselect™-Taste
3. Abnehmbarer Wassertank
4. Griff
5. Reinigungskopf
6. Reinigungskopf-Bodentuch
7. Deltakopf-Bodentuch
8. Unterlage
9. Teppichgleiter
10. Untere Kabelhalterung
11. Obere Kabelhalterung
12. Kabelclip

## Montage

**Achtung!** Vergewissern Sie sich vor Ausführung der folgenden Schritte, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Netzstecker gezogen wurde sowie dass das Gerät abgekühlt ist und kein Wasser enthält.

### Anbringen des Griffs (Abb. A)

- ◆ Schieben Sie das untere Ende des Griffs (4) in die obere Öffnung des Gerätegehäuses (13), bis dieser einrastet. Der Pfeil auf dem Griff (4) sollte auf die Oberseite des Gerätegehäuses (13) ausgerichtet werden.

### Anbringen des Reinigungskopfs (Abb. B)

- ◆ Schieben Sie den unteren Teil des Gerätegehäuses (13) auf den Reinigungskopf (5), bis dieser einrastet.
- ◆ Zum Verstauen kann der Reinigungskopf vom Gerät abgezogen werden, indem die Entriegelungstaste des Reinigungskopfs (14) betätigt und das Gerätegehäuse (13) vom Reinigungskopf (5) abgezogen wird.

### Anbringen des Wasserbehälters (Abb. C)

- ◆ Befestigen Sie den Wasserbehälter (3) am Griff (4).
- ◆ Schieben Sie den Wasserbehälter (3) nach unten in das Gerätegehäuse (13), und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

### Anbringen eines Bodentuchs (Abb. D)

Ersatzbodentücher erhalten Sie im Black & Decker Fachhandel: – (Katalognr. FSMP20-XJ).

Reinigungskopf-Bodentuch – Katalognr. FSMP20-XJ.  
Deltakopf-Bodentuch – Katalognr. FSMP30-XJ  
(nur FSM1630).

- ◆ Legen Sie ein Bodentuch (6 oder 7) mit den Klettverschlüssen nach oben auf den Boden.
- ◆ Drücken Sie den Dampfreiniger vorsichtig auf das Bodentuch (6 oder 7).

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

### Entfernen eines Bodentuchs (Abb. E)

**Achtung!** Tragen Sie beim Wechseln des Bodentuchs stets zweckmäßiges Schuhwerk. Tragen Sie keine Hausschuhe oder Sandalen.

- ◆ Bewegen Sie den Griff (4) in die aufrechte Stellung, und schalten Sie den Dampfreiniger aus.
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage ab, und warten Sie bis er abgekühlt ist (ca. fünf Minuten).
- ◆ Drücken Sie die Lasche zum Entfernen des Bodentuchs (15) mit einer Spitze Ihres Schuhs fest nach unten.
- ◆ Heben Sie den Dampfreiniger vom Bodentuch ab.

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

### Füllen des Wassertanks (Abb. F)

Zum bequemen Befüllen ist der Wassertank des Dampfreinigers abnehmbar.

Dieser Dampfreiniger ist mit einem Kalkschutz zur Verlängerung der Lebensdauer des Geräts ausgestattet.

**Hinweis:** Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Leitungswasser.

**Hinweis:** In Regionen mit besonders kalkhaltigem Wasser wird die Verwendung von destilliertem Wasser empfohlen.

- ◆ Nehmen Sie den Wassertank (3) ab.
- ◆ Öffnen Sie die Verschlusskappe (19), indem Sie auf die Entriegelungstaste (20) drücken.
- ◆ Füllen Sie den Wassertank (3) mit Wasser.

**Achtung!** Der Tank hat eine Kapazität von 0.5 l. Überfüllen Sie den Tank nicht.

- ◆ Bringen Sie die Verschlusskappe (19) wieder an.
- ◆ Bringen Sie den Wassertank (3) wieder an.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappe fest sitzt.

**Hinweis:** Verwenden Sie bei der Arbeit mit dem Dampfreiniger keine chemischen Reinigungsmittel.

### Anbringen des Teppichgleiters (Abb. G) (nur für Teppiche)

- ◆ Legen Sie den Teppichgleiter auf den Boden.
- ◆ Bringen Sie ein Bodentuch (6) an.
- ◆ Drücken Sie den Dampfreiniger vorsichtig auf den Teppichgleiter (9), bis dieser einrastet.

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

### Entfernen des Teppichgleiters (Abb. G)

**Achtung!** Tragen Sie beim Wechseln des Teppichgleiters stets zweckmäßiges Schuhwerk. Tragen Sie keine Hausschuhe oder Sandalen.

- ◆ Bewegen Sie den Griff (4) in die aufrechte Stellung, und schalten Sie den Dampfreiniger aus.
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage ab, und warten Sie bis er abgekühlt ist (ca. fünf Minuten).
- ◆ Drücken Sie die Lasche zum Entfernen des Teppichgleiters (16) mit einer Spitze Ihres Schuhs fest nach unten.
- ◆ Heben Sie den Dampfreiniger vom Teppichgleiter (9) ab.

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

### Deltakopf (Abb. H)

Dieser Dampfreiniger verfügt über einen Deltakopf, mit dem Sie Ecken und schmale Lücken erreichen.

**Achtung!** Tragen Sie bei Kontakt mit dem Deltakopf stets zweckmäßiges Schuhwerk. Tragen Sie keine Hausschuhe oder Sandalen.

- ◆ Bewegen Sie den Griff (4) in die aufrechte Stellung, und schalten Sie den Dampfreiniger aus.
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage ab, und warten Sie bis er abgekühlt ist (ca. fünf Minuten).
- ◆ Drücken Sie die Lasche zum Entfernen des Reinigungskopfs (18) mit einer Spitze Ihres Schuhs vorsichtig nach unten.
- ◆ Heben Sie den Deltakopf (17) vom Reinigungskopf (5) ab.
- ◆ Befestigen Sie das Deltakopf-Bodentuch an der Unterseite des Deltakopfs.

**Hinweis:** Entfernen Sie das Reinigungstuch, bevor Sie den Deltakopf erneut am Reinigungskopf befestigen.

- ◆ Zum erneuten Anbringen des Deltakopfs platzieren Sie dessen Spitze im Reinigungskopf und drücken ihn dann fest nach unten, um sicherzustellen, dass er einrastet.

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

### Verwendung

**Wichtig!** Mit diesem Gerät können 99.9 % der Bakterien und Keime abgetötet werden, wenn es gemäß dieser Anleitung mit dem Mikrofasertuch und mindestens 90 Sekunden lang verwendet wird.

### Ein- und Ausschalten

- ◆ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1), um das Gerät einzuschalten. Der Dampfreiniger benötigt zum Erreichen der Betriebstemperatur ca. 15 Sekunden.

**Hinweis:** Der Wasserbehälter leuchtet beim Einschalten des Dampfreinigers zunächst rot. Die Farbe des Wasserbehälters wechselt zu blau, sobald der Dampfreiniger betriebsbereit ist.

- ◆ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1), um das Gerät auszuschalten.




**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger – ungeachtet der jeweiligen Oberfläche – keinesfalls längere Zeit an einer Stelle ab. Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

**Achtung!** Leeren Sie den Dampfreiniger nach jedem Gebrauch.

**Hinweis:** Nach dem ersten Befüllen oder nachdem der Tank vollständig leer war, kann es bis zu 45 Sekunden dauern, bis Dampf erzeugt wird.

### Autoselect™-Technologie (Abb. I)

Dieser Dampfreiniger ist mit einer Autoselect™-Taste (2) für unterschiedliche Reinigungsanwendungen ausgestattet. Die Programmwahl dient zum Auswählen des richtigen Betriebsmodus für die entsprechende Reinigungsanwendung. Wählen Sie über Autoselect™ eine der folgenden Anwendungen aus, indem Sie die Autoselect-Taste (2) drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird:

|   |              |
|---|--------------|
|  | Holz/Laminat |
|  | Stein/Marmor |
|  | Fliesen/PVC  |

Der richtige Dampfstoß für die entsprechende Reinigungsanwendung wird vom Dampfreiniger automatisch ausgewählt.

**Hinweis:** Überprüfen Sie vor dem Verwenden des Dampfreinigers stets, ob die richtige Einstellung ausgewählt ist. Der Einfachheit halber wird die zuletzt ausgewählte Einstellung des Dampfreinigers beibehalten.

### Dampfstoßfunktion (Abb. I)

Der Dampfreiniger ist mit einer Dampfstoßtaste ausgestattet, mit der Sie auch hartnäckige Flecken entfernen können.

- ◆ Wenn Sie bei der Verwendung die Dampfstoßtaste (21) drücken, wird die Reinigungsleistung verstärkt.

**Hinweis:** Der Dampfstoß hält 10 Sekunden lang an.

Anschließend kehrt der Dampfreiniger zur ausgewählten Einstellung zurück.

### Hinweise für optimale Arbeitsergebnisse

#### Allgemeine Hinweise

**Achtung!** Verwenden Sie den Dampfreiniger keinesfalls ohne Bodentuch.

- ◆ Während des Gebrauchs können Sie den Kabelclip (12) verwenden, um das Kabel aus dem Arbeitsbereich fernzuhalten.
- ◆ Reinigen Sie den Boden vor der Verwendung des Dampfreinigers stets mit einem Staubsauger bzw. einem Besen.
- ◆ Das Gerät lässt sich am einfachsten verwenden, wenn Sie den Griff in einem Winkel von 45° Grad neigen und jeweils nur eine kleine Fläche bearbeiten.
- ◆ Verwenden Sie bei der Arbeit mit dem Dampfreiniger keine chemischen Reinigungsmittel. Um hartnäckige Flecken auf PVC- oder Linoleumböden zu entfernen, können Sie einen Extradampfstoß auf den jeweiligen Bereich anwenden oder diesen mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser vorbehandeln.

#### Dampfreinigung

- ◆ Legen Sie ein Bodentuch (6 oder 7) mit den Klettverschlüssen nach oben auf den Boden.
- ◆ Heben Sie den Dampfreiniger von der Unterlage (8) ab, und drücken Sie ihn vorsichtig auf das Bodentuch (6 oder 7).
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage ab.
- ◆ Schließen Sie den Dampfreiniger an die Stromversorgung an.
- ◆ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1). Der Dampfreiniger benötigt zum Erreichen der Betriebstemperatur ca. 15 Sekunden.
- ◆ Drücken Sie die Autoselect™-Taste (2), bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist.

- ◆ Die Dampfpumpe wird aktiviert, sobald Sie den Griff (4) nach hinten ziehen. Nach wenigen Sekunden tritt Dampf aus dem Reinigungskopf aus.

**Hinweis:** Nach dem ersten Befüllen oder nachdem der Tank vollständig leer war, kann es bis zu 45 Sekunden dauern, bis Dampf erzeugt wird.

- ◆ Es dauert einige Sekunden, bis der Dampf das Bodentuch durchdringt. Anschließend gleitet der Dampfreiniger mühelos über die zu reinigende Oberfläche.
- ◆ Bewegen Sie den Dampfreiniger langsam über den Boden, um alle Bereiche gründlich zu reinigen.

**Hinweis:** Die Dampfpumpe lässt sich während dem Gebrauch einfach ausschalten, indem Sie den Griff zurück in die aufrechte Stellung bewegen. Diese praktische Funktion ermöglicht es, den Dampfreiniger kurzzeitig auf der Unterlage abzustellen, z. B. wenn Sie Möbel umstellen möchten, bevor Sie mit dem Reinigen fortfahren. Das Gerät muss hierbei nicht ausgeschaltet werden.

- ◆ Bewegen Sie nach dem Gebrauch des Dampfreinigers den Griff (4) zurück in die aufrechte Stellung, und schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage (8) ab, und warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist (ca. fünf Minuten).

**Achtung!** Achten Sie stets auf den Wasserpegel im Tank. Bewegen Sie den Griff (4) zurück in die aufrechte Stellung, und schalten Sie das Gerät aus, um den Wassertank aufzufüllen und mit dem Reinigen fortzufahren. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, nehmen Sie den Wassertank ab, und befüllen Sie diesen.

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger – ungeachtet der jeweiligen Oberfläche – keinesfalls längere Zeit an einer Stelle ab. Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

#### Behandeln von Teppichböden

- ◆ Legen Sie ein Bodentuch (6) mit den Klettverschlüssen nach oben auf den Boden.
- ◆ Heben Sie den Dampfreiniger von der Unterlage (8) ab, und drücken Sie ihn vorsichtig auf das Bodentuch (6).
- ◆ Legen Sie den Teppichgleiter (9) auf den Boden.
- ◆ Drücken Sie den Dampfreiniger vorsichtig auf den Teppichgleiter (9), bis dieser einrastet.
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage ab. (8)
- ◆ Schließen Sie den Dampfreiniger an die Stromversorgung an.
- ◆ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (1). Der Dampfreiniger benötigt zum Erreichen der Betriebstemperatur ca. 15 Sekunden.
- ◆ Wählen Sie mit der Autoselect™-Taste (2) die Einstellung für Holz/Laminat aus.

- ◆ Die Dampfpumpe wird aktiviert, sobald Sie den Griff (4) nach hinten ziehen. Nach wenigen Sekunden tritt Dampf aus dem Reinigungskopf aus.

**Hinweis:** Nach dem ersten Befüllen oder nachdem der Tank vollständig leer war, kann es bis zu 45 Sekunden dauern, bis Dampf erzeugt wird.

- ◆ Bewegen Sie den Dampfreiniger langsam über den Teppich, um alle Bereiche gründlich zu behandeln.

**Hinweis:** Die Dampfpumpe lässt sich während des Gebrauchs einfach ausschalten, indem Sie den Griff (4) zurück in die aufrechte Stellung bewegen. Diese praktische Funktion ermöglicht es, den Dampfreiniger kurzzeitig auf der Unterlage (8) abzustellen, wenn Sie z. B. Möbel umstellen möchten, bevor Sie mit dem Reinigen fortfahren. Das Gerät muss hierbei nicht ausgeschaltet werden.

- ◆ Bewegen Sie nach dem Gebrauch des Dampfreinigers den Griff (4) zurück in die aufrechte Stellung, und schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage (8) ab, und warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist (ca. fünf Minuten).

**Achtung!** Achten Sie stets auf den Wasserpegel im Tank. Bewegen Sie den Griff (4) zurück in die aufrechte Stellung, und schalten Sie das Gerät aus, um den Wassertank aufzufüllen und mit dem Reinigen fortzufahren. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, nehmen Sie den Wassertank ab, und befüllen Sie diesen.

**Achtung!** Stellen Sie den Dampfreiniger – ungeachtet der jeweiligen Oberfläche – keinesfalls längere Zeit an einer Stelle ab. Stellen Sie den Dampfreiniger stets mit dem Griff (4) in aufrechter Stellung auf der Unterlage (8) ab. Stellen Sie sicher, dass der Dampfreiniger ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird.

#### Nach dem Gebrauch (Abb. J und K)

- ◆ Bewegen Sie den Griff (4) in die aufrechte Stellung, und schalten Sie den Dampfreiniger aus.
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger auf der Unterlage (8) ab, und warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist (ca. fünf Minuten).
- ◆ Ziehen Sie den Netzstecker.
- ◆ Leeren Sie den Wassertank (3).
- ◆ Entfernen Sie das Bodentuch (6 oder 7), und reinigen Sie es vor dem nächsten Gebrauch. (Befolgen Sie hierbei die Reinigungsanweisungen auf dem Bodentuch.)
- ◆ Wickeln Sie das Netzkabel um die dafür vorgesehenen Halterungen (10 und 11).

**Hinweis:** Die obere Halterung (11) lässt sich drehen, damit das Kabel bei der nächsten Verwendung schnell abgenommen werden kann.

- ◆ Befestigen Sie das Netzkabel kurz oberhalb des Steckers mit dem dafür vorgesehenen Clip (22).
- ◆ Stellen Sie den Dampfreiniger bis zur nächsten Verwendung auf der Unterlage (8) ab.

**Hinweis:** Wenn sich der Griff (4) in der aufrechten Stellung befindet, das Kabel ordnungsgemäß auf den Halterungen (10 und 11) aufgewickelt ist und mithilfe des Clips (22) gesichert wird, kann der Dampfreiniger ohne Befestigung gelagert werden. Zusätzlich verfügt der Handgriff (24) über eine integrierte Aufhängvorrichtung (23), mit der der Dampfreiniger an einem geeigneten Wandhaken aufgehängt werden kann. Achten Sie darauf, dass der Haken ausreichend tragfähig ist, um das Gewicht des Dampfreinigers sicher zu halten.

#### Technische Daten

|                            |                 |                           |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|
|                            |                 | <b>FSM1630</b><br>(Typ 1) |
| Spannung                   | V <sub>ac</sub> | 230                       |
| Leistung                   | W               | 1600                      |
| Fassungsvermögen des Tanks | ml              | 500                       |
| Gewicht                    | kg              | 3,4                       |

#### Problemebehebung

Wenn das Gerät nicht richtig zu funktionieren scheint, befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise. Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, wenden Sie sich an eine Black & Decker Vertragswerkstatt in Ihrer Nähe.

| Problem   | Schritt | Lösungsmöglichkeiten  |
|---|---------|---|
| Der Dampfreiniger lässt sich nicht einschalten. | 1       | Überprüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist.   |
|   | 2       | Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (1) eingeschaltet wurde.  |
|   | 3       | Überprüfen Sie die Sicherung im Stecker.  |
| Die Digitalanzeige leuchtet nicht.              | 4       | Stellen Sie sicher, dass der Griff (4) des Dampfreinigers richtig im Gerätegehäuse (13) sitzt. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Griff auf die Oberseite des Gerätegehäuses ausgerichtet (13) ist. |
|   | 5       | Überprüfen Sie die Schritte 1, 2 und 3.   |

| Problem  | Schritt | Lösungsmöglichkeiten   |
|--|---------|--|
| Das Gerät erzeugt keinen Dampf.                                      | 6       | Das Gerät erzeugt nur Dampf, nachdem der Griff aus der aufrechten Stellung zurückgezogen wird.   |
|  | 7       | Überprüfen Sie, ob der Wassertank (3) gefüllt und richtig angebracht ist.<br><b>HINWEIS:</b> Nach dem ersten Befüllen oder nachdem der Tank vollständig leer war, kann es bis zu 45 Sekunden dauern, bis Dampf erzeugt wird. |
|  | 8       | Stellen Sie sicher, dass der Reinigungskopf (5) sicher am Gerätegehäuse (13) angebracht ist.   |
|  | 9       | <b>Überprüfen Sie die Schritte 1, 2 und 3.</b>   |
| Die Digitalanzeige erlischt während der Verwendung.                  | 10      | Überprüfen Sie die Schritte 4, 5, 1, 2 und 3.  |
| Das Gerät erzeugt während der Verwendung keinen Dampf mehr.          | 11      | Überprüfen Sie die Schritte 6, 7, 8, 4 und 3.  |
| Das Gerät erzeugt während der Verwendung zu viel Dampf.              | 12      | Der Dampfreiniger verfügt über 3 Einstellungen. Stellen Sie die Autoselect-Programmwahl (2) auf einer geringere Dampferzeugung ein.  |
|  | 13      | Überprüfen Sie, ob die Dampfstoßtaste (21) gedrückt wurde.   |
| Das Gerät erzeugt während der Verwendung zu wenig Dampf.             | 14      | Der Dampfreiniger verfügt über 3 Einstellungen. Drücken Sie die die Autoselect-Programmwahl (2), um die erzeugte Dampfmenge zu erhöhen.  |
|  | 15      | Drücken Sie die Dampfstoßtaste (21), um die erzeugte Dampfmenge vorübergehend zu erhöhen.  |
| An nicht dafür vorgesehenen Stellen des Geräts tritt Dampf aus.      | 16      | Überprüfen Sie den Montageabschnitt in der Anleitung. Hier finden Sie Anweisungen zum richtigen Anbringen sämtlicher Teile sowie des Zubehörs.   |
| Wo erhalte ich weitere Informationen/ Zubehör für den Dampfreiniger? | 17      | <a href="http://www.blackanddecker.de/steamop">www.blackanddecker.de/steamop</a><br><a href="http://www.blackanddecker.at/steamop">www.blackanddecker.at/steamop</a>   |

## Utilisation

Votre balai vapeur Black & Decker a été conçu pour désinfecter et nettoyer les planchers vernis, les sols en bois lamellés vernis, en lino, en vinyle, en carrelage, en pierre et en marbre. Il convient également au rafraîchissement des moquettes. Il est destiné à une utilisation à l'intérieur et exclusivement domestique.



**Attention ! Lisez attentivement et entièrement le manuel Sécurité, Maintenance, Entretien avant d'utiliser l'appareil.**

Lisez attentivement et entièrement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

## Caractéristiques

Cet appareil comprend certains, ou tous, les éléments suivants :

1. Bouton marche/arrêt
2. Sélecteur Auto Select™
3. Réservoir d'eau démontable
4. Manche
5. Embout vapeur
6. Patin de nettoyage à la vapeur
7. Tampon de nettoyage Delta
8. Support
9. Accessoire moquette
10. Crochet pour câble en bas
11. Crochet pour câble en haut
12. Clip d'accrochage de câble

## Assemblage

**Attention !** Avant d'exécuter ce qui suit, assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et qu'il est froid et ne contient pas d'eau.

### Fixation du manche (figure A)

- ◆ Glissez l'extrémité du manche (4) en haut du corps du balai vapeur (13) jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée. La flèche sur le manche (4) doit être alignée avec le haut du corps du balai vapeur (13).

### Fixation de l'embout vapeur (figure B)

- ◆ Glissez l'extrémité inférieure du corps du balai vapeur (13) sur l'embout vapeur (5) jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée.
- ◆ L'embout vapeur peut être retiré du boîtier du balai vapeur en appuyant sur le bouton de dégagement (14) sur le manche et en dégageant le boîtier du balai vapeur (13) de l'embout vapeur (5).

### Fixation du récipient d'eau (figure C)

- ◆ Accrochez le récipient d'eau (3) sur le manche (4).
- ◆ Glissez le récipient d'eau (3) sur le boîtier du balai vapeur (13). Vérifiez l'installation.

### Fixation d'un tampon nettoyeur (figure D)

Vous trouverez des tampons nettoyeurs chez votre revendeur Black & Decker (cat. n° FSMP20-XJ).

Tampon de nettoyage à la vapeur (cat. N° FSMP20-XJ).

Tampon de nettoyage Delta (cat. N° FSMP30-XJ (FSM1630 uniquement)).

- ◆ Placez un tampon nettoyeur (6 ou 7) au sol avec le système "hook & loop" vers le haut.
- ◆ Appuyez légèrement le balai vapeur sur le tampon nettoyeur (6 ou 7).

**Attention !** À l'arrêt, placez toujours le balai nettoyeur sur le support (8) avec le manche (4) en position verticale et assurez-vous qu'il est éteint quand il n'est pas utilisé.

### Retrait du tampon nettoyeur (figure E)

**Attention !** Portez toujours des chaussures adaptées pour changer le tampon nettoyeur du balai vapeur. Ne portez pas de chaussons ou de sandalettes.

- ◆ Placez le manche (4) en position verticale et éteignez le balai vapeur.
- ◆ Placez le balai vapeur sur le support et attendez qu'il refroidisse (environ cinq minutes)
- ◆ Placez l'avant de votre chaussure sur la languette de dégagement du patin nettoyeur (15) et appuyez fermement dessus.
- ◆ Soulevez le balai vapeur pour dégager le tampon nettoyeur..

**Attention !** À l'arrêt, placez toujours le balai vapeur sur le support (8) avec le manche (4) en position verticale. Le balai vapeur doit être éteint quand il n'est pas utilisé.

### Remplissage du réservoir d'eau (figure F)

Le réservoir d'eau sur le balai à vapeur peut être retiré pour faciliter le remplissage.

Ce balai vapeur est doté d'un système anti-calcaire qui permet de prolonger la durée de vie du système.

**Remarque :** Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet.

**Remarque :** Dans les zones où l'eau est très calcaire, l'utilisation d'eau distillée est recommandée.

- ◆ Retirez le réservoir d'eau (3).
- ◆ Ouvrez le couvercle de remplissage (19) en appuyant sur le bouton de dégagement (20).
- ◆ Remplissez le réservoir d'eau (3) avec de l'eau.

**Attention !** La capacité du réservoir d'eau est de 0.5 L. Ne remplissez pas trop le réservoir.

- ◆ Réinstallez le couvercle de remplissage (19).
- ◆ Réinstallez le réservoir d'eau (3).

**Remarque :** Vérifiez l'installation du couvercle de remplissage.

**Remarque :** N'utilisez pas de nettoyants chimiques avec votre balai vapeur.

### Fixation de l'accessoire moquette (figure G) (pour moquettes uniquement)

- ◆ Posez l'accessoire moquette sur le sol.
- ◆ Fixez un patin de nettoyage (6) sur l'appareil.
- ◆ Appuyez légèrement sur le balai vapeur pour enclencher l'accessoire moquette (9).

**Attention !** À l'arrêt, placez toujours le balai vapeur sur le support (7) avec le manche (4) en position verticale. Le balai vapeur doit être éteint quand il n'est pas utilisé.

### Retrait de l'accessoire moquette (figure G)

**Attention !** Portez toujours des chaussures adaptées pour changer l'accessoire moquette du balai vapeur. Ne portez pas de chaussons ou de sandalettes.

- ◆ Placez le manche (4) en position verticale et éteignez le balai vapeur.
- ◆ Placez le balai vapeur sur le support et attendez qu'il refroidisse (environ cinq minutes)
- ◆ Placez l'avant de votre chaussure sur la languette de dégagement de l'accessoire moquette (16) et appuyez dessus fermement.
- ◆ Soulevez le balai vapeur pour dégager l'accessoire moquette (9).

**Attention !** À l'arrêt, placez toujours le balai vapeur sur le support (7) avec le manche (4) en position verticale. Le balai vapeur doit être éteint quand il n'est pas utilisé.

### Embout Delta (figure H)

Ce balai vapeur est doté d'un embout Delta qui permet d'atteindre les zones étroites et les coins.

**Attention !** Portez toujours des chaussures adaptées pour utiliser l'embout Delta du balai vapeur. Ne portez pas de chaussons ou de sandalettes.

- ◆ Placez le manche (4) en position verticale et éteignez le balai vapeur.
- ◆ Placez le balai vapeur sur le support et attendez qu'il refroidisse (environ cinq minutes)
- ◆ Placez l'avant de votre chaussure sur la languette de dégagement de l'embout vapeur (18) et appuyez fermement dessus.
- ◆ Soulevez l'embout Delta (17) pour dégager l'embout vapeur (5).
- ◆ Installez le tampon de nettoyage Delta en bas de l'embout Delta.

**Remarque :** Retirez le tampon de nettoyage avant de réinstaller l'embout Delta sur l'embout vapeur.

- ◆ Pour réinstaller l'embout Delta, placez l'extrémité de l'embout Delta sur l'embout vapeur, puis appuyez fermement vers le bas pour bien enclencher l'embout Delta.

**Attention !** À l'arrêt, placez toujours le balai vapeur sur le support (8) avec le manche (4) en position verticale. Le balai vapeur doit être éteint quand il n'est pas utilisé.

### Utilisation

**Important !** Cet appareil détruit 99,9 % des bactéries et germes pour autant qu'il soit utilisé conformément aux consignes décrites dans le présent manuel, avec un filtre en microfibre et en fonctionnement continu pendant 90 secondes.

### Mise en marche et arrêt

- ◆ Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1). Le balai vapeur prend environ 15 secondes pour chauffer.

**Remarque :** Quand le balai vapeur est mis en marche, le réservoir d'eau s'allume en rouge. Quand il est prêt à être utilisé, le réservoir d'eau s'allume en bleu.

- ◆ Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1).

**Attention !** Ne laissez jamais longtemps le balai vapeur au même endroit. À l'arrêt, placez toujours le balai vapeur sur le support (7) avec le manche (4) en position verticale. Le balai vapeur doit être éteint quand il n'est pas utilisé.




**Attention !** Videz toujours le balai vapeur après l'utilisation.

**Remarque :** Au premier remplissage ou après une utilisation à sec, la production de vapeur peut prendre jusqu'à 45 minutes.

### Technologie Autoselect™ (figure I)

Ce balai vapeur est doté d'un sélecteur Autoselect™ (2) qui permet différents types de nettoyage. Elles permettent de sélectionner le mode de fonctionnement approprié au nettoyage que vous souhaitez.

Avec le sélecteur Autoselect™, choisissez une des applications suivantes en appuyant sur le sélecteur (2) pour obtenir le réglage approprié :

|   |                  |
|---|------------------|
|   | Bois/Lamellé     |
|  | Pierre/Marbre    |
|  | Carrelage/Vinyle |

Le balai vapeur sélectionne le volume de vapeur approprié au nettoyage choisi.

**Remarque :** Vérifiez toujours le réglage avant d'utiliser votre balai à vapeur. Le balai vapeur mémorise le dernier réglage choisi.

### Jet de vapeur (figure J)

Le balai vapeur est doté d'un bouton permettant de déclencher un jet de vapeur pour venir à bout des taches et les traces tenaces.

- ◆ Pendant l'utilisation, appuyez sur le bouton du jet de vapeur (21) pour appliquer plus de vapeur.

**Remarque :** Le jet de vapeur dure 10 secondes. L'appareil revient ensuite au réglage sélectionné.

## Conseils pour une utilisation optimale

### Généralités

**Attention !** N'utilisez jamais le balai vapeur sans avoir d'abord fixé un patin de nettoyage.

- ◆ Vous pouvez utiliser le clip d'accrochage du câble (12) pour éviter que ce dernier ne traîne et n'encombre la zone de travail.
- ◆ Aspirez toujours ou balayez le sol avant d'utiliser le balai vapeur.
- ◆ Le moyen le plus simple d'utiliser l'appareil est d'incliner le manche de 45° et de nettoyer lentement par petites zones.
- ◆ N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques avec le balai vapeur. Pour éliminer les taches qui résistent sur des sols en vinyle ou en lino, vous pouvez utiliser le jet de vapeur ou vous pouvez prétraiter avec un mélange détergent doux et eau avant d'utiliser le balai vapeur.

### Nettoyage à la vapeur

- ◆ Placez un tampon nettoyeur (6 ou 7) au sol avec le système "hook & loop" vers le haut.
- ◆ Levez le balai vapeur du support (8) et installez-le sans forcer sur le patin nettoyeur (6 ou 7).
- ◆ Placez le balai vapeur sur le support.
- ◆ Branchez le balai vapeur au secteur.
- ◆ Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1). Le balai vapeur prend environ 15 secondes pour chauffer.
- ◆ Appuyez sur le sélecteur Autoselect™ (2) pour obtenir la position désirée.
- ◆ En tirant sur le manche (4), la pompe à vapeur s'active. Après quelques secondes, la vapeur se forme et est évacuée par l'embout.

**Remarque :** Au premier remplissage ou après une utilisation à sec, la production de vapeur peut prendre jusqu'à 45 minutes.

- ◆ La vapeur prend quelques secondes pour atteindre le patin de nettoyage. Le balai vapeur peut alors glisser facilement sur la surface à désinfecter/nettoyer.
- ◆ Poussez lentement d'avant en arrière le balai vapeur sur le sol pour nettoyer à fond.

**Remarque :** Pendant le nettoyage, vous pouvez arrêter la pompe à vapeur en replaçant le manche en position verticale. Vous pourrez ainsi placer le balai vapeur sur le support pendant un court instant afin de déplacer les meubles, puis continuer à nettoyer sans avoir à éteindre l'appareil.

- ◆ Une fois terminé, placez le manche (4) en position verticale et éteignez l'appareil. Placez-le sur le support (8) et attendez jusqu'à ce que le balai vapeur soit refroidi. (environ cinq minutes)

**Attention !** Il est important de surveiller le niveau d'eau dans le réservoir. Pour remplir d'eau et continuer à nettoyer/désinfecter, placez le manche (4) en position verticale et éteignez le balai vapeur. Débranchez l'appareil de la prise, retirez le réservoir d'eau (3) pour le remplir.

**Attention !** Ne laissez jamais longtemps le balai vapeur au même endroit. À l'arrêt, placez toujours le balai nettoyeur sur le support (8) avec le manche (4) en position verticale et assurez-vous que le balai vapeur est éteint quand il n'est pas utilisé.

### Rafraîchissement de moquette

- ◆ Placez un patin de nettoyage (6) au sol avec le système « hook & loop » vers le haut.
- ◆ Sortez le balai vapeur du support (8) et installez-le sans forcer sur le patin de nettoyage (6).
- ◆ Placez l'accessoire moquette (9) sur le sol.
- ◆ Appuyez légèrement sur le balai vapeur pour enclencher l'accessoire moquette (9).
- ◆ Placez le balai vapeur sur le support. (8)
- ◆ Branchez le balai vapeur au secteur.
- ◆ Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1). Le balai vapeur prend environ 15 secondes pour chauffer.
- ◆ Appuyez sur le sélecteur Autoselect™ (2) pour obtenir la position Bois/Lamellé.
- ◆ En tirant sur le manche (4), la pompe à vapeur s'active. Après quelques secondes, la vapeur se forme et est évacuée par l'embout.

**Remarque :** Au premier remplissage ou après une utilisation à sec, la production de vapeur peut prendre jusqu'à 45 minutes.

- ◆ Poussez et tirez lentement le balai vapeur sur la moquette pour nettoyer à fond.

**Remarque :** Pendant le nettoyage, vous pouvez arrêter la pompe à vapeur en replaçant le manche (4) en position verticale. Vous pourrez ainsi placer le balai vapeur sur le support (8) afin de déplacer les meubles sans avoir à éteindre l'appareil.

- ◆ Une fois terminé, placez le manche (4) en position verticale et éteignez l'appareil. Placez-le sur le support (8) et attendez jusqu'à ce que le balai vapeur soit refroidi. (environ cinq minutes)

**Attention !** Il est important de surveiller le niveau d'eau dans le réservoir. Pour remplir d'eau et continuer à nettoyer/désinfecter, placez le manche (4) en position verticale et éteignez le balai vapeur. Débranchez l'appareil de la prise, retirez le réservoir d'eau (3) pour le remplir.

**Attention !** Ne laissez jamais longtemps le balai vapeur au même endroit. À l'arrêt, placez toujours le balai nettoyeur sur le support (8) avec le manche (4) en position verticale et assurez-vous que le balai vapeur est éteint quand il n'est pas utilisé.

**Après l'utilisation (figures J et K)**

- ◆ Retournez le manche (4) en position verticale et éteignez le balai vapeur.
- ◆ Placez le balai vapeur sur le support (8) et attendez qu'il refroidisse (environ cinq minutes)
- ◆ Débranchez le balai vapeur de la prise murale.
- ◆ Videz le réservoir (3).
- ◆ Retirez le patin nettoyeur (6 ou 7) et lavez-le pour le trouver propre à la prochaine utilisation (prenez soin de suivre les instructions de nettoyage imprimées sur le patin nettoyeur).
- ◆ Entourez le fil électrique autour des crochets (10 et 11).

**Remarque :** Le crochet du haut (11) pivote pour dégager facilement le fil.

- ◆ Coincez le fil au niveau de la prise dans la pince (22) prêt du récipient.
- ◆ Pour le ranger, placez le balai vapeur (8) sur le support.

**Remarque :** Avec le manche (4) en position verticale, le fil enroulé correctement autour des crochets (10 et 11) et accroché sur la pince (22), votre balai vapeur est prêt à être rangé. Il existe aussi un crochet (23) sur la poignée (24) qui permet de suspendre le balai vapeur à un crochet mural. Vérifiez que le crochet mural peut supporter le poids du balai vapeur.

**Caractéristiques techniques**

|                     |                 |                     |
|---------------------|-----------------|---------------------|
|                     |                 | FSM1630<br>(Type 1) |
| Tension             | V <sub>ac</sub> | 230                 |
| Puissance           | W               | 1600                |
| Volume du réservoir | ml              | 500                 |
| Poids               | kg              | 3.4                 |

**Dépannage**

Si l'appareil ne fonctionne pas, suivez les instructions ci-dessous. Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter votre réparateur local Black & Decker.

| Problème                                 | Étape | Solutions proposées  |
|--|-------|--|
| Le balai vapeur ne se met pas en marche. | 1     | Vérifiez si l'appareil est branché à la prise murale.                            |
|  | 2     | Vérifiez si l'appareil est sous tension en utilisant le bouton marche/arrêt (1). |
|  | 3     | Vérifiez le fusible de la prise.   |

| Problème  | Étape | Solutions proposées   |
|---|-------|---|
| Les commandes numériques restent éteintes.                                    | 4     | Vérifiez que le manche (4) du balai vapeur est bien enclenché dans le corps du balai vapeur (13). La flèche sur le manche doit être de niveau avec le haut du corps du balai vapeur (13).                   |
|   | 5     | Vérifiez les étapes 1, puis 2, et 3.  |
| Le balai vapeur ne produit pas de vapeur.                                     | 6     | Le balai vapeur ne produit de la vapeur qu'une fois le manche replacé en position verticale.  |
|   | 7     | Vérifiez si le réservoir d'eau (3) est plein et correctement installé.<br><b>REMARQUE :</b> Au premier remplissage ou après une utilisation à sec, la production de vapeur peut prendre jusqu'à 45 minutes. |
|   | 8     | Vérifiez l'installation de l'embout vapeur (5). Il doit être enclenché dans le corps du balai vapeur (13).  |
|   | 9     | <b>Vérifiez les étapes 1, puis 2, puis 3.</b>   |
| Les commandes numériques s'éteignent pendant l'utilisation.                   | 10    | Vérifiez les étapes 4, puis 5, puis 1, puis 2, et 3   |
| Le balai vapeur ne produit plus de vapeur pendant l'utilisation.              | 11    | Vérifiez les étapes 6, puis 7, puis 8, puis 4, puis 3.  |
| Le balai vapeur produit trop de vapeur pendant l'utilisation.                 | 12    | Le balai vapeur a 3 réglages. Appuyez sur le sélecteur Autoselect (2) pour réduire la production de vapeur.   |
|   | 13    | Vérifiez que le bouton du jet de vapeur (21) n'a pas été appuyé.  |
| Le balai vapeur ne produit pas suffisamment de vapeur pendant l'utilisation.  | 14    | Le balai vapeur a 3 réglages. Appuyez sur le sélecteur Autoselect (2) pour augmenter la production de vapeur.   |
|   | 15    | Appuyez sur le bouton du jet de vapeur (21) pour augmenter momentanément la quantité de vapeur.   |
| L'appareil laisse la vapeur s'échapper par des points non prévus à cet effet. | 16    | Consultez le chapitre Assemblage du manuel pour obtenir les instructions d'installation de tous les accessoires et pièces.  |
| Où trouver plus d'informations/ accessoires pour mon balai vapeur ?           | 17    | <a href="http://www.blackanddecker.fr/steamop">www.blackanddecker.fr/steamop</a>  |

## Uso previsto

La scopa a vapore Black & Decker è stata progettata per igienizzare e pulire pavimenti in legno duro sigillato, laminato sigillato, linoleum, vinile, piastrelle, pietra e marmo e per ravvivare la moquette. L'elettrodomestico è stato progettato solo per uso domestico e all'interno.



**Attenzione! Leggere attentamente il manuale "Sicurezza, manutenzione, assistenza" prima di usare l'elettrodomestico.**

Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrodomestico.

## Caratteristiche

Si indicano di seguito le caratteristiche di cui è dotato questo elettrodomestico.

1. Interruttore di accensione
2. Pulsante Auto Select™
3. Serbatoio acqua rimovibile
4. Manico
5. Testa a vapore
6. Tampone di pulitura testa a vapore
7. Tampone di pulitura testa triangolare
8. Base di appoggio
9. Accessorio per moquette
10. Gancio fissa filo inferiore
11. Gancio fissa filo superiore
12. Fermo gestione filo

## Montaggio

**Avvertenza!** Prima di iniziare una delle seguenti operazioni, verificare che l'elettrodomestico sia spento e scollegato dalla presa elettrica, che sia freddo e non contenga acqua.

### Montaggio del manico (fig. A)

- ◆ Infilare l'estremità inferiore del manico (4) nell'estremità superiore del corpo della scopa a vapore (13) fino a quando scatta in sede. La freccia sul manico (4) deve essere allineata alla parte superiore del corpo della scopa a vapore (13).

### Montaggio della testa a vapore (fig. B)

- ◆ Infilare l'estremità inferiore del corpo della scopa a vapore (13) sulla testa a vapore (5) fino a quando scatta in sede.
- ◆ La testa a vapore può essere rimossa dal corpo della scopa a vapore premendo il pulsante di rilascio sulla testa stessa (14) ed estraendo il corpo della scopa a vapore (13) dalla testa a vapore (5).

### Montaggio del bricco dell'acqua (fig. C)

- ◆ Agganciare il bricco dell'acqua (3) sul manico (4).

- ◆ Far scorrere il bricco dell'acqua (3) lungo il corpo della scopa a vapore (13), verificare che il bricco dell'acqua sia insediato saldamente.

### Montaggio di un tampone di pulitura (fig. D)

I tamponi di pulitura di ricambio sono reperibili presso il rivenditore Black & Decker: (n. cat. FSMP20-XJ).

Tampone di pulitura testa a vapore - n. cat. FSMP20-XJ.

Tampone di pulitura testa triangolare - n. cat. FSMP30-XJ (solo FSM1630).

- ◆ Mettere un tampone di pulitura (6 o 7) sul pavimento con il lato con il velcro rivolto verso l'alto.
- ◆ Premere leggermente la scopa a vapore sul tampone di pulitura (6 o 7).

**Avvertenza!** Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

### Rimozione di un tampone di pulitura (fig. E)

**Avvertenza!** Indossare sempre scarpe idonee quando si cambia il tampone di pulitura sulla scopa a vapore. Non indossare pantofole o sandali aperti.

- ◆ Riportare il manico (4) in posizione verticale e spegnere la scopa a vapore.
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio e attendere fino a quando si raffredda. (cinque minuti circa).
- ◆ Appoggiare la punta della scopa sulla linguetta di rimozione del tampone di pulitura (15) e premere con fermezza.
- ◆ Sollevare leggermente la scopa a vapore dal tampone di pulitura.

**Avvertenza!** Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

### Rifornimento del serbatoio con acqua (fig. F)

Il serbatoio dell'acqua sulla scopa a vapore è rimovibile per rendere più facile e comodo il rifornimento.

Questa a scopa a vapore è dotata di sistema anticalcare che ne prolunga la durata.

**Nota:** Riempire il serbatoio con acqua di rubinetto pulita.

**Nota:** In zone con acqua dura si consiglia di usare acqua deionizzata.

- ◆ Rimuovere il serbatoio dell'acqua (3).
- ◆ Aprire il tappo di rifornimento (19) premendo il pulsante di rilascio (20).
- ◆ Riempire il serbatoio (3) con acqua.

**Avvertenza!** Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 0.5 l. Non riempire eccessivamente il serbatoio.

- ◆ Rimontare il tappo di rifornimento (19).
- ◆ Rimontare il serbatoio dell'acqua (3).

**Nota:** verificare che il tappo di rifornimento sia fissato saldamente.

**Nota:** Non usare detersivi chimici con la scopa a vapore.

### Montaggio dell'accessorio per moquette (fig. G) (solo per impiego sulle moquette)

- ◆ Appoggiare l'accessorio per moquette sul pavimento.
- ◆ Montare un tampone di pulitura (6) sull'elettrodomestico.
- ◆ Premere leggermente la scopa a vapore sull'accessorio per moquette (9) fino a quando scatta in sede.

**Avvertenza!** Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

### Smontaggio dell'accessorio per moquette (fig. G)

**Avvertenza!** Indossare sempre scarpe idonee quando si cambia l'accessorio per moquette sulla scopa a vapore. Non indossare pantofole o sandali aperti.

- ◆ Riportare il manico (4) in posizione verticale e spegnere la scopa a vapore.
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio e attendere fino a quando si raffredda. (cinque minuti circa).
- ◆ Appoggiare la punta della scarpa sulla linguetta di rimozione (16) dell'accessorio per moquette e premere con fermezza.
- ◆ Sollevare leggermente la scopa a vapore dall'accessorio per moquette (9)..

**Avvertenza!** Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

### La testa triangolare (fig. H)

Questa scopa a vapore è dotata di testa triangolare incorporata che consente di penetrare nelle fessure e negli angoli stretti.

**Avvertenza!** Indossare sempre scarpe idonee quando si utilizza la testa triangolare della scopa a vapore. Non indossare pantofole o sandali aperti.

- ◆ Riportare il manico (4) in posizione verticale e spegnere la scopa a vapore.
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio e attendere fino a quando si raffredda. (cinque minuti circa).
- ◆ Appoggiare la punta della scarpa sulla linguetta di rimozione della testa a vapore (18) e premere con fermezza.
- ◆ Sollevare la testa triangolare (17) dalla testa a vapore (5)..
- ◆ Montare il tampone di pulitura della testa triangolare sulla base della testa triangolare.

**Nota:** Togliere il tampone di pulitura prima di rimontare la testa triangolare sulla testa a vapore.

- ◆ Per rimontare la testa triangolare, appoggiarne la punta nella testa a vapore e premere saldamente accertandosi che si agganci in sede.

**Avvertenza!** Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

### Utilizzo

**Importante!** Questo elettrodomestico è in grado di uccidere il 99.9% di batteri e di germi, se usato in base alle istruzioni del presente manuale e con il tampone in microfibra montato e un tempo di funzionamento continuo di 90 secondi.

### Accensione e spegnimento

- ◆ Per accendere l'elettrodomestico, premere l'interruttore di accensione (1). La scopa a vapore impiega 15 secondi circa per riscaldarsi.

**Nota:** Quando la scopa viene inizialmente accesa, il serbatoio dell'acqua è color rosso. Quando la scopa a vapore è pronta per essere usata, il serbatoio dell'acqua è color blu.

- ◆ Premere il pulsante di accensione per spegnere l'elettrodomestico (1)..

**Avvertenza!** Non lasciare mai la scopa a vapore a lungo nel medesimo punto di una qualsiasi pavimentazione. Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

**Avvertenza!** Svuotare sempre la scopa a vapore dopo l'impiego.

**Nota:** In occasione del primo rifornimento oppure se ha funzionato a secco, possono trascorrere fino a 45 secondi prima che venga prodotto del vapore.

### Tecnologia Autoselect™ (fig. I)

Questa scopa a vapore è dotata di pulsante Autoselect™ (2) che mostra le varie applicazioni di pulitura. Esse sono usate per selezionare la corretta modalità di funzionamento per l'operazione di pulitura desiderata. Scegliere una delle applicazioni seguenti mediante il pulsante Autoselect™ (2) premendolo fino a selezionare la regolazione desiderata:

|   |                   |
|---|-------------------|
|  | Legno/laminato    |
|  | Pietra/marmo      |
|  | Piastrelle/vinile |

La scopa a vapore selezionerà la quantità di vapore necessaria per una determinata operazione di pulitura.

**Nota:** Controllare sempre di aver scelto la corretta regolazione prima di usare la scopa a vapore. Per comodità, la scopa a vapore ricorderà l'ultima regolazione scelta.

### Getto di vapore (fig. 1)

La scopa a vapore è dotata di pulsante del getto di vapore per facilitare l'eliminazione di macchie e segni ostinati.

- ◆ Durante l'impiego, premere il pulsante del getto di vapore (21) per aumentare la forza pulente.

**Nota:** Il getto di vapore dura 10 secondi, dopodiché la scopa a vapore torna alla regolazione scelta.

### Consigli per un utilizzo ottimale

#### In generale

**Avvertenza!** Non usare mai la scopa a vapore senza aver prima montato un tampone di pulitura.

- ◆ Durante l'impiego è possibile usare il fermo di gestione del filo (12) per tenere il filo lontano dall'area di lavoro.
- ◆ Passare sempre l'aspirapolvere oppure scopare il pavimento prima di usare la scopa a vapore.
- ◆ Il modo più semplice per usare la scopa consiste nell'inclinare il manico a 45° e pulire lentamente, trattando un'area piccola alla volta.
- ◆ Non usare detersivi chimici con la scopa a vapore. Per eliminare macchie ostinate dalle pavimentazioni in vinile o linoleum, è possibile usare il pulsante del getto di vapore per inviare una quantità maggiore di vapore nell'area oppure pretrattarle con un detersivo neutro e un po' di acqua prima di usare la scopa a vapore.

#### Pulitura a vapore

- ◆ Mettere un tampone di pulitura (6 o 7) sul pavimento con il lato con il velcro rivolto verso l'alto.
- ◆ Sollevare la scopa a vapore dalla base di appoggio (8) e premerla leggermente sul tampone di pulitura (6 o 7).
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio.
- ◆ Collegare la scopa a vapore alla presa di corrente.
- ◆ Premere il pulsante di accensione (1). La scopa a vapore impiega 15 secondi circa per riscaldarsi.
- ◆ Premere il pulsante Autoselect™ (2) fino a ottenere la regolazione richiesta.
- ◆ Tirando indietro il manico (4) si attiva la pompa del vapore. Dopo alcuni secondi il vapore comincia a fuoriuscire dalla testa a vapore.

**Nota:** In occasione del primo rifornimento oppure se ha funzionato a secco, possono trascorrere fino a 45 secondi prima che venga prodotto del vapore.

- ◆ Ci vogliono alcuni secondi prima che il vapore penetri nel tampone di pulitura. La scopa a vapore scorrerà ora facilmente sulla superficie da igienizzare/pulire.
- ◆ Spingere e tirare lentamente la scopa a vapore sul pavimento per pulire a fondo ogni sezione.

**Nota:** Durante l'impiego è possibile spegnere la pompa del vapore riportando il manico in posizione verticale; questo comodo accorgimento consente di appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio per un breve periodo in modo da poter spostare i mobili e quindi di continuare a pulire senza dover spegnere l'elettrodomestico.

- ◆ Dopo aver finito di usare la scopa a vapore, riportare il manico (4) in posizione verticale, spegnerla, appoggiarla sulla base di appoggio (8) e attendere fino a quando si raffredda (cinque minuti circa).

**Avvertenza!** È importante controllare il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua. Per rifornire il serbatoio dell'acqua e continuare a igienizzare/pulire, riportare il manico (4) in posizione verticale e spegnere la scopa a vapore. Scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente a parete, rimuovere e rifornire il serbatoio dell'acqua (3).

**Avvertenza!** Non lasciare mai la scopa a vapore a lungo nel medesimo punto di una qualsiasi pavimentazione. Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

#### Per ravvivare la moquette

- ◆ Mettere un tampone di pulitura (6) sul pavimento con il lato con il velcro rivolto verso l'alto.
- ◆ Sollevare la scopa a vapore dalla base di appoggio (8) e premerla leggermente sul tampone di pulitura (6).
- ◆ Appoggiare l'accessorio per tappeti (9) sul pavimento.
- ◆ Premere leggermente la scopa a vapore sull'accessorio per moquette (9) fino a quando scatta in sede.
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio. (8)
- ◆ Collegare la scopa a vapore alla presa di corrente.
- ◆ Premere il pulsante di accensione (1). La scopa a vapore impiega 15 secondi circa per riscaldarsi.
- ◆ Premere il pulsante Autoselect™ (2) sulla regolazione per Legno/laminato.
- ◆ Tirando indietro il manico (4) si attiva la pompa del vapore. Dopo alcuni secondi il vapore comincia a fuoriuscire dalla testa a vapore.

**Nota:** In occasione del primo rifornimento oppure se ha funzionato a secco, possono trascorrere fino a 45 secondi prima che venga prodotto del vapore.

- ◆ Spingere e tirare lentamente la scopa a vapore sulla moquette per ravvivare ogni sezione.

**Nota:** Durante l'impiego è possibile spegnere la pompa del vapore riportando il manico (4) in posizione verticale; questo comodo accorgimento consente di appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio (8) per un breve periodo in modo da poter spostare i mobili e quindi continuare a pulire senza dover spegnere l'elettrodomestico.

- ◆ Dopo aver finito di usare la scopa a vapore, riportare il manico (4) in posizione verticale, spegnerla, appoggiarla sulla base di appoggio (8) e attendere fino a quando si raffredda (cinque minuti circa).

**Avvertenza!** È importante controllare il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua. Per rifornire il serbatoio dell'acqua e continuare a igienizzare/pulire, riportare il manico (4) in posizione verticale e spegnere la scopa a vapore. Scollegare l'elettrodomestico dalla presa di corrente a parete, rimuovere e rifornire il serbatoio dell'acqua (3).

**Avvertenza!** Non lasciare mai la scopa a vapore a lungo nel medesimo punto di una qualsiasi pavimentazione. Appoggiare sempre la scopa a vapore sull'apposita base di appoggio (8) con il manico (4) in posizione verticale quando è ferma e accertarsi che sia spenta quando non è usata.

#### Dopo l'impiego (fig. J e K)

- ◆ Riportare il manico (4) in posizione verticale e spegnere la scopa a vapore.
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio (8) e attendere fino a quando si raffredda (cinque minuti circa).
- ◆ Scollegare la scopa a vapore dalla presa di corrente a parete.
- ◆ Svuotare il serbatoio dell'acqua (3).
- ◆ Rimuovere il tampone di pulitura (6 o 7) e lavarlo lasciandolo pronto per l'impiego successivo. (Accertarsi di seguire le istruzioni di lavaggio stampate sul tampone di pulitura.)
- ◆ Avvolgere il filo di alimentazione attorno ai ganci fissa filo (10 e 11).

**Nota:** Il gancio fissa filo superiore (11) ruota per rilasciare facilmente il filo di alimentazione pronto per l'impiego successivo.

- ◆ Agganciare il filo di alimentazione su sé stesso usando il gancio fissa filo (22) vicino alla spina.
- ◆ Appoggiare la scopa a vapore sulla base di appoggio (8) per riparla.

**Nota:** Quando il manico (4) è in posizione verticale, il filo di alimentazione è avvolto in modo ordinato attorno ai ganci fissa filo (10 e 11) ed è fissato con l'apposito fermo (22), la scopa a vapore sta in piedi da sola per essere riposta. Altrimenti, vi è una staffa per appenderla (23) incorporata nell'impugnatura (24) che consentirà di appendere la scopa a vapore a un gancio idoneo a parete. Accertarsi sempre che il gancio a parete sia in grado di sorreggere in modo sicuro il peso della scopa a vapore.

#### Dati tecnici

|                    |                 |                            |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
|                    |                 | <b>FSM1630</b><br>(Tipo 1) |
| Tensione           | V <sub>ac</sub> | 230                        |
| Potenza            | W               | 1600                       |
| Capacità serbatoio | ml              | 500                        |
| Peso               | kg              | 3.4                        |

#### Ricerca guasti

Se l'elettrodomestico non dovesse funzionare correttamente, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se non è comunque possibile risolvere il problema, rivolgersi al tecnico Black & Decker di zona.

| Problema  | Punto | Eventuali soluzioni  |
|---|-------|--|
| La scopa a vapore non si accende.                 | 1     | Controllare che sia collegata alla presa a parete.   |
|   | 2     | Controllare che l'elettrodomestico sia acceso per mezzo dell'interruttore di accensione (1).   |
|   | 3     | Controllare il fusibile nella spina.   |
| I comandi digitali non si accendono.              | 4     | Controllare che il manico (4) della scopa a vapore sia perfettamente inserito nel corpo della stessa (13). Controllare che la freccia sul manico sia a filo con la parte superiore del corpo della scopa a vapore (13).                        |
|   | 5     | Controllare i punti 1, 2 e 3.  |
| La scopa a vapore non produce vapore.             | 6     | La scopa a vapore produce vapore solo quando il manico viene abbassato rispetto alla posizione verticale.  |
|   | 7     | Controllare che il serbatoio dell'acqua (3) sia pieno e montato correttamente.<br><b>NOTA:</b> In occasione del primo rifornimento oppure se ha funzionato a secco, possono trascorrere fino a 45 secondi prima che venga prodotto del vapore. |
|   | 8     | Controllare che la testa a vapore (5) sia agganciata saldamente nel corpo della scopa a vapore (13).   |
|   | 9     | Controllare i punti 1, 2 e 3.  |
| I comandi digitali si spengono durante l'impiego. | 10    | Controllare i punti 4 e 5 e 1, 2 e 3   |

| Problema   | Punto | Eventuali soluzioni   |
|--|-------|---|
| La scopa a vapore smette di produrre vapore durante l'impiego.               | 11    | Controllare i punti 6, 7 e 8 e poi 4 e 3.   |
| La scopa a vapore produce troppo vapore durante l'impiego.                   | 12    | La scopa a vapore ha 3 regolazioni. Premere il pulsante Autoselect (2) per ridurre la quantità di vapore prodotta.                        |
|  | 13    | Controllare che il pulsante del getto di vapore (21) non sia stato premuto.   |
| La scopa a vapore produce troppo poco vapore durante l'impiego.              | 14    | La scopa a vapore ha 3 regolazioni. Premere il pulsante Autoselect (2) per aumentare la quantità di vapore prodotta.                      |
|  | 15    | Premere il pulsante del getto di vapore (21) per aumentare temporaneamente la quantità di vapore.   |
| Vi è una fuoriuscita di vapore da aree non previste dell'elettrodomestico.   | 16    | Consultare il capitolo relativo all'assemblaggio del manuale per le corrette istruzioni di montaggio di tutte le parti e degli accessori. |
| Dove posso trovare altre informazioni / accessori per la mia scopa a vapore? | 17    | <a href="http://www.blackanddecker.it/steammop">www.blackanddecker.it/steammop</a>  |

## Beoogd gebruik

De Black & Decker-stoomreiniger is ontworpen voor het reinigen van vloeren van geseald hardhout, gesloten laminaat, linoleum, keramische tegels, steen of marmer en voor het opruimen van tapijten. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.



**Waarschuwing! Lees deze handleiding over Veiligheid, onderhoud en service zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.**

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

## Onderdelen

Dit apparaat kan een of meer van de volgende onderdelen bevatten.

1. AAN/UIT-schakelaar
2. Autoselect™-knop
3. Verwijderbare watertank
4. Steel
5. Stoomkop
6. Reinigingsdoek voor stoomkop
7. Reinigingsdoek voor driehoekige kop
8. Rustmat
9. Tapijtglijder
10. Onderste opberghaak
11. Bovenste opberghaak
12. Kabelopbergclip

## Monteren

**Waarschuwing!** Voordat u de volgende handelingen uitvoert, moet u controleren of het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld en of het apparaat is afgekoeld en geen water meer bevat.

### De steel vastmaken (Afb. A)

- ◆ Schuif de onderkant van de steel (4) in de bovenkant van de romp van de stoomreiniger (13) totdat deze vastklikt. Het pijltje op de steel (4) moet zijn uitgelijnd met de bovenkant van de romp van de stoomreiniger (13).

### De stoomkop monteren (Afb. B)

- ◆ Schuif de onderkant van de romp van de stoomreiniger (13) op de stoomkop (5) totdat deze vastklikt.
- ◆ De stoomkop kan worden verwijderd van de romp van de stoomreiniger door op de ontgrendelingsknop voor de stoomkop (14) te drukken en de romp van de stoomreiniger (13) van de stoomkop (5) te trekken.

### De vulbeker monteren (Afb. C)

- ◆ Klem de vulbeker (3) vast op de steel (4).

- ◆ Schuif de vulbeker (3) omlaag in de romp van de stoomreiniger (13) en zorg dat de vulbeker goed vastzit.

### Een reinigingsdoek plaatsen (Afb. D)

Vervangende reinigingsdoeken zijn verkrijgbaar via uw Black & Decker-leverancier: - (cat. nr. FSMP20-XJ).

Reinigingsdoek voor stoomkop - cat. nr. FSMP20-XJ).

Reinigingsdoek voor driehoekige kop - cat. nr. FSMP30-XJ (alleen FSM1630).

- ◆ Plaats een reinigingsdoek (6 of 7) op de vloer met de 'haak & lus'-zijde naar boven gericht.
- ◆ Druk de stoomkop licht op de reinigingsdoek (6 of 7).

**Let op!** Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

### Een reinigingsdoek verwijderen (Afb. E)

**Let op!** Draag altijd geschikte schoenen wanneer u de reinigingsdoeken verwisselt op de stoomreiniger. Draag geen slippers of schoeisel met open tenen.

- ◆ Zet de steel (4) rechtop en schakel de stoomreiniger 'UIT'.
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat en wacht totdat deze is afgekoeld. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)
- ◆ Plaats de voorkant van uw schoen op de verwijderingslip van de reinigingsdoek (15) en druk stevig omlaag.
- ◆ Til de stoomreiniger van de reinigingsdoek.

**Let op!** Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

### De watertank vullen (Afb. F)

De watertank op uw stoomreiniger is verwijderbaar, zodat u deze handig en eenvoudig kunt vullen.

Deze stoomreiniger is uitgerust met een anti-kalksysteem, waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd.

**Opmerking:** Vul de watertank met schoon kraanwater.

**Opmerking:** In gebieden met zeer hard water wordt het gebruik van gedeïoniseerd water aangeraden.

- ◆ Verwijder de watertank (3).
- ◆ Open de vuldop (19) door op de ontgrendelingsknop (20) te drukken.
- ◆ Vul de watertank (3) met water.

**Waarschuwing!** De watertank heeft een capaciteit van 0,5 liter. Zorg er bij het vullen voor dat de tank niet te vol raakt.

- ◆ Plaats het vuldop (19) terug.
- ◆ Plaats de watertank (3) terug.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de vuldop goed vastzit.

**Opmerking:** Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen in combinatie met de stoomreiniger.

### De tapijtglijder monteren (Afb. G) (alleen voor gebruik op tapijten)

- ◆ Plaats de tapijtglijder op de vloer.

- ◆ Bevestig een reinigingsdoek (6) aan het apparaat.
- ◆ Druk de stoomreiniger licht op de tapijtglijder (9) totdat deze vastklikt.

**Let op!** Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

### De tapijtglijder verwijderen (Afb. G)

**Let op!** Draag altijd geschikte schoenen wanneer u de tapijtglijder verwijdert van de stoomreiniger. Draag geen slippers of schoeisel met open tenen.

- ◆ Zet de steel (4) rechtop en schakel de stoomreiniger 'UIT'.
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat en wacht totdat deze is afgekoeld. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)
- ◆ Plaats de voorkant van uw schoen op de verwijderingslip van de tapijtglijder (16) en druk stevig omlaag.
- ◆ Til de stoomreiniger van de tapijtglijder (9).

**Let op!** Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

### De driehoekige kop (Afb. H)

Deze stoomreiniger wordt geleverd met een ingebouwde driehoekige kop waarmee u in hoeken en kleine openingen kunt komen.

**Let op!** Draag altijd geschikte schoenen wanneer u de driehoekige kop op de stoomreiniger gebruikt. Draag geen slippers of schoeisel met open tenen.

- ◆ Zet de steel (4) rechtop en schakel de stoomreiniger 'UIT'.
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat en wacht totdat deze is afgekoeld. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)
- ◆ Plaats de voorkant van uw schoen op de verwijderingslip van de stoomkop (18) en druk voorzichtig omlaag.
- ◆ Til de driehoekige kop (17) van de stoomkop (5).
- ◆ Plaats de reinigingsdoek voor de driehoekige kop onder op de onderkant van de driehoekige kop.

**Opmerking:** Verwijder de reinigingsdoek voordat u de driehoekige kop terugplaatst op de stoomkop.

- ◆ Als u de driehoekige kop wilt terugplaatsen, plaatst u de punt van de driehoekige kop in de stoomkop en drukt u stevig omlaag om ervoor te zorgen dat de driehoekige kop op zijn plaats klikt.

**Let op!** Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

### Gebruik

**Belangrijk!** Wanneer dit apparaat in naleving van deze handleiding wordt gebruikt, de microfiberdoek is geplaatst en het apparaat ten minste 90 seconden wordt aangezet, doodt het apparaat 99.9% van alle bacteriën en ziektekiemen.

### In- en uitschakelen

- ◆ Druk op de AAN/UIT-knop (1) om het apparaat in te schakelen. Het duurt ongeveer 15 seconden voordat de stoomreiniger is opgewarmd.

**Opmerking:** Wanneer de stoomreiniger voor het eerst wordt ingeschakeld, gloeit het waterreservoir rood. Wanneer de stoomreiniger klaar is voor gebruik, geeft het waterreservoir een blauwe gloed af.

- ◆ Druk op de AAN-UIT-knop (1) om het apparaat uit te schakelen.

**Let op!** Laat de stoomreiniger nooit langere tijd op één punt van het oppervlak staan. Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.


**Let op!** Leeg de stoomreiniger altijd na gebruik.

**Opmerking:** Wanneer u de stoomreiniger voor de eerste keer vult of nadat de watertank leeg is geweest, kan het maximaal 45 seconden duren voordat er stoom wordt geproduceerd.

### Autoselect™-technologie (Afb. I)

Deze stoomreiniger is uitgerust met een Autoselect™-knop (2) waarop verschillende reinigingstoepassingen zijn afgebeeld. Hiermee kunt u de juiste gebruiksmodus voor elk reinigingsdoel selecteren.

Kies een van de volgende toepassingen met de Autoselect™-knop door op de autoselectknop (2) te drukken totdat de gewenste instelling is geselecteerd:

|   |               |
|---|---------------|
|    | Hout/Laminaat |
|   | Steen/Marmer  |
|  | Tegels/Vinyl  |

De stoomreiniger selecteert de juiste hoeveelheid stoom die nodig is voor het geselecteerde reinigingsdoel.

**Opmerking:** Controleer vóór het gebruik van de stoomreiniger altijd of u de juiste instelling hebt geselecteerd. Voor gebruiksgemak onthoudt de stoomreiniger de laatst geselecteerde instelling.

### Stoomknop (Afb. I)

De stoomreiniger wordt geleverd met een stoomknop voor de verwijdering van hardnekkig vuil en hardnekkige vlekken.

- ◆ Druk tijdens gebruik op de stoomknop (21) om krachtiger te reinigen.

**Opmerking:** De stoomknop is 10 seconden actief. Hierna wordt de stoomreiniger weer ingesteld op de gekozen instelling.

## Tips voor optimaal gebruik

### Algemeen

**Let op!** Gebruik de stoomreiniger nooit voordat u een reinigungsdoek hebt aangebracht.

- ◆ Tijdens gebruik kunt u de kabelopbergclip (12) gebruiken om de kabel uit de buurt van uw werkomgeving te houden.
- ◆ Veeg of stofzuig de vloer altijd voordat u de stoomreiniger gebruikt.
- ◆ De gemakkelijkste manier om het apparaat te gebruiken is door de steel 45° te kantelen en langzaam schoon te maken, waarbij u telkens kleine stukjes schoonmaakt.
- ◆ Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen in combinatie met de stoomreiniger. U kunt vinyl- of linoleumvloeren voorbehandelen met een mild reinigingsmiddel en wat water voordat u de stoomreiniger gebruikt of de stoomknop gebruiken voor meer stoomkracht, om hardnekkige vlekken te verwijderen.

### Stoomreinigen

- ◆ Plaats een reinigungsdoek (6 of 7) op de vloer met de 'haak&lus'-zijde naar boven gericht.
- ◆ Til de stoomreiniger van de rustmat (8) en druk deze licht op de reinigungsdoek (6 of 7).
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat.
- ◆ Sluit de stoomreiniger aan op het stopcontact.
- ◆ Druk op de AAN/UIT-knop (1). Het duurt ongeveer 15 seconden voordat de stoomreiniger is opgewarmd.
- ◆ Druk op de Autoselect™-knop (2) tot u de gewenste instelling hebt bereikt.
- ◆ Wanneer u de steel (4) naar achter trekt, wordt de stoompomp geactiveerd. Na een paar seconden begint er stoom uit de stoomkop te komen.

**Opmerking:** Wanneer u de stoomreiniger voor de eerste keer vult of nadat de watertank leeg is geweest, kan het maximaal 45 seconden duren voordat er stoom wordt geproduceerd.

- ◆ Het duurt een aantal seconden voordat de stoom in de reinigungsdoek komt. De stoomreiniger glijdt nu gemakkelijk over het oppervlak dat moet worden gereinigd.
- ◆ Duw en trek de stoomreiniger langzaam over de vloer om elk deel grondig te stoomreinigen.

**Opmerking:** Tijdens het gebruik kunt u de stoempomp uitschakelen door de steel weer rechtop te plaatsen. Deze handige functie geeft u de mogelijkheid om de stoomreiniger korte tijd op de rustmat te plaatsen, zodat u meubels en dergelijke kunt verplaatsen en dan kunt doorgaan met de schoonmaak, zonder dat u het apparaat hoeft uit te schakelen.

- ◆ Wanneer u klaar bent met de stoomreiniger, zet u de steel (4) rechtop, schakelt u het apparaat 'UIT', plaatst u het op de rustmat (8) en wacht u totdat de stoomreiniger is afgekoeld. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)

**Let op!** Het is belangrijk om het waterniveau in de watertank in de gaten te houden. Als u de watertank wilt bijvullen en wilt doorgaan met reinigen, zet u de steel (4) rechtop en schakelt u de stoomreiniger 'UIT'. Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de watertank (3) en vul deze.

**Let op!** Laat de stoomreiniger nooit langere tijd op één punt van het oppervlak staan. Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

### Tapijtopfrissing

- ◆ Plaats een reinigungsdoek (6) op de vloer met de 'haak&lus'-zijde naar boven gericht.
- ◆ Til de stoomreiniger van de rustmat (8) en druk deze licht op de reinigungsdoek (6).
- ◆ Plaats de tapijtglijder (9) op de vloer.
- ◆ Druk de stoomreiniger licht op de tapijtglijder (9) totdat deze vastklikt.
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat. (8)
- ◆ Sluit de stoomreiniger aan op het stopcontact.
- ◆ Druk op de AAN/UIT-knop (1). Het duurt ongeveer 15 seconden voordat de stoomreiniger is opgewarmd.
- ◆ Druk op de Autoselect™-knop (2) tot de instelling Hout/Laminaat.
- ◆ Wanneer u de steel (4) naar achter trekt, wordt de stoompomp geactiveerd. Na een paar seconden begint er stoom uit de stoomkop te komen.

**Opmerking:** Wanneer u de stoomreiniger voor de eerste keer vult of nadat de watertank leeg is geweest, kan het maximaal 45 seconden duren voordat er stoom wordt geproduceerd.

- ◆ Duw en trek de stoomreiniger langzaam over het tapijt om elk deel grondig op te frissen.

**Opmerking:** Tijdens het gebruik kunt u de stoempomp uitschakelen door de steel (4) weer rechtop te plaatsen. Deze handige functie geeft u de mogelijkheid om de stoomreiniger korte tijd op de rustmat (8) te plaatsen, zodat u meubels en dergelijke kunt verplaatsen, zonder dat u het apparaat hoeft uit te schakelen.

- ◆ Wanneer u klaar bent met de stoomreiniger, zet u de steel (4) rechtop, schakelt u het apparaat 'UIT', plaatst u het op de rustmat (8) en wacht u totdat de stoomreiniger is afgekoeld. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)

**Let op!** Het is belangrijk om het waterniveau in de watertank in de gaten te houden. Als u de watertank wilt bijvullen en wilt doorgaan met reinigen, zet u de steel (4) rechtop en schakelt u de stoomreiniger 'UIT'. Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de watertank (3) en vul deze.

**Let op!** Laat de stoomreiniger nooit langere tijd op één punt van het oppervlak staan. Plaats de stoomreiniger altijd op de rustmat (8) met de steel (4) rechtop wanneer deze stilstaat en zorg ervoor dat de stoomreiniger is uitgeschakeld wanneer u deze niet gebruikt.

**Na gebruik (Afb. J en K)**

- ◆ Zet de steel (4) rechtop en schakel de stoomreiniger 'UIT'.
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat (8) en wacht totdat deze is afgekoeld. (Dit duurt ongeveer 5 minuten.)
- ◆ Haal de stekker uit het stopcontact.
- ◆ Leeg de watertank (3).
- ◆ Verwijder de reinigingsdoek (6 of 7) en was deze voor een volgend gebruik. (Zorg dat u de wasinstructies volgt die op de reinigingsdoek zijn gedrukt.)
- ◆ Wind het snoer om de opberghaken (10 en 11).

**Opmerking:** De bovenste opberghaak (11) kan worden gedraaid zodat het snoer gemakkelijk kan worden afgewikkeld voor een volgend gebruik.

- ◆ Klem het snoer aan zichzelf vast vlak bij de stekker vast met de opbergklem (22).
- ◆ Plaats de stoomreiniger op de rustmat (8) om de reiniger op te bergen.

**Opmerking:** Met de steel (4) rechtop, het snoer netjes om de opberghaken (10 en 11) gewikkeld en vastgeklemd met de opbergklem (22) kan de stoomreiniger losstaand worden opgeborgen. U kunt ook de ophanghaak (23) gebruiken die is ingebouwd in de handgreep (24), zodat u de stoomreiniger kunt ophangen aan een geschikte wandhaak. Zorg ervoor dat de wandhaak stevig genoeg is om het gewicht van de stoomreiniger te dragen.

**Technische gegevens**

|                |                 |                            |
|----------------|-----------------|----------------------------|
|                |                 | <b>FSM1630</b><br>(Type 1) |
| Spanning       | V <sub>ac</sub> | 230                        |
| Vermogen       | W               | 1600                       |
| Tankcapaciteit | ml              | 500                        |
| Gewicht        | kg              | 3.4                        |

**Problemen oplossen**

Als de machine niet goed lijkt te werken, volgt u de onderstaande instructies op. Neem contact op met het dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum als u het probleem niet kunt verhelpen.

| Probleem                        | Stap | Mogelijke oplossingen   |
|---------------------------------|------|---|
| De stoomreiniger gaat niet aan. | 1    | Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit.                               |
|                                 | 2    | Controleer of het apparaat is ingeschakeld door gebruik te maken van de aan/uit-schakelaar (1). |
|                                 | 3    | Controleer de zekering in de stekker.   |

| Probleem  | Stap | Mogelijke oplossingen  |
|---|------|--|
| De digitale controlelampjes lichten niet op.  | 4    | Controleer of de steel (4) van de stoomreiniger stevig in de romp van de stoomreiniger (13) is gedrukt. Controleer of het pijltje op de steel uitgelijnd is met de bovenkant van de romp van de stoomreiniger (13).                                    |
|   | 5    | Ga stap 1, dan stap 2 en dan stap 3 na.  |
| De stoomreiniger produceert geen stoom.   | 6    | De stoomreiniger produceert alleen stoom wanneer de steel uit de rechte positie naar achteren wordt getrokken.   |
|   | 7    | Controleer of de watertank (3) vol is en correct is geplaatst.<br><b>OPMERKING:</b> Wanneer u de stoomreiniger voor de eerste keer vult of nadat de watertank leeg is geweest, kan het maximaal 45 seconden duren voordat er stoom wordt geproduceerd. |
|   | 8    | Controleer of de stoomkop (5) stevig in de romp van de stoomreiniger (13) zit.   |
|   | 9    | <b>Ga stappen 1, 2 en 3 na.</b>  |
| De digitale controlelampjes gaan uit tijdens gebruik.                               | 10   | Ga stappen 4, dan 5, dan 1, dan 2 en vervolgens 3 na.  |
| De stoomreiniger stopt met het produceren van stoom tijdens gebruik.                | 11   | Ga stappen 6, dan 7, dan 8, dan 4, en vervolgens 3 na.   |
| De stoomreiniger produceert te veel stoom tijdens gebruik.                          | 12   | De stoomreiniger heeft 3 standen. Druk op de autoselect-knop (2) om de hoeveelheid geproduceerde stoom te verminderen.   |
|   | 13   | Controleer of de stoomknop (21) niet is ingedrukt.   |
| De stoomreiniger produceert te weinig stoom tijdens gebruik.                        | 14   | De stoomreiniger heeft 3 standen. Druk op de autoselect-knop (2) om de hoeveelheid geproduceerde stoom te vergroten.   |
|   | 15   | Druk op de stoomknop (21) om de hoeveelheid stoom tijdelijk te vergroten.  |
| Er ontsnapt op onverwachte plekken stoom uit het apparaat.                          | 16   | Lees het hoofdstuk over het in elkaar zetten van het apparaat in de handleiding voor de juiste bevestigingsinstructies van alle onderdelen en accessoires.   |
| Waar kan ik meer informatie over/andere accessoires voor mijn stoomreiniger vinden? | 17   | <a href="http://www.blackanddecker.nl/steamnop">www.blackanddecker.nl/steamnop</a>   |

## Uso específico

La mopa de vapor de Black & Decker se ha diseñado para la desinfección y la limpieza de los suelos de madera dura sellada, material laminado sellado, linóleo, vinilo, baldosas de cerámica, piedra, y mármol, así como para renovar el aspecto de las alfombras. Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico en interiores.



**¡Atención! Lea todo el manual "Seguridad, mantenimiento y servicio" detenidamente antes de utilizar este aparato.**

Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.

## Características

Este aparato incluye una o más de las siguientes características.

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Botón Autoselect™
3. Depósito de agua extraíble
4. Mango
5. Cabeza de vapor
6. Almohadilla limpiadora de la cabeza de vapor
7. Almohadilla limpiadora de la cabeza delta
8. Alfombrilla de descanso
9. Deslizador para alfombras
10. Gancho inferior para recogida de cable
11. Gancho superior para recogida de cable
12. Clip para recogida del cable

## Montaje

**¡Atención!** Antes de llevar a cabo cualquiera de las siguientes operaciones, asegúrese de que el aparato está desconectado, desenchufado y frío, así como de que no contiene agua.

### Instalación del mango (Fig. A)

- ◆ Deslice el extremo inferior del mango (4) hacia el extremo superior del cuerpo de la mopa de vapor (13) hasta que encaje en su sitio. La flecha del mango (4) debería estar alineada con el extremo superior del cuerpo de la mopa de vapor (13).

### Instalación de la cabeza de vapor (Fig. B)

- ◆ Deslice el extremo inferior del cuerpo de la mopa de vapor (13) hacia la cabeza de vapor (5) hasta que encaje en su sitio.
- ◆ Puede extraerse la cabeza de vapor del cuerpo de la mopa de vapor con solo presionar el botón de liberación de la cabeza de vapor (14) y tirar del cuerpo de la mopa de vapor (13) hacia fuera de la cabeza de vapor (5).

### Instalación de la jarra de agua (Fig. C)

- ◆ Sujete la jarra de agua (3) en la empuñadura (4).

- ◆ Deslice la jarra de agua (3) hacia abajo hacia el cuerpo de la mopa de vapor (13) y asegúrese de que la jarra de agua esté firmemente encajada.

### Instalación de la almohadilla limpiadora (Fig. D)

Las almohadillas limpiadoras de repuesto están disponibles en el distribuidor de Black & Decker más cercano (número de catálogo FSMP20-XJ).

Almohadilla limpiadora de la cabeza de vapor (número de catálogo FSMP20-XJ).

Almohadilla limpiadora de la cabeza delta (número de catálogo FSMP30-XJ (sólo para el modelo FSM1630)).

- ◆ Coloque una almohadilla limpiadora (6 ó 7) en el suelo con la cara que tiene el sistema de tipo velcro hacia arriba.
- ◆ Empuje suavemente la mopa de vapor hacia abajo sobre la almohadilla limpiadora (6 ó 7).

**¡Precaución!** Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

### Extracción de la almohadilla limpiadora (Fig. E)

**¡Precaución!** Utilice siempre un calzado adecuado cuando cambie la almohadilla limpiadora de la mopa de vapor. No utilice zapatillas o calzado abierto.

- ◆ Vuelva a colocar el mango (4) en posición vertical y apague la mopa de vapor con el interruptor en "OFF".
- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso y espere hasta que se enfríe. (Pueden transcurrir unos cinco minutos)
- ◆ Coloque la punta del zapato en la lengüeta de extracción de la almohadilla limpiadora (15) y presione hacia abajo con firmeza.
- ◆ Extraiga la mopa de vapor de la almohadilla limpiadora.

**¡Precaución!** Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

### Llenado del depósito de agua (Fig. F)

El depósito de agua de la mopa de vapor se puede extraer para rellenarlo de manera cómoda y sencilla.

Esta mopa de vapor dispone de un sistema antical que ayuda a prolongar la vida del aparato.

**Nota:** llene el depósito con agua del grifo.

**Nota:** En zonas con agua muy dura, se recomienda el uso de agua desionizada.

- ◆ Extraiga el depósito de agua (3).
- ◆ Abra el tapón de llenado (19) pulsando el botón de liberación (20).
- ◆ Llene el depósito de agua (3).

**¡Atención!** La capacidad del depósito de agua es de 0.5 litros. No llene en exceso el depósito.

- ◆ Vuelva a colocar el tapón de llenado (19).
- ◆ Vuelva a colocar el depósito de agua (3).

**Nota:** Asegúrese de que el tapón de llenado esté bien colocado.

**Nota:** No utilice productos químicos con la mopa de vapor.

### Instalación del deslizador para alfombras (Fig. G) (Solo para el uso en alfombras)

- ◆ Coloque el deslizador para alfombras en el suelo.
- ◆ Coloque una almohadilla limpiadora (6) en la unidad.
- ◆ Empuje suavemente la mopa de vapor hacia abajo sobre el deslizador para alfombras (9) hasta que encaje en su lugar.

**¡Precaución!** Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

### Extracción del deslizador para alfombras (Fig. G)

**¡Precaución!** Utilice siempre un calzado adecuado cuando cambie el deslizador para alfombras de la mopa de vapor. No utilice zapatillas o calzado abierto.

- ◆ Vuelva a colocar el mango (4) en posición vertical y apague la mopa de vapor con el interruptor en "OFF".
- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso y espere hasta que se enfríe. (Pueden transcurrir unos cinco minutos)
- ◆ Coloque la punta del zapato en la lengüeta de extracción del deslizador para alfombras (16) y presione hacia abajo con firmeza.
- ◆ Extraiga la mopa de vapor del deslizador para alfombras (9).

**¡Precaución!** Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

### La cabeza delta (Fig. H)

Esta mopa de vapor incorpora una cabeza delta incorporada que le permite acceder a esquinas difíciles y a huecos estrechos.

**¡Precaución!** Utilice siempre un calzado adecuado cuando acceda a la cabeza delta de la mopa de vapor. No utilice zapatillas o calzado abierto.

- ◆ Vuelva a colocar el mango (4) en posición vertical y apague la mopa de vapor con el interruptor en "OFF".
- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso y espere hasta que se enfríe. (Pueden transcurrir unos cinco minutos)

- ◆ Coloque la punta del zapato en la lengüeta de extracción de la cabeza de vapor (18) y presione hacia abajo suavemente.
- ◆ Extraiga la cabeza delta (17) de la cabeza de vapor (5).
- ◆ Coloque la almohadilla de limpieza de la cabeza delta en la parte inferior de la cabeza delta.

**Nota:** Extraiga la almohadilla de limpieza antes de volver a colocar la cabeza delta en la cabeza de vapor.

- ◆ Para volver a colocar la cabeza delta, coloque la punta de esta en la cabeza de vapor y, a continuación, presiónela hacia abajo firmemente asegurándose de que la cabeza delta encaje en su sitio.

**¡Precaución!** Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

### Uso

**Importante:** Esta unidad matará el 99.9% de las bacterias y los gérmenes si se utiliza de acuerdo con este manual y con la almohadilla de microfibras instalada durante un periodo de 90 segundos.

### Encendido y apagado

- ◆ Para encender el aparato, presione el botón de encendido y apagado (1). La mopa de vapor tarda aproximadamente 15 segundos en calentarse.

**Nota:** Cuando se encienda la mopa de vapor por primera vez, el testigo del depósito de agua se iluminará en rojo. Una vez que la mopa de vapor esté lista para ser utilizada, el testigo del depósito de agua se iluminará en azul.

- ◆ Para apagar el aparato, presione el botón de encendido y apagado (1)..

**¡Precaución!** Durante un imprevisto, no deje nunca la mopa de vapor en el mismo sitio sobre ningún tipo de superficie, aunque sea por poco tiempo. Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombrilla de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.




**¡Precaución!** Vacíe siempre la mopa de vapor después de utilizarla.

**Nota:** Puede que tarde hasta 45 segundos en producir vapor al llenarla por primera vez o después de utilizarla en seco.

### Tecnología Autoselect™ (Fig. I)

Esta mopa de vapor cuenta con un botón Autoselect™ (2) que muestra varias aplicaciones de limpieza. Se utilizan para seleccionar el modo de funcionamiento correcto para cada trabajo de limpieza en particular.

Mediante Autoselect™, seleccione una de las siguientes aplicaciones pulsando el botón autoselect (2) hasta que se seleccione el ajuste requerido:

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Madera/Laminado |
|  | Piedra/Mármol   |
|  | Baldosas/Vinilo |

La mopa de vapor seleccionará el volumen correcto de vapor que requiere esta operación de limpieza en particular.

**Nota:** Compruebe siempre que esté utilizando el ajuste correcto antes de utilizar la mopa de vapor. Para mayor comodidad, la mopa de vapor recordará el último ajuste que seleccione.

### Chorro de vapor (Fig. 1)

La mopa de vapor está equipada con un botón de chorro de vapor para ayudar a eliminar las marcas y manchas más persistentes.

- ◆ Durante el uso, pulse el botón del chorro de vapor (21) para aplicar un poder de limpieza adicional.

**Nota:** El chorro de vapor durará 10 segundos y, a continuación, la mopa de vapor regresará al ajuste seleccionado.

### Consejos para un uso óptimo

#### General

**¡Precaución!** No utilice nunca la mopa de vapor sin colocar primero una almohadilla limpiadora.

- ◆ Durante el uso puede utilizar el clip para recogida del cable (12) para mantener el cable alejado del área de trabajo.
- ◆ Antes de utilizar la mopa de vapor, asegúrese de aspirar o barrer el suelo.
- ◆ La manera más fácil de utilizar el aparato consiste en inclinar el mango hasta un ángulo de 45° y limpiar lentamente, cubriendo un área pequeña cada vez.
- ◆ No utilice productos químicos con la mopa de vapor. Para eliminar las manchas resistentes de los suelos de vinilo o linóleo, puede utilizar el botón del chorro de vapor para aplicar vapor adicional a la zona o tratarlas con un detergente suave y un poco de agua antes de utilizar la mopa de vapor.

#### Limpieza con vapor

- ◆ Coloque una almohadilla limpiadora (6 ó 7) en el suelo con la cara que tiene el sistema de tipo velcro hacia arriba.
- ◆ Levante la mopa de vapor de la alfombra de descanso (8) y empújela suavemente hacia abajo sobre la almohadilla limpiadora (6 ó 7).

- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso.
- ◆ Conecte la mopa de vapor a la corriente.
- ◆ Pulse el botón de encendido y apagado (1). La mopa de vapor tarda aproximadamente 15 segundos en calentarse.
- ◆ Pulse el botón Autoselect™ (2) hasta alcanzar la configuración deseada..
- ◆ Al tirar del mango (4) hacia atrás se activará la bomba de vapor. Al cabo de pocos segundos, comenzará a salir vapor de la cabeza de vapor.

**Nota:** Puede que tarde hasta 45 segundos en producir vapor al llenarla por primera vez o después de utilizarla en seco.

- ◆ Deben transcurrir unos segundos antes de que el vapor se introduzca por la almohadilla limpiadora. A continuación, la mopa de vapor podrá deslizarse con facilidad sobre la superficie que desee desinfectar o limpiar.
- ◆ Arrastre lentamente la mopa de vapor hacia delante y hacia atrás por el suelo para limpiar a fondo cada sección.

**Nota:** durante el uso, puede apagar la bomba de vapor con solo colocar el mango en posición vertical. Esta cómoda función le permitirá colocar la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso durante un periodo de tiempo corto, que le permitirá mover los muebles y, a continuación, proseguir con la limpieza sin tener que apagar el aparato.

- ◆ Cuando haya terminado de utilizar la mopa de vapor, vuelva a colocar el mango (4) en posición vertical, apague el aparato, colóquelo sobre la alfombra de descanso (8) y espere hasta que se enfríe. (Pueden transcurrir unos cinco minutos)

**¡Precaución!** Es importante que controle el nivel del depósito de agua. Para llenar el depósito de agua y continuar con la desinfección o limpieza, coloque el mango (4) en posición vertical y ponga el interruptor en la posición "OFF" (apagado). Desenchufe la unidad de la toma eléctrica de pared y extraiga y vuelva a llenar el depósito de agua (3).

**¡Precaución!** Durante un imprevisto, no deje nunca la mopa de vapor en el mismo sitio sobre ningún tipo de superficie, aunque sea por poco tiempo. Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

#### Renovación del aspecto de las alfombras

- ◆ Coloque una almohadilla limpiadora (6) en el suelo con la cara que tiene el sistema de tipo velcro hacia arriba.
- ◆ Levante la mopa de vapor de la alfombra de descanso (8) y empújela suavemente hacia abajo sobre la almohadilla limpiadora (6).
- ◆ Coloque el deslizador para alfombras (9) en el suelo.
- ◆ Empuje suavemente la mopa de vapor hacia abajo sobre el deslizador para alfombras (9) hasta que encaje en su lugar.

- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso. (8)
- ◆ Conecte la mopa de vapor a la corriente.
- ◆ Pulse el botón de encendido y apagado (1). La mopa de vapor tarda aproximadamente 15 segundos en calentarse.
- ◆ Pulse el botón Autoselect™ (2) hasta la configuración de Madera/Laminado.
- ◆ Al tirar del mango (4) hacia atrás se activará la bomba de vapor. Al cabo de pocos segundos, comenzará a salir vapor de la cabeza de vapor.

**Nota:** Puede que tarde hasta 45 segundos en producir vapor al llenarla por primera vez o después de utilizarla en seco.

- ◆ Arrastre lentamente la mopa de vapor hacia delante y hacia atrás por la alfombra para refrescar a fondo cada sección.

**Nota:** Durante el uso, puede apagar la bomba de vapor con solo colocar el mango (4) en posición vertical. Esta cómoda función le permitirá colocar la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso (8) durante un período de tiempo corto, que le permitirá mover los muebles sin tener que apagar el aparato.

- ◆ Cuando haya terminado de utilizar la mopa de vapor, vuelva a colocar el mango (4) en posición vertical, apague el aparato, colóquelo sobre la alfombra de descanso (8) y espere hasta que se enfríe. (Pueden transcurrir unos cinco minutos)

**¡Precaución!** Es importante que controle el nivel del depósito de agua. Para llenar el depósito de agua y continuar con la desinfección o limpieza, coloque el mango (4) en posición vertical y ponga el interruptor en la posición "OFF" (apagado). Desenchufe la unidad de la toma eléctrica de pared y extraiga y vuelva a llenar el depósito de agua (3).

**¡Precaución!** Durante un imprevisto, no deje nunca la mopa de vapor en el mismo sitio sobre ningún tipo de superficie, aunque sea por poco tiempo. Cuando esté inmóvil, coloque siempre la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso (8) con el mango (4) en posición vertical y, cuando no se utilice, asegúrese de que esté apagada.

### Después de la utilización (Fig. J y K)

- ◆ Vuelva a colocar el mango (4) en posición vertical y apague la mopa de vapor con el interruptor en "OFF".
- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso (8) y espere hasta que se enfríe. (Pueden transcurrir unos cinco minutos)
- ◆ Desenchufe la mopa de vapor de la toma de corriente de pared.
- ◆ Vacíe el depósito de agua (3).
- ◆ Extraiga la almohadilla limpiadora (6 ó 7) y lávela de forma que esté lista para la próxima vez. (Asegúrese de seguir las instrucciones de cuidado y limpieza impresas en la almohadilla limpiadora).

- ◆ Enrolle el cable de alimentación alrededor del gancho de recogida de cable (10 y 11).

**Nota:** el gancho de recogida de cable superior (11) gira para facilitar la liberación del cable cuando se vuelva a utilizar el aparato.

- ◆ Sujete el cable de alimentación mediante la pinza de recogida de cable (22) que se encuentra junto al enchufe.
- ◆ Coloque la mopa de vapor sobre la alfombra de descanso (8) para guardarla.

**Nota:** con el mango (4) en posición vertical y con el cable cuidadosamente enrollado alrededor de los ganchos de recogida de cable (10 y 11) y firmemente sujeto con la pinza de recogida de cable (22), la mopa de vapor se mantendrá en pie para facilitar el almacenaje. Como alternativa, la mopa de vapor cuenta con una pieza de sujeción (23) situada en la empuñadura (24) que le permitirá colgarla en la pared mediante el uso del gancho adecuado. Asegúrese siempre de que el gancho de la pared puede aguantar sin peligro el peso de la mopa de vapor.

### Ficha técnica

|                        |                 |                            |
|------------------------|-----------------|----------------------------|
|                        |                 | <b>FSM1630</b><br>(Tipo 1) |
| Voltaje                | V <sub>ac</sub> | 230                        |
| Potencia               | W               | 1600                       |
| Capacidad del depósito | ml              | 500                        |
| Peso                   | kg              | 3.4                        |

## Solución de problemas

Si le pareciera que el aparato no funciona de forma adecuada, siga las instrucciones que se indican a continuación. Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con un técnico autorizado de Black & Decker.

| Problema   | Paso | Posibles soluciones  |
|--|------|--|
| La mopa de vapor no se enciende.                         | 1    | Compruebe que la unidad está conectada a la toma de pared.   |
|  | 2    | Compruebe que la unidad está encendida con el interruptor de encendido/apagado (1).  |
|  | 3    | Compruebe el fusible del enchufe.  |
| Los controles digitales no se encienden.                 | 4    | Compruebe que el mango (4) de la mopa de vapor está encajado firmemente en el cuerpo de la mopa de vapor (13).<br>Compruebe que la flecha del mango está al mismo nivel que la parte superior del cuerpo de la mopa de vapor (13). |
|  | 5    | Compruebe el paso 1, el paso 2 y el paso 3 en este orden.  |
| La mopa de vapor no produce vapor.                       | 6    | La mopa de vapor solo producirá vapor cuando el mango no esté colocado en posición vertical.<  |
|  | 7    | Compruebe que el depósito de agua (3) está lleno y encajado correctamente.<br><b>NOTA:</b> Puede que tarde hasta 45 segundos en producir vapor al llenarla por primera vez o después de utilizarla en seco.                        |
|  | 8    | Compruebe que la cabeza de vapor (5) está acoplada firmemente en el cuerpo de la mopa de vapor (13).   |
|  | 9    | <b>Compruebe el paso 1, a continuación el 2 y luego el 3.</b>  |
| Los controles digitales se apagan durante el uso.        | 10   | Compruebe los pasos 4, 5, 1, 2 y 3 en este orden.  |
| La mopa de vapor deja de producir vapor durante el uso.  | 11   | Compruebe los pasos 6, 7, 8, 4 y 3 en este orden.  |
| La mopa de vapor produce demasiado vapor durante el uso. | 12   | La mopa de vapor tiene 3 ajustes. Pulse el botón autoselect (2) para reducir la cantidad de vapor que se produce.  |
|  | 13   | Compruebe que el botón de chorro de vapor (21) no se haya pulsado.   |

| Problema  | Paso | Posibles soluciones   |
|---|------|---|
| La mopa de vapor produce muy poco vapor durante el uso.                 | 14   | La mopa de vapor tiene 3 ajustes. Pulse el botón autoselect (2) para aumentar la cantidad de vapor que se produce                   |
|   | 15   | Pulse el botón de chorro a vapor (21) para aumentar temporalmente la cantidad de vapor que se produce.                              |
| El vapor escapa por áreas inesperadas de la unidad.                     | 16   | Consulte el capítulo de montaje del manual de usuario para las instrucciones de montaje correctas de todas las partes y accesorios. |
| Dónde puedo obtener más información / accesorios para mi mopa de vapor. | 17   | <a href="http://www.blackanddecker.es/steammop">www.blackanddecker.es/steammop</a>  |

## Utilização prevista

A sua mopa a vapor Black & Decker foi concebida para desinfetar e limpar chãos de madeiras duras seladas, laminados selados, linóleo, vinil, mosaicos, pedra e mármore, bem como para limpar alcatifas. Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica em interiores.



### Atenção! Leia com atenção todo o manual 'Segurança, Manutenção, Reparação' antes de utilizar o aparelho.

Leia com atenção todo o manual antes de utilizar o aparelho.

## Funções

Este aparelho inclui algumas ou todas as seguintes características.

1. Interruptor para ligar/desligar
2. Botão Autoselect™
3. Reservatório de água amovível
4. Pega
5. Cabeça de vapor
6. Pano de limpeza da cabeça de vapor
7. Pano de limpeza da cabeça delta
8. Tapete de descanso
9. Acessório para alcatifas
10. Gancho inferior de organização dos cabos
11. Gancho superior de organização dos cabos
12. Clip de gestão de cabos

## Montagem

**Atenção!** Antes de tentar executar qualquer das seguintes operações, certifique-se de que o aparelho está desligado, não está ligado à corrente eléctrica, se encontra à temperatura ambiente e não contém água.

### Fixar a pega (Fig. A)

- ◆ Faça deslizar a extremidade inferior da pega (4) para dentro da extremidade superior do corpo da mopa a vapor (13) até ouvir um clique de encaixe. A seta na pega (4) deverá estar alinhada com a parte superior do corpo da mopa a vapor (13).

### Fixar a cabeça de vapor (fig. B)

- ◆ Faça deslizar a extremidade inferior do corpo da mopa a vapor (13) em direcção à cabeça de vapor (5) até ouvir um clique de encaixe.
- ◆ É possível remover a cabeça de vapor do corpo da mopa a vapor pressionando o botão de desbloqueio da cabeça de vapor (14) e puxando o corpo da mopa a vapor (13) para fora da cabeça de vapor (5).

### Fixar o reservatório de água (Fig. C)

- ◆ Fixe o reservatório de água (3) à pega (4).

- ◆ Deslize o reservatório de água (3) na direcção do Corpo da mopa a vapor (13), certificando-se de que o reservatório está bem fixado.

### Fixar um pano de limpeza (fig. D)

Encontram-se disponíveis panos de limpeza sobresselentes no seu agente Black & Decker: (cat. n.º FSMP20-XJ). Pano de limpeza da cabeça de vapor - cat. n.º FSMP20-XJ). Pano de limpeza da cabeça delta - cat. n.º FSMP30-XJ (apenas FSM1630).

- ◆ Coloque um pano de limpeza (6 ou 7) no chão com o lado de 'gancho e argola' para cima.
- ◆ Prima ligeiramente a mopa a vapor para baixo sobre o pano de limpeza (6 ou 7).

**Cuidado!** Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

### Remover um pano de limpeza (fig. E)

**Cuidado!** Calce sempre sapatos adequados ao mudar o pano de limpeza da mopa a vapor. Não calce chinelos nem sandálias.

- ◆ Volte a colocar a pega (4) na posição vertical e DESLIGUE a mopa a vapor.
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso e deixe-a arrefecer. (aproximadamente cinco minutos)
- ◆ Coloque a parte da frente do seu sapato na patilha de remoção do pano de limpeza (15) e prima para baixo com firmeza.
- ◆ Levante a mopa a vapor do pano de limpeza.

**Cuidado!** Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

### Encher o reservatório de água (Fig. F)

O reservatório de água da mopa a vapor é amovível para um enchimento prático e fácil.

Esta mopa a vapor incorpora um sistema anti-calcário para ajudar a prolongar a vida do sistema.

**Nota:** Encha o reservatório de água com água limpa da torneira.

**Nota:** Em zonas de água muito dura (com grande concentração de calcário), recomendamos a utilização de água desionizada.

- ◆ Retire o reservatório de água (3).
- ◆ Abra o tampão de enchimento (19), pressionando o botão de bloqueio (20).
- ◆ Encha o reservatório de água (3) com água.

**Atenção!** O reservatório de água tem uma capacidade de meio litro. Não encha o reservatório demasiado.

- ◆ Volte a colocar o tampão de enchimento (19).
- ◆ Volte a colocar o reservatório (3).

**Nota:** Certifique-se de que o tampão de enchimento está bem fixado.

**Nota:** Não utilize produtos de limpeza químicos com a mopa a vapor.

### Montagem do acessório para alcatifas (Fig. G) (Apenas para alcatifas)

- ◆ Coloque o acessório para alcatifas no chão.
- ◆ Fixe um pano de limpeza (6) à unidade.
- ◆ Prima ligeiramente a mopa a vapor para baixo sobre o acessório para alcatifas (9) até ouvir um clique de encaixe.

**Cuidado!** Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

### Remoção do acessório para alcatifas (Fig. G)

**Cuidado!** Calce sempre sapatos adequados ao mudar o acessório para alcatifas da mopa a vapor. Não calce chinelos nem sandálias.

- ◆ Volte a colocar a pega (4) na posição vertical e DESLIGUE a mopa a vapor.
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso e deixe-a arrefecer. (aproximadamente cinco minutos)
- ◆ Coloque a parte da frente do seu sapato na patilha de remoção do acessório para alcatifas (16) e prima para baixo com firmeza.
- ◆ Levante a mopa a vapor do acessório para alcatifas (9).

**Cuidado!** Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

### A Cabeça Delta (Fig. H)

Esta Mopa a Vapor incorpora uma cabeça delta que lhe permite aceder a cantos e espaços apertados e de difícil acesso.

**Cuidado!** Calce sempre sapatos adequados quando acede à cabeça delta da mopa a vapor. Não calce chinelos nem sandálias.

- ◆ Volte a colocar a pega (4) na posição vertical e DESLIGUE a mopa a vapor.
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso e deixe-a arrefecer. (aproximadamente cinco minutos)
- ◆ Coloque a parte da frente do seu sapato na patilha de remoção da cabeça de vapor (18) e prima para baixo suavemente.
- ◆ Levante a cabeça delta (17) para a retirar da cabeça de vapor (5).
- ◆ Coloque o pano de limpeza da cabeça delta na parte inferior da mesma.

**Nota:** Retire o pano de limpeza antes de voltar a colocar a cabeça delta na cabeça de vapor.

- ◆ Para voltar a colocar a cabeça delta, coloque a ponta da cabeça delta na cabeça de vapor e prima com firmeza, garantindo que a cabeça delta se encaixa na posição.
- Cuidado!** Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

### Utilização

**Importante!** Esta unidade matará 99.9% das bactérias e dos germes, quando utilizada de acordo com este manual, com o pano de micro fibras colocado e durante 90 segundos sem parar.

### Ligar e desligar

- ◆ Para ligar o aparelho, prima o botão LIGAR/DESLIGAR (1). A mopa a vapor demora aproximadamente 15 segundos a aquecer.

**Nota:** Quando a mopa a vapor é ligada pela primeira vez, o reservatório de água brilhará a vermelho. Quando a mopa a vapor estiver pronta a utilizar, o reservatório de água brilhará a azul.




- ◆ Para desligar o aparelho, prima o botão LIGAR/DESLIGAR (1).

**Cuidado!** Nunca deixe a mopa a vapor no mesmo ponto de uma superfície durante muito tempo. Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

**Cuidado!** Esvazie sempre a mopa a vapor após a utilização.  
**Nota:** Quando ficar cheia pela primeira vez ou depois de ficar seca, o vapor pode demorar até 45 segundos.

### Tecnologia Autoselect™ (Fig. I)

Esta mopa a vapor inclui um botão (2) Autoselect™ que mostra várias aplicações de limpeza. São utilizadas para seleccionar o modo de funcionamento correcto para uma operação de limpeza específica. Utilizando o Autoselect™, escolha uma das seguintes aplicações, pressionando o botão Autoselect (2) até que seja seleccionada a definição pretendida:

|   |                  |
|---|------------------|
|  | Madeira/Laminado |
|  | Pedra/Mármore    |
|  | Mosaicos/Vinil   |

A mopa a vapor seleccionará o volume de vapor correcto necessário para a operação de limpeza específica.

**Nota:** Verifique sempre se está a utilizar a definição correcta antes de utilizar a mopa a vapor. Para uma maior comodidade, a mopa a vapor memoriza a última definição escolhida.

### Botão de jacto super vapor (Fig. I)

A mopa a vapor está equipada com um botão de jacto super vapor para a ajudar a remover marcas e manchas persistentes.

- ◆ Durante a utilização, pressione o botão de jacto super vapor (21) para aplicar um poder de limpeza adicional.

**Nota:** O jacto de super vapor durará 10 segundos, voltando depois a mopa a vapor à definição seleccionada.

### Sugestões para uma utilização ideal

#### Gerais

**Cuidado!** Nunca utilize a mopa a vapor sem fixar primeiro um pano de limpeza.

- ◆ Durante a utilização, pode usar o clip de gestão de cabos (12) para manter o cabo afastado da área de trabalho.
- ◆ Aspire ou limpe sempre o chão antes de utilizar a mopa a vapor.
- ◆ A forma mais fácil de utilizar a máquina é inclinando a pega com um ângulo de 45° e limpando lentamente, cobrindo uma área pequena de cada vez.
- ◆ Não utilize produtos de limpeza químicos com a mopa a vapor. Para remover manchas persistentes de chão de vinil ou linóleo, poderá utilizar o botão de jacto super vapor para aplicar vapor adicional à área ou efectuar um tratamento prévio com um detergente suave e um pouco de água antes de utilizar a mopa a vapor.

#### Limpeza a vapor

- ◆ Coloque um pano de limpeza (6 ou 7) no chão com o lado de 'gancho e argola' para cima.
- ◆ Levante a mopa a vapor do tapete de descanso (8) e prima-a ligeiramente para baixo sobre o pano de limpeza (6 ou 7).
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso.
- ◆ Ligue a mopa a vapor à corrente eléctrica.
- ◆ Prima o botão LIGADO/DESLIGADO (1). A mopa a vapor demora aproximadamente 15 segundos a aquecer.
- ◆ Pressione o botão (2) Autoselect™ até surgir a definição pretendida.
- ◆ Puxe a pega (4) para trás para activar a bomba de vapor. Após alguns segundos, começará a sair vapor da cabeça de vapor.

**Nota:** Quando ficar cheia pela primeira vez ou depois de ficar seca, o vapor pode demorar até 45 segundos.

- ◆ O vapor demora alguns segundos a entrar no pano de limpeza. A mopa a vapor deslizará agora facilmente sobre a superfície a desinfetar/limpar.

- ◆ Empurre e puxe lentamente a mopa a vapor ao longo do chão para limpar profundamente a vapor todas as secções do chão.

**Nota:** Durante a utilização poderá desligar a bomba de vapor voltando a colocar a pega na posição vertical. Esta prática funcionalidade permite pousar a mopa a vapor no tapete de descanso por curtos períodos de tempo, para que possa mover os móveis e continuar a limpeza sem precisar de desligar o aparelho.

- ◆ Quando tiver acabado de utilizar a mopa a vapor, coloque novamente a pega (4) na posição vertical. DESLIGUE a mopa, coloque-a no tapete de descanso (8) e aguarde até que arrefeça. (aproximadamente cinco minutos)

**Cuidado!** É importante monitorizar o nível de água no reservatório. Para atestar o reservatório de água e continuar a desinfecção/limpeza, volte a colocar a pega (4) na posição vertical e DESLIGUE a mopa a vapor. Desligue a unidade da tomada eléctrica, retire e ateste o reservatório de água (3).

**Cuidado!** Nunca deixe a mopa a vapor no mesmo ponto de uma superfície durante muito tempo. Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

#### Limpeza de alcatifas

- ◆ Coloque um pano de limpeza (6) no chão com o lado de 'gancho e argola' para cima.
- ◆ Levante a mopa a vapor do tapete de descanso (8) e prima-a ligeiramente para baixo sobre o pano de limpeza (6).
- ◆ Coloque o acessório para alcatifas (9) no chão.
- ◆ Prima ligeiramente a mopa a vapor para baixo sobre o acessório para alcatifas (9) até ouvir um clique de encaixe.
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso. (8)
- ◆ Ligue a mopa a vapor à corrente eléctrica.
- ◆ Prima o botão LIGADO/DESLIGADO (1). A mopa a vapor demora aproximadamente 15 segundos a aquecer.
- ◆ Pressione o botão (2) Autoselect™ para a posição Madeira/Laminado.
- ◆ Puxe a pega (4) para trás para activar a bomba de vapor. Após alguns segundos, começará a sair vapor da cabeça de vapor.

**Nota:** Quando ficar cheia pela primeira vez ou depois de ficar seca, o vapor pode demorar até 45 segundos.

- ◆ Empurre e puxe lentamente a mopa a vapor ao longo da alcatifa para limpar todas as secções em profundidade.

**Nota:** Durante a utilização poderá desligar a bomba de vapor voltando a colocar a pega (4) na posição vertical. Esta prática funcionalidade permite pousar a mopa a vapor no tapete de descanso (8) para que possa mover os móveis sem precisar de desligar o aparelho.

- ◆ Quando tiver acabado de utilizar a mopa a vapor, coloque novamente a pega (4) na posição vertical. DESLIGUE a mopa, coloque-a no tapete de descanso (8) e aguarde até que arrefeça. (aproximadamente cinco minutos)

**Cuidado!** É importante monitorizar o nível de água no reservatório. Para atestar o reservatório de água e continuar a desinfecção/limpeza, volte a colocar a pega (4) na posição vertical e DESLIGUE a mopa a vapor. Desligue a unidade da tomada eléctrica, retire e ateste o reservatório de água (3).

**Cuidado!** Nunca deixe a mopa a vapor no mesmo ponto de uma superfície durante muito tempo. Quando não a estiver a utilizar, coloque sempre a mopa a vapor no tapete de descanso (8) com a pega (4) na posição vertical, certificando-se de que se encontra desligada.

### Após a utilização (Fig. J e K)

- ◆ Volte a colocar a pega (4) na posição vertical e DESLIGUE a mopa a vapor.
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso (8) e deixe-a arrefecer. (aproximadamente cinco minutos)
- ◆ Desligue a mopa a vapor da tomada eléctrica.
- ◆ Esvazie o reservatório de água (3).
- ◆ Remova o pano de limpeza (6 ou 7) e lave-o para que fique pronto para a próxima utilização. (Tenha o cuidado de seguir as instruções de lavagem impressas no pano.)
- ◆ Enrole o cabo de alimentação à volta dos ganchos de organização (10 e 11).

**Nota:** O gancho superior de organização dos cabos (11) roda para desbloquear facilmente o cabo, ficando pronto para a próxima utilização.

- ◆ Prensar o cabo de alimentação a si próprio utilizando o clip de organização (22) junto da ficha.
- ◆ Coloque a mopa a vapor no tapete de descanso (8) para armazenamento.

**Nota:** Com a pega (4) na posição vertical e o cabo enrolado de forma ordenada em torno dos ganchos de organização (10 e 11) e fixado com o clip de organização (22), a sua mopa a vapor estará pronta a ser arrumada. Em alternativa, é disponibilizado um suporte para pendurar (23) incorporado no punho (24) que permite pendurar a mopa num gancho adequado na parede. Certifique-se sempre de que o gancho na parede suporta com segurança o peso da mopa a vapor.

### Dados técnicos

|                            |          |                            |
|----------------------------|----------|----------------------------|
|                            |          | <b>FSM1630</b><br>(Tipo 1) |
| Tensão                     | $V_{ac}$ | 230                        |
| Potência                   | W        | 1600                       |
| Capacidade do reservatório | ml       | 500                        |
| Peso                       | kg       | 3.4                        |

### Resolução de problemas

Se achar que o aparelho não está a funcionar correctamente, respeite as instruções apresentadas em seguida. Se não conseguir resolver o problema, contacte o agente local de reparação Black & Decker.

| Problema  | Passo | Possíveis soluções  |
|---|-------|---|
| A mopa a vapor não se liga.                           | 1     | Verifique se a unidade está ligada à tomada.  |
|   | 2     | Verifique se a unidade está ligada com o interruptor para ligar/desligar (1).   |
|   | 3     | Verifique o fusível da ficha.   |
| Os controlos digitais não se iluminam.                | 4     | Verifique se a pega (4) da mopa a vapor está bem fixada ao corpo da mopa a vapor (13). Verifique se a seta na pega está ao nível da parte superior do corpo da mopa a vapor (13).             |
|   | 5     | Verifique os passos 1, 2 e 3.   |
| A mopa a vapor não produz vapor.                      | 6     | A mopa a vapor só produzirá vapor quando a pega for retirada da posição vertical.   |
|   | 7     | Verifique se o depósito de água (3) está cheio e correctamente colocado.<br><b>NOTA:</b> Quando ficar cheio pela primeira vez ou depois de ficar vazio, o vapor pode demorar até 45 segundos. |
|   | 8     | Verifique se a Cabeça de vapor (5) está fixada com firmeza ao corpo da mopa a vapor (13).   |
|   | 9     | <b>Verifique os passos 1, 2 e 3.</b>  |
| Os controlos digitais apagam-se durante a utilização. | 10    | Verifique os passos 4, 5 e depois 1, 2 e 3  |

| Problema   | Passo | Possíveis soluções   |
|--|-------|--|
| A mopa a vapor deixa de produzir vapor quando está a ser utilizada.      | 11    | Verifique os passos 6, 7, 8 e depois 4 e 3.  |
| A mopa a vapor produz demasiado vapor quando está a ser utilizada.       | 12    | A mopa a vapor tem 3 posições. Prima o botão Autoselect (2) para reduzir a quantidade de vapor produzido.                    |
|  | 13    | Verifique se o botão de jacto super vapor (21) não foi premido.  |
| A mopa a vapor produz muito pouco vapor quando está a ser utilizada.     | 14    | A mopa a vapor tem 3 posições. Prima o botão Autoselect (2) para aumentar a quantidade de vapor produzido.                   |
|  | 15    | Prima o botão de jacto super vapor (21) para aumentar temporariamente a quantidade de vapor.                                 |
| Está a sair vapor de áreas inesperadas da unidade.                       | 16    | Consulte o capítulo do manual sobre a montagem para obter instruções correctas de instalação de todas as peças e acessórios. |
| Onde posso obter mais informações/ acessórios para a minha mopa a vapor. | 17    | <a href="http://www.blackanddecker.pt/steammop">www.blackanddecker.pt/steammop</a>   |

## Användningsområde

Den här ångmoppen från Black & Decker är konstruerad för sanering och rengöring av golv av förseglad hårdträ, förseglat laminat, linoleum, vinyl, kakel, sten och marmor samt för uppfreskning av mattor. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet.



**Varning! Läs hela bruksanvisningen "Säkerhet, underhåll och service" noggrant innan du börjar använda den här apparaten.**

Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda redskapet.

## Funktioner

Den här apparaten har några eller samtliga av följande funktioner.

1. Strömbrytare
2. Autoselect™-knapp
3. Löstagbar vattenbehållare
4. Handtag
5. Ånghuvud
6. Rengöringsdyna för ånghuvud
7. Rengöringsdyna för Delta-huvud
8. Stödmatta
9. Mattglidskena
10. Nedre krok
11. Övre krok
12. Kabelklämma

## Montering

**Varning!** Innan du gör något av nedanstående ska du kontrollera att apparaten är avstängd, att sladden inte sitter i och att den har svalnat och inte innehåller vatten.

### Montera handtaget (fig. A)

- ♦ Skjut in den nedre delen av handtaget (4) i den övre delen av ångmoppen (13) tills det klickar på plats. Pilen på handtaget (4) ska riktas in i linje med toppen på ångmoppen (13).

### Montera ånghuvudet (fig. B)

- ♦ Skjut fast den nedre delen av ångmoppen (13) på ånghuvudet (5) tills den klickar på plats.
- ♦ Du kan ta bort ånghuvudet från ångmoppen genom att trycka på frigöringsknappen (14) och dra bort ångmoppen (13) från ånghuvudet (5).

### Montera påfyllningskanalen (fig. C)

- ♦ Fäst påfyllningskanalen (3) på handtaget (4).
- ♦ Skjut ned påfyllningskanalen (3) i ångmoggsenheten (13) och säkerställ att påfyllningskanalen sitter fast ordentligt.

### Montera en rengöringsdyna (fig. D)

Rengöringsdynor finns att köpa hos din Black & Decker-återförsäljare (katalognr. FSMP20-XJ). Rengöringsdyna för ånghuvud - kategorinr. FSMP20-XJ. Rengöringsdyna för Delta-huvud - kategorinr. FSMP30-XJ (endast FSM1630).

- ♦ Placera en rengöringsdyna (6 eller 7) på golvet med kardborresidan uppåt.
- ♦ Tryck försiktigt ned ångmoppen på rengöringsdynan (6 eller 7).

**Försiktighet!** Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Ta bort en rengöringsdyna (fig. E)

**Försiktighet!** Använd alltid lämpliga skor när du byter rengöringsdyna på ångmoppen. Använd inte tofflor eller öppna skor.

- ♦ Sätt tillbaka handtaget (4) i stående läge och stäng AV ångmoppen.
- ♦ Placera ångmoppen på stödmattan och vänta på att den svalnar. (cirka fem minuter)
- ♦ Placera din skos framsida på rengöringsdynans borttagningsflik (15) och trampa ned försiktigt.
- ♦ Lyft försiktigt upp ångmoppen från rengöringsdynan.

**Försiktighet!** Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Fylla vattenbehållaren (fig. F)

Ångmoppens vattenbehållare är löstagbar för enkel och bekväm påfyllning. Den här ångmoppen har ett avkalkningssystem som förlänger dess livslängd.

**Obs!** Fyll vattenbehållaren med rent kranvatten.

**Obs!** I områden med väldigt hårt vatten rekommenderas att du använder avjoniserat vatten.

- ♦ Avlägsna vattenbehållaren (3).
- ♦ Öppna påfyllningslocket (19) genom att trycka på frigöringsknappen (20).
- ♦ Fyll behållaren (3) med vatten.

**Varning!** Vattenbehållaren rymmer 0.5 liter. Fyll inte på för mycket vatten i vattenbehållaren.

- ♦ Sätt tillbaka filterlocket (19) igen.
- ♦ Sätt tillbaka vattenbehållaren (3).

**Obs!** Kontrollera att påfyllningslocket sitter fast ordentligt.

**Obs!** Använd inte kemiska rengöringsmedel med ångmoppen.

### Sätta fast mattglidskenan (fig. G) (endast för användning på mattor)

- ♦ Placera mattglidskenan på golvet.
- ♦ Fäst rengöringsdynan (6) på enheten.

- ◆ Tryck försiktigt ned ångmoppen på mattglidskenan (9) tills den klickar på plats.

**Försiktighet!** Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Ta bort mattglidskenan (fig. G)

**Försiktighet!** Använd alltid lämpliga skor när du byter mattglidskena på ångmoppen. Använd inte tofflor eller öppna skor.

- ◆ Sätt tillbaka handtaget (4) i stående läge och stäng AV ångmoppen.
- ◆ Placera ångmoppen på stödmattan och vänta på att den svalnar. (cirka fem minuter)
- ◆ Placera din skos framsida på mattglidskenans borttagningsflik (16) och trampa ned försiktigt.
- ◆ Lyft försiktigt upp ångmoppen från mattglidskenan (9)..

**Försiktighet!** Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Delta-huvud (fig. H)

Den här ångmoppen har ett inbyggt Delta-huvud som gör det möjligt för dig att komma åt i trånga områden.

**Försiktighet!** Använd alltid lämpliga skor när du tar i Delta-huvudet på ångmoppen. Använd inte tofflor eller öppna skor.

- ◆ Sätt tillbaka handtaget (4) i stående läge och stäng AV ångmoppen.
- ◆ Placera ångmoppen på stödmattan och vänta på att den svalnar. (cirka fem minuter)
- ◆ Placera din skos framsida på ånghuvudets borttagningsflik (18) och trampa ned försiktigt.
- ◆ Lyft försiktigt upp Delta-huvudet (17) från ånghuvudet (5)..
- ◆ Montera Delta-huvudets rengöringsdyna mot nederdelen av Delta-huvudet.

**Obs!** Montera rengöringsdynan innan du remonterar Delta-huvudet mot ånghuvudet.

- ◆ För att åter montera Delta-huvudet ska du placera övre delen av Delta-huvudet i ånghuvudet och sedan trycka nedåt och se till att Delta-huvudet klickar fast på plats.

**Försiktighet!** Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Användning

**Viktigt!** Den här apparaten dödar 99.9% av alla bakterier och baciller om den används enligt anvisningarna i den här manualen, med mikrofiberdynan monterad och en kontinuerlig körtid på 90 sekunder.

### Slå på och av

- ◆ Starta apparaten genom att trycka på strömbrytaren (1). Det tar cirka 15 sekunder för ångmoppen att värmas upp.

**Obs!** När ångmoppen slås på, börjar vattenbehållaren att glöda med rött sken. När ångmoppen är redo att användas börjar vattenbehållaren att glöda med blått sken.

- ◆ Stäng av apparaten genom att trycka in strömbrytaren (1)..

**Försiktighet!** Lämna aldrig ångmoppen på samma plats på ytan under längre tid. Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.



**Försiktighet!** Töm alltid ångmoppen när du är klar.

**Obs!** När du fyller på vatten för första gången eller efter det att vattnet har tagit slut kan det ta upp till 45 sekunder innan ånga bildas.

### Autoselect™-teknik (fig. I)

Den här ångmoppen har en Autoselect™-knapp (2) som visar olika rengöringstillämpningar. De används för att välja rätt arbetssätt anpassat efter vad som ska rengöras.

Med Autoselect™ väljer du en av följande tillämpningar, genom att trycka på Autoselect-knappen (2) tills önskad inställning har valts:

|   |             |
|---|-------------|
|  | Trä/laminat |
|  | Sten/marmor |
|  | Kakel/vinyl |

Ångmoppen väljer rätt ångmängd anpassat efter vad som ska rengöras.

**Obs!** Kontrollera alltid att du använder rätt inställning innan du använder ångmoppen. Av bekvämlighetsskäl kommer ångmoppen ihåg den senaste inställningen du har valt.

### Ångpuff (fig. I)

Ångmoppen har en ångpuffknapp som du använder vid borttagning av envisa märken och fläckar.

- ◆ Vid användning trycker du på ångpuffknappen (21) för extra rengöringseffekt.

**Obs!** Ångpuffen varar i 10 sekunder och sedan återgår ångmoppen till den valda inställningen.

### Råd för optimal användning

#### Allmänt

**Försiktighet!** Använd aldrig ångmoppen utan att först montera en rengöringsdyna.

- ◆ Vid användning kan du fästa kabeln i kabelklämman (12) så att den inte är i vägen i arbetsområdet.

- ◆ Dammsug eller sopa golvet innan du använder ångmoppen.
- ◆ Det enklaste sättet att använda maskinen är att luta handtaget 45° och sedan försiktigt långsamt rengöra en liten yta åt gången.
- ◆ Använd inte kemiska rengöringsmedel med ångmoppen. Om du ska ta bort besvärliga fläckar från vinyl- eller linoleumgolv kan du använda ångpuffsknappen för att lägga till extra ånga eller förbehandling med ett mildt rengöringsmedel innan du använder ångmoppen.

### Ångrengöring

- ◆ Placera en rengöringsdyna (6 eller 7) på golvet med kardborresidan uppåt.
- ◆ Lyft försiktigt upp ångmoppen från stödmattan (8) och tryck försiktigt ned den på rengöringsdynan (6 eller 7).
- ◆ Placera ångmoppen på stödmattan.
- ◆ Anslut ångmoppen till elnätet.
- ◆ Tryck på strömbrytaren (1). Det tar cirka 15 sekunder för ångmoppen att värmas upp.
- ◆ Tryck på Autoselect™-knappen (2) tills önskad inställning har uppnåtts.
- ◆ Aktivera ångpumpen (4) genom att dra tillbaka handtaget. Efter några sekunder börjar ånga strömma ut ur ånghuvudet.

**Obs!** När du fyller på vatten för första gången eller efter det att vattnet har tagit slut kan det ta upp till 45 sekunder innan ånga bildas.

- ◆ Det tar några sekunder för ångan att komma in i rengöringsdynan. Ångmoppen glider nu lätt över ytan som ska saneras/rengöras.
- ◆ Tryck och dra ångmoppen försiktigt över golvet för en grundlig ångrengöring av varje sektion.

**Obs!** Under användning kan du stänga av ångpumpen genom att föra tillbaka handtaget till stående läge. Då kan du enkelt placera ångmoppen på stödmattan under en kort stund så att du kan flytta på möbler och sedan fortsätta rengöra utan att behöva stänga av apparaten.

- ◆ När du är klar med ångmoppen återställer du handtaget till (4) till stående läge och stänger AV apparaten. Placera den på stödmattan (8) och vänta på att den svalnar. (cirka fem minuter)

**Försiktighet!** Det är viktigt att kontrollera vattennivån i vattenbehållaren. Om du vill fylla på vattenbehållaren och fortsätta saneringen/rengöringen sätter du tillbaka handtaget (4) i stående läge och stänger av ångmoppen. Koppla bort enheten från eluttaget och demontera och fyll på vattenbehållaren (3).

**Försiktighet!** Lämna aldrig ångmoppen på samma plats på ytan under längre tid. Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Uppfräschning av matta

- ◆ Placera en rengöringsdyna (6) på golvet med "krok och hake"-sidan uppåt.
- ◆ Lyft ångmoppen från stödmattan (8) och tryck försiktigt ned den på rengöringsdynan (6).
- ◆ Placera mattglidskenan (9) på golvet.
- ◆ Tryck försiktigt ned ångmoppen på mattglidskenan (9) tills den klickar på plats.
- ◆ Placera ångmoppen på stödmattan. (8)
- ◆ Anslut ångmoppen till elnätet.
- ◆ Tryck på strömbrytaren (1). Det tar cirka 15 sekunder för ångmoppen att värmas upp.
- ◆ Tryck på Autoselect™-knappen (2) till trä-/laminatinställningen.
- ◆ Aktivera ångpumpen (4) genom att dra tillbaka handtaget. Efter några sekunder börjar ånga strömma ut ur ånghuvudet.

**Obs!** När du fyller på vatten för första gången eller efter det att vattnet har tagit slut kan det ta upp till 45 sekunder innan ånga bildas.

- ◆ Skjut och dra ångmoppen försiktigt över mattan för en grundlig uppfreskning av varje avsnitt.

**Obs!** Under användning kan du stänga av ångpumpen genom att föra tillbaka handtaget (4) till stående läge. Då kan du enkelt placera ångmoppen på stödmattan (8) under en kort stund så att du kan flytta på möbler och sedan fortsätta rengöra utan att behöva stänga av apparaten.

- ◆ När du är klar med ångmoppen återställer du handtaget till (4) till stående läge och stänger AV apparaten. Placera den på stödmattan (8) och vänta på att den svalnar. (cirka fem minuter)

**Försiktighet!** Det är viktigt att kontrollera vattennivån i vattenbehållaren. Om du vill fylla på vattenbehållaren och fortsätta saneringen/rengöringen sätter du tillbaka handtaget (4) i stående läge och stänger av ångmoppen. Koppla bort enheten från eluttaget och demontera och fyll på vattenbehållaren (3).

**Försiktighet!** Lämna aldrig ångmoppen på samma plats på ytan under längre tid. Placera alltid ångmoppen på stödmattan (8) med handtaget (4) uppåt när den inte används och se till att den är avstängd.

### Efter användning (fig. J och K)

- ◆ Sätt tillbaka handtaget (4) i stående läge och stäng av ångmoppen.
- ◆ Placera ångmoppen på stödmattan (8) och vänta på att den svalnar. (cirka fem minuter)
- ◆ Koppla bort ångmoppen från eluttaget.
- ◆ Töm vattenbehållaren (3)
- ◆ Ta bort rengöringsdynan (6 eller 7) och tvätta den så den är klar för nästa användning. (Följ tvättråden som är tryckta på rengöringsdynan).

- ◆ Vira upp nätkabeln runt krokarna på apparaten (10 och 11).

**Obs!** Den översta kroken (11) kan rotera så det blir lätt att ta loss sladden nästa gång.

- ◆ Fäst nätsladden i kabelklämman (22) och stäng ihop kontakten.
- ◆ Placera ångmoppen på stödmattan (8) för förvaring.

**Obs!** Med handtaget (4) i stående läge och kabeln tätt virad runt krokarna (10 och 11) och säkrad i klipset (22) kommer ångmoppen att stå av sig själv medan den förvaras. Alternativt finns det en upphängningskrok (23) inbyggd i handtaget (24) som gör det möjligt att hänga upp ångmoppen i en krok på väggen. Kontrollera alltid att kroken klarar ångmoppens tyngd.

### Tekniska data

|                       |          |                    |
|-----------------------|----------|--------------------|
|                       |          | FSM1630<br>(Typ 1) |
| Spänning              | $V_{ac}$ | 230                |
| Effekt                | W        | 1600               |
| Behållarens kapacitet | ml       | 500                |
| Vikt                  | kg       | 3.4                |

### Felsökning

Om apparaten inte fungerar som den ska följer du instruktionerna nedan. Om det inte löser problemet kontaktar du närmaste Black & Decker-verkstad.

| Problem                          | Steg | Möjliga lösningar   |
|----------------------------------|------|---|
| Ångmoppen startar inte.          | 1    | Kontrollera att enheten är ansluten till eluttaget.   |
|                                  | 2    | Kontrollera att enheten är påslagen med hjälp av strömbrytaren (1).   |
|                                  | 3    | Kontrollera säkringen i kontakten.  |
| De digitala reglagen tänds inte. | 4    | Kontrollera att ångmoppens handtag (4) är ordentligt intryckt mot ångmoppen (13).<br>Kontrollera att pilen på handtaget är i höjd med toppen på ångmoppen (13). |
|                                  | 5    | Kontrollera steg 1, sedan 2, sedan 3.   |

| Problem   | Steg | Möjliga lösningar   |
|---|------|---|
| Ångmoppen ger inte ifrån sig ånga.  | 6    | Ångmoppen ger bara ifrån sig ånga när handtaget dragits bakåt i uppfällt läge.  |
|   | 7    | Kontrollera att vattenbehållaren (3) är full och korrekt monterad.<br><b>OBS!</b> När du fyller på vatten för första gången eller efter det att vattnet har tagit slut kan det ta upp till 45 sekunder innan ånga bildas. |
|   | 8    | Kontrollera att ånghuvudet (5) är ordentligt anslutet till ångmoppen (13).  |
|   | 9    | <b>Kontrollera steg 1, sedan 2, sedan 3.</b>  |
| De digitala reglagen slocknar under användning.                           | 10   | Kontrollera steg 4, sedan 5, sedan 1, sedan 2, sedan 3  |
| Ångmoppen slutar ge ifrån sig ånga under användning.                      | 11   | Kontrollera steg 6, sedan 7, sedan 8, sedan 4, sedan 3.   |
| Ångmoppen ger ifrån sig för mycket ånga under användning.                 | 12   | Ångmoppen har tre inställningar. Tryck ned autoselect-knappen (2) om du vill minska mängden ånga.   |
|   | 13   | Kontrollera att ångpuffknappen (21) inte är nedtryckt.  |
| Ångmoppen ger ifrån sig för lite ånga under användning.                   | 14   | Ångmoppen har tre inställningar. Tryck på autoselect-knappen (2) om du vill öka ångmängden.   |
|   | 15   | Tryck på ångpuffknappen (21) om du vill öka ångmängden tillfälligt.   |
| Det kommer ånga från oväntade ställen på enheten.                         | 16   | Anvisningar för korrekt montering av alla delar och tillbehör hittar du i bruksanvisningens monteringskapitel.  |
| Var kan jag hitta ytterligare information om/ tillbehör till min ångmopp. | 17   | <a href="http://www.blackanddecker.se/steamop">www.blackanddecker.se/steamop</a>  |

## Bruksområde

Dampmoppen fra Black & Decker er utformet for å rense og rengjøre gulv med forseglede hardtre, forseglede laminat, linoleum, vinyl, keramiske fliser, stein og marmor og for å friske opp tepper. Produktet er bare beregnet for innendørs bruk i hjemmet.



**Advarsel! Les hele håndboken om sikkerhet, vedlikehold og service nøye før du bruker dette produktet.**

Les hele denne håndboken nøye før du bruker produktet.

## Funksjoner

Dette produktet har noen av eller alle funksjonene nedenfor:

1. På/av-bryter
2. Autoselect™-knapp
3. Avtagbar vanntank
4. Håndtak
5. Damphode
6. Rengjøringspute til damphode
7. Rengjøringspute til trekanthode
8. Hvilematte
9. Teppeglieder
10. Nedre kabelfestekrok
11. Øvre kabelfestekrok
12. Kabelstyringsklemme

## Montering

**Advarsel!** Før du utfører noen av fremgangsmåtene nedenfor, må du sikre at produktet er slått av, at støpselet er trukket ut, og at produktet er avkjølt og ikke inneholder vann.

### Feste håndtaket (figur A)

- ◆ Skyv den nedre delen av håndtaket (4) inn i den øvre delen av dampmoppenheten (13) til det klikker på plass. Pilen på håndtaket (4) skal justeres i forhold til den øvre delen av dampmoppenheten (13).

### Sette på damphodet (figur B)

- ◆ Skyv den nedre delen av dampmoppenheten (13) inn på damphodet (5) til den klikker på plass.
- ◆ Du kan fjerne damphodet fra dampmoppenheten ved å trykke på utløserknappen (14) for damphodet og trekke dampmoppenheten (13) av damphodet (5).

### Feste vanntanken (figur C)

- ◆ Fest vanntanken (3) på håndtaket (4).
- ◆ Skyv vanntanken (3) nedover inn i dampmoppenheten (13), og pass på at vannbeholderen er festet riktig.

### Feste en rengjøringspute (figur D)

Ekstra rengjøringsputer får du hos din Black & Decker-forhandler (artikkelnr. FSMP20-XJ).

Rengjøringspute til damphode – katalognr. FSMP20-XJ).

Rengjøringspute til trekanthode – katalognr. FSMP30-XJ (kun FSM1630).

- ◆ Plasser en rengjøringspute (6 eller 7) på gulvet med festesiden opp.
- ◆ Trykk dampmoppen forsiktig ned på rengjøringsputen (6 eller 7).

**Forsiktig!** Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og pass på at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Fjerne en rengjøringspute (figur E)

**Forsiktig!** Bruk alltid egnede sko når du bytter rengjøringspute på dampmoppen. Ikke bruk tøfler eller fottøy med åpne tær.

- ◆ Sett håndtaket (4) i stående stilling igjen, og slå dampmoppen av.
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten, og vent til den er avkjølt (ca. fem minutter)
- ◆ Plasser skotuppen på filken (15) for fjerning av rengjøringsputen, og trykk bestemt nedover.
- ◆ Løft dampmoppen opp og bort fra rengjøringsputen.

**Forsiktig!** Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Fylle vanntanken (figur F)

Vanntanken på dampmoppen kan tas av for praktisk og enkel fylling.

Denne dampmoppen har ett antikalksystem som bidrar til å forlenge levetiden til systemet.

**Merknad:** Fyll vanntanken med rent vann fra kranen.

**Merknad:** I områder med svært hardt vann anbefales bruk av avionisert vann.

- ◆ Ta av vanntanken (3).
- ◆ Åpne påfyllingslokket (19) ved å trykke ned utløserknappen (20).
- ◆ Fyll vanntanken (3) med vann.

**Advarsel!** Vanntanken tar 0.5 liter. Ikke fyll for mye på tanken.

- ◆ Sett påfyllingslokket (19) tilbake på plass.
- ◆ Sett vanntanken (3) på plass igjen.

**Merk:** Pass på at påfyllingslokket er satt på riktig.

**Merk:** Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler sammen med dampmoppen.

### Feste teppeglideren (figur G) (bare til bruk på teppeper)

- ◆ Plasser teppeglideren på gulvet.
- ◆ Sett en rengjøringspute (6) på enheten.

- ◆ Trykk dampmoppen forsiktig ned på teppeglideren (9) til den klikker på plass.

**Forsiktig!** Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Fjerne teppeglideren (figur G)

**Forsiktig!** Bruk alltid egnede sko når du tar teppeglideren av dampmoppen. Ikke bruk tøfler eller fottøy med åpne tær.

- ◆ Sett håndtaket (4) i stående stilling igjen, og slå dampmoppen av.
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten, og vent til den er avkjølt (ca. fem minutter)
- ◆ Plasser skotuppen på klaffen (16) for fjerning av teppeglideren, og trykk bestemt nedover.
- ◆ Løft dampmoppen opp og bort fra teppeglideren (9)..

**Forsiktig!** Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Trekanthode (figur H)

Denne dampmoppen har et innebygd trekanthode som gjør det mulig å komme til i hjørner og trange områder.

**Forsiktig!** Bruk alltid egnede sko når du er i kontakt med trekanthodet på dampmoppen. Ikke bruk tøfler eller fottøy med åpne tær.

- ◆ Sett håndtaket (4) i stående stilling igjen, og slå dampmoppen av.
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten, og vent til den er avkjølt (ca. fem minutter)
- ◆ Plasser skotuppen på klaffen (18) for fjerning av damphodet, og trykk forsiktig nedover.
- ◆ Løft trekanthodet (17) opp og bort fra damphodet (5).
- ◆ Sett på plass rengjøringsputen for trekanthodet under trekanthodet.

**Merknad:** Fjern rengjøringsputen før du setter trekanthodet på damphodet igjen.

- ◆ Når du skal sette trekanthodet på plass igjen, setter du tuppen av trekanthodet inn i damphodet og trykker bestemt nedover. Pass på at trekanthodet klikker på plass.

**Forsiktig!** Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Bruk

**Viktig!** Denne enheten dreper 99,9 % av mikrober inkludert bakterier når den brukes i samsvar med denne håndboken, mikrofiberputen er satt på, og enheten brukes kontinuerlig i 90 sekunder.

### Slå på og av

- ◆ Når du skal slå produktet på, trykker du på på/av-knappen (1). Det tar ca. 15 sekunder til dampmoppen er oppvarmet.

**Merknad:** Når dampmoppen slås på, lyser vannreservoaret først rødt. Når dampmoppen er klar til bruk, lyser vannreservoaret blått.

- ◆ Når du skal slå produktet av, trykker du på på/av-knappen (1)..

**Forsiktig!** La aldri dampmoppen være på ett sted noen tid. Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.



**Forsiktig!** Tøm alltid dampmoppen etter bruk.

**Merk:** Ved første fylling eller etter at den har gått tom, kan det ta opptil 45 sekunder før det lages damp.

### Autoselect™-teknologi (figur I)

Denne dampmoppen har en Autoselect™-knapp (2) som viser ulike rengjøringsanvendelser. De brukes til å velge riktig innstilling for den bestemte rengjøringsoppgaven.

Med Autoselect™ kan du velge mellom bruksområdene nedenfor ved å trykke på Autoselect-knappen (2) til den ønskede innstillingen er oppnådd:

|   |              |
|---|--------------|
|  | Tre/laminat  |
|  | Stein/marmor |
|  | Fliser/vinyl |

Dampmoppen vil velge riktig dampvolum for den bestemte rengjøringsoppgaven.

**Merknad:** Kontroller alltid at du bruker riktig innstilling før du bruker dampmoppen. Av praktiske grunner husker dampmoppen den siste innstillingen du valgte.

### Dampstøt (figur I)

Dampmoppen er utstyrt med en dampstøt knapp som bidrar til å fjerne vanskelige flekker.

- ◆ Under bruk trykker du inn dampstøt knappen (21) for å få mer kraft i rengjøringen.

**Merk:** Dampstøtet varer i 10 sekunder, og deretter går dampmoppen tilbake til den valgte innstillingen.

### Råd for optimal bruk

#### Generelt

**Forsiktig!** Bruk aldri dampmoppen uten å sette på rengjøringsputen først.

- ◆ Under bruk kan du benytte kabelstyringsklemmen (12) til å holde kabelen unna arbeidsområdet.
- ◆ Du må alltid støvsuge eller feie gulvet før du bruker dampmoppen.
- ◆ Den enkleste måten å bruke produktet på er å la håndtaket helle 45° og gjøre rent langsomt – et lite område om gangen.
- ◆ Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler sammen med dampmoppen. Når du skal fjerne vanskelige flekker fra vinyl- eller linoleumsgulv, kan du bruke dampstøtknappen for å tilføre ekstra damp til området, eller forbehandle det med et mildt rengjøringsmiddel og litt vann før du bruker dampmoppen.

### Damprengjøring

- ◆ Plasser en rengjøringspute (6 eller 7) på gulvet med festesiden opp.
- ◆ Løft dampmoppen fra hvilematten (8), og trykk den forsiktig ned på rengjøringsputen (6 eller 7).
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten.
- ◆ Sett støpselet til dampmoppen i stikkkontakten.
- ◆ Trykk på på/av-knappen (1). Det tar ca. 15 sekunder til dampmoppen er oppvarmet.
- ◆ Trykk på Autoselect™-knappen (2) til ønsket innstilling er oppnådd.
- ◆ Når du trekker håndtaket (4) bakover, aktiveres damp-pumpen. Etter noen få sekunder begynner det å komme damp ut av damphodet.

**Merk:** Ved første fylling eller etter at den har gått tom, kan det ta opptil 45 sekunder før det lages damp.

- ◆ Det tar noen få sekunder før dampen kommer inn i rengjøringsputen. Dampmoppen glier nå lett over overflaten som skal renses/rengjøres.
- ◆ Skyv og trekk dampmoppen langsomt over gulvet for å rengjøre alle deler grundig med dampen.

**Merknad:** Under bruk kan du slå av dampmoppen ved å sette håndtaket i stående stilling igjen. Denne praktiske funksjonen gjør det mulig for deg å plassere dampmoppen på hvilematten en kort stund, slik at du kan fjerne møbler og deretter fortsette å gjøre rent uten å slå produktet av.

- ◆ Når du er ferdig med å bruke dampmoppen, setter du håndtaket (4) i stående stilling igjen, skruv dampmoppen av, plasserer den på hvilematten (8) og venter til dampmoppen er avkjølt (ca. fem minutter)

**Forsiktig!** Det er viktig å holde øye med vannivået i vanntanken. Når du skal fylle på vanntanken og fortsette å rens/rengjøre, setter du håndtaket (4) i stående stilling og slår dampmoppen av. Trekk støpselet ut av stikkkontakten, ta av vanntanken (3) og fyll den igjen.

**Forsiktig!** La aldri dampmoppen være på ett sted noen tid. Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Oppfrisking av tepper

- ◆ Plasser en rengjøringspute (6) på gulvet med festesiden opp.
- ◆ Løft dampmoppen fra hvilematten (8), og trykk den forsiktig ned på rengjøringsputen (6).
- ◆ Plasser teppeglederen (9) på gulvet.
- ◆ Trykk dampmoppen forsiktig ned på teppeglederen (9) til den klikker på plass.
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten. (8)
- ◆ Sett støpselet til dampmoppen i stikkkontakten.
- ◆ Trykk på på/av-knappen (1). Det tar ca. 15 sekunder til dampmoppen er oppvarmet.
- ◆ Trykk på Autoselect™-knappen (2) til innstillingen for tre/laminat.
- ◆ Når du trekker håndtaket (4) bakover, aktiveres damp-pumpen. Etter noen få sekunder begynner det å komme damp ut av damphodet.

**Merk:** Ved første fylling eller etter at den har gått tom, kan det ta opptil 45 sekunder før det lages damp.

- ◆ Skyv og trekk dampmoppen langsomt over teppet for å friske opp alle deler grundig med dampen.

**Merknad:** Under bruk kan du slå av dampmoppen ved å sette håndtaket (4) i stående stilling igjen. Denne praktiske funksjonen gjør det mulig for deg å plassere dampmoppen på hvilematten (8), slik at du kan fjerne møbler uten å slå produktet av.

- ◆ Når du er ferdig med å bruke dampmoppen, setter du håndtaket (4) i stående stilling igjen, skruv dampmoppen av, plasserer den på hvilematten (8) og venter til dampmoppen er avkjølt (ca. fem minutter)

**Forsiktig!** Det er viktig å holde øye med vannivået i vanntanken. Når du skal fylle på vanntanken og fortsette å rens/rengjøre, setter du håndtaket (4) i stående stilling og slår dampmoppen av. Trekk støpselet ut av stikkkontakten, ta av vanntanken (3) og fyll den igjen.

**Forsiktig!** La aldri dampmoppen være på ett sted noen tid. Plasser alltid dampmoppen på hvilematten (8) med håndtaket (4) i stående stilling når den er i ro, og sørg for at dampmoppen er slått av når den ikke er i bruk.

### Etter bruk (figur J og K)

- ◆ Sett håndtaket (4) i stående stilling igjen, og slå dampmoppen av.
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten (8), og vent til dampmoppen er avkjølt (ca. fem minutter)
- ◆ Ta støpselet til dampmoppen ut av stikkkontakten.
- ◆ Tøm vanntanken (3)..
- ◆ Ta av rengjøringsputen (6 eller 7), og vask den så den er klar til neste gangs bruk. (Pass på å følge vaskeanvisningene som er trykt på rengjøringsputen.)
- ◆ Vikle strømledningen rundt kabelfestekrokene (10 og 11).

**Merknad:** Den øverste kabelfestekroken (11) kan dreies, slik at du lett kan løse kabelen når du skal bruke produktet igjen.

- ◆ Fest strømledningen til seg selv med kabelfesteklemmen (22) i nærheten av støpselet.
- ◆ Plasser dampmoppen på hvilematten (8) for oppbevaring.

**Merknad:** Når håndtaket (4) er i stående stilling og kabelen ryddig viklet rundt kabelfestekrokene (10 og 11) og festet med kabelfesteklemmen (22), står dampmoppen av seg selv mens den oppbevares. Alternativt kan du benytte en hengebrakett (23) som er bygd inn i håndgrepet (24), og som gjør det mulig å henge dampmoppen fra en passende krok på veggen. Pass alltid på at veggkroken trygt kan bære vekten av dampmoppen.

### Tekniske data

|               |          |                     |
|---------------|----------|---------------------|
|               |          | FSM1630<br>(Type 1) |
| Spenning      | $V_{ac}$ | 230                 |
| Effekt        | W        | 1600                |
| Tankkapasitet | ml       | 500                 |
| Vekt          | kg       | 3.4                 |

### Problemløsning

Hvis det virker som produktet ikke fungerer riktig, følger du instruksjonene nedenfor. Hvis problemet ikke løses, kontakter du ditt lokale Black & Decker-serviceverksted.

| Problem                                 | Trinn | Mulige løsninger  |
|---|-------|---|
| Dampmoppen vil ikke slå seg på.         | 1     | Kontroller at enheten er koblet til stikkkontakten.   |
|   | 2     | Kontroller at enheten er slått på med AV/PÅ-bryteren (1).   |
|   | 3     | Kontroller sikringen i støpselet.   |
| De digitale kontrollampene tennes ikke. | 4     | Kontroller at håndtaket (4) på dampmoppen skyves fast inn i dampmoppenheten (13).<br>Kontroller at pilen på håndtaket er på linje med den øvre delen av dampmoppenheten (13). |
|   | 5     | Kontroller trinn 1, deretter 2, deretter 3.   |

| Problem  | Trinn | Mulige løsninger  |
|--|-------|---|
| Dampmoppen lager ikke damp.                                    | 6     | Dampmoppen vil ikke lage damp før håndtaket trekkes bakover fra stående stilling.   |
|  | 7     | Kontroller at vanntanken (3) er full og riktig satt på plass.<br><b>MERK:</b> Ved første fylling eller etter at den har gått tom, kan det ta opptil 45 sekunder før det lages damp. |
|  | 8     | Kontroller at damphodet (5) sitter fast på plass i dampmoppenheten (13).  |
|  | 9     | <b>Kontroller trinn 1, deretter 2 og deretter 3.</b>  |
| De digitale kontrollampene slukner under bruk.                 | 10    | Kontroller trinn 4, deretter 5, deretter 1, deretter 2 og deretter 3  |
| Dampmoppen slutter å lage damp under bruk.                     | 11    | Kontroller trinn 6, deretter 7, deretter 8, deretter 4 og deretter 3.   |
| Dampmoppen lager for mye damp under bruk.                      | 12    | Dampmoppen har 3 innstillinger. Trykk på Autoselect-knappen (2) for å redusere mengden damp som lages.  |
|  | 13    | Kontroller at dampstøttnappen (21) ikke er trykket inn.   |
| Dampmoppen lager for lite damp under bruk.                     | 14    | Dampmoppen har 3 innstillinger. Trykk på Autoselect-knappen (2) for å øke dampmengden som lages.  |
|  | 15    | Trykk på dampstøttnappen (21) for å øke mengden av damp midlertidig.  |
| Damp slipper ut på uventede steder på enheten.                 | 16    | Se kapitlet om montering i håndboken for å finne riktige monteringsinstruksjoner for alle deler og tilbehør.  |
| Hvor kan jeg få mer informasjon / tilbehør til dampmoppen min? | 17    | <a href="http://www.blackanddecker.no/steamopp">www.blackanddecker.no/steamopp</a>  |

## Tilsigtet brug

Din Black & Decker-dampmoppe er beregnet til rensning og rengøring af forseglede hårdtræ, forseglede laminat, linoleum, vinyl, keramikfliser, sten- og marmorgulve og til opfriskning af tæpper. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug i husholdninger.



**Advarsel! Læs hele vejledningen "Sikkerhed, vedligeholdelse og service" omhyggeligt, før du bruger dette apparat.**

Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du bruger apparatet.

## Funktioner

Dette apparat leveres med nogle af eller alle de følgende komponenter.

1. ON/Off-kontakt (tænd/sluk)
2. Autoselect™-knap
3. Fjern vandbeholder
4. Håndtag
5. Damphoved
6. Moppeklud til damprengøring
7. Moppeklud til deltag
8. Underlægningsmåtte
9. Tæppeglider
10. Kabelholder, nederste kabel
11. Kabelholder, øverste kabel
12. Klemme til ledningshåndtering

## Samling

**Advarsel!** Sørg for, at apparatet er afbrudt, at stikket er taget ud, og at apparatet er koldt og ikke indeholder vand, inden nogle af de følgende funktioner udføres.

### Montering af håndtaget (Fig. A)

- ◆ Skub den nederste ende af håndtaget (4) ind i den øverste ende af dampmoppekabinettet (13), indtil det klikker på plads. Pilen på håndtaget (4) skal stå ud for toppen af dampmoppekabinettet (13).

### Montering af damphovedet (fig. B)

- ◆ Skub den nederste ende af dampmoppen (13) op på damphovedet (5), indtil den klikker på plads.
- ◆ Damphovedet kan tages af dampmoppen ved at trykke på udløserknappen til damphovedet (14) og trække dampmoppen (13) af damphovedet (5).

### Montering af målebæger (Fig. C)

- ◆ Sæt målebægeret (3) på håndtaget (4).
- ◆ Skub målebægeret (3) ned i dampmoppen (13), og sørg for, at målebægeret er monteret forsvarligt.

## Påsætning af moppeklud (Fig. D)

Nye moppeklude fås hos din Black & Decker-forhandler (katalognr. FSMP20-XJ).

Moppeklud til damprengøring - katalognr. FSMP20-XJ).

Moppeklud til deltag - katalognr. FSMP30-XJ (kun FSM1630).

- ◆ Læg en moppeklud (6 eller 7) på gulvet med velcro-siden opad.
- ◆ Pres dampmoppen let ned på moppekluden (6 eller 7).

**Forsigtig!** Stil altid din dampmoppe på underlægningsmatten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

## Aftagning af moppeklud (Fig. E)

**Forsigtig!** Benyt altid egnet fodtøj, når du skifter moppeklud på din dampmoppe. Brug ikke hjemmesko eller åbne sko.

- ◆ Sæt håndtaget (4) tilbage i lodret position, og sluk for dampmoppen med off-knappen.
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmatten og vent, indtil den er afkølet. (ca. fem minutter)
- ◆ Tryk fast på udløserpedalen til moppekluden (15) med skosnuden.
- ◆ Løft dampmoppen op fra moppekluden.

**Forsigtig!** Stil altid dampmoppen på underlægningsmatten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

## Påfyldning af vandbeholderen (fig. F)

Vandbeholderen på dampmoppen kan afmonteres, så den er nem at påfylde.

Denne dampmoppe er forsynet med et antikalksystem, der er med til at forlænge systemets levetid.

**Bemærk:** Fyld vandbeholderen med rent vand fra vandhanen.

**Bemærk:** I områder med meget hårdt vand anbefales det at anvende deioniseret vand.

- ◆ Fjern vandbeholderen (3)
- ◆ Åbn hættten (19) ved at trykke på udløserknappen (20).
- ◆ Fyld vandbeholderen (3) med vand.

**Advarsel!** Vandbeholderen rummer 0.5 liter. Overfyld ikke beholderen.

- ◆ Monter hættten (19) igen.
- ◆ Monter vandbeholderen (3) igen.

**Bemærk!** Sørg for, at hættten er sat forsvarligt på.

**Bemærk!** Brug ikke kemiske rensmidler sammen med dampmoppen.

## Montering af tæppeglideren (fig. G) (må kun bruges på tæpper)

- ◆ Læg tæppeglideren på gulvet.
- ◆ Montering af en moppeklud (6) på enheden.
- ◆ Pres forsigtigt dampmoppen ned på tæppeglideren (9), indtil den klikker på plads.

**Forsigtig!** Stil altid dampmoppen på underlægningsmåtten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

### Afmontering af tæppeglideren (fig. G)

**Forsigtig!** Benyt altid egnet fodtøj, når du skifter tæppeglideren på din dampmoppe. Brug ikke hjemmesko eller åbne sko.

- ◆ Sæt håndtaget (4) tilbage i lodret position, og sluk for dampmoppen med off-knappen.
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmåtten og vent, indtil den er afkølet. (ca. fem minutter)
- ◆ Tryk fast på udløserpedalen til tæppeglideren (16) med skosnuden.
- ◆ Løft dampmoppen op fra tæppeglideren (9).

**Forsigtig!** Stil altid dampmoppen på underlægningsmåtten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

### Deltahovedet (fig. H)

Denne dampmoppe har et indbygget deltahoved, som du kan bruge til at komme ind i trange hjørner og smalle områder.

**Forsigtig!** Benyt altid egnet fodtøj, når du bruger deltahovedet på din dampmoppe. Brug ikke hjemmesko eller åbne sko.

- ◆ Sæt håndtaget (4) tilbage i lodret position, og sluk for dampmoppen med off-knappen.
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmåtten og vent, indtil den er afkølet. (ca. fem minutter)
- ◆ Tryk forsigtigt på udløserpedalen til damphovedet (18) med skosnuden.
- ◆ Løft deltahovedet (17) op fra damphovedet (5).
- ◆ Monter deltahovedets moppeklud nederst på deltahovedet.

**Bemærk!** Fjern moppekluden, inden du igen monterer deltahovedet på damphovedet.

- ◆ For at genmontere deltahovedet skal du anbringe spidsen af deltahovedet i damphovedet, mens du forsvarligt trykker ned for at sikre, at deltahovedet klikker på plads.

**Forsigtig!** Stil altid dampmoppen på underlægningsmåtten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

### Anvendelse

**Vigtigt!** Denne enhed dræber 99,9 % af bakterier og mikroorganismer, når den anvendes i overensstemmelse med denne vejledning og med mikrofiberkluden monteret og en vedvarende brugstid på 90 sekunder.

### Tænd og sluk

- ◆ Tænd for apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (1). Det tager ca. 15 sekunder for dampmoppen at varme op.

**Bemærk:** Når dampmoppen startes, lyser vandbeholderen rødt. Når dampmoppen er klar til brug, lyser vandbeholderen blå.

- ◆ Sluk for apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen (1).




**Forsigtig!** Lad aldrig dampmoppen blive stående på et sted på nogen form for overflade. Stil altid dampmoppen på underlægningsmåtten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

**Forsigtig!** Tøm altid dampmoppen efter brug.

**Bemærk!** Når der påfyldes første gang, eller hvis der har været kørt tør, kan det tage op til 45 sekunder, før der frembringes damp.

### Autoselect™-teknologi (fig. I)

Denne dampmoppe er udstyret med en Autoselect™-knap (2), som viser forskellige rengøringsindstillinger. Disse bruges til at vælge den rigtige indstilling for det aktuelle rengøringsarbejde. Vælg et af følgende anvendelsesområder med Autoselect™ ved at trykke på knappen Autoselect (2), indtil den ønskede indstilling er valgt :

|   |              |
|---|--------------|
|  | Træ/laminat  |
|  | Sten/marmor  |
|  | Fliser/vinyl |

Dampmoppen indstiller den rigtige dampmængde til det aktuelle rengøringsarbejde.

**Bemærk!** Kontrollér altid, at du bruger den korrekte indstilling, inden du bruger dampmoppen. Af hensyn til brugervenligheden husker dampmoppen din sidst valgte indstilling.

### Damptryk (fig. J)

Denne dampmoppe er forsynet med en damptrykknap som hjælp til fjernelse af genstridige mærker og pletter.

- ◆ Tryk under brug på damptrykknappen (21) for at anvende ekstra rengøringsstyrke.

**Bemærk!** Damptrykket varer i 10 sekunder, hvorefter dampmoppen vender tilbage til den valgte indstilling.

### Gode råd til optimal brug

#### Generelt

**Forsigtig!** Brug aldrig dampmoppen uden moppeklud.

- ◆ Under brug kan du anvende klemmen til ledningshåndtering (12) til at holde kablet borte fra arbejdsområdet.
- ◆ Støvsug eller fej altid gulvet, før du bruger dampmoppen.
- ◆ Den letteste måde at bruge maskinen på er at holde håndtaget i en 45° vinkel og rengøre et lille område ad gangen med langsomme bevægelser.

- ◆ Brug ikke kemiske rensmidler sammen med din dampmoppe. Til fjernelse af hårdnakkede pletter på vinyl- eller linoleumsgulve kan du anvende dampekspløsningsknappen for at anvende ekstra damp på området eller forbehandle med et mildt rensmiddel og vand, før du bruger dampmoppen.

### Damprensning

- ◆ Læg en moppeklud (6 eller 7) på gulvet med velcro-siden opad.
- ◆ Løft dampmoppen op fra underlægningsmatten (8) og pres den forsigtigt ned på moppekluden (6 eller 7).
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmatten.
- ◆ Tilslut dampmoppen til ledningsnettet.
- ◆ Tryk på ON/OFF-knappen (1). Det tager ca. 15 sekunder for dampmoppen at varme op.
- ◆ Tryk på Autoselect™-knappen (2), indtil den ønskede indstilling nås.
- ◆ Dampumpen aktiveres ved at trække håndtaget (4) tilbage. Efter få sekunder begynder der at komme damp ud af damphovedet.

**Bemærk!** Når der påfyldes første gang, eller hvis der har været kørt tør, kan det tage op til 45 sekunder, før der frembringes damp.

- ◆ Det tager nogle få sekunder for dampen at komme ind i moppekluden. Dampmoppen glider nu let hen over den overflade, der skal renses/rengøres.
- ◆ Skub og træk dampmoppen langsomt hen over gulvet for at gøre hvert enkelt afsnit grundigt rent med dampen.

**Bemærk:** Under brugen kan du slukke for dampmoppen ved at stille håndtaget tilbage i lodret stilling. Denne smarte funktion betyder, at du kortvarigt kan stille dampmoppen på underlægningsmatten, mens du flytter møblerne, og derefter kan fortsætte rengøringen, uden at du behøver at slukke apparatet.

- ◆ Når du er færdig med at bruge dampmoppen, stiller du håndtaget (4) tilbage i lodret stilling og slukker den, stiller den på underlægningsmatten (8) og venter, indtil dampmoppen er kølet af. (ca. fem minutter)

**Forsigtig!** Det er vigtigt at holde øje med vandstanden i vandbeholderen. For at fylde vand i vandbeholderen og fortsætte med rensningen/rengøringen skal du stille håndtaget (4) tilbage i lodret stilling og slukke dampmoppen med off-knappen. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, fjern og fyld vandbeholderen (3).

**Forsigtig!** Lad aldrig dampmoppen blive stående på et sted på nogen form for overflade. Stil altid dampmoppen på underlægningsmatten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

### Opfriskning af tæpper

- ◆ Læg moppekluden (6) på gulvet med velcro-siden opad.
- ◆ Løft dampmoppen op fra underlægningsmatten (8), og pres den forsigtigt ned på moppekluden (6).
- ◆ Læg tæppeglideren (9) på gulvet.
- ◆ Pres forsigtigt dampmoppen ned på tæppeglideren (9), indtil den klikker på plads.
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmatten. (8)
- ◆ Tilslut dampmoppen til ledningsnettet.
- ◆ Tryk på ON/OFF-knappen (1). Det tager ca. 15 sekunder for dampmoppen at varme op.
- ◆ Tryk Autoselect™-knappen (2) til træ/laminat-indstilling.
- ◆ Dampumpen aktiveres ved at trække håndtaget (4) tilbage. Efter få sekunder begynder der at komme damp ud af damphovedet.

**Bemærk!** Når der påfyldes første gang, eller hvis der har været kørt tør, kan det tage op til 45 sekunder, før der frembringes damp.

- ◆ Skub og træk dampmoppen langsomt hen over tæppet for grundigt at opfriske hvert afsnit.

**Bemærk!** Under brugen kan du slukke for dampmoppen ved at stille håndtaget (4) tilbage i lodret stilling. Denne smarte funktion betyder, at du kortvarigt kan stille dampmoppen på matten (8), mens du flytter møblerne, uden at du behøver at slukke apparatet.

- ◆ Når du er færdig med at bruge dampmoppen, stiller du håndtaget (4) tilbage i lodret stilling og slukker den, stiller den på underlægningsmatten (8) og venter, indtil dampmoppen er kølet af. (ca. fem minutter)

**Forsigtig!** Det er vigtigt at holde øje med vandstanden i vandbeholderen. For at fylde vand i vandbeholderen og fortsætte med rensningen/rengøringen skal du stille håndtaget (4) tilbage i lodret stilling og slukke dampmoppen med off-knappen. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, fjern og fyld vandbeholderen (3).

**Forsigtig!** Lad aldrig dampmoppen blive stående på et sted på nogen form for overflade. Stil altid dampmoppen på underlægningsmatten (8) med håndtaget (4) i lodret stilling, når den står stille, og sørg for, at dampmoppen er slukket, når den ikke er i brug.

### Efter brug (Fig. J og K)

- ◆ Stil håndtaget (4) tilbage i lodret stilling og sluk for dampmoppen med off-knappen.
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmatten (8) og vent, indtil dampmoppen er afkølet. (ca. fem minutter)
- ◆ Træk stikket til dampmoppen ud af stikkontakten i væggen.
- ◆ Tøm vandbeholderen (3).
- ◆ Tag moppekluden (6 eller 7) af og vask den, så den er klar til næste gang, gulvmoppen skal bruges. (Husk at følge vaskevejledningen, der er trykt på moppekluden).
- ◆ Vikl netkablet omkring kabelholderne (10 og 11).

**Bemærk!** Den øverste kabelholder (11) kan drejes, så kablet let kan frigøres til næste brug.

- ◆ Clips netkablet sammen på kabelholderen (22) tæt ved stikket.
- ◆ Stil dampmoppen på underlægningsmåtten (8) til opbevaring.

**Bemærk!** Med håndtaget (4) i lodret stilling, kablet viklet pænt omkring kabelholderne (10 og 11) og fastgjort i kabelholderen (22) kan din dampmoppe stilles til opbevaring. Du kan også hænge din dampmoppe på en krog på væggen i den holder (23), der er monteret i skaftet (24). Sørg altid for at bruge en vægkrog, der sikkert kan bære vægten af dampmoppen.

### Tekniske data

|                   |                 | FSM1630<br>(Type 1) |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Spænding          | V <sub>ac</sub> | 230                 |
| Effekt            | W               | 1600                |
| Beholderkapacitet | ml              | 500                 |
| Vægt              | kg              | 3.4                 |

### Fejlfinding

Følg vejledningen nedenfor, hvis apparatet ikke synes at fungere korrekt. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du kontakte det lokale Black & Decker-værksted.

| Problem                              | Trin | Mulige løsninger   |
|--------------------------------------|------|--|
| Dampmoppen tændes ikke.              | 1    | Kontroller, at enhedens stik er sat i stikkontakten.   |
|                                      | 2    | Kontroller, at enheden er tændt med afbryderkontakten (1).   |
|                                      | 3    | Kontroller sikringen i stikket.  |
| De digitale kontrolllys tændes ikke. | 4    | Kontroller, at dampmoppens håndtag (4) skubbes sikkert ind i dampmoppekabinettet (13). Kontroller, at pilen på håndtaget står ud for toppen af dampmoppekabinettet (13). |
|                                      | 5    | Kontroller trin 1, derefter 2 og derefter 3.   |

| Problem   | Trin | Mulige løsninger  |
|---|------|---|
| Dampmoppen frembringer ikke damp.                             | 6    | Dampmoppen frembringer kun damp, hvis håndtaget trækkes tilbage fra lodret stilling.  |
|   | 7    | Kontroller, at vandbeholderen (3) er fuld og monteret korrekt.<br><b>BEMÆRK!</b> Når der påfyldes første gang, eller hvis der har været kort tørt, kan det tage op til 45 sekunder, før der frembringes damp. |
|   | 8    | Kontroller, at dampovedet (5) sidder solidt i dampmoppekabinettet (13).   |
|   | 9    | <b>Kontroller trin 1, derefter 2 og derefter 3.</b>   |
| De digitale kontrolllys går ud under brug.                    | 10   | Kontroller trin 4, derefter 5, derefter 1, derefter 2 og derefter 3   |
| Dampmoppen stopper med at frembringe damp under brugen.       | 11   | Kontroller trin 6, derefter 7, derefter 8, derefter 4 og derefter 3.  |
| Dampmoppen frembringer for meget damp under brugen.           | 12   | Dampmoppen har tre indstillinger. Tryk på autoselect-knappen (2) for at mindske mængden af damp, der frembringes.   |
|   | 13   | Kontroller, at der ikke er trykket på damptryksknappen (21).  |
| Dampmoppen frembringer for lidt damp under brugen.            | 14   | Dampmoppen har tre indstillinger. Tryk på autoselect-knappen (2) for at øge mængden af damp, der frembringes.   |
|   | 15   | Tryk på damptryksknappen (21) for midlertidigt at øge mængden af damp.  |
| Der slipper damp ud fra uventede områder på enheden.          | 16   | Se vejledningens kapitel om samling for at få korrekte monteringsanvisninger for alle dele og tilbehør.   |
| Hvor kan jeg få flere oplysninger om/tilhører til dampmoppen. | 17   | <a href="http://www.blackanddecker.dk/steammop">www.blackanddecker.dk/steammop</a>  |

## Käyttötarkoitus

Black & Decker -höyrymoppi on tarkoitettu tiivistettyjen puu- ja laminaatti-, linoleumi-, vinyyli-, keramiikkalaatta-, kivi- ja marmorilattioiden puhdistamiseen ja desinfiointiin sekä mattojen siistimiseen. Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.



**Varoitus! Lue Turvallisuus, ylläpito ja huolto -opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.**  
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

## Yleiskuvasu

Tässä laitteessa on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisuuksista.

1. Virtakytkin
2. Autoselect™-painike
3. Irrotettava vesisäiliö
4. Kahva
5. Höyrytyspää
6. Höyrytyspään puhdistuslevy
7. Deltapään puhdistuslevy
8. Pysäköintimatto
9. Mattokappale
10. Alempi johtokoukku
11. Ylempi johtokoukku
12. Johtopidike

## Kokoaminen

**Varoitus!** Ennen kuin yrität suorittaa mitään seuraavista toimenpiteistä, varmista, että laitteen virta on katkaistu, sähköpistoke on irrotettu sähköverkosta, laite on kylmä eikä se sisällä vettä.

### Kahvan kiinnittäminen (kuva A)

- ◆ Työnnä kahvan (4) alaosa höyrymopin rungon (13) yläosaan niin, että se napsahtaa paikalleen. Kahvan (4) nuoli on kohdistettava höyrymopin rungon (13) yläosaan..

### Höyrytyspään kiinnittäminen (kuva B)

- ◆ Työnnä höyrymopin rungon (13) alaosa höyrytyspään (5) niin, että se napsahtaa paikalleen.
- ◆ Höyrytyspää voidaan irrottaa höyrymopin rungosta painamalla höyrytyspään vapautuspainiketta (14) ja vetämällä höyrymopin runko (13) irti höyrytyspäästä (5).

### Vesisäiliön kiinnittäminen (kuva C)

- ◆ Kiinnitä vesisäiliö (3) napsauttamalla kahvaan (4).
- ◆ Liu'uta vesisäiliö (3) alas höyrymopin runkoon (13) ja varmista, että vesisäiliö on tukevasti paikallaan.

## Puhdistuslevyn kiinnittäminen (kuva D)

Vaihtopuhdistuslevyjä saat Black & Decker -jälleenmyyjältä (tuoteno FSMP20-XJ).

Höyrytyspään puhdistuslevy (tuoteno FSMP20-XJ).

Deltapään puhdistuslevy (tuoteno FSMP30-XJ (vain FSM1630).

- ◆ Aseta puhdistuslevy (6 tai 7) lattialle niin, että tarranauhapuoli on ylöspäin.
- ◆ Paina höyrymoppi kevyesti puhdistuslevyn (6 tai 7) päälle.

**Huomio!** Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

## Puhdistuslevyn irrottaminen (kuva E)

**Huomio!** Käytä aina sopivia kenkiä höyrymopin puhdistuslevyn vaihdon aikana. Älä käytä sandaaleja tai kärjestään avoimia jalkineita.

- ◆ Palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin virta.
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton päälle ja odota, kunnes laite on jäähtynyt. (noin viisi minuuttia)
- ◆ Aseta kenkäsi kärki puhdistuslevyn irrotuskielekkeen (15) päälle ja paina sitä voimakkaasti.
- ◆ Nosta höyrymoppi irti puhdistuslevystä..

**Huomio!** Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

## Vesisäiliön täyttäminen (kuva F)

Höyrymopin vesisäiliö voidaan irrottaa, mikä mahdollistaa sen käteväen ja vaivattoman täytön.

Tässä höyrymopissa käytetään kalkinpoistojärjestelmää, joka pidentää laitteen käyttöikää.

**Huomautus:** Täytä vesisäiliö puhtaalla hanavedellä.

**Huomautus:** Jos vesi on kovaa, suosittelemme deionisoidun veden käyttöä.

- ◆ Irrota vesisäiliö (3).
- ◆ Avaa säiliön kansi (19) painamalla vapautuspainiketta (20).
- ◆ Täytä vesisäiliö (3) vedellä.

**Varoitus!** Vesisäiliön kapasiteetti on 0.5 litraa. Älä täytä säiliötä liikaa.

- ◆ Aseta säiliön kansi (19) takaisin paikalleen.
- ◆ Aseta vesisäiliö (3) takaisin paikalleen.

**Huomautus:** Varmista, että säiliön kansi on kunnolla paikallaan.

**Huomautus:** Älä käytä höyrymopin kanssa kemiallisia puhdistusaineita.

## Mattokappaleen kiinnittäminen (kuva G) (vain mattoihin)

- ◆ Aseta mattokappale lattialle.
- ◆ Kiinnitä puhdistuslevy (6) laitteeseen.

- ◆ Paina höyrymoppi kevyesti mattokappaleen (9) päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.

**Huomio!** Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

### Mattokappaleen irrottaminen (kuva G)

**Huomio!** Käytä aina sopivia kenkiä höyrymopin mattokappaleen vaihdon aikana. Älä käytä sandaaleja tai kärjestään avoimia jalkineita.

- ◆ Palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin virta.
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton päälle ja odota, kunnes laite on jäähtynyt. (noin viisi minuuttia)
- ◆ Aseta kenkäsi kärki mattokappaleen irrotuskielekkeen (16) päälle ja paina sitä voimakkaasti.
- ◆ Nosta höyrymoppi irti mattokappaleesta (9).

**Huomio!** Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

### Deltapää (kuva H)

Tässä höyrymopissa on sisäänrakennettu deltapää, jolla voidaan puhdistaa ahtaat nurkat ja kapeat raot.

**Huomio!** Käytä aina sopivia kenkiä, kun käytät höyrymopissa deltapäätä. Älä käytä sandaaleja tai kärjestään avoimia jalkineita.

- ◆ Palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin virta.
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton päälle ja odota, kunnes laite on jäähtynyt. (noin viisi minuuttia)
- ◆ Aseta kenkäsi kärki höyrytyspään irrotuskielekkeen (18) päälle ja paina sitä varovasti.
- ◆ Nosta deltapää (17) irti höyrytyspäästä (5).
- ◆ Kiinnitä deltapään puhdistuslevy deltapään alaosaan.

**Huomautus:** Irrota puhdistuslevy, ennen kuin kiinnität deltapään uudelleen höyrytyspäähän..

- ◆ Jos haluat kiinnittää deltapään uudelleen paikalleen, aseta deltapään kärki höyrytyspäähän, paina deltapäätä voimakkaasti ja varmista, että se napsahtaa paikalleen.

**Huomio!** Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

### Käyttö

**Tärkeää!** Tämä laite tappaa 99,9 % bakteereista ja basilleista, kun sitä käytetään tämän oppaan ohjeiden mukaisesti 90 sekunnin ajan mikrokuilulevy asennettuna.

### Käynnistäminen ja pysäyttäminen

- ◆ Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (1). Höyrymoppi lämpenee noin 15 sekunnissa.

**Huomautus:** Kun höyrymoppiin kytketään virta, vesisäiliö hehkuu punaisena. Kun höyrymoppi on valmiina käyttöön, vesisäiliö hehkuu sinisenä.

- ◆ Voit sammuttaa laitteen painamalla virtakytkintä (1).

**Huomio!** Älä jätä höyrymoppia pidemmäksi ajaksi yhteen paikkaan. Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.




**Huomio!** Tyhjennä höyrymoppi aina käytön jälkeen.

**Huomautus:** Höyryyn muodostuminen voi kestää 45 sekuntia ensimmäisen täytön tai kuivakäytön jälkeen.

### Autoselect™-teknologia (kuva I)

Tässä höyrymopissa on Autoselect™-painike (2), joka näyttää eri puhdistusvoellukset. Näiden avulla voidaan valita puhdistustehtävän kannalta oikea toimintatila.

Autoselect™-painikkeen avulla voidaan valita seuraavat sovellukset. Paina Autoselect-painiketta (2), kunnes haluttu asetus on valittuna:

|   |                |
|---|----------------|
|  | Puu/laminaatti |
|  | Kivi/marmori   |
|  | Laatta/vinyyli |

Höyrymoppi valitsee puhdistustehtävän kannalta oikean määrän höyryä.

**Huomautus:** Tarkista aina ennen höyrymopin käyttöä, että käytät oikeaa asetusta. Höyrymoppi muistaa viimeksi valitun asetuksen, mikä helpottaa käyttöä.

### Höyrynpäästö (kuva I)

Höyrymopissa on höyrynpäästöpainike, joka helpottaa pinttyneiden tahrojen poistamista.

- ◆ Paina käytön aikana höyrynpäästöpainiketta (21), jos tarvitset ylimääräistä puhdistustehoa.

**Huomautus:** Höyrynpäästö kestää 10 sekuntia, sen jälkeen höyrymoppi palaa valittuun asetukseen.

### Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi

#### Yleistä

**Huomio!** Älä koskaan käytä höyrymoppia ilman puhdistuslevyä.

- ◆ Johtopidikkeen (12) avulla voit pitää johdon työskentelyn aikana poissa työskentelyalueelta.
- ◆ Imuroi tai lakaise lattia aina ennen höyrymopin käyttöä.
- ◆ Helpoin tapa käyttää laitetta on kallistaa kahva 45 asteen kulmaan ja puhdistaa hitaasti pieni alue kerrallaan.

- ◆ Älä käytä höyrymopin kanssa kemiallisia puhdistusaineita. Vinyyli- tai linoleumilattiolla olevat pinttyneet tahrat voidaan poistaa päästämällä alueelle ylimääräistä höyryä höyrynpäästöpainikkeella tai käsittelemällä tahrat miedolla puhdistusaineella ja vedellä ennen höyrymopin käyttöä.

### Höyrypuhdistus

- ◆ Aseta puhdistuslevy (6 tai 7) lattialle niin, että tarranauhapuoli on ylöspäin.
- ◆ Nosta höyrymoppi irti pysäköintimatolta (8) ja paina se kevyesti puhdistuslevyn (6 tai 7) päälle.
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton päälle.
- ◆ Kytke höyrymoppi verkkovirtaan.
- ◆ Paina virtakytkintä (1). Höyrymoppi lämpenee noin 15 sekunnissa.
- ◆ Paina Autoselect™-painiketta (2), kunnes se on halutun asetuksen kohdalla.
- ◆ Kahvan (4) vetäminen taakse aktivoi höyrypumpun. Muutaman sekunnin kuluttua höyrytyspäästä alkaa nousta höyryä.

**Huomautus:** Höyryn muodostuminen voi kestää 45 sekuntia ensimmäisen täyden tai kuivakäytön jälkeen.

- ◆ Kestää muutaman sekunnin, ennen kuin höyry pääsee puhdistuslevyyn. Höyrymoppi liukuu nyt kevyesti puhdistettavan tai desinfioitavan pinnan yli.
- ◆ Puhdista lattia perusteellisesti liikuttamalla höyrymoppia hitaasti työntämällä ja vetämällä.

**Huomautus:** Voit poistaa höyrypumpun käytön aikana käytöstä kääntämällä kahvan pystyasentoon. Tämän kätevän toiminnon avulla voit asettaa höyrymopin lyhyeksi aikaa pysäköintimaton päälle, kun siirrät huonekaluja, ja sitten jatkaa siivoamista ilman, että sinun tarvitsisi sammuttaa laitetta.

- ◆ Kun olet lopettanut höyrymopin käytön, palauta kahva (4) pystyasentoon, katkaise laitteen virta, aseta laite pysäköintimaton (8) päälle ja odota, kunnes höyrymoppi on jäähtynyt. (noin viisi minuuttia)

**Huomio!** On tärkeää valvoa vesisäiliössä olevan veden määrää. Jos haluat täyttää vesisäiliön ja jatkaa puhdistamista tai desinfiointia, palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin virta. Irrota laite pistorasiasta, irrota vesisäiliö (3) ja täytä se.

**Huomio!** Älä jätä höyrymoppia pidemmäksi ajaksi yhteen paikkaan. Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

### Mattojen siistiminen

- ◆ Aseta puhdistuslevy (6) lattialle niin, että tarranauhapuoli on ylöspäin.
- ◆ Nosta höyrymoppi irti pysäköintimatolta (8) ja paina se kevyesti puhdistuslevyn (6) päälle.
- ◆ Aseta mattokappale (9) lattialle.

- ◆ Paina höyrymoppi kevyesti mattokappaleen (9) päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton päälle. (8)
- ◆ Kytke höyrymoppi verkkovirtaan.
- ◆ Paina virtakytkintä (1). Höyrymoppi lämpenee noin 15 sekunnissa.
- ◆ Paina Autoselect™-painike (2) Puu/laminaatti-asetuksen kohdalle.
- ◆ Kahvan (4) vetäminen taakse aktivoi höyrypumpun. Muutaman sekunnin kuluttua höyrytyspäästä alkaa nousta höyryä.

**Huomautus:** Höyryn muodostuminen voi kestää 45 sekuntia ensimmäisen täyden tai kuivakäytön jälkeen.

- ◆ Siisti matto perusteellisesti liikuttamalla höyrymoppia hitaasti työntämällä ja vetämällä.

**Huomautus:** Voit poistaa höyrypumpun käytön aikana käytöstä kääntämällä kahvan (4) pystyasentoon. Tämän kätevän toiminnon avulla voit asettaa höyrymopin pysäköintimaton (8) päälle huonekalujen siirtämiseksi ilman, että sinun tarvitsisi sammuttaa laitetta.

- ◆ Kun olet lopettanut höyrymopin käytön, palauta kahva (4) pystyasentoon, katkaise laitteen virta, aseta laite pysäköintimaton (8) päälle ja odota, kunnes höyrymoppi on jäähtynyt. (noin viisi minuuttia)

**Huomio!** On tärkeää valvoa vesisäiliössä olevan veden määrää. Jos haluat täyttää vesisäiliön ja jatkaa puhdistamista tai desinfiointia, palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin virta. Irrota laite pistorasiasta, irrota vesisäiliö (3) ja täytä se.

**Huomio!** Älä jätä höyrymoppia pidemmäksi ajaksi yhteen paikkaan. Aseta höyrymoppi aina pysäköintimaton (8) päälle niin, että kahva (4) on pystyasennossa, ja varmista, että höyrymopin virta on katkaistu, kun laite ei ole käytössä.

### Käytön jälkeen (kuvat J ja K)

- ◆ Palauta kahva (4) pystyasentoon ja katkaise höyrymopin virta.
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton (8) päälle ja odota, kunnes laite on jäähtynyt. (noin viisi minuuttia)
- ◆ Irrota höyrymoppi pistorasiasta.
- ◆ Tyhjennä vesisäiliö (3).
- ◆ Irrota puhdistuslevy (6 tai 7) ja huuhtele se seuraavaa käyttökertaa varten. (Noudata puhdistuslevyn painettuja huuhteluohjeita.)
- ◆ Kiedo virtajohto johtokoukujen (10 ja 11) ympärille.

**Huomautus:** Ylempää johtokoukua (11) kiertämällä virtajohto voidaan vapauttaa helposti seuraavaa käyttökertaa varten.

- ◆ Napsauta virtajohto pistokkeen vieressä olevaan johtopidikkeeseen (22).
- ◆ Aseta höyrymoppi pysäköintimaton (8) päälle säilytystä varten.

**Huomautus:** Kun kahva (4) on pystyasennossa sekä virtajohto on kiedottu siististi johtokoukkuihin (10 ja 11) ja kiinnitetty johtopidikkeeseen (22), höyrymoppi pysyy pystyssä säilytystä varten. Kädensijassa (24) on myös ripustuspidike (23), jonka avulla höyrymoppi voidaan ripustaa seinällä olevaan koukkuun. Varmista aina, että seinäkoukku pystyy kantamaan höyrymopin painon turvallisesti.

### Tekniset tiedot

|                  |          |                              |
|------------------|----------|------------------------------|
|                  |          | <b>FSM1630</b><br>(Tyyppi 1) |
| Jännite          | $V_{ac}$ | 230                          |
| Virta            | W        | 1600                         |
| Säiliön tilavuus | ml       | 500                          |
| Paino            | kg       | 3.4                          |

### Vianmääritys

Jos laite ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia ohjeita. Jos tämä ei auta, ota yhteys paikalliseen Black & Decker -huoltoliikkeeseen.

| Ongelma                                   | Vaihe | Mahdolliset ratkaisut   |
|---|-------|---|
| Höyrymoppi ei käynnisty.                  | 1     | Tarkista, että laite on kytketty pistorasiaan.  |
|   | 2     | Tarkista, että laite on kytketty päälle virtakytkimestä (1).  |
|   | 3     | Tarkista pistokkeen sulake.   |
| Digitaaliset hallintalaitteet eivät syty. | 4     | Tarkista, että höyrymopin kahva (4) on työnnetty tiukasti höyrymopin runkoon (13). Tarkista, että kahvassa oleva nuoli on samansuuntainen höyrymopin rungon (13) kanssa.    |
|   | 5     | Tarkista vaihe 1, ja sitten vaiheet 2 ja 3.   |
| Höyrymoppi ei tuota höyryä.               | 6     | Höyrymoppi tuottaa höyryä vain, kun kahva on vedetty taakse pystyasennosta.   |
|   | 7     | Tarkista, että vesisäiliö (3) on täynnä ja kiinnitetty oikein.<br><b>HUOMAUTUS:</b> Höyryn muodostuminen voi kestää 45 sekuntia ensimmäisen täyden tai kuivakäytön jälkeen. |
|   | 8     | Tarkista, että höyrytyspää (5) on lukittu tukevasti paikalleen höyrymopin runkoon (13).   |
|   | 9     | Tarkista vaihe 1, ja sitten vaiheet 2 ja 3.   |

| Ongelma  | Vaihe | Mahdolliset ratkaisut  |
|--|-------|--|
| Digitaaliset hallintalaitteet menevät pois päältä käytön aikana. | 10    | Tarkista vaihe 4, ja sitten vaiheet 5, 1, 2 ja 3.  |
| Höyrymoppi ei tuota enää höyryä käytön aikana.                   | 11    | Tarkista vaihe 6, ja sitten vaiheet 7, 8, 4 ja 3.  |
| Höyrymoppi tuottaa liikaa höyryä käytön aikana.                  | 12    | Höyrymopissa on kolme asetusta. Paina Autoselect-painiketta (2), jos haluat vähentää tuotetun höyryn määrää. |
|  | 13    | Tarkista, että höyrynpäästöpainiketta (21) ei ole painettu.  |
| Höyrymoppi tuottaa liian vähän höyryä käytön aikana.             | 14    | Höyrymopissa on kolme asetusta. Paina Autoselect-painiketta (2), jos haluat lisätä tuotetun höyryn määrää.   |
|  | 15    | Paina höyrynpäästöpainiketta (21), jos haluat tilapäisesti lisätä höyryn määrää.                             |
| Höyryä nousee odottamattomasta laitteen osasta.                  | 16    | Katso kaikkien osien ja lisävarusteiden oikean asennuksen ohjeet kokoamista käsittelevästä oppaan luvusta.   |
| Mistä saan lisätietoja/ lisävarusteita höyrymoppiin.             | 17    | <a href="http://www.blackanddecker.fi/steammpop">www.blackanddecker.fi/steammpop</a>                         |

## Ενδειγμένη χρήση

Η ηλεκτρική σκούπα ατμού της Black & Decker έχει σχεδιαστεί για την απολύμανση και τον καθαρισμό στεγανοποιημένου σκληρού ξύλου, στεγανοποιημένου στρωματικού υλικού, δαπέδων από λινόταπη, βινύλιο, κεραμικά πλακίδια, πέτρα και μάρμαρο, καθώς και για το φρεσκάρισμα χαλιών. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για εσωτερική οικιακή χρήση.



**Προειδοποίηση! Διαβάστε προσεκτικά όλο το περιεχόμενο του εγχειριδίου 'Ασφάλεια, Συντήρηση, Σέρβις' πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.**

Διαβάστε προσεκτικά όλο το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## Χαρακτηριστικά

Αυτή η συσκευή διαθέτει ορισμένα ή όλα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

1. Διακόπτης ON/Off
2. Κουμπί Autoselect™
3. Αποσπώμενη δεξαμενή νερού
4. Λαβή
5. Κεφαλή ατμού
6. Εξάρτημα καθαρισμού κεφαλής ατμού
7. Εξάρτημα καθαρισμού κεφαλής σχήματος Δέλτα
8. Πατάκι απόθεσης
9. Εξάρτημα χαλιών
10. Κάτω άγκιστρο τακτοποίησης καλωδίου
11. Άνω άγκιστρο τακτοποίησης καλωδίου
12. Κλιπ διαχείρισης καλωδίου

## Συναρμολόγηση

**Προειδοποίηση!** Πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εργασίες, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα, είναι κρύα και δεν περιέχει καθόλου νερό.

### Τοποθέτηση της λαβής (Εικ. Α)

- ◆ Σύρετε το κάτω άκρο της λαβής (4) στο άνω άκρο του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13) μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. Το βέλος που βρίσκεται επάνω στη λαβή (4) πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το επάνω μέρος του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13).

### Τοποθέτηση της κεφαλής ατμού (Εικ. Β)

- ◆ Περάστε το κάτω άκρο του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13) στην κεφαλή ατμού (5) μέχρι να ασφαλίσει κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο.

- ◆ Η κεφαλή ατμού μπορεί να αφαιρεθεί από το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας ατμού πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής ατμού (14) και τραβώντας το σώμα της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13) από την κεφαλή ατμού (5).

### Τοποθέτηση δεξαμενής νερού (Εικ. Γ)

- ◆ Προσαρτήστε τη δεξαμενή νερού (3) στη λαβή (4).
- ◆ Σύρετε τη δεξαμενή νερού (3) προς το κάτω μέρος του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13) και βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι τοποθετημένη σφιστά.

### Τοποθέτηση του εξαρτήματος καθαρισμού (Εικ. Δ)

Ανταλλακτικά εξάρτημα καθαρισμού διατίθενται από τα εμπορικά σημεία πώλησης προϊόντων Black & Decker:-(αριθ. κατ. FSMP20-XJ).

Εξάρτημα καθαρισμού κεφαλής ατμού - αριθ. κατ. FSMP20-XJ).

Εξάρτημα καθαρισμού κεφαλής σχήματος Δέλτα - αριθ. κατ. FSMP30-XJ (FSM1630 μόνο).

- ◆ Τοποθετήστε ένα εξάρτημα καθαρισμού (6 ή 7) στο δάπεδο με την πλευρά με το νελογο να βλέπει προς τα πάνω.
- ◆ Πιέστε ελαφρά την ηλεκτρική σκούπα ατμού πάνω στο εξάρτημα καθαρισμού (6 ή 7).

**Προσοχή!** Τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση, όταν δεν λειτουργεί και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη, όταν δεν χρησιμοποιείται.

### Αφαίρεση ενός εξαρτήματος καθαρισμού (Εικ. Ε)

**Προσοχή!** Να φοράτε πάντοτε κατάλληλα παπούτσια όταν αλλάζετε το εξάρτημα καθαρισμού στην ηλεκτρική σκούπα ατμού. Μη φοράτε παντόφλες ή υποδήματα που αφήνουν τα δάχτυλα ακάλυπτα.

- ◆ Επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στη θέση 'OFF'.
- ◆ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (περίπου πέντε λεπτά)
- ◆ Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του παπουτσιού σας επάνω στη γλωπίδα αφαίρεσης του εξαρτήματος καθαρισμού (15) και πιέστε δυνατά προς τα κάτω.
- ◆ Ανασηκώστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού από το εξάρτημα καθαρισμού.

**Προσοχή!** Όταν δεν λειτουργεί, τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση και όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη.

**Πλήρωση της δεξαμενής νερού (Εικ. F)**

Για ευκολότερη και πιο άνετη πλήρωση, η δεξαμενή νερού στην ηλεκτρική σκούπα ατμού σας είναι αποσπώμενη. Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ατμού διαθέτει ένα σύστημα κατά των αλάτων, το οποίο συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του συστήματος.

**Σημείωση:** Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό βρύσης.

**Σημείωση:** Σε περιοχές με πολύ σκληρό νερό, συνιστάται η χρήση αποιονισμένου νερού.

- ◆ Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού (3).
- ◆ Ανοίξτε την τάπα πλήρωσης (19) πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης(20).
- ◆ Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (3) με νερό.

**Προειδοποίηση!** Η δεξαμενή νερού διαθέτει χωρητικότητα 0.5 λίτρων. Μη βάζετε παραπάνω νερό στη δεξαμενή.

- ◆ Επανατοποθετήστε την τάπα πλήρωσης (19).
- ◆ Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού (3).

**Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι η τάπα πλήρωσης έχει κλείσει με ασφάλεια.

**Σημείωση:** Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά με την ηλεκτρική σκούπα ατμού.

**Τοποθέτηση του εξαρτήματος χαλιών (Εικ. G) (Για χρήση σε χαλιά μόνο)**

- ◆ Τοποθετήστε το εξάρτημα χαλιών στο δάπεδο.
- ◆ Συνδέστε ένα εξάρτημα καθαρισμού (6) στη συσκευή.
- ◆ Πιέστε ελαφρά την ηλεκτρική σκούπα ατμού επάνω στο εξάρτημα χαλιών (9) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του, κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο.

**Προσοχή!** Όταν δεν λειτουργεί, τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση και όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη.

**Αφαίρεση του εξαρτήματος χαλιών (Εικ. G)**

**Προσοχή!** Να φοράτε πάντα κατάλληλα παπούτσια, όταν αλλάζετε το εξάρτημα χαλιών στην ηλεκτρική σκούπα ατμού. Μη φοράτε παντόφλες ή υποδήματα που αφήνουν τα δάχτυλα ακάλυπτα.

- ◆ Επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στη θέση 'OFF'.
- ◆ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (περίπου πέντε λεπτά)
- ◆ Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του παπουτσιού σας επάνω στη γλωπίδα αφαίρεσης του εξαρτήματος χαλιών (16) και πιέστε δυνατά προς τα κάτω.
- ◆ Ανασηκώστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού από το εξάρτημα χαλιών (9).

**Προσοχή!** Όταν δεν λειτουργεί, τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση και όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη.

**Η κεφαλή σχήματος Δέλτα (Εικ. H)**

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ατμού έχει ενσωματωμένη μια κεφαλή σχήματος Δέλτα που σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κλειστές γωνίες και στενές επιφάνειες.

**Προσοχή!** Να φοράτε πάντοτε κατάλληλα παπούτσια όταν τοποθετείτε την κεφαλή σχήματος Δέλτα στην ηλεκτρική σκούπα ατμού. Μη φοράτε παντόφλες ή υποδήματα που αφήνουν τα δάχτυλα ακάλυπτα.

- ◆ Επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στη θέση 'OFF'.
- ◆ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (περίπου πέντε λεπτά)
- ◆ Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του παπουτσιού σας επάνω στη γλωπίδα αφαίρεσης της κεφαλής ατμού (18) και πιέστε ελαφρά προς τα κάτω.
- ◆ Ανασηκώστε την κεφαλή σχήματος Δέλτα (17) από την κεφαλή ατμού (5).
- ◆ Τοποθετήστε το εξάρτημα καθαρισμού κεφαλής σχήματος Δέλτα στη βάση της κεφαλής σχήματος Δέλτα.

**Σημείωση:** Αφαιρέστε το εξάρτημα καθαρισμού πριν επανατοποθετήσετε την κεφαλή σχήματος Δέλτα στην κεφαλή ατμού.

- ◆ Για να επανατοποθετήσετε την κεφαλή σχήματος Δέλτα, τοποθετήστε την κορυφή της κεφαλής σχήματος Δέλτα στην κεφαλή ατμού και στη συνέχεια πιέστε δυνατά προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή σχήματος Δέλτα έχει τοποθετηθεί στη θέση της κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο.

**Προσοχή!** Όταν δεν λειτουργεί, τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση και όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη.

**Χρήση**

**Σημαντικό!** Αυτή η συσκευή σκοτώνει το 99.9% των βακτηρίων και των μικροβίων, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο και με τοποθετημένο το εξάρτημα μικροβίων και με συνεχή χρόνο λειτουργίας 90 δευτερόλεπτα.

**Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εργαλείου**

- ◆ Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ON/OFF (1). Για να ζεσταθεί η ηλεκτρική σκούπα ατμού, χρειάζονται περίπου 15 δευτερόλεπτα.

**Σημείωση:** Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η ηλεκτρική σκούπα ατμού ενεργοποιηθεί, η δεξαμενή νερού φωτίζεται κόκκινη. Μόλις η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι έτοιμη για χρήση η δεξαμενή νερού φωτίζεται μπλε.

- ♦ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί ON/OFF (1).




**Προσοχή!** Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο ίδιο σημείο σε οποιαδήποτε επιφάνεια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Όταν δεν λειτουργεί, τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση και όταν δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη.

**Προσοχή!** Αδειάζετε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού μετά τη χρήση.

**Σημείωση:** Κατά την πρώτη πλήρωση ή μετά την ξηρή λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 45 δευτερόλεπτα για την παραγωγή ατμού.

### Τεχνολογία Autoselect™ (Εικ. 1)

Αυτή η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι εξοπλισμένη με ένα κουμπί Autoselect™ (2) που διαθέτει διάφορες εφαρμογές καθαρισμού. Χρησιμοποιούνται για την επιλογή του σωστού τρόπου λειτουργίας για τη δική σας εργασία καθαρισμού. Κατά τη χρήση του Autoselect™, επιλέξτε μια από τις παρακάτω εφαρμογές πιέζοντας το κουμπί autoselect (2) μέχρι να επιλεγεί η απαιτούμενη ρύθμιση:

|   |                  |
|---|------------------|
|   | Ξύλο/Laminate    |
|   | Πέτρα/Μάρμαρο    |
|  | Πλακάκια/Βινύλιο |

Η ηλεκτρική σκούπα ατμού θα επιλέξει τη σωστή ποσότητα ατμού που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εργασία καθαρισμού σας.

**Σημείωση:** Ελέγχετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ρύθμιση πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα ατμού σας. Για μεγαλύτερη άνεση η ηλεκτρική σκούπα ατμού κρατάει στη μνήμη την τελευταία ρύθμιση που εσείς επιλέξατε.

### Απελευθέρωση ατμού (Εικ. 1)

Η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι εξοπλισμένη με ένα κουμπί απελευθέρωσης ατμού, για να βοηθάει στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων.

- ♦ Κατά τη χρήση, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (21), για να εφαρμόσετε μεγαλύτερη καθαριστική δύναμη.

**Σημείωση:** Η απελευθέρωση ατμού θα διαρκέσει 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η ηλεκτρική σκούπα ατμού θα επανέλθει στην επιλεγμένη ρύθμιση.

### Συμβουλές για άριστη χρήση

#### Γενικά

**Προσοχή!** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα ατμού χωρίς να έχετε πρώτα τοποθετήσει ένα εξάρτημα καθαρισμού.

- ♦ Κατά τη χρήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιπ διαχείρισης καλωδίου (12), για να κρατήσετε το καλώδιο εκτός της περιοχής εργασίας.
- ♦ Πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ατμού, φροντίστε το πάτωμα να είναι καθαρισμένο είτε με ηλεκτρική σκούπα είτε με κανονική.
- ♦ Ο ευκολότερος τρόπος χρήσης της συσκευή είναι να γείρετε τη λαβή σε γωνία 45° και να καθαρίζετε αργά, καλύπτοντας μια μικρή περιοχή κάθε φορά.
- ♦ Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά με την ηλεκτρική σκούπα ατμού σας. Για να αφαιρέσετε επίμονους λεκέδες από δάπεδα βινυλίου ή λινοτάπητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού για να απελευθερώσετε περισσότερο ατμό στην περιοχή ή να τους προ-επεξεργαστείτε με ένα ήπιο απορρυπαντικό και λίγο νερό πριν από τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ατμού.

#### Καθαρισμός με ατμό

- ♦ Τοποθετήστε ένα εξάρτημα καθαρισμού (6 ή 7) στο δάπεδο με την πλευρά με το velcro στραμμένη προς τα πάνω.
- ♦ Ανασηκώστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού από το πατάκι απόθεσης (8) και πιέστε την ελαφρά πάνω στο εξάρτημα καθαρισμού (6 ή 7).
- ♦ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης.
- ♦ Συνδέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού με την πρίζα.
- ♦ Πιέστε το κουμπί ON/OFF (1). Για να ζεσταθεί η ηλεκτρική σκούπα ατμού, χρειάζονται περίπου 15 δευτερόλεπτα.
- ♦ Πιέστε το κουμπί Autoselect™ (2) μέχρι να επιλεγεί η απαιτούμενη ρύθμιση.
- ♦ Τραβώντας τη λαβή (4) προς τα πίσω ενεργοποιείται η αντλία ατμού. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσει να βγαίνει ατμός από την κεφαλή ατμού.

**Σημείωση:** Κατά την πρώτη πλήρωση ή μετά την ξηρή λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 45 δευτερόλεπτα για την παραγωγή ατμού.

- ♦ Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να εισέλθει ο ατμός στο εξάρτημα καθαρισμού. Η ηλεκτρική σκούπα ατμού θα γλιστράει τώρα εύκολα πάνω στην επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί/καθαριστεί.

- ◆ Μετακινείτε αργά την ηλεκτρική σκούπα ατμού μπρος πίσω στο πάτωμα για να καθαριστεί καλά με ατμό κάθε τμήμα.

**Σημείωση:** Κατά τη χρήση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντλία ατμού επανατοποθετώντας τη λαβή σε όρθια θέση. Αυτό το πρακτικό χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην έρθετε να μετακινήσετε κάποια έπιπλα και μετά να συνεχίσετε τον καθαρισμό, χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- ◆ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ατμού, επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε τη στη θέση 'OFF', τοποθετήστε τη στο πατάκι απόθεσης (8) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (περίπου πέντε λεπτά)

**Προσοχή!** Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η στάθμη του νερού στη δεξαμενή νερού. Για να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή νερού και να συνεχίσετε την απολύμανση/καθαρισμό, επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στη θέση 'OFF'. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου, αφαιρέστε και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (3).

**Προσοχή!** Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο ίδιο σημείο σε οποιαδήποτε επιφάνεια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση όταν δεν λειτουργεί και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη, όταν δεν χρησιμοποιείται.

#### Φρεσκάρισμα χαλιών

- ◆ Τοποθετήστε ένα εξάρτημα καθαρισμού (6) στο δάπεδο με την πλευρά με το velcro να βλέπει προς τα πάνω.
- ◆ Ανασηκώστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού από το πατάκι απόθεσης (8) και πιέστε την ελαφρά πάνω στο εξάρτημα καθαρισμού (6).
- ◆ Τοποθετήστε το εξάρτημα χαλιών (9) στο δάπεδο.
- ◆ Πιέστε ελαφρά την ηλεκτρική σκούπα ατμού επάνω στο εξάρτημα χαλιών (9) μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του, κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο.
- ◆ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης. (8)
- ◆ Συνδέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού με την πρίζα.
- ◆ Πιέστε το κουμπί ON/OFF (1). Για να ζεσταθεί η ηλεκτρική σκούπα ατμού, χρειάζονται περίπου 15 δευτερόλεπτα.
- ◆ Πιέστε το κουμπί Autoselect™ (2) μέχρι να επιλεγεί η ρύθμιση Ξύλο/Laminate.
- ◆ Με το τράβηγμα της λαβής (4) προς τα πίσω ενεργοποιείται η αντλία ατμού. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα αρχίσει να βγαίνει ατμός από την κεφαλή ατμού.

**Σημείωση:** Κατά την πρώτη πλήρωση ή μετά την ξηρή λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 45 δευτερόλεπτα για την παραγωγή ατμού.

- ◆ Μετακινείτε αργά μπρος πίσω την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο χαλί, για να φρεσκαριστεί με ατμό καλά κάθε τμήμα.

**Σημείωση:** Κατά τη χρήση μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αντλία ατμού επιστρέφοντας τη λαβή (4) σε όρθια θέση. Αυτό το πρακτικό χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) έτσι ώστε να μπορέσετε να μετακινήσετε κάποια έπιπλα, και μετά να συνεχίσετε τον καθαρισμό χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- ◆ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας ατμού, επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε τη στη θέση 'OFF', τοποθετήστε τη στο πατάκι απόθεσης (8) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (περίπου πέντε λεπτά)

**Προσοχή!** Είναι σημαντικό να παρακολουθείται η στάθμη του νερού στη δεξαμενή νερού. Για να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή νερού και να συνεχίσετε την απολύμανση/καθαρισμό, επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στη θέση 'OFF'. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τοίχου, αφαιρέστε και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (3).

**Προσοχή!** Μην αφήνετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο ίδιο σημείο σε οποιαδήποτε επιφάνεια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Τοποθετείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) με τη λαβή (4) σε όρθια θέση, όταν δεν λειτουργεί και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα ατμού είναι απενεργοποιημένη, όταν δεν χρησιμοποιείται.

#### Μετά τη χρήση (Εικ. Ι και Κ)

- ◆ Επαναφέρετε τη λαβή (4) σε όρθια θέση και θέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στη θέση 'OFF',
- ◆ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (περίπου πέντε λεπτά)
- ◆ Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού από την πρίζα τοίχου.
- ◆ Αδειάστε τη δεξαμενή νερού (3)
- ◆ Αφαιρέστε το εξάρτημα καθαρισμού (6 ή 7) και πλύνετε το για μελλοντική χρήση. (Ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες φροντίδας πλύσης που αναγράφονται στο εξάρτημα καθαρισμού).
- ◆ Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τα άγκιστρα τακτοποίησης καλωδίου (10 & 11).

**Σημείωση:** Το επάνω άγκιστρο τακτοποίησης καλωδίου (11) περιστρέφεται για να απελευθερωθεί εύκολα το καλώδιο στην επόμενη χρήση.

- ◆ Κουμπώστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον εαυτό του με το κλιπ άγκιστρου τακτοποίησης καλωδίου (22) κοντά στο βύσμα.

- ♦ Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα ατμού στο πατάκι απόθεσης (8) για αποθήκευση.

**Σημείωση:** Με τη λαβή (4) σε όρθια θέση, το καλώδιο τυλιγμένο τακτικά γύρω από τα άγκιστρα τακτοποίησης καλωδίου (10 & 11) και ασφαλισμένο στο κλιπ άγκιστρο τακτοποίησης καλωδίου (22) η ηλεκτρική σκούπα ατμού θα σταθεί μόνη της στη θέση αποθήκευσης. Εναλλακτικά, υπάρχει ένα στήριγμα ανάρτησης (23) ενσωματωμένο στη χειρολαβή (24) το οποίο θα σας επιτρέψει να κρεμάσετε την ηλεκτρική σκούπα ατμού σας από ένα κατάλληλο άγκιστρο στον τοίχο. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το άγκιστρο στον τοίχο σας είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της ηλεκτρικής σκούπας ατμού με ασφάλεια.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά


|                        |                 |                             |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                        |                 | <b>FSM1630</b><br>(Τύπος 1) |
| Τάση                   | V <sub>ac</sub> | 230                         |
| Ισχύς                  | W               | 1600                        |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | ml              | 500                         |
| Βάρος                  | kg              | 3.4                         |

### Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που η συσκευή σας δε φαίνεται να λειτουργεί σωστά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Αν αυτό δεν σας βοηθήσει να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της Black & Decker.

| Πρόβλημα                                     | Βήμα | Πιθανές λύσεις   |
|--|------|--|
| Η ηλεκτρική σκούπα ατμού δεν ενεργοποιείται. | 1    | Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.   |
|  | 2    | Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ενεργοποιείται με χρήση του διακόπτη on/off (1).  |
|  | 3    | Ελέγξτε την ασφάλεια στην πρίζα.   |
| Οι ψηφιακοί έλεγχοι δεν φωτίζονται.          | 4    | Ελέγξτε ότι η λαβή (4) της ηλεκτρικής σκούπας ατμού έχει συνδεθεί σταθερά στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13). Ελέγξτε ότι το βέλος στη λαβή είναι ευθυγραμμισμένο με το επάνω μέρος του σώματος της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13). |
|  | 5    | Ελέγξτε τα βήματα 1, 2 και 3.  |

| Πρόβλημα  | Βήμα | Πιθανές λύσεις   |
|---|------|--|
| Η ηλεκτρική σκούπα ατμού δεν παράγει ατμό.  | 6    | Η ηλεκτρική σκούπα ατμού παράγει ατμό μόνο εάν τραβήξετε τη λαβή προς τα πίσω από την κάθετη θέση.   |
|   | 7    | Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού (3) είναι πλήρης και σωστά τοποθετημένη.<br><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Κατά την πρώτη πλήρωση ή μετά την ζρήλι λειτουργία, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 45 δευτερόλεπτα για την παραγωγή ατμού. |
|   | 8    | Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ατμού (5) έχει στερεωθεί σωστά στο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας ατμού (13).  |
|   | 9    | <b>Ελέγξτε τα βήματα 1, 2 και 3.</b>   |
| Οι ψηφιακοί έλεγχοι σβήνουν κατά τη διάρκεια της χρήσης.                            | 10   | Ελέγξτε τα βήματα 4, 5 και μετά το 1, το 2 και το 3  |
| Η ηλεκτρική σκούπα ατμού σταματά να παράγει ατμό κατά τη χρήση.                     | 11   | Ελέγξτε τα βήματα 6, 7 και 8 και μετά το 4 και το 3.   |
| Η ηλεκτρική σκούπα ατμού παράγει υπερβολικό ατμό κατά τη χρήση.                     | 12   | Η ηλεκτρική σκούπα ατμού έχει 3 ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί autoselect (2) για να μειώσετε την ποσότητα του παραγόμενου ατμού.  |
|   | 13   | Ελέγξτε ότι το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (21) δεν έχει πατηθεί.   |
| Η ηλεκτρική σκούπα ατμού παράγει πολύ λίγο ατμό κατά τη χρήση.                      | 14   | Η ηλεκτρική σκούπα ατμού έχει 3 ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί autoselect (2) για να αυξήσετε την ποσότητα του παραγόμενου ατμού.  |
|   | 15   | Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (21) για να αυξήσετε προσωρινά την ποσότητα ατμού.   |
| Διαρρέει ατμός από μη αναμενόμενες περιοχές της μονάδας.                            | 16   | Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης του εγχειριδίου, για τις οδηγίες ορθής τοποθέτησης όλων των τμημάτων και αξεσουάρ.   |
| Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες/ αξεσουάρ για την ηλεκτρική σκούπα ατμού. | 17   | <a href="http://www.blackanddecker.gr/steammp">www.blackanddecker.gr/steammp</a>   |

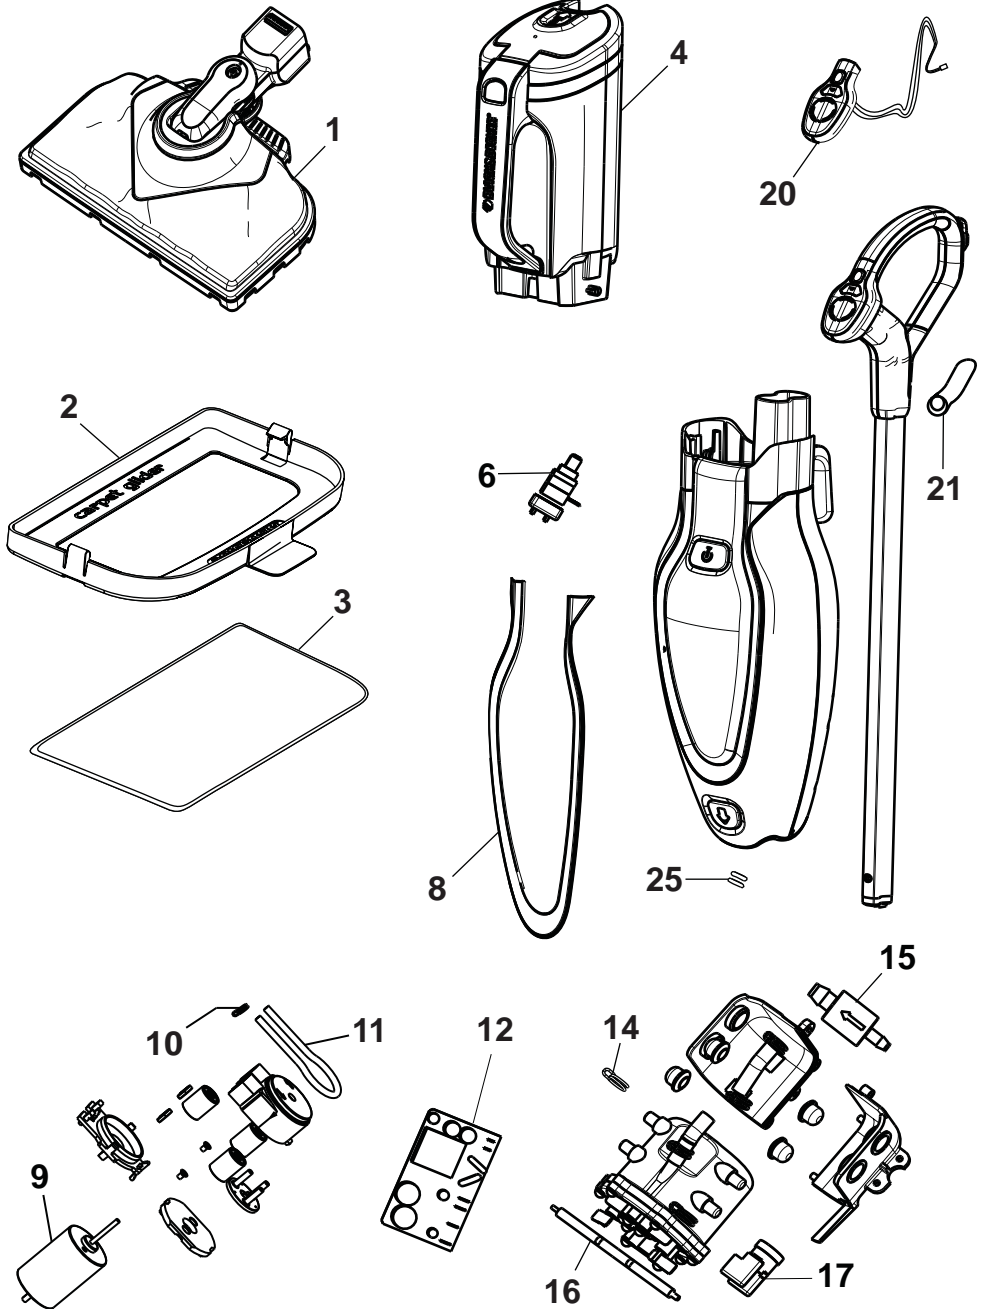



## ENGLISH

Do not forget to register your product!

[www.blackanddecker.co.uk/productregistration](http://www.blackanddecker.co.uk/productregistration)  
Register your product online at [www.blackanddecker.co.uk/productregistration](http://www.blackanddecker.co.uk/productregistration) or send your name, surname and product code to Black & Decker in your country

## DEUTSCH

Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!

[www.blackanddecker.de/productregistration](http://www.blackanddecker.de/productregistration)  
Lassen Sie Ihr Produkt unter [www.blackanddecker.de/productregistration](http://www.blackanddecker.de/productregistration) online registrieren oder schicken Sie Ihren Nachnamen, Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in Ihrem Land.

## FRANÇAIS

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit !

[www.blackanddecker.fr/productregistration](http://www.blackanddecker.fr/productregistration)  
Enregistrez votre produit en ligne sur [www.blackanddecker.fr/productregistration](http://www.blackanddecker.fr/productregistration) ou envoyez vos nom, prénom et code produit à Black & Decker dans votre pays.

## ITALIANO

Non dimenticate di registrare il prodotto!

[www.blackanddecker.it/productregistration](http://www.blackanddecker.it/productregistration)  
Registrate il prodotto online su [www.blackanddecker.it/productregistration](http://www.blackanddecker.it/productregistration) o inviate nome, cognome e codice del prodotto al centro Black & Decker del vostro paese.

## NEDERLANDS

Vergeet niet uw product te registreren!

[www.blackanddecker.nl/productregistration](http://www.blackanddecker.nl/productregistration)  
U kunt uw product online registreren op [www.blackanddecker.nl/productregistration](http://www.blackanddecker.nl/productregistration) of u kunt uw voornaam, achternaam en productcode opsturen naar Black & Decker in uw land.

## ESPAÑOL

¡No olvide registrar su producto!

[www.blackanddecker.es/productregistration](http://www.blackanddecker.es/productregistration)  
Registre su producto on-line en [www.blackanddecker.es/productregistration](http://www.blackanddecker.es/productregistration) o envíe su nombre, apellidos y código de producto a Black & Decker en su país.

## PORTUGUÊS

Não se esqueça de registar o seu produto!

[www.blackanddecker.pt/productregistration](http://www.blackanddecker.pt/productregistration)  
Registe o seu produto online em [www.blackanddecker.pt/productregistration](http://www.blackanddecker.pt/productregistration) ou envie o seu nome, apelido e código do produto para a Black & Decker no seu país.

## SVENSKA

Glöm inte att registrera produkten!

[www.blackanddecker.se/productregistration](http://www.blackanddecker.se/productregistration)  
Registrera produkten online på [www.blackanddecker.se/productregistration](http://www.blackanddecker.se/productregistration) eller skicka namn och produktkod till Black & Decker i landet du bor i.

## NORSK

Ikke glem å registrere produktet ditt!

[www.blackanddecker.no/productregistration](http://www.blackanddecker.no/productregistration)  
Registrer produktet ditt online på [www.blackanddecker.no/productregistration](http://www.blackanddecker.no/productregistration), eller send ditt navn, etternavn og produktkode til Black & Decker i ditt eget land.

## DANSK

Glem ikke at registrere dit produkt!

[www.blackanddecker.dk/productregistration](http://www.blackanddecker.dk/productregistration)  
Registrer dit produkt på internettet på: [www.blackanddecker.dk/productregistration](http://www.blackanddecker.dk/productregistration) eller send dit navn, efternavn og produktkode til Black & Decker i dit eget land.

## SUOMI

Muistathan rekisteröidä tuotteesi!

[www.blackanddecker.fi/productregistration](http://www.blackanddecker.fi/productregistration)  
Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa [www.blackanddecker.fi/productregistration](http://www.blackanddecker.fi/productregistration) tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi oman maasi Black & Decker -edustajalle.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!

[www.blackanddecker.gr/productregistration](http://www.blackanddecker.gr/productregistration)  
Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα [www.blackanddecker.gr/productregistration](http://www.blackanddecker.gr/productregistration) ή στείλτε το όνομα, επίθετο σας και τον κωδικό προϊόντός στη Black & Decker στη χώρα σας.

|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
| <b>België/Belgique</b>          | Black & Decker (Belgium) N.V.<br>Nieuwlandlaan 7<br>I.Z. Aarschot B156<br>3200 Aarschot   | Tel.<br>Fax<br>Tel.<br>Fax  | +32 70 220 065<br>+32 70 225 585<br>+32 70 220 064<br>+32 70 222 441 |
| <b>Danmark</b>                  | Black & Decker<br>Sluseholmen 2-4, 2450 København SV<br>Internet: <a href="http://www.blackanddecker.dk">www.blackanddecker.dk</a>                | Tel.<br>Fax   | 70 20 15 10<br>70 22 49 10   |
| <b>Deutschland</b>              | Black & Decker GmbH<br>Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein  | Tel.<br>Fax   | 06126 21-0<br>06126 21-2980  |
| <b>Ελλάδα</b>                   | Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.<br>Στράβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159<br>166 74 Γλυφάδα - Αθήνα   | Τηλ.<br>Φαξ<br><a href="http://www.blackanddecker.com">www.blackanddecker.com</a> | 210 8981-616<br>210 8983-570   |
| <b>España</b>                   | Black & Decker Ibérica, S.C.A.<br>Parc de Negocis "Mas Blau"<br>Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6<br>08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) | Tel.<br>Fax   | 934 797 400<br>934 797 419   |
| <b>France</b>                   | Black & Decker (France) S.A.S.<br>5 allée des Hêtres<br>B.P. 30084<br>69579 Limonest Cédex  | Tel.<br>Fax   | 04 72 20 39 20<br>04 72 20 39 00                                     |
| <b>Helvetia</b>                 | ROFO AG<br>Gewerbezone Seeblick<br>3213 Kleinbörsingen  | Tel.<br>Fax   | 026-6749391<br>026-6749394   |
| <b>Italia</b>                   | Black & Decker Italia Srl<br>Viale Elvezia 2<br>20052 Monza (MI)  | Tel.<br>Fax<br>Numero verde   | 039-23871<br>039-2387592<br>800-213935                               |
| <b>Nederland</b>                | Black & Decker Benelux<br>Joulehof 12, 4622 RG Bergen op Zoom   | Tel.<br>Fax   | +31 164 283 065<br>+31 164 283 200                                   |
| <b>Norge</b>                    | Black&Decker<br>Postboks 4613, Nydalen<br>0405 Oslo   | Tlf.<br>Fax<br><a href="http://www.blackanddecker.no">www.blackanddecker.no</a>   | 45 25 13 00<br>45 25 08 00   |
| <b>Österreich</b>               | Black & Decker Vertriebsges.m.b.H<br>Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien   | Tel.<br>Fax   | 01 66116-0<br>01 66116-614   |
| <b>Portugal</b>                 | Black & Decker<br>Centro de Escritórios de Sintra Avenida<br>Almirante Gago Coutinho, 132/134,<br>Edifício 142710-418 Sintra<br>2710-418 Lisboa   | Tel.<br>Fax   | 214667500<br>214667580   |
| <b>Suomi</b>                    | Black & Decker Oy<br>Tekniikantie 12, 02150 Espoo<br>Almirante Gago Coutinho, 132/134,<br>Edifício 142710-418 Sintra<br>2710-418 Lisboa           | Puh.<br>Faksi   | 010 400 430<br>0800 411 340  |
| <b>Sverige</b>                  | Black & Decker AB<br>Box 94, 431 22 Mölndal   | Tel.<br>Fax   | 031-68 60 60<br>031-68 60 80   |
| <b>United Kingdom</b>           | Black & Decker<br>210 Bath Road<br>Slough, Berkshire SL1 3YD  | Tel.<br>Fax   | 01753 511234<br>01753 551155   |
| <b>Middle East &amp; Africa</b> | Black & Decker<br>P.O.Box - 17164<br>Jebel Ali (South Zone), Dubai,<br>UAE  | Tel.<br>Fax   | +971 4 8863030<br>+971 4 8863333                                     |