


BOLVA

S-4066

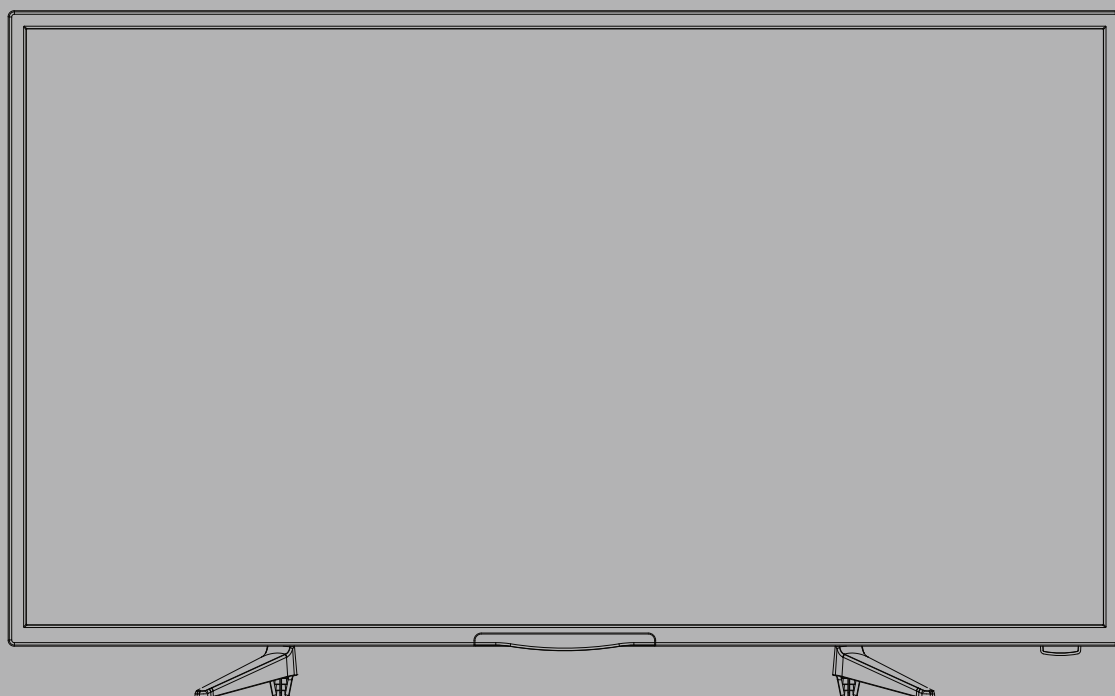

MANUALE UTENTE

40" FHD LED TELEVISION

Contenuto

Informazioni sulla sicurezza	1-3
Introduzione del prodotto	4
Connessioni	5
Controllo Remoto	6-7
FONTE	10
MENU TV	11
MENU OSD	12-20
1.Menu di immagine	12
2.Menu del suono	13
3.Menu di canale	14-17
4.Menu di impostazione	18
5.Menu di tempo	19
6.Menu di blocco	20
Operazione di media	21-24
Operazione di Android	25-32
Montaggio dei supporti	35

Informazioni sulla sicurezza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA - LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO.

Prendere nota delle seguenti informazioni di sicurezza che appaiono sul retro della TV.



ATTENZIONE, PER PREVENIRE SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE LE VITI DEL COPERCHIO, CAUTION TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, ALL'INTERNO NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE, PER LE RIPAZIONI FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.



Questo simbolo indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nella documentazione che accompagna questa unità.



Questo simbolo indica che tensioni pericolose che costituiscono un rischio di scosse elettriche sono presenti all'interno di questa unità.

Conservare queste istruzioni

- Non utilizzare questa TV vicino all'acqua.
 - Pulire solo con un panno leggermente umido.
 - Non ostruire le aperture di ventilazione.
 - Installare secondo la Guida di avvio rapido fornita e questa Guida Utente.
 - Evitare di camminare sul cavo di alimentazione o di pizzicarlo, in particolare presso le spine e il punto da cui fuoriescono dalla TV.
 - Non consentire al cavo di alimentazione di sporgere dal bordo di un tavolo.
 - Scollegare questa TV in caso di temporali o di inutilizzo per lunghi periodi.
-



ATTENZIONE! LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA. LA TV NON DEVE ESSERE ESPOSTA A SCHIZZI O GOCCIOLAMENTI E NESSUN OGGETTO PIENO DI LIQUIDI DEVE ESSERE POSTO SU DI ESSA.

NOTA: Non porre fiamme libere come candele sulla TV.

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (Continua)

Questa unità è stata prodotta secondo tutte le normative di sicurezza correnti. I seguenti consigli di sicurezza proteggono gli utenti da uso improprio e pericoli collegati a tale uso.

- Sebbene questo dispositivo sia stato prodotto con attenzione e siano stati eseguiti rigorosi controlli prima di uscire dalla fabbrica, come per tutte le apparecchiature elettriche è possibile che si sviluppino dei problemi. Se si nota del fumo, un'eccessiva formazione di calore o qualsiasi altro fenomeno inatteso, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente.
- Assicurarsi che l'unità sia sufficientemente ventilata! Non porre mai accanto o sotto tende!
- La spina di RETE o un accoppiatore di apparecchi viene utilizzato come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di scollegamento deve restare sempre operativo.
- Questo set deve essere collegato solo a un'alimentazione che corrisponde a quella indicata sulla targhetta sul retro della TV - non tentare di collegare a nessun altro tipo di alimentazione.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'unità e deve essere facilmente accessibile.
- Per prevenire sovraccarico, non condividere la stessa presa elettrica con troppi dispositivi.
- Un apparato con struttura di Classe I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di messa a terra di protezione.
- Tenere lontano dai roditori. I roditori sono attratti dai fili elettrici.
- Tenere sempre per la spina quando si estrae dalla presa di corrente. Non tirare il filo, il filo può surriscaldarsi e causare cortocircuito.
- Impostare l'unità in modo che nessuno possa inciampare nel filo.
- Non porre oggetti pesanti sul filo, che può danneggiarsi.
- Si noti che il filo non può essere raggiunto o tirato da bambini, evitare infortuni.
- Non porre l'unità in prossimità di fonti di calore. L'alloggiamento e i fili possono danneggiarsi a contatto con il calore.
- Lo schermo è di plastica e può rompersi se danneggiato. Far attenzione quando si raccolgono schegge di plastica taglienti, onde evitare infortuni.
- Evitare di porre l'unità su superfici che possono essere soggette a vibrazioni o scosse.
- Per proteggere l'unità durante un temporale, scollegare il cavo di alimentazione e disconnettere l'antenna. Avvertenza: Non toccare il connettore dell'antenna.
- Quando non si è a casa per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione CA per motivi di sicurezza.
- L'unità si riscalda durante il funzionamento. Non porre alcuna copertura o coperte sull'unità per evitare il surriscaldamento. I fori di ventilazione non devono essere ostruiti. Non porre accanto a radiatori. Non esporre alla luce solare diretta. Quando si pone su uno scaffale lasciare 5 cm (2") di spazio libero intorno all'intera unità.
- Evitare che acqua o umidità entrino nella TV. NON utilizzare in aree bagnate o umide come bagni, cucine o in prossimità di piscine.
- Non utilizzare questa unità quando si può formare condensa.
- Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- Non aprire questa unità. Una persona non esperta che tenta di riparare l'unità può essere pericolosa e potenzialmente causare un incendio.

Informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA (continua)

- Liquidi versati nell'unità possono causare un danno serio. Spegnere e scollegare l'alimentazione, quindi consultare una tecnica qualificato prima di tentare di usare nuovamente l'unità.
- NON rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono all'interno parti utilizzabili o riparabili dall'utente. È possibile invalidare la garanzia. Solo personale qualificato può riparare l'apparato.
- NON toccare o scuotere lo schermo, si possono danneggiare i circuiti interni. Prestare attenzione al telecomando, non farlo cadere.
- Non porre oggetti caldi o fiamme libere su o in prossimità della TV.
- Alte temperature possono sciogliere la plastica e provocare incendi.
- Per pulire la TV utilizzare un panno morbido asciutto. NON utilizzare solventi o fluidi a base di petrolio. Per le macchie, è possibile usare un panno umido con detergente diluito.

Avviso relativo alle cuffie

La musica ad alto volume può danneggiare irreversibilmente l'udito, quindi non impostare il volume a un livello elevato quando si ascolta con le cuffie, soprattutto per periodi di ascolto prolungato.

Dove installare

Porre la TV lontana da raggi solari diretti e luci forti, si raccomanda un'illuminazione indiretta moderata per una comoda visualizzazione. Utilizzare tende o persiane per evitare che raggi solari diretti finiscano sullo schermo. Porre la TV su una piattaforma con superficie stabile e piana. Ciò ne previene la caduta.

Assicurarsi che la TV sia posta in una posizione in cui non può essere spinta o colpita da oggetti, in quanto la pressione potrebbe rompere o danneggiare lo schermo, e che oggetti piccoli non siano inseriti nelle fessure o aperture di ventilazione dell'alloggiamento.


Odore sgradevole dalla TV

I nuovi televisori possono produrre odori sgradevoli insoliti al momento della prima accensione.

A causa del processo di fabbricazione dei componenti, i televisori e gli altri prodotti elettronici possono avere parti propense a scaldarsi e a produrre un odore in seguito all'accensione del prodotto. L'odore di solito si dissipa entro pochi giorni di utilizzo e non si ripresenta.

Questo fenomeno è normale e si verifica con molti prodotti elettronici. Per permettere all'odore di dissiparsi, assicurare una sufficiente ventilazione intorno alla TV e all'interno della stanza.

Vista anteriore

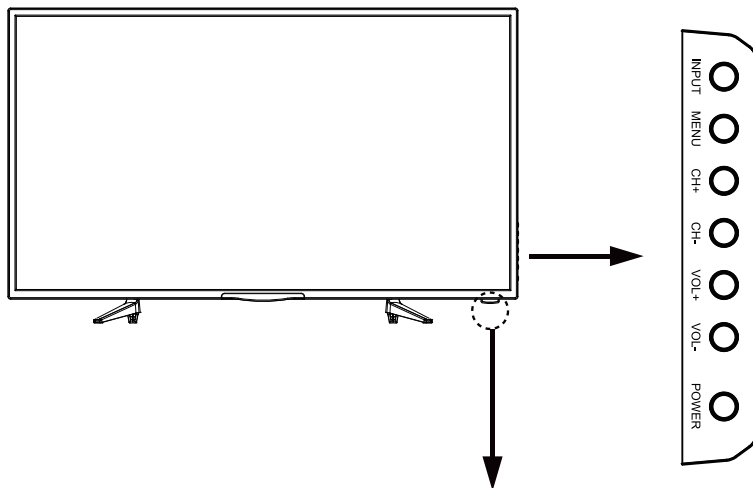

Finestra telecomando indicatore LED (tenere pulito)

Le funzioni dei pulsanti della TV sono descritte di seguito.

INPUT/ SOURCE: Premere per selezionare la fonte.

MENU: Premere per visualizzare il menù OSD. Premere nuovamente per uscire dal menù.


CH+/ CH-: Premere per scorrere i canali.

Essi possono anche essere usati per spostarsi in alto/basso nella schermata del menù OSD.


VOL+/ VOL-: Premere per regolare il volume.

Essi possono anche essere usati per spostarsi a sinistra/destra nella schermata del menù OSD.

Il pulsante VOL+ può essere usato per passare al menù successivo.

: Accendere/spegnere la TV.

Connessioni

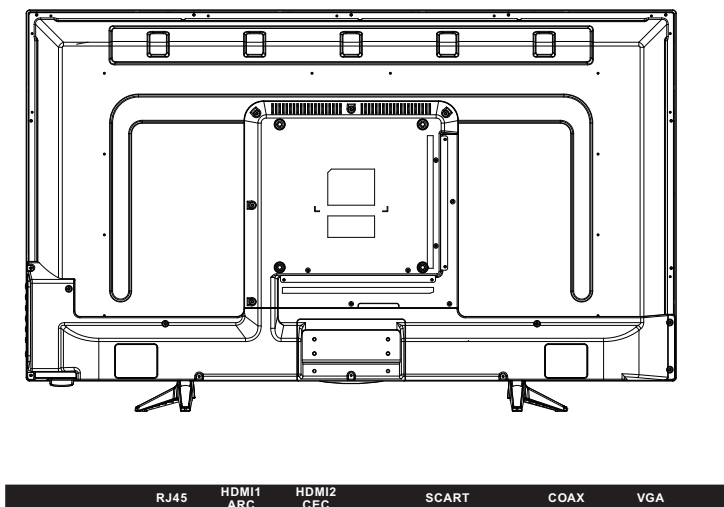

RJ45: Spina RJ45 per il collegamento a modem esterni o apparecchiature di accesso alla rete.

HDMI: Collegare il lettore DVD/Blu-ray o altre apparecchiature.

SCART: Collegarli al terminale di uscita video SCART del DVD.

Coax: Uscita digitale al ricevitore AV.

VGA: Per display PC. Collegarlo al connettore di uscita analogico a 15 pin D-Sub del PC.

TV1 (S2): Collegare un segnale satellitare.

TV2 (T2/ C): Per collegare alla presa dell'antenna sulla parete con il cavo coassiale RF

PC AUDIO: Collegarlo al terminale uscita audio del PC.

MINI AV: Collegarlo al terminale di uscita audio & video del DVD con il cavo convertitore.


(I terminali audio sono condivisi con YPbPr)

MINI YPbPr: Collegarlo al terminale di uscita video YPbPr del DVD con il cavo convertitore.


SD: Carica la scheda di memoria Micro SD esterna.

Interfaccia comune: Slot CI.

USB: Collegarlo al dispositivo USB per la multimedialità.

 : Collegare alla vostra cuffia o ad altro apparecchio audio.

Il telecomando utilizza Raggi Infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del TV LED.
Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se viene utilizzato fuori portata o fuori angolo.

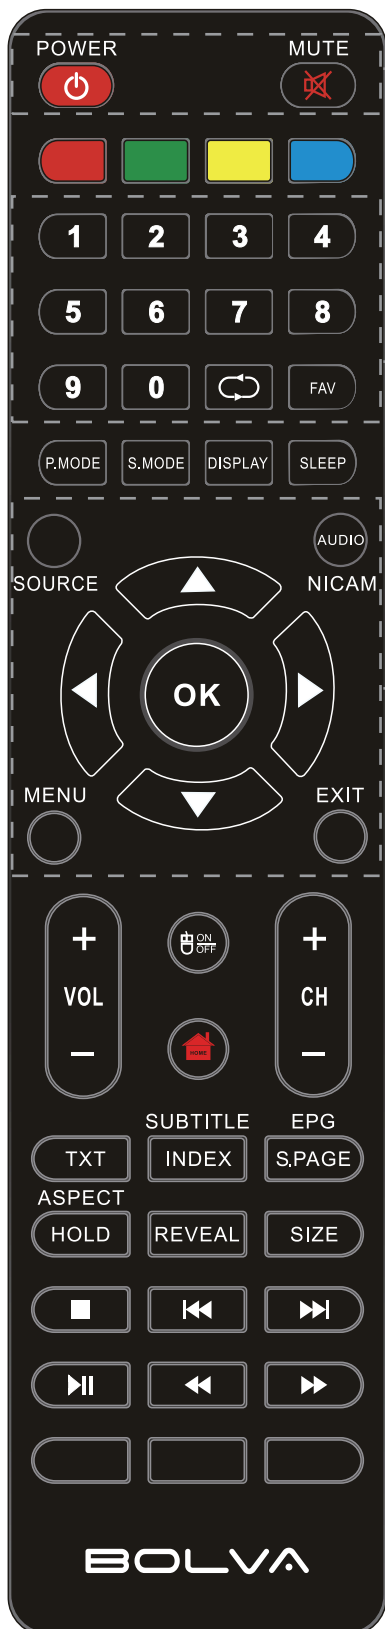

POWER(tasto rosso): Accende e spegne il TV.

MUTE: Premere per silenziare il suono, premere di nuovo per ripristinare il suono o usare il tasto VOL+.

Tasti colorati : Destinati all'uso di predefiniti MENU.

NUMBER BUTTONS: Choose channel directly. Press number buttons and press **OK** button to play the channel.

↺ : Ritorna al programma precedente visualizzato.

FAV : Visualizza l'elenco dei programmi preferiti.

P.MODE: Seleziona le modalità Immagine.

S.MODE: Seleziona le modalità del Suono.

DISPLAY: Premere per visualizzare le informazioni sul programma corrente.

SLEEP: Timer di spegnimento.

SOURCE(INPUT): Visualizza a menu gli ingressi sorgente.

AUDIO/NICAM : In ATV: imposta il formato audio stereo/mono; in DTV: cambia la lingua o il canale audio disponibile.

THUMBSTICK(◀ / ▶ / ▲ / ▼ **OK**): Consente di navigare nei menu sullo schermo e regolare le impostazioni di sistema in base alle proprie preferenze.

MENU: Premere per visualizzare sullo schermo il menu.

EXIT: Premere per uscire dai menu visualizzati.

VOL +/- : Volume +/-.

CH +/- : Programmi +/-.



 : Funzione Mouse acceso/spento.

 : Tasto Home per il sistema Android.

SUBTITLE: In modalità DTV attiva e disattiva la visualizzazione dei sottotitoli.

EPG: In modalità DTV, mostra la guida programmi TV.

ASPECT: Regola le dimensioni dell'immagine.

TXT / INDEX / S.PAGE / HOLD / REVEAL / SIZE:

Funzioni di utilizzo del Televideo.

Il tasto **REVEAL** commuta il tipo di ANTENNA: ETERE/CAVO/SATELLITE

 /  /  /  /  /  : Funzioni di utilizzo del Media-player.


* A seconda del modello.

PRIMA INSTALLAZIONE DEL TV

1. Dopo aver acceso il TV con il tasto **Power** del telecomando, o dalla tastiera dell'apparecchio, appare al centro dello schermo la scritta "**ANDROID**".


Attendere che il TV carichi completamente il sistema operativo, fino che appare il banner di "benvenuto".

2.

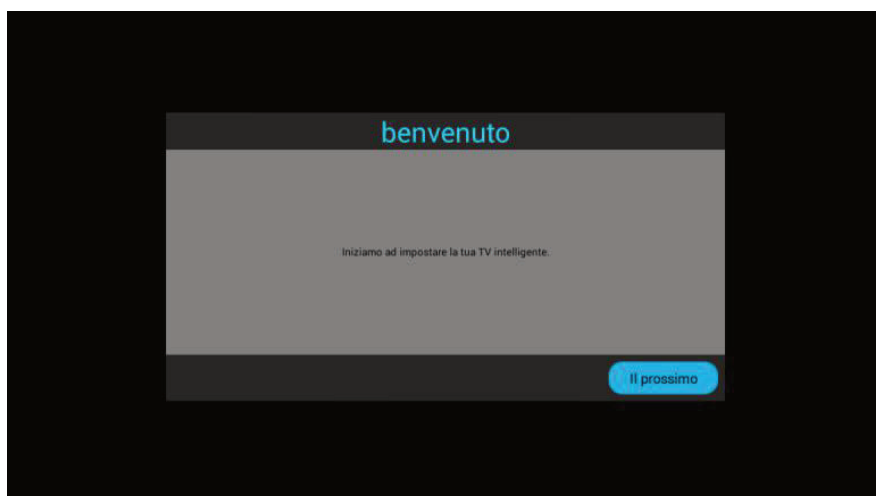

Premere il tasto **OK** del telecomando per confermare e passare al banner successivo.

3.

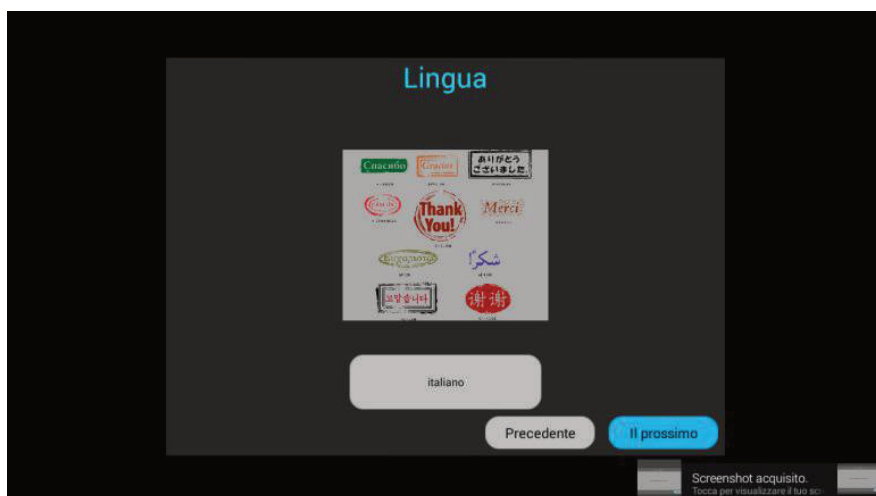

Il TV è già configurato per la lingua italiana. Se si desidera continuare con questa impostazione, premere tasto **OK** del telecomando per confermare e passare al banner successivo.

4.



Se non si desidera impostare subito la connessione del TV in rete, Confermare la selezione “ **Il Prossimo**” con il tasto **OK**.

Se invece si desidera impostare subito la connessione del TV in rete, utilizzare i tasti **freccia su/giù** del telecomando per selezionare l'icona della rete Wi-Fi o della rete Ethernet (Lan). Per connettere il TV ad una rete Wi-Fi, selezionare l'icona in alto a sinistra, quindi con il tasto **freccia destra del telecomando** , il cursore di selezione si posiziona sulla prima rete/modem trovata. Qualora ci fosse un elenco di più reti disponibili, selezionare quella desiderata con i tasti **freccia su/giù** del telecomando, quindi confermare con il tasto **OK**.

Se il modem della rete selezionata richiede una password, digitarla nel banner che compare e confermare con il tasto **OK**.

A connessione completata, appare una spunta che conferma l'avvenuta connessione.

Per connettere il TV ad una rete LAN, connettere il cavo Ethernet nella presa RJ45 posizionata sul retro del TV, poi selezionare l'icona in basso a sinistra, quindi con il tasto **freccia destra** del telecomando , verificare che la rete Ethernet sia “**ON**” e che nella voce “**stato di connessione**” appaia la scritta “**collegato**”.

Per terminare, con i tasti freccia del telecomando evidenziare la scritta “**il prossimo**” e confermare con **OK**.


5.



Nel banner della “**Scansione dei canali**”, il TV è già configurato con il tipo di ricerca “**ATV+DTV**” e la Nazione “**Italia**”.

Per attivare la scansione automatica dei canali, con i tasti freccia del telecomando selezionare l'ultima voce in basso a destra “**finire**”, quindi confermare con il tasto **OK**.

● FONTE

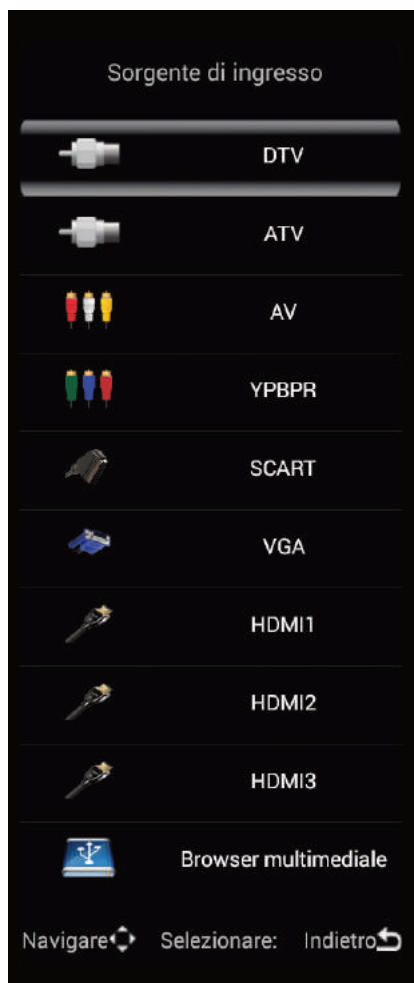

Secondo il tasto "fonte" per visualizzare il menu sorgente di ingresso, selezionare la corrispondente sorgente del segnale di ingresso con il tasto successivo, premere il tasto di conferma si può inserire la sorgente del segnale rilevante.

● MENU TV



Premere il tasto "menu" per visualizzare il menu, premere i tasti su e giù per selezionare le impostazioni appropriate, premere il tasto destro per inserire le impostazioni pertinenti.

➤ Immagine



- **Modalità immagine**

Scegli il menu immagine con i tasti sinistro e destro e premi il pulsante OK per l'operazione successiva. Quindi le frecce su e giù possono essere utilizzate per selezionare questo elemento. La modalità immagine può essere commutata in / morbido / leggerezza / utente standard.

- **La luminosità, contrasto, tonalità, saturazione, nitidezza, retroilluminazione**

Quando il disegno immagine in modalità utente, tramite i tasti freccia, può cambiare il rapporto di contrasto, luminosità, nitidezza, retroilluminazione numerico.

➤ Suono



- **Modalità audio**

Seleziona il menu audio usando i tasti su e giù, premi il tasto destro del mouse sull'opzione "modalità audio" e premi i pulsanti sinistro e destro per cambiare la modalità audio in musica / film / movimento / utente.

- **Passo alto, passo basso, equilibrio**

Selezionare l'opzione "Utente" in modalità audio per regolare la tonalità alta / la tonalità bassa / il bilanciamento.

- **AVC, suono surround**

Selezionare le opzioni di controllo automatico del volume, dopo aver premuto il tasto per aprire o chiudere la funzione di controllo automatico del volume, questo metodo è adatto anche per la regolazione del suono surround.

- **Uscita SPDIF**

Utilizzo della modulazione ad impulsi (PCM) con la sorgente sull'uscita (RAW).

➤ Canale





● Sintonizzazione automatica



Selezionare l'opzione di Sintonizzazione automatica sotto i tasti su e giù. Quindi premere il pulsante OK per avviare la sintonizzazione automatica.

- Sintonizzazione Manuale

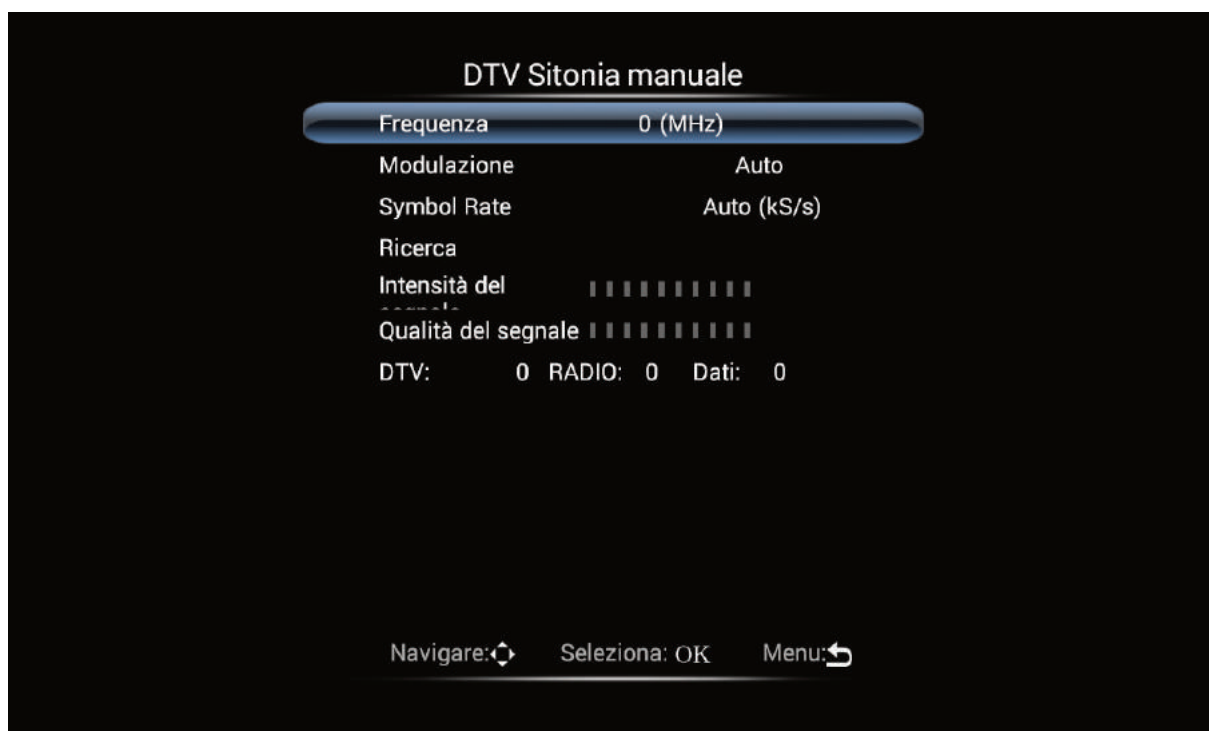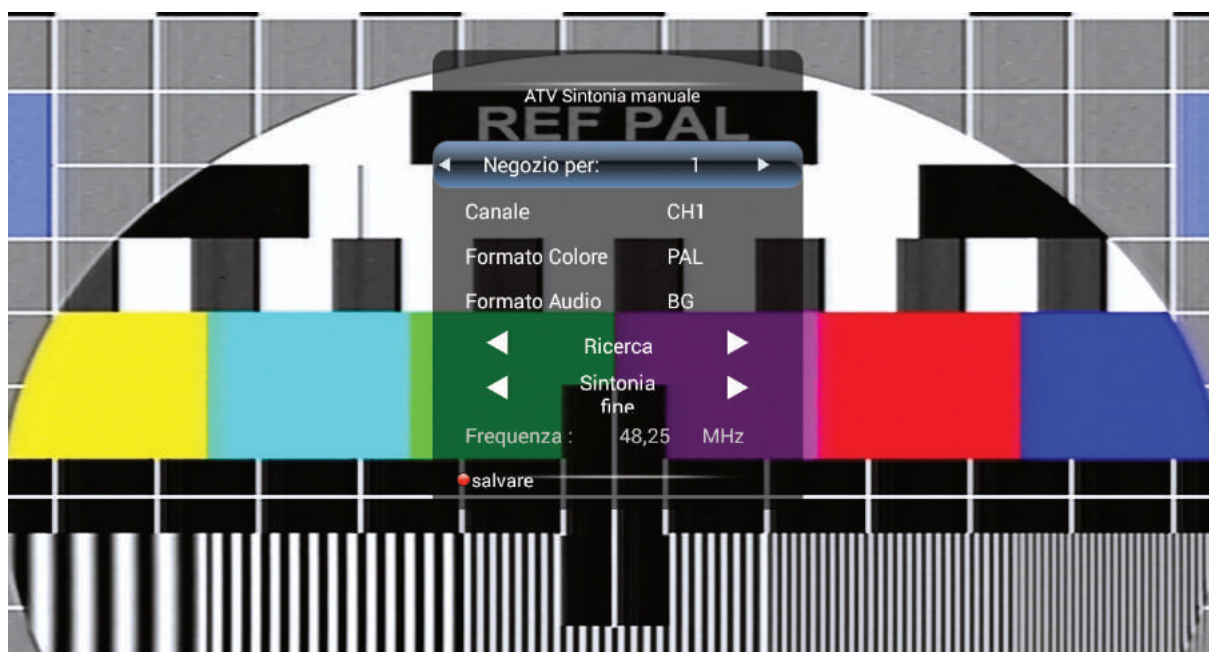


ATV / DTV:

Per simulare la ricerca manuale, scegliere una buona memoria per Taiwan, è necessario, è anche possibile scegliere il colore e il formato audio, premere i tasti freccia per selezionare l'opzione "cerca" e premere il tasto sinistro per cercare, ma anche sintonizzando la frequenza modifichiamo, selezionare la frequenza migliore.

- **Sintonizzazione DVB-S**

Sintonizzazione manuale

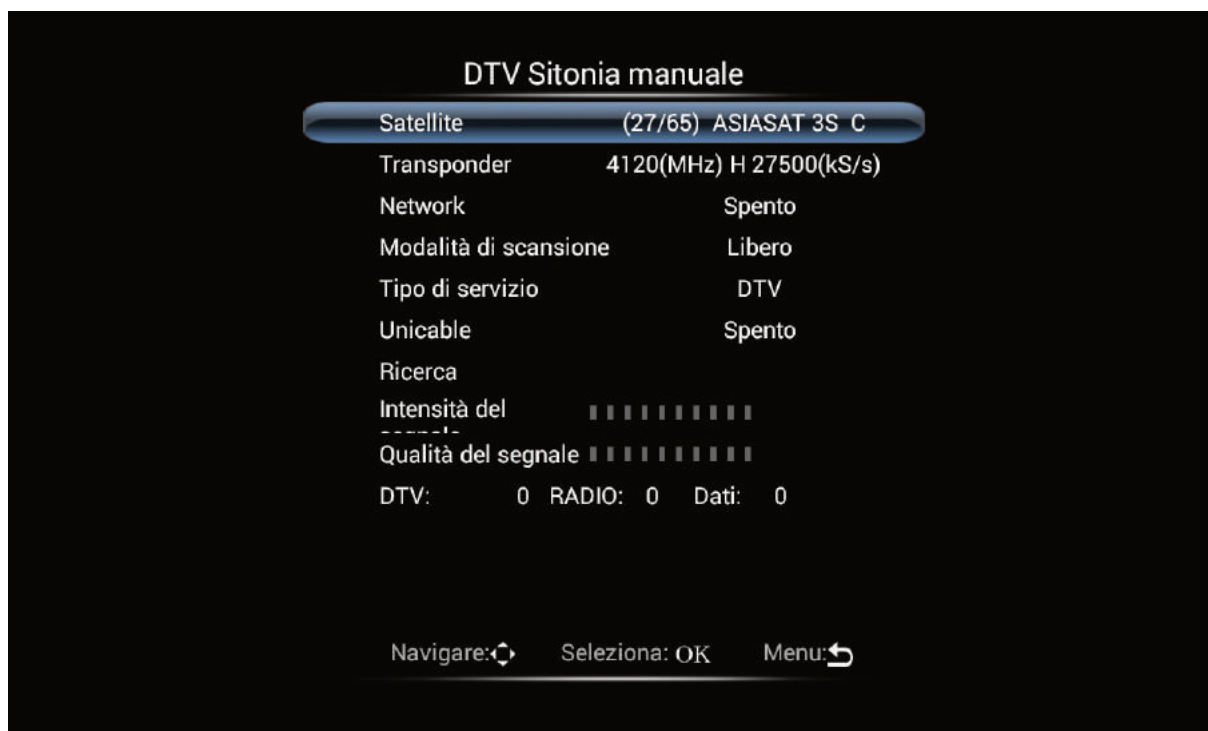


Nell'interfaccia del canale, impostare "Tipo antenna" su "Satellite", inserire "Modifica satellite", impostare le informazioni satellitari utilizzate, premere Menu per tornare a "Sintonizzazione manuale DTV", impostare la frequenza del satellite, premere i tasti su e giù per selezionare la ricerca opzioni per la ricerca canale.

Sintonizzazione automatica



Nell'interfaccia del canale, impostare "Tipo antenna" su "Satellite", inserire "Modifica satellite", impostare le informazioni satellitari utilizzate, premere Menu per tornare a "Sintonizzazione manuale DTV", scegliere i satelliti, premere i tasti su e giù per selezionare le opzioni di ricerca cercare canale.

- **Modifica del programma**

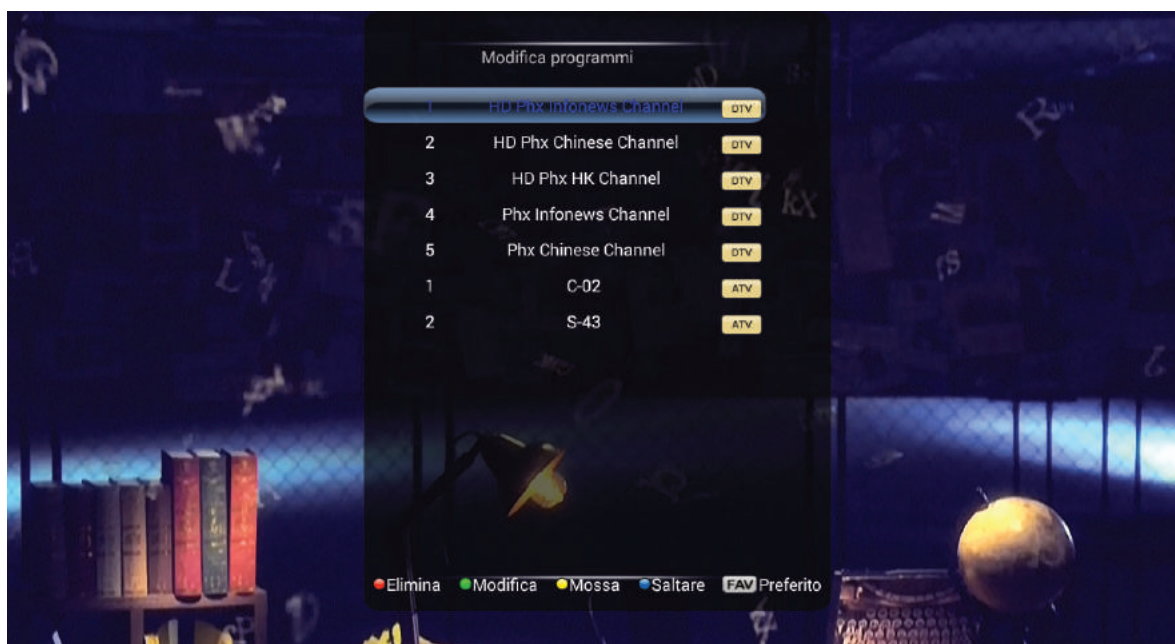


Dopo aver scelto l'opzione "Program Edit", è possibile premere il tasto corrispondente per modificare il pulsante rosso program.The può aiutare a cancellare il programma e il pulsante verde viene utilizzato per modificare. È possibile premere il tasto verde per modificare e pres pulsante blu per saltare il programma.

- **Qualità del segnale**

Selezionare l'opzione informazioni sul segnale, premere il tasto OK per entrare nell'interfaccia prossimo, mostrerà la potenza del segnale.

➤ Impostazione della regolazione

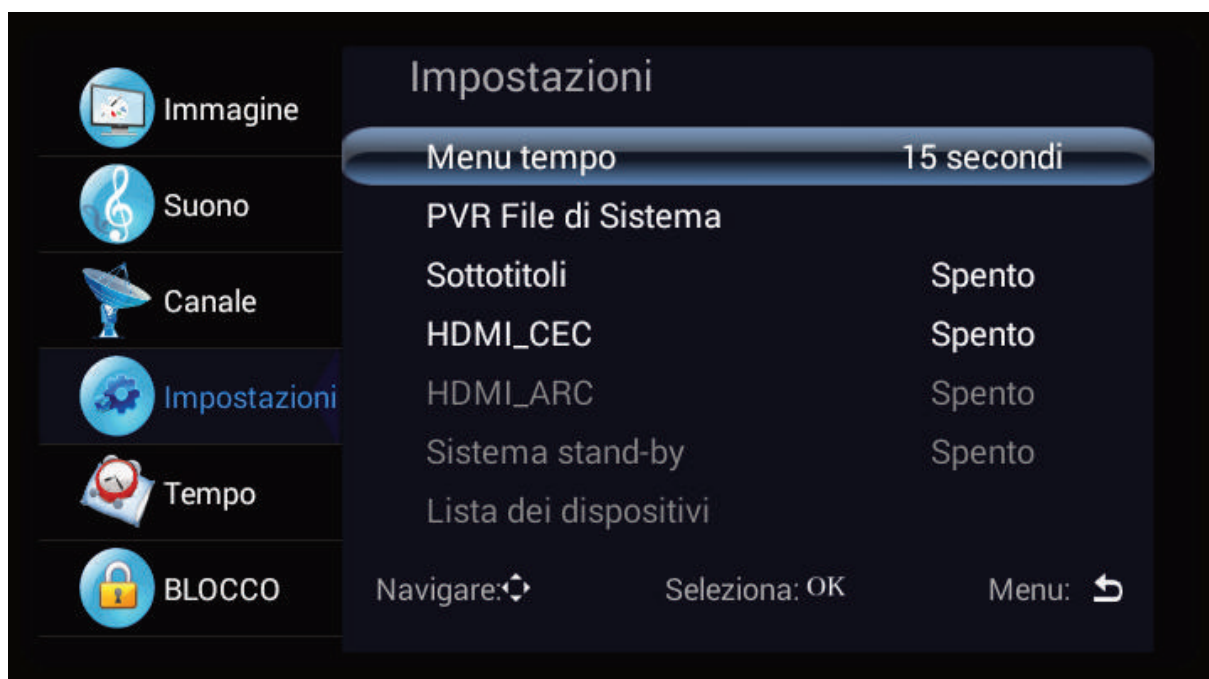

- **Menu del tempo**
Premere l'opzione "tempo di visualizzazione menu", attraverso i tasti di direzione sinistro e destro può essere modificato a 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi, sempre opzionale.
- **Sistema di file PVR**
File system PVR Tra cui scegliere Disco (Seleziona disco), spostare il file Dimensione (Time Shift the Size), formattazione (Inizio formattazione), leggere e scrivere Velocità (Controllo velocità).
- **Sottotitoli, HDMI-CEC, HDMI-ARC**
Premi su e giù per selezionare l'opzione, quindi apri o chiudi con i sottotitoli sinistro e destro, HDMI-CEC / HDMI-ARC.
- **Elenco dei dispositivi**
Controlla la lista delle attrezzature.
- **Ripristina di default**
Selezionare l'opzione "ripristina impostazioni predefinite" utilizzando i tasti su e giù, quindi fare clic su OK per accedere alla finestra successiva. Può scegliere di confermare o annullare, scegliere di confermare il riavvio del televisore, i dati del menu ripristineranno i dati iniziali, scegliere di annullare anche l'interfaccia del menu.

➤ Impostazione del tempo



- **Appuntamento**
Questo non è regolabile, quando c'è un segnale quando la calibrazione automatica.
- **Tempo di sonno**
Il sistema offre molte opzioni di tempo di sonno.

➤ Controllo dei genitori




Scegli l'opzione del sistema di blocco con i tasti su e giù. Quindi apri la funzione di blocco con i tasti sinistro e destro. Ricorda che la password iniziale è 0000. Se tu vuoi modificare la password, devi prima selezionare l'opzione di impostare la password e quindi inserire la vecchia password, la nuova password. Quando la nuova password inserita di nuovo è corretta e assicurarsi che l'operazione sopra, questo significa che è stata reimpostare correttamente la password. Quando vuoi proteggere alcuni programmi che non ti piacciono, seleziona l'opzione di programma di blocco e immettere il numero del canale.

Imposta password, Programma blocco, Guida parentale.

➤ Parte di media



❖ Immagine

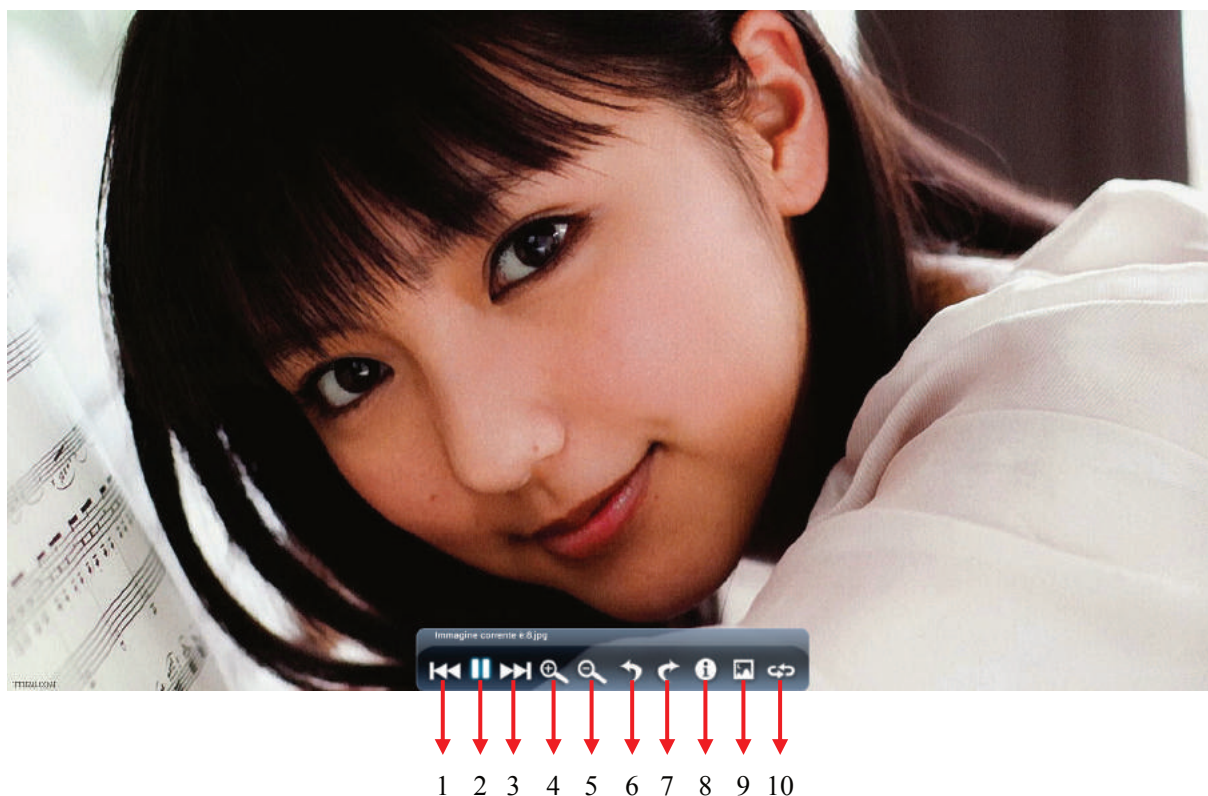

Attraverso i tasti su e giù per selezionare l'icona "immagine", premere il pulsante di conferma per confermare, quindi premere a destra sulla cartella, premere il pulsante di conferma per aprire la cartella appropriata. Dopo aver selezionato l'immagine, premere il tasto di conferma per aprire l'immagine, eseguire alcune operazioni tramite i tasti sinistro e destro.

IMMAGINE1: visualizza l'immagine precedente

IMMAGINE2: riproduci un'immagine

IMMAGINE3: mostra l'immagine successiva

IMMAGINE4: Ingrandire

IMMAGINE5: Zoom indietro

IMMAGINE6: Ruotare l'immagine in senso antiorario


IMMAGINE7: Ruotare l'immagine in senso orario

IMMAGINE8: Mostrare le informazioni generali dell'immagine

IMMAGINE9: Impostare l'immagine sullo sfondo del desktop

IMMAGINE10: Ciclo di paly

❖ Musica

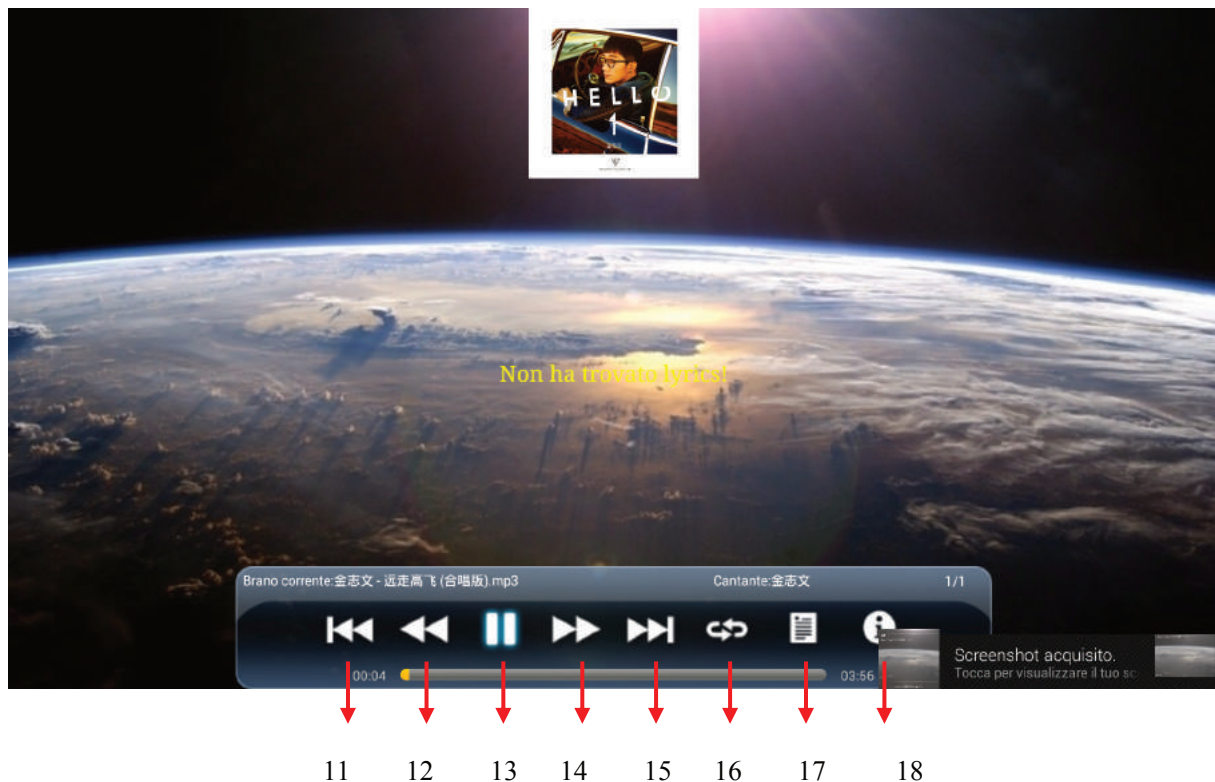

Attraverso i tasti su e giù per selezionare l'icona "canzone", premere il pulsante di conferma per confermare, quindi premere fino alla cartella, premere il pulsante di conferma per aprire la cartella appropriata. Dopo aver selezionato il brano, premere il tasto di conferma su aprire la canzone, si può fare qualche operazione con i tasti destro e sinistro.

IMMAGINE11: riproduce la canzone precedente

IMMAGINE12: riavvolgi film

IMMAGINE13: pausa canzone

IMMAGINE14: accelera la velocità di gioco


IMMAGINE15: mostra la canzone successiva

IMMAGINE16: ciclo di play

IMMAGINE17: Mostra canzoni

IMMAGINE18: mostra le informazioni generali della musica

❖ Video

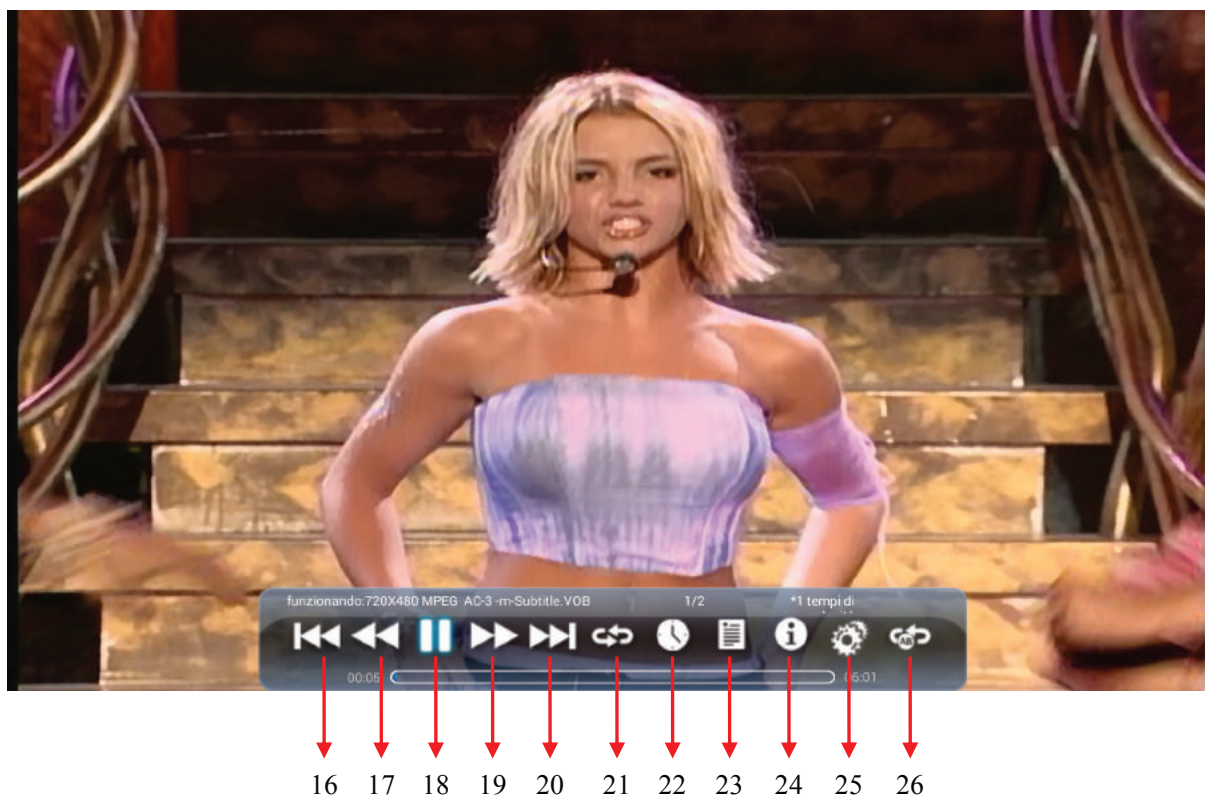

Attraverso i tasti superiore e inferiore selezionare l'icona "video", premere il tasto di conferma per confermare, quindi premere a destra sulla cartella, premere il tasto di conferma per aprire la cartella corrispondente. Dopo la selezione del video, premi il tasto di conferma per aprire il video, puoi fare qualche operazione tra sinistra e destra

IMMAGINE16: riproduce il film precedente

IMMAGINE17: riavvolgi film

IMMAGINE18: mette in pausa il filmato

IMMAGINE19: accelera la velocità di gioco

IMMAGINE20: riproduce il film successivo

IMMAGINE21: ciclo di paly

IMMAGINE22: mostra il tempo

IMMAGINE23: mostra i sottotitoli


IMMAGINE24: mostra le informazioni generali del film

IMMAGINE25: riproduzione delle impostazioni

IMMAGINE26: ciclo di paly


Parte Android

- Home

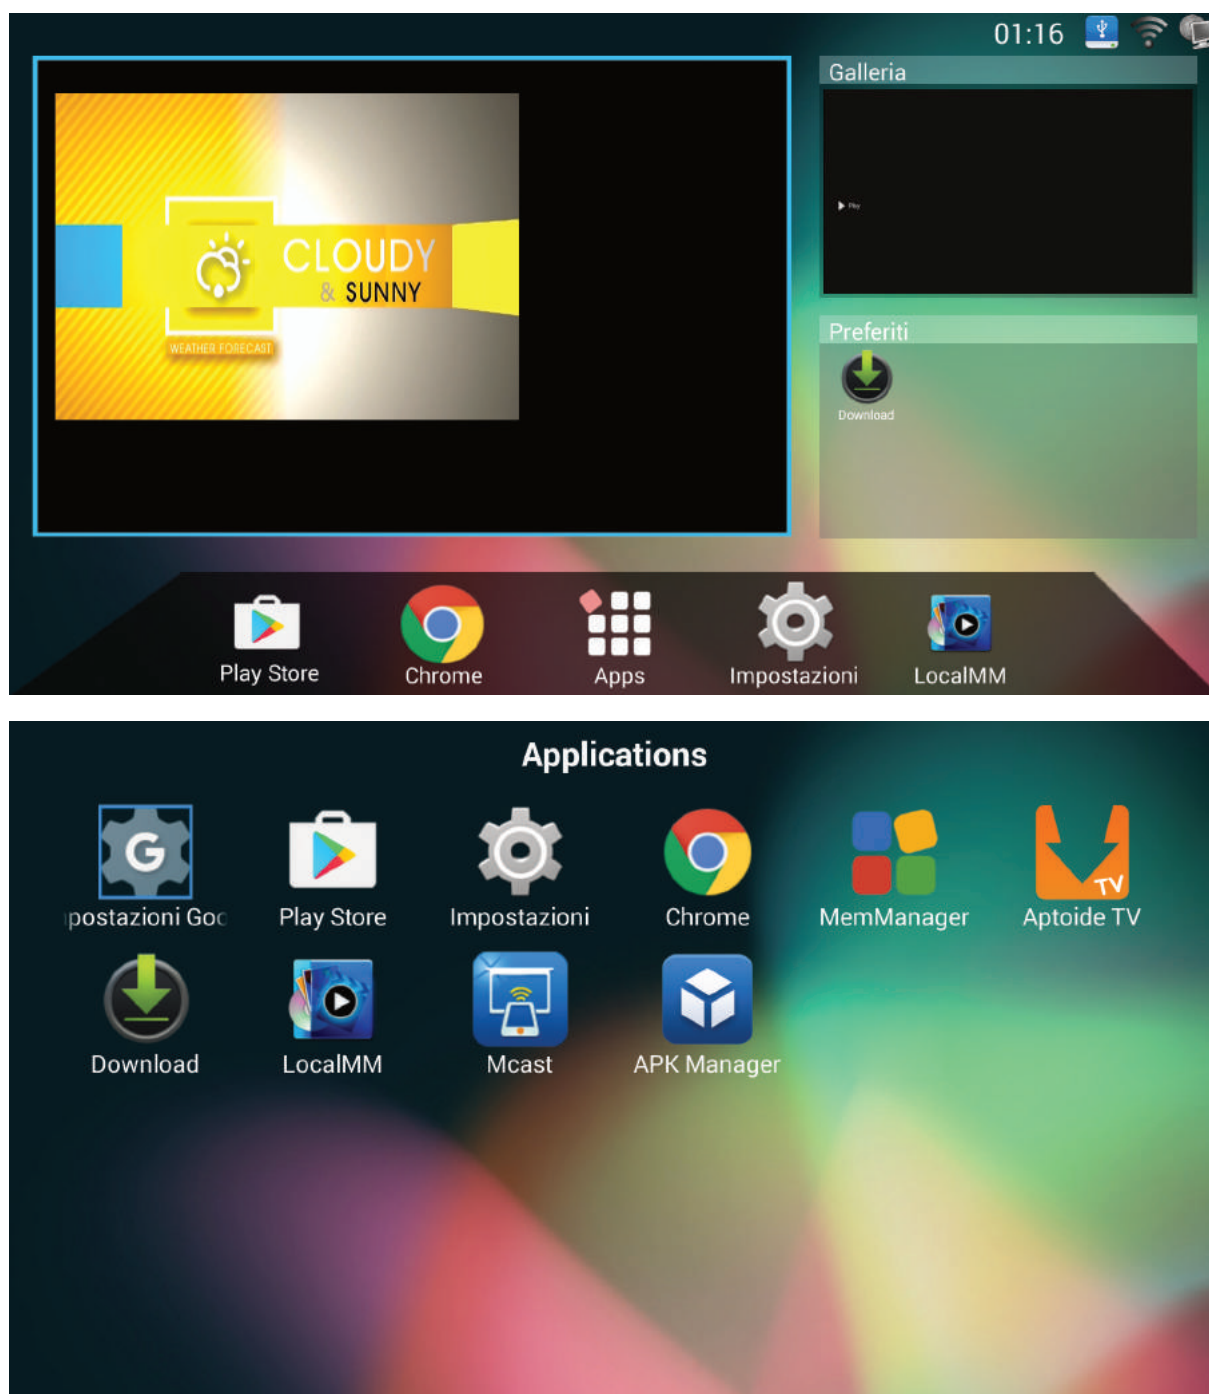

La pagina iniziale può essere divisa in due parti, una parte è il tradizionale portale TV, l'applicazione Galleria e alcune delle tue applicazioni preferite, nell'angolo in alto a destra visualizza la rete e lo stato della scheda SD. L'altra parte è la barra di navigazione; fare clic sull'icona corrispondente può passare a Store, Browser, Apps, Settings o Media. L'immagine 18 fa clic sull'icona Applicazioni dopo la schermata di salto.


● Impostazioni

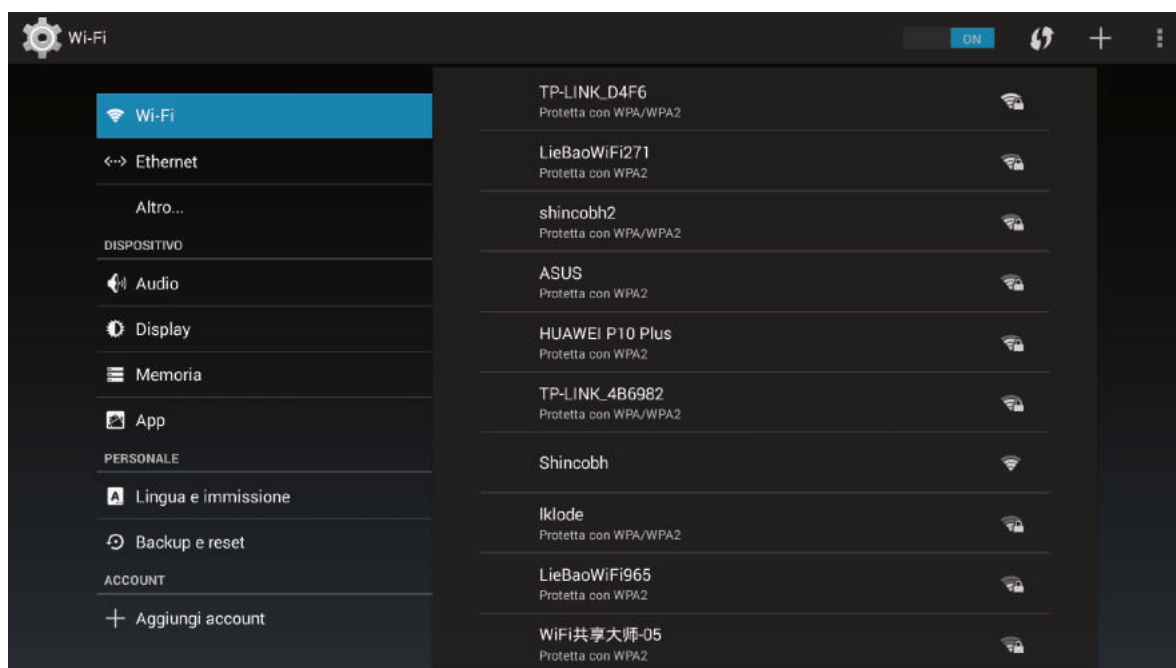

Scegli l'immagine delle impostazioni e premi il pulsante OK per visualizzare l'interfaccia delle impostazioni di Android.


❖ Wireless e reti

1.Wi-Fi

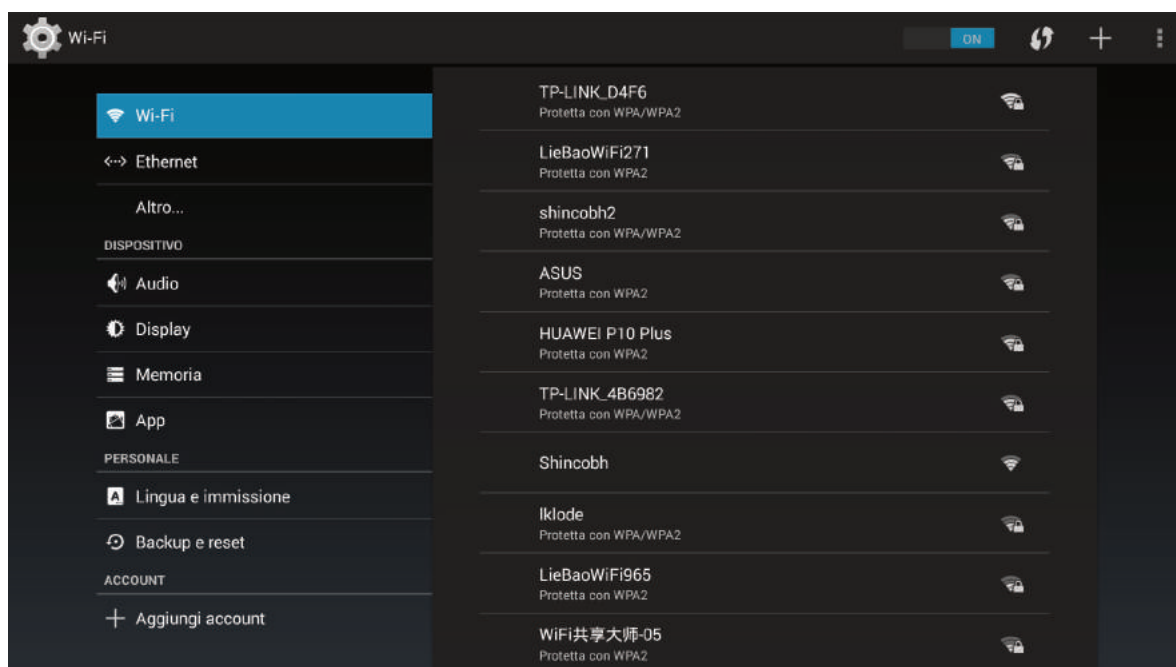


Selezionare la "connessione wireless e premere il tasto OK per aprirlo, quindi dall'aspetto di un segnale Wi-Fi disponibile, è possibile visualizzare un elenco dei più nuovi segnali Wi-Fi. Se si desidera utilizzare il segnale Wi-Fi , inserisci la password corretta per il Wi-Fi. " + "può essere utilizzato per aggiungere un Wi-Fi.

2.Ethernet

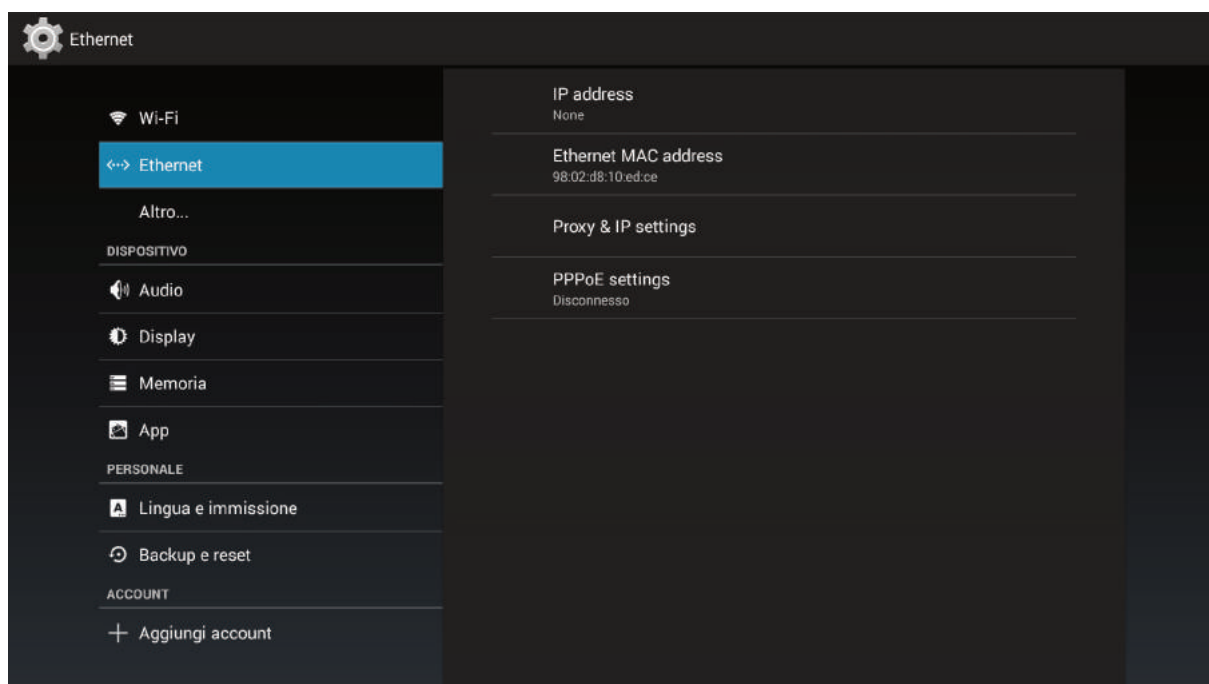

Dopo l'inserimento del sistema via cavo verrà visualizzato l'indirizzo IP, è possibile accedere a Internet.


3.Hotspot

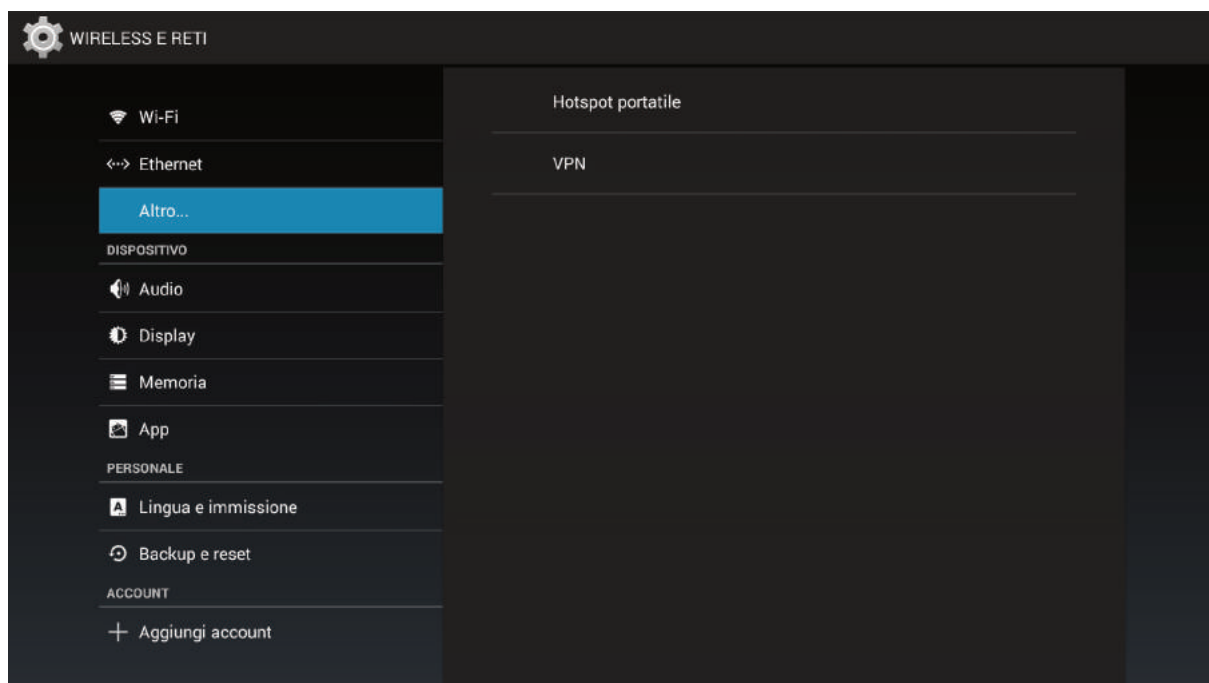

Hotspot portatili e la funzione VPN in più, funzione di hotspot portatile è la possibilità di inviare Wi-Fi Segnale Wireless LAN caldo, fornire alla posizione delle altre apparecchiature di rete locale (WLAN) servizio di accesso wireless a Internet.


❖ Dispositivo

1. Suono

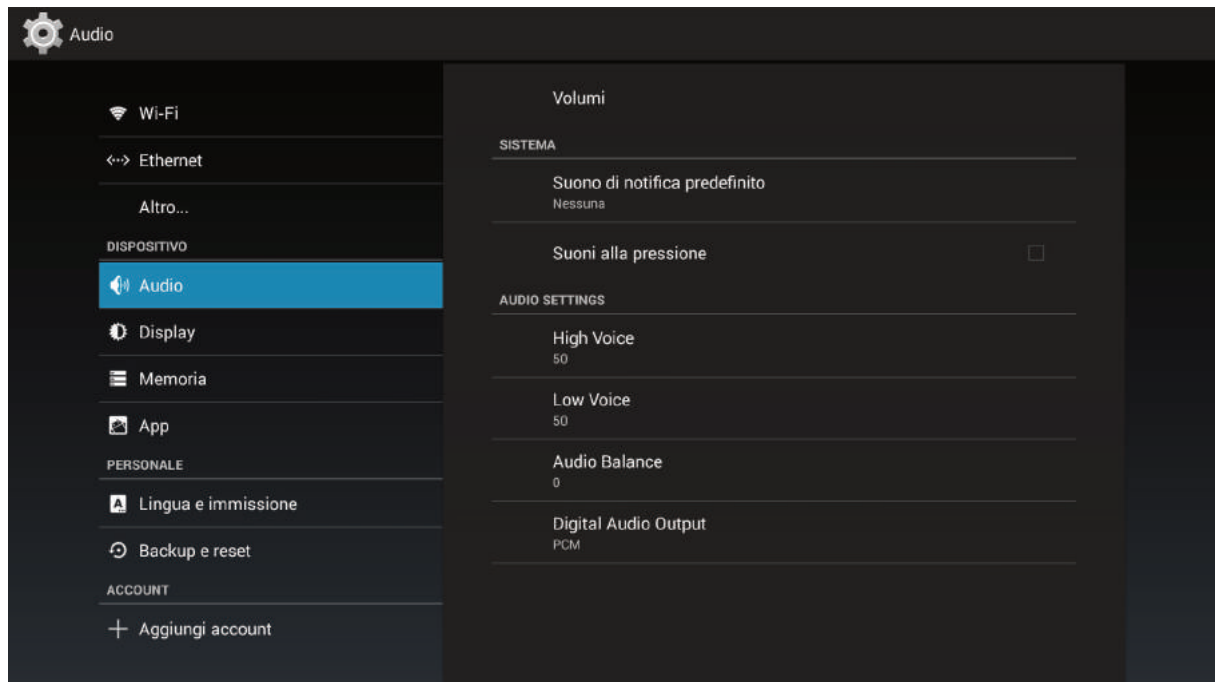


Nel suono, è possibile impostare il volume, notificare il tono di avviso, il tono del prompt dei pulsanti, nonché alcune impostazioni audio, ecc.

2. Display

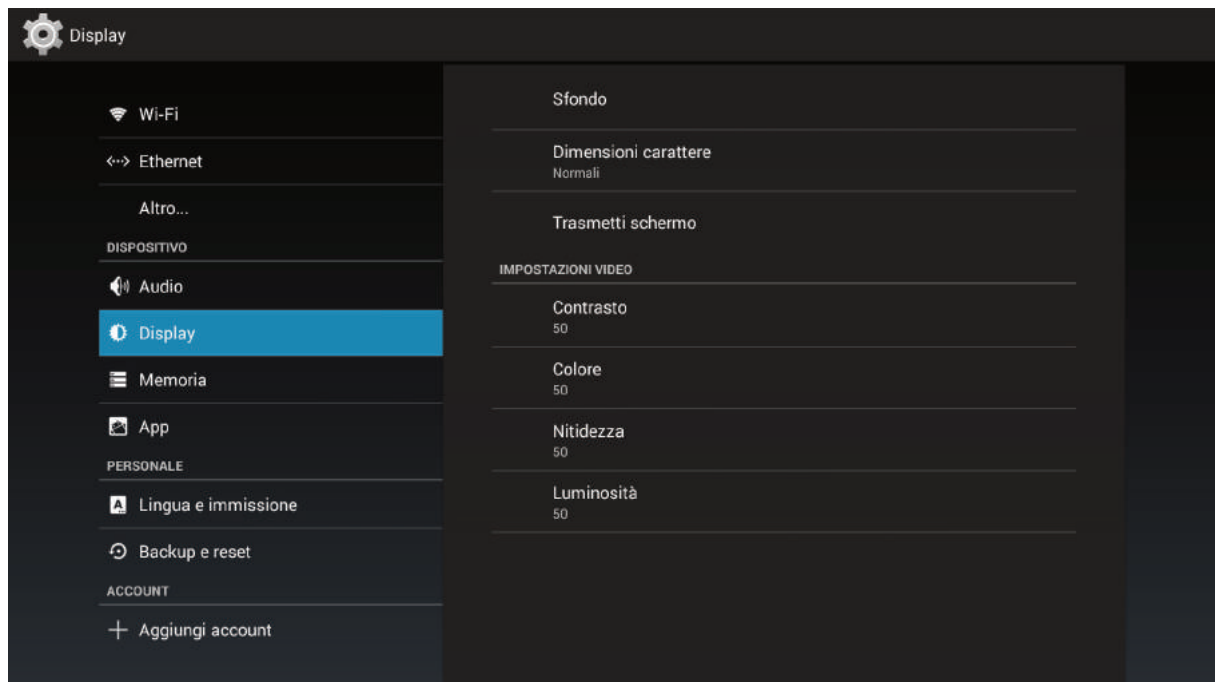


Nel display può essere regolato sfondo, dormienza, screensaver interattivi, dimensioni dei caratteri e alcune impostazioni video.

3. Conservazione

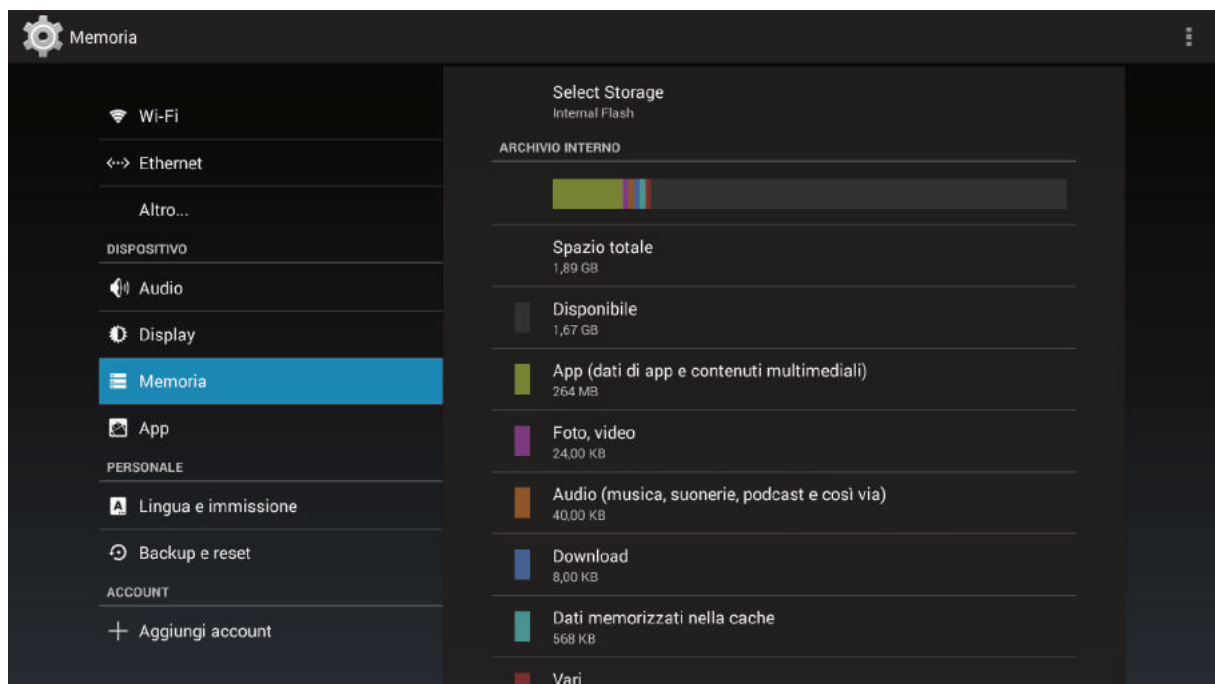

Qui è possibile visualizzare i dettagli dello spazio di archiviazione interno e l'uso della scheda SD.

4. Apps

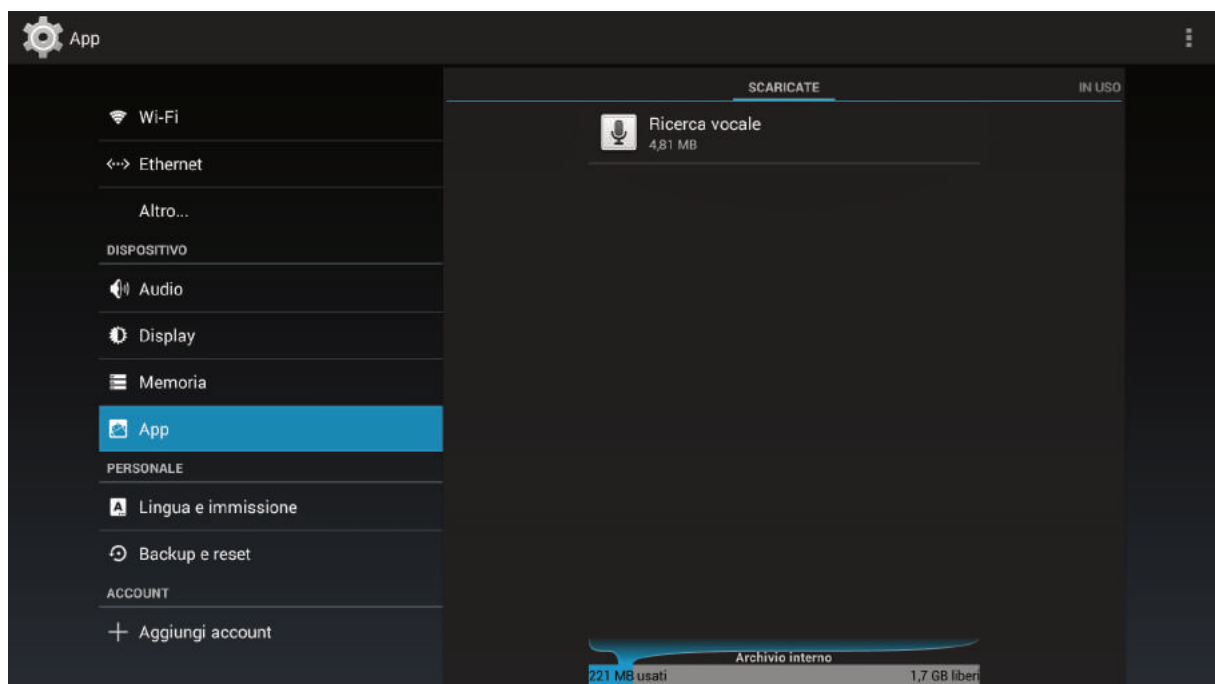


Nell'applicazione, è possibile visualizzare l'applicazione dell'installazione, l'esecuzione di applicazioni e tutte le applicazioni.

❖ Personale


Include lingua e metodo di input, backup e ripristino di due opzioni.

1. Linguaggio e metodo di input.

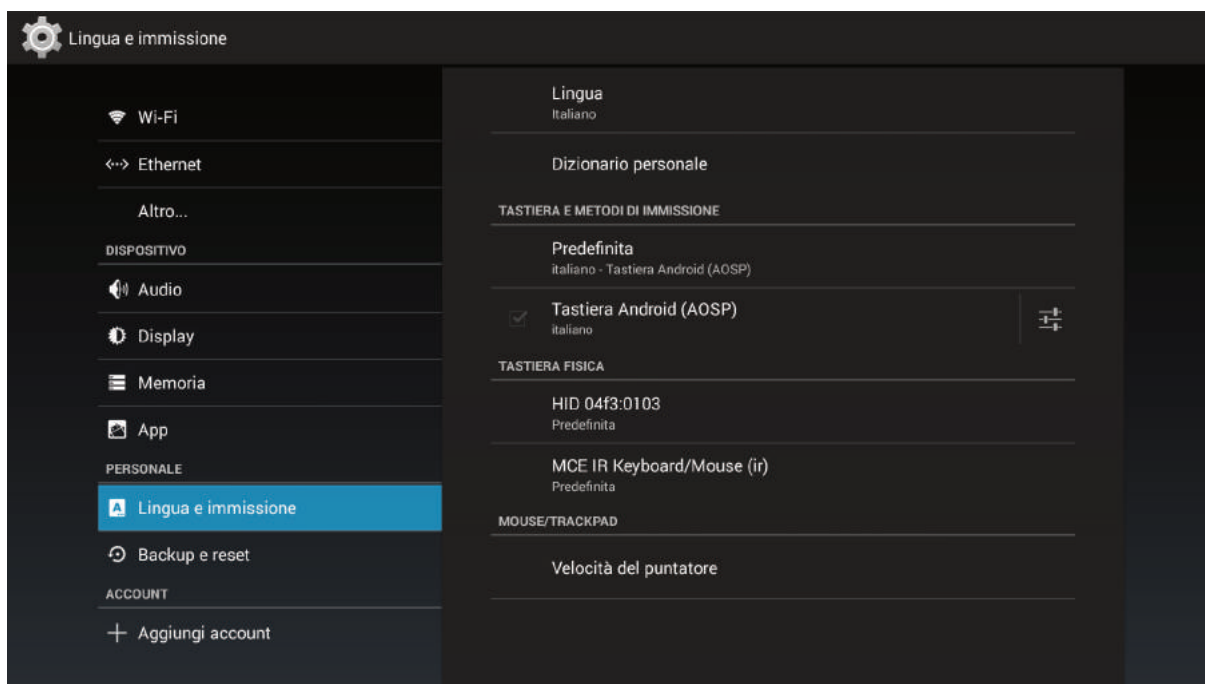

Selezionare lingua, tastiera e metodi di input forniti dal sistema in base alle proprie esigenze. Se non si modifica la lingua e il metodo di immissione, il sistema adotterà il valore predefinito.

2.Backup e Ripristino

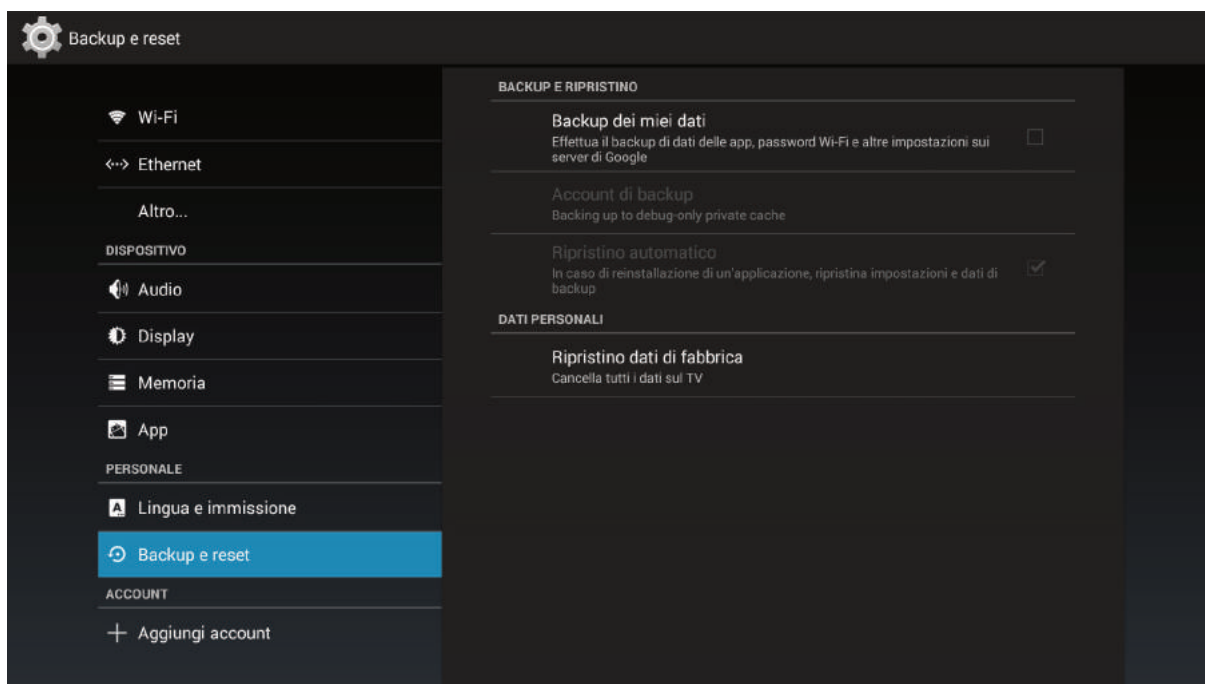


Nell'opzione di backup e ripristino, è possibile eseguire il ripristino dei dati di fabbrica. Dopo il ripristino, i dati sulla TV verranno cancellati. Per l'aggiornamento del sistema.

❖ ACCOUNTS

Aggiungere account


❖ Sistema

1.Data e tempo

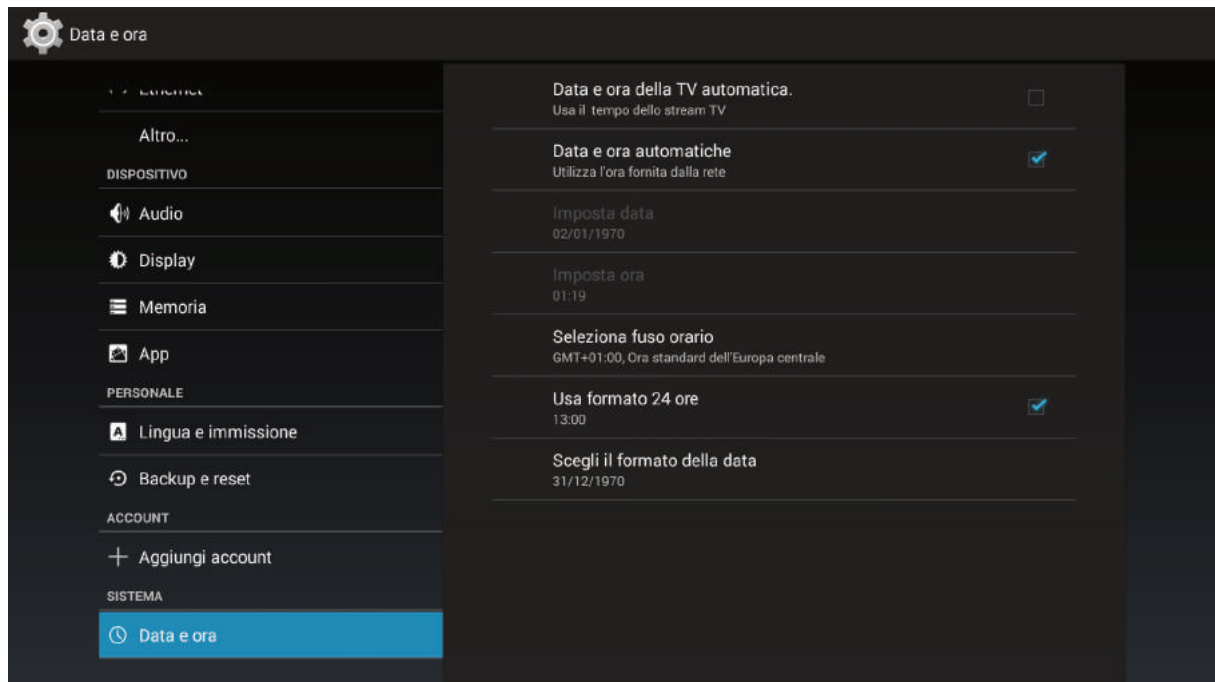

Nella parte di data e ora, è possibile regolare le impostazioni di quattro aspetti come segue: dati, ora, fuso orario, formato della data. Puoi anche ottenere data e ora attraverso la rete.

2.A proposito di TV

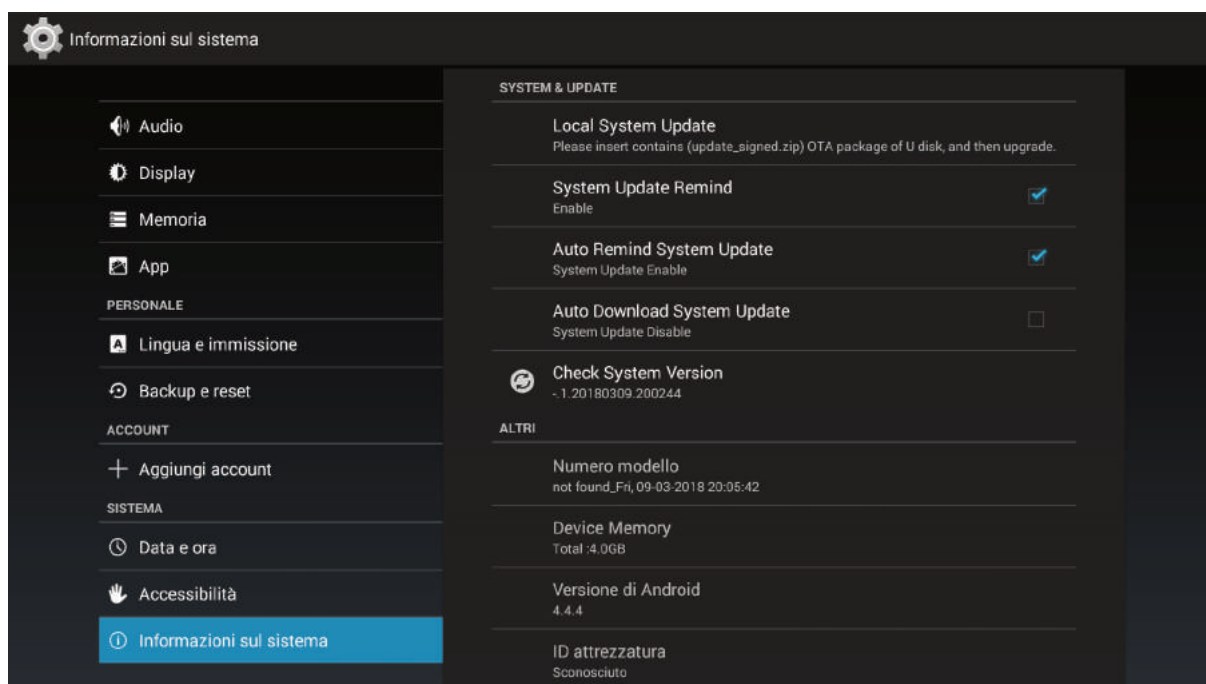

È possibile visualizzare e impostare le informazioni rilevanti per l'aggiornamento OTA, è inoltre possibile visualizzare il modello, la versione Android, CPU (processore), informazioni sul numero di versione.

Specifiche tecniche

Prodotto	Descrizione	40" FHD LED DVBT2 DVBS2 Ciplus TV
	i) Dimensioni dello schermo	40" (16:9)
	ii) Risoluzione	1920x1080
	iii) Rapporto di contrasto	3500:1
	iv) Luminosità	200 (Typ.)cd/m2
	v) Tempo di risposta	9.5ms
	vi) Angolo di visione	178(H)/178(V)
	vii) Retroilluminazione	LED
Caratteristica principale	Sistema TV analogico PAL/SECAM/NTSC, B/G/, D/K, I , L/L', M, N	PAL/SECAM,B/G/, D/K, I , L/L'
	DVB-T, DVB-T2, DVB-S,DVB-S2, DVB-C, DVB-C2, ATSC ... etc	DVBT, DVBC,DVBS2, DVBT2(H.264, H.265/HEVC)
	Altro	supporto CI+
Input e output (connettività)	HDMI input	3
	SCART input	1
	DVD SCART	0
	USB slot input	2 USB Slot(tipo A)
	SD/MMC scheda slot	1
	CI/ CI+ Slot	1 CI+ slot
	CVBS input	Terminale da 3,5 mm
	CVBS audio input	shaer con ingresso CVBS
	YPbPr input	Terminale da 3,5 mm
	YPbPr audio input	shaer con ingresso CVBS
	S-Video input	0
	PC-RGB	1 terminale D-SUB a 15 pin
	PC audio input	Termina da 3,5 mm
	Uscita coassiale	Terminale 1RCA
	Uscita ottica	0
	Uscita cuffie da 3,5 mm	1 Earphone terminale
	Ethernet RJ45	1
	Ingresso jack DC	0
	Uscita subwoofer (RCA)	0
	75 Ohm Antenna jack	1
	Altro	Presa per antenna S2 (per DVS2)
Accessori	Telecomando	sì
	Manuale utente	sì
	Auricolare	no
	Cavo di alimentazione	no
	Adattatore esterno	no
	Batterie	sì
	Cavo AV	mini cavo AV
Altri	Altri	cavo mini YPbPr
	DVD player	no

Risoluzione problemi fondamentali

Se lo schermo mostra malfunzionamenti o drastici peggioramenti della sua qualità, controllarne il funzionamento in base alle seguenti istruzioni. Ricordare di controllare le periferiche per trovare la causa del problema.

Se lo schermo non torna ad esibire il funzionamento atteso, contattare la il proprio centro di assistenza.

Assenza di alimentazione

- Controllare tutti i collegamenti della TV.
- Premere i tasti di accensione o Standby sul telecomando.

Assenza di immagini o audio

- Assicurarsi che la TV sia connessa all'alimentazione elettrica e accesa.
- Verificare la connessione dell'antenna.
- Provare un altro canale.

Immagini di qualità scadente

- Verificare la connessione dell'antenna.
- Controllare la corretta sintonia del canale.
- Regolare le impostazioni dell'immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.
- Assicurarsi che la TV non sia troppo vicina a elettrodomestici che emettono frequenze radio che interferiscono con quelle televisive.

Assenza di colore

- Regolare le impostazioni del colore.
- Controllare che la trasmissione sia a colori.
- Controllare la corretta sintonia del canale.

La TV non risponde al telecomando


- Verificare che il cammino tra il telecomando e l'unità controllata sia libero da ostacoli.
- Controllare che il telecomando sia a distanza di funzionamento dall'unità.
- Verificare che le batterie del telecomando non siano esaurite o danneggiate.

Il presente modello di TV è destinato a un uso domestico e registrato come dispositivo con emissioni elettromagnetiche innocue. Perciò, esso può essere usato dovunque, comprese le zone residenziali.

Montaggio dei Supporti

Nota: le immagini riportate sotto sono solo di riferimento

1. Parti necessarie per il montaggio dei Supporti (in dotazione).

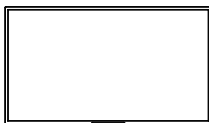

Televisore



Supporti



Viti in dotazione:
4 x ST4mm x 18mm



Prima di montare i Supporti, controllare che ci siano tutte le parti e che non siano danneggiate. In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare l'assistenza clienti.

2. Come montare i Supporti ?

Posizionare il TV con il pannello in giù su una superficie piana e morbida (coperta morbida o panno in stoffa) per evitare di danneggiare il TV.


Mettere i Supporti nella loro sede come mostrato nell'immagine sotto riportata.



1. Prima di posizionare i Supporti, assicurarsi che siano messi in posizione corretta come indicato nella figura sotto.

2. Quando si stanno posizionando i Supporti, assicurarsi che siano nella corretta posizione e fissarli ben stretti.


Se non si fissano correttamente i Supporti, questo renderà il TV instabile, e potrebbe cadere.



----- Fronte
(lato più lungo)

----- Retro


Montare i Supporti con le viti in dotazione.




Quando si fissano i Supporti, assicurarsi che le viti siano ben strette, altrimenti il TV potrebbe diventare instabile e cadere.


3. AVVERTENZE

a. Il TV non può essere inclinato in avanti o indietro come mostrato nella figura sotto riportata, altrimenti potrebbero rompersi i Supporti.

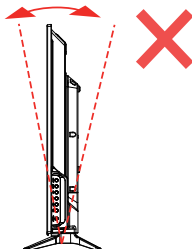

b. Il TV non può essere inclinato in avanti o indietro come mostrato nella figura sotto riportata, altrimenti potrebbero rompersi i Supporti.

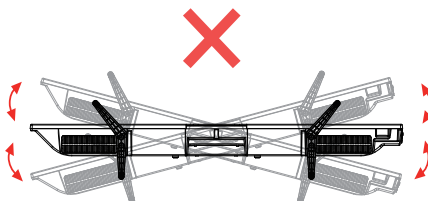

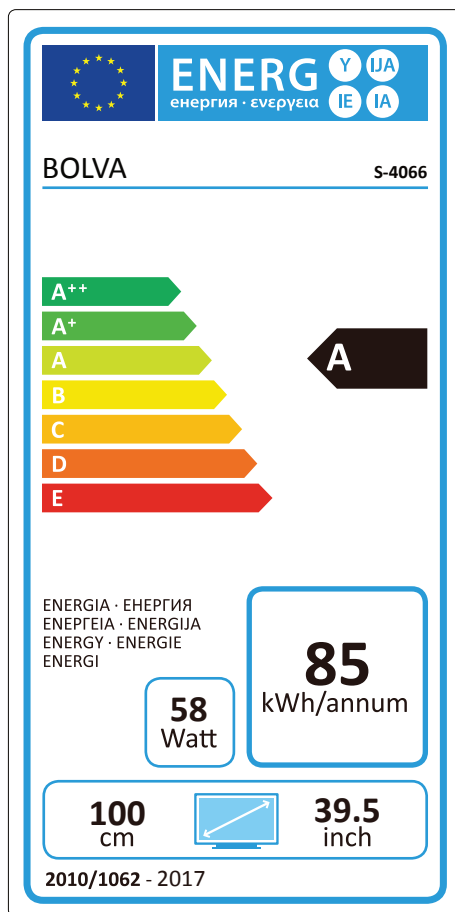

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.