




BOSCH

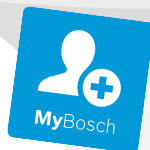

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Lavastoviglie



SMV2ITX48E

[it]

Manuale utente

Indice

Sicurezza	4	Prima del primo utilizzo	23
Avvertenze generali	4	Prima messa in funzione	23
Utilizzo conforme all'uso previsto.....	4	Impianto addolcitore	23
Limitazione di utilizzo.....	4	Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua.....	23
Installazione sicura	5	Regolazione dell'impianto addol- citore.....	24
Utilizzo sicuro	6	Sale speciale	24
Apparecchio danneggiato.....	8	Disattivazione dell'impianto ad- dolcitore.....	25
Pericoli per i bambini	9	Rigenerazione dell'impianto ad- dolcitore.....	25
Prevenzione di danni materiali.....	11	Sistema del brillantante	26
Installazione sicura	11	Brillantante.....	26
Utilizzo sicuro	11	Regolazione del dosaggio del brillantante	26
Tutela dell'ambiente e rispar- mio	12	Disattivazione del sistema del brillantante	27
Smaltimento dell'imballaggio	12	Detersivo	27
Risparmio energetico	12	Detersivi adatti.....	27
Aqua sensor	12	Detersivi non adatti	28
Installazione e allacciamento	12	Note sui detersivi.....	29
Dotazione	12	Aggiunta di detersivo	29
Installazione ed allacciamento dell'apparecchio	13	Stoviglie.....	30
Raccordo di scarico acqua.....	13	Danni al vetro ed alle stoviglie	30
Attacco dell'acqua potabile.....	13	Caricamento delle stoviglie.....	31
Collegamento elettrico	14	Prelievo delle stoviglie.....	32
Conoscere l'apparecchio.....	15	Comandi di base	32
Apparecchio	15	Apertura della porta dell'appa- recchio.....	32
Elementi di comando	16	Accensione dell'apparecchio.....	32
Programmi	18	Impostazione del programma	32
Avviso per gli istituti di test	19	Impostazione della funzione sup- plementare	32
Favourite ☆.....	19		
Funzioni supplementari.....	19		
Dotazione.....	20		
Cestello stoviglie superiore	20		
Cestello stoviglie inferiore	21		
Cestello per le posate	21		
Rastrelliere abbattibili.....	22		
Altezza dei cestelli stoviglie.....	22		

Impostazione della partenza ritardata ¹	33	Protezione dell'apparecchio dal gelo.....	55
Avvio del programma.....	33	Trasporto dell'apparecchio	55
Interruzione del programma.....	33	Rottamazione di un apparecchio dismesso	55
Interruzione del programma.....	33	Servizio di assistenza clienti.....	56
Spegnimento dell'apparecchio.....	33	Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)	56
Impostazioni di base.....	34	Garanzia AQUA-STOP.....	56
Panoramica delle impostazioni di base.....	34	Dati tecnici.....	57
Home Connect	36	Informazioni sul software libero e open source	58
Avvio rapido Home Connect.....	36	Dichiarazione di conformità	58
Impostazioni Home Connect.....	37		
Remote Start 	37		
Ricerca guasti remota	37		
Aggiornamento del software	38		
Protezione dei dati	38		
Pulizia e cura	38		
Pulizia della vasca di lavaggio	38		
Detergenti	38		
Consigli per la cura dell'appa- recchio.....	39		
Manutenz. apparecchio 	39		
Sistema di filtraggio.....	40		
Pulizia dei bracci di lavaggio	41		
Sistemazione guasti.....	42		
Codice errore / visualizzazione errori / segnale.....	42		
Risultato di lavaggio.....	44		
Problema Home Connect.....	50		
Indicazioni sul display	50		
Anomalie di funzionamento.....	51		
Danno meccanico	52		
Rumori.....	52		
Lavaggio della pompa di scarico acqua.....	54		
Trasporto, immagazzinamento e smaltimento.....	54		
Smontaggio dell'apparecchio	54		

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le indicazioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare le stoviglie.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000m sul livello del mare.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Installazione sicura

Osservare le istruzioni di sicurezza per installare l'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Un'installazione non corretta può causare lesioni.

- ▶ Per l'installazione e l'allacciamento dell'apparecchio seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni per il montaggio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
 - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
 - ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.
- È pericoloso staccare il tubo di carico o immergere la valvola Aquastop in acqua.
 - ▶ Non immergere mai l'alloggiamento di plastica in acqua. L'alloggiamento di plastica sul tubo di carico contiene una valvola elettrica.
 - ▶ Non staccare mai il tubo di carico. Nel tubo di carico passano linee elettriche di allacciamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Le cerniere si muovono aprendo e chiudendo la porta dell'apparecchio e possono provocare lesioni.

- ▶ Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e pertanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cerniera. Le coperture sono reperibili presso i rivenditori specializzati o presso il nostro servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!

Un'installazione non corretta può provocare il ribaltamento dell'apparecchio.

- ▶ Montare gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili soltanto sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi e dei brillantanti può provocare gravi danni alla salute.

- ▶ Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni di detersivo e brillantante.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

- I solventi, se introdotti nella vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare un'esplosione.
 - ▶ Non introdurre mai solventi nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, uniti ai pezzi in alluminio all'interno della vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare esplosioni.
 - ▶ Non utilizzare mai detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento a pezzi di alluminio (ad es. filtro per grassi di cappe aspiranti o pentole in alluminio), ad es. per la manutenzione di macchinari.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Quando è aperta, la porta dell'apparecchio può provocare lesioni.
 - ▶ Per evitare incidenti, ad esempio per evitare di inciampare, aprire la porta dell'apparecchio solo per caricare e scaricare le stoviglie.
 - ▶ Non sedere o salire sulla porta dell'apparecchio aperta.
- I coltelli e gli utensili con punte affilate possono provocare lesioni.
 - ▶ Caricare i coltelli e gli utensili con punte affilate con il lato appuntito verso il basso nel cestello per le posate, nel portacoltelli o nel cassetto per le posate.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Se si apre la porta dell'apparecchio nel corso del programma, l'acqua calda può spruzzare fuori dall'apparecchio.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio durante lo svolgimento del programma con cautela.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropultrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

Apparecchio danneggiato

Osservare le istruzioni di sicurezza nel caso in cui l'apparecchio sia danneggiato.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - ▶ "Rivolgersi al servizio di assistenza clienti." → *Pagina 56*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.

- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Pericoli per i bambini

Osservare le istruzioni di sicurezza se in casa vivono bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
 - ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!

Nel caso degli apparecchi montati in alto, i bambini possono restare schiacciati tra la porta dell'apparecchio e le porte dei mobili sottostanti.

- ▶ Durante l'apertura e la chiusura della porta dell'apparecchio prestare attenzione ai bambini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni chimiche!

Il brillantante e il detersivo possono provocare irritazioni di bocca, gola e occhi.

- ▶ Tenere lontano i bambini dai brillantanti e dai detersivi.

- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto. L'acqua all'interno della vasca di lavaggio non è potabile. Può contenere residui di detersivo e di brillantante.

 AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Per via delle dita piccole, i bambini possono restare incastrati nelle fessure del cassetto tab e ferirsi.

- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

 AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.

- ▶ Se presente, utilizzare la sicurezza bambini.
- ▶ Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio o lo utilizzino.

Prevenzione di danni materiali

Installazione sicura

Osservare le istruzioni per installare l'apparecchio.

ATTENZIONE!

- Un'installazione non corretta dell'apparecchio può causare danni.
 - ▶ In caso di montaggio della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per il montaggio in combinazione con la lavastoviglie nelle istruzioni per il montaggio dei rispettivi elettrodomestici.
 - ▶ In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per il montaggio non contengono indicazioni a proposito, occorre rivolgersi al produttore di questi elettrodomestici per assicurarsi che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli altri elettrodomestici.
 - ▶ Se non sono disponibili informazioni fornite dal produttore, la lavastoviglie non deve essere montata sopra o sotto questi elettrodomestici.
 - ▶ Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elettrodomestici, osservare sempre le istruzioni per il montaggio della lavastoviglie.
 - ▶ Non installare la lavastoviglie sotto un piano cottura.
 - ▶ Non installare la lavastoviglie in prossimità di fonti di calore, ad es. radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.

- I tubi dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
 - ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi dell'acqua.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
 - ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua usati.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 50 kPa (0,5 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

Utilizzo sicuro

Quando si utilizza l'apparecchio, osservare le istruzioni.

ATTENZIONE!

- Il vapore che fuoriesce può danneggiare il mobile in cui è incassato l'apparecchio.
 - ▶ Alla fine del programma, far raffreddare un poco l'apparecchio prima di aprire la porta dell'apparecchio.
- Il sale speciale può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - ▶ Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

it Tutela dell'ambiente e risparmio

- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - ▶ Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
- I detersivi non appropriati possono danneggiare l'apparecchio.
 - ▶ Non usare pulitrici a getto di vapore.
 - ▶ Per non graffiare la superficie dell'apparecchio, non utilizzare spugne con la superficie ruvida e detersivi abrasivi.
 - ▶ Per le lavastoviglie con parte anteriore in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione non utilizzare panni spugna oppure lavarli a fondo più volte prima di utilizzarli la prima volta.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare il programma Eco 50°.

- + Il programma Eco 50° fa risparmiare energia e riduce l'impatto sull'ambiente.
→ "Programmi", Pagina 18

Se si devono lavare soltanto poche stoviglie, utilizzare la funzione supplementare di metà carico.¹

- + Il programma si adatta il carico ridotto, riducendo i valori di consumo.
→ "Funzioni supplementari", Pagina 19

Aqua sensor

L'Aqua sensor è un dispositivo di misurazione ottico (fotocellula) con il quale si misura la torbidità dell'acqua di lavaggio. Con l'Aqua sensor è possibile risparmiare acqua. L'utilizzo di Aqua sensor dipende dal programma. Se l'acqua di lavaggio è sporca, essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. Se è poco sporca, l'acqua di lavaggio viene utilizzata nel ciclo di lavaggio successivo, riducendo il consumo d'acqua di 3-6 litri. Nei programmi automatici anche la temperatura e il tempo di funzionamento vengono adattati al grado di sporco.

Installazione e allacciamento

Dotazione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

In caso di reclami rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio oppure al nostro servizio di assistenza clienti.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Nota: Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato accuratamente in fabbrica. Possono essere rimaste macchie d'acqua sull'apparecchio. Le macchie d'acqua spariscono dopo il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Garanzia
- Materiale di montaggio
- Lamiera antivapore
- Cavo d'alimentazione
- Istruzioni brevi

Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

Gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili possono essere montati nella cucina componibile tra pareti di legno e pareti di materiale plastico. Se si installa l'apparecchio in un secondo momento come apparecchio a libera installazione, occorre bloccarlo in modo che non si ribalti, ad es. avvitandolo alla parete o montandolo sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

1. "Osservare le istruzioni di sicurezza." → *Pagina 4*
2. "Osservare le indicazioni sul collegamento elettrico." → *Pagina 14*
3. Controllare la dotazione e le condizioni dell'apparecchio.
4. Le misure necessarie per il montaggio sono indicate nelle istruzioni per il montaggio.
5. Disporre l'apparecchio in piano con l'aiuto dei piedini regolabili. Prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.

6. "Installare il raccordo di scarico acqua." → *Pagina 13*
7. "Installare l'attacco dell'acqua potabile." → *Pagina 13*
8. Collegare l'apparecchio alla corrente.

Raccordo di scarico acqua

Collegare l'apparecchio a un raccordo di scarico acqua in modo che l'acqua sporca del ciclo di lavaggio possa defluire.

Installazione del raccordo di scarico acqua

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone.
3. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.
4. Prestare attenzione che non vi sia un tappo nello scarico che impedisce il deflusso dell'acqua.

Attacco dell'acqua potabile

Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile.

Installazione dell'attacco dell'acqua potabile

Nota

- Se si sostituisce l'apparecchio occorre utilizzare un nuovo tubo di carico dell'acqua.
1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
 2. Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile utilizzando i componenti acclusi.

it Installazione e allacciamento

Osservare i "Dati tecnici" → *Pagina 57*.

3. Prestare attenzione che l'attacco dell'acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

Collegamento elettrico dell'apparecchio


Note

- Osservare le "Avvertenze di sicurezza" → *Pagina 5*.
 - Collegare l'apparecchio solo alla tensione alternata nel campo 220 - 240 V e 50 Hz oppure 60 Hz.
 - Tenere presente che il sistema di protezione dalle perdite d'acqua funziona soltanto con l'alimentazione elettrica.
1. Sull'apparecchio, collegare la spina del cavo di allacciamento alla rete.
 2. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa nei pressi dell'apparecchio.
I dati di collegamento dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta identificativa.
 3. Controllare il corretto posizionamento della spina di alimentazione.

Conoscere l'apparecchio

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

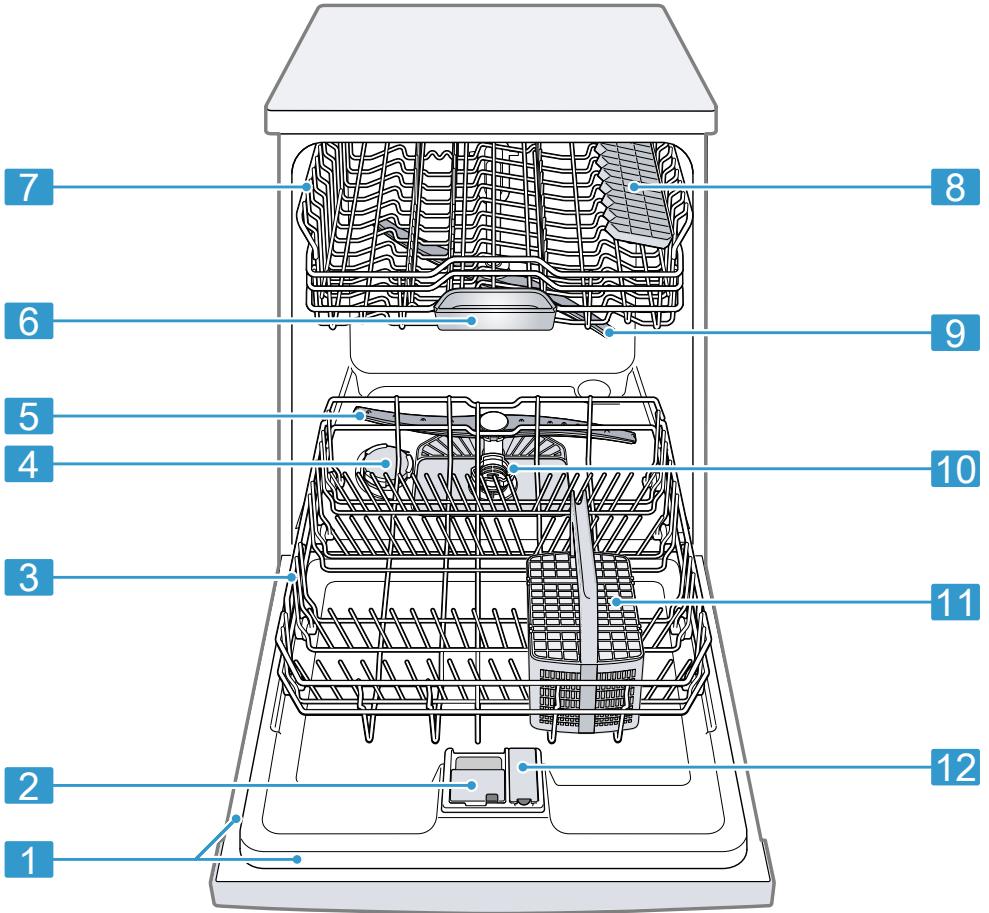

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Targhetta identificativa | Targhetta identificativa con "codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)" → <i>Pagina 56</i> .
I dati sono necessari per il "servizio di assistenza clienti" → <i>Pagina 56</i> . |
|---|--------------------------|---|


¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

2	Contenitore del detersivo	Nel contenitore del detersivo si aggiunge il "detersivo" → <i>Pagina 27.</i>
3	Cestello stoviglie inferiore	"Cestello stoviglie inferiore" → <i>Pagina 21</i>
4	Serbatoio del sale speciale	Nel serbatoio del sale speciale, aggiungere il sale speciale. → <i>"Impianto addolcitore", Pagina 23</i>
5	Braccio di lavaggio inferiore	Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie inferiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → <i>"Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 41</i>
6	Cassetto tab	Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal contenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in modo ottimale.
7	Cestello stoviglie superiore	Cestello stoviglie superiore
8	Étagère ¹	Étagère
9	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie superiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → <i>"Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 41</i>
10	Sistema di filtraggio	"Sistema di filtraggio" → <i>Pagina 40</i>
11	Cestello per le posate	"Cestello per le posate" → <i>Pagina 21</i>
12	Serbatoio del brillantante	Nel serbatoio del brillantante aggiungere il brillantante. → <i>"Sistema del brillantante", Pagina 26</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Elementi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.
Con alcuni tasti è possibile eseguire diverse funzioni.

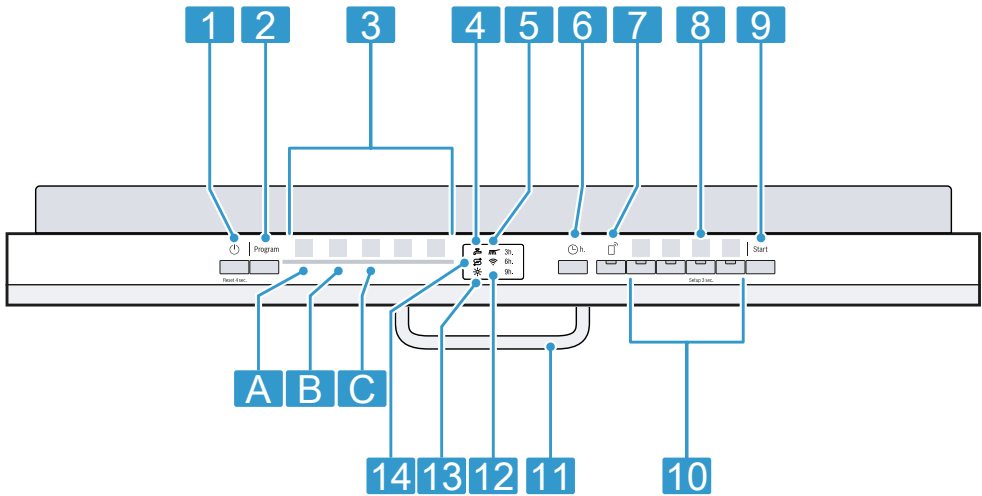

1	Tasto Acceso/Spento e tasto Reset Reset 4 sec.	"Accensione dell'apparecchio" → <i>Pagina 32</i> "Spegnimento dell'apparecchio" → <i>Pagina 33</i> "Interruzione del programma" → <i>Pagina 33</i>
2	Tasto di programma	"Programmi" → <i>Pagina 18</i>
3	Programmi	"Programmi" → <i>Pagina 18</i>
4	Spia alimentazione acqua	Indicatore di alimentazione acqua
5	Indicatore dello stato del programma	L'indicatore dello stato del programma indica quale fase del programma sta eseguendo l'apparecchio, ad es. lavaggio.
6	Partenza ritardata ¹	"Impostazione della partenza ritardata" → <i>Pagina 33</i>
7	Remote Start	→ " <i>Remote Start </i> ", <i>Pagina 37</i>
8	Tasto Setup 3 sec.	Se si preme Setup 3 sec. per ca. 3 secondi, si aprono le impostazioni di base.
9	Tasto Start Start	"Avvio del programma" → <i>Pagina 33</i>
10	Tasti di programma e funzioni supplementari	"Programmi" → <i>Pagina 18</i> "Funzioni supplementari" → <i>Pagina 19</i>
11	Apertura porta ¹	"Aprire la porta dell'apparecchio." → <i>Pagina 32</i>
12	Indicatore WLAN	"Home Connect" → <i>Pagina 36</i>
13	Spia mancanza brillantante	"Sistema del brillantante" → <i>Pagina 26</i>
14	Spia di esaurimento sale speciale	"Impianto addolcitore" → <i>Pagina 23</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


Programmi




Qui si trova una panoramica di tutti i programmi impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diversi programmi, indicati nel pannello comandi dell'apparecchio.

Il tempo di funzionamento può variare a seconda del programma selezionato. Il tempo di funzionamento dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie, dal grado di sporco e dalla funzione supple-

mentare selezionata. Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cambia.

I valori di consumo si trovano nella guida rapida. I valori di consumo si riferiscono alle condizioni normali e al valore di durezza dell'acqua 7 - 16 °dH. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella conduttura, possono causare differenze.

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma	Funzioni supplementari
 Intensivo 70°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i residui di cibo incrostati, bruciati, essiccati, contenenti amido o proteine. 	Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prelavaggio ■ Lavaggio 70 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 69 °C ■ Asciugatura 	Tutte → "Funzioni supplementari", Pagina 19
Auto Auto 45-65°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare stoviglie miste e posate. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i comuni residui di cibo leggermente essiccati. 	Programma con sensore: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori. 	Tutte → "Funzioni supplementari", Pagina 19
Eco Eco 50°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare stoviglie miste e posate. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i comuni residui di cibo leggermente essiccati. 	Programma economico: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prelavaggio ■ Lavaggio 50 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 68 °C ■ Asciugatura 	Tutte → "Funzioni supplementari", Pagina 19

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma	Funzioni supplementari
 Express 65° - 1h	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare stoviglie miste e posate. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i comuni residui di cibo leggermente essiccati. 	Programma breve: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavaggio 65 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 69 °C ■ Asciugatura 	Asciugatura Extra → "Funzioni supplementari", Pagina 19
 Manutenz. apparecchio	Utilizzare solo con apparecchio svuotato.	Manutenzione apparecchio 70 °C	Nessuno
 Favourite	-	-	-

Nota: La durata in confronto prolungata nel programma Eco 50° è dovuta a tempi di ammollo ed asciugatura più lunghi. Tale condizione consente di ottimizzare i valori di consumo.

Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.

Richiederli per e-mail a: dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta dell'apparecchio.

Favourite ☆


È possibile memorizzare la combinazione di un programma e una funzione supplementare con il tasto ☆. Memorizzare il programma tramite l'app Home Connect.

Il programma Prelavaggio viene memorizzato di fabbrica su questo tasto. Il prelavaggio è idoneo per tutti i tipi di stoviglie. Il risciacquo a freddo consente di eseguire una pulizia intermedia delle stoviglie.

Consiglio: L'app Home Connect consente di scaricare programmi aggiuntivi e di salvarli sul tasto ☆.¹

Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplementari impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diverse funzioni supplementari, indicate nel pannello comandi dell'apparecchio.

Funzione supplementare	Utilizzo
 Mezzo carico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare in presenza di poche stoviglie. ■ Inserire nella camera di lavaggio meno detersivo rispetto a quanto

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


Funzione supplementare	Utilizzo
	<p>consigliato per un carico completo della macchina.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Il tempo di funzionamento viene ridotto.■ Il consumo d'acqua e il consumo di energia si riducono.
(((+ Asciugatura Extra	<ul style="list-style-type: none">■ Per un miglior risultato di asciugatura si aumenta la temperatura di risciacquo e si prolunga la fase di asciugatura.■ Particolarmente adatto per asciugare parti in plastica.■ Il consumo di energia aumenta leggermente e il tempo di funzionamento si prolunga.

Dotazione

Qui è disponibile una panoramica delle possibili dotazioni dell'apparecchio e del relativo utilizzo. La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

Cestello stoviglie superiore

Sistemare le tazze e i bicchieri nel cestello stoviglie superiore.

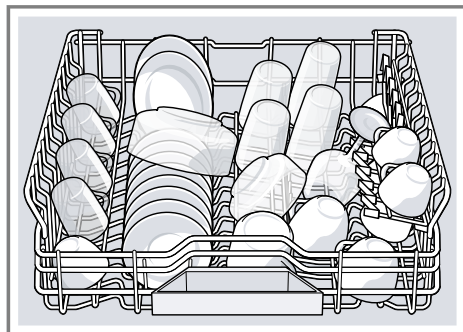


Per fare più spazio per le stoviglie più grandi, è possibile regolare in altezza il cestello stoviglie superiore.


Regolazione del cestello stoviglie con le coppie di rotelle

Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare l'altezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Rimuovere il cestello stoviglie.

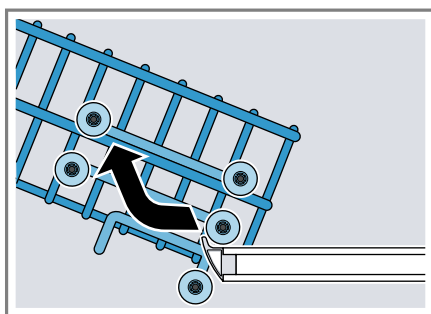

3. Agganciare il cestello stoviglie alle rotelle superiori (livello 3) o inferiori (livello 1).
 → "Altezza dei cestelli stoviglie",
 Pagina 22

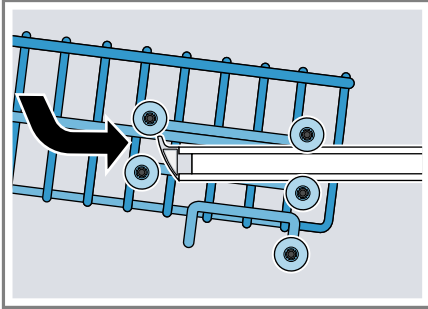


Accertarsi che il cestello stoviglie sia alla stessa altezza su entrambi i lati.

4. Spingere il cestello stoviglie.


Cestello stoviglie inferiore

Sistemare pentole e piatti nel cestello stoviglie inferiore.

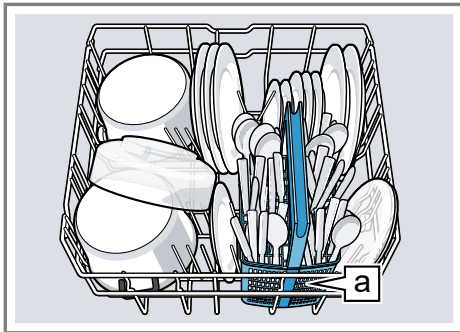


Cestello per le posate **a**¹

Caricare i piatti grandi fino a un diametro di 31 cm nel cestello stoviglie inferiore, come illustrato.

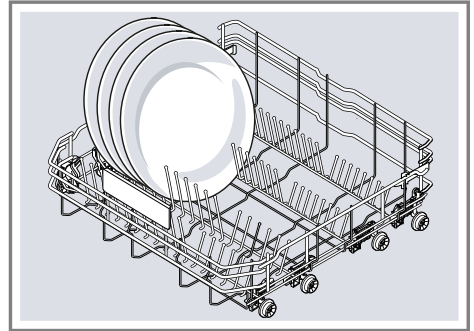

Cestello per le posate


Sistemare sempre le posate nel cestello per le posate mescolando i tipi fra di loro e con il lato acuminato rivolto in basso.

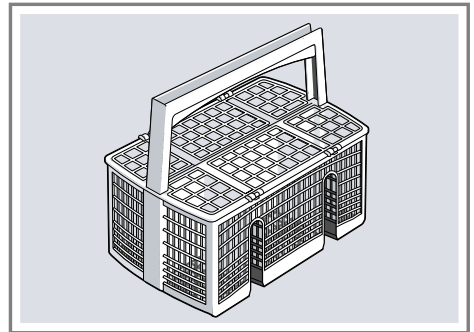

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Rastrelliere abbattibili

Utilizzare le rastrelliere abbattibili per separare le stoviglie in modo sicuro, ad es. i piatti.

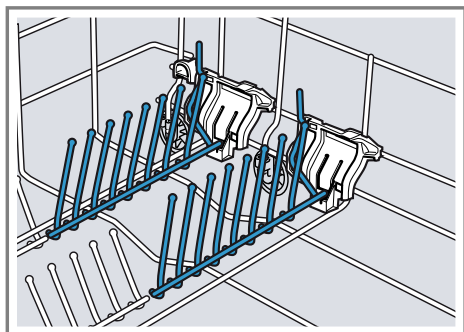


Per caricare meglio pentole, ciotole e bicchieri è possibile ribaltare le rastrelliere abbattibili.¹

Ribaltare le rastrelliere abbattibili¹

Se le rastrelliere abbattibili non servono, è possibile ribaltarle.

1. Premere la leva in avanti ① e ribaltare le rastrelliere abbattibili ②.

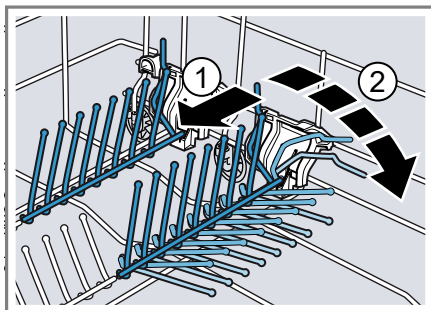

2. Per riutilizzare le rastrelliere abbattibili, ribaltarle verso l'alto.
- ✓ Le rastrelliere abbattibili si bloccano con uno scatto percettibile.

Altezza dei cestelli stoviglie

Regolare i cestelli stoviglie all'altezza adatta.

Altezza apparecchio 81,5 cm con cestello per le posate

Livello	Cestello superiore	Cestello inferiore
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione.

Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle impostazioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni.

Consiglio: Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Tramite l'app Home Connect è possibile effettuare tutte le impostazioni comodamente.

→ "Avvio rapido Home Connect", Pagina 36

Requisito: "L'apparecchio è installato e allacciato." → Pagina 12

1. "Introdurre il sale speciale." → Pagina 24
2. "Introdurre il brillantante." → Pagina 26

3. "Accendere l'apparecchio." → Pagina 32
4. "Regolare l'impianto addolcitore." → Pagina 24
5. "Regolare il dosaggio del brillantante." → Pagina 26

Consiglio: Queste impostazioni e ulteriori "impostazioni di base" → Pagina 34 possono essere modificate in qualsiasi momento.

Impianto addolcitore

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e sale speciale. Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica di tutti i valori di durezza dell'acqua impostabili. Il grado di durezza dell'acqua può essere richiesto all'acquedotto locale oppure essere determinato con un tester della durezza dell'acqua.

Valore durezza acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Livello	"LED A" → Pagina 16	"LED B" → Pagina 16	"LED C" → Pagina 16
0-6	dolce	0-1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7-16	media	1,2-2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17-21	dura	3,0-3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22-35	dura	3,8-6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nota: Impostare l'apparecchio sul grado di durezza dell'acqua determinato.



→ *"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 24*

Con un grado di durezza dell'acqua di 0 - 6 °dH è possibile rinunciare al sale speciale e disattivare l'impianto addolcitore.

→ *"Disattivazione dell'impianto addolcitore", Pagina 25*

Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.

1. Determinare il grado di durezza dell'acqua e il valore di regolazione adatto.
→ *"Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 23*
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
✓ Sul display lampeggia .
4. Premere **Start** finché non è impostato il grado di durezza dell'acqua adatto.
Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED.
→ *"Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 23*
In fabbrica è impostato il livello 1 ("LED A" → *Pagina 16*).
5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.

Sale speciale

Con il sale speciale è possibile addolcire l'acqua.

Aggiunta di sale speciale

Se si accende la spia di esaurimento sale speciale, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. La quantità di sale speciale necessaria dipende dal grado di durezza dell'acqua. Maggiore è il grado di durezza dell'acqua, maggiore è il dosaggio del sale speciale necessario.

ATTENZIONE!

- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - ▶ Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
 - Il sale speciale può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - ▶ Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.
1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
 2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.

- 3. Nota:** Utilizzare solo sale speciale per lavastoviglie.
 Non utilizzare sale in pastiglie.
 Non utilizzare sale da cucina.
 Versare il sale speciale nel serbatoio.



Bicchierino dosatore **a**¹

Riempire completamente il serbatoio di sale speciale. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce.

- 4.** Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

Disattivazione dell'impianto addolcitore

Se la spia di esaurimento sale risulta fastidiosa, ad es. quando si utilizzano detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale, è possibile disattivare la spia di esaurimento sale.

Nota

Per evitare danni all'apparecchio, disattivare l'impianto addolcitore soltanto nei casi seguenti:

- Il grado di durezza dell'acqua è di massimo 21 °dH e si utilizza un detersivo combinato con prodotti sostitutivi del sale. In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati

senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH.

- Il grado di durezza dell'acqua 0 - 6 °dH. È possibile rinunciare al sale speciale.

1. Premere **⏻**.
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Sul display lampeggia **⌚**.
3. Premere **Start** finché non è più acceso nessun LED (livello 0).
 - "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 23
4. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ L'impianto addolcitore è spento e la spia di esaurimento sale è disattivata.

Rigenerazione dell'impianto addolcitore

Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari.

La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente.

Panoramica dei valori di consumo per la rigenerazione dell'impianto addolcitore

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento e dei valori di consumo massimi in più per la rigenerazione dell'impianto addolcitore.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it Sistema del brillantante

Rigenerazione dell'impianto addolcitore dopo x cicli di lavaggio	6
Tempo di funzionamento supplementare in minuti	7
Consumo di acqua supplementare in litri	5
Consumo di corrente supplementare in kWh	0,05

I valori di consumo indicati sono valori misurati in laboratorio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fabbrica del grado di durezza dell'acqua 7 - 16 °dH.

Sistema del brillantante

Grazie al sistema del brillantante e al brillantante, le stoviglie e i bicchieri possono essere lavati con risultati brillanti, senza lasciare macchie.


Brillantante

Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, utilizzare il brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.


Aggiunta di brillantante

Quando la spia di mancanza brillantante è accesa, aggiungere brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

1. Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

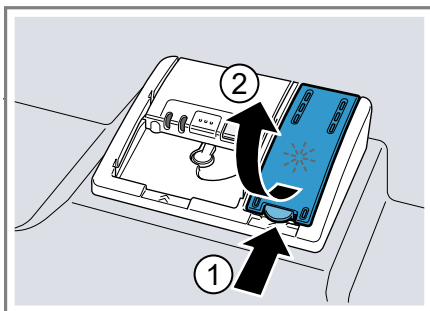

2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

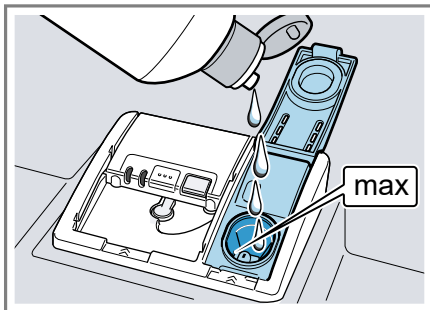

3. Se è fuoriuscito brillantante, rimuoverlo dalla vasca di lavaggio. Il brillantante fuoriuscito può provocare un'eccessiva formazione di schiuma durante il ciclo di lavaggio.
4. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
 - ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percepibile.

Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modificare il dosaggio del brillantante.

1. Premere

2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup 3 sec.** per 3 secondi.
- ✓ Sul display lampeggia **Ⓔ**.
3. Premere **Setup 3 sec.** finché ***** non lampeggia.
4. Premere **Start** fino a regolare il dosaggio del brillantante adatto.
Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED.
In fabbrica è impostato il livello 2 ("LED A e LED B" → *Pagina 16*).
 - Con un livello più basso viene utilizzato meno brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le striature sulle stoviglie.
 - Con un livello più alto viene utilizzato più brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le macchie d'acqua e ottenendo un risultato di asciugatura superiore.
5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup 3 sec.** per 3 secondi.

Disattivazione del sistema del brillantante

Se la spia di mancanza brillantante risulta fastidiosa, ad esempio se si utilizza detersivo combinato con brillantante, è possibile disattivare il sistema del brillantante.

Consiglio: La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.

1. Premere **⏻**.
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup 3 sec.** per 3 secondi.
- ✓ Sul display lampeggia **Ⓔ**.
3. Premere **Setup 3 sec.** finché ***** non lampeggia.
4. Premere **Start** finché non è più acceso nessun "LED" → *Pagina 16* (livello 0).

5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup 3 sec.** per 3 secondi.
- ✓ Il sistema del brillantante è spento e la spia di mancanza brillantante è disattivata.

Detersivo

Di seguito sono indicati i detersivi adatti per l'apparecchio.

Detersivi adatti

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono adatti sia i prodotti contenenti solo detersivo sia i prodotti combinati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali, utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego separato di "sale speciale" → *Pagina 24* e "brillantante" → *Pagina 26*.

Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono l'amido e sciolgono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè o ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Nota: Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produttore.

Detersivo	Descrizione
Tab	Le tab sono adatte per qualsiasi lavaggio e non devono essere dosate. Nei "programmi" → <i>Pagina 18</i> brevi le tab potrebbero non sciogliersi completamente, lasciando residui di detersivo e compromettendo l'efficacia del lavaggio.

Detersivo	Descrizione
Detersivo in polvere	I detersivi in polvere sono consigliati per i "programmi" → <i>Pagina 18</i> brevi. Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.
Detersivo liquido	I detersivi liquidi agiscono più rapidamente e sono consigliati per i "programmi" → <i>Pagina 18</i> brevi senza prelavaggio. Può succedere che il detersivo liquido versato fuoriesca anche se il contenitore del detersivo è chiuso. Non si tratta di un difetto e non è grave, se si osserva quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> ■ Selezionare soltanto un programma senza prelavaggio. ■ Impostare una partenza ritardata per il programma. <p>Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.</p>

Consiglio: Detersivi idonei possono essere reperiti online tramite il nostro sito Internet o tramite il "servizio di assistenza clienti" → *Pagina 56*.

Prodotti contenenti solo detersivo

I prodotti contenenti solo detersivo non contengono altri componenti oltre al detersivo, ad es. detersivo in polvere o detersivo liquido.

Con il detersivo in polvere e il detersivo liquido è possibile adattare il dosaggio al grado di sporco delle stoviglie.

Per ottenere un miglior risultato di lavaggio e di asciugatura e per evitare danni all'apparecchio, utilizzare in aggiunta "sale speciale" → *Pagina 24* e "brillantante" → *Pagina 26*.

Detersivo combinato

Oltre ai prodotti tradizionali contenenti solo detersivo, è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3 in 1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4 in 1, 5 in 1 ecc.), come ad es. protezione bicchieri o lucidante per acciaio inox.

Secondo le indicazioni dei produttori, i detersivi combinati funzionano generalmente solo fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH. Con un grado di durezza dell'acqua superiore a 21 °dH occorre aggiungere sale speciale e brillantante. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale e brillantante. Quando si utilizzano detersivi combinati, il programma di lavaggio si adatta automaticamente per ottenere il miglior risultato di lavaggio e asciugatura possibile.

Detersivi non adatti

Non utilizzare detersivi che possono provocare danni all'apparecchio o nuocere alla salute.

Detersivo	Descrizione
Detersivo per il lavaggio a mano	Il detersivo per il lavaggio a mano può provocare una maggiore formazione di schiuma e provocare danni all'apparecchio.
Detersivi contenenti cloro	I residui di cloro sulle stoviglie possono nuocere alla salute.


Note sui detersivi

Osservare le note sui detersivi nell'uso quotidiano.

- I detersivi con il contrassegno "Bio" oppure "Eco" di regola utilizzano (per motivi di tutela dell'ambiente) quantità inferiori di sostanze attive oppure rinunciano completamente a determinate sostanze. L'effetto di lavaggio può essere limitato.
- Impostare il sistema del brillantante e l'impianto addolcitore sul solo detersivo o sul detersivo combinato.
- In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un determinato grado di durezza dell'acqua, generalmente 21 °dH. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale.
- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua, toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Utilizzando detersivi combinati, i programmi di lavaggio si svolgono senza problemi anche se la spia di mancanza brillantante e la spia di esaurimento sale speciale sono accese.
- La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.
- Utilizzare tab con prestazioni di asciugatura speciali.

Aggiunta di detersivo

1. Per aprire il contenitore del detersivo, premere il fermo.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

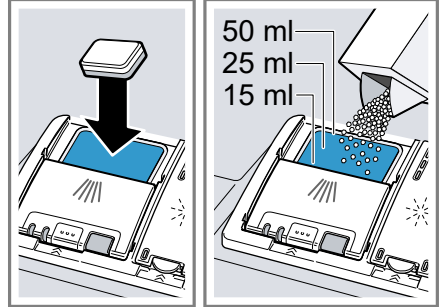


Se si utilizzano le tab, è sufficiente una pastiglia. Inserire le tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, osservare le istruzioni di dosaggio del produttore e la ripartizione del contenitore del detersivo.

Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml – 25 ml di detersivo. Se le stoviglie sono poco sporche, è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

3. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

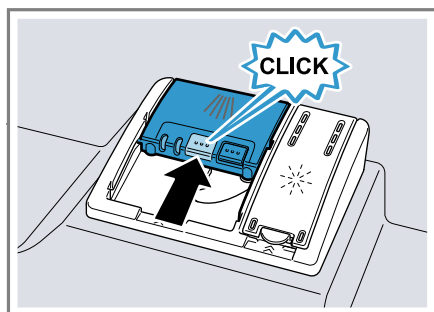

- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.
- ✓ Il contenitore del detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere e il detersivo liquido si distribuiscono nella vasca di lavaggio e vengono sciolti. Le tab cadono nel cassetto tab e si sciolgono in modo dosato. Non inserire alcun oggetto nel cassetto tab, in modo che la tab possa sciogliersi uniformemente.

Consiglio: Se si utilizza detersivo in polvere e si seleziona un programma con prelavaggio, è possibile aggiungere un poco di detersivo sulla porta interna dell'apparecchio.

Stoviglie

Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Nota: Le decorazioni su vetro e i pezzi di alluminio e argento possono scolorire o cambiare colore durante il lavaggio. I tipi di vetro delicati possono opacizzarsi dopo alcuni cicli di lavaggio.

Danni al vetro ed alle stoviglie

Evitare danni al vetro ed alle stoviglie.

Causa	Consiglio
Le stoviglie seguenti non sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie: <ul style="list-style-type: none">■ Posate e stoviglie con parti di legno■ Bicchieri decorati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato■ Parti in materiale plastico non resistente alle alte temperature■ Stoviglie di rame e stagno■ Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante e vernice■ Pezzi molto piccoli di stoviglie	Lavare soltanto le stoviglie adatte per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore.
Vetro e stoviglie non adatti per il lavaggio in lavastoviglie.	Lavare bicchieri e porcellana soltanto se adatti per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore.
La composizione chimica del detersivo provoca danni.	Utilizzare un detersivo indicato come "delicato" dal produttore.

Causa	Consiglio
I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento all'alluminio non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.	Se si utilizzano detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, non introdurre pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
La temperatura dell'acqua del programma è troppo alta.	Selezionare un programma con temperature più basse. Alla fine del programma, togliere tempestivamente i bicchieri e le posate dall'apparecchio.

Caricamento delle stoviglie

Caricare le stoviglie correttamente per ottimizzare il risultato di lavaggio ed evitare danni alle stoviglie e all'apparecchio.

Consigli

- Utilizzando l'apparecchio si risparmiano energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.
- Sul nostro sito Internet si trovano esempi gratuiti di come è possibile caricare l'apparecchio in modo efficiente.
- Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparecchio fino al numero di coperti indicato.
→ "Dati tecnici", Pagina 57

- Per ottenere risultati di lavaggio e asciugatura migliori, disporre le parti concave o convesse in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire.



1. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie.

Non sciacquare preliminarmente le stoviglie sotto acqua corrente per risparmiare le risorse.

2. Caricare le stoviglie tenendo conto di quanto segue:
 - Caricare le stoviglie molto sporche, ad es. le pentole, nel cestello stoviglie inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge un risultato di lavaggio migliore.
 - Per evitare danni alle stoviglie, caricare le stoviglie in modo che siano stabili e non si ribaltino.
 - Per evitare lesioni, caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.
 - Disporre i contenitori con l'apertura verso il basso, in modo che non si accumuli acqua all'interno.
 - Non bloccare i bracci di lavaggio, in modo che possano ruotare.
 - Non inserire pezzi piccoli nel cassetto tab e non bloccarlo con le stoviglie al fine di evitare di bloccare il coperchio del contenitore del detersivo.



Prelievo delle stoviglie

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di lesioni!**

Le stoviglie calde possono provocare ustioni alla pelle. Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti, possono rompersi e provocare lesioni.

- ▶ Alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco le stoviglie e prelevarle soltanto in seguito.
- 1. Per evitare la caduta di gocce d'acqua sulle stoviglie, prelevare le stoviglie agendo dal basso verso l'alto.
- 2. Controllare che la vasca di lavaggio e gli accessori non siano sporchi; eventualmente pulirli.
→ "Pulizia e cura", Pagina 38

Comandi di base

Apertura della porta dell'apparecchio

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio.

Accensione dell'apparecchio

- ▶ Premere .

È preimpostato il programma Eco 50°.

Il programma Eco 50° è particolarmente ecocompatibile ed eccezionalmente adatto alle stoviglie che presentano uno sporco normale. Si tratta del programma più efficiente nella combinazione di consumo energetico ed idrico per questo tipo di stoviglie, assicurando la conformità al Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile.

Se non si impartiscono comandi all'apparecchio per 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Impostazione del programma

Per adattare il ciclo di lavaggio allo sporco delle stoviglie, impostare un programma adatto.

- ▶ Premere il tasto di programma finché non è impostato il programma adatto.
→ "Programmi", Pagina 18
- ✓ Il programma è impostato e il LED lampeggia.

Impostazione della funzione supplementare

Per integrare il programma di lavaggio selezionato è possibile impostare le funzioni supplementari.


Nota: Le funzioni supplementari attivabili dipendono dal programma selezionato.


→ "Programmi", Pagina 18

- ▶ Premere il tasto della funzione supplementare adatta.
→ "Funzioni supplementari", Pagina 19
- ✓ La funzione supplementare è impostata e il tasto della funzione supplementare lampeggia.

Impostazione della partenza ritardata¹

L'avvio del programma può essere ritardato di 3, 6 o 9 ore.

1. Premere  finché non si accende l'indicatore corrispondente.
2. Per attivare la partenza ritardata, premere Start.

Nota: Disattivare la partenza ritardata premendo  finché nessuno degli indicatori 3h, 6h o 9h è più acceso.

Avvio del programma

- ▶ Premere Start.
- ✓ Il programma è terminato quando non è più accesa alcuna spia degli elementi di comando.



Note

- Se durante il funzionamento si vogliono aggiungere stoviglie, non utilizzare il cassetto tab come maniglia per il cestello stoviglie superiore. Si potrebbe venire a contatto con la tab parzialmente sciolta.
- È possibile cambiare il programma in corso soltanto interrompendo il programma.
→ *"Interruzione del programma", Pagina 33*
- Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne 1 minuto dopo la fine del programma. Se si apre la porta dell'apparecchio subito dopo la fine del programma, l'apparecchio si spegne dopo 4 secondi.

Interruzione del programma

Nota: Per aprire la porta con l'apparecchio caldo, prima socchiudere la porta per alcuni minuti, poi chiuderla. In questo modo si evita che si formi

sovrappressione nell'apparecchio, facendo aprire inaspettatamente la porta.


1. Premere .
- ✓ Il programma viene memorizzato e l'apparecchio si spegne.
2. Per proseguire il programma, premere .


Interruzione del programma

Per terminare anticipatamente un programma o cambiare un programma avviato, occorre procedere all'interruzione.

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere per **Reset 4 sec.** ca. 4 secondi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
 - ✓ Tutti gli indicatori si accendono.
 - ✓ Non appena gli indicatori sono spenti, l'acqua residua viene scaricata.
 - ✓ Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Seguire le indicazioni sull'"utilizzo sicuro" → *Pagina 11*.
2. Premere .

Consiglio: Se durante il ciclo di lavaggio si preme , il programma in corso viene interrotto. Se si accende l'apparecchio, il programma prosegue automaticamente.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Panoramica delle impostazioni di base

Le impostazioni di base dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.





Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Durezza dell'acqua	Scala con 4 livelli	Impostare la durezza dell'acqua. → "Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 24
Dosaggio del brillantante	Scala con 4 livelli	Regolare il dosaggio del brillantante o disattivarlo. → "Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 26
Asciugatura extra	Acceso Spento ¹	Attivare o disattivare l'asciugatura extra per ogni ciclo. Per ottenere un miglior risultato di asciugatura, durante il risciacquo viene aumentata la temperatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del programma. Nota: Prestare attenzione alle stoviglie delicate. → "Impostazione dell'asciugatura extra", Pagina 35
Volume segnale	Scala con 4 livelli	Regolazione del volume del segnale. → "Impostazione del volume del segnale", Pagina 35
Wi-Fi	Acceso Spento ¹	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi. → "Impostazione del Wi-Fi", Pagina 35
Remote Start	Scala con 3 livelli	Attivare o disattivare la funzione. → "Remote Start Attivazione dell'□", Pagina 35

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Impostazione di fabbrica	Reset	Resettare le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica. Devono essere effettuate le impostazioni per la prima messa in funzione. → "Reset delle impostazioni di fabbrica", Pagina 36

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)





Impostazione dell'asciugatura extra

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Sul display lampeggia .
3. Premere **Setup** 3 sec. finché sul display non lampeggiano  e .
4. Premere **Start** finché i LED non mostrano il valore adatto.

Se il "LED A" → *Pagina 16* non è acceso, l'asciugatura extra è disattivata.

Se il "LED A" → *Pagina 16* è acceso, l'asciugatura extra è attivata.
5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.

Impostazione del volume del segnale





1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Sul display lampeggia .
3. Premere **Setup** 3 sec. finché sul display non lampeggiano  e .
4. Premere **Start** finché non è impostato il volume del segnale adatto.

Si accendono di conseguenza 0, 1, 2 o 3 LED. Viene emesso il segnale acustico impostato.

In fabbrica è impostato il livello 2 ("LED A e LED B" → *Pagina 16*).

5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.




Impostazione del Wi-Fi

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Sul display lampeggia .
3. Premere **Setup** 3 sec. finché sul display non lampeggiano  e .
4. Premere **Start** finché i LED non mostrano il valore adatto.


Se il "LED A" → *Pagina 16* non è acceso, la connessione Wi-Fi è disattivata.

Se il "LED A" → *Pagina 16* è acceso, la connessione Wi-Fi è attivata.
5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.

Remote Start Attivazione dell'

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Sul display lampeggia .
3. Premere **Setup** 3 sec. finché sul display non lampeggia .
4. Premere **Start** finché i LED non mostrano il valore adatto.

Quando è acceso il LED A, la funzione è disattivata in modo permanente.






Quando sono accesi i LED A e B, la funzione è selezionabile tramite il tasto .

Quando sono accesi i LED A, B e C, la funzione è attivata in modo permanente.

In fabbrica è impostato il livello 2 ("LED A e LED B" → *Pagina 16*).

5. Per memorizzare le impostazioni, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.

Reset delle impostazioni di fabbrica

1. Premere .
2. Per aprire le impostazioni dell'apparecchio, premere **Setup** 3 sec. per 3 secondi.
 - ✓ Sul display lampeggia .
3. Premere **Setup** 3 sec. finché sul display non lampeggiano ,  e .
4. Premere **Start** per riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.
 - ✓ L'apparecchio viene resettato.

Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com.

Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi¹) e all'app Home Connect.

- → "Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi-Fi)", *Pagina 37*

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

Consigli

- Osservare la documentazione fornita di Home Connect.
- Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

Nota: Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect. → "Sicurezza", *Pagina 4*

Avvio rapido Home Connect

Collegare l'apparecchio a un dispositivo mobile in modo semplice e veloce.

Configurazione dell'app

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile.



2. Avviare l'app e configurare l'accesso a Home Connect.


L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso.

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

Collegamento dell'apparecchio alla rete domestica WLAN (Wi-Fi)

Requisiti

- L'app Home Connect è installata sul dispositivo mobile.
 - Il Wi-Fi sul router è attivato.
 - L'impostazione di base Wi-Fi sull'apparecchio è attivata.
 - L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
1. Utilizzare l'app Home Connect per eseguire la scansione del codice QR.

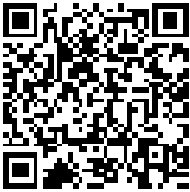

2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

Impostazioni Home Connect

Adattare Home Connect alle proprie esigenze.

Le impostazioni Home Connect si trovano nelle impostazioni di base dell'apparecchio. Il fatto che Home Connect sia configurato o meno e che l'apparecchio sia collegato alla rete domestica determina quali impostazioni vengono visualizzate sul display.

Remote Start



Tramite l'app Home Connect è possibile avviare l'apparecchio con il proprio dispositivo mobile.


Consiglio: Attivando tale funzione in modo permanente nelle "impostazioni di base" → *Pagina 35*, è possibile avviare l'apparecchio in qualsiasi momento da un dispositivo mobile.

Remote Start Attivazione dell'

Avendo configurato la velocità 2 nelle impostazioni di base di tale funzione, procedere all'attivazione della funzione sull'apparecchio.

Requisiti

- L'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN.
- L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.
- Nelle "impostazioni di base" → *Pagina 34* di tale funzione è configurata la velocità 2.
- Un programma è selezionato.
- ▶ Premere .
 - Se si apre lo sportello dell'apparecchio, la funzione viene disattivata automaticamente.
- ✓ Il tasto  si illumina.

Consiglio: Premere  per disattivare la funzione.

Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server Home Connect e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

Consiglio: Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese

se desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: www.home-connect.com

Aggiornamento del software

Con questa funzione è possibile aggiornare il software dell'apparecchio, ad esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti o aggiornamenti rilevanti per la sicurezza. L'app Home Connect comunica gli aggiornamenti disponibili del software.

Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Con-

nect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

Pulizia della vasca di lavaggio

AVVERTENZA **Pericolo di danni alla salute!**

L'impiego di detersivi contenenti cloro può nuocere alla salute.

- ▶ Non utilizzare mai detersivi contenenti cloro.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.
3. Selezionare il programma con la massima temperatura.
→ "Programmi", Pagina 18
4. "Avviare il programma senza stoviglie." → Pagina 33

Detersivi

Utilizzare solo detersivi adatti per la pulizia dell'apparecchio.

→ "Utilizzo sicuro", Pagina 11

Consigli per la cura dell'apparecchio

Per conservare la funzionalità dell'apparecchio a lungo, seguire i consigli per la cura dell'apparecchio.

Provvedimento	Vantaggio
Pulire regolarmente le guarnizioni della porta, la parte frontale	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.

Manutenz. apparecchio

Depositi, quali calcare e residui di cibo, possono provocare danni all'apparecchio. Per evitare malfunzionamenti e ridurre la formazione di odori, consigliamo di pulire l'apparecchio a intervalli regolari.

Manutenz. apparecchio, abbinato a detersivi e prodotti per la cura di lavastoviglie, è il programma adatto per la manutenzione dell'apparecchio.

Fase	Rimozione di	Detersivo	Collocazione
1	Grasso e calcare	Detersivo liquido o anticalcare in polvere.	Vano interno dell'apparecchio, ad es. flacone agganciato al cestello per posate o polvere nel vano interno.
2	Residui di cibo e depositi	Detersivo per lavastoviglie	Contenitore del detersivo

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, il programma dosa i detersivi erogandoli separatamente nella fase di pulizia corrispondente. A tal proposito, occorre versare i detersivi in modo corretto.

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire Manutenz. apparecchio senza stoviglie.

Dopo aver eseguito Manutenz. apparecchio, la spia si spegne. Se l'apparecchio

Provvedimento	Vantaggio
della lavastoviglie e il pannello comandi con un panno umido e detersivo per stoviglie.	
In caso di inutilizzo prolungato della lavastoviglie, lasciare la porta dell'apparecchio leggermente aperta.	In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.

Consiglio: I nostri detersivi e prodotti per la cura per lavastoviglie testati ed approvati sono disponibili su Internet all'indirizzo <https://www.bosch-home.com/store> o contattando il nostro servizio di assistenza clienti.

Manutenz. apparecchio è un programma che rimuove diversi depositi in un solo ciclo di lavaggio. La pulizia avviene in due fasi:


recchio non dispone della funzione di promemoria, consigliamo di eseguire il ciclo curalavastoviglie ogni 2 mesi.

Esecuzione di Manutenz. apparecchio

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire il programma Manutenz. apparecchio.


Note

- Eseguire il programma Manutenz. apparecchio senza caricare stoviglie.
- Utilizzare esclusivamente detersivi e prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
- Prestare attenzione che non vi siano pezzi di alluminio, ad es. filtri antigrasso di cappe di aspirazione o pentole in alluminio, nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- Se dopo 3 cicli di lavaggio non è stata eseguita Manutenz. apparecchio, la spia Manutenz. apparecchio si spegne automaticamente.
- Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, verificare di aver versato i detersivi in modo corretto.
- Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulle confezioni dei detersivi e prodotti per la cura di lavastoviglie.

1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
 2. Pulire i filtri.
 3. Versare il detersivo nel vano interno dell'apparecchio.
Utilizzare esclusivamente prodotti per la cura appositi per lavastoviglie.
 4. Versare il detersivo nell'apposito contenitore fino al completo riempimento.
Non versare altro detersivo nel vano interno dell'apparecchio.
 5. Premere .
 6. Premere Start.
- ✓ Viene eseguito Manutenz. apparecchio.
 - ✓ Al termine del programma, la spia Manutenz. apparecchio si spegne.

Sistema di filtraggio

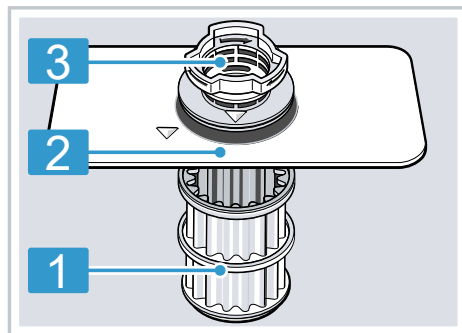

Il sistema di filtraggio filtra le grandi impurità dal circuito di lavaggio.




- | | |
|---|---------------|
| 1 | Microfiltro |
| 2 | Filtro fine |
| 3 | Filtro grosso |

Pulizia dei filtri

Le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare i filtri.

1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario  e togliere il sistema di filtraggio .


 - Prestare attenzione che non cadano corpi estranei nella pompa.

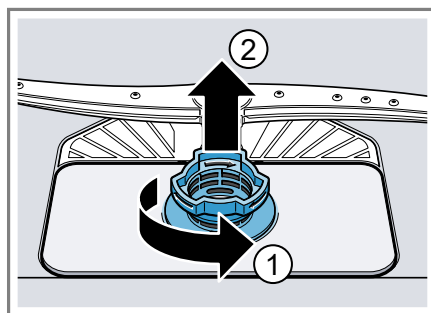

3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.



4. Comprimerle le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

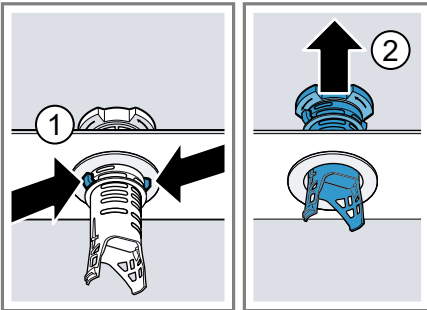


5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.
Lavare con cura il bordo tra il filtro grosso e il filtro fine, dove si raccoglie lo sporco.
6. Rimontare il sistema di filtraggio.
Tenere presente che sul filtro grosso si innestano le tacche di arresto.
7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.
Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.


Pulizia dei bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio. Pulire i bracci di lavaggio a intervalli regolari.

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

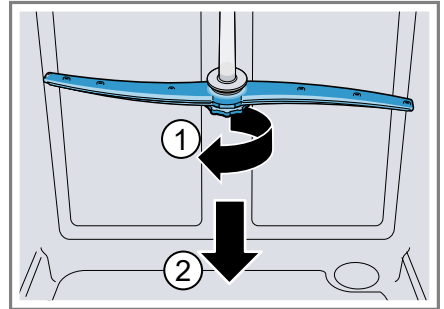

2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

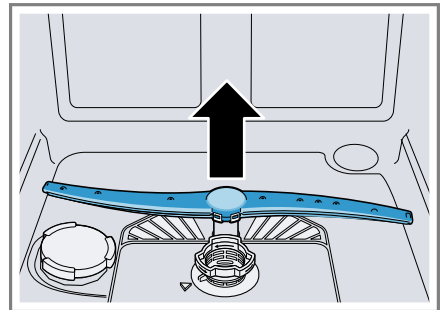

3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati ed eventualmente rimuovere i corpi estranei.
4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.
5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitarlo ben stretto.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA


Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.



- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Codice errore / visualizzazione errori / segnale


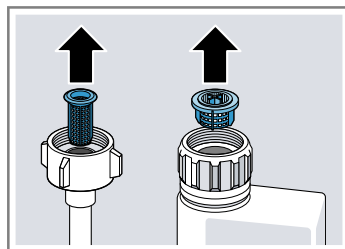
Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Spia di alimentazione acqua accesa	Il tubo di carico è piegato.	▶ Posare il tubo di carico senza pieghe.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato.	▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	I filtri dell'allacciamento idrico del tubo di mandata o AquaStop sono otturati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne l'apparecchio. 2. Staccare la spina di alimentazione. 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 4. Svitare l'attacco dell'acqua. 5. Estrarre il filtro dal tubo di carico



6. Pulire il filtro.
7. Inserire il filtro nel tubo di carico.
8. Collegare l'attacco dell'acqua.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Spia di alimentazione acqua accesa		<ol style="list-style-type: none"> 9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua. 10. Ristabilire l'alimentazione di corrente. 11. Accendere l'apparecchio.
	Il tubo flessibile di scarico è piegato o otturato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe. 2. Rimuovere i residui.
	L'attacco al sifone è ancora chiuso.	▶ Controllare l'attacco al sifone ed eventualmente aprirlo.
	Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.	▶ Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 54</i> .
La spia «Controllo alimentazione acqua» lampeggia	È presente un guasto tecnico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere . 2. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio o disattivare il fusibile. 3. Attendere almeno 2 minuti. 4. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa o attivare il fusibile. 5. Accendere l'apparecchio. 6. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> - Premere . - Chiudere il rubinetto dell'acqua. - Staccare la spina di alimentazione. - Contattare il "servizio assistenza clienti" → <i>Pagina 56</i> e riferire il codice di errore.
Gli indicatori lampeggiano	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	▶ Chiudere la porta dell'apparecchio. <ul style="list-style-type: none"> - Sistemare le stoviglie in modo che non sporgano dal cesto stoviglie, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.

Risultato di lavaggio

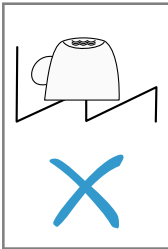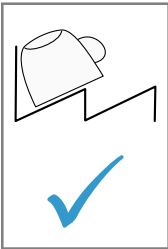Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Le stoviglie non sono asciutte.	Non è stato utilizzato il brillantante oppure è stato impostato un dosaggio troppo basso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 26.</i> 2. Impostare il dosaggio del brillantante. → "<i>Regolazione del dosaggio del brillantante</i>", <i>Pagina 26</i>
	Il programma o l'opzione di programma non comprende una fase di asciugatura, oppure è troppo breve.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Selezionare un programma con asciugatura, ad es. intensivo, forte o ECO." → <i>Pagina 18</i> <p>Alcuni tasti di opzione riducono il risultato di asciugatura, ad es. Vario-speed.</p>
	L'acqua si raccoglie negli incavi delle stoviglie o delle posate.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Caricare le stoviglie preferibilmente in trasversale. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Il detersivo combinato usato ha cattive prestazioni di asciugatura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare brillantante per aumentare le prestazioni di asciugatura. 2. Utilizzare un altro detersivo combinato con prestazioni di asciugatura migliori.
	Non è stata attivata l'asciugatura extra per incrementare l'asciugatura.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attivare l'asciugatura extra.
	Le stoviglie sono state estratte troppo presto o l'asciugatura non era ancora terminata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attendere la fine del programma. 2. Rimuovere le stoviglie solo 30 minuti dopo la fine del programma.
	Il brillantante utilizzato offre prestazioni di asciugatura limitate.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare brillantanti di marca. <p>I prodotti ecologici possono presentare una limitata efficacia.</p>

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Le stoviglie di plastica non sono asciutte.	Nessun guasto. La plastica ha una capacità di accumulo termico inferiore, perciò l'asciugatura è peggiore.	▶ Nessun rimedio è possibile.
Le posate non sono asciutte.	Le posate non sono sistemate correttamente nel cestello posate o nel cassetto posate.	Nei punti di contatto delle posate possono formarsi gocce. 1. "Caricare le posate se possibile singolarmente." → <i>Pagina 31</i> 2. Evitare punti di contatto.
I lati interni dell'apparecchio sono bagnati dopo il ciclo di lavaggio.	Nessun guasto. In base al principio di asciugatura "a condensazione", le gocce di acqua nella vasca di lavaggio sono dovute a motivi fisici e volute. L'umidità nell'aria si condensa sulle pareti interne dell'apparecchio, defluisce e viene scaricata dalla pompa.	Nessun trattamento necessario.
Residui di cibo sulle stoviglie.	Stoviglie troppo strette o cestello troppo pieno.	1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro. I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie. 2. Evitare punti di contatto.
	La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata.	▶ Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.
	Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.	▶ Pulire i "bracci di lavaggio" → <i>Pagina 41</i> .
	I filtri sono sporchi.	▶ Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri", Pagina 40</i>
	I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.	1. Inserire i filtri correttamente. → <i>"Sistema di filtraggio", Pagina 40</i> 2. Bloccare i filtri.
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	▶ Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Programmi", Pagina 18</i>
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un program-	▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Residui di cibo sulle stoviglie.	ma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	
	I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.	▶ Non caricare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e negli angoli.
Residui di detersivo nell'ap- parecchio	Il cestello stoviglie superiore a destra e a sinistra non è regolato alla stessa altezza.	▶ Regolare il cestello stoviglie superiore alla stessa altezza a sinistra e a destra.
	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato da stoviglie e non si apre.	<ol style="list-style-type: none"> Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 31</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
Vi sono macchie di acqua sulle parti in plastica.	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato dalla tab e non si apre.	▶ Inserire la tab trasversalmente nel contenitore del detersivo e non di taglio.
	Sono utilizzate tab nel programma rapido o breve. Le tab non hanno il tempo necessario per sciogliersi.	▶ Selezionare un "programma" → <i>Pagina 18</i> più potente oppure utilizzare "detersivo in polvere" → <i>Pagina 27</i> .
	L'efficacia del lavaggio e lo scioglimento si riducono in caso di invecchiamento del prodotto o se il detersivo è fortemente raggrumato.	▶ Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 27</i> .
Vi sono macchie di acqua sulle parti in plastica.	La formazione di gocce sulle superfici di plastica è fisicamente inevitabile. Dopo l'asciugatura sono visibili macchie di acqua.	▶ Selezionare un programma più potente. → <i>"Programmi", Pagina 18</i>
		▶ Caricare le stoviglie in trasversale. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 31</i>
		▶ Utilizzare il brillantante. → <i>"Brillantante", Pagina 26</i>
		▶ Impostare l'impianto addolcitore su un livello più alto.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti	
Vi sono patine rimovibili o solubili in acqua all'interno dell'apparecchio o sulla porta.	Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 27</i>. ▶ Lavare l'apparecchio meccanicamente. 	
	Si forma una patina bianca all'interno dell'apparecchio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impostare correttamente l'impianto addolcitore. Nella maggior parte dei casi occorre aumentare la regolazione. 2. Se necessario cambiare detersivo. 	
	Il serbatoio del sale speciale non è chiuso.	▶ Chiudere il serbatoio del sale speciale.	
Vi sono patine bianche difficili da rimuovere sulle stoviglie, sull'interno dell'apparecchio o sulla porta.	Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 27</i>. ▶ Lavare l'apparecchio meccanicamente. 	
	La durezza dell'acqua non è regolata correttamente o la durezza dell'acqua è superiore a 35 °dH (6,2 mmol/l).	▶ Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua o aggiungere sale speciale.	
	Il detersivo 3 in 1 o il detersivo bio/eco non sono abbastanza efficaci.	▶ Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua e utilizzare prodotti separati (detersivo di marca, sale speciale, brillantante).	
	Il detersivo è sottodosato.	▶ Aumentare il dosaggio del detersivo o cambiare "detersivo" → <i>Pagina 27</i> .	
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	▶ Scegliere un programma di lavaggio più potente. → <i>"Programmi", Pagina 18</i>	
	Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	▶ Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore. → <i>"Programmi", Pagina 18</i>
		Il detersivo è sottodosato o non adatto.	▶ Utilizzare un "detersivo" → <i>Pagina 27</i> adatto e dosarlo in base alle istruzioni del produttore.
Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un program-		▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.	

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	ma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	
All'interno dell'apparecchio o sulle stoviglie in acciaio inossidabile vi sono patine colorate (blu, giallo, marrone) difficili o impossibili da eliminare.	Si formano patine a causa di sostanze contenute nelle verdure (cavolo, sedano, patate, pasta...) o acqua del rubinetto (manganese).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 38</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
	Si formano patine a causa di componenti metallici di stoviglie d'argento o di alluminio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 38</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
Si trovano sedimenti colorati (gialli, arancioni, marroni) facili da rimuovere all'interno dell'apparecchio (prevalentemente nella zona del fondo).	Si formano patine "tipo sapone" a causa delle sostanze contenute nei residui di cibo e nell'acqua del rubinetto (calcare).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'impostazione dell'impianto addolcitore. 2. Aggiungere sale speciale. → <i>"Aggiunta di sale speciale", Pagina 24</i> 3. Se si utilizza detersivo combinato (tab), attivare l'impianto addolcitore. Osservare le note sui detersivi. → <i>"Note sui detersivi", Pagina 29</i>
Le parti di plastica all'interno dell'apparecchio sono scolorite.	Le parti in plastica interne possono scolorire durante il ciclo di vita della lavastoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Possono verificarsi scolorimenti, che non compromettono il funzionamento dell'apparecchio.
Le parti di plastica sono scolorite.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore. → <i>"Programmi", Pagina 18</i>
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.
Si trovano striature rimosibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	<p>Non è stato aggiunto brillante.</p> <p>Sono presenti residui di detersivo nella fase di risciacquo. Il coperchio del contenitore del detersivo è stato bloccato da stoviglie e non si è aperto completamente.</p>	<p>► → <i>"Aggiunta di brillante"</i>, Pagina 26</p> <hr/> <p>1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie"</i>, Pagina 31</p> <p>Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo.</p> <p>2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.</p>
Vetro opacizzato in modo irreversibile.	<p>Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.</p>	<p>► Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie.</p> <hr/> <p>► Utilizzare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.</p> <p>La maggior parte dei bicchieri è idonea al lavaggio in lavastoviglie, ovvero occorre calcolare tempi di usura ed alterazione a lungo termine.</p> <p>► Evitare una fase vapore lunga (tempo dopo la fine del ciclo di lavaggio).</p> <p>► Utilizzare un programma con una temperatura più bassa. → <i>"Programmi"</i>, Pagina 18</p> <p>► Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua.</p> <p>► Utilizzare un detersivo con additivi per la protezione dei bicchieri.</p>
Tracce di ruggine sulle posate.	<p>Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.</p> <p>Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.</p>	<p>► Utilizzare stoviglie inossidabili.</p> <hr/> <p>► Non lavare parti ossidabili.</p>

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Tracce di ruggine sulle posate.	Il contenuto di sale nell'acqua di lavaggio è troppo alto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il sale speciale versato dalla vasca di lavaggio. 2. Chiudere il tappo del serbatoio del sale speciale.
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.	▶ Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.
	Al momento del riempimento il contenitore del detersivo era umido.	▶ Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.
Insolita formazione di schiuma.	Vi è detersivo per il lavaggio a mano nel serbatoio del brillantante.	▶ Versare subito brillantante nel serbatoio. → "Aggiunta di brillantante", Pagina 26
	Brillantante versato.	▶ Rimuovere il brillantante con un panno.
	Il detersivo o il detergente per macchine utilizzato for mano troppa schiuma.	▶ Cambiare marca di detersivo.

Problema Home Connect

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La rete domestica non viene creata.	La WLAN sul router non è attiva.	▶ Controllare il collegamento con la rete Wi-Fi del router.
L'indicatore WLAN lampeggia.	Il collegamento con la rete domestica non è disponibile.	▶ Attivare la connessione Wi-Fi sul router.
Home Connect non può essere eseguito correttamente.	Home Connect non impostato correttamente.	▶ Osservare la documentazione fornita di Home Connect.
	È presente un guasto tecnico.	▶ Osservare le indicazioni di supporto e la documentazione fornite in dotazione di Home Connect.

Indicazioni sul display

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La spia di esaurimento sale speciale è accesa.	Manca sale speciale.	▶ Aggiungere "sale speciale" → Pagina 24.
	Il sensore non riconosce le pastiglie di sale speciale.	▶ Non utilizzare pastiglie di sale speciale.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La spia di esaurimento sale speciale non è accesa.	L'impianto addolcitore è spento.	► Regolazione dell'impianto addolcitore
La spia di mancanza brillantante è accesa.	Manca brillantante.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 26</i>. 2. Impostare il dosaggio del brillantante. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 26</i>
La spia di mancanza brillantante non è accesa.	Il sistema del brillantante è disattivato.	► Regolare il dosaggio del brillantante.

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio.	Il sistema di filtraggio o la zona sotto i filtri sono intasati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire i "filtri" → <i>Pagina 40</i>. 2. Pulire la "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 54</i>.
	Il programma non è ancora terminato.	<p>► Attendere la fine del programma oppure interrompere il programma con Reset.</p> <p>► → <i>"Interruzione del programma", Pagina 33</i></p>
L'apparecchio non si accende o non risponde ai comandi.	È in corso un aggiornamento del software.	► Attendere la fine dell'aggiornamento del software.
	Le funzioni dell'apparecchio non vengono eseguite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile. 2. Attendere almeno 2 minuti. 3. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. 4. Accendere l'apparecchio.
L'apparecchio non si avvia.	Il fusibile dell'impianto elettrico domestico è guasto.	► Controllare il fusibile di casa.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che la presa funzioni. 2. Controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella presa e sul lato posteriore dell'apparecchio.
	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	► Chiudere la porta dell'apparecchio.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Il programma si avvia automaticamente.	Non è stata attesa la fine del programma.	▶ → "Interruzione del programma", Pagina 33
L'apparecchio si blocca durante il programma o si ferma.	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
	L'alimentazione di corrente e/o acqua è interrotta.	1. Controllare l'alimentazione di corrente. 2. Controllare l'alimentazione d'acqua.
	Il cestello superiore preme contro l'interno della porta, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.	▶ Verificare se la parete posteriore dell'apparecchio è schiacciata da una presa o da un supporto tubo non smontato. ▶ Caricare le stoviglie in modo che non sporgano dal cestello stoviglie, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.

Danno meccanico

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La porta dell'apparecchio non si chiude.	La serratura della porta è scattata.	▶ Chiudere la porta dell'apparecchio con maggiore forza.
	La chiusura della porta è ostacolata dalle condizioni di montaggio.	▶ Controllare che l'apparecchio sia stato montato correttamente. Alla chiusura la porta dell'apparecchio, il pannello decorativo della porta o i componenti applicati non devono urtare contro i mobili vicini e il piano di lavoro.
Il coperchio del contenitore del detersivo non si chiude.	Il contenitore del detersivo o il coperchio sono bloccati da residui di detersivo attaccati.	▶ Rimuovere i residui di detersivo.

Rumori

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Rumore battente delle valvole di riempimento.	Dipende dall'impianto domestico. Non si tratta di un guasto dell'apparecchio. Non incide sul funzionamento dell'apparecchio.	▶ È possibile rimediare soltanto a livello di impianto domestico.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Rumore battente o ticchettio.	Il braccio di lavaggio urta le stoviglie.	▶ Caricare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio non possano urtare contro di loro.
	In caso di carico ridotto i getti d'acqua colpiscono direttamente la vasca di lavaggio.	▶ Distribuire le stoviglie in modo uniforme. ▶ Caricare più stoviglie nell'apparecchio.
	Le stoviglie leggere si muovono durante il lavaggio.	▶ Sistemare le stoviglie leggere in modo che siano ben ferme.

Lavaggio della pompa di scarico acqua


Residui di cibo grossi o corpi estranei possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. Non appena l'acqua di lavaggio non defluisce più correttamente è necessario pulire la pompa di scarico dell'acqua.

AVVERTENZA **Pericolo di lesioni!**

Oggetti taglienti e appuntiti come frammenti di vetro possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua e provocare lesioni.


► Rimuovere con cautela i corpi estranei.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere il cestello stoviglie superiore e inferiore.
3. Togliere il sistema di filtraggio.
4. Svuotare l'acqua presente.
Eventualmente aiutarsi con una spugna.
5. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.

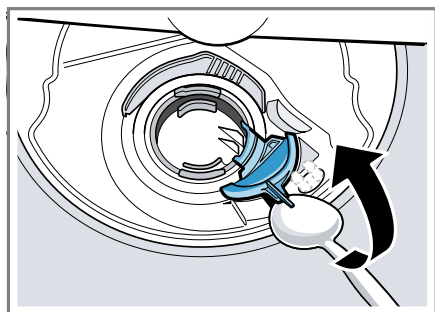

6. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
7. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.

8. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.

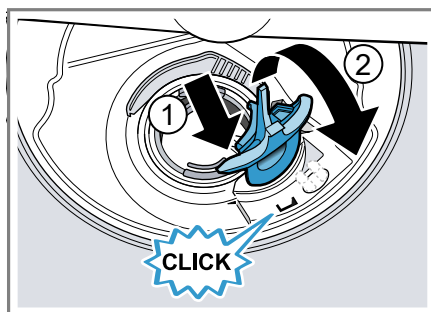

- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.
9. Montare il sistema di filtraggio.
 10. Inserire il cestello stoviglie inferiore e superiore.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare il raccordo di scarico acqua.
4. Staccare l'attacco dell'acqua potabile.
5. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio alle parti del mobile.
6. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo.
7. Estrarre l'apparecchio con cautela tirando insieme il tubo flessibile.

Protezione dell'apparecchio dal gelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente a rischio gelo, ad es. in una casa per le vacanze, svuotarlo completamente.

- ▶ "Svuotare l'apparecchio." → *Pagina 55*

Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, svuotarlo prima del trasporto.

Nota: Per evitare che residui di acqua penetrino nel comando della macchina causando danni, trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

1. Togliere le stoviglie dall'apparecchio.
2. Fermare le parti mobili.
3. "Accendere l'apparecchio." → *Pagina 32*
4. Selezionare il programma con la massima temperatura. → *"Programmi", Pagina 18*
5. "Avviare il programma." → *Pagina 33*
6. Per svuotare l'apparecchio, interrompere il programma dopo ca. 4 minuti. → *"Interruzione del programma", Pagina 33*
7. "Spegnerne l'apparecchio." → *Pagina 33*
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio, staccare il tubo di carico e far defluire l'acqua.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

AVVERTENZA **Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)

Il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio. La targhetta si trova sul lato interno dello sportello dell'apparecchio. Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Garanzia AQUA-STOP

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.

- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione

o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.

- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

Dati tecnici

Qui sono disponibili numeri e fatti sull'apparecchio.

Peso	Max.: 60 kg
Tensione	220 - 240 V, 50 Hz oppure 60 Hz
Potenza allacciata	2000 - 2400 W
Protezione	10 - 16 A

Potenza assorbita	<p>Modo spento/modo stand-by: 0,50 W Modo stand-by: 0,50 W Stand-by in rete: 2,00 W Durata del modo stand-by: 0 min Durata dopo la quale l'apparecchio passa allo stand-by in rete: 10 min</p> <p>Soddisfa i regolamenti vigenti (UE) per l'etichetta energetica e la progettazione eco-compatibile al momento della commercializzazione. Funzioni supplementari e impostazioni possono aumentare la potenza assorbita e le indicazioni di durata.</p>
Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Portata di alimentazione	min. 10 l/min
Temperatura acqua	Acqua fredda. Acqua calda max.: 60 °C
Capacità	12 coperti

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL, il cui indirizzo non era ancora stato pubblicato al momento della stampa. Seguire le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal se-

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

it Dati tecnici

gno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero e open source.

Le informazioni di licenza corrispondenti sono memorizzate nell'elettrodomestico. Si può accedere alle informazioni di licenza corrispondenti anche tramite la Home Connect App: "Profilo -> Informazioni legali -> Informazioni di licenza". Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito web dei prodotti del marchio.

(Cercare sul sito web del prodotto il modello di apparecchio e altri documenti.) In alternativa è possibile richiedere le informazioni corrispondenti all'indirizzo e-mail ossrequest@bshg.com o a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Il codice sorgente viene messo a disposizione su richiesta.

Inviare la richiesta a ossrequest@bshg.com oppure a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Oggetto: "OSSREQUEST"

I costi di gestione della richiesta saranno addebitati in fattura. Questa offerta è valida per tre anni dalla data di acquisto o almeno per il periodo in cui offriamo il supporto e i ricambi per il relativo apparecchio.

Dichiarazione di conformità


Con la presente Robert Bosch Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni relative alla direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile su Internet, sul sito www.bosch-home.com, alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4-GHz di banda: 100 mW max.

5 GHz di banda: 100 mW max

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001594846 (001016) 642 E5

it