



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Lavatrice

WIW24341EU

[it] Istruzioni per l'uso e l'installazione

Sommario

Sicurezza	4	Bucato	35
Avvertenze generali.....	4	Preparare il bucato.....	35
Utilizzo conforme all'uso previsto....	4	Suddividere il bucato	36
Limitazione di utilizzo.....	5	Gradi di sporco	36
Installazione sicura.....	5	Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette	36
Utilizzo sicuro	8	Detersivo e additivo	37
Pulizia e manutenzione sicure.....	10	Suggerimento sui detersivi.....	37
Prevenzione di danni materiali	12	Dosaggio del detersivo	38
Tutela dell'ambiente e risparmio	13	Comandi di base	38
Smaltimento dell'imballaggio	13	Accensione dell'apparecchio.....	38
Risparmio energetico e delle risorse.....	13	Impostazione del programma	39
Modalità di risparmio energetico ...	14	Adattamento delle impostazioni di programma.....	39
Installazione e allacciamento	14	Inserimento del bucato	39
Disimballaggio dell'apparecchio	14	Inserimento del dosatore per de- tersivo liquido	39
Contenuto della confezione	15	Utilizzo del dosatore per detersivo liquido.....	40
Requisiti del luogo d'installazione.....	15	Introdurre detersivo e additivi	40
Rimozione dei blocchi di trasporto	17	Avvio del programma.....	41
Utensili per il montaggio	18	Adattamento del Tempo di fine fra prima dell'avvio del programma	41
Montaggio dell'apparecchio.....	18	Ammollo della biancheria	41
Allacciamento dell'apparecchio	23	Aggiungere biancheria.....	41
Livellamento dell'apparecchio.....	24	Annullare il programma.....	41
Conoscere l'apparecchio	26	Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio.....	42
Apparecchio	26	Estrarre la biancheria	42
Cassetto del detersivo	27	Spegnimento dell'apparecchio.....	42
Elementi di comando	27	Sicurezza bambini	42
Display	28	Attivazione della sicurezza bambini.....	42
Tasti	30	Disattivazione della sicurezza bambini.....	42
Programmi	31		
Accessori	34		
Prima del primo utilizzo	34		
Avvio del ciclo a vuoto	34		

Impostazioni di base	43
Panoramica delle impostazioni di base.....	43
Modifica delle impostazioni di base.....	43
Pulizia e cura	44
Consigli per il trattamento dell'apparecchio	44
Pulizia del cestello.....	44
Pulizia del cassetto del detersivo... ..	44
Decalcificazione	45
Pulizia della pompa di scarico	45
Pulizia del tubo flessibile di sca- rico dell'acqua all'altezza del si- fone.....	48
Pulizia del filtro nel raccordo di carico dell'acqua	48
Sistemazione guasti	50
Codice errore / visualizzazione errori / segnale.....	50
Anomalie di funzionamento.....	52
Rumori.....	55
Problema di risultato	55
Difetto di tenuta	56
Odori.....	56
Sbloccaggio di emergenza	57
Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	57
Smontaggio dell'apparecchio	57
Inserimento dei fermi di traspor- to.....	57
Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio	58
Rottamazione di un apparecchio dismesso	58
Servizio di assistenza clienti	59
Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)	60
Garanzia AQUA-STOP.....	60
Valori di consumo	61
Dati tecnici	61



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.



- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Queste istruzioni sono rivolte al tecnico addetto al montaggio e all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le indicazioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- in base a queste istruzioni per l'installazione e l'uso.
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice e lana lavabile a mano in base all'etichetta di lavaggio;
- con acqua corrente e detersivi e prodotti per la pulizia commerciali, idonei per il lavaggio in lavatrice;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.


Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

Installazione sicura

Quando si installa l'apparecchio, osservare le avvertenze di sicurezza.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
 - ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
 - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile ac-

cedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.

- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.
 - ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.
- Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.
 - ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
 - ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.

- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

⚠ CAUTELA – Pericolo di lesioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.
 - ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
 - ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.
- In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.
 - ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.
- Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.
 - ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

⚠ CAUTELA – Pericolo di taglio!

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

Utilizzo sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza in caso di utilizzo dell'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 59*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropultrici, tubi dell'acqua o innaffiatoi.

AVVERTENZA – Rischio di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini possono ispirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

Se la biancheria è stata pretrattata con detersivi contenenti solventi, potrebbe causare un'esplosione nell'apparecchio.

- ▶ Risciacquare bene con acqua la biancheria pretrattata prima di lavarla.

⚠️ CAUTELA – Pericolo di lesioni!

- Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio il piano di lavoro potrebbe rompersi.
 - ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.
- Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
 - ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
 - ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.
- Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.
 - ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

⚠️ CAUTELA – Pericolo di ustioni!

Il vetro dell'oblò si surriscalda durante il lavaggio ad alte temperature.

- ▶ Non toccare l'oblò caldo dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini dall'oblò caldo dell'apparecchio.

⚠ CAUTELA – Pericolo di scottature!

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.

⚠ CAUTELA – Pericolo di corrosione!

Durante l'apertura del cassetto del detersivo possono schizzare fuori dall'apparecchio detersivo e additivi. Un contatto con gli occhi o con la pelle potrebbe causare delle irritazioni.

- ▶ In caso di contatto con detersivi o additivi risciacquare abbondantemente con acqua pulita gli occhi e la pelle.
- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia e manutenzione sicure

Durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, osservare le istruzioni di sicurezza.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoi.

 AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

 AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detergenti contenenti solventi.

Prevenzione di danni materiali

Osservare le presenti istruzioni per evitare danni materiali e danni all'apparecchio.

ATTENZIONE!

- Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.
- Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Osservare la massima quantità di carico → *Pagina 31* per ciascun programma e non superarla.
- Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto. I blocchi di trasporto non rimossi possono causare danni materiali e all'apparecchio.
 - ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere completamente tutti i blocchi di trasporto e conservarli.
 - ▶ Prima di ogni trasporto, montare completamente tutti i blocchi di trasporto per evitare danni durante il trasporto.
- Il collegamento non idoneo del raccordo flessibile di carico dell'acqua può causare dei danni materiali.
 - ▶ Serrare bene le viti del raccordo di carico dell'acqua.
 - ▶ Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto in modo più diretto possibile, senza utilizzare elementi di collegamento quali adattatori, prolunghie, valvole o simili.
- ▶ Assicurarsi che l'alloggiamento della valvola del raccordo flessibile di carico dell'acqua non sia a contatto con i componenti adiacenti e che non esposto ad alcuna forza esterna.
- ▶ Assicurarsi che il diametro interno del rubinetto sia almeno di 17 mm.
- ▶ Assicurarsi che la lunghezza del filetto sul collegamento del rubinetto sia almeno di 10 mm.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 100 kPa (1 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.
 - ▶ Non collegare l'apparecchio al miscelatore di un dispositivo senza pressione per il riscaldamento dell'acqua.
- I tubi dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
 - ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi dell'acqua.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
 - ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua usati.
- Utilizzando l'apparecchio con acqua sporca o troppo calda può causare danni materiali.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua del rubinetto fredda.

- I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.
 - ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
 - ▶ Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,
 - ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
 - ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
 - ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detersivo, eventuali schizzi o altri residui.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Risparmio energetico e delle risorse

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare programmi con temperature ridotte tempi di lavaggio elevati e sfruttare la quantità di carico massima → *Pagina 31*.

- + Il consumo energetico e idrico è il più efficiente.

Dosare → *Pagina 38* il detersivo in base al grado di sporco della biancheria.

- + Per biancheria poco sporca o normalmente sporca è sufficiente una quantità ridotta di detersivo. Osservare il dosaggio consigliato del produttore del detersivo.

Ridurre la temperatura di lavaggio in caso di biancheria poco sporca o normalmente sporca.

- + A temperature più basse, il fabbisogno energetico dell'apparecchio è inferiore. Per biancheria poco sporca o normalmente sporca sono sufficienti anche temperature inferiori rispetto a quanto riportato sull'etichetta.

Impostare la velocità di centrifuga massima se il bucato deve essere asciugato nell'asciugatrice.

- + La biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce così il consumo di energia. Con una velocità di centrifuga elevata l'umidità residua nella biancheria si riduce e il volume del rumore di centrifuga aumenta.


Non eseguire il prelavaggio del bucato.

- + Il lavaggio con il prelavaggio aumenta la durata del programma aumentando il consumo di energia e di acqua.

L'apparecchio dispone di un riconoscimento automatico del carico.

- + Il riconoscimento automatico del carico adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma al tipo di indumenti e alla quantità di carico.

Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato si spegne automaticamente. Tutti gli indicatori si spengono e **Start/Reload**  lampeggia.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato si spegne automaticamente.

Installazione e allacciamento


In questa sezione si trovano informazioni sul luogo e le modalità di installazione dell'apparecchio. Inoltre si indica come allacciare l'apparecchio alla rete idrica ed elettrica.

Disimballaggio dell'apparecchio

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. **ATTENZIONE!** Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.
 - Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione. Aprire l'oblò e togliere gli accessori dal cestello.

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

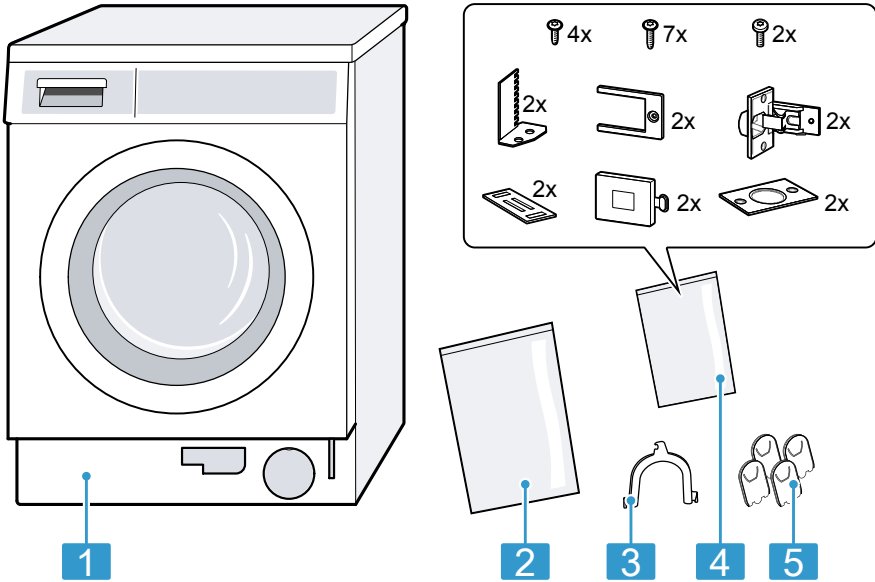

1	Lavatrice
2	Documentazione di accompagnamento
3	Collettore per il fissaggio del tubo flessibile di scarico dell'acqua
4	Componenti per il montaggio
5	Tappi di copertura

Requisiti del luogo d'installazione

Durante la centrifuga l'apparecchio può spostarsi. Osservare le avvertenze relative al luogo d'installazione.

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio senza piastra di copertura.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di lesioni!

L'apparecchio può ribaltarsi se messo in funzione su uno zoccolo.


- ▶ Prima della messa in funzione su uno zoccolo, fissare assolutamente i piedini dell'apparecchio con le linguette di fissaggio → *Pagina 34* del produttore.

ATTENZIONE!

- Se l'apparecchio viene collocato in zone a rischio di congelamento o all'aperto, l'acqua residua congelata può danneggiare l'apparecchio e i tubi flessibili congelati possono creparsi o spaccarsi.
 - ▶ Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.
- Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio è stato sottoposto a una prova di funzionamento e può contenere residui di acqua. Se l'apparecchio viene inclinato oltre i 40°, l'acqua residua può fuoriuscire.
 - ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.

Luogo d'installazione **Requisiti**

Su uno zoccolo

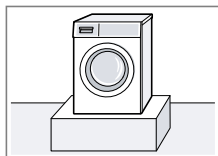


Fissare l'apparecchio con delle linguette di fissaggio
→ *Pagina 34*.

Luogo d'installazione


Requisiti

Su un pavimento sostenuto da travi di legno

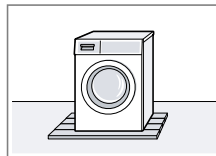

Collocare l'apparecchio su una base di legno resistente all'acqua ben fissata al pavimento. Lo spessore della base di legno deve essere di almeno 30 mm.


In una cucina componibile

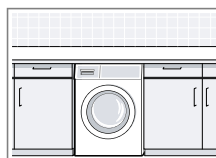

- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
- Collocare l'apparecchio soltanto sotto un ripiano di lavoro continuo ben fissato ai mobili adiacenti.

Nota: L'utilizzo di guide scorrevoli → "Accessori", *Pagina 34* facilita l'inserimento dell'apparecchio nella nicchia. Inumidire la guida scorrevole con una soluzione di acqua e detergente prima dell'inserimento dell'apparecchio. Non impiegare oli o grassi.

Alla parete

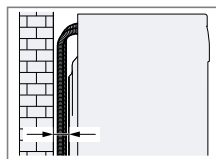

Non incastrare i tubi flessibili tra la parete e l'apparecchio.


Rimozione dei blocchi di trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto posti sul lato posteriore dell'apparecchio.


Note

- Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Conservare i blocchi di trasporto, le viti e le boccole per un altro eventuale trasporto → *Pagina 57*.


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

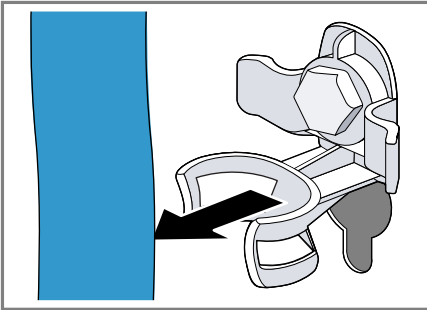


2. Svitare ① e rimuovere ② tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13.

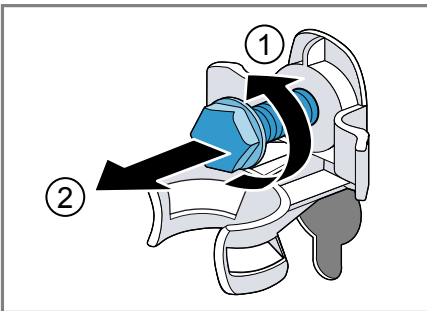


3. Staccare il cavo di allacciamento dai fermi.

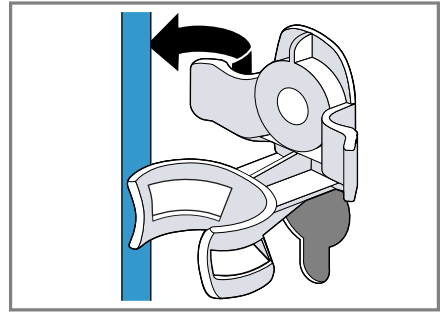


4. Rimuovere le 4 boccole.

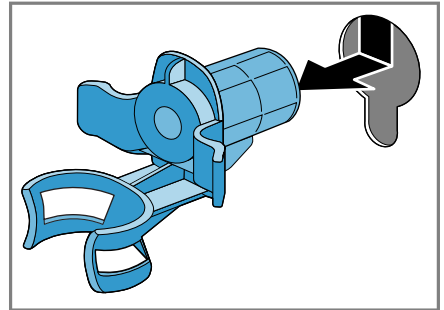

5. Inserire i 4 tappi di copertura.

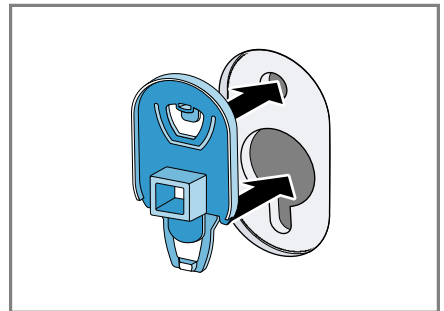

6. Premere verso il basso i 4 tappi di copertura.

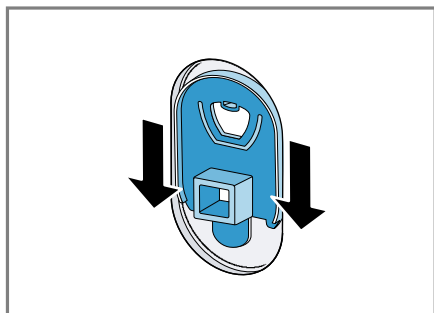

Utensili per il montaggio


Per il montaggio sono necessari gli utensili seguenti:

- Livella a bolla d'aria
- Chiave inglese SW 13
- Chiave inglese SW 17
- Fresa tipo Forstner Ø 35 mm
- Punta elicoidale Ø 2 mm
- Cacciavite


Montaggio dell'apparecchio

Preparazione dell'apparecchio


1. Per inserire più facilmente l'apparecchio, avvitare i piedini posteriori finché l'apparecchio non si trova sui pattini di scorrimento.

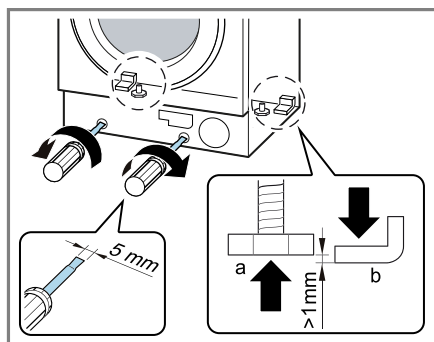


2. Misurare la nicchia d'incasso.

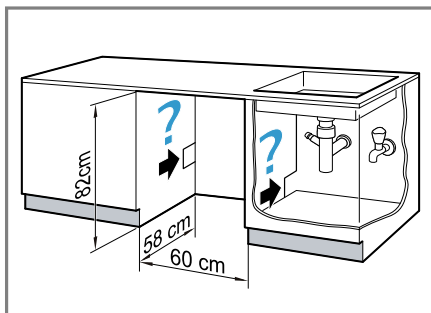


3. Posare il cavo di collegamento, nonché i tubi flessibili di carico e scarico dell'acqua.
4. Inserire l'apparecchio facendo uscire il cavo di collegamento e i tubi di carico e scarico dell'acqua.

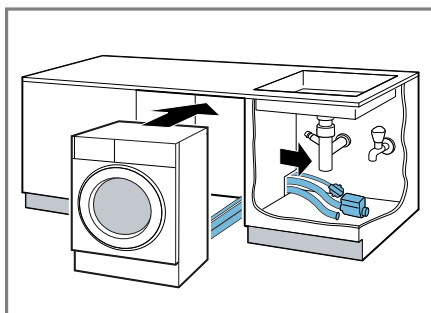

5. Allacciare il tubo flessibile di carico dell'acqua. Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua
6. Allacciare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
→ "Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua",
Pagina 23
7. Svitare i piedini posteriori dell'apparecchio.

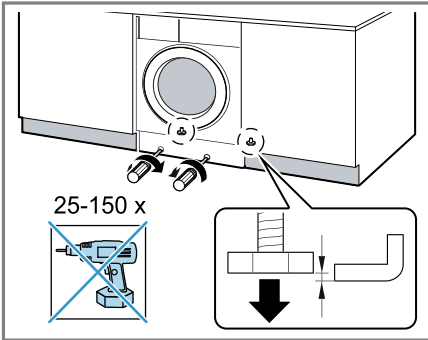


8. Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.
 → "Livellamento dell'apparecchio",
 Pagina 24

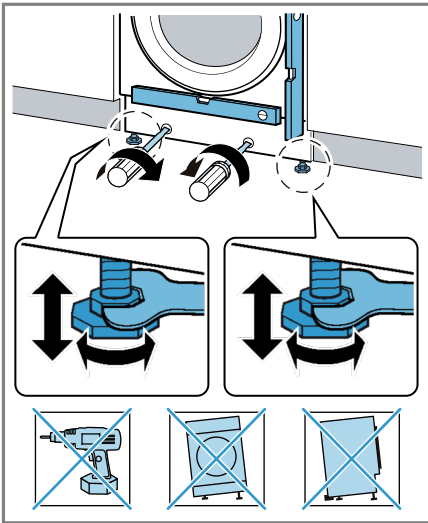


Montaggio dello sportello del mobile

Nota: Gli elementi metallici possono compromettere il funzionamento del pannello comandi.
 Non utilizzare sportelli dei mobili con elementi metallici nell'area del pannello comandi.

1. Tenere lo sportello del mobile all'altezza desiderata rispetto all'apparecchio e contrassegnare il bordo superiore dell'apparecchio sulla parete interna dello sportello.

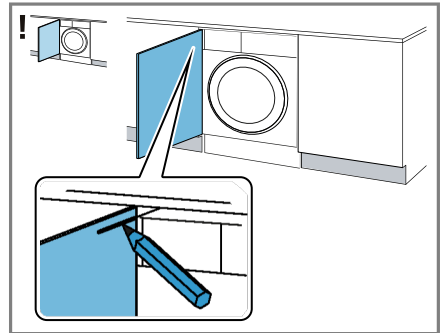


Marcatura del bordo superiore della cerniera a sinistra

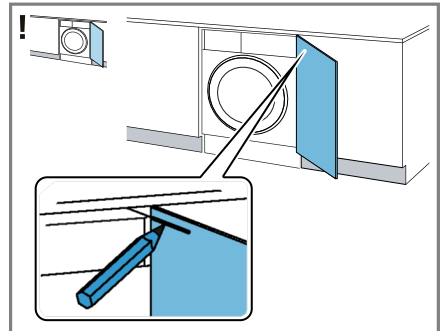


Marcatura del bordo superiore della cerniera a destra

2. In base alla marcatura del bordo superiore dell'apparecchio sulla parte interna dello sportello, contrassegnare i fori come segue.

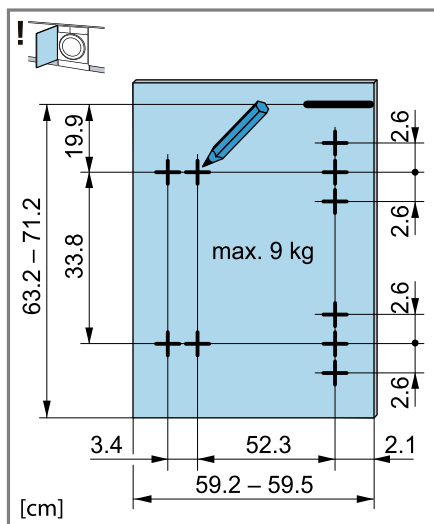


Marcatura dei fori della cerniera a sinistra

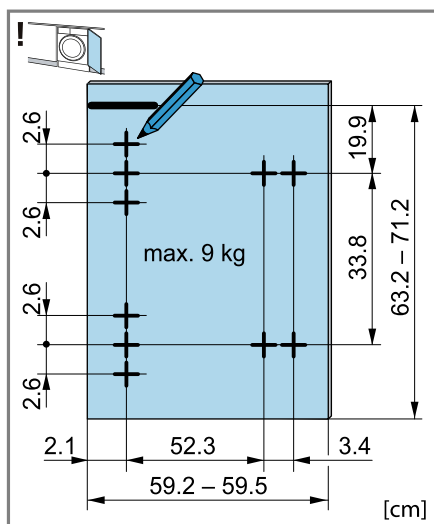


Marcatura dei fori della cerniera a destra

3. Nei punti precedentemente contrassegnati effettuare i fori per le cerniere con una fresa tipo Forstner \varnothing 35 mm. Nei punti precedenti


temente contrassegnati effettuare i fori per le viti con una punta elicoidale \varnothing 2 mm.

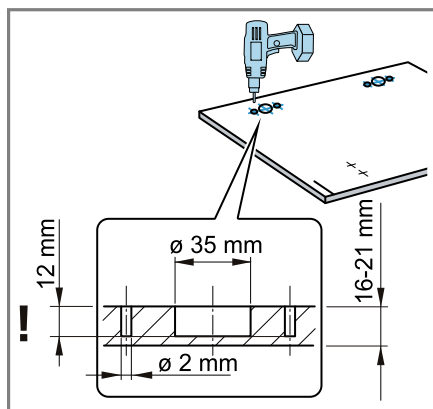


4. Inserire e avvitare le cerniere negli appositi fori.

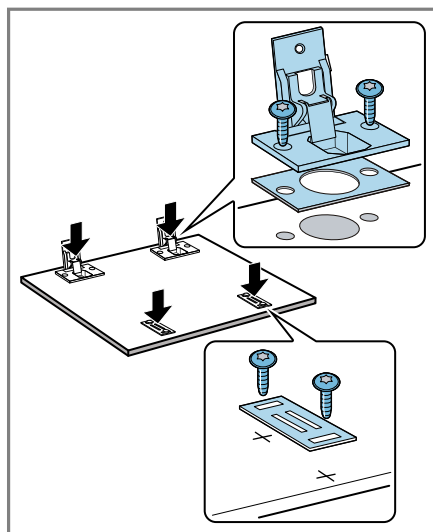

5. Avvitare le controplacche dei cricchetti magnetici.
6. Inserire le cerniere nell'apparecchio ① - ②.

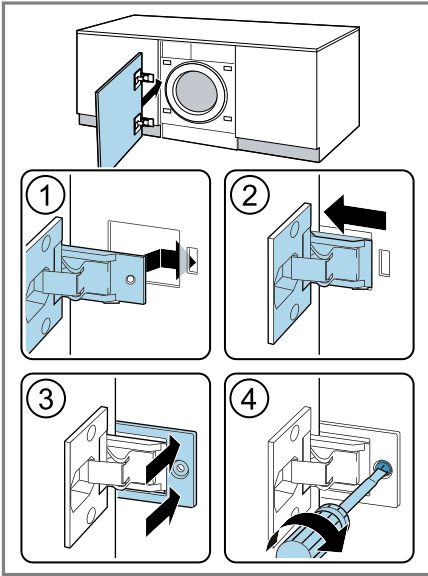


7. Spingere la copertura della guida ③ e avvitarela ④.
8. Applicare i cricchetti magnetici sull'apparecchio.


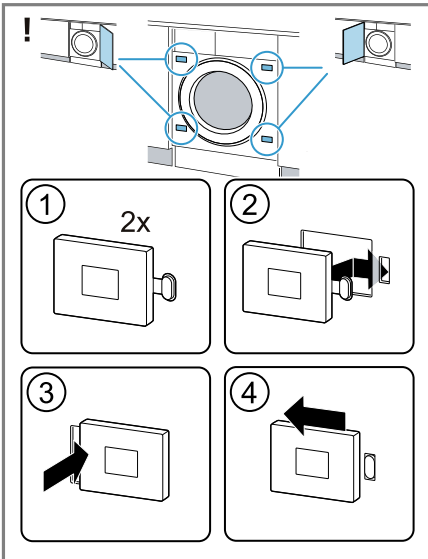


Allineamento dello sportello del mobile


Allineamento verticale dello sportello

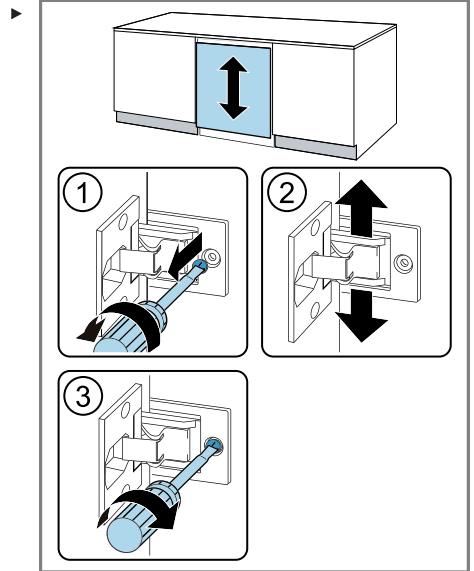

Allineamento orizzontale dello sportello

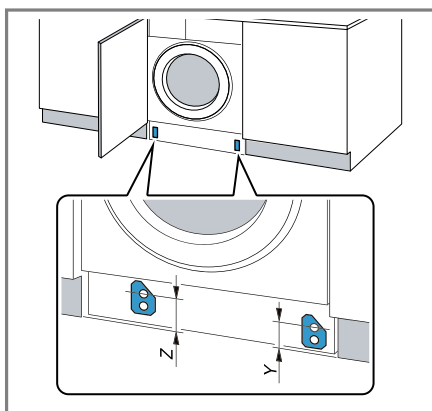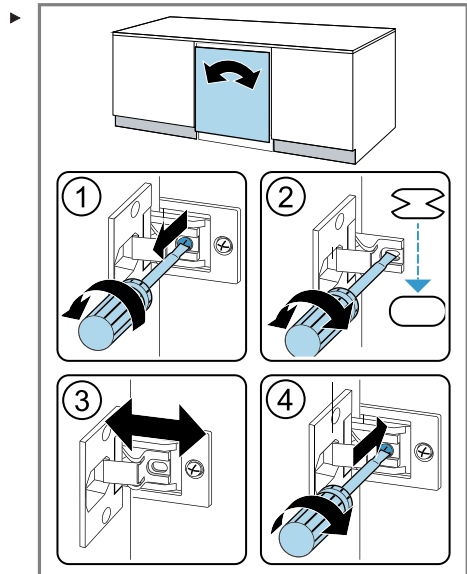


3. Avvitare i distanziatori rispettando le misure corrispondenti.

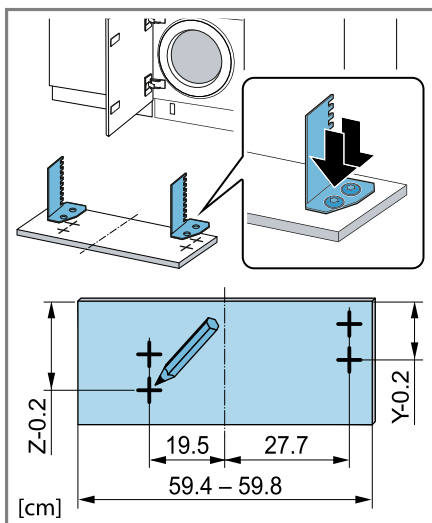


4. Montare il pannello dello zoccolo.

Montaggio del pannello dello zoccolo


1. Inserire dei distanziatori del pannello dello zoccolo.

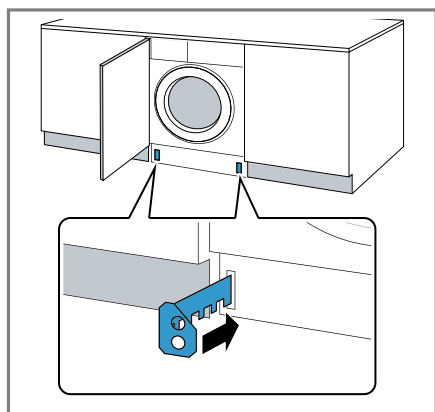

2. Misurare la massa X e la massa Y.

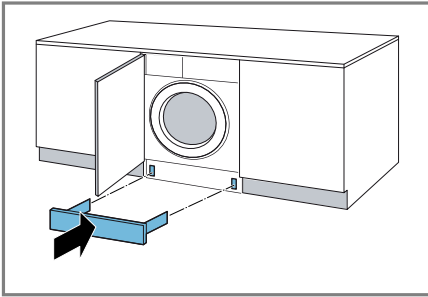

5. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica
→ "Collegamento elettrico dell'apparecchio", Pagina 24.

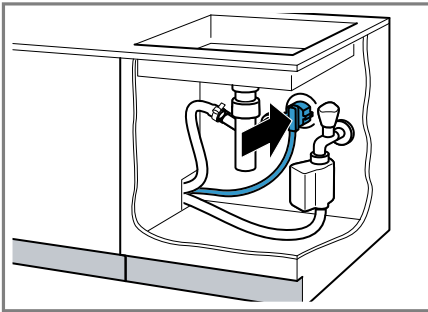

Allacciamento dell'apparecchio

Allacciare l'apparecchio alla rete elettrica, al raccordo di carico dell'acqua e a quello di scarico.

Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di scossa elettrica!**

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- ▶ Non immergere nell'acqua la valvola Aquastop elettrica.

1. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4").

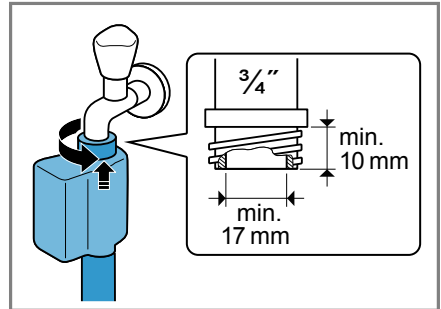

2. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare la tenuta dei collegamenti.

Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Le informazioni sono d'ausilio per l'allacciamento dell'apparecchio al raccordo di scarico dell'acqua.


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

ATTENZIONE!


Durante la fase di scarico, il raccordo di scarico dell'acqua è sotto pressione e può allentarsi dal punto di collegamento installato.

- ▶ Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua in modo che non si allenti involontariamente.


Scarico a sifone.
Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (24-40 mm).

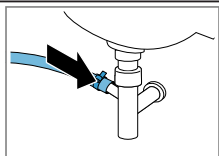

Scarico in un lavandino.
Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore.

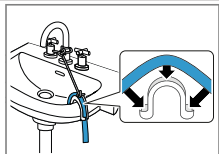

Raccordo di scarico in una condotta di plastica con manicotto in gomma oppure in un pozzetto.
Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore.

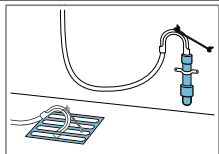

Collegamento elettrico dell'apparecchio

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.

I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici → *Pagina 61*.


2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

Livellamento dell'apparecchio


Si consiglia di mettere esattamente in piano l'apparecchio per ridurre i rumori e le vibrazioni e per evitare che si sposti.

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Con una chiave inglese da 17 allentare i controdadi in senso orario.

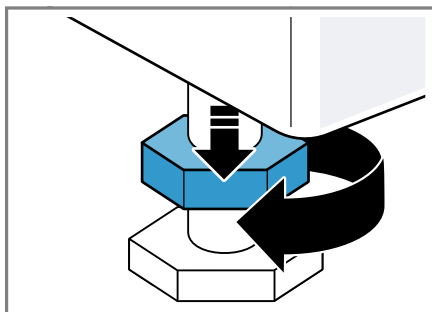


2. Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

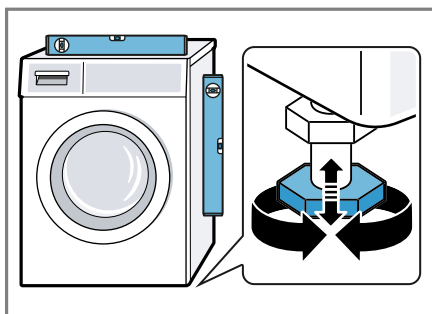

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

3. Serrare a fondo i controdadi sull'alloggiamento con una chiave inglese da 17.

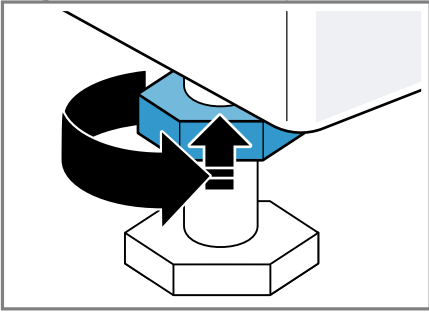


Mantenere fermo il piedino dell'apparecchio per evitare lo spostamento in altezza.

Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

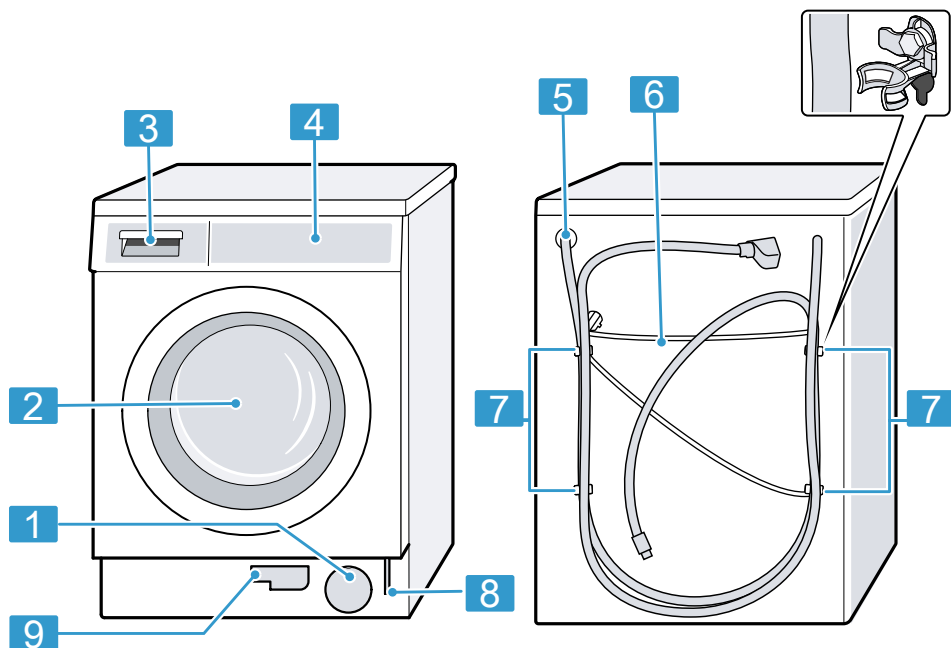


I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

1	Sportello di manutenzione della pompa di scarico → <i>Pagina 45</i>
2	Oblò
3	Cassetto del detersivo → <i>Pagina 27</i>
4	Elementi di comando → <i>Pagina 27</i>
5	Tubo flessibile di scarico dell'acqua → <i>Pagina 23</i>

6	Cavo di allacciamento alla rete → <i>Pagina 24</i>
7	Applicare i blocchi → <i>Pagina 17</i>
8	Sblocco d'emergenza → <i>Pagina 57</i>
9	Raccordo flessibile di svuotamento → <i>Pagina 45</i>

Cassetto del detersivo


Qui viene illustrata una panoramica sulla struttura del cassetto del detersivo.

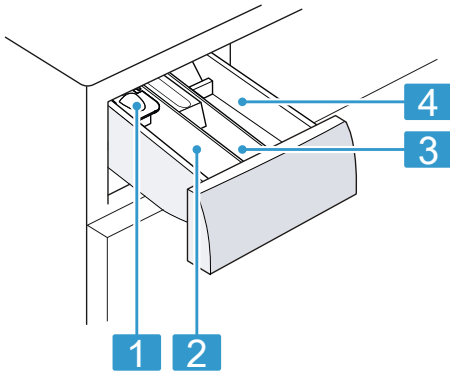

- | | |
|----------|---|
| 1 | Dosatore per detersivo liquido
→ "Inserimento del dosatore per detersivo liquido", Pagina 39 |
| 2 | Scomparto II:
<ul style="list-style-type: none"> ■ detersivo per il lavaggio principale ■ Addolcitore ■ Candeggiante ■ Sale smacchiatore |
| 3 | Scomparto III:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ammorbidente ■ Amido liquido ■ Impregnante |
| 4 | Scomparto I:
<ul style="list-style-type: none"> ■ Detersivo per prelavaggio ■ Igienizzante |

Elementi di comando

Gli elementi di comando consentono di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

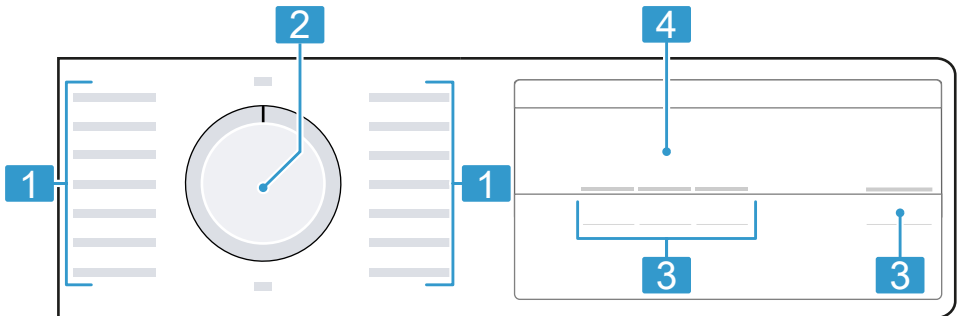

1 Programmi → Pagina 31


2 Selettore programmi → Pagina 38

3 Tasti → Pagina 30

4 Display → Pagina 28





Display

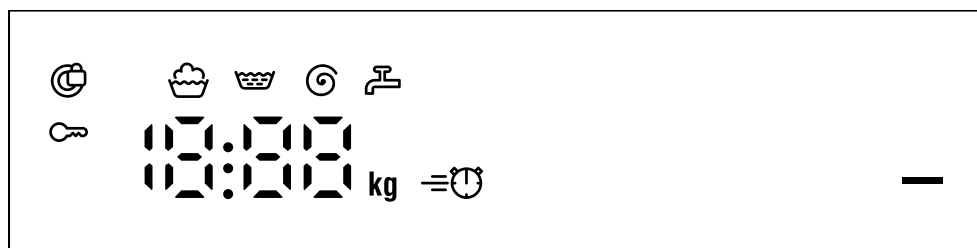Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.



Indicatore	Denominazione	Descrizione
0:40 ¹	Durata del programma/ Tempo residuo del programma	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma indicativi.
10h ¹	Tempo di Fine fra	La fine del programma è stata determinata e vengono visualizzate le ore rimanenti. → "Tasti", Pagina 30
8 kg ¹	Carico consigliato	La massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.
- - - 1200	Velocità di centrifuga	Velocità di centrifuga impostata in giri/min. → "Tasti", Pagina 30 0: senza centrifuga finale, solo scarico acqua - - -: stop risciacquo, senza scarico acqua
—	Avvio/Pausa	Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa. ■ lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.
	Lavaggio	Stato del programma
	Risciacquo	Stato del programma
	Centrifuga	Stato del programma

¹ Esempio

Indicatore	Denominazione	Descrizione
- - -	Stop risciacquo	Stato del programma
End	Fine del programma	Stato del programma
	Sicurezza bambini	<ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata. ■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e il selettore programmi è stato spostato. → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 42
	SpeedPerfect	Il lavaggio rapido è attivato. → "Tasti", Pagina 30
	Oblò	<ul style="list-style-type: none"> ■ si illumina: l'oblò è bloccato e non può essere aperto. ■ lampeggia: l'oblò non è chiuso correttamente. ■ spento: l'oblò di carico è sbloccato e può essere aperto.
	Rubinetto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pressione dell'acqua assente. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 50 ■ La pressione dell'acqua è insufficiente.
E:60 / -2B ¹	Errore	Codice errore, visualizzazione errori, segnale. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 50






¹ Esempio

Tasti

Qui viene illustrata una panoramica sui tasti e le loro possibilità di impostazione.

La selezione delle impostazioni di programma dipende dal programma impostato. Le possibilità di selezione relative a ciascun programma sono consultabili nella panoramica dedicata ai






→ "Programmi", Pagina 31.

Tasto	Selezione	Descrizione
Start/Reload  (Avvio/Aggiungi bucato)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avviare ■ Annullare ■ Mettere in pausa 	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare ■ Disattivare 	Attivare o disattivare il lavaggio di durata ridotta. Nota: Il consumo di energia aumenta. Questo non compromette il risultato del lavaggio.
Finished in  (Fine fra)	1 - 24 ore	Stabilire la fine del programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.
Spin  (Centrifuga)	- - - 1200	Adattare la velocità di centrifuga o attivare - - - (stop risciacquo). Selezionando - - - l'acqua alla fine del ciclo di lavaggio non viene scaricata e la centrifuga viene disattivata. La biancheria rimane nell'acqua di risciacquo.
 3 sec. (Sicurezza bambini 3 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ attivare ■ disattivare 	Attivare o disattivare la sicurezza bambini. Assicurarsi che il pannello non possa essere utilizzato involontariamente. Se la sicurezza bambini è stata attivata e l'apparecchio è stato spento, la sicurezza bambini resta attivata. → "Sicurezza bambini", Pagina 42
Start/Reload  (Avvio/Aggiungi bucato)	Impostazioni di base	Modificare le impostazioni di base dell'apparecchio. → "Modifica delle impostazioni di base", Pagina 43








Programmi

Qui si può visualizzare una panoramica dei programmi. Sono contenute informazioni relative al carico e alle possibilità di programmi impostabili.






Consiglio: L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.
→ "Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette", Pagina 36

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Temperatura max. (°C) ¹	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹	Speed Perfect	Spin  -- -- (stop risciacquo)
Cottons  (Cotone)	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. È adatto anche come programma di durata ridotta per biancheria con grado di sporco normale, se si attiva Speed Perfect. Se Speed Perfect è attivato, il carico massimo si riduce a 5 kg.	8	60 °C	1200	●	●
Eco 40-60	Lavare indumenti di cotone, di lino e tessuto misto. Adatto per tessuti con grado di sporco normale. Nota: I tessuti lavabili a 40 °C (simbolo di trattamento ) o a 60 °C (simbolo di trattamento ) possono essere lavati insieme. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, è stata attribuita la temperatura di lavaggio ideale per questo programma. La temperatura di lavaggio è attiva e non può essere modificata.	8	-	1200	-	●
Cottons + Prewash  (Cotone + prelavaggio)	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. Programma con prelavaggio per indumenti molto sporchi.	8	40 °C	1200	●	●

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Temperatura max. (°C) ¹	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹	Speed Perfect	Spin  -- -- (stop risciacquo)
	Dividere il detersivo nel cassetto del detersivo per prelavaggio e lavaggio principale. → "Cassetto del detersivo", Pagina 27					
 Easy-Care (Sintetici)	Lavare indumenti sintetici o misti.	4	40 °C	1200	●	●
 Quick Mix (Mix)	Lavare indumenti di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a biancheria poco sporca.	4	40 °C	1200	●	●
 Delicates/Silk (Delicati/ Seta)	Lavare indumenti lavabili delicati di seta, di viscosa e sintetici. Usare il detersivo per capi delicati o di seta. Nota: Lavare i capi particolarmente delicati o i capi con ganci, bottoni e stirature in un sacchetto in rete.	2	30 °C	800	–	●
 Wool (Lana)	Lavare indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Per evitare un restringimento degli indumenti, il cestello muove gli indumenti con particolare delicatezza e lunghe pause. Usare detersivo per capi in lana.	2	30 °C	800	–	●
 Rinse	Risciacquare con centrifuga successiva e scarico dell'acqua.	–	–	1200	–	●
 Spin/Drain (Centrifuga/Scarico acqua)	Centrifuga e scarico acqua. Se si desidera soltanto scaricare l'acqua, attivare 0. Gli indumenti non vengono centrifugati.	–	–	1200	–	–

¹ Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Temperatura max. (°C) ¹	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) ¹	Speed Perfect	Spin  - - - (stop risciacquo)
 AllergyPlus	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. Adatto per soggetti allergici ed esigenze igieniche elevate.	6,5	60 °C	1200	●	●
 Shirts/Blouses (Camicie)	Lavare camicie e camicette che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. Consiglio: Per evitare la formazione di pieghe, attivare il bucato viene centrifugato soltanto per poco tempo e può essere estratto gocciolante. Stendere le camicie e le camicette ancora gocciolanti lasciandole appese. Lavare le camicie e le camicette in seta o tessuti delicati con il programma  Delicates/Silk.	2	40 °C	800	-	●
 Super Quick 15/30' (Rapido 15/30 min.)	Lavare indumenti di cotone, sintetici o di tessuto misto. Programma breve per piccoli carichi di biancheria poco sporca. La durata del programma è di ca. 30 minuti. Se si desidera ridurre la durata del programma di 15 minuti, attivare Speed Perfect. La quantità massima di carico si riduce a 2 kg.	4	30 °C	1200	●	●

¹ Impostazione del programma

Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio. Qui è disponibile una panoramica degli accessori dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

	Utilizzo	Codice dell'ordine
Prolunga per tubo flessibile di carico dell'acqua	Prolungare il tubo flessibile dell'acqua fredda o Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Linguette di fissaggio	Migliorare la stabilità dell'apparecchio.	WMZ2200
Inserto per detersivo liquido	Dosare il detersivo liquido.	00605740
Guida scorrevole	Facilita l'inserimento dell'apparecchio nella nicchia d'incasso.	00661827
Kit di piedini di sollevamento	Kit di piedini di sollevamento per il montaggio a incasso o sottopiano sotto un piano di lavoro alto.	WMZ20441

Prima del primo utilizzo


Preparare l'apparecchio per l'uso.

Avvio del ciclo a vuoto


Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio viene testato in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua, eseguire il primo lavaggio senza biancheria.

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Portare il selettore programmi su **Cottons 60°** .

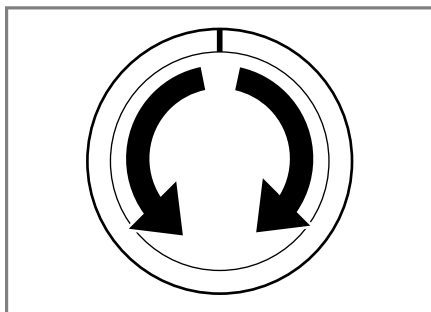


2. Chiudere l'oblò.
3. Estrarre il cassetto del detersivo.

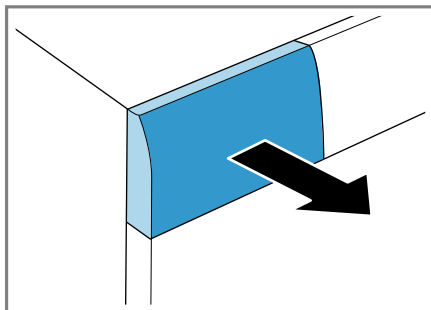

4. Riempire lo scomparto II con circa 1 litro di acqua del rubinetto.

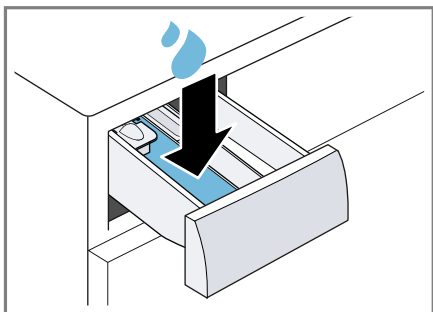



5. Introdurre un detersivo universale in polvere nello scomparto II.

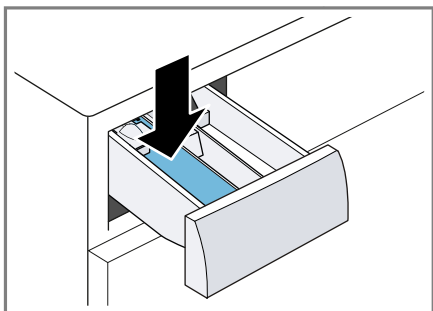

Per evitare la formazione di schiuma, per capi di abbigliamento poco sporchi utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non usare detersivo per capi in lana o delicati.

6. Introdurre il cassetto del detersivo.

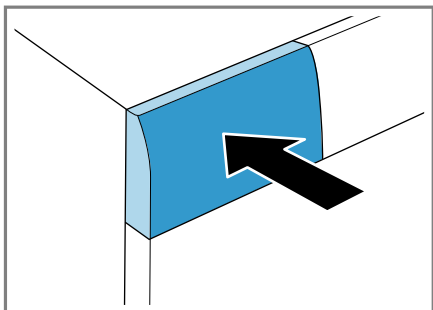

7. Per avviare il programma, premere **Start/Reload**  (Avvio/Aggiungi bucato).
- ✓ Il display indica la durata del programma residua.
 - ✓ Al termine del programma, il display mostra: **End**.
8. Avviare il primo ciclo di lavaggio o portare il selettore programmi su **Off** per spegnere l'apparecchio.
→ "Comandi di base", Pagina 38

Bucato

Nell'apparecchio si possono lavare tutti gli indumenti indicati dal produttore sull'etichetta come idonei al lavaggio in lavatrice e tutti i capi in lana lavabili a mano.

Preparare il bucato

ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- ▶ Per avere più cura del proprio apparecchio e del bucato, preparare prima il bucato.
 - Svuotare tutte le tasche
 - Spazzolare la sabbia da tutti i risvolti e tutte le tasche
 - Chiudere i piumini e le federe
 - Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
 - Legare insieme cinture di stoffa e i nastri del grembiule oppure utilizzare un sacchetto in rete.
 - Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini o utilizzare un sacchetto in rete

it Bucato

- Per capi di abbigliamento piccoli, come ad es. calze dei bambini, utilizzare un sacchetto in rete.
 - Scuotere il bucato
 - Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli
 - Detergere (senza strofinare) le macchie fresche con un apposito detersivo
 - Le macchie ostinate e secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi
- ▶ Per migliorare i risultati di lavaggio e per evitare alterazioni cromatiche, prima del lavaggio, suddividere il bucato secondo i seguenti criteri.
 - Tipo di tessuto e di fibre
 - Indumenti bianchi
 - Indumenti colorati
 - Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
 - Grado di sporco → *Pagina 36*
 - Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette → *Pagina 36*

Suddividere il bucato

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Gradi di sporco

Grado di sporco	Sporco	Esempi
Poco sporco	<ul style="list-style-type: none">■ Non sono visibili macchie■ Il bucato ha un cattivo odore	Capi estivi o sportivi leggeri, indossati poche ore
Sporco normale	Sono leggermente visibili delle macchie	<ul style="list-style-type: none">■ T-shirt, camicie o camicette sporche di sudore o indossate più volte■ Asciugamani o lenzuola usati per una settimana
Sporco ostinato	Le macchie sono molto visibili	Strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati o abbigliamento professionale

Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette

I simboli indicano il programma consigliato e le cifre presenti nei simboli indicano la temperatura massima di lavaggio consigliata.

Simbolo	Processo di lavaggio	Programma consigliato
	Sporco normale	Cotone
	Delicato	Sintetici
	Particolarmente delicato	Delicati/Seta per lavaggio a mano
	Lavaggio a mano	Lana

Simbolo	Processo di lavaggio	Programma consigliato
	Non lavabile in lavatrice	-

Consiglio: Ulteriori informazioni relative ai simboli di trattamento sono disponibili su www.ginetex.ch.

Detersivo e additivo

Con la scelta corretta e l'impiego di detersivi e additivi si tratta con cura l'apparecchio e anche il bucato. Usare tutti i detersivi e gli additivi idonei per la lavatrice per uso domestico.

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio sono riportate sulla confezione.

Note

- Come detersivi liquidi utilizzare soltanto detersivi puramente liquidi
- Non mescolare detersivi liquidi di tipo diverso
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas, ad es. candeggiante liquido
- Non eccedere con il colorante, il sale può intaccare l'acciaio
- Non utilizzare decoloranti nell'apparecchio

Suggerimento sui detersivi

Le informazioni aiutano a scegliere il giusto detersivo per gli indumenti.

Detersivo	Indumenti	Programma	Temperatura
Detersivo universale con sbiancanti ottici	Indumenti bianchi molto resistenti di lino oppure cotone	Cotone	da freddo a 90 °C
Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici	Indumenti colorati di lino o cotone	Cotone	da freddo a 60 °C
Detersivo per capi colorati/delicati senza sbiancanti ottici	Indumenti colorati in fibre facili da trattare o in fibre sintetiche	Sintetici	da freddo a 60 °C
Detersivo per capi delicati	Indumenti raffinati delicati di seta o viscosa	Delicati/Seta	da freddo a 40 °C
Detersivo per lana	Lana	Lana	da freddo a 40 °C

Consiglio: Su www.cleanright.eu si trovano numerose ulteriori informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

Dosaggio del detersivo

Con il dosaggio corretto del detersivo si raggiungono risultati di lavaggio ottimali e si possono risparmiare risorse.

Il dosaggio del detersivo tiene conto di:

- quantità di bucato
- Grado di sporco

- durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua può essere richiesta presso l'azienda fornitrice dell'acqua locale o può essere stabilita eseguendo autonomamente un apposito test.

Durezza dell'acqua

Intervallo di durezza	Durezza totale in mmol/l	Durezza tedesca in °dH
Dolce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Media (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Dura (III)	oltre 2,5	oltre 14

Esempio di un'indicazione del produttore per detersivo

Queste indicazioni esemplificative si riferiscono a un carico standard di 4 - 5 kg.

Sporco	Poco sporco	Sporco normale	Sporco ostinato
Durezza dell'acqua: dolce/media	40 ml	55 ml	80 ml
Durezza dell'acqua: dura/extra dura	55 ml	80 ml	105 ml

Le quantità di dosaggio si trovano sull'imballaggio del produttore.


- Adattare le quantità di dosaggio all'effettiva quantità di carico.

Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.

Accensione dell'apparecchio


- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.

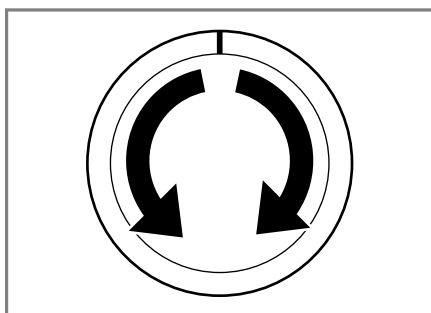

Nota: Il cestello dell'asciugatrice s'illumina dopo l'apertura, la chiusura e l'avvio del programma. L'illuminazione si spegne automaticamente.

Impostazione del programma

1. Portare il selettore programmi sul programma → *Pagina 31* desiderato.

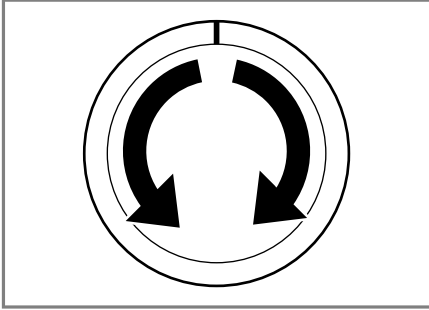

2. Se necessario, adattare le impostazioni di programma → *Pagina 39*.

Adattamento delle impostazioni di programma

In base al programma e all'avanzamento del programma, è possibile adattare o attivare e disattivare le impostazioni.

Nota: Panoramica di tutte le impostazioni di programma:
→ *"Tasti", Pagina 30*

Condizione indispensabile: È impostato un programma.

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.
Le impostazioni di programma non sono memorizzate per sempre.

Inserimento del bucato


Note

- Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

- Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma → *Pagina 31*.

Condizione indispensabile: Preparare e suddividere il bucato.
→ *"Bucato", Pagina 35*

1. Aprire l'oblò.

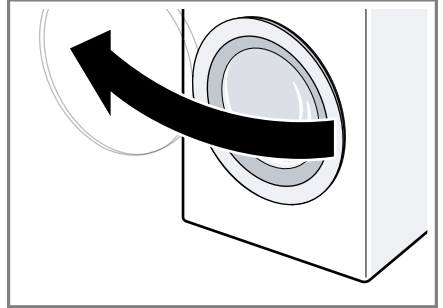


2. Accertarsi che il cestello sia vuoto.
3. Inserire il bucato smistato nel cestello.
4. **Nota:** Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.
Chiudere l'oblò.

Inserimento del dosatore per detersivo liquido


Se si ordina il dosatore come accessorio, deve essere inserito.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.

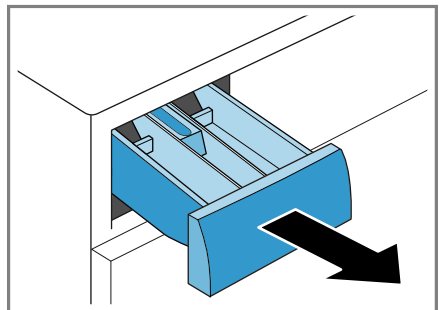


it Comandi di base


2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

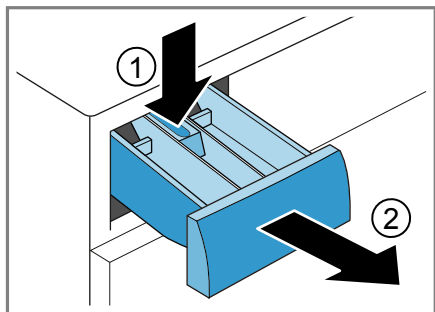


3. Inserire il dosatore.

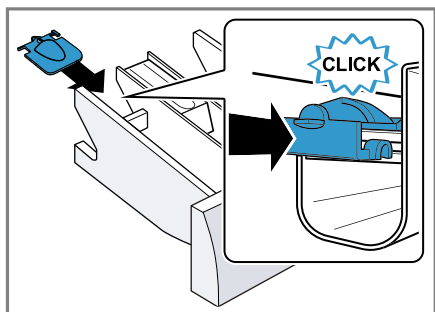


4. Inserire il cassetto del detersivo.

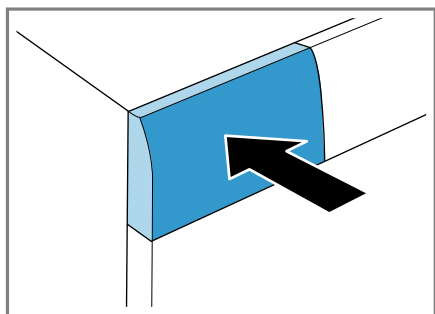

2. Spostare in avanti il dosatore.

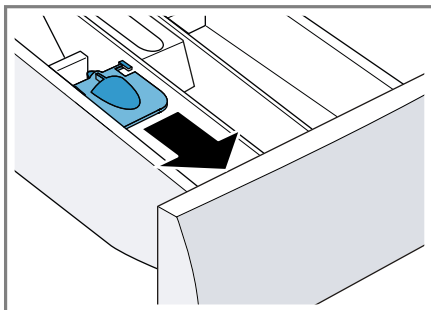

3. Abbassare il dosatore e farlo scattare in posizione.

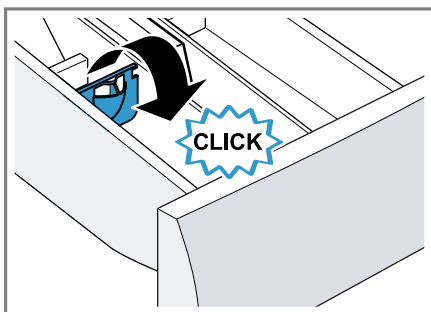

4. Introdurre il cassetto del detersivo.

Introdurre detersivo e additivi

Note

- Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Utilizzare il dosatore per il detersivo liquido non per detersivi tipo gel o in polvere e per programmi con prelavaggio attivato oppure con Funzione fine fra.

Condizione indispensabile: Informarsi sul dosaggio ottimale di detersivo e additivi. → *Pagina 37*

1. Estrarre il cassetto del detersivo.

Utilizzo del dosatore per detersivo liquido

Per dosare il detersivo liquido, è possibile utilizzare un dosatore nel cassetto del detersivo.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.

2. Introdurre il detersivo.
→ "Cassetto del detersivo",
Pagina 27
3. In caso di necessità introdurre gli additivi.
4. Introdurre il cassetto del detersivo.

Avvio del programma

Nota: Se si desidera modificare il tempo fino alla fine del programma, impostare prima il Tempo di fine fra.

- ▶ Premere **Start/Reload** ▷⏏.
- ✓ Il cestello gira ed esegue un riconoscimento del carico, che può durare fino a 2 minuti e poi aspira l'acqua.
- ✓ Sul display viene visualizzata la durata del programma o il Tempo di fine fra.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: **End**.

Adattamento del Tempo di fine fra prima dell'avvio del programma

È possibile adattare il Tempo di fine fra prima dell'avvio del programma.

1. Premere **Start/Reload** ▷⏏.
2. Premere su **Finished in** ☹ finché sul display non viene visualizzato il Tempo di fine fra desiderato.
3. Premere **Start/Reload** ▷⏏.

Ammollo della biancheria

È possibile lasciare in ammollo la biancheria prima del lavaggio, mettendo il programma in pausa.

Nota: Non è necessario aggiungere del detersivo. L'acqua di lavaggio viene poi usata per tutto il ciclo di lavaggio.

1. Avviare il programma.

2. Per mettere in pausa il programma, dopo circa 10 minuti, premere **Start/Reload** ▷⏏.
3. Per proseguire con il programma, una volta trascorso il tempo di ammollo desiderato, premere su **Start/Reload** ▷⏏.

Aggiungere biancheria

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Premere **Start/Reload** ▷⏏.
L'apparecchio si ferma e controlla se è possibile aggiungere o estrarre il bucato. Rispettare lo stato del programma.
→ "Display", *Pagina 28*
2. Estrarre o aggiungere il bucato.
3. Chiudere l'oblò.
4. Premere **Start/Reload** ▷⏏.

Annulare il programma




Dopo l'avvio del programma è sempre possibile interrompere il programma.

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Premere **Start/Reload** ▷⏏.
2. Aprire l'oblò.
Se la temperatura è molto calda e il livello dell'acqua è troppo alto, l'oblò resta bloccato per motivi di sicurezza.
 - In caso di alta temperatura, avviare il programma **Rinse** 🌊.
 - In caso di livello dell'acqua alto, avviare il programma **Spin** ☹ o **Drain** 🚰.

3. Estrarre la biancheria.


Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio

1. Impostare il programma **Spin**  o **Drain** .
2. Premere **Start/Reload** .

Estrarre la biancheria


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre la biancheria.

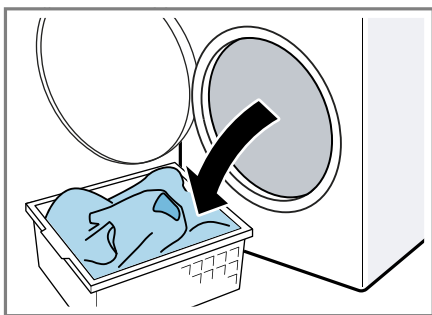


Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare il selettore programmi su **Off**.

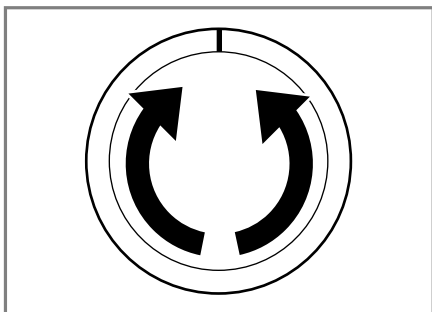

2. Asciugare la manichetta di gomma, pulirla con un panno e rimuovere corpi estranei.

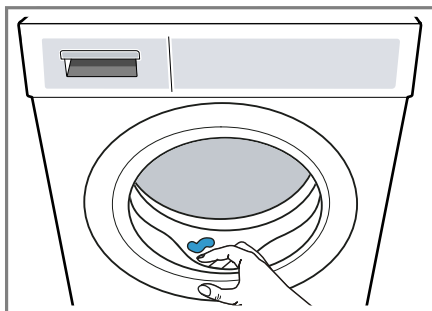



3. Lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

Sicurezza bambini



Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Disattivazione della sicurezza bambini

Condizione indispensabile: Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.


- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓  sul display si spegne.

Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Panoramica delle impostazioni di base


Qui si trova la panoramica delle impostazioni di base dell'apparecchio.

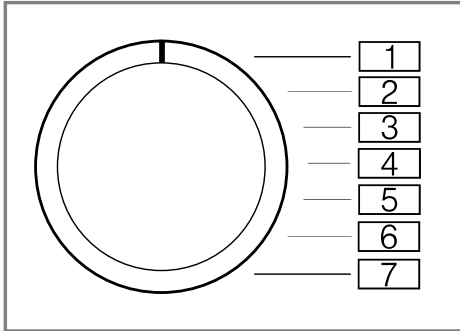



Impostazione di base	Posizione del programma	Valore	Descrizione
Segnale acustico	2	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale alla fine del programma.
Tono tasti	3	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale selezionando i tasti.

Modifica delle impostazioni di base

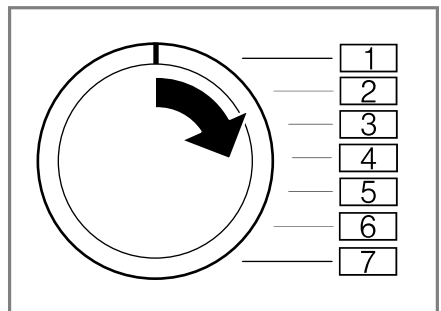1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1.



2. Premere su **Start/Reload**  e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.
3. Regolare il selettore programmi nella posizione desiderata.
4. Per modificare il valore, premere **Finished in** .
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

Consigli per il trattamento dell'apparecchio

Per mantenere nel tempo il funzionamento dell'apparecchio, osservare i consigli per il trattamento dell'apparecchio.

L'alloggiamento e il pannello di comando devono essere puliti esclusivamente utilizzando acqua e un panno umido.

Le parti dell'apparecchio restano pulite e igieniche.

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.


E depositi ancora freschi sono facili da pulire e non lasciano residui.

Dopo l'utilizzo lasciare aperti l'oblò e il cassetto del detersivo.

L'acqua residua si può asciugare, evitando la formazione di odori sgradevoli all'interno dell'apparecchio.

Pulizia del cestello


In caso di lavaggi frequenti con una temperatura di 40° o inferiore oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, pulire il cestello.

- ▶ Eseguire il programma **Cottons 60°**  senza biancheria. Utilizzare il detersivo in polvere.


Pulizia del cassetto del detersivo

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

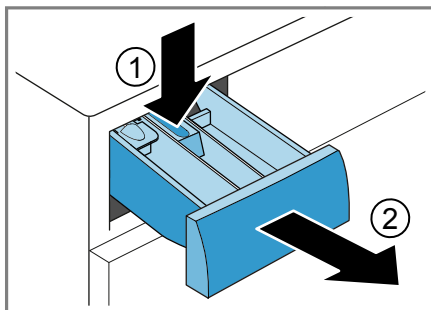


3. Estrarre l'inserto spingendolo dal basso verso l'alto.

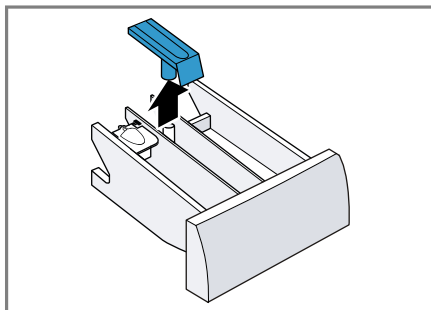


4. Pulire il cassetto del detersivo e l'inserito con l'acqua e una spazzola e asciugarli.

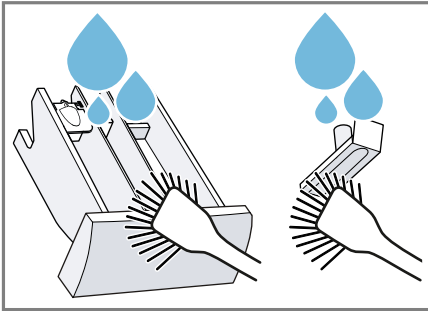

5. Inserire l'inserito e innestarlo in posizione.

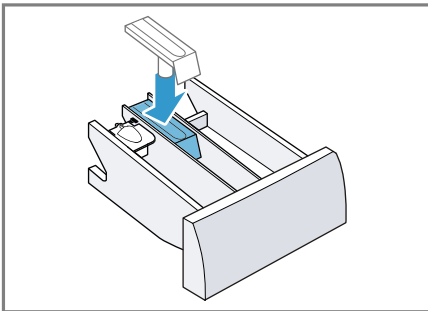

6. Pulire l'apertura per il cassetto del detersivo.

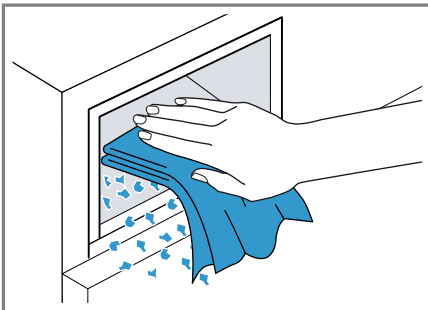

7. Introdurre il cassetto del detersivo.

Decalcificazione

Se si dosa correttamente il detersivo, l'apparecchio non deve essere decalcificato. Se ciononostante si desidera utilizzare un prodotto anticalcare, osservare le avvertenze per l'uso del produttore.

ATTENZIONE!

L'impiego di prodotti anticalcare non adatti, come ad es. per le macchine del caffè, può danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Per questo apparecchio utilizzare soltanto prodotti anticalcare disponibili sulle pagine Internet o presso il Servizio di assistenza clienti del produttore.


Pulizia della pompa di scarico

Pulire la pompa di scarico, in caso di anomalie, ad esempio se otturata o in presenza di rumori simili a dei colpi.


Svuotamento della pompa di scarico

Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegnerne l'apparecchio.
3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
4. Rimuovere il pannello dello zoccolo.

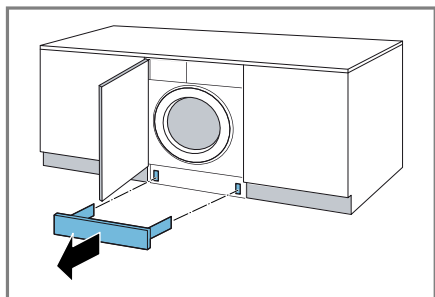

5. Spingere il contenitore sotto l'apertura.

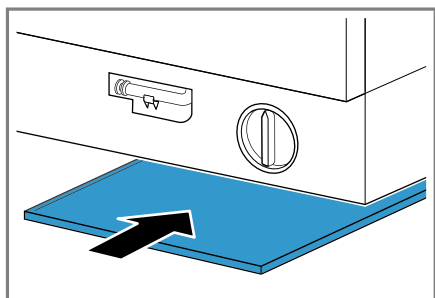


6. Staccare il raccordo flessibile di svuotamento dal suo alloggiamento.

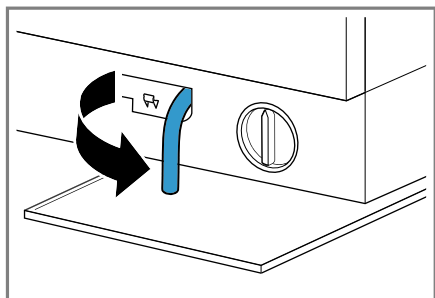


7. **⚠ CAUTELA - Pericolo di scottature!** Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

► Non toccare l'acqua di lavaggio calda.


Per far confluire l'acqua di lavaggio all'interno del contenitore, rimuovere il tappo di chiusura.

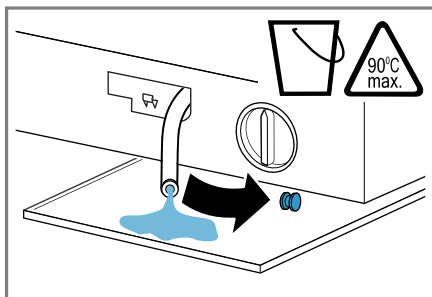

8. Riapplicare il tappo di chiusura.

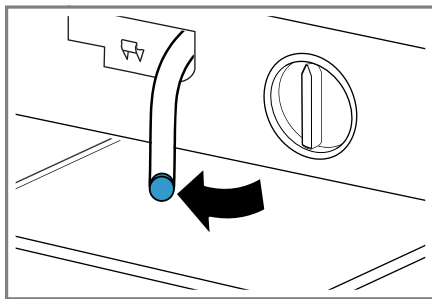

9. Agganciare il tubo flessibile di svuotamento nell'alloggiamento.

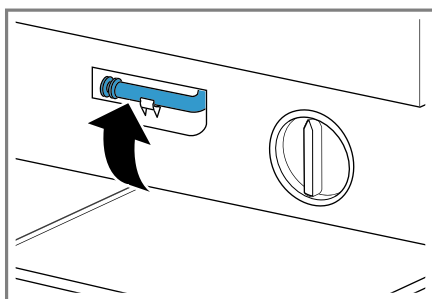


Pulizia della pompa di scarico


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Condizione indispensabile: La pompa di scarico è vuota.


- Poiché vi è ancora dell'acqua residua nella pompa di scarico, rimuovere attentamente il coperchio della pompa.
 - L'inserto del filtro può bloccarsi nel corpo della pompa a causa di residui di sporco grossolani. Sciogliere lo sporco e rimuovere l'inserto del filtro.

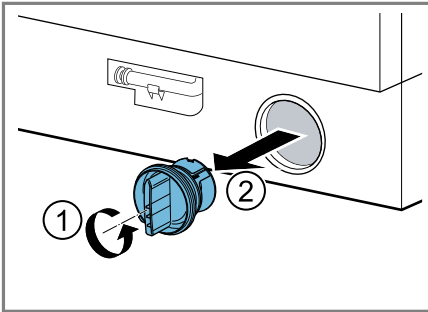

- Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa.

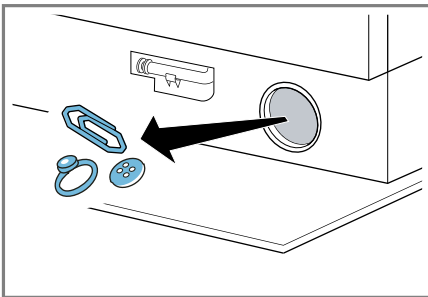


- Accertarsi che l'elica della pompa di scarico possa ruotare.
- Inserire il coperchio della pompa e chiuderlo ruotandolo.

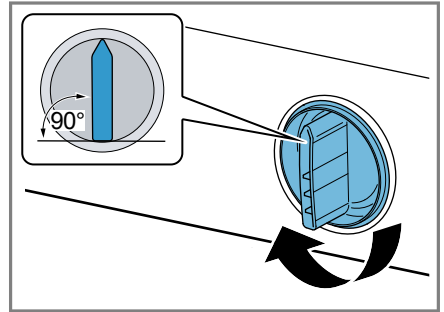



L'impugnatura del coperchio della pompa deve essere in posizione verticale.

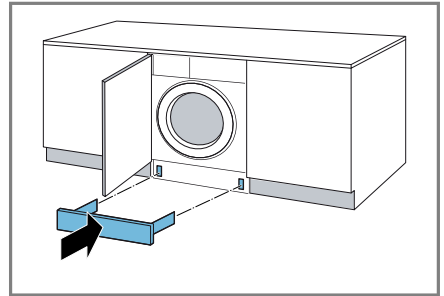- Montare il pannello dello zoccolo.



Prima del prossimo lavaggio


Per impedire che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato, azionare il programma **Drain**  dopo aver svuotato la pompa di scarico.

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Inserire la spina di alimentazione.
- Accendere l'apparecchio.
- Introdurre un litro d'acqua nello scomparto II.
- Avviare il programma **Drain** .

Pulizia del tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone


Se il tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone è sporco o se l'acqua di lavaggio non viene aspirata, pulire il tubo.

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
3. Allentare la fascetta stringitubo e rimuovere attentamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

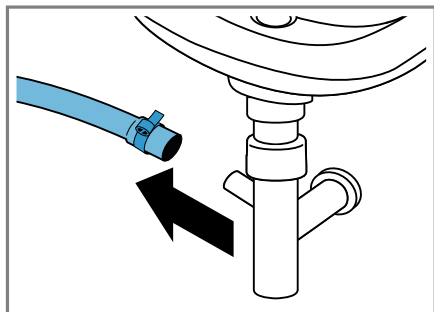


L'acqua residua può defluire.

4. Pulire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e il manicotto del sifone.

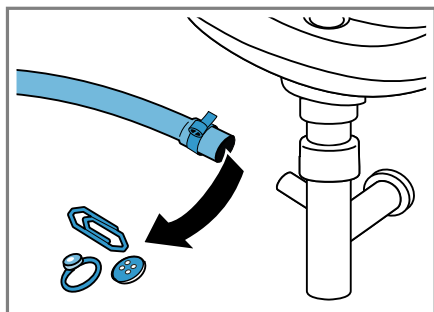

5. Inserire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo.

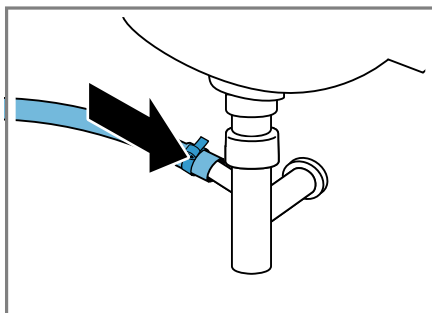

Pulizia del filtro nel raccordo di carico dell'acqua

Pulire il filtro nel raccordo di carico dell'acqua, se otturato o in caso di pressione dell'acqua troppo ridotta.

Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua

Per poter pulire il filtro, svuotare prima il tubo flessibile di carico dell'acqua.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Impostare un programma, tranne **Rinse** 🧼, **Spin** 🌀 o **Drain** 🚰.
3. Avviare il programma e farlo funzionare per ca. 40 secondi.
4. Spegnerne l'apparecchio.
5. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Pulizia del filtro in corrispondenza del rubinetto dell'acqua


Nota: Osservare le informazioni relative a sicurezza → *Pagina 4* e Prevenzione di danni materiali → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Condizione indispensabile: Il tubo flessibile di carico dell'acqua è vuoto.


1. Estrarre il tubo flessibile di carico dell'acqua dal rubinetto dell'acqua.

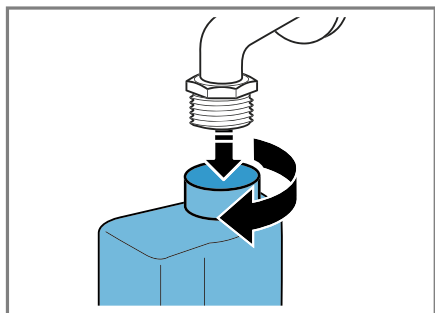

2. Pulire il filtro con una spazzolina.

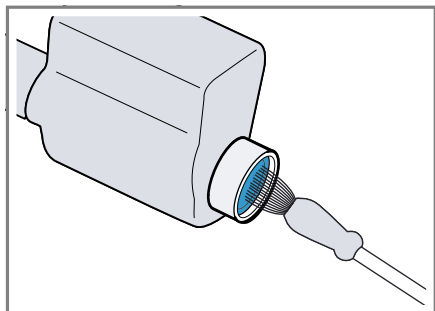

3. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua e verificarne la tenuta.

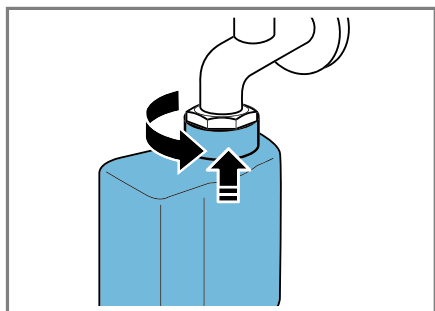

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.


AVVERTENZA







Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.










Codice errore / visualizzazione errori / segnale







Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il display è spento e il tasto Start/Reload  lampeggia.	La modalità di risparmio energetico è attiva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Premere un tasto qualsiasi. ✓ Il display si illumina di nuovo.
"E:36 / -10"	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata.	▶ → "Pulizia della pompa di scarico", Pagina 45
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.	▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza. → "Dati tecnici", Pagina 62
"E:36 / -25 / -26"	La pompa di scarico è otturata.	▶ → "Pulizia della pompa di scarico", Pagina 45



Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
"E:60 / -2B"	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. <p>Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p>
	La pressione dell'acqua è insufficiente.	Nessuna rimozione possibile.
	Il filtro nel raccordo di carico è otturato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire il filtro nel raccordo di carico → <i>Pagina 48.</i>
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
"E:35 / -10"	L'acqua è sul fondo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 59</i>
	L'apparecchio non è ermetico.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 59</i>
 si accende.	La temperatura è troppo elevata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata. ▶ → <i>"Annullare il programma", Pagina 41</i>
	Il livello dell'acqua è troppo elevato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il programma Drain .
	La biancheria è incastrata nell'oblò.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire nuovamente l'oblò. 2. Rimuovere la biancheria incastrata. 3. Chiudere l'oblò. 4. Per avviare il programma premere Start/Reload .
 lampeggia.	L'oblò non è chiuso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere l'oblò. 2. Per avviare il programma premere Start/Reload .

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Tutti gli altri codici errori.	Anomalia di funzionamento	▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 59

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il fusibile è difettoso.	▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.	▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
Il programma non si avvia.	Start/Reload  non è stato premuto.	▶ Premere Start/Reload  .
	L'oblò non è chiuso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere l'oblò. 2. Per avviare il programma premere Start/Reload .
	È attivata la sicurezza bambini.	▶ → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 42
	Finished in  è attivata.	▶ Verificare se Finished in  è attivato. → "Tasti", Pagina 30
	La biancheria è incastrata nell'oblò.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire nuovamente l'oblò. 2. Rimuovere la biancheria incastrata. 3. Chiudere l'oblò. 4. Per avviare il programma premere Start/Reload .
Non è possibile aprire l'oblò.	--- è attivata.	▶ Proseguire il programma selezionando Spin  o Drain  e premendo Start/Reload  → "Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 42
	La temperatura è troppo elevata.	<p>▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata.</p> <p>▶ → "Annullare il programma", Pagina 41</p>


Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Non è possibile aprire l'oblò.	Il livello dell'acqua è troppo elevato.	▶ Avviare il programma Drain  .
	Interruzione di corrente.	▶ Aprire l'oblò con lo sbloccaggio di emergenza. → "Sbloccaggio di emergenza", Pagina 57
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata.	▶ → "Pulizia della pompa di scarico", Pagina 45
	--- è attivata.	▶ Proseguire il programma selezionando Spin  o Drain  e premendo Start/Reload  → "Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 42
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.	▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza. → "Dati tecnici", Pagina 62
L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	Start/Reload  non è stato premuto.	▶ Premere Start/Reload  .
	Il filtro nel raccordo di carico è otturato.	▶ Pulire il filtro nel raccordo di carico → Pagina 48.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.	▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.
Centrifuga ripetuta	Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. Nota: Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.



Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.	L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
	Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. Nota: Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.
	Se la formazione della schiuma è eccessiva, il sistema di controllo schiuma aggiunge un risciacquo.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nel cestello non si vede acqua.	L'acqua è al di sotto della zona visibile.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Il cestello si muove a scatti dopo l'avvio del programma.	Ciò è causato da un test del motore interno.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nello scomparto  potrebbe trovarsi dell'acqua residua.	L'alloggiamento nello scomparto  è otturato.	▶ → "Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 44
Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano.	▶ Livellamento dell'apparecchio
	I piedini dell'apparecchio non sono fissati.	▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. Livellamento dell'apparecchio
	I fermi di trasporto non sono stati rimossi.	▶ Rimozione dei blocchi di trasporto
Il cestello non gira, l'acqua non viene aspirata.	Il riconoscimento del carico è attivo.	▶ Nessun errore, nessun trattamento necessario. Nota: Il riconoscimento del carico può durare fino a 2 minuti.
Intensa formazione di schiuma	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.	▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.

Rumori

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Rumore simile a uno scroscio e a un sibilo	L'acqua viene mandata sotto pressione nel cassetto del detersivo.	▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Rumore forte durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano.	▶ Livellamento dell'apparecchio
	I piedini dell'apparecchio non sono fissati.	▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. Livellamento dell'apparecchio
	I fermi di trasporto non sono stati rimossi.	▶ Rimozione dei blocchi di trasporto
Rumori simili a colpi, rumori molto forti nella pompa di scarico.	Sono presenti corpi estranei nella pompa di scarico.	▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico"</i> , Pagina 45
Rumore sistematico, simile a un risucchio.	La pompa di scarico è attiva, l'acqua di lavaggio viene scaricata.	▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento

Problema di risultato

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Formazione di pieghe.	La velocità di centrifuga è troppo elevata.	▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più bassa.
	La quantità di carico è troppo elevata.	▶ Per il prossimo lavaggio ridurre la quantità di carico.
	È stato selezionato il programma sbagliato per il tipo di biancheria.	▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria. → <i>"Programmi"</i> , Pagina 31
Dal manicotto gocciola detersivo o ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta.	Eccesso di detersivo/ammorbidente nel cassetto del detersivo.	▶ Al momento del dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente prestare attenzione al contrassegno del livello presente nel cassetto del detersivo e non superarlo.
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.	▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata. ▶ Avviare il programma Spin 
	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.	▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.		<p>Nota: Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il programma Spin .
Residui di detersivo sul bucato umido.	Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avviare il programma Rinse .
Residui di detersivo sul bucato asciutto.	Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Spazzolare il bucato dopo il lavaggio e l'asciugatura.

Difetto di tenuta

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Dal tubo flessibile di carico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	Il tubo flessibile di carico dell'acqua non è correttamente/saldamente allacciato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allacciare correttamente il tubo flessibile di carico dell'acqua. Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua 2. Serrare le viti.
Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è danneggiato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sostituire il tubo flessibile di scarico dell'acqua danneggiato.
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Allacciare correttamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua. Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Odori

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	L'umidità e i residui di detersivo possono favorire la formazione di batteri.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 44</i> ▶ Quando non si utilizza l'apparecchio, lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

Sbloccaggio di emergenza


Se si desidera estrarre la biancheria ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, è possibile sbloccare l'oblò manualmente.

Sbloccaggio dell'oblò

Condizione indispensabile: La pompa di scarico è vuota.

1. **ATTENZIONE!** L'uscita di acqua può causare danni materiali.
- ▶ Non aprire l'oblò se si vede l'acqua a livello del vetro.

Provvedere ad azionare lo sbloccaggio di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo.

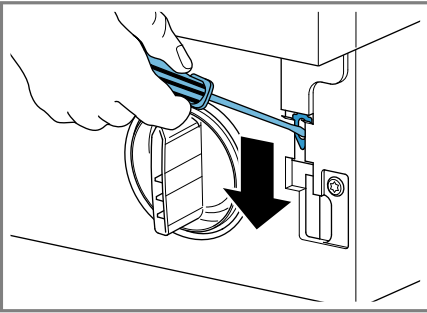

- ✓ La chiusura dell'oblò è sbloccata.
- 2. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
- 3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.


Smontaggio dell'apparecchio

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eseguire
→ "Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua", Pagina 48.
3. Spegnerne l'apparecchio.
4. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio.
5. Scaricare l'acqua di lavaggio residua.
→ "Pulizia della pompa di scarico", Pagina 45
6. Smontare i tubi flessibili.

Inserimento dei fermi di trasporto

Assicurare l'apparecchio per il trasporto con gli appositi fermi per evitare che si danneggi.


1. Rimuovere i 4 tappi di copertura.
 - Se necessario, utilizzare un cacciavite per la rimozione dei tappi di copertura.

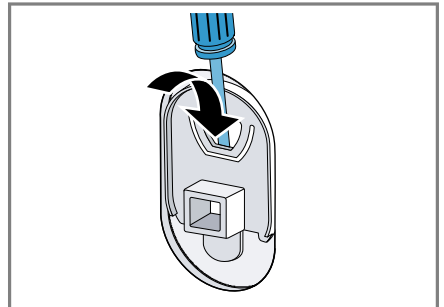


it Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Conservare i tappi di copertura.


2. Inserire le 4 boccole.

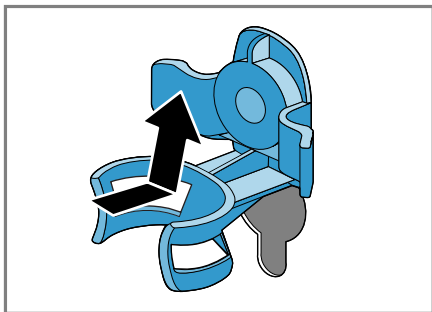


3. Applicare tutte le viti dei 4 fermi di trasporto e stringerle leggermente.

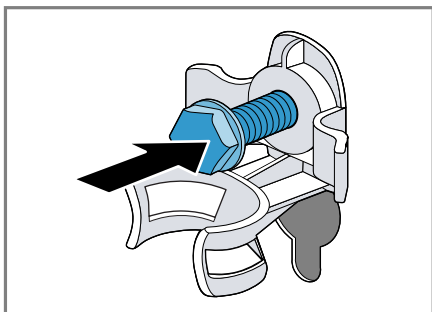


4. Inserire il cavo di collegamento nell'alloggiamento ① e serrare tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13 ②.

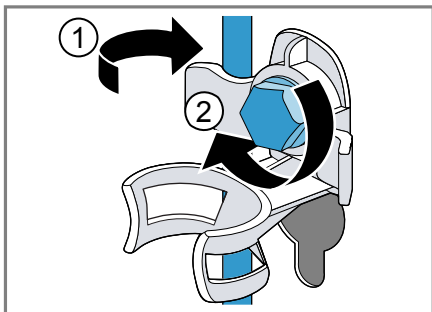

5. Inserire il tubo flessibile nell'alloggiamento.

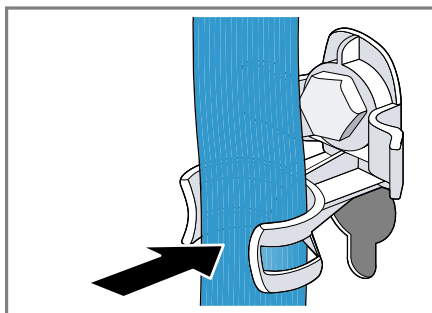

Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio

1. Rimuovere i blocchi di trasporto.
 2. Riempire lo scomparto II del cassetto del detersivo con ca. 1 litro di acqua.
 3. Avviare il programma **Drain** .
- ✓ Si impedisce che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

AVVERTENZA

Rischio di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da tecnici appositamente formati del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

Per motivi di sicurezza solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio. La garanzia decade nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da parte di persone da noi non autorizzate o nel caso in cui i nostri apparecchi vengano equipaggiati con ricambi, parti integrative e accessori non originali a causa dei quali insorga un difetto. I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Garanzia AQUA-STOP

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.









- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione

o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.

- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

Valori di consumo

Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente al regolamento Eco-design europeo. I valori indicati per altri programmi come **Eco 40-60** sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati attenendosi alla norma vigente EN60456.

Programma	Carico (kg)	Durata del programma (h:min) ¹	Consumo energetico (kWh/ciclo) ¹	Consumo d'acqua (l/ciclo) ¹	Temperatura massima (°C) 5 min ¹	Velocità di centrifuga (in giri/min.) ¹	Umidità residua (%) ¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:16	1,090	55,0	48	1200	62
Eco 40-60 ²	4,0	2:36	0,560	45,0	37	1200	62
Eco 40-60 ²	2,0	2:22	0,170	33,0	24	1200	62
Cottons  20 °C	8,0	3:16	0,290	84,0	23	1200	56
Cottons  40 °C	8,0	3:16	1,030	84,0	45	1200	56
Cottons  60 °C	8,0	3:16	1,200	84,0	53	1200	56
Cottons + Prewash  40 °C	8,0	3:45	1,130	89,0	45	1200	56
 Easy-Care 40 °C	4,0	2:30	0,740	62,0	44	1200	30
 Quick Mix 40 °C	4,0	1:00	0,590	41,0	41	1200	57
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,200	40,0	24	800	27

¹ I valori effettivi possono differire dai valori indicati a causa dell'influsso di pressione dell'acqua, durezza e temperatura di ingresso, temperatura ambiente, tipo, quantità e grado di sporco della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni dell'alimentazione della corrente e delle funzioni di supplementare.

² Programma di controllo secondo il regolamento UE ecocompatibile e del regolamento UE recante l'etichetta con acqua fredda (15 °C).

Dati tecnici

Qui sono disponibili numeri e fatti sull'apparecchio.

Altezza apparecchio	81,8 cm
Larghezza apparecchio	59,6 cm

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Profondità apparecchio	57,4 cm
Peso	72 - 76 kg ¹
Massima quantità di carico	8 kg
Tensione di rete	220 - 240 V, 50 Hz

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it Dati tecnici

⇒ Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	2300 W
Potenza assorbita	<ul style="list-style-type: none">■ Stato spento: 0,12 W■ Stato non spento: 0,50 W
Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none">■ Minimo: 100 kPa (1 bar)■ Massimo: 1000 kPa (10 bar)
Lunghezza del tubo flessibile di carico dell'acqua	220 cm
Lunghezza del tubo flessibile di scarico acqua	220 cm
Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	210 cm
Altezza della pompa di scarico massima	100 cm
¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio	

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL, il cui indirizzo non era ancora stato pubblicato al momento della stampa. Seguire le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001515586 (000127)

it