



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Lavatrice

**WIW28541EU**

**[it]** Istruzioni per l'uso e il mon-  
taggio

## Sommario

<b>Sicurezza .....</b>	<b>4</b>	<b>Bucato.....</b>	<b>40</b>
Avvertenze generali.....	4	Preparare il bucato.....	40
Utilizzo conforme all'uso previsto.....	4	Suddividere il bucato .....	41
Limitazione di utilizzo.....	5	Gradi di sporco .....	41
Installazione sicura.....	5	Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette .....	42
Utilizzo sicuro .....	8	<b>Detersivo e additivo .....</b>	<b>42</b>
Pulizia e manutenzione sicure.....	10	Suggerimento sui detersivi.....	42
<b>Prevenzione di danni materiali.....</b>	<b>12</b>	Dosaggio del detersivo .....	43
<b>Tutela dell'ambiente e rispar- mio .....</b>	<b>13</b>	<b>Comandi di base .....</b>	<b>44</b>
Smaltimento dell'imballaggio .....	13	Accensione dell'apparecchio.....	44
Risparmio energetico e delle ri- sorse.....	13	Impostazione del programma .....	44
Modalità di risparmio energetico ...	14	Adattamento delle impostazioni di programma.....	44
<b>Installazione e allacciamento .....</b>	<b>14</b>	Inserimento del bucato .....	44
Disimballaggio dell'apparecchio ....	14	Inserimento del dosatore per de- tersivo liquido .....	45
Contenuto della confezione .....	15	Utilizzo del dosatore per detersi- vo liquido.....	45
Requisiti del luogo d'installazio- ne.....	15	Introdurre detersivo e additivi .....	46
Rimozione dei blocchi di tra- sporto .....	17	Avvio del programma.....	46
Utensili per il montaggio .....	18	Adattamento del Tempo di fine fra prima dell'avvio del program- ma .....	46
Montaggio dell'apparecchio.....	18	Ammollo della biancheria .....	46
Allacciamento dell'apparecchio ....	23	Aggiungere biancheria.....	47
Livellamento dell'apparecchio.....	24	Annullare il programma.....	47
<b>Conoscere l'apparecchio.....</b>	<b>26</b>	Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio.....	47
Apparecchio .....	26	Estrarre la biancheria .....	47
Cassetto del detersivo .....	27	Spegnimento dell'apparecchio.....	47
Elementi di comando .....	27	<b>Sicurezza bambini.....</b>	<b>48</b>
<b>Display .....</b>	<b>29</b>	Attivazione della sicurezza bam- bini.....	48
<b>Tasti .....</b>	<b>31</b>	Disattivazione della sicurezza bambini.....	48
<b>Programmi .....</b>	<b>33</b>		
<b>Accessori.....</b>	<b>39</b>		
<b>Prima del primo utilizzo .....</b>	<b>39</b>		
Avvio del ciclo a vuoto .....	39		

<b>Impostazioni di base</b> .....	<b>49</b>
Panoramica delle impostazioni di base.....	49
Modifica delle impostazioni di base.....	50
<b>Pulizia e cura</b> .....	<b>50</b>
Consigli per il trattamento dell'apparecchio .....	50
Pulizia del cestello.....	51
Pulizia del cassetto del detersivo... ..	51
Decalcificazione .....	52
Pulizia della pompa di scarico .....	52
Pulizia del tubo flessibile di sca- rico dell'acqua all'altezza del si- fone.....	54
Pulizia del filtro nel raccordo di carico dell'acqua .....	55
<b>Sistemazione guasti</b> .....	<b>57</b>
Codice errore / visualizzazione errori / segnale.....	57
Anomalie di funzionamento.....	59
Rumori .....	63
Problema di risultato .....	63
Difetto di tenuta .....	65
Odori.....	65
Sbloccaggio di emergenza .....	66
<b>Trasporto, immagazzinamento e smaltimento</b> .....	<b>66</b>
Smontaggio dell'apparecchio .....	66
Inserimento dei fermi di traspor- to.....	67
Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio .....	68
Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	68
<b>Servizio di assistenza clienti</b> .....	<b>68</b>
Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) .....	69
Garanzia AQUA-STOP.....	69
<b>Valori di consumo</b> .....	<b>70</b>
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>70</b>



## Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.



- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Queste istruzioni sono rivolte al tecnico addetto al montaggio e all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le indicazioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- in base a queste istruzioni per l'installazione e l'uso.
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice e lana lavabile a mano in base all'etichetta di lavaggio;
- con acqua corrente e detersivi e prodotti per la pulizia commerciali, idonei per il lavaggio in lavatrice;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

## Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

## Installazione sicura

Quando si installa l'apparecchio, osservare le avvertenze di sicurezza.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!**

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
  - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
  - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
  - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
  - ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
  - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
  - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile ac-

cedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.

- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
  - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
  - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
  - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

### **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

- Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.
  - ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.
- Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.
  - ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
  - ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.

- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

### **⚠ CAUTELA – Pericolo di lesioni!**

- Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.
  - ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
  - ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.
- In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.
  - ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.
- Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.
  - ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

### **⚠ CAUTELA – Pericolo di taglio!**

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

## Utilizzo sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza in caso di utilizzo dell'apparecchio.

### **AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!**

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
  - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
  - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
  - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
  - ▶ "Rivolgersi al servizio di assistenza clienti." → *Pagina 68*
  - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
  - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
  - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
  - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropultrici, tubi dell'acqua o innaffiatoi.

### **AVVERTENZA – Rischio di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

**⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini possono ispirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

**⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!**

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

**⚠️ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Se la biancheria è stata pretrattata con detersivi contenenti solventi, potrebbe causare un'esplosione nell'apparecchio.

- ▶ Risciacquare bene con acqua la biancheria pretrattata prima di lavarla.

**⚠️ CAUTELA – Pericolo di lesioni!**

- Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.
  - ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.
- Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
  - ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.
  - ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio.
- Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.
  - ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

**⚠️ CAUTELA – Pericolo di ustioni!**

Il vetro dell'oblò si surriscalda durante il lavaggio ad alte temperature.

- ▶ Non toccare l'oblò caldo dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontani i bambini dall'oblò caldo dell'apparecchio.

**⚠ CAUTELA – Pericolo di scottature!**

Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.

**⚠ CAUTELA – Pericolo di corrosione!**

Durante l'apertura del cassetto del detersivo possono schizzare fuori dall'apparecchio detersivi e additivi. Un contatto con gli occhi o con la pelle potrebbe causare delle irritazioni.

- ▶ In caso di contatto con detersivi o additivi risciacquare abbondantemente con acqua pulita gli occhi e la pelle.
- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

## **Pulizia e manutenzione sicure**

Durante la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio, osservare le istruzioni di sicurezza.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!**

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
  - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
  - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
  - ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
  - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoi.

** AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

** AVVERTENZA – Pericolo di intossicazione!**

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detergenti contenenti solventi.

## Prevenzione di danni materiali

Osservare le presenti istruzioni per evitare danni materiali e danni all'apparecchio.

### ATTENZIONE!

- Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
  - ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.
- Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.
  - ▶ Osservare la "massima quantità di carico" → *Pagina 33* per ciascun programma e non superarla.
- Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto. I blocchi di trasporto non rimossi possono causare danni materiali e all'apparecchio.
  - ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere completamente tutti i blocchi di trasporto e conservarli.
  - ▶ Prima di ogni trasporto, montare completamente tutti i blocchi di trasporto per evitare danni durante il trasporto.
- Il collegamento non idoneo del raccordo flessibile di carico dell'acqua può causare dei danni materiali.
  - ▶ Serrare bene le viti del raccordo di carico dell'acqua.
  - ▶ Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto in modo più diretto possibile, senza utilizzare elementi di collegamento quali adattatori, prolunghie, valvole o simili.
- ▶ Assicurarsi che l'alloggiamento della valvola del raccordo flessibile di carico dell'acqua non sia a contatto con i componenti adiacenti e che non esposto ad alcuna forza esterna.
- ▶ Assicurarsi che il diametro interno del rubinetto sia almeno di 17 mm.
- ▶ Assicurarsi che la lunghezza del filetto sul collegamento del rubinetto sia almeno di 10 mm.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
  - ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 100 kPa (1 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.
  - ▶ Non collegare l'apparecchio al miscelatore di un dispositivo senza pressione per il riscaldamento dell'acqua.
- I tubi dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
  - ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi dell'acqua.
  - ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
  - ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua usati.
- Utilizzando l'apparecchio con acqua sporca o troppo calda può causare danni materiali.
  - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con acqua del rubinetto fredda.

- I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.
  - ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
  - ▶ Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,
  - ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
  - ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
  - ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detersivo, eventuali schizzi o altri residui.

---

## Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

### Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

## Risparmio energetico e delle risorse

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare programmi con temperature ridotte tempi di lavaggio elevati e sfruttare "la quantità di carico massima" → *Pagina 33*.

+ Il consumo energetico e idrico è il più efficiente.

"Dosare" → *Pagina 43* il detersivo in base al grado di sporco della biancheria.

+ Per biancheria poco sporca o normalmente sporca è sufficiente una quantità ridotta di detersivo. Osservare il dosaggio consigliato del produttore del detersivo.

Ridurre la temperatura di lavaggio in caso di biancheria poco sporca o normalmente sporca.

+ A temperature più basse, il fabbisogno energetico dell'apparecchio è inferiore. Per biancheria poco sporca o normalmente sporca sono sufficienti anche temperature inferiori rispetto a quanto riportato sull'etichetta.

Impostare la velocità di centrifuga massima se il bucato deve essere asciugato nell'asciugatrice.

+ La biancheria più asciutta riduce il tempo di asciugatura e diminuisce così il consumo di energia. Con una velocità di centrifuga elevata l'umidità residua nella biancheria si riduce e il volume del rumore di centrifuga aumenta.

Non eseguire il prelavaggio del bucato.

- + Il lavaggio con il prelavaggio aumenta la durata del programma aumentando il consumo di energia e di acqua.

L'apparecchio dispone di un riconoscimento automatico del carico.

- + Il riconoscimento automatico del carico adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma al tipo di indumenti e alla quantità di carico.

## Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato si spegne automaticamente. Tutti gli indicatori si spengono e **Start/Reload**  lampeggia.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

---

## Installazione e allacciamento

In questa sezione si trovano informazioni sul luogo e le modalità di installazione dell'apparecchio. Inoltre si indica come allacciare l'apparecchio alla rete idrica ed elettrica.

## Disimballaggio dell'apparecchio

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

## ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

- Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.

Per uno smaltimento ecologico del materiale di imballaggio osservare le informazioni relative all'argomento

→ *"Smaltimento dell'imballaggio",*

*Pagina 13.* Per uno smaltimento

ecologico del materiale di imballaggio osservare le informazioni relative all'argomento .

2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. Aprire lo sportello.  
→ *"Comandi di base", Pagina 44*
4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.
5. Chiudere lo sportello.



## **⚠ AVVERTENZA**

### **Pericolo di scossa elettrica!**

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio senza piastra di copertura.

## **⚠ AVVERTENZA**

### **Pericolo di lesioni!**

L'apparecchio può ribaltarsi se messo in funzione su uno zoccolo.

- ▶ Prima della messa in funzione su uno zoccolo, fissare assolutamente i piedini dell'apparecchio con le "linguette di fissaggio"  
→ *Pagina 39* del produttore.

## **ATTENZIONE!**

- Se l'apparecchio viene collocato in zone a rischio di congelamento o all'aperto, l'acqua residua congelata può danneggiare l'apparecchio e i tubi flessibili congelati possono creparsi o spaccarsi.
  - ▶ Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.
- Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio è stato sottoposto a una prova di funzionamento e può contenere residui di acqua. Se l'apparecchio viene inclinato oltre i 40°, l'acqua residua può fuoriuscire.
  - ▶ Inclinare con cautela l'apparecchio.

## **Luogo d'installazione**   **Requisiti**

Su uno zoccolo



Fissare l'apparecchio con delle "linguette di fissaggio"  
→ *Pagina 39*.

## **Luogo d'installazione**


## **Requisiti**

Su un pavimento sostenuto da travi di legno



Collocare l'apparecchio su una base di legno resistente all'acqua ben fissata al pavimento. Lo spessore della base di legno deve essere di almeno 30 mm.

In una cucina componibile

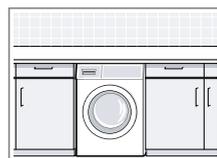


- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
- Collocare l'apparecchio soltanto sotto un ripiano di lavoro continuo ben fissato ai mobili adiacenti.

**Nota:** L'utilizzo di guide scorrevoli

→ *"Accessori"*,

*Pagina 39* facilita l'inserimento dell'apparecchio nella nicchia. Inumidire la guida scorrevole con una soluzione di acqua e detergente prima dell'inserimento dell'apparecchio. Non impiegare oli o grassi.

Alla parete

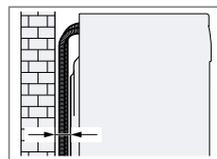

Non incastrare i tubi flessibili tra la parete e l'apparecchio.


## Rimozione dei blocchi di trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è assicurato con blocchi di trasporto posti sul lato posteriore dell'apparecchio.


### Note

- Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Conservare i blocchi di trasporto, le viti e le boccole per un altro eventuale "trasporto" → *Pagina 66*.


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

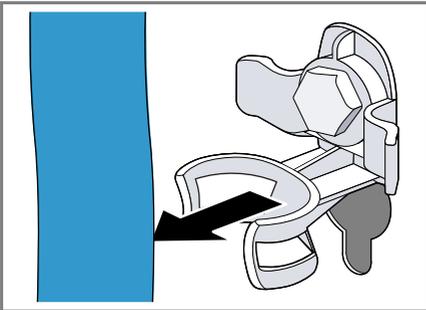


2. Svitare ① e rimuovere ② tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13.

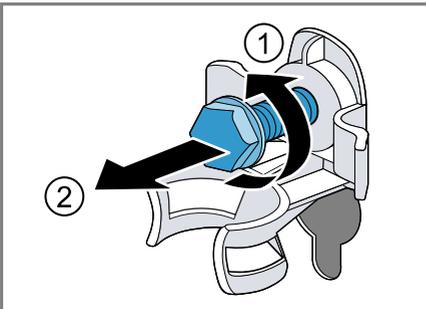


3. Staccare il cavo di allacciamento dai fermi.

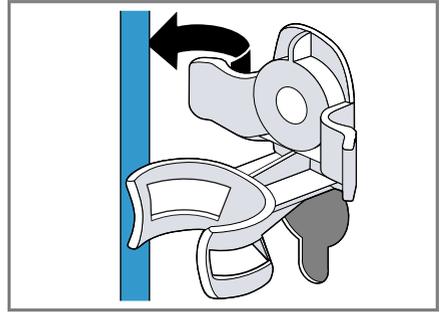

4. Rimuovere le 4 boccole.

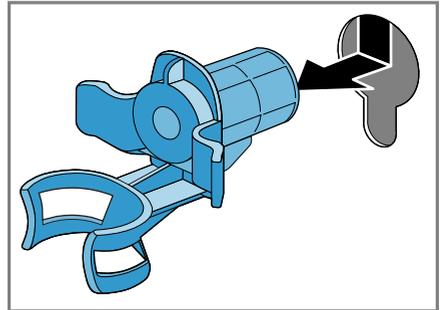


5. Inserire i 4 tappi di copertura.

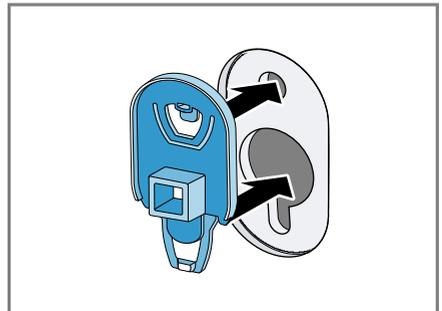

## it Installazione e allacciamento

6. Premere verso il basso i 4 tappi di copertura.

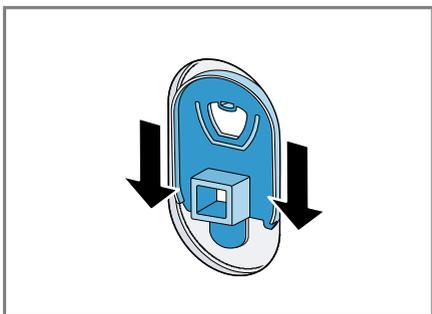

### Utensili per il montaggio


Per il montaggio sono necessari gli utensili seguenti:

- Livella a bolla d'aria
- Chiave inglese SW 13
- Chiave inglese SW 17
- Fresa tipo Forstner Ø 35 mm
- Punta elicoidale Ø 2 mm
- Cacciavite


### Montaggio dell'apparecchio

#### Preparazione dell'apparecchio


1. Per inserire più facilmente l'apparecchio, avvitare i piedini posteriori finché l'apparecchio non si trova sui pattini di scorrimento.

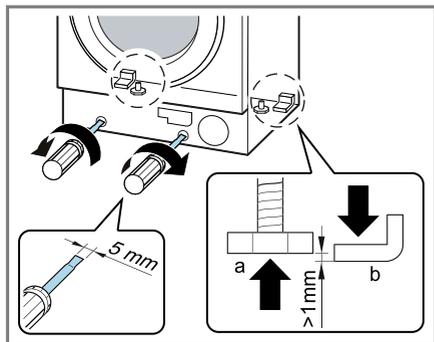

2. Misurare la nicchia d'incasso.

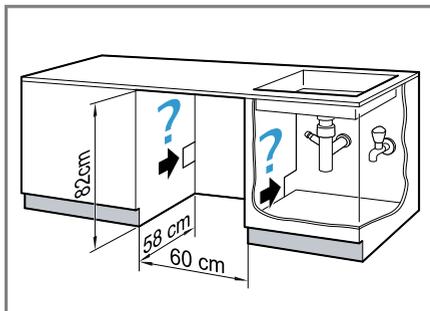


3. Posare il cavo di collegamento, nonché i tubi flessibili di carico e scarico dell'acqua.
4. Inserire l'apparecchio facendo uscire il cavo di collegamento e i tubi di carico e scarico dell'acqua.

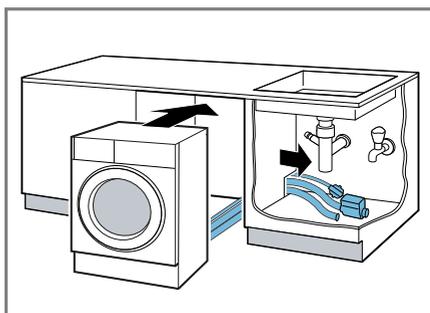


5. Allacciare il tubo flessibile di carico dell'acqua.  
→ "Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua", Pagina 23
6. Allacciare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.  
→ "Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 23

7. Svitare i piedini posteriori dell'apparecchio.

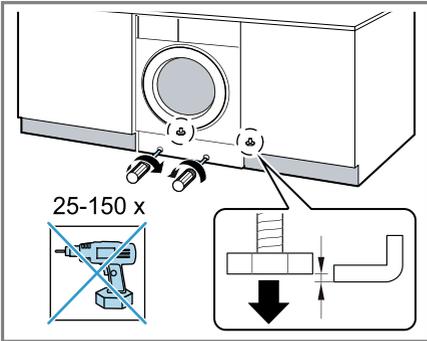


8. Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.  
→ "Livellamento dell'apparecchio",  
Pagina 24

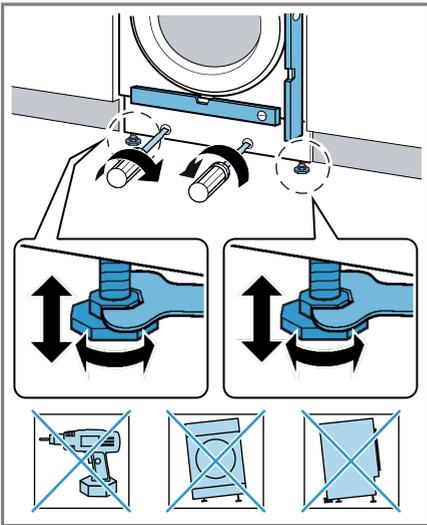


### Montaggio dello sportello del mobile

**Nota:** Gli elementi metallici possono compromettere il funzionamento del pannello comandi.  
Non utilizzare sportelli dei mobili con elementi metallici nell'area del pannello comandi.

1. Tenere lo sportello del mobile all'altezza desiderata rispetto all'apparecchio e contrassegnare il bordo superiore dell'apparecchio sulla parete interna dello sportello.

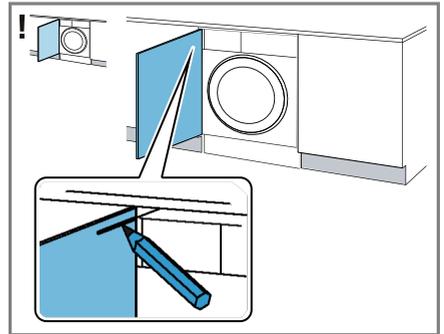


Marcatura del bordo superiore della cerniera a sinistra

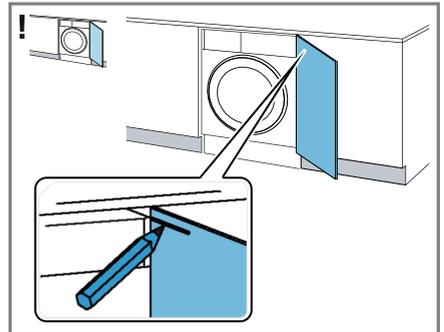


Marcatura del bordo superiore della cerniera a destra

2. In base alla marcatura del bordo superiore dell'apparecchio sulla parte interna dello sportello, contrassegnare i fori come segue.

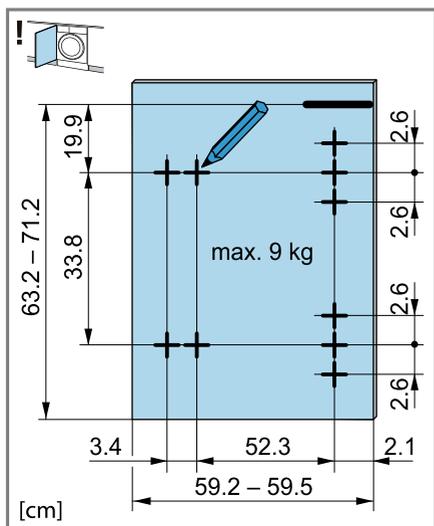


Marcatura dei fori della cerniera a sinistra

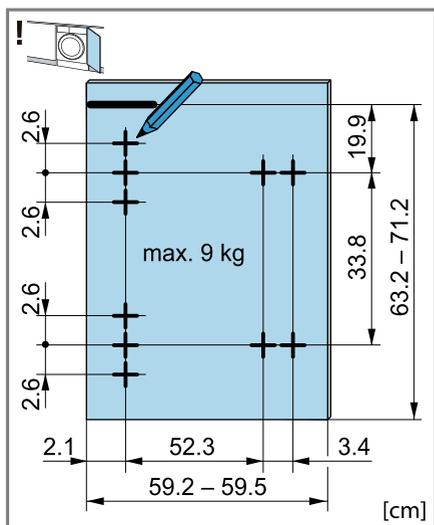


Marcatura dei fori della cerniera a destra

3. Nei punti precedentemente contrassegnati effettuare i fori per le cerniere con una fresa tipo Forstner  $\varnothing 35$  mm. Nei punti precedentemente contrassegnati effettuare i fori per le viti con una punta elicoidale  $\varnothing 2$  mm.

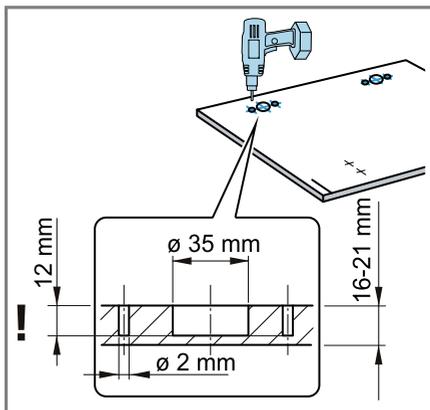


4. Inserire e avvitare le cerniere negli appositi fori.

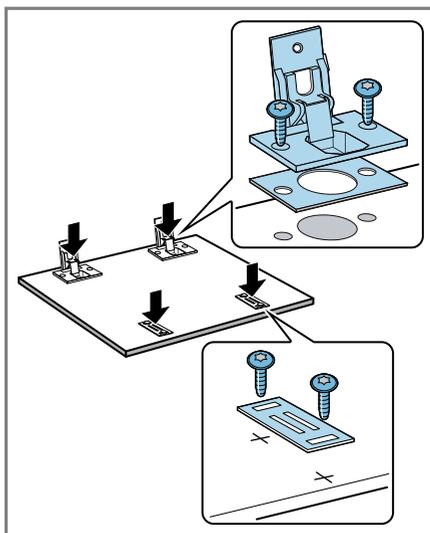


5. Avvitare le controplacche dei cricchetti magnetici.

6. Inserire le cerniere nell'apparecchio ① - ②.

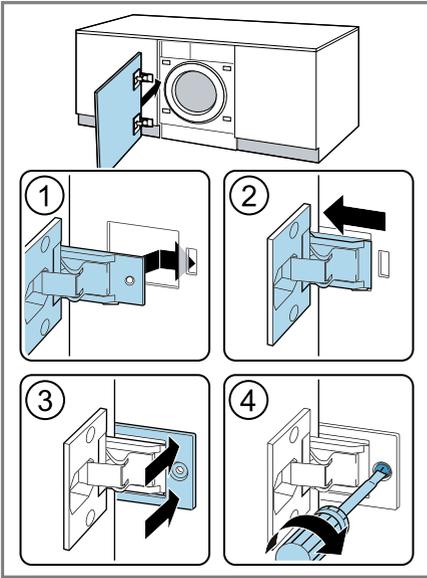


7. Spingere la copertura della guida ③ e avvitarela ④.  
 8. Applicare i cricchetti magnetici sull'apparecchio.

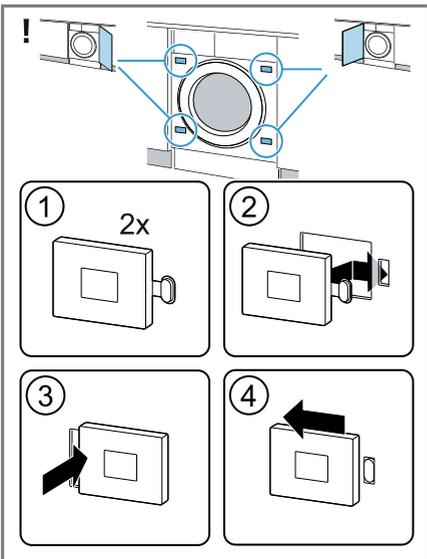


## Allineamento dello sportello del mobile

### Allineamento verticale dello sportello

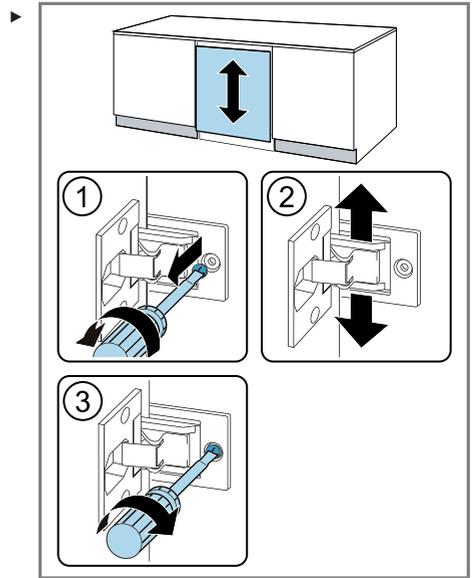


## Allineamento orizzontale dello sportello

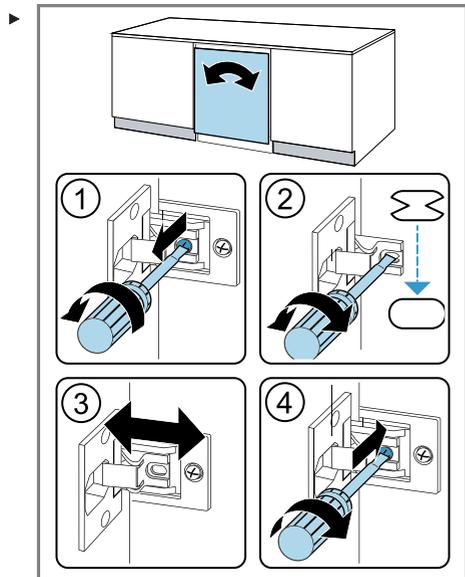


## Montaggio del pannello dello zoccolo


1. Inserire dei distanziatori del pannello dello zoccolo.

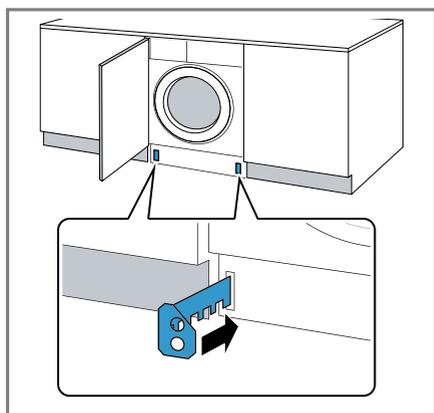


2. Misurare la massa X e la massa Y.

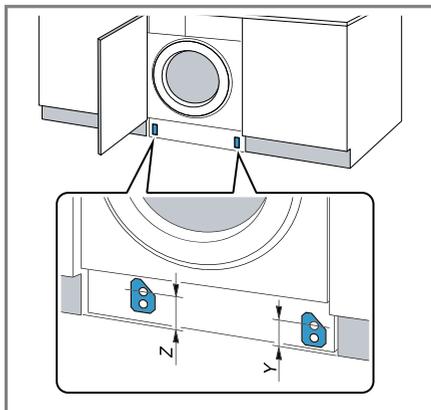


3. Avvitare i distanziatori rispettando le misure corrispondenti.

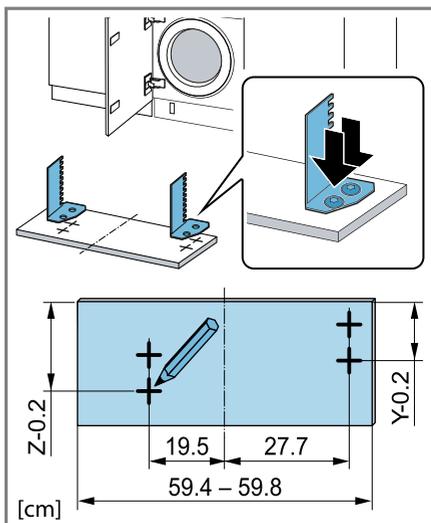

4. **Nota:** Nell'inserimento del pannello dello zoccolo, prestare attenzione a che il timelight non sia visibile se lo zoccolo è tirato in avanti oppure con il pannello del mobile a filo. Montare il pannello dello zoccolo.

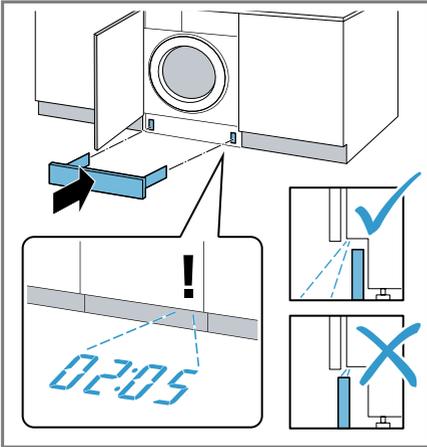

5. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica  
→ "Collegamento elettrico dell'apparecchio", Pagina 24.

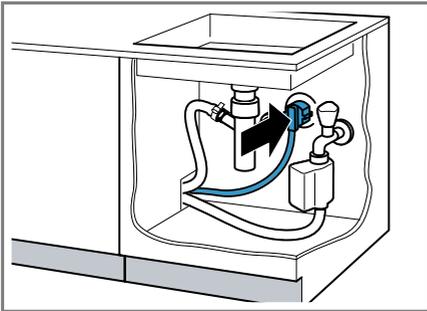

## Allacciamento dell'apparecchio

Allacciare l'apparecchio alla rete elettrica, al raccordo di carico dell'acqua e a quello di scarico.

### Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua


**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → Pagina 4 e "Prevenzione di danni materiali" → Pagina 12 per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

### **⚠ AVVERTENZA** **Pericolo di scossa elettrica!**

L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. È pericoloso toccare componenti sotto tensione.

- Non immergere nell'acqua la valvola Aquastop elettrica.

1. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4").

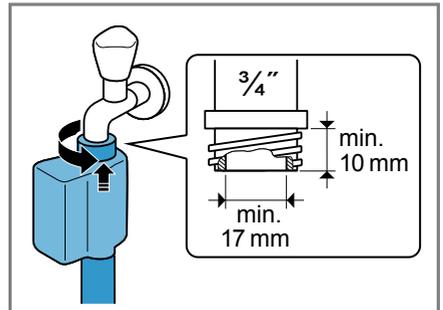

2. Aprire con precauzione il rubinetto dell'acqua e controllare la tenuta dei collegamenti.

### Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

Le informazioni sono d'ausilio per l'allacciamento dell'apparecchio al raccordo di scarico dell'acqua.


**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

### ATTENZIONE!


Durante la fase di scarico, il raccordo di scarico dell'acqua è sotto pressione e può allentarsi dal punto di collegamento installato.

- ▶ Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua in modo che non si allenti involontariamente.


Scarico a sifone.  
Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (24-40 mm).

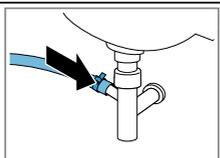

Scarico in un lavandino.  
Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore.

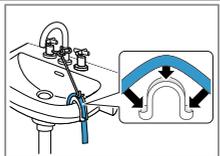

Raccordo di scarico in una condotta di plastica con manicotto in gomma oppure in un pozzetto.  
Fissare e assicurare il raccordo di scarico dell'acqua con un collettore.

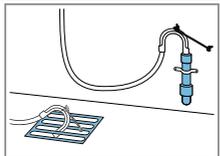

I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei "Dati tecnici" → *Pagina 70*.


2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

### Livellamento dell'apparecchio

Si consiglia di mettere esattamente in piano l'apparecchio per ridurre i rumori e le vibrazioni e per evitare che si sposti.

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Con una chiave inglese da 17 allentare i controdadi in senso orario.

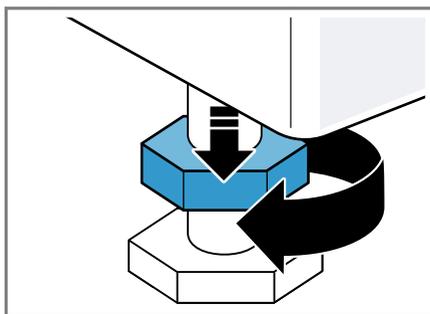


### Collegamento elettrico dell'apparecchio

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.

2. Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

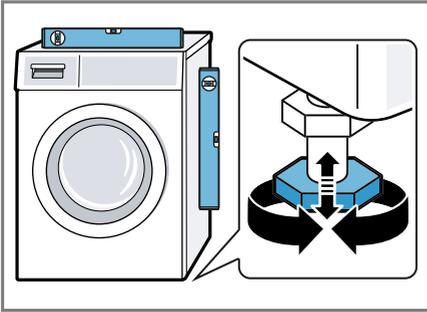

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

3. Serrare a fondo i controdadi sull'alloggiamento con una chiave inglese da 17.

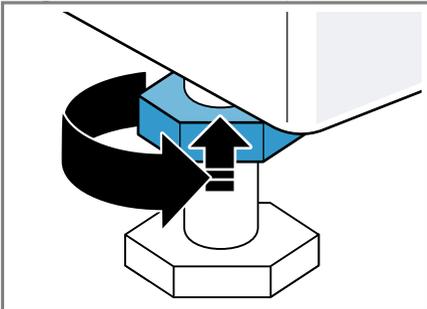


Mantenere fermo il piedino dell'apparecchio per evitare lo spostamento in altezza.

## Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

### Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

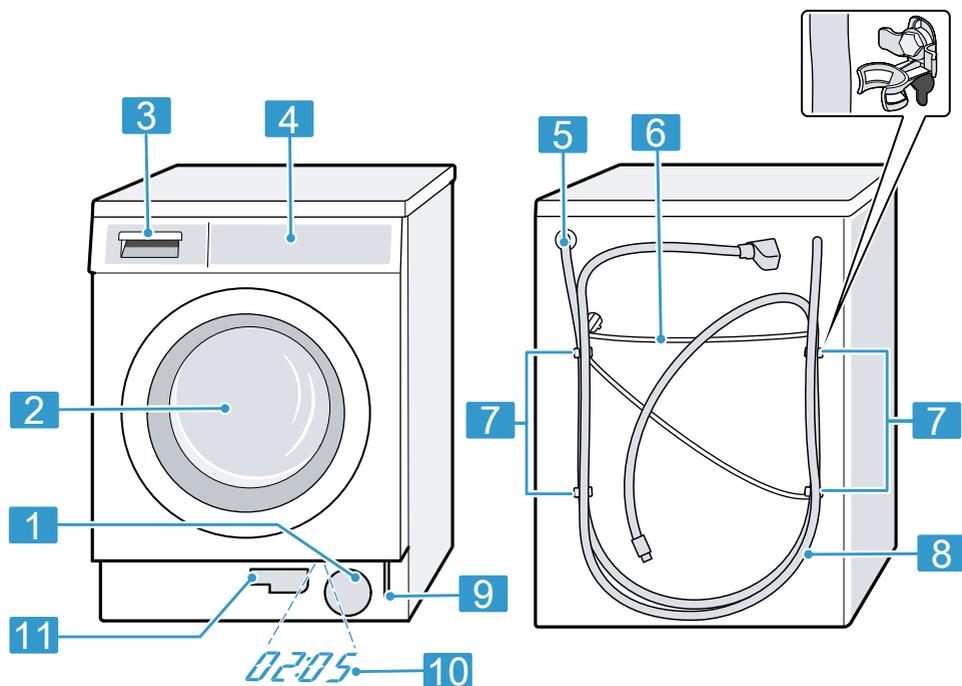

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.


<b>1</b>	"Sportello di manutenzione della pompa di scarico" → <i>Pagina 52</i>
<b>2</b>	Oblò
<b>3</b>	"Cassetto del detersivo" → <i>Pagina 27</i>
<b>4</b>	"Elementi di comando" → <i>Pagina 27</i>
<b>5</b>	"Tubo flessibile di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 23</i>

<b>6</b>	"Cavo di allacciamento alla rete" → <i>Pagina 24</i>
<b>7</b>	"Applicare i blocchi" → <i>Pagina 17</i>
<b>8</b>	"Raccordo di carico dell'acqua" → <i>Pagina 23</i>
<b>9</b>	"Sblocco d'emergenza" → <i>Pagina 66</i>
<b>10</b>	"Timelight" → <i>Pagina 49</i>

- 11** "Raccordo flessibile di svuotamento"  
→ Pagina 52

## Cassetto del detersivo


Qui viene illustrata una panoramica sulla struttura del cassetto del detersivo.

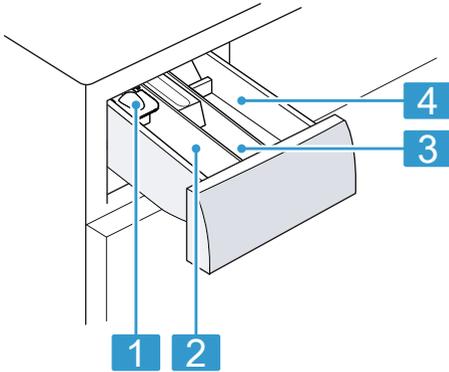

- 1** Dosatore per detersivo liquido  
→ "Inserimento del dosatore per detersivo liquido", Pagina 45
- 2** Comparto II:  
  - detersivo per il lavaggio principale
  - Addolcitore
  - Candeggiante
  - Sale smacchiatore
- 3** Comparto ☼:  
  - Ammorbidente
  - Amido liquido
  - Impregnante
- 4** Comparto I:  
  - Detersivo per prelavaggio
  - Igienizzante

## Elementi di comando

Gli elementi di comando consentono di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

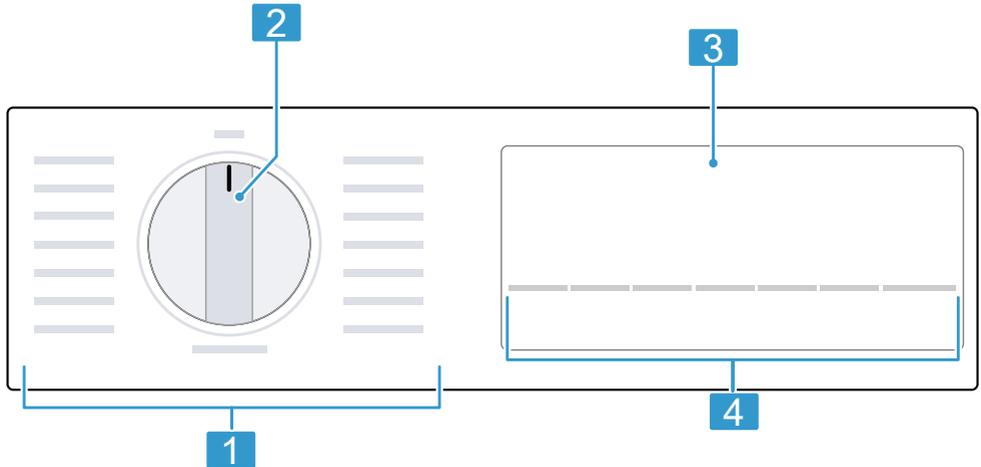

- 1** "Programmi" → Pagina 33

- 2** "Selettore programmi" → Pagina 44

**it** Conoscere l'apparecchio

---

**3** "Display" → *Pagina 29*


---

**4** Tasti

---

## Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

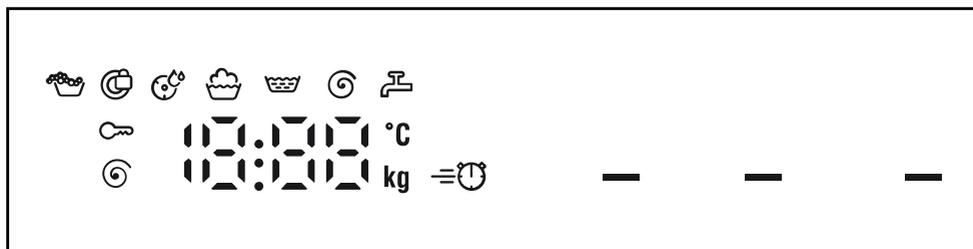

Display	Denominazione	Descrizione
0:40 <sup>1</sup>	Durata del programma/ Tempo residuo del programma	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma indicativi.
10h <sup>1</sup>	Tempo di Fine fra	La fine del programma è stata determinata e vengono visualizzate le ore rimanenti. → "Tasti", Pagina 31
8 kg <sup>1</sup>	Carico consigliato	La massima quantità di carico per il programma impostato indicata in kg.
- - - 1400	Velocità di centrifuga	Velocità di centrifuga impostata in giri/min. → "Tasti", Pagina 31 0: senza centrifuga finale, solo scarico acqua - - -: stop risciacquo, senza scarico acqua
- - - 70	Temperatura	Temperatura regolata in C°. → "Tasti", Pagina 31 - - (freddo)
—	Avvio/Pausa	Avvio, interruzione o pausa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: il programma è in corso e può essere interrotto o messo in pausa.</li> <li>■ lampeggia: il programma può essere riavviato o può proseguire.</li> </ul>

<sup>1</sup> Esempio

Display	Denominazione	Descrizione
	Lavaggio	Stato del programma
	Risciacquo	Stato del programma
	Centrifuga	Stato del programma
- - -	Stop risciacquo	Stato del programma
End	Fine del programma	Stato del programma
	Sicurezza bambini	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata.</li> <li>■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e il selettore programmi è stato spostato. → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 48</li> </ul>
	SpeedPerfect	Il lavaggio rapido è attivato. → "Tasti", Pagina 31
	Promemoria della pulizia del cestello	lampeggia: cestello sporco. Eseguire il programma  Drum Clean per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della liscivia. → "Pulizia del cestello", Pagina 51
	Riconoscimento schiuma	L'apparecchio ha individuato troppa schiuma. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 57
	Oblò	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: l'oblò è bloccato e non può essere aperto.</li> <li>■ lampeggia: l'oblò non è chiuso correttamente.</li> <li>■ spento: l'oblò di carico è sbloccato e può essere aperto.</li> </ul>
	Rubinetto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressione dell'acqua assente. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 57</li> <li>■ La pressione dell'acqua è insufficiente.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Errore	Codice errore, visualizzazione errori, segnale. → "Codice errore / visualizzazione errori / segnale", Pagina 57

<sup>1</sup> Esempio

## Tasti

Qui viene illustrata una panoramica sui tasti e le loro possibilità di impostazione.

La selezione delle impostazioni di programma dipende dal programma impostato. Le possibilità di selezione relative a ciascun programma sono consultabili nella panoramica dedicata ai

→ "Programmi", Pagina 33.

Tasto	Selezione	Descrizione
Start/Reload  (Départ/Pause Rajout de linge)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avviare</li> <li>■ Annullare</li> <li>■ Mettere in pausa</li> </ul>	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare il lavaggio di durata ridotta. <b>Nota:</b> Il consumo di energia aumenta. Questo non compromette il risultato del lavaggio.
Finished in  (Fine fra)	1 - 24 ore	Stabilire la fine del programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.
Temp.  (Temperatura)	- - - 70 °C	Adattare la temperatura in °C.
Spin  (Centrifuga)	- - - - 1400	Adattare la velocità di centrifuga o attivare - - - (stop risciacquo). Selezionando - - - l'acqua alla fine del ciclo di lavaggio non viene scaricata e la centrifuga viene disattivata. La biancheria rimane nell'acqua di risciacquo.
 3 sec. (Sicurezza bambini 3 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ attivare</li> <li>■ disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare la sicurezza bambini. Assicurarsi che il pannello non possa essere utilizzato involontariamente. Se la sicurezza bambini è stata attivata e l'apparecchio è stato spento, la sicurezza bambini resta attivata. → "Sicurezza bambini", Pagina 48
Start/Reload  (Départ/Pause Rajout de linge)	Impostazioni di base	Modificare le impostazioni di base dell'apparecchio.
Prewash  (Prelavaggio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ attivare</li> <li>■ disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare il prelavaggio, ad es. per lavare capi di abbigliamento molto sporchi.

## it Tasti

<b>Tasto</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Water/Rinse +  (Extra acqua e risciacquo)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Attivazione</li><li>■ Disattivazione</li></ul>	Attivare o disattivare il lavaggio con quantità d'acqua maggiore e un ciclo di risciacquo supplementare. Consigliato per pelli particolarmente sensibili e/o in zone in cui l'acqua è molto dolce.

## Programmi

Qui si può visualizzare una panoramica dei programmi. Sono contenute informazioni relative al carico e alle possibilità di programmi impostabili.

**Consiglio:** L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.  
→ "Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette", Pagina 42

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Impostazioni di programma					
			Temperatura max. (°C) <sup>1</sup>	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) <sup>1</sup>	Speed Perfect	Water/Rinse + 	Spin  - - - (stop risciacquo)	Prewash 
Cottons  (Cotone)	Lavare indumenti resistenti di cotone, lino o tessuto misto. È adatto anche come programma di durata ridotta per biancheria con grado di sporco normale, se si attiva Speed Perfect. Se Speed Perfect è attivato, il carico massimo si riduce a 5 kg.	8	70	1400	●	●	●	●
Eco 40-60	Lavare indumenti di cotone, di lino e tessuto misto. Adatto per tessuti con grado di sporco normale. <b>Nota:</b> I tessuti lavabili a 40 °C (simbolo di trattamento  ) o a 60 °C (simbolo di trattamento  ) possono essere lavati insieme. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, è stata attribuita la temperatura di lavaggio ideale per questo programma.	8	-	1400	-	●	●	●

<sup>1</sup> Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Impostazioni di programma					
			Temperatura max. (°C) <sup>1</sup>	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) <sup>1</sup>	Speed Perfect	Water/Rinse + 	Spin  - - - (stop risciacquo)	Prewash 
	sto programma. La temperatura di lavaggio è attiva e non può essere modificata.							
 Easy Care  (Sintetici)	Lavare indumenti sintetici o misti.	4	60	1200	●	●	●	●
 Quick Mix  (Mix)	Lavare indumenti di cotone, di lino, sintetici e misti. Adatto a biancheria poco sporca.	4	60	1400	●	●	●	●
 Delicates/Silk (Delicati/Seta)	Lavare indumenti lavabili delicati di seta, di viscosa e sintetici. Usare il detersivo per capi delicati o di seta. <b>Nota:</b> Lavare i capi particolarmente delicati o i capi con ganci, bottoni e stirature in un sacchetto in rete.	2	40	800	-	-	●	●
 Wool  (Lana)	Lavare indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Per evitare un restringimento degli indumenti, il cestello muove gli indumenti con particolare delicatezza e lunghe pause. Usare detersivo per capi in lana.	2	40	800	-	-	●	-

<sup>1</sup> Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Impostazioni di programma				
			Temperatura max. (°C) <sup>1</sup>	Velocità di centrifuga max. (giri/min.) <sup>1</sup>	Speed Perfect	Water/Rinse + 	Spin  - - - (stop risciacquo)
 Rinse (Risciacquo)	Risciacquare con centrifuga successiva e scarico dell'acqua.	-	-	1400	-	●	-
 Spin/Drain (Centrifuga/Scarico acqua)	Centrifuga e scarico acqua. Se si desidera soltanto scaricare l'acqua, attivare 0. Gli indumenti non vengono centrifugati.	-	-	1400	-	-	-
 Dark Wash (Jeans/Capi scuri)	Lavare capi scuri e con colori intensi in cotone e capi sintetici, quali jeans. Lavare il bucato al rovescio. Usare un detersivo liquido.	4	40	1200	●	●	●
 Down (Piumini)	Lavare cuscini, coperte o abbigliamento imbottiti con piume e imbottiture in fibra sintetica. Lavare i capi più grandi singolarmente. Utilizzare un detersivo per piumini o per capi delicati. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo. Non utilizzare l'ammorbidente. <b>Nota:</b> Per evitare un'eccessiva formazione di schiuma, prima del lavaggio arrotondare la biancheria ed eliminare l'aria dalla biancheria.	1,5	60	1200	-	●	-

<sup>1</sup> Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Impostazioni di programma
 Drum Clean (Pulizia cestello)	<p>Pulizia e cura del cestello. Utilizzare il programma nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ prima del primo utilizzo,</li> <li>■ in caso di lavaggi frequenti con una temperatura di 40° o inferiore,</li> <li>■ dopo un lungo periodo di mancato utilizzo,</li> </ul> <p>Utilizzare un detersivo universale in polvere o un detersivo contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma, dimezzare la quantità di detersivo.</p> <p>Non utilizzare l'ammorbidente.</p> <p>Non usare detersivo liquido, per la lana o per capi delicati.</p>	-	<p>Temperatura max. (°C) <sup>1</sup> -</p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.) <sup>1</sup> 1200</p> <p>Speed Perfect -</p> <p>Water/Rinse +  -</p> <p>Spin  - - - (stop risciacquo) -</p> <p>Prewash  -</p>
 Night Wash Mix (Night Wash)	<p>Lavare indumenti di cotone, di lino, sintetici e misti.</p> <p>Adatto a lavaggi silenziosi durante la notte.</p>	4	<p>Temperatura max. (°C) <sup>1</sup> 60</p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.) <sup>1</sup> 1400</p> <p>Speed Perfect ●</p> <p>Water/Rinse +  ●</p> <p>Spin  ●</p> <p>Prewash  ●</p>

<sup>1</sup> Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)	Impostazioni di programma
			Prewash  Spin  - - - (stop risciacquo) Water/Rinse +  Speed Perfect Velocità di centrifuga max. (giri/min.) <sup>1</sup> Temperatura max. (°C) <sup>1</sup>
	Il segnale acustico al termine del programma è disattivato ed è preimpostata una velocità di centrifuga finale ridotta. Lavare camicie e camicette che non si strano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. <b>Consiglio:</b> Per evitare la formazione di pieghe, attivare . Il bucato viene centrifugato soltanto per poco tempo e può essere estratto gocciolante. Stendere le camicie e le camicette ancora gocciolanti lasciandole appese. Lavare le camicie e le camicette in seta o tessuti delicati con il programma  Delicates/Silk.	2	● ● ● - 800 60
 Sportswear (Sport/Fitness)	Lavare indumenti sintetici, in microfibra o di pile per lo sport e il tempo libero. Utilizzare un detersivo per indumenti per lo sport. Non utilizzare l'ammorbidente. <b>Consiglio:</b> Lavare gli indumenti molto sporchi con il programma Easy Care  .	2	● ● ● - 800 40

<sup>1</sup> Impostazione del programma

Programma	Descrizione	Impostazioni di programma
Super Quick 15'30"  (Rapido 15/30 min.)	Lavare indumenti di cotone, sintetici o di tessuto misto. Programma breve per piccoli carichi di biancheria poco sporca. La durata del programma è di ca. 30 minuti. Se si desidera ridurre la durata del programma di 15 minuti, attivare Speed Perfect. La quantità massima di carico si riduce a 2 kg.	<p>Prewash  -</p> <p>Spin  - - - (stop risciacquo) ●</p> <p>Water/Rinse +  ●</p> <p>Speed Perfect ●</p> <p>Velocità di centrifuga max. (giri/min.)<sup>1</sup> 1200</p> <p>Temperatura max. (°C)<sup>1</sup> 40</p> <p>Carico max. (kg) 4</p>
<sup>1</sup> Impostazione del programma		

## Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio. Qui è disponibile una panoramica degli accessori dell'apparecchio e del relativo utilizzo.

	<b>Utilizzo</b>	<b>Codice dell'ordine</b>
Prolunga per tubo flessibile di carico dell'acqua	Prolungare il tubo flessibile dell'acqua fredda o Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Linguette di fissaggio	Migliorare la stabilità dell'apparecchio.	WMZ2200
Inserito per detersivo liquido	Dosare il detersivo liquido.	00605740
Guida scorrevole	Facilita l'inserimento dell'apparecchio nella nicchia d'incasso.	00661827
Kit di piedini di sollevamento	Kit di piedini di sollevamento per il montaggio o sottopiano sotto un piano di lavoro alto.	WMZ20441

## Prima del primo utilizzo


Preparare l'apparecchio per l'uso.

### Avvio del ciclo a vuoto

Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio viene testato in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua, eseguire il primo lavaggio senza biancheria.


**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Portare il selettore programmi su  **Drum Clean.**

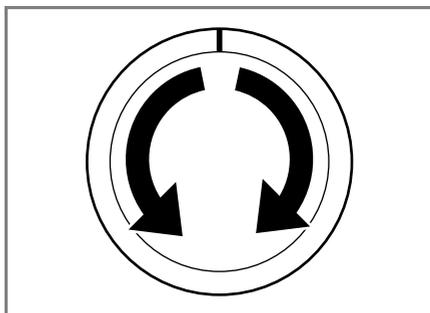


2. Chiudere lo sportello.


3. Estrarre il cassetto del detersivo.

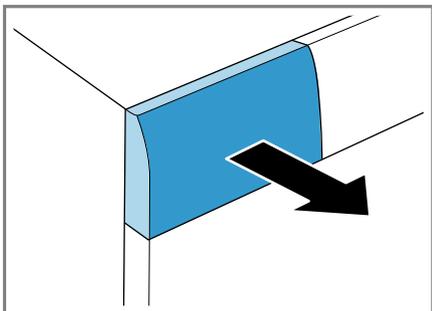

4. Riempire lo scomparto II con circa 1 litro di acqua del rubinetto.

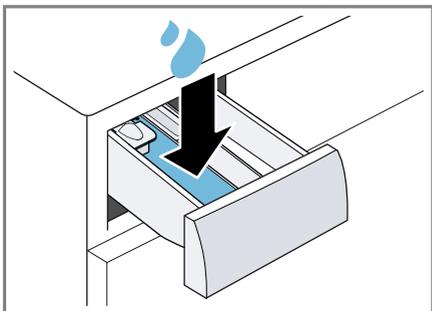


5. Introdurre un detersivo universale in polvere nello scomparto II.

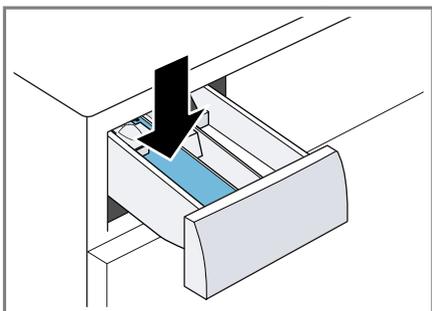

Per evitare la formazione di schiuma, per capi di abbigliamento poco sporchi utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non usare detersivo per capi in lana o delicati.

6. Introdurre il cassetto del detersivo.

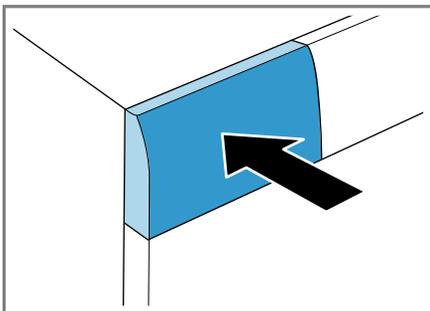

7. Per avviare il programma, premere **Start/Reload**  (Départ/Pause Rajout de linge).
- ✓ Il display indica la durata del programma residua.
  - ✓ Timelight mostra sul pavimento, in maniera alternata, rispettivamente la durata del programma residua e l'attuale stato del programma.
  - ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".
  - ✓ Timelight mostra la fine del programma sul pavimento.
8. Avviare il primo ciclo di lavaggio o portare il selettore programmi su **Off** per spegnere l'apparecchio.  
→ "Comandi di base", Pagina 44

---

## Bucato

Nell'apparecchio si possono lavare tutti gli indumenti indicati dal produttore sull'etichetta come idonei al lavaggio in lavatrice e tutti i capi in lana lavabili a mano.

## Preparare il bucato

### ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.

- ▶ Per avere più cura del proprio apparecchio e del bucato, preparare prima il bucato.
  - Svuotare tutte le tasche
  - Spazzolare la sabbia da tutti i risvolti e tutte le tasche
  - Chiudere i piumini e le federe
  - Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
  - Legare insieme cinture di stoffa e i nastri del grembiule oppure utilizzare un sacchetto in rete.
  - Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini o utilizzare un sacchetto in rete
  - Per capi di abbigliamento piccoli, come ad es. calze dei bambini, utilizzare un sacchetto in rete.
  - Scuotere il bucato
  - Lavare insieme capi di biancheria grandi e piccoli
  - Detergere (senza strofinare) le macchie fresche con un apposito detersivo

- Le macchie ostinate e secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi

## Suddividere il bucato

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

- ▶ Per migliorare i risultati di lavaggio e per evitare alterazioni cromatiche, prima del lavaggio, suddividere il bucato secondo i seguenti criteri.
  - Tipo di tessuto e di fibre
  - Indumenti bianchi
  - Indumenti colorati
    - Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
  - "Grado di sporco" → *Pagina 41*
  - "Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette" → *Pagina 42*

## Gradi di sporco

Grado di sporco	Sporco	Esempi
Poco sporco	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Non sono visibili macchie</li> <li>■ Il bucato ha un cattivo odore</li> </ul>	Capi estivi o sportivi leggeri, indossati poche ore
Sporco normale	Sono leggermente visibili delle macchie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirt, camicie o camicette sporche di sudore o indossate più volte</li> <li>■ Asciugamani o lenzuola usati per una settimana</li> </ul>
Sporco ostinato	Le macchie sono molto visibili	Strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati o abbigliamento professionale

## Istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette

I simboli indicano il programma consigliato e le cifre presenti nei simboli indicano la temperatura massima di lavaggio consigliata.

Simbolo	Processo di lavaggio	Programma consigliato
	Sporco normale	Cotone
	Delicato	Sintetici
	Particolarmente delicato	Delicati/Seta per lavaggio a mano
	Lavaggio a mano	Lana
	Non lavabile in lavatrice	-

**Consiglio:** Ulteriori informazioni relative ai simboli di trattamento sono disponibili su [www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

Le indicazioni del produttore relative all'utilizzo e al dosaggio sono riportate sulla confezione.

## Detersivo e additivo

Con la scelta corretta e l'impiego di detersivi e additivi si tratta con cura l'apparecchio e anche il bucato. Usare tutti i detersivi e gli additivi idonei per la lavatrice per uso domestico.

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

### Note

- Come detersivi liquidi utilizzare soltanto detersivi puramente liquidi
- Non mescolare detersivi liquidi di tipo diverso
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas, ad es. candeggiante liquido
- Non eccedere con il colorante, il sale può intaccare l'acciaio
- Non utilizzare decoloranti nell'apparecchio

## Suggerimento sui detersivi

Le informazioni aiutano a scegliere il giusto detersivo per gli indumenti.

Detersivo	Indumenti	Programma	Temperatura
Detersivo universale con sbiancanti ottici	Indumenti bianchi molto resistenti di lino oppure cotone	Cotone	da freddo a 90 °C
Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici	Indumenti colorati di lino o cotone	Cotone	da freddo a 60 °C

Detersivo	Indumenti	Programma	Temperatura
Detersivo per capi colorati/delicati senza sbiancanti ottici	Indumenti colorati in fibre facili da trattare o in fibre sintetiche	Sintetici	da freddo a 60 °C
Detersivo per capi delicati	Indumenti raffinati delicati di seta o viscosa	Delicati/Seta	da freddo a 40 °C
Detersivo per lana	Lana	Lana	da freddo a 40 °C

**Consiglio:** Su [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) si trovano numerose ulteriori informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

## Dosaggio del detersivo

Con il dosaggio corretto del detersivo si raggiungono risultati di lavaggio ottimali e si possono risparmiare risorse.

Il dosaggio del detersivo tiene conto di:

- quantità di bucato
- Grado di sporco

- durezza dell'acqua

La durezza dell'acqua può essere richiesta presso l'azienda fornitrice dell'acqua locale o può essere stabilita eseguendo autonomamente un apposito test.

## Durezza dell'acqua

Intervallo di durezza	Durezza totale in mmol/l	Durezza tedesca in °dH
Dolce (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
Media (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
Dura (III)	oltre 2,5	oltre 14

## Esempio di un'indicazione del produttore per detergente

Queste indicazioni esemplificative si riferiscono a un carico standard di 4 - 5 kg.

Sporco	Poco sporco	Sporco normale	Sporco ostinato
Durezza dell'acqua: dolce/media	40 ml	55 ml	80 ml
Durezza dell'acqua: dura/extra dura	55 ml	80 ml	105 ml

Le quantità di dosaggio si trovano sull'imballaggio del produttore.


- Adattare le quantità di dosaggio all'effettiva quantità di carico.

## Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.

### Accensione dell'apparecchio


- ▶ Portare il selettore programmi su un programma.

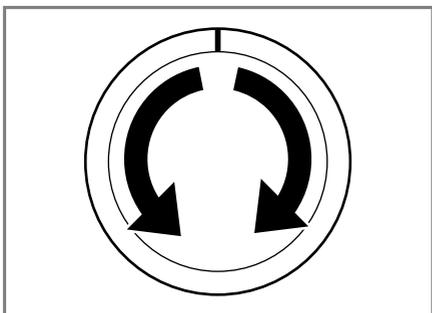

**Nota:** Il cestello dell'asciugatrice s'illumina dopo l'apertura, la chiusura e l'avvio del programma. L'illuminazione si spegne automaticamente.

### Impostazione del programma

1. Portare il selettore programmi sul "programma" → *Pagina 33* desiderato.

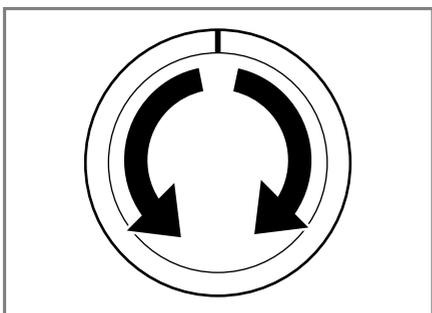

2. Se necessario, "adattare le impostazioni di programma" → *Pagina 44*.

## Adattamento delle impostazioni di programma

In base al programma e all'avanzamento del programma, è possibile adattare o attivare e disattivare le impostazioni.

**Nota:** Panoramica di tutte le impostazioni di programma:

**Condizione indispensabile:** È impostato un programma.

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.

Le impostazioni di programma non sono memorizzate per sempre.


## Inserimento del bucato

### Note

- Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del "programma" → *Pagina 33*.

**Condizione indispensabile:** Preparare e suddividere il bucato.  
→ *"Bucato", Pagina 40*

1. Aprire l'oblò.

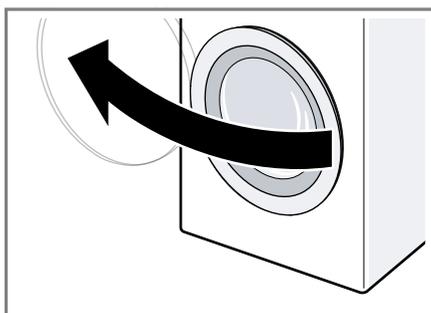

2. Accertarsi che il cestello sia vuoto.
3. Inserire il bucato smistato nel cestello.


4. **Nota:** Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

Chiudere l'oblò.


## Inserimento del dosatore per detersivo liquido

Se si ordina il dosatore come accessorio, deve essere inserito.


1. Estrarre il cassetto del detersivo.

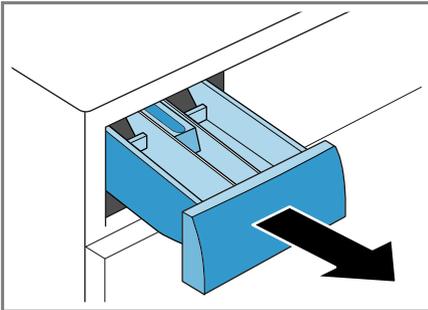


2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

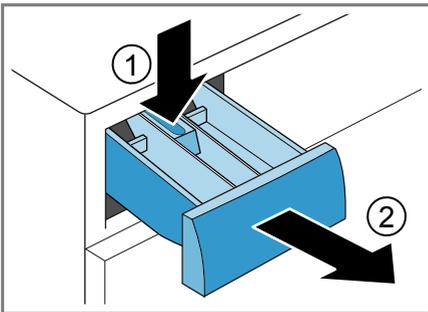

3. Inserire il dosatore.

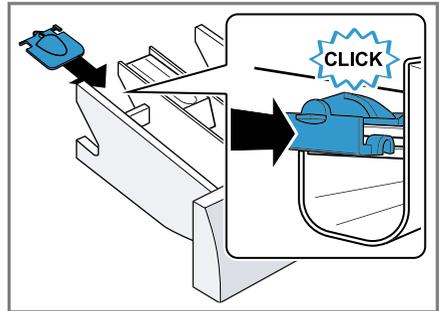


4. Inserire il cassetto del detersivo.

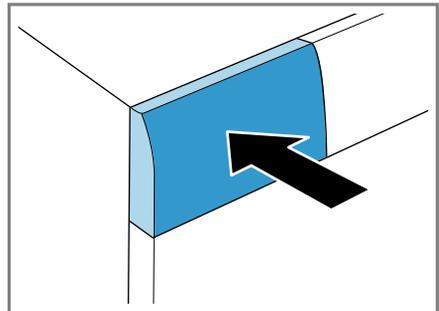

## Utilizzo del dosatore per detersivo liquido


Per dosare il detersivo liquido, è possibile utilizzare un dosatore nel cassetto del detersivo.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.  
2. Spostare in avanti il dosatore.

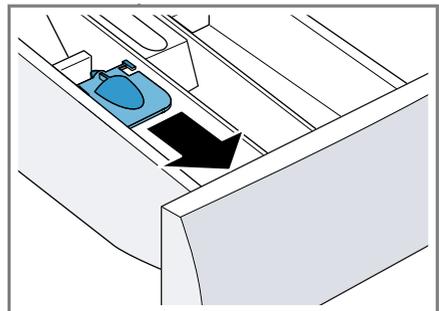

## it Comandi di base

3. Abbassare il dosatore e farlo scattare in posizione.

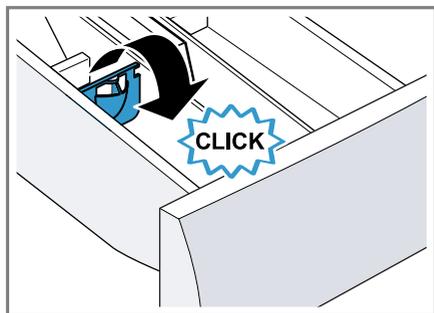

4. Introdurre il cassetto del detersivo.

## Introdurre detersivo e additivi

### Note

- Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.
- Utilizzare il dosatore per il detersivo liquido non per detersivi tipo gel o in polvere e per programmi con prelavaggio attivato oppure con Funzione fine fra.

**Condizione indispensabile:** Informarsi sul dosaggio ottimale di "detersivo e additivi." → *Pagina 42*

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Introdurre il detersivo.  
→ *"Cassetto del detersivo", Pagina 27*
3. In caso di necessità introdurre gli additivi.
4. Introdurre il cassetto del detersivo.

## Avvio del programma

**Nota:** Se si desidera modificare il tempo fino alla fine del programma, impostare prima il Tempo di fine fra.

- ▶ Premere su **Start/Reload** ▷|||.

- ✓ Il cestello gira ed esegue un riconoscimento del carico, che può durare fino a 2 minuti e poi aspira l'acqua.
- ✓ Sul display viene visualizzata la durata del programma o il Tempo di fine fra.
- ✓ Timelight mostra sul pavimento, in maniera alternata, rispettivamente la durata del programma residua e l'attuale stato del programma.
- ✓ Al termine del programma, il display mostra: "End".
- ✓ Timelight mostra la fine del programma sul pavimento.

## Adattamento del Tempo di fine fra prima dell'avvio del programma

È possibile adattare il Tempo di fine fra prima dell'avvio del programma.

1. Premere **Start/Reload** ▷|||.
2. Premere su **Finished in** ⌚ finché sul display non viene visualizzato il Tempo di fine fra desiderato.
3. Premere **Start/Reload** ▷|||.

## Ammollo della biancheria

È possibile lasciare in ammollo la biancheria prima del lavaggio, mettendo il programma in pausa.

**Nota:** Non è necessario aggiungere del detersivo. L'acqua di lavaggio viene poi usata per tutto il ciclo di lavaggio.

1. Avviare il programma.
2. Per mettere in pausa il programma, dopo circa 10 minuti, premere **Start/Reload** ▷|||.
3. Per proseguire con il programma, una volta trascorso il tempo di ammollo desiderato, premere su **Start/Reload** ▷|||.

## Aggiungere biancheria

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Premere **Start/Reload** .
 

L'apparecchio si ferma e controlla se è possibile aggiungere o estrarre il bucato. Rispettare lo stato del programma.
2. Estrarre o aggiungere il bucato.
3. Chiudere l'oblò.
4. Premere **Start/Reload** .

## Annullare il programma

Dopo l'avvio del programma è sempre possibile interrompere il programma.

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Premere **Start/Reload** .
2. Aprire l'oblò.
 

Se la temperatura è molto calda e il livello dell'acqua è troppo alto, l'oblò resta bloccato per motivi di sicurezza.

  - In caso di alta temperatura, avviare il programma **Rinse** .
  - In caso di livello dell'acqua alto, avviare il programma  **Spin** o **Drain** .
3. Estrarre la biancheria.


## Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio

1. Impostare il programma  **Spin** o **Drain** .
2. Premere **Start/Reload** .

## Estrarre la biancheria


**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre la biancheria.

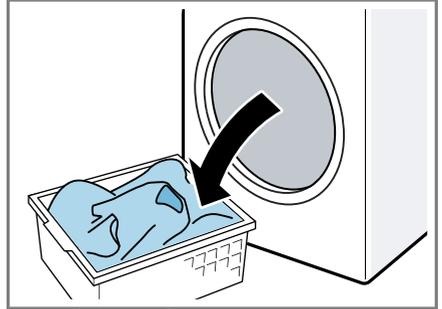


## Spegnimento dell'apparecchio

1. Portare il selettore programmi su **Off**.

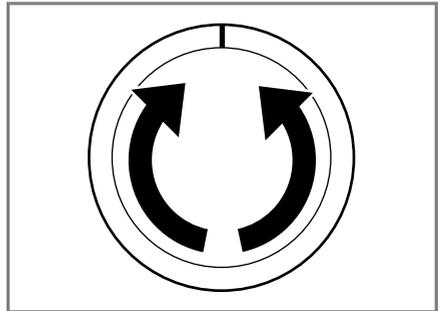

## it Sicurezza bambini

2. Asciugare la manichetta di gomma, pulirla con un panno e rimuovere corpi estranei.

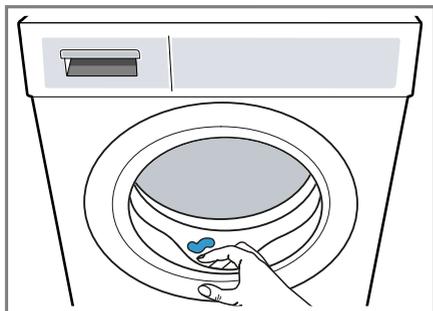

3. Lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.

---

## Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

### Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

### Disattivazione della sicurezza bambini

**Condizione indispensabile:** Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.


- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti  **3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓  sul display si spegne.

## Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

### Panoramica delle impostazioni di base


Qui si trova la panoramica delle impostazioni di base dell'apparecchio.

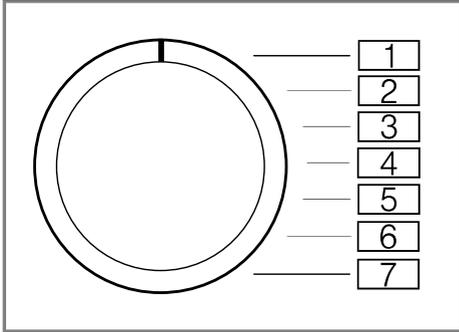

Impostazione di base	Posizione del programma	Valore	Descrizione
Segnale acustico	2	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale alla fine del programma.
Tono tasti	3	0 (off) 1 (debole) 2 (medio) 3 (alto) 4 (molto alto)	Regolare il volume del segnale selezionando i tasti.
Promemoria pulizia del cestello	4	ON (acceso) OFF (spento)	Attivare o disattivare il promemoria per la pulizia del cestello.
Timelight	5	ON (acceso) OFF (spento)	Attivare/disattivare timelight (indicazione ottica per le informazioni di programma visibili sul pavimento).

## Modifica delle impostazioni di base

1. Regolare il selettore programmi nella posizione 1.

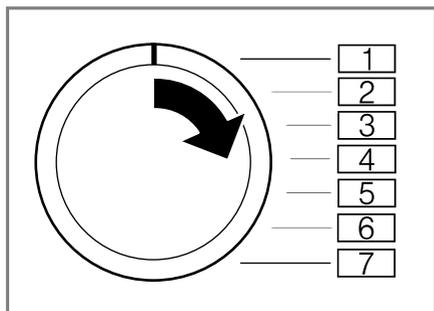

2. Premere su **Start/Reload**  e contemporaneamente regolare il selettore programmi portandolo in posizione 2.
- ✓ Sul display viene visualizzato il valore attuale.
3. Regolare il selettore programmi nella posizione desiderata.
4. Per modificare il valore, premere **Finished in** .
5. Per memorizzare la modifica, spegnere l'apparecchio.

---

## Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

### Consigli per il trattamento dell'apparecchio

Per mantenere nel tempo il funzionamento dell'apparecchio, osservare i consigli per il trattamento dell'apparecchio.

---

L'alloggiamento e il pannello di comando devono essere puliti esclusivamente utilizzando acqua e un panno umido.	Le parti dell'apparecchio restano pulite e igieniche.
--	---

---

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.	E depositi ancora freschi sono facili da pulire e non lasciano residui.
---	---

---

Dopo l'utilizzo lasciare aperti l'oblò e il cassetto del detersivo.	L'acqua residua si può asciugare, evitando la formazione di odori sgradevoli all'interno dell'apparecchio.
---	--

---

## Pulizia del cestello

In caso di lavaggi frequenti con una temperatura di 40° o inferiore oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, pulire il cestello.

### **⚠ CAUTELA** Pericolo di lesioni!

Il lavaggio permanente alle basse temperature e un'aerazione errata dell'apparecchio possono danneggiare il cestello e causare lesioni.


- ▶ Eseguire regolarmente un programma per la pulizia del cestello o lavare a temperature di almeno 60 °C.
- ▶ Lasciare asciugare l'apparecchio dopo ogni funzionamento con lo sportello e il cassetto del detersivo aperti.
- ▶ Eseguire il programma  **Drum Clean** senza biancheria. Utilizzare il detersivo in polvere.

## Pulizia del cassetto del detersivo


**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

1. Estrarre il cassetto del detersivo.


2. Premere l'inserto verso il basso e rimuovere il cassetto del detersivo.

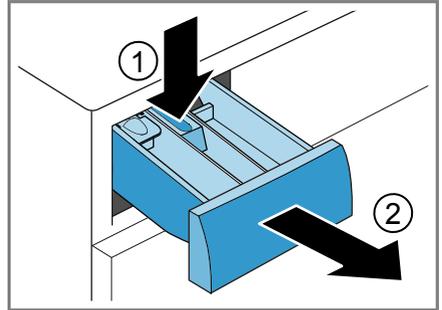


3. Estrarre l'inserto spingendolo dal basso verso l'alto.

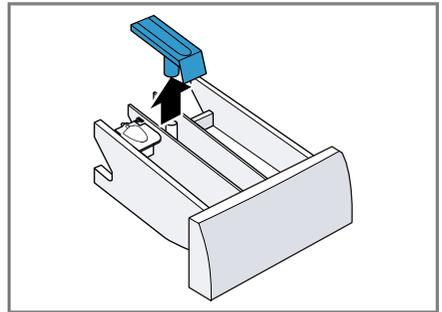


4. Pulire il cassetto del detersivo e l'inserto con l'acqua e una spazzola e asciugarli.

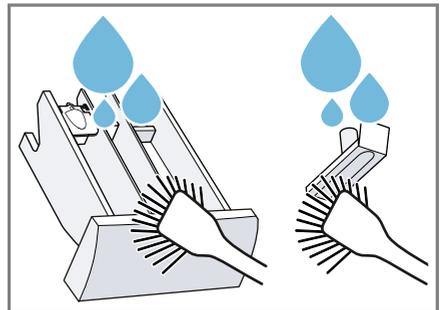

5. Inserire l'inserito e innestarlo in posizione.

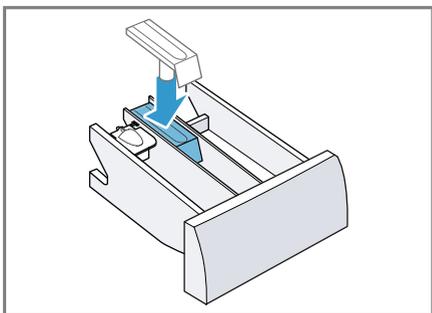

6. Pulire l'apertura per il cassetto del detersivo.

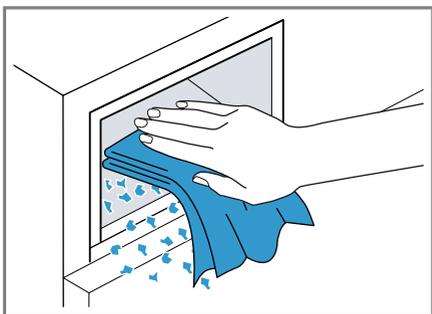

7. Introdurre il cassetto del detersivo.

## Decalcificazione

Se si dosa correttamente il detersivo, l'apparecchio non deve essere decalcificato. Se ciononostante si desidera utilizzare un prodotto anticalcare, osservare le avvertenze per l'uso del produttore.

### ATTENZIONE!

L'impiego di prodotti anticalcare non adatti, come ad es. per le macchine del caffè, può danneggiare l'apparecchio.

- Per questo apparecchio utilizzare soltanto prodotti anticalcare disponibili sulle pagine Internet o presso il Servizio di assistenza clienti del produttore.


## Pulizia della pompa di scarico

Pulire la pompa di scarico, in caso di anomalie, ad esempio se otturata o in presenza di rumori simili a dei colpi.


### Svuotamento della pompa di scarico

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Spegnerne l'apparecchio.
3. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
4. Rimuovere il pannello dello zoccolo.

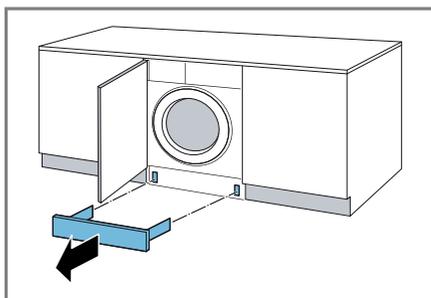

5. Spingere il contenitore sotto l'apertura.

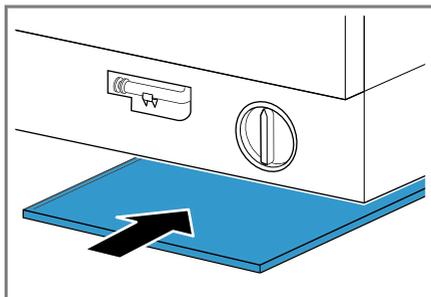


6. Staccare il raccordo flessibile di svuotamento dal suo alloggiamento.

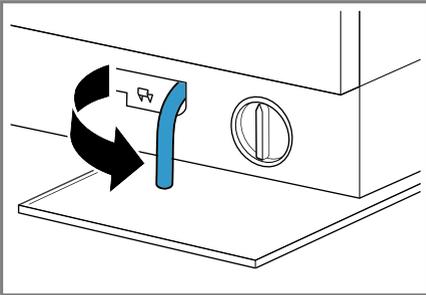


7. **⚠ CAUTELA - Pericolo di scottature!** Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua di lavaggio si riscalda molto.

- ▶ Non toccare l'acqua di lavaggio calda.


Per far confluire l'acqua di lavaggio all'interno del contenitore, rimuovere il tappo di chiusura.

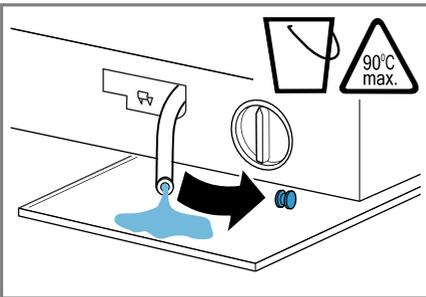

8. Riapplicare il tappo di chiusura.

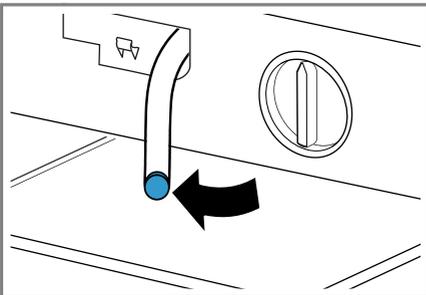

9. Agganciare il tubo flessibile di svuotamento nell'alloggiamento.

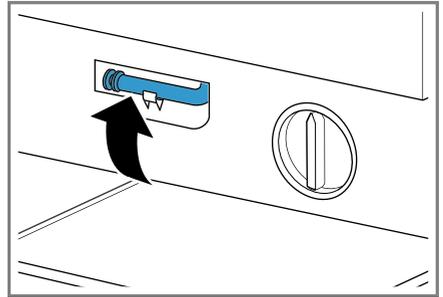


### Pulizia della pompa di scarico

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


**Condizione indispensabile:** La pompa di scarico è vuota.

1. Poiché vi è ancora dell'acqua residua nella pompa di scarico, rimuovere attentamente il coperchio della pompa.
  - L'inserito del filtro può bloccarsi nel corpo della pompa a causa di residui di sporco grossolani. Sciogliere lo sporco e rimuovere l'inserito del filtro.

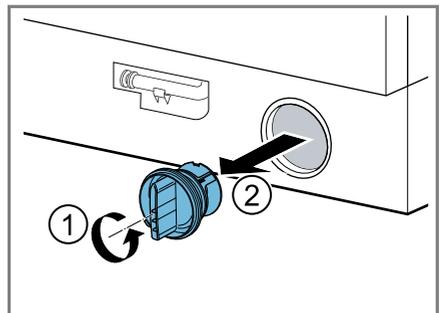


## it Pulizia e cura

2. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa.

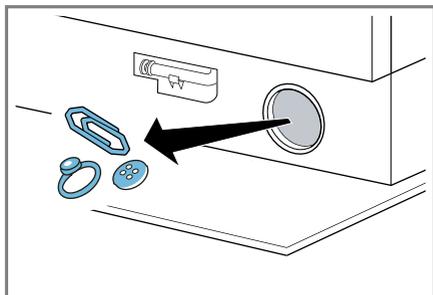


3. Accertarsi che l'elica della pompa di scarico possa ruotare.
4. Inserire il coperchio della pompa e chiuderlo ruotandolo.

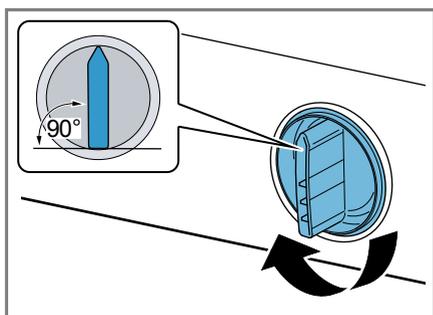

L'impugnatura del coperchio della pompa deve essere in posizione verticale.

5. **Nota:** Nell'inserimento del pannello dello zoccolo, prestare attenzione a che il timelight non sia visibile se lo zoccolo è tirato in avanti oppure con il pannello del mobile a filo. Montare il pannello dello zoccolo.

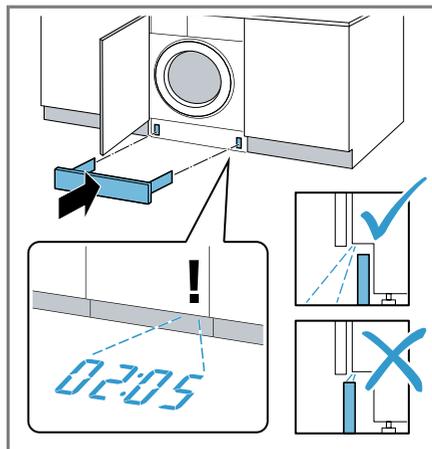

### Prima del prossimo lavaggio

Per impedire che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato, azionare il programma **Drain**  dopo aver svuotato la pompa di scarico.


1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Inserire la spina di alimentazione.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Introdurre un litro d'acqua nello scomparto II.
5. Avviare il programma **Drain** .

### Pulizia del tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone

Se il tubo flessibile di scarico dell'acqua all'altezza del sifone è sporco o se l'acqua di lavaggio non viene aspirata, pulire il tubo.


1. Spegnerne l'apparecchio.

2. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
3. Allentare la fascetta stringitubo e rimuovere attentamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

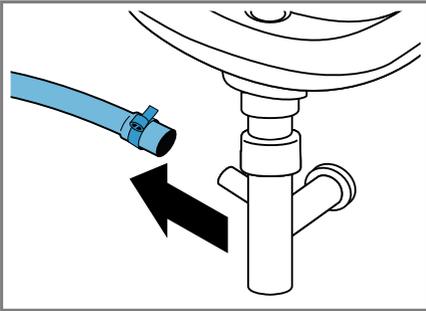


L'acqua residua può defluire.

4. Pulire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e il manicotto del sifone.

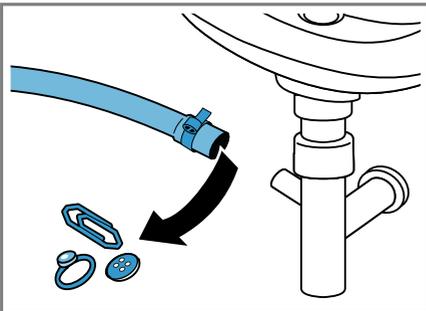

5. Inserire il tubo flessibile di scarico dell'acqua e assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo.

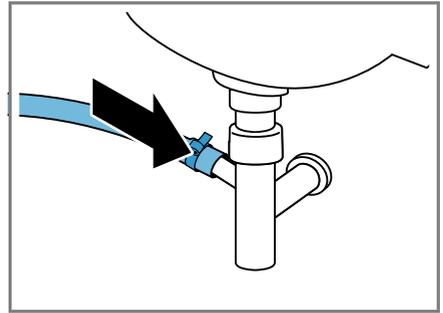

### **Pulizia del filtro nel raccordo di carico dell'acqua**

Pulire il filtro nel raccordo di carico dell'acqua, se otturato o in caso di pressione dell'acqua troppo ridotta.

### **Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua**

Per poter pulire il filtro, svuotare prima il tubo flessibile di carico dell'acqua.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Impostare un programma, tranne **Rinse** , **Spin**  o **Drain** .
3. Avviare il programma e farlo funzionare per ca. 40 secondi.
4. Spegner l'apparecchio.
5. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.


### **Pulizia del filtro in corrispondenza del rubinetto dell'acqua**

**Nota:** Osservare le informazioni relative a "sicurezza" → *Pagina 4* e "Prevenzione di danni materiali" → *Pagina 12* per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.


**Condizione indispensabile:** Il tubo flessibile di carico dell'acqua è vuoto.

**it** Pulizia e cura


1. Estrarre il tubo flessibile di carico dell'acqua dal rubinetto dell'acqua.

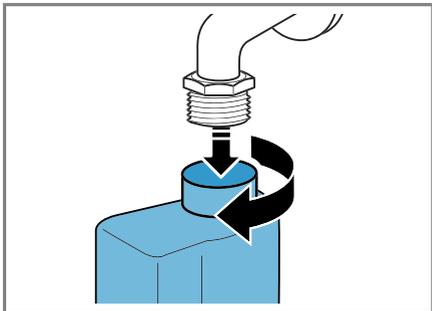

2. Pulire il filtro con una spazzolina.

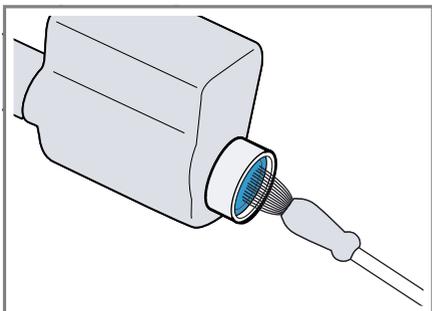

3. Collegare il tubo flessibile di carico dell'acqua e verificarne la tenuta.

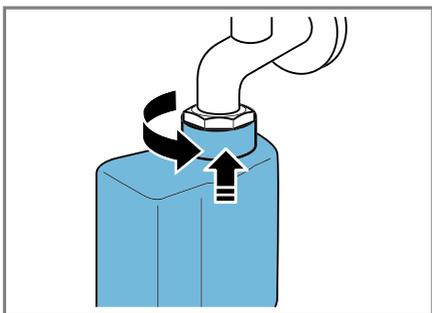

## Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### **AVVERTENZA**

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

## Codice errore / visualizzazione errori / segnale

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il display è spento e il tasto <b>Start/Reload</b>  lampeggia.	La modalità di risparmio energetico è attiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere un tasto qualsiasi.</li> <li>✓ Il display si illumina di nuovo.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	La pompa di scarico è otturata.	▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 52</i>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.	▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza. → <i>"Dati tecnici", Pagina 71</i>
	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.	▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
"E:36 / -10"		▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.
	È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.	▶ Rimuovere prolunghie non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua. Allacciamento dell'apparecchio
"E:36 / -25 / -26"	La pompa di scarico è otturata.	▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 52</i>
	La pressione dell'acqua è insufficiente.	Nessuna rimozione possibile.
	Il filtro nel raccordo di carico è otturato.	▶ "Pulire il filtro nel raccordo di carico" → <i>Pagina 55.</i>
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.	▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.
"E:35 / -10"	L'acqua è sul fondo.	▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 68</i>
	L'apparecchio non è ermetico.	▶ Chiudere il rubinetto dell'acqua. ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → <i>"Servizio di assistenza clienti", Pagina 68</i>
	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.	▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.
 si accende.	La temperatura è troppo elevata.	▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata. ▶ → <i>"Annullare il programma", Pagina 47</i>

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
 si accende.	Il livello dell'acqua è troppo elevato.	▶ Avviare il programma <b>Drain</b>  .
	La biancheria è incastrata nell'oblò.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire nuovamente l'oblò.</li> <li>2. Rimuovere la biancheria incastrata.</li> <li>3. Chiudere l'oblò.</li> <li>4. Per avviare il programma premere <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
 lampeggia.	L'oblò non è chiuso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiudere l'oblò.</li> <li>2. Per avviare il programma premere <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
Tutti gli altri codici errori.	Anomalia di funzionamento	▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 68

## Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il fusibile è difettoso.	▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.	▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
Il programma non si avvia.	<b>Start/Reload</b>  non è stato premuto.	▶ Premere <b>Start/Reload</b>  .
	L'oblò non è chiuso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiudere l'oblò.</li> <li>2. Per avviare il programma premere <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>
	È attivata la sicurezza bambini.	▶ → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 48
	<b>Finished in</b>  è attivata.	▶ Verificare se <b>Finished in</b>  è attivato. → "Tasti", Pagina 31
	La biancheria è incastrata nell'oblò.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprire nuovamente l'oblò.</li> <li>2. Rimuovere la biancheria incastrata.</li> <li>3. Chiudere l'oblò.</li> <li>4. Per avviare il programma premere <b>Start/Reload</b> .</li> </ol>

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Non è possibile aprire l'oblò.	-- -- è attivata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proseguire il programma selezionando <b>Spin</b> o <b>Drain</b> e premendo <b>Start/Reload</b>.</li> <li>→ "Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 47</li> </ul>
	La temperatura è troppo elevata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendere finché la temperatura non si è abbassata.</li> <li>→ "Annullare il programma", Pagina 47</li> </ul>
	Il livello dell'acqua è troppo elevato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma <b>Drain</b>.</li> </ul>
	Interruzione di corrente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aprire l'oblò con lo sbloccaggio di emergenza.</li> <li>→ "Sbloccaggio di emergenza", Pagina 66</li> </ul>
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul>
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul>
	La pompa di scarico è otturata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Pulizia della pompa di scarico", Pagina 52</li> </ul>
	-- -- è attivata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proseguire il programma selezionando <b>Spin</b> o <b>Drain</b> e premendo <b>Start/Reload</b>.</li> <li>→ "Proseguimento del programma con ammollo fine lavaggio", Pagina 47</li> </ul>
	Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è stato collegato troppo in alto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montare il tubo flessibile di scarico dell'acqua a max. 1 metro di altezza.</li> <li>→ "Dati tecnici", Pagina 71</li> </ul>
	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini).</li> </ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa</b>	<b>Eliminazione dell'anomalia</b>
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.		▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.
	È stata montata una prolunga non consentita al tubo flessibile di scarico dell'acqua.	▶ Rimuovere prolunghie non consentite dal tubo flessibile di scarico dell'acqua. Allacciamento dell'apparecchio
L'acqua non scorre via. Il detersivo è rimasto nel cassetto.	<b>Start/Reload</b>  non è stato premuto.	▶ Premere <b>Start/Reload</b>  .
	Il filtro nel raccordo di carico è otturato.	▶ "Pulire il filtro nel raccordo di carico" → <i>Pagina 55</i> .
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	▶ Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il tubo flessibile di carico acqua piegato o incastrato.	▶ Accertarsi che il tubo flessibile di carico acqua non sia piegato o incastrato.
Centrifuga ripetuta	Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. <b>Nota:</b> Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.
La durata del programma varia durante il processo di lavaggio.	L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
	Il controllo antisbilanciamento compensa lo sbilanciamento mediante una ripetuta distribuzione del bucato.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario. <b>Nota:</b> Introdurre il più possibile capi di abbigliamento grandi e piccoli insieme all'interno del cestello. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.
	Se la formazione della schiuma è eccessiva, il sistema di controllo schiuma aggiunge un risciacquo.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nel cestello non si vede acqua.	L'acqua è al di sotto della zona visibile.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il cestello si muove a scatti dopo l'avvio del programma.	Ciò è causato da un test del motore interno.	▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.
Nello scomparto  potrebbe trovarsi dell'acqua residua.	L'alloggiamento nello scomparto  è otturato.	▶ → "Pulizia del cassetto del detersivo", Pagina 51
Vibrazioni e spostamento dell'apparecchio durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano.	▶ Livellamento dell'apparecchio
	I piedini dell'apparecchio non sono fissati.	▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. Livellamento dell'apparecchio
	I fermi di trasporto non sono stati rimossi.	▶ Rimozione dei blocchi di trasporto
Il cestello non gira, l'acqua non viene aspirata.	Il riconoscimento del carico è attivo.	▶ Nessun errore, nessun trattamento necessario. <b>Nota:</b> Il riconoscimento del carico può durare fino a 2 minuti.
Intensa formazione di schiuma	Il dosaggio del detersivo è troppo elevato.	▶ Misura immediata: diluire un cucchiaino di ammorbidente in 0,5 litro d'acqua e versarlo nello scomparto di sinistra (non per indumenti outdoor, capi sportivi e piumini). ▶ Al lavaggio seguente con lo stesso carico ridurre la quantità di detersivo.
Il timelight non si illumina.	Disattivare il timelight nelle impostazioni di base.	▶ → "Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 49
	La modalità di risparmio energetico è attiva.	▶ Premere un tasto qualsiasi. ✓ Il display si illumina di nuovo.
Non viene raggiunta un'elevata velocità di centrifuga.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.	▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.
	Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta.	▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. <b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. ▶ Avviare il programma  <b>Spin</b> .
Il programma di centrifuga non si avvia.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il programma di centrifuga non si avvia.	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.
	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.	▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello. <b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. ▶ Avviare il programma  <b>Spin</b> .

## Rumori

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Rumore simile a uno scroscio e a un sibilo	L'acqua viene mandata sotto pressione nel cassetto del detersivo.	▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento
Rumore forte durante la centrifuga	L'apparecchio non è esattamente in piano.	▶ Livellamento dell'apparecchio
	I piedini dell'apparecchio non sono fissati.	▶ Fissare i piedini dell'apparecchio. Livellamento dell'apparecchio
	I fermi di trasporto non sono stati rimossi.	▶ Rimozione dei blocchi di trasporto
Rumori simili a colpi, rumori molto forti nella pompa di scarico.	Sono presenti corpi estranei nella pompa di scarico.	▶ → <i>"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 52</i>
Rumore sistematico, simile a un risucchio.	La pompa di scarico è attiva, l'acqua di lavaggio viene scaricata.	▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento

## Problema di risultato

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Formazione di pieghe.	La velocità di centrifuga è troppo elevata.	▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più bassa.
	La quantità di carico è troppo elevata.	▶ Per il prossimo lavaggio ridurre la quantità di carico.
	È stato selezionato il programma sbagliato per il tipo di biancheria.	▶ Selezionare i programmi idonei per il tipo di biancheria. → <i>"Programmi", Pagina 33</i>

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Dal manicotto gocciola detersivo o ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta.	Eccesso di detersivo/ammorbidente nel cassetto del detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Al momento del dosaggio del detersivo liquido e dell'ammorbidente prestare attenzione al contrassegno del livello presente nel cassetto del detersivo e non superarlo.</li> </ul>
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. La biancheria è troppo bagnata/troppo umida.	È stata impostata una velocità di centrifuga ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Per il prossimo lavaggio impostare una velocità di centrifuga più elevata.</li> <li>▶ Avviare il programma  <b>Spin</b>.</li> </ul>
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua.</li> </ul>
	Il tubo rigido di scarico o il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo rigido di scarico e il tubo flessibile di scarico dell'acqua non siano piegati o incastrati.</li> </ul>
	Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma  <b>Spin</b>.</li> </ul>
	Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio usando una velocità di centrifuga ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Distribuire nuovamente il bucato nel cestello.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Introdurre nel cestello il più possibile capi piccoli e grandi. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma  <b>Spin</b>.</li> </ul>
Residui di detersivo sul bucato umido.	Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avviare il programma <b>Rinse</b> .</li> </ul>
Residui di detersivo sul bucato asciutto.	Il detersivo può contenere residui non solubili in acqua che si depositano sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spazzolare il bucato dopo il lavaggio e l'asciugatura.</li> </ul>

## Difetto di tenuta

<b>Anomalia</b>	<b>Causa</b>	<b>Eliminazione dell'anomalia</b>
Dal tubo flessibile di carico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	Il tubo flessibile di carico dell'acqua non è correttamente/saldamente allacciato.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allacciare correttamente il tubo flessibile di carico dell'acqua. Allacciamento del raccordo di carico dell'acqua</li> <li>2. Serrare le viti.</li> </ol>
Dal tubo flessibile di scarico dell'acqua fuoriesce dell'acqua.	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è danneggiato.</p> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sostituire il tubo flessibile di scarico dell'acqua danneggiato.</li> <li>▶ Allacciare correttamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua. Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua</li> </ul>

## Odori

<b>Anomalia</b>	<b>Causa</b>	<b>Eliminazione dell'anomalia</b>
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	L'umidità e i residui di detersivo possono favorire la formazione di batteri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia del cestello", Pagina 51</i></li> <li>▶ Quando non si utilizza l'apparecchio, lasciare l'oblò e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.</li> </ul>

## Sbloccaggio di emergenza


Se si desidera estrarre la biancheria ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, è possibile sbloccare l'oblò manualmente.

### Sbloccaggio dell'oblò

**Condizione indispensabile:** La pompa di scarico è vuota.

1. **ATTENZIONE!** L'uscita di acqua può causare danni materiali.
- ▶ Non aprire l'oblò se si vede l'acqua a livello del vetro.

Provvedere ad azionare lo sbloccaggio di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo.

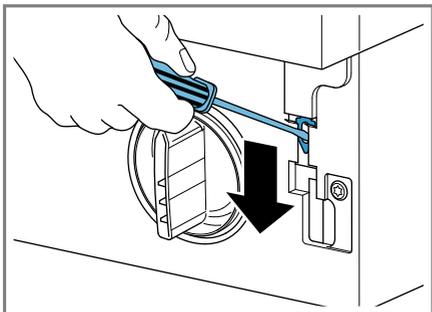

- ✓ La chiusura dell'oblò è sbloccata.
2. Inserire lo sportello di manutenzione e innestarlo in posizione.
3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

---

## Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.


### Smontaggio dell'apparecchio

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eseguire  
→ *"Svuotamento del tubo flessibile di carico dell'acqua", Pagina 55.*
3. Spegnerne l'apparecchio.
4. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio.
5. Scaricare l'acqua di lavaggio residua.  
→ *"Pulizia della pompa di scarico", Pagina 52*
6. Smontare i tubi flessibili.

## Inserimento dei fermi di trasporto


Assicurare l'apparecchio per il trasporto con gli appositi fermi per evitare che si danneggi.

1. Rimuovere i 4 tappi di copertura.
  - Se necessario, utilizzare un cacciavite per la rimozione dei tappi di copertura.

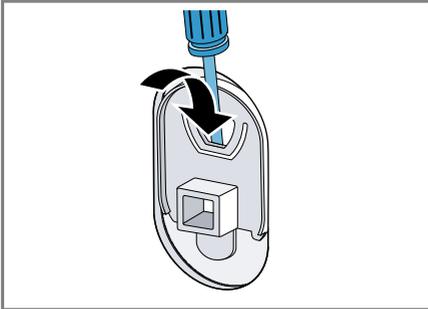


Conservare i tappi di copertura.


2. Inserire le 4 boccole.

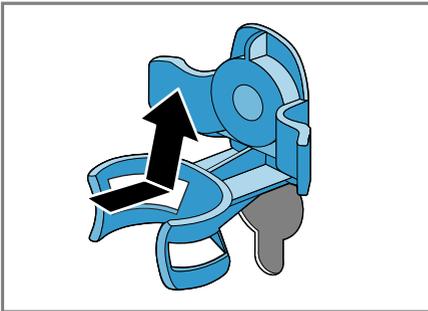


3. Applicare tutte le viti dei 4 fermi di trasporto e stringerle leggermente.

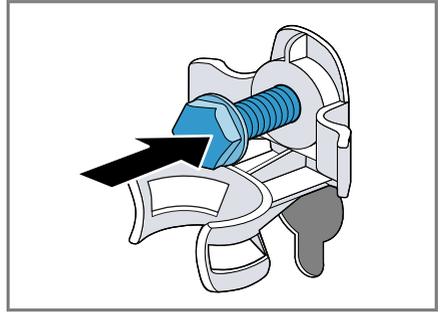

4. Inserire il cavo di collegamento nell'alloggiamento ① e serrare tutte e 4 le viti dei blocchi di trasporto con una chiave inglese da 13 ②.

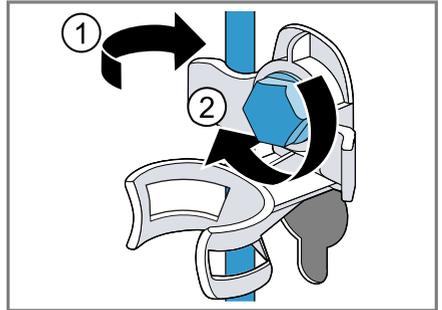

5. Inserire il tubo flessibile nell'alloggiamento.

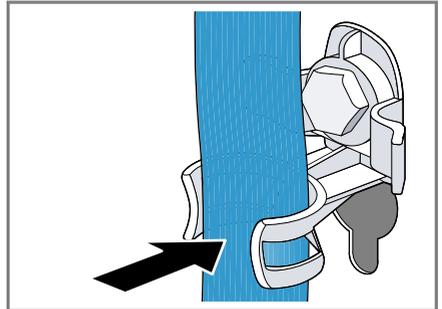

## Mettere nuovamente in funzione l'apparecchio

1. Rimuovere i blocchi di trasporto.
  2. Riempire lo scomparto II del cassetto del detersivo con ca. 1 litro di acqua.
  3. Avviare il programma **Drain** .
- ✓ Si impedisce che al primo lavaggio si vada a perdere del detersivo inutilizzato.

## Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

### **AVVERTENZA**

#### **Rischio di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
  - ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.
1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
  2. Tagliare il cavo di alimentazione.
  3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici

ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

---

## Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Troviamo sempre una soluzione adeguata e cerchiamo di evitare visite non necessarie da parte dei tecnici dell'assistenza.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

Per motivi di sicurezza solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio. La garanzia decade nel caso in cui vengano eseguiti interventi o riparazioni da parte di persone da noi non autorizzate o nel caso in cui i nostri apparecchi vengano

equipaggiati con ricambi, parti integrative e accessori non originali a causa dei quali insorga un difetto. I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio. I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

## **Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)**

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## **Garanzia AQUA-STOP**

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.

- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.
- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

## Valori di consumo

Le seguenti informazioni vengono fornite conformemente al regolamento Eco-design europeo. I valori indicati per altri programmi come **Eco 40-60** sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati attenendosi alla norma vigente EN60456.

Programma	Carico (kg)	Durata del programma (h:min) <sup>1</sup>	Consumo energetico (kWh/ciclo) <sup>1</sup>	Consumo d'acqua (l/ciclo) <sup>1</sup>	Temperatura massima (°C) 5 min <sup>1</sup>	Velocità di centrifuga (in giri/min.) <sup>1</sup>	Umidità residua (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	8,0	3:16	1,090	55,0	48	1393	53
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,0	2:36	0,560	45,0	37	1400	53
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,0	2:22	0,170	33,0	24	1400	53
Cottons  20 °C	8,0	3:16	0,290	84,0	23	1400	52
Cottons  40 °C	8,0	3:16	1,030	84,0	45	1400	52
Cottons  60 °C	8,0	3:16	1,200	84,0	53	1400	52
Cottons  40 °C + Prewash 	8,0	3:45	1,130	89,0	45	1400	52
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,740	62,0	44	1200	30
Quick Mix  40 °C	4,0	1:00	0,590	41,0	41	1400	55
 Wool  30 °C	2,0	0:45	0,200	40,0	24	800	27

<sup>1</sup> I valori effettivi possono differire dai valori indicati a causa dell'influsso di pressione dell'acqua, durezza e temperatura di ingresso, temperatura ambiente, tipo, quantità e grado di sporco della biancheria, detersivo utilizzato, oscillazioni dell'alimentazione della corrente e delle funzioni di supplementare.

<sup>2</sup> Programma di controllo secondo il regolamento UE ecocompatibile e del regolamento UE recante l'etichetta con acqua fredda (15 °C).

## Dati tecnici

Qui sono disponibili numeri e fatti sull'apparecchio.

Altezza apparecchio	81,8 cm
Larghezza apparecchio	59,6 cm

<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Profondità apparecchio	57,4 cm
Peso	72 - 76 kg <sup>1</sup>
Massima quantità di carico	8 kg
Tensione di rete	220 - 240 V, 50 Hz
<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio	

⇒ Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	2300 W
Potenza assorbita	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato spento: 0,12 W</li> <li>■ Stato non spento: 0,50 W</li> </ul>
Pressione acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimo: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Massimo: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Lunghezza del tubo flessibile di carico dell'acqua	220 cm
Lunghezza del tubo flessibile di scarico acqua	220 cm
Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	210 cm
Altezza della pompa di scarico massima	100 cm
<sup>1</sup> In funzione dell'allestimento dell'apparecchio	

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica F. Tali sorgenti sono disponibili come componente di ricambio e devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato.

Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL, il cui indirizzo non era ancora stato pubblicato al momento della stampa. Seguire le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identifica-

tiva. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

<sup>1</sup> Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001525344** (000812)

it