Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Bose Portable Home Speaker Nero o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Diffusori Audio

# PORTABLE HOME SPEAKER

## Please read and keep all safety, security, and use instructions.

### Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Clean only with a dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.

This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- Keep the product away from fire and heat sources. Do NOT place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Do NOT use a power inverter with this product.
- Do not use any charger other than that specifically provided for use with the product.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use at altitude less than 2000 meters only.

- Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).
- The product label is located on the bottom of the product.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with ISED license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between radiator and your body.

This device for operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to other co-channel systems.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

The product, in accordance with the Ecodesign Requirements for Energy Related Products Directive 2009/125/EC, is in compliance with the following norm(s) or document(s): Regulation (EC) No. 1275/2008, as amended by Regulation (EU) No. 801/2013.

| Required Power State Information | Power Modes | |
|---|---|---|
| | Standby | Networked Standby |
| Power consumption in specified power mode, at 230V/50Hz input | ≤ 0.5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2.0 W |
| Time after which equipment is automatically switched into mode | < 2.5 hours | ≤ 20 minutes |
| Power consumption in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated, at 230V/50Hz input | N/A | ≤ 2.0 W |
| Network port deactivation/activation procedures. Deactivating all networks will enable standby mode. | Wi-Fi®: Deactivate by pressing and holding the Play/Pause button ▷II and Bluetooth button ✱ simultaneously for at least 5 seconds. Repeat to activate.<br>*Bluetooth*®: Deactivate by clearing the pairing list by pressing and holding the *Bluetooth*® button for 10 seconds. Activate by pairing with a *Bluetooth* source. | |

**For Europe**:

**Frequency band of operation 2400 to 2483.5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximum power spectral density less than 10 dBm/MHz EIRP.

**Frequency band of operation 5150 to 5350 MHz and 5470 to 5725 MHz**:

- Wi-Fi: Maximum transmit power less than 20dBm EIRP.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range in all EU Member States listed in the table.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

廢電池請回收

**Please dispose of used batteries properly, following local regulations**. Do not incinerate.

Li-ion

Removal of the rechargeable lithium-ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional. Please contact your local Bose retailer or see products.bose.com/static/compliance/index.html for further information.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

### Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

### Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

**DON'T** attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact your local Bose retailer or other qualified professional for removal.

## China Restriction of Hazardous Substances Table

| Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toxic or Hazardous Substances and Elements | | | | | |
| Part Name | **Lead (Pb)** | **Mercury (Hg)** | **Cadmium (Cd)** | **Hexavalent (CR(VI))** | **Polybrominated Biphenyl (PBB)** | **Polybrominated diphenylether (PBDE)** |
| PCBs | X | O | O | O | O | O |
| Metal Parts | X | O | O | O | O | O |
| Plastic Parts | O | O | O | O | O | O |
| Speakers | X | O | O | O | O | O |
| Cables | X | O | O | O | O | O |
| This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.<br>O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.<br>X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. | | | | | | |

## Taiwan Restriction of Hazardous Substances Table

| Equipment name: Powered Speaker, Type designation: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| Unit | Lead (Pb) | Mercury (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent chromium (Cr+6) | Polybrominated biphenyls (PBB) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| PCBs | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metal Parts | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastic Parts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Speakers | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cables | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Note 1:** "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.<br>**Note 2:** The "–" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. | | | | | | |

### Please complete and retain for your records

The serial and model numbers are located on the bottom of the speaker.

Serial number: _____

Model number: _____

Please keep your receipt with your owner's guide. Now is a good time to register your Bose product. You can easily do this by going to http://global.Bose.com/register

**Date of Manufacture**: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; "9" is 2009 or 2019.

**China Importer**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU Importer**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Taiwan Importer**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676

**Mexico Importer**: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

**Electrical ratings**: 5Vdc, 3A

**Security Information**

This product is capable of receiving automatic security updates from Bose. To receive automatic security updates, you must complete the product setup process in the Bose Music app and connect the product to the Internet. **If you do not complete the setup process, you will be responsible for installing security updates that Bose makes available.**

Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

Apple, the Apple logo, and AirPlay are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

This product contains the iHeartRadio service. iHeartRadio is a registered trademark of iHeartMedia, Inc.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Pandora, the Pandora logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. used with permission.

This product incorporates Spotify software which is subject to third-party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is a registered trademark of Spotify AB.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music, and the Bose Music logo are trademarks of Bose Corporation.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed, or otherwise used without prior written permission.

To view the license disclosures that apply to the third-party software packages included as components of your Bose Portable Home Speaker product:

1. On the speaker, press and hold the Volume up button + and the Volume down button — for 5 seconds.
2. Connect a USB-C cable to the USB-C connector on the bottom of the speaker.

   **NOTE:** If you are using the Bose Portable Home Speaker Charging Cradle to charge the speaker, make sure that the cable is connected to the USB-C port on the back of the speaker and not charging cradle.
3. Connect the other end of the cable to a computer.
4. On the computer, enter **http://203.0.113.1/opensource** in a browser window to display the EULA and license disclosures.

**WHAT'S IN THE BOX**

Contents ..... 11

**WAYS TO USE**

Connected to Wi-Fi® ..... 12

Not connected to Wi-Fi ..... 12

**SPEAKER PLACEMENT**

Recommendations ..... 13

**BOSE MUSIC APP SETUP**

Download the Bose Music app ..... 14

**EXISTING BOSE MUSIC APP USERS**

Add the speaker to an existing account ..... 15

Connect to a different Wi-Fi network ..... 15

Reconnect to a Wi-Fi network ..... 15

**POWER**

Power on ..... 16

Power off ..... 17

Network standby ..... 17

**SPEAKER CONTROLS**

Speaker functions ..... 19

Media playback and volume ..... 19

Voice assistant controls ..... 20

## VOICE ASSISTANT

Voice assistant options ..... 21
Set up your voice assistant ..... 21
Access your Google Assistant ..... 22
Use your voice ..... 22
Use the speaker controls ..... 23
Play music with your Google Assistant ..... 24
Choose a default music service ..... 24
Access Alexa ..... 25
Use your voice ..... 25
Use the speaker controls ..... 26

## *BLUETOOTH*® CONNECTIONS

Using *Bluetooth* only (No Wi-Fi) ..... 27
Connect a mobile device ..... 27
Disconnect a mobile device ..... 28
Reconnect a mobile device ..... 29
Connect an additional mobile device ..... 29
Clear the speaker device list ..... 29

## STREAM AUDIO WITH AIRPLAY

Stream audio from the Control Center ..... 30
Stream audio from an app ..... 30

## BATTERY

Charge the speaker ..... 31
Charge the speaker using the Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Check the battery level ..... 32

**SPEAKER STATUS**

Wi-Fi status ..... 33
Media playback and volume status ..... 34
*Bluetooth* connection status ..... 35
Voice assistant status ..... 36
Your Google Assistant status ..... 36
Amazon Alexa status ..... 37
Microphone off light ..... 38
Power status ..... 39
Update and error status ..... 40

**ADVANCED FEATURES**

Update the speaker ..... 41
Disable/Enable Wi-Fi ..... 41

**CARE AND MAINTENANCE**

Clean the speaker ..... 42
Replacement parts and accessories ..... 42
Limited warranty ..... 42

**TROUBLESHOOTING**

Try these solutions first ..... 43
Other solutions ..... 43
Reset the speaker ..... 47
Restore the speaker network and audio settings ..... 47

## CONTENTS

Confirm that the following parts are included:

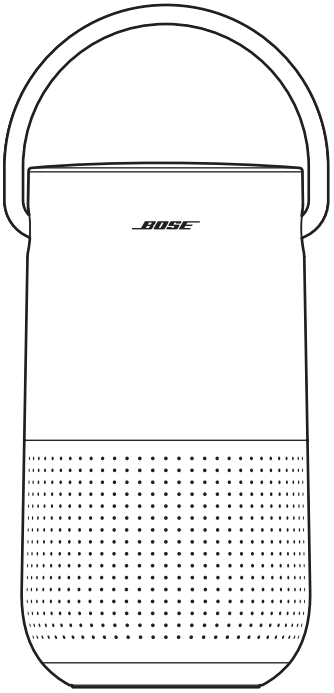

Bose Portable Home Speaker

Power supply



Power cord



AC power adapters*

* May ship with multiple AC power adapters. Use the power adapter for your region.

**NOTE:** If any part of the product is damaged, don't use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CONNECTED TO WI-FI

When connected to a Wi-Fi network, the speaker has access to all of the features including voice control, Bose Music app connectivity and music browsing, and synchronization with other speakers.

To learn more about the Bose Music app, see page 14.

## NOT CONNECTED TO WI-FI

When a Wi-Fi network is unavailable, the speaker is a *Bluetooth* speaker. *Bluetooth* wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets, and laptop computers.

To connect a device to the speaker using *Bluetooth* technology, see page 27.

## RECOMMENDATIONS

- Do NOT place the speaker on top of audio/video equipment (receivers, TVs, etc.), or any other object that may generate heat. Heat generated by these items may result in poor speaker performance.
- Do NOT place any objects on top of the speaker or in front of the speaker.
- To avoid interference, keep other wireless equipment 1 – 3 ft (0.3 – 0.9 m) away from the speaker.
- Place the speaker outside of and away from metal cabinets and direct heat sources.
- Place the speaker so that the rubber base is on a stable and level surface.
- When using *Bluetooth* technology, place your mobile device within 33 ft (10 m) of the speaker, and make sure there is a clear line of sight between you and the speaker. Moving your device farther away, or not having a clear line of sight may impact sound quality, and your device may disconnect from the speaker.

**CAUTIONS:**

- Stand the speaker on its base. Standing the speaker on any other side may cause damage to the speaker and affect sound quality.
- Avoid placing the speaker on wet or dirty surfaces.

The Bose Music app lets you set up and control the speaker from any mobile device such as a smartphone or tablet.

Using the app, you can stream music, set and change presets, add music services, explore internet radio stations, configure your Google Assistant or Amazon Alexa, and manage speaker settings.

**NOTE:** If you have already created a Bose Music account in the Bose Music app for another product, see “Add the speaker to an existing account” on page 15.

## DOWNLOAD THE BOSE MUSIC APP

1. On your mobile device, download the Bose Music app.

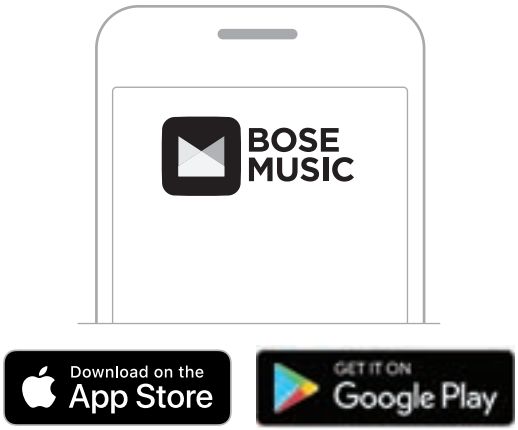


2. Follow the app instructions.

## ADD THE SPEAKER TO AN EXISTING ACCOUNT

1. In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, press +.

   **NOTE:** To return to the **My Bose** screen, tap in the top-left corner.

2. Follow the app instructions.

## CONNECT TO A DIFFERENT WI-FI NETWORK

Connect to a different network if your network name or password has changed, or if you want to change or add another network.

1. On the speaker, press and hold the Volume down button — and the Play/Pause button ▷II until the light ring glows amber on the top and bottom.
2. On your mobile device, open your Wi-Fi settings.
3. Select Bose Portable Home Speaker.
4. Open the Bose Music app, and follow the app instructions.

   **NOTES:**

   - If the app doesn't prompt you to set up the speaker, tap the **My Bose** icon in the top-left corner. Tap + to add your product.
   - When connected to Wi-Fi, your speaker has access to voice control and all other features offered in the Bose Music app.

## RECONNECT TO A WI-FI NETWORK

The speaker will automatically reconnect to a known Wi-Fi network if the speaker is powered on, and in range of the Wi-Fi network.

**NOTE:** The speaker stores up to 8 different Wi-Fi networks in the order they were last used.

## POWER ON

Press the Power button ⏻.

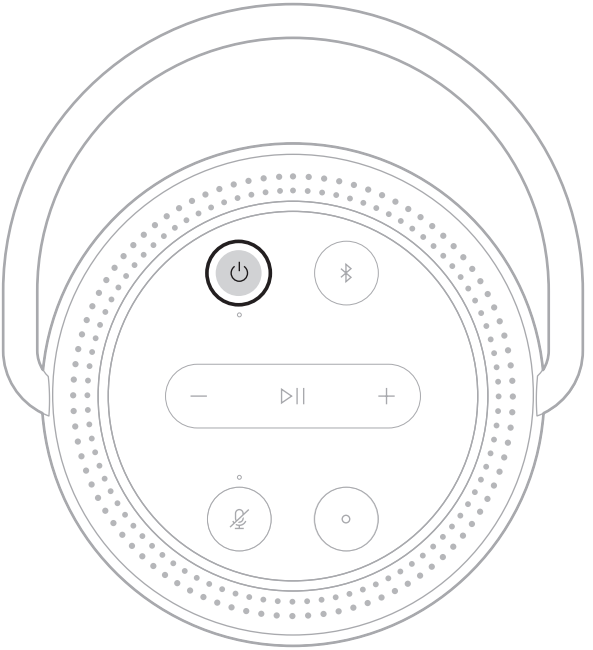

A voice prompt announces the battery level.

## POWER OFF

Press and hold the Power button ⏻ until the power light turns off.

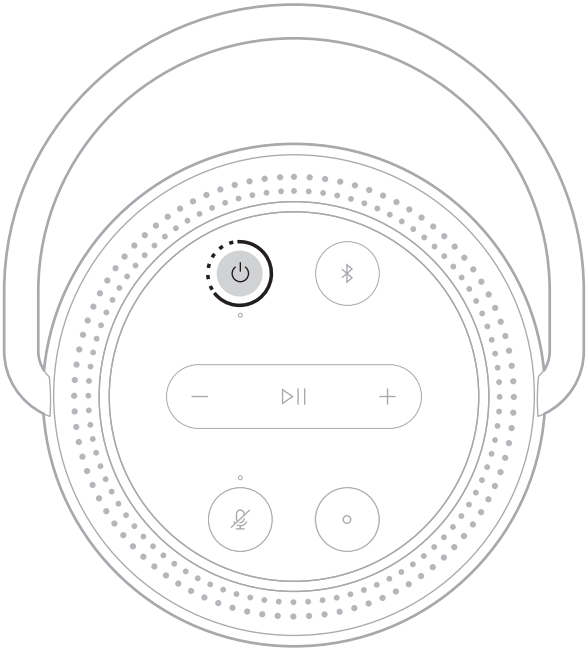

**NOTES:**

- If the speaker isn't connected to a Wi-Fi network, streaming audio with Bluetooth technology, or charging, it powers off automatically after 20 minutes of inactivity.
- If Wi-Fi hasn't been set up using the Bose Music app, press the Power button once to power off the speaker.

## NETWORK STANDBY

The speaker transitions to network standby when audio has stopped and you have not pressed any buttons or accessed your voice assistant for 20 minutes.

To wake the speaker from network standby:

- Press any button on the speaker.
- Play or resume audio using your mobile device or using the Bose Music app.
- Talk to your voice assistant.

**NOTE:** To access your voice assistant in network standby, set it up using the Bose Music app and turn on the microphone (see page 14).

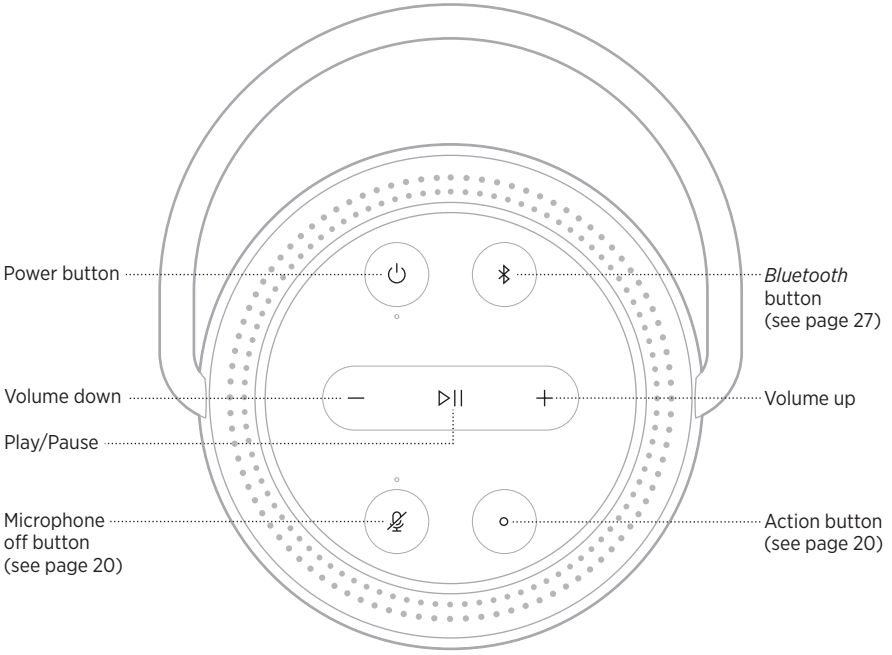
Power button
*Bluetooth* button (see page 27)
Volume down
Volume up
Play/Pause
Microphone off button (see page 20)
Action button (see page 20)

## SPEAKER FUNCTIONS

Speaker controls are located on the top of the speaker.

**TIP:** You can also control the speaker using the Bose Music app.

### Media playback and volume

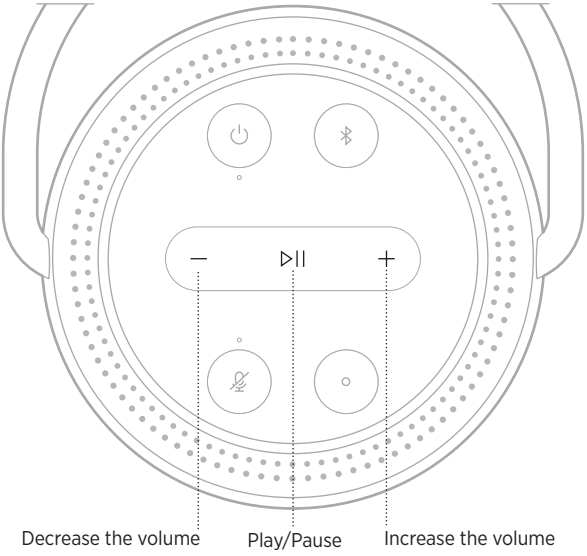


| FUNCTION | WHAT TO DO |
|---|---|
| **Play/Pause** | Press ▷II.<br>When audio is paused, two lights on the top and two lights on the bottom of the light ring glow white. |
| **Skip forward** | Double-press ▷II. |
| **Skip backward** | Triple-press ▷II. |
| **Increase the volume** | Press +.<br>The light ring fills clockwise.<br>**NOTE:** To quickly increase the volume, press and hold +. |
| **Decrease the volume** | Press —.<br>The light ring fades counter-clockwise.<br>**NOTE:** To quickly decrease the volume, press and hold —. |

## VOICE ASSISTANT CONTROLS

You can use the Action button ○ and Microphone off button to control your Google Assistant (see page 22) or Amazon Alexa (see page 25).

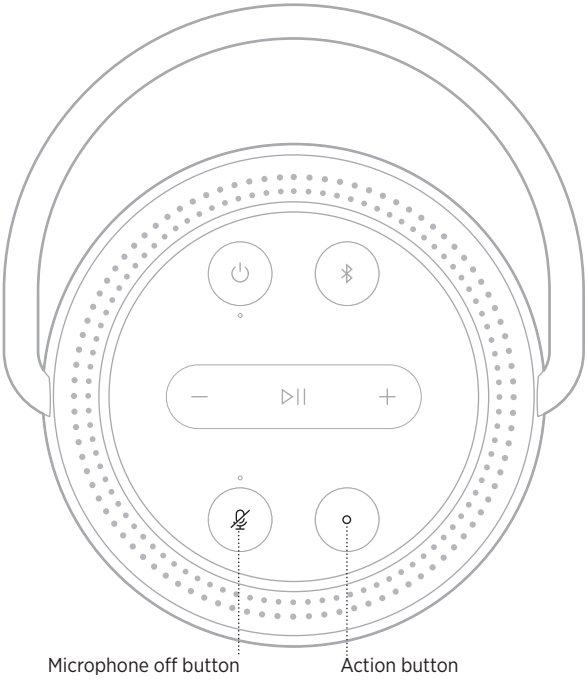

## VOICE ASSISTANT OPTIONS

You can program the speaker to quickly and easily access your Google Assistant or Amazon Alexa.

**NOTE:** The Google Assistant and Amazon Alexa aren't available in certain languages and countries.

| OPTIONS | HOW TO USE |
|---|---|
| **Google Assistant** | Use your voice and/or the Action button ○ (see page 22). |
| **Amazon Alexa** | Use your voice and/or the Action button ○ (see page 25). |

**NOTE:** You can't set the speaker to access the Google Assistant and Amazon Alexa at the same time.

## SET UP YOUR VOICE ASSISTANT

Before you begin, make sure your mobile device and the speaker are connected to the same Wi-Fi network.

To set up your voice assistant, use the Bose Music app. You can access this option from the Settings menu.

**NOTE:** When setting up your voice assistant, make sure you use the same audio service account that you used in the Bose Music app.

## ACCESS YOUR GOOGLE ASSISTANT

Get hands-free help from your Bose Portable Home Speaker, which now works with your Google Assistant so you can pause and play your favorite media using just your voice.

For more information about what your Google Assistant can do, visit: https://support.google.com/assistant

**NOTES:**

- The Google Assistant isn't available in certain languages and countries.
- For more information about playing audio with your Google Assistant, see page 24.

### Use your voice

Start with "Ok Google," then say:

| THINGS TO TRY | EXAMPLES OF WHAT TO SAY |
|---|---|
| **Access Google's smarts** | How do you say friend in Spanish? |
| **Have family fun** | What noise does an elephant make? |
| **Set a reminder** | Remind me to call Mom on Thursday. |
| **Check your calendar** | How does my day look? |
| **Control your smart home** | Turn off the lights. |

## Use the speaker controls

You can use the Action button ○ and Microphone off button 🎤 to control your Google Assistant. They are located on the top of the speaker.

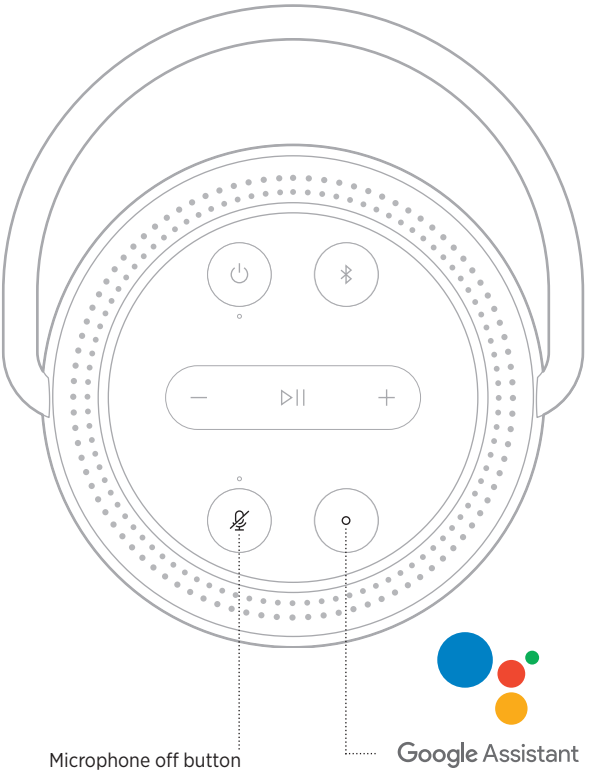


| THINGS TO TRY | WHAT TO DO |
|---|---|
| **Talk to your Google Assistant** | Press ○ then say your request.<br>For a list of things to try, visit: https://support.google.com/assistant |
| **Stop alarms and timers** | Press ○. |
| **Stop your Google Assistant** | Press ○. |
| **Turn the microphone on/off** | Press 🎤.<br>When the microphone is off, the light above the Microphone off button 🎤 glows solid red, and you can't access your Google Assistant. |

## PLAY MUSIC WITH YOUR GOOGLE ASSISTANT

You can ask your Google Assistant to play audio from your default audio service or from a specific audio service.

Start with “Ok Google,” then say:

| THINGS TO TRY | EXAMPLES OF WHAT TO SAY |
|---|---|
| **Play music** | Play some music<br>**NOTE:** The Google Assistant uses your default audio service. If you hear an error message, you may need to change your default audio service. To change this setting, use the Google Assistant app. |
| **Control your speaker** | Turn it up |
| **Play from a specific audio service** | Play NPR on TuneIn<br>**NOTE:** The Google Assistant doesn’t support all audio services. |
| **Play on a specific speaker** | Play some jazz on the living room speakers<br>**NOTE:** Make sure you say the speaker name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Google Assistant app or change the name in the Bose Music app. |

### Choose a default music service

During initial setup for your Google Assistant, the app prompts you to select a default audio service. When using your Google Assistant with Bose products, only Pandora and Spotify are supported default services. Although other audio services are listed as available during setup, they are not supported.

For the best experience, choose Pandora or Spotify as your default audio service. If you choose an unsupported audio service, you hear an error message when requesting to play audio.

## ACCESS ALEXA

The speaker has Amazon Alexa Built-in. With Alexa, you can ask to play music, hear the news, check the weather, control smart home devices, and more. Using Alexa on your speaker is as simple as asking. Just ask or use the Action button ○ and Alexa responds instantly.

For more information about what Alexa can do, visit:
https://www.amazon.com/usealexa

**NOTE:** Alexa isn't available in certain languages and countries.

### Use your voice

| THINGS TO TRY | EXAMPLE OF WHAT TO SAY |
|---|---|
| **Talk to Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **Play audio** | Alexa, play Beethoven.<br>**NOTE:** Amazon Music is set as the default music service. To change the default music service, use the Alexa app. |
| **Control volume** | Alexa, turn the volume up. |
| **Play from a specific audio service** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**NOTE:** Amazon Alexa doesn't support all audio services. |
| **Play on a specific speaker** | Alexa, play funk in the living room.<br>**NOTE:** Make sure you say the speaker name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app. |
| **Skip to the next song** | Alexa, next song. |
| **Set a timer** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Discover more skills** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Stop Alexa** | Alexa, stop. |

## Use the speaker controls

The Action button ○ and Microphone off button are used to control Alexa. They are located on the top of the speaker.

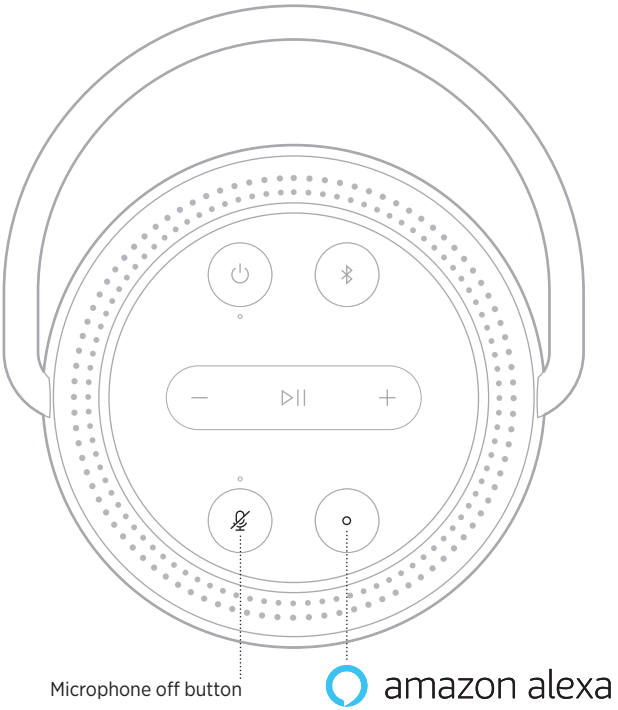


| THINGS TO TRY | WHAT TO DO |
|---|---|
| **Talk to Alexa** | Press ○ then say your request.<br>For a list of things to try, visit: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Stop alarms and timers** | Press ○. |
| **Stop Alexa** | Press ○. |
| **Turn the microphone on/off** | Press .<br>**NOTE:** When the microphone is off, and the light above the Microphone off button glows solid red, you can't access Alexa. |

*Bluetooth* wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets, and laptop computers. Before you can stream music from a device, you must connect your device to the speaker.

## USING *BLUETOOTH* ONLY (NO WI-FI)

When your speaker is disconnected from Wi-Fi, you only have access to the *Bluetooth* functions of the speaker. To connect your mobile device using *Bluetooth* technology, see page 27.

**NOTE:** When using *Bluetooth* technology only, you don't have access to a voice assistant or the features in the Bose Music app.

## CONNECT A MOBILE DEVICE

1. Press and hold the *Bluetooth* button ᛒ.

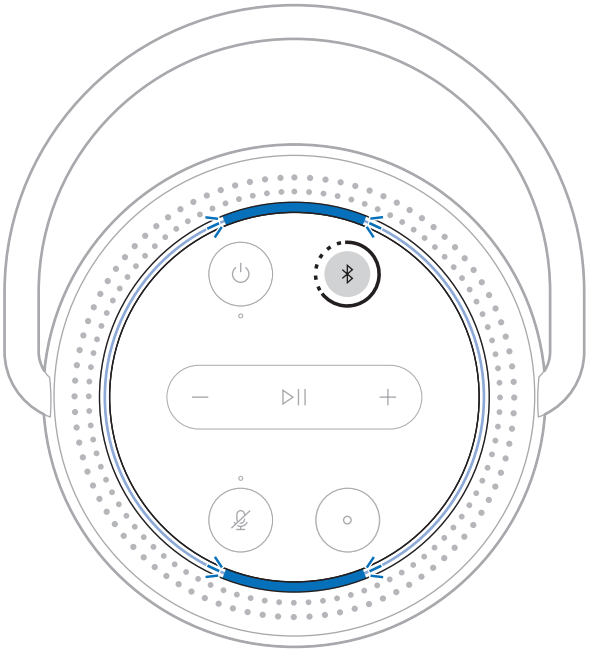

   You hear a tone and the light ring pulses blue.

2. On your device, turn on the *Bluetooth* feature.

   **TIP:** The *Bluetooth* menu is usually found in the settings menu on your mobile device.

3. Select your speaker from the device list.

   **TIP:** Look for the name you entered for your speaker in the Bose Music app. If you didn't name your speaker, the default name appears.

   Once connected, you hear a tone and the light ring glows solid blue on the top and bottom then fades to black. Your speaker's name appears in the mobile device list.

## DISCONNECT A MOBILE DEVICE

Use the Bose Music app to disconnect your mobile device.

**TIP:** You can also use *Bluetooth* settings to disconnect your device. Disabling the *Bluetooth* feature disconnects all other devices.

## RECONNECT A MOBILE DEVICE

1. Press the *Bluetooth* button ⅋.

   **NOTE:** Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

2. Play audio on the connected mobile device.

## CONNECT AN ADDITIONAL MOBILE DEVICE

You can store up to eight devices in the speaker device list.

**NOTE:** You can play audio from only one device at a time.

1. Press and hold ⅋ until the light bar pulses blue.
2. On your mobile device, select the speaker from the device list.

   **NOTE:** Make sure the *Bluetooth* feature is enabled on your mobile device.

## CLEAR THE SPEAKER DEVICE LIST

1. Press and hold ⅋ for 10 seconds until the light ring pulses blue twice on the top and bottom.
2. Delete the speaker from the *Bluetooth* list on your device.

   All devices are cleared, and the speaker is ready to connect (see page 27).

The speaker is capable of playing AirPlay 2 audio, which allows you to quickly stream audio from your Apple device to the speaker or multiple speakers.

**NOTES:**

- To use AirPlay 2, you need an Apple device running iOS 11.4 or later.
- Your Apple device and speaker must be connected to the same Wi-Fi network.
- For more information about AirPlay, visit: https://www.apple.com/airplay

## STREAM AUDIO FROM THE CONTROL CENTER

1. On your Apple device, open the Control Center.
2. Touch and hold the audio card in the top-right corner of the screen, then the AirPlay icon .
3. Select your speaker or speakers.

## STREAM AUDIO FROM AN APP

1. Open a music app (like Apple Music), and select a track to play.
2. Tap .
3. Select your speaker or speakers.

## CHARGE THE SPEAKER

1. Connect the power cord to the power port on the speaker.

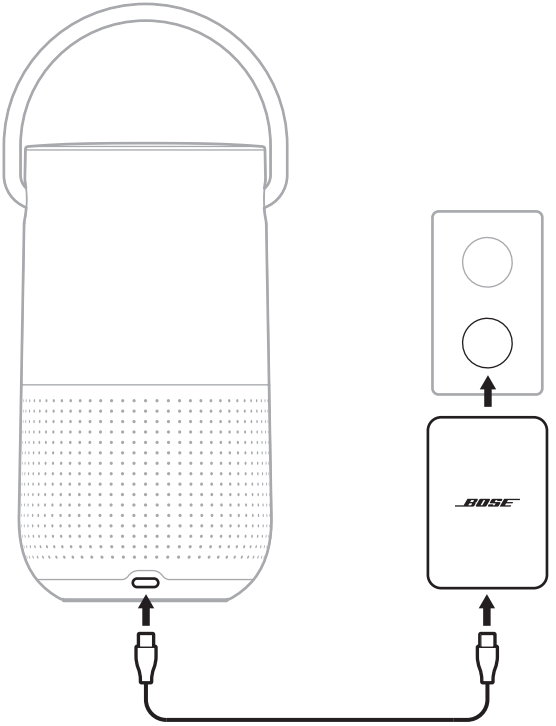


2. Connect the power cord to the power adapter.
3. Plug the power adapter into an AC (mains) power outlet.

   The speaker powers on and the power light starts to blink white.

### Charge the speaker using the Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

You can charge the speaker on the Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. To purchase the charging cradle, contact your authorized Bose dealer.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CHECK THE BATTERY LEVEL

Press the Power button ⏻ when the speaker is on and not playing audio.

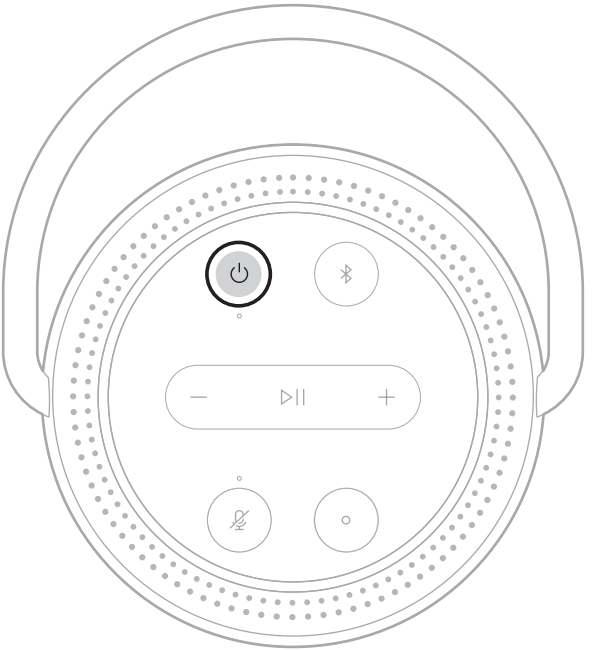

A voice prompt announces the battery level.

**TIP:** You can also check the battery level using the Bose Music app.

The LED light ring located on the top of the speaker shows the speaker status.

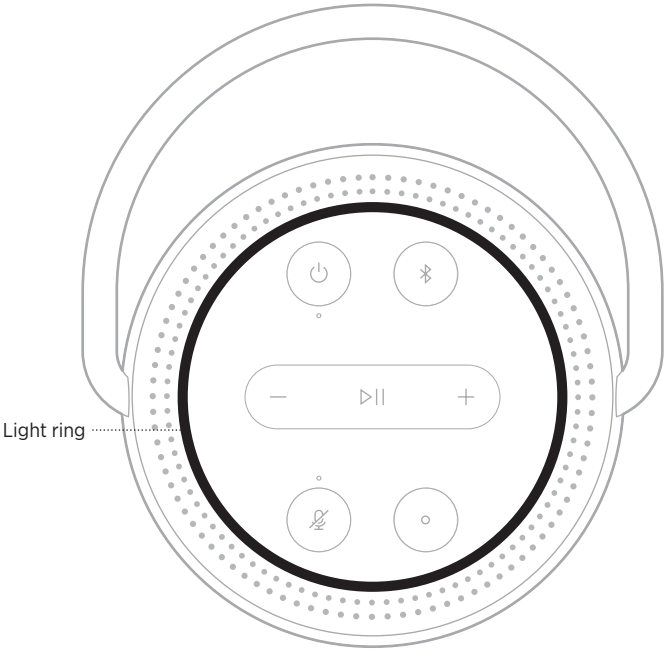


## WI-FI STATUS

Shows the Wi-Fi connection status of the speaker.

| LIGHT RING ACTIVITY | SYSTEM STATE |
|---|---|
| **Pulsing white on top and bottom** | Connecting to Wi-Fi |
| **Solid white then fades to black on top and bottom** | Connected to Wi-Fi |

## MEDIA PLAYBACK AND VOLUME STATUS

| LIGHT RING ACTIVITY | SYSTEM STATE |
|---|---|
| **Two lights on the top and two lights on the bottom glow white** 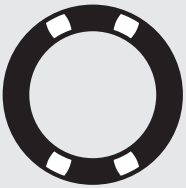 | Paused audio |
| **White light fills clockwise** | Increase volume |
| **White light fades counter-clockwise** | Decrease volume |

## *BLUETOOTH* CONNECTION STATUS

Shows the *Bluetooth* connection status for mobile devices.

| LIGHT RING ACTIVITY | SYSTEM STATE |
|---|---|
| **Pulsing blue on top and bottom** 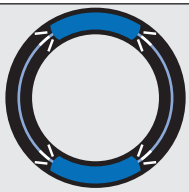 | Ready to connect to mobile device |
| **Blinks blue on top and bottom** 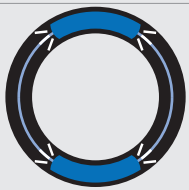 | Connecting to mobile device |
| **Solid blue then fades to black on top and bottom** | Connected to mobile device |
| **Blinks blue twice** 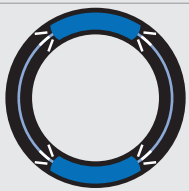 | Clearing device list |

## VOICE ASSISTANT STATUS

Shows the status of your Google Assistant or Amazon Alexa.

### Your Google Assistant status

| LIGHT RING ACTIVITY | | VOICE ASSISTANT STATE |
|---|---|---|
| **Off** | | Idle |
| **White light on top, bottom, left, and right** | | Listening |
| **White light rotates clockwise** | 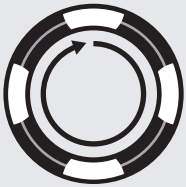 | Thinking |
| **Pulsing white (full)** | 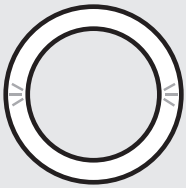 | Speaking |
| **White light blinks for 10 minutes** | | Notification |

## Amazon Alexa status

| LIGHT RING ACTIVITY | | VOICE ASSISTANT STATE |
|---|---|---|
| **Off** | | Idle |
| **White light slides to the top and bottom** | 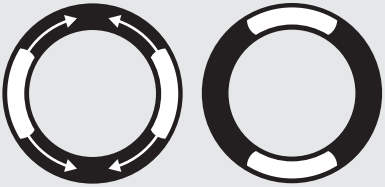 | Listening |
| **Solid white light glows on top and bottom** | | Thinking |
| **Pulsing white (full)** | 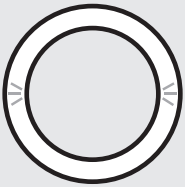 | Speaking |
| **Pulsing yellow on top and bottom** | | Notification |

## Microphone off light

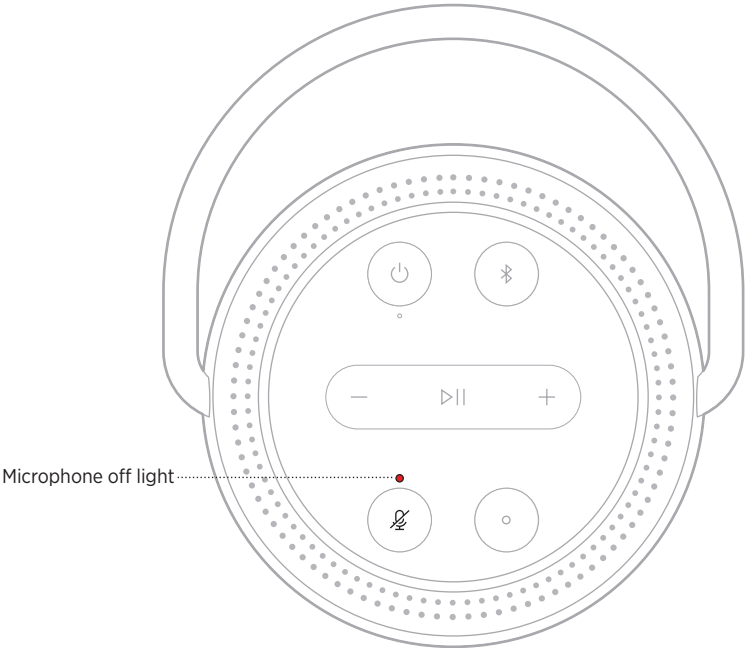


| LIGHT ACTIVITY | SYSTEM STATE |
|---|---|
| **Solid red** | Microphone is off |

## POWER STATUS

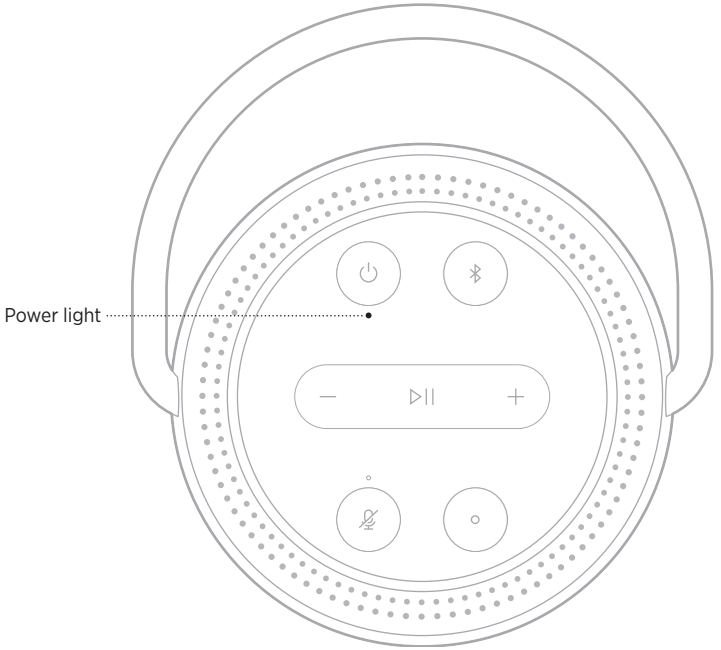


| LIGHT ACTIVITY | SYSTEM STATE |
|---|---|
| **Solid white** | On<br>**NOTE:** When the speaker is connected to the charging cable solid whites means full charge. |
| **Blinking white** | Charging |
| **Dim white** | Network standby<br>**NOTE:** The speaker only shows dim white light when it isn't charging. |
| **Solid red** | 5% - 10% battery remaining |
| **Blinking Red** | Less than 5% battery remaining |
| **Black** | Off |

## UPDATE AND ERROR STATUS

Shows the status of the software updates and error alerts.

| LIGHT RING ACTIVITY | SYSTEM STATE |
|---|---|
| **Solid amber on top and bottom** | Wi-Fi setup in progress |
| **White light fills the ring counter-clockwise until full, then repeats** 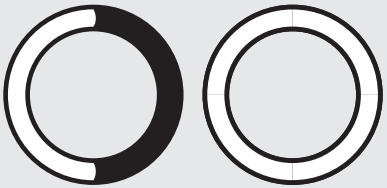 | Downloading update |
| **White light fills the ring clockwise until full, then repeats** 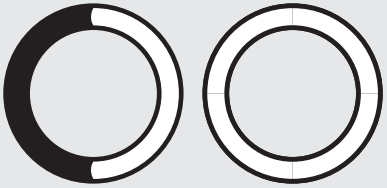 | Updating speaker |
| **Blinks amber on the top and bottom four times** | Error - refer to the Bose Music app |
| **Solid red on the top and bottom** | Error - contact Bose customer service |

## UPDATE THE SPEAKER

The speaker updates automatically when connected to the Bose Music app and to your Wi-Fi network.

## DISABLE/ENABLE WI-FI

Press and hold Play/Pause ▷II and the *Bluetooth* button ᛒ for 5 seconds until the light ring fills with white light.

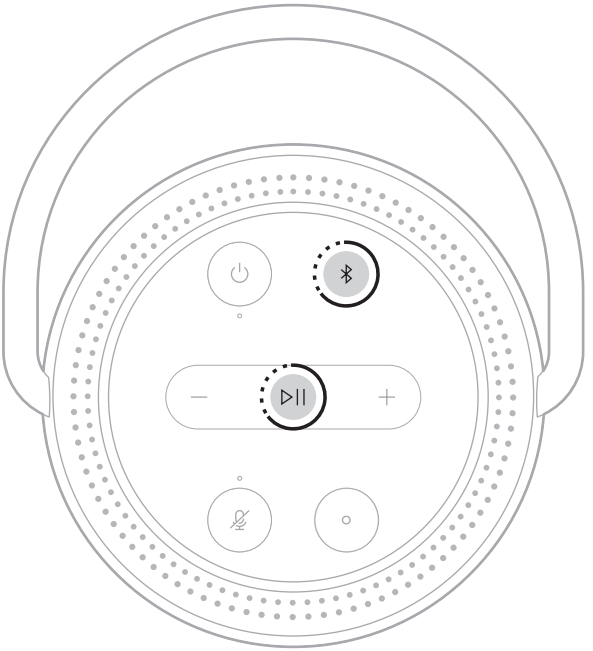

**NOTE:** When Wi-Fi is disabled, you can't use the Bose Music app or your voice assistant to control the speaker.

## CLEAN THE SPEAKER

Clean the surface of the speaker with a soft, dry cloth.

**CAUTIONS:**

- Do NOT use any sprays near the speaker. Do NOT use any solvents, chemicals, or cleaning solutions containing alcohol, ammonia, or abrasives.
- Do NOT allow liquids to spill into any openings.

## REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## LIMITED WARRANTY

The speaker is covered by a limited warranty. Visit our website at global.Bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.Bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

## TRY THESE SOLUTIONS FIRST

If you experience problems with the speaker, try these solutions first:

- Power on the speaker (see page 32).
- Charge the speaker (see page 14).
- Secure all cables.
- Verify the state of the speaker (see page 33).
- Download the Bose Music app and run available software updates.
- Move the speaker and mobile device away from possible interference (wireless routers, cordless phones, televisions, microwaves, etc.).
- Move the speaker within the recommended range of your wireless router or mobile device for proper operation.

## OTHER SOLUTIONS

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Visit: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | SOLUTION |
|---|---|
| **Speaker doesn't power on** | Battery may be in protection mode or discharged. Connect your speaker to the power cord.<br>Plug the power cord into a different AC (mains) outlet.<br>Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet. |
| **Speaker doesn't power off** | If Wi-Fi has been set up using the Bose Music app, press and hold the Power button until the power light has turned off.<br>If Wi-Fi hasn't been set up using the Bose Music app, press the Power button once to power off the speaker. |
| **Speaker doesn't respond during setup** | Make sure you are using the Bose Music app for setup.<br>**NOTE:** If the app doesn't prompt you to set up your speaker, tap the **My Bose** icon in the top-left corner. Tap + to add your product.<br>Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet. |

| SYMPTOM | SOLUTION |
|---|---|
| **Bose Music app doesn't work on mobile device** | Make sure your mobile device is compatible with the Bose Music app and meets minimum system requirements. For more information, refer to the app store on your mobile device.<br>Uninstall the Bose Music app on your mobile device then reinstall the app (see page 14). |
| **Speaker doesn't connect to Wi-Fi network** | In the Bose Music app, select the correct network name and enter the network password.<br>Make sure you connect the speaker to the same Wi-Fi network your mobile device is connected to.<br>If your Wi-Fi network information has changed, see page 15.<br>Enable Wi-Fi on the device you are using for setup.<br>Close other open applications on your mobile device.<br>If your router supports both 2.4GHz and 5GHz bands, make sure both your mobile device and the speaker are connecting to the same band.<br>**NOTE:** Bose recommends giving each band a unique name to make sure you're connecting to the correct band.<br>Reset the router.<br>Uninstall the Bose Music app on your mobile device. Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it into the AC (mains) outlet. Download the Bose Music app and restart setup. |
| **Intermittent or no audio** | Increase the volume on the speaker and mobile device.<br>Stop other audio or video streaming applications.<br>Switch to a different source.<br>Play audio from a different application or music service.<br>Make sure you're using a compatible *Bluetooth* mobile device.<br>Restart your mobile device.<br>Unplug the power cord, wait 30 seconds, and firmly plug it back in to the AC (mains) outlet.<br>Make sure your speaker isn't muted. Unmute by pressing Volume up + or Volume down — on the speaker, or by using the Bose Music app. |

| SYMPTOM | SOLUTION |
|---|---|
| **Speaker doesn't connect to a mobile device** | On your mobile device, turn the *Bluetooth* feature off and then on again. Remove the speaker from the *Bluetooth* menu. Connect again.<br>Connect a different mobile device (see page 27).<br>Make sure you're using a compatible *Bluetooth* mobile device.<br>Remove the speaker from your mobile device *Bluetooth* list. Connect again (see page 28).<br>Clear the speaker device list (see page 29). |
| **Speaker doesn't stream audio using AirPlay** | Make sure your speaker is powered on and in range (see page 32).<br>Update your Apple device and speaker.<br>Make sure your Apple device and your speaker are connected to the same Wi-Fi network.<br>Make sure the speaker is up-to-date (see page 41).<br>If you can't find the AirPlay icon in the music app you are streaming from, stream audio from the Control Center.<br>For additional support, visit: https://www.apple.com/airplay |
| **Speaker isn't visible to add to another Bose account** | Make sure sharing is enabled on the speaker using the Bose Music app.<br>Make sure the speaker and your mobile device are connected to the same Wi-Fi network. |

| SYMPTOM | SOLUTION |
|---|---|
| **Your Google Assistant doesn't respond or play audio** | Make sure your Google Assistant has been set up using the Bose Music app (see page 21).<br>Connect your mobile device to Wi-Fi.<br>Make sure you're in a country where Google Assistant is available on this product.<br>Make sure you are using the most up-to-date version of the Google Assistant app.<br>Make sure the wake word is enabled (see page 22).<br>Make sure your mobile device is compatible.<br>Remove your Google Assistant from the speaker using the Bose Music app. Then, add your Google Assistant again.<br>Choose Pandora or Spotify as your default audio service (see page 24).<br>Make sure you use the same audio service account on the Bose Music app and Google Assistant app.<br>Your Google Assistant may not support your request. New features are added periodically.<br>For additional support, visit: https://support.google.com/assistant |
| **Change your Google Assistant personal result setting** | To turn off personal results or change the account for persona results, use the Settings menu in the Google Assistant app. |
| **Alexa doesn't respond** | Make sure Alexa has been set up using the Bose Music app (see page 14).<br>**NOTE:** The speaker must be set up and connected to your Wi-Fi network using the Bose Music app.<br>Make sure you're in a country where Alexa is available on this product.<br>Make sure the light above the Microphone off button is not glowing red. Press to turn on the microphone.<br>Make sure you say the name you assigned in the Bose Music app. If multiple speakers have the same name, use the name assigned in the Alexa app or change the name in the Bose Music app.<br>Remove Alexa from the speaker using the Bose Music app, then add Alexa again.<br>Alexa may not support your request. New features are added periodically.<br>For additional support, visit: https://www.amazon.com/usealexa |

## RESET THE SPEAKER

Factory reset clears all source, volume, and network settings from the speaker and returns it to original factory settings.

Press and hold the Volume up button + and the *Bluetooth* button ᛒ for 10 seconds until the light ring fills with white light.

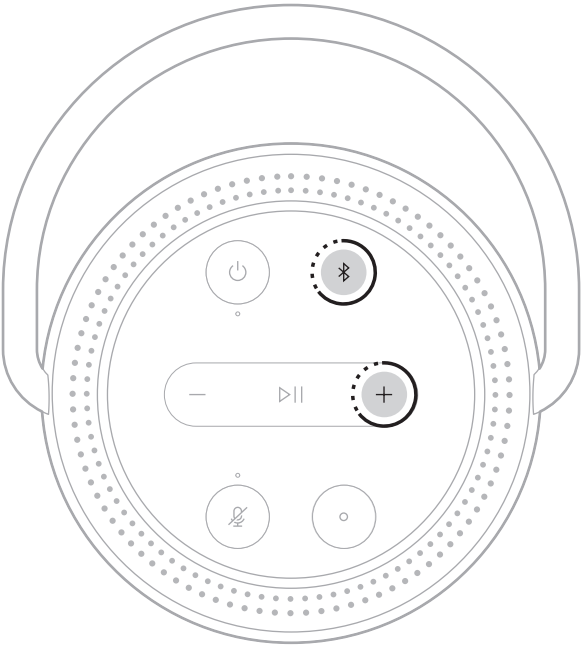

The speaker reboots. When the reset is complete, the light ring glows solid amber.

### Restore the speaker network and audio settings

Set up the speaker using the Bose Music app (see page 14).

## Læs og opbevar alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

### Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Rengør kun med en tør klud.
6. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner.
7. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
8. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten.
9. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid.
10. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. netledningen eller stikket er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt.

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Hold altid produktet væk fra ild og andre varmekilder. Placer IKKE nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved produktet.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Brug IKKE en strømomformer med dette produkt.
- Brug ikke andre opladere end den, der specifikt er beregnet til at bruges sammen med produktet.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Må kun bruges i en højde, der er mindre end 2000 meter.

- Udsæt ikke produkter, der indeholder batterier, for voldsom varme (f.eks. ved opbevaring i direkte sollys, brand eller lignende).
- Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet.

**BEMÆRK:** Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og ISED's licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr skal installeres og anvendes med en afstand på mindst 20 cm mellem strålingskilden og din krop.

Når denne enhed anvender 5150-5250 MHz-båndet, er den kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens hos andre systemer, der bruger samme kanal.

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: www.Bose.com/compliance

Produktet overholder i henhold til direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter følgende standard(er) eller dokument(er): Forordning (EF) nr. 1275/2008 med ændringerne i forordning (EU) nr. 801/2013.

| **Krævede oplysninger om strømtilstand** | **Strømtilstande** | |
|---|---|---|
| | **Standby** | **Netværksstandby** |
| Strømforbrug i den angivne strømtilstand ved input på 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tidsrum, hvorefter udstyret automatisk skifter til tilstanden | < 2,5 timer | ≤ 20 minutter |
| Strømforbruget i netværksstandbytilstand, hvis alle kabelforbundne netværksporte er tilsluttet, og alle trådløse netværksporte er aktiveret, ved input på 230 V/50 Hz | I/T | ≤ 2,0 W |
| Procedurer for deaktivering/aktivering af netværksport. Deaktivering af alle netværk vil aktivere standbytilstand. | Wi-Fi®: Deaktiveres ved at trykke på knapperne Afspil/pause ▷II og *Bluetooth* ✱ samtidig og holde dem nede i mindst 5 sekunder. Gentag dette for at aktivere.<br>*Bluetooth*®: Deaktiveres ved at rydde parringslisten ved at trykke på *Bluetooth*®-knappen og holde den nede i 10 sekunder. Aktiveres ved parring med en *Bluetooth*-kilde. | |

**Europa**:

**Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.

**Frekvensbåndets driftsområde er 5150 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz**:

- Wi-Fi: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den anvender frekvensområdet 5150 til 5350 MHz, i alle EU-medlemslande, der er anført i tabellen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

廢電池請回收

**Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser**. Batterier må ikke brændes.

Li-ion

Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt må kun udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller se products.bose.com/static/compliance/index.html for at få flere oplysninger.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

### Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

### Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

**UNDLAD** forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.

## Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Kina)

| Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giftige eller farlige stoffer og elementer | | | | | |
| Delens navn | **Bly (Pb)** | **Kviksølv (Hg)** | **Cadmium (Cd)** | **Hexavalent (CR(VI))** | **Polybromeret biphenyl (PBB)** | **Polybromeret diphenylether (PBDE)** |
| PCB'er | X | O | O | O | O | O |
| Metaldele | X | O | O | O | O | O |
| Plastikdele | O | O | O | O | O | O |
| Højttalere | X | O | O | O | O | O |
| Kabler | X | O | O | O | O | O |
| Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.<br>O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.<br>X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabel med begrænsninger for farlige stoffer (Taiwan)

| Navn på udstyr: Aktiv højttaler, typebetegnelse: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begrænsede stoffer og deres kemiske symboler | | | | | |
| Enhed | Bly (Pb) | Kviksølv (Hg) | Cadmium (Cd) | Hexavalent krom (Cr+6) | Polybromerede biphenyler (PBB) | Polybromeret diphenylether (PBDE) |
| PCB'er | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metaldele | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastikdele | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Højttalere | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabler | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Bemærkning 1:** "○" angiver, at indholdet af det begrænsede stofs procentindhold ikke overstiger procentdelen af referenceværdien for tilstedeværelsen.<br>**Bemærkning 2:** "–" angiver, at den begrænsede stof svarer til undtagelsen. | | | | | | |

### Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed

Serie- og modelnummer er placeret på højttalerens bundpanel.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette er et godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemt gøre det ved at gå til http://global.Bose.com/register

**Fremstillingsdato**: De otte cifre i serienummeret angiver fremstillingsåret: "9" er 2009 eller 2019.

**Importør i Kina**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør i EU**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

**Importør i Taiwan**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør i Mexico**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Elektriske data**: 5V DC, 3 A

**Sikkerhedsoplysninger**

Dette produkt er i stand til at modtage automatiske sikkerhedsopdateringer fra Bose. For at kunne modtage automatiske sikkerhedsopdateringer skal du gennemføre produktopsætningsprocessen i Bose Music-appen og tilslutte produktet til internettet. **Hvis du ikke gennemfører opsætningsprocessen, har du ansvaret for at installere sikkerhedsopdateringer, som Bose stiller til rådighed.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Amazon, Inc. eller dets associerede selskaber.

Apple, Apple-logoet og AirPlay er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, som identificeres i mærket, og at det er certificeret af udvikleren til at leve op til Apples ydelsesstandarder.

*Bluetooth*®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

Google og Google Play er varemærker, der tilhører Google LLC.

Dette produkt indeholder iHeartRadio-tjenesten. iHeartRadio er et registreret varemærker tilhørende iHeartMedia, Inc.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft.

Pandora, Pandora-logoet og Pandora-vare- og udstyrsmærket er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.

Produktet indeholder Spotify-software, der er underlagt licenser fra tredjeparter, som findes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registreret varemærke tilhørende Spotify AB.

Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music og Bose Music-logoet er varemærker tilhørende Bose Corporation.

Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

Sådan får du vist de licensmeddelelser, der gælder for de tredjepartssoftwarepakker, som er inkluderet som komponenter i dit Bose Portable Home Speaker-produkt:

1. På højttaleren skal du trykke på knappen Lydstyrke op + og knappen Lydstyrke ned — og holde dem nede i 5 sekunder.
2. Tilslut et USB-C-kabel til USB-C-stikket på højttalerens bundpanel.

   **BEMÆRK:** Hvis du bruger Bose Portable Home Speaker Charging Cradle til at oplade højttaleren, skal du sørge for, at kablet er tilsluttet USB-C-porten på højttalerens bagside og ikke til ladeholderen.
3. Tilslut kablets anden ende til en computer.
4. På computeren skal du indtaste **http://203.0.113.1/opensource** i et browservindue for at få vist slutbrugerlicensaftalen og licensmeddelelserne.

**HVAD ER DER I KASSEN?**

Indhold ..... 11

**ANVENDELSER**

Tilsluttet til Wi-Fi® ..... 12

Ikke tilsluttet til Wi-Fi ..... 12

**HØJTTALERPLACERING**

Anbefalinger ..... 13

**OPSÆTNING AF BOSE MUSIC-APPEN**

Download Bose Music-appen ..... 14

**EKSISTERENDE BRUGERE AF BOSE MUSIC-APPEN**

Tilføj højttaleren til en eksisterende konto ..... 15

Opret forbindelse til et andet Wi-Fi-netværk ..... 15

Tilslut igen til et Wi-Fi-netværk ..... 15

**TÆND/SLUK**

Der er tændt for strømmen ..... 16

Sluk ..... 17

Netværk er på standby ..... 17

**HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER**

Højttalerfunktioner ..... 19

Medieafspilning og lydstyrke ..... 19

Betjeningsfunktioner for stemmeassistent ..... 20

## STEMMEASSISTENT

Muligheder med stemmeassistent ..... 21
Konfigurer din stemmeassistent ..... 21
Få adgang til din Google Assistent ..... 22
Brug din stemme ..... 22
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne ..... 23
Afspil musik med din Google Assistent ..... 24
Vælg en standardmusiktjeneste ..... 24
Få adgang til Alexa ..... 25
Brug din stemme ..... 25
Brug højttalerbetjeningsfunktionerne ..... 26

## *BLUETOOTH*®-FORBINDELSER

Anvendelse af *Bluetooth* uden Wi-Fi ..... 27
Tilslut en mobil enhed ..... 27
Frakobling af en mobil enhed ..... 28
Genopret forbindelse til en mobil enhed ..... 29
Tilslut en ekstra mobil enhed ..... 29
Ryd højttalerens enhedsliste ..... 29

## STREAM LYD MED AIRPLAY

Stream lyd fra Kontrolcenter ..... 30
Stream lyd fra en app ..... 30

## BATTERI

Oplad højttaleren ..... 31
Opladning af højttaleren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Kontrollér batteriniveauet ..... 32

**HØJTTALERSTATUS**

Wi-Fi-status ... 33
Medieafspilning og lydstyrkestatus ... 34
Status for *Bluetooth*-forbindelse ... 35
Status for stemmeassistent ... 36
    Status for din Google Assistent ... 36
    Amazon Alexa-status ... 37
    Mikrofon fra-lampe ... 38
Strømstatus ... 39
Opdaterings- og fejlstatus ... 40

**AVANCEREDE FUNKTIONER**

Opdater højttaleren ... 41
Deaktiver/aktivér Wi-Fi ... 41

**PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

Rengør højttaleren ... 42
Reservedele og tilbehør ... 42
Begrænset garanti ... 42

**FEJLFINDING**

Prøv disse løsninger først ... 43
Andre løsninger ... 43
Nulstil højttaleren ... 47
    Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger ... 47

## INDHOLD

Bekræft, at følgende dele er i æsken:

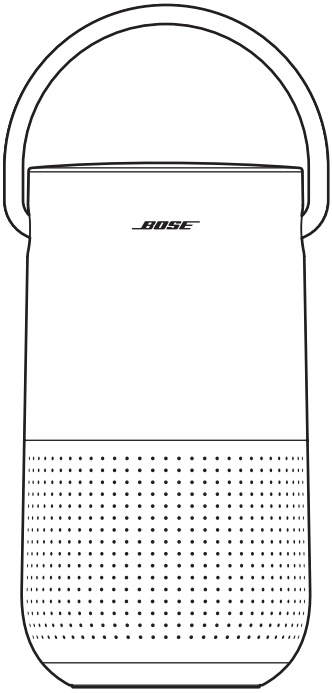

Bose Portable Home Speaker

Strømforsyning



Netkabel



Netadaptere*

* Leveres muligvis med flere netadaptere. Anvend netadapteren til din region.

**BEMÆRK:** Hvis en hvilken som helst del af produktet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## TILSLUTTET TIL WI-FI

Når højttaleren er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, har den adgang til alle funktionerne, herunder stemmestyring, forbindelse til Bose Music-appen og musikbrowsing samt synkronisering med andre højttalere.

Du kan finde flere oplysninger om Bose Music-appen under side 14.

## IKKE TILSLUTTET TIL WI-FI

Når der ikke er et tilgængeligt Wi-Fi-netværk, er højttaleren en *Bluetooth*-højttaler. Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere.

Oplysninger om, hvordan du tilslutter en enhed til højttaleren ved hjælp af *Bluetooth*-teknologi, finder du under side 27.

## ANBEFALINGER

- Placer IKKE højttaleren oven på lyd/video-udstyr (modtagere, tv osv.) eller andre genstande, der kan blive varme. Varme fra disse genstande kan resultere i en dårlig ydeevne for højttaleren.
- Placer IKKE objekter oven på højttaleren eller foran højttaleren.
- For at undgå interferens skal andet trådløst udstyr holdes væk fra højttaleren i en afstand på mellem 0,3 - 0,9 meter.
- Placer højttaleren uden for og væk fra metalskabe og direkte varmekilder.
- Placer højttaleren, så gummibunden er på en stabil og plan overflade.
- Når du bruger *Bluetooth*-teknologi, skal du placere din mobile enhed inden for et område, der er 10 meter væk fra højttaleren, og sørge for, at der er en klar sigtelinje mellem dig og højttaleren. Hvis du flytter din mobile enhed længere væk eller ikke har en klar sigtelinje, kan det give en dårlig lydkvalitet, og din mobile enhed kan miste forbindelsen til højttaleren.

**FORSIGTIG:**

- Sæt højttaleren på soklen. Hvis højttaleren stilles på en af siderne, kan det forårsage skade på højttaleren og påvirke lydkvaliteten.
- Undgå at placere højttaleren på våde eller beskidte overflader.

Med Bose Music-appen kan du indstille og kontrollere højttaleren fra en hvilken som helst mobil enhed som f.eks. en smartphone eller tablet.

Ved hjælp af appen kan du streame musik, indstille og ændre forudindstillinger, tilføje musiktjenester, udforske internetradiostationer, konfigurere dine Google Assistent eller Amazon Alexa og administrere højttalerindstillinger.

**BEMÆRK:** Hvis du allerede har oprettet en Bose Music-konto i Bose Music-appen for et andet produkt, kan du finde flere oplysninger under "Tilføj højttaleren til en eksisterende konto" på side 15.

## DOWNLOAD BOSE MUSIC-APPEN

1. Download Bose Music-appen på din mobile enhed.

2. Følg app-instruktionerne.

## TILFØJ HØJTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. I Bose Music-appen skal du på skærmen **My Bose** trykke på +.

   **BEMÆRK:** For at vende tilbage til skærmen **My Bose** skal du trykke på i øverste venstre hjørne.

2. Følg app-instruktionerne.

## OPRET FORBINDELSE TIL ET ANDET WI-FI-NETVÆRK

Opret forbindelse til et andet netværk, hvis dit netværksnavn eller adgangskoden er blevet ændret, eller hvis du vil ændre eller tilføje et andet netværk.

1. På højttaleren skal du trykke og holde Lydstyrke ned-knappen — og Afspil/pause-knappen ▷II, indtil lysringen lyser gult øverst og nederst.
2. På din mobile enhed skal du åbne dine Wi-Fi-indstillinger.
3. Vælg Bose Portable Home Speaker.
4. Åbn Bose Music-app'en, og følg app-instruktionerne.

   **NOTER:**

   - Hvis appen ikke beder dig om at konfigurere højttaleren, skal du trykke på ikonet **My Bose** i øverste venstre hjørne. Tryk på + for at tilføje dit produkt.
   - Når du er tilsluttet Wi-Fi, har din højttaler adgang til stemmestyring og alle andre funktioner, der tilbydes i Bose Music-appen.

## TILSLUT IGEN TIL ET WI-FI-NETVÆRK

Højttaleren genopretter automatisk forbindelsen til et kendt Wi-Fi-netværk, hvis højttaleren er tændt og inden for Wi-Fi-netværkets rækkevidde.

**BEMÆRK:** Højttaleren gemmer op til 8 forskellige Wi-Fi-netværk i den rækkefølge, de senest blev brugt i.

## DER ER TÆNDT FOR STRØMMEN

Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻.

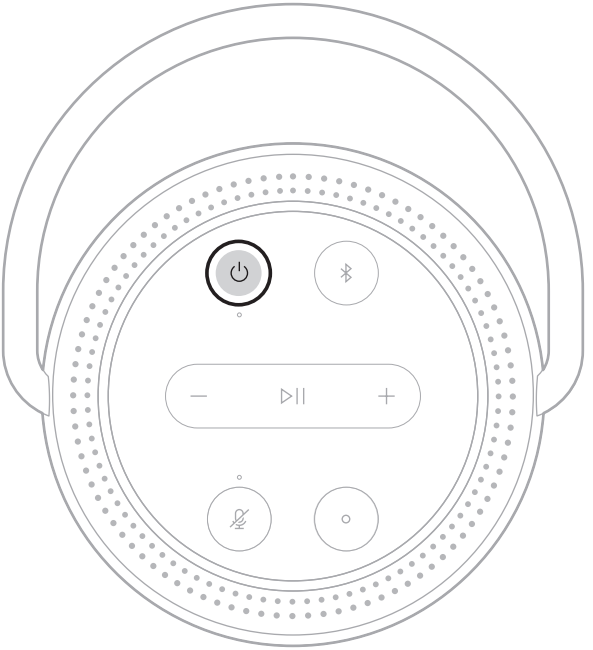

En talemeddelelse angiver batteriniveauet.

## SLUK

Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻ og hold den nede, indtil strømlampen slukker.

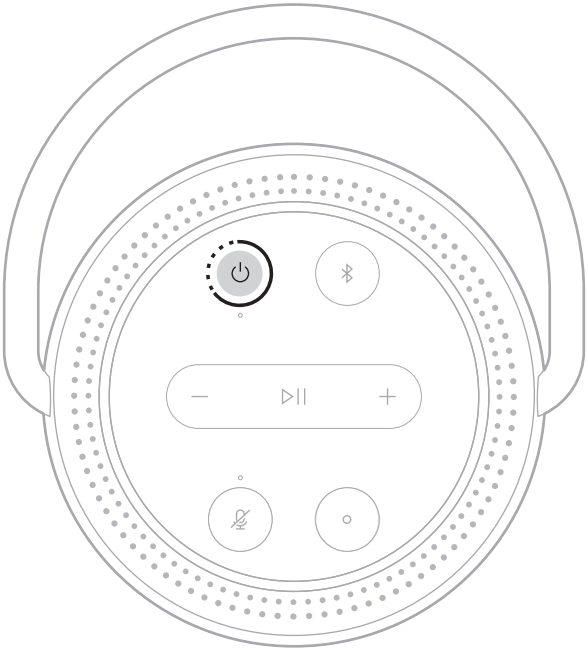

**NOTER:**

- Hvis højttaleren ikke er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, streamer lyd med *Bluetooth*-teknologi eller oplader, slukker den automatisk efter 20 minutters inaktivitet.
- Hvis Wi-Fi ikke er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang for at slukke højttaleren.

## NETVÆRK ER PÅ STANDBY

Højttaleren skifter til netværksstandby, når lyden er stoppet, og du ikke har trykket på nogen knapper eller brugt din stemmeassistent i 20 minutter.

Sådan vækkes højttaleren fra netværksstandby:

- Tryk på en vilkårlig knap på højttaleren.
- Afspil eller start lyden igen ved hjælp af din mobile enhed eller med Bose Music-appen.
- Tal med din stemmeassistent.

**BEMÆRK:** For at kunne få adgang til din stemmeassistent i netværksstandby skal du konfigurere den ved hjælp af Bose Music-appen og tænde mikrofonen (se side 14).

## HØJTTALERENS BETJENINGSKNAPPER

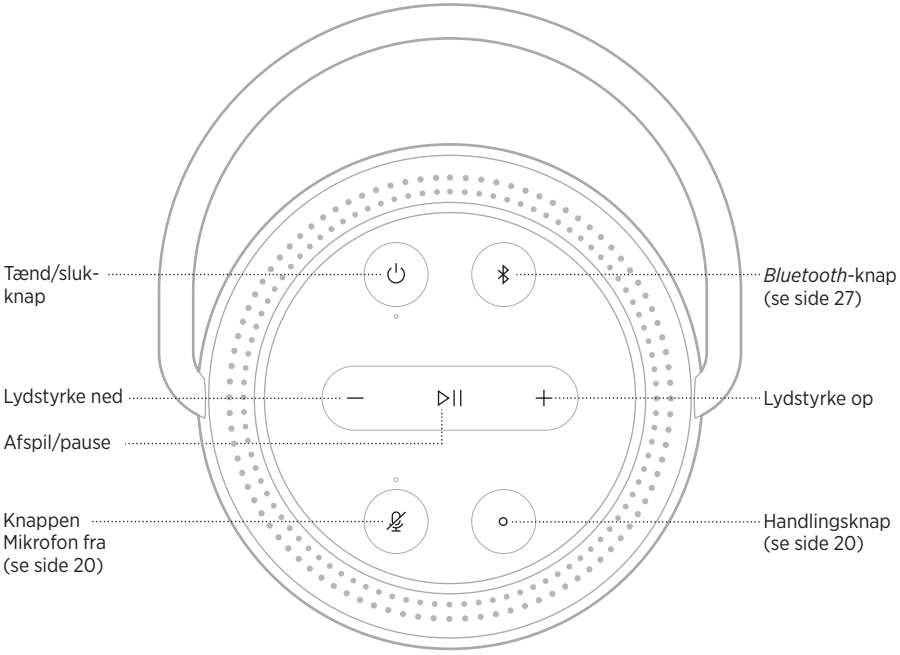

# HØJTTALERFUNKTIONER

Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren.

**SPIDS:** Du kan også betjene højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen.

## Medieafspilning og lydstyrke

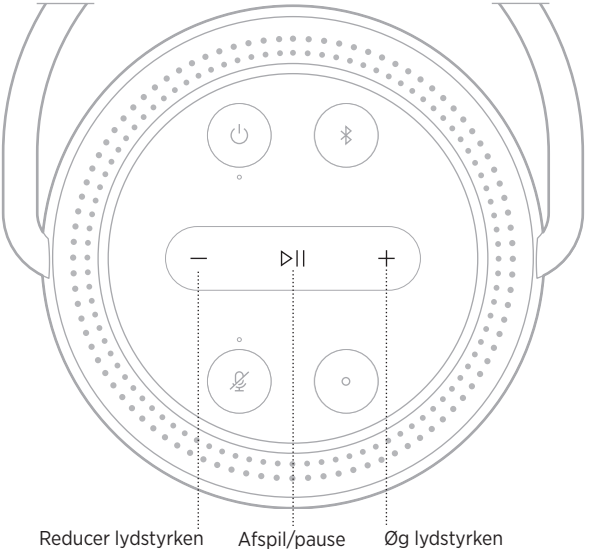


| FUNKTION | GØR FØLGENDE |
|---|---|
| **Afspil/pause** | Tryk på ▷II.<br>Når lyden er sat på pause, lyser to lamper øverst og to lamper nederst på lysringen hvidt. |
| **Gå frem** | Klik to gange på ▷II. |
| **Gå tilbage** | Klik tre gange på ▷II. |
| **Forøg lydstyrken** | Tryk på +.<br>Lysringen fyldes med uret.<br>**BEMÆRK:** Du kan hurtigt øge lydstyrken ved at trykke på + og holde knappen nede. |
| **Reducer lydstyrken** | Tryk på —.<br>Lysringen nedtones mod uret.<br>**BEMÆRK:** Du kan hurtigt reducere lydstyrken ved at trykke på — og holde knappen nede. |

## BETJENINGSFUNKTIONER FOR STEMMEASSISTENT

Du kan bruge handlingsknappen ○ og Mikrofon fra-knappen 🎤 til at betjene din Google Assistent (se side 22) eller Amazon Alexa (se side 25).

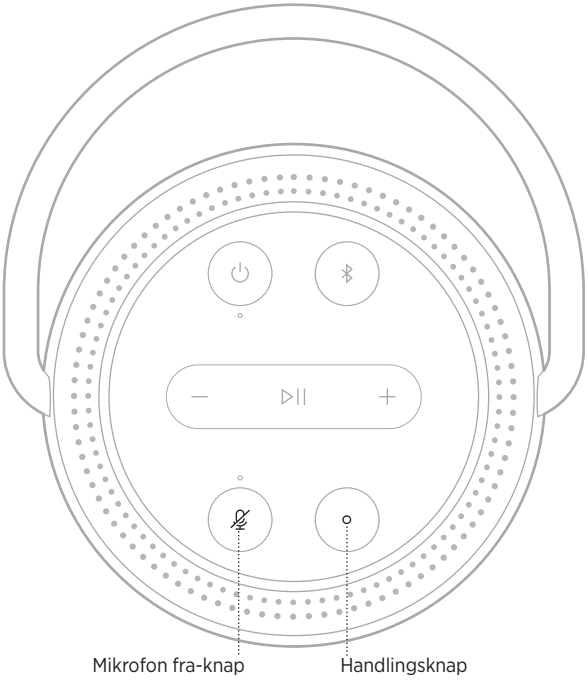

## MULIGHEDER MED STEMMEASSISTENT

Du kan programmere højttaleren til hurtigt og nemt at få adgang til din Google Assistent eller Amazon Alexa.

**BEMÆRK:** Google Assistent og Amazon Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

| MULIGHEDER | SÅDAN BRUGER DU |
|---|---|
| **Google Assistent** | Brug din stemme og/eller handlingsknappen ○ (se side 22). |
| **Amazon Alexa** | Brug din stemme og/eller handlingsknappen ○ (se side 25). |

**BEMÆRK:** Du kan ikke indstille højttaleren til at få adgang til din Google Assistent og Amazon Alexa på samme tid.

## KONFIGURER DIN STEMMEASSISTENT

Inden du går i gang, skal du kontrollere, at din mobile enhed og højttaleren er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.

Du kan konfigurere din stemmeassistent ved hjælp af Bose Music-appen. Du kan få adgang til denne indstilling i menuen Indstillinger.

**BEMÆRK:** Når du konfigurerer din stemmeassistent, skal du sørge for at bruge den samme lydtjenestekonto som den, du brugte i Bose Music-appen.

# FÅ ADGANG TIL DIN GOOGLE ASSISTENT

Få håndfri hjælp fra din Bose Portable Home Speaker, som nu samarbejder med din Google Assistent, så du kan afspille dine yndlingsmedier og sætte dem på pause blot ved hjælp af din stemme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistent kan, her: https://support.google.com/assistant

**NOTER:**

- Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
- Du kan finde flere oplysninger om afspilning af lyd med din Google Assistent under side 24.

## Brug din stemme

Start med "Ok Google," og sig derefter:

| TING, DER SKAL PRØVES | EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE |
|---|---|
| **Brug Googles viden** | Hvordan siger man ven på spansk? |
| **Hav sjov med familien** | Hvordan lyder en elefant? |
| **Indstil en påmindelse** | Mind mig om at ringe til mor på torsdag. |
| **Tjek din kalender** | Hvordan ser min dag ud? |
| **Styr dit intelligente hjem** | Sluk lyset. |

## Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Du kan bruge handlingsknappen ○ og Mikrofon fra-knappen 🎤 til at betjene din Google Assistent. De findes øverst på højttaleren.

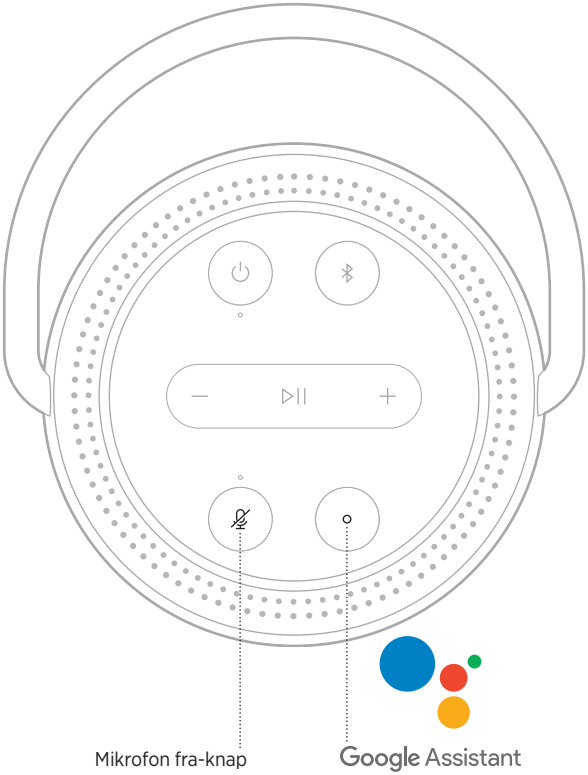


| TING, DER SKAL PRØVES | GØR FØLGENDE |
|---|---|
| **Tal med din Google Assistent** | Tryk på ○, og sig derefter din anmodning.<br>Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://support.google.com/assistant |
| **Stop alarmer og timere** | Tryk på ○. |
| **Stop din Google Assistent** | Tryk på ○. |
| **Slå mikrofonen til/fra** | Tryk på 🎤.<br>Når mikrofonen er slukket, lyser lampen over Mikrofon fra-knappen 🎤 rødt, og du kan ikke få adgang til din Google Assistent. |

# AFSPIL MUSIK MED DIN GOOGLE ASSISTENT

Du kan bede din Google Assistent om at afspille lyd fra din standardlydtjeneste eller fra en specifik lydtjeneste.

Start med “Ok Google,” og sig derefter:

| TING, DER SKAL PRØVES | EKSEMPLER PÅ, HVAD DU KAN SIGE |
|---|---|
| **Afspil musik** | Afspil noget musik<br>**BEMÆRK:** Google Assistent bruger din standardlydtjeneste. Hvis du hører en fejlmeddelelse, skal du muligvis ændre din standardlydtjeneste. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du bruge Google Assistent-appen. |
| **Betjen din højttaler** | Skru op |
| **Afspil fra en bestemt lydtjeneste** | Play NPR on TuneIn<br>**BEMÆRK:** Google Assistent understøtter ikke alle lydtjenester. |
| **Afspil på en bestemt højttaler** | Spil jazz på højttalerne i stuen<br>**BEMÆRK:** Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Google Assistent-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen. |

## Vælg en standardmusiktjeneste

Under den indledende konfiguration af din beder Google Assistant-appen dig om at vælge en standardlydtjeneste. Når du bruger din Google Assistent med Bose-produkter, understøttes kun standardtjenesterne Pandora og Spotify. Selvom andre lydtjenester vises som tilgængelige under konfigurationen, understøttes de ikke.

For at få den bedste oplevelse bør du vælge Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste. Hvis du vælger en ikke-understøttet lydtjeneste, vil du høre en fejlmeddelelse, når du beder om afspilning af lyd.

# FÅ ADGANG TIL ALEXA

Højttaleren har Amazon Alexa indbygget. Med Alexa kan du bede om at få afspillet musik, og du kan høre nyheder, tjekke vejrudsigten, styre smart home-enheder og meget mere. Brug af Alexa på din højttaler er lige så nemt som at spørge. Bare spørg, eller brug handlingsknappen ○, så reagerer Alexa med det samme.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Alexa kan, her:
https://www.amazon.com/usealexa

**BEMÆRK:** Alexa er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

## Brug din stemme

| TING, DER SKAL PRØVES | EKSEMPLER PÅ, HVAD DU SKAL SIGE |
|---|---|
| **Tal til Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **Afspil lyd** | Alexa, play Beethoven.<br>**BEMÆRK:** Amazon Music er indstillet som standardmusiktjenesten. Hvis du vil ændre standardmusiktjenesten, skal du bruge Alexa-appen. |
| **Styring af lydstyrke** | Alexa, turn the volume up. |
| **Afspil fra en bestemt lydtjeneste** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**BEMÆRK:** Amazon Alexa understøtter ikke alle lydtjenester. |
| **Afspil på en bestemt højttaler** | Alexa, play funk in the living room.<br>**BEMÆRK:** Sørg for at sige det højttalernavn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen. |
| **Gå til næste sang** | Alexa, next song. |
| **Indstil en timer** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Find flere færdigheder** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Stop Alexa** | Alexa, stop. |

## Brug højttalerbetjeningsfunktionerne

Handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon fra bruges til betjening af Alexa. De findes øverst på højttaleren.

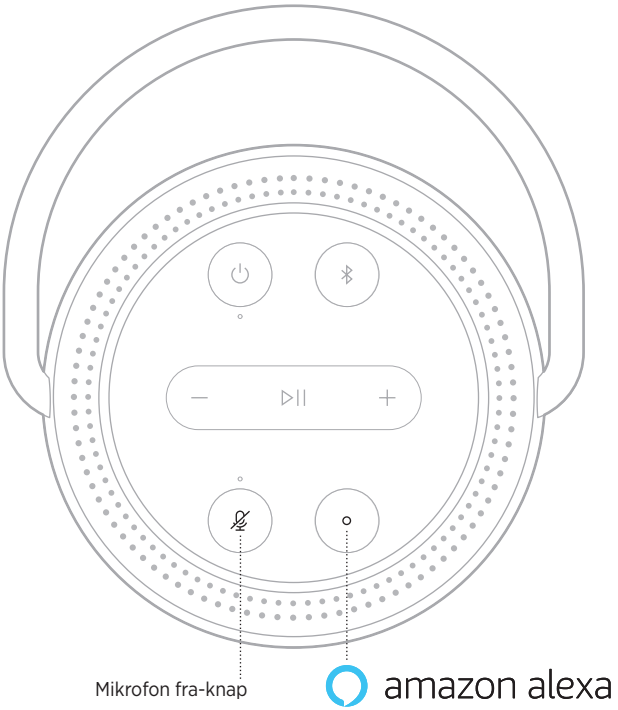


| TING, DER SKAL PRØVES | GØR FØLGENDE |
|---|---|
| **Tal til Alexa** | Tryk på ○, og sig derefter din anmodning.<br>Du kan se en liste over ting, du kan prøve, her: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Stop alarmer og timere** | Tryk på ○. |
| **Stop Alexa** | Tryk på ○. |
| **Slå mikrofonen til/fra** | Tryk på .<br>**BEMÆRK:** Når mikrofonen er slukket, og lampen over Mikrofon fra-knappen lyser rødt, kan du ikke få adgang til Alexa. |

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte din enhed til højttaleren.

## ANVENDELSE AF *BLUETOOTH* UDEN WI-FI

Når din højttaler er koblet fra Wi-Fi, har du kun adgang til højttalerens *Bluetooth*-funktioner. Oplysninger om, hvordan du tilslutter din mobile enhed ved hjælp af *Bluetooth*-teknologi, finder du under side 27.

**BEMÆRK:** Når du kun bruger *Bluetooth*-teknologi, har du ikke adgang til en stemmeassistent eller funktionerne i Bose Music-appen.

## TILSLUT EN MOBIL ENHED

1. Trykke på *Bluetooth*-knappen ᛒ, og hold den nede.

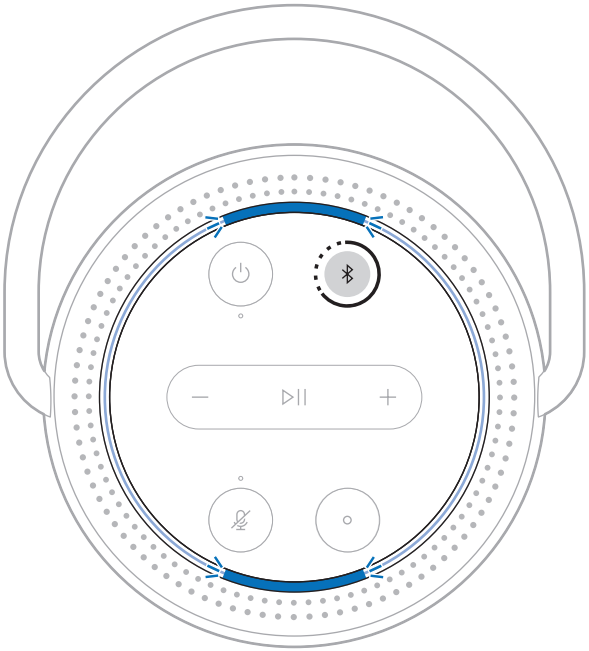

   Der høres en tone, og lysringen blinker blåt.

2. På din enhed skal du aktivere funktionen *Bluetooth*.

   **SPIDS:** *Bluetooth*-menuen findes normalt i indstillingsmenuen på din mobile enhed.

3. Vælg din højttaler på listen over enheder.

   **SPIDS:** Led efter det navn, du angav for din højttaler i Bose Music-appen. Hvis du ikke navngav din højttaler, vises standardnavnet.

   Når tilslutningen er gennemført, hører du en tone, og lysringen lyser blåt øverst og nederst og nedtoner derefter til sort. Højttalerens navn vises på listen med mobile enheder.

## FRAKOBLING AF EN MOBIL ENHED

Brug Bose Music-appen til at frakoble din mobile enhed.

**SPIDS:** Du kan også bruge *Bluetooth*-indstillinger til at frakoble din enhed. Hvis du deaktiverer *Bluetooth*-funktionen, frakobles alle andre enheder.

## GENOPRET FORBINDELSE TIL EN MOBIL ENHED

1. Tryk på *Bluetooth*-knappen ⚷.

   **BEMÆRK:** Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

2. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.

## TILSLUT EN EKSTRA MOBIL ENHED

Du kan gemme op til otte enheder på højttalerens enhedsliste.

**BEMÆRK:** Du kan kun afspille lyd på en mobil enhed ad gangen.

1. Tryk og hold ⚷, indtil lysringen blinker blåt.
2. Vælg højttaleren på enhedslisten på din mobile enhed.

   **BEMÆRK:** Sørg for, at *Bluetooth*-funktionen er aktiveret på din mobile enhed.

## RYD HØJTTALERENS ENHEDSLISTE

1. Tryk og hold ⚷ i 10 sekunder, indtil lysringen blinker blåt to gange øverst og nederst.
2. Slet højttaleren fra *Bluetooth*-listen på din enhed.

   Alle enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive tilsluttet (se side 27).

Højttaleren er i stand til at afspille AirPlay 2-lyd, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at streame lyd fra din Apple-enhed til højttaleren eller flere højttalere.

**NOTER:**

- For at kunne bruge AirPlay 2 skal du have en Apple-enhed, der kører iOS 11.4 eller nyere.
- Din Apple-enhed og højttaleren skal være tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.
- Du kan finde flere oplysninger om AirPlay her: https://www.apple.com/airplay

## STREAM LYD FRA KONTROLCENTER

1. På din Apple-enhed skal du åbne Kontrolcenter.
2. Tryk og hold lydkortet i skærmens øverste højre hjørne, og tryk derefter på AirPlay-ikonet .
3. Vælg din højttaler eller flere højttalere.

## STREAM LYD FRA EN APP

1. Åbn en musik-app (f.eks. Apple Music), og vælg et nummer, du vil afspille.
2. Tryk på .
3. Vælg din højttaler eller flere højttalere.

## OPLAD HØJTTALEREN

1. Sæt den ene ende af netledningen ind i strømstikket på højttaleren.

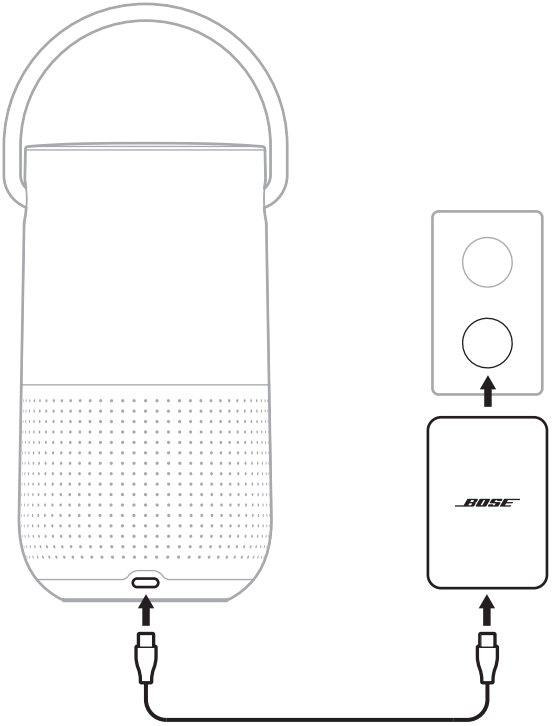


2. Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
3. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

   Højttaleren tænde, og strømlampen begynder at blinke hvidt.

### Opladning af højttaleren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Du kan oplade højttaleren på Bose Portable Home Speaker Charging Cradle Du kan købe ladeholderen hos din autoriserede Bose-forhandler.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## KONTROLLÉR BATTERINIVEAUET

Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻, når højttaleren er tændt og ikke afspiller lyd.

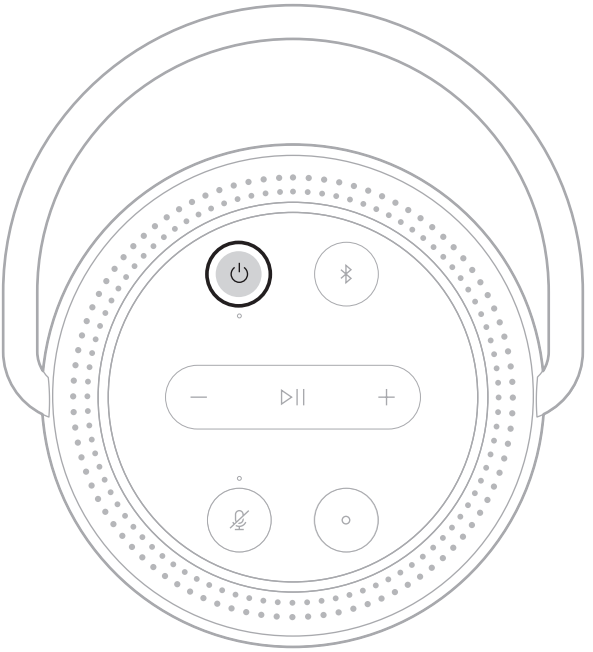

En talemeddelelse angiver batteriniveauet.

**SPIDS:** Du kan også kontrollere batteriniveauet ved hjælp af Bose Music-appen.

LED-lysringen, som er placeret øverst på højttaleren, viser status for højttaleren.

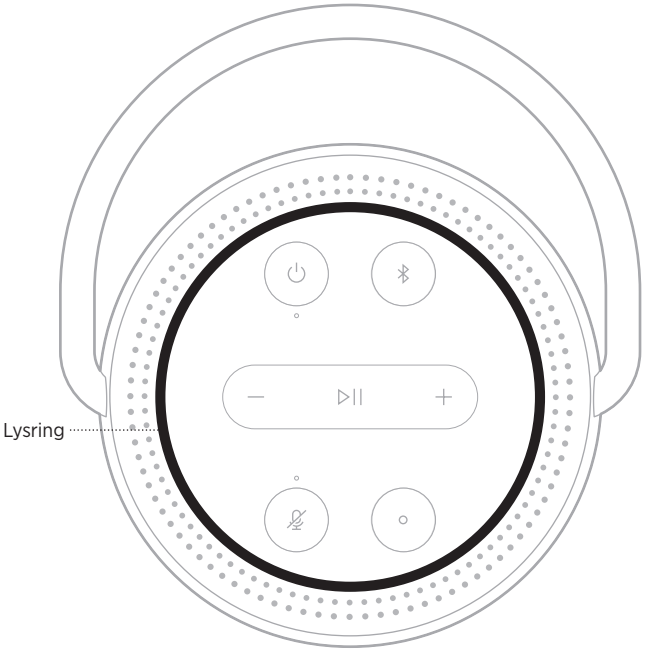


## WI-FI-STATUS

Viser status for højttalerens Wi-Fi-forbindelse.

| LYSRINGENS AKTIVITET | SYSTEMETS TILSTAND |
|---|---|
| **Blinker hvidt øverst og nederst** | Opretter forbindelse til Wi-Fi |
| **Lyser hvidt og nedtoner så til sort øverst og nederst** | Tilsluttet til Wi-Fi |

## MEDIEAFSPILNING OG LYDSTYRKESTATUS

| LYSRINGENS AKTIVITET | SYSTEMETS TILSTAND |
|---|---|
| **To lamper øverst og to lamper nederst lyser hvidt** 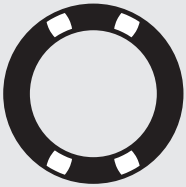 | Lyden er sat på pause |
| **Hvidt lys fyldes med uret** 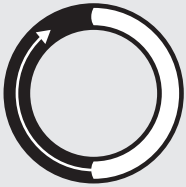 | Øg lydstyrken |
| **Hvidt lys nedtones mod uret** | Reducer lydstyrken |

## STATUS FOR *BLUETOOTH*-FORBINDELSE

Viser status for *Bluetooth*-forbindelsen for mobile enheder.

| LYSRINGENS AKTIVITET | SYSTEMETS TILSTAND |
|---|---|
| **Blinker blåt øverst og nederst** 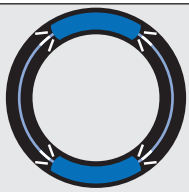 | Klar til at oprette forbindelse til mobil enhed |
| **Blinker blåt øverst og nederst** 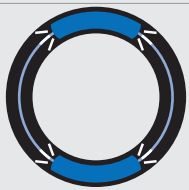 | Opretter forbindelse til mobil enhed |
| **Lyser blåt og nedtoner så til sort øverst og nederst** | Tilsluttet til mobil enhed |
| **Blinker blåt to gange** 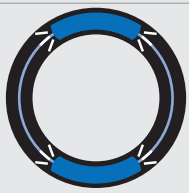 | Rydning af enhedslisten |

## STATUS FOR STEMMEASSISTENT

Viser status for din Google Assistent eller Amazon Alexa.

### Status for din Google Assistent

| LYSRINGENS AKTIVITET | | TILSTAND FOR STEMMEASSISTENT |
|---|---|---|
| **Slukket** | | Inaktiv |
| **Hvidt lys øverst, nederst, til venstre og til højre** | | Lytter |
| **Hvidt lys roterer med uret** | 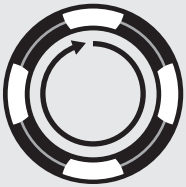 | Tænker |
| **Blinker hvidt (fuld)** | 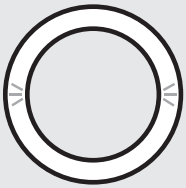 | Taler |
| **Hvidt lys blinker i 10 minutter** | | Underretning |

## Amazon Alexa-status

| LYSRINGENS AKTIVITET | TILSTAND FOR STEMMEASSISTENT |
|---|---|
| **Slukket** | Inaktiv |
| **Hvidt lys glider til toppen og bunden** 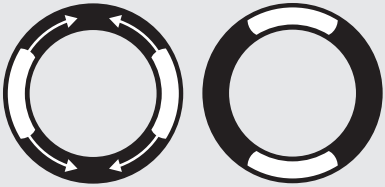 | Lytter |
| **Lyser hvidt øverst og nederst** | Tænker |
| **Blinker hvidt (fuld)** 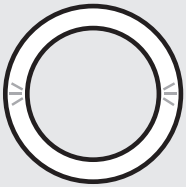 | Taler |
| **Blinker gult øverst og nederst** | Underretning |

## Mikrofon fra-lampe

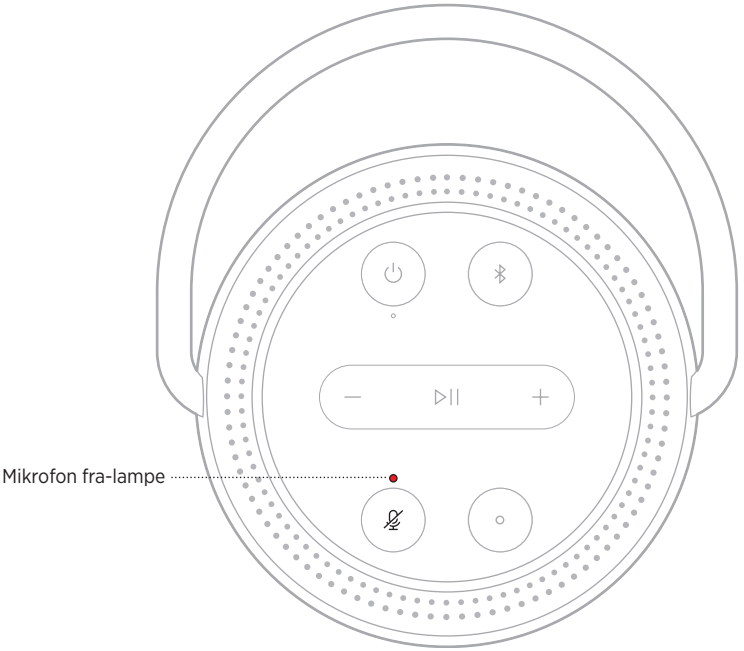


| LYSAKTIVITET | SYSTEMETS TILSTAND |
|---|---|
| **Lyser rødt konstant** | Mikrofonen er slukket |

## STRØMSTATUS

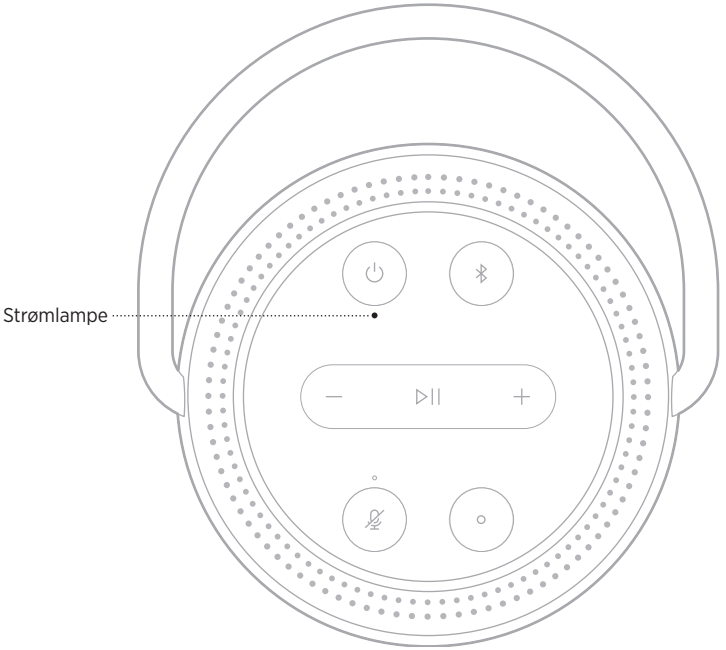


| LYSAKTIVITET | SYSTEMETS TILSTAND |
|---|---|
| **Lyser hvidt** | Tændt<br>**BEMÆRK:** Når højttaleren er tilsluttet ladekablet, betyder konstant hvidt lys fuldt opladet. |
| **Blinker hvidt** | Oplader |
| **Nedtonet hvidt** | Netværk er på standby<br>**BEMÆRK:** Højttaleren lyser kun nedtonet hvidt, når den ikke oplader. |
| **Lyser rødt konstant** | 5 % - 10 % batteri tilbage |
| **Blinker rødt** | Mindre end 5 % batteri tilbage |
| **Sort** | Slukket |

## OPDATERINGS- OG FEJLSTATUS

Viser status for softwareopdateringer og fejlmeddelelser.

| LYSRINGENS AKTIVITET | SYSTEMETS TILSTAND |
|---|---|
| **Lyser gult øverst og nederst** | Wi-Fi-opsætning i gang |
| **Hvidt lys fylder ringen mod uret, indtil den er fuld, og derefter gentages det** 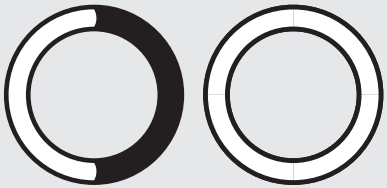 | Henter opdatering |
| **Hvidt lys fylder ringen med uret, indtil den er fuld, og derefter gentages det** 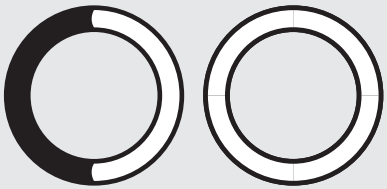 | Opdaterer højttaler |
| **Blinker gult øverst og nederst fire gange** | Fejl – se Bose Music-appen |
| **Lyser rødt øverst og nederst** | Fejl. Kontakt Bose kundeservice |

## OPDATER HØJTTALEREN

Højttaleren opdateres automatisk, når den er tilsluttet Bose Music-appen og til dit Wi-Fi-netværk.

## DEAKTIVER/AKTIVÉR WI-FI

Tryk og hold Afspil/pause-knappen ▷II og *Bluetooth*-knappen ᛒ i 5 sekunder, indtil lysringen fyldes med hvidt lys.

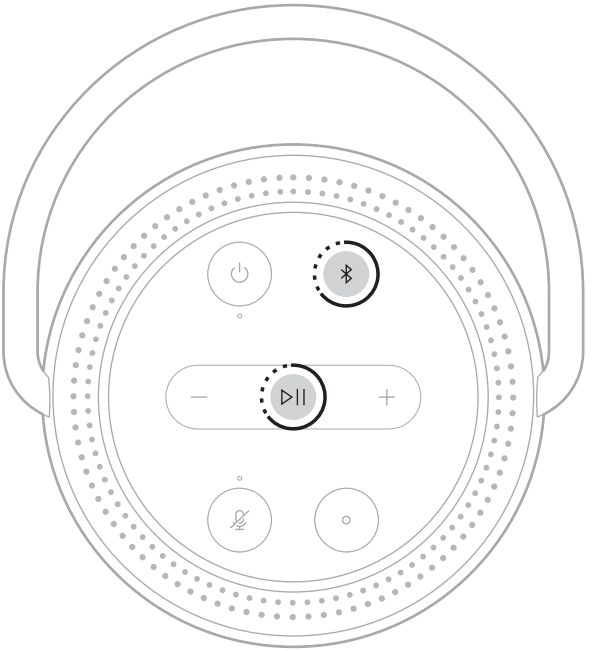

**BEMÆRK:** Når Wi-Fi er deaktiveret, kan du ikke bruge Bose Music-appen eller din stemmeassistent til at styre højttaleren.

## RENGØR HØJTTALEREN

Rengør højttalerens overflade med en blød og tør klud.

**FORSIGTIG:**

- Brug IKKE spray i nærheden af højttaleren. Brug IKKE opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel.
- Undgå at spilde væske i åbningerne.

## RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## BEGRÆNSET GARANTI

Højttaleren er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

## PRØV DISSE LØSNINGER FØRST

Hvis du oplever problemer med højttaleren, kan du prøve disse løsninger først:

- Tænd højttaleren (se side 32).
- Oplad højttaleren (se side 31).
- Fastgør alle kabler.
- Tjek status for højttaleren (se side 33).
- Download Bose Music-appen, og kør tilgængelige softwareopdateringer.
- Flyt højttaleren og den mobile enhed væk fra mulig interferens (trådløse routere, trådløse telefoner, tv'er, mikrobølgeovne osv.).
- Flyt højttaleren inden for det anbefalede område for din trådløse router eller mobile enhed for at få den bedst mulige drift.

## ANDRE LØSNINGER

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Besøg: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Højttaleren kan ikke tænde** | Batteriet kan være i beskyttelsestilstand, eller det kan være afladet. Tilslut din højttaler til netledningen.<br>Sæt netledningen i en anden stikkontakt.<br>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen. |
| **Højttaleren kan ikke slukkes** | Hvis Wi-Fi er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen, indtil strømindikatoren er slukket.<br>Hvis Wi-Fi ikke er blevet konfigureret ved hjælp af Bose Music-appen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang for at slukke højttaleren. |
| **Højttaleren reagerer ikke under opsætning** | Kontrollér, at du bruger Bose Music-appen til opsætning.<br>**BEMÆRK:** Hvis appen ikke beder dig om at konfigurere din højttaler, skal du trykke på ikonet **My Bose** i øverste venstre hjørne. Tryk på + for at tilføje dit produkt.<br>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen. |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Bose Music-appen virker ikke på min mobile enhed** | Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel med Bose Music-appen og opfylder minimumskravene til systemet. Du kan finde flere oplysninger i app store på din mobile enhed.<br>Afinstaller Bose Music-appen på din mobile enhed, og geninstaller derefter appen (se side 14). |
| **Højttaleren opretter ikke forbindelse til Wi-Fi-netværk** | I Bose Music-appen skal du vælge det korrekte netværksnavn og indtaste adgangskoden til netværket.<br>Sørg for at tilslutte højttaleren til det Wi-Fi-netværk, som din mobile enhed er tilsluttet.<br>Hvis dine Wi-Fi-netværksoplysninger er blevet ændret, kan du finde flere oplysninger på side 15.<br>Aktivér Wi-Fi på den enhed, du bruger til opsætningen.<br>Luk andre åbne applikationer på din mobile enhed.<br>Hvis routeren understøtter både 2,4 GHz og 5 GHz bånd, skal du kontrollere, at den mobile enhed og højttaleren er tilsluttet det samme bånd.<br>**BEMÆRK:** Bose anbefaler, at du giver hvert bånd et unikt navn for at sikre, at du opretter forbindelse til det korrekte bånd.<br>Nulstil routeren.<br>Fjern Bose Music-appen på din mobile enhed. Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den i en fungerende stikkontakt. Download Bose Music-appen, og genstart opsætningsprocessen. |
| **Uregelmæssig lyd eller ingen lyd** | Øg lydstyrken på højttalerne og den mobile enhed.<br>Stop andre lyd- eller videostreamingprogrammer.<br>Skift til en anden kilde.<br>Afspil lyd fra en anden applikation eller musiktjeneste.<br>Sørg for, at du bruger en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhed.<br>Genstart din mobile enhed.<br>Fjern netledningen, vent 30 sekunder, og sæt den godt ind i en fungerende stikkontakt igen.<br>Sørg for, at din højttalers lyd ikke er slået fra. Slå lyden til ved at trykke på Lydstyrke på + eller Lydstyrke ned — på højttaleren eller ved at bruge Bose Music-appen. |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Højttaleren opretter ikke forbindelse til en mobil enhed** | Slå *Bluetooth*-funktionen fra på din mobile enhed, og slå den til igen. Fjern højttaleren fra *Bluetooth*-menuen. Tilslut igen.<br>Tilslut en anden mobil enhed (se side 27).<br>Sørg for, at du bruger en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhed.<br>Fjern højttaleren fra din mobile enheds *Bluetooth*-liste. Tilslut igen (se side 28).<br>Ryd højttalerens enhedsliste (se side 29). |
| **Højttaleren streamer ikke lyd med Airplay** | Sørg for, at din højttaler er tændt og inden for rækkevidde (se side 32).<br>Opdater din Apple-enhed og din højttaler.<br>Kontrollér, at din Apple-enhed og din højttaler er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.<br>Sørg for, at højttaleren er opdateret (se side 41).<br>Hvis du ikke kan finde AirPlay-ikonet i den musikapp, du streamer fra, skal du streame lyd fra kontrolcenteret.<br>Du kan finde yderligere support på: https://www.apple.com/airplay |
| **Højttaleren er ikke synlig, så den kan tilføjes til en anden Bose-konto** | Sørg for, at deling er aktiveret på højttaleren, ved hjælp af Bose Music-appen.<br>Kontrollér, at højttaleren og din mobile enhed er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk. |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Din Google Assistent svarer ikke eller afspiller ikke lyd** | Kontrollér, at din Google Assistent er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 21).<br>Tilslut din mobile enhed til Wi-Fi.<br>Kontrollér, om du er i et land, hvor Google Assistent er tilgængelig på dette produkt.<br>Sørg for, at du bruger den nyeste version af Google Assistent-appen.<br>Sørg for, at vækkeordet er aktiveret (se side 22).<br>Kontrollér, at din mobile enhed er kompatibel.<br>Fjern din Google Assistent fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen. Tilføj derefter din Google Assistent igen.<br>Vælg Pandora eller Spotify som din standardlydtjeneste (se side 24).<br>Sørg for at bruge den samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen.<br>Din Google Assistent understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.<br>Du kan finde yderligere support på: https://support.google.com/assistant |
| **Rediger din Google Assistents indstilling for personlige resultater** | Hvis du vil slå personlige resultater fra eller ændre kontoen for personlige resultater, skal du bruge menuen Indstillinger i Google Assistent-appen. |
| **Alexa reagerer ikke** | Kontrollér, at Alexa er blevet konfigureret til at bruge Bose Music-appen (se side 14).<br>**BEMÆRK:** Højttaleren skal konfigureres og tilsluttes til dit Wi-Fi-netværk ved hjælp af Bose Music-appen.<br>Kontrollér, om du er i et land, hvor Alexa er tilgængelig på dette produkt.<br>Kontrollér, at lampen over Mikrofon fra-knappen ikke lyser rødt. Tryk på for at aktivere mikrofonen.<br>Sørg for at sige det navn, som du tildelte i Bose Music-appen. Hvis flere højttalere har det samme navn, skal du bruge det navn, der er tildelt i Alexa-appen, eller ændre navnet i Bose Music-appen.<br>Fjern Alexa fra højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen, og tilføj derefter Alexa igen.<br>Alexa understøtter muligvis ikke din anmodning. Nye funktioner tilføjes jævnligt.<br>Du kan finde yderligere support på: https://www.amazon.com/usealexa |

## NULSTIL HØJTTALEREN

Fabriksnulstilling rydder alle indstillinger for kilde, lydstyrke og netværk fra højttaleren og vender tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Tryk og hold Lydstyrke op-knappen + og *Bluetooth*-knappen ᛒ i 10 sekunder, indtil lysringen fyldes med hvidt lys.

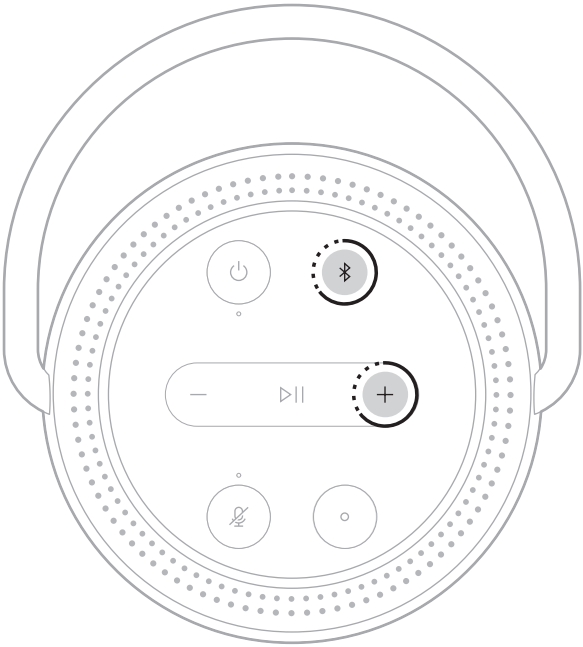

Højttaleren genstarter. Når nulstillingen er færdig, lyser lysringen gult.

### Gendan højttalerens netværks- og lydindstillinger

Konfigurer højttaleren ved hjælp af Bose Music-appen (se side 14).

## Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

### Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
6. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
9. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
10. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie kein anderes Ladegerät als das, das speziell für die Verwendung mit dem Produkt geliefert wurde.

仅适用于 2.000 m 以下地区安全使用
Nur auf Höhen unter 2.000 m über N.N. verwenden.

- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien RSS-Standards von ISED Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für andere Systeme auf demselben Kanal zu verringern.

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

CE Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Dieses Produkt, gemäß Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, Richtlinie 2009/125/EG, entspricht den folgenden Normen oder Dokumenten: Verordnung (EG) Nr. 1275/2008, in der durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013 geänderten Fassung.

| **Erforderliche Energiezustandsinformationen** | **Energiemodi** | |
|---|---|---|
| | **Standby** | **Netzwerk-Standby** |
| Stromverbrauch im angegebenen Energiemodus bei einem Eingang von 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Modus geschaltet wird | < 2,5 Stunden | ≤ 20 Minuten |
| Stromverbrauch im Netzwerk-Standby, wenn alle drahtgebundenen Netzwerkanschlüsse verbunden und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind, bei einem Eingang von 230 V/50 Hz | N/A | ≤ 2,0 W |
| Deaktivierungs-/Aktivierungsverfahren für den Netzwerkanschluss. Das Deaktivieren aller Netzwerke aktiviert den Standby-Modus. | Wi-Fi®: Sie können dies durch mindestens 5 Sekunden langes gleichzeitiges Gedrückthalten der Wiedergabe/Pause-Taste ▷II und *Bluetooth*-Taste ᛒ deaktivieren. Wiederholen Sie dies zum Aktivieren.<br>*Bluetooth*®: Sie können dies durch Löschen der Abstimmliste deaktivieren, indem Sie die *Bluetooth*-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können dies durch Abstimmen mit einer *Bluetooth*-Quelle aktivieren. | |

**Für Europa**:

**Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2.483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximale spektrale Leistungsdichte weniger als 10 dBm/EIRP.

**Frequenzband des Betriebs 5.150 bis 5.350 MHz und 5.470 bis 5.725 MHz**:

- Wi-Fi: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP.

Beim Betrieb im Frequenzbereich 5.150 bis 5.350 MHz ist die Verwendung dieses Geräts in allen in der Tabelle aufgeführten EU-Mitgliedsstaaten auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

**Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll**. Nicht verbrennen.

Das Herausnehmen der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Bose-Händler oder sehen Sie unter products.bose.com/static/compliance/index.html nach.

## Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

### Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

### Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

## Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für China

| Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gefährliche Stoffe oder Elemente | | | | | |
| Name des Teils | **Blei (Pb)** | **Quecksilber (Hg)** | **Kadmium (Cd)** | **Sechswertiges Chrom (CR(VI))** | **Polybromiertes Biphenyl (PBB)** | **Polybromiertes Diphenylether (PBDE)** |
| PCBs | X | O | O | O | O | O |
| Metallteile | X | O | O | O | O | O |
| Kunststoffteile | O | O | O | O | O | O |
| Lautsprecher | X | O | O | O | O | O |
| Kabel | X | O | O | O | O | O |
| Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.<br>O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.<br>X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. | | | | | | |

## Tabelle zur Einschränkung gefährlicher Stoffe für Taiwan

| Gerätebezeichnung: Powered Speaker, Typbezeichnung: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stoffe mit eingeschränkter Verwendung und ihre chemischen Symbole | | | | | |
| Einheit | Blei (Pb) | Quecksilber (Hg) | Kadmium (Cd) | Sechswertiges Chrom (Cr+6) | Polybromierte Biphenyle (PBB) | Polybromierte Diphenylether (PBDE) |
| PCBs | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metallteile | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kunststoffteile | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lautsprecher | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabel | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Hinweis 1:** „○“ gibt an, dass der prozentuale Gehalt des Stoffs mit eingeschränkter Verwendung den Prozentsatz des Referenzswerts des Vorhandenseins nicht übersteigt.<br>**Hinweis 2:** „–“ gibt an, dass der Stoff mit eingeschränkter Verwendung der Ausnahme entspricht. | | | | | | |

**Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:**

Die Serien- und Modellnummern befinden sich unten am Lautsprecher.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf http://global.Bose.com/register

**Herstellungsdatum**: Die achte Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „9“ ist 2009 oder 2019.

**China-Import**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-Import**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

**Taiwan-Import**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Mexiko-Import**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Elektrische Nennwerte**: 5 VDC, 3 A

**Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt kann automatische Sicherheitsupdates von Bose empfangen. Um automatische Sicherheitsupdates zu empfangen, müssen Sie den Produkteinrichtungsvorgang in der Bose Music App abschließen und das Produkt mit dem Internet verbinden. **Wenn Sie den Einrichtungsvorgang nicht abschließen, sind Sie für das Installieren von Sicherheitsupdates verantwortlich, die Bose zur Verfügung stellt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon, Inc. oder seinen Partnerunternehmen.

Apple, das Apple-Logo und AirPlay sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Die Verwendung des Aufklebers „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Zubehör speziell für den Betrieb mit der Technologie entwickelt wurde, die auf dem Aufkleber angegeben ist, und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.

Die *Bluetooth*® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marken durch die Bose Corporation erfolgt unter Lizenz.

Google und Google Play sind Marken von Google, LLC.

Dieses Produkt enthält den iHeartRadio-Dienst. iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Pandora, das Pandora-Logo und die Pandora-Handelsaufmachung sind Marken oder eingetragene Marken von Pandora Media, Inc. Verwendung mit Genehmigung.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music und das Bose Music-Logo sind Marken der Bose Corporation.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Um die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen, die für Softwarepakete von Fremdfirmen gelten, die als Komponenten Ihres Bose Portable Home Speaker-Produkts geliefert werden:

1. Halten Sie am Lautsprecher die Taste zum Erhöhen der Lautstärke + und die Taste zum Verringern der Lautstärke — 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Schließen Sie ein USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss unten am Lautsprecher an.

   **HINWEIS:** Wenn Sie die Bose Portable Home Speaker Charging Cradle zum Aufladen des Lautsprechers verwenden, stellen Sie sicher, dass das Kabel an den USB-C-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers und nicht an der Ladeschale angeschlossen ist.
3. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einen Computer an.
4. Geben Sie auf dem Computer **http://203.0.113.1/opensource** in ein Browserfenster ein, und den EULA und die Lizenzvereinbarungen anzuzeigen.

**LIEFERUMFANG**

Inhalt ..... 11

**BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN**

Mit Wi-Fi® verbunden ..... 12

Nicht mit Wi-Fi verbunden ..... 12

**AUFSTELLUNG DER LAUTSPRECHER**

Empfehlungen ..... 13

**EINRICHTUNG DER BOSE MUSIC APP**

Herunterladen der Bose Music App ..... 14

**BESTEHENDE BOSE MUSIC APP-NUTZER**

Hinzufügen des Lautsprechers zu einem vorhandenen Konto ..... 15

Verbinden mit einem anderen Wi-Fi-Netzwerk ..... 15

Erneut mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden ..... 15

**STROM**

Einschalten ..... 16

Ausschalten ..... 17

Netzwerk-Standby ..... 17

**LAUTSPRECHER-BEDIENELEMENTE**

Lautsprecherfunktionen ..... 19

Medienwiedergabe und Lautstärke ..... 19

Sprachassistenten-Bedienelemente ..... 20

## SPRACHASSISTENT

Optionen für den Sprachassistenten ..... 21
Einrichtung des Sprachassistenten ..... 21
Zugreifen auf Ihren Google Assistant ..... 22
Bedienung per Sprache ..... 22
Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente ..... 23
Musikwiedergabe mit Ihrem Google Assistant ..... 24
Auswählen eines voreingestellten Musikdienstes ..... 24
Zugreifen auf Alexa ..... 25
Bedienung per Sprache ..... 25
Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente ..... 26

## *BLUETOOTH*®-VERBINDUNGEN

Nur Verwendung von *Bluetooth* (kein Wi-Fi) ..... 27
Verbinden eines Mobilgeräts ..... 27
Trennen eines Mobilgeräts ..... 28
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts ..... 29
Zusätzliches Mobilgerät verbinden ..... 29
Löschen der Geräteliste des Lautsprechers ..... 29

## STREAMEN VON AUDIO MIT AIRPLAY

Streamen von Audio vom Control Center ..... 30
Streamen von Audio von einer App ..... 30

## BATTERIE

Aufladen des Lautsprechers ..... 31
Aufladen des Lautsprechers mithilfe der Ladeschale für den Bose Portable Home Speaker ..... 31
Prüfen des Batterieladezustands ..... 32

## LAUTSPRECHERSTATUS

Wi-Fi-Status ..... 33
Medienwiedergabe- und Lautstärkestatus ..... 34
*Bluetooth*-Verbindungsstatus ..... 35
Status des Sprachassistenten ..... 36
    Ihr Google Assistant-Status ..... 36
    Amazon Alexa-Status ..... 37
    Mikrofon aus-Lämpchen ..... 38
Betriebsstatus ..... 39
Update- und Fehlerstatus ..... 40

## ERWEITERTE FUNKTIONEN

Aktualisieren des Lautsprechers ..... 41
Deaktivieren/Aktivieren der Wi-Fi-Funktion ..... 41

## PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen des Lautsprechers ..... 42
Ersatzteile und Zubehör ..... 42
Eingeschränkte Garantie ..... 42

## FEHLERBEHEBUNG

Versuchen Sie zuerst diese Lösungen ..... 43
Andere Lösungen ..... 43
Zurücksetzen des Lautsprechers ..... 47
    Wiederherstellen der Netzwerk- und Audioeinstellungen des Lautsprechers ..... 47

## INHALT

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

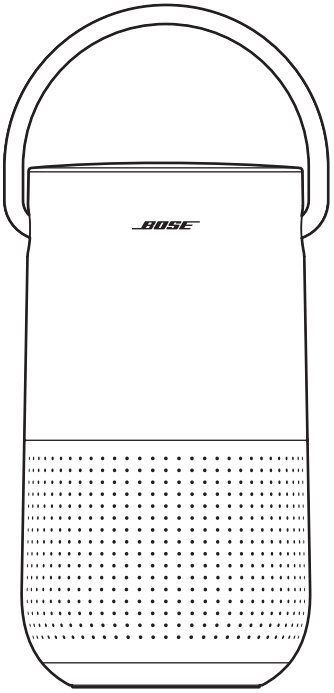

Bose Portable Home Speaker

Netzteil



Netzkabel



Netzadapter*

* Kann mit mehreren Netzadaptern geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

**HINWEIS:** Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## MIT WI-FI VERBUNDEN

Wenn der Lautsprecher mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, hat er Zugriff auf alle Funktionen einschließlich Sprachsteuerung, Verbindung zur Bose Music App und Suchen von Musik sowie Synchronisierung mit anderen Lautsprechern.

Mehr über die Bose Music App erfahren Sie unter Seite 14.

## NICHT MIT WI-FI VERBUNDEN

Wenn kein Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist, ist der Lautsprecher ein *Bluetooth*-Lautsprecher. *Bluetooth*-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen.

Wie Sie ein Gerät mithilfe von *Bluetooth*-Technologie mit dem Lautsprecher verbinden, erfahren Sie in Seite 27.

## EMPFEHLUNGEN

- Stellen Sie den Lautsprecher NICHT auf Audio-/Videogeräte (Receiver, Fernsehgerät usw.) oder andere Gegenstände, die Hitze erzeugen können. Die von solchen Gegenständen erzeugte Hitze kann zu einer schlechten Lautsprecherleistung führen.
- Stellen Sie KEINE Gegenstände auf den Lautsprecher oder vor den Lautsprecher.
- Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom Lautsprecher entfernt aufstellen.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in Metallschränke und von direkten Wärmequellen entfernt auf.
- Stellen Sie den Lautsprecher mit dem Gummisockel auf eine stabile und ebene Fläche.
- Bei Verwendung von *Bluetooth*-Technologie stellen Ihr Mobilgerät innerhalb von 10 m vom Lautsprecher entfernt auf und achten Sie darauf, dass eine klare Sichtlinie zwischen Ihnen und dem Lautsprecher besteht. Wenn Sie Ihr Gerät weiter entfernen oder keine klare Sichtlinie haben, kann dadurch die Klangqualität beeinträchtigt und die Verbindung des Geräts mit dem Lautsprecher kann getrennt werden.

**ACHTUNG:**

- Stellen Sie den Lautsprecher auf seine Füße. Wenn der Lautsprecher auf eine andere Seite gestellt wird, kann dies Schäden am Lautsprecher verursachen und die Tonqualität beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie es, den Lautsprecher auf nasse oder schmutzige Flächen zu stellen.

Mit der Bose Music App können Sie den Lautsprecher von jedem Mobilgerät, z. B. einem Smartphone oder Tablet, aus steuern.

Mithilfe der App können Sie Musik streamen, Presets einstellen, und ändern, Musikdienste hinzufügen, Internet-Radiosender erkunden, Ihren Google Assistant oder Amazon Alexa konfigurieren und Lautsprechereinstellungen verwalten.

**HINWEIS:** Wenn Sie in der Bose Music App bereits ein Bose Music-Konto für ein anderes Bose-Produkt erstellt haben, sehen Sie unter „Hinzufügen des Lautsprechers zu einem vorhandenen Konto“ auf Seite 15 nach.

## HERUNTERLADEN DER BOSE MUSIC APP

1. Laden Sie auf Ihrem Mobilgerät die Bose Music App herunter.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

## HINZUFÜGEN DES LAUTSPRECHERS ZU EINEM VORHANDENEN KONTO

1. Drücken Sie in der Bose Music App auf dem Bildschirm **Mein Bose** auf +.

   **HINWEIS:** Um zum Bildschirm **Mein Bose** zurückzukehren, tippen Sie auf oben links.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

## VERBINDEN MIT EINEM ANDEREN WI-FI-NETZWERK

Sie verbinden sich mit einem anderen Netzwerk, wenn sich der Netzwerkname oder das Passwort geändert haben oder Sie zu einem anderen Netzwerk wechseln oder ein anderes Netzwerk hinzufügen möchten.

1. Halten Sie am Lautsprecher die Taste zum Verringern der Lautstärke — und die Wiedergabe/Pause-Taste ▷II gleichzeitig gedrückt, bis der Lichtring oben und unten gelb leuchtet.
2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät.
3. Wählen Sie Bose Portable Home Speaker aus.
4. Öffnen Sie die Bose Music App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

**HINWEISE:**

- Wenn die App Sie nicht dazu auffordert, Ihren Lautsprecher einzurichten, tippen Sie auf das **Mein Bose**-Symbol oben links. Tippen Sie auf +, um Ihr Produkt hinzuzufügen.
- Wenn der Lautsprecher mit Wi-Fi verbunden ist, hat er Zugriff auf Sprachsteuerung und alle anderen Funktionen, die in der Music App angeboten werden.

## ERNEUT MIT EINEM WI-FI-NETZWERK VERBINDEN

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch erneut mit einem bekannten Wi-Fi-Netzwerk, wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird und innerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Netzwerks ist.

**HINWEIS:** Der Lautsprecher speichert bis zu 8 verschiedene Wi-Fi-Netzwerke in der Reihenfolge der letzten Verwendung.

## EINSCHALTEN

Drücken Sie die Power-Taste ⏻.

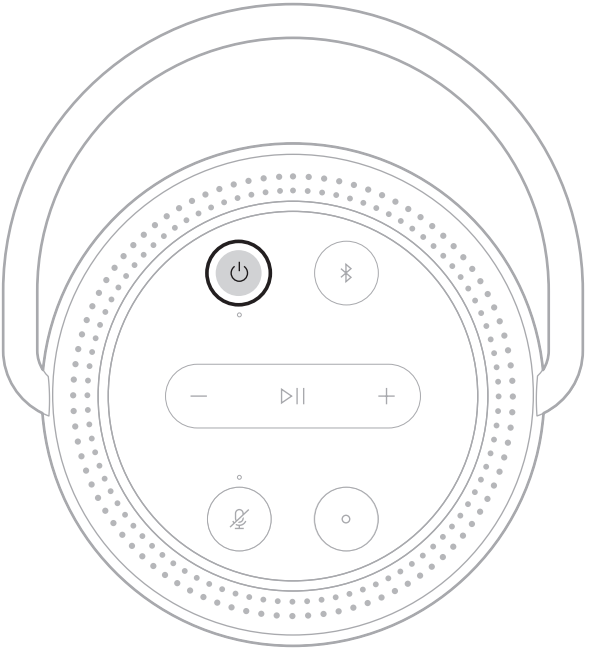

Ein Sprachbefehl informiert über den Batteriestand.

## AUSSCHALTEN

Halten Sie die Power-Taste ⏻ gedrückt, bis sich das Betriebslämpchen ausschaltet.

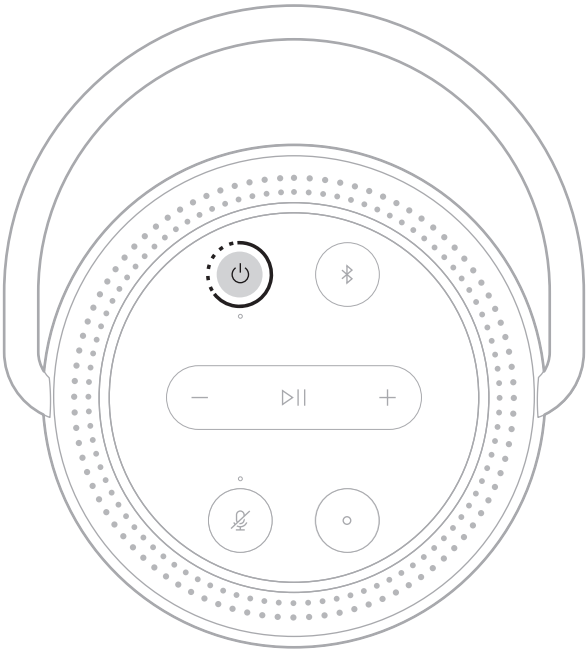

**HINWEISE:**

- Wenn der Lautsprecher nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, Audio mit *Bluetooth*-Technologie streamt oder aufgeladen wird, schaltet er sich nach 20 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- Wenn Wi-Fi nicht mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde, drücken Sie die Power-Taste einmal, um den Lautsprecher auszuschalten.

## NETZWERK-STANDBY

Der Lautsprecher geht in den Netzwerk-Standby-Betrieb, wenn der Ton gestoppt hat und Sie 20 Minuten lang keine Tasten gedrückt oder auf Ihren Sprachassistenten zugegriffen haben.

So aktivieren Sie den Lautsprecher wieder, wenn dieser im Netzwerk-Standby ist:

- Drücken Sie eine beliebige Taste am Lautsprecher.
- Geben Sie Ton mithilfe Ihres Mobilgeräts oder der Bose Music App wieder oder setzen Sie die Tonwiedergabe fort.
- Sprechen Sie mit Ihrem Sprachassistenten.

**HINWEIS:** Um im Netzwerk-Standby auf Ihren Sprachassistenten zuzugreifen, richten Sie ihn mithilfe der Bose Music App ein und schalten Sie das Mikrofon ein (siehe Seite 14).

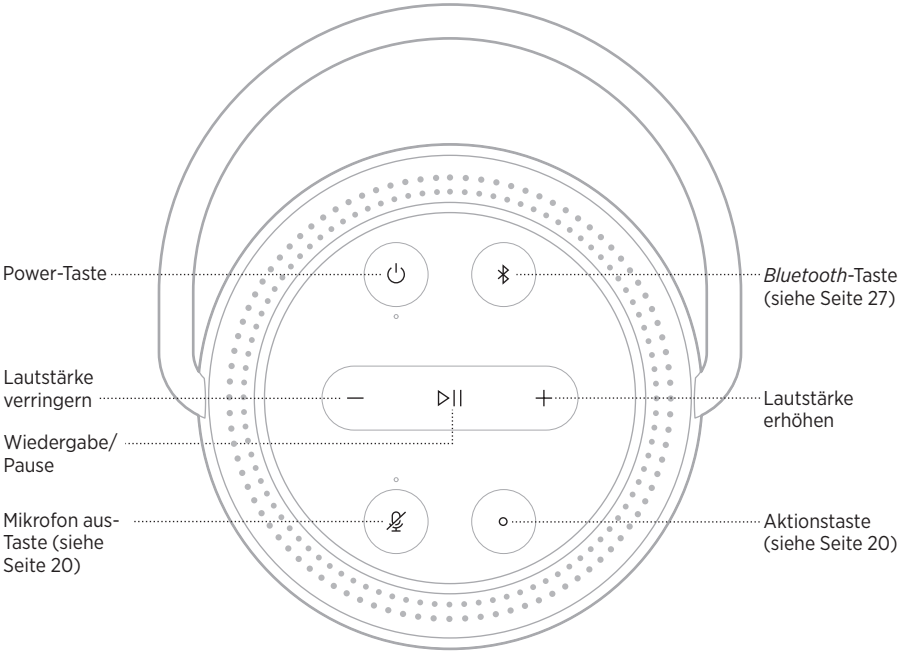
Power-Taste
Lautstärke verringern
Wiedergabe/ Pause
Mikrofon aus-Taste (siehe Seite 20)
*Bluetooth*-Taste (siehe Seite 27)
Lautstärke erhöhen
Aktionstaste (siehe Seite 20)

# LAUTSPRECHERFUNKTIONEN

Die Lautsprecher-Bedienelemente befinden sich oben auf dem Lautsprecher.

**TIPP:** Sie können den Lautsprecher außerdem mithilfe der Bose Music App steuern.

## Medienwiedergabe und Lautstärke

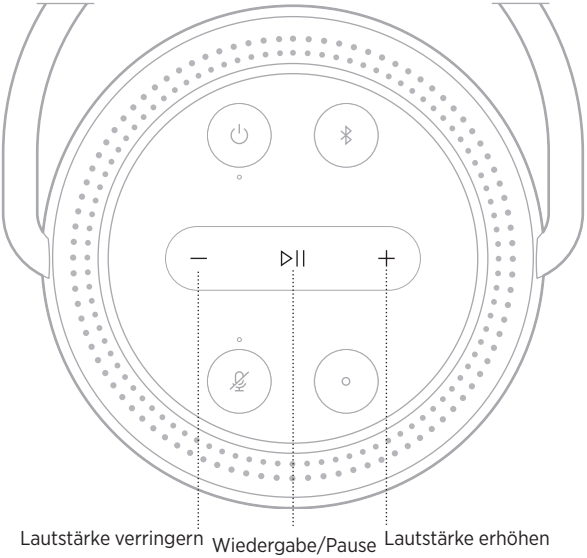


| FUNKTION | VORGEHENSWEISE |
|---|---|
| **Wiedergabe/Pause** | Drücken Sie ▷II.<br>Wenn der Ton angehalten wurde, leuchten die zwei Lichter oben und die zwei Lichter unten am Lichtring weiß. |
| **Vorwärts springen** | Drücken Sie zweimal ▷II. |
| **Rückwärts springen** | Drücken Sie dreimal ▷II. |
| **Lautstärke erhöhen** | Drücken Sie +.<br>Der Lichtring leuchtet im Uhrzeigersinn.<br>**HINWEIS:** Um die Lautstärke schnell zu erhöhen, halten Sie + gedrückt. |
| **Lautstärke verringern** | Drücken Sie —.<br>Der Lichtring verblasst im Uhrzeigersinn.<br>**HINWEIS:** Um die Lautstärke schnell zu verringern, halten Sie — gedrückt. |

## SPRACHASSISTENTEN-BEDIENELEMENTE

Sie können die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste verwenden, um Ihren Google Assistant (siehe Seite 22) oder Amazon Alexa (siehe Seite 25) zu steuern.

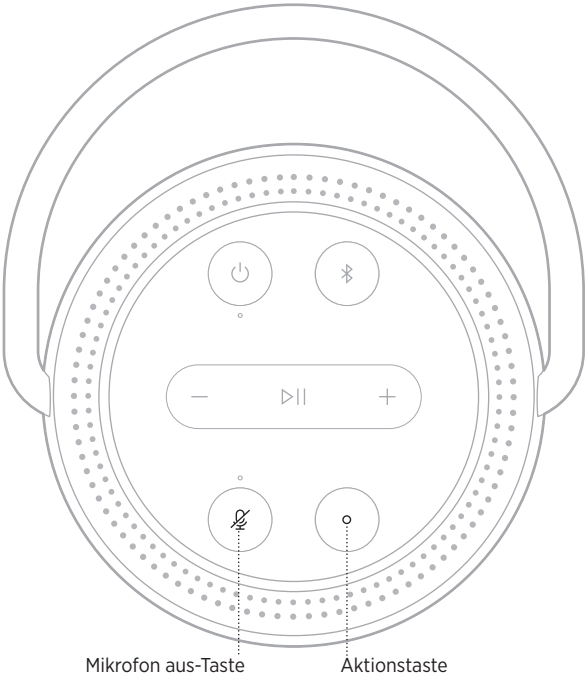

## OPTIONEN FÜR DEN SPRACHASSISTENTEN

Sie können den Lautsprecher für den schnellen und einfachen Zugriff auf Ihren Google Assistant oder Amazon Alexa programmieren.

**HINWEIS:** Der Google Assistant und Amazon Alexa sind in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

| OPTIONEN | BEDIENUNG |
|---|---|
| **Google Assistant** | Verwenden Sie Sprache und/oder die Aktionstaste ○ (siehe Seite 22). |
| **Amazon Alexa** | Verwenden Sie Sprache und/oder die Aktionstaste ○ (siehe Seite 25). |

**HINWEIS:** Die gleichzeitige Nutzung des Google Assistant und Amazon Alexa über den Lautsprecher ist nicht möglich.

## EINRICHTUNG DES SPRACHASSISTENTEN

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Mobilgerät und der Lautsprecher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.

Verwenden Sie die Bose Music App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten. Auf diese Option können Sie vom Menü „Einstellungen“ aus zugreifen.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihren Sprachassistenten einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie dasselbe Dienstkonto verwendet, das Sie in der Bose Music App verwendet haben.

# ZUGREIFEN AUF IHREN GOOGLE ASSISTANT

Nutzen Sie die Freisprechfunktion Ihres Bose Portable Home Speaker, der jetzt mit Google Assistant funktioniert, damit Sie Ihre Lieblingsmedien nur mit Sprache anhalten und wiedergeben können.

Weitere Informationen darüber, was Google Assistant für Sie tun kann, finden Sie auf: https://support.google.com/assistant

**HINWEISE:**

- Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.
- Weitere Informationen über die Wiedergabe von Audio mit Ihrem Google Assistant finden Sie unter Seite 24.

## Bedienung per Sprache

Sagen Sie erst „OK Google“ und dann:

| VERSUCHEN SIE FOLGENDES | SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN |
|---|---|
| **Zugriff auf Google Smarts** | Wie sagt man „Freund“ auf Spanisch? |
| **Spaß mit der Familie** | Welches Geräusch macht ein Elefant? |
| **Erinnerung einstellen** | Erinnere mich am Donnerstag daran, meine Mutter anzurufen. |
| **Im Kalender nachsehen** | Wie sieht mein Tag aus? |
| **Kontrolle über Ihr Smart Home** | Schalte die Lichter aus. |

## Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente

Sie können die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste verwenden, um Ihren Google Assistant zu steuern. Sie befinden sich oben am Lautsprecher.

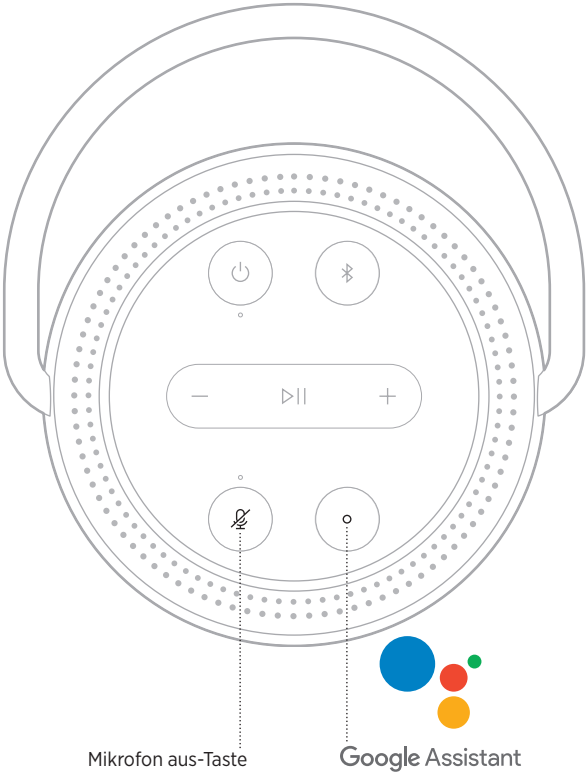


| VERSUCHEN SIE FOLGENDES | VORGEHENSWEISE |
|---|---|
| **Mit Ihrem Google Assistant sprechen** | Drücken Sie ○ und sagen Sie dann Ihren Wunsch.<br>Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://support.google.com/assistant |
| **Alarme und Timer stoppen** | Drücken Sie ○. |
| **Ihren Google Assistant stoppen** | Drücken Sie ○. |
| **Ein- und Ausschalten des Mikrofons** | Drücken Sie .<br>Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet das Lämpchen über der „Mikrofon aus“-Taste rot und Sie können nicht auf Ihren Google Assistant zugreifen. |

# MUSIKWIEDERGABE MIT IHREM GOOGLE ASSISTANT

Sie können Ihren Google Assistant bitten, Audio von Ihrem voreingestellten Audiodienst oder einem spezifischen Audiodienst wiederzugeben.

Sagen Sie erst „OK Google“ und dann:

| VERSUCHEN SIE FOLGENDES | SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN |
|---|---|
| **Musikwiedergabe** | Spiele etwas Musik<br>**HINWEIS:** Der Google Assistant verwendet Ihren voreingestellten Audiodienst. Wenn Sie eine Fehlermeldung hören, müssen Sie möglicherweise Ihren voreingestellten Audiodienst ändern. Verwenden Sie die Google Assistant App, um diese Einstellung zu ändern. |
| **Lautsprechersteuerung** | Erhöhe die Lautstärke |
| **Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst** | Spiele NPR auf TuneIn<br>**HINWEIS:** Der Google Assistant unterstützt nicht alle Audiodienste. |
| **Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher** | Spiele etwas Jazz an den Lautsprechern im Wohnzimmer<br>**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose Music App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Google Assistant App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music App. |

## Auswählen eines voreingestellten Musikdienstes

Während des ersten Einrichtens für Ihren fordert die Google Assistant-App Sie auf, einen voreingestellten Audiodienst auszuwählen. Bei Verwendung Ihres Google Assistant mit Bose-Produkten werden nur die voreingestellten Dienste Pandora oder Spotify verwendet. Auch wenn während der Einrichtung andere Audiodienste als verfügbar aufgeführt werden, ist dies nicht der Fall.

Wählen Sie für das beste Erlebnis Pandora oder Spotify als Ihren voreingestellten Audiodienst. Wenn Sie einen nicht unterstützten Audiodienst auswählen, hören Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie die Audiowiedergabe wählen.

## ZUGREIFEN AUF ALEXA

Amazon Alexa ist in den Lautsprecher integriert. Mit Alexa können Sie die Wiedergabe von Musik anfordern, Nachrichten hören, die Wettervorhersage erhalten, intelligente Haushaltsgeräte steuern und mehr. Die Verwendung von Alexa mit Ihrem Lautsprecher ist so einfach wie Fragen. Fragen Sie einfach oder verwenden Sie die Aktionstaste ○ und Alexa antwortet sofort.

Weitere Informationen darüber, was Alexa tun kann, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa

**HINWEIS:** Alexa ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

### Bedienung per Sprache

| VERSUCHEN SIE FOLGENDES | SIE KÖNNEN ZUM BEISPIEL SAGEN |
|---|---|
| **Mit Alexa sprechen** | Alexa, wie ist das Wetter? |
| **Ton wiedergeben** | Alexa, spiele Beethoven.<br>**HINWEIS:** Amazon Music ist als Standard-Musikdienst eingestellt. Um den Standard-Musikdienst zu ändern, verwenden Sie die Alexa App. |
| **Lautstärke regeln** | Alexa, schalte die Lautstärke höher. |
| **Wiedergabe von einem bestimmten Audiodienst** | Alexa, spiele NPR auf TuneIn.<br>**HINWEIS:** Amazon Alexa unterstützt nicht alle Audiodienste. |
| **Wiedergabe auf einem bestimmten Lautsprecher** | Alexa, spiele Funk im Wohnzimmer.<br>**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Lautsprechernamen sagen, den Sie in der Bose Music App zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App. |
| **Zum nächsten Song springen** | Alexa, nächster Song. |
| **Timer einstellen** | Alexa, stelle einen Timer auf 5 Minuten. |
| **Mehr Fähigkeiten entdecken** | Alexa, welche neuen Fähigkeiten hast du? |
| **Alexa stoppen** | Alexa, stoppen. |

## Verwenden der Lautsprecher-Bedienelemente

Die Aktionstaste ○ und die „Mikrofon aus“-Taste 🎤 werden zum Steuern von Alexa verwendet. Sie befinden sich oben am Lautsprecher.

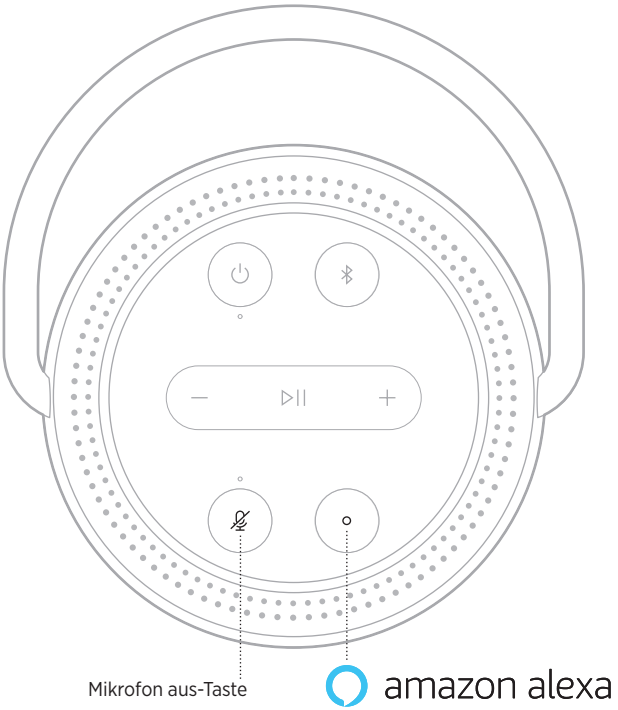


| VERSUCHEN SIE FOLGENDES | VORGEHENSWEISE |
|---|---|
| **Mit Alexa sprechen** | Drücken Sie ○ und sagen Sie dann Ihren Wunsch.<br>Eine Liste der Dinge, die Sie versuchen können, finden Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Alarme und Timer stoppen** | Drücken Sie ○. |
| **Alexa stoppen** | Drücken Sie ○. |
| **Ein- und Ausschalten des Mikrofons** | Drücken Sie 🎤.<br>**HINWEIS:** Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet das Lämpchen über der „Mikrofon aus“-Taste 🎤 rot und Sie können nicht auf Alexa zugreifen. |

*Bluetooth*-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit dem Lautsprecher verbinden.

## NUR VERWENDUNG VON *BLUETOOTH* (KEIN WI-FI)

Wenn der Lautsprecher vom Wi-Fi getrennt ist, haben Sie nur Zugriff auf die *Bluetooth*-Funktionen des Lautsprechers. Wie Sie Ihr Mobilgerät mithilfe von *Bluetooth*-Technologie verbinden, erfahren Sie in Seite 27.

**HINWEIS:** Wenn Sie nur *Bluetooth*-Technologie verwenden, haben Sie keinen Zugriff auf einen Sprachassistenten und oder die Funktionen in der Music App.

## VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

1. Halten Sie die *Bluetooth*-Taste ᛒ gedrückt.

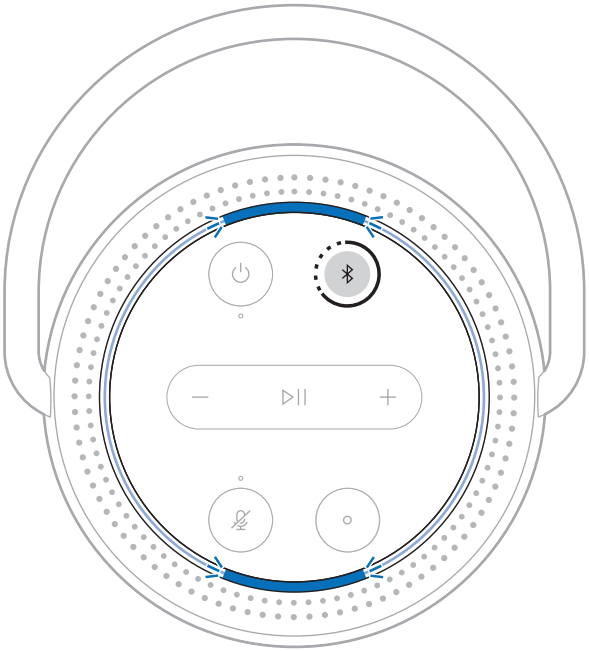

   Sie hören einen Ton und der Lichtring blinkt blau.

2. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

   **TIPP:** Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Menü „Einstellungen“ des Mobilgeräts.

3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher aus der Liste der Geräte aus.

   **TIPP:** Suchen Sie nach dem Namen, den Sie in der Bose Music App für den Lautsprecher eingegeben haben. Wenn Sie Ihrem Lautsprecher keinen Namen gegeben haben, wird der voreingestellte Name angezeigt.

   Nach dem Verbinden hören Sie einen Ton und der Lichtring leuchtet oben und unten blau und geht dann zu schwarz über. Der Name des Lautsprechers wird in der Mobilgeräteliste angezeigt.

## TRENNEN EINES MOBILGERÄTS

Verwenden Sie die Bose Music App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

**TIPP:** Sie können auch die *Bluetooth*-Einstellungen verwenden, um Ihr Gerät zu trennen. Durch Deaktivieren der *Bluetooth*-Funktion werden alle anderen Geräte getrennt.

## ERNEUTES VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

1. Drücken Sie die *Bluetooth*-Taste ᛒ.

   **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

2. Geben Sie Ton auf dem verbundenen Mobilgerät wieder.

## ZUSÄTZLICHES MOBILGERÄT VERBINDEN

Sie können bis zu acht Geräte in der Geräteliste des Lautsprechers speichern.

**HINWEIS:** Sie können Ton jeweils nur von einem Gerät wiedergeben.

1. Drücken Sie und halten Sie ᛒ, bis die Lichtleiste blau blinkt.

2. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Lautsprecher aus der Geräteliste aus.

   **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die *Bluetooth*-Funktion an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.

## LÖSCHEN DER GERÄTELISTE DES LAUTSPRECHERS

1. Halten Sie ᛒ 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Lichtring oben und unten zweimal blau blinkt.

2. Löschen Sie den Lautsprecher aus der *Bluetooth*-Liste auf Ihrem Gerät.

   Alle Geräte werden gelöscht und der Lautsprecher ist für das Verbinden bereit (siehe Seite 27).

Der Lautsprecher kann AirPlay 2-Audio wiedergeben, sodass Sie schnell Audio von Ihrem Apple-Gerät zum Lautsprecher oder zu mehreren Lautsprechern streamen können.

**HINWEISE:**

- Um AirPlay 2 zu verwenden, benötigen Sie ein Apple-Gerät mit iOS 11.4 oder später.
- Ihr Apple-Gerät und der Lautsprecher müssen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.
- Weitere Informationen über AirPlay finden Sie unter: https://www.apple.com/airplay

## STREAMEN VON AUDIO VOM CONTROL CENTER

1. Öffnen Sie auf Ihrem Apple-Gerät das Control Center.
2. Berühren und halten Sie die Audiokarte oben rechts auf dem Bildschirm und dann das AirPlay-Symbol .
3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher oder Ihre Lautsprecher aus.

## STREAMEN VON AUDIO VON EINER APP

1. Öffnen Sie eine Musik-App (wie Apple Music) und wählen Sie einen Track für die Wiedergabe aus.
2. Tippen Sie auf .
3. Wählen Sie Ihren Lautsprecher oder Ihre Lautsprecher aus.

## AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss am Lautsprecher an.

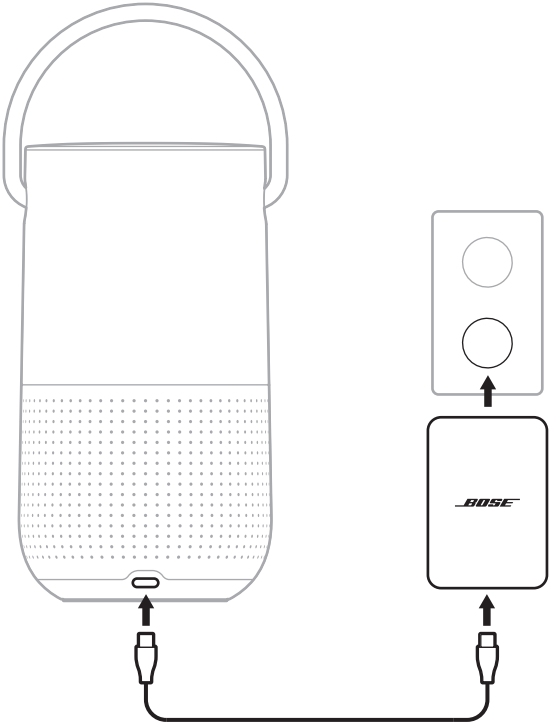


2. Schließen Sie das Netzkabel an den Netzadapter an.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.

   Der Lautsprecher schaltet sich ein und das Betriebslämpchen beginnt weiß zu blinken.

### Aufladen des Lautsprechers mithilfe der Ladeschale für den Bose Portable Home Speaker

Sie können den Lautsprecher in der Ladeschale für den Bose Portable Home Speaker aufladen. Wenn Sie die Ladeschale kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Bose-Händler.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## PRÜFEN DES BATTERIELADEZUSTANDS

Drücken Sie die Power-Taste ⏻, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und keine Ton wiedergibt.

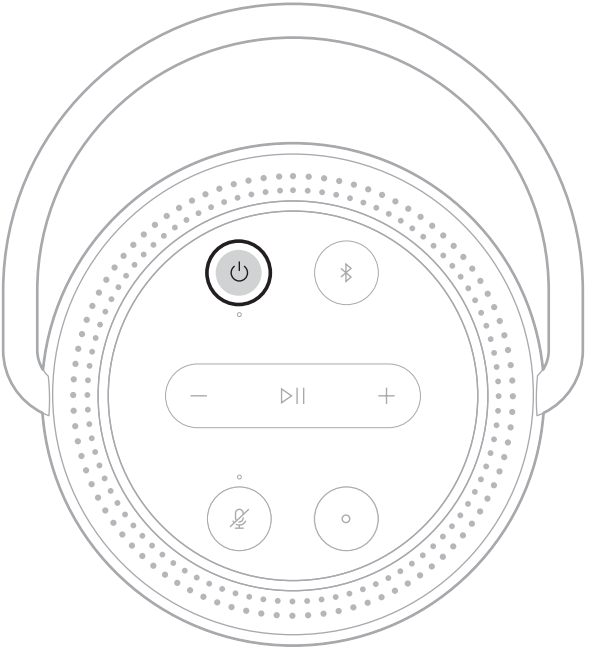

Ein Sprachbefehl informiert über den Batteriestand.

**TIPP:** Sie können den Batterieladezustand außerdem mithilfe der Bose Music App überprüfen.

Der LED-Lichtring oben am Lautsprecher zeigt den Lautsprecherstatus an.

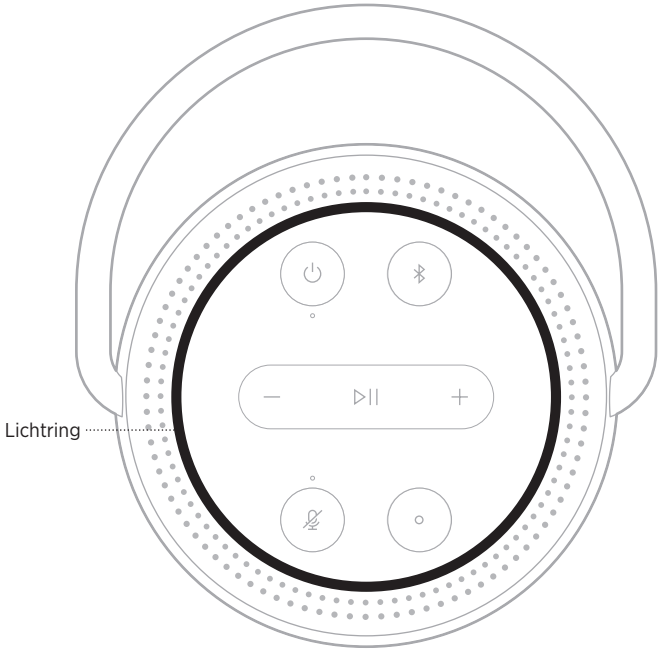


## WI-FI-STATUS

Zeigt den Wi-Fi-Verbindungsstatus des Lautsprechers an.

| AKTIVITÄT DES LICHTRINGS | SYSTEMZUSTAND |
|---|---|
| **Blinkt oben und unten weiß** | Verbindung zu Wi-Fi wird hergestellt |
| **Leuchtet oben und unten weiß und geht dann zu schwarz über** | Mit Wi-Fi verbunden |

# MEDIENWIEDERGABE- UND LAUTSTÄRKESTATUS

| AKTIVITÄT DES LICHTRINGS | SYSTEMZUSTAND |
|---|---|
| **Zwei Lichter oben und zwei Lichter unten leuchten weiß** 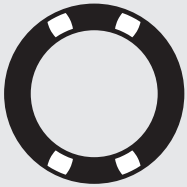 | Ton anhalten |
| **Weißes Licht leuchtet im Uhrzeigersinn** 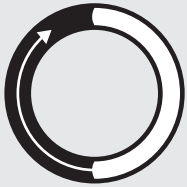 | Lautstärke erhöhen |
| **Weißes Licht verblasst im Uhrzeigersinn** | Lautstärke verringern |

## *BLUETOOTH*-VERBINDUNGSSTATUS

Zeigt den *Bluetooth* Verbindungsstatus für Mobilgeräte an.

| AKTIVITÄT DER LICHTLEISTE | SYSTEMZUSTAND |
|---|---|
| **Blinkt oben und unten blau** 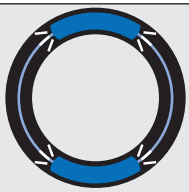 | Bereit für die Verbindung mit dem Mobilgerät |
| **Blinkt oben und unten blau** 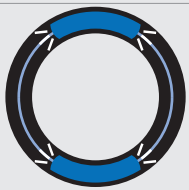 | Verbindung mit dem Mobilgerät wird hergestellt |
| **Leuchtet oben und unten blau und geht dann zu schwarz über** | Verbunden mit dem Mobilgerät |
| **Blinkt zweimal blau** | Geräteliste wird gelöscht |

## STATUS DES SPRACHASSISTENTEN

Zeigt den Status Ihres Google Assistant oder von Amazon Alexa an.

### Ihr Google Assistant-Status

| AKTIVITÄT DES LICHTRINGS | | ZUSTAND DES SPRACHASSISTENTEN |
|---|---|---|
| **Aus** | | Ruhebetrieb |
| **Weißes Licht oben, unten, links und rechts** | | Anhören |
| **Weißes Licht dreht sich im Uhrzeigersinn** | 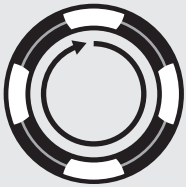 | Denken |
| **Blinkt weiß (voll)** | 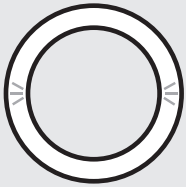 | Sprechen |
| **Weißes Licht blinkt 10 Minuten lang** | | Benachrichtigung |

## Amazon Alexa-Status

| AKTIVITÄT DES LICHTRINGS | ZUSTAND DES SPRACHASSISTENTEN |
|---|---|
| **Aus** | Ruhebetrieb |
| **Weißes Licht bewegt sich nach oben und unten** 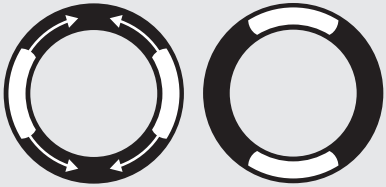 | Anhören |
| **Leuchtet oben und unten weiß** | Denken |
| **Blinkt weiß (voll)** 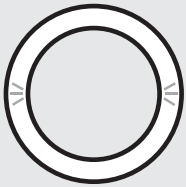 | Sprechen |
| **Blinkt oben und unten gelb** | Benachrichtigung |

## Mikrofon aus-Lämpchen

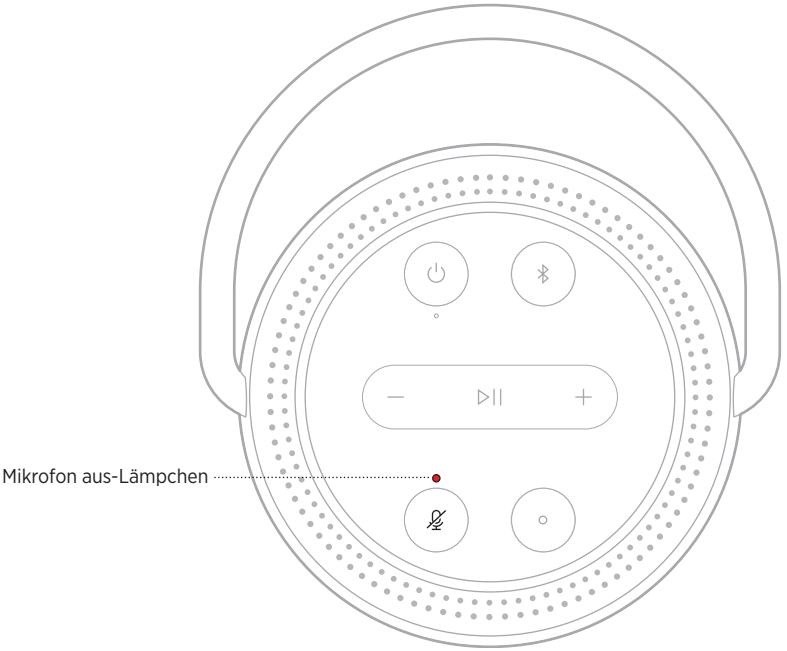


| AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN | SYSTEMZUSTAND |
|---|---|
| **Leuchtet gelb** | Mikrofon ist ausgeschaltet |

## BETRIEBSSTATUS

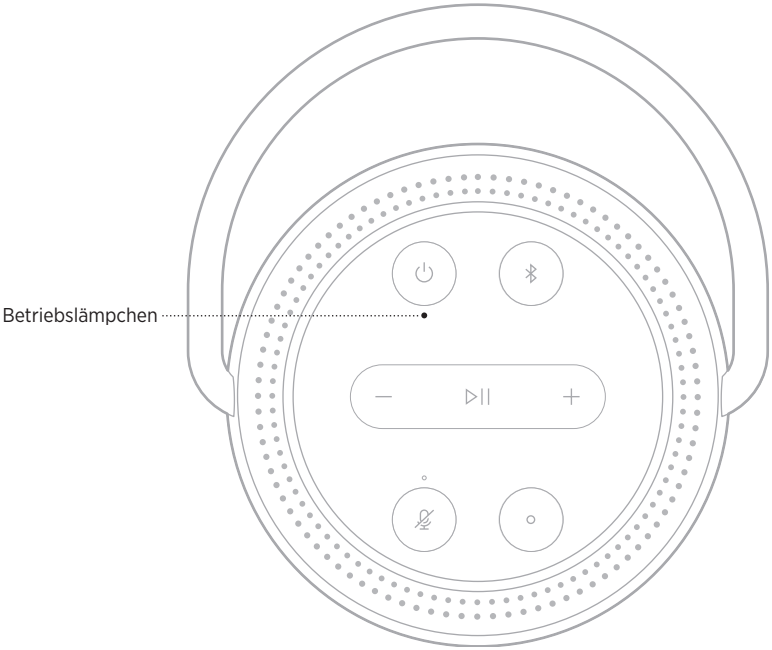


| AKTIVITÄT DER LÄMPCHEN | SYSTEMZUSTAND |
|---|---|
| **Leuchtet weiß** | Ein<br>**HINWEIS:** Wenn der Lautsprecher an das Ladekabel angeschlossen ist, bedeutet weißes Leuchten vollständiges Aufladen. |
| **Blinkt weiß** | Aufladen |
| **Weiß gedimmt** | Netzwerk-Standby<br>**HINWEIS:** Der Lautsprecher zeigt das weiß gedimmte Licht nur an, wenn er nicht gerade aufgeladen wird. |
| **Leuchtet rot** | Noch 5 % – 10 % Batterieleistung |
| **Blinkt rot** | Weniger als 5 % Batterieleistung |
| **Schwarz** | Aus |

## UPDATE- UND FEHLERSTATUS

Zeigt den Status der Software-Updates und Fehlermeldungen an.

| AKTIVITÄT DES LICHTRINGS | SYSTEMZUSTAND |
|---|---|
| **Leuchtet oben und unten gelb** | Wi-Fi-Einrichtung läuft |
| **Weißes Licht bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn im Ring, bis er gefüllt ist, dann wird dies wiederholt** 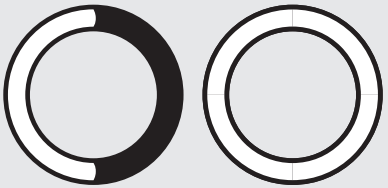 | Update wird heruntergeladen |
| **Weißes Licht bewegt sich im Uhrzeigersinn im Ring, bis er gefüllt ist, dann wird dies wiederholt** 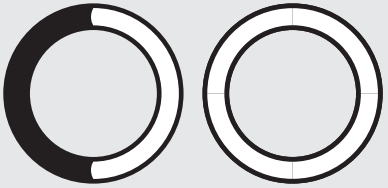 | Lautsprecher wird aktualisiert |
| **Blinken oben und unten viermal gelb** | Fehler – siehe Bose Music-App |
| **Leuchtet oben und unten rot** | Fehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst |

## AKTUALISIEREN DES LAUTSPRECHERS

Der Lautsprecher wird automatisch aktualisiert, wenn er mit der Bose Music App und Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

## DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN DER WI-FI-FUNKTION

Halten Sie die Wiedergabe/Pause- ▷II und die *Bluetooth*-Taste ᛒ 5 Sekunden lang gedrückt, bis der Lichtring mit weißem Licht gefüllt ist.

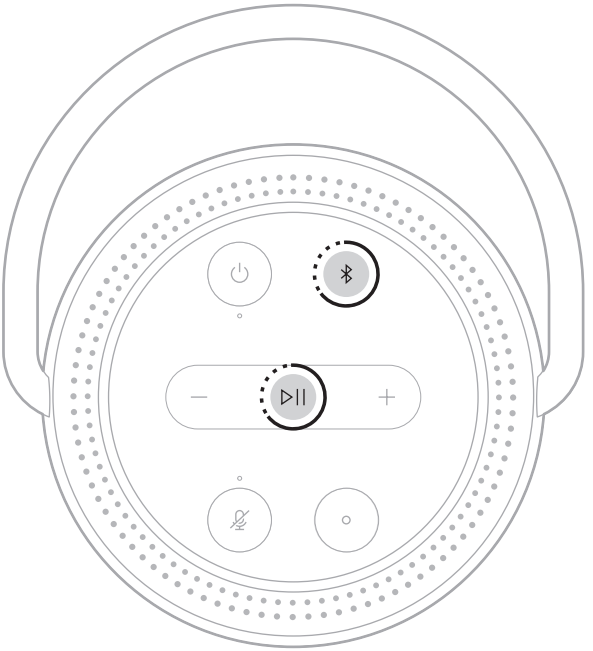

**HINWEIS:** Wenn Wi-Fi deaktiviert ist, können Sie die Bose Music-App oder Ihren Sprachassistenten verwenden, um den Lautsprecher zu steuern.

## REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Reinigen Sie die Oberfläche des Lautsprechers mit einem weichen, trockenen Tuch.

**ACHTUNG:**

- Verwenden Sie KEINE Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Auf KEINEN Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.

## ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty.

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

## VERSUCHEN SIE ZUERST DIESE LÖSUNGEN

Falls Sie mit Ihrem Lautsprecher Probleme haben, versuchen Sie zuerst die folgenden Lösungen:

- Schalten Sie die Lautsprecher ein (siehe Seite 32).
- Laden Sie die Lautsprecher auf (siehe Seite 31).
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Prüfen Sie den Zustand des Lautsprechers (siehe Seite 33).
- Laden Sie die Bose Music App herunter und führen Sie die verfügbaren Software-Updates aus.
- Stellen Sie den Lautsprecher und das Mobilgerät von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Stellen Sie den Lautsprecher für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs auf.

## ANDERE LÖSUNGEN

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Besuchen Sie: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LÖSUNG |
|---|---|
| **Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein** | Die Batterie befindet sich möglicherweise im Schutzmodus oder ist leer. Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Netzkabel.<br>Schließen Sie das Netzkabel an eine andere Steckdose an.<br>Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an. |
| **Der Lautsprecher schaltet sich nicht aus** | Wenn Wi-Fi mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde, halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis sich das Betriebslämpchen ausschaltet.<br>Wenn Wi-Fi nicht mithilfe der Bose Music-App eingerichtet wurde, drücken Sie die Power-Taste einmal, um den Lautsprecher auszuschalten. |
| **Der Lautsprecher reagiert während der Einrichtung nicht** | Stellen Sie sicher, dass Sie die Bose Music-App für das Einrichten verwenden.<br>**HINWEIS:** Wenn die App Sie nicht dazu auffordert, Ihren Lautsprecher einzurichten, tippen Sie auf das **Mein Bose**-Symbol oben links. Tippen Sie auf +, um Ihr Produkt hinzuzufügen.<br>Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an. |

| SYMPTOM | LÖSUNG |
|---|---|
| **Bose Music App funktioniert auf dem Mobilgerät nicht** | Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel zur Bose Music App ist und die Mindestsystemanforderungen erfüllt. Sehen Sie für weitere Informationen im App-Store auf Ihrem Mobilgerät nach.<br>Deinstallieren Sie die Bose Music App auf Ihrem Mobilgerät und installieren Sie die App dann erneut (siehe Seite 14). |
| **Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk** | Wählen Sie in der Bose Music App den korrekten Netzwerknamen aus und geben Sie das Netzwerkpasswort ein.<br>Vergewissern Sie sich, dass Sie den Lautsprecher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbinden, mit dem Ihr Mobilgerät verbunden ist.<br>Wenn sich Ihre Wi-Fi-Netzwerkinformationen geändert haben, sehen Sie unter Seite 15 nach.<br>Aktivieren Sie Wi-Fi am Gerät, das Sie für das Einrichten verwenden.<br>Schließen Sie alle anderen Anwendungen auf dem Mobilgerät.<br>Wenn der Router sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Bänder unterstützt, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Mobilgerät als auch der Lautsprecher mit demselben Band verbunden sind.<br>**HINWEIS:** Bose empfiehlt, jedem Band einen eindeutigen Namen zu geben, um sicherzustellen, dass Sie sich mit dem richtigen Band verbinden.<br>Setzen Sie den Router zurück.<br>Starten Sie die Bose Music App auf Ihrem Mobilgerät. Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an die Netzsteckdose an. Laden Sie die Bose Music-App herunter und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut. |
| **Unterbrochener oder kein Ton** | Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautsprecher und am Mobilgerät.<br>Stoppen Sie andere Audio- oder Video-Streaming-Anwendungen.<br>Schalten Sie zu einer anderen Quelle um.<br>Geben Sie Ton von einer anderen Anwendung oder einem anderen Musikdienst wieder.<br>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles *Bluetooth*-Mobilgerät verwenden.<br>Starten Sie Ihr Mobilgerät neu.<br>Trennen Sie das Netzkabel, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es wieder an die Netzsteckdose an.<br>Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher nicht stummgeschaltet ist. Heben Sie die Stummschaltung auf, indem Sie Lautstärke lauter + oder Lautstärke leiser — am Lautsprecher drücken oder die Bose Music-App verwenden. |

| SYMPTOM | LÖSUNG |
|---|---|
| **Lautsprecher verbindet sich nicht mit dem Mobilgerät** | Schalten Sie die *Bluetooth*-Funktion am Mobilgerät aus und wieder ein. Entfernen Sie den Lautsprecher aus dem *Bluetooth*-Menü. Stellen Sie die Verbindung erneut her.<br>Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 27).<br>Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles *Bluetooth*-Mobilgerät verwenden.<br>Löschen Sie den Lautsprecher aus der *Bluetooth*-Liste des Mobilgeräts. Verbinden Sie ihn erneut (siehe Seite 28).<br>Löschen Sie die Geräteliste des Lautsprechers (siehe Seite 29). |
| **Lautsprecher streamt kein Audio mithilfe von Airplay** | Stellen Sie sicher, dass Ihr Lautsprecher eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet (siehe Seite 32).<br>Aktualisieren Sie Ihr Apple-Gerät und Ihren Lautsprecher.<br>Vergewissern Sie sich, dass das Apple-Gerät und der Lautsprecher mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.<br>Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher auf dem neuesten Stand ist (siehe Seite 41).<br>Wenn Sie das AirPlay-Symbol in der Musik-App, von der Sie streamen, nicht finden können, streamen Sie Audio vom Control Center.<br>Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.apple.com/airplay |
| **Lautsprecher ist beim Hinzufügen eines weiteren Bose-Kontos nicht sichtbar** | Stellen Sie sicher, dass Freigabe am Lautsprecher mithilfe der Bose Music App aktiviert ist.<br>Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und das Mobilgerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. |

| SYMPTOM | LÖSUNG |
|---|---|
| **Google Assistant reagiert nicht oder keine Audiowiedergabe** | Stellen Sie sicher, dass Google Assistant mithilfe der Bose Music App eingerichtet wurde (siehe Seite 21).<br>Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Wi-Fi.<br>Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Google Assistant auf diesem Produkt verfügbar ist.<br>Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Google Assistant-App verwenden.<br>Überprüfen Sie, ob das Aufwachwort aktiviert ist (siehe Seite 22).<br>Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät kompatibel ist.<br>Entfernen Sie Ihren Google Assistant mithilfe der Bose Music App vom Lautsprecher. Fügen Sie dann Ihren Google Assistant wieder hinzu.<br>Wählen Sie Pandora oder Spotify als Ihren voreingestellten Audiodienst (siehe Seite 24).<br>Stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Audiodienstkonto in der Bose Music App und in der Google Assistant App verwenden.<br>Ihr Google Assistant unterstützt möglicherweise Ihre Anforderung nicht. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt.<br>Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://support.google.com/assistant |
| **Ändern der persönlichen Ergebniseinstellung Ihres Google Assistant** | Um persönliche Ergebnisse auszuschalten oder das Konto für persönliche Ergebnisse zu ändern, verwenden Sie das Einstellungen-Menüs in der Google Assistant-App. |
| **Alexa reagiert nicht** | Stellen Sie sicher, dass Alexa mithilfe der Bose Music App eingerichtet wurde (siehe Seite 14).<br>**HINWEIS:** Der Lautsprecher muss mithilfe der Bose Music-App eingerichtet und mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden.<br>Sie müssen sich an einem Land befinden, in dem Alexa auf diesem Produkt verfügbar ist.<br>Stellen Sie sicher, dass das Lämpchen über der „Mikrofon aus“-Taste nicht rot leuchtet. Tippen Sie auf , um das Mikrofon einzuschalten.<br>Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen sagen, den Sie in der Bose Music App-zugewiesen haben. Wenn mehrere Lautsprecher denselben Namen haben, verwenden Sie den Namen, der in der Alexa App zugewiesen ist, oder ändern Sie den Namen in der Bose Music-App.<br>Entfernen Sie Alexa mithilfe der Bose Music App vom Lautsprecher und fügen Sie anschließend Alex erneut hinzu.<br>Alexa unterstützt möglicherweise Ihre Anforderung nicht. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt.<br>Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: https://www.amazon.com/usealexa |

## ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Ein Zurücksetzen löscht alle Quellen-, Lautstärke- und Netzwerkeinstellungen vom Lautsprecher und stellt die werkseitigen Originaleinstellungen wieder her.

Halten Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke + und die *Bluetooth*-Taste ᛒ 10 Sekunden lang gedrückt, bis der Lichtring mit weißem Licht gefüllt ist.

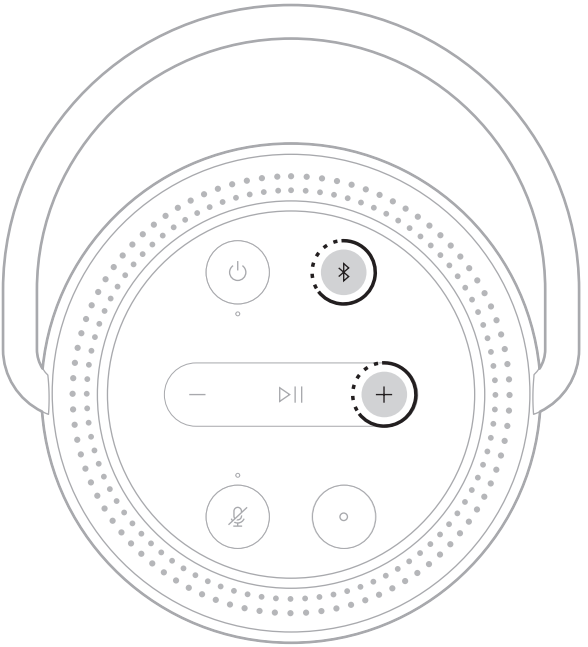

Der Lautsprecher wird neu gestartet. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, leuchtet der Lichtring gelb.

### Wiederherstellen der Netzwerk- und Audioeinstellungen des Lautsprechers

Richten Sie den Lautsprecher der Bose Music App ein (siehe Seite 14).

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

### Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Alleen met een droge doek schoonmaken.
6. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
7. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
8. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
9. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
10. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor gebruik met dit product wordt bijgeleverd.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

| **Vereiste informatie over stroomopname** | **Vermogensmodi** | |
|---|---|---|
| | **Stand-by** | **Netwerk op stand-by** |
| Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld | < 2,5 uur | ≤ 20 minuten |
| Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz | N.v.t. | ≤ 2,0 W |
| Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld. | Wi-Fi®: Deactiveer door de Afspelen/Pauzeren-knop ▷II en de *Bluetooth*-knop ✱ tegelijkertijd ten minste 5 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren.<br>*Bluetooth*®: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de *Bluetooth*®-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een *Bluetooth*-bron. | |

**Voor Europa**:

**Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

**Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

廢電池請回收

**Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften**. Niet verbranden.

Li-ion

De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-verkoper of gaat u naar products.bose.com/static/compliance/index.html.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

### Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

### Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

## Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

| Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen | | | | | |
| Naam onderdeel | **Lood (Pb)** | **Kwik (Hg)** | **Cadmium (Cd)** | **Zeswaardig chroom (Cr(VI))** | **Polybroombifenyl (PBB)** | **Polybroomdifenylether (PBDE)** |
| PCB's | X | O | O | O | O | O |
| Metalen onderdelen | X | O | O | O | O | O |
| Plastic onderdelen | O | O | O | O | O | O |
| Luidsprekers | X | O | O | O | O | O |
| Kabels | X | O | O | O | O | O |
| Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.<br>O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.<br>X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. | | | | | | |

## Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

| Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen | | | | | |
| Onderdeel | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Cadmium (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr+6) | Polybroombifenylen (PBB) | Polybroomdifenylethers (PBDE) |
| PCB's | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metalen onderdelen | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastic onderdelen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Luidsprekers | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabels | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Opmerking 1:** "○" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.<br>**Opmerking 2:** "–" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering. | | | | | | |

### Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u op de onderkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar http://global.Bose.com/register te gaan.

**Fabricagedatum**: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "9" is 2009 of 2019.

**Importeur in China**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

**Elektrische specificaties**: 5 V gelijkstroom, 3 A

**Beveiligingsinformatie**

Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badge vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Pandora, het Pandora-logo en de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van Pandora zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, Inc. gebruikt met toestemming.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music en het Bose Music-logo zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het Bose Portable Home Speaker-product:

1. Houd op de luidspreker de Volume hoger-knop + en de Volume lager-knop — 5 seconden ingedrukt.
2. Sluit een USB-C-kabel aan op de USB-C-aansluiting aan de onderkant van de luidspreker.

   **OPMERKING:** Als u de Bose Portable Home Speaker Charging Cradle gebruikt om de luidspreker op te laden, zorg dan dat de kabel is aangesloten op de USB-C-poort van de luidspreker en niet van de oplaadhouder.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer **http://203.0.113.1/opensource** in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmakingen met betrekking tot licenties weer te geven.

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Inhoud ..... 11

**GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN**

Verbonden met Wi-Fi® ..... 12

Niet verbonden met Wi-Fi ..... 12

**PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER**

Aanbevelingen ..... 13

**BOSE MUSIC-APP INSTALLEREN**

De Bose Music-app downloaden ..... 14

**BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP**

De luidspreker toevoegen aan een bestaand account ..... 15

Met een ander Wi-Fi-netwerk verbinden ..... 15

Opnieuw verbinding met een Wi-Fi-netwerk maken ..... 15

**AAN/UIT**

Inschakelen ..... 16

Uitschakelen ..... 17

Netwerk op stand-by ..... 17

**LUIDSPREKERKNOPPEN**

Luidsprekerfuncties ..... 19

Afspelen en volume regelen ..... 19

Knoppen voor de spraakassistent ..... 20

## SPRAAKASSISTENT

Opties voor spraakassistenten ..... 21
Uw spraakassistent instellen ..... 21
Toegang tot de Google Assistent ..... 22
Uw stem gebruiken ..... 22
De luidsprekerknoppen gebruiken ..... 23
Muziek afspelen met de Google Assistent ..... 24
Een standaardmuziekdienst kiezen ..... 24
Toegang tot Alexa ..... 25
Uw stem gebruiken ..... 25
De luidsprekerknoppen gebruiken ..... 26

## *BLUETOOTH*®-VERBINDINGEN

Alleen *Bluetooth* (geen Wi-Fi) ..... 27
Een mobiel apparaat verbinden ..... 27
De verbinding met een mobiel apparaat verbreken ..... 28
Een mobiel apparaat opnieuw verbinden ..... 29
Nog een mobiel apparaat verbinden ..... 29
De lijst met apparaten van de luidspreker wissen ..... 29

## AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel ..... 30
Audio streamen via een app ..... 30

## ACCU

De luidspreker opladen ..... 31
De luidspreker opladen met de Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Het accuniveau controleren ..... 32

## LUIDSPREKERSTATUS

Wi-Fi-status ... 33
Afspeel- en volumestatus ... 34
*Bluetooth*-verbindingsstatus ... 35
Status van de spraakassistent ... 36
    Status van de Google Assistent ... 36
    Status van Amazon Alexa ... 37
    Microfoon uit-lampje ... 38
Accustatus ... 39
Status van updates en fouten ... 40

## GEAVANCEERDE FUNCTIES

De luidspreker updaten ... 41
Wi-Fi uitschakelen/inschakelen ... 41

## VERZORGING EN ONDERHOUD

De luidspreker schoonmaken ... 42
Reserveonderdelen en accessoires ... 42
Beperkte garantie ... 42

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst ... 43
Andere oplossingen ... 43
De luidspreker op de fabrieksinstellingen terugzetten ... 47
    De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen ... 47

## INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

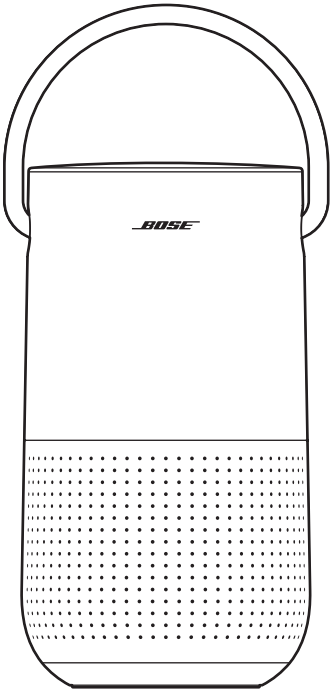

Bose Portable Home Speaker

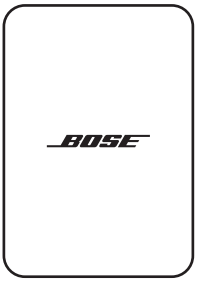

Voeding



Netsnoer



Wisselstroomadapters*

* Kan worden verzonden met meerdere wisselstroomadapters. Gebruik de wisselstroomadapter voor uw regio.

**OPMERKING:** Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## VERBONDEN MET WI-FI

Bij verbinding met een Wi-Fi-netwerk heeft de luidspreker toegang tot alle functies, zoals spraakbediening, de connectiviteits- en bladerfuncties van de Bose Music-app en synchronisatie met andere luidsprekers.

Voor meer informatie over de Bose Music-app, zie pagina 14.

## NIET VERBONDEN MET WI-FI

Wanneer er geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, is de luidspreker een *Bluetooth*-luidspreker. Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen.

Voor de manier waarop u een apparaat met de luidspreker verbindt met behulp van *Bluetooth*-technologie, zie pagina 27.

## AANBEVELINGEN

- Plaats de luidspreker NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv's, enz.) of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren. Als deze voorwerpen warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van de luidspreker.
- Plaats GEEN voorwerpen op of voor de luidspreker.
- Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.
- Plaats de luidspreker zodanig dat het rubberen voetstuk op een stabiel en vlak oppervlak staat.
- Wanneer u *Bluetooth*-technologie gebruikt, plaatst u uw mobiele apparaat binnen 10 m van de luidspreker en zorgt u dat er geen obstakels zijn tussen u en de luidspreker. Als u uw mobiele apparaat verder weg plaatst of als er obstakels zijn tussen het apparaat en de luidspreker, kan dit een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit en kan de verbinding van uw mobiele apparaat met de luidspreker worden verbroken.

**LET OP:**

- Zet de luidspreker op het voetstuk. Als u de luidspreker op een andere kant plaatst, kan dit leiden tot schade aan de luidspreker en een negatieve invloed hebben op de geluidskwaliteit.
- Plaats de luidspreker niet op natte of vuile oppervlakken.

Met de Bose Music-app kunt u de luidspreker configureren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, de Google Assistent of Amazon Alexa configureren en luidsprekerinstellingen beheren.

**OPMERKING:** Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account in de Bose Music-app hebt aangemaakt, zie dan “De luidspreker toevoegen aan een bestaand account” op pagina 15.

## DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.

2. Volg de instructies van de app.

## DE LUIDSPREKER TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

1. Druk op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op +.

   **OPMERKING:** Om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**, tikt u op in de linkerbovenhoek.

2. Volg de instructies van de app.

## MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de luidspreker de Volume lager-knop — en de Afspelen/Pauzeren-knop ▷II ingedrukt totdat de lichtring boven en onder oranje brandt.
2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer Bose Portable Home Speaker.
4. Open de Bose Music-app en volg de instructies in de app.

   **OPMERKINGEN:**

   - Als de app u niet vraagt om de luidspreker te configureren, tikt u op het pictogram **Mijn Bose** in de linkerbovenhoek. Tik op + om het product toe te voegen.
   - Bij een Wi-Fi-verbinding heeft de luidspreker toegang tot spraakbediening en alle andere functies die in de Bose Music-app worden aangeboden.

## OPNIEUW VERBINDING MET EEN WI-FI-NETWERK MAKEN

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld binnen het bereik van een bekend Wi-Fi-netwerk, wordt automatisch verbinding met dit netwerk gemaakt.

**OPMERKING:** De luidspreker bewaart maximaal 8 verschillende Wi-Fi-netwerken in de volgorde waarin deze het laatst zijn gebruikt.

## INSCHAKELEN

Druk op de aan-uitknop ⏻.

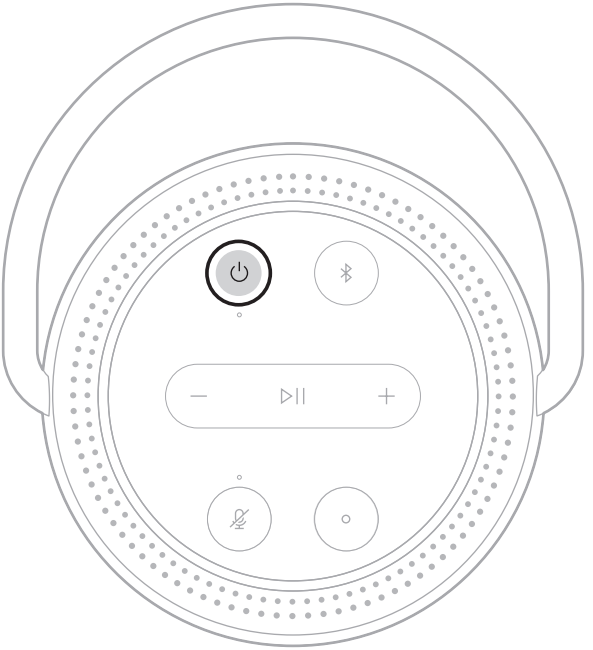

U hoort een gesproken mededeling met het accuniveau.

## UITSCHAKELEN

Houd de aan-uitknop ⏻ ingedrukt totdat het aan-uitlampje uitgaat.

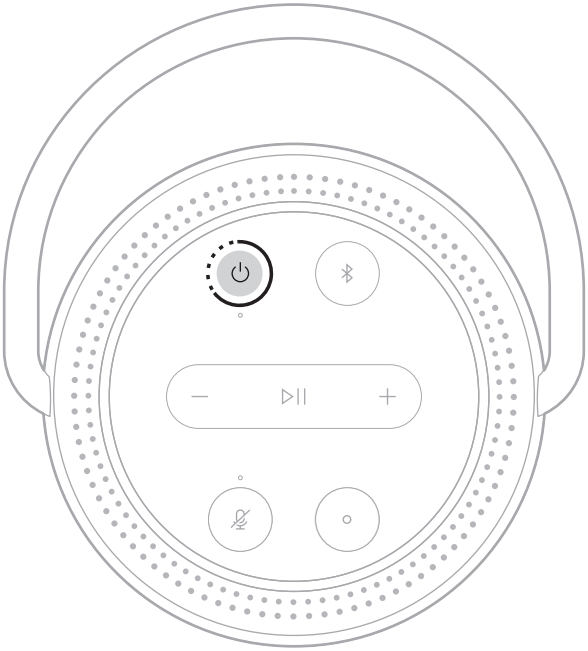

**OPMERKINGEN:**

- Als de luidspreker niet is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, geen audio afspeelt via *Bluetooth* of niet wordt opgeladen, wordt deze na 20 minuten zonder activiteit automatisch uitgeschakeld.
- Als Wi-Fi niet is ingesteld met behulp van de Bose Music-app, drukt u één keer op de aan-uitknop om de luidspreker uit te schakelen.

## NETWERK OP STAND-BY

De luidspreker wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten geen knoppen hebt ingedrukt of spraakassistent hebt geactiveerd.

Als u de luidspreker wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Druk op een willekeurige knop op de luidspreker.
- Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van uw mobiele apparaat of via de Bose Music-app.
- Praat met uw spraakassistent.

**OPMERKING:** Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot uw spraakassistent, moet u de spraakassistent configureren via de Bose Music-app en de microfoon inschakelen (zie pagina 14).

## LUIDSPREKERKNOPPEN

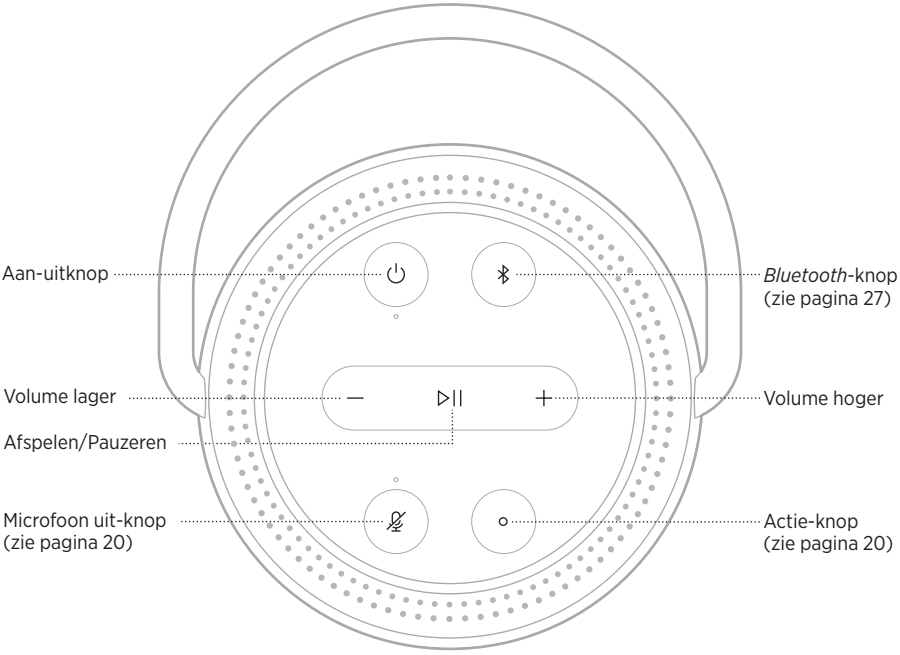

# LUIDSPREKERFUNCTIES

De bedieningsknoppen van de luidspreker bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

**TIP:** U kunt de luidspreker ook bedienen via de Bose Music-app.

## Afspelen en volume regelen

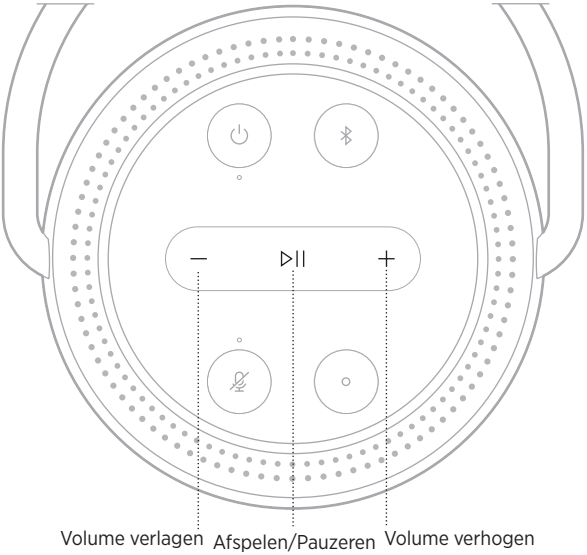


| FUNCTIE | WAT TE DOEN |
|---|---|
| **Afspelen/Pauzeren** | Druk op ▷II.<br>Wanneer het afspelen is gepauzeerd, branden twee lampjes boven en twee lampjes onder aan de lichtring wit. |
| **Vooruit skippen** | Druk twee keer op ▷II. |
| **Achteruit skippen** | Druk drie keer op ▷II. |
| **Volume verhogen** | Druk op +.<br>De lichtring vult zich met de klok mee.<br>**OPMERKING:** Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt. |
| **Volume verlagen** | Druk op —.<br>De lichtring dooft tegen de klok in.<br>**OPMERKING:** Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt. |

## KNOPPEN VOOR DE SPRAAKASSISTENT

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop gebruiken voor de bediening van de Google Assistent (zie pagina 22) of Amazon Alexa (zie pagina 25).

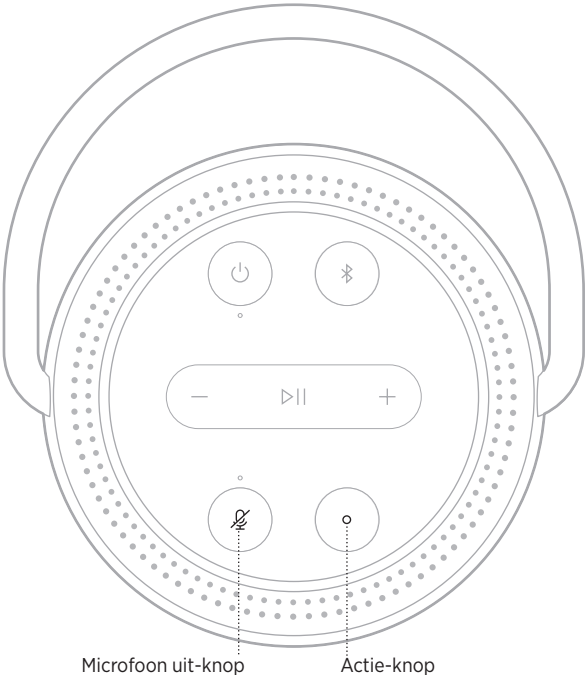

## OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de luidspreker zo instellen dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot de Google Assistent of Amazon Alexa.

**OPMERKING:** De Google Assistent en Amazon Alexa zijn niet in alle talen en landen beschikbaar.

| OPTIES | HOE U TOEGANG KRIJGT |
|---|---|
| **Google Assistent** | Gebruik uw stem en/of de Actie-knop ○ (zie pagina 22). |
| **Amazon Alexa** | Gebruik uw stem en/of de Actie-knop ○ (zie pagina 25). |

**OPMERKING:** U kunt de luidspreker niet zodanig instellen dat u de Google Assistent en Amazon Alexa tegelijkertijd kunt activeren.

## UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Zorg voor u begint dat uw mobiele apparaat en de luidspreker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

**OPMERKING:** Zorg er bij het instellen van uw spraakassistent voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als u in de Bose Music-app hebt gebruikt.

# TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De Bose Portable Home Speaker werkt nu met de Google Assistent, zodat u uw favoriete media handsfree kunt afspelen en pauzeren door gewoon te zeggen wat u wilt.

Voor meer informatie over wat de Google Assistent kan doen, gaat u naar: https://support.google.com/assistant

**OPMERKINGEN:**

- De Google Assistent is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over het afspelen van audio met behulp van de Google Assistent, zie pagina 24.

## Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Oké Google,” gevolgd door:

| DINGEN OM TE PROBEREN | VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN |
|---|---|
| **Toegang tot Google smarts** | Hoe zeg je vriend in het Spaans? |
| **Samen plezier maken** | Hoe klinkt een olifant? |
| **Een herinnering instellen** | Help me herinneren dat ik mama donderdag moet bellen. |
| **Uw agenda controleren** | Wat staat er voor vandaag in mijn agenda? |
| **Uw smarthome bedienen** | Doe het licht uit. |

## De luidsprekerknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop gebruiken voor de bediening van de Google Assistent. Deze knoppen vindt u op de bovenkant van de luidspreker.

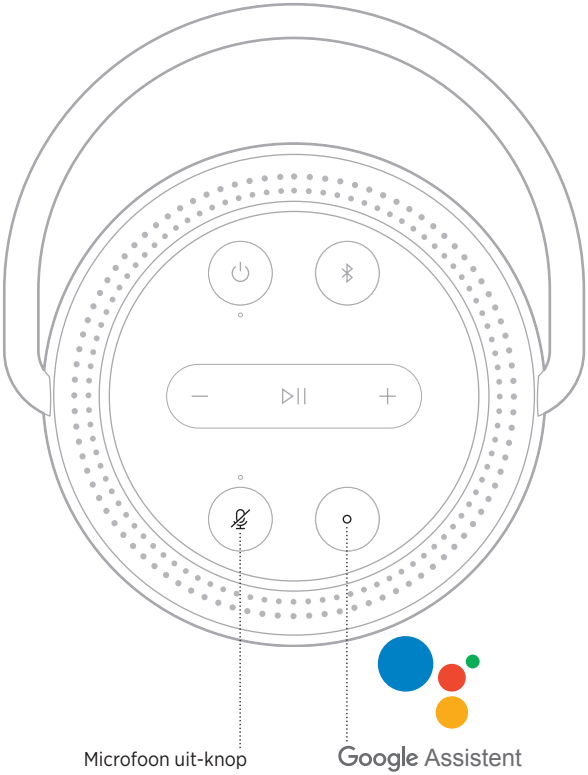


| DINGEN OM TE PROBEREN | WAT TE DOEN |
|---|---|
| **Praten met de Google Assistent** | Druk op ○ en zeg dan wat u wilt.<br>Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://support.google.com/assistant |
| **Alarmen en timers stopzetten** | Druk op ○. |
| **De Google Assistent beëindigen** | Druk op ○. |
| **De microfoon aan- of uitzetten** | Druk op .<br>Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje boven de Microfoon uit-knop continu rood en hebt u geen toegang tot de Google Assistent. |

# MUZIEK AFSPELEN MET DE GOOGLE ASSISTENT

U kunt de Google Assistent vragen om audio af te spelen via uw standaardaudioservice of via een specifieke andere audioservice.

Begin de zin met “Oké Google,” gevolgd door:

| DINGEN OM TE PROBEREN | VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN |
|---|---|
| **Muziek afspelen** | Speel muziek af.<br>**OPMERKING:** De Google Assistent gebruikt uw standaardaudioservice. Als u een foutmelding hoort, moet u mogelijk uw standaardaudioservice wijzigen. Gebruik de Google Assistent-app om deze instelling te wijzigen. |
| **De luidspreker bedienen** | Draai het volume open |
| **Een specifieke audioservice afspelen** | Speel NPR op TuneIn<br>**OPMERKING:** Niet alle audioservices worden door de Google Assistent ondersteund. |
| **Afspelen op een specifieke luidspreker** | Speel jazzmuziek op de luidsprekers in de woonkamer<br>**OPMERKING:** Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistent-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app. |

## Een standaardmuziekdienst kiezen

Tijdens de eerste installatie van de Google Assistent wordt u door de app gevraagd om een standaardaudioservice te selecteren. Wanneer u de Google Assistent gebruikt in combinatie met Bose-producten, worden alleen Pandora en Spotify als standaardservice ondersteund. Hoewel tijdens de installatie ook andere audioservices worden aangemerkt als beschikbaar, worden deze niet ondersteund.

Kies voor het beste resultaat Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice. Als u een niet-ondersteunde audioservice kiest, hoort u een foutmelding wanneer u opdracht geeft om audio af te spelen.

# TOEGANG TOT ALEXA

De luidspreker beschikt over Amazon Alexa Built-in. Met Alexa kunt u muziek afspelen, naar het nieuws of het weerbericht luisteren, apparaten voor smarthomes bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op uw luidspreker is net zo eenvoudig als vragen stellen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Actie-knop ○ en Alexa antwoordt direct.

Voor meer informatie over wat Alexa kan doen, gaat u naar:
https://www.amazon.com/usealexa

**OPMERKING:** Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.

## Uw stem gebruiken

| DINGEN OM TE PROBEREN | VOORBEELD VAN WAT U KUNT ZEGGEN |
|---|---|
| **Praten met Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **Audio afspelen** | Alexa, play Beethoven.<br>**OPMERKING:** Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen. |
| **Volume regelen** | Alexa, turn the volume up. |
| **Een specifieke audioservice afspelen** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**OPMERKING:** Niet alle audioservices worden door Amazon Alexa ondersteund. |
| **Afspelen op een specifieke luidspreker** | Alexa, play funk in the living room.<br>**OPMERKING:** Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app. |
| **Skippen naar het volgende liedje** | Alexa, next song. |
| **Een timer instellen** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Meer mogelijkheden ontdekken** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Alexa beëindigen** | Alexa, stop. |

## De luidsprekerknoppen gebruiken

De Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop worden gebruikt om Alexa te bedienen. Deze knoppen vindt u op de bovenkant van de luidspreker.

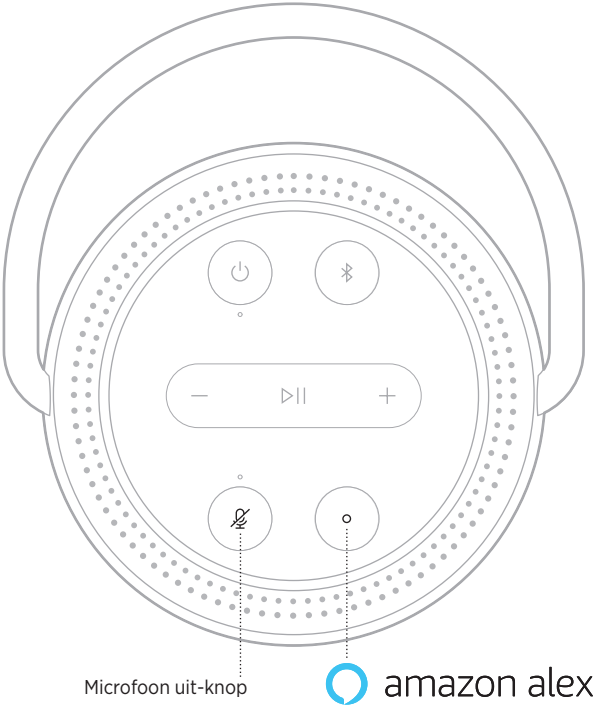


| DINGEN OM TE PROBEREN | WAT TE DOEN |
|---|---|
| **Praten met Alexa** | Druk op ○ en zeg dan wat u wilt.<br>Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Alarmen en timers stopzetten** | Druk op ○. |
| **Alexa beëindigen** | Druk op ○. |
| **De microfoon aan- of uitzetten** | Druk op .<br>**OPMERKING:** Als de microfoon uitstaat en het lampje boven de Microfoon uit-knop continu rood brandt, hebt u geen toegang tot Alexa. |

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek via een apparaat kunt streamen, moet u dat apparaat met de luidspreker verbinden.

## ALLEEN *BLUETOOTH* (GEEN WI-FI)

Wanneer de luidspreker niet is verbonden met Wi-Fi, hebt u alleen toegang tot de *Bluetooth*-functies van de luidspreker. Voor de manier waarop u uw mobiele apparaat verbindt met behulp van *Bluetooth*-technologie, zie pagina 27.

**OPMERKING:** Wanneer u alleen *Bluetooth*-technologie gebruikt, hebt u geen toegang tot een spraakassistent of de functies in de Bose Music-app.

## EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Houd de *Bluetooth*-knop ᛒ ingedrukt.

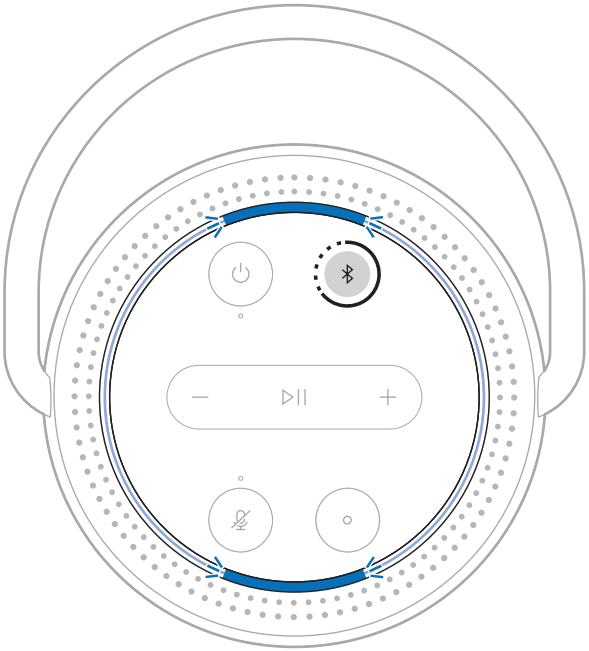

   U hoort een toon en de lichtring pulseert blauw.

2. Zet op uw apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

   **TIP:** Het *Bluetooth*-menu bevindt zich meestal in het menu Instellingen van uw mobiele apparaat.

3. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten.

   **TIP:** Zoek de naam die u voor de luidspreker hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als u de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

   Als er verbinding is, hoort u een toon en brandt de lichtring boven en onder continu blauw alvorens geleidelijk zwart te worden. De naam van de luidspreker verschijnt in de lijst met verbonden apparaten.

## DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

**TIP:** U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

## EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

1. Druk op de *Bluetooth*-knop ⅋.

   **OPMERKING:** Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

2. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

## NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de luidspreker.

**OPMERKING:** U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Houd ⅋ ingedrukt totdat de lichtring blauw pulseert.
2. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

   **OPMERKING:** Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

## DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Houd ⅋ 10 seconden ingedrukt, totdat de lichtring boven en onder twee keer blauw pulseert.
2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

   Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 27).

De luidspreker is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de luidspreker of naar meerdere luidsprekers streamen.

**OPMERKINGEN:**

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de luidspreker moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: https://www.apple.com/airplay

## AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL

1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Raak eerst de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm wat langer aan en daarna het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de luidspreker of luidsprekers.

## AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de luidspreker of luidsprekers.

## DE LUIDSPREKER OPLADEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voedingspoort op de luidspreker.

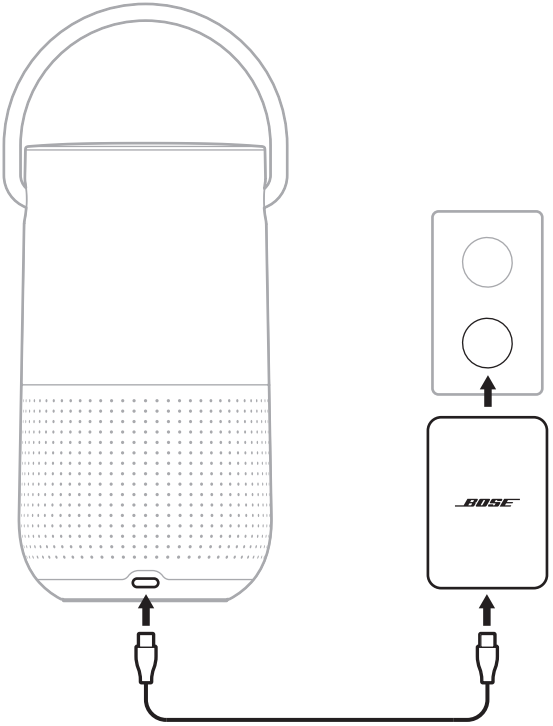


2. Sluit het netsnoer aan op de adapter.
3. Sluit de adapter aan op een stopcontact.

   De luidspreker wordt ingeschakeld en het aan-uitlampje knippert wit.

### De luidspreker opladen met de Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

U kunt de luidspreker opladen op een speciaal voor de Bose Portable Home Speaker bestemde oplaadhouder. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u deze oplaadhouder wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## HET ACCUNIVEAU CONTROLEREN

Druk op de aan-uitknop ⏻ wanneer de luidspreker is ingeschakeld maar geen audio afspeelt.

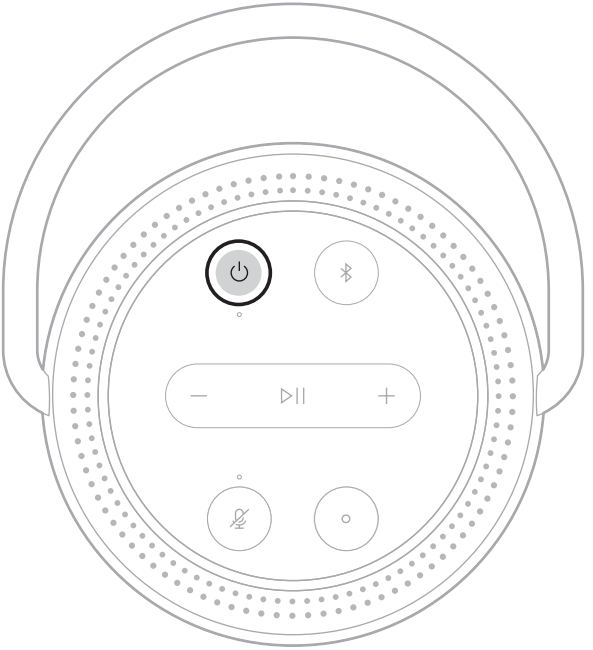

U hoort een gesproken mededeling met het accuniveau.

**TIP:** U kunt het accuniveau ook controleren via de Bose Music-app.

De ledring boven op de luidspreker toont de status van de luidspreker.

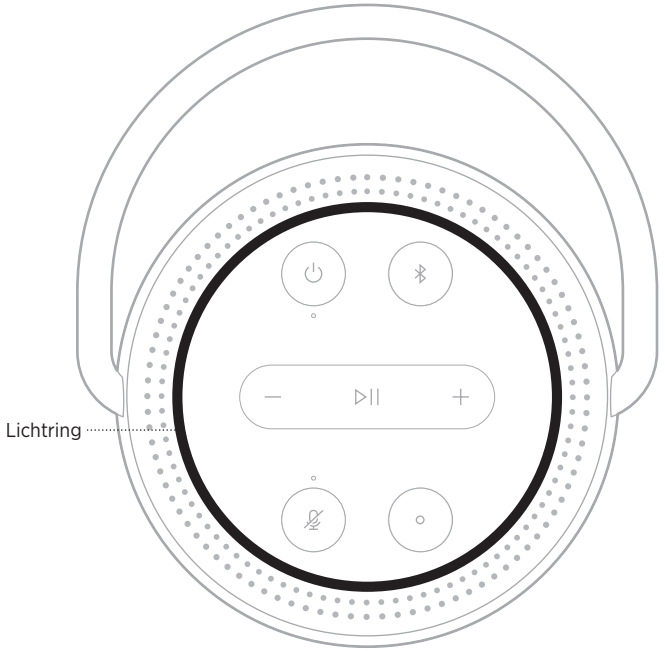


## WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de luidspreker.

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTRING | | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|---|
| **Boven en onder pulserend wit** | | Bezig verbinding te maken met Wi-Fi |
| **Boven en onder continu wit, dan geleidelijk zwart** | | Verbonden met Wi-Fi |

# AFSPEEL- EN VOLUMESTATUS

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTRING | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|
| **Twee lampjes boven en twee lampjes onder branden wit.** 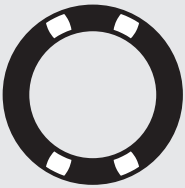 | Afspelen gepauzeerd |
| **Wit licht vult met klok mee** | Volume hoger |
| **Wit licht dooft tegen klok in** | Volume lager |

## *BLUETOOTH*-VERBINDINGSSTATUS

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding van mobiele apparaten.

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTRING | | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|---|
| **Boven en onder pulserend blauw** | 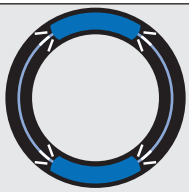 | Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat |
| **Boven en onder knipperend blauw** | 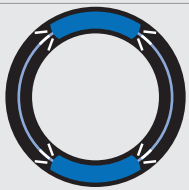 | Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat |
| **Boven en onder continu blauw, dan geleidelijk zwart** | | Verbonden met een mobiel apparaat |
| **Knippert twee keer blauw** | | Bezig de lijst met apparaten te wissen |

## STATUS VAN DE SPRAAKASSISTENT

Toont de status van de Google Assistent of Amazon Alexa.

### Status van de Google Assistent

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTRING | | STATUS SPRAAKASSISTENT |
|---|---|---|
| **Uit** | | Niet actief |
| **Boven, onder, links en rechts wit licht** | | Luistert |
| **Wit licht roteert met klok mee** | 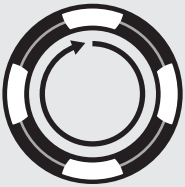 | Denkt na |
| **Pulserend wit (volledig)** | 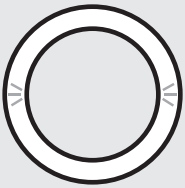 | Spreekt |
| **Wit licht knippert 10 minuten** | | Melding |

## Status van Amazon Alexa

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTRING | STATUS SPRAAKASSISTENT |
|---|---|
| **Uit** | Niet actief |
| **Wit licht schuift naar boven en onder** 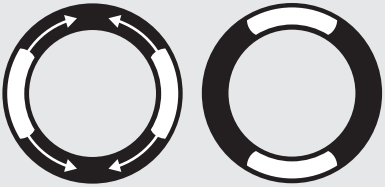 | Luistert |
| **Wit licht brandt continu, boven en onder** | Denkt na |
| **Pulserend wit (volledig)** 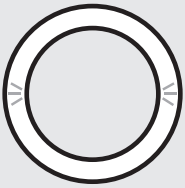 | Spreekt |
| **Boven en onder pulserend geel** | Melding |

## Microfoon uit-lampje

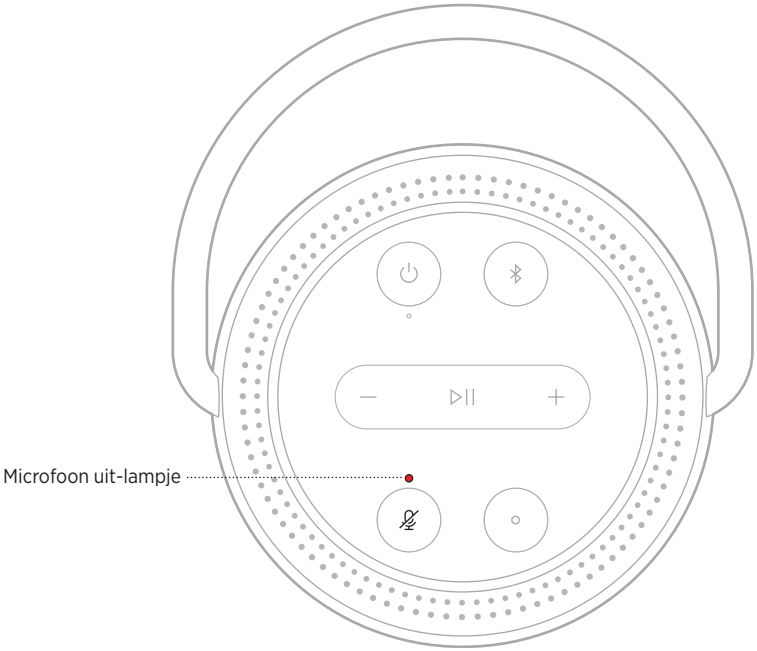


| ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|
| **Continu rood** | Microfoon staat uit |

## ACCUSTATUS

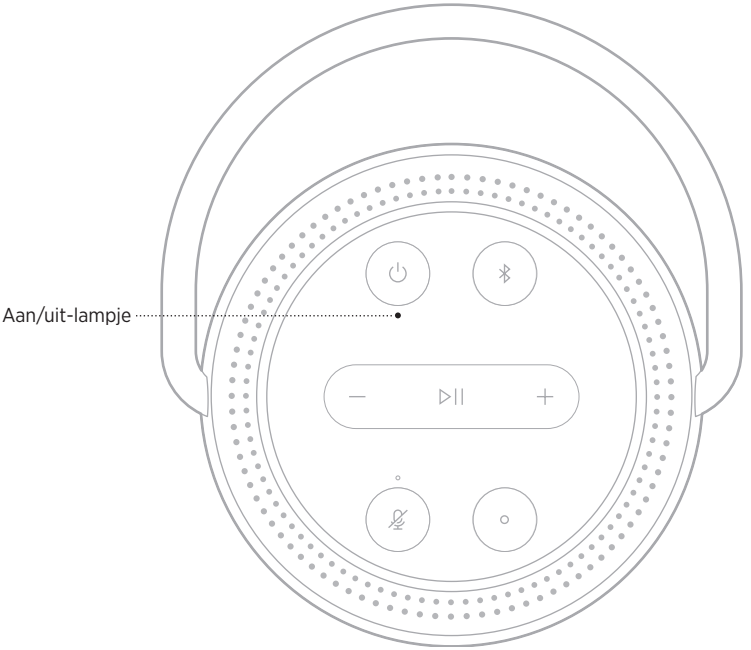


| ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|
| **Continu wit** | Aan<br>**OPMERKING:** Wanneer de luidspreker is aangesloten op de oplaadkabel betekent continu wit dat de luidspreker volledig is opgeladen. |
| **Knipperend wit** | Bezig met opladen |
| **Gedimd wit** | Netwerk op stand-by<br>**OPMERKING:** De luidspreker laat alleen gedimd wit licht zien wanneer deze niet wordt opgeladen. |
| **Continu rood** | Accuniveau op 5% – 10% |
| **Knipperend rood** | Accuniveau onder 5% |
| **Zwart** | Uit |

## STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN

Toont de status van de software-updates en foutmeldingen.

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTRING | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|
| **Boven en onder continu oranje** | Bezig met Wi-Fi-installatie |
| **Ring vult zich tegen klok in met wit licht, herhalend** 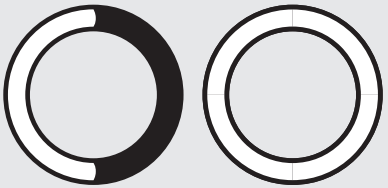 | Bezig met downloaden update |
| **Ring vult zich met klok mee met wit licht, herhalend** 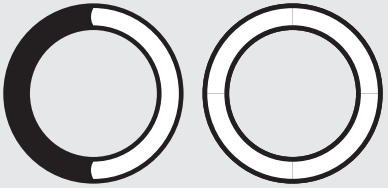 | Bezig met updaten luidspreker |
| **Knippert boven en onder vier keer oranje** | Fout – raadpleeg de Bose Music-app |
| **Boven en onder continu rood** | Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice |

## DE LUIDSPREKER UPDATEN

Bij verbinding met de Bose Music-app en uw Wi-Fi-netwerk wordt de luidspreker automatisch geüpdatet.

## WI-FI UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd de Afspelen/Pauzeren-knop ▷II en de *Bluetooth*-knop ᛒ 5 seconden ingedrukt, totdat de lichtring zich vult met wit licht.

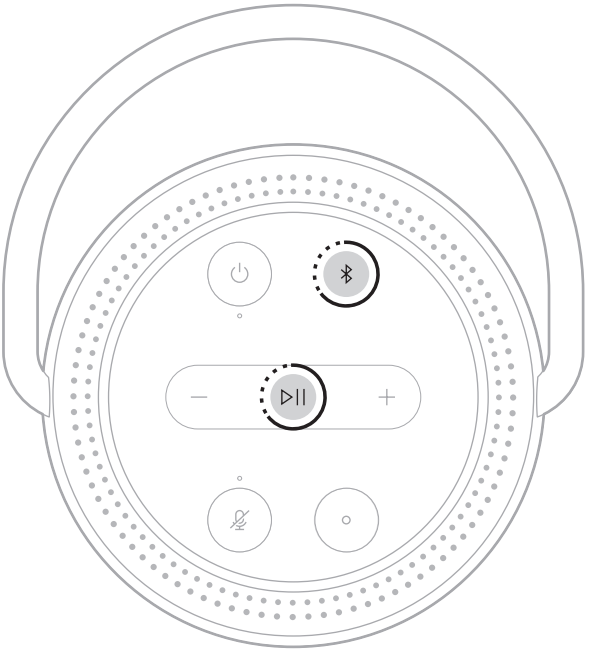

**OPMERKING:** Als Wi-Fi is uitgeschakeld, kunt u de luidspreker niet bedienen via de Bose Music-app of uw spraakassistent.

## DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

**LET OP:**

- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de luidspreker voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Schakel de luidspreker in (zie pagina 32).
- Laad de luidspreker op (zie pagina 31).
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de luidspreker (zie pagina 33).
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.
- Plaats de luidspreker en het mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de luidspreker binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de luidspreker goed werkt.

## ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|---|---|
| **Luidspreker gaat niet aan** | De accu kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit de luidspreker aan op het netsnoer.<br>Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan.<br>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact. |
| **Luidspreker gaat niet uit** | Als Wi-Fi is ingesteld met behulp van de Bose Music-app, houdt u de aan-uitknop ingedrukt totdat het aan-uitlampje uit is.<br>Als Wi-Fi niet is ingesteld met behulp van de Bose Music-app, drukt u één keer op de aan-uitknop om de luidspreker uit te schakelen. |
| **Luidspreker reageert niet tijdens installatie** | Zorg dat u de Bose Music-app gebruikt voor de installatie.<br>**OPMERKING:** Als de app u niet vraagt om de luidspreker te configureren, tikt u op het pictogram **Mijn Bose** in de linkerbovenhoek. Tik op + om het product toe te voegen.<br>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact. |

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|---|---|
| **Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat** | Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.<br>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 14). |
| **Luidspreker maakt geen verbinding met Wi-Fi-netwerk** | Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in.<br>Zorg dat u de luidspreker met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbindt als waarmee uw mobiele apparaat is verbonden.<br>Als uw Wi-Fi-netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 15.<br>Schakel Wi-Fi in op het apparaat dat u gebruikt voor de installatie.<br>Sluit andere open toepassingen op uw mobiele apparaat.<br>Als uw router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de luidspreker met dezelfde band verbinding maken.<br>**OPMERKING:** Bose adviseert om elke band een unieke naam te geven om er zeker van te zijn dat u een verbinding met de juiste band tot stand brengt.<br>Reset de router.<br>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact. Download de Bose Music-app en start de installatie opnieuw. |
| **Geluid valt soms weg of geen geluid** | Zet het volume op de luidspreker en het mobiele apparaat hoger.<br>Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.<br>Schakel over op een andere bron.<br>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.<br>Zorg dat u een compatibel mobiel *Bluetooth*-apparaat gebruikt.<br>Start uw mobiele apparaat opnieuw.<br>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.<br>Zorg dat de luidspreker niet gedempt is. Schakel het geluid weer in door op de luidspreker op Volume omhoog + of Volume omlaag — te drukken, of via de Bose Music-app. |

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|---|---|
| **Luidspreker maakt geen verbinding met een mobiel apparaat** | Zet op het mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de luidspreker uit het *Bluetooth*-menu. Maak opnieuw verbinding.<br>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 27).<br>Zorg dat u een compatibel mobiel *Bluetooth*-apparaat gebruikt.<br>Verwijder de luidspreker uit de lijst met *Bluetooth*-apparaten van het mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 28).<br>Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 29). |
| **Luidspreker streamt geen audio via AirPlay** | Controleer of de luidspreker is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 32).<br>Update uw Apple-apparaat en de luidspreker.<br>Zorg dat het Apple-apparaat en de luidspreker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.<br>Zorg dat de luidspreker de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 41).<br>Als u het AirPlay-pictogram niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het Bedieningspaneel.<br>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://www.apple.com/airplay |
| **Luidspreker is niet zichtbaar om aan een ander Bose-account toe te voegen** | Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de luidspreker.<br>Controleer of de luidspreker en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden. |

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|---|---|
| **De Google Assistent reageert niet of speelt geen audio af** | Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 21).<br>Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi.<br>Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is op dit product.<br>Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt.<br>Controleer of het activeringswoord is ingeschakeld (zie pagina 22).<br>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is.<br>Verwijder de Google Assistent van de luidspreker via de Bose Music-app. Voeg de Google Assistent vervolgens opnieuw toe.<br>Kies Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice (zie pagina 24).<br>Zorg dat u in de Bose Music-app hetzelfde audioserviceaccount gebruikt als in de Google Assistent-app.<br>Uw opdracht wordt mogelijk niet door de Google Assistent ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.<br>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://support.google.com/assistant |
| **Google Assistent-instelling voor persoonlijke resultaten wijzigen** | Gebruik het menu Instellingen in de Google Assistent-app om persoonlijke resultaten uit te schakelen of het account voor persoonlijke resultaten te wijzigen. |
| **Alexa reageert niet** | Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 14).<br>**OPMERKING:** De luidspreker moet worden geïnstalleerd en met het Wi-Fi-netwerk worden verbonden via de Bose Music-app.<br>Controleer of u in een land bent waar Alexa beschikbaar is op dit product.<br>Controleer of het lampje boven de Microfoon uit-knop niet rood brandt. Druk op om de microfoon aan te zetten.<br>Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.<br>Verwijder Alexa via de Bose Music-app van de luidspreker en voeg Alexa opnieuw toe.<br>Uw opdracht wordt mogelijk niet door Alexa ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.<br>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa |

## DE LUIDSPREKER OP DE FABRIEKSINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Door de luidspreker terug te zetten op de fabrieksinstellingen worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Houd de Volume hoger-knop + en de *Bluetooth*-knop ᛒ 10 seconden ingedrukt, totdat de lichtring zich vult met wit licht.

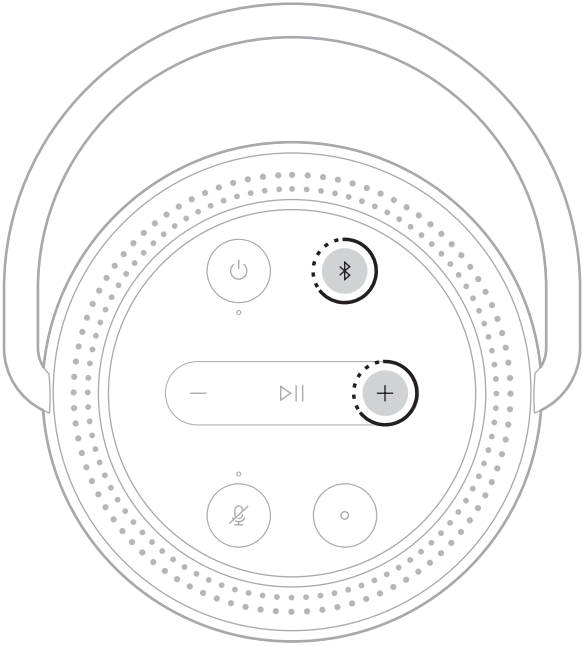

De luidspreker wordt opnieuw opgestart. Wanneer het terugzetten op de fabrieksinstellingen voltooid is, brandt de lichtring continu oranje.

### De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen

Installeer de luidspreker met de Bose Music-app (zie pagina 14).

## Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

### Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Límpielo solamente con un paño seco.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
8. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
10. Derive todas las tareas de servicio al personal calificado. Se requieren tareas de servicio si el aparato se daña de alguna manera, por ejemplo, si se dañó el enchufe o cable de alimentación, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el aparato estuvo expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente, o si se cayó.

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No recomendable para niños menores de 3 años.

Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Mantenga el producto lejos del fuego y de fuentes de calor. NO coloque sobre el producto, o en su proximidad, fuentes de llamas al descubierto, como velas encendidas.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- NO use un convertidor de corriente con este producto.
- No use un cargador diferente del provisto específicamente para usar con el producto.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Use este producto solamente a una altura inferior a 2000 metros.

- No exponga productos con batería al calor excesivo, por ejemplo, almacenar a la luz directa del sol, cerca de fuego o similar.
- La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto.

**NOTA:** Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de ISED. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo que funciona en la banda de 5150 a 5250 MHz es solo para uso en interiores para reducir la interferencia potencialmente dañina con otros sistemas que comparten el mismo canal.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

El producto, de acuerdo con la directiva europea de Diseño ecológico de productos relacionados con la energía 2009/125/EC, cumple con las siguientes normas o documentos: Regulación (EC) No. 1275/2008, modificada por la Regulación (EU) No. 801/2013.

| **Información de estado de corriente requerido** | **Modos de corriente** | |
|---|---|---|
| | **Modo de espera** | **Modo de espera en red** |
| Consumo de corriente en modo de corriente especificado, entrada de 230V/50Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tiempo después del cual el equipo se cambia automáticamente de modo | < 2,5 horas | ≤ 20 minutos |
| El consumo de corriente está en modo de espera en red si todos los puertos de la red con cable están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados, a entrada de 230V/50Hz | No disponible | ≤ 2,0 W |
| Procedimientos de desactivación/activación de puerto de red. La desactivación de todas las redes activará el modo de espera. | Wi-Fi®: Desactive manteniendo presionado los botones Reproducir/Pausa ▷II y *Bluetooth* ✱ simultáneamente al menos por 5 segundos. Repita para activar.<br>*Bluetooth*®: Desactive borrando la lista de dispositivos emparejados manteniendo presionado el botón *Bluetooth*® por 10 segundos. Active emparejando con una fuente *Bluetooth*. | |

**Para Europa**:

**Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP.

**Banda de frecuencia de funcionamiento 5150 a 5350 MHz y 5470 a 5725 MHz**:

- Wi-Fi: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP.

Este dispositivo está restringido al uso en interiores cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en todos los estados miembro de la UE que se listan en la tabla.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.

廢電池請回收

**Deseche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales**. No incinere.

Li-ion

La extracción de la batería de Ion-litio recargable de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. Póngase en contacto con el distribuidor Bose de su zona o vea products.bose.com/static/compliance/index.html para información adicional.

## Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

### Artículo XII

Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales, así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

### Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

**NO** intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para quitar la batería.

## Tabla de sustancias peligrosas restringidas en China

| Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos | | | | | |
| Nombre de parte | **Plomo (Pb)** | **Mercurio (Hg)** | **Cadmio (Cd)** | **Hexavalente (CR(VI))** | **Bifenilo polibromado (PBB)** | **Difeniléter polibromado (PBDE)** |
| PCB | X | O | O | O | O | O |
| Partes metálicas | X | O | O | O | O | O |
| Partes plásticas | O | O | O | O | O | O |
| Altavoces | X | O | O | O | O | O |
| Cables | X | O | O | O | O | O |
| Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.<br>O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.<br>X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabla de sustancias peligrosas restringidas en Taiwán

| Nombre del equipo: Altavoz con corriente, designación de tipo: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sustancias restringidas y símbolos químicos | | | | | |
| Unidad | Plomo (pb) | Mercurio (Hg) | Cadmio (Cd) | Cromo hexavalente (Cr+6) | Bifenilo polibromado (PBB) | Éteres difenil polibromados (PBDE) |
| PCB | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Partes metálicas | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Partes plásticas | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Altavoces | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cables | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Nota 1:** "○" indica que el porcentaje de contenido de la sustancia restringida no excede el porcentaje del valor de referencia presente.<br>**Nota 2:** El "–" indica que la sustancia restringida corresponde a la exención. | | | | | | |

### Complete y conserve para su registro

Los números de serie y de modelo se encuentran en la parte inferior del altavoz.

Número de serie: _____

Número de modelo: _____

Guarde el recibo con la guía del usuario. Ahora es un buen momento para registrar su producto Bose. Puede hacerlo fácilmente visitando http://global.Bose.com/register

**Fecha de fabricación**: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "9" es 2009 o 2019.

**Importador en China**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importador en UE**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

**Importador en Taiwán**: Sucursal de Bose en Taiwán, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán Número de teléfono: +886-2-25147676

**Importador en México**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de teléfono: +5255 (5202) 3545

**Clasificación eléctrica**: 5Vdc, 3 A

**Información de seguridad**

Este producto puede recibir actualizaciones automáticas de seguridad de Bose. Para recibir actualizaciones automáticas de seguridad, debe completar el proceso de configuración del producto en la aplicación Bose Music y conectar el producto a Internet. **Si no completa el proceso de configuración, será responsable de instalar las actualizaciones de seguridad disponibles de Bose.**

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon, Inc. o sus filiales.

Apple, el logotipo de Apple y AirPlay son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso del distintivo Funciona con Apple significa que un accesorio se diseñó de forma específica para funcionar con la tecnología identificada en el distintivo y que cuenta con la certificación del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

Google y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Este producto contiene el servicio iHeartRadio. iHeartRadio es una marca comercial registrada de iHeartMedia, Inc.

Este producto está protegido bajo ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de dicha tecnología fuera de este producto sin licencia de Microsoft.

Pandora, su logotipo y su imagen comercial son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Pandora Media Inc. y se utilizan bajo permiso.

Este producto incorpora software de Spotify que está sujeto a licencias de terceros que se listan en: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify es una marca comercial registrada de Spotify AB.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music y el logotipo Bose Music son marcas comerciales de Bose Corporation.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Para ver las divulgaciones de licencia que se aplican a los paquetes de software de terceros incluidos como componentes del producto Bose Portable Home Speaker:

1. En el altavoz, mantenga presionado el botón Aumentar volumen + y el botón Disminuir volumen — por 5 segundos.
2. Conecte un cable USB-C al conector USB-C en la parte inferior del altavoz.

   **NOTA:** Si está usando la base de carga del altavoz Bose Portable Home Speaker para cargar el altavoz, asegúrese de que el cable esté conectado al puerto USB-C en la parte posterior del altavoz y no a la base de carga.
3. Conecte el otro extremo del cable a una computadora.
4. En la computadora, escriba **http://203.0.113.1/opensource** en una ventana de explorador para ver la divulgación de licencia y el CLUF.

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Contenido ..... 11

**FORMAS DE USO**

Conectado a la Wi-Fi® ..... 12

No conectado a la Wi-Fi ..... 12

**UBICACIÓN DEL ALTAVOZ**

Recomendaciones ..... 13

**CONFIGURAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC**

Descargar la aplicación Bose Music ..... 14

**USUARIOS EXISTENTES DE LA APLICACIÓN BOSE MUSIC**

Agregar el altavoz a una cuenta existente ..... 15

Conectar a una red Wi-Fi diferente ..... 15

Volver a conectar a una red Wi-Fi ..... 15

**ENCENDIDO**

Encender ..... 16

Apagar ..... 17

Modo de espera de red ..... 17

**CONTROLES DEL ALTAVOZ**

Funciones del altavoz ..... 19

Reproducción multimedia y volumen ..... 19

Controles del asistente de voz ..... 20

## ASISTENTE DE VOZ

Opciones del asistente de voz ..... 21
Configurar el asistente de voz ..... 21
Acceder al Asistente de Google ..... 22
Usar su voz ..... 22
Usar los controles del altavoz ..... 23
Reproducir música con el Asistente de Google ..... 24
Elegir un servicio de música predeterminado ..... 24
Acceder a Alexa ..... 25
Usar su voz ..... 25
Usar los controles del altavoz ..... 26

## CONEXIONES *BLUETOOTH*®

Usar solo *Bluetooth* (Sin Wi-Fi) ..... 27
Conectar un dispositivo móvil ..... 27
Desconectar un dispositivo móvil ..... 28
Volver a conectar un dispositivo móvil ..... 29
Conectar otro dispositivo móvil ..... 29
Borrar la lista de dispositivos del altavoz ..... 29

## TRANSMITIR AUDIO CON AIRPLAY

Transmitir audio del Centro de control ..... 30
Transmitir audio desde una aplicación ..... 30

## BATERÍA

Cargar el altavoz ..... 31
Cargar el altavoz usando la base de carga del altavoz Bose Portable Home Speaker ..... 31
Verificar el nivel de carga de la batería ..... 32

## ESTADO DEL ALTAVOZ

Estado de la Wi-Fi ..... 33
Estado de la reproducción multimedia y del volumen ..... 34
Estado de la conexión *Bluetooth* ..... 35
Estado del asistente de voz ..... 36
Estado del Asistente de Google ..... 36
Estado de Amazon Alexa ..... 37
Luz de Micrófono apagado ..... 38
Estado de alimentación ..... 39
Estado de actualización y errores ..... 40

## FUNCIONES AVANZADAS

Actualizar el altavoz ..... 41
Desactivar/activar la Wi-Fi ..... 41

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar el altavoz ..... 42
Repuestos y accesorios ..... 42
Garantía limitada ..... 42

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente primero con estas soluciones ..... 43
Otras soluciones ..... 43
Restaurar el altavoz ..... 47
Restaurar configuración de red de altavoz y audio ..... 47

## CONTENIDO

Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

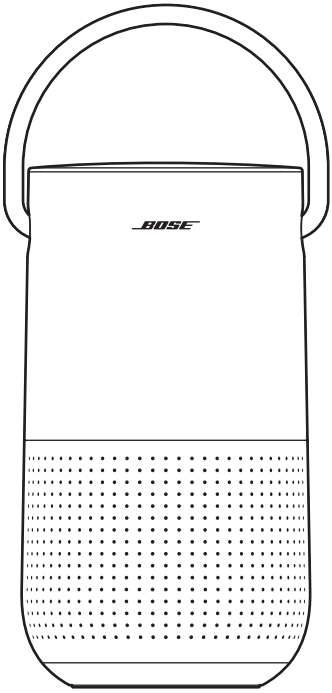

Altavoz Bose Portable Home Speaker

Fuente de alimentación



Cable de alimentación



Adaptadores de alimentación de CA*

* Puede entregarse con múltiples adaptadores de alimentación de CA. Use el adaptador de alimentación correspondiente a su región.

**NOTA:** Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CONECTADO A LA WI-FI

Cuando está conectado a una red Wi-Fi, el altavoz tiene acceso a todas las funciones incluyendo el control de voz, conectividad a la aplicación Bose Music y la exploración de música y sincronización con otros altavoces.

Para saber más sobre la aplicación Bose Music, vea la página 14.

## NO CONECTADO A LA WI-FI

Cuando no hay una red Wi-Fi disponible, el altavoz es un altavoz *Bluetooth*. La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles.

Para conectar un dispositivo al altavoz usando la tecnología *Bluetooth*, vea la página 27.

## RECOMENDACIONES

- NO coloque el altavoz sobre equipos de audio/video (receptores, TV, etc.) ni sobre ningún otro objeto que pueda generar calor. El calor que generan estos equipos puede resultar en un rendimiento deficiente del altavoz.
- NO coloque ningún objeto sobre el altavoz o delante del mismo.
- Para evitar interferencia, mantenga otros equipos inalámbricos a 0,3 - 0,9 m de distancia del altavoz.
- Coloque el altavoz fuera y lejos de gabinetes metálicos y de fuentes de calor directo.
- Coloque el altavoz de modo que la base de goma esté sobre una superficie estable y nivelada.
- Cuando usa la tecnología *Bluetooth*, coloque el dispositivo móvil a 10 m del altavoz y asegúrese de que haya una clara línea de visibilidad entre el oyente y el altavoz. Si aleja el dispositivo o no hay una clara línea de visibilidad puede impactar en la calidad de sonido y es posible que el dispositivo se desconecte del altavoz.

**PRECAUCIONES:**

- Utilice el altavoz siempre sobre su base. Si coloca el altavoz sobre cualquiera de los otros lados puede causar daños al altavoz y afectar la calidad del sonido.
- Evite colocar el altavoz sobre superficies mojadas o sucias.

La aplicación Bose Music permite configurar y controlar el altavoz desde cualquier dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o tableta.

Con la aplicación, puede transmitir música, definir y cambiar ajustes predefinidos, agregar servicios de música, buscar estaciones de radio por Internet, configurar el Asistente de Google o Amazon Alexa y controlar la configuración del altavoz.

**NOTA:** Si ya ha creado una cuenta Bose Music en la aplicación Bose Music para otro producto Bose, vea “Agregar el altavoz a una cuenta existente” en la página 15.

## DESCARGAR LA APLICACIÓN BOSE MUSIC

1. En el dispositivo móvil, descargue la aplicación Bose Music.

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

## AGREGAR EL ALTAVOZ A UNA CUENTA EXISTENTE

1. En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, presione +.

   **NOTA:** Para volver a la pantalla **Mi Bose**, toque en la esquina superior izquierda.

2. Siga las instrucciones de la aplicación.

## CONECTAR A UNA RED WI-FI DIFERENTE

Conecte a una red diferente si el nombre o la contraseña de la red cambió o si quiere cambiar o agregar otra red.

1. En el altavoz, mantenga presionado el botón Disminuir volumen — y el botón Reproducir/Pausa ▷II hasta que el aro luminoso se ilumine de color ámbar en la parte superior e inferior.
2. En el dispositivo móvil, abra la configuración de la Wi-Fi.
3. Seleccione Bose Portable Home Speaker.
4. Abra la aplicación Bose Music y siga las instrucciones de la aplicación.

   **NOTAS:**

   - Si la aplicación no le pide que configure el altavoz, toque el icono en **Mi Bose** en la esquina superior izquierda. Toque + para agregar su producto.
   - Cuando está conectado a la Wi-Fi, el altavoz tiene acceso al control de voz y a todas las otras funciones de la aplicación Bose Music.

## VOLVER A CONECTAR A UNA RED WI-FI

El altavoz se vuelve a conectar automáticamente a una red Wi-Fi conocida si el altavoz está encendido y dentro del alcance de la red Wi-Fi.

**NOTA:** El altavoz almacena hasta 8 redes Wi-Fi en el orden en que se usaron por última vez.

## ENCENDER

Presione el botón de encendido ⏻.

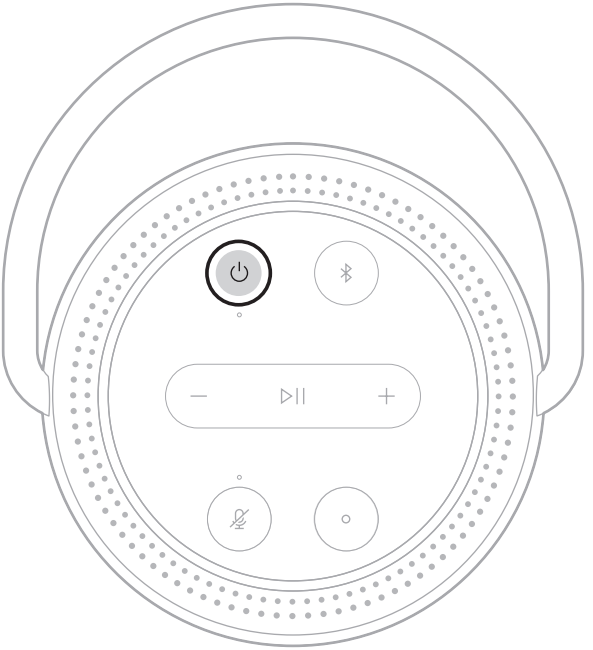

Una indicación de voz anuncia el nivel de la batería.

## APAGAR

Mantenga presionado el botón de encendido ⏻ hasta que se apague la luz de encendido.

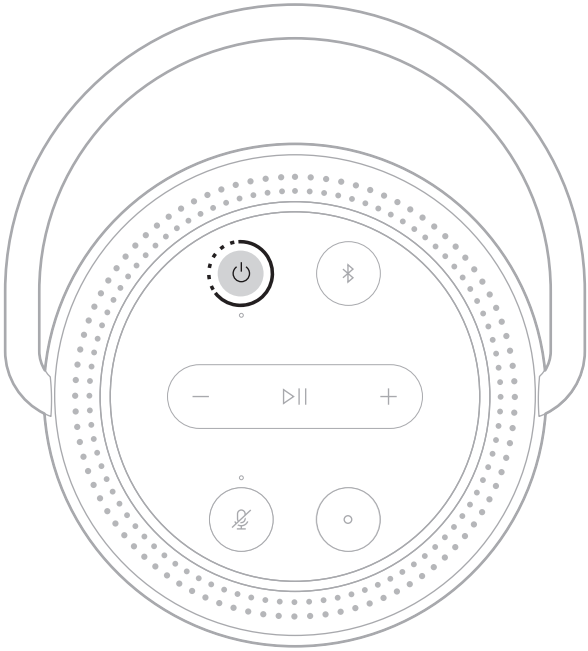

**NOTAS:**

- Si el altavoz no está conectado a una red Wi-Fi, transmitiendo audio con tecnología *Bluetooth* o cargando, se apaga automáticamente después de 20 minutos de inactividad.
- Si no se configuró la Wi-Fi usando la aplicación Bose Music, presione el botón de encendido una vez para apagar el altavoz.

## MODO DE ESPERA DE RED

El altavoz cambia al modo de espera de red cuando se detiene el audio y no se presiona ningún botón ni se accede al asistente de voz por 20 minutos.

Para despertar el altavoz del modo de espera de red:

- Presione cualquier botón del altavoz.
- Reproduzca o reanude el audio usando el dispositivo móvil o usando la aplicación Bose Music.
- Hable con el Asistente de Google.

**NOTA:** Para acceder al asistente de voz en el modo de espera de red, configure el asistente con la aplicación Bose Music y encienda el micrófono (vea la página 14).

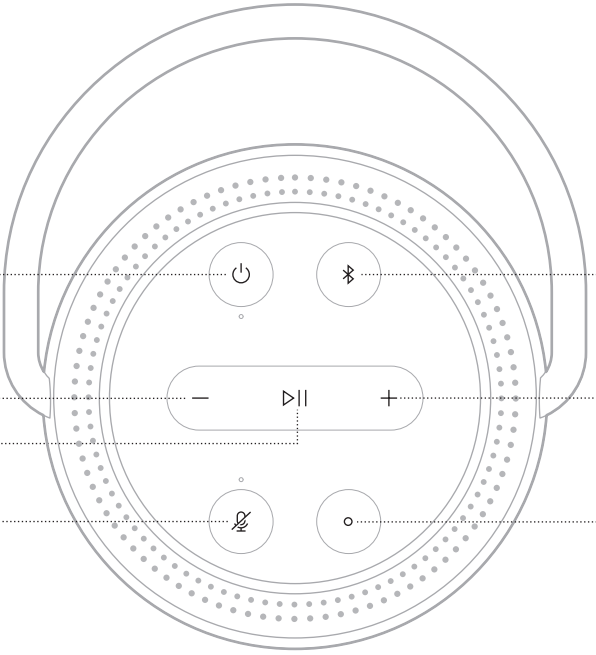
Botón de encendido
Botón *Bluetooth* (vea la página 27)
Disminuir volumen
Aumentar volumen
Reproducir/ Pausa
Botón Micrófono apagado (vea la página 20)
Botón Acción (vea la página 20)

# FUNCIONES DEL ALTAVOZ

Los controles del altavoz están ubicados en la parte superior del altavoz.

**SUGERENCIA:** También puede controlar el altavoz usando la aplicación Bose Music.

## Reproducción multimedia y volumen

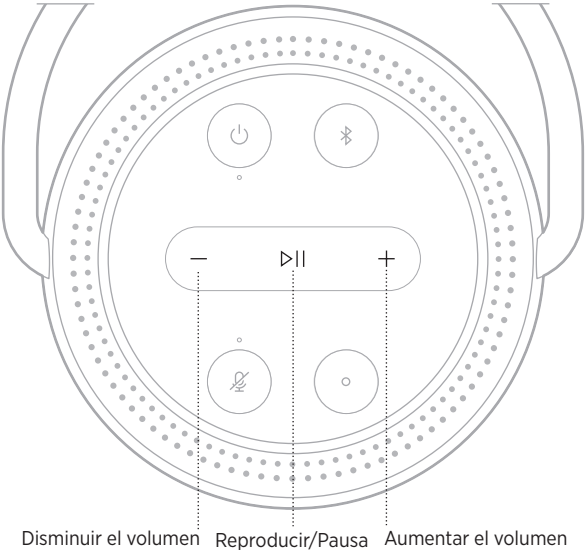


| FUNCIÓN | QUÉ HACER |
|---|---|
| **Reproducir/Pausa** | Presione ▷II.<br>Cuando el audio está en pausa, dos luces en la parte superior y dos en la parte inferior del aro luminoso se iluminan de color blanco. |
| **Saltar a la pista siguiente** | Presione dos veces ▷II. |
| **Salto atrás** | Presione tres veces ▷II. |
| **Aumentar el volumen** | Presione +.<br>El aro luminoso se ilumina en dirección de las agujas del reloj.<br>**NOTA:** Para aumentar el volumen rápidamente, mantenga presionado +. |
| **Disminuir el volumen** | Presione —.<br>El aro luminoso se atenúa en dirección contraria a las agujas del reloj.<br>**NOTA:** Para bajar el volumen rápidamente, mantenga presionado —. |

## CONTROLES DEL ASISTENTE DE VOZ

Puede usar el botón Acción ○ y el botón de micrófono apagado para controlar el Asistente de Google (vea la página 22) o Amazon Alexa (vea la página 25).

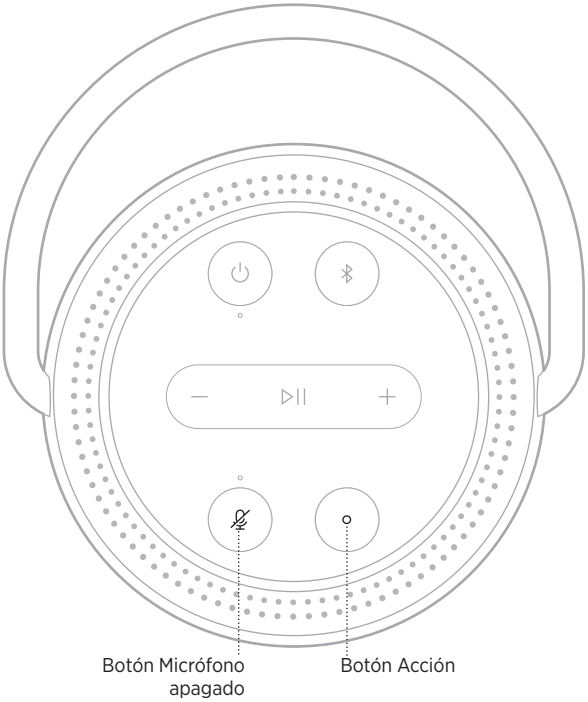

## OPCIONES DEL ASISTENTE DE VOZ

Puede programar el altavoz para que pueda acceder al Asistente de Google o a Amazon Alexa de forma rápida y fácil.

**NOTA:** El Asistente de Google y Amazon Alexa no están disponibles en ciertos idiomas y países.

| OPCIONES | CÓMO USAR |
|---|---|
| **Asistente de Google** | Use su voz y/o el botón Acción ○ (vea la página 22). |
| **Amazon Alexa** | Use su voz y/o el botón Acción ○ (vea la página 25). |

**NOTA:** No puede configurar el altavoz para acceder al Asistente de Google y a Amazon Alexa al mismo tiempo.

## CONFIGURAR EL ASISTENTE DE VOZ

Antes de comenzar, asegúrese de que el dispositivo móvil y el altavoz estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Para configurar el asistente de voz use la aplicación Bose Music. Puede acceder a esta opción en el menú de configuración.

**NOTA:** Cuando configura el asistente de voz, asegúrese de usar la misma cuenta de servicio de audio que usó en la aplicación Bose Music.

# ACCEDER AL ASISTENTE DE GOOGLE

Obtenga ayuda con solo usar su voz con el altavoz Bose Portable Home Speaker, que ahora funciona con el Asistente de Google, para que pueda poner en pausa y reproducir sus medios favoritos.

Para obtener más información sobre lo que el Asistente de Google puede hacer, visite: https://support.google.com/assistant

**NOTAS:**

- El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.
- Para más información sobre cómo reproducir audio con el Asistente de Google, vea la página 24.

## Usar su voz

Comience con “Ok Google” y luego diga:

| PUEDE PROBAR | EJEMPLOS DE QUÉ DECIR |
|---|---|
| **Acceder a las aplicaciones inteligentes de Google** | ¿Cómo se dice amigo en inglés? |
| **Divertirse en familia** | ¿Qué sonido hace un elefante? |
| **Definir un aviso** | Recuérdame que llame a mamá el jueves. |
| **Verificar el calendario** | ¿Cómo está mi agenda hoy? |
| **Controlar su hogar inteligente** | Apaga las luces. |

## Usar los controles del altavoz

Puede usar el botón Acción ○ y el botón de micrófono apagado para controlar el Asistente de Google. Se encuentran en la parte superior del altavoz.

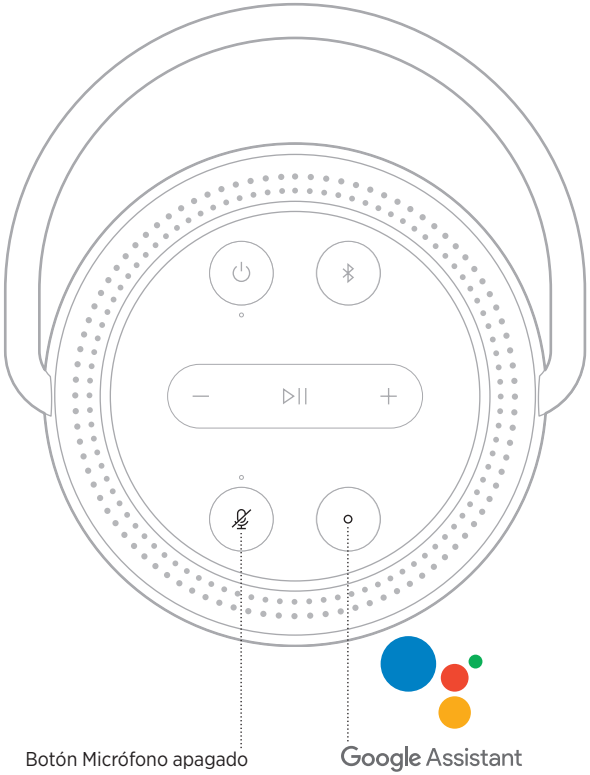


| PUEDE PROBAR | QUÉ HACER |
|---|---|
| **Hablar con el Asistente de Google** | Presione ○ y haga su pedido.<br>Para obtener una lista de cosas para probar, visite: https://support.google.com/assistant |
| **Detener alarmas y temporizadores** | Presione ○. |
| **Detener el Asistente de Google** | Presione ○. |
| **Encender/apagar el micrófono** | Presione .<br>Cuando el micrófono está apagado, la luz arriba del botón de micrófono apagado se ilumina de color rojo y no se puede acceder al Asistente de Google. |

# REPRODUCIR MÚSICA CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

Puede preguntarle al Asistente de Google que reproduzca audio desde el servicio de audio predeterminado o desde un servicio de audio específico.

Comience con “Ok Google” y luego diga:

| PUEDE PROBAR | EJEMPLOS DE QUÉ DECIR |
|---|---|
| **Reproducir música** | Pon música<br>**NOTA:** El Asistente de Google usa el servicio de audio predeterminado. Si se oye un mensaje de error, es posible que tenga que cambiar el servicio de audio predeterminado. Para cambiar esta configuración, use la aplicación Asistente de Google. |
| **Controlar el altavoz** | Sube el volumen |
| **Reproducir de un servicio de audio específico** | Reproduce NPR en TuneIn<br>**NOTA:** El Asistente de Google no es compatible con todos los servicios de audio. |
| **Reproducir en un altavoz específico** | Alexa, pon jazz en los altavoces del salón.<br>**NOTA:** Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Asistente de Google o cambie el nombre en la aplicación Bose Music. |

## Elegir un servicio de música predeterminado

Durante la configuración inicial del Asistente de Google, la aplicación le indica que seleccione un servicio de audio predeterminado. Cuando usa el Asistente de Google con los productos Bose, solo son compatibles los servicios predeterminados de Pandora y Spotify. Aunque se listan otros servicios de audio como disponibles durante la configuración, no son compatibles.

Para disfrutar de la mejor funcionalidad, elija Pandora o Spotify como el servicio de audio predeterminado. Si elije un servicio de audio no compatible, oirá un mensaje de error cuando le pida reproducir audio.

## ACCEDER A ALEXA

El altavoz tiene Amazon Alexa incorporado. Con Alexa, puede pedir que reproduzca música, escuchar las noticias, verificar el pronóstico, controlar dispositivos inteligentes del hogar y más. Usar Alexa en el altavoz es tan simple como preguntar. Simplemente pregunte o use el botón Acción ○ y Alexa responde inmediatamente.

Para más información sobre las funciones de Alexa, visite:
https://www.amazon.com/usealexa

**NOTA:** Alexa no está disponible en ciertos idiomas y países.

### Usar su voz

| PUEDE PROBAR | EJEMPLOS DE QUÉ DECIR |
|---|---|
| **Hablar con Alexa** | Alexa, ¿cuál es el pronóstico del tiempo? |
| **Reproducir audio** | Alexa, pon Beethoven.<br>**NOTA:** Amazon Music se define como servicio de música predeterminado. Para cambiar el valor predeterminado del servicio de música, use la aplicación Alexa. |
| **Controlar el volumen** | Alexa, sube el volumen. |
| **Reproducir de un servicio de audio específico** | Alexa, reproduce NPR en TuneIn.<br>**NOTA:** Amazon Alexa no es compatible con todos los servicios de audio. |
| **Reproducir en un altavoz específico** | Alexa, reproduce funk en el salón.<br>**NOTA:** Asegúrese de que usa el nombre del altavoz que le asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music. |
| **Saltar a la siguiente canción** | Alexa, siguiente canción. |
| **Configurar un temporizador** | Alexa, programa un temporizador de 5 minutos. |
| **Descubrir más skills** | Alexa, ¿qué nuevas skills tienes? |
| **Detener Alexa** | Alexa, para. |

## Usar los controles del altavoz

El botón Acción ○ y el botón Micrófono apagado se usan para controlar Alexa. Se encuentran en la parte superior del altavoz.

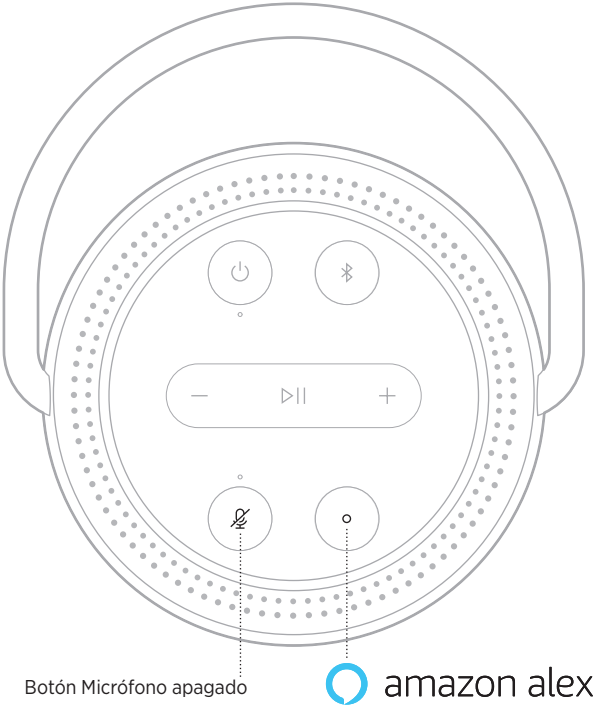


| PUEDE PROBAR | QUÉ HACER |
|---|---|
| **Hablar con Alexa** | Presione ○ y haga su pedido.<br>Para obtener una lista de cosas para probar, visite: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Detener alarmas y temporizadores** | Presione ○. |
| **Detener Alexa** | Presione ○. |
| **Encender/apagar el micrófono** | Presione .<br>**NOTA:** Cuando el micrófono está apagado y la luz arriba del botón de micrófono apagado se ilumina de color rojo, no se puede acceder a Alexa. |

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo al altavoz.

## USAR SOLO *BLUETOOTH* (SIN WI-FI)

Cuando el altavoz está desconectado de la Wi-Fi, solo tiene acceso a las funciones *Bluetooth* del altavoz. Para conectar su dispositivo móvil usando la tecnología *Bluetooth*, vea la página 27.

**NOTA:** Cuando usa solo tecnología *Bluetooth*, no tiene acceso al asistente de voz ni a las otras funciones de la aplicación Bose Music.

## CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Mantenga presionado el botón *Bluetooth* ᛒ.

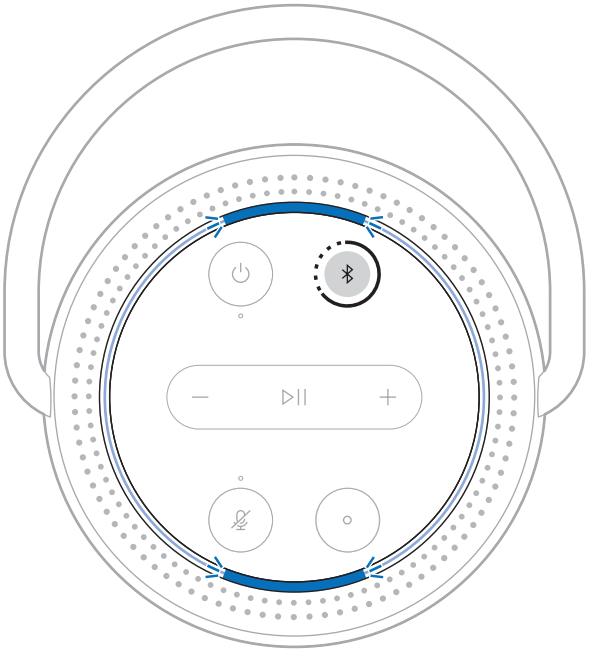

   Se oye un tono y el aro luminoso titila de color azul.

2. En el dispositivo, active la función *Bluetooth*.

   **SUGERENCIA:** El menú *Bluetooth* generalmente se encuentra en el menú de configuración del dispositivo móvil.

3. Seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

   **SUGERENCIA:** Busque el nombre que le asignó al altavoz en la aplicación Bose Music. Si no le asignó un nombre, aparece el nombre predefinido.

   Una vez conectado, se oye un tono y el aro luminoso se ilumina de color azul arriba y abajo y luego se atenúa de color negro. El nombre del altavoz aparece en la lista de dispositivos móviles.

## DESCONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

Use la aplicación Bose Music para desconectar el dispositivo móvil.

**SUGERENCIA:** También puede usar la configuración de *Bluetooth* para desconectar su dispositivo. Al desactivar la función *Bluetooth* se desconectan todos los demás dispositivos.

## VOLVER A CONECTAR UN DISPOSITIVO MÓVIL

1. Presione el botón *Bluetooth* ᛒ.

   **NOTA:** Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

2. Reproduzca audio en el dispositivo móvil conectado.

## CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Puede guardar hasta ocho dispositivos en la lista de dispositivos del altavoz.

**NOTA:** Puede reproducir audio solo de un dispositivo a la vez.

1. Mantenga presionado ᛒ hasta que la barra de luces titile de color azul.
2. En el dispositivo móvil, seleccione el altavoz de la lista de dispositivos.

   **NOTA:** Asegúrese de que la función *Bluetooth* está activada en el dispositivo móvil.

## BORRAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DEL ALTAVOZ

1. Mantenga presionado ᛒ por 10 segundos hasta que el aro luminoso titile de color azul dos veces arriba y abajo.
2. Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* del dispositivo móvil.

   Se borran todos los dispositivos y el altavoz está listo para conectar (vea la página 27).

El altavoz puede reproducir audio de AirPlay 2, que le permite rápidamente transmitir audio desde su dispositivo Apple al altavoz o múltiples altavoces.

**NOTAS:**

- Para usar AirPlay 2, necesita un dispositivo Apple con iOS 11.4 o posterior.
- El dispositivo Apple y el altavoz deben estar conectados en la misma red Wi-Fi.
- Para más información sobre AirPlay, visite: https://www.apple.com/airplay

## TRANSMITIR AUDIO DEL CENTRO DE CONTROL

1. En el dispositivo Apple abra el Centro de control.
2. Mantenga presionada la tarjeta de audio en la esquina superior derecha de la pantalla y a continuación el icono de AirPlay .
3. Seleccione el o los altavoces, según corresponda.

## TRANSMITIR AUDIO DESDE UNA APLICACIÓN

1. Abra la aplicación de música (como Apple Music) y seleccione una pista para reproducir.
2. Toque .
3. Seleccione el o los altavoces, según corresponda.

## CARGAR EL ALTAVOZ

1. Conecte el cable de corriente al puerto de alimentación del altavoz.

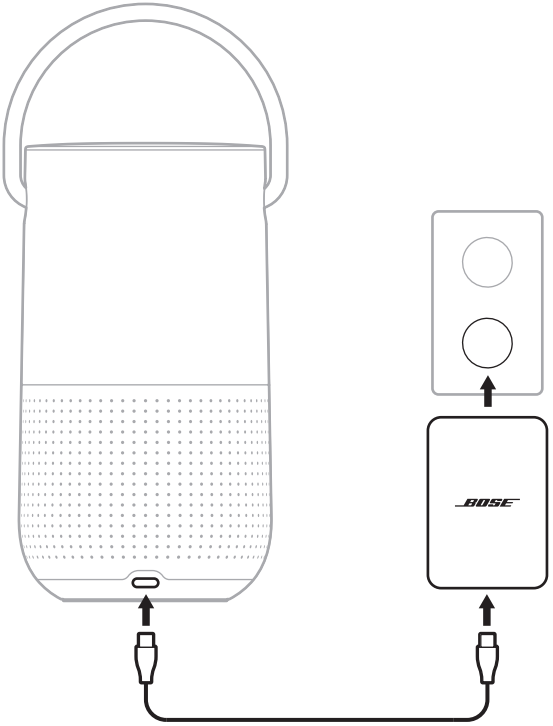


2. Conecte el cable de corriente al adaptador de alimentación.
3. Enchufe el adaptador de corriente a una salida de CA (red eléctrica).

   El altavoz se enciende y la luz de encendido comienza a parpadear de color blanco.

### Cargar el altavoz usando la base de carga del altavoz Bose Portable Home Speaker

Puede cargar el altavoz en la base de carga del altavoz Bose Portable Home Speaker. Para adquirir la base de carga, póngase en contacto con un distribuidor autorizado de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## VERIFICAR EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

Presione el botón de encendido ⏻ cuando el altavoz está encendido y no está reproduciendo audio.

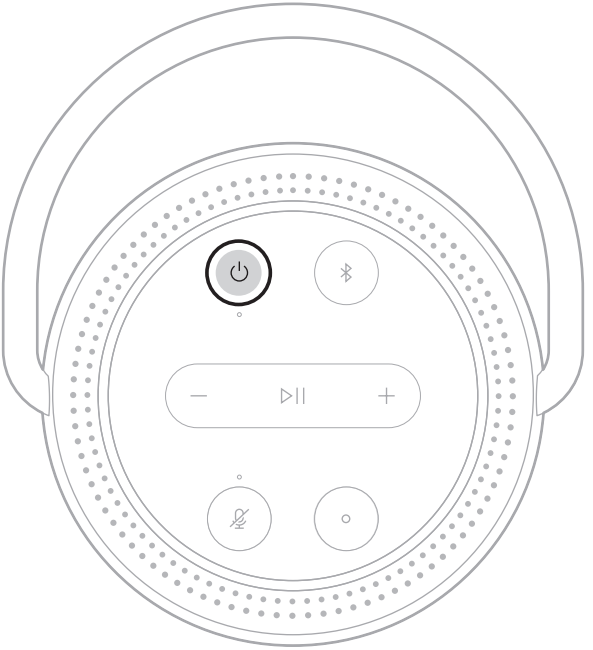

Una indicación de voz anuncia el nivel de la batería.

**SUGERENCIA:** También puede verificar el nivel de la batería usando la aplicación Bose Music.

El aro luminoso LED que se encuentra en la parte superior del altavoz muestra el estado del altavoz.

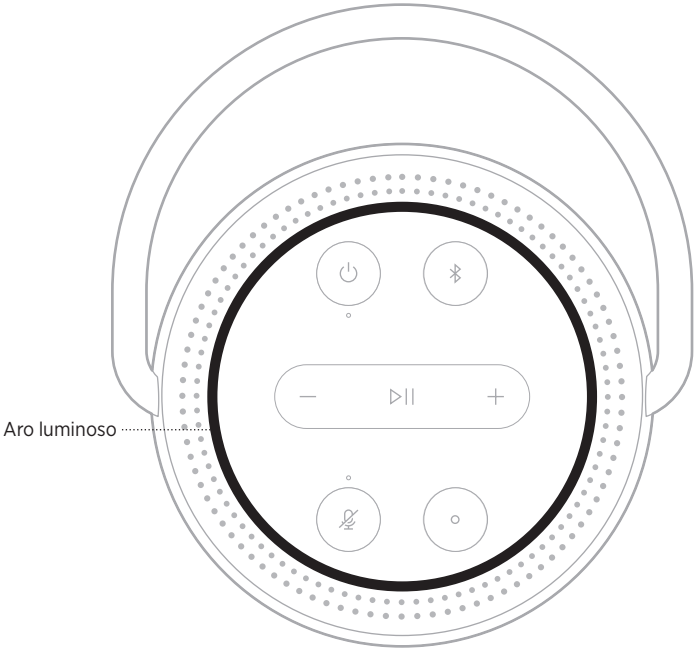


## ESTADO DE LA WI-FI

Muestra el estado de la conexión Wi-Fi del altavoz.

| ACTIVIDAD DEL ARO LUMINOSO | ESTADO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Titilando de color blanco arriba y abajo** | Conectando a la Wi-Fi |
| **Color blanco y luego se atenúa de color negro arriba y abajo** | Conectado a la Wi-Fi |

# ESTADO DE LA REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA Y DEL VOLUMEN

| ACTIVIDAD DEL ARO LUMINOSO | ESTADO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Dos luces en la parte superior y dos en la parte inferior se iluminan de color blanco** 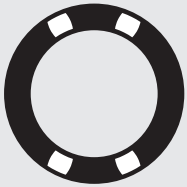 | Audio en pausa |
| **La luz blanca se ilumina en dirección de las agujas del reloj** 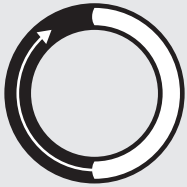 | Aumentar el volumen |
| **La luz blanca se atenúa en dirección contraria a las agujas del reloj.** | Disminuir el volumen |

## ESTADO DE LA CONEXIÓN *BLUETOOTH*

Muestra el estado de la conexión *Bluetooth* para los dispositivos móviles.

| ACTIVIDAD DEL ARO LUMINOSO | ESTADO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Titilando de color azul arriba y abajo** 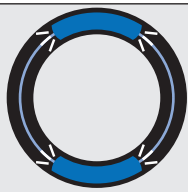 | Listo para conectar a un dispositivo móvil |
| **Parpadea de color azul arriba y abajo** 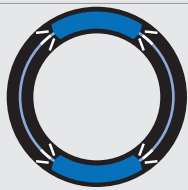 | Conectando a un dispositivo móvil |
| **Color azul y luego se atenúa de color negro arriba y abajo** | Conectado un dispositivo móvil |
| **Parpadea de color azul dos veces** | Borrando la lista de dispositivos |

## ESTADO DEL ASISTENTE DE VOZ

Muestra el estado del Asistente de Google y de Amazon Alexa.

### Estado del Asistente de Google

| ACTIVIDAD DEL ARO LUMINOSO | | ESTADO DEL ASISTENTE DE VOZ |
|---|---|---|
| **Apagado** | | Inactivo |
| **Luz blanca arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda** | | Escuchando |
| **La luz blanca gira en dirección de las agujas del reloj** | | Pensando |
| **Titilando de color blanco** | 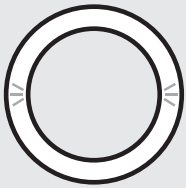 | Hablando |
| **La luz blanca parpadea por 10 minutos** | | Aviso |

## Estado de Amazon Alexa

| ACTIVIDAD DEL ARO LUMINOSO | ESTADO DEL ASISTENTE DE VOZ |
|---|---|
| **Apagado** | Inactivo |
| **La luz blanca se desplaza hacia la parte de arriba y de abajo** 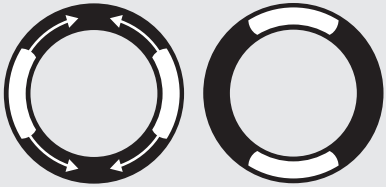 | Escuchando |
| **La luz de color blanco se ilumina arriba y abajo** | Pensando |
| **Titilando de color blanco** 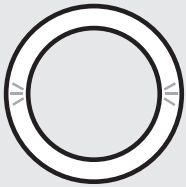 | Hablando |
| **Titilando de color amarillo arriba y abajo** | Aviso |

## Luz de Micrófono apagado

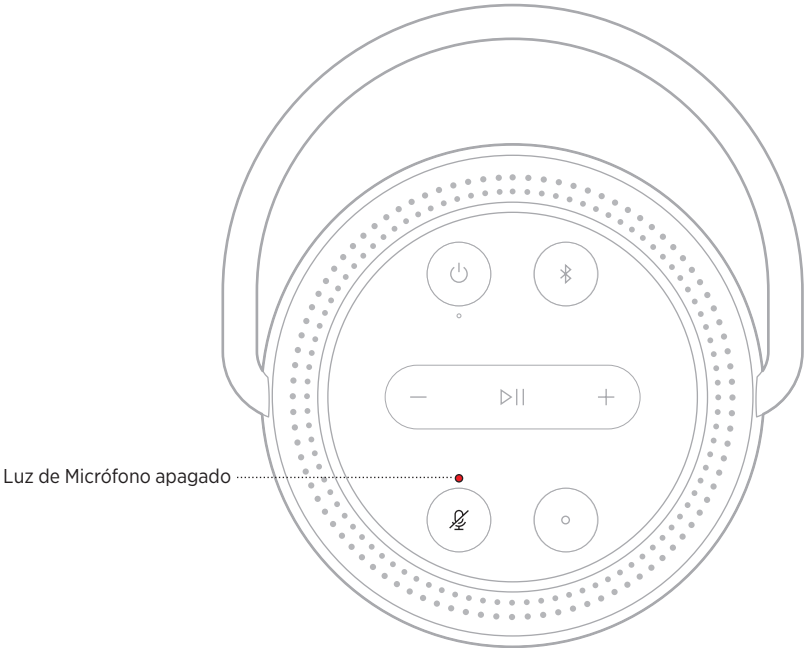


| ACTIVIDAD DE LA LUZ | ESTADO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Color rojo** | El micrófono está apagado |

# ESTADO DE ALIMENTACIÓN

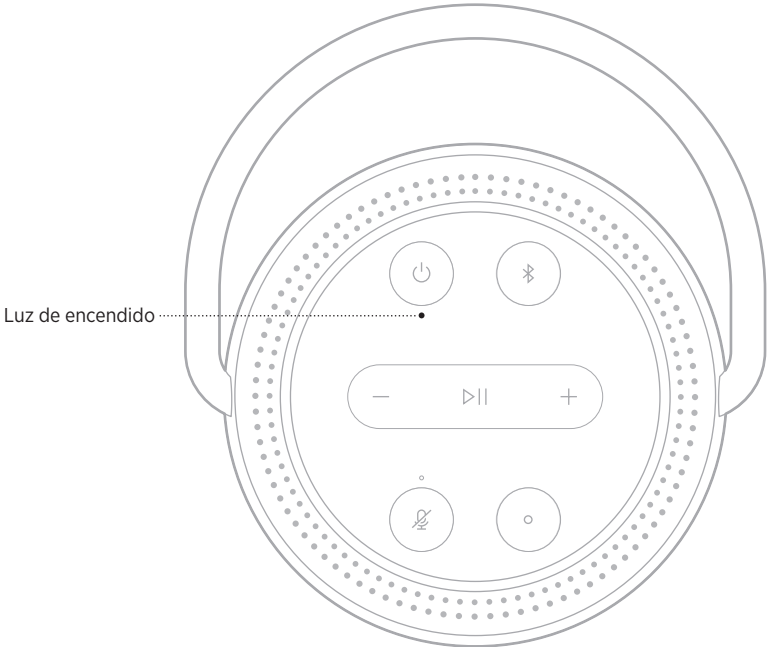


| ACTIVIDAD DE LA LUZ | ESTADO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Color blanco** | Encendido<br>**NOTA:** Cuando el altavoz está conectado al cable de carga, el color blanco indica carga completa. |
| **Blanco intermitente** | Cargando |
| **Blanco atenuado** | Modo de espera de red<br>**NOTA:** El altavoz solo muestra una luz blanca atenuada cuando no se está cargando. |
| **Color rojo** | 5% - 10% de batería restante |
| **Rojo intermitente** | Queda menos de 5% de batería |
| **Negro** | Apagado |

## ESTADO DE ACTUALIZACIÓN Y ERRORES

Muestra el estado de las actualizaciones de software y alertas de errores.

| ACTIVIDAD DEL ARO LUMINOSO | ESTADO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **De color ámbar arriba y abajo** | Configuración de la Wi-Fi en curso |
| **La luz blanca llena el aro luminoso en dirección opuesta a las agujas del reloj hasta que se complete, luego se vuelve a repetir el ciclo.** 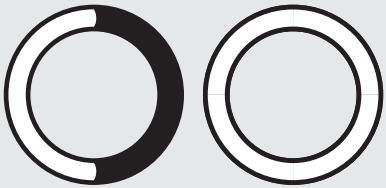 | Descargando actualización |
| **La luz blanca llena el aro luminoso en dirección de las agujas del reloj hasta que se complete, luego se vuelve a repetir el ciclo.** 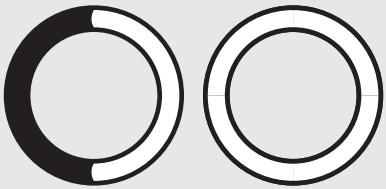 | Actualizando altavoz |
| **Parpadea de color ámbar arriba y abajo cuatro veces** | Error - consulte la aplicación Bose Music |
| **De color rojo arriba y abajo** | Error - contactar al servicio técnico de Bose |

## ACTUALIZAR EL ALTAVOZ

El altavoz se actualiza automáticamente cuando se conecta a la aplicación Bose Music y a la red Wi-Fi.

## DESACTIVAR/ACTIVAR LA WI-FI

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa ▷II y el botón *Bluetooth* ᛒ por 5 segundos hasta que el aro luminoso se ilumine de color blanco.

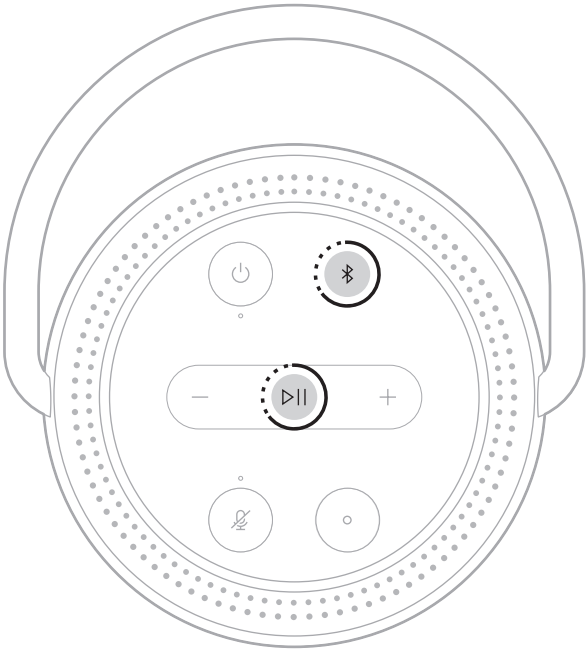

**NOTA:** Cuando la Wi-Fi está desactivada no puede usar la aplicación Bose Music ni el asistente de voz para controlar el altavoz.

## LIMPIAR EL ALTAVOZ

Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y seco.

**PRECAUCIONES:**

- NO use rociadores cerca del altavoz. NO use disolventes, productos químicos ni soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- NO permita que se derramen líquidos en las aberturas.

## REPUESTOS Y ACCESORIOS

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## GARANTÍA LIMITADA

El altavoz está cubierto por una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para obtener instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

## INTENTE PRIMERO CON ESTAS SOLUCIONES

Si tiene problemas con el altavoz, intente primero con estas soluciones:

- Encienda el altavoz (vea la página 32).
- Cargue el altavoz (vea la página 31).
- Asegure todos los cables.
- Compruebe el estado del altavoz (vea la página 33).
- Descargue la aplicación Bose Music y ejecute las actualizaciones de software disponibles.
- Aleje el altavoz y el dispositivo móvil de posibles interferencias (routers inalámbricos, teléfonos inalámbricos, televisores, microondas, etc.).
- Mueva el altavoz dentro del rango recomendado de su router inalámbrico o dispositivo móvil para que funcione correctamente.

## OTRAS SOLUCIONES

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

| SÍNTOMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| **El altavoz no se enciende** | La batería puede estar en modo de protección o descargada. Conecte el altavoz al cable de corriente.<br>Enchufe el cable de corriente a una salida de CA (red eléctrica) diferente.<br>Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica). |
| **El altavoz no se apaga** | Si se configuró la Wi-Fi usando la aplicación Bose Music, mantenga presionado el botón de encendido hasta que luz de encendido se haya apagado.<br>Si no se configuró la Wi-Fi usando la aplicación Bose Music, presione el botón de encendido una vez para apagar el altavoz. |
| **El altavoz no responde durante la configuración** | Asegúrese de que está usando la aplicación Bose Music para la configuración.<br>**NOTA:** Si la aplicación no le pide que configure el altavoz, toque el icono en **Mi Bose** en la esquina superior izquierda. Toque + para agregar su producto.<br>Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica). |

| SÍNTOMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| **La aplicación Bose Music no funciona en un dispositivo móvil** | Asegúrese de que el dispositivo móvil sea compatible con la aplicación Bose Music y cumple con los requisitos mínimos del sistema. Para más información, consulte la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.<br>Desinstale la aplicación Bose Music del dispositivo móvil y vuelva a instalar la aplicación (vea la página 14). |
| **El altavoz no se conecta a la red Wi-Fi** | En la aplicación Bose Music, seleccione el nombre correcto de la red y escriba la contraseña de la red.<br>Asegúrese de que conecta el altavoz a la misma red Wi-Fi en la que está conectada el dispositivo móvil.<br>Si cambió la información de red Wi-Fi, vea la página 15.<br>Active la Wi-Fi en el dispositivo que está usando para configurar.<br>Cierre las otras aplicaciones abiertas en el dispositivo móvil.<br>Si el router es compatible con las dos bandas 2,4GHz y 5GHz, verifique que el dispositivo móvil y el altavoz están conectados a la misma banda.<br>**NOTA:** Bose recomienda asignar un nombre exclusivo a cada banda para asegurarse de que se está conectando a la banda correcta.<br>Reinicie el router.<br>Desinstale la aplicación Bose Music en el dispositivo móvil. Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica). Descargue la aplicación Bose Music y reinicie la configuración. |
| **Intermitente o no hay audio** | Suba el volumen del altavoz y del dispositivo móvil.<br>Detenga otras aplicaciones de transmisión de audio o video.<br>Cambie a una fuente diferente.<br>Reproduzca audio de una aplicación diferente o servicio de música.<br>Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*.<br>Reinicie el dispositivo móvil.<br>Desenchufe el cable de corriente, espere 30 segundos y vuelva a enchufarlo en la salida de CA (red eléctrica).<br>Compruebe que el altavoz no tenga el sonido desactivado. Para restaurar el audio, presione aumentar volumen + o disminuir volumen — en el altavoz o use la aplicación Bose Music. |

| SÍNTOMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| **El altavoz no se conecta a un dispositivo móvil** | Desactive la función *Bluetooth* en el dispositivo móvil y vuelva a activarla. Elimine el altavoz del menú *Bluetooth*. Vuelva a conectarlo.<br>Conecte un dispositivo móvil diferente (vea la página 27).<br>Asegúrese de que está usando un dispositivo móvil compatible con *Bluetooth*.<br>Elimine el altavoz de la lista *Bluetooth* del dispositivo móvil. Vuelva a conectarlo (vea la página 28).<br>Borre la lista de dispositivos del altavoz (vea la página 29). |
| **El altavoz no transmite audio usando AirPlay** | Asegúrese de que el altavoz está encendiendo y dentro del rango (vea la página 32).<br>Actualice su dispositivo Apple y el altavoz.<br>Asegúrese de que el dispositivo Apple y el altavoz están en la misma red Wi-Fi.<br>Asegúrese de que el altavoz esté actualizado (vea la página 41).<br>Si no puede encontrar el icono de AirPlay en la aplicación de música desde donde está transmitiendo, transmita audio desde el Centro de control.<br>Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.apple.com/airplay |
| **El altavoz no está visible para agregar a otra cuenta Bose** | Asegúrese de que la opción compartir está activada en el altavoz usando la aplicación Bose Music.<br>Asegúrese de que el altavoz y el dispositivo móvil están conectados a la misma red Wi-Fi. |

| SÍNTOMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| **El Asistente de Google no responde ni reproduce audio** | Asegúrese de que el Asistente de Google se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 21).<br>Conecte el dispositivo móvil a la Wi-Fi.<br>Asegúrese de que está en un país donde el Asistente de Google esté disponible en este producto.<br>Asegúrese de que esté usando la versión más actualizada de la aplicación del Asistente de Google.<br>Asegúrese de que la palabra de activación está activada (vea la página 22).<br>Asegúrese de que el dispositivo móvil es compatible.<br>Elimine el Asistente de Google del altavoz usando la aplicación Bose Music. A continuación, vuelva a agregar el Asistente de Google.<br>Elija Pandora o Spotify como el servicio de audio predeterminado (vea la página 24).<br>Asegúrese de que usa la misma cuenta de servicio de audio en la aplicación Bose Music y en la aplicación Asistente de Google.<br>Es posible que el Asistente de Google no sea compatible con su pedido. Se agregan nuevas funciones periódicamente.<br>Para obtener asistencia adicional, visite: https://support.google.com/assistant |
| **Cambiar la configuración de los resultados personales del Asistente de Google** | Para desactivar los resultados personales o cambiar la cuenta de los resultados personales, use el menú de configuración en la aplicación Asistente de Google. |
| **Alexa no responde** | Asegúrese de que Alexa se ha configurado usando la aplicación Bose Music (vea la página 14).<br>**NOTA:** El altavoz se debe configurar y conectar a la red Wi-Fi usando la aplicación Bose Music.<br>Asegúrese de que está en un país donde Alexa esté disponible en este producto.<br>Asegúrese de que la luz arriba del botón Micrófono apagado no se ilumina de color rojo. Presione para encender el micrófono.<br>Asegúrese de que usa el nombre que asignó en la aplicación Bose Music. Si múltiples altavoces tienen el mismo nombre, use el nombre asignado en la aplicación Alexa o cambie el nombre en la aplicación Bose Music.<br>Elimine Alexa del altavoz usando la aplicación Bose Music y agregue Alexa otra vez.<br>Es posible que Alexa no sea compatible con su pedido. Se agregan nuevas funciones periódicamente.<br>Para obtener asistencia adicional, visite: https://www.amazon.com/usealexa |

## RESTAURAR EL ALTAVOZ

La restauración de la configuración de fábrica elimina todas las configuraciones de fuente, volumen y red del altavoz y restablece la configuración original.

Mantenga presionado el botón subir volumen + y el botón *Bluetooth* ᛒ por 10 segundos hasta que el aro luminoso se ilumine de color blanco.

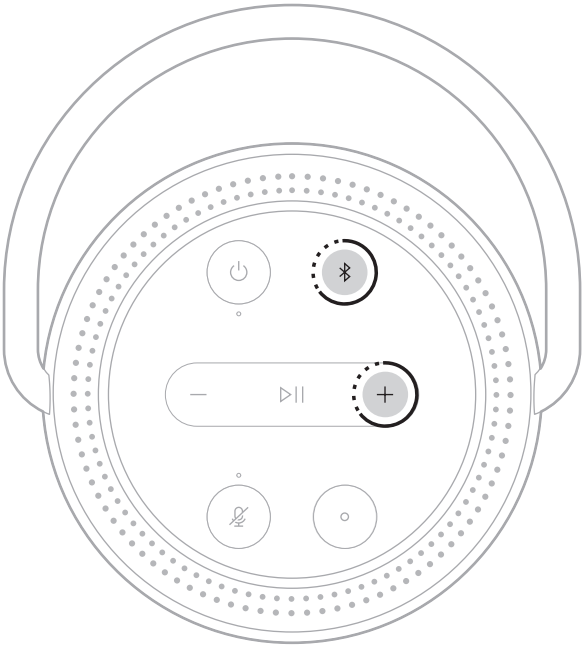

El altavoz se reinicia. Cuando se completa el restablecimiento, el aro luminoso se ilumina de color ámbar.

### Restaurar configuración de red de altavoz y audio

Configure el altavoz usando la aplicación Bose Music (vea la página 14).

## Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota kaikki varoitukset huomioon.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
6. Älä sulje tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
7. Älä sijoita laitetta minkään lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpövaraajien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
8. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä lisävarusteita.
9. Irrota laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidemmän aikaa käyttämättömänä.
10. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa tehdä huoltotyöt. Laite on huollettava, jos se vaurioituu millään tavalla. Huoltotarpeen aiheuttavia asioita ovat mm. seuraavat: virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on läikkynyt nestettä tai pudonnut esine, laite on kastunut tai kostunut, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudonnut.

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.

Tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltä, voiko se vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- Pidä tuote etäällä avotulesta ja lämmönlähteistä. ÄLÄ laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- ÄLÄ käytä tuotteen kanssa vaihtosuuntaajaa.
- Älä käytä muuta kuin mukana tullutta laturia.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Saa käyttää vain alueilla, joiden korkeus merenpinnasta on alle 2 000 m.

- Älä altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalle lämmölle).
- Laitteen tarra on sen pohjassa.

**HUOMAUTUS:** Laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laite täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja ISED:n luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilevän osan ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.

5 150–5 250 MHz:n kaistalla käytettynä tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muissa samaa kanavaa käyttävissä järjestelmissä.

## CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EC mukaisesti tuote vastaa seuraavia standardeja tai asiakirjoja: Asetus (EY) nro 1275/2008, muutettu asetuksella (EU) nro 801/2013.

| **Vaadittu virtatilatieto** | **Virtatilat** | |
|---|---|---|
| | **Valmiustila** | **Valmiustila ja verkkoyhteys** |
| Virrankulutus määritetyssä virtatilassa tuloarvoilla 230 V / 50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Aika, jonka kuluttua laite siirtyy tilaan automaattisesti | < 2,5 tuntia | ≤ 20 minuuttia |
| Virrankulutus valmiustilassa verkkoyhteyttä käytettäessä, jos kaikki verkkoportit on liitetty ja kaikki langattoman verkon portit on otettu käyttöön, tuloarvoilla 230 V / 50 Hz | - | ≤ 2,0 W |
| Verkkoportin käytöstäpoisto-/käyttöönottomenetelmät. Kaikkien verkkojen poistaminen käytöstä aktivoi valmiustilan. | Wi-Fi®: Poistaminen käytöstä: pidä Toisto/tauko-painiketta ▷II ja *Bluetooth* -painiketta ᛒ painettuina samanaikaisesti vähintään 5 sekunnin ajan. Käyttöönotto: toista.<br>*Bluetooth*®: Poistaminen käytöstä: tyhjennä laitepariluettelo pitämällä *Bluetooth*®-painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Käyttöönotto: muodosta laitepari *Bluetooth*-lähteen kanssa. | |

**Eurooppa**:

**Käytön taajuusalue 2 400–2 483,5 MHz.**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Suurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP.

**Käytön taajuusalue 5 150–5 350 MHz ja 5 470–5 725 MHz**:

- Wi-Fi: Enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP.

5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella käytettäessä tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön kaikissa taulukossa luetelluissa EU-maissa.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

廢電池請回收

**Hävitä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti**. Ei saa polttaa.

Li-ion

Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta products.bose.com/static/compliance/index.html.

## Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

### Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksyttyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoa tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

### Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

**ÄLÄ** yritä poistaa ladattavaa litiumioniakkua laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun pätevään ammattilaiseen.

## Kiina, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

| Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet | | | | | |
| Osan nimi | **Lyijy (Pb)** | **Elohopea (Hg)** | **Kadmium (Cd)** | **Kuusiarvoinen (CR(VI))** | **Polybrominoitu bifenyyli (PBB)** | **Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)** |
| PCB-yhdisteet | X | O | O | O | O | O |
| Metalliosat | X | O | O | O | O | O |
| Muoviosat | O | O | O | O | O | O |
| Kaiuttimet | X | O | O | O | O | O |
| Johdot | X | O | O | O | O | O |
| Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.<br>O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.<br>X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon. | | | | | | |

## Taiwan, vaarallisten aineiden rajoitustaulukko

| Laitteen nimi: aktiivikaiutin, tyyppimerkintä: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rajoitetut aineet ja niiden kemiallinen merkki | | | | | |
| Yksikkö | Lyijy (Pb) | Elohopea (Hg) | Kadmium (Cd) | Kuusiarvoinen kromi (Cr+6) | Polybrominoidut bifenyylit (PBB) | Polybrominoidut difenyylieetterit (PBDE) |
| PCB-yhdisteet | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metalliosat | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Muoviosat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaiuttimet | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Johdot | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Huomautus 1:** "○" merkitsee, että rajoitetun aineen prosenttiosuus ei ylitä olemassaolon viitearvon prosenttiosuutta.<br>**Huomautus 2:** "–" merkitsee, että rajoitettu aine vastaa erivapautta. | | | | | | |

**Säilytä tiedot.**

Sarja- ja mallinumerot näkyvät kaiuttimen pohjassa.

Sarjanumero: _____

Mallinumero: _____

Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä. Nyt on oikea aika rekisteröidä Bose-tuotteesi. Voit tehdä sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register

**Valmistuspäivä**: Sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 9 merkitsee vuotta 2009 tai 2019.

**Maahantuoja Kiinassa**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Maahantuoja EU:ssa**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Maahantuoja Taiwanissa**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Puhelin: +886-2-2514 7676

**Maahantuoja Meksikossa**: Bose de Mexico S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

**Sähköluokitukset** 5 V DC, 3 A

**Turvallisuustiedot**

Tämä tuote voi vastaanottaa Boselta automaattisia turvallisuuspäivityksiä. Jotta automaattisten turvallisuuspäivitysten vastaanotto on mahdollista, tuotteen asennus Bose Music -sovelluksessa on suoritettava loppuun ja tuote on yhdistettävä Internetiin. **Jos asennusta ei suoriteta loppuun, käyttäjä on vastuussa Bosen tarjoamien turvallisuuspäivitysten asentamisesta.**

Amazon, Alexa, Amazon Music ja niihin liittyvät logot ovat Amazon, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Apple, Apple-logo ja AirPlay ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Works with Apple -merkki tarkoittaa, että lisävaruste on suunniteltu liitettäväksi erityisesti merkissä kuvattuun tekniikkaan ja että kehittäjä on sertifioinut sen täyttävän Applen vaatimukset.

*Bluetooth*®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tuote sisältää iHeartRadio-palvelun. iHeartRadio on iHeartMedia, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Tietyt Microsoftin aineettomat oikeudet suojaavat tätä tuotetta. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kiellettyä ilman Microsoftin myöntämää lisenssiä.

Pandora, Pandora-logo ja ulkoinen Pandora-ilmiasu ovat Pandora Media, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niitä käytetään luvalla.

Tuotteessa käytetään Spotify-ohjelmistoa, jota suojaavat kolmannen osapuolen lisenssit näkyvät täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify on Spotify AB:n rekisteröity tuotemerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music ja Bose Music -logo ovat Bose Corporationin tavaramerkkejä.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Bose Portable Home Speaker -tuotteeseen sisältyvien kolmannen osapuolen ohjelmistopakettien lisenssi-ilmoitusten lukeminen:

1. Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta + ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta — painettuina 5 sekuntia.
2. Yhdistä USB-C-johto kaiuttimen alaosan USB-C-liitäntään.

   **HUOMAUTUS:** Jos käytät kaiuttimen lataamiseen Bose Portable Home Speaker -lataustelakkaa, varmista, että johto on liitetty kaiuttimen takaosan USB-C-liitäntään eikä lataustelakkaan.
3. Yhdistä johdon toinen pää tietokoneeseen.
4. Voit lukea loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ja lisenssi-ilmoitukset kirjoittamalla tietokoneen selainikkunaan **http://203.0.113.1/opensource**.

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

Sisältö ..... 11

**KÄYTTÖTAVAT**

Yhdistettynä Wi-Fi®-verkkoon ..... 12

Ei Wi-Fi-yhteyttä ..... 12

**KAIUTTIMEN SIJOITTAMINEN**

Suositukset ..... 13

**BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN ASETUKSET**

Bose Music -sovelluksen lataaminen ..... 14

**NYKYISET BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄT**

Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin ..... 15

Yhdistäminen toiseen Wi-Fi-verkkoon ..... 15

Yhdistäminen aiemmin käytettyyn Wi-Fi-verkkoon ..... 15

**VIRTA**

Virran kytkeminen ..... 16

Virran katkaiseminen ..... 17

Verkkoyhteys valmiustilassa ..... 17

**KAIUTTIMEN SÄÄTIMET**

Kaiuttimen toiminnot ..... 19

Mediatoisto ja äänenvoimakkuus ..... 19

Ääniavustajan säätimet ..... 20

## ÄÄNIAVUSTAJA

Ääniavustajan asetukset ..... 21
Ääniavustajan käyttöönotto ..... 21
Google Assistantin käyttäminen ..... 22
Käyttäminen äänellä ..... 22
Kaiuttimen säätimien käyttäminen ..... 23
Musiikin kuuntelu Google Assistantin avulla ..... 24
Oletusmusiikkipalvelun valinta ..... 24
Alexan käyttäminen ..... 25
Käyttäminen äänellä ..... 25
Kaiuttimen säätimien käyttäminen ..... 26

## *BLUETOOTH*®-YHTEYDET

Pelkän *Bluetooth*-yhteyden käyttäminen (ei Wi-Fi-yhteyttä) ..... 27
Yhdistäminen mobiililaitteeseen ..... 27
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen ..... 28
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen ..... 29
Yhdistäminen toiseen mobiililaitteeseen ..... 29
Kaiuttimen laiteluettelon tyhjentäminen ..... 29

## ÄÄNEN SUORATOISTO AIRPLAY-TOIMINNOLLA

Äänen suoratoisto Ohjauskeskuksesta ..... 30
Äänen suoratoisto sovelluksesta ..... 30

## AKKU

Kaiuttimen lataaminen ..... 31
Kaiuttimen lataaminen Bose Portable Home Speaker -lataustelakalla ..... 31
Akun varaustason tarkastaminen ..... 32

**KAIUTTIMEN TILA**

Wi-Fi-tila ... 33
Mediatoiston ja äänenvoimakkuuden tila ... 34
*Bluetooth*-yhteyden tila ... 35
Ääniavustajan tila ... 36
Google Assistantin tila ... 36
Amazon Alexan tila ... 37
Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo ... 38
Virtatila ... 39
Päivitys- ja virhetila ... 40

**KEHITTYNEET OMINAISUUDET**

Kaiuttimen päivittäminen ... 41
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä ... 41

**HOITO JA KUNNOSSAPITO**

Kaiuttimen puhdistaminen ... 42
Varaosat ja tarvikkeet ... 42
Rajoitettu takuu ... 42

**VIANMÄÄRITYS**

Kokeile ensin näitä ratkaisuja ... 43
Muut ratkaisut ... 43
Kaiuttimen palauttaminen alkutilaan ... 47
Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen ... 47

## SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

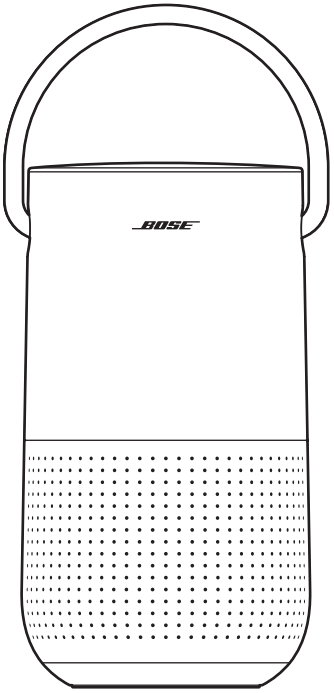

Bose Portable Home Speaker

Virtalähde



Virtajohto



Muuntajat*

* Toimitukseen voi sisältyä useita muuntajia. Käytä maassasi käytettäväksi tarkoitettua muuntajaa.

**HUOMAUTUS:** Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/PHS

## YHDISTETTYNÄ WI-FI-VERKKOON

Wi-Fi-verkkoon yhdistettynä kaiuttimella voidaan käyttää kaikkia toimintoja, kuten äänikomentoja, Bose Music -sovelluksen yhteystoimintoja ja musiikin selausta sekä synkronisointia muiden kaiuttimien kanssa.

Lisätietoja Bose Music -sovelluksesta, ks. sivu 14.

## EI WI-FI-YHTEYTTÄ

Kun Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä, kaiutin toimii *Bluetooth*-kaiuttimena. Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista.

Laitteen yhdistäminen kaiuttimeen *Bluetooth*-tekniikalla, ks. sivu 27.

## SUOSITUKSET

- ÄLÄ aseta kaiutinta ääni- tai videolaitteiden (vastaanottimet, televisiot jne.) tai muiden lämmönlähteiden päälle. Niiden tuottama lämpö voi heikentää kaiuttimen suorituskykyä.
- ÄLÄ aseta mitään esineitä kaiuttimen päälle tai eteen.
- Pidä muut langattomat laitteet 0,3–0,9 metrin päässä kaiuttimesta häiriöiden välttämiseksi.
- Älä aseta kaiutinta metalliseen kaappiin tai lämmönlähteiden lähelle.
- Aseta kaiutin kumijalustallaan tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Sijoita mobiililaite *Bluetooth*-tekniikkaa käyttäessäsi enintään 10 metrin etäisyydelle kaiuttimesta siten, että niiden välillä on näköyhteys. Mobiililaitteen siirtäminen kauemmas tai näköyhteyden puuttuminen voi heikentää äänenlaatua sekä katkaista laitteen ja kaiuttimen välisen yhteyden.

**HUOMIO:**

- Aseta kaiutin pohja alaspäin. Jos kaiutin asetetaan jokin muu puoli alaspäin, äänenlaatu voi heikentyä ja kaiutin voi vaurioitua.
- Älä aseta kaiutinta märälle tai likaiselle pinnalle.

Bose Music -sovelluksen avulla voit määrittää kaiuttimen asetukset ja ohjata sitä mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Sovelluksella voidaan esimerkiksi suoratoistaa musiikkia, hallita esiasetuksia, lisätä musiikkipalveluita, kuunnella Internet-radioasemia, määrittää Google Assistantin tai Amazon Alexan asetukset ja hallita kaiuttimen asetuksia.

**HUOMAUTUS:** Jos olet jo luonut Bose-tilin Bose Music -sovelluksella toista Bose-tuotetta varten, katso ”Kaiuttimen lisääminen aiemmin luotuun tiliin” sivulla 15.

## BOSE MUSIC -SOVELLUKSEN LATAAMINEN

1. Lataa Bose Music -sovellus mobiililaitteellesi.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## KAIUTTIMEN LISÄÄMINEN AIEMMIN LUOTUUN TILIIN

1. Paina Bose Music -sovelluksen **My Bose** -näytössä +.

   **HUOMAUTUS:** Palaa **My Bose** -näyttöön, napauttamalla vasemmassa yläkulmassa.

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN WI-FI-VERKKOON

Yhdistä kaiutin toiseen verkkoon, jos verkon nimi tai salasana on muuttunut, haluat vaihtaa verkkoa tai lisätä uuden verkon.

1. Pidä painettuna kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta — ja Toisto/tauko-painiketta ▷II samanaikaisesti, kunnes valokehän ylä- ja alaosa palavat oranssina.
2. Avaa Wi-Fi-asetukset mobiililaitteessa.
3. Valitse Bose Portable Home Speaker.
4. Avaa Bose Music -sovellus ja noudata sovelluksen ohjeita.

**HUOMAUTUKSIA:**

- Jos sovellus ei kehota määrittämään kaiutinta, napauta vasemman yläkulman **My Bose** -kuvaketta. Lisää tuote napauttamalla +.
- Wi-Fi-verkkoon yhdistettynä kaiuttimella voidaan käyttää äänikomentoja ja kaikkia muita Bose Music -sovelluksen tarjoamia toimintoja.

## YHDISTÄMINEN AIEMMIN KÄYTETTYYN WI-FI-VERKKOON

Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden tunnettuun Wi-Fi-verkkoon, kun se on päällä ja Wi-Fi-verkon kantoalueella.

**HUOMAUTUS:** Kaiutin tallentaa enintään kahdeksan eri Wi-Fi-verkkoa siinä järjestyksessä, missä niitä on viimeksi käytetty.

## VIRRAN KYTKEMINEN

Paina virtapainiketta ⏻.

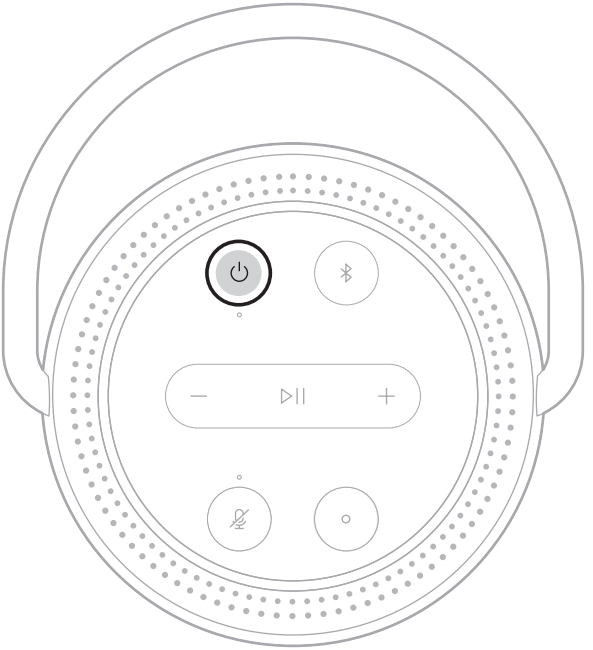

Kuulet akun varaustason.

## VIRRAN KATKAISEMINEN

Pidä virtapainiketta ⏻ painettuna, kunnes virran merkkivalo syttyy.

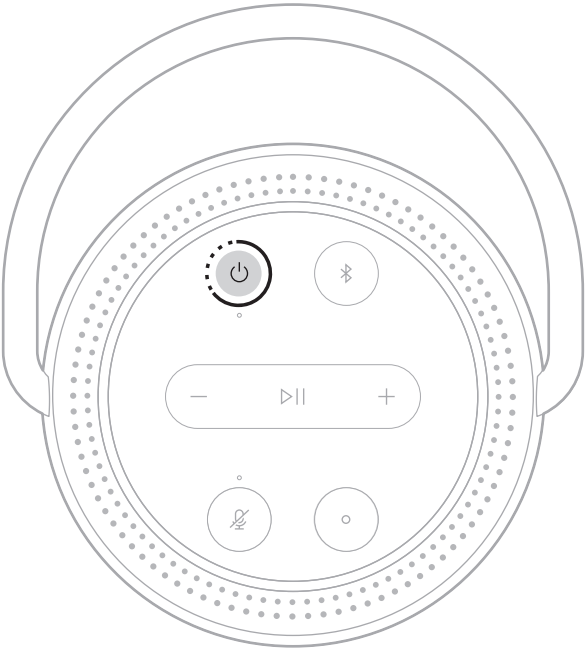

**HUOMAUTUKSIA:**

- Jos kaiutin ei ole yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon, suoratoista ääntä *Bluetooth*-tekniikalla tai lataudu, sen virta katkeaa automaattisesti 20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Jos Wi-Fi-asetuksia ei ole määritetty Bose Music -sovelluksella, katkaise kaiuttimen virta painamalla virtapainiketta kerran.

## VERKKOYHTEYS VALMIUSTILASSA

Kaiutin siirtyy verkkoyhteyttä käyttävään valmiustilaan, kun ääni on pysäytetty eikä mitään painikkeita ole painettu tai ääniavustajaa ole käytetty 20 minuuttiin.

Kaiuttimen käynnistäminen verkkoyhteyttä käyttävästä valmiustilasta:

- Paina mitä tahansa kaiuttimen painiketta.
- Toista ääntä tai jatka toistoa mobiililaitteella tai Bose Music -sovelluksella.
- Puhu Google Assistantille.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat käyttää ääniavustajaa verkkoyhteyttä käyttävässä valmiustilassa, määritä sen asetukset Bose Music -sovelluksella ja ota mikrofoni käyttöön (ks. sivu 14).

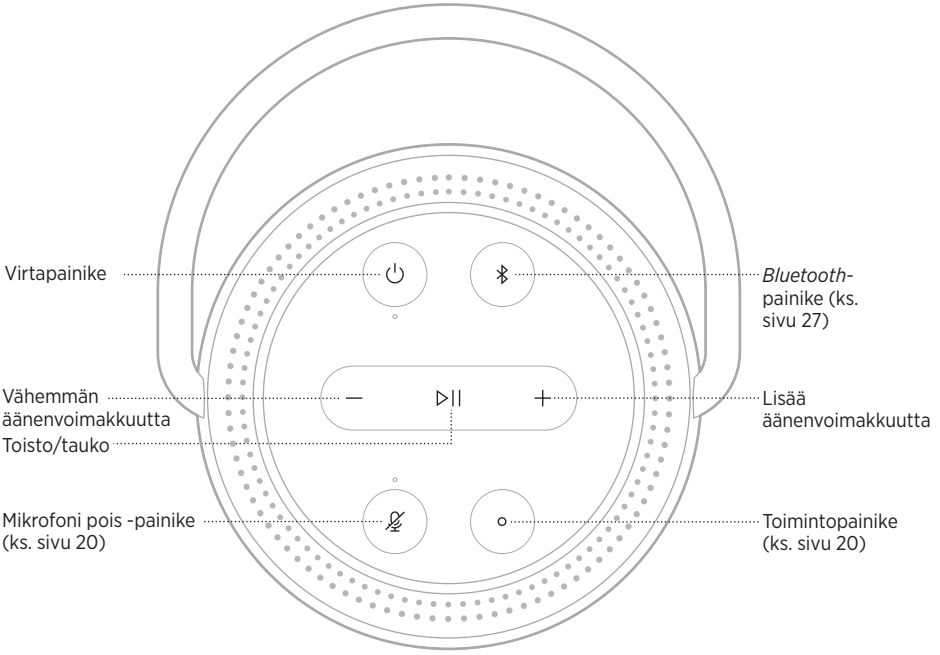
Virtapainike
*Bluetooth*-painike (ks. sivu 27)
Vähemmän äänenvoimakkuutta
Toisto/tauko
Lisää äänenvoimakkuutta
Mikrofoni pois -painike (ks. sivu 20)
Toimintopainike (ks. sivu 20)

# KAIUTTIMEN TOIMINNOT

Säätimet sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

**VIHJE:** Voit ohjata kaiutinta myös Bose Music -sovelluksella.

## Mediatoisto ja äänenvoimakkuus

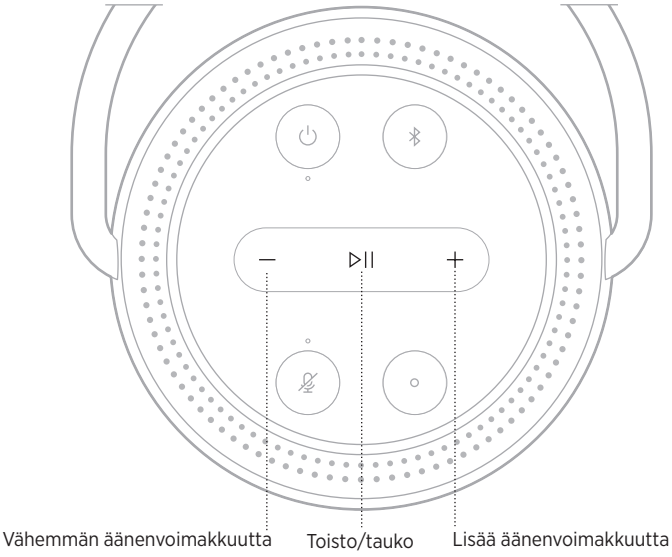


| TOIMINTO | TOIMINTAOHJEET |
|---|---|
| **Toisto/tauko** | Paina ▷II.<br>Kun äänentoisto on taukotilassa, sekä valokehän ylä- että alaosassa palaa kaksi valoa valkoisena. |
| **Siirtyminen eteenpäin** | Paina ▷II kaksi kertaa. |
| **Siirtyminen taaksepäin** | Paina ▷II kolme kertaa. |
| **Lisää äänenvoimakkuutta** | Paina +.<br>Valokehä täyttyy myötäpäivään.<br>**HUOMAUTUS:** Voit lisätä äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä + painettuna. |
| **Vähemmän äänenvoimakkuutta** | Paina —.<br>Valokehä himmenee vastapäivään.<br>**HUOMAUTUS:** Voit vähentää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä — painettuna. |

## ÄÄNIAVUSTAJAN SÄÄTIMET

Google Assistantia (ks. sivu 22) tai Amazon Alexaa (ks. sivu 25) voi ohjata toimintopainikkeella ○ ja Mikrofoni pois -painikkeella .

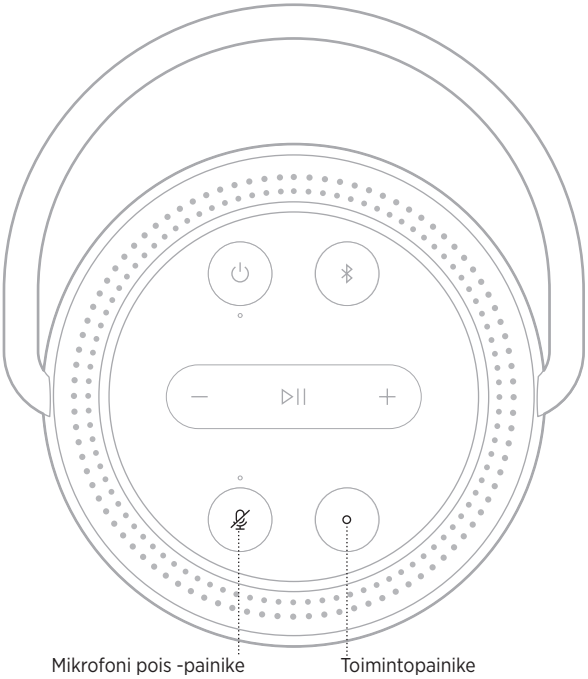

## ÄÄNIAVUSTAJAN ASETUKSET

Voit ohjelmoida kaiuttimeen Google Assistantin tai Amazon Alexan ääniohjauksen nopeasti ja helposti.

**HUOMAUTUS:** Google Assistant ja Amazon Alexa eivät ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

| VAIHTOEHDOT | KÄYTTÖ |
|---|---|
| **Google Assistant** | Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 22). |
| **Amazon Alexa** | Käytä ääntäsi ja/tai toimintopainiketta ○ (ks. sivu 25). |

**HUOMAUTUS:** Kaiutinta ei voi määrittää käyttämään samanaikaisesti Amazon Alexaa ja Google Assistantia.

## ÄÄNIAVUSTAJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Varmista ennen aloittamista, että mobiililaite ja kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

Määritä ääniavustajan asetukset Bose Music -sovelluksessa. Tämä toiminto on Asetukset-valikossa.

**HUOMAUTUS:** Kun määrität ääniavustajan asetuksia, varmista, että käytät samaa äänipalvelutiliä kuin Bose Music -sovelluksessa.

# GOOGLE ASSISTANTIN KÄYTTÄMINEN

Bose Portable Home Speaker on nyt Google Assistant -yhteensopiva, joten voit toistaa sisältöä ja pysäyttää toiston antamalla äänikomennon.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa https://support.google.com/assistant

**HUOMAUTUKSIA:**

- Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
- Lisätietoja musiikin kuuntelusta Google Assistantin avulla, ks. sivu 24.

## Käyttäminen äänellä

Sano ensin ”Ok Google” ja sitten:

| KOKEILE NÄITÄ | ESIMERKKILAUSEITA |
|---|---|
| **Googlen älytoimintojen käyttäminen** | How do you say friend in Spanish? |
| **Huvia koko perheelle** | What noise does an elephant make? |
| **Muistutuksen asettaminen** | Remind me to call Mom on Thursday. |
| **Kalenterin tarkistaminen** | How does my day look? |
| **Älykodin ohjaaminen** | Turn off the lights. |

## Kaiuttimen säätimien käyttäminen

Google Assistantia voi ohjata toimintopainikkeella ○ ja Mikrofoni pois -painikkeella 🎤. Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

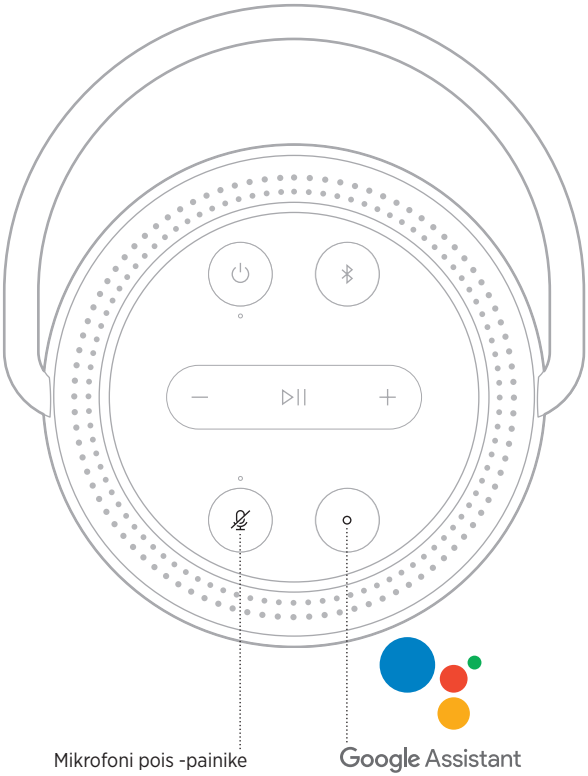


| KOKEILE NÄITÄ | TOIMINTAOHJEET |
|---|---|
| **Google Assistantille puhuminen** | Paina ○ ja lausu pyyntösi.<br>Lista esimerkeistä on osoitteessa https://support.google.com/assistant |
| **Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen** | Paina ○. |
| **Google Assistantin lopettaminen** | Paina ○. |
| **Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä** | Paina 🎤.<br>Kun mikrofoni on poistettu käytöstä, Mikrofoni pois -painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo 🎤 palaa punaisena eikä Google Assistantia voi käyttää. |

# MUSIIKIN KUUNTELU GOOGLE ASSISTANTIN AVULLA

Voit pyytää Google Assistantia toistamaan musiikkia oletusäänipalvelustasi tai tietystä äänipalvelusta.

Sano ensin ”Ok Google” ja sitten:

| KOKEILE NÄITÄ | ESIMERKKILAUSEITA |
|---|---|
| **Musiikin kuuntelu** | Play some music<br>**HUOMAUTUS:** Google Assistant käyttää oletusäänipalveluasi. Jos kuulet virheilmoituksen, oletusäänipalvelua on ehkä vaihdettava. Voit muuttaa asetusta Google Assistant -sovelluksella. |
| **Kaiuttimen hallinta** | Turn it up |
| **Tietyn äänipalvelun kuuntelu** | Play NPR on TuneIn<br>**HUOMAUTUS:** Google Assistant ei tue kaikkia äänipalveluita. |
| **Toistaminen tietyllä kaiuttimella** | Play some jazz on the living room speakers<br>**HUOMAUTUS:** Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Google Assistant -sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. |

## Oletusmusiikkipalvelun valinta

Kun määrität Google Assistantin asetukset ensimmäisen kerran, sovellus kehottaa valitsemaan oletusäänipalvelun. Bose-tuotteissa Google Assistantin tuettuja oletuspalveluita ovat vain Pandora ja Spotify. Muita palveluita ei tueta, vaikka ne näkyvät luettelossa asetusten määrittämisen aikana.

Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify parhaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. Jos valitset äänipalvelun, jota ei tueta, kuulet virheilmoituksen yrittäessäsi kuunnella musiikkia.

# ALEXAN KÄYTTÄMINEN

Kaiuttimessa on Amazon Alexa -toiminto. Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia, lukemaan uutiset, tarkistamaan sään, ohjaamaan kodin älylaitteita ynnä muuta. Alexan käyttö kaiuttimessa on yksinkertaista: riittää, kun pyydät. Kun esität pyynnön tai käytät toimintopainiketta ○, Alexa vastaa välittömästi.

Lisätietoja Alexan ominaisuuksista on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa

**HUOMAUTUS:** Alexa ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

## Käyttäminen äänellä

| KOKEILE NÄITÄ | ESIMERKKILAUSEITA |
|---|---|
| **Alexalle puhuminen** | Alexa, what's the weather? |
| **Musiikin kuuntelu** | Alexa, play Beethoven.<br>**HUOMAUTUS:** Amazon Music on määritetty oletusmusiikkipalveluksi. Jos haluat vaihtaa oletusmusiikkipalvelua, käytä Alexa-sovellusta. |
| **Äänenvoimakkuuden säätäminen** | Alexa, turn the volume up. |
| **Tietyn äänipalvelun kuuntelu** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**HUOMAUTUS:** Amazon Alexa ei tue kaikkia äänipalveluita. |
| **Toistaminen tietyllä kaiuttimella** | Alexa, play funk in the living room.<br>**HUOMAUTUS:** Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovellukseen yhdistetyn kaiuttimen nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa. |
| **Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen** | Alexa, next song. |
| **Ajastimen asettaminen** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Lisää mahdollisuuksia** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Alexan lopettaminen** | Alexa, stop. |

## Kaiuttimen säätimien käyttäminen

Alexaa ohjataan toimintopainikkeella ○ ja mikrofoni pois -painikkeella 🎤.
Ne sijaitsevat kaiuttimen yläosassa.

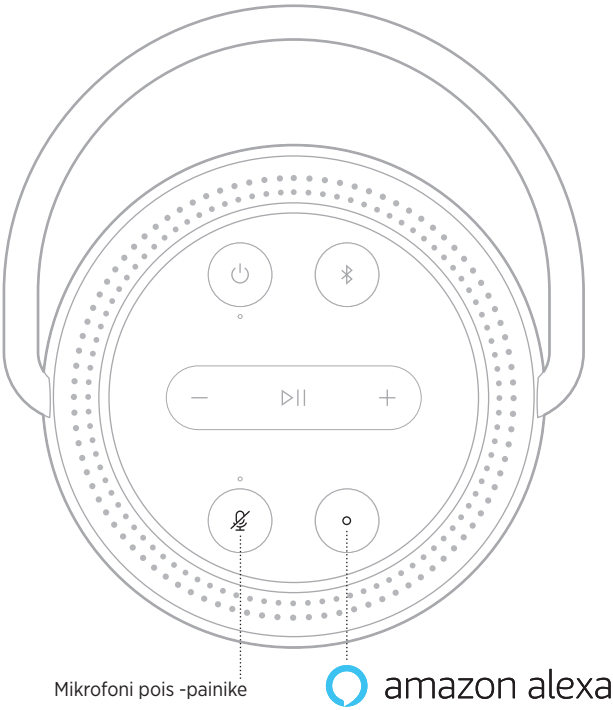


| KOKEILE NÄITÄ | TOIMINTAOHJEET |
|---|---|
| **Alexalle puhuminen** | Paina ○ ja lausu pyyntösi.<br>Lista esimerkeistä on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa |
| **Hälytysten ja ajastusten pysäyttäminen** | Paina ○. |
| **Alexan lopettaminen** | Paina ○. |
| **Mikrofonin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä** | Paina 🎤.<br>**HUOMAUTUS:** Kun mikrofoni on poistettu käytöstä ja Mikrofoni pois -painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo 🎤 palaa punaisena, Amazon Alexaa ei voi käyttää. |

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin suoratoiston älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin suoratoisto laitteesta edellyttää, että se on yhdistetty kaiuttimeen.

## PELKÄN *BLUETOOTH*-YHTEYDEN KÄYTTÄMINEN (EI WI-FI-YHTEYTTÄ)

Jos kaiuttimen Wi-Fi-yhteys on katkaistu, vain sen *Bluetooth*-toiminnon ovat käytettävissä. Mobiililaitteen yhdistäminen *Bluetooth*-tekniikalla, ks. sivu 27.

**HUOMAUTUS:** Pelkkää *Bluetooth*-tekniikkaa käytettäessä ei voida käyttää ääniavustaja ja Bose Music -sovelluksen tarjoamia toimintoja.

## YHDISTÄMINEN MOBIILILAITTEESEEN

1. Pidä *Bluetooth*-painiketta ᛒ painettuna.

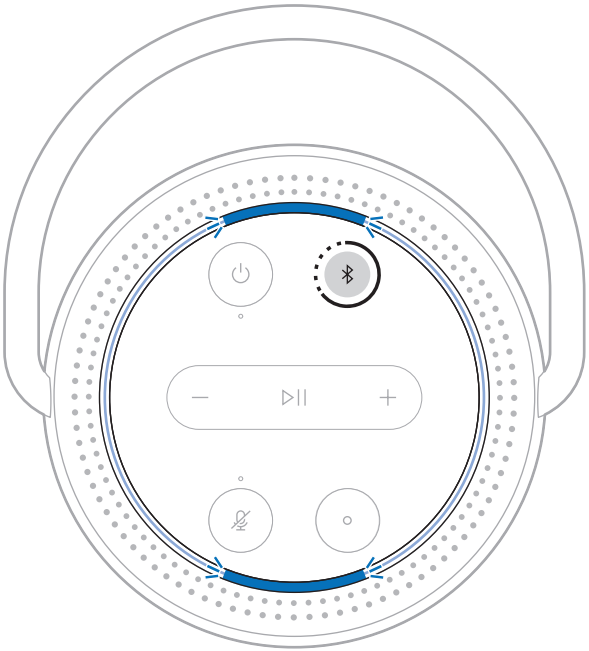

   Kuulet äänimerkin, ja valokehä vilkkuu hitaasti sinisenä.

2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön laitteessa.

   **VIHJE:** *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä mobiililaitteen Asetukset-valikossa.

3. Valitse kaiutin laiteluettelosta.

   **VIHJE:** Etsi kaiuttimelle antamasi nimi Bose Music -sovelluksessa. Jos et ole nimennyt kaiutinta, näkyviin tulee oletusnimi.

   Kun yhteys on muodostettu, kuulet äänimerkin. Valokehän ylä- ja alaosa palavat sinisenä ja sammuvat sitten. Kaiuttimen nimi näkyy mobiililaitteen luettelossa.

## MOBIILILAITTEEN YHTEYDEN KATKAISEMINEN

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose Music -sovelluksella.

**VIHJE:** Yhteyden voi katkaista myös *Bluetooth*-asetuksista. Kun poistat *Bluetooth*-ominaisuuden käytöstä, yhteys kaikkiin muihin laitteisiin katkaistaan.

## MOBIILILAITTEEN YHDISTÄMINEN UUDELLEEN

1. Paina *Bluetooth*-painiketta ᛒ.

   **HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

2. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

## YHDISTÄMINEN TOISEEN MOBIILILAITTEESEEN

Kaiuttimen laiteluetteloon voi tallentaa enintään kahdeksan laitetta.

**HUOMAUTUS:** Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

1. Pidä ᛒ painettuna, kunnes valokehä alkaa vilkkua hitaasti sinisenä.

2. Valitse kaiutin mobiililaitteen laiteluettelosta.

   **HUOMAUTUS:** Varmista, että *Bluetooth*-ominaisuus on otettu käyttöön mobiililaitteessa.

## KAIUTTIMEN LAITELUETTELON TYHJENTÄMINEN

1. Pidä ᛒ painettuna 10 sekuntia, kunnes valokehän ylä- ja alaosa vilkkuvat hitaasti sinisenä kaksi kertaa.

2. Poista kaiutin laitteen *Bluetooth*-luettelosta.

   Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kaiuttimen muistista, ja kaiutin voidaan taas yhdistää (ks. sivu 27).

Kaiutin pystyy toistamaan AirPlay 2 -ääntä, joten voit suoratoistaa ääntä Apple-laitteella yhdestä tai useasta kaiuttimesta.

**HUOMAUTUKSIA:**

- AirPlay 2:n käyttöön tarvitaan Apple-laite, jossa on iOS 11.4 tai uudempi.
- Apple-laite ja kaiutin on yhdistettävä samaan Wi-Fi-verkkoon.
- Lisätietoja AirPlay-toiminnosta on osoitteessa https://www.apple.com/airplay

## ÄÄNEN SUORATOISTO OHJAUSKESKUKSESTA

1. Avaa Ohjauskeskus Apple-laitteessa.
2. Kosketa näytön oikeassa yläkulmassa näkyvää äänikortin kuvaa ja pidä se painettuna. Kosketa sitten AirPlay-kuvaketta ja pidä se painettuna.
3. Valitse kaiutin tai kaiuttimet.

## ÄÄNEN SUORATOISTO SOVELLUKSESTA

1. Avaa musiikkisovellus (esim. Apple Music) ja valitse kuunneltava kappale.
2. Napauta .
3. Valitse kaiutin tai kaiuttimet.

## KAIUTTIMEN LATAAMINEN

1. Yhdistä virtajohto kaiuttimen virtaliitäntään.

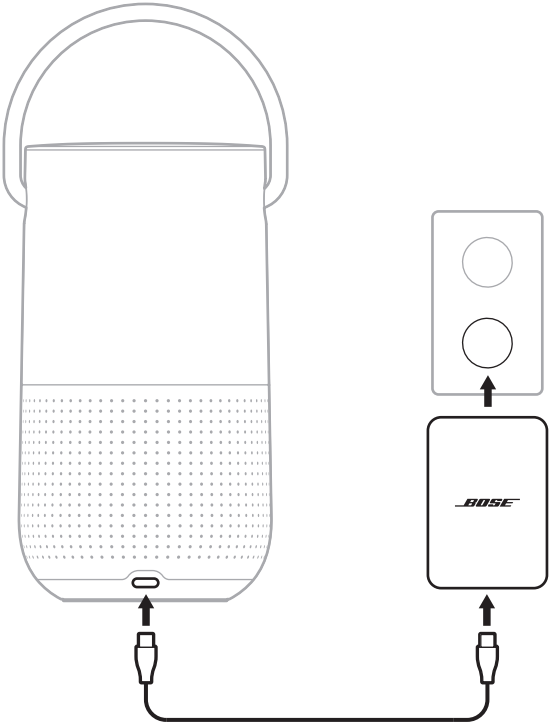


2. Kytke virtajohto muuntajaan.
3. Kytke muuntaja pistorasiaan.

   Kaiutin käynnistyy, ja virran merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.

### Kaiuttimen lataaminen Bose Portable Home Speaker -lataustelakalla

Kaiuttimen voi ladata Bose Portable Home Speaker -lataustelakalla. Voit ostaa lataustelakan valtuutetulta Bose-jälleenmyyjältä.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/PHS

## AKUN VARAUSTASON TARKASTAMINEN

Paina virtapainiketta ⏻, kun kaiutin on päällä eikä toista ääntä.

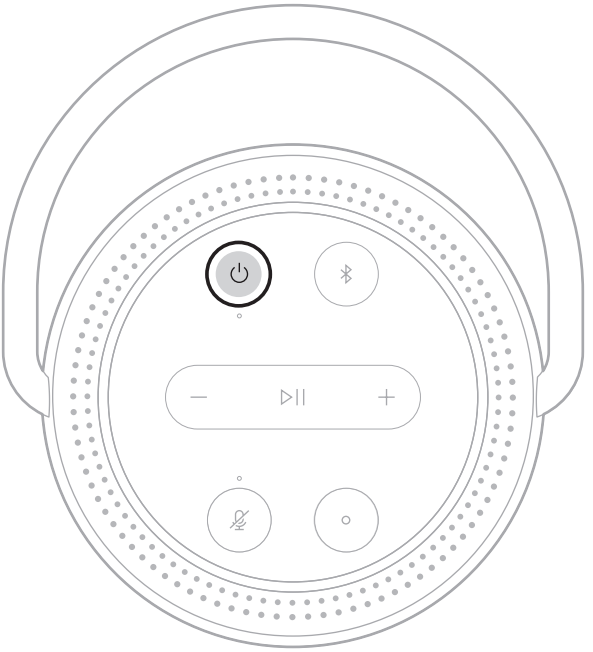

Kuulet akun varaustason.

**VIHJE:** Voit tarkastaa akun varaustason myös Bose Music -sovelluksella.

Kaiuttimen yläosan valokehä ilmaisee kaiuttimen tilan.

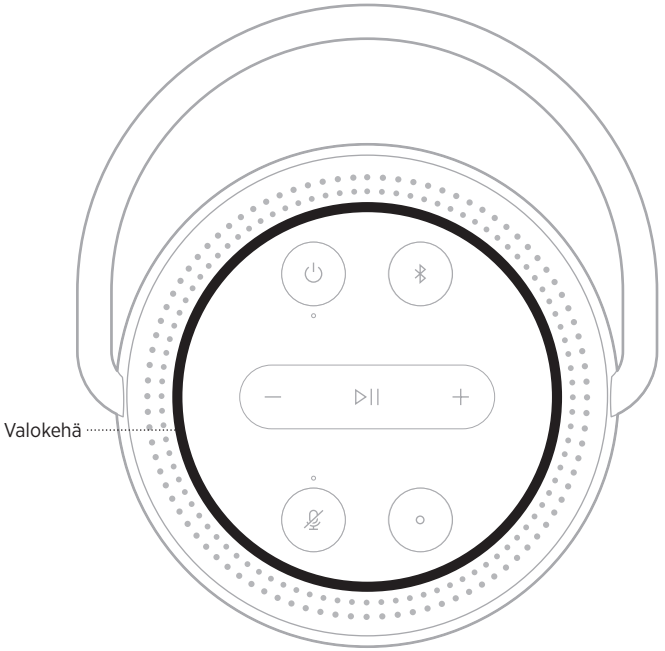


## WI-FI-TILA

Ilmaisee kaiuttimen Wi-Fi-yhteyden tilan.

| VALOKEHÄN TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|---|---|
| **Ylä- ja alaosa vilkkuvat valkoisena** | Muodostaa Wi-Fi-yhteyttä. |
| **Ylä- ja alaosa palavat valkoisena ja sammuvat sitten** | Wi-Fi-yhteys muodostettu. |

# MEDIATOISTON JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TILA

| VALOKEHÄN TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|---|---|
| **Sekä ylä- että alaosassa palaa kaksi valoa valkoisena** 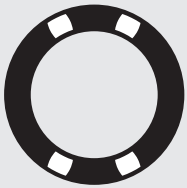 | Äänentoisto taukotilassa. |
| **Valkoinen valo täyttyy myötäpäivään** 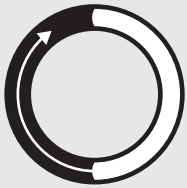 | Äänenvoimakkuus lisääntyy. |
| **Valkoinen valo himmenee vastapäivään** | Äänenvoimakkuus vähenee. |

## *BLUETOOTH*-YHTEYDEN TILA

Osoittaa mobiililaitteiden *Bluetooth*-yhteyden tilan.

| VALOKEHÄN TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|---|---|
| **Ylä- ja alaosa vilkkuvat hitaasti sinisenä** 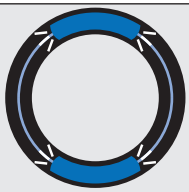 | Valmis yhdistettäväksi mobiililaitteeseen. |
| **Ylä- ja alaosa vilkkuvat sinisenä** 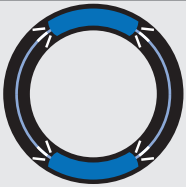 | Muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen. |
| **Ylä- ja alaosa palavat sinisenä ja sammuvat sitten** | Yhdistetty mobiililaitteeseen. |
| **Vilkkuu sinisenä kaksi kertaa** | Laiteluetteloa tyhjennetään. |

# ÄÄNIAVUSTAJAN TILA

Osoittaa Google Assistantin tai Amazon Alexan tilan.

## Google Assistantin tila

| VALOKEHÄN TOIMINTA | | ÄÄNIAVUSTAJAN TILA |
|---|---|---|
| **Ei pala** | | Jouten |
| **Valkoinen valo ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla** | | Kuuntelee |
| **Valkoinen valo kiertää myötäpäivään** | | Ajattelee |
| **Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko kehä)** | 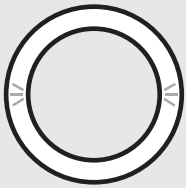 | Puhuu |
| **Valkoinen valo vilkkuu 10 minuuttia** | | Ilmoitus |

## Amazon Alexan tila

| VALOKEHÄN TOIMINTA | ÄÄNIAVUSTAJAN TILA |
|---|---|
| **Ei pala** | Jouten |
| **Valkoinen valo liukuu ylös ja alas** 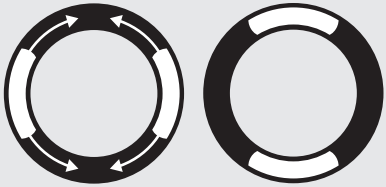 | Kuuntelee |
| **Ylä- ja alaosa palavat valkoisena** | Ajattelee |
| **Vilkkuu hitaasti valkoisena (koko palkki)** 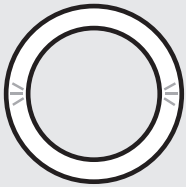 | Puhuu |
| **Ylä- ja alaosa vilkkuvat hitaasti keltaisena** | Ilmoitus |

## Mikrofoni ei käytössä -merkkivalo

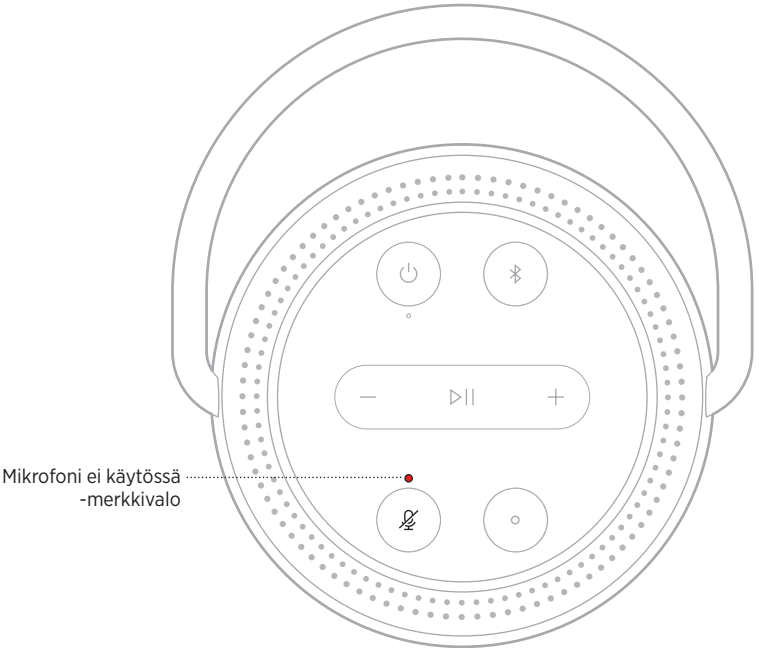


| MERKKIVALON TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|---|---|
| **Palaa punaisena** | Mikrofonia ei ole kytketty päälle. |

# VIRTATILA

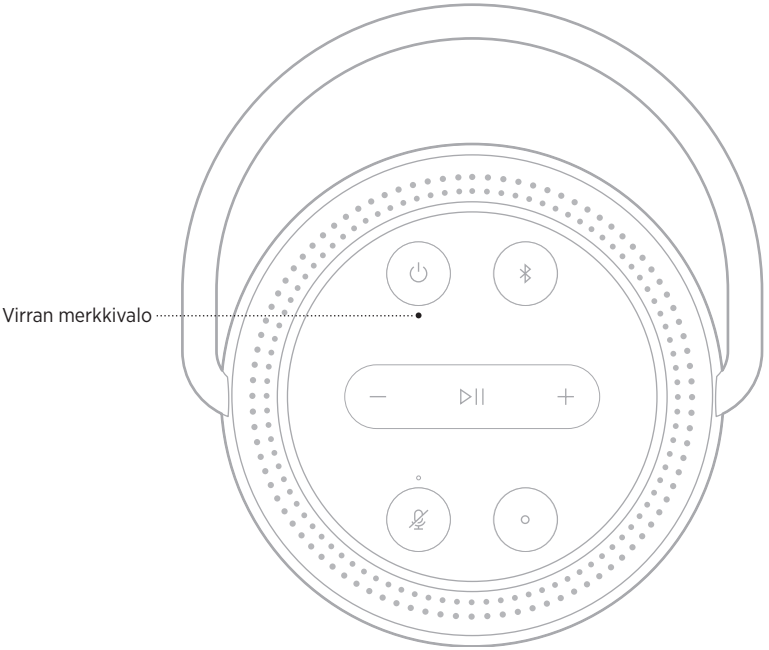


| MERKKIVALON TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|---|---|
| **Palaa valkoisena** | Päällä<br>**HUOMAUTUS:** Kun kaiutin on yhdistetty lataustelakkaan, valkoisena palava valo merkitsee, että akku on ladattu täyteen. |
| **Vilkkuu valkoisena** | Latautuu |
| **Himmeä valkoinen** | Verkkoyhteys valmiustilassa<br>**HUOMAUTUS:** Kaiuttimessa on himmeä valkoinen valo vain silloin kun se ei lataudu. |
| **Palaa punaisena** | 5–10 % varausta jäljellä |
| **Vilkkuu punaisena** | Alle 5 % varausta jäljellä |
| **Ei pala** | Ei päällä |

## PÄIVITYS- JA VIRHETILA

Osoittaa ohjelmistopäivitysten ja virheilmoitusten tilan.

| VALOKEHÄN TOIMINTA | JÄRJESTELMÄN TILA |
|---|---|
| **Ylä- ja alaosa palavat oranssina** | Wi-Fin määritys käynnissä. |
| **Valkoinen valo täyttää renkaan vastapäivään, toistuu** 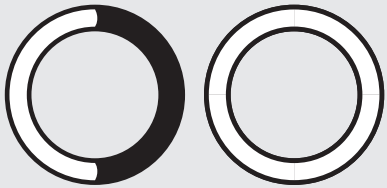 | Ladataan päivitystä. |
| **Valkoinen valo täyttää renkaan myötäpäivään, toistuu** 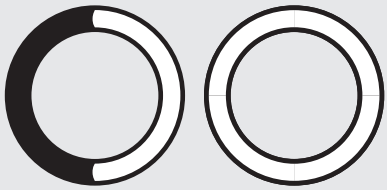 | Kaiutin päivitetään. |
| **Ylä- ja alaosa vilkkuvat oranssina neljä kertaa** | Lähdevirhe. Katso Bose Music -sovellus. |
| **Ylä- ja alaosa palavat punaisena** | Virhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun. |

## KAIUTTIMEN PÄIVITTÄMINEN

Kaiutin päivittyy automaattisesti, kun se yhdistetään Bose Music-sovellukseen ja Wi-Fi-verkkoon.

## WI-FI-TOIMINNON OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Pidä Toisto/tauko-painiketta ▷II ja *Bluetooth*-painiketta ᛒ painettuna 5 sekuntia, kunnes valokehä täyttyy valkoisella valolla.

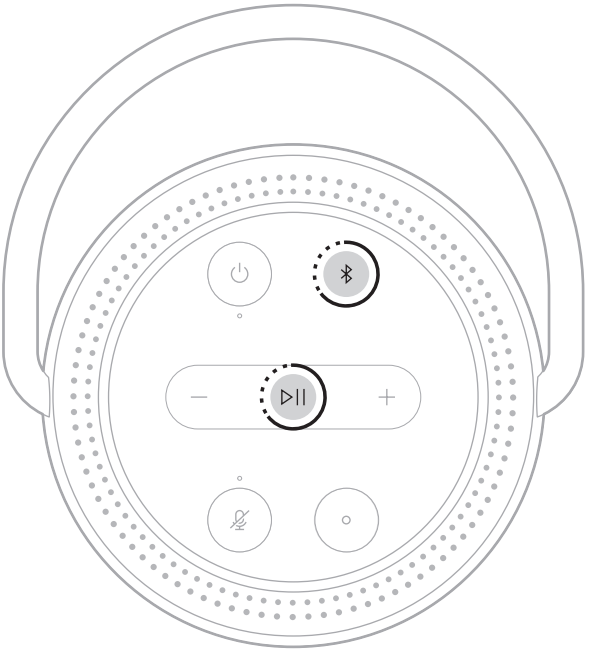

**HUOMAUTUS:** Kun Wi-Fi on poistettu käytöstä, kaiutinta ei voi ohjata Bose Music -sovelluksella tai ääniavustajalla.

## KAIUTTIMEN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kaiuttimen pinta pehmeällä, kuivalla liinalla.

**HUOMIO:**

- ÄLÄ käytä kaiuttimen lähellä mitään sumutettavia aineita. ÄLÄ käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita.
- ÄLÄ päästä aukkoihin nesteitä.

## VARAOSAT JA TARVIKKEET

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/Support/PHS

## RAJOITETTU TAKUU

Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.Bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.Bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

## KOKEILE ENSIN NÄITÄ RATKAISUJA

Jos kaiuttimien kanssa ilmenee ongelmia, kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Kytke kaiuttimeen virta (ks. sivu 32).
- Lataa kaiutin (ks. sivu 31).
- Kytke johdot tukevasti.
- Tarkista kaiuttimen tila (ks. sivu 33).
- Lataa Bose Music -sovellus ja suorita käytettävissä olevat ohjelmistopäivitykset.
- Siirrä kaiutin ja mobiililaitteet kauas mahdollisista häiriölähteistä (langattomat reitittimet, langattomat puhelimet, televisiot, mikroaaltouunit tms.).
- Siirrä kaiutin suositellun etäisyyden päähän langattomasta reitittimestä tai mobiililaitteesta, jotta se toimii oikein.

## MUUT RATKAISUT

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.

Käy osoitteessa worldwide.Bose.com/contact

| OIRE | RATKAISU |
|---|---|
| **Kaiutin ei käynnisty.** | Akku voi olla suojatussa tilassa tai tyhjentynyt. Liitä virtajohto kaiuttimeen.<br>Työnnä virtajohdon pistoke toiseen pistorasiaan.<br>Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan. |
| **Kaiuttimen virta ei katkea.** | Jos Wi-Fi-asetukset on määritetty Bose Music -sovelluksella, pidä virtapainiketta painettuna, kunnes virran merkkivalo sammuu.<br>Jos Wi-Fi-asetuksia ei ole määritetty Bose Music -sovelluksella, katkaise kaiuttimen virta painamalla virtapainiketta kerran. |
| **Kaiutin ei vastaa asetusten määrittämisen aikana.** | Varmista, että määrität asetukset Bose Music -sovelluksessa.<br>**HUOMAUTUS:** Jos sovellus ei kehota määrittämään kaiutinta, napauta vasemman yläkulman **My Bose** -kuvaketta. Lisää tuote napauttamalla +.<br>Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan. |

| OIRE | RATKAISU |
|---|---|
| **Bose Music -sovellus ei toimi mobiililaitteessa.** | Varmista, että mobiililaitteesi on yhteensopiva Bose Music -sovelluksen kanssa ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Saat lisätietoja mobiililaitteesi avulla käytettävästä sovelluskaupasta.<br>Poista Bose Music -sovellus mobiililaitteesta ja asenna se uudelleen (ks. sivu 14). |
| **Kaiutin ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.** | Valitse Bose Music -sovelluksessa oikea verkon nimi ja kirjoita verkon salasana.<br>Varmista, että yhdistät mobiililaitteen ja kaiuttimen samaan Wi-Fi-verkkoon.<br>Jos Wi-Fi-verkon tiedot ovat muuttuneet, katso sivu 15.<br>Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön laitteessa, jonka avulla asetukset määritetään.<br>Sulje mobiililaitteen muut käynnissä olevat sovellukset.<br>Jos reititin tukee sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n kaistaa, varmista, että mobiililaite ja kaiutin käyttävät samaa kaistaa.<br>**HUOMAUTUS:** Bose suosittelee antamaan kummallekin kaistalle yksilöivän nimen, jotta yhdistät aina oikeaan kaistaan.<br>Nollaa reititin.<br>Käynnistä Bose Music -sovellus mobiililaitteessasi. Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se tukevasti pistorasiaan. Lataa Bose Music -sovellus ja aloita asetusten määrittäminen alusta. |
| **Katkonainen ääni, tai ääntä ei kuulu.** | Lisää kaiuttimen ja mobiililaitteen äänenvoimakkuutta.<br>Pysäytä muut äänen tai videokuvan suoratoistosovellukset.<br>Käytä toista äänilähdettä.<br>Toista ääntä toisesta sovelluksesta tai musiikkipalvelusta.<br>Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta.<br>Käynnistä mobiililaite uudelleen.<br>Irrota sähköpistoke, odota 30 sekuntia ja työnnä se pistorasiaan tiukasti.<br>Voit poistaa mykistyksen painamalla kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta + tai äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta — tai käyttämällä Bose Music -sovellusta. |

| OIRE | RATKAISU |
|---|---|
| **Kaiutin ei muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen** | Poista mobiililaitteen *Bluetooth*-toiminto käytöstä ja ota se taas käyttöön. Poista kaiutin *Bluetooth*-valikosta. Muodosta yhteys uudelleen.<br>Muodosta yhteys toiseen mobiililaitteeseen (ks. sivu 27).<br>Varmista, että käytät yhteensopivaa *Bluetooth*-mobiililaitetta.<br>Poista kaiutin mobiililaitteen *Bluetooth*-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen (ks. sivu 28).<br>Tyhjennä kaiuttimen laiteluettelo (ks. sivu 29). |
| **Kaiutin ei suoratoista ääntä AirPlay-toiminnolla.** | Varmista, että kaiuttimeen on kytketty virta ja että se on kantoalueella (ks. sivu 32).<br>Päivitä Apple-laite ja kaiutin.<br>Varmista, että Apple-laite ja kaiutin on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.<br>Varmista, että kaiutin on ajan tasalla (ks. sivu 41).<br>Jos käyttämässäsi musiikkisovelluksessa ei näy AirPlay-kuvaketta, suoratoista ääntä Ohjauskeskuksesta.<br>Lisätukea on osoitteessa https://www.apple.com/airplay |
| **Kaiutin ei näy toiseen Bose-tiliin lisäämistä varten.** | Varmista, että jakaminen on otettu käyttöön Bose Music -sovellusta käyttävässä kaiuttimessa.<br>Varmista, että kaiutin ja mobiililaite on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon. |

| OIRE | RATKAISU |
|---|---|
| **Google Assistant ei vastaa tai toista ääntä.** | Varmista, että Google Assistant on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 21).<br>Yhdistä mobiililaite Wi-Fi-verkkoon.<br>Varmista, että tuotteen Google Assistant on käytettävissä maassasi.<br>Varmista, että sinulla on Google Assistant -sovelluksen uusin versio.<br>Varmista, että herätyssana on käytössä (ks. sivu 22).<br>Varmista, että mobiililaite on yhteensopiva.<br>Poista Google Assistant kaiuttimesta Bose Music -sovelluksella. Lisää Google Assistant sitten uudelleen.<br>Valitse oletusäänipalveluksi Pandora tai Spotify (ks. sivu 24).<br>Varmista, että käytät Bose Music -sovelluksessa ja Google Assistant -sovelluksessa samaa äänipalvelutiliä.<br>Google Assistant ei ehkä tue pyytämääsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.<br>Lisätukea on osoitteessa https://support.google.com/assistant |
| **Google Assistantin henkilökohtaisen tulosasetuksen muuttaminen** | Jos haluat poistaa käytöstä henkilökohtaiset tulokset tai vaihtaa niitä varten käytettävää tiliä, käytä Google Assistant -sovelluksen asetusvalikkoa. |
| **Alexa ei vastaa.** | Varmista, että Alexa on määritetty Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14).<br>**HUOMAUTUS:** Kaiuttimen tulee olla määritetty ja yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Bose Music -sovelluksella.<br>Varmista, että tuotteen Alexa on käytettävissä maassasi.<br>Varmista, että Mikrofoni pois -painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo ei pala punaisena. Ota mikrofoni käyttöön painamalla .<br>Varmista, että lausut ääneen Bose Music -sovelluksessa määritetyn nimen. Jos useille kaiuttimille on annettu sama nimi, käytä Alexa-sovelluksessa annettua nimeä tai vaihda nimi Bose Music -sovelluksessa.<br>Poista Alexa kaiuttimesta Bose Music -sovelluksella ja lisää se sitten uudelleen.<br>Alexa ei ehkä tue pyytämääsi toimintoa. Uusia toimintoja lisätään aika ajoin.<br>Lisätukea on osoitteessa https://www.amazon.com/usealexa |

## KAIUTTIMEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN

Kun kaiuttimeen palautetaan tehdasasetukset, kaikki lähde-, äänenvoimakkuus- ja verkkoasetukset poistetaan.

Pidä äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta + ja *Bluetooth*-painiketta ᛒ painettuina 10 sekuntia, kunnes valokehä täyttyy valkoisella valolla.

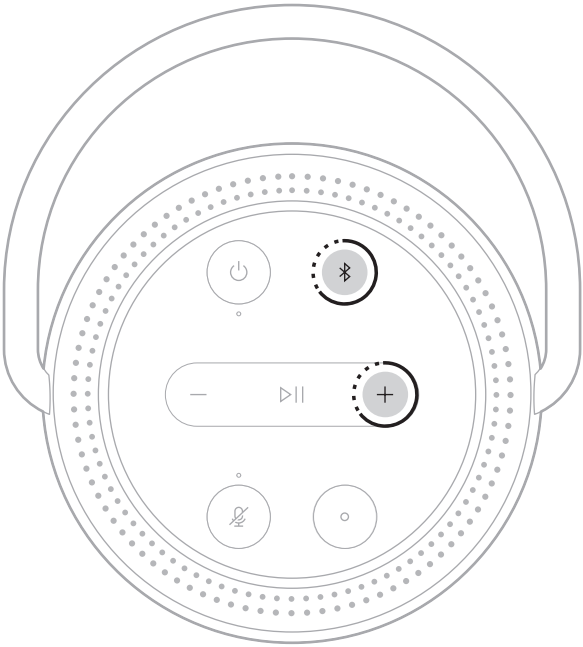

Kaiutin käynnistyy uudelleen. Kun palautus on valmis, valokehä palaa oranssina.

### Kaiuttimen verkko- ja ääniasetusten palauttaminen

Määritä kaiuttimen asetukset Bose Music -sovelluksella (ks. sivu 14).

## Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

### Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
6. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
7. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
10. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil ou à proximité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui fourni avec votre produit.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Utilisez ce produit uniquement à une altitude inférieure à 2 000 mètres.

- N'exposez pas les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (ne les placez pas à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

**REMARQUE :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est branché l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'ISED L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes qui partagent le même canal.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie, ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) nº 1275/2008, tel que modifié par le Règlement (UE) nº 801/2013.

| **Informations sur l'état d'alimentation requis** | **Modes d'alimentation** | |
|---|---|---|
| | **Veille** | **Veille en réseau** |
| Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2 W |
| Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode | < 2,5 heures | ≤ 20 minutes |
| Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz | S/O | ≤ 2 W |
| Procédures de désactivation/d'activation du port réseau.<br>La désactivation de tous les réseaux active le mode veille. | Wi-Fi® : désactivez ce réseau en appuyant simultanément sur la touche de lecture/pause ▷II et sur la touche *Bluetooth* ᛒ pendant au moins 5 secondes. Répétez cette opération pour l'activer.<br>*Bluetooth*® : désactivez ce réseau en effaçant la liste de jumelage ; pour cela, maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*® pendant 10 secondes. Activez-le en associant une source *Bluetooth*. | |

**Pour l'Europe**,

**Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 483,5 MHz** :

- *Bluetooth*/Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.
- *Bluetooth* faible énergie : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.

**Bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz et entre 5 470 et 5 725 MHz** :

- Wi-Fi : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lors d'une utilisation dans la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz dans tous les États membres de l'UE répertoriés dans le tableau.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

廢電池請回收

**Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales**. Ne les incinérez pas.

Li-ion

Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site products.bose.com/static/compliance/index.html pour en savoir plus.

## Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

### Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

### Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

**N'essayez PAS** d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de ce produit. Pour retirer la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

| Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | |
| Nom | **Plomb (Pb)** | **Mercure (Hg)** | **Cadmium (Cd)** | **Chrome hexavalent (CR(VI))** | **Biphényle polybromé (PBB)** | **Éther de diphényle polybromé (PBDE)** |
| Cartes de circuits imprimés | X | O | O | O | O | O |
| Pièces métalliques | X | O | O | O | O | O |
| Pièces en plastique | O | O | O | O | O | O |
| Enceintes | X | O | O | O | O | O |
| Câbles | X | O | O | O | O | O |
| Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.<br>O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.<br>X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572. | | | | | | |

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

| Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Substances réglementées et leurs symboles chimiques | | | | | |
| Unité | Plomb (Pb) | Mercure (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (Cr+6) | Biphényles polybromés (PBB) | Éthers de diphényle polybromés (PBDE) |
| Cartes de circuits imprimés | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pièces métalliques | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pièces en plastique | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enceintes | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Câbles | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Remarque 1 :** « ○ » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.<br>**Remarque 2 :** « – » indique l'absence de cette substance réglementée. | | | | | | |

### Renseignements à noter et conserver

Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base de l'enceinte.

Numéro de série : _____

Numéro de modèle : _____

Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur http://global.Bose.com/register.

**Date de fabrication** : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 9 » correspond à 2009 ou à 2019.

**Importateur pour la Chine** : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE** : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

**Importateur pour Taïwan** : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Numéro de téléphone : +886-2-2514 7676

**Importateur pour le Mexique** : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : +5255 (5202) 3545

**Caractéristiques électriques** : 5 V c.c., 3 A

**Informations relatives à la sécurité**

Ce produit a la capacité de recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité de Bose. Pour recevoir automatiquement des mises à jour de sécurité, vous devez terminer le processus d'installation dans l'application Bose Music et connecter l'appareil à Internet. **Si vous ne procédez pas ainsi, il vous incombe d'installer les mises à jour de sécurité que Bose met à votre disposition.**

Amazon, Alexa, Amazon Music et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Apple, le logo Apple et AirPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

L'utilisation de la mention « Compatible avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour utiliser spécifiquement la technologie identifiée, et que son fabricant certifie la conformité avec les standards de performances d'Apple.

L'appellation et les logos *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées sous licence par Bose Corporation.

Google et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de iHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Pandora, le logo Pandora et la présentation commerciale Pandora sont des marques de commerce ou des marques déposées de Pandora Media, Inc., et sont mentionnées ici avec l'autorisation de cette dernière.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music et le logo Bose Music sont des marques de commerce de Bose Corporation.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Pour afficher les déclarations de licence qui s'appliquent aux packages logiciels tiers inclus comme composants de votre produit Bose Portable Home Speaker :

1. Sur l'enceinte, appuyez simultanément sur la touche d'augmentation du volume + et sur la touche de réduction du volume — pendant 5 secondes.
2. Raccordez un câble USB-C au connecteur USB-C situé sous l'enceinte.

   **REMARQUE :** si vous utilisez le socle de chargement Bose Portable Home Speaker Charging Cradle pour charger l'enceinte, vérifiez que le câble est raccordé au connecteur USB-C à l'arrière de l'enceinte et non au socle de chargement.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur.
4. Sur l'ordinateur, saisissez **http://203.0.113.1/opensource** dans une fenêtre de navigateur pour afficher le CLUF et la déclaration de licence.

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Composants livrés ..... 11

**MODES D'UTILISATION**

Connexion au réseau Wi-Fi® ..... 12

Sans connexion au réseau Wi-Fi ..... 12

**POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE**

Recommandations ..... 13

**CONFIGURATION DE L'APPLICATION BOSE MUSIC**

Téléchargement de l'application Bose Music ..... 14

**UTILISATEURS EXISTANTS DE L'APPLICATION BOSE MUSIC**

Ajout de l'enceinte à un compte existant ..... 15

Connexion à un réseau Wi-Fi différent ..... 15

Reconnexion à un réseau Wi-Fi ..... 15

**ALIMENTATION**

Mise sous tension ..... 16

Mise hors tension ..... 17

Veille réseau ..... 17

**COMMANDES DE L'ENCEINTE**

Fonctions de l'enceinte ..... 19

Lecture multimédia et volume ..... 19

Commandes de l'assistant vocal ..... 20

## ASSISTANT VOCAL

Options de l'assistant vocal ..... 21
Configuration de votre assistant vocal ..... 21
Accès à l'Assistant Google ..... 22
Usage de la voix ..... 22
Utilisation des commandes de l'enceinte ..... 23
Lecture de musique avec l'Assistant Google ..... 24
Sélection d'un service musical spécifique ..... 24
Accès à Alexa ..... 25
Usage de la voix ..... 25
Utilisation des commandes de l'enceinte ..... 26

## CONNEXIONS *BLUETOOTH*®

Utilisation de la technologie *Bluetooth* seule (sans Wi-Fi) ..... 27
Connexion d'un périphérique mobile ..... 27
Déconnexion d'un périphérique mobile ..... 28
Reconnexion d'un périphérique mobile ..... 29
Connexion d'un autre périphérique mobile ..... 29
Effacement de la liste de périphériques de l'enceinte ..... 29

## DIFFUSION DE SON VIA AIRPLAY

Diffusion de son via le Centre de contrôle ..... 30
Diffusion de son via une application ..... 30

## BATTERIE

Charge de l'enceinte ..... 31
Chargement de l'enceinte à l'aide du socle de chargement Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Vérification du niveau de la batterie ..... 32

## ÉTAT DE L'ENCEINTE

État du réseau Wi-Fi ..... 33
Lecture multimédia et état du volume ..... 34
État de la connexion *Bluetooth* ..... 35
État de l'assistant vocal ..... 36
État de votre Assistant Google ..... 36
État Amazon Alexa ..... 37
Voyant de désactivation du microphone ..... 38
État d'alimentation ..... 39
État de la mise à jour et des erreurs ..... 40

## FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Mise à jour de l'enceinte ..... 41
Activation/désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi ..... 41

## ENTRETIEN

Nettoyage de l'enceinte ..... 42
Pièces de rechange et accessoires ..... 42
Garantie limitée ..... 42

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Essayez tout d'abord les solutions suivantes ..... 43
Autres solutions ..... 43
Réinitialisation de l'enceinte ..... 47
Restauration des paramètres audio et réseau de l'enceinte ..... 47

## COMPOSANTS LIVRÉS

Vérifiez la présence des composants suivants :

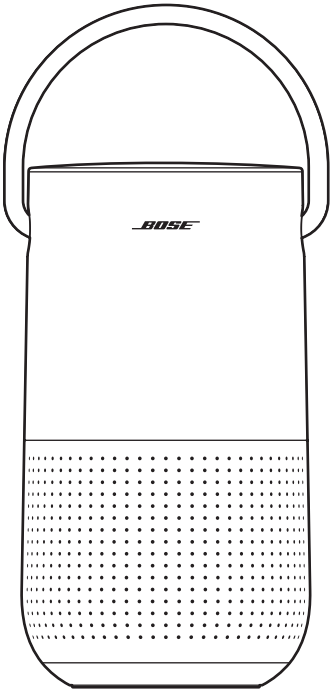

Enceinte Bose Portable Home Speaker

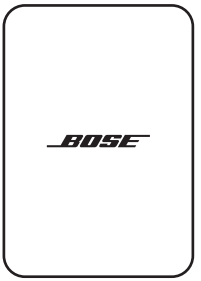

Bloc d'alimentation



Cordon d'alimentation



Adaptateurs secteur*

* L'appareil peut être livré avec plusieurs adaptateurs secteur. Utilisez l'adaptateur secteur approprié à votre pays.

**REMARQUE :** si l'un des composants est endommagé, évitez de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Lorsque vous connectez l'enceinte au réseau Wi-Fi, elle a accès à toutes les fonctions, notamment les commandes vocales, la connectivité à l'application Bose Music et la recherche de pistes audio, ainsi que la synchronisation avec d'autres enceintes.

Pour en savoir plus sur l'application Bose Music, consultez la page 14.

## SANS CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI

Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, utilisez l'enceinte en mode *Bluetooth*. La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables.

Pour connecter un appareil à l'enceinte via la technologie *Bluetooth*, consultez la page 27.

## RECOMMANDATIONS

- Veillez à ne PAS placer l'enceinte sur un appareil audio/vidéo (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances de l'enceinte.
- Veillez à ne PAS placer d'objets sur l'enceinte.
- Pour éviter les interférences, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.
- Placez l'enceinte sur ses pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.
- Pour optimiser les performances *Bluetooth*, placez votre périphérique mobile à environ 10 m de votre enceinte et vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre vous et l'enceinte. Si vous ne respectez pas cette distance ou si des obstacles se trouvent entre vous et l'enceinte, cela risque de détériorer la qualité du son et de déconnecter le périphérique de l'enceinte.

**ATTENTION :**

- Placez l'enceinte sur sa base. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'enceinte et de nuire à la qualité du son.
- Évitez de placer l'enceinte sur des surfaces sales ou humides.

L'application Bose Music vous permet de configurer et de contrôler l'enceinte à partir de votre périphérique mobile, notamment votre smartphone ou tablette.

Utilisez l'application pour écouter de la musique, configurer et modifier des présélections, ajouter des services musicaux, rechercher des stations radio Internet, configurer votre assistant Google ou Amazon Alexa et gérer les paramètres de l'enceinte.

**REMARQUE :** si vous avez déjà créé un compte dans l'application Bose Music pour un autre produit Bose, reportez-vous à la section « Ajout de l'enceinte à un compte existant » à la page 15.

## TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.

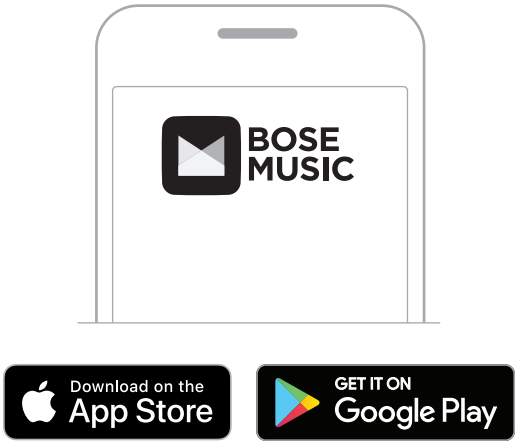


2. Suivez les instructions de l'application.

## AJOUT DE L'ENCEINTE À UN COMPTE EXISTANT

1. Accédez à l'application Bose Music, puis appuyez sur + dans l'écran **Mon Bose**.

   **REMARQUE :** pour revenir à l'écran **Mon Bose**, appuyez sur dans l'angle supérieur gauche.

2. Suivez les instructions de l'application.

## CONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI DIFFÉRENT

Connectez-vous à un autre réseau si le nom ou le mot de passe de votre réseau a changé ou si vous souhaitez changer de réseau ou en ajouter un nouveau.

1. Sur l'enceinte, appuyez simultanément sur la touche de réduction du volume — et sur la touche de lecture/pause ▷II jusqu'à ce que l'anneau lumineux scintille en orange en haut et en bas.

2. Accédez aux réglages Wi-Fi sur votre périphérique mobile.

3. Sélectionnez Bose Portable Home Speaker.

4. Ouvrez l'application Bose Music et suivez les instructions.

   **REMARQUES :**

   - Si l'application ne vous demande pas de configurer l'enceinte, appuyez sur l'icône **Mon Bose** dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur + pour ajouter votre produit.
   - Lorsque vous connectez l'enceinte au réseau Wi-Fi, elle a accès aux commandes vocales et à toutes les fonctions offertes dans l'application Bose Music.

## RECONNEXION À UN RÉSEAU WI-FI

Lorsque vous mettez l'enceinte sous tension, elle se reconnecte automatiquement à un réseau Wi-Fi connu, à condition qu'elle soit à portée de ce réseau.

**REMARQUE :** l'enceinte mémorise jusqu'à 8 réseaux Wi-Fi dans l'ordre d'utilisation de ces réseaux.

## MISE SOUS TENSION

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻.

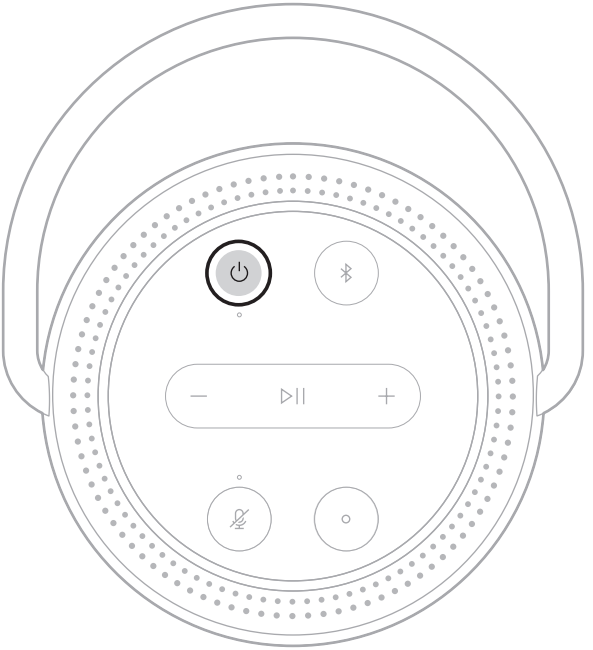

Une invite vocale indique le niveau de charge de la batterie.

## MISE HORS TENSION

Maintenez enfoncée la touche de mise sous/hors tension ⏻ jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

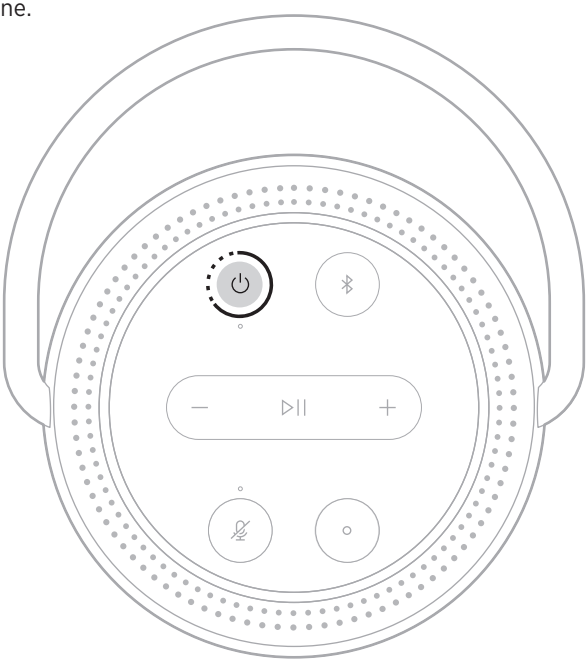

**REMARQUES :**

- Si vous ne connectez pas l'enceinte à un réseau Wi-Fi, n'utilisez pas les commandes de lecture audio avec la technologie *Bluetooth* ou ne chargez pas l'enceinte, elle s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité.
- Si la fonction Wi-Fi n'a pas été configurée à l'aide de l'application Bose Music, appuyez une fois sur le bouton Alimentation pour mettre l'enceinte hors tension.

## VEILLE RÉSEAU

L'enceinte se met en veille réseau lorsque vous coupez le son et n'appuyez sur aucune touche ou n'utilisez pas l'assistant vocal pendant 20 minutes.

Pour quitter le mode veille réseau sur l'enceinte :

- appuyez sur l'une des touches de l'enceinte.
- utilisez la commande de lecture ou de réactivation du son sur votre périphérique mobile ou sur l'application Bose Music ;
- parlez à l'Assistant Google.

**REMARQUE :** pour accéder à votre assistant vocal en mode veille réseau, configurez-la à l'aide de l'application Bose Music et activez le microphone (consultez la page 14).

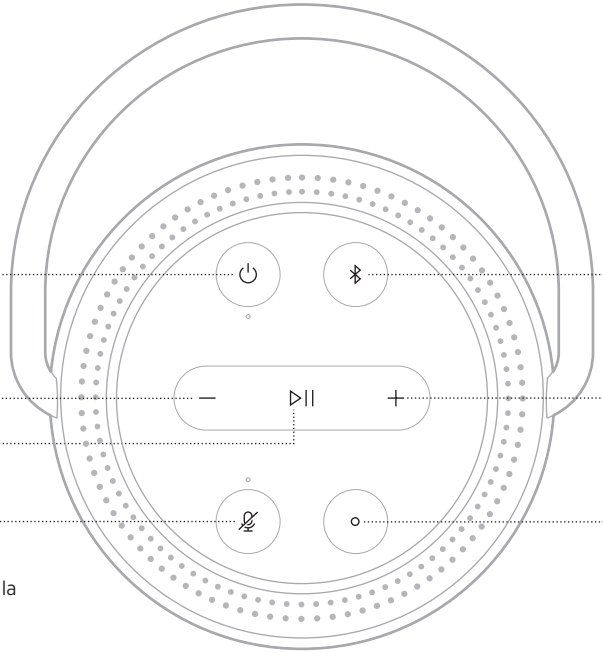
Touche de mise sous/ hors tension
Touche *Bluetooth* (reportez-vous à la page 27)
Réduction du volume
Augmentation du volume
Lecture/Pause
Touche de désactivation du microphone (reportez-vous à la page 20)
Touche Action (consultez la page 20)

# FONCTIONS DE L'ENCEINTE

Les commandes de l'enceinte se trouvent sur la partie supérieure de l'enceinte.

**CONSEIL :** vous pouvez également commander l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music.

## Lecture multimédia et volume

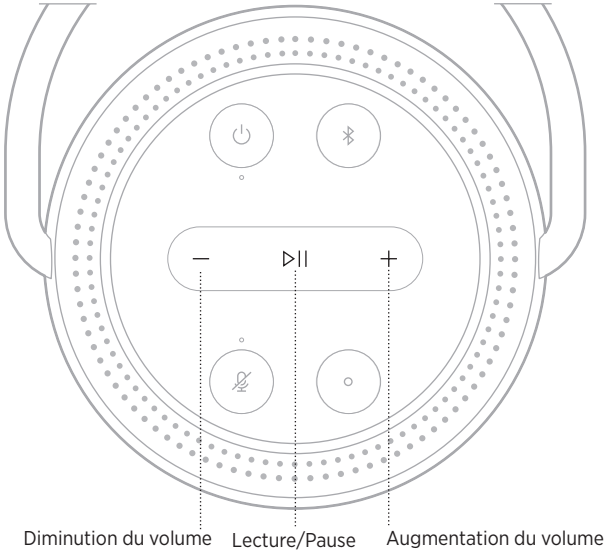


| FONCTION | ACTION |
|---|---|
| **Lecture/Pause** | Appuyez sur la touche ▷II.<br>Lorsque la lecture est interrompue, deux voyants au-dessus et deux voyants en dessous de l'anneau lumineux s'allument en blanc. |
| **Saut avant** | Appuyez deux fois sur ▷II. |
| **Saut arrière** | Appuyez trois fois sur ▷II. |
| **Augmentation du volume** | Appuyez sur la touche +.<br>L'anneau lumineux s'illumine dans le sens des aiguilles d'une montre.<br>**REMARQUE :** pour augmenter rapidement le volume, maintenez la touche + enfoncée. |
| **Diminution du volume** | Appuyez sur la touche —.<br>L'anneau lumineux s'éteint progressivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.<br>**REMARQUE :** pour réduire rapidement le volume, maintenez enfoncée la touche —. |

## COMMANDES DE L'ASSISTANT VOCAL

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone pour commander votre Assistant Google (consultez la page 22) ou Amazon Alexa (consultez la page 25).

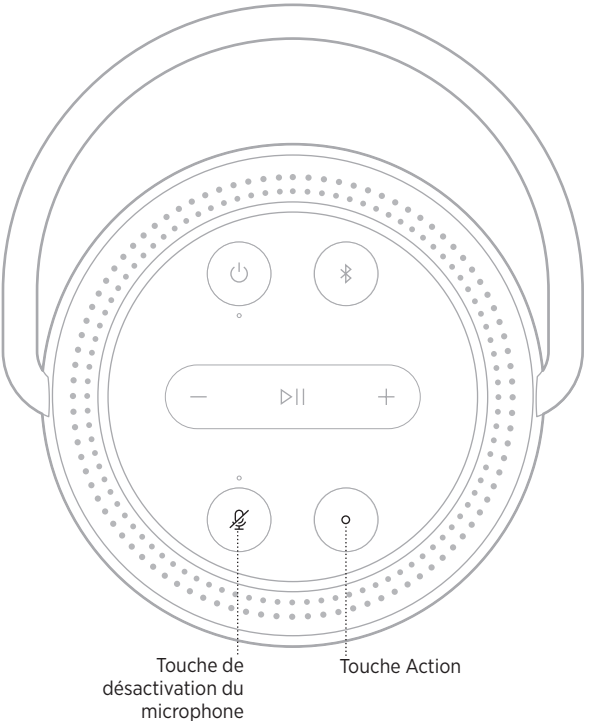

## OPTIONS DE L'ASSISTANT VOCAL

Vous pouvez programmer l'enceinte pour accéder rapidement et facilement à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google.

**REMARQUE :** l'Assistant Google et Amazon Alexa sont disponibles uniquement dans certains pays et certaines langues.

| OPTIONS | MODE D'UTILISATION |
|---|---|
| **Assistant Google** | Utilisez votre voix et/ou la touche Action ○ (consultez la page 22). |
| **Amazon Alexa** | Utilisez votre voix et/ou la touche Action ○ (consultez la page 25). |

**REMARQUE :** vous ne pouvez pas configurer l'enceinte pour accéder à l'Assistant Google et à Amazon Alexa en même temps.

## CONFIGURATION DE VOTRE ASSISTANT VOCAL

Avant de commencer, vérifiez que votre périphérique mobile et que votre enceinte sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Pour configurer votre assistant vocal, utilisez l'application Bose Music. Vous pouvez accéder à cette option dans le menu Réglages.

**REMARQUE :** lorsque vous configurez votre assistant vocal, veillez à utiliser le même compte de service audio que celui de l'application Bose Music.

# ACCÈS À L'ASSISTANT GOOGLE

Compatible avec l'Assistant Google, votre enceinte Bose Portable Home Speaker vous permet de lire et de mettre en pause vos morceaux favoris avec votre voix.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de l'Assistant Google, consultez la page : https://support.google.com/assistant

**REMARQUES :**

- L'Assistant Google est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.
- Pour plus d'informations sur la lecture de musique avec votre Assistant Google, consultez la page 24.

## Usage de la voix

Commencez par dire « OK Google », puis prononcez les commandes suivantes :

| EXEMPLES DE COMMANDES | ACTIONS |
|---|---|
| **Trouver des informations et des réponses** | Comment dit-on « ami » en espagnol ? |
| **Vous divertir en famille** | Quel bruit fait l'éléphant ? |
| **Définir un rappel** | Rappelle-moi de téléphoner à maman jeudi prochain. |
| **Connaître le contenu de votre agenda** | Quel est mon programme aujourd'hui ? |
| **Contrôler votre maison** | Éteins les lumières. |

## Utilisation des commandes de l'enceinte

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone pour commander votre Assistant Google. Ces touches se trouvent sur le dessus de l'enceinte.

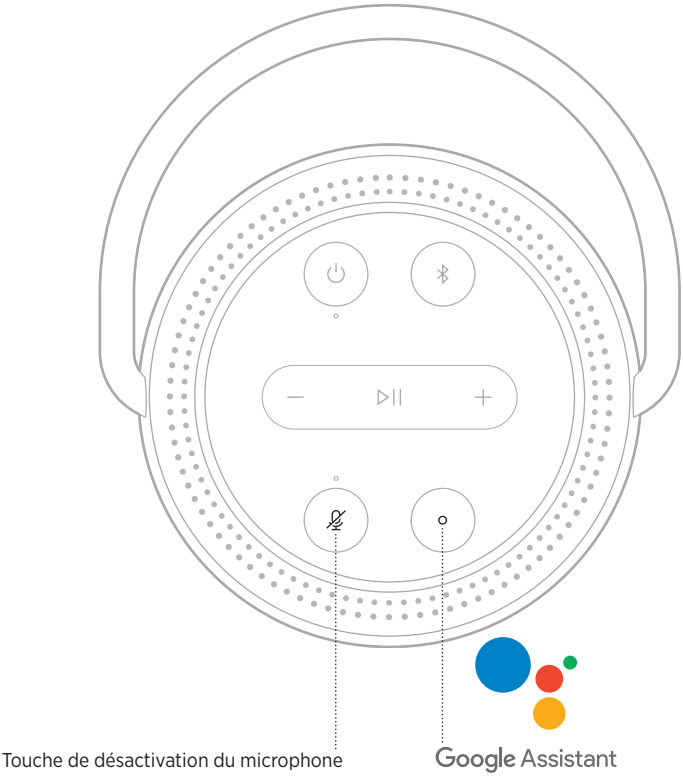


| EXEMPLES DE COMMANDES | ACTION |
|---|---|
| **Parler à l'Assistant Google** | Appuyez sur ○, puis formulez votre demande.<br>Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page : https://support.google.com/assistant |
| **Arrêter les alarmes et les minuteurs** | Appuyez sur la touche ○. |
| **Arrêter l'Assistant Google** | Appuyez sur la touche ○. |
| **Activer/désactiver le microphone** | Appuyez sur la touche .<br>Lorsque le microphone est désactivé, le voyant s'allume en rouge et vous ne pouvez pas accéder à l'Assistant Google. |

# LECTURE DE MUSIQUE AVEC L'ASSISTANT GOOGLE

Vous pouvez demander à l'Assistant Google de lire de la musique via votre service audio par défaut ou un service audio spécifique.

Commencez par dire « OK Google », puis prononcez les commandes suivantes :

| EXEMPLES DE COMMANDES | ACTIONS |
|---|---|
| **Démarrer la lecture** | Mets de la musique<br>**REMARQUE :** l'Assistant Google utilise votre service audio par défaut. Si vous entendez un message d'erreur, il est possible que vous deviez modifier votre service audio par défaut. Pour cela, utilisez l'application Assistant Google. |
| **Commander votre enceinte** | Monte le son |
| **Utiliser un service audio spécifique** | Utilise NPR sur TuneIn<br>**REMARQUE :** l'Assistant Google ne prend pas en charge tous les services audio. |
| **Écouter de la musique sur une enceinte spécifique** | Mets du rock via les enceintes du salon<br>**REMARQUE :** veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'Assistant Google ou changez le nom dans l'application Bose Music. |

## Sélection d'un service musical spécifique

Lors de la configuration initiale de l'Assistant Google, l'application vous invite à sélectionner un service audio par défaut. Lorsque vous utilisez l'Assistant Google avec des produits Bose, les seuls services disponibles sont par défaut Pandora et Spotify. Bien que d'autres services figurent dans la liste au cours de la configuration, ils ne sont pas pris en charge.

Pour une meilleure expérience d'écoute, sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut. Si vous choisissez un service audio non pris en charge, vous entendez un message d'erreur lorsque vous demandez la lecture audio.

# ACCÈS À ALEXA

L'enceinte dispose du service Amazon Alexa intégré. Vous pouvez demander à Amazon Alexa de rechercher des pistes musicales et des stations d'informations spécifiques, de consulter les prévisions météorologiques, de contrôler les systèmes automatisés de votre logement, etc. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de demander à Alexa ou d'utiliser la touche Action ○ ; Alexa vous répondra instantanément.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alexa, consultez la page : https://www.amazon.com/usealexa

**REMARQUE :** Alexa est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.

## Usage de la voix

| EXEMPLES DE COMMANDES | QUE DIRE |
|---|---|
| **Parler à Alexa** | Alexa, quel temps fait-il ? |
| **Écouter de la musique** | Alexa, mets Beethoven.<br>**REMARQUE :** Amazon Music est configuré comme service musical par défaut. Pour modifier le service musical par défaut, utilisez l'application Alexa. |
| **Commande de volume** | Alexa, monte le son. |
| **Utiliser un service audio spécifique** | Alexa, recherche NPR sur TuneIn.<br>**REMARQUE :** Amazon Alexa ne prend pas en charge tous les services audio. |
| **Écouter de la musique sur une enceinte spécifique** | Alexa, mets du rock dans le salon.<br>**REMARQUE :** veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribuée dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music. |
| **Passer au morceau suivant** | Alexa, morceau suivant. |
| **Définir un minuteur** | Alexa, mets un minuteur de 5 minutes. |
| **Découvrir de nouvelles fonctionnalités** | Alexa, quelles sont tes nouvelles fonctions ? |
| **Désactiver Alexa** | Alexa, stop. |

## Utilisation des commandes de l'enceinte

Utilisez la touche Action ○ et la touche de désactivation du microphone pour commander la fonction Alexa. Ces touches se trouvent sur le dessus de l'enceinte.

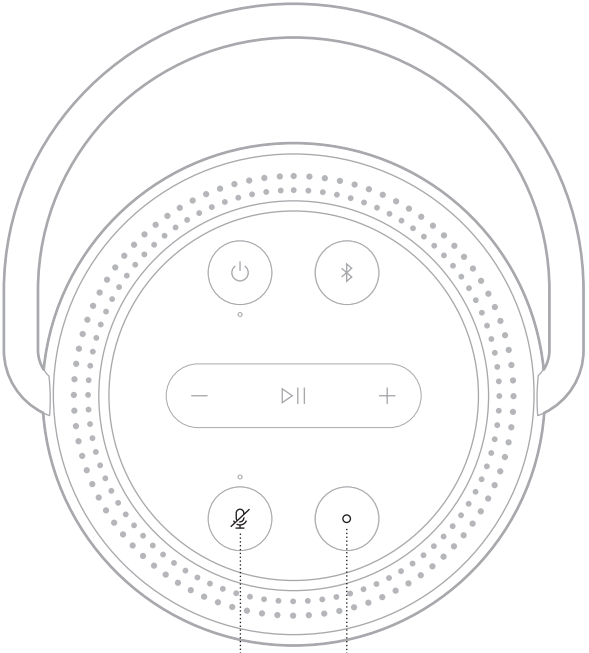


| EXEMPLES DE COMMANDES | ACTION |
|---|---|
| **Parler à Alexa** | Appuyez sur ○, puis formulez votre demande.<br>Pour obtenir une liste des commandes disponibles, consultez la page : https://www.amazon.com/usealexa |
| **Arrêter les alarmes et les minuteurs** | Appuyez sur la touche ○. |
| **Désactiver Alexa** | Appuyez sur la touche ○. |
| **Activer/désactiver le microphone** | Appuyez sur la touche .<br>**REMARQUE :** lorsque le microphone est désactivé et que le voyant s'allume en rouge, vous ne pouvez pas accéder à Alexa. |

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir écouter de la musique enregistrée sur un appareil, vous devez connecter cet appareil à votre enceinte.

## UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE *BLUETOOTH* SEULE (SANS WI-FI)

Une fois l'enceinte déconnectée du réseau Wi-Fi, vous avez accès uniquement aux fonctions *Bluetooth* de l'enceinte. Pour connecter votre périphérique mobile via la technologie *Bluetooth*, consultez la page 27.

**REMARQUE :** lorsque vous utilisez la technologie *Bluetooth* seule, vous ne pouvez accéder à aucun assistant vocal ni aux fonctions de l'application Bose Music.

## CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* ᛒ.

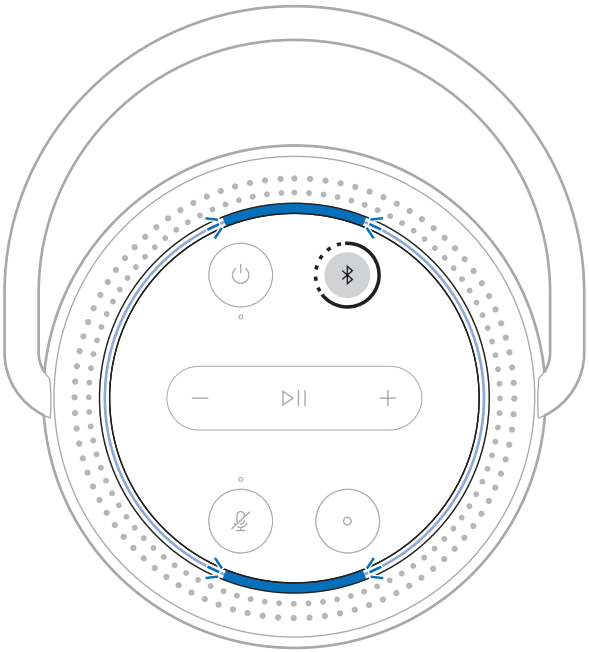

Vous entendez une tonalité et l'anneau lumineux scintille en bleu.

2. Sur votre appareil, activez la fonction *Bluetooth*.

**CONSEIL :** le menu *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages de votre périphérique mobile.

3. Sélectionnez votre enceinte dans la liste des périphériques.

   **CONSEIL :** recherchez le nom que vous avez indiqué pour votre enceinte dans l'application Bose Music. Si vous n'avez pas attribué de nom à l'enceinte, le nom par défaut s'affiche.

   Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité et les parties supérieure et inférieure de l'anneau lumineux s'allument en bleu, puis s'éteignent progressivement. Le nom de l'enceinte apparaît dans la liste des périphériques mobiles.

## DÉCONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Utilisez l'application Bose Music pour déconnecter votre périphérique mobile.

**CONSEIL :** vous pouvez également utiliser les réglages *Bluetooth* pour déconnecter votre périphérique. La désactivation de la fonction *Bluetooth* déconnecte tous les autres périphériques.

## RECONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth* ᛒ.

   **REMARQUE :** assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

2. Démarrez la lecture sur le périphérique mobile connecté.

## CONNEXION D'UN AUTRE PÉRIPHÉRIQUE MOBILE

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques dans la liste des périphériques de l'enceinte.

**REMARQUE :** vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs périphériques mobiles en même temps.

1. Appuyez longuement sur la touche ᛒ jusqu'à ce que l'anneau lumineux scintille en bleu.

2. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez l'enceinte dans la liste des périphériques.

   **REMARQUE :** assurez-vous que la fonction *Bluetooth* est activée sur votre périphérique mobile.

## EFFACEMENT DE LA LISTE DE PÉRIPHÉRIQUES DE L'ENCEINTE

1. Appuyez sur la touche ⏻ pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux scintille en bleu deux fois sur les parties supérieure et inférieure.

2. Supprimez la barre de son de la liste *Bluetooth* figurant sur votre périphérique.

   Tous les périphériques sont effacés de la liste et la barre de son est prête pour une nouvelle connexion (reportez-vous à la page 27).

L'enceinte prend en charge la technologie AirPlay 2, qui vous permet de diffuser rapidement la musique de votre appareil Apple sur votre enceinte ou sur plusieurs enceintes.

**REMARQUES :**

- Pour utiliser AirPlay 2, vous devez disposer d'un appareil Apple exécutant iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Votre appareil Apple et votre enceinte doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Pour en savoir plus AirPlay, consultez le site https://www.apple.com/airplay

## DIFFUSION DE SON VIA LE CENTRE DE CONTRÔLE

1. Sur votre appareil Apple, accédez au centre de contrôle.
2. Appuyez longuement sur la carte audio dans l'angle supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur l'icône AirPlay .
3. Sélectionnez votre ou vos enceintes.

## DIFFUSION DE SON VIA UNE APPLICATION

1. Ouvrez une application musicale (par exemple, Apple Music), puis sélectionnez une piste.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez votre ou vos enceintes.

## CHARGE DE L'ENCEINTE

1. Raccordez le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation de l'enceinte.

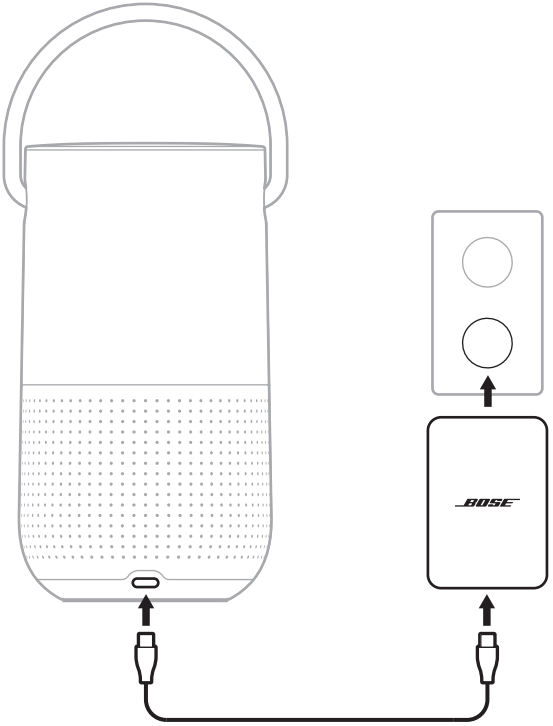


2. Raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

   L'enceinte se met sous tension et le voyant d'alimentation commence à clignoter en blanc.

### Chargement de l'enceinte à l'aide du socle de chargement Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Vous pouvez charger l'enceinte à l'aide du socle de chargement Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Pour acquérir le socle de chargement, contactez votre revendeur Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/PHS

## VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension ⏻ lorsque l'enceinte est allumée et qu'aucune fonction de lecture audio n'est utilisée.

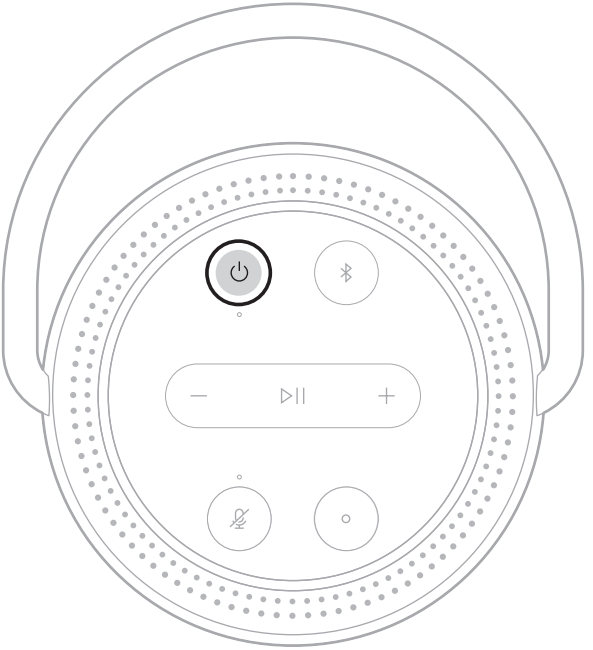

Une invite vocale indique le niveau de charge de la batterie.

**CONSEIL :** vous pouvez également consulter le niveau de la batterie à l'aide de l'application Bose Music.

L'anneau lumineux situé sur la partie supérieure indique l'état de l'enceinte.

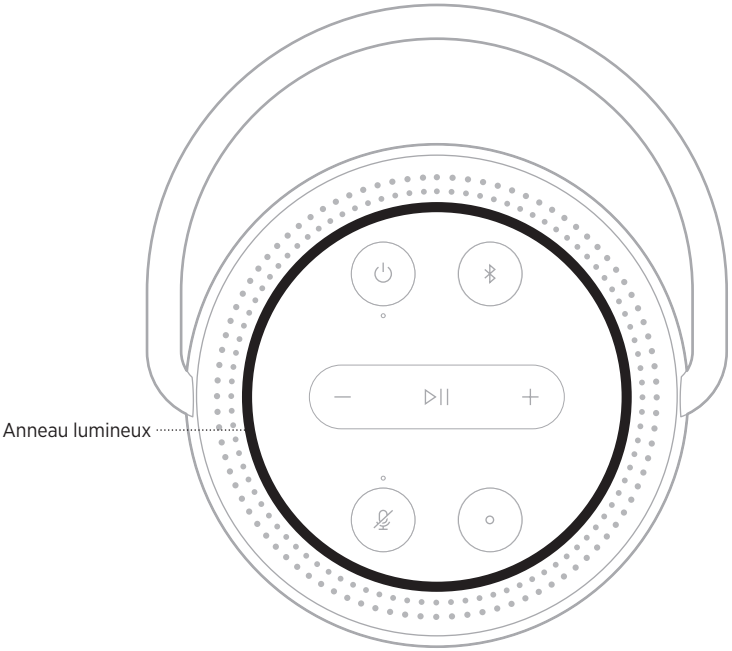


## ÉTAT DU RÉSEAU WI-FI

Cette fonction indique l'état de la connexion Wi-Fi de l'enceinte.

| ACTIVITÉ DE L'ANNEAU LUMINEUX | | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|---|
| **Scintille en blanc sur les parties supérieure et inférieure** | | Connexion Wi-Fi en cours |
| **S'allume en blanc, puis s'éteint progressivement sur les parties supérieure et inférieure** | | Connexion au réseau Wi-Fi |

# LECTURE MULTIMÉDIA ET ÉTAT DU VOLUME

| ACTIVITÉ DE L'ANNEAU LUMINEUX | | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|---|
| **Deux voyants au-dessus et deux voyants en dessous de l'anneau lumineux s'allument en blanc** | 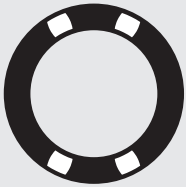 | Lecture interrompue |
| **Le voyant blanc s'allume dans le sens des aiguilles d'une montre** | 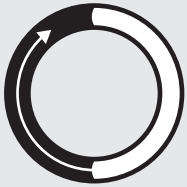 | Augmenter le volume |
| **Le voyant blanc s'éteint progressivement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** | | Réduire le volume |

## ÉTAT DE LA CONNEXION *BLUETOOTH*

Indique l'état de la connexion *Bluetooth* des périphériques mobiles.

| ACTIVITÉ DE L'ANNEAU LUMINEUX | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|
| **Scintille en bleu sur les parties supérieure et inférieure** 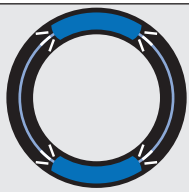 | Prêt à être connecté à un périphérique mobile |
| **Clignote en bleu sur les parties supérieure et inférieure** 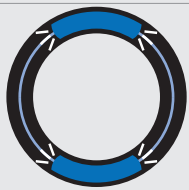 | Connexion en cours à un périphérique mobile |
| **S'allume en bleu, puis s'éteint progressivement sur les parties supérieure et inférieure** | Connecté à un périphérique mobile |
| **Clignote en bleu à deux reprises** | La liste des périphériques est en cours de suppression |

# ÉTAT DE L'ASSISTANT VOCAL

Indique l'état de votre assistant Google ou d'Amazon Alexa.

## État de votre Assistant Google

| ACTIVITÉ DE L'ANNEAU LUMINEUX | | ÉTAT DE L'ASSISTANT VOCAL |
|---|---|---|
| **Éteint** | | L'assistant est inactif |
| **L'anneau lumineux s'allume en blanc sur les parties supérieure, inférieure, gauche et droite** | | L'assistant écoute |
| **L'anneau lumineux blanc se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre** | 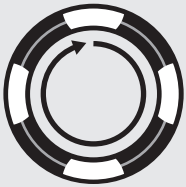 | L'assistant pense |
| **Blanc scintillant (complètement)** | 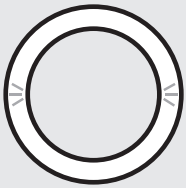 | L'assistant répond |
| **L'anneau lumineux clignote en blanc pendant 10 minutes** | | Notification |

## État Amazon Alexa

| ACTIVITÉ DE L'ANNEAU LUMINEUX | | ÉTAT DE L'ASSISTANT VOCAL |
|---|---|---|
| **Éteint** | | L'assistant est inactif |
| **L'anneau lumineux blanc se déplace vers le haut et vers le bas** | 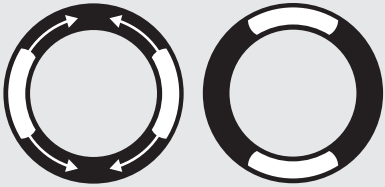 | L'assistant écoute |
| **L'anneau lumineux reste allumé en blanc sur les parties supérieure et inférieure** | | L'assistant pense |
| **Blanc scintillant (complètement)** | 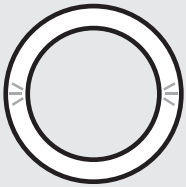 | L'assistant répond |
| **L'anneau lumineux scintille en jaune sur les parties supérieure et inférieure** | | Notification |

## Voyant de désactivation du microphone

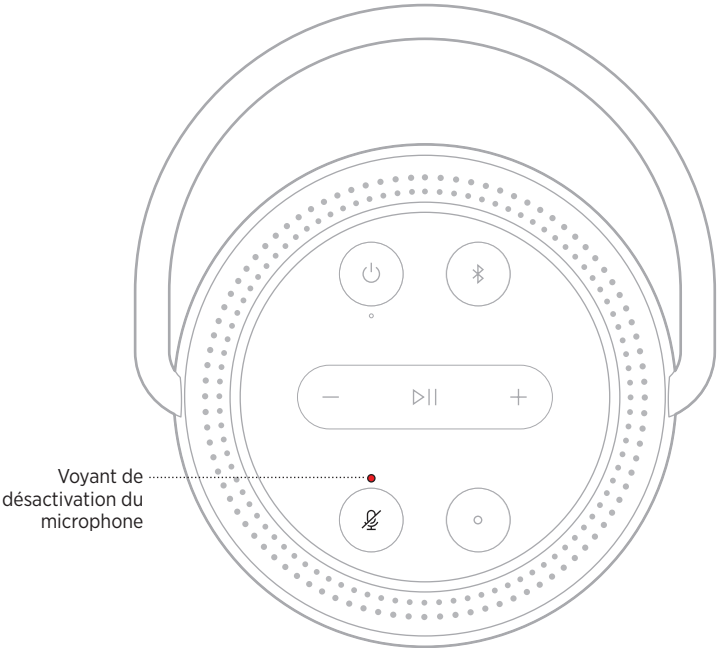


| ACTIVITÉ DU VOYANT | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|
| **Reste allumé en rouge** | Le microphone est désactivé. |

# ÉTAT D'ALIMENTATION

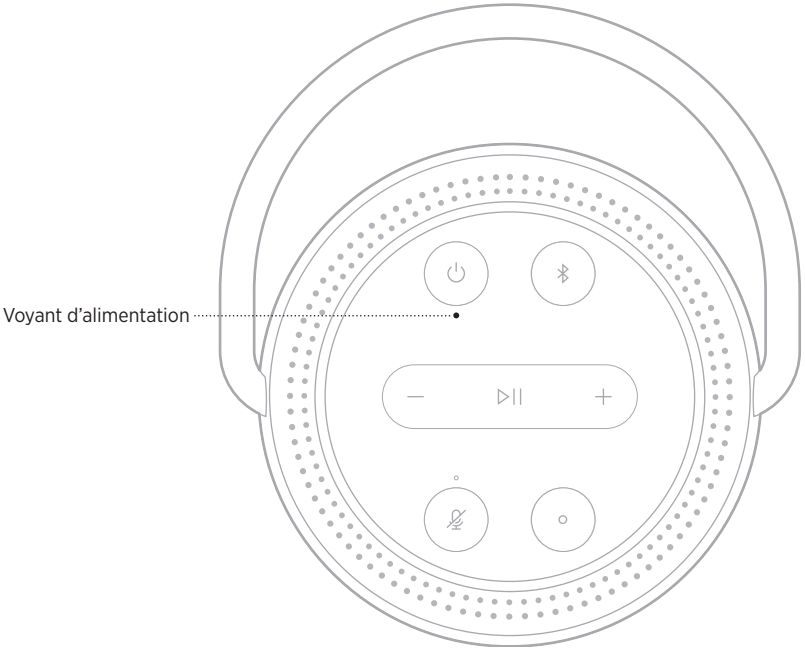


| ACTIVITÉ DU VOYANT | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|
| **Reste allumé en blanc** | Fonction activée<br>**REMARQUE :** une fois l'enceinte connectée au câble de charge, lorsque l'anneau lumineux s'allume en blanc, l'enceinte est complètement chargée. |
| **Blanc clignotant** | En cours de charge |
| **Blanc qui s'estompe** | Veille réseau<br>**REMARQUE :** le voyant s'estompe en blanc uniquement lorsque l'enceinte n'est pas en cours de charge. |
| **Reste allumé en rouge** | Niveau de batterie restant : de 5 % à 10 % |
| **L'anneau lumineux clignote en rouge** | Niveau de batterie restant : moins de 5 % |
| **Noir** | Éteint |

## ÉTAT DE LA MISE À JOUR ET DES ERREURS

Ces voyants indiquent l'état des mises à jour logicielles et des alertes d'erreur.

| ACTIVITÉ DE L'ANNEAU LUMINEUX | ÉTAT DU SYSTÈME |
|---|---|
| **L'anneau lumineux s'allume en jaune sur les parties supérieure et inférieure** | Configuration en cours du réseau Wi-Fi |
| **L'anneau lumineux blanc effectue un tour complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis recommence** 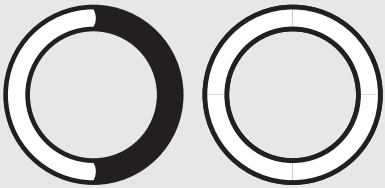 | Téléchargement de la mise à jour en cours |
| **L'anneau lumineux blanc effectue un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre, puis recommence** 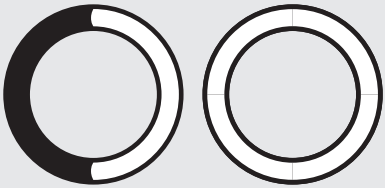 | Mise à jour en cours de l'enceinte |
| **L'anneau lumineux clignote en jaune sur les parties supérieure et inférieure** | Erreur, reportez-vous à l'application Bose Music |
| **L'anneau lumineux s'allume en rouge sur les parties supérieure et inférieure** | Erreur. Contactez le service client de Bose. |

## MISE À JOUR DE L'ENCEINTE

L'enceinte se met à jour automatiquement lorsque vous la connectez à l'application Bose Music et à votre réseau Wi-Fi.

## ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ WI-FI

Maintenez enfoncées les touches de lecture/pause ▷II et *Bluetooth* ᛒ pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux s'allume complètement en blanc.

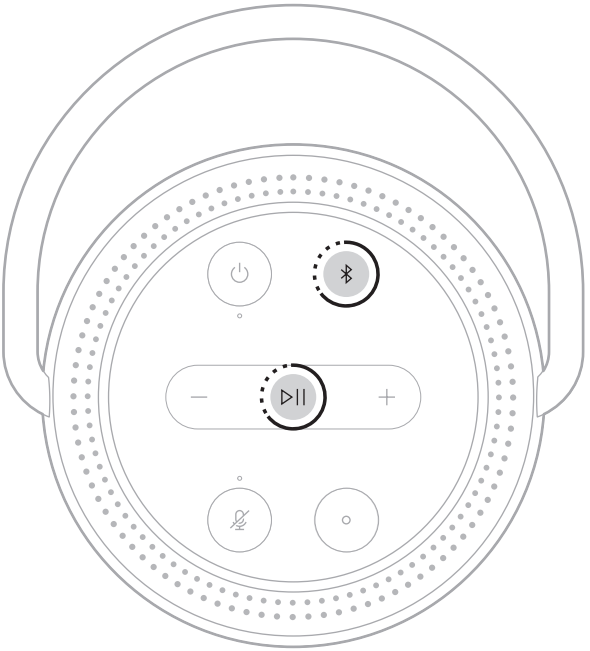

**REMARQUE :** lorsque la connexion Wi-Fi est désactivée, vous ne pouvez pas utiliser l'application Bose Music ou votre assistant vocal pour contrôler l'enceinte.

## NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.

**ATTENTION :**

- Veillez à NE PAS utiliser de spray à proximité de l'enceinte. Veillez à NE PAS utiliser de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

## PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/Support/PHS

## GARANTIE LIMITÉE

L'enceinte est couverte par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUIVANTES

Si vous avez des problèmes avec votre enceinte, essayez les solutions suivantes :

- Mettez l'enceinte sous tension (reportez-vous à la page 32).
- Chargez l'enceinte (consultez la page 31).
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.
- Vérifiez l'état de l'enceinte (consultez la page 33).
- Téléchargez l'application Bose Music et exécutez les mises à jour logicielles disponibles.
- Éloignez l'enceinte et le périphérique mobile de toute source d'interférences (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Placez l'enceinte à portée recommandée de votre routeur sans fil ou de votre périphérique mobile pour un fonctionnement correct.

## AUTRES SOLUTIONS

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|
| **L'enceinte ne se met pas sous tension** | Il est possible que la batterie soit en mode protection ou déchargée. Connectez votre enceinte au cordon d'alimentation.<br>Branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise électrique.<br>Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur. |
| **L'enceinte ne se met pas hors tension** | Si vous avez configuré la fonction Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music, appuyez sur le bouton Alimentation jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne.<br>Si la fonction Wi-Fi n'a pas été configurée à l'aide de l'application Bose Music, appuyez une fois sur le bouton Alimentation pour mettre l'enceinte hors tension. |
| **L'enceinte ne répond pas lors de la configuration** | Vérifiez que vous utilisez l'application Bose Music pour la configuration.<br>**REMARQUE :** si l'application ne vous demande pas de configurer l'enceinte, appuyez sur l'icône **Mon Bose** dans l'angle supérieur gauche. Appuyez sur + pour ajouter votre produit.<br>Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur. |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|
| **L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile** | Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible avec l'application Bose Music et respecte la configuration minimale requise. Pour en savoir plus, consultez l'App Store de votre périphérique mobile.<br>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile, puis réinstallez-la (consultez la page 14). |
| **Impossible de connecter l'enceinte au réseau Wi-Fi** | Dans l'application Bose Music, sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.<br>Veillez à connecter l'enceinte et le périphérique mobile au même réseau Wi-Fi.<br>Si les informations du réseau Wi-Fi ont changé, reportez-vous à la page 15.<br>Activez la fonction Wi-Fi sur l'appareil que vous utilisez pour la configuration.<br>Fermez toutes les applications ouvertes sur votre périphérique mobile.<br>Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que votre périphérique mobile et l'enceinte sont connectés à la même bande de fréquences.<br>**REMARQUE :** Bose vous recommande d'attribuer à chaque bande un nom unique afin de vous connecter à la bande correcte.<br>Réinitialisez le routeur.<br>Désinstallez l'application Bose Music sur votre périphérique mobile. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur. Téléchargez l'application Bose Music, puis recommencez le processus de configuration. |
| **Absence de son ou son intermittent** | Augmentez le volume sur votre enceinte et sur votre périphérique mobile.<br>Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours.<br>Sélectionnez une autre source.<br>Écoutez de la musique sur une autre application ou un autre service musical.<br>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile *Bluetooth* compatible.<br>Redémarrez votre périphérique mobile.<br>Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le correctement à une prise secteur.<br>Vérifiez que le son de l'enceinte n'est pas désactivé. Pour réactiver le son, appuyez sur la touche d'augmentation du volume + ou de réduction du volume — sur l'enceinte, ou utilisez l'application Bose Music. |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|
| **Impossible de connecter l'enceinte au périphérique mobile** | Sur votre périphérique mobile, désactivez, puis réactivez la fonction *Bluetooth*. Supprimez l'enceinte du menu *Bluetooth*. Renouvelez la connexion.<br>Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 27).<br>Vérifiez que vous utilisez un périphérique mobile *Bluetooth* compatible.<br>Supprimez l'enceinte de la liste de périphériques de votre périphérique mobile *Bluetooth*. Recommencez la connexion (consultez la page 28).<br>Effacez la liste de périphériques de l'enceinte (consultez la page 29). |
| **L'enceinte ne diffuse pas le son via AirPlay** | Vérifiez que votre enceinte est sous tension et qu'elle est à portée (consultez la page 32).<br>Mettez à jour votre appareil Apple et l'enceinte.<br>Vérifiez que votre appareil Apple et que votre enceinte sont connectés au même réseau Wi-Fi.<br>Vérifiez que l'enceinte est à jour (consultez la page 41).<br>Si vous ne trouvez pas l'icône AirPlay dans l'application Bose Music via laquelle vous diffusez de la musique, utilisez le centre de contrôle.<br>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : https://www.apple.com/airplay |
| **L'enceinte n'est pas visible pour ajouter un autre compte Bose** | Vérifiez que le partage est activé à l'aide de l'application Bose Music.<br>Vérifiez que l'enceinte et votre périphérique mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi. |

| SYMPTÔME | SOLUTION |
|---|---|
| **L'Assistant Google ne répond pas ou ne démarre pas la lecture de musique** | Vérifiez que l'Assistant Google a été correctement configuré à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 21).<br>Connectez votre périphérique mobile au réseau Wi-Fi.<br>Vérifiez que l'Assistant Google est disponible dans votre pays sur ce produit.<br>Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application Assistant Google.<br>Vérifiez que le mot d'activation est activé (reportez-vous à la page 22).<br>Vérifiez que votre périphérique mobile est compatible.<br>Supprimez l'Assistant Google de l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music. Ensuite, ajoutez de nouveau l'Assistant Google.<br>Sélectionnez Pandora ou Spotify comme service audio par défaut (consultez la page 24).<br>Veillez à utiliser le même compte de service audio pour l'application Bose Music et l'application Assistant Google.<br>Il est possible que l'Assistant Google ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.<br>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : https://support.google.com/assistant |
| **Les paramètres de résultats personnels de votre Assistant Google sont modifiés** | Pour désactiver les résultats personnels ou modifier le compte des résultats personnels, utilisez le menu Réglages de l'application Assistant Google. |
| **Alexa ne répond pas** | Vérifiez qu'Alexa a été correctement configurée à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 14).<br>**REMARQUE :** l'enceinte doit être configurée et connectée à votre réseau Wi-Fi à l'aide de l'application Bose Music.<br>Vérifiez qu'Alexa est disponible dans votre pays sur ce produit.<br>Vérifiez que le voyant situé au-dessus de la touche de désactivation du microphone n'est pas allumé en rouge. Appuyez sur la touche pour activer le microphone.<br>Veillez à prononcer le nom de l'enceinte que vous avez attribué dans l'application Bose Music. Si plusieurs enceintes ont le même nom, utilisez le nom assigné dans l'application Alexa ou changez le nom dans l'application Bose Music.<br>Supprimez Alexa de l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music, puis réinstallez Alexa.<br>Il est possible que Alexa ne puisse pas répondre à votre demande. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.<br>Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page : https://www.amazon.com/usealexa |

## RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

Une réinitialisation aux paramètres d'usine efface tous les réglages de source et de volume, ainsi que les réglages réseau de l'enceinte, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

Maintenez enfoncées les touches d'augmentation du volume + et *Bluetooth* ᛒ pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux s'allume complètement en blanc.

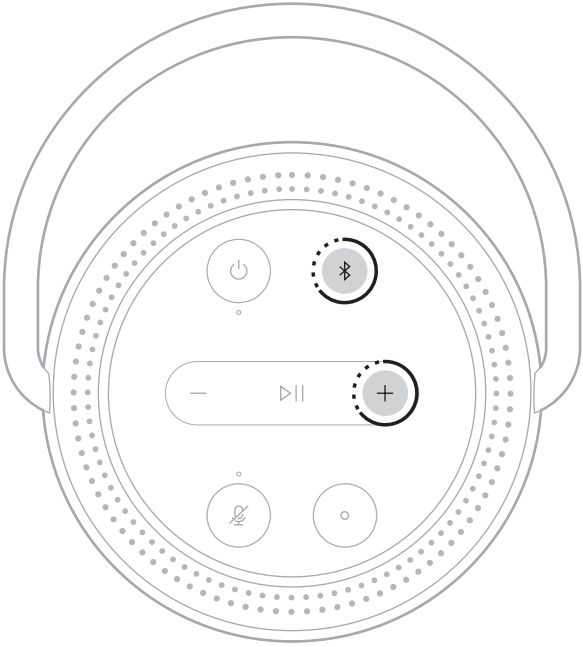

L'enceinte redémarre. Une fois la réinitialisation terminée, l'anneau lumineux s'allume en orange.

### Restauration des paramètres audio et réseau de l'enceinte

Configurez l'enceinte à l'aide de l'application Bose Music (consultez la page 14).

## Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

### Importanti istruzioni di sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.
6. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
7. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali termosifoni, radiatori, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che generano calore.
8. Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.
9. Scollegare l'apparato durante i temporali o quando rimane inutilizzato a lungo.
10. Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti in dotazione al prodotto.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Utilizzare ad altitudini inferiori ai 2000 metri.

- Non esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).
- L'etichetta identificativa è situata sul fondo del prodotto.

**NOTA:** questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose ad altri sistemi che impiegano lo stesso canale.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia, è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

| **Informazioni richieste sullo stato di alimentazione** | **Modalità di alimentazione** | |
|---|---|---|
| | **Standby** | **Standby in rete** |
| Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente in modalità | < 2,5 ore | ≤ 20 minuti |
| Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz | Non disponibile | ≤ 2,0 W |
| Procedure di disattivazione/attivazione delle porte di rete. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby. | Wi-Fi®: per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Riproduci/Pausa ▷II e *Bluetooth* ᛒ per almeno 5 secondi. Ripetere per attivare.<br>*Bluetooth*®: per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante *Bluetooth* per 10 secondi. Per attivare, eseguire il pairing con una sorgente *Bluetooth*. | |

**Per l'Europa**:

**Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* a basso consumo: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP.

**Bande di frequenza di funzionamento 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz**:

- Wi-Fi: potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

廢電池請回收

**Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali**. Non bruciarle.

Li-ion

La rimozione della batteria ricaricabile agli ioni di litio di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un professionista qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Bose locale o visitare products.bose.com/static/compliance/index.html.

## Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

### Articolo XII

Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

### Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

**NON** tentare di rimuovere la batteria caricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la rimozione, contattare il rivenditore Bose di zona o un professionista qualificato.

## Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

| Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sostanze ed elementi tossici o pericolosi | | | | | |
| Nome parte | **Piombo (Pb)** | **Mercurio (Hg)** | **Cadmio (Cd)** | **Cromo esavalente (CR(VI))** | **Bifenile polibromurato (PBB)** | **Difenileteere polibromurato (PBDE)** |
| Circuiti stampati | X | O | O | O | O | O |
| Parti di metallo | X | O | O | O | O | O |
| Parti di plastica | O | O | O | O | O | O |
| Diffusori | X | O | O | O | O | O |
| Cavi | X | O | O | O | O | O |
| Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364.<br>O: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.<br>X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

| Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici | | | | | |
| Unità | Piombo (Pb) | Mercurio (Hg) | Cadmio (Cd) | Cromo esavalente (Cr+6) | Bifenili polibromurati (PBB) | Difenileteri polibromurati (PBDE) |
| Circuiti stampati | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parti di metallo | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parti di plastica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Diffusori | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cavi | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Nota 1:** "○" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.<br>**Nota 2:** il trattino "–" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione. | | | | | | |

### Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e il numero di modello si trovano sul fondo del diffusore.

Numero di serie: _____

Numero di modello: _____

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente sul sito http://global.Bose.com/register

**Data di produzione**: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "9" indica 2009 o 2019.

**Importatore per la Cina**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importatore per l'UE**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

**Importatore per Taiwan**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Numero di telefono: +886-2-2514 7676

**Importatore per il Messico**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

**Specifiche elettriche**: 5 V CC, 3 A

**Informazioni sulla sicurezza**

Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app Bose Music e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

Google e Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora, il logo Pandora e le immagini commerciali Pandora sono marchi commerciali o marchi registrati di Pandora Media, Inc. utilizzati con autorizzazione.

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music e il logo Bose Music sono marchi di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti del diffusore Bose Portable Home Speaker:

1. Sul diffusore, premere e tenere premuti i pulsanti Alza volume + e Abbassa volume — per 5 secondi.
2. Collegare un cavo USB-C al connettore USB-C sul fondo del diffusore.

   **NOTA:** se si utilizza la base di ricarica Bose Portable Home Speaker Charging Cradle per caricare il diffusore, assicurarsi che il cavo sia collegato alla porta USB-C sul retro del diffusore e non alla base di ricarica.
3. Collegare l'estremità del cavo a un computer.
4. Sul computer, immettere **http://203.0.113.1/opensource** nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e le dichiarazioni sulla licenza.

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Contenuto ..... 11

**MODALITÀ DI UTILIZZO**

Connesso alla rete Wi-Fi® ..... 12

Non connesso alla rete Wi-Fi ..... 12

**COLLOCAZIONE DEL DIFFUSORE**

Consigli ..... 13

**CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC**

Download dell'app Bose Music ..... 14

**UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC ESISTENTI**

Aggiungere il diffusore a un account esistente ..... 15

Connettersi a una rete Wi-Fi diversa ..... 15

Riconnettersi a una rete Wi-Fi ..... 15

**ALIMENTAZIONE**

Accensione ..... 16

Spegnimento ..... 17

Standby di rete ..... 17

**CONTROLLI DEL DIFFUSORE**

Funzioni del diffusore ..... 19

Riproduzione multimediale e controllo del volume ..... 19

Controlli dell'assistente vocale ..... 20

## ASSISTENTE VOCALE

Opzioni dell'assistente vocale ..... 21
Configurare l'assistente vocale ..... 21
Accesso ad Assistente Google ..... 22
Utilizzare la propria voce ..... 22
Utilizzare i controlli del diffusore ..... 23
Riprodurre musica con Assistente Google ..... 24
Scegliere un servizio musicale predefinito ..... 24
Accesso ad Alexa ..... 25
Utilizzare la propria voce ..... 25
Utilizzare i controlli del diffusore ..... 26

## CONNESSIONI *BLUETOOTH*®

Utilizzare solo *Bluetooth* (senza Wi-Fi) ..... 27
Connettere un dispositivo mobile ..... 27
Disconnettere un dispositivo mobile ..... 28
Riconnettere un dispositivo mobile ..... 29
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo ..... 29
Eliminare l'elenco dei diffusori ..... 29

## STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

Streaming audio dal Centro di controllo ..... 30
Streaming audio da un'app ..... 30

## BATTERIA

Caricare il diffusore ..... 31
Caricare il diffusore utilizzando la base di ricarica Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Controllare il livello di carica della batteria ..... 32

## STATO DEL DIFFUSORE

Stato Wi-Fi ..... 33
Stato della riproduzione multimediale e del volume ..... 34
Stato della connessione *Bluetooth* ..... 35
Stato dell'assistente vocale ..... 36
    Stato di Assistente Google ..... 36
    Stato di Amazon Alexa ..... 37
    Spia di microfono spento ..... 38
Stato di alimentazione ..... 39
Aggiornamento e stato di errore ..... 40

## FUNZIONI AVANZATE

Aggiornare il diffusore ..... 41
Disattivare/attivare il Wi-Fi ..... 41

## MANUTENZIONE

Pulire il diffusore ..... 42
Parti di ricambio e accessori ..... 42
Garanzia limitata ..... 42

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Provare prima queste soluzioni ..... 43
Altre soluzioni ..... 43
Reimpostare il diffusore ..... 47
    Ripristinare le impostazioni di rete e audio del diffusore ..... 47

## CONTENUTO

Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:

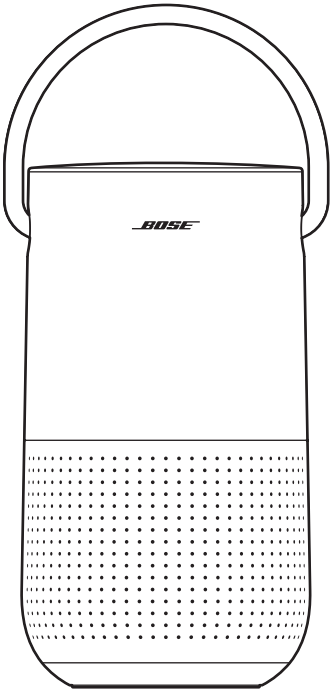

Bose Portable Home Speaker

Alimentatore



Cavo di alimentazione



Adattatori CA*

* Potrebbero essere inclusi più adattatori CA. Utilizzare quello per il proprio paese.

**NOTA:** se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CONNESSO ALLA RETE WI-FI

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il diffusore ha accesso a tutte le funzioni, inclusi controllo vocale, connettività dell'app Bose Music, scorrimento dei brani musicali e sincronizzazione con altri diffusori.

Per ottenere maggiori informazioni sull'app Bose Music, vedere pagina 14.

## NON CONNESSO ALLA RETE WI-FI

Se non è disponibile una rete Wi-Fi, il diffusore opera in modalità *Bluetooth*.
La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili.

Per connettere un dispositivo al diffusore mediante la tecnologia *Bluetooth*, vedere pagina 27.

## CONSIGLI

- NON appoggiare il diffusore sopra apparecchiature audio/video (ricevitori, TV, ecc.) o altri oggetti che possono generare calore. Il calore generato da tali dispositivi potrebbe compromettere le prestazioni del diffusore.
- NON collocare oggetti sopra il diffusore o di fronte ad esso.
- Per evitare interferenze, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di 0,3-0,9 m dal diffusore.
- Collocare il diffusore fuori e lontano da cabinet metallici e da fonti dirette di calore.
- Posizionare il diffusore in modo tale che la base in gomma poggi su una superficie stabile e piana.
- Se si utilizza la tecnologia *Bluetooth*, collocare il dispositivo mobile entro 10 m dal diffusore e assicurarsi di avere una linea visiva libera tra sé e il diffusore. L'allontanamento del dispositivo o la mancanza di una visuale libera può danneggiare la qualità del suono e il dispositivo può disconnettersi dal diffusore.

**AVVERTENZE:**

- Appoggiare il diffusore alla propria base. Se si appoggia il diffusore su uno dei lati che non sia la base, è possibile danneggiarlo e compromettere la qualità del suono.
- Non appoggiare il diffusore su superfici bagnate o sporche.

L'app Bose Music consente di impostare e controllare il diffusore da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio smartphone o tablet.

Tramite l'app, è possibile eseguire lo streaming di musica, impostare e cambiare i preset, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Assistente Google o Amazon Alexa e gestire le impostazioni del diffusore.

**NOTA:** se si è già creato un account Bose Music nell'app Bose Music per un altro prodotto, vedere "Aggiungere il diffusore a un account esistente" a pagina 15.

## DOWNLOAD DELL'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Seguire le istruzioni dell'app.

## AGGIUNGERE IL DIFFUSORE A UN ACCOUNT ESISTENTE

1. Nella schermata **My Bose** dell'app Bose Music, premere il pulsante +.

   **NOTA:** per tornare alla schermata **My Bose**, premere il pulsante nell'angolo in alto a sinistra.

2. Seguire le istruzioni dell'app.

## CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul diffusore, premere e tenere premuto il pulsante Abbassa volume — e il pulsante Riproduci/Pausa ▷II finché l'anello luminoso non si accende con luce ambra nella parte superiore e inferiore.

2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.

3. Selezionare Bose Portable Home Speaker.

4. Aprire l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

   **NOTE:**

   - Se l'app non chiede di configurare il diffusore, toccare l'icona **My Bose** nell'angolo superiore sinistro. Toccare + per aggiungere il proprio prodotto.
   - Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il diffusore ha accesso al controllo vocale e a tutte le altre funzioni offerte dall'app Bose Music.

## RICONNETTERSI A UNA RETE WI-FI

Il diffusore si riconnette automaticamente a una rete Wi-Fi nota, se è acceso e rientra nel raggio operativo della suddetta rete Wi-Fi.

**NOTA:** il diffusore memorizza un massimo di 8 diverse reti Wi-Fi, secondo l'ordine di utilizzo più recente.

## ACCENSIONE

Premere il pulsante di accensione ⏻.

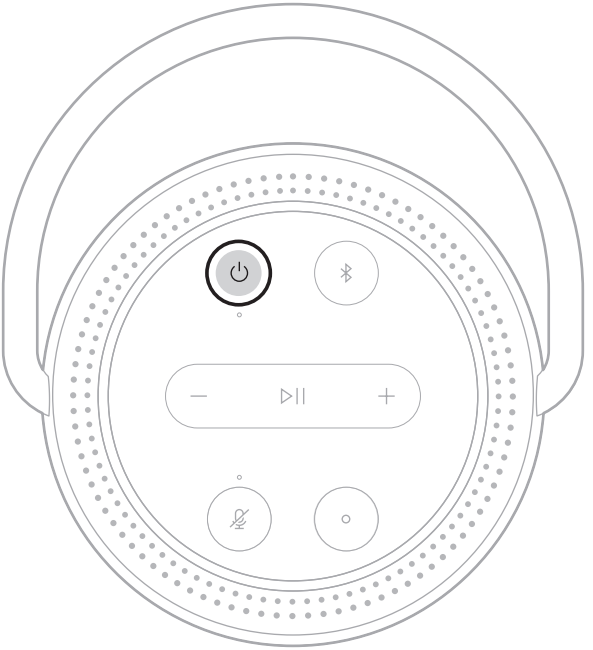

Un messaggio vocale segnala il livello della batteria.

## SPEGNIMENTO

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ fino allo spegnimento della relativa spia.

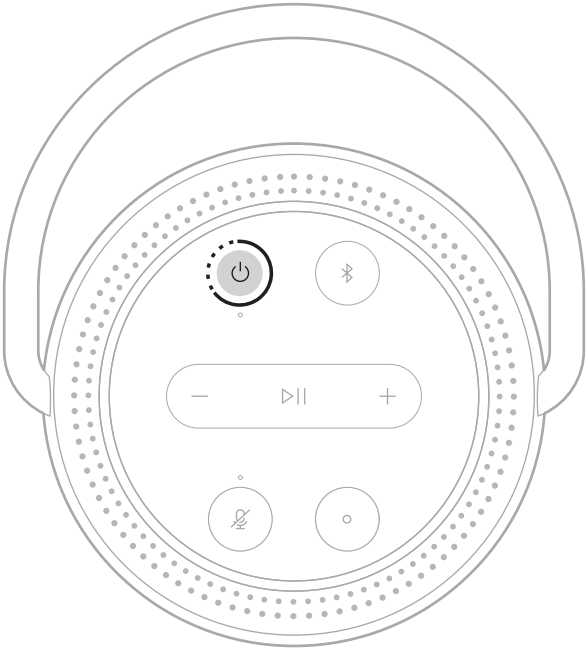

**NOTE:**

- Se non è connesso a una rete Wi-Fi, non esegue lo streaming audio mediante la tecnologia *Bluetooth* o non è in carica, il diffusore si spegne automaticamente dopo 20 minuti di inattività.
- Se la rete Wi-Fi non è stata configurata mediante l'app Bose Music, premere una volta il pulsante di alimentazione per spegnere il diffusore.

## STANDBY DI RETE

Il diffusore entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e i pulsanti non vengono premuti (oppure non si accede all'assistente vocale) per 20 minuti.

Per riattivare il diffusore dallo stato di standby di rete:

- Premere un pulsante qualsiasi sul diffusore.
- Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.
- Parlare all'assistente vocale.

**NOTA:** per accedere all'assistente vocale nello stato di standby di rete, configurarlo con l'app Bose Music e accendere il microfono (vedere pagina 14).

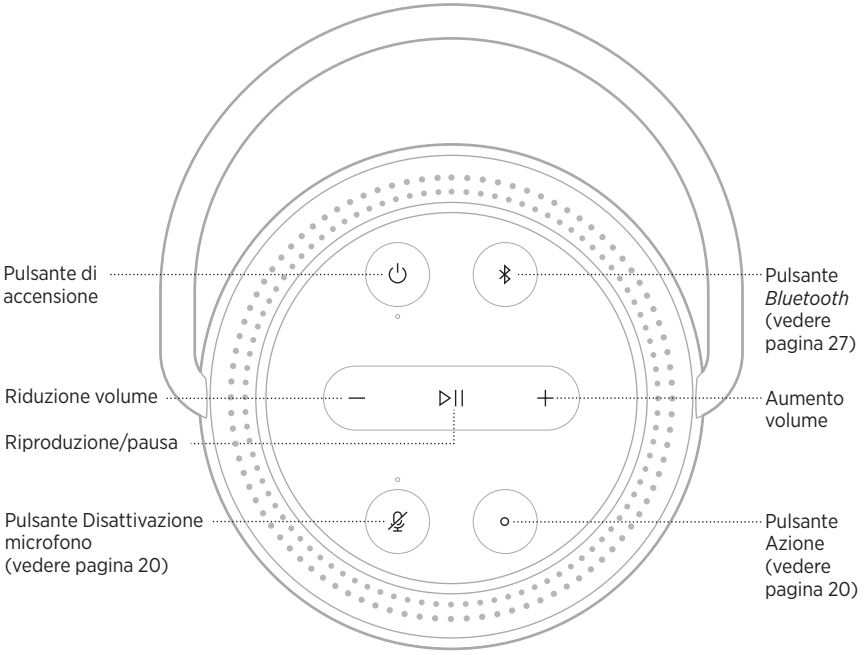
Pulsante di accensione
Pulsante *Bluetooth* (vedere pagina 27)
Riduzione volume
Aumento volume
Riproduzione/pausa
Pulsante Disattivazione microfono (vedere pagina 20)
Pulsante Azione (vedere pagina 20)

# FUNZIONI DEL DIFFUSORE

I controlli del diffusore si trovano su lato superiore dell'unità.

**SUGGERIMENTO:** è possibile controllare il diffusore anche utilizzando l'app Bose Music.

## Riproduzione multimediale e controllo del volume

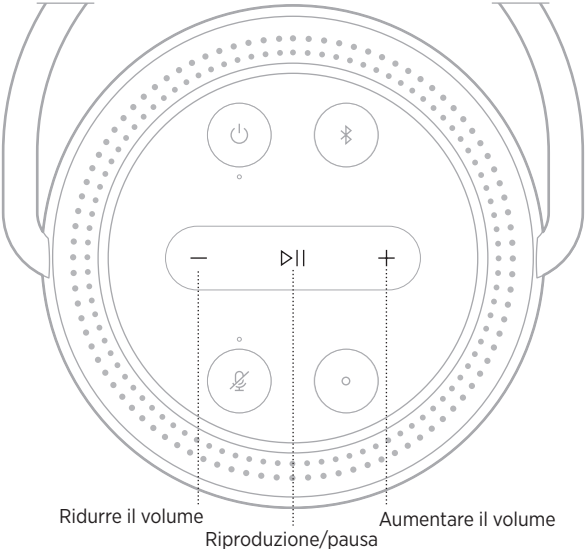


| FUNZIONE | AZIONE |
|---|---|
| **Riproduzione/pausa** | Premere ▷II.<br>Quando l'audio è in pausa, due luci nella parte superiore e due nella parte inferiore dell'anello luminoso sono accese in bianco. |
| **Salto in avanti** | Premere due volte ▷II. |
| **Salto all'indietro** | Premere tre volte ▷II. |
| **Aumentare il volume** | Premere +.<br>L'anello luminoso si riempie in senso orario.<br>**NOTA:** per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +. |
| **Ridurre il volume** | Premere —.<br>L'anello luminoso si spegne in senso antiorario.<br>**NOTA:** per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —. |

## CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Si possono utilizzare il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono per controllare Assistente Google (vedere pagina 22) o Amazon Alexa (vedere pagina 25).

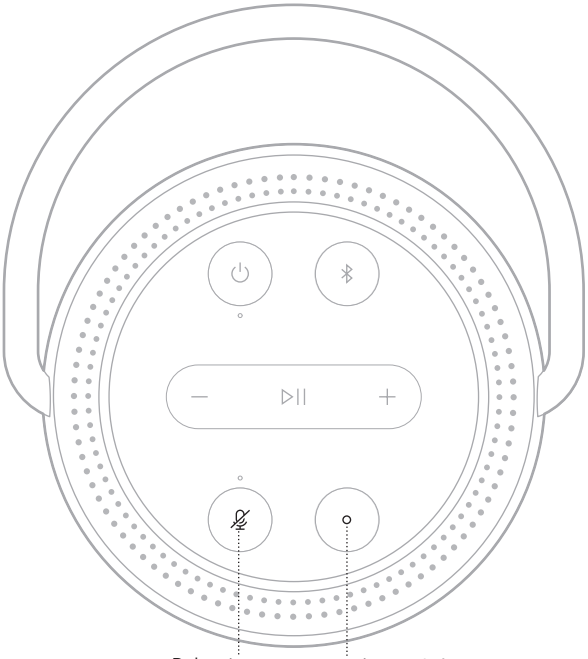

## OPZIONI DELL'ASSISTENTE VOCALE

È possibile programmare il diffusore per accedere in modo semplice e rapido ad Assistente Google o ad Amazon Alexa.

**NOTA:** Assistente Google e Amazon Alexa non sono disponibili in alcune lingue e in alcuni paesi.

| OPZIONI | MODALITÀ DI UTILIZZO |
|---|---|
| **Assistente Google** | Uso della propria voce e/o del pulsante Azione ○ (vedere pagina 22). |
| **Amazon Alexa** | Uso della propria voce e/o del pulsante Azione ○ (vedere pagina 25). |

**NOTA:** non è possibile impostare il diffusore in modo da accedere contemporaneamente ad Assistente Google e ad Amazon Alexa.

## CONFIGURARE L'ASSISTENTE VOCALE

Prima di iniziare, assicurarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Per configurare l'assistente vocale, utilizzare l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

**NOTA:** quando si configura l'assistente vocale, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose Music.

# ACCESSO AD ASSISTENTE GOOGLE

Il diffusore Bose Portable Home Speaker ora funziona con Assistente Google, quindi può essere controllato senza comandi manuali, ad esempio per riprodurre e mettere in pausa i contenuti audio preferiti usando soltanto la voce.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Assistente Google, visitare: https://support.google.com/assistant

**NOTE:**

- Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione di audio con Assistente Google, vedere pagina 24.

## Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Ok Google” e poi:

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|---|---|
| **Accedere a Google smarts** | Come si dice “amico” in spagnolo? |
| **Divertirsi in famiglia** | Che verso fa l’elefante? |
| **Impostare un promemoria** | Ricordami di chiamare la mamma giovedì. |
| **Controllare il calendario** | Che impegni ho oggi? |
| **Controllare la casa “smart”** | Spegni le luci. |

## Utilizzare i controlli del diffusore

Si possono utilizzare il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono per controllare Assistente Google. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.

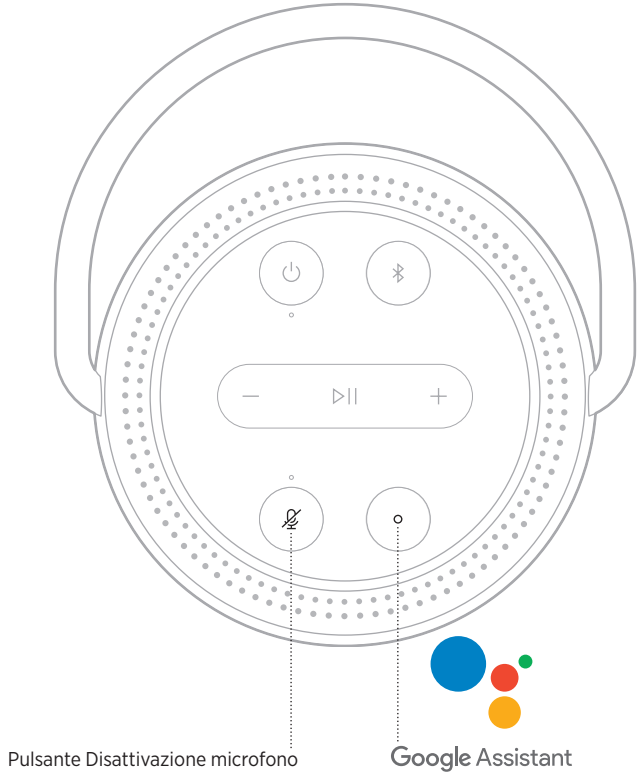


| AZIONI DA PROVARE | AZIONE |
|---|---|
| **Parlare a Assistente Google** | Premere ○ e pronunciare la propria richiesta.<br>Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://support.google.com/assistant |
| **Interrompere sveglie e timer** | Premere ○. |
| **Interrompere Assistente Google** | Premere ○. |
| **Accendere e spegnere il microfono** | Premere .<br>Quando il microfono è spento, la spia posta al di sopra del relativo pulsante di disattivazione è accesa con luce rossa fissa e Assistente Google non è accessibile. |

# RIPRODURRE MUSICA CON ASSISTENTE GOOGLE

Si può chiedere ad Assistente Google di riprodurre audio dal servizio audio predefinito oppure da un servizio audio specifico.

Pronunciare “Ok Google” e poi:

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|---|---|
| **Riprodurre la musica** | Riproduci un po’ di musica<br>**NOTA:** Assistente Google utilizza il servizio audio predefinito. Se viene riprodotto un messaggio di errore, è possibile che si debba modificare il servizio audio predefinito. Per modificare questo parametro, utilizzare l’app Assistente Google. |
| **Controllare il diffusore** | Alza il volume |
| **Riprodurre un servizio audio specifico** | Riproduci NPR su TuneIn<br>**NOTA:** Assistente Google non supporta tutti i servizi audio. |
| **Riprodurre su un diffusore specifico** | Riproduci della musica jazz sui diffusori in sala<br>**NOTA:** pronunciare il nome del diffusore assegnato nell’app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell’app Assistente Google oppure modificare il nome nell’app Bose Music. |

## Scegliere un servizio musicale predefinito

Durante la configurazione iniziale di Assistente Google, l’app invita a selezionare un servizio audio predefinito. Quando si utilizza Assistente Google con i prodotti Bose, gli unici servizi predefiniti supportati sono Pandora e Spotify. Sebbene siano elencati altri servizi audio disponibili in fase di configurazione, questi non sono supportati.

Per garantire un’esperienza ottimale, scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito. Se il servizio audio scelto non è supportato, si genera un messaggio di errore quando si richiede la riproduzione di un brano audio.

# ACCESSO AD ALEXA

Il diffusore è dotato di funzione Amazon Alexa Built-in. Con Alexa è possibile riprodurre musica, ascoltare notiziari e previsioni del tempo, controllare i dispositivi smart della casa e molto altro. Per utilizzare Alexa con il diffusore è sufficiente parlare. Basta fare una domanda o usare il pulsante Azione ○ e Alexa risponde istantaneamente.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:
https://www.amazon.com/usealexa

**NOTA:** Alexa non è disponibile in alcune lingue e in alcuni paesi.

## Utilizzare la propria voce

| AZIONI DA PROVARE | ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE |
|---|---|
| **Parlare ad Alexa** | Alexa, che tempo fa? |
| **Riprodurre audio** | Alexa, suona Beethoven.<br>**NOTA:** Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa. |
| **Controllare il volume** | Alexa, alza il volume. |
| **Riprodurre un servizio audio specifico** | Alexa, riproduci NPR su TuneIn.<br>**NOTA:** Amazon Alexa non supporta tutti i servizi audio. |
| **Riprodurre su un diffusore specifico** | Alexa, suona musica funk in sala.<br>**NOTA:** pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music. |
| **Saltare al brano successivo** | Alexa, brano successivo. |
| **Impostare un timer** | Alexa, imposta un timer di 5 minuti. |
| **Scoprire altre possibilità** | Alexa, cosa sai fare di nuovo? |
| **Fermare Alexa** | Alexa, stop. |

## Utilizzare i controlli del diffusore

Il pulsante Azione ○ e il pulsante di disattivazione del microfono 🎤 consentono di controllare Alexa. Sono posizionati nella parte superiore del diffusore.

| AZIONI DA PROVARE | AZIONE |
|---|---|
| **Parlare ad Alexa** | Premere ○ e pronunciare la propria richiesta.<br>Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Interrompere sveglie e timer** | Premere ○. |
| **Fermare Alexa** | Premere ○. |
| **Accendere e spegnere il microfono** | Premere 🎤.<br>**NOTA:** quando il microfono è spento e la spia posta al di sopra del relativo pulsante di disattivazione 🎤 è accesa con luce rossa fissa, Alexa non è accessibile. |

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di riprodurre la musica in streaming da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer portatili. Per poter riprodurre musica in streaming da un dispositivo è prima necessario connetterlo al diffusore.

## UTILIZZARE SOLO *BLUETOOTH* (SENZA WI-FI)

Quando il diffusore non è connesso al Wi-Fi, si ha accesso solo alle relative funzioni *Bluetooth*. Per connettere il dispositivo mobile mediante la tecnologia *Bluetooth*, vedere pagina 27.

**NOTA:** se si utilizza solo la tecnologia *Bluetooth*, non si ha accesso né all'assistente vocale né alle funzioni offerte dall'app Bose Music.

## CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Premere e tenere premuto il pulsante *Bluetooth* ᛒ.

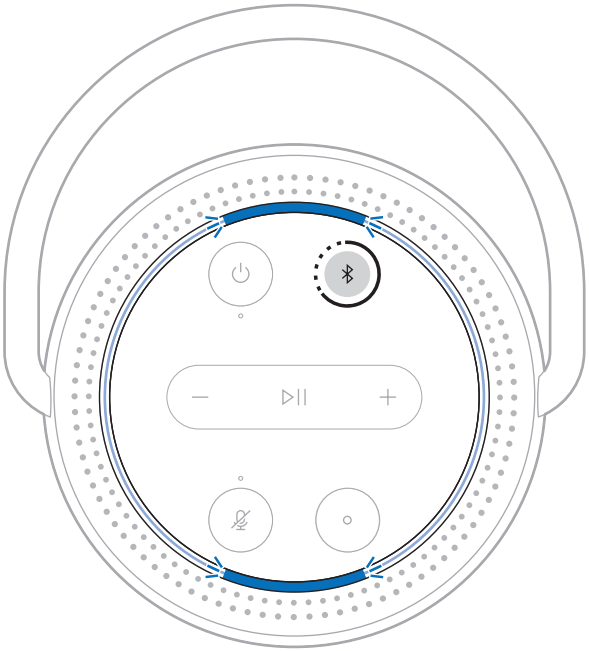

   Si avverte un segnale acustico e l'anello luminoso lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo, attivare la funzionalità *Bluetooth*.

   **SUGGERIMENTO:** il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu delle impostazioni del proprio dispositivo mobile.

3. Selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

   **SUGGERIMENTO:** cercare il nome immesso per il proprio diffusore all'interno dell'app Bose Music. Se al diffusore non è stato assegnato alcun nome, viene visualizzato quello predefinito.

   Una volta stabilita la connessione si avverte un segnale acustico, l'anello luminoso si accende con luce blu fissa nella parte superiore e inferiore e poi sfuma in nero. Il nome del diffusore viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

## DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Scollegare il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

**SUGGERIMENTO:** si può scollegare il dispositivo anche dalle impostazioni del *Bluetooth*. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

## RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Premere il pulsante *Bluetooth* ᛒ.

   **NOTA:** verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

2. Avviare la riproduzione audio sul dispositivo mobile collegato.

## CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dei dispositivi del diffusore.

**NOTA:** è possibile riprodurre audio da un solo dispositivo per volta.

1. Premere e tenere premuto ᛒ fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare il diffusore dall'elenco dei dispositivi.

   **NOTA:** verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.

## ELIMINARE L'ELENCO DEI DIFFUSORI

1. Toccare e tenere premuto ᛒ per 10 secondi fino a quando l'anello luminoso non lampeggia in blu due volte nella parte superiore e inferiore.
2. Cancellare la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* sul dispositivo.

   Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 27).

Il diffusore supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a uno o più diffusori.

**NOTE:**

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e il diffusore devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per maggiori informazioni su AirPlay, visitare: https://www.apple.com/airplay

## STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi premere l'icona AirPlay .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.

## STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare il diffusore o i diffusori.

## CARICARE IL DIFFUSORE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione del diffusore.

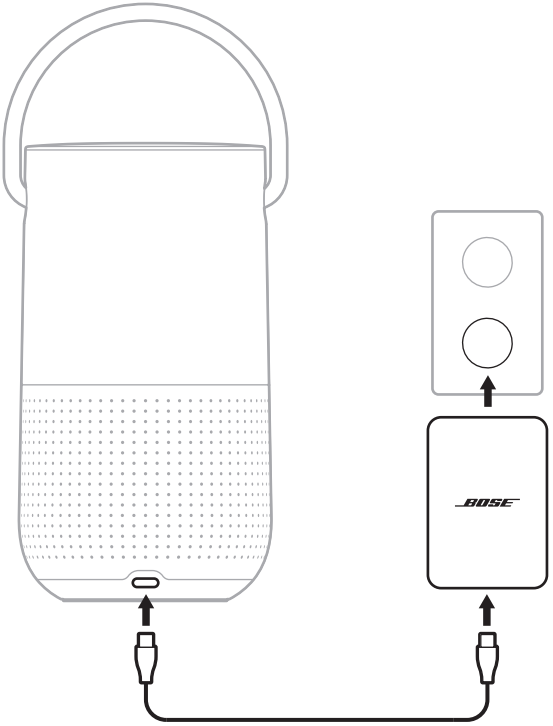


2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore.
3. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente CA.

   Il diffusore si accende e la spia di accensione inizia a lampeggiare con luce bianca.

### Caricare il diffusore utilizzando la base di ricarica Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

È possibile caricare il diffusore sulla base di ricarica Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Per l'acquisto della base di ricarica rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CONTROLLARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA

Premere il pulsante di accensione ⏻ mentre il diffusore è acceso ma non in riproduzione di audio.

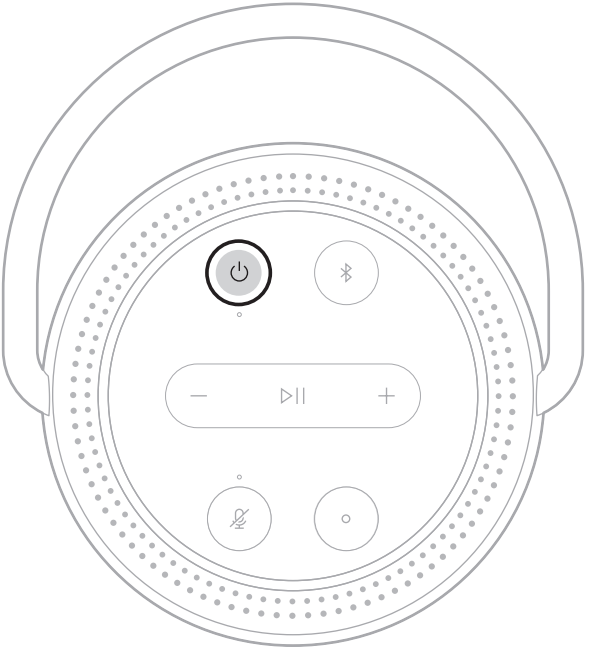

Un messaggio vocale segnala il livello della batteria.

**SUGGERIMENTO:** è inoltre possibile verificare il livello della batteria tramite l'app Bose Music.

L'anello luminoso a LED sulla parte superiore del diffusore ne segnala lo stato.

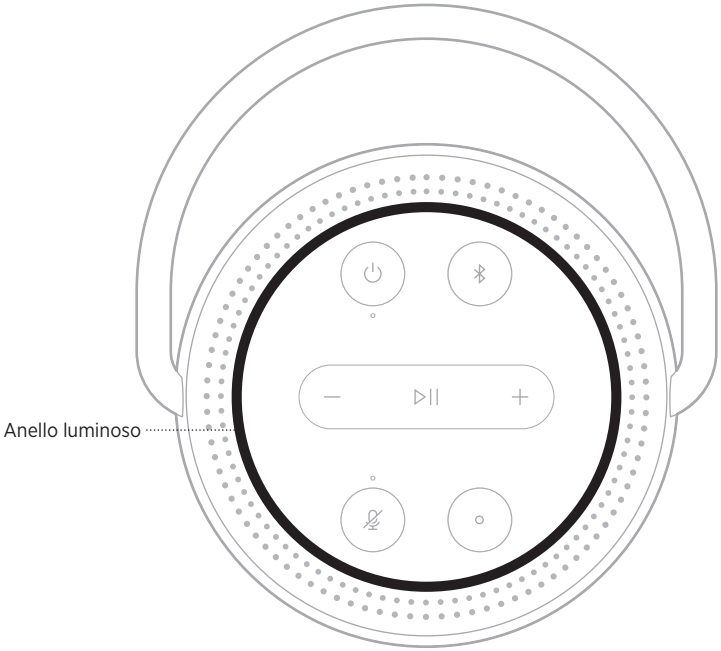


## STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi del diffusore.

| ATTIVITÀ DELL'ANELLO LUMINOSO | | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|---|
| **Bianco lampeggiante nella parte superiore e inferiore** | | Connessione alla rete Wi-Fi in corso |
| **Bianco fisso, poi dissolvenza a nero nella parte superiore e inferiore** | | Connesso alla rete Wi-Fi |

## STATO DELLA RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E DEL VOLUME

| ATTIVITÀ DELL'ANELLO LUMINOSO | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Due luci nella parte superiore e due nella parte inferiore dell'anello luminoso sono accese in bianco** 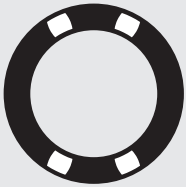 | Audio in pausa |
| **La luce bianca riempie l'anello in senso orario** | Aumento volume |
| **La luce bianca si spegne in senso antiorario** | Riduzione volume |

## STATO DELLA CONNESSIONE *BLUETOOTH*

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* per i dispositivi mobili.

| ATTIVITÀ DELL'ANELLO LUMINOSO | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Blu lampeggiante nella parte superiore e inferiore** 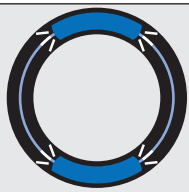 | Pronto per la connessione al dispositivo mobile |
| **Blu lampeggiante (veloce) nella parte superiore e inferiore** 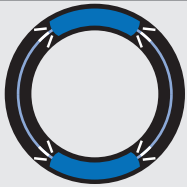 | Connessione a un dispositivo mobile in corso |
| **Blu fisso, poi dissolvenza a nero nella parte superiore e inferiore** | Connesso un dispositivo mobile |
| **Blu lampeggiante veloce (due volte)** | Eliminazione dell'elenco dispositivi |

## STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE

Mostra lo stato di Assistente Google o Amazon Alexa.

### Stato di Assistente Google

| ATTIVITÀ DELL'ANELLO LUMINOSO | | STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE |
|---|---|---|
| **Spenta** | | Inattivo |
| **Luce bianca nella parte superiore e inferiore, a destra e a sinistra** | 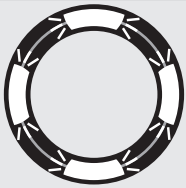 | In ascolto |
| **La luce bianca ruota in senso orario** | 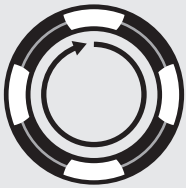 | L'assistente sta pensando |
| **Bianco lampeggiante (barra piena)** | 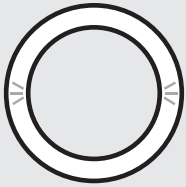 | L'utente sta parlando |
| **La luce bianca lampeggia velocemente per 10 minuti** | | Notifica |

## Stato di Amazon Alexa

| ATTIVITÀ DELL'ANELLO LUMINOSO | | STATO DELL'ASSISTENTE VOCALE |
|---|---|---|
| **Spenta** | | Inattivo |
| **La luce bianca scorre verso la parte superiore e inferiore** | 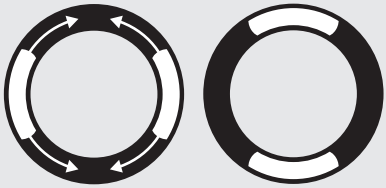 | In ascolto |
| **Bianco lampeggiante nella parte superiore e inferiore** | | L'assistente sta pensando |
| **Bianco lampeggiante (barra piena)** | 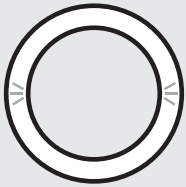 | L'utente sta parlando |
| **Giallo lampeggiante nella parte superiore e inferiore** | | Notifica |

## Spia di microfono spento

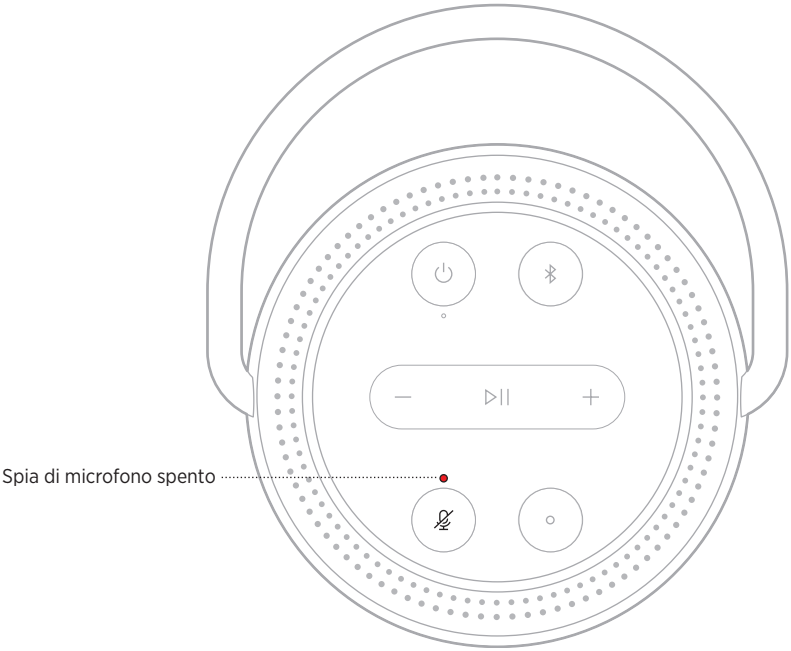


| ATTIVITÀ DELLE SPIE | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Rosso fisso** | Il microfono è spento |

## STATO DI ALIMENTAZIONE

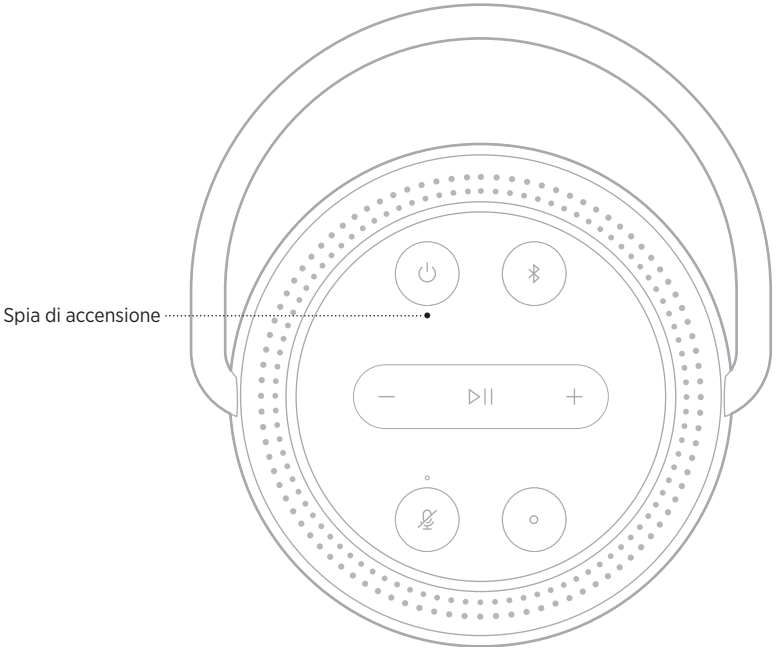


| ATTIVITÀ DELLE SPIE | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Bianco fisso** | Attivato<br>**NOTA:** quando il diffusore è connesso al cavo di carica, una luce bianca fissa indica che la carica è completa. |
| **Bianco lampeggiante** | Carica in corso |
| **Bianco diffuso** | Standby di rete<br>**NOTA:** il diffusore emette solo una luce bianca diffusa quando non è in carica. |
| **Rosso fisso** | 5-10% di autonomia residua della batteria |
| **Rosso lampeggiante** | Meno del 5% di autonomia residua della batteria |
| **Nero** | Spento |

## AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

| ATTIVITÀ DELL'ANELLO LUMINOSO | STATO DEL SISTEMA |
|---|---|
| **Luce ambra fissa nella parte superiore e inferiore** | Configurazione Wi-Fi in corso |
| **La luce bianca completa l'anello in senso antiorario, quindi ripete il ciclo** 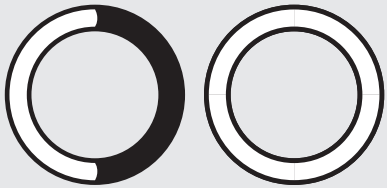 | Scaricamento aggiornamento in corso |
| **La luce bianca completa l'anello in senso orario, quindi ripete il ciclo** 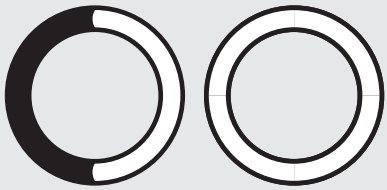 | Aggiornamento in corso del diffusore |
| **Ambra lampeggiante (veloce) nella parte superiore e inferiore, per quattro volte** | Errore - vedere l'app Bose Music |
| **Luce rossa fissa nella parte superiore e inferiore** | Errore - contattare l'assistenza clienti Bose |

## AGGIORNARE IL DIFFUSORE

Il diffusore si aggiorna automaticamente quando è connesso all'app Bose Music e alla rete Wi-Fi.

## DISATTIVARE/ATTIVARE IL WI-FI

Premere e tenere premuti i pulsanti Riproduci/Pausa ▷II e *Bluetooth* ᛒ per 5 secondi, fino a quando l'anello luminoso non si riempie di luce bianca.

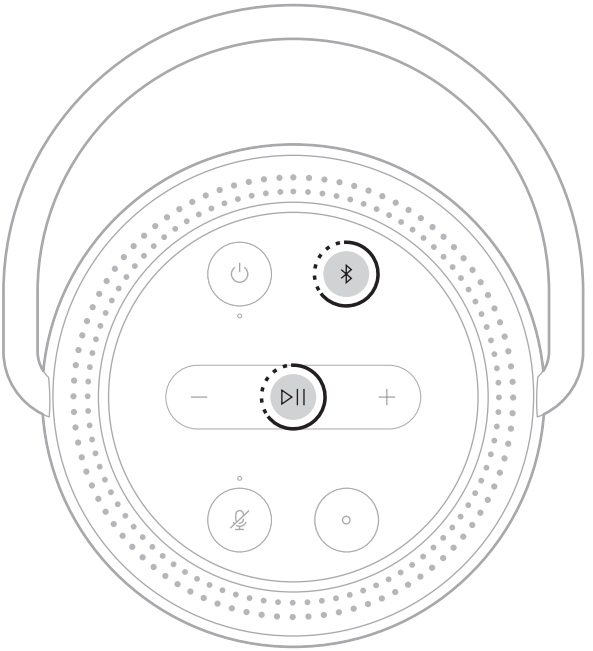

**NOTA:** quando il Wi-Fi è disattivato, non è possibile controllare il diffusore tramite l'app Bose Music o mediante l'assistente vocale.

## PULIRE IL DIFFUSORE

Pulire la superficie del diffusore con un panno morbido e asciutto.

**AVVERTENZE:**

- NON utilizzare spray vicino al diffusore. NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON fare entrare liquidi nelle aperture.

## PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## GARANZIA LIMITATA

Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

## PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si incontrano problemi nell'uso del diffusore, provare prima queste soluzioni:

- Accendere il diffusore (vedere pagina 32).
- Caricare il diffusore (vedere pagina 31).
- Fissare bene tutti i cavi.
- Verificare lo stato del diffusore (vedere pagina 33).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Allontanare il diffusore e il dispositivo mobile da possibili fonti di interferenze (router wireless, telefoni cordless, televisori, microonde ecc.).
- Spostare il diffusore entro il raggio di portata del segnale del router wireless o del dispositivo mobile, per un funzionamento corretto.

## ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|---|
| **Il diffusore non si accende** | La batteria potrebbe essere scarica o in modalità di protezione. Collegare il diffusore al cavo di alimentazione.<br>Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa.<br>Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. |
| **Il diffusore non si spegne** | Se la rete Wi-Fi è stata configurata mediante l'app Bose Music, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione fino allo spegnimento dell'indicatore di alimentazione.<br>Se la rete Wi-Fi non è stata configurata mediante l'app Bose Music, premere una volta il pulsante di alimentazione per spegnere il diffusore. |
| **Il diffusore non risponde durante la configurazione** | Assicurarsi di utilizzare l'app Bose Music per eseguire la configurazione.<br>**NOTA:** se l'app non chiede di configurare il diffusore, toccare l'icona **My Bose** nell'angolo superiore sinistro. Toccare + per aggiungere il proprio prodotto.<br>Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|---|
| **L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile** | Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile.<br>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 14). |
| **Il diffusore non si connette alla rete Wi-Fi** | Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete.<br>Assicurarsi di connettere il diffusore alla stessa rete Wi-Fi a cui è connesso il dispositivo mobile in uso.<br>Se le informazioni della rete Wi-Fi sono cambiate, vedere pagina 15.<br>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione.<br>Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile.<br>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz sia quella 5 GHz, accertarsi che il dispositivo mobile e il diffusore siano collegati alla stessa banda.<br>**NOTA:** Bose consiglia di assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta.<br>Reimpostare il router.<br>Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile. Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica. Scaricare l'app Bose Music e iniziare di nuovo la configurazione. |
| **Audio intermittente o assente** | Aumentare il volume sul diffusore e sul dispositivo mobile.<br>Interrompere eventuali altre applicazioni di streaming audio o video.<br>Commutare su una sorgente diversa.<br>Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.<br>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*.<br>Riavviare il dispositivo mobile.<br>Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 30 secondi, quindi reinserire bene il cavo nella presa elettrica.<br>Verificare che l'audio del diffusore non sia disattivato. Per riattivarlo, premere il tasto di aumento volume + o di riduzione volume — sul diffusore, oppure usare l'app Bose Music. |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|---|
| **Il diffusore non si connette a un dispositivo mobile** | Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione *Bluetooth*. Rimuovere il diffusore dal menu *Bluetooth*. Ristabilire la connessione.<br>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 27).<br>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*.<br>Rimuovere il diffusore dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo mobile. Connettere di nuovo (vedere pagina 28).<br>Eliminare l'elenco dei diffusori (vedere pagina 29). |
| **Il diffusore non esegue lo streaming audio con AirPlay** | Assicurarsi che il diffusore sia acceso ed entro il raggio operativo (vedere pagina 32).<br>Aggiornare il dispositivo Apple e il diffusore.<br>Assicurarsi che il dispositivo Apple e il diffusore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.<br>Verificare che il diffusore sia aggiornato (vedere pagina 41).<br>Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo.<br>Per assistenza, visitare il sito: https://www.apple.com/airplay |
| **Il diffusore non è visibile e non può essere aggiunto a un altro account Bose.** | Verificare che la condivisione del diffusore sia attivata tramite l'app Bose Music.<br>Verificare che il diffusore e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. |

| SINTOMO | SOLUZIONE |
|---|---|
| **Assistente Google non risponde e non riproduce musica** | Controllare che Assistente Google sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 21).<br>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.<br>Verificare che Assistente Google sia disponibile su questo prodotto nel paese in cui ci si trova.<br>Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata.<br>Controllare che sia stata attivata la parola di attivazione (vedere pagina 22).<br>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.<br>Rimuovere Assistente Google dal diffusore mediante l'app Bose Music. Quindi, aggiungere di nuovo Assistente Google.<br>Scegliere Pandora o Spotify come servizio audio predefinito (vedere pagina 24).<br>Assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio nell'app Bose Music e nell'app Assistente Google.<br>Assistente Google potrebbe non soddisfare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.<br>Per assistenza, visitare il sito: https://support.google.com/assistant |
| **Modificare l'impostazione dei risultati personali di Assistente Google** | Per disattivare i risultati personali o modificare l'account in merito ai risultati personali, utilizzare il menu Impostazioni nell'app Assistente Google. |
| **Alexa non risponde** | Controllare che Alexa sia stato configurato utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).<br>**NOTA:** il diffusore deve essere configurato e connesso alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music.<br>Verificare che Alexa sia disponibile su questo prodotto nel paese in cui ci si trova.<br>Controllare che la spia posta al di sopra del pulsante di disattivazione del microfono non sia accesa con luce rossa. Premere per attivare il microfono.<br>Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.<br>Rimuovere Alexa dal diffusore mediante l'app Bose Music, quindi aggiungere di nuovo Alexa.<br>Alexa potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.<br>Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa |

## REIMPOSTARE IL DIFFUSORE

Il ripristino delle impostazioni di sistema cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dal diffusore per ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

Tenere premuti il pulsante Alza volume + e il pulsante *Bluetooth* ᛒ per 10 secondi, fino a quando l'anello luminoso non si accende con luce bianca.

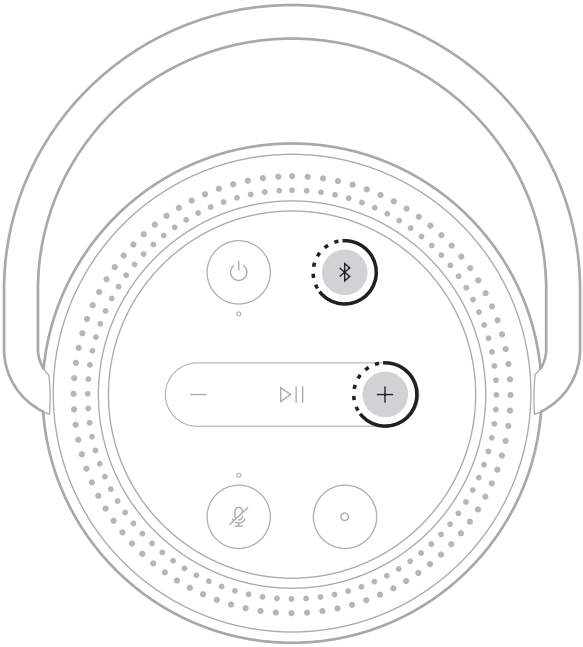

Il diffusore si riavvia. Al termine del ripristino, l'anello luminoso si accende con luce ambra fissa.

### Ripristinare le impostazioni di rete e audio del diffusore

Configurare il diffusore utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 14).

## Kérjük, olvassa el, és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

### Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg őket.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
6. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.
7. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például fűtőtest, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
8. Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
9. Húzza ki a készülék dugóját villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni.
10. A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, ha a készülék valamilyen módon meghibásodott, például megsérült a hálózati csatlakozózsinórja vagy a csatlakozódugója, folyadék ömlött vagy nehéz tárgy esett rá, eső vagy nedvesség érte, működésében rendellenesség tapasztalható, vagy leesett.

A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ezzel a termékkel NE használjon áramátalakítót.
- Kizárólag a termékhez biztosított töltőt használja.

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
Kizárólag 2000 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban használja.

- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A termékcímke a termék alján található.

**MEGJEGYZÉS:** A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az ISED nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

A berendezés telepítése és működtetése során a sugárzó egység és az emberi test között legalább 20 cm-es távolságot kell tartani.

A készülék csak zárt térben használható, amikor az 5150–5250 MHz-es frekvenciatartományban működteti, hogy ne okozzon esetlegesen káros interferenciát az azonos csatornát használó egyéb rendszerekkel.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance.

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normák és dokumentumok előírásainak: 1275/2008 (EK) rendelet a 801/2013 (EK) rendelettel kiegészítve.

| **Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk** | **Energiafelhasználási módok** | |
|---|---|---|
| | **Készenlét** | **Hálózati készenléti** |
| Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba | < 2,5 óra | ≤ 20 perc |
| Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett | NA | ≤ 2,0 W |
| Hálózati port inaktiválási/aktiválási folyamatai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik. | Wi-Fi®: Inaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Lejátszás/szünet (▷II) és a *Bluetooth* gombot (ᛒ) legalább 5 másodpercig. Az aktiváláshoz ismételje meg a műveletet.<br>*Bluetooth*®: Inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig a *Bluetooth*® gombot. Aktiválásához párosítsa egy *Bluetooth*-forrással. | |

**Európában**:

**Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz**:

• *Bluetooth*/Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

• *Bluetooth* Low Energy: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kisebb, mint 10 dBm/MHz EIRP.

**Működési frekvenciatartományok: 5150–5350 MHz és 5470–5725 MHz:**

• Wi-Fi: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

Amennyiben a jelen készüléket az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartományban működtetik, kizárólag beltérben használható a táblázatban felsorolt összes EU-ország esetében.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmében. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

廢電池請回收

**A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként**. Az akkumulátort tilos elégetni.

Li-ion

A termékben található újratölthető lítiumion akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információkért lépjen kapcsolatba a Bose helyi viszonteladójával, vagy látogasson el a products.bose.com/static/compliance/index.html weboldalra.

## A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

### XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

### XIV. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act") megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

**NE** próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képesített szakembernek a segítségét.

## A veszélyes anyagokra vonatkozó kínai korlátozások táblázata

| Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek | | | | | |
| Alkatrész neve | **Ólom (Pb)** | **Higany (Hg)** | **Kadmium (Cd)** | **Hat vegyértékű króm (Cr(VI))** | **Polibrómozott bifenil (PBB)** | **Polibrominált difeniléter (PBDE)** |
| NYÁK-ok | X | O | O | O | O | O |
| Fémrészek | X | O | O | O | O | O |
| Műanyag részek | O | O | O | O | O | O |
| Hangszórók | X | O | O | O | O | O |
| Kábelek | X | O | O | O | O | O |
| Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.<br>O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.<br>X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza. | | | | | | |

## A veszélyes anyagokra vonatkozó tajvani korlátozások táblázata

| Berendezés neve: Aktív hangszóró, típusjelölés: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük | | | | | |
| Egység | Ólom (Pb) | Higany (Hg) | Kadmium (Cd) | Hat vegyértékű króm (Cr+6) | Polibrómozott bifenilek (PBB) | Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) |
| NYÁK-ok | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fémrészek | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Műanyag részek | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hangszórók | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kábelek | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **1. megjegyzés:** A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.<br>**2. megjegyzés:** Az „–” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek. | | | | | | |

### Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a típusszám a hangszóró alján található.

Gyári szám: _____

Típusszám: _____

A bizonylatot tartsa a kezelési útmutató mellett. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja az Ön által vásárolt Bose terméket! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: http://global.Bose.com/register

**Gyártás dátuma**: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például a „9” 2009-et vagy 2019-et jelöl.

**Kínai importőr**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kína (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importőr**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Hollandia

**Tajvani importőr**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajvan. Telefonszám: +886-2-2514 7676

**Mexikói importőr**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexikó, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

**Névleges elektromossági értékek** 5 V egyenáram, 3 A

**Biztonsági információk**

A jelen termék képes a Bose automatikus frissítéseinek fogadására. Az automatikus biztonsági frissítések fogadásához végezze el a Bose Music alkalmazásban a termékbeállítási folyamatot, és csatlakoztassa a terméket az internethez. **Ha nem végzi el a beállítási folyamatot, a Bose által közzétett frissítések telepítéséért Ön felel.**

Az Amazon, az Alexa, az Amazon Music és az összes kapcsolódó logó az Amazon, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye.

Az Apple, az Apple embléma és az AirPlay az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Works with Apple" jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el.

A *Bluetooth*® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

A termék magában foglalja az iHeartRadio szolgáltatást. Az iHeartRadio az iHeartMedia, Inc. bejegyzett védjegye.

Ezt a terméket a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogai védik. A Microsoft licence nélkül tilos az ilyen technológiákat jelen terméken kívül felhasználni vagy terjeszteni.

A Pandora, a Pandora logó és a Pandora arculati jegyek a Pandora Media, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, melyek felhasználása engedéllyel történt.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre harmadik fél gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® védjegye.

A Bose, a Bose Portable Home Speaker, a Bose Music és a Bose Music embléma a Bose Corporation védjegyei.

Bose Corporation központja: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Bose Portable Home Speaker termékhez összetevőként mellékelt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációinak megtekintése:

1. Nyomja le a hangszórón lévő Hangosítás (+) és Halkítás (—) gombot, és tartsa őket lenyomva 5 másodpercig.
2. Csatlakoztasson egy USB-C-kábelt a hangszóró alján található USB-C-csatlakozóhoz.

   **MEGJEGYZÉS:** Ha a hangszóró töltéséhez a Bose Portable Home Speaker Charging Cradle töltőbázist használja, ügyeljen arra, hogy a kábelt a hangszóró hátulján lévő USB-C-csatlakozóba, és ne a töltőbázishoz csatlakoztassa.
3. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógéphez.
4. A végfelhasználói licencszerződés és a licencnyilatkozatok megjelenítéséhez a számítógépen írja be a **http://203.0.113.1/opensource** címet a böngésző címsorába.

**A DOBOZ TARTALMA**

Tartalom ..... 11

**HASZNÁLAT MÓDJA**

Wifihez csatlakoztatva ..... 12

Nincs a wifihez csatlakoztatva ..... 12

**A HANGSZÓRÓ ELHELYEZÉSE**

Javaslatok ..... 13

**A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA**

A Bose Music alkalmazás letöltése ..... 14

**MEGLÉVŐ BOSE MUSIC ALKALMAZÁS-FELHASZNÁLÓK**

A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz ..... 15

Csatlakozás másik wifihálózathoz ..... 15

Újbóli csatlakozás wifihálózathoz ..... 15

**ENERGIAELLÁTÁS**

Bekapcsolás ..... 16

Kikapcsolás ..... 17

Hálózati készenléti mód ..... 17

**A HANGSZÓRÓ VEZÉRLŐI**

A hangszóró funkciói ..... 19

Médialejátszás és hangerő ..... 19

A hangsegéd vezérlése ..... 20

## HANGSEGÉD

Hangsegéd beállításai ..... 21
A hangsegéd beállítása ..... 21
A Google Assistant elérése ..... 22
Használja a hangját ..... 22
Használja a hangszóró vezérlőit ..... 23
Zene lejátszása a Google Assistant segítségével ..... 24
Válasszon alapértelmezett zenei szolgáltatást ..... 24
Alexa elérése ..... 25
Használja a hangját ..... 25
Használja a hangszóró vezérlőit ..... 26

## *BLUETOOTH*®-KAPCSOLATOK

Csak *Bluetooth* használata (nincs wifi) ..... 27
Mobileszközök csatlakoztatása ..... 27
Mobileszközök leválasztása ..... 28
Mobileszközök újbóli csatlakoztatása ..... 29
További mobileszköz csatlakoztatása ..... 29
Hangszóró eszközlistájának törlése ..... 29

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA (STREAMING) AZ AIRPLAY SEGÍTSÉGÉVEL

Audió valós idejű lejátszása a Control Centerből ..... 30
Audió valós idejű lejátszása egy alkalmazásból ..... 30

## AKKUMULÁTOR

A hangszóró feltöltése ..... 31
A hangszóró feltöltése a Bose Portable Home Speaker töltőbázissal ..... 31
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése ..... 32

## HANGSZÓRÓ ÁLLAPOTA

A wifi állapota ..... 33
Médialejátszási és hangerőállapotok ..... 34
*Bluetooth*-kapcsolat állapota ..... 35
A hangsegéd állapota ..... 36
    A Google Assistant állapota ..... 36
    Amazon Alexa állapota ..... 37
    Mikrofon ki jelzőfény ..... 38
Tápellátás állapota ..... 39
Frissítési és hibaállapotok ..... 40

## SPECIÁLIS FUNKCIÓK

A hangszóró frissítése ..... 41
A wifikapcsolat engedélyezése/letiltása ..... 41

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A hangszóró tisztítása ..... 42
Cserealkatrészek és tartozékok ..... 42
Korlátozott garancia ..... 42

## HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal ..... 43
Egyéb megoldások ..... 43
A hangszóró alaphelyzetbe állítása ..... 47
    A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása ..... 47

## TARTALOM

Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

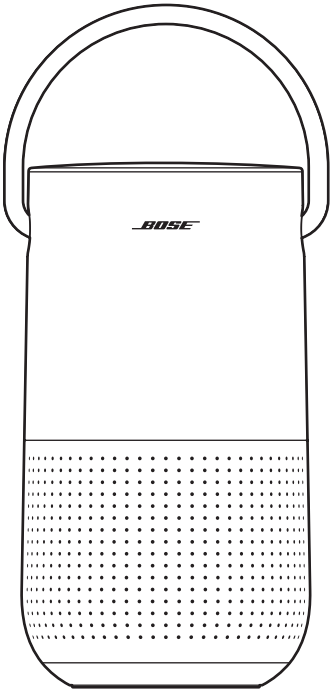

Bose Portable Home Speaker

Tápegység



Tápkábel



Hálózati tápegységek*

* Előfordulhat, hogy a termékhez több tápegység van mellékelve. Használja a régiójának megfelelő tápegységet.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre:
worldwide.Bose.com/Support/PHS

## WIFIHEZ CSATLAKOZTATVA

Amikor a hangszóró wifihálózathoz kapcsolódik, az összes funkciót képes használni, így többek között a hangvezérlést, a Bose Music alkalmazást és a zeneszámok közötti böngészést, valamint a más hangszórókkal való szinkronizálást.

A Bose Music alkalmazásssal kapcsolatos további tudnivalók: 14. oldal.

## NINCS A WIFIHEZ CSATLAKOZTATVA

Ha a wifihálózat nem érhető el, a hangszóró *Bluetooth*-hangszóróként működik. A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét.

Tetszőleges eszköz és a hangszóró *Bluetooth* technológiával való csatlakoztatásához lásd: 27. oldal.

## JAVASLATOK

- A hangszórót NE helyezze audio-/videoberendezések tetejére (műholdvevők, tévék stb.), vagy bármilyen más olyan készülékre, amely hőt termelhet. Az ezen készülékek által termelt hő ronthatja a hangszóró teljesítményét.
- NE helyezzen más tárgyakat a hangszóróra vagy a hangszóró elé.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol a többi vezeték nélküli eszközt a hangszórótól (0,3–0,9 méter távolságban).
- A hangszórót ne helyezze fémből készült szekrényekbe vagy azok közelébe, illetve közvetlen hőforrások mellé.
- A hangszórót úgy helyezze el, hogy a gumi alátét egy stabil, vízszintes felületen álljon.
- Amikor a *Bluetooth* technológiát használja, a mobileszközt a hangszórótól legfeljebb 10 méterre helyezze el úgy, hogy a hangszóró és Ön között ne legyen semmilyen akadály. Ha az eszközt ennél távolabb helyezi, vagy ha Ön és a hangszóró között akadályok vannak, romolhat a hangminőség, és előfordulhat, hogy az eszköz lekapcsolódik a hangszóróról.

**FIGYELMEZTETÉS:**

- A hangszórót állítsa a talpára. A hangszóró megsérülhet, és romolhat a hangzása, ha azt bármelyik másik oldalára helyezi.
- A hangszórót ne helyezze nedves vagy piszkos felületre.

A Bose Music alkalmazással a hangszórót bármely mobileszközről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazással zenét játszhat le, beállíthatja és módosíthatja az előbeállításokat, szolgáltatásokat vehet fel, felfedezheti az internetes rádióállomásokat, konfigurálhatja a Google Assistant segédet vagy az Amazon Alexát és kezelheti a hangszóró beállításait.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Bose Music alkalmazásban egy másik Bose termékhez már létrehozott egy Bose Music-fiókot, lásd: „A rendszer hozzáadása egy meglévő fiókhoz”, 15. oldal.

## A BOSE MUSIC ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le mobileszközére a Bose Music alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

## A RENDSZER HOZZÁADÁSA EGY MEGLÉVŐ FIÓKHOZ

1. A Bose Music alkalmazásban a **Bose készülékem** képernyőn nyomja meg a + ikont.

   **MEGJEGYZÉS:** A **Bose készülékem** képernyőre való visszatéréshez koppintson a bal felső sarokban lévő ikonra.

2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

## CSATLAKOZÁS MÁSIK WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hálózat neve vagy jelszava megváltozott, vagy szeretné módosítani a hálózatot vagy másikat hozzáadni, csatlakozzon egy másik hálózathoz.

1. A hangszórón nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Halkítás gombot (—) és a Lejátszás/szünet gombot (▷II), amíg a fénygyűrű felső és alsó része el nem kezd sárgán világítani.

2. Mobileszközén nyissa meg a wifibeállításokat.

3. Válassza a Bose Portable Home Speaker opciót.

4. Nyissa meg a Bose Music alkalmazást, és kövesse az utasításokat.

   **MEGJEGYZÉSEK:**

   - Ha az alkalmazás nem szólítja fel a hangszóró beállítására, a bal felső sarokban koppintson a Bose készülékem ( ) ikonra. A termék hozzáadásához koppintson a + ikonra.
   - Amikor a hangszóró wifihálózathoz kapcsolódik, hozzáfér a hangvezérléshez és a Bose Music alkalmazás összes többi funkciójához.

## ÚJBÓLI CSATLAKOZÁS WIFIHÁLÓZATHOZ

Ha a hangszóró be van kapcsolva, és a wifihálózat hatósugarában van, automatikusan újracsatlakozik valamelyik ismert wifihálózathoz.

**MEGJEGYZÉS:** A hangszóró legfeljebb 8 különböző wifihálózatot képes tárolni. A lista első eleme az utoljára használt hálózat lesz.

## BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a főkapcsolót (⏻).

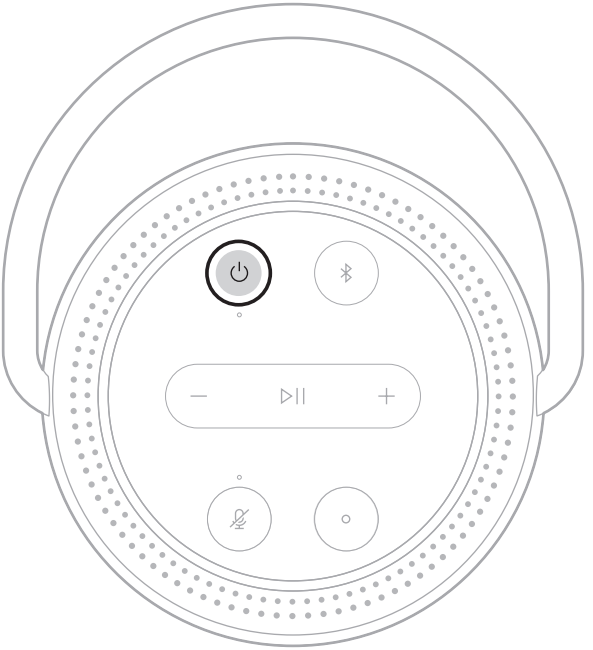

Hangüzenet közli az akkumulátor töltöttségi szintjét.

## KIKAPCSOLÁS

Tartsa lenyomva a főkapcsoló (⏻) gombot, amíg a tápellátás fénye ki nem alszik.

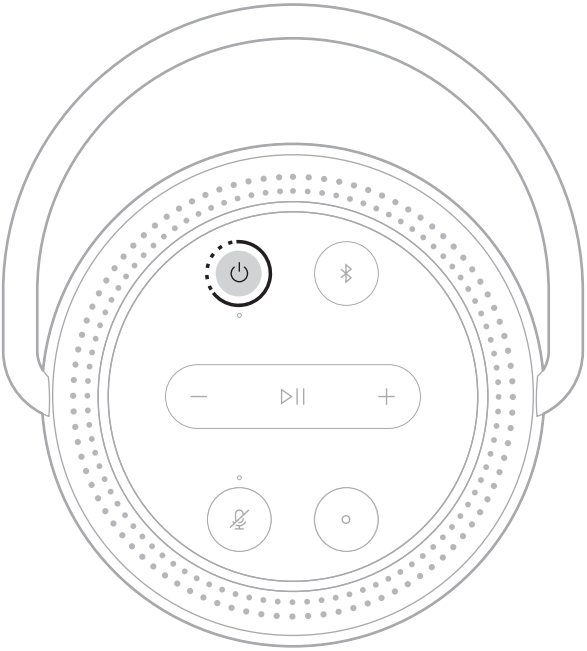

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Ha a hangszóró nem kapcsolódik wifihálózathoz, éppen nem játszik le zenét a *Bluetooth* technológia használatával, vagy nem töltődik, akkor 20 percnyi tétlenség után kikapcsol.
- Ha a wifit nem a Bose Music alkalmazással állította be, a hangszóró kikapcsolásához nyomja meg egyszer a bekapcsolás gombot.

## HÁLÓZATI KÉSZENLÉTI MÓD

A hangszóró hálózati készenléti módba kapcsol, ha a hanglejátszás leállt, és 20 percig nem nyomott meg egyetlen gombot sem vagy nem használta a hangsegédet.

A hangszóró felébresztése hálózati készenléti módból:

- Nyomja meg a hangszóró valamelyik gombját.
- Mobileszközéről vagy a Bose Music alkalmazás használatával játsszon le zenét vagy folytassa a zene lejátszását.
- Beszéljen a hangsegédhez.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a hangsegédet hálózati készenléti módban szeretné elérni, a Bose Music alkalmazással állítsa be, és kapcsolja be a mikrofont (lásd: 14. oldal).

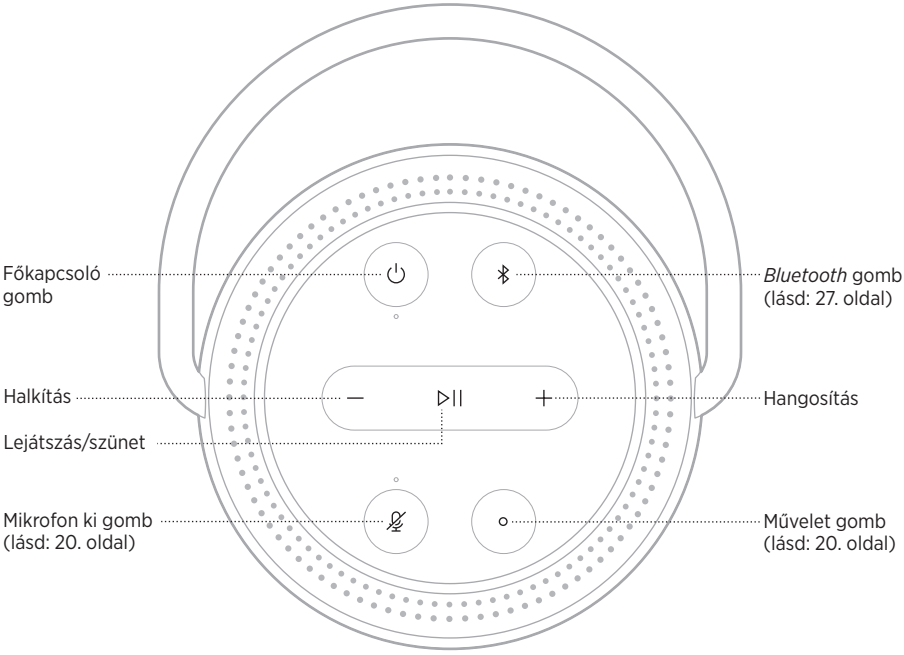
Főkapcsoló gomb
*Bluetooth* gomb (lásd: 27. oldal)
Halkítás
Hangosítás
Lejátszás/szünet
Mikrofon ki gomb (lásd: 20. oldal)
Művelet gomb (lásd: 20. oldal)

# A HANGSZÓRÓ FUNKCIÓI

A hangszóró vezérlői a hangszóró tetején találhatók.

**TIPP:** A hangszórót a Bose Music alkalmazással is vezérelheti.

## Médialejátszás és hangerő

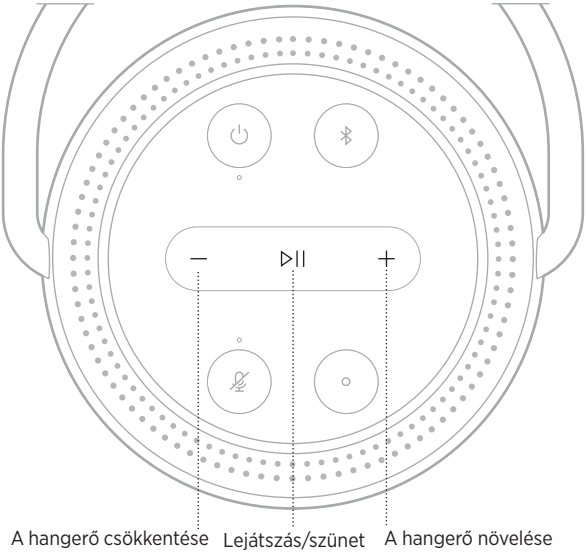


| FUNKCIÓ | TEENDŐ |
|---|---|
| **Lejátszás/szünet** | Nyomja meg a ▷II gombot.<br>Amikor az audiót szünetelteti, a fénygyűrű felső és alsó részén két-két fény kigyullad. |
| **Ugrás előre** | Nyomja meg kétszer a ▷II gombot |
| **Ugrás vissza** | Nyomja meg háromszor a ▷II gombot |
| **A hangerő növelése** | Nyomja meg a + gombot.<br>A fények az óramutatóéval azonos irányban elforognak.<br>**MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors növeléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a + gombot. |
| **A hangerő csökkentése** | Nyomja meg a — gombot.<br>A fények az óramutatóéval ellentétes irányban kialszanak.<br>**MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors csökkentéséhez nyomja le és tartsa lenyomva a — gombot. |

## A HANGSEGÉD VEZÉRLÉSE

A Google Assistant (lásd: 22. oldal) vagy az Amazon Alexa (lásd: 25. oldal) vezérléséhez a ○ Művelet gomb és a Mikrofon ki gomb használható.

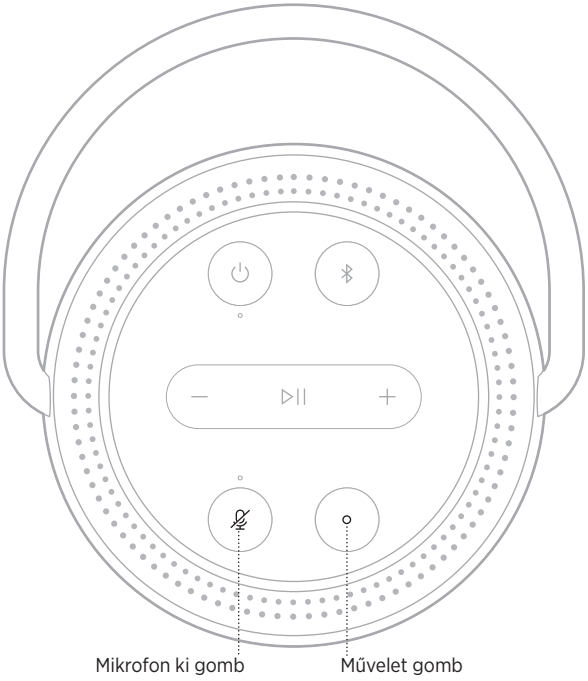

## HANGSEGÉD BEÁLLÍTÁSAI

A hangszórót beprogramozhatja a Google Assistant vagy az Amazon Alexa gyors és egyszerű elérésére.

**MEGJEGYZÉS:** A Google Assistant és az Amazon Alexa bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.

| OPCIÓK | HASZNÁLAT MÓDJA |
|---|---|
| **Google Assistant** | Használja a hangját és/vagy a Művelet gombot (○) (lásd: 22. oldal). |
| **Amazon Alexa** | Használja a hangját és/vagy a Művelet gombot (○) (lásd: 25. oldal). |

**MEGJEGYZÉS:** A hangszóró nem állítható be úgy, hogy egyszerre elérje a Google Assistant és Amazon Alexa alkalmazásokat.

## A HANGSEGÉD BEÁLLÍTÁSA

Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy a mobileszköze és a hangszóró ugyanahhoz a wifihálózathoz csatlakozik-e.

A hangsegédet a Bose Music alkalmazásban állíthatja be. Ez az opció a Beállítások menüben található.

**MEGJEGYZÉS:** A hangsegéd beállítása során ügyeljen arra, hogy ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja, mint amelyet a Bose Music alkalmazásban használt.

# A GOOGLE ASSISTANT ELÉRÉSE

Bose Portable Home Speaker hangszórójától gombok megnyomása nélkül kérhet segítséget a Google Assistant alkalmazással. Kedvenc zeneszámait hangjának használatával szüneteltetheti és lejátszhatja.

Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant

**MEGJEGYZÉSEK:**

- A Google Assistant bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.
- Ha szeretne többet megtudni arról, hogy a Google Assistant használatával hogyan játszhat le audiót, lásd: 24. oldal.

## Használja a hangját

A mondatot kezdje az „OK Google” szavakkal, majd folytassa a következőkkel:

| PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET | PÉLDAMONDATOK |
|---|---|
| **Kérjen segítséget a Google-től** | How do you say friend in Spanish? (Mi a barát spanyolul?) |
| **Használja az egész családdal** | What noise does an elephant make? (Milyen hangot hallat az elefánt?) |
| **Állítson be emlékeztetőt** | Remind me to call Mom on Thursday. (Emlékeztess, hogy hívjam fel anyát.) |
| **Ellenőrizze naptárát** | How does my day look? (Hogy alakul a napom?) |
| **Vezérelje intelligens otthonát** | Turn off the lights. (Kapcsold le a lámpákat.) |

## Használja a hangszóró vezérlőit

A Google Assistant vezérléséhez a ○ Művelet gomb és a 🎤 Mikrofon ki gomb használható. A vezérlők a hangszóró tetején találhatók.

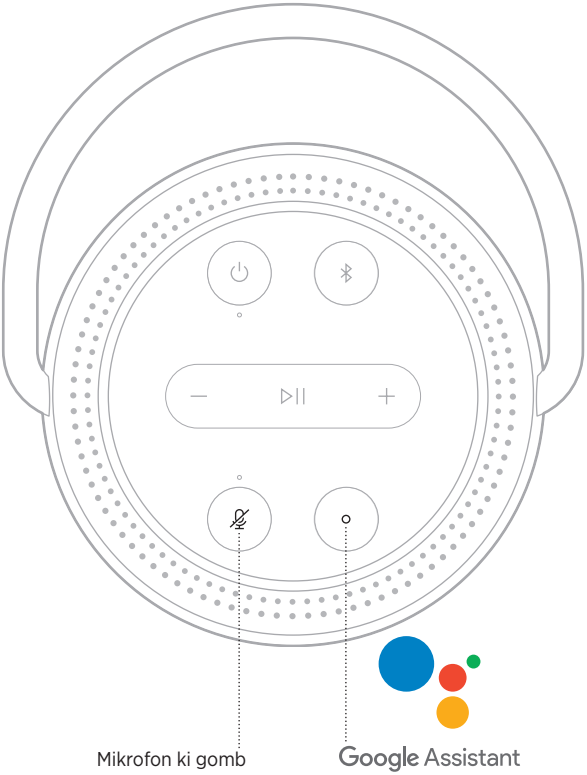


| PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET | TEENDŐ |
|---|---|
| **Beszéljen a Google Assistant segédhez** | Nyomja meg a ○ ikont, majd mondja el a kérését.<br>Néhány példa arra, amit kipróbálhat: https://support.google.com/assistant |
| **Ébresztők és alvásidőzítők leállítása** | Nyomja meg a ○ ikont. |
| **A Google Assistant leállítása** | Nyomja meg a ○ ikont. |
| **A mikrofon be-/kikapcsolása** | Nyomja meg a 🎤 ikont.<br>Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, a Mikrofon ki gomb (🎤) feletti jelzőfény folyamatos piros színnel világít, és a Google Assistant nem érhető el. |

# ZENE LEJÁTSZÁSA A GOOGLE ASSISTANT SEGÍTSÉGÉVEL

A Google Assistant segédet megkérheti, hogy alapértelmezett hangszolgáltatásából vagy egy adott hangszolgáltatásból játsszon le zenét.

A mondatot kezdje az „OK Google” szavakkal, majd folytassa a következőkkel:

| PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET | PÉLDAMONDATOK |
|---|---|
| **Játsszon le zenét** | Play some music (Játssz le zenét)<br>**MEGJEGYZÉS:** A Google Assistant az alapértelmezett hangszolgáltatást használja. Ha hibaüzenetet hall, előfordulhat, hogy meg kell változtatnia az alapértelmezett hangszolgáltatást. Ezt a beállítást a Google Assistant alkalmazásban módosíthatja. |
| **Vezérelje a hangszórót** | Turn it up (Csavard fel a hangerőt) |
| **Lejátszás adott hangszolgáltatásból** | Play NPR on TuneIn (Játssz le a TuneIn állomáson NPR-t)<br>**MEGJEGYZÉS:** A Google Assistant nem támogatja az összes hangszolgáltatást. |
| **Válassza ki, melyik hangszórót használja** | Play some jazz on the living room speakers (Játssz le jazz zenét a nappali hangszóróin)<br>**MEGJEGYZÉS:** A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja a Google Assistant alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet. |

## Válasszon alapértelmezett zenei szolgáltatást

A Google Assistant első alkalommal történő beállításakor az alkalmazás felszólítja, hogy válassza ki az alapértelmezett hangszolgáltatást. Amikor a Google Assistant segédet Bose termékekkel használja, csak a Pandora és a Spotify használható alapértelmezett szolgáltatásként. A beállítás során ugyan más hangszolgáltatások is szerepelnek a kiválaszthatók között, azok használata azonban nem támogatott.

A legjobb élmény biztosítása érdekében alapértelmezett hangszolgáltatásként válassza a Pandora vagy a Spotify szolgáltatást. Ha nem támogatott hangszolgáltatást választ, hibaüzenetet fog hallani, amikor megpróbál zenét lejátszani.

# ALEXA ELÉRÉSE

A hangszóró gyári kiszerelésben tartalmazza az Amazon Alexát. Alexa segítségével zenét játszhat le, meghallgathatja a híreket, az időjárás-jelentést, vezérelheti otthoni okoseszközeit és még sok egyéb feladatot elvégezhet. Alexát egyszerűen használhatja a hangszóró segítségével: egyszerűen csak fel kell tennie egy kérdést. Tegyen fel egy kérdést vagy nyomja meg a Művelet gombot (○), és Alexa azonnal válaszol.

Alexa további funkcióival kapcsolatban tekintse meg a következőt:
https://www.amazon.com/usealexa

**MEGJEGYZÉS:** Alexa bizonyos nyelveken és országokban nem érhető el.

## Használja a hangját

| PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET | MIT MONDHATOK |
|---|---|
| **Beszéljen Alexához** | Alexa, what's the weather? (Alexa, milyen idő van?) |
| **Audió lejátszása** | Alexa, play Beethoven (Alexa, játssz le Beethovent).<br>**MEGJEGYZÉS:** Alapértelmezett zenei szolgáltatásként az Amazon Music van beállítva. Az alapértelmezett zenei szolgáltatás módosításához használja az Alexa alkalmazást. |
| **Hangerő szabályozása** | Alexa, turn the volume up (Alexa, növeld a hangerőt). |
| **Lejátszás adott hangszolgáltatásból** | Alexa, play NPR on TuneIn (Alexa, játssz le a TuneIn állomáson NPR-t).<br>**MEGJEGYZÉS:** Az Amazon Alexa nem támogatja az összes hangszolgáltatást. |
| **Válassza ki, melyik hangszórót használja** | Alexa, play funk in the living room (Alexa, játssz le funk zenét a nappaliban).<br>**MEGJEGYZÉS:** A hangszóróhoz a Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet. |
| **Ugrás a következő számra** | Alexa, next song. (Alexa, következő szám.) |
| **Időzítő beállítása** | Alexa, set a timer for 5 minutes (Alexa, állítsd az időzítőt 5 percre). |
| **További képességek felfedezése** | Alexa, what new skills do you have? (Alexa, milyen új képességeid vannak?) |
| **Alexa leállítása** | Alexa, stop. |

## Használja a hangszóró vezérlőit

Alexa vezérléséhez a Művelet gomb (○) és a Mikrofon ki gomb (🎤) használható. A vezérlők a hangszóró tetején találhatók.

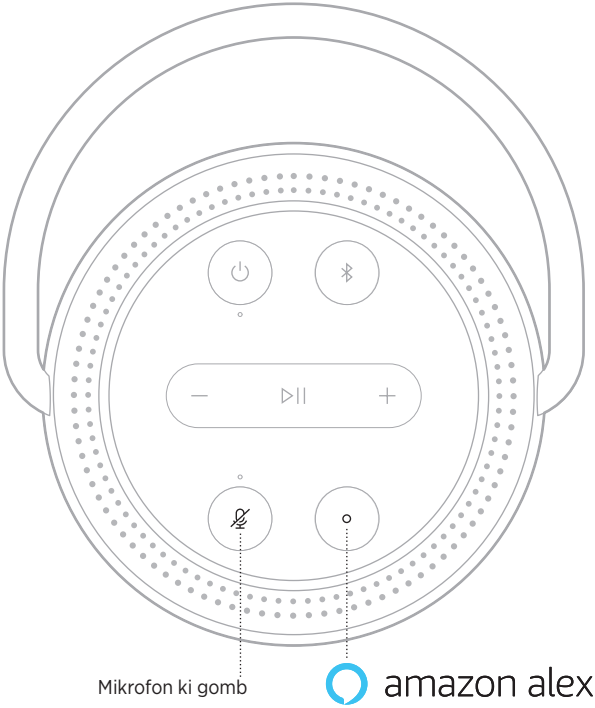


| PRÓBÁLJA KI A KÖVETKEZŐKET | TEENDŐ |
|---|---|
| **Beszéljen Alexához** | Nyomja meg a ○ ikont, majd mondja el a kérését.<br>Néhány példa arra, amit kipróbálhat: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Ébresztők és alvásidőzítők leállítása** | Nyomja meg a ○ ikont. |
| **Alexa leállítása** | Nyomja meg a ○ ikont. |
| **A mikrofon be-/kikapcsolása** | Nyomja meg a 🎤 ikont.<br>**MEGJEGYZÉS:** Amikor a mikrofon ki van kapcsolva, és a Mikrofon ki gomb (🎤) feletti jelzőfény folyamatos piros színnel világít, Alexa nem érhető el. |

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszközről zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a hangszóróhoz.

## CSAK *BLUETOOTH* HASZNÁLATA (NINCS WIFI)

Ha a hangszóró nem csatlakozik wifihálózathoz, akkor kizárólag a hangszóró *Bluetooth*-funkcióit tudja használni. Mobileszközének és a hangszórónak a *Bluetooth* technológiával való csatlakoztatásához lásd: 27. oldal.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor a *Bluetooth* technológiát használja, nem tud hozzáférni a hangsegédhez és a Bose Music alkalmazás funkcióihoz.

## MOBILESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja meg a *Bluetooth* gombot (ᛒ), és tartsa lenyomva.

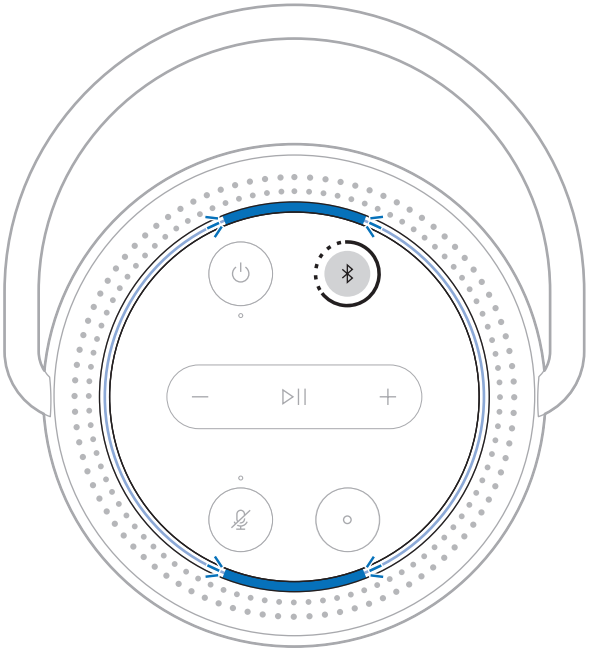

   Egy hangjelzést hall, és a fénygyűrű kéken villog.

2. Az eszközén kapcsolja be a *Bluetooth* funkciót.

   **TIPP:** A *Bluetooth* menü általában a mobileszköz Beállítások menüjében található.

3. Válassza ki a hangszórót az eszközlistáról.

   **TIPP:** Keresse meg azt a nevet, amelyet a hangszóróhoz megadott a Bose Music alkalmazásban. Ha a hangszórónak nem adott nevet, annak alapértelmezett neve fog megjelenni.

   A csatlakoztatás után egy hangjelzést hall, a fénygyűrű felső és alsó része folyamatos kék fénnyel világít, majd fokozatosan elsötétül. A hangszóró neve megjelenik a mobileszköz listáján.

## MOBILESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

A mobileszköz leválasztásához használja a Bose Music alkalmazást.

**TIPP:** Használhatja továbbá a *Bluetooth*-beállításokat az eszköz leválasztásához. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes eszköz kapcsolata megszűnik.

## MOBILESZKÖZÖK ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja meg a *Bluetooth* (ᛒ) gombot.

   **MEGJEGYZÉS:** Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

2. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobileszközön.

## TOVÁBBI MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

A hangszóró eszközlistájában legfeljebb nyolc eszközt tárolhat.

**MEGJEGYZÉS:** Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a ᛒ gombot, és tartsa lenyomva, amíg a fénysáv elkezd kéken villogni.

2. Mobileszközén válassza ki a hangszórót az eszközlistáról.

   **MEGJEGYZÉS:** Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.

## HANGSZÓRÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Nyomja le a ᛒ gombot, és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a fénygyűrű felső és alsó része kétszer kéken felvillan, majd elsötétül.

2. Törölje a hangszórót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.

   Az összes eszköz törlődik, és a hangszóró készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 27. oldal).

A hangszóró képes AirPlay 2-audió lejátszására, ami lehetővé teszi, hogy Apple-eszközéről egyszerűen játszhasson le zenét egy vagy több hangszórón.

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Az AirPlay 2 használatához az iOS 11.4-es vagy újabb verzióját futtató Apple-eszközre van szükség.
- Az Apple-eszköznek és a hangszórónak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.
- Az AirPlayjel kapcsolatban további tudnivalókat a következő webhelyen talál: https://www.apple.com/airplay

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA A CONTROL CENTERBŐL

1. Az Apple-eszközén nyissa meg a Control Centre vezérlőközpontot.
2. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában lévő hangkártyát, és tartsa lenyomva, majd érintse meg az AirPlay ikonját ( ).
3. Válassza ki a hangszóróját vagy hangszóróit.

## AUDIÓ VALÓS IDEJŰ LEJÁTSZÁSA EGY ALKALMAZÁSBÓL

1. Nyissa meg a zenei alkalmazást (például Apple Music), és válassza ki a meghallgatni kívánt számot.
2. Koppintson az  ikonra.
3. Válassza ki a hangszóróját vagy hangszóróit.

# A HANGSZÓRÓ FELTÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a hangszóró tápcsatlakozójához.

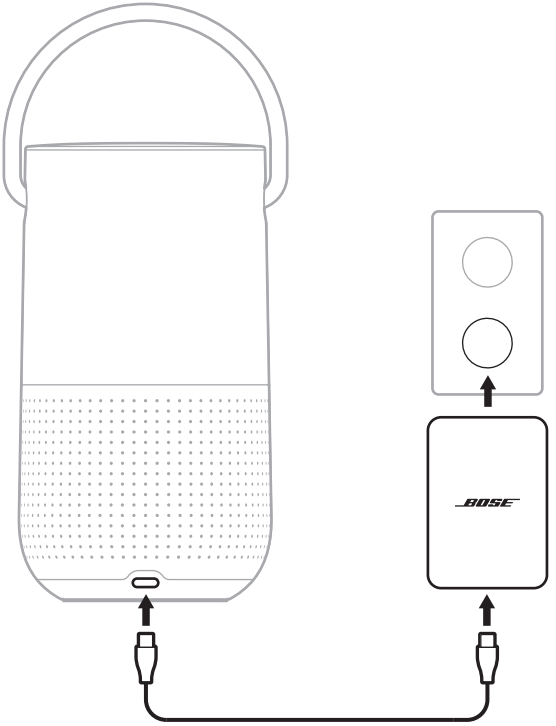


2. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez.
3. Dugja be a tápegységet egy elektromos hálózati aljzatba.

   A hangszóró bekapcsol, és a tápellátás fénye elkezd fehéren villogni.

## A hangszóró feltöltése a Bose Portable Home Speaker töltőbázissal

A hangszóró a Bose Portable Home Speaker töltőbázison is feltölthető. A töltőbázis beszerzéséhez forduljon a Bose hivatalos forgalmazójához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE

Amikor a hangszóró be van kapcsolva és éppen nem játszik le audiót, nyomja meg a főkapcsolót (⏻).

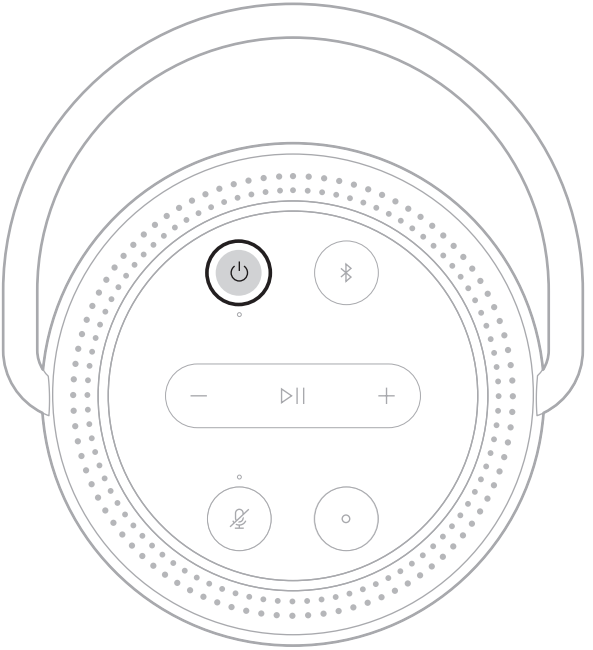

Hangüzenet közli az akkumulátor töltöttségi szintjét.

**TIPP:** Az akkumulátor töltöttségi szintjét a Bose Music alkalmazással is ellenőrizheti.

A hangszóró felső részén található LED-fénygyűrű a hangszóró állapotát mutatja.

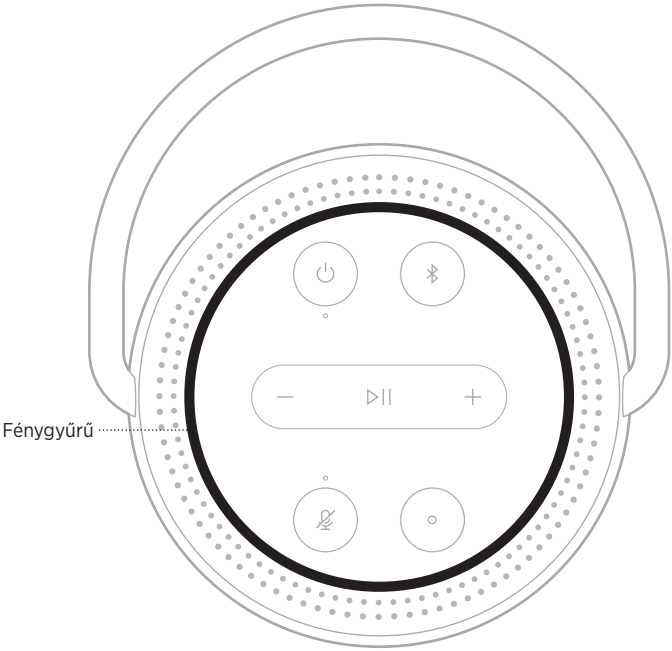


## A WIFI ÁLLAPOTA

A hangszóró wifikapcsolatának állapotát jelzi.

| A FÉNYGYŰRŰ MŰKÖDÉSE | RENDSZERÁLLAPOT |
|---|---|
| **Gyorsan villogó fehér fény felül és alul** | Wifihez kapcsolódás folyamatban |
| **Fokozatosan elsötétülő folyamatos fehér fény felül és alul** | Wifihez csatlakozik |

# MÉDIALEJÁTSZÁSI ÉS HANGERŐÁLLAPOTOK

| A FÉNYGYŰRŰ MŰKÖDÉSE | | RENDSZERÁLLAPOT |
|---|---|---|
| **A fénygyűrű felső és alsó részén két-két fehér fény világít** | 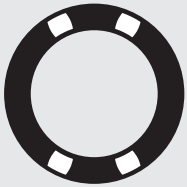 | Az audió lejátszása szünetel |
| **A fehér fények az óramutatóéval azonos irányban kigyulladnak** | 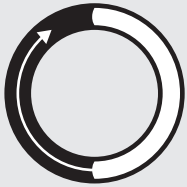 | Hangosítás |
| **A fények az óramutatóéval ellentétes irányban kialszanak** | | Halkítás |

## *BLUETOOTH*-KAPCSOLAT ÁLLAPOTA

A mobileszközök *Bluetooth*-kapcsolatainak állapotát mutatja.

| A FÉNYGYŰRŰ MŰKÖDÉSE | RENDSZERÁLLAPOT |
|---|---|
| **Gyorsan villogó kék fény felül és alul** 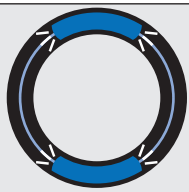 | Készen áll a mobileszközhöz kapcsolódáshoz |
| **Villogó kék fény felül és alul** 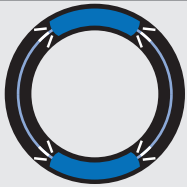 | Mobileszközhöz csatlakozás folyamatban |
| **Fokozatosan elsötétülő folyamatos kék fény felül és alul** | Mobileszközhöz csatlakozik |
| **Kék villogás kétszer** | Az eszközlista törlése folyamatban van |

# A HANGSEGÉD ÁLLAPOTA

A Google Assistant vagy az Amazon Alexa állapotát jelzi.

## A Google Assistant állapota

| A FÉNYGYŰRŰ MŰKÖDÉSE | | HANGSEGÉD ÁLLAPOTA |
|---|---|---|
| **Nem világít** | | Inaktív |
| **Fehér fény felül, alul, a bal és a jobb oldalon** | | Hallgat |
| **A fehér fények az óramutatóéval azonos irányban elforognak** | 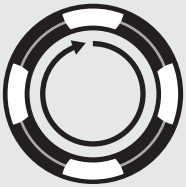 | Gondolkodik |
| **Gyorsan villogó fehér (teljes sáv)** | 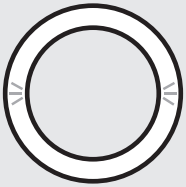 | Beszél |
| **A fehér fény 10 percig villog** | | Értesítés |

## Amazon Alexa állapota

| A FÉNYGYŰRŰ MŰKÖDÉSE | HANGSEGÉD ÁLLAPOTA |
|---|---|
| **Nem világít** | Inaktív |
| **A fehér fény a felső és alsó szélek felé mozdul el** 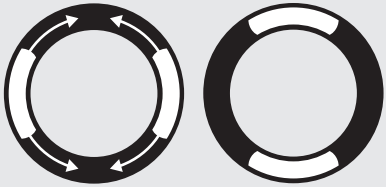 | Hallgat |
| **Folyamatos fehér fény felül és alul** | Gondolkodik |
| **Gyorsan villogó fehér (teljes sáv)** 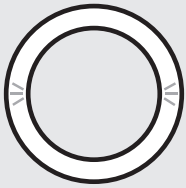 | Beszél |
| **Gyorsan villogó sárga fény felül és alul** | Értesítés |

## Mikrofon ki jelzőfény

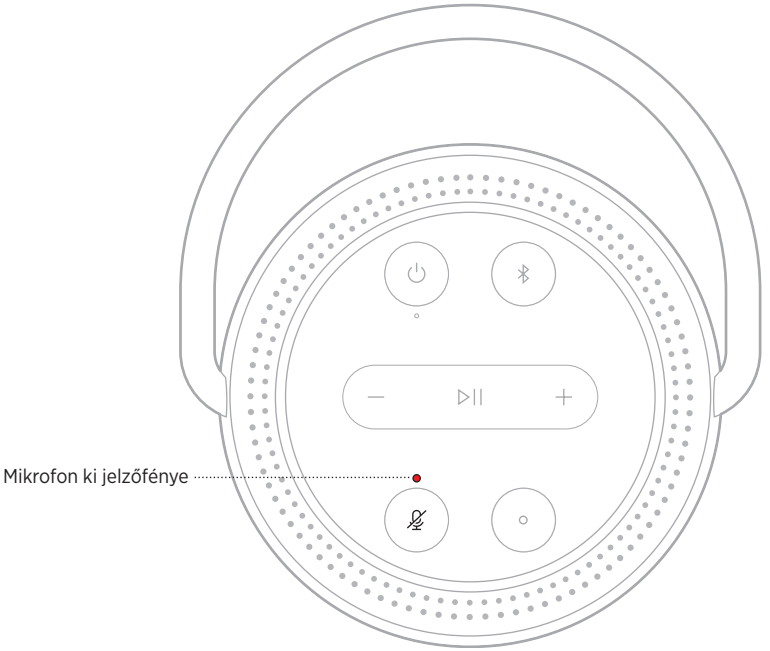


| FÉNYJELZÉS | RENDSZERÁLLAPOT |
|---|---|
| **Pirosan világít** | A mikrofon ki van kapcsolva |

# TÁPELLÁTÁS ÁLLAPOTA

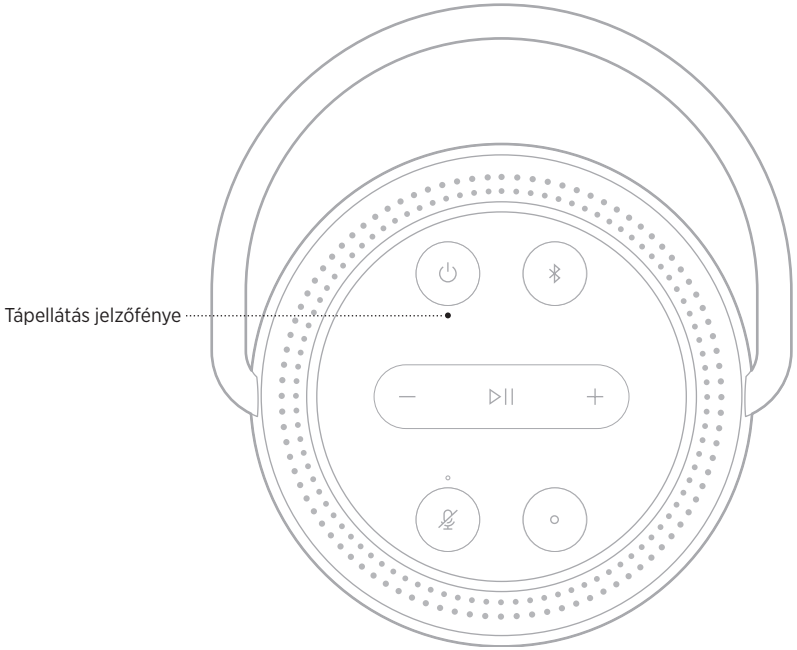


| FÉNYJELZÉS | RENDSZERÁLLAPOT |
|---|---|
| **Folyamatosan fehéren világít** | Bekapcsolva<br>**MEGJEGYZÉS:** Amikor a hangszóró a töltőkábelhez csatlakozik, a folyamatos fehér fény a teljes töltöttséget jelzi. |
| **Fehéren villog** | Töltés folyamatban |
| **Halvány fehér fény** | Hálózati készenléti mód<br>**MEGJEGYZÉS:** A hangszórón csak halvány fehér fény látható, amikor éppen nem töltődik. |
| **Pirosan világít** | Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége 5–10% |
| **Piros villogás** | Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége 5%-nál kevesebb |
| **Fekete** | Ki van kapcsolva |

## FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A szoftverfrissítések állapotát és a hibariasztásokat jelzi.

| A FÉNYGYŰRŰ MŰKÖDÉSE | RENDSZERÁLLAPOT |
|---|---|
| **Folyamatos borostyánsárga fény felül és alul** | Wifi beállítása folyamatban |
| **A fehér fény az óramutatóéval ellentétes irányban terjedve kitölti a teljes gyűrűt, majd a folyamat megismétlődik** 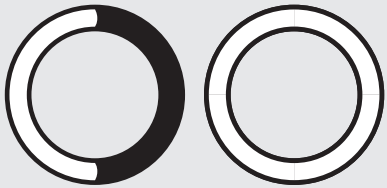 | Frissítés letöltése folyamatban |
| **A fehér fény az óramutatóéval megegyező irányban terjedve kitölti a teljes gyűrűt, majd a folyamat megismétlődik** 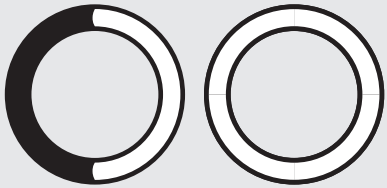 | Hangszóró frissítése folyamatban |
| **Négyszer felvillanó borostyánsárga fény felül és alul** | Hiba. Lásd a Bose Music alkalmazást |
| **Folyamatos piros fény felül és alul** | Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát |

## A HANGSZÓRÓ FRISSÍTÉSE

A hangszóró automatikusan frissül, amikor a Bose Music alkalmazáshoz és a wifihálózathoz csatlakozik.

## A WIFIKAPCSOLAT ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Nyomja le és tartsa lenyomva a Lejátszás/szünet (▷II) és a *Bluetooth* gombot (ᛒ) 5 másodpercig, amíg a fehér fény teljesen kitölti a fénygyűrűt.

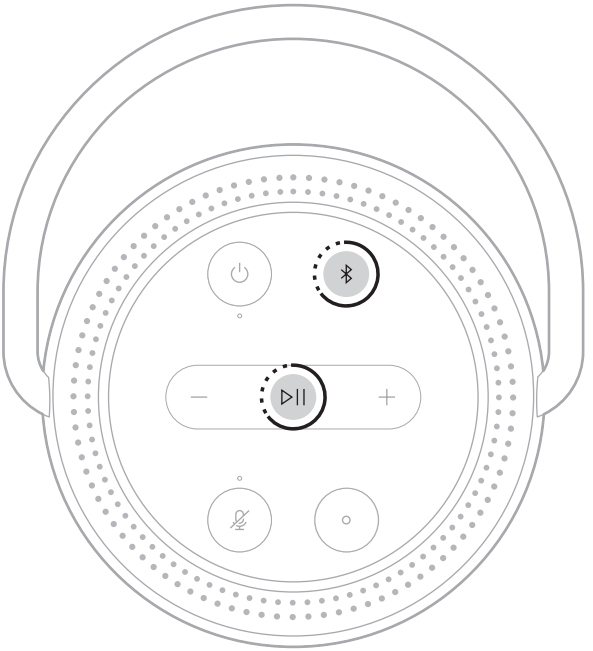

**MEGJEGYZÉS:** Ha a wifi le van tiltva, a hangszórók nem vezérelhetők a Bose Music alkalmazás vagy a hangsegéd használatával.

## A HANGSZÓRÓ TISZTÍTÁSA

A hangszóró felületét puha, száraz kendővel tisztítsa.

**FIGYELMEZTETÉS:**

- NE használjon spray-t a hangszóró közelében. NE használjon semmilyen oldószert, vegyi anyagot vagy alkoholt, ammóniát vagy súrolószert tartalmazó tisztítószert.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen folyadék a hangszóró nyílásaiba.

## CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hangszóróra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

## ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKEL A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a hangszóróval kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- Kapcsolja be a hangszórót (lásd: 32. oldal).
- Töltse fel a hangszórót (lásd: 31. oldal).
- Csatlakoztassa az összes kábelt.
- Ellenőrizze a hangszóró állapotát (lásd: 33. oldal).
- Töltse le a Bose Music alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket.
- A hangszórót és a mobileszközt vigye távolabb a lehetséges interferenciát okozó eszközöktől (vezeték nélküli útválasztók és telefonok, televíziók, mikrohullámú sütők stb.).
- Vigye a hangszórót a vezeték nélküli útválasztó vagy mobileszköz javasolt hatósugarába a megfelelő működés érdekében.

## EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő webhelyre: worldwide.Bose.com/contact

| JELENSÉG | MEGOLDÁS |
|---|---|
| **A hangszóró nem kapcsol be** | Lehetséges, hogy az akkumulátor akkumulátorkímélő módban van vagy lemerült. Csatlakoztassa a hangszórót a pátkábelhez.<br>A tápkábelt csatlakoztassa egy másik elektromos hálózati aljzathoz.<br>Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. |
| **A hangszóró nem kapcsol ki** | Ha a wifit nem a Bose Music alkalmazással állította be, nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot, amíg a tápellátás jelzőfénye ki nem alszik.<br>Ha a wifit nem a Bose Music alkalmazással állította be, a hangszóró kikapcsolásához nyomja meg egyszer a bekapcsolás gombot. |
| **A hangszóró nem reagál a beállítási folyamat alatt** | A beállításhoz a Bose Music alkalmazást kell használni.<br>**MEGJEGYZÉS:** Ha az alkalmazás nem szólítja fel a hangszóró beállítására, a bal felső sarokban koppintson a **Bose készülékem** (⚙) ikonra. A termék hozzáadásához koppintson a + ikonra.<br>Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. |

| JELENSÉG | MEGOLDÁS |
|---|---|
| **A Bose Music alkalmazás nem működik a mobileszközön** | Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e a Bose Music alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat a mobileszköz alkalmazás-áruházában talál.<br>Távolítsa el a Bose Music alkalmazást mobileszközéről, majd telepítse újra (lásd: 14. oldal). |
| **A hangszóró nem kapcsolódik a wifihálózathoz** | A Bose Music alkalmazásban válassza ki a megfelelő hálózatnevet, majd írja be a hálózati jelszót.<br>Ügyeljen arra, hogy a hangszórót ugyanarra a wifihálózatra csatlakoztassa, amelyre a mobileszköze csatlakozik.<br>Ha módosultak a wifihálózat információi, lásd: 15. oldal.<br>Engedélyezze a wifi használatát azon a készüléken, amelyet a beállításhoz használ.<br>Zárja be a mobileszköz többi futó alkalmazását.<br>Ha az útválasztó támogatja a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot egyaránt, a mobileszközt és a hangszórót ugyanahhoz a sávhoz kell csatlakoztatni.<br>**MEGJEGYZÉS:** A Bose azt javasolja, hogy az egyes sávoknak adjon egyedi neveket, hogy könnyebb legyen a megfelelő sávhoz csatlakozni.<br>Állítsa alaphelyzetbe az útválasztót.<br>Távolítsa el mobileszközéről a Bose Music alkalmazást. Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba. Töltse le a Bose Music alkalmazást, és kezdje elölről a beállítást. |
| **Szakadozó hang vagy nincs hang** | Növelje a hangszóró és a mobileszköz hangerejét.<br>Állítsa le a folyamatban lévő egyéb hang- és videostreaming alkalmazásokat.<br>Váltson át másik forrásra.<br>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.<br>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ.<br>Indítsa újra a mobileszközt.<br>Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercet, majd biztonságosan dugja be ismét egy élő elektromos aljzatba.<br>Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e elnémítva. A hangszóró elnémításának megszüntetéséhez használja a hangszóró Hangosítás + vagy Halkítás — gombját, vagy használja a Bose Music alkalmazást. |

| JELENSÉG | MEGOLDÁS |
|---|---|
| **A hangszóró nem csatlakozik a mobileszközhöz** | A mobileszközön kapcsolja ki, majd be a *Bluetooth* funkciót. Távolítsa el a hangszórót a *Bluetooth* menüből. Csatlakoztassa ismét.<br>Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 27. oldal).<br>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis mobileszközt használ.<br>Távolítsa el a hangszórót a mobileszköz *Bluetooth*-listájáról. Csatlakoztassa ismét (lásd: 28. oldal).<br>Törölje a hangszóró eszközlistájának tartalmát (lásd: 29. oldal). |
| **A hangszóró nem játszik le audiót az AirPlay használatával** | Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva és az eszköz hatósugarában található-e (lásd: 32. oldal).<br>Frissítse Apple-eszközét és a hangszórót.<br>Az Apple-eszköznek és a hangszórónak ugyanahhoz a wifihálózathoz kell kapcsolódnia.<br>Gondoskodjon róla, hogy a hangszóró verziója mindig naprakész legyen (lásd: 41. oldal).<br>Ha a zene lejátszásához használt zenei alkalmazásban nem találja az AirPlay ikonját (), erre a célra használja a vezérlőközpontot.<br>További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.apple.com/airplay |
| **A hangszóró nem látható, amikor egy másik Bose-fiókhoz próbálom felvenni** | Ellenőrizze, hogy a Bose Music alkalmazás aktuális verzióját használja-e.<br>A hangszórót és a mobileszközt ugyanahhoz a wifihálózathoz kell csatlakoztatni. |

| JELENSÉG | MEGOLDÁS |
|---|---|
| **A Google Assistant nem reagál vagy nem játszik le audiót** | Győződjön meg róla, hogy a Google Assistant a Bose Music alkalmazás segítségével lett beállítva (lásd: 21. oldal).<br><br>Csatlakoztassa a mobileszközt egy wifihálózathoz.<br><br>Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata ezen a terméken.<br><br>Mindig a Google Assistant alkalmazás legfrissebb verzióját használja.<br><br>Győződjön meg róla, hogy az ébresztőszó engedélyezve van (lásd: 22. oldal).<br><br>Ellenőrizze, hogy a mobileszköz kompatibilis-e.<br><br>A Bose Music alkalmazással távolítsa el a Google Assistant alkalmazást a hangszóróról. Ezután vegye fel újból a Google Assistant segédet.<br><br>Alapértelmezett hangszolgáltatásként válassza a Pandora vagy a Spotify szolgáltatást (lásd: 24. oldal).<br><br>Ügyeljen arra, hogy a Bose Music alkalmazásban és a Google Assistant alkalmazásban ugyanazt a hangszolgáltatási fiókot használja.<br><br>Lehet, hogy a Google Assistant nem támogatja a kérést. A funkciókészlet rendszeres időközönként újakkal bővül.<br><br>További támogatásért látogasson el a következő címre: https://support.google.com/assistant |
| **A Google Assistant személyes találati beállításának módosítása** | A személyes találatok kikapcsolásához és a személyes találatok fiókjának módosításához használja a Google Assistant alkalmazás Beállítások menüjét. |
| **Alexa nem reagál** | Alexát a Bose Music alkalmazás segítségével kell beállítani (lásd: 14. oldal).<br><br>**MEGJEGYZÉS:** A hangszórót a Bose Music alkalmazással kell beállítani és wifihálózathoz csatlakoztatni.<br><br>Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e az Alexa használata ezen a terméken.<br><br>Ellenőrizze, hogy a Mikrofon ki gomb (🎤) feletti jelzőfény nem világít-e pirosan. A mikrofon bekapcsolásához nyomja meg a 🎤 gombot.<br><br>A Bose Music alkalmazásban társított nevet kell kimondania. Ha több hangszóró ugyanazzal a névvel rendelkezik, használja az Alexa alkalmazásban hozzárendelt nevet, vagy módosítsa a Bose Music alkalmazásban megadott nevet.<br><br>A Bose Music alkalmazással távolítsa el Alexát a hangszóróról, majd vegye fel ismét.<br><br>Lehet, hogy Alexa nem támogatja a kérést. A funkciókészlet rendszeres időközönként újakkal bővül.<br><br>További támogatásért látogasson el a következő címre: https://www.amazon.com/usealexa |

# A HANGSZÓRÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

A gyári beállítások visszaállítása töröl minden forrás-, hangerő- és hálózati beállítást a hangszóróról, és visszaállítja az eredeti gyári beállításokat.

Nyomja le és tartsa lenyomva a Hangosítás (+) és a *Bluetooth* gombot (ᛒ) 10 másodpercig, amíg a fehér fény teljesen kitölti a fénygyűrűt.

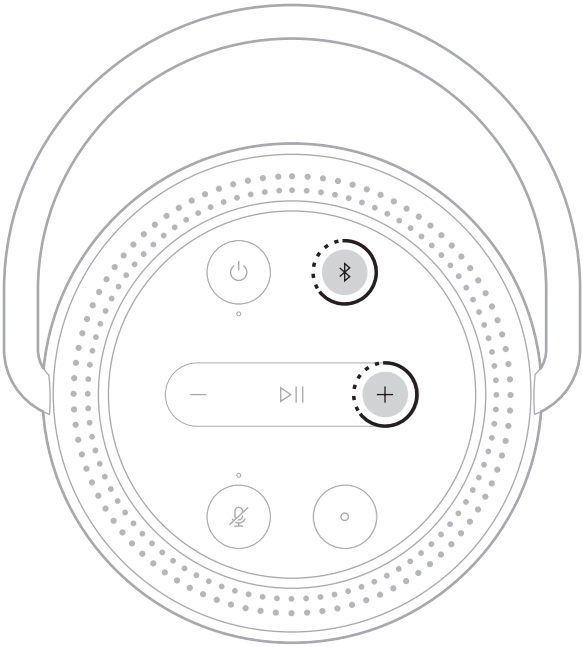

A hangszóró újraindul. Az alaphelyzetbe állítás befejeztével a fénygyűrű folyamatos borostyánsárga fénnyel világít.

## A hangszóró hálózati és hangbeállításainak helyreállítása

A hangszóró beállításához használja a Bose Music alkalmazást (lásd: 14. oldal).

## Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

### Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på instruksjonene.
3. Følg alle advarslene.
4. Følg alle instruksjonene.
5. Rengjør bare med en ren klut.
6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Plasseres i henhold til produsentens instruksjoner.
7. Ikke plasser apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (herunder forsterkere) som produserer varme.
8. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Trekk ut støpslet under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes i en lengre periode.
10. Overlat all til kvalifisert personell. Apparatet trenger service når det er skadet, for eksempel når ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, det er sølt væske på apparatet eller gjenstander har falt inn i det, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, det fungerer ikke slik det skal eller det har falt i bakken.

Inneholder små deler som kan medføre fare for kveling. Ikke egnet for barn under 3 år.

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- Hold apparatet borte fra åpen ild og varmekilder. IKKE plasser kilder til åpen flamme, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på apparatet.
- IKKE bruk en strøminverter med dette apparatet.
- Ikke bruk noen annen lader enn den som er spesifisert for bruk med produktet.

仅适用于 2 000 m 以下地区安全使用
Bruk bare under 2 000 meters høyde.

- Ikke utsett produkter som inneholder batterier, for høy temperatur (for eksempel direkte sollys, i nærheten av åpen ild eller lignende).
- Produktetiketten er plassert på undersiden av produktet.

**MERKNAD:** Tester av utstyret viser at det overholder grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved montering i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke monteres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt montering. Dersom utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå det av og på igjen, er det følgende noe av det brukeren kan gjøre:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-utstyret.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-utstyret er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og med RSS-standard(er) med ISED-lisensunntak. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) utstyret skal tåle all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Utstyret må monteres og brukes med en minsteavstand på 20 cm mellom senderen og kroppen.

Apparatet er bare beregnet til innendørsbruk og 5150–5250 MHz-båndet, for å redusere muligheten for skadelig interferens for andre systemer for felleskanaler.

## CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

CE Bose Corporation erklærer hermed at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om rammene for fastsettelse av krav til miljøvennlig design til energirelaterte produkter samsvarer produktet med følgende regler eller dokumenter: Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008.

| **Informasjon om påkrevd strømtilstand** | **Strømmoduser** | |
|---|---|---|
| | **Ventemodus** | **Nettverkstilkoblet hvilemodus** |
| Strømforbruk i angitt strømmodus ved 230 V / 50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tid før utstyret automatisk skifter modus | < 2,5 timer | ≤ 20 minutter |
| Strømforbruket i nettverkstilkoblet hvilemodus hvis alle kablede nettverksporter er tilkoblet, og alle trådløse nettverksporter er aktivert, ved 230 V / 50 Hz | – | ≤ 2,0 W |
| Rutiner for deaktivering og aktivering av nettverksport. Hvilemodus aktiveres hvis alle nettverk deaktiveres. | Wi-Fi®: Deaktiver ved å trykke på og holde knappen Spill av / pause ▷II og *Bluetooth*-knappen ✱ på fjernkontrollen samtidig i minst fem sekunder. Gjenta for å aktivere.<br>*Bluetooth*®: Deaktiver ved å nullstille paringslisten ved å trykke inn og holde *Bluetooth*®-knappen i ti sekunder. Aktiver ved å koble sammen med en *Bluetooth*-kilde. | |

**For Europa**:

**Frekvensbånd 2 400 til 2 483,5 Mhz for bruk**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksimal spektraldensistet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP.

**Frekvensbånd 5 150 til 5 350 MHz og 5 470 til 5 725 Mhz for bruk:**

- Wi-Fi: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP.

Denne enheten er begrenset til innendørsbruk og 5 150–5 350 MHz-båndet i alle EU-medlemslandene som vises i tabellen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres inn til et passende gjenvinningsanlegg. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet kan fås hos kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

廢電池請回收

**Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser**. Må ikke brennes.

Li-ion

Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller gå til products.bose.com/static/compliance/index.html for å få mer informasjon.

## Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

### Artikkel XII

I henhold til «Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices» har ikke firmaer, selskaper eller brukere som ikke har tillatelse fra NCC, lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

### Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart inntil det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lav effekt må tåle interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

**IKKE** prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere angående fjerning.

## Tabell over begrensning av farlige stoffer for Kina

| Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler | | | | | |
| Delenavn | **Bly (Pb)** | **Kvikksølv (Hg)** | **Kadmium (Cd)** | **Heksavalent (CR(VI))** | **Polybromerte bifenyler (PBB)** | **Polybromerte difenyletere (PBDE)** |
| PCB-er | X | O | O | O | O | O |
| Metalldeler | X | O | O | O | O | O |
| Plastdeler | O | O | O | O | O | O |
| Høyttalere | X | O | O | O | O | O |
| Kabler | X | O | O | O | O | O |
| Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364.<br>O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.<br>X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabell over begrensning av farlige stoffer for Taiwan

| Utstyrsnavn: Strømdrevet høyttaler, typebetegnelse: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begrensede stoffer og kjemiske symboler | | | | | |
| Enhet | Bly (Pb) | Kvikksølv (Hg) | Kadmium (Cd) | Heksavalent krom (Cr+6) | Polybromerte bifenyler (PBB) | Polybromerte difenyletere (PBDE) |
| PCB-er | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metalldeler | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastdeler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Høyttalere | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kabler | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Merknad 1:** ○ angir at den prosentvise innholdsandelen av det begrensede stoffet ikke overskrider prosentdelen av referanseverdien for tilstedeværelse.<br>**Merknad 2:** – angir at det begrensede stoffet samsvarer med fritaket. | | | | | | |

### Fyll ut og oppbevar for senere bruk

Serie- og modellnummeret er plassert på undersiden av høyttaleren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Oppbevar kvitteringen sammen med brukerhåndboken. Nå er en god anledning til å registrere Bose-produktet. Du kan gjøre dette ved å gå til http://global.Bose.com/register

**Produksjonsdato**: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 9 vil si 2009 eller 2019.

**Importør for Kina**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importør for EU**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, NL-1441 RG Purmerend, Nederland

**Importør for Taiwan**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefonnummer: +886-2-2514 7676

**Importør for Mexico**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Elektriske merkedata**: 5 V DC, 3 A

**Sikkerhetsinformasjon**

Produktet kan motta sikkerhetsoppdateringer automatisk fra Bose. Du kan motta sikkerhetsoppdateringene automatisk når du har fullført produktoppsettprosessen i Bose Music-appen og koblet produktet til Internett. **Hvis du ikke gjennomfører konfigureringsprosessen, er det ditt ansvar å installere sikkerhetsoppdateringene som Bose gjør tilgjengelig.**

Amazon, Alexa, Amazon Music og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører Amazon, Inc. eller deres datterselskaper.

Apple, Apple-logoen og AirPlay er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og i andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Når utstyr har merket Works with Apple, betyr det at det spesielt skal fungerer med teknologien som er identifisert i merket, og at utvikleren har sertifisert at utstyret oppfyller Apples ytelsesstandarder.

*Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk som Bose Corporation gjør av disse varemerkene, er på lisens.

Google og Google Play er varemerker for Google LLC.

Dette produktet inneholder tjenesten iHeartRadio. iHeartRadio er et registrert varemerke for iHeartMedia, Inc.

Produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft.

Pandora, Pandora-logoen og Pandora-designen er varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.

Dette produktet har innebygd Spotify-programvare som er underlagt tredjepartslisens som finnes her: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify er et registrert varemerke som tilhører Spotify AB.

Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music og Bose Music-logoen er varemerker som tilhører Bose Corporation.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Du finner lisensopplysningene som gjelder for programvarepakker for tredjeparter som er inkludert som komponenter i Bose Portable Home Speaker-produktet, på følgende måte:

1. Trykk og hold inne knappen Volum opp + og Volum ned — i fem sekunder.
2. Koble en USB-kabel til USB-kontakten på baksiden av høyttaleren.

   **MERKNAD:** Hvis du bruker Bose Portable Home Speaker Charging Cradle til å lade høyttaleren, må du påse at kabelen er koblet til USB-C-porten på baksiden av høyttaleren, og ikke til ladestasjonen.
3. Koble den store enden av kabelen til datamaskinen.
4. Skriv inn **http://203.0.113.1/opensource** i en nettleser på datamaskinen for å vise lisensavtale for sluttbrukere og lisensinformasjon.

## INNHOLDET I ESKEN

Innhold ..... 11

## BRUKSMÅTER

Koblet til Wi-Fi® ..... 12
Ikke koblet til Wi-Fi ..... 12

## PLASSERING AV HØYTTALER

Anbefalinger ..... 13

## KONFIGURERE BOSE MUSIC-APPEN

Laste ned Bose Music-appen ..... 14

## EKSISTERENDE BRUKERE AV BOSE MUSIC-APPEN

Legge høyttaleren til en eksisterende konto ..... 15
Koble til et annet Wi-Fi-nettverk ..... 15
Koble til et trådløst nettverk på nytt ..... 15

## STRØM

Slå på ..... 16
Slå av ..... 17
Nettverksventemodus ..... 17

## HØYTTALERKONTROLLER

Høyttalerfunksjoner ..... 19
    Medieavspilling og volum ..... 19
Kontroller for taleassistenten ..... 20

## TALEASSISTENT

Alternativer for taleassistenten ..... 21
Konfigurere taleassistenten ..... 21
Starte Google Assistant ..... 22
Bruke stemmen ..... 22
Bruke høyttalerkontrollene ..... 23
Spille av musikk med Google Assistent ..... 24
Velge standard musikktjeneste ..... 24
Bruke Alexa ..... 25
Bruke stemmen ..... 25
Bruke høyttalerkontrollene ..... 26

## *BLUETOOTH*®-TILKOBLINGER

Bruke bare *Bluetooth* (uten Wi-Fi) ..... 27
Koble til mobilenheter ..... 27
Koble fra mobilenheter ..... 28
Koble til mobilenheter på nytt ..... 29
Koble til enda en mobilenhet ..... 29
Nullstille enhetslisten for høyttaleren ..... 29

## STRØM LYD MED AIRPLAY

Strømme lyd fra Kontrollsenter ..... 30
Strømme lyd fra en app ..... 30

## BATTERI

Lad høyttaleren ..... 31
Lade høyttaleren med ladestasjonen for Bose Portable Home Speaker ..... 31
Kontrollere batterinivået ..... 32

**HØYTTALERSTATUS**

Wi-Fi-status ... 33
Status for medieavspilling og volum ... 34
Status for *Bluetooth*-tilkobling ... 35
Status for taleassistenten ... 36
Status for Google Assistant ... 36
Status for Amazon Alexa ... 37
Lys for mikrofon av ... 38
Strømstatus ... 39
Status for oppdatering og feil ... 40

**AVANSERTE FUNKSJONER**

Oppdatere høyttaleren ... 41
Deaktivere/aktivere Wi-Fi ... 41

**STELL OG VEDLIKEHOLD**

Rengjøre høyttaleren ... 42
Reservedeler og tilbehør ... 42
Begrenset garanti ... 42

**FEILSØKING**

Prøv dette først ... 43
Andre løsninger ... 43
Tilbakestill høyttaleren ... 47
Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren ... 47

## INNHOLD

Kontroller at følgende deler følger med:

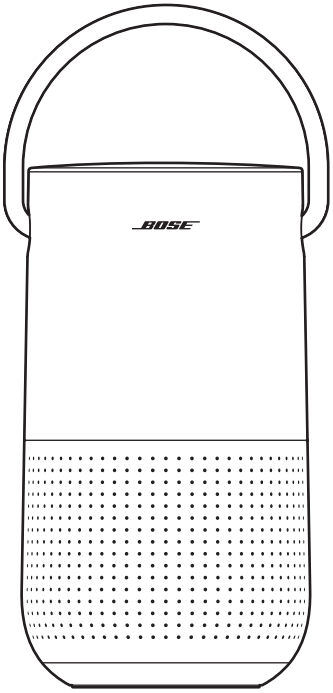

Bose Portable Home Speaker

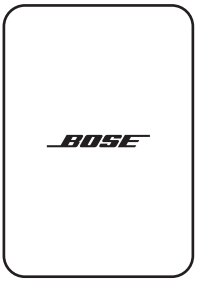

Strømforsyning



Strømledning



Strømadaptere*

* Kan leveres med flere strømadaptere. Bruk adapteren som gjelder for ditt område.

**MERKNAD:** Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet. Kontakt en autorisert Bose-forhandler eller kundestøtte for Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/PHS

## KOBLET TIL WI-FI

Når høyttaleren er koblet til et Wi-Fi-nettverk, har den tilgang til alle funksjonene, inkludert stemmestyring, Bose Music-apptilkobling og musikksøk samt synkronisering med andre høyttalere.

Side 14 inneholder mer informasjon om Bose Music-appen.

## IKKE KOBLET TIL WI-FI

Når det ikke er et Wi-Fi-nettverk tilgjengelig, er høyttaleren en *Bluetooth* speaker. Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strømme musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.

Side 27 inneholder informasjon om hvordan du kobler enheten til høyttaleren ved hjelp av *Bluetooth*-teknologi.

## ANBEFALINGER

- IKKE plasser høyttaleren oppå lyd- eller videoutstyr (som mottakere eller TV-er) eller på andre gjenstander som kan avgi varme. Varme som avgis av disse gjenstandene, kan føre til dårlig høyttalerytelse.
- IKKE plasser andre gjenstander oppå eller foran høyttaleren.
- Hold annet trådløst utstyr 0,3–0,9 m (1–3 fot) borte fra høyttaleren for å unngå forstyrrelser.
- Plasser høyttaleren utenfor og borte fra metallkabinetter og direkte varmekilder.
- Plasser høyttaleren slik at gummifoten står på en stabil og jevn overflate.
- Når du bruker *Bluetooth*-teknologi, bør du plassere mobilenheten innen 10 m (33 fot) fra høyttaleren og påse at det er fri sikt mellom deg og høyttaleren. Hvis du flytter enheten lengre bort eller det ikke er fri sikt, kan det ha innvirkning på lydkvaliteten, og det kan hende enheten kobles fra høyttaleren.

**FORSIKTIG:**

- Plasser høyttaleren på sokkelen. Hvis høyttaleren plasseres på andre sider, kan dette føre til skade på høyttaleren og ha innvirkning på lydkvaliteten.
- Ikke plasser høyttaleren på våte eller tilsmussede overflater.

Appen Bose Music lar deg konfigurere og styre høyttaleren fra mobilenheten, for eksempel en smarttelefon eller et nettbrett.

Med appen kan du strømme musikk, angi og endre forhåndsinnstillinger, legge til musikktjenester, utforske Internett-radiostasjoner, konfigurere Google Assistant eller Amazon Alexa og behandle høyttalerinnstillinger.

**MERKNAD:** Se «Legge høyttaleren til en eksisterende konto» på side 15 hvis du allerede har opprettet en Bose Music-konto i Bose Musikk-appen for et annet produkt.

## LASTE NED BOSE MUSIC-APPEN

1. Last ned Bose Music-appen på mobilenheten.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. Følg instruksjonene i appen.

## LEGGE HØYTTALEREN TIL EN EKSISTERENDE KONTO

1. Gå til skjermbildet **Min Bose** i Bose Music-appen, og trykk på +.

   **MERKNAD:** Gå tilbake til skjermbildet **Min Bose**, og trykk på øverst til venstre.

2. Følg instruksjonene i appen.

## KOBLE TIL ET ANNET WI-FI-NETTVERK

Koble til et annet nettverk hvis nettverksnavnet eller passordet er endret, eller hvis du vil endre eller koble til et annet nettverk.

1. På høyttaleren trykker og holder du knappen Volum ned — og Spill av / pause samtidig til lysringen lyser gult på toppen og bunnen.
2. Åpne Wi-Fi-innstillingene på mobilenheten din.
3. Velg Bose Portable Home Speaker.
4. Åpne Bose Music-appen, og følg instruksjonene i den.

**MERKNADER:**

- Hvis ikke appen ber deg om å konfigurere høyttaleren, trykker du på **Min Bose**-ikonet øverst til venstre. Trykk på + for å legge til produktet.
- Når høyttaleren er koblet til Wi-Fi, har den tilgang til stemmestyring og alle andre funksjoner i Bose Music-appen.

## KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK PÅ NYTT

Høyttaleren kobler automatisk til et kjent Wi-Fi-nettverk på nytt når den er slått på og innenfor rekkevidde av Wi-Fi-nettverket.

**MERKNAD:** Høyttaleren lagrer opptil åtte ulike Wi-Fi-nettverk i den rekkefølgen de sist ble brukt.

## SLÅ PÅ

Trykk på strømbryteren ⏻.

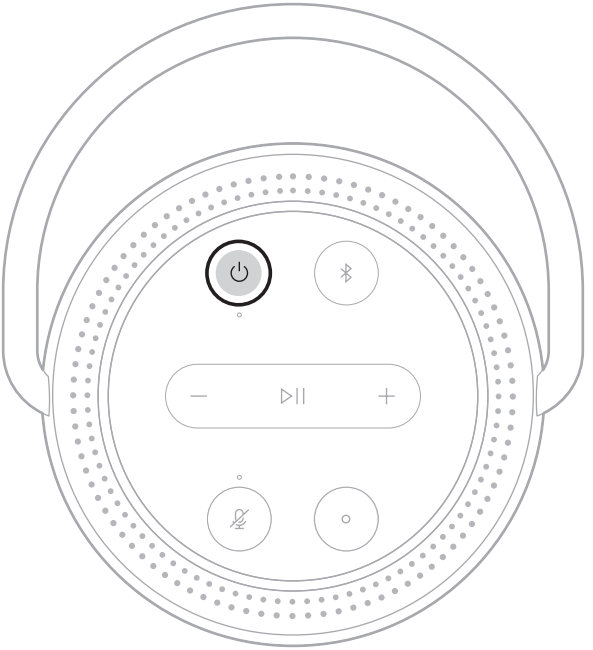

En talemelding angir batterinivået.

## SLÅ AV

Trykk og hold strømknappen ⏻ til strømlampen slukkes.

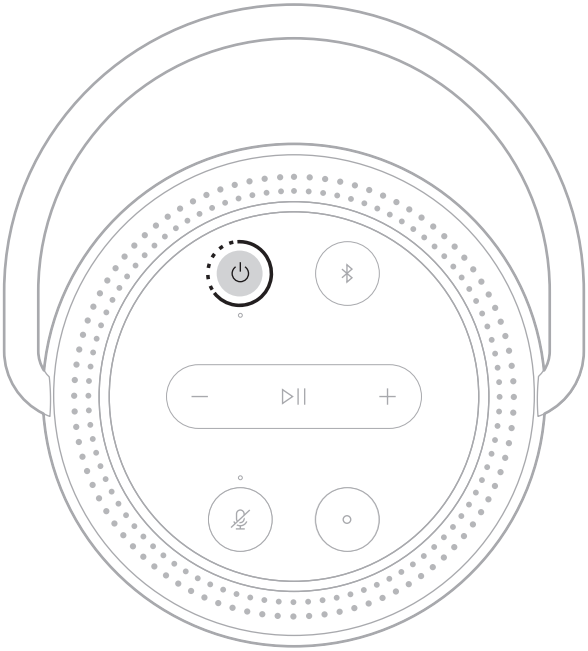

**MERKNADER:**

- Hvis ikke høyttaleren er koblet til et Wi-Fi-nettverk, strømmer lyd med *Bluetooth*-teknologi eller lader, slår den seg av automatisk etter 20 minutter med inaktivitet.
- Hvis Wi-Fi ikke er konfigurert ved hjelp av Bose Music-appen, trykker du én gang på strømbryteren for å slå høyttaleren av.

## NETTVERKSVENTEMODUS

Høyttaleren går over i nettverksventemodus når lyden har stoppet og du ikke har trykket på knapper eller snakket med taleassistenten på 20 minutter.

Slik aktiverer du høyttaleren fra nettverksventemodus:

- Trykk på en knapp på høyttaleren.
- Spill av eller start lydavspilling med mobilenheten eller Bose Music-appen.
- Snakk til taleassistenten.

**MERKNAD:** Hvis du vil ha tilgang til taleassistenten i nettverksventemodus, konfigurerer du den med Bose Music-appen og slår på mikrofonen (se side 14).

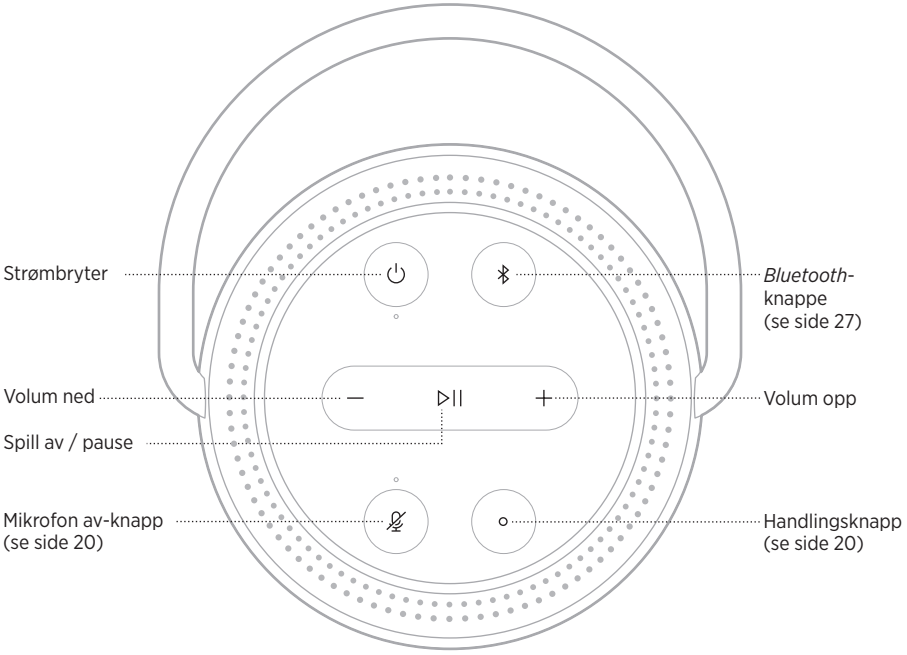
Strømbryter
*Bluetooth*-knappe (se side 27)
Volum ned
Volum opp
Spill av / pause
Mikrofon av-knapp (se side 20)
Handlingsknapp (se side 20)

# HØYTTALERFUNKSJONER

Høyttalerkontrollene er plassert på toppen av høyttaleren.

**TIPS:** Du kan også kontrollere høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen.

## Medieavspilling og volum

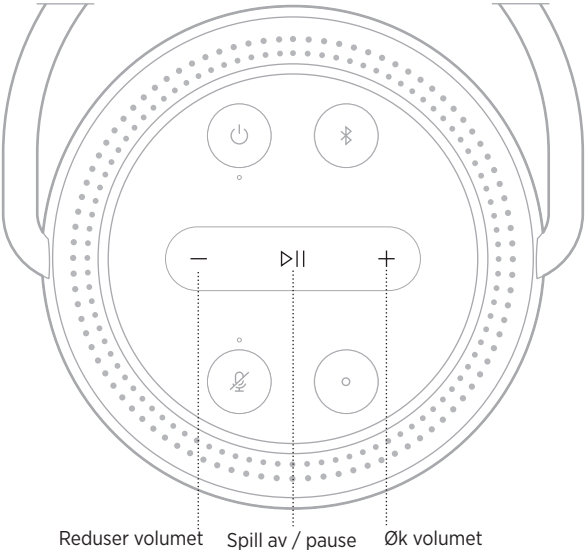


| FUNKSJON | GJØR DETTE |
|---|---|
| **Spill av / pause** | Trykk på ▷II.<br>Når lyd settes på pause, lyser to lamper øverst og to lamper nederst i lysringen hvitt. |
| **Hopp fremover** | Trykk to ganger på ▷II. |
| **Hopp tilbake** | Trykk tre ganger på ▷II. |
| **Øk volumet** | Trykk på +.<br>Lysringen fylles med urviseren.<br>**MERKNAD:** Hvis du vil øke volumet hurtig, trykker og holder du +. |
| **Reduser volumet** | Trykk på —.<br>Lysringen tones ut mot urviseren.<br>**MERKNAD:** Hvis du vil redusere volumet hurtig, trykker og holder du —. |

## KONTROLLER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan bruke handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon av 🎤 til å styre Google Assistent (se side 22) eller Amazon Alexa (se side 25).

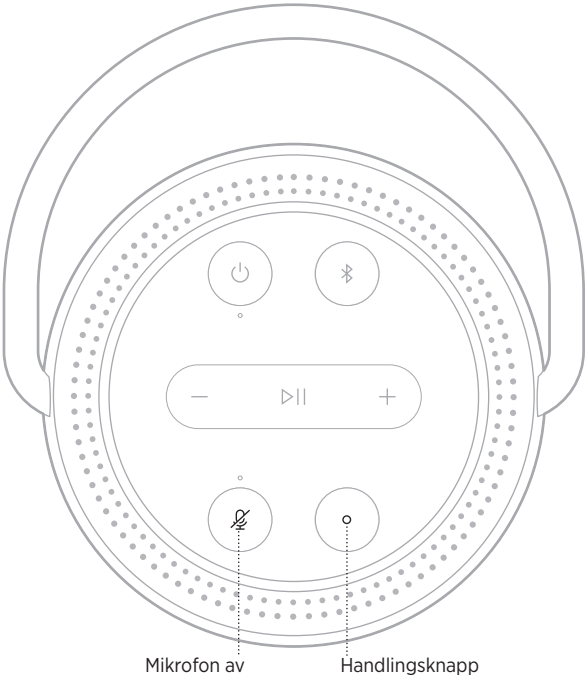

## ALTERNATIVER FOR TALEASSISTENTEN

Du kan programmere høyttaleren til å koble seg raskt til Google Assistant eller Amazon Alexa.

**MERKNAD:** Google Assistant og Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk i alle land.

| ALTERNATIVER | BRUKSANVISNING |
|---|---|
| **Google Assistent** | Bruk stemmen eller handlingsknappen ○ (se side 22). |
| **Amazon Alexa** | Bruk stemmen eller handlingsknappen ○ (se side 25). |

**MERKNAD:** Du kan ikke angi at høyttaleren skal ha tilgang til Google Assistant og Amazon Alexa samtidig.

## KONFIGURERE TALEASSISTENTEN

Før du begynner må du passe på at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Du konfigurerer taleassistenten med Bose Music-appen. Du finner dette alternativet på Innstillinger-menyen.

**MERKNAD:** Når du konfigurerer taleassistenten, må du pass på at du bruker samme lydtjenestekonto som du brukte i Bose Music-appen.

# STARTE GOOGLE ASSISTANT

Få håndfri hjelp fra Bose Portable Home Speaker. Den fungerer nå sammen med Google Assistent slik at du kan sette favorittmediene dine på pause eller spille dem av med stemmen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva Google Assistent kan gjøre, kan du gå til: https://support.google.com/assistant

**MERKNADER:**

- Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du spiller av lyd med Google Assistent, kan du se side 24.

## Bruke stemmen

Start med å si «Ok Google». Deretter sier du:

| TING DU KAN PRØVE | EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI |
|---|---|
| **Få tilgang til Googles smarte løsninger** | Hvordan sier du venn på spansk? |
| **Ha det moro** | Hvilken lyd lager en elefant? |
| **Sett opp en påminnelse** | Minn meg på å ringe mamma på torsdag. |
| **Sjekk kalenderen** | Har jeg noen avtaler? |
| **Kontrollere det smarte hjemmet ditt** | Slå av lysene. |

## Bruke høyttalerkontrollene

Du kan bruke handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon av for å styre Google Assistent. De er plassert på toppen av høyttaleren.

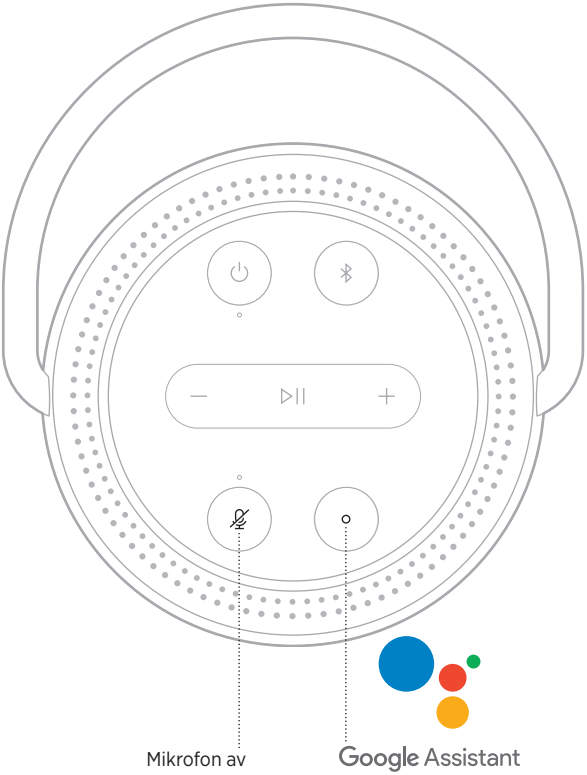


| TING DU KAN PRØVE | GJØR DETTE |
|---|---|
| **Snakk til Google Assistent** | Trykk på ○ og still spørsmålet.<br>Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://support.google.com/assistant |
| **Stoppe alarmer og tidtakere** | Trykk på ○. |
| **Stoppe Google Assistent** | Trykk på ○. |
| **Aktivere/deaktivere mikrofonen** | Trykk på .<br>Når mikrofonen er av, lyser lampen over Mikrofon av-knappen rødt, og du har ikke tilgang til Google Assistent. |

# SPILLE AV MUSIKK MED GOOGLE ASSISTENT

Du kan be Google Assistent om å spille av lyd fra din standard lydtjeneste eller fra en bestemt lydtjeneste.

Start med å si «Ok Google». Deretter sier du:

| TING DU KAN PRØVE | EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI |
|---|---|
| **Spill musikk** | Spille litt musikk<br>**MERKNAD:** Google Assistent bruker din standard lydtjeneste. Hvis du hører en feilmelding, kan det hende du må endre din standard lydtjeneste. Bruk Google Assistent-appen for å endre denne innstillingen. |
| **Kontroller høyttaleren** | Skru opp |
| **Spille av fra en bestemt lydtjeneste** | Play NPR on TuneIn<br>**MERKNAD:** Google Assistent støtter ikke alle lydtjenester. |
| **Spill av på en bestemt høyttaler** | Spill litt jazz på høyttalerne i stua<br>**MERKNAD:** Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Google Assistent-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen. |

## Velge standard musikktjeneste

Under første konfigurasjon av Google Assistent blir du bedt om å velge en standard lydtjeneste. Når du bruker Google Assistent med Bose-produkter, er det bare standard tjenestene Pandora og Spotify som støttes. Selv om andre lydtjenester vises som tilgjengelig under konfigurasjonen, støttes de ikke.

Velg Pandora eller Spotify som din standard lydtjeneste for best mulig opplevelse. Hvis du velger en lydtjeneste som ikke støttes, hører du en feilmelding når du ber om å spille av lyd.

## BRUKE ALEXA

Amazon Alexa er innebygd i høyttaleren. Med Alexa kan du be om å spille av musikk, høre på nyhetene, sjekke været, kontrollere smartenheter for hjemmebruk og mye annet. Du trenger bare å stille spørsmål for å bruke Alexa på høyttaleren. Still et spørsmål eller bruk handlingsknappen ○, og Alexa svarer umiddelbart.

Du kan lese mer om hva Alexa kan gjøre på https://www.amazon.com/usealexa

**MERKNAD:** Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land.

### Bruke stemmen

| TING DU KAN PRØVE | EKSEMPEL PÅ HVA DU KAN SI |
|---|---|
| **Snakke til Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **Spille av lyd** | Alexa, play Beethoven.<br>**MERKNAD:** Amazon Music er angitt som standard musikktjeneste. Bruk Alexa-appen for å endre standard musikktjeneste. |
| **Kontrollere volumet** | Alexa, turn the volume up. |
| **Spille av fra en bestemt lydtjeneste** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**MERKNAD:** Amazon Alexa støtter ikke alle lydtjenester. |
| **Spill av på en bestemt høyttaler** | Alexa, play funk in the living room.<br>**MERKNAD:** Pass på at du sier høyttalernavnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen. |
| **Gå til neste sang** | Alexa, next song. |
| **Definere en timer** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Oppdage flere ferdigheter** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Stoppe Alexa** | Alexa, stop. |

## Bruke høyttalerkontrollene

Du styrer Alexa med handlingsknappen ○ og knappen Mikrofon av 🎤. De er plassert på toppen av høyttaleren.

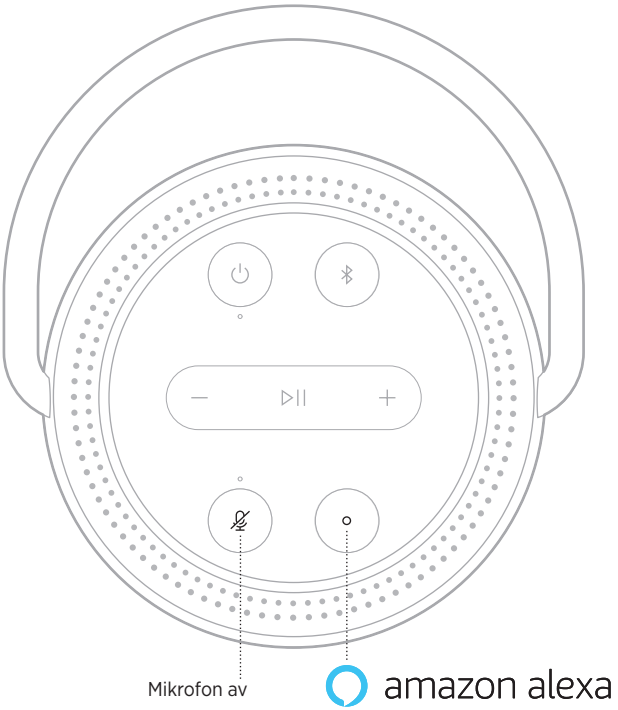


| TING DU KAN PRØVE | GJØR DETTE |
|---|---|
| **Snakke til Alexa** | Trykk på ○ og still spørsmålet.<br>Du finner en liste over ting du kan prøve, på https://www.amazon.com/usealexa |
| **Stoppe alarmer og tidtakere** | Trykk på ○. |
| **Stoppe Alexa** | Trykk på ○. |
| **Aktivere/deaktivere mikrofonen** | Trykk på 🎤.<br>**MERKNAD:** Når mikrofonen er av og lampen over Mikrofon av-knappen 🎤 lyser rødt, har du ikke tilgang til Alexa. |

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strømme musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strømme musikk fra en enhet, må du koble enheten til høyttaleren.

## BRUKE BARE *BLUETOOTH* (UTEN WI-FI)

Når høyttaleren er koblet fra Wi-Fi, har du bare tilgang til *Bluetooth*-funksjonene. side 27 inneholder informasjon om hvordan du kobler til mobilenheten ved hjelp av *Bluetooth*-teknologi.

**MERKNAD:** Når du bare bruker *Bluetooth*-teknologi, har du ikke tilgang til stemmestyring eller funksjonene i Bose Music-appen.

## KOBLE TIL MOBILENHETER

1. Trykk og hold *Bluetooth*-knappen ᛒ.

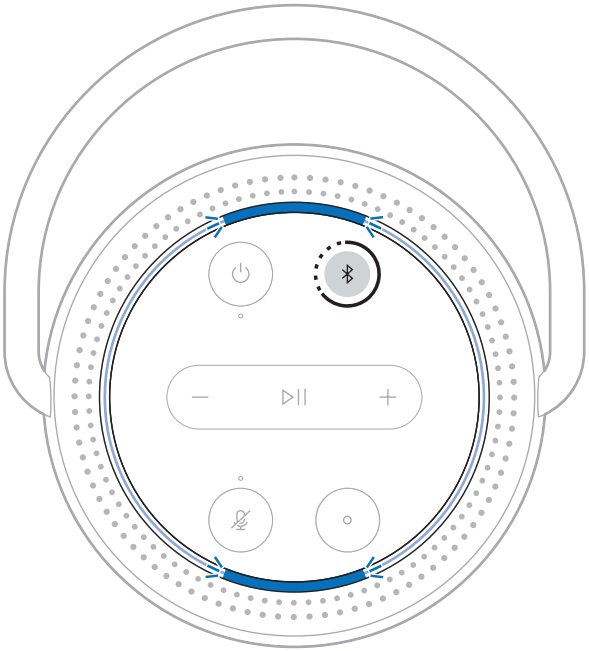

   Det spilles av en tone, og lysringen pulserer blått.

2. Slå på *Bluetooth*-funksjonen på den enheten.

   **TIPS:** *Bluetooth*-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen på mobilenheten.

3. Velg høyttaleren fra listen over enheter.

   **TIPS:** Se etter navnet du ga høyttaleren i Bose Music-appen. Standardnavnet vises hvis du ikke har gitt navn til høyttaleren.

   Når du har oppnådd en tilkobling, vil du høre en tone samtidig som lysringen lyser blått øverst og nederst, før den toner ned til svart. Navnet på høyttaleren vises i listen på mobilenheten.

## KOBLE FRA MOBILENHETER

Bruk Bose Music-appen til å koble fra mobilenheten.

**TIPS:** Du kan også koble fra produktet ved hjelp av *Bluetooth*-innstillingene. Når du deaktiverer *Bluetooth*, kobles samtidig alle andre enheter fra.

## KOBLE TIL MOBILENHETER PÅ NYTT

1. Trykk på *Bluetooth*-knappen ⁎.

   **MERKNAD:** Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

2. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.

## KOBLE TIL ENDA EN MOBILENHET

Du kan lagre opptil åtte enheter i enhetslisten for høyttaleren.

**MERKNAD:** Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

1. Trykk og hold ⁎ til lysfeltet pulserer blått.
2. Slett høyttaleren fra enhetslisten på den mobile enheten.

   **MERKNAD:** Sjekk at *Bluetooth*-funksjonen er aktivert på mobilenheten.

## NULLSTILLE ENHETSLISTEN FOR HØYTTALEREN

1. Trykk og hold ⁎ i ti sekunder til lysringen pulserer blått to ganger øverst og nederst.
2. Slett høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på enheten.

   Alle enheter fjernes, og høyttaleren er klar til sammenkobling (se side 27).

Høyttaleren kan spille av AirPlay-lyd slik at det er mulig å strømme lyd raskt fra Apple-enheten til høyttaleren eller flere høyttalere.

**MERKNADER:**

- Hvis du vil bruke AirPlay 2, må du ha en Apple-enhet som kjører iOS 11.4 eller nyere.
- Apple-enheten og høyttaleren må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
- Hvis du vil ha mer informasjon om AirPlay. kan du gå til: https://www.apple.com/airplay

## STRØMME LYD FRA KONTROLLSENTER

1. Åpne Kontrollsenter på Apple-enheten.
2. Trykk og hold lydkortet øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på AirPlay-ikonet .
3. Velg høyttaler eller høyttalere.

## STRØMME LYD FRA EN APP

1. Åpne en musikkapp (for eksempel Apple Music), og velg et spor du vil spille av.
2. Trykk på .
3. Velg høyttaler eller høyttalere.

## LAD HØYTTALEREN

1. Koble strømledningen til strømporten på høyttaleren.

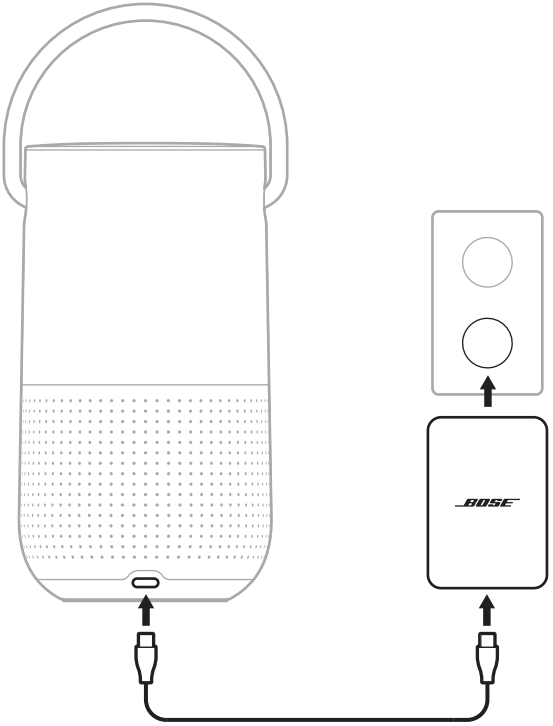


2. Koble strømledningen til strømadapteren.
3. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt.

   Høyttaleren slås på, og strømlampen begynner å blinke hvitt.

### Lade høyttaleren med ladestasjonen for Bose Portable Home Speaker

Du kan lade høyttaleren i ladestasjonen for Bose Portable Home Speaker. Kontakt en autorisert Bose-forhandler for å kjøpe ladestasjonen.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/PHS

## KONTROLLERE BATTERINIVÅET

Trykk på strømknappen ⏻ når høyttaleren er på og ikke spiller av lyd.

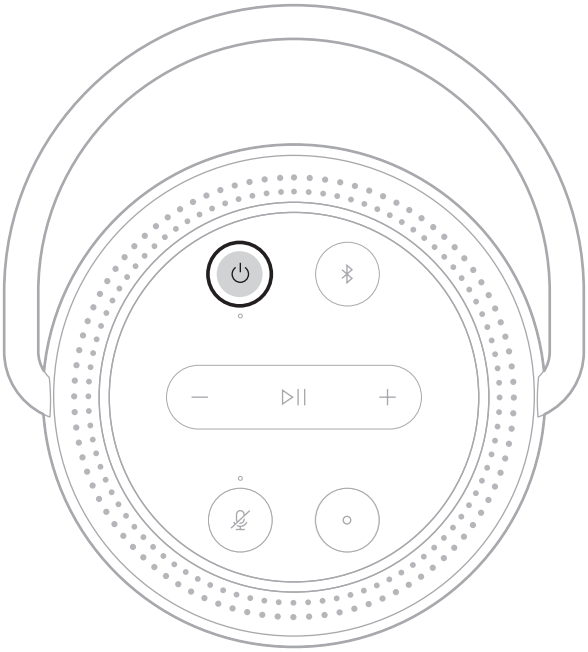

En talemelding angir batterinivået.

**TIPS:** Du kan også kontrollere batterinivået med Bose Music-appen.

Lysringen på toppen av høyttaleren viser høyttalerens status.

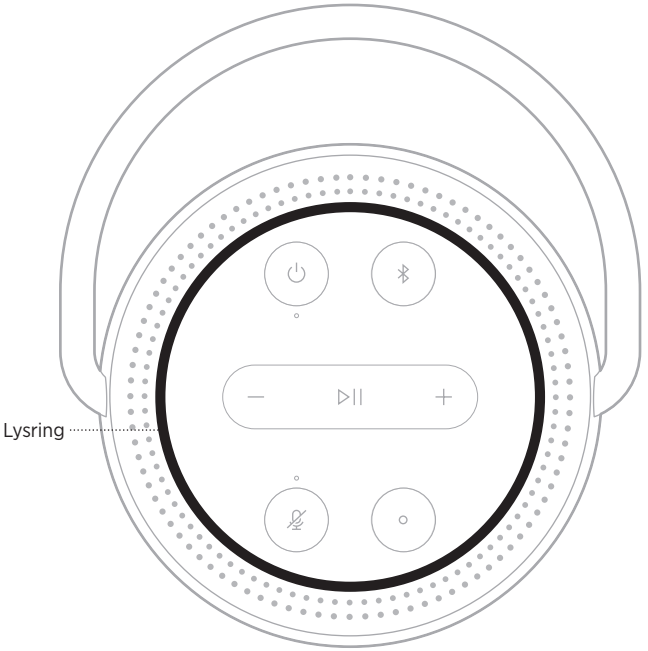


## WI-FI-STATUS

Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen for høyttaleren.

| LYSRINGAKTIVITET | SYSTEMSTATUS |
|---|---|
| **Pulserer hvitt øverst og nederst** | Kobler til Wi-Fi |
| **Lyser hvitt og toner deretter ned til svart øverst og nederst** | Koblet til Wi-Fi |

## STATUS FOR MEDIEAVSPILLING OG VOLUM

| LYSRINGAKTIVITET | SYSTEMSTATUS |
|---|---|
| **To lamper øverst og to lamper nederst i lysringen lyser hvitt** 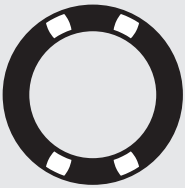 | Lyd satt på pause |
| **Hvitt lys fylles med urviseren** | Øke volumet |
| **Hvitt lys tones ut mot urviseren** | Redusere volumet |

## STATUS FOR *BLUETOOTH*-TILKOBLING

Viser statusen for *Bluetooth*-tilkobling for mobilenheter.

| LYSRINGAKTIVITET | SYSTEMSTATUS |
|---|---|
| **Pulserer blått øverst og nederst** 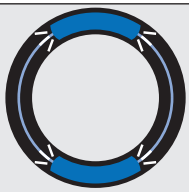 | Klar til å koble til en mobilenhet |
| **Blinker blått øverst og nederst** 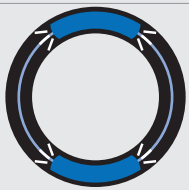 | Kobler til mobilenhet |
| **Lyser blått og toner deretter ned til svart øverst og nederst** | Koblet til mobilenhet |
| **Blinker blått to ganger** | Nullstiller enhetslisten |

## STATUS FOR TALEASSISTENTEN

Viser statusen for Google Assistant eller Amazon Alexa.

### Status for Google Assistant

| LYSRINGAKTIVITET | | TALEASSISTENTENS STATUS |
|---|---|---|
| **Av** | | Inaktiv |
| **Hvitt lys øverst, nederst, til venstre og til høyre** | | Lytter |
| **Hvitt lys roterer med urviseren** | 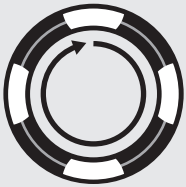 | Tenker |
| **Pulserer hvitt (konstant)** | 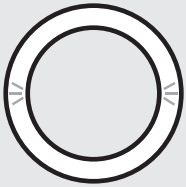 | Taler |
| **Hvitt lys blinker i 10 minutter** | | Varsling |

## Status for Amazon Alexa

| LYSRINGAKTIVITET | | TALEASSISTENTENS STATUS |
|---|---|---|
| **Av** | | Inaktiv |
| **Hvitt lys flyter mot toppen og bunnen** | 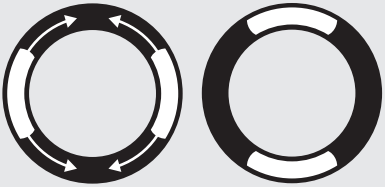 | Lytter |
| **Lyser hvitt og øverst og nederst** | | Tenker |
| **Pulserer hvitt (konstant)** | 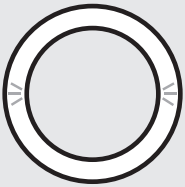 | Taler |
| **Pulserer gult øverst og nederst** | | Varsling |

## Lys for mikrofon av

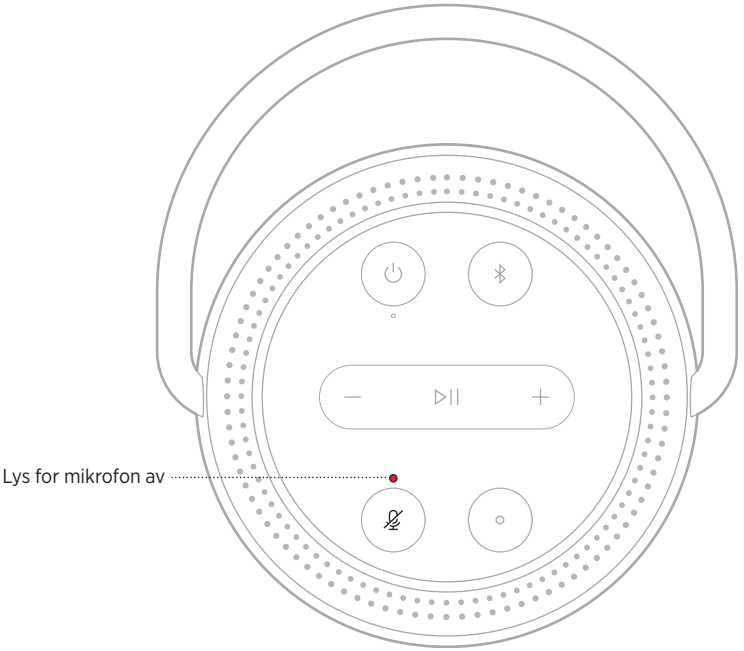


| LYSAKTIVITET | SYSTEMSTATUS |
|---|---|
| **Lyser rødt** | Mikrofonen er slått av |

## STRØMSTATUS

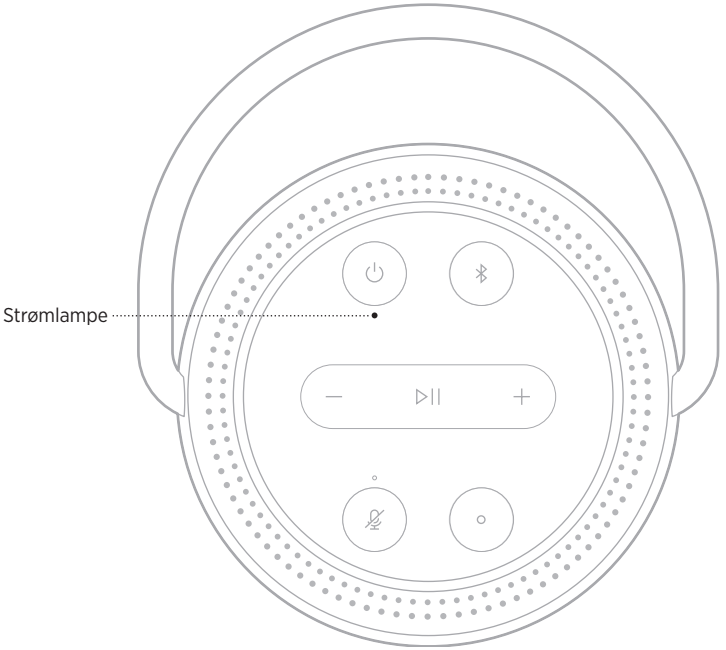


| LYSAKTIVITET | SYSTEMSTATUS |
|---|---|
| **Lyser hvitt** | På<br>**MERKNAD:** Når høyttaleren er koblet til ladekabelen og lyser hvitt, er den fulladet. |
| **Blinker hvitt** | Lader |
| **Svakt hvitt** | Nettverksventemodus<br>**MERKNAD:** Høyttaleren viser bare svakt hvitt lys nå den ikke lader. |
| **Lyser rødt** | 5 %–10 % batterinivå |
| **Blinker rødt** | Under 5 % batterinivå |
| **Svart** | Av |

## STATUS FOR OPPDATERING OG FEIL

Viser statusen for programvareoppdateringen og feilvarsler.

| LYSRINGAKTIVITET | SYSTEMSTATUS |
|---|---|
| **Lyser gult øverst og nederst** | Konfigurasjon av Wi-Fi pågår |
| **Hvitt lys fyller ringen mot urviseren til den er full, og gjentar** 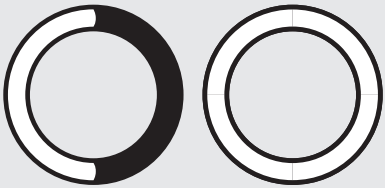 | Laster ned oppdatering |
| **Hvitt lys fyller ringen med urviseren til den er full, og gjentar** 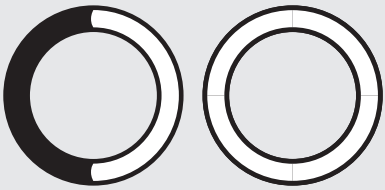 | Oppdaterer høyttaler |
| **Blinker gult øverst og nederst fire ganger** | Feil – se Bose Music-appen |
| **Lyser rødt øverst og nederst** | Feil – kontakt kundestøtte hos Bose |

## OPPDATERE HØYTTALEREN

Høyttaleren oppdateres automatisk når den er koblet til Bose Music-appen og Wi-Fi-nettverket.

## DEAKTIVERE/AKTIVERE WI-FI

Trykk og hold på knappen Spill av / pause ▷II og *Bluetooth* ᛒ i fem sekunder til det lysringen fylles med hvitt lys.

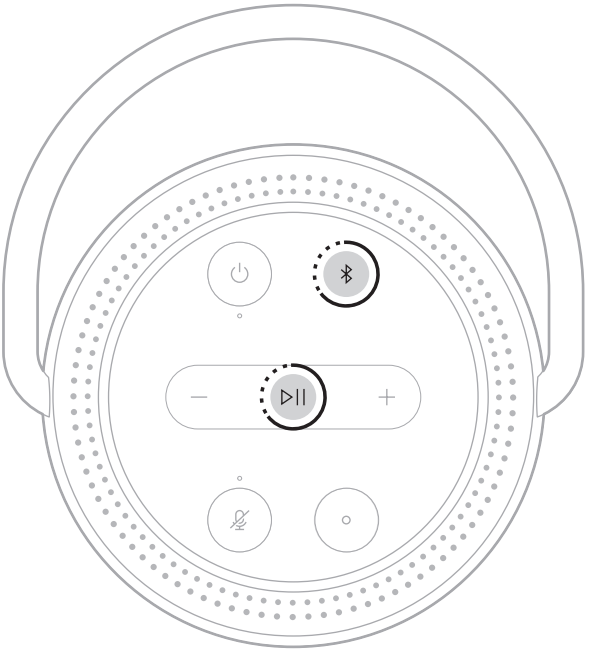

**MERKNAD:** Når Wi-Fi er deaktivert, kan du ikke bruke Bose Music-appen eller taleassistenten til å styre høyttaleren.

## RENGJØRE HØYTTALEREN

Rengjør overflatene på høyttaleren med en myk, tørr klut.

**FORSIKTIG:**

- IKKE bruk spray i nærheten av høyttaleren. IKKE bruk noen form for løsemidler, kjemikalier eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller slipemidler.
- IKKE søl væske inn i åpninger.

## RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra kundestøtte hos Bose.

Gå til worldwide.Bose.com/Support/PHS

## BEGRENSET GARANTI

Høyttaleren er dekket av en begrenset garanti. Detaljert informasjon om den begrensede garantien finnes på vårt nettsted global.Bose.com/warranty.

Du finner instruksjoner på global.Bose.com/register om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

## PRØV DETTE FØRST

Prøv disse løsningene først hvis det oppstår problemer med høyttaleren:

- Slå høyttaleren på (se side 32).
- Lad høyttaleren (se side 31).
- Kontroller at alle kablene er godt tilkoblet.
- Kontroller statusen til høyttaleren (se side 33).
- Last ned Bose Music-appen, og kjør tilgjengelige programvareoppdateringer.
- Flytt høyttaleren og mobilenheten bort fra mulige kilder til forstyrrelse (trådløse rutere, trådløse telefoner, TV-er, mikrobølgeovner og så videre).
- Flytt høyttaleren innenfor den anbefalte rekkevidden til den trådløse ruteren eller mobilenheten for at den skal fungere slik den skal.

## ANDRE LØSNINGER

Hvis du ikke kan løse problemet, kan tabellen nedenfor være til hjelp for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Kontakt kundestøtte hos Bose hvis du ikke greier å løse problemet.

Gå til worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Høyttaleren slår seg ikke på** | Batteriet kan være i beskyttelsesmodus, eller det kan være utladet. Koble høyttaleren til strømledningen.<br>Plugg strømledningen inn i en annen stikkontakt.<br>Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen. |
| **Høyttaleren slår seg ikke av** | Hvis Wi-Fi er konfigurert ved hjelp av Bose Music-appen, trykker og holder du strømbryteren til strømlampen er slått av.<br>Hvis Wi-Fi ikke er konfigurert ved hjelp av Bose Music-appen, trykker du én gang på strømbryteren for å slå høyttaleren av. |
| **Høyttaleren svarer ikke under konfigurasjonen** | Pass på at du bruker Bose Music-appen til konfigurasjonen.<br>**MERKNAD:** Hvis ikke appen ber deg om å konfigurere høyttaleren, trykker du på **Min Bose**-ikonet øverst til venstre. Trykk på + for å legge til produktet.<br>Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen. |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Bose Music-appen fungerer ikke på mobilenheter** | Pass på at mobilenheten kan brukes med Bose Music-appen, og at den oppfyller minimumskravene til systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se appbutikken på mobilenheten.<br>Avinstaller Bose Music-appen på mobilenheten, og installer appen på nytt (se side 14). |
| **Høyttaleren kobles ikke til et Wi-Fi-nettverk** | Velg riktig nettverksnavn i Bose Music-appen, og skriv inn passordet for nettverket.<br>Pass på at du kobler høyttaleren til samme Wi-Fi-nettverk som mobilenheten er koblet til.<br>Hvis informasjonen for Wi-Fi-nettverket er endret, kan du se side 15.<br>Aktiver Wi-Fi på enheten du bruker til konfigurasjonen.<br>Lukk andre åpne apper på mobilenheten.<br>Hvis ruteren støtter både 2,4 GHz- og 5 GHz-båndet, må du passe på at både mobilenheten og høyttaleren er koblet til det samme båndet.<br>**MERKNAD:** Bose anbefaler at du gir hvert nettverksbånd et unikt navn for å være sikker på at du kobler til riktig bånd.<br>Tilbakestill ruteren.<br>Avinstaller Bose Music-appen fra mobilenheten. Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen. Last ned Bose Music-appen og start oppsettet på nytt. |
| **Avbrutt eller ingen lyd** | Øk volumet på høyttaleren og mobilenheten.<br>Stopp eventuelle andre programmer for strømming av lyd eller video.<br>Bytt til en annen kilde.<br>Spill av lyd fra en annen app eller musikktjeneste.<br>Pass på at du bruker en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhet.<br>Start mobilenheten på nytt.<br>Trekk ut strømledningen, vent 30 sekunder og sett den i stikkontakten igjen.<br>Pass på at høyttaleren ikke er dempet. Opphev dempingen ved å trykke på Volum opp + eller Volum ned — på høyttaleren, eller ved å bruke Bose Music-appen. |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Høyttaleren kobles ikke til mobilenheten** | Deaktiver og aktiver *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten. Fjern høyttaleren fra *Bluetooth*-menyen. Koble til på nytt.<br>Koble til en annen mobilenhet (se side 27).<br>Pass på at du bruker en kompatibel *Bluetooth*-mobilenhet.<br>Fjern høyttaleren fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten. Koble til på nytt (se side 28).<br>Nullstill enhetslisten for høyttaleren (se side 29). |
| **Høyttaleren strømmer ikke lyd med AirPlay** | Pass på at høyttaleren er slått på og innenfor rekkevidde (se side 32).<br>Oppdater Apple-enheten og høyttaleren.<br>Pass på at Apple-enheten og høyttaleren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.<br>Pass på at høyttaleren er oppdatert (se side 41).<br>Hvis du ikke finner AirPlay-ikonet i musikkappen du strømmer fra, kan du strømme lyd fra kontrollsenteret.<br>Du kan få mer hjelp på https://www.apple.com/airplay |
| **Høyttaleren vises ikke slik at den kan legges til i en annen Bose-konto** | Kontroller at deling er aktivert på høyttaleren med Bose Music-appen.<br>Kontroller at høyttaleren og mobilenheten er koblet til samme Wi-Fi nettverk. |

| SYMPTOM | LØSNING |
|---|---|
| **Google Assistent svarer ikke eller spiller ikke av lyd** | Kontroller at Google Assistant er satt opp til å bruke Bose Music-appen (se side 21).<br>Koble mobilenheten til Wi-Fi.<br>Pass på at du er i et land der Google Assistant er tilgjengelig på dette produktet.<br>Pass på at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Assistant-appen.<br>Kontroller at vekkeordet er aktivert (se side 22).<br>Kontroller at mobilenheten er kompatibel.<br>Fjern Google Assistent fra høyttaleren ved hjelp av Bose Music-appen. Deretter legger du til Google Assistent på nytt.<br>Velg Pandora eller Spotify som din standard lydtjeneste (se side 24).<br>Pass på at du bruker samme lydtjenestekonto i Bose Music-appen og Google Assistent-appen.<br>Det kan hende Google Assistent ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig.<br>Du kan få mer hjelp på https://support.google.com/assistant |
| **Endre innstillingen for personlig resultat for Google Assistent** | Hvis du vil deaktivere personlige resultater eller endre kontoen for personlige resultater, bruker du Innstillinger-menyen i Google Assistent-appen. |
| **Alexa svarer ikke** | Kontroller at Alexa er konfigurert til å bruke Bose Music-appen (se side 14).<br>**MERKNAD:** Høyttaleren må konfigureres og kobles til Wi-Fi-nettverket for å bruke Bose Music-appen.<br>Pass på at du er i et land der Alexa er tilgjengelig på dette produktet.<br>Pass på at lampen over Mikrofon av-knappen ikke lyser rødt. Trykk på for å slå på mikrofonen.<br>Pass på at du sier navnet du tilordnet i Bose Music-appen. Hvis flere høyttalere har samme navn, bruker du navnet som er tilordnet i Alexa-appen eller endrer navnet i Bose Music-appen.<br>Fjern Alexa fra høyttaleren med Bose Music-appen, og legg til Alexa på nytt.<br>Det kan hende Alexa ikke støtter forespørselen din. Nye funksjoner legges til regelmessig.<br>Du kan få mer hjelp på https://www.amazon.com/usealexa |

## TILBAKESTILL HØYTTALEREN

Alle innstillingene for kilde, volum og nettverk blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene fra fabrikken hvis høyttaleren tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Trykk og hold på knappen Volum opp + og *Bluetooth* ᛒ i ti sekunder til det lysringen fylles med hvitt lys.

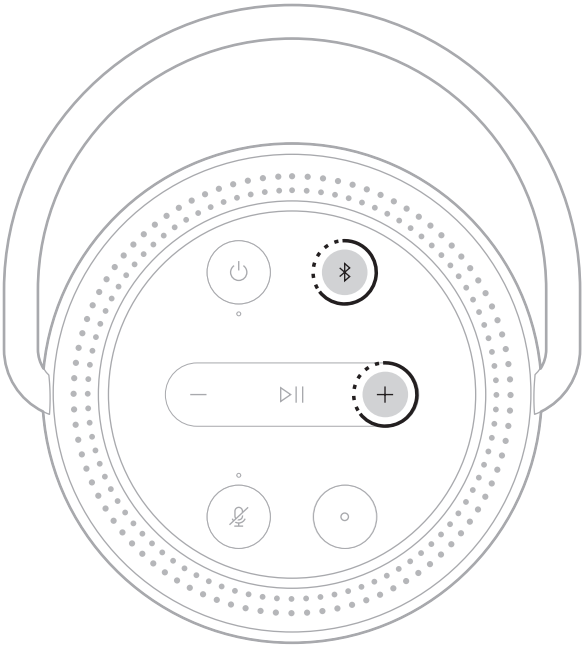

Høyttaleren starter på nytt. Når tilbakestillingen er fullført, lyser lysringen konstant gult.

### Slik nullstiller du nettverks- og lydinnstillingene for høyttaleren

Konfigurer høyttaleren med Bose Music-appen (se side 14).

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz korzystania z tego produktu.

### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
6. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmacniacze).
8. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
9. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
10. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.

Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- Nie należy używać innej ładowarki niż dostarczona specjalnie do użytku z tym produktem.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócane. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz standardami RSS ISED dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenia tego wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń w innych systemach wspólnokanałowych.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: www.Bose.com/compliance

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

| **Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania** | **Tryby zasilania** | |
|---|---|---|
| | **Tryb gotowości** | **Tryb gotowości sieciowej** |
| Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb | < 2,5 godziny | ≤ 20 min |
| Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej | Nie dotyczy | ≤ 2,0 W |
| Procedury aktywowania/dezaktywowania złącza sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości. | Wi-Fi®: aby dezaktywować, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przyciski odtwarzania/pauzy ▷II i *Bluetooth* ✱. W celu aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność.<br>*Bluetooth*®: aby dezaktywować, należy wyczyścić listę parowania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk *Bluetooth*. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem *Bluetooth*. | |

**Europa**:

**Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

**Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

廢電池請回收

**Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami**. Nie należy wrzucać ich do ogniа.

Li-ion

Akumulatorowa bateria litowo-jonowa zainstalowana w tym urządzeniu powinna być usuwana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie internetowej products.bose.com/static/compliance/index.html.

## Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

### Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

### Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

**NIE WOLNO** podejmować prób wyjęcia akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

## Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

| Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki | | | | | |
| Nazwa części | **Ołów (Pb)** | **Rtęć (Hg)** | **Kadm (Cd)** | **Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))** | **Polibromowany bifenyl (PBB)** | **Polibromowany difenyloeter (PBDE)** |
| Obwody drukowane (PCB) | X | O | O | O | O | O |
| Części metalowe | X | O | O | O | O | O |
| Części z tworzyw szt. | O | O | O | O | O | O |
| Głośniki | X | O | O | O | O | O |
| Przewody | X | O | O | O | O | O |
| Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.<br>O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.<br>X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

| Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi | | | | | |
| Nazwa części | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) | Polibromowane bifenyle (PBB) | Polibromowane difenyloetery (PBDE) |
| Obwody drukowane (PCB) | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Części metalowe | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Części z tworzyw szt. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Głośniki | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Przewody | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Uwaga 1:** Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.<br>**Uwaga 2:** Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie. | | | | | | |

### Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, korzystając z witryny internetowej http://global.Bose.com/register.

**Data produkcji**: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

**Importer — Chiny**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importer — UE**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Importer — Tajwan**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan. Numer telefonu: +886-2-2514 7676

**Importer — Meksyk**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

**Parametry zasilania**: 5 V (prąd stały), 3 A

**Informacje dotyczące zabezpieczeń**

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Obecność znaku „Works with Apple" oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Niniejszy produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora, logotyp Pandora i wzór użytkowy Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc., wykorzystywanymi na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music i logo Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do produktu Bose Portable Home Speaker, wykonaj następujące czynności:

1. Na głośniku naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zwiększania głośności + oraz przycisk zmniejszania głośności —.
2. Podłącz przewód USB-C do złącza USB-C na dolnym panelu obudowy głośnika.

   **UWAGA:** Jeżeli stacja ładująca Bose Portable Home Speaker Charging Cradle jest używana do ładowania baterii głośnika, upewnij się, że przewód jest podłączony do portu USB-C na tylnym panelu obudowy głośnika, a nie stacji ładującej.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wpisz **http://203.0.113.1/opensource** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje dotyczące licencji.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość pakietu z produktem ..... 11

## SPOSOBY UŻYTKOWANIA

Połączono z siecią Wi-Fi® ..... 12
Nie połączono z siecią Wi-Fi ..... 12

## UMIESZCZANIE GŁOŚNIKA

Zalecenia ..... 13

## KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music ..... 14

## UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie głośnika do istniejącego konta ..... 15
Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi ..... 15
Ponowne nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi ..... 15

## ZASILANIE

Włączanie zasilania ..... 16
Wyłączanie zasilania ..... 17
Tryb gotowości sieciowej ..... 17

## ELEMENTY STEROWANIA GŁOŚNIKIEM

Funkcje głośnika ..... 19
    Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności ..... 19
Elementy sterowania asystenta głosowego ..... 20

## ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego ..... 21
Konfigurowanie asystenta głosowego ..... 21
Dostęp do asystenta Google Assistant ..... 22
Polecenia głosowe ..... 22
Korzystanie z elementów sterowania głośnika ..... 23
Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant ..... 24
Wybór domyślnego serwisu muzycznego ..... 24
Aktywowanie asystenta Alexa ..... 25
Polecenia głosowe ..... 25
Korzystanie z elementów sterowania głośnika ..... 26

## POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*®

Korzystanie wyłącznie z połączenia *Bluetooth* (bez Wi-Fi) ..... 27
Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym ..... 27
Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym ..... 28
Ponowne ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym ..... 29
Ustanawianie połączenia z dodatkowym urządzeniem przenośnym ..... 29
Czyszczenie listy urządzeń głośnika ..... 29

## STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z Centrum sterowania ..... 30
Strumieniowe przesyłanie dźwięku z aplikacji ..... 30

## BATERIA

Ładowanie baterii głośnika ..... 31
Ładowanie głośnika za pomocą stacji ładującej Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii ..... 32

**STAN GŁOŚNIKA**

Stan sieci Wi-Fi ..... 33
Stan odtwarzania multimediów i głośności ..... 34
Stan połączenia *Bluetooth* ..... 35
Stan asystenta głosowego ..... 36
Stan asystenta Google Assistant ..... 36
Stan asystenta Amazon Alexa ..... 37
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu ..... 38
Stan zasilania ..... 39
Stan aktualizacji i błędy ..... 40

**FUNKCJE ZAAWANSOWANE**

Aktualizacja głośnika ..... 41
Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi ..... 41

**PIELĘGNACJA I KONSERWACJA**

Czyszczenie głośnika ..... 42
Części zamienne i akcesoria ..... 42
Ograniczona gwarancja ..... 42

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

Podstawowe rozwiązania ..... 43
Inne rozwiązania ..... 43
Resetowanie głośnika ..... 47
Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika ..... 47

## ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

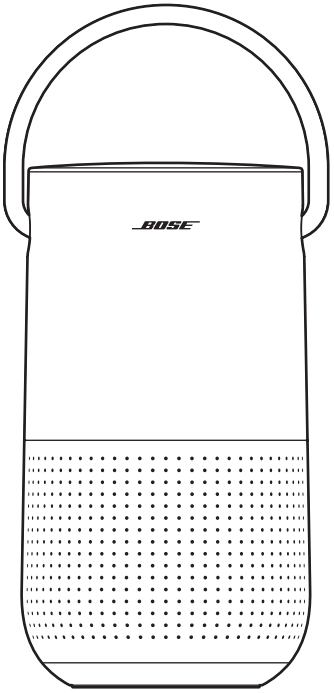

Głośnik Bose Portable Home Speaker

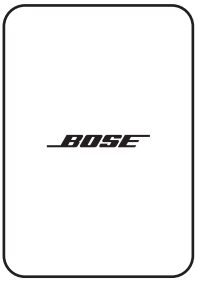

Zasilacz



Przewód zasilający



Adaptery zasilacza*

* Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu.

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakakolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:
worldwide.Bose.com/Support/PHS

## POŁĄCZONO Z SIECIĄ WI-FI

Połączenie głośnika z siecią Wi-Fi umożliwia dostęp do wszystkich funkcji, w tym do sterowania głosem, łączenia się z aplikacją Bose Music i przeglądania muzyki, a także synchronizacji z innymi głośnikami.

Więcej informacji na temat aplikacji Bose Music: str. 14.

## NIE POŁĄCZONO Z SIECIĄ WI-FI

Gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna, głośnik działa jako głośnik *Bluetooth*. Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy.

Informacje na temat łączenia urządzenia z głośnikiem przy użyciu technologii *Bluetooth*: str. 27.

## ZALECENIA

- NIE stawiać głośnika na innych urządzeniach audio/wideo (odbiorniki, telewizory itp.) ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować problemy z prawidłowym działaniem głośnika.
- NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze lub z przodu głośnika.
- Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od głośnika.
- Głośnik należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Głośnik należy ustawić na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.
- W przypadku korzystania z technologii *Bluetooth* należy umieść urządzenie przenośne w odległości nieprzekraczającej 10 m od głośnika, tak by między urządzeniem a głośnikiem nie znajdowały się żadne przeszkody. Umieszczenie urządzenia w większej odległości lub za przeszkodami może wpłynąć negatywnie na jakość dźwięku i spowodować odłączenie urządzenia od głośnika.

**PRZESTROGI:**

- Ustaw głośnik na podstawce. Umieszczenie głośnika na innej ściance może spowodować jego uszkodzenie i wpłynie negatywnie na jakość dźwięku.
- Głośnika nie należy umieszczać na mokrych lub brudnych powierzchniach.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Google Assistant lub asystenta Amazon Alexa oraz zarządzanie ustawieniami głośnika.

**UWAGA:** W przypadku istniejącego konta w aplikacji Bose Music powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Dodawanie głośnika do istniejącego konta” na str. 15.

## POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.

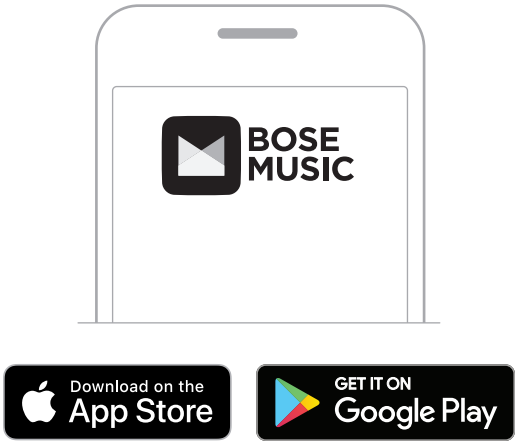


2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** naciśnij przycisk +.

   **UWAGA:** Aby powrócić do ekranu **Moje Bose**, dotknij przycisku w lewym górnym rogu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Na głośniku naciśnij równocześnie przycisk zmniejszania głośności — oraz przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przytrzymaj je do chwili, gdy segmenty pierścienia bursztynowego wskaźnika stanu zostaną włączone w kierunku od góry do dołu.

2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.

3. Wybierz pozycję Bose Portable Home Speaker.

4. Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   **UWAGI:**

   - Jeżeli aplikacja nie monituje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę **Moje Bose**, znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.
   - Głośnik połączony z siecią Wi-Fi ma dostęp do sterowania głosem i wszystkich innych funkcji dostępnych w aplikacji Bose Music.

## PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

Głośnik automatycznie łączy się ponownie ze znaną siecią Wi-Fi, gdy jest włączony i znajduje się w zasięgu tej sieci Wi-Fi.

**UWAGA:** W głośniku przechowywanych jest do 8 różnych sieci Wi-Fi uszeregowanych w kolejności ich ostatniego użycia.

## WŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk zasilania ⏻.

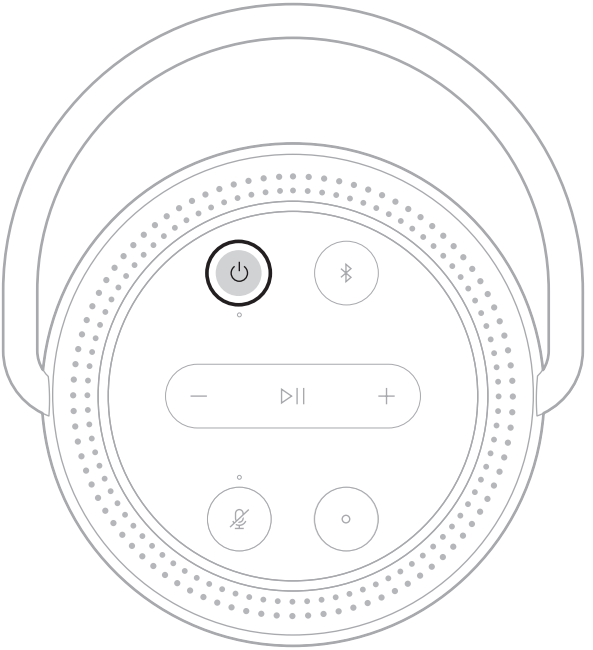

Wskazówka głosowa informuje o poziomie naładowania baterii.

## WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk zasilania ⏻ i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik zasilania się wyłączy.

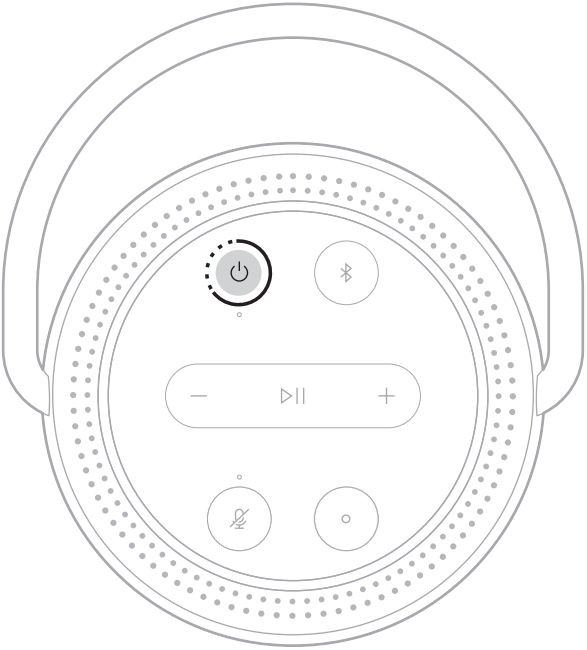

**UWAGI:**

- Gdy głośnik nie jest połączony z siecią Wi-Fi i nie przesyła audio strumieniowo przy użyciu technologii *Bluetooth*, a jego bateria nie jest ładowana, jego zasilanie jest automatycznie wyłączane po 20 min bezczynności.
- Jeżeli sieć Wi-Fi nie została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby wyłączyć zasilanie głośnika.

## TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku i nie korzystano z asystenta głosowego.

Aby go wybudzić, należy:

- Naciśnij dowolny przycisk na głośniku.
- Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.
- Powiedzieć coś co asystenta głosowego.

**UWAGA:** Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy skonfigurować tę funkcję przy użyciu aplikacji Bose Music i włączyć mikrofon (zob. str. 14).

## ELEMENTY STEROWANIA GŁOŚNIKIEM

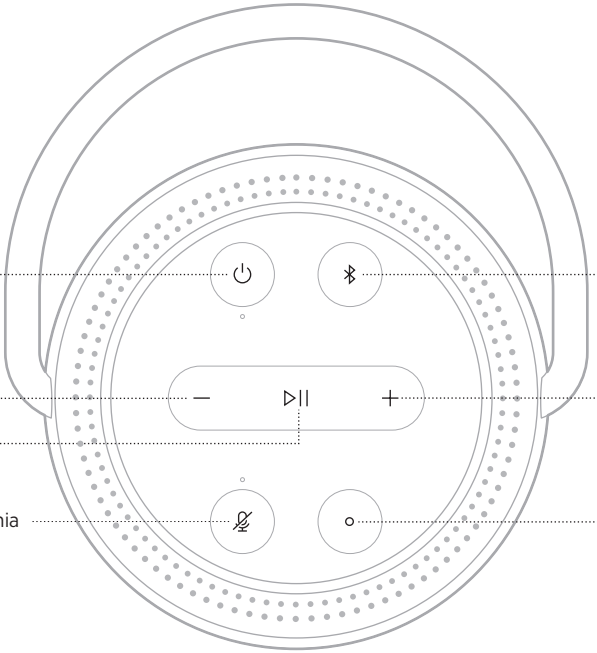

# FUNKCJE GŁOŚNIKA

Przyciski sterujące znajdują się u góry głośnika.

**PORADA:** Głośnikiem można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.

## Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności

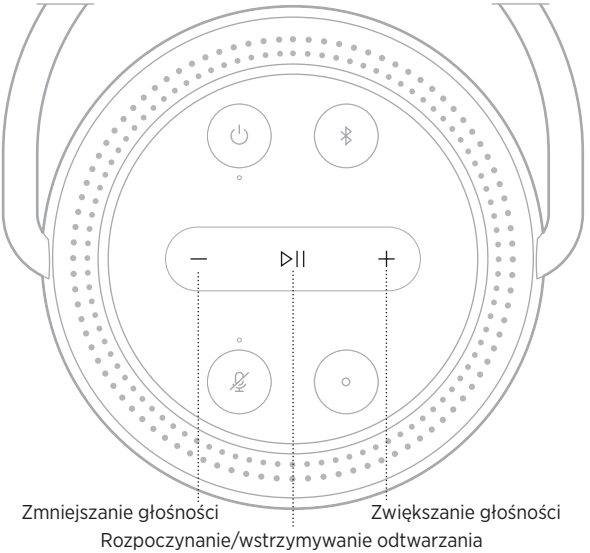


| FUNKCJA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania** | Naciśnij przycisk ▷II.<br>Po wstrzymaniu odtwarzania audio dwa górne i dwa dolne białe segmenty pierścienia wskaźnika stanu są włączone. |
| **Przeskakiwanie do przodu** | Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷II. |
| **Przeskakiwanie do tyłu** | Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷II. |
| **Zwiększanie głośności** | Naciśnij przycisk +.<br>Segmenty pierścienia wskaźnika stanu są włączane kolejno zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.<br>**UWAGA:** Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +. |
| **Zmniejszanie głośności** | Naciśnij przycisk —.<br>Segmenty pierścienia wskaźnika stanu są wyłączane kolejno przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.<br>**UWAGA:** Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —. |

## ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎤 służą do obsługi asystenta Google Assistant (zob. str. 22) lub asystenta Amazon Alexa (zob. str. 25).

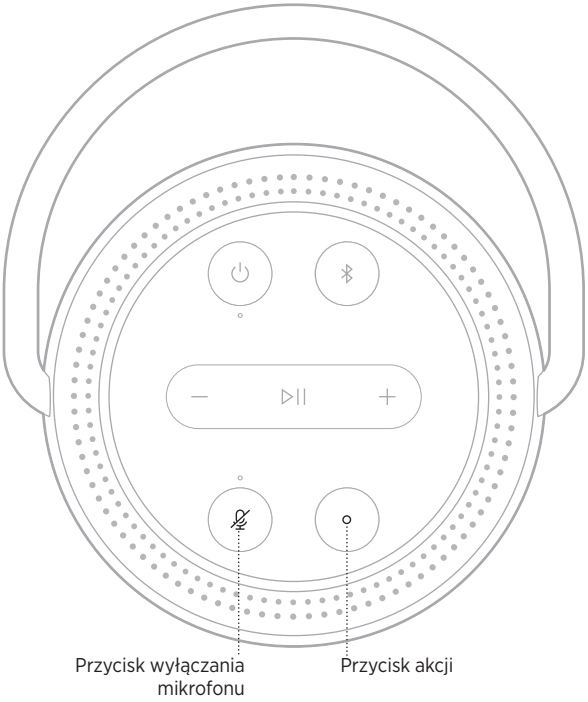

## OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik można zaprogramować w celu uzyskania szybkiego i łatwego dostępu do asystenta Google Assistant lub asystenta Amazon Alexa.

**UWAGA:** Asystent Google Assistant i asystent Amazon Alexa nie są dostępne we wszystkich krajach i językach.

| OPCJE | OBSŁUGA |
|---|---|
| **Google Assistant** | Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 22). |
| **Amazon Alexa** | Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 25). |

**UWAGA:** Głośnika nie można skonfigurować do jednoczesnego dostępu do asystenta Google Assistant i Amazon Alexa.

## KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

**UWAGA:** Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta serwisu audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

# DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można w łatwy sposób sterować głośnikiem Bose Portable Home Speaker, który we współpracy z asystentem Google Assistant umożliwia rozpoczynanie i wstrzymywanie odtwarzania ulubionych utworów przy użyciu poleceń głosowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji asystenta Google Assistant, należy skorzystać z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant

**UWAGI:**

- Funkcja Google Assistant nie jest dostępna we wszystkich krajach i językach.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 24.

## Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „Ok Google", a następnie powiedz:

| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE |
|---|---|
| **Dostęp do funkcji Google Smarts** | How do you say friend in Spanish? (Jak powiedzieć słowo „przyjaciel" po hiszpańsku?) |
| **Zabawa z całą rodziną** | What noise does an elephant make? (Jaki dźwięk robi słoń?) |
| **Konfigurowanie przypomnień** | Remind me to call mom on Thursday (Przypomnij mi o telefonie do mamy w czwartek). |
| **Sprawdzanie kalendarza** | How does my day look? (Jak wygląda mój dzień?) |
| **Sterowanie urządzeniami inteligentnymi w domu** | Turn off the lights (Wyłącz światła). |

## Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎤 służą do obsługi asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

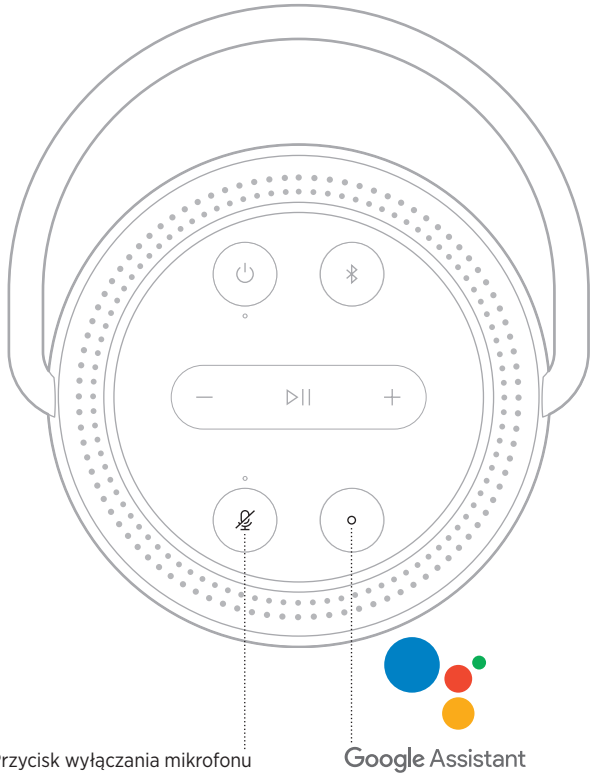


| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Korzystanie z asystenta Google Assistant** | Naciśnij przycisk ○, a następnie wypowiedz polecenie.<br>Lista przykładowych poleceń znajduje się w następującej witrynie internetowej: https://support.google.com/assistant |
| **Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych** | Naciśnij przycisk ○. |
| **Zatrzymywanie działania asystenta Google Assistant** | Naciśnij przycisk ○. |
| **Włączanie/wyłączanie mikrofonu** | Naciśnij przycisk 🎤.<br>Gdy mikrofon jest wyłączony, wskaźnik 🎤 nad przyciskiem wyłączania mikrofonu świeci ciągłym czerwonym światłem i nie można korzystać z asystenta Google Assistant. |

# ODTWARZANIE MUZYKI PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie audio z domyślnego lub określonego serwisu audio.

Wypowiedz frazę „Ok Google," a następnie powiedz:

| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE |
|---|---|
| **Odtwarzanie muzyki** | Play some music (Odtwórz muzykę pop)<br>**UWAGA:** Asystent Google Assistant korzysta z domyślnego serwisu audio. Jeżeli zostanie odtworzony komunikat o błędzie, konieczna może być zmiana domyślnego serwisu audio. Aby zmienić to ustawienie, skorzystaj z aplikacji Google Assistant. |
| **Sterowanie głośnikiem** | Turn it up (Zwiększ głośność) |
| **Odtwarzanie dźwięku z konkretnego serwisu audio** | Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn)<br>**UWAGA:** Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych serwisów audio. |
| **Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku** | Play some jazz on the living room speakers (Odtwórz jazz na głośnikach w salonie).<br>**UWAGA:** Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music. |

## Wybór domyślnego serwisu muzycznego

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta aplikacja Google Assistant monituje o wybranie domyślnego serwisu audio. Podczas korzystania z asystenta Google Assistant z produktami firmy Bose tylko serwisy Pandora i Spotify są obsługiwane jako serwisy domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne serwisy audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio. Jeżeli zostanie wybrany nieobsługiwany serwis audio, żądanie odtworzenia audio spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.

# AKTYWOWANIE ASYSTENTA ALEXA

Głośnik jest wyposażony w funkcję asystenta Amazon Alexa. Korzystając z asystenta Alexa, można między innymi odtwarzać muzykę, odsłuchiwać wiadomości, sprawdzać pogodę lub sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w głośniku jest niezwykle proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji ○, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa

**UWAGA:** Asystent Alexa jest niedostępny w pewnych wersjach językowych i krajach.

## Polecenia głosowe

| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE |
|---|---|
| **Korzystanie z asystenta Alexa** | Alexa, what's the weather? (Alexa, jaką mamy pogodę?) |
| **Odtwarzanie dźwięku** | Alexa, play Beethoven (Alexa, chcę posłuchać Beethovena.)<br>**UWAGA:** Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa. |
| **Regulacja głośności** | Alexa, turn the volume up (Alexa, zwiększ głośność). |
| **Odtwarzanie dźwięku z konkretnego serwisu audio** | Alexa, play NPR on TuneIn (Alexa, odtwórz NPR w TuneIn).<br>**UWAGA:** Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych serwisów audio. |
| **Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku** | Alexa, play funk in the living room (Alexa, odtwórz funk w salonie).<br>**UWAGA:** Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music. |
| **Przechodzenie do następnej piosenki** | Alexa, next song (Alexa, następna piosenka). |
| **Ustawianie wyłącznika czasowego** | Alexa, set a timer for 5 minutes (Alexa, nastaw wyłącznik czasowy na 5 minut). |
| **Odkrywanie nowych umiejętności** | Alexa, what new skills do you have? (Alexa, jakie masz nowe umiejętności?) |
| **Wyłączanie asystenta Alexa** | Alexa, stop (Alexa, dość). |

## Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji ○ i przycisk wyłączania mikrofonu 🎤 służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

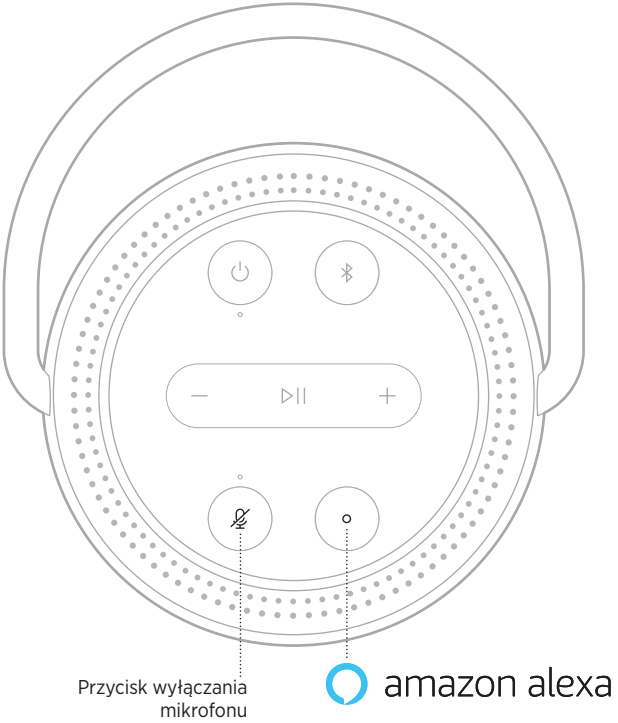


| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Korzystanie z asystenta Alexa** | Naciśnij przycisk ○, a następnie wypowiedz polecenie.<br>Lista przykładowych poleceń znajduje się w następującej witrynie internetowej: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych** | Naciśnij przycisk ○. |
| **Dezaktywowanie asystenta Alexa** | Naciśnij przycisk ○. |
| **Włączanie/wyłączanie mikrofonu** | Naciśnij przycisk 🎤.<br>**UWAGA:** Gdy mikrofon jest wyłączony i wskaźnik 🎤 nad przyciskiem wyłączania mikrofonu świeci ciągłym czerwonym światłem, nie można korzystać z asystenta Alexa. |

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Aby strumieniowo przesyłać muzykę z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem.

## KORZYSTANIE WYŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIA *BLUETOOTH* (BEZ WI-FI)

Gdy głośnik nie jest połączony z siecią Wi-Fi, dostępne są w nim wyłącznie funkcje *Bluetooth*. Informacje na temat łączenia z urządzeniem przenośnym przy użyciu technologii *Bluetooth*: str. 27.

**UWAGA:** Gdy w użyciu jest wyłącznie technologia *Bluetooth*, nie można korzystać z asystenta głosowego ani funkcji aplikacji Bose Music.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk *Bluetooth* ᛒ.

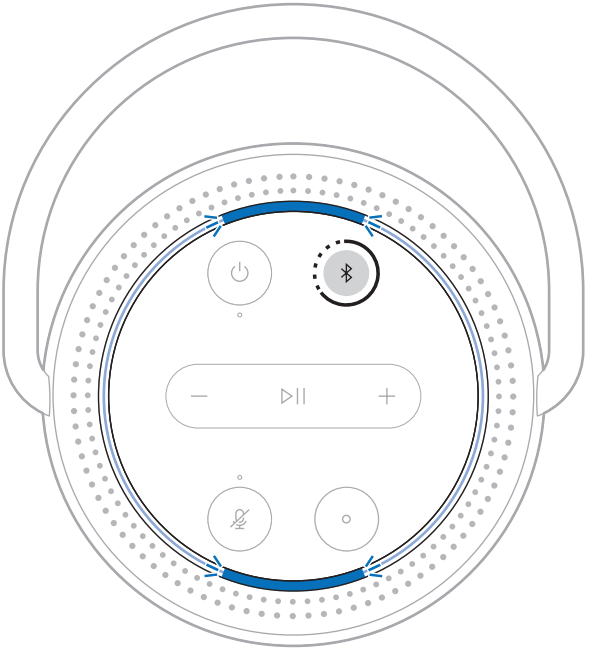

   Zostanie odtworzony dźwięk, a pierścień wskaźnika stanu będzie pulsować niebieskim światłem.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

   **PORADA:** Menu *Bluetooth* jest zwykle dostępne w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

**PORADA:** Wyszukaj nazwę głośnika wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

Po ustanowieniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a górna i dolna część pierścienia wskaźnika stanu zaświecą ciągłym niebieskim światłem, a następnie zgasną. Nazwa głośnika pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

## ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Użyj aplikacji Bose Music, aby odłączyć urządzenie przenośne.

**PORADA:** Połączenie urządzenia można też rozłączyć przy użyciu ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

## PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* ᛒ.

   **UWAGA:** Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń.

**UWAGA:** Dźwięk można odtwarzać jednocześnie tylko z jednego urządzenia przenośnego.

1. Naciśnij przycisk ᛒ i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

2. Wybierz głośnik z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

   **UWAGA:** Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu przenośnym.

## CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA

1. Naciśnij przycisk ᛒ i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy górna i dolna część pierścienia wskaźnika stanu migną dwa razy na niebiesko.

2. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu.

   Wszystkie urządzenia zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do połączenia (zob. str. 27).

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do jednego głośnika lub kilku głośników.

**UWAGI:**

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay

## STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

## STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

## ŁADOWANIE BATERII GŁOŚNIKA

1. Podłącz przewód zasilający do portu zasilania w głośniku.

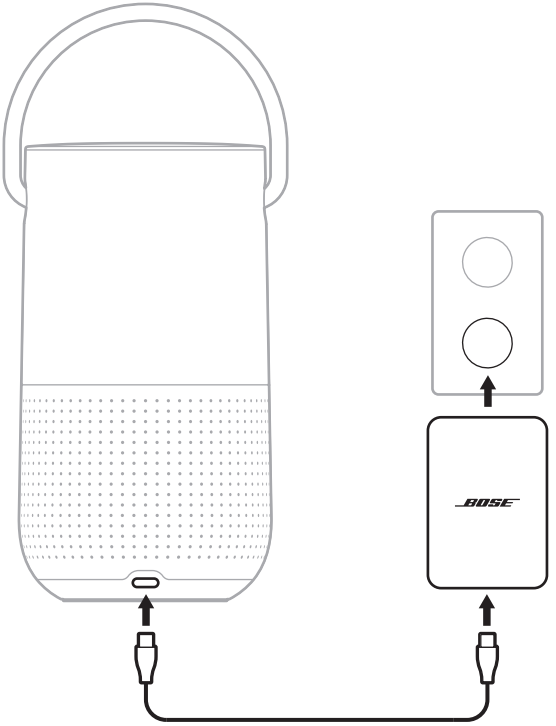


2. Podłącz przewód zasilający do adaptera zasilającego.
3. Podłącz adapter zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

   Zostanie włączone zasilanie głośnika i wskaźnik stanu zacznie migać na biało.

### Ładowanie głośnika za pomocą stacji ładującej Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Głośnik można ładować za pomocą stacji ładującej słuchawek Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Aby kupić stację ładującą, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Należy nacisnąć przycisk zasilania ⏻, gdy głośnik jest włączony i nie jest odtwarzany dźwięk.

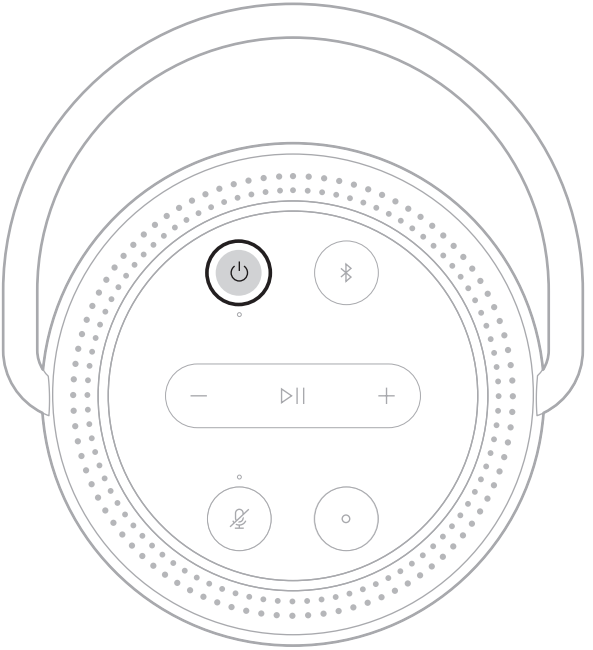

Wskazówka głosowa informuje o poziomie naładowania baterii.

**PORADA:** Poziom naładowania baterii można również sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Bose Music.

Pierścień wskaźnika stanu LED na górnym panelu głośnika sygnalizuje stan urządzenia.

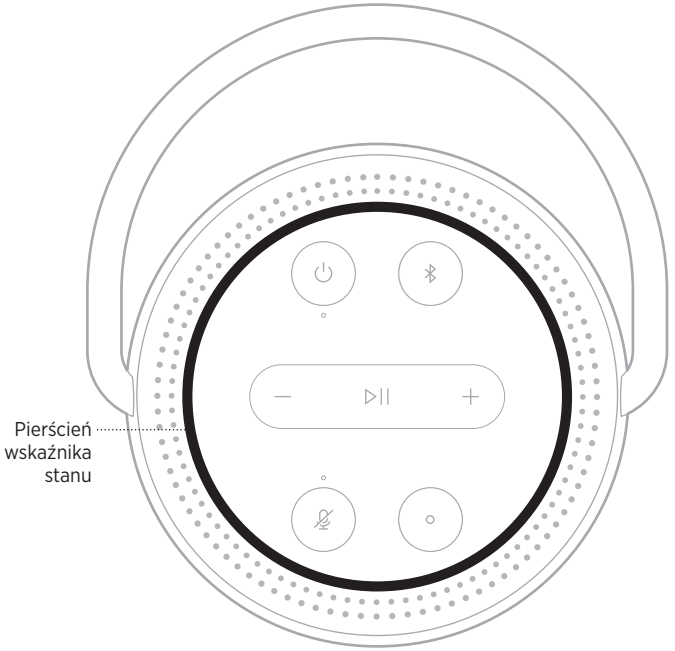


## STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

| PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU | | STAN SYSTEMU |
|---|---|---|
| **Górna i dolna część migają białym światłem** | | Łączenie z siecią Wi-Fi |
| **Górna i dolna część świecą ciągłym białym światłem, a następnie gasną** | | Połączono z siecią Wi-Fi |

# STAN ODTWARZANIA MULTIMEDIÓW I GŁOŚNOŚCI

| PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU | STAN SYSTEMU |
|---|---|
| **Dwa górne i dwa dolne białe segmenty pierścienia wskaźnika stanu są włączone.** 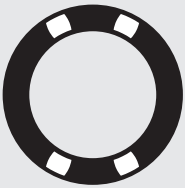 | Wstrzymanie odtwarzania audio |
| **Białe segmenty wskaźnika są włączane kolejno zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.** | Zwiększanie głośności |
| **Białe segmenty wskaźnika są wyłączane kolejno przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.** | Zmniejszanie głośności |

## STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

| PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU | STAN SYSTEMU |
|---|---|
| **Górna i dolna część pulsują niebieskim światłem** 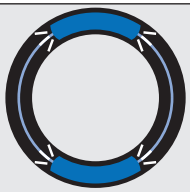 | Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym |
| **Górna i dolna część migają niebieskim światłem** 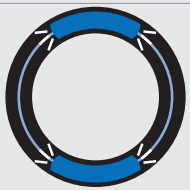 | Łączenie z urządzeniem przenośnym |
| **Górna i dolna część świecą ciągłym niebieskim światłem, a następnie gasną** | Połączono z urządzeniem przenośnym |
| **Dwukrotne mignięcie niebieskim światłem** | Czyszczenie listy urządzeń |

## STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta głosowego Google Assistant lub Amazon Alexa.

### Stan asystenta Google Assistant

| PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU | | STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO |
|---|---|---|
| **Wyłączony** | | Bezczynność |
| **Białe światło miga w sekwencji góra, dół, lewa strona, prawa strona** | | Słuchanie |
| **Białe światło miga, obracając się w prawo** | 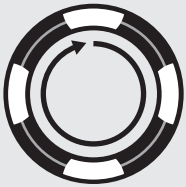 | Przetwarzanie |
| **Pulsujące białe światło (cały wskaźnik)** | 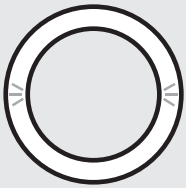 | Mówienie |
| **Białe światło miga przez 10 minut** | | Powiadomienie |

## Stan asystenta Amazon Alexa

| PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU | STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO |
|---|---|
| **Wyłączony** | Bezczynność |
| **Białe światło przesuwa się w górę i w dół** 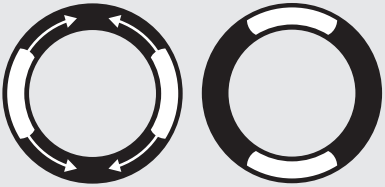 | Słuchanie |
| **Górna i dolna część świecą ciągłym białym światłem** | Przetwarzanie |
| **Pulsujące białe światło (cały wskaźnik)** 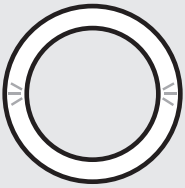 | Mówienie |
| **Górna i dolna część pulsują żółtym światłem** | Powiadomienie |

## Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

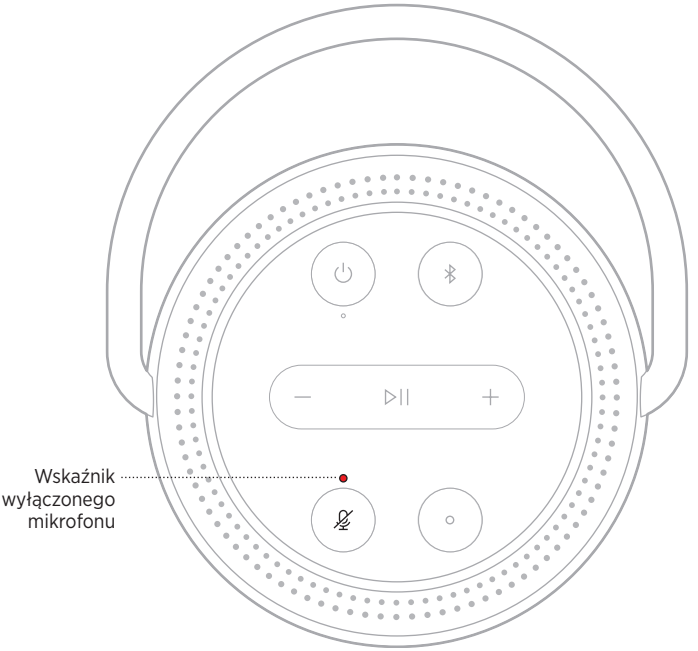


| WSKAŹNIK | STAN SYSTEMU |
|---|---|
| **Ciągłe czerwone światło** | Mikrofon jest wyłączony |

## STAN ZASILANIA

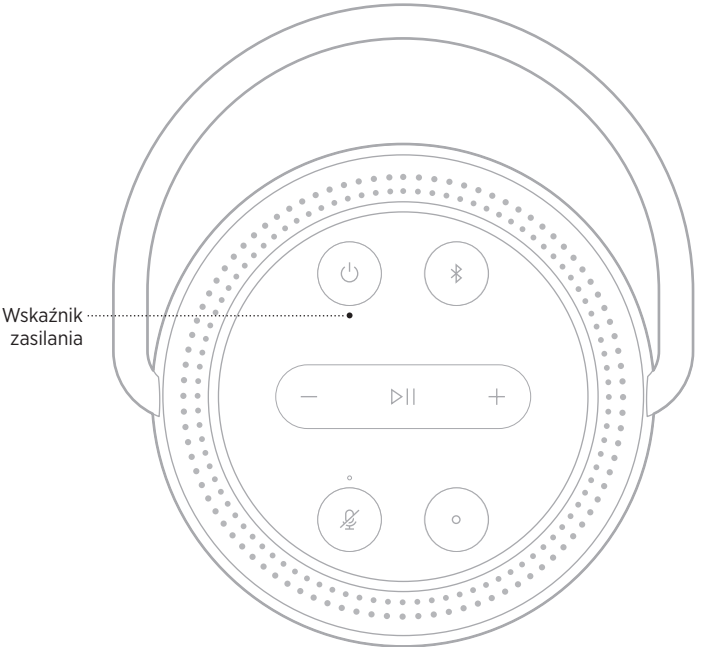


| WSKAŹNIK | STAN SYSTEMU |
|---|---|
| **Ciągłe białe światło** | Włączony<br>**UWAGA:** Gdy głośnik jest podłączony za pomocą przewodu do ładowania, ciągłe białe światło oznacza, że jest w pełni naładowany. |
| **Migające białe światło** | Ładowanie |
| **Przyciemniony (biały)** | Tryb gotowości sieciowej<br>**UWAGA:** Wskaźnik stanu głośnika jest przyciemniony pod warunkiem, że bateria nie jest ładowana. |
| **Ciągłe czerwone światło** | Poziom naładowania 5%–10% |
| **Migające czerwone światło** | Poziom naładowania niższy niż 5% |
| **Czarny** | Wyłączony |

## STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

| PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU | STAN SYSTEMU |
|---|---|
| **Górna i dolna część świecą ciągłym pomarańczowym światłem** | Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi |
| **Białe światło przesuwa się w lewo, zapełniając pierścień wskaźnika, a następnie cykl powtarza się** 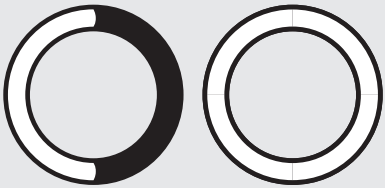 | Pobieranie aktualizacji |
| **Białe światło przesuwa się w prawo, zapełniając pierścień wskaźnika, a następnie cykl powtarza się** 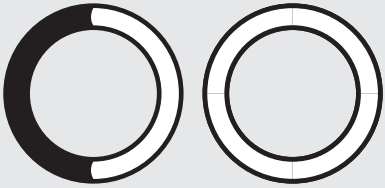 | Aktualizowanie głośnika |
| **Górna i dolna część migają czterokrotnie pomarańczowym światłem** | Błąd — sprawdź aplikację Bose Music |
| **Górna i dolna część świecą ciągłym czerwonym światłem** | Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose |

## AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

## WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷II i przycisk *Bluetooth* ᛒ i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy pierścień wskaźnika stanu zapełni się białym światłem.

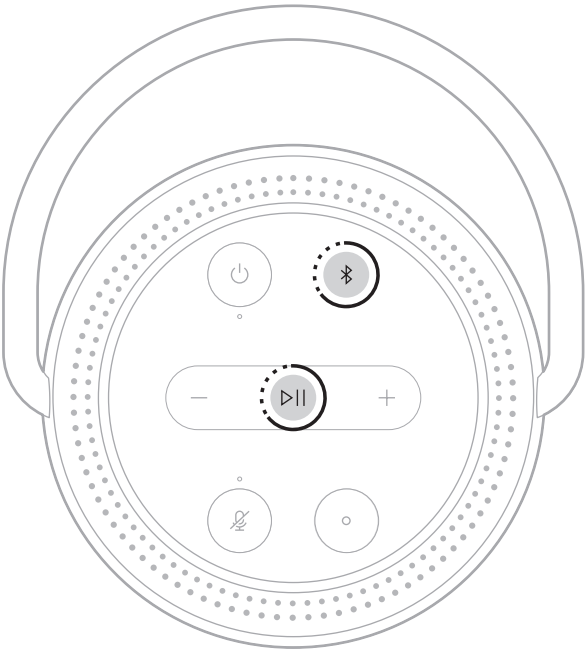

**UWAGA:** Gdy sieć Wi-Fi jest wyłączona, nie można używać aplikacji Bose Music ani asystenta głosowego do sterowania głośnikiem.

## CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Do czyszczenia powierzchni głośnika użyj miękkiej, suchej ściereczki.

**PRZESTROGI:**

- W pobliżu głośnika NIE wolno używać rozpylaczy. NIE należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE przedostała się jakakolwiek ciecz.

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów z głośnikiem wypróbuj najpierw następujące rozwiązania:

- Włącz głośnik (patrz str. 32).
- Naładuj głośnik (patrz str. 31).
- Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
- Sprawdź stan głośnika (zob. str. 33).
- Pobierz aplikację Bose Music w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania.
- Odsuń głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.

## INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: worldwide.Bose.com/contact

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Głośnik się nie włącza** | Być może bateria jest przełączona do trybu ochrony lub rozładowana. Podłącz głośnik przewodem zasilającym.<br>Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych.<br>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. |
| **Zasilanie głośnika nie jest wyłączane** | Jeżeli sieć Wi-Fi została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik zasilania zostanie wyłączony.<br>Jeżeli sieć Wi-Fi nie została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby wyłączyć zasilanie głośnika. |
| **Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji** | Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose Music.<br>**UWAGA:** Jeżeli aplikacja nie monituje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę **Moje Bose**, znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.<br>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. |

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym** | Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.<br>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (zob. str. 14). |
| **Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi** | W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe.<br>Sprawdź, czy urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.<br>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 15.<br>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji.<br>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.<br>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma.<br>**UWAGA:** Firma Bose zaleca nadać unikatową nazwę dla każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.<br>Należy zresetować router.<br>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Pobrać aplikację Bose Music i rozpocząć ponownie proces konfiguracji. |
| **Przerywany dźwięk lub brak dźwięku** | Należy zwiększyć poziom głośności głośnika i urządzenia przenośnego.<br>Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.<br>Należy zmienić źródło.<br>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub serwisu muzycznego.<br>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne *Bluetooth* jest kompatybilne.<br>Ponownie uruchom urządzenie przenośne.<br>Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.<br>Upewnij się, że głośnik nie jest wyciszony. Anuluj wyciszenie, naciskając przycisk zwiększania głośności + lub zmniejszania głośności — na głośniku albo korzystając z aplikacji Bose Music. |

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Głośnik nie łączy się z urządzeniem przenośnym** | Należy wyłączyć i włączyć funkcję *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym. Usunąć głośnik z menu *Bluetooth*. Nawiąż połączenie ponownie.<br>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 27).<br>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne *Bluetooth* jest kompatybilne.<br>Należy usunąć głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym. Należy ponownie ustanowić połączenie (zob. str. 28).<br>Należy wyczyścić listę urządzeń głośnika (zob. str. 29). |
| **Głośnik nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay** | Upewnij się, że zasilanie głośnika jest włączone i znajduje się w zasięgu (zob. str. 32).<br>Zaktualizuj urządzenie Apple i głośnik.<br>Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.<br>Upewnij się, że głośnik został zaktualizowany (zob. str. 41).<br>Jeżeli ikona AirPlay nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przesyłać audio strumieniowo z centrum sterowania.<br>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay |
| **Głośnika nie można dodać do innego konta Bose** | Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy na głośniku włączono udostępnianie.<br>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. |

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|---|---|
| **Asystent Google Assistant nie odpowiada lub nie odtwarza audio** | Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 21).<br>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.<br>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym funkcja Google Assistant jest dostępna w tym produkcie.<br>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.<br>Upewnij się, że słowo aktywujące jest włączone (zob. str. 22).<br>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.<br>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant.<br>Wybierz serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio (zob. str. 24).<br>Koniecznie skorzystaj z konta serwisu audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.<br>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.<br>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant |
| **Zmiana ustawienia wyników osobistych asystenta Google Assistant** | Aby wyłączyć funkcję wyników osobistych lub zmienić konto dla wyników osobistych, należy użyć menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant. |
| **Asystent Alexa nie odpowiada** | Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).<br>**UWAGA:** Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.<br>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym funkcja Alexa jest dostępna w tym produkcie.<br>Upewnij się, że wskaźnik przycisku wyłączania mikrofonu nie świeci na czerwono. Naciśnij przycisk, aby włączyć mikrofon.<br>Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.<br>Usuń asystenta Alexa z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music, a następnie dodaj asystenta Alexa ponownie.<br>Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.<br>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa |

## RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk zwiększania głośności + i przycisk *Bluetooth* ᛒ i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy pierścień wskaźnika stanu zapełni się białym światłem.

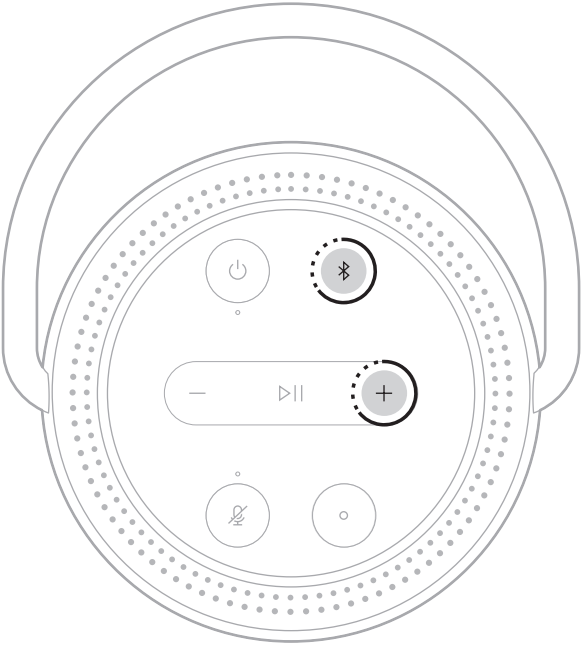

Głośnik uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania pierścień wskaźnika stanu zaświeci się na pomarańczowo.

### Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).

## Leia e guarde todas as instruções de segurança, proteção e uso importantes.

### Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Obedeça a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Limpe apenas com um pano seco.
6. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
7. Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros equipamentos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
8. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
9. Desligue este equipamento da tomada durante trovoadas ou quando não for usá-lo durante muito tempo.
10. Deixe todo e qualquer reparo a cargo de profissionais qualificados. A assistência é necessária quando o equipamento tiver sido danificado de qualquer forma, como se o cabo ou plugue da fonte de alimentação tiver sido danificado, se líquidos ou objetos tiverem caído para dentro do equipamento, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou tiver caído.

Contém peças pequenas que podem apresentar perigo de engasgo. Não recomendado para menores de 3 anos.

Este produto contém material magnético. Consulte seu médico para saber se isso pode afetar seu dispositivo médico implantável.

- Mantenha o produto longe do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou próximo do equipamento.
- NÃO faça alterações não autorizadas a este produto.
- NÃO use inversor de energia com este produto.
- Não use um carregador diferente do especificamente fornecido para ser utilizado com o produto.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Usar somente em altitude inferior a 2000 metros.

- Não exponha produtos que contêm baterias/pilhas ao calor excessivo (ex.: armazenamento sob a luz solar direta, fogo ou afins).
- O rótulo do produto encontra-se na parte inferior do produto.

**OBSERVAÇÃO:** Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são determinados para garantir uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que não haverá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção dos sinais de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e religando este equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência recorrendo a uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a orientação ou posição da antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especialista em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela Bose Corporation poderão anular a autoridade do usuário para usar este equipamento.

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 do regulamento da FCC e com os padrões de RSS isentos de licença da ISED. O funcionamento está sujeito a estas duas condições: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar funcionamento indesejado.

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este dispositivo, para funcionar na faixa de frequência de 5150 a 5250 MHz, é apenas para uso em ambientes internos para reduzir o potencial para interferência prejudicial a outros sistemas co-canal.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE A Bose Corporation declara pela presente que este produto está de acordo com os requisitos essenciais, bem como outras provisões relevantes, da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos de diretivas aplicáveis da União Europeia. O texto completo da Declaração de Conformidade encontra-se em www.Bose.com/compliance

O produto, de acordo com a Diretiva de Requisitos de Ecodesign para Produtos Relacionados à Energia 2009/125/CE, está em conformidade com as normas ou documentos a seguir: Regulamento (CE) Nº 1275/2008, conforme corrigido pelo Regulamento (UE) Nº 801/2013.

| **Informações de estado de energia necessárias** | **Modos de energia** | |
|---|---|---|
| | **Espera** | **Espera em rede** |
| O consumo de energia no modo especificado, em uma entrada de 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tempo após o qual o equipamento entra automaticamente no modo | < 2,5 horas | ≤ 20 minutos |
| Consumo de energia no modo de espera em rede se todas as portas de rede com fio estiverem conectadas e todas as portas de rede sem fio estiverem ativadas, em uma entrada de 230 V/50 Hz | N/A | ≤ 2,0 W |
| Procedimentos de desativação/ativação da porta de rede.<br>A desativação de todas as redes ativará o modo de espera. | Wi-Fi®: Desative pressionando os botões Reproduzir/pausar ▷II e *Bluetooth* ᛒ simultaneamente por no mínimo 5 segundos. Repita para ativar.<br>*Bluetooth*®: Desative apagando a lista de emparelhamento pressionando o botão *Bluetooth* por 10 segundos.<br>Ative emparelhando com uma fonte *Bluetooth*. | |

**Para a Europa**:

**Faixa de frequência de funcionamento de 2400 a 2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* de baixo consumo de energia: Densidade do espectro de potência máxima inferior a 10 dBm/MHz EIRP.

**Faixa de frequência de funcionamento de 5150 a 5350 MHz e de 5470 a 5725 MHz**:

- Wi-Fi: Potência de transmissão máxima inferior a 20 dBm EIRP.

Este dispositivo é restrito ao uso em ambientes internos quando em funcionamento na faixa de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os Estados Membros da União Europeia listados na tabela.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado com o lixo doméstico e deve ser entregue em um local de coleta apropriado para reciclagem. O descarte adequado e a reciclagem ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura, o serviço de descarte, o serviço de coleta de lixo do local ou a loja onde você comprou este produto.

**Descarte pilhas e baterias usadas de forma responsável, de acordo com os regulamentos locais**. Não as incinere.

A remoção da bateria de íons de lítio recarregável deste produto deve ser feita apenas por um profissional qualificado. Entre em contato com o revendedor local da Bose ou acesse products.bose.com/static/compliance/index.html para obter mais informações.

## Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência

### Artigo XII

De acordo com a "Regulamentação de Gerenciamento de Dispositivos de Radiofrequência de Baixa Potência", sem permissão concedida pela NCC, nenhuma empresa, organização ou usuário tem autorização para mudar a frequência, aumentar a potência de transmissão ou alterar as características originais ou o desempenho de um dispositivo de radiofrequência de baixa potência aprovado.

### Artigo XIV

Dispositivos de radiofrequência de baixa potência não devem comprometer a segurança de aeronaves nem interferir em comunicações legítimas; se isso for descoberto, o usuário deverá cessar imediatamente a operação do dispositivo até que não haja interferências. As comunicações legítimas supracitadas referem-se às comunicações de rádio operadas em conformidade com a Lei de Telecomunicações.

Os dispositivos de radiofrequência de baixa potência têm de ser susceptíveis à interferência de comunicações legítimas ou dispositivos ISM irradiados por ondas de rádio.

**NÃO** tente remover a bateria de íon de lítio recarregável deste produto. Peça para o revendedor local da Bose ou outro profissional qualificado removê-la.

## Tabela de restrição de substâncias perigosas da China

| Nomes e conteúdo de substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Substâncias e elementos tóxicos ou perigosos | | | | | |
| Nome da peça | **Chumbo (Pb)** | **Mercúrio (Hg)** | **Cádmio (Cd)** | **Hexavalente (CR(VI))** | **Bifenilos polibromados (PBB)** | **Éter difenílico polibromado (PBDE)** |
| Placas de circuitos integrados | X | O | O | O | O | O |
| Peças metálicas | X | O | O | O | O | O |
| Peças de plástico | O | O | O | O | O | O |
| Alto-falantes | X | O | O | O | O | O |
| Cabos | X | O | O | O | O | O |
| Esta tabela foi elaborada de acordo com as disposições da norma SJ/T 11364.<br>O: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em todos os materiais homogêneos desta peça está abaixo do limite em GB/T 26572.<br>X: Indica que esta substância tóxica ou perigosa contida em pelo menos um dos materiais homogêneos utilizados nesta peça está acima do limite em GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabela de restrição de substâncias perigosas de Taiwan

| Nome do equipamento: Alto-falante ativo, designação de tipo: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Substâncias restritas e seus símbolos químicos | | | | | |
| Unidade | Chumbo (Pb) | Mercúrio (Hg) | Cádmio (Cd) | Cromo hexavalente (Cr+6) | Bifenilos polibromados (PBB) | Éteres difenílicos polibromados (PBDE) |
| Placas de circuitos integrados | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Peças metálicas | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Peças de plástico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alto-falantes | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cabos | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Observação 1:** "○" indica que a porcentagem de conteúdo da substância restrita não excede a porcentagem do valor de referência de presença.<br>**Observação 2:** "–" indica que a substância restrita corresponde à isenção. | | | | | | |

### Preencha e guarde para referência futura

Os números de série e de modelo encontram-se na parte de baixo do sistema.

Número de série: _____

Número do modelo: _____

Guarde a nota fiscal do produto junto com seu manual do proprietário. Agora é uma boa hora para registrar seu produto Bose. Você pode fazer isso com facilidade acessando http://global.Bose.com/register

**Data de fabricação**: O oitavo dígito no número de série indica o ano de fabricação: "9" corresponde a 2009 ou 2019.

**Importador na China**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importador na CE**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Importador em Taiwan**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan – Número de telefone: +886-2-2514 7676

**Importador no México**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Número de telefone: +5255 (5202) 3545

**Classificações elétricas**: 5 VCC, 3 A

**Informações sobre segurança**

Este produto é capaz de receber atualizações automáticas de segurança da Bose. Para receber atualizações automáticas de segurança, conclua o processo de configuração do produto no aplicativo Bose Music e conecte o produto à Internet. **Se você não concluir o processo de configuração, será responsável por instalar as atualizações de segurança que a Bose tornar disponível.**

Amazon, Alexa, Amazon Music e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon, Inc. ou de suas afiliadas.

Apple, o logotipo da Apple e AirPlay são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

O uso do selo "Works with Apple" significa que um acessório foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo desenvolvedor como estando de acordo com os padrões de desempenho da Apple.

A marca nominativa e os logotipos *Bluetooth*® são marcas comerciais registradas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Bose Corporation é feita sob licença.

Google e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Este produto contém o serviço iHeartRadio. iHeartRadio é uma marca registrada da iHeartMedia, Inc.

Este produto é protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. São proibidos o uso e a distribuição de tais tecnologias fora deste produto sem uma licença da Microsoft.

Pandora, o logotipo Pandora e a imagem da marca Pandora são marcas registradas da Pandora Media, Inc. usadas com autorização.

Este produto inclui o software Spotify, que está sujeito às licenças de terceiros encontradas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify é uma marca registrada da Spotify AB.

Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music e o logotipo do Bose Music são marcas comerciais da Bose Corporation.

Sede da Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, modificada, distribuída ou utilizada de qualquer outra forma sem a prévia autorização por escrito.

Para ver as concessões de licença que se aplicam aos pacotes de software de terceiros incluídos como componentes do produto Bose Portable Home Speaker:

1. No alto-falante, pressione o botão para aumentar o volume + e o botão para diminuir o volume — por 5 segundos.
2. Conecte um cabo USB-C ao conector USB-C na parte inferior do alto-falante.

   **OBSERVAÇÃO:** Se você estiver usando a base de carregamento Bose Portable Home Speaker Charging Cradle para carregar o alto-falante, o cabo deve estar conectado à porta USB-C na parte traseira do alto-falante, e não na base de carregamento.
3. Conecte a outra extremidade do cabo a um computador.
4. No computador, digite **http://203.0.113.1/opensource** em uma janela do navegador para ver o EULA e as concessões de licenças.

**O QUE HÁ NA CAIXA**

Conteúdo ..... 11

**MANEIRAS DE USAR**

Conectado ao Wi-Fi® ..... 12

Não conectado ao Wi-Fi ..... 12

**POSICIONAMENTO DO ALTO-FALANTE**

Recomendações ..... 13

**CONFIGURAÇÃO COM O APLICATIVO BOSE MUSIC**

Baixar o aplicativo Bose Music ..... 14

**USUÁRIOS EXISTENTES DO APLICATIVO BOSE MUSIC**

Adicionar o alto-falante a uma conta existente ..... 15

Conectar-se a outra rede Wi-Fi ..... 15

Reconectar a uma rede Wi-Fi ..... 15

**LIGAR/DESLIGAR**

Ligar ..... 16

Desligar ..... 17

Rede em espera ..... 17

**CONTROLES DO ALTO-FALANTE**

Funções do alto-falante ..... 19

Reprodução multimídia e volume ..... 19

Controles de assistente de voz ..... 20

## ASSISTENTE DE VOZ

Opções de assistente de voz ..... 21
Configurar o assistente de voz ..... 21
Acessar o Google Assistente ..... 22
Use sua voz ..... 22
Usar os controles do alto-falante ..... 23
Reprodução de música com o Google Assistente ..... 24
Escolher um serviço de música padrão ..... 24
Acessar a Alexa ..... 25
Use sua voz ..... 25
Usar os controles do alto-falante ..... 26

## CONEXÕES *BLUETOOTH*®

Usando somente o *Bluetooth* (sem Wi-Fi) ..... 27
Conectar um dispositivo móvel ..... 27
Desconectar um dispositivo móvel ..... 28
Reconectar um dispositivo móvel ..... 29
Conectar um dispositivo móvel adicional ..... 29
Apagar a lista de dispositivos do alto-falante ..... 29

## TRANSMITIR ÁUDIO COM O AIRPLAY

Transmitir áudio da Central de Controle ..... 30
Transmitir áudio de um aplicativo ..... 30

## BATERIA

Carregar o alto-falante ..... 31
Carregar o alto-falante usando a base de carregamento Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Verificar o nível de carga da bateria ..... 32

## STATUS DO ALTO-FALANTE

Status do Wi-Fi ..... 33
Status da reprodução multimídia e do volume ..... 34
Status da conexão *Bluetooth* ..... 35
Status do assistente de voz ..... 36
Status do seu Google Assistente ..... 36
Status da Amazon Alexa ..... 37
Luz de microfone desligado ..... 38
Status da alimentação ..... 39
Status da atualização e do erro ..... 40

## RECURSOS AVANÇADOS

Atualizar o alto-falante ..... 41
Desativar/ativar o Wi-Fi ..... 41

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpar o alto-falante ..... 42
Peças de reposição e acessórios ..... 42
Garantia limitada ..... 42

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Experimente estas soluções primeiro ..... 43
Outras soluções ..... 43
Restaurar as configurações padrão do alto-falante ..... 47
Restaurar as configurações de rede e áudio do alto-falante ..... 47

## CONTEÚDO

Confirme se as seguintes peças estão incluídas:

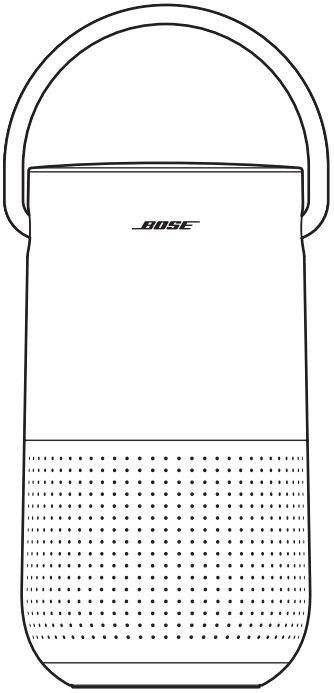

Bose Portable Home Speaker

Fonte de alimentação



Cabo de alimentação



Adaptadores de alimentação CA*

* Pode ser fornecido com vários adaptadores de alimentação CA. Use o adaptador de alimentação próprio para sua região.

**OBSERVAÇÃO:** Se qualquer parte do produto estiver danificada, não o utilize. Contate seu fornecedor autorizado Bose ou o serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## CONECTADO AO WI-FI

Quando conectado a uma rede Wi-Fi, o alto-falante tem acesso a todos os recursos, incluindo o controle por voz, a conectividade e a navegação por músicas do aplicativo Bose Music, e a sincronização com outros alto-falantes.

Para saber mais sobre o aplicativo Bose Music, consulte a página 14.

## NÃO CONECTADO AO WI-FI

Quando uma rede Wi-Fi não está disponível, o alto-falante é um alto-falante com *Bluetooth*. A tecnologia sem fio *Bluetooth* permite transmitir música a partir de dispositivos móveis, como smartphones, tablets e laptops.

Para conectar um dispositivo ao alto-falante usando a tecnologia *Bluetooth*, consulte a página 27.

## RECOMENDAÇÕES

- NÃO coloque o alto-falante em cima de equipamentos de áudio/vídeo (receptores, TVs, etc.) ou de qualquer outro objeto que possa gerar calor. O calor gerado por esses itens pode resultar em um desempenho ruim do alto-falante.
- NÃO coloque objetos em cima do alto-falante nem na frente do alto-falante.
- Para evitar interferência, mantenha outros equipamentos sem fio a 0,3 – 0,9 m de distância do alto-falante.
- Coloque o alto-falante fora e afastado de armários de metal e fontes diretas de calor.
- Posicione o alto-falante de modo que a sua base de borracha repouse sobre uma superfície estável e plana.
- Quando estiver usando a tecnologia *Bluetooth*, coloque seu dispositivo móvel dentro de 10 m do alto-falante e certifique-se de haver uma linha de visão clara entre você e o alto-falante. Afastar o dispositivo dessa faixa de alcance ou não ter uma linha de visão clara pode afetar a qualidade do som e pode desconectá-lo do alto-falante.

**CUIDADOS:**

- Apoie o alto-falante sobre sua base. Apoiar o alto-falante sobre qualquer outro lado pode causar danos ao alto-falante e afetar a qualidade do som.
- Evite colocar o alto-falante em superfícies molhadas ou sujas.

O aplicativo Bose Music permite configurar e controlar o alto-falante a partir de qualquer dispositivo móvel, como um smartphone ou tablet.

Usando o aplicativo, você pode transmitir música, configurar e alterar predefinições, adicionar serviços de música, explorar as estações de rádio na Internet, configurar o Google Assistente ou a Amazon Alexa e gerenciar as configurações do alto-falante.

**OBSERVAÇÃO:** Se você já criou uma conta do Bose Music no aplicativo Bose Music para outro produto Bose, consulte “Adicionar o alto-falante a uma conta existente” na página 15.

## BAIXAR O APLICATIVO BOSE MUSIC

1. Em seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo Bose Music.

2. Siga as instruções do aplicativo.

## ADICIONAR O ALTO-FALANTE A UMA CONTA EXISTENTE

1. No aplicativo Bose Music, na tela **Meu Bose**, pressione +.

   **OBSERVAÇÃO:** Para retornar à tela **Meu Bose**, toque em no canto superior esquerdo.

2. Siga as instruções do aplicativo.

## CONECTAR-SE A OUTRA REDE WI-FI

Conecte-se a outra rede, caso o nome ou a senha da sua rede tenha mudado, ou caso queira alterar ou adicionar outra rede.

1. No alto-falante, pressione os botões para Diminuir o volume — e Reproduzir/pausa ▷II por alguns segundos, até a anel de luz acender em âmbar nas partes superior e inferior.

2. Em seu dispositivo móvel, abra as configurações Wi-Fi.

3. Selecione Bose Portable Home Speaker.

4. Abra o aplicativo Bose Music e siga as instruções por ele veiculadas.

   **OBSERVAÇÕES:**

   - Caso o aplicativo não solicite que você configure o alto-falante, toque no ícone do **Meu Bose** no canto superior esquerdo da tela. Toque em + para adicionar o produto.
   - Quando conectado ao Wi-Fi, seu alto-falante tem acesso ao controle por voz e a todos os outros recursos oferecidos no aplicativo Bose Music.

## RECONECTAR A UMA REDE WI-FI

O alto-falante se reconectará automaticamente a uma rede Wi-Fi conhecida se o alto-falante estiver ligado e dentro do alcance da rede Wi-Fi.

**OBSERVAÇÃO:** Ao alto-falante armazena até 8 redes Wi-Fi diferentes na ordem em que foram usadas pela última vez.

## LIGAR

Pressione o botão Liga/Desliga ⏻.

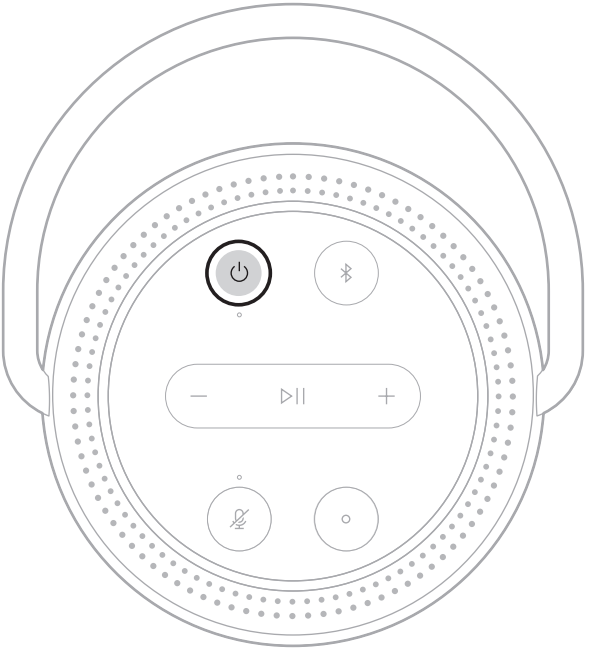

Um comando de voz anunciará o nível de carga da bateria.

## DESLIGAR

Pressione o botão Liga/Desliga ⏻ por alguns segundos, até a luz de alimentação apagar.

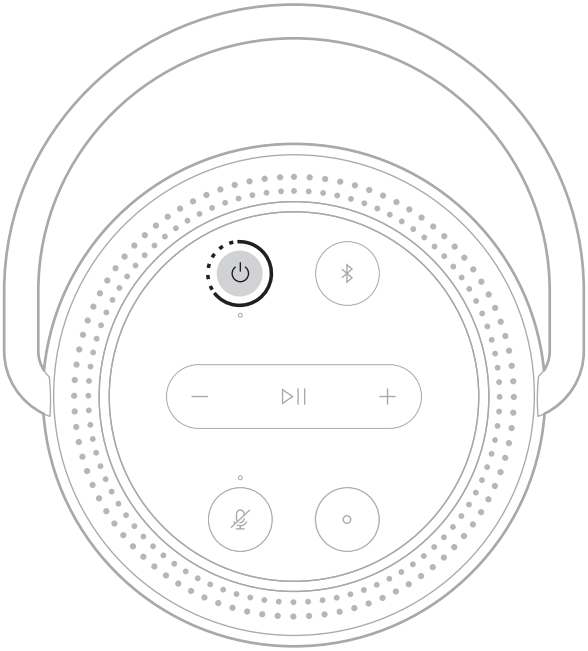

**OBSERVAÇÕES:**

- Se o alto-falante não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, transmitindo áudio com a tecnologia *Bluetooth* ou carregando, ele será desligado automaticamente após 20 minutos de inatividade.
- Se o Wi-Fi não foi configurado no aplicativo Bose Music, pressione o botão Liga/Desliga duas vezes para desligar o alto-falante.

## REDE EM ESPERA

O alto-falante passará ao estado de rede em espera quando o áudio tiver terminado e você não tiver pressionado nenhum botão nem acessado o assistente de voz por 20 minutos.

Para despertar o alto-falante do modo de rede em espera:

- Pressione qualquer botão do alto-falante.
- Reproduza ou retome o áudio usando seu dispositivo móvel ou o aplicativo Bose Music.
- Fale com seu assistente de voz.

**OBSERVAÇÃO:** Para acessar o assistente de voz no modo de rede em espera, configure-o usando o aplicativo Bose Music e ligue o microfone (consulte a página 14).

## CONTROLES DO ALTO-FALANTE

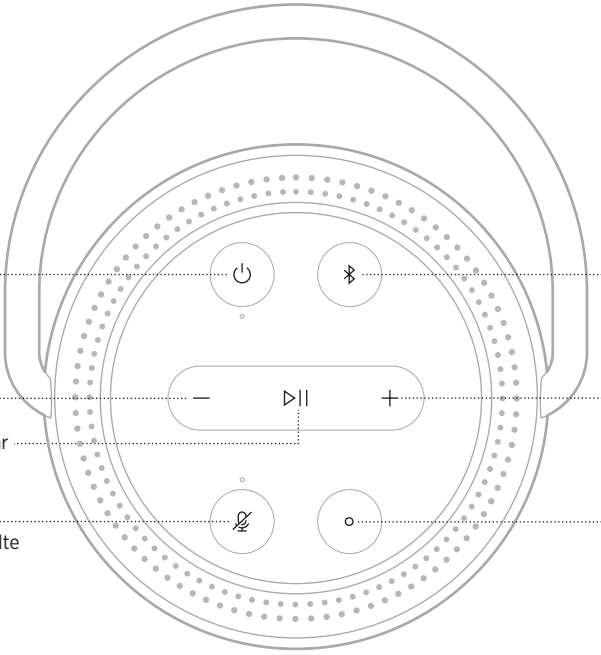

# FUNÇÕES DO ALTO-FALANTE

Os controles do alto-falante estão localizados na parte superior do alto-falante.

**DICA:** Você também pode controlar o alto-falante usando o aplicativo Bose Music.

## Reprodução multimídia e volume

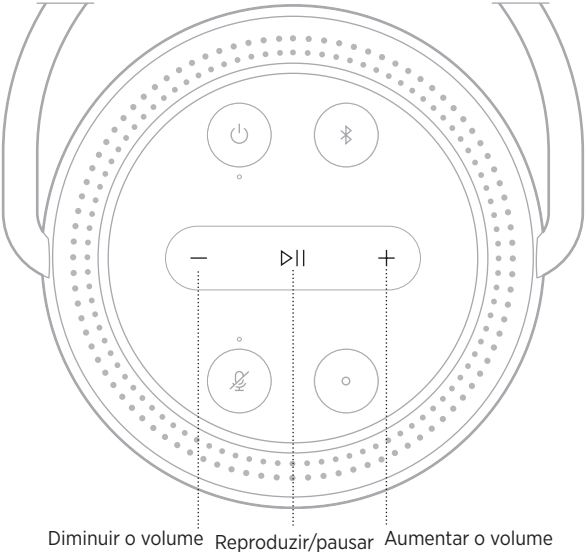


| FUNÇÃO | O QUE FAZER |
|---|---|
| **Reproduzir/pausar** | Pressione ▷II.<br>Quando o áudio estiver pausado, duas luzes na parte superior e duas luzes na parte inferior do anel de luz ficarão acesas na cor branca. |
| **Avançar** | Pressione ▷II duas vezes. |
| **Retroceder** | Pressione ▷II três vezes. |
| **Aumentar o volume** | Pressione +.<br>O anel de luz é preenchido no sentido horário.<br>**OBSERVAÇÃO:** Para aumentar o volume rapidamente, pressione + por alguns segundos. |
| **Diminuir o volume** | Pressione —.<br>O anel de luz escurece no sentido anti-horário.<br>**OBSERVAÇÃO:** Para diminuir o volume rapidamente, pressione — por alguns segundos. |

## CONTROLES DE ASSISTENTE DE VOZ

É possível usar os botões Ação ○ e do microfone desligado para controlar o Google Assistente (consulte a página 22) ou a Amazon Alexa (consulte a página 25).

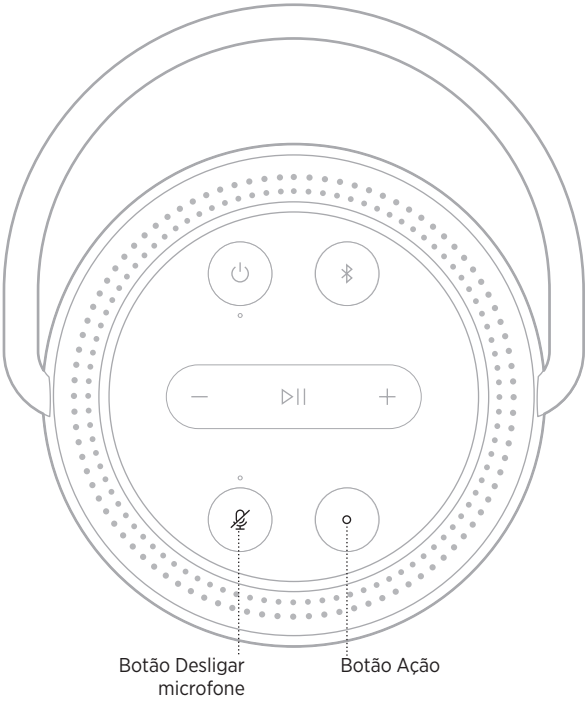

## OPÇÕES DE ASSISTENTE DE VOZ

Você pode programar o alto-falante para acessar o Google Assistente ou a Amazon Alexa com rapidez e facilidade.

**OBSERVAÇÃO:** O Google Assistente e a Amazon Alexa não estão disponíveis em certos idiomas e países.

| OPÇÕES | COMO USAR |
|---|---|
| **Google Assistente** | Use sua voz e/ou o botão Ação ○ (consulte a página 22). |
| **Amazon Alexa** | Use sua voz e/ou o botão Ação ○ (consulte a página 25). |

**OBSERVAÇÃO:** Não é possível configurar o alto-falante para acessar o Google Assistente e a Amazon Alexa simultaneamente.

## CONFIGURAR O ASSISTENTE DE VOZ

Antes de começar, certifique-se de que o dispositivo móvel e o alto-falante estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Para configurar o assistente de voz, use o aplicativo Bose Music. Você pode acessar essa opção no menu Configurações.

**OBSERVAÇÃO:** Ao configurar o assistente de voz, certifique-se de usar a mesma conta do serviço de áudio que foi usada no aplicativo Bose Music.

# ACESSAR O GOOGLE ASSISTENTE

Obtenha ajuda por viva-voz do Bose Portable Home Speaker, que agora funciona com o Google Assistente, para que você possa reproduzir a sua mídia favorita e colocá-la em pausa, usando apenas a sua voz.

Para obter mais informações sobre os recursos do Google Assistente, visite: https://support.google.com/assistant

**OBSERVAÇÕES:**

- O Google Assistente não está disponível em certos idiomas e países.
- Para obter mais informações sobre a reprodução de áudio com o Google Assistente, consulte a página 24.

## Use sua voz

Comece com “Ok Google” e diga:

| COISAS PARA TENTAR | EXEMPLOS DO QUE DIZER |
|---|---|
| **Acessar os recursos inteligentes do Google** | Como se diz “amigo” em espanhol? |
| **Divertir-se em família** | Qual é o barulho que o elefante faz? |
| **Configurar um lembrete** | Lembre-me de ligar para minha mãe na quinta-feira. |
| **Verificar seu calendário** | Como está a agenda do meu dia? |
| **Controlar sua casa inteligente** | Desligue as luzes. |

## Usar os controles do alto-falante

É possível usar os botões Ação ○ e do microfone desligado para controlar o Google Assistente. Eles estão localizados na parte superior do alto-falante.

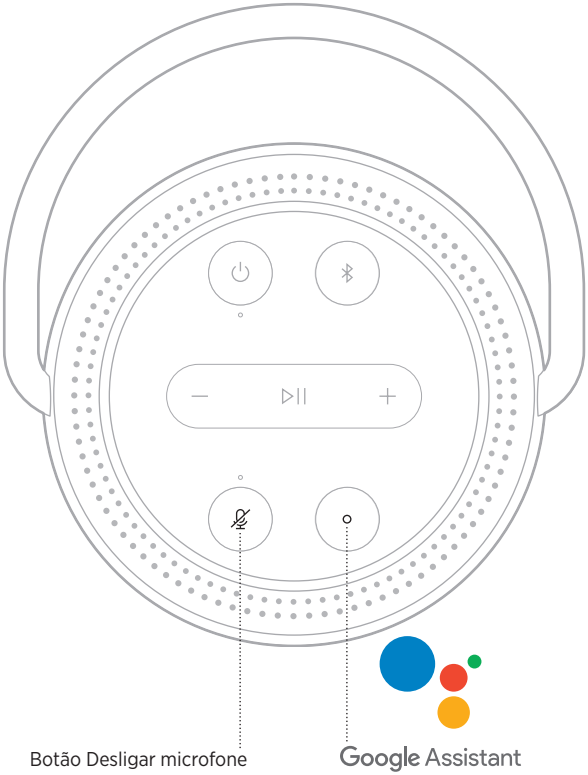


| COISAS PARA TENTAR | O QUE FAZER |
|---|---|
| **Falar com o Google Assistente** | Pressione ○ e faça seu pedido.<br>Para conferir uma lista de coisas para tentar, acesse: https://support.google.com/assistant |
| **Interromper alarmes e timers** | Pressione ○. |
| **Parar o Google Assistente** | Pressione ○. |
| **Ligar/desligar o microfone** | Pressione .<br>Quando o microfone está desligado, a luz acima do botão Desligar microfone acende em vermelho fixo, e você não pode acessar o Google Assistente. |

# REPRODUÇÃO DE MÚSICA COM O GOOGLE ASSISTENTE

É possível pedir que o Google Assistente reproduza áudio do serviço de áudio padrão ou de outro serviço de áudio específico.

Comece com “Ok Google” e diga:

| COISAS PARA TENTAR | EXEMPLOS DO QUE DIZER |
|---|---|
| **Reproduzir músicas** | Toque alguma música<br>**OBSERVAÇÃO:** O Google Assistente usa o serviço de áudio padrão. Caso você escute uma mensagem de erro, é possível que precise alterar o serviço de áudio padrão. Para alterar essa configuração, use o aplicativo Google Assistente. |
| **Controlar o alto-falante** | Aumente o volume |
| **Reproduzir com um serviço de áudio específico** | Toque NPR no TuneIn<br>**OBSERVAÇÃO:** O Google Assistente não é compatível com todos os serviços de áudio. |
| **Reproduzir em um alto-falante específico** | Toque jazz nos alto-falantes da sala<br>**OBSERVAÇÃO:** Diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Google Assistente ou altere o nome no aplicativo Bose Music. |

## Escolher um serviço de música padrão

Durante a sua configuração inicial do Google Assistente, o aplicativo solicitará a seleção de um serviço de áudio padrão. Ao usar o Google Assistente com produtos Bose, somente os serviços Pandora e Spotify são padrões compatíveis. Embora outros serviços de áudio estejam listados como disponíveis durante a configuração, eles não são compatíveis.

Para obter a melhor experiência possível, escolha Pandora ou Spotify como o serviço de áudio padrão. Caso você escolha um serviço de áudio incompatível, ouvirá uma mensagem de erro ao solicitar a reprodução de áudio.

## ACESSAR A ALEXA

O alto-falante tem a Amazon Alexa integrada. Com a Alexa, você pode pedir para reproduzir música, ouvir as notícias, verificar a previsão do tempo, controlar os dispositivos inteligentes da casa e muito mais. Usar a Alexa no alto-falante é tão simples quanto fazer um pedido. Basta pedir ou usar o botão Ação ○ e a Alexa responde instantaneamente.

Para obter mais informações sobre o que a Alexa pode fazer, acesse: https://www.amazon.com/usealexa

**OBSERVAÇÃO:** A Alexa não está disponível em certos idiomas e países.

### Use sua voz

| COISAS PARA TENTAR | EXEMPLO DO QUE DIZER |
|---|---|
| **Falar com a Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **Reproduzir áudio** | Alexa, play Beethoven.<br>**OBSERVAÇÃO:** O Amazon Music é configurado como o serviço de música padrão. Para alterar o serviço de música padrão, use o aplicativo Alexa. |
| **Controlar o volume** | Alexa, turn the volume up. |
| **Reproduzir com um serviço de áudio específico** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**OBSERVAÇÃO:** Amazon Alexa não é compatível com todos os serviços de áudio. |
| **Reproduzir em um alto-falante específico** | Alexa, play funk in the living room.<br>**OBSERVAÇÃO:** Diga o nome do alto-falante que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music. |
| **Ir para a próxima música** | Alexa, next song. |
| **Ajustar um timer** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Descobrir mais habilidades** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Interromper a Alexa** | Alexa, stop. |

## Usar os controles do alto-falante

O botão Ação ○ e o botão Desligar microfone 🎤 são usados para controlar a Alexa. Eles estão localizados na parte superior do alto-falante.

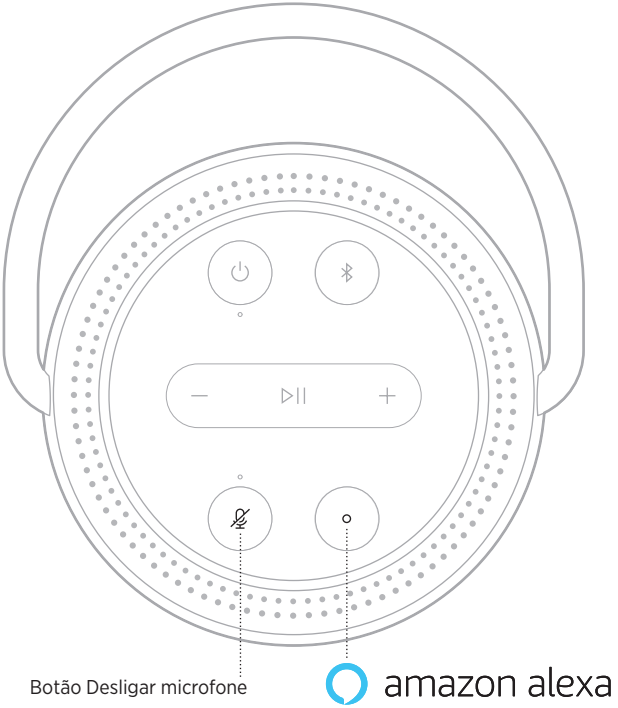


| COISAS PARA TENTAR | O QUE FAZER |
|---|---|
| **Falar com a Alexa** | Pressione ○ e faça seu pedido.<br>Para conferir uma lista de coisas para tentar, acesse: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Interromper alarmes e timers** | Pressione ○. |
| **Interromper a Alexa** | Pressione ○. |
| **Ligar/desligar o microfone** | Pressione 🎤.<br>**OBSERVAÇÃO:** Quando o microfone está desligado, e a luz acima do botão Desligar microfone 🎤 acende em vermelho fixo, você não pode acessar a Alexa. |

A tecnologia sem fio *Bluetooth* permite transmitir música a partir de dispositivos móveis, como smartphones, tablets e laptops. Antes de poder transmitir música de um dispositivo, você deve conectar seu dispositivo ao alto-falante.

## USANDO SOMENTE O *BLUETOOTH* (SEM WI-FI)

Quando seu alto-falante estiver desconectado do Wi-Fi, você terá acesso somente às funções de *Bluetooth* do alto-falante. Para conectar seu dispositivo móvel usando a tecnologia *Bluetooth*, consulte a página 27.

**OBSERVAÇÃO:** Quando estiver usando somente a tecnologia *Bluetooth*, você não terá acesso a um assistente de voz ou aos recursos do aplicativo Bose Music.

## CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Pressione o botão *Bluetooth* ᛒ por alguns segundos.

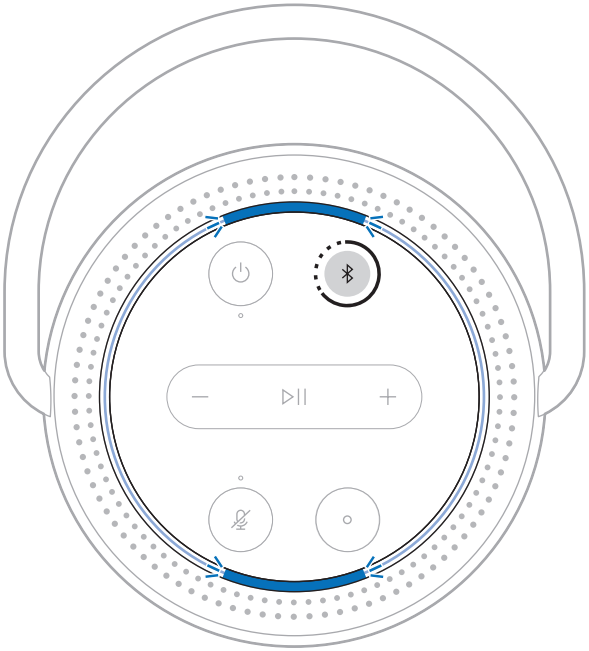

   Você escutará um aviso sonoro e o anel de luz pulsará em azul.

2. No dispositivo, ative o recurso *Bluetooth*.

   **DICA:** O menu *Bluetooth* é normalmente encontrado no menu de configurações em seu dispositivo móvel.

3. Selecione seu alto-falante na lista de dispositivos.

   **DICA:** Procure o nome que você deu ao seu alto-falante no aplicativo Bose Music. Se você não deu um nome ao seu alto-falante, o nome padrão será mostrado.

   Uma vez conectado, você ouvirá um som, e o anel de luz acenderá em azul fixo nas partes superior e inferior e depois esmaecerá para preto. O nome do alto-falante aparece na lista de dispositivos móveis.

## DESCONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Use o aplicativo Bose Music para desconectar seu dispositivo móvel.

**DICA:** Você também pode usar as configurações do *Bluetooth* para desconectar seu dispositivo. Desativar o recurso *Bluetooth* desconecta todos os outros dispositivos.

## RECONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

1. Pressione o botão *Bluetooth* ᛒ.

   **OBSERVAÇÃO:** Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

2. Reproduza o áudio no dispositivo móvel conectado.

## CONECTAR UM DISPOSITIVO MÓVEL ADICIONAL

É possível armazenar até oito dispositivos na lista de dispositivos do alto-falante.

**OBSERVAÇÃO:** Somente é possível reproduzir o áudio de um dispositivo por vez.

1. Pressione ᛒ por alguns segundos, até que a barra de luz pulse na cor azul.
2. No seu dispositivo móvel, selecione o alto-falante na lista de dispositivos.

   **OBSERVAÇÃO:** Ative o recurso *Bluetooth* em seu dispositivo móvel.

## APAGAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DO ALTO-FALANTE

1. Pressione ᛒ por 10 segundos, até que o anel de luz pulse duas vezes em azul nas partes superior e inferior.
2. Exclua o alto-falante da lista *Bluetooth* do seu dispositivo.

   Todos os dispositivos serão apagados e o alto-falante estará pronto para conectar (consulte a página 27).

O alto-falante é capaz de reproduzir áudio do AirPlay 2, que permite transmitir áudio rapidamente do seu dispositivo Apple para um ou vários alto-falantes.

**OBSERVAÇÕES:**

- Para poder usar o AirPlay 2, é necessário um dispositivo Apple no qual esteja sendo executado o iOS 11.4 ou mais avançado.
- O dispositivo Apple e o alto-falante devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Para obter mais informações sobre o AirPlay, visite: https://www.apple.com/airplay

## TRANSMITIR ÁUDIO DA CENTRAL DE CONTROLE

1. Em seu dispositivo Apple, abra a Central de Controle.
2. Toque e segure o cartão de áudio, no canto superior direito da tela e, em seguida, toque no ícone do AirPlay .
3. Selecione o(s) alto-falante(s).

## TRANSMITIR ÁUDIO DE UM APLICATIVO

1. Abra um aplicativo de música (como o Apple Music) e selecione uma faixa a ser reproduzida.
2. Toque em .
3. Selecione o(s) alto-falante(s).

## CARREGAR O ALTO-FALANTE

1. Conecte o cabo de alimentação à porta de alimentação do alto-falante.

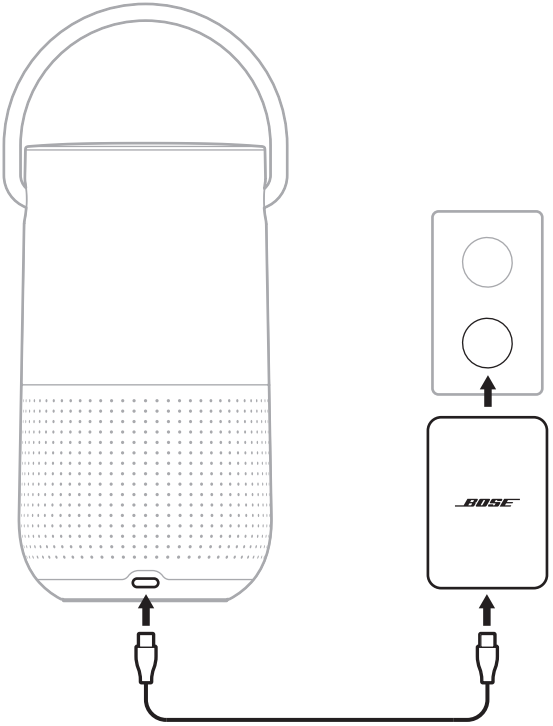


2. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador de alimentação.
3. Conecte o adaptador de alimentação a uma tomada de força (CA).

   O alto-falante será ligado e a luz de energia começará a piscar em branco.

### Carregar o alto-falante usando a base de carregamento Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Você pode carregar o alto-falante usando a base de carregamento Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Para comprar a base de carregamento, entre em contato com um revendedor Bose autorizado.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## VERIFICAR O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Pressione o botão Liga/Desliga ⏻ quando o alto-falante estiver ligado e não reproduzindo áudio.

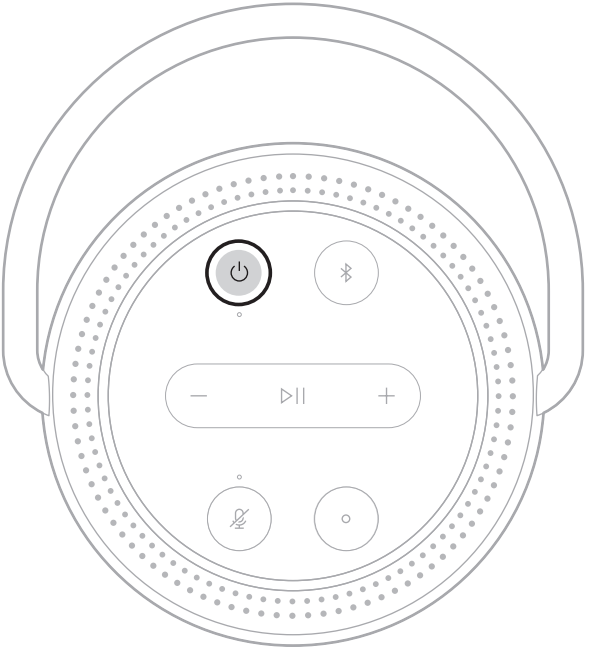

Um comando de voz anunciará o nível de carga da bateria.

**DICA:** Você também pode verificar o nível de carga da bateria usando o aplicativo Bose Music.

O anel de luz de LED localizado na parte superior do alto-falante mostra o status do alto-falante.

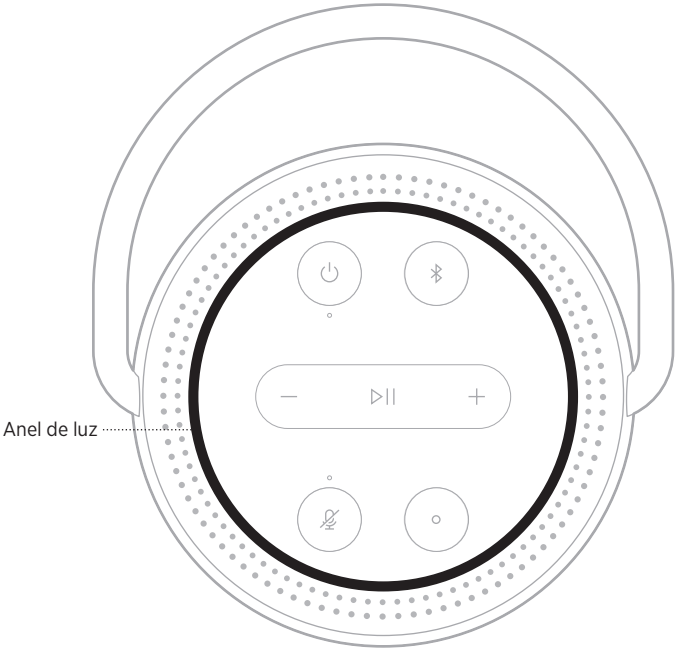


## STATUS DO WI-FI

Mostra o status da conexão Wi-Fi do alto-falante.

| ATIVIDADE DO ANEL DE LUZ | ESTADO DO SISTEMA |
|---|---|
| **Pulsando em branco nas partes superior e inferior** | Conectando ao Wi-Fi |
| **Branco fixo e depois esmaece para preto nas partes superior e inferior** | Conectado ao Wi-Fi |

# STATUS DA REPRODUÇÃO MULTIMÍDIA E DO VOLUME

| ATIVIDADE DO ANEL DE LUZ | | ESTADO DO SISTEMA |
|---|---|---|
| **Duas luzes na parte superior e duas luzes na parte inferior acesas na cor branca** | 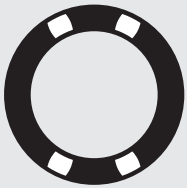 | Áudio pausado |
| **A luz branca preenche no sentido horário** | 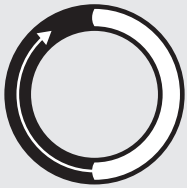 | Aumentar o volume |
| **A luz branca se apaga no sentido anti-horário** | | Diminuir o volume |

## STATUS DA CONEXÃO *BLUETOOTH*

Mostra o status da conexão *Bluetooth* para dispositivos móveis.

| ATIVIDADE DO ANEL DE LUZ | ESTADO DO SISTEMA |
|---|---|
| **Pulsando em azul nas partes superior e inferior** 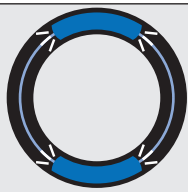 | Pronto para conectar ao dispositivo móvel |
| **Pisca em azul nas partes superior e inferior** 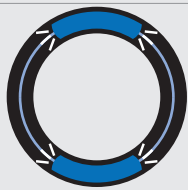 | Conectando a um dispositivo móvel |
| **Azul fixo e depois esmaece para preto nas partes superior e inferior** | Conectado um dispositivo móvel |
| **Pisca em azul duas vezes** | Limpeza da lista de dispositivos |

## STATUS DO ASSISTENTE DE VOZ

Mostra o status do Google Assistente ou da Amazon Alexa.

### Status do seu Google Assistente

| ATIVIDADE DO ANEL DE LUZ | | ESTADO DO ASSISTENTE DE VOZ |
|---|---|---|
| **Desativado** | | Inativo |
| **Luz branca nas partes superior, inferior, esquerda e direita** | | Ouvindo |
| **A luz branca gira no sentido horário** | | Pensando |
| **Pulsando em branco (cheio)** | 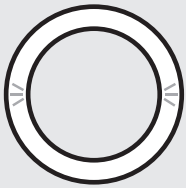 | Falando |
| **A luz branca pisca por 10 minutos** | | Notificação |

## Status da Amazon Alexa

| ATIVIDADE DO ANEL DE LUZ | | ESTADO DO ASSISTENTE DE VOZ |
|---|---|---|
| **Desativado** | | Inativo |
| **A luz branca desliza para as partes superior e inferior** | 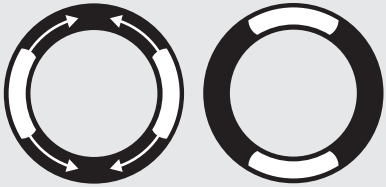 | Ouvindo |
| **A luz branca fixa acende nas partes superior e inferior** | | Pensando |
| **Pulsando em branco (cheio)** | 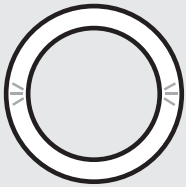 | Falando |
| **Pulsando em amarelo nas partes superior e inferior** | | Notificação |

## Luz de microfone desligado

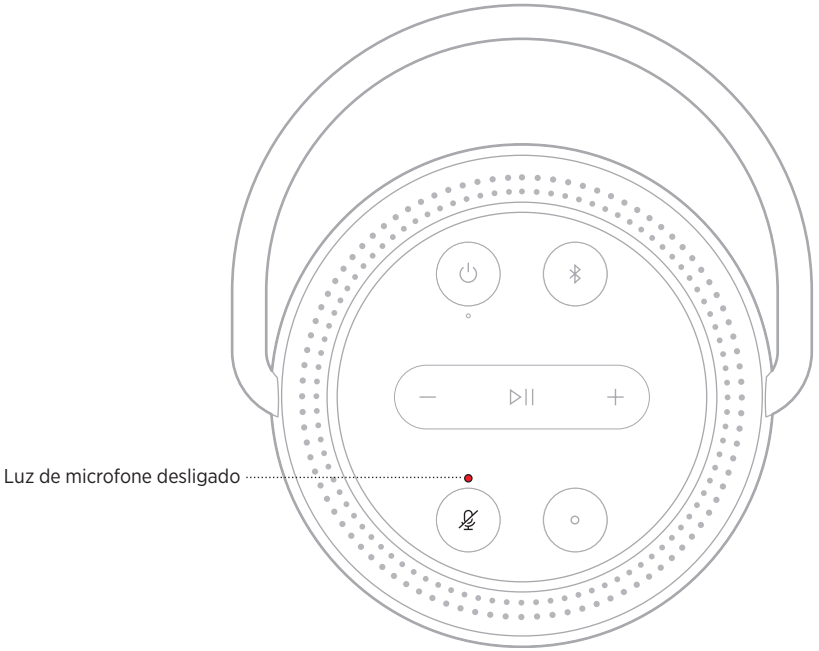


| ATIVIDADE DAS LUZES | ESTADO DO SISTEMA |
|---|---|
| **Vermelho fixo** | O microfone está desligado |

## STATUS DA ALIMENTAÇÃO

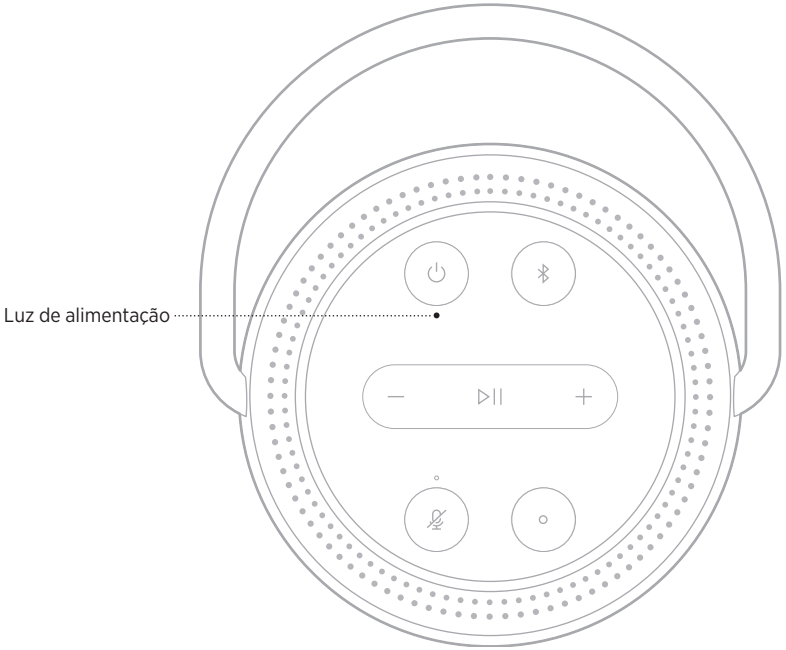


| ATIVIDADE DAS LUZES | ESTADO DO SISTEMA |
|---|---|
| **Branco constante** | Ativado<br>**OBSERVAÇÃO:** Quando o alto-falante está conectado ao cabo de carregamento, branco fixo significa carga total. |
| **Piscando em branco** | Carregando |
| **Branco esmaecido** | Rede em espera<br>**OBSERVAÇÃO:** O alto-falante só fica com a luz branca esmaecida quando está carregando. |
| **Vermelho fixo** | Restam 5% - 10% de bateria |
| **Piscando em vermelho** | Restam menos de 5% de bateria |
| **Preto** | Desativado |

## STATUS DA ATUALIZAÇÃO E DO ERRO

Mostra o status das atualizações do software e dos alertas de erro.

| ATIVIDADE DO ANEL DE LUZ | ESTADO DO SISTEMA |
|---|---|
| **Âmbar fixo nas partes superior e inferior** | Configuração do Wi-Fi em andamento |
| **A luz branca preenche o anel no sentido anti-horário até ele ficar cheio e depois o processo se repete** 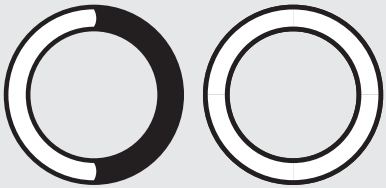 | Baixando a atualização |
| **A luz branca preenche o anel no sentido horário até ele ficar cheio e depois o processo se repete** 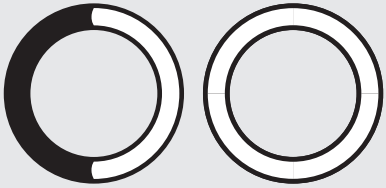 | Atualizando o alto-falante |
| **Pisca em âmbar nas partes superior e inferior quatro vezes** | Erro - consulte o aplicativo Bose Music |
| **Vermelho fixo nas partes superior e inferior** | Erro – contate o atendimento ao cliente da Bose |

## ATUALIZAR O ALTO-FALANTE

O alto-falante será atualizado automaticamente quando for conectado ao aplicativo Bose Music e à rede Wi-Fi.

## DESATIVAR/ATIVAR O WI-FI

Pressione o botão Reproduzir/pausar ▷II e o botão *Bluetooth* ᛒ por 5 segundos, até o anel de luz ser preenchido com a luz branca.

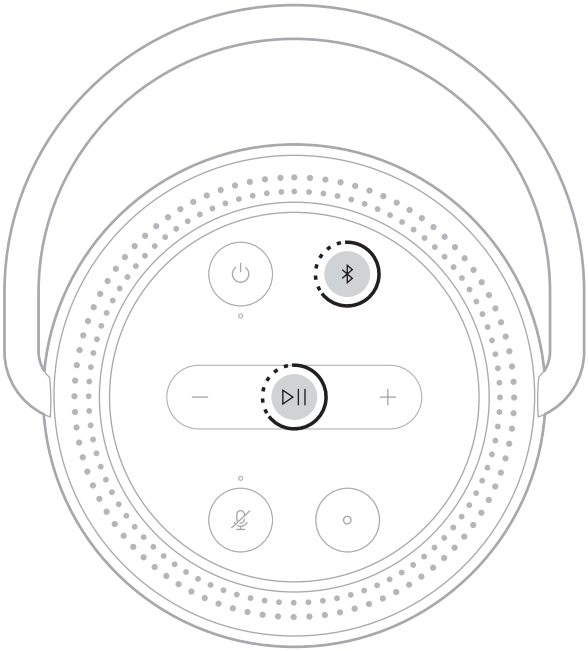

**OBSERVAÇÃO:** Quando o Wi-Fi estiver desativado, não será possível usar o aplicativo Bose Music nem o assistente de voz para controlar o alto-falante.

## LIMPAR O ALTO-FALANTE

Limpe a superfície do alto-falante com um pano macio e seco.

**CUIDADOS:**

- NÃO use sprays perto do alto-falante. NÃO use solventes, produtos químicos ou soluções de limpeza que contenham álcool, amônia ou abrasivos.
- NÃO derrame líquidos nas aberturas do equipamento.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Peças de reposição e acessórios podem ser encomendados ao serviço de atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## GARANTIA LIMITADA

O alto-falante é coberto por uma garantia limitada. Visite nosso site em global.Bose.com/warranty para obter detalhes sobre a garantia limitada.

Para registrar seu produto, visite global.Bose.com/register para obter as instruções. O não-registro do produto não afeta seus direitos concedidos pela garantia.

## EXPERIMENTE ESTAS SOLUÇÕES PRIMEIRO

Se você tiver algum problema com o alto-falante, experimente estas soluções primeiro:

- Ligue o alto-falante (consulte a página 32).
- Carregue o alto-falante (consulte a página 31).
- Conecte com firmeza todos os cabos.
- Verifique o estado do alto-falante (consulte a página 33).
- Baixe o aplicativo Bose Music e execute as atualizações de software disponíveis.
- Afaste o alto-falante e o dispositivo móvel de possíveis interferências (roteadores sem fio, telefones sem fio, televisores, micro-ondas, etc.).
- Mova o alto-falante dentro do alcance recomendado do roteador sem fio ou dispositivo móvel para garantir o funcionamento adequado.

## OUTRAS SOLUÇÕES

Se você não conseguir resolver o problema, consulte a tabela abaixo para identificar os sintomas e soluções para problemas comuns. Caso você não consiga resolver o problema, entre em contato com o atendimento ao cliente da Bose.

Visite: worldwide.Bose.com/contact

| SINTOMA | SOLUÇÃO |
|---|---|
| **O alto-falante não liga** | A bateria pode estar em modo de proteção ou descarregada. Conecte o alto-falante ao cabo de alimentação.<br>Conecte o cabo de alimentação a outra tomada de energia CA (rede elétrica).<br>Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. |
| **O alto-falante não desliga** | Se o Wi-Fi não foi configurado no aplicativo Bose Music, pressione o botão Liga/Desliga por alguns segundos, até a luz de alimentação se apagar.<br>Se o Wi-Fi não foi configurado no aplicativo Bose Music, pressione o botão Liga/Desliga duas vezes para desligar o alto-falante. |
| **O alto-falante não responde durante a configuração** | Verifique se você está usando o aplicativo Bose Music para a configuração.<br>**OBSERVAÇÃO:** Caso o aplicativo não solicite que você configure o alto-falante, toque no ícone do **Meu Bose** no canto superior esquerdo da tela. Toque em + para adicionar o produto.<br>Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. |

| SINTOMA | SOLUÇÃO |
|---|---|
| **O aplicativo Bose Music não funciona no dispositivo móvel** | Certifique-se de que o dispositivo móvel seja compatível com o aplicativo Bose Music e cumpra os requisitos mínimos do sistema. Para obter mais informações, consulte a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel.<br>Desinstale o aplicativo Bose Music em seu dispositivo móvel e reinstale o aplicativo (consulte a página 14). |
| **O alto-falante não se conecta à rede Wi-Fi** | No aplicativo Bose Music, selecione o nome da rede correta e digite a senha da rede.<br>Você precisa conectar o alto-falante à mesma rede Wi-Fi à qual seu dispositivo móvel está conectado.<br>Se as informações de sua rede Wi-Fi foram alteradas, consulte a página 15.<br>Ative o Wi-Fi no dispositivo que você está usando para configuração.<br>Feche outros aplicativos abertos no dispositivo móvel.<br>Se seu roteador aceita as faixas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz, verifique se seu dispositivo móvel e o alto-falante estão se conectando na mesma faixa de frequência.<br>**OBSERVAÇÃO:** A Bose recomenda dar um nome exclusivo a cada faixa para garantir que você conecte à faixa de frequência correta.<br>Reinicie o roteador.<br>Desinstale o aplicativo Bose Music de seu dispositivo móvel. Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e conecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa. Baixe o aplicativo Bose Music e reinicie a configuração. |
| **Áudio intermitente ou nenhum áudio** | Aumente o volume no alto-falante e no dispositivo móvel.<br>Pare outros aplicativos de transmissão de áudio ou vídeo.<br>Mude para outra fonte.<br>Reproduza o áudio de um aplicativo ou serviço de música diferente.<br>Verifique se você está usando um dispositivo móvel *Bluetooth* compatível.<br>Reinicie seu dispositivo móvel.<br>Desconecte o cabo de alimentação, espere 30 segundos e reconecte-o com firmeza a uma tomada CA (rede elétrica) ativa.<br>Verifique se seu alto-falante não está mudo. Reative o áudio pressionando o botão para aumentar o volume + ou para diminuir o volume — no alto-falante, ou usando o aplicativo Bose Music. |

| SINTOMA | SOLUÇÃO |
|---|---|
| **O alto-falante não se conecta a um dispositivo móvel** | Em seu dispositivo móvel, desative o recurso *Bluetooth* e reative-o em seguida. Remova o alto-falante do menu *Bluetooth*. Conecte novamente.<br>Conecte um dispositivo móvel diferente (consulte a página 27).<br>Verifique se você está usando um dispositivo móvel *Bluetooth* compatível.<br>Remova o alto-falante da lista *Bluetooth* do seu dispositivo móvel. Conecte novamente (consulte a página 28).<br>Apague a lista de dispositivos do alto-falante (consulte a página 29). |
| **O alto-falante não transmite áudio usando o AirPlay** | Certifique-se de que o alto-falante esteja ligado e dentro do alcance (consulte a página 32).<br>Atualize o dispositivo Apple e o alto-falante.<br>Certifique-se de que o dispositivo Apple e o alto-falante estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.<br>Certifique-se de que o alto-falante esteja atualizado (consulte a página 41).<br>Caso não seja possível localizar o ícone do AirPlay no aplicativo de música do qual se está transmitindo, transmita o áudio da Central de Controle.<br>Para suporte adicional, acesse: https://www.apple.com/airplay |
| **O alto-falante não está visível para adicionar outra conta da Bose** | Verifique se o compartilhamento está ativado no alto-falante usando o aplicativo Bose Music.<br>Verifique se o alto-falante e seu dispositivo móvel estão conectados à mesma rede Wi-Fi. |

| SINTOMA | SOLUÇÃO |
|---|---|
| **O Google Assistente não responde nem reproduz áudio** | Verifique se o Google Assistente foi configurado usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 21).<br>Conecte seu dispositivo móvel ao Wi-Fi.<br>Verifique se você está em um país em que o Google Assistente está disponível neste produto.<br>Verifique se você está usando a versão mais atualizada do aplicativo Google Assistente.<br>Verifique se a palavra de despertar foi ativada (consulte a página 22).<br>Verifique se seu dispositivo móvel é compatível.<br>Remova o Google Assistente do alto-falante, usando o aplicativo Bose Music. Em seguida, adicione novamente o Google Assistente.<br>Escolha Pandora ou Spotify como o serviço de áudio padrão (consulte a página 24).<br>Certifique-se de usar a mesma conta do serviço de áudio nos aplicativos Bose Music e Google Assistente.<br>É possível que o Google Assistente não seja compatível com a sua solicitação. Novos recursos são adicionados periodicamente.<br>Para suporte adicional, acesse: https://support.google.com/assistant |
| **Alterar a configuração dos resultados pessoais do Google Assistente** | Para desativar os resultados pessoais ou alterar a respectiva conta, use o menu Configurações, no aplicativo Google Assistente. |
| **A Alexa não responde** | Verifique se a Alexa foi configurada usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 14).<br>**OBSERVAÇÃO:** O alto-falante deve ser configurado e conectado à rede Wi-Fi usando o aplicativo Bose Music.<br>Verifique se você está em um país em que a Alexa está disponível neste produto.<br>Verifique se a luz acima do botão Desligar microfone não está acesa em vermelho. Pressione para ligar o microfone.<br>Diga o nome que você designou no aplicativo Bose Music. Se vários alto-falantes tiverem o mesmo nome, use o nome designado no aplicativo Alexa ou altere o nome no aplicativo Bose Music.<br>Remova a Alexa do alto-falante usando o aplicativo Bose Music e depois adicione-a novamente.<br>A Alexa pode não aceitar sua solicitação. Novos recursos são adicionados periodicamente.<br>Para suporte adicional, acesse: https://www.amazon.com/usealexa |

# RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO DO ALTO-FALANTE

Restaurar as configurações originais de fábrica apaga todas as configurações de fontes, volume e rede do alto-falante.

Pressione o botão Aumentar volume + e o botão *Bluetooth* ᛒ por 10 segundos, até o anel de luz ser preenchido com a luz branca.

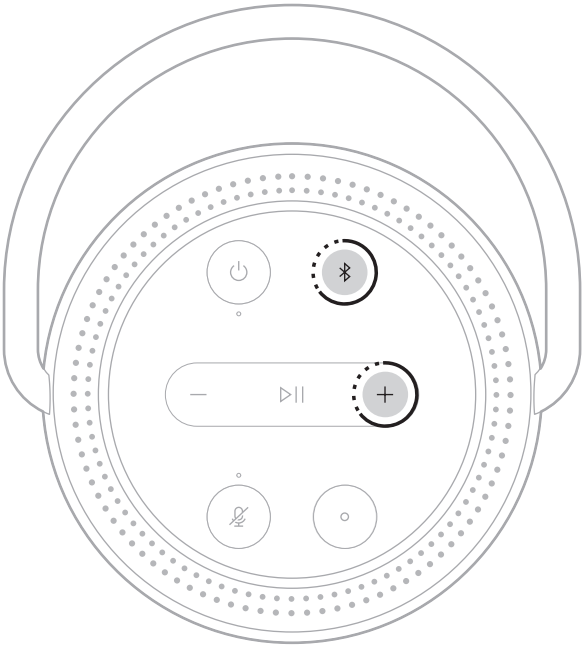

O alto-falante será reiniciado. Quando a restauração for concluída, o anel de luz acenderá em âmbar fixo.

## Restaurar as configurações de rede e áudio do alto-falante

Configure o alto-falante usando o aplicativo Bose Music (consulte a página 14).

## Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

### Viktiga säkerhetsanvisningar

1. Läs de här anvisningarna.
2. Behåll anvisningarna.
3. Ge akt på alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Rengör endast med en torr trasa.
6. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
7. Installera inte produkten nära någon värmekälla som exempelvis radiatorer, värmespjäll och spisar eller någon annan apparat (inklusive förstärkare) som avger värme.
8. Använd bara den utrustning/de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
9. Koppla bort produkten från eluttaget när åskan går eller om den inte ska användas under en längre period.
10. Låt utbildad personal utföra all service. Underhåll krävs när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om elkabel eller kontakt har skadats, vätska har spillts i apparaten eller främmande föremål har hamnat i den, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, om apparaten inte fungerar felfritt eller har tappats.

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.

Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- Se till att produkten inte kommer i närheten av öppen eld eller heta värmekällor. Tända ljus eller andra föremål med öppna lågor får INTE placeras på eller i närheten av produkten.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd INTE någon växelriktare tillsammans med den här produkten.
- Använd bara laddare som rekommenderas för produkten.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
Endast för användning på altituder under 2000 meter.

- Utsätt inte produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)
- På undersidan finns en etikett med information om produkten.

**OBS!** Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan det medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i ISED angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Den här utrustningen ska inte installeras och användas på ett avstånd mindre än 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Den här enheten använder banden från 5150 till 5250 MHz och får endast användas inomhus för att minska risken för negativ interferens mellan system som delar samma kanaler.

## CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

CE Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.Bose.com/compliance

Produkten är i överensstämmelse med kraven för ekodesign för energirelaterade produkter enligt direktiv 2009/125/EC och följer följande normer och dokument: Bestämmelse (EC) 1275/2008 med tillägget (EU) 801/2013.

| **Erfordrad information om strömstatus** | **Strömlägen** | |
|---|---|---|
| | **Viloläge** | **Nätverksanslutet viloläge** |
| Strömförbrukningen är specificerad för strömläget 230 V/50 Hz-ingångsström | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2,0 W |
| Tid tills utrustningen automatiskt växlar till läget | < 2,5 timmar | ≤ 20 minuter |
| Strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge om alla nätverksportar är anslutna och alla trådlösa portar är aktiva, vid 230 V/50 Hz-ingångsström | E.t. | ≤ 2,0 W |
| Instruktioner för att aktivera/inaktivera nätverksportar. Om alla nätverk är inaktiverade startas viloläget. | Wi-Fi®: Inaktivera genom att hålla nere Play/Pause-knappen ▷II och *Bluetooth*-knappen ᛒ samtidigt i fem sekunder. Upprepa för att aktivera.<br>*Bluetooth*®: Inaktivera synkroniseringslistan genom att hålla nere *Bluetooth*-knappen på fjärrkontrollen i 10 sekunder. Aktivera genom att synkronisera med en *Bluetooth*-källa. | |

**För Europa**:

**Frekvensband som används: 2400 till 2483,5 MHz**:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP.

**Frekvensband som används: 5150 till 5350 MHz och 5470 till 5725 MHz**:

- Wi-Fi: Maximal överföringsstyrka mindre än 20 dBm EIRP.

Enheten får endast användas inomhus vid drift inom frekvensområdet 5150 till 5350 MHz i alla EU-medlemsstater som är listade i tabellen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.

廢電池請回收

**Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter**. Elda inte upp batterier.

Li-ion

Det uppladdningsbara litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till products.bose.com/static/compliance/index.html för att få mer information.

## Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

### Artikel XII

I enlighet med ”Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt” och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

### Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

**Försök INTE** ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Kina

| Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Giftiga eller farliga ämnen och delar | | | | | |
| Namn | **Bly (Pb)** | **Kvicksilver (Hg)** | **Kadmium (Cd)** | **Sexvärt krom (CR(VI))** | **Polyklorerad bifenyl (PBB)** | **Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)** |
| PCB:er | X | O | O | O | O | O |
| Metall | X | O | O | O | O | O |
| Plast | O | O | O | O | O | O |
| Högtalare | X | O | O | O | O | O |
| Kablar | X | O | O | O | O | O |
| Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.<br>O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.<br>X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. | | | | | | |

## Tabell över farliga föremål som kontrolleras i Taiwan

| Utrustningens namn: Aktiv högtalare, typtilldelning: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Begränsade ämnen och dess kemiska beteckningar | | | | | |
| Enhet | Bly (Pb) | Kvicksilver (Hg) | Kadmium (Cd) | Sexvärt krom (Cr+6) | Polybromerade bifenyler (PBB) | Polybromerade difenyletrar (PBDE) |
| PCB:er | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Metalldelar | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plastdelar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Högtalare | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kablar | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Obs 1!** ”○” anger att det procentuella innehållet i det begränsade ämnet inte överstiger referensvärdet.<br>**Obs 2!** Med ”–” anges att den begränsade substansen motsvarar undantaget. | | | | | | |

### Fyll i uppgifterna och spara dem för senare bruk

Serie- och modellnumret finns på undersidan av högtalaren.

Serienummer: _____

Modellnummer: _____

Förvara kvittot tillsammans med bruksanvisningen. Det är nu dags att registrera Bose-produkten. Du gör det enklast genom att besöka webbplatsen http://global.Bose.com/register

**Tillverkningsdatum**: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; ”9” är 2009 eller 2019.

**Kinaimportör**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU-importör**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

**Taiwanimportör**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, telefonnummer Taiwan: +886-2-2514 7676

**Mexikoimportör**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

**Elektrisk märkning**: 5 Vdc, 3 A

**Säkerhetsinformation**

Den här produkten kan ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar från Bose. För att ta emot automatiska säkerhetsuppdateringar måste du slutföra produktinstallationen i Bose Music-appen och ansluta produkten till Internet. **Om du inte slutför installationen blir du ansvarig för att installera säkerhetsuppdateringar som Bose gör tillgängliga.**

Amazon, Alexa, Amazon Music och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon, Inc. eller dess dotterbolag.

Apple, Apple-logotypen och AirPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Works with Apple-symbolen betyder att ett tillbehör har tillverkats speciellt för att fungera med tekniken som identifieras i symbolen och att de har certifierats av producenten för att uppfylla Apple-prestandastandarder.

Namnet *Bluetooth*® och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Bose Corporation sker under licens.

Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Den här produkten innehåller iHeartRadio-tjänsten. iHeartRadio är ett registrerat varumärke som tillhör iHeartMedia, Inc.

Produkten är skyddad av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är förbjudet utan licens från Microsoft.

Pandora, Pandora-logotypen och Pandora-karakteristika är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc. Används med tillstånd.

Den här produkten har stöd för programvaran Spotify, som omfattas av tredjepartslicenser som du hittar här: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify är ett registrerat varumärke som tillhör Spotify AB.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music och Bose Music-logotypen är varumärken som tillhör Bose Corporation.

Bose Corporations huvudkontor: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Ingen del av detta dokument får återges, modifieras, distribueras eller användas på något annat sätt utan föregående skriftlig tillåtelse.

Visa de licensmeddelanden som gäller för programvaran från tredje part, som inkluderas som komponenter i Bose Portable Home speaker-produkten:

1. Använd fjärrkontrollen och tryck och håll ned Höj volym-knappen + och Sänk volym-knappen — i 5 sekunder.
2. Anslut en USB-C-kabel till USB-C-kontakten på undersidan av högtalaren.

   **OBS!** Se till att kabeln är ansluten till USB-C-Port på högtalarens baksida och inte laddningsvaggan om du använder Bose Portable Home Speaker Charging Cradle.
3. Anslut andra änden av kabeln till en dator.
4. På datorn anger du **http://203.0.113.1/opensource** i en webbläsare för att visa användarvillkoren och licensinformationen.

**DET FINNS I FÖRPACKNINGEN**

Innehåll ..... 11

**ANVÄNDNINGSSÄTT**

Ansluten till det trådlösa nätverket ..... 12

Inte ansluten till det trådlösa nätverket ..... 12

**HÖGTALARPLACERING**

Rekommendationer ..... 13

**INSTALLATION AV BOSE MUSIC-APPEN**

Ladda ner Bose Music-appen ..... 14

**BEFINTLIGA ANVÄNDARE AV BOSE MUSIC-APPEN**

Lägga till högtalaren i ett befintligt konto ..... 15

Anslut till ett ett annat Wi-Fi-nätverk ..... 15

Återanslut till ett Wi-Fi-nätverk ..... 15

**STRÖM**

Sätta på ..... 16

Stänga av ..... 17

Nätverksviloläge ..... 17

**HÖGTALARKONTROLLER**

Högtalarfunktioner ..... 19

Medieuppspelning och volym ..... 19

Kontroller för röstassistent ..... 20

## RÖSTASSISTENT

Alternativ för röstassistent ..... 21
Installation av din röstassistent ..... 21
Åtkomst till Google Assistant ..... 22
    Röstkommandon ..... 22
    Använda högtalarens kontroller ..... 23
Spela upp musik med Google Assistant ..... 24
    Ställ in förvald musiktjänst ..... 24
Komma åt Alexa ..... 25
    Röstkommandon ..... 25
    Använda högtalarens kontroller ..... 26

## *BLUETOOTH*®-ANSLUTNINGAR

Använda endast *Bluetooth* (ingen Wi-Fi) ..... 27
Ansluta till en mobil enhet ..... 27
Koppla från en mobil enhet ..... 28
Återansluta en mobil enhet ..... 29
Anslut ytterligare en bärbar enhet ..... 29
Rensa högtalarens enhetslista ..... 29

## STRÖMMA LJUD MED AIRPLAY

Strömma ljud från Kontrollpanelen ..... 30
Strömma ljud från en app ..... 30

## BATTERI

Ladda högtalaren ..... 31
    Ladda högtalaren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
Kontrollera laddningsnivån ..... 32

## HÖGTALARENS STATUS

Wi-Fi-status ... 33
Medieuppspelning och volymstatus ... 34
Anslutningsstatus för *Bluetooth* ... 35
Status för röstassistenten ... 36
    Status för Google Assistant ... 36
    Amazon Alexa-status ... 37
    Lampa för avstängd mikrofon ... 38
Strömstatus ... 39
Uppdatering och felstatus ... 40

## AVANCERADE FUNKTIONER

Uppdatera högtalaren ... 41
Aktivera/inaktivera Wi-Fi ... 41

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöra högtalaren ... 42
Reservdelar och tillbehör ... 42
Begränsad garanti ... 42

## FELSÖKNING

Prova det här först ... 43
Andra lösningar ... 43
Återställ högtalaren ... 47
    Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar ... 47

## INNEHÅLL

Kontrollera att du har följande:

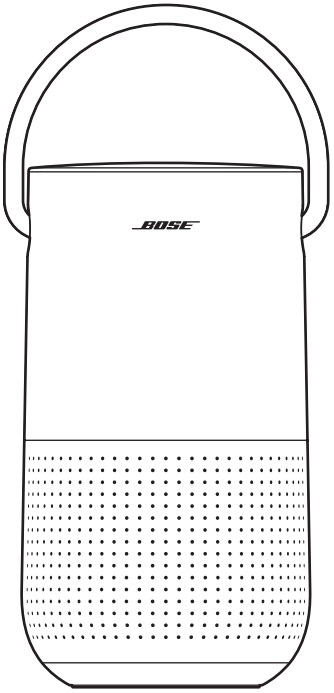

Bose Portable Home Speaker

Nätadapter



Elkabel



Stickkontakter för nätadapter*

* Produkten kan levereras med flera stickkontakter. Använd den kontakt som är avsedd för din region.

**OBS!** Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## ANSLUTEN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET

När den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk har högtalaren tillgång till alla funktionerna, så som röststyrning, anslutning till Bose Music-appen och musikbläddring, samt synkronisering med andra högtalare.

Se sidan 14 om du vill veta mer om Bose Music-appen.

## INTE ANSLUTEN TILL DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET

När inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt fungerar högtalaren som en *Bluetooth*-högtalare. *Bluetooth* kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator.

Se sidan 27 för information om hur du ansluter en enhet till högtalaren via *Bluetooth*.

## REKOMMENDATIONER

- Placera INTE högtalaren ovanpå ljud- eller videoutrustning (mottagare, TV-apparater osv.) eller andra föremål som alstrar värme. Värmen som kommer från sådana enheter kan resultera i försämrad högtalarprestanda.
- Placera INTE föremål ovanpå högtalaren eller framför högtalaren.
- Du undviker störningar genom att hålla annan trådlös utrustning 0,3 till 0,9 m från högtalaren.
- Placera högtalaren utanför och borta från metallskåp och direktverkande värmekällor.
- Placera högtalaren så att gummitassarna står på en stadig och jämn yta.
- När du använder *Bluetooth* ska du placera den bärbara enheten inom 10 m från högtalaren och försäkra dig om att det inte finns några hinder mellan dig och högtalaren. Om du flyttar enheten längre bort, eller om det finns hinder i vägen, kommer ljudkvaliteten att försämras och enheten kanske kopplas från högtalaren.

**TÄNK PÅ:**

- Placera högtalaren på bottenplattan. Om du placerar högtalaren på sidan kan det medföra att den skadas och att ljudkvaliteten försämras.
- Undvik att placera högtalaren på en våt eller smutsig yta.

Bose Music-appen låter dig ställa in och kontrollera din högtalare från valfri mobil enhet som t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

Med appen kan du strömma musik, göra och ändra inställningar, lägga till musiktjänster, utforska internetradiostationer, konfigurera Google Assistant eller Amazon Alexa och hantera inställningarna för högtalaren.

**OBS!** Se ”Lägga till högtalaren i ett befintligt konto” på sidan 15 om du redan har skapat ett Bose Music-konto i Bose Music-appen för en annan produkt.

## LADDA NER BOSE MUSIC-APPEN

1. Ladda ner Bose Music-appen till din mobila enhet.

2. Följ instruktionerna för appen.

## LÄGGA TILL HÖGTALAREN I ETT BEFINTLIGT KONTO

1. Tryck på knappen + i Bose Music-appen från **My Bose**-skärmen.

   **OBS!** Du kan återvända till **My Bose**-skärmen genom att trycka på i det övre vänstra hörnet.

2. Följ instruktionerna för appen.

## ANSLUT TILL ETT ETT ANNAT WI-FI-NÄTVERK

Anslut till ett annat nätverk om ditt nätverksnamn eller lösenord har ändrats eller om du vill lägga till eller byta till ett annat nätverk.

1. Tryck in och håll ned Minska volym-knappen — och knappen för att spela upp/pausa ▷II tills ljusringen lyser gult på botten och toppen.
2. Öppna Wi-Fi-inställningarna på din mobila enhet.
3. Välj Bose Portable Home Speaker.
4. Öppna Bose Music-appen och följ instruktionerna i appen.

   **TÄNK PÅ FÖLJANDE:**

   - Tryck på **My Bose**-ikonen i det övre vänstra hörnet om appen inte ber dig att installera högtalaren. Tryck på + för att lägga till din produkt.
   - När den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk har högtalaren tillgång till röststyrning och alla andra funktioner i Bose Music-appen.

## ÅTERANSLUT TILL ETT WI-FI-NÄTVERK

Högtalaren återansluter automatiskt till ett känt Wi-Fi-nätverk om den slås på inom Wi-Fi-nätverkets räckvidd.

**OBS!** Högtalaren lagrar upp till åtta olika Wi-Fi-nätverk i den ordning de senast användes.

## SÄTTA PÅ

Tryck på strömknappen ⏻.

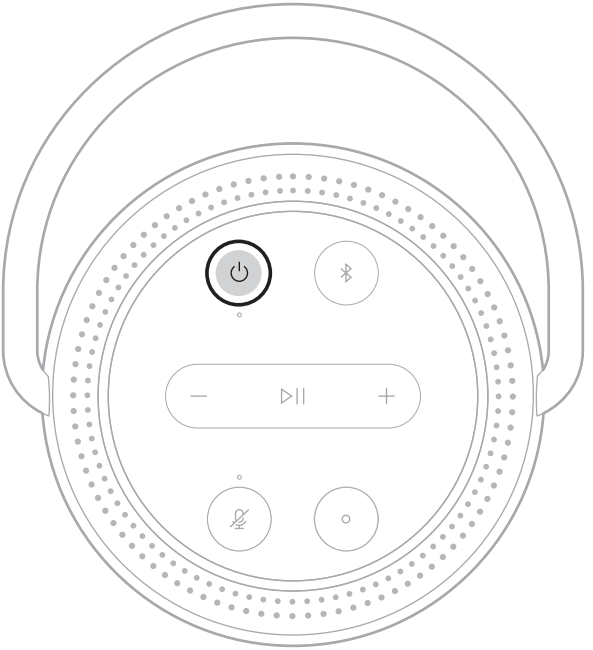

En röstanvisning meddelar batterinivån.

## STÄNGA AV

Tryck och håll ned strömknappen ⏻ tills strömlampan blinkar tre gånger och släcks.

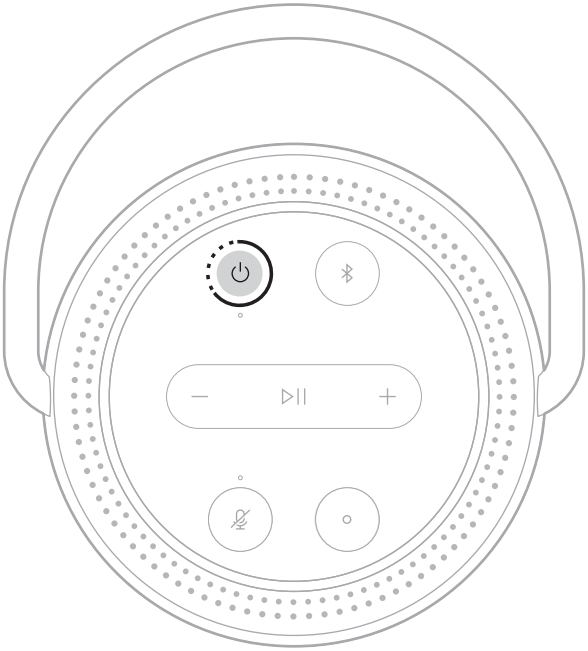

**TÄNK PÅ FÖLJANDE:**

- Om högtalaren inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk, om den streamar ljud via *Bluetooth* eller om den laddar så stängs den av automatiskt efter 20 minuters inaktivitet.
- Tryck på Power-knappen en gång för att stänga av högtalaren om Wi-Fi inte har installerats med Bose Music-appen.

## NÄTVERKSVILOLÄGE

Högtalaren går i nätverksviloläge när ljudet stoppas och när du inte har tryckt på någon knapp eller använt röstassistenten under 20 minuter.

Väcka högtalaren från nätverksviloläge:

- Tryck på vilken knapp som helst på högtalaren.
- Spela eller återuppta ljud från din mobila enhet eller med Bose Music-appen.
- Tala med röstassistenten.

**OBS!** Installera röstassistenten Bose Music-appen och se till att mikrofonen är på om du vill ha åtkomst till röstassistenten i nätverksviloläge (se sidan 14).

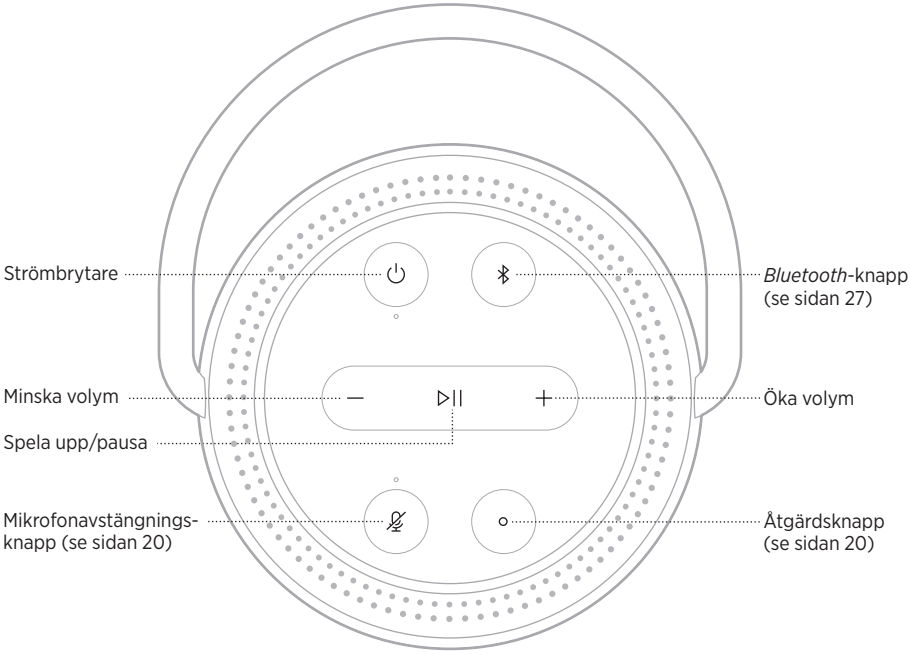
Strömbrytare
*Bluetooth*-knapp (se sidan 27)
Minska volym
Öka volym
Spela upp/pausa
Mikrofonavstängnings-knapp (se sidan 20)
Åtgärdsknapp (se sidan 20)

# HÖGTALARFUNKTIONER

Högtalarknapparna sitter på högtalarens ovansida.

**TIPS:** Du kan också kontrollera högtalaren via Bose Music-appen.

## Medieuppspelning och volym

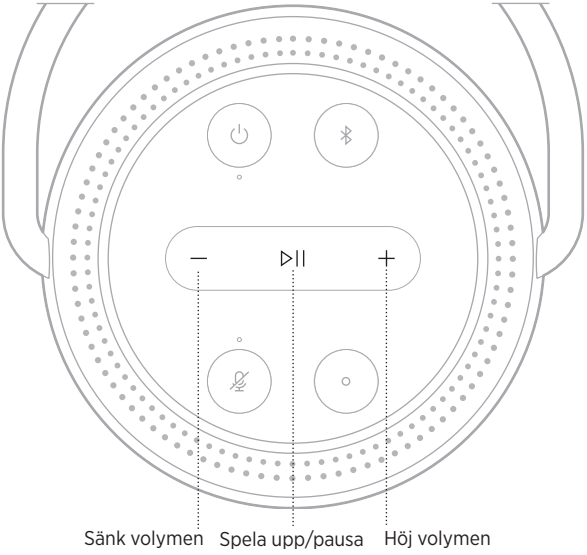


| FUNKTION | ÅTGÄRD |
|---|---|
| **Spela upp/pausa** | Tryck på ▷II.<br>När ljudet pausats lyser två lampor längst ner och två lampor längst upp på ljusringen med ett vitt sken. |
| **Hoppa framåt** | Tryck två gånger på ▷II. |
| **Hoppa bakåt** | Tryck tre gånger på ▷II. |
| **Höj volymen** | Tryck på +.<br>Ljusringen fylls medurs.<br>**OBS:** För att höja volymen snabbt trycker du och håller nere +. |
| **Sänka volymen** | Tryck på —.<br>Ljusringen slocknar moturs.<br>**OBS:** För att sänka volymen snabbt trycker du och håller nere —. |

## KONTROLLER FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan använda åtgärdsknappen ○ och mikrofonknappen för att styra Google Assistant (se sidan 22) och Amazon Alexa (se sidan 25).

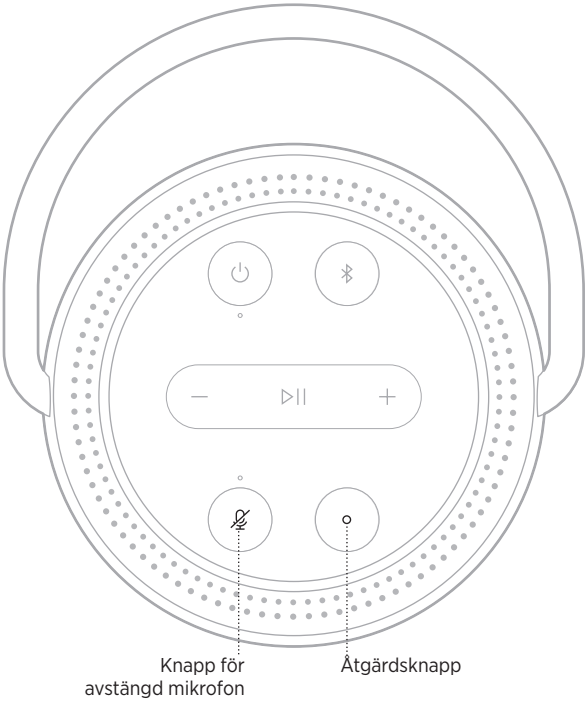

## ALTERNATIV FÖR RÖSTASSISTENT

Du kan programmera högtalaren för att snabbt och enkelt komma åt Google Assistant eller Amazon Alexa.

**OBS!** Google Assistant och Amazon Alexa är inte tillgängliga på vissa språk och i vissa länder.

| ALTERNATIV | ANVÄNDNING |
|---|---|
| **Google Assistant** | Använd din röst och/eller åtgärdsknappen ○ (se sidan 22). |
| **Amazon Alexa** | Använd din röst och/eller åtgärdsknappen ○ (se sidan 25). |

**OBS!** Du kan inte ställa in högtalaren för att komma åt Google Assistant och Amazon Alexa samtidigt.

## INSTALLATION AV DIN RÖSTASSISTENT

Se innan du börjar till att din mobila enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

Använd Bose Music-appen för installation av röstassistenten. Du kan nå detta alternativ från menyn Inställningar.

**OBS!** Se till att du använder samma konto till din ljudtjänst som du använde i Bose Music-appen när du ställer in din röstassistent.

# ÅTKOMST TILL GOOGLE ASSISTANT

Få hjälp hands-free från din Bose Portable Home Speaker, som nu fungerar med Google Assistant, så att du kan pausa och spela ditt favoritinnehåll med bara rösten.

Mer information om Google Assistant finns på: https://support.google.com/assistant

**TÄNK PÅ FÖLJANDE:**

- Google Assistant finns inte tillgängligt på vissa språk och i vissa länder.
- Mer information om att spela upp ljud med Google Assistant finns på sidan 24.

## Röstkommandon

Börja med ”Ok Google” och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA |
|---|---|
| **Använd Googles smarta funktioner** | Hur säger man vän på spanska? |
| **Ha kul med familjen** | Hur låter en elefant? |
| **Ställ in en påminnelse** | Påminn mig om att ringa mamma på torsdag. |
| **Kolla din kalender** | Hur ser min dag ut? |
| **Styr ditt smarta hem** | Släck lamporna. |

## Använda högtalarens kontroller

Du kan använda åtgärdsknappen ○ och mikrofonknappen för att styra Google Assistant. De sitter på högtalarens ovansida.

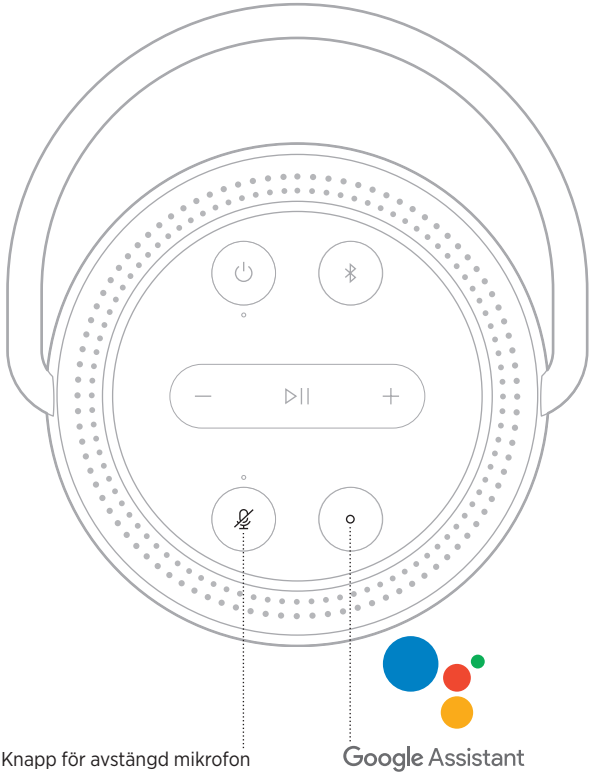


| SAKER DU KAN PROVA | ÅTGÄRD |
|---|---|
| **Prata med Google Assistant** | Tryck på ○ och säg sedan vad du vill.<br>En lista med saker du kan prova finns på: https://support.google.com/assistant |
| **Stoppa alarm och timers** | Tryck på knappen ○. |
| **Stoppa Google Assistant** | Tryck på knappen ○. |
| **Sätta på/stänga av mikrofonen** | Tryck på knappen .<br>När mikrofonen är avstängd lyser lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen med ett fast rött sken och Google Assistant är otillgänglig. |

## SPELA UPP MUSIK MED GOOGLE ASSISTANT

Du kan be Google Assistant att spela upp ljud från din förvalda ljudtjänst eller från en specifik ljudtjänst.

Börja med ”Ok Google” och säg sedan:

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA ATT SÄGA |
|---|---|
| **Spela musik** | Spela upp lite musik<br>**OBS:** Google Assistant använder din förvalda ljudtjänst. Om du hör ett felmeddelande måste du kanske byta förvald ljudtjänst. Använd Google Assistant-appen för att ändra inställningen. |
| **Styr din högtalare** | Höj volymen |
| **Spela upp från en ljudtjänst** | Spela NPR på TuneIn<br>**OBS:** Google Assistant har inte stöd för alla ljudtjänster. |
| **Spela upp på en specifik högtalare** | Spela lite jazz på högtalarna i vardagsrummet<br>**OBS:** Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Google Assistant-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. |

### Ställ in förvald musiktjänst

Under installationen av ber Google Assistant-appen dig att välja en ljudtjänst. När du använder Google Assistant med Bose-produkter är Pandora och Spotify de enda standardtjänsterna som stöds. Även om andra ljudtjänster listas som tillgängliga under installationen saknas stöd för dem.

Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse. Om du väljer en ljudtjänst som saknar stöd kommer du att höra ett felmeddelande när du försöker spela upp ljud.

# KOMMA ÅT ALEXA

Högtalaren har Alexa inbyggt. Med Alexa kan du använda rösten för att spela musik, lyssna på nyheter, kolla vädret, styra smarta enheter i hemmet och mycket annat. Att använda Alexa i din högtalare kräver bara att du frågar. Ställ en fråga eller använd åtgärdsknappen ○ för att Alexa ska svara omedelbart.

Mer information om vad Alexa kan hjälpa dig med finns på:
https://www.amazon.com/usealexa

**OBS!** Alexa är inte tillgängligt i vissa språk och vissa länder.

## Röstkommandon

| SAKER DU KAN PROVA | VAD DU KAN PROVA: |
|---|---|
| **Prata med Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **Spela upp ljud** | Alexa, play Beethoven.<br>**OBS:** Amazon Music är den förinställda musiktjänsten. Använd Alexa-appen för att byta förinställd musiktjänst. |
| **Kontrollera volymen** | Alexa, turn the volume up. |
| **Spela upp från en ljudtjänst** | Alexa, spela NPR på Tuneln.<br>**OBS:** Amazon Alexa har inte stöd för alla ljudtjänster. |
| **Spela upp på en specifik högtalare** | Alexa, play funk in the living room.<br>**OBS:** Kontrollera att du säger högtalarnamnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn. |
| **Hoppa till nästa låt** | Alexa, nästa låt. |
| **Ställa in en timer** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **Hitta nya färdigheter** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Stoppa Alexa** | Alexa, stop. |

## Använda högtalarens kontroller

Åtgärdsknappen ○ och mikrofonavstängningsknappen 🎤 används för att kontrollera Alexa. De sitter på högtalarens ovansida.

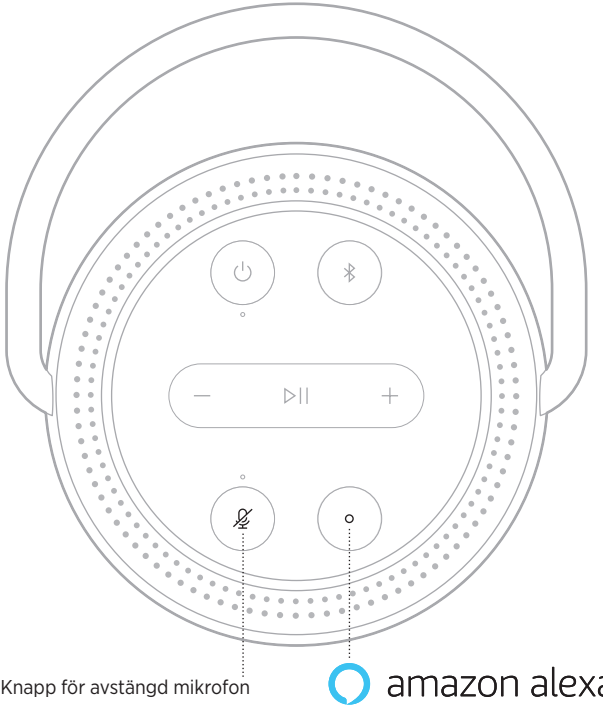


| SAKER DU KAN PROVA | ÅTGÄRD |
|---|---|
| **Prata med Alexa** | Tryck på ○ och säg sedan vad du vill.<br>En lista med saker du kan prova finns på: https://www.amazon.com/usealexa |
| **Stanna alarm och timers** | Tryck på knappen ○. |
| **Stoppa Alexa** | Tryck på knappen ○. |
| **Sätta på/stänga av mikrofonen** | Tryck på knappen 🎤.<br>**OBS:** När mikrofonen är avstängd och lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen 🎤 lyser med ett fast rött sken är Alexa inte tillgänglig. |

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en enhet måste du ansluta enheten till högtalaren.

## ANVÄNDA ENDAST *BLUETOOTH* (INGEN WI-FI)

När din högtalare är frånkopplad från Wi-Fi har du bara tillgång till högtalarens *Bluetooth*-funktioner. Se sidan 27 för information om hur du ansluter din mobila enhet med *Bluetooth*.

**OBS!** När du endast använder *Bluetooth* har du inte tillgång till någon röstassistent eller funktionerna i Bose Music-appen.

## ANSLUTA TILL EN MOBIL ENHET

1. Tryck och håll ned *Bluetooth*-knappen ᛒ.

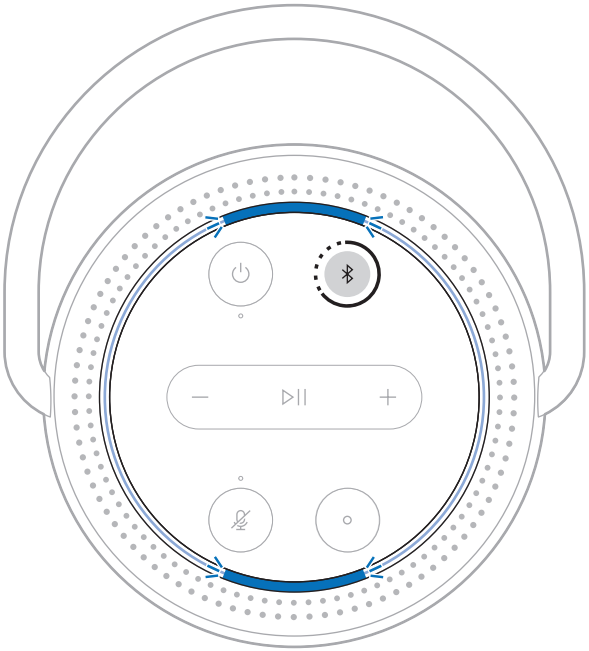

   Du hör en signal och ljusringen pulserar blått.

2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

   **TIPS:** *Bluetooth*-menyn hittar du vanligtvis i menyn Inställningar på din mobila enhet.

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

   **TIPS:** Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Music-appen. Om du inte gav högtalaren något namn kommer standardnamnet att visas.

   När den är ansluten hörs en signal och ljusringen lyser med ett fast blått sken överst och underst och övergår sedan till svart. Högtalarens namn visas i listan över mobila enheter.

## KOPPLA FRÅN EN MOBIL ENHET

Använd Bose Music-app för att koppla från din mobila enhet.

**TIPS:** Du kan även använda appen Bose Music för att synkronisera den bärbara enheten. Frånkoppling av *Bluetooth* på din enhet leder till att alla andra enheter kopplas från.

## ÅTERANSLUTA EN MOBIL ENHET

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen ⅋.

   **OBS!** Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

2. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.

## ANSLUT YTTERLIGARE EN BÄRBAR ENHET

Du kan lagra upp till åtta enheter i högtalarens enhetslista.

**OBS!** Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

1. Tryck och håll inne ⅋ tills ljusringen pulserar blått.
2. Välj högtalaren i enhetslista på din mobila enhet.

   **OBS!** Kontrollera att *Bluetooth*-funktionen är aktiverad på din mobila enhet.

## RENSA HÖGTALARENS ENHETSLISTA

1. Tryck och håll ned ⅋ i tio sekunder tills ljusringen pulserar blått två gånger överst och underst.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.

   Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras (se sidan 27).

Högtalaren kan spela upp ljud via AirPlay 2 vilket gör att du snabbt kan strömma ljud från din Apple-enhet till högtalaren eller flera högtalare.

**TÄNK PÅ FÖLJANDE:**

- För att använda AirPlay 2 krävs en Apple-enhet med iOS 11.4 eller senare.
- Din Apple-enhet och högtalaren måste vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Mer information om AirPlay finns på: https://www.apple.com/airplay

## STRÖMMA LJUD FRÅN KONTROLLPANELEN

1. Öppna Kontrollpanelen på Apple-enheten.
2. Tryck och håll inne ljudkortet i skärmens över högra hörn och sedan på AirPlay-ikonen .
3. Välj din eller dina högtalare.

## STRÖMMA LJUD FRÅN EN APP

1. Öppna en musikapp (som Apple Music) och välj en låt att spela.
2. Knacka på .
3. Välj din eller dina högtalare.

## LADDA HÖGTALAREN

1. Anslut elkabeln till högtalarens elkontakt.

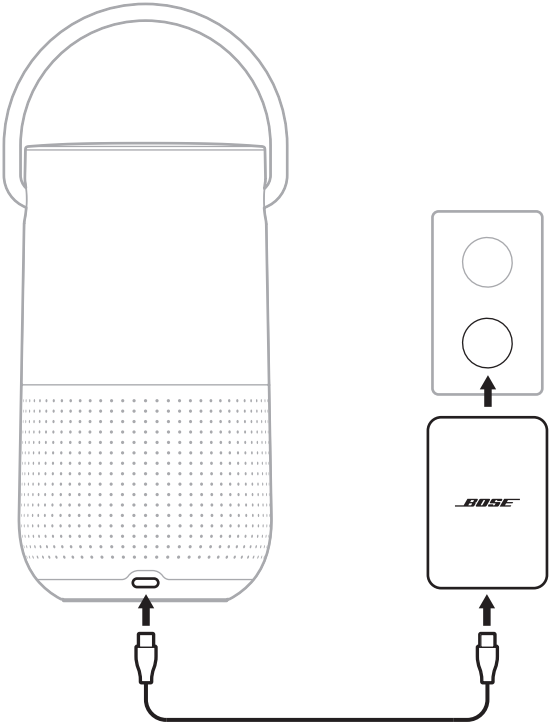


2. Anslut elkabeln till nätadaptern.
3. Koppla in nätadaptern i ett eluttag.

   Högtalaren sätts på och strömlampan börjar blinka med ett vitt sken.

### Ladda högtalaren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Du kan ladda högtalaren med Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Kontakta en auktoriserad Bose-återförsäljare för att köpa laddningsvaggan.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## KONTROLLERA LADDNINGSNIVÅN

Tryck på strömknappen ⏻ när högtalaren är på och inte spelar upp ljud.

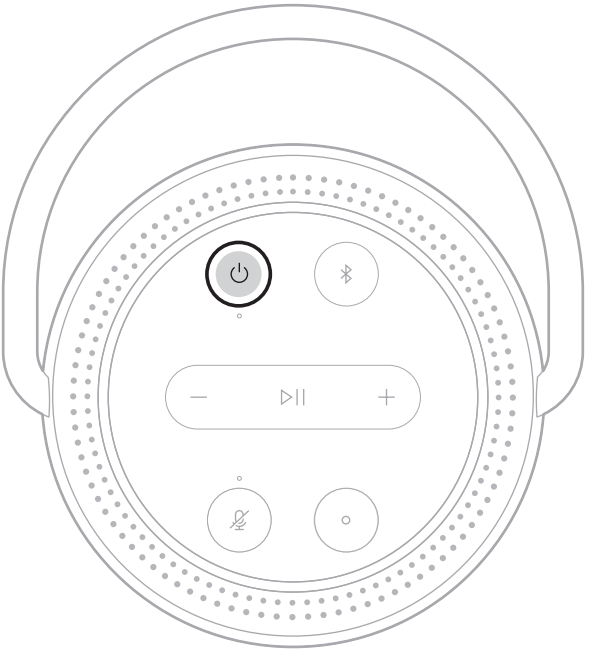

En röstanvisning meddelar batterinivån.

**TIPS:** Du kan även kontrollera batterinivån via Bose Music-appen.

LED-ljusringen på högtalarens ovansida visar högtalarens status.

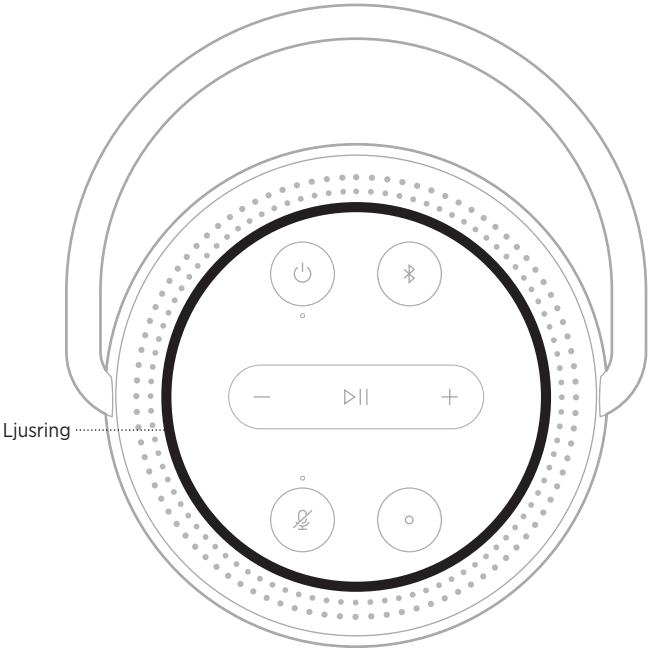


## WI-FI-STATUS

Visar det trådlösa Wi-Fi-nätverkets anslutningsstatus för högtalaren.

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | | SYSTEMLÄGE |
|---|---|---|
| **Pulserar vitt överst och underst** | | Ansluter till det trådlösa nätverket |
| **Fast vitt sken som övergår till svart överst och underst** | | Ansluten till det trådlösa nätverket |

# MEDIEUPPSPELNING OCH VOLYMSTATUS

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---|---|
| **Två lampor längst ner och två lampor längst upp lyser med ett vitt** 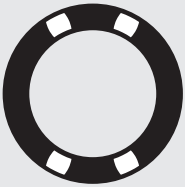 | Ljudet pausat |
| **Vitt ljus som fylls medurs** | Öka volymen |
| **Vitt ljus slocknar moturs** | Minska volymen |

## ANSLUTNINGSSTATUS FÖR *BLUETOOTH*

Visar *Bluetooth*-anslutningarnas status för mobila enheter.

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---|---|
| **Pulserar blått överst och underst** 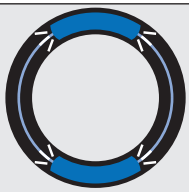 | Redo att ansluta till mobila enheter |
| **Blinkar blått överst och underst** 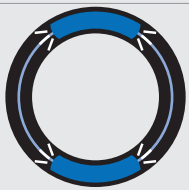 | Ansluter till en mobil enhet |
| **Fast blått sken som övergår till svart överst och underst** | Ansluten till en mobil enhet |
| **Blinkar blått två gånger** | Rensa enhetslistan |

## STATUS FÖR RÖSTASSISTENTEN

Visar statusen för Google Assistant eller Amazon Alexa.

### Status för Google Assistant

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | | TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN |
|---|---|---|
| **Släckt** | | I viloläge |
| **Vitt ljus överst, underst, till vänster och höger** | | Lyssnar |
| **Vitt ljus som roterar medurs** | 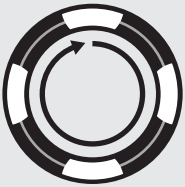 | Tänker |
| **Pulserar vitt (fullt)** | 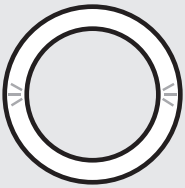 | Talar |
| **Vitt ljus som blinkar i tio minuter** | | Avisering |

## Amazon Alexa-status

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | TILLSTÅND FÖR RÖSTASSISTENTEN |
|---|---|
| **Släckt** | I viloläge |
| **Vitt ljus glider till toppen och botten** 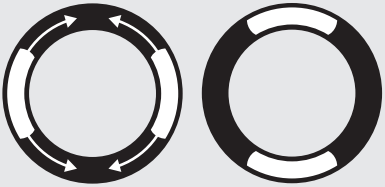 | Lyssnar |
| **Fast vitt sken som lyser överst och underst** | Tänker |
| **Pulserar vitt (fullt)** 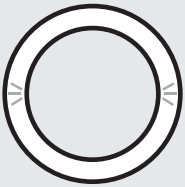 | Talar |
| **Pulserar gult överst och underst** | Avisering |

## Lampa för avstängd mikrofon

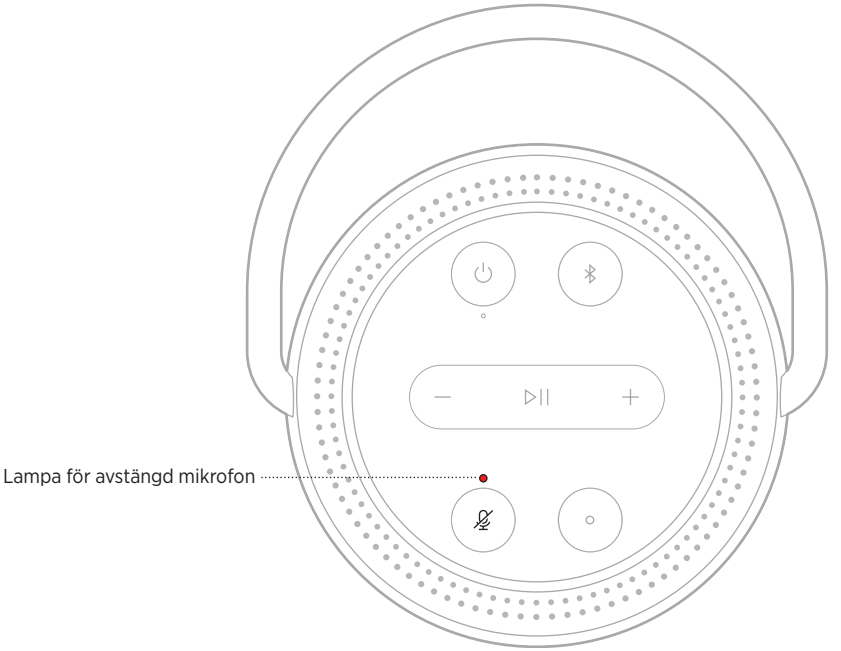


| LAMPANS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---|---|
| **Fast rött sken** | Mikrofonen är avstängd |

## STRÖMSTATUS

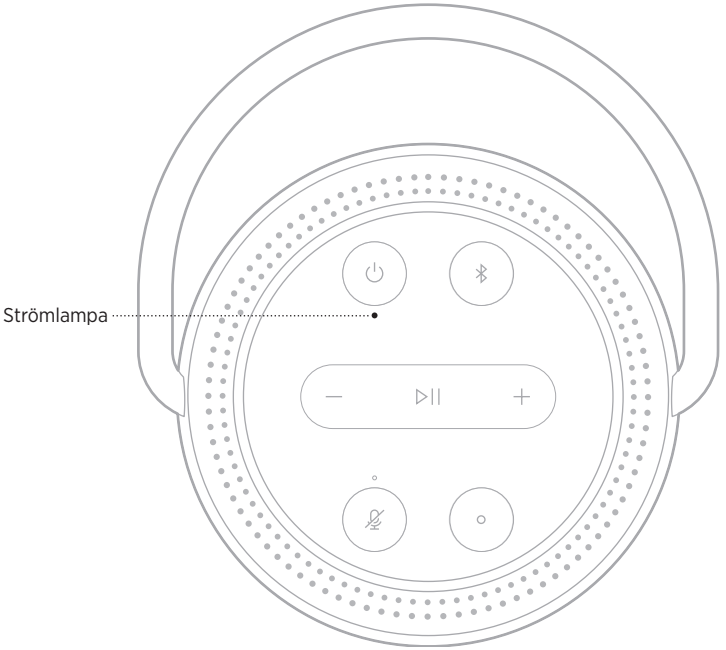


| LAMPANS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---|---|
| **Fast vitt sken** | På<br>**OBS:** När högtalaren är ansluten till laddningskabeln innebär fast vitt sken fulladdning. |
| **Blinkar med vitt sken** | Laddar |
| **Dimmat vitt sken** | Nätverksviloläge<br>**OBS:** Högtalaren visar bara dimmat vitt sken när den inte laddar. |
| **Fast rött sken** | 5-10 % batteri kvar |
| **Blinkar med rött ljus** | Mindre än 5 % batteri kvar |
| **Svart** | Släckt |

## UPPDATERING OCH FELSTATUS

Visar statusen för programvaruuppdateringar och felmeddelanden.

| LJUSRINGENS UPPFÖRANDE | SYSTEMLÄGE |
|---|---|
| **Fast gult överst och underst** | Wi-Fi-installation på gång |
| **Vitt ljus som fyller ringer moturs tills den fylls, repeteras sedan** 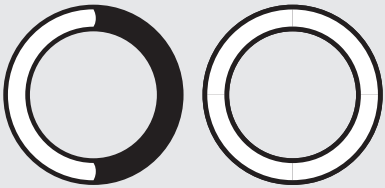 | Uppdatering laddas ned |
| **Vitt ljus som fyller ringer medurs tills den fylls, repeteras sedan** 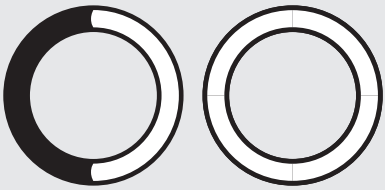 | Uppdaterar högtalaren |
| **Blinkar gult fyra gånger överst och underst** | Fel. Se Bose Music-appen |
| **Fast rött överst och underst** | Fel. Kontakta Bose kundtjänst |

## UPPDATERA HÖGTALAREN

Högtalaren uppdateras automatiskt när den är ansluten till Bose Music-appen och ett Wi-Fi-nätverk.

## AKTIVERA/INAKTIVERA WI-FI

Tryck och håll inne spela upp/pausa ▷II och *Bluetooth*-knappen ᛒ i 5 sekunder tills det vita ljuset fyller ljusringen.

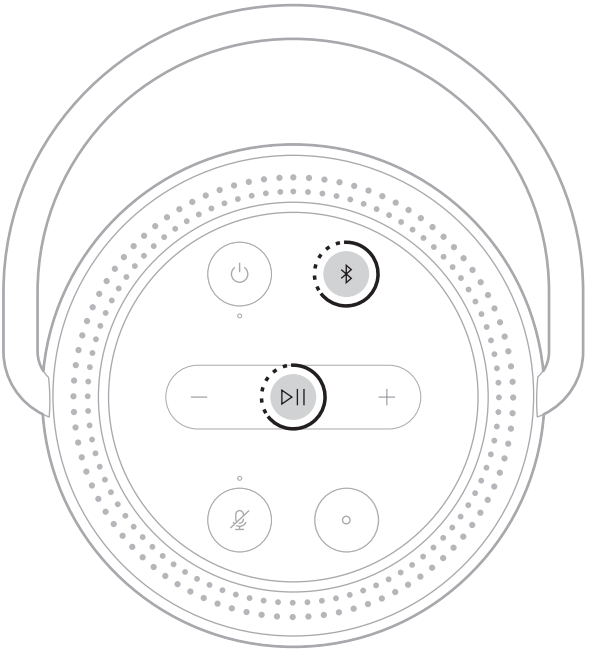

**OBS!** När Wi-Fi är inaktiverat kan du inte använda Bose Music-appen eller röstassistenten för att styra högtalaren.

## RENGÖRA HÖGTALAREN

Rengör ytan på högtalaren med en mjuk och torr trasa.

**TÄNK PÅ:**

- Använd INTE spray i närheten av högtalaren. Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Låt INTE vätska tränga in i några öppningar.

## RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.

Besök: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## BEGRÄNSAD GARANTI

Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte registrerar produkten.

## PROVA DET HÄR FÖRST

Om du upplever problem med högtalaren ska du prova följande:

- Sätt på högtalaren (se sidan 32).
- Ladda högtalaren (se sidan 31).
- Kontrollera alla kablar.
- Kontrollera högtalarens tillstånd (se sidan 33).
- Ladda ner Bose Music-appen och alla uppdateringar.
- Flytta högtalaren och den mobila enheten bort från eventuella störningskällor (trådlösa routrar, trådlösa telefoner, TV-apparater, mikrovågsugnar osv.).
- Flytta högtalaren så att den kommer innanför den rekommenderade räckvidden för den trådlösa routern eller den mobila enheten för att säkerställa funktionen.

## ANDRA LÖSNINGAR

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Boses kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: worldwide.Bose.com/contact

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| **Högtalaren startar inte** | Batteriet kan vara i skyddsläge eller urladdat. Anslut högtalaren till elkabeln.<br>Anslut elkabeln till ett annat vägguttag.<br>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag. |
| **Högtalaren stängs inte av** | Tryck på Power-knappen tills strömlampan släcks om Wi-Fi har installerats med Bose Music-appen.<br>Tryck på Power-knappen en gång för att stänga av högtalaren om Wi-Fi inte har installerats med Bose Music-appen. |
| **Högtalaren svarar inte vid installation** | Kontrollera att du använder Bose Music-appen för installation.<br>**OBS:** Tryck på **My Bose**-ikonen i det övre vänstra hörnet om appen inte ber dig att installera högtalaren. Tryck på + för att lägga till din produkt.<br>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag. |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| **Bose Music-appen fungerar inte på min mobila enhet** | Se till att din mobila enhet är kompatibel med Bose Music-appen och möter systemkraven. Se även din mobila enhets appbutik för mer information om detta.<br>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet och återinstallera den sedan (se sidan 14). |
| **Högtalaren ansluter inte till det trådlösa nätverket** | Välj rätt nätverk i Bose Music-appen och ange nätverkslösenordet.<br>Kontrollera att du ansluter högtalaren till samma Wi-Fi-nätverk som din mobila enhet är ansluten till.<br>Om dina nätverksinställningar för Wi-Fi har ändrats ska du läsa på sidan 15.<br>Aktivera Wi-Fi på den mobila enhet som du använde för installationen.<br>Stäng andra applikationer på din mobila enhet.<br>Om routern har stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz-banden, ska du kontrollera att båda den mobila enheten och högtalaren är anslutna till samma band.<br>**OBS:** Bose rekommenderar att ge banden specifika namn för att försäkra dig om att du ansluter till rätt band.<br>Återställ routern.<br>Avinstallera Bose Music-appen från din mobila enhet. Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan i den i ett fungerande eluttag. Ladda ner Bose Music-appen och starta om installationen. |
| **Hackigt ljud eller inget ljud** | Höj volymen på högtalaren och den mobila enheten.<br>Stoppa andra program för direktuppspelning av ljud eller video.<br>Byt till en annan källa.<br>Spela upp ljud från en annan applikation eller musiktjänst.<br>Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet.<br>Starta om den mobila enheten.<br>Dra ut elkabeln, vänta i 30 sekunder och sätt sedan tillbaka den i ett fungerande eluttag.<br>Kontrollera att ljudet på högtalaren är aktiverat. Aktivera ljudet genom att trycka på Volym upp H eller Volym ner z på högtalaren eller med Bose Music-appen. |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| **Högtalaren ansluter inte till en mobil enhet** | Stäng av *Bluetooth*-funktionen på den mobila enheten och sätt sedan på den igen. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-menyn. Anslut en gång till.<br>Anslut en annan mobil enhet (se sidan 27).<br>Kontrollera att du använder en kompatibel *Bluetooth*-mobil enhet.<br>Ta bort högtalaren från den mobila enhetens *Bluetooth*-lista. Anslut igen (se sidan 28).<br>Rensa högtalarnas enhetslista (se sidan 29). |
| **Högtalaren strömmar inte ljud via AirPlay** | Se till att högtalaren är påslagen och inom räckhåll (se sidan 32).<br>Uppdatera din Apple-enhet och högtalaren.<br>Se till att din Apple-enhet och högtalaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.<br>Se till att högtalaren är uppdaterad (se sidan 41).<br>Om du inte hittar AirPlay-ikonen i musikappen du streamar från kan du streama ljud från kontrollpanelen.<br>Mer hjälp finns på: https://www.apple.com/airplay |
| **Högtalaren syns inte i ett annat Bose-konto** | Kontrollera att delning är aktiverat för högtalaren med hjälp av Bose Music-appen.<br>Kontrollera att högtalaren och din mobila enhet är anslutna till samma trådlösa nätverk. |

| SYMPTOM | LÖSNING |
|---|---|
| **Google Assistant svarar inte och spelar inte upp ljud** | Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 21).<br>Anslut den mobila enheten till Wi-Fi.<br>Kontrollera att Google Assistant är tillgängligt i landet du befinner dig i.<br>Se till att du använder den senaste versionen av Google Assistant-appen.<br>Kontrolllera att förvalet är inställt (se sidan 22).<br>Kontrollera att den bärbara enheten är kompatibel.<br>Ta bort Google Assistant från högtalaren med Bose Music-appen. Lägg sedan till Google Assistant igen.<br>Välj Pandora eller Spotify som förvald musiktjänst för bästa upplevelse (se sidan 24).<br>Kontrollera att du använder samma konto till din ljudtjänst på Bose Music-appen och Google Assistant-appen.<br>Google Assistant saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.<br>Mer hjälp finns på: https://support.google.com/assistant |
| **Ändra Google Assistants personliga resultatinställning** | Använd inställningsmenyn i Google Assistant-appen för att stänga av personliga resultat eller ändra konto för personliga resultat. |
| **Alexa svarar inte** | Kontrollera att Alexa är installerad via Bose Music-appen (se sidan 14).<br>**OBS:** Högtalaren måste vara installerad och ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk via Bose Music-appen.<br>Kontrollera att Alexa är tillgängligt i landet du befinner dig i.<br>Kontrollera att lampan ovanför mikrofonavstängningsknappen inte lyser rött. Tryck på för att aktivera mikrofonen.<br>Kontrollera att du säger namnet som du angett i Bose Music-appen. Använd det namn som angetts i Alexa-appen eller ändra namnet i Bose Music-appen om flera högtalare har samma namn.<br>Ta bort Alexa från högtalaren med Bose Music-appen och lägg sedan till Alexa igen.<br>Alexa saknar kanske stöd för din begäran. Nya funktioner läggs till med jämna mellanrum.<br>Mer hjälp finns på: https://www.amazon.com/usealexa |

# ÅTERSTÄLL HÖGTALAREN

Vid en fabriksåterställning rensas alla käll-, volym- och nätverksinställningar från högtalaren och de ursprungliga inställningarna kommer att gälla.

Tryck och håll ned knappen för att höja volymen + och *Bluetooth*-knappen ᛒ i tio sekunder tills ljusringen fylls med ett vitt sken.

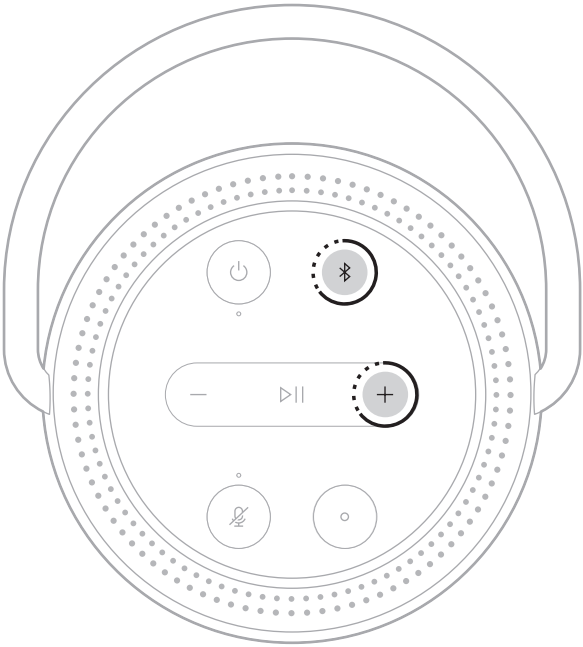

Högtalaren startar om. När återställningen är klar lyser ljusringen med ett fast gult sken.

## Återställa högtalarens nätverks- och ljudinställningar

Installera högtalaren via Bose Music-appen (se sidan 14).

## โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการใช้งานทั้งหมดไว้

### คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
6. อย่ากีดขวางช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
7. อย่าตั้งใกล้กับแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
8. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
9. ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ระหว่างฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
10. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับบริการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกรดหรือวัสดุแปลกปลอมตกหล่นเข้าไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์ถูกฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ตกหล่น

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- วางผลิตภัณฑ์ให้อยู่ห่างจากไฟและแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน อย่าวางสิ่งที่ลุกไหม้ใดๆ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าใช้เครื่องแปลงไฟกับผลิตภัณฑ์นี้
- ไม่ใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่นนอกเหนือจากที่ระบุให้ใช้โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์

仅适用于 2000m 以下地区安全使用
ใช้ในพื้นที่ที่ความสูงน้อยกว่า 2000 เมตรเท่านั้น

- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- ป้ายกำกับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

**หมายเหตุ:** อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อจำกัดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือดัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต ISED การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์นี้ในระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. ระหว่างเครื่องกำเนิดรังสีและร่างกายของคุณ

อุปกรณ์นี้ เมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5250 MHz จะใช้สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบอื่นๆ ที่ใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำกับ Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำกับ EU ที่ใช้บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ผลิตภณฑ์นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของข้อกำกับ Directive 2009/125/EC นั้น สอดคล้องตามบรรทัดฐานหรือเอกสารต่อไปนี้: กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดยกฎระเบียบ (EU) เลขที่ 801/2013

| ข้อมูลสถานะพลังงานที่ต้องระบุ | โหมดพลังงาน | |
|---|---|---|
| | สถานะสแตนด์บาย | สถานะสแตนด์บาย ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย |
| การสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดที่ระบุ, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz | ≤ 0.5W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2.0 W |
| ระยะเวลาหลังจากอุปกรณ์สลับเข้าสู่โหมดโดยอัตโนมัติ | < 2.5 ชั่วโมง | ≤ 20 นาที |
| การสิ้นเปลืองพลังงานในสถานะสแตนด์บายขณะเชื่อมต่อเครือข่าย หากพอร์ตเครือข่ายแบบใช้สายทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายแบบไร้สายทั้งหมด, ที่กำลังไฟเข้า 230V/50Hz | ไม่ระบุ | ≤ 2.0W |
| กระบวนการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานพอร์ตเครือข่าย การปิดใช้งานเครือข่ายทั้งหมดจะเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย | Wi-Fi®: ปิดใช้งานโดยการกดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ▷II และปุ่ม *Bluetooth* ᛒ ค้างไว้พร้อมกันนานอย่างน้อย 5 วินาที ทำซ้ำเพื่อเปิดใช้งาน<br>*Bluetooth*®: ปิดใช้งานโดยการล้างรายการการจับคู่ด้วยการกดปุ่ม *Bluetooth* ค้างไว้นาน 10 วินาที เปิดใช้งานโดยการจับคู่กับแหล่งสัญญาณ *Bluetooth* | |

**สำหรับยุโรป**:

**ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2483.5 MHz**:

• *Bluetooth*/Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

• *Bluetooth* Low Energy: ความเข้มกำลังลำแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

**ช่วงความถี่การทำงานคือ 5150 ถึง 5350 MHz และ 5470 ถึง 5725 MHz**:

• Wi-Fi: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารเมื่อทำงานในย่านความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz ในประเทศสมาชิก EU ทั้งหมดที่แสดงในตาราง

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้

廢電池請回收

**โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น** อย่าเผาแบตเตอรี่

Li-ion

การถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ products.bose.com/static/compliance/index.html สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

## กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

**มาตรา 12**

ตาม "กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ" โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

**มาตรา 15**

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องยอมรับการรบกวนจากระบบการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้ชำนาญการอื่นๆ

**ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของจีน**

| ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย | | | | | |
| ชื่อชิ้นส่วน | ตะกั่ว (Pb) | ปรอท (Hg) | แคดเมียม (Cd) | โครเมียม 6 (CR(VI)) | โพลีโบรมิเนตเต็ดไบเฟนิล (PBB) | โพลีโบรมิเนตเต็ดไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE) |
| PCB | X | O | O | O | O | O |
| ชิ้นส่วนโลหะ | X | O | O | O | O | O |
| ชิ้นส่วนพลาสติก | O | O | O | O | O | O |
| ลำโพง | X | O | O | O | O | O |
| สาย | X | O | O | O | O | O |
| ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364<br>O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572<br>X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 | | | | | | |

**ตารางข้อจำกัดสารที่เป็นอันตรายของไต้หวัน**

| ชื่ออุปกรณ์: ลำโพงพาวเวอร์, การตั้งชื่อประเภท: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | สารประกอบที่ถูกจำกัดและสัญลักษณ์ทางเคมีของสารนั้น | | | | | |
| ชุด | ตะกั่ว (Pb) | ปรอท (Hg) | แคดเมียม (Cd) | โครเมี่ยมเวเลนซีหก (Cr+6) | โพลิโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB) | โพลิโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE) |
| PCB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ชิ้นส่วนโลหะ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ชิ้นส่วนพลาสติก | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ลำโพง | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| สาย | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **หมายเหตุ 1:** "○" บ่งชี้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของสารที่ถูกจำกัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ของค่าการมีอยู่จริงที่ใช้อ้างอิง<br>**หมายเหตุ 2:** "–" บ่งชี้ว่าสารที่ถูกจำกัดตรงตามข้อยกเว้น | | | | | | |

**โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ**

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ข้างใต้ลำโพง

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเลขรุ่น: _____

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้ ในตอนนี้ คุณควรลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Bose ของคุณ ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ http://global.Bose.com/register

**วันที่ผลิต**: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข "9" หมายถึงปี ค.ศ. 2009 หรือปี ค.ศ. 2019

**ผู้นำเข้าของจีน**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**ผู้นำเข้าของ EU**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**ผู้นำเข้าของไต้หวัน**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

**ผู้นำเข้าของเม็กซิโก**: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

**พิกัดทางไฟฟ้า**: 5Vdc, 3 A

**ข้อมูลด้านความปลอดภัย**

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติจาก Bose หากต้องการรับอัพเดตความปลอดภัยอัตโนมัติ คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ในแอพพลิเคชัน Bose Music ให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ต **หากคุณไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าจนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งอัพเดตความปลอดภัยที่ Bose เผยแพร่**

Amazon, Alexa, Amazon Music และโลโก้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon, Inc. หรือบริษัทในเครือ

Apple,โลโก้ Apple และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

การใช้เครื่องหมาย Works with Apple หมายความว่าอุปกรณ์เสริมนั้นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ระบุในเครื่องหมายนั้นโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

Google และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ผลิตภัณฑ์นี้มีบริการ iHeartRadio โดย iHeartRadio เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ iHeartMedia, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างของ Microsoft ห้ามการใช้หรือการแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกผลิตภัณฑ์นี้หากไม่ได้รับการอนุญาตจาก Microsoft

PANDORA โลโก้ PANDORA และรูปลักษณ์ส่วนประกอบ PANDORA เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. การใช้งานอยู่ภายใต้การได้รับอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ Spotify รวมอยู่ ซึ่งเป็นไปตามการอนุญาตใช้งานของบริษัทอื่น ที่สามารถอ่านได้จากที่นี่: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB

Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music และโลโก้ Bose Music เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bose Corporation

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หากต้องการดูการเปิดเผยการอนุญาตใช้งานที่มีผลบังคับใช้กับชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นที่รวมอยู่ในรูปส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ Bose Portable Home Speaker ของคุณ:

1. บนลำโพง กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง + และปุ่มลดระดับเสียง — ค้างไว้นาน 5 วินาที
2. เชื่อมต่อสาย USB-C กับขั้วต่อ USB-C ที่ข้างใต้ของลำโพง

   **หมายเหตุ:** หากคุณใช้แท่นชาร์จลำโพง Bose Portable Home Speaker Charging Cradle เพื่อชาร์จลำโพง ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ USB-C ที่ด้านหลังลำโพง ไม่ใช่แท่นชาร์จ
3. เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านกับคอมพิวเตอร์
4. บนคอมพิวเตอร์ ป้อน **http://203.0.113.1/opensource** ในหน้าต่างเบราเซอร์เพื่อแสดง EULA และการเปิดเผยการอนุญาตใช้งาน

## สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง ..... 11

## วิธีในการใช้งาน

เชื่อมต่อ Wi-Fi® แล้ว ..... 12
ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ..... 12

## การจัดวางลำโพง

คำแนะนำ ..... 13

## การตั้งค่าแอพพลิเคชัน **BOSE MUSIC**

การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music ..... 14

## ผู้ใช้แอพพลิเคชัน **BOSE MUSIC** ที่มีอยู่แล้ว

เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่ ..... 15
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น ..... 15
เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อีกครั้ง ..... 15

## กระแสไฟ

เปิดเครื่อง ..... 16
ปิดเครื่อง ..... 17
สแตนด์บายเครือข่าย ..... 17

## ส่วนควบคุมของลำโพง

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพง ..... 19
    การเล่นสื่อและระดับเสียง ..... 19
ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ..... 20

## ระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ..... 21
ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ..... 21
การเข้าถึง Google Assistant ..... 22
การใช้เสียงของคุณ ..... 22
ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง ..... 23
เล่นเพลงด้วย Google Assistant ของคุณ ..... 24
เลือกบริการเพลงเริ่มต้น ..... 24
เข้าถึง Alexa ..... 25
การใช้เสียงของคุณ ..... 25
ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง ..... 26

## การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*®

การใช้ *Bluetooth* เท่านั้น (ไม่มี Wi-Fi) ..... 27
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ..... 27
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ..... 28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง ..... 29
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ..... 29
ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง ..... 29

## สตรีมเสียงกับ AIRPLAY

สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม ..... 30
สตรีมเสียงจากแอพพลิเคชัน ..... 30

## แบตเตอรี่

ชาร์จประจุลำโพง ..... 31
ชาร์จลำโพงโดยใช้แท่นชาร์จลำโพง Bose Portable Home Speaker Charging Cradle ..... 31
ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่: ..... 32

**สถานะลำโพง**

สถานะ Wi-Fi ..... 33
การเล่นสื่อและสถานะระดับเสียง ..... 34
สถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth* ..... 35
สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง ..... 36
สถานะ Google Assistant ของคุณ ..... 36
สถานะ Amazon Alexa ..... 37
ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด ..... 38
สถานะการเปิด/ปิด ..... 39
สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด ..... 40

**คุณสมบัติชั้นสูง**

อัพเดตลำโพง ..... 41
การปิด/เปิดใช้งาน Wi-Fi ..... 41

**การดูแลรักษา**

ทำความสะอาดลำโพง ..... 42
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม ..... 42
การรับประกันแบบจำกัด ..... 42

**การแก้ปัญหา**

ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน ..... 43
วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ ..... 43
รีเซ็ตลำโพง ..... 47
เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของลำโพง ..... 47

## สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจดูว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

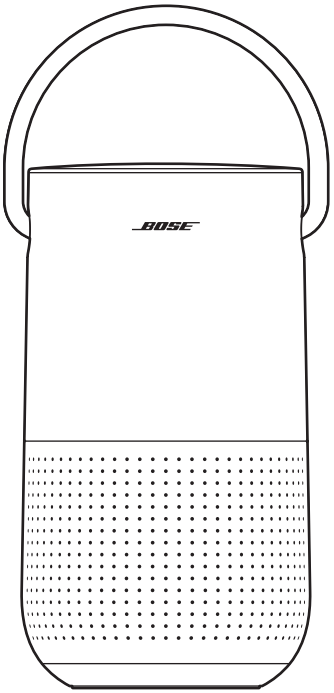

Bose Portable Home Speaker

แหล่งจ่ายไฟ



สายไฟ



อะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC*

* อาจจัดส่งพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟ AC จำนวนมาก ใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ ที่เหมาะสำหรับภูมิภาคของคุณ

**หมายเหตุ:** หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## เชื่อมต่อ WI-FI แล้ว

เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ลำโพงจะมีช่องทางเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการควบคุมเสียง ความสามารถในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชัน Bose Music และการเรียกดูเพลง และการซิงโครไนซ์กับลำโพงอื่นๆ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน Bose Music ดูหน้า 14

## ไม่ได้เชื่อมต่อ WI-FI

เมื่อเครือข่าย Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน ลำโพงจะกลายเป็นลำโพง *Bluetooth* เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงโดยใช้เทคโนโลยี *Bluetooth* ดูหน้า 27

## คำแนะนำ

- อย่าวางลำโพงด้านบนอุปกรณ์เสียง/ภาพ (เครื่องรับสัญญาณ ทีวี ฯลฯ) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของลำโพงย่ำแย่
- อย่าวางวัตถุใดๆ ด้านบนหรือด้านหน้าลำโพง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน ให้วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ออกห่างจากลำโพงประมาณ 0.3 - 0.9 ม.
- วางลำโพงภายนอกและห่างจากตู้โลหะและแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง
- วางลำโพงบนฐานที่เป็นยางรองบนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ
- เมื่อใช้เทคโนโลยี *Bluetooth* วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณภายในระยะที่ลำโพงส่งสัญญาณถึง 10 ม. และตรวจสอบให้อุปกรณ์และลำโพงของคุณอยู่ในแนวเดียวกันโดยไม่มีสิ่งใดมากีดขวาง การย้ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไปไกลขึ้นหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกับลำโพง จะกระทบต่อคุณภาพของเสียง และอาจจะทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพงขาดหาย

**ข้อควรระวัง:**

- ตั้งลำโพงจากด้านฐานตั้งลำโพง การตั้งลำโพงจากด้านอื่นของลำโพงอาจสร้างความเสียหายแก่ลำโพงเองและกระทบต่อคุณภาพของเสียง
- หลีกเลี่ยงการวางลำโพงบนพื้นผิวที่เปียกหรือสกปรก

แอพพลิเคชัน Bose Music ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและควบคุมลำโพงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

ด้วยการใช้แอพพลิเคชันนี้ คุณสามารถสตรีมเพลง ตั้งและเปลี่ยนค่าตั้งล่วงหน้า เพิ่มบริการเพลง สำรวจสถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ต กำหนดค่า Google Assistant ของคุณหรือ Amazon Alexa และจัดการการตั้งค่าลำโพง

**หมายเหตุ:** หากคุณสร้างบัญชี Bose Music ในแอพพลิเคชัน Bose Music สำหรับผลิตภัณฑ์ Bose ชิ้นอื่นอยู่แล้ว ดู “เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่” ที่หน้า 15

## การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน BOSE MUSIC

1. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

## เพิ่มลำโพงลงในบัญชีที่มีอยู่

1. ในแอพพลิเคชัน Bose Music จากหน้าจอ **Bose ของฉัน** กด +

   **หมายเหตุ:** หากต้องการกลับสู่หน้าจอ **Bose ของฉัน** แตะ ☰ ที่มุมซ้ายบน

2. ทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

## เชื่อมต่อกับเครือข่าย WI-FI อื่น

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นหากชื่อหรือรหัสผ่านเครือข่ายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง หรือคุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเครือขายอื่น

1. บนลำโพง กดปุ่มลดระดับเสียง — และปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว ▷II ค้างไว้จนกระทั่งวงแหวนไฟสว่างเป็นสีอำพันที่ด้านบนและด้านล่าง
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิดการตั้งค่า Wi-Fi
3. เลือก Bose Portable Home Speaker
4. เปิดแอพพลิเคชัน Bose Music และทำตามคำแนะนำของแอพพลิเคชัน

   **หมายเหตุ:**

   - หากแอพพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่าลำโพง แตะไอคอน **Bose ของฉัน** ☰ ที่มุมซ้ายบน แตะ + เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ
   - เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ลำโพงของคุณจะมีช่องทางเข้าถึงการควบคุมเสียงและคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งหมดที่นำเสนออยู่ในแอพพลิเคชัน Bose Music

## เชื่อมต่อเครือข่าย WI-FI อีกครั้ง

ลำโพงจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่รู้จักอีกครั้งโดยอัตโนมัติหากลำโพงเปิดอยู่ และอยู่ในระยะการทำงานของเครือข่าย Wi-Fi

**หมายเหตุ:** ลำโพงจัดเก็บเครือข่าย Wi-Fi สูงสุด 8 เครือข่ายตามลำดับที่ใช้ล่าสุด

## เปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻

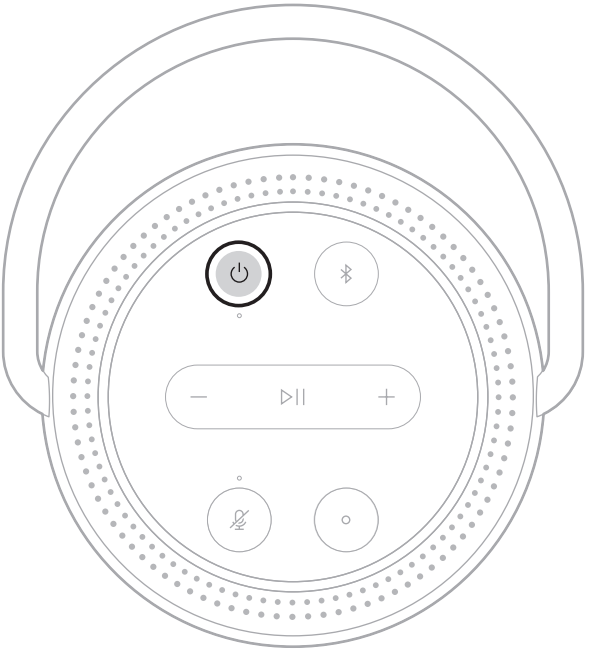

เสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่

## ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ ค้างไว้จนกระทั่งไฟเปิด/ปิดดับ

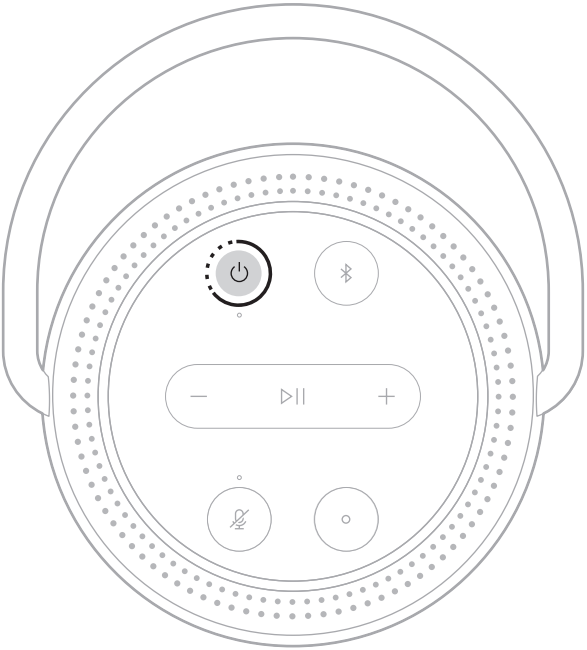

**หมายเหตุ:**

- หากลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi การสตรีมเสียงด้วยเทคโนโลยี *Bluetooth* หรือการชาร์จจะทำให้ลำโพงปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานนาน 20 นาที
- หากไม่ได้ตั้งค่า Wi-Fi โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อปิดลำโพง

## สแตนด์บายเครือข่าย

ลำโพงจะสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเครือข่ายเมื่อไม่ได้เล่นเสียง และคุณไม่ได้กดปุ่มใดๆ หรือพูดกับระบบเสียงช่วยเหลือนาน 20 นาที

หากต้องการเรียกการทำงานลำโพงจากโหมดสแตนด์บายเครือข่าย:

- กดปุ่มใดก็ได้บนลำโพง
- เล่นหรือเล่นเสียงต่อโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชัน Bose Music
- พูดกับระบบเสียงช่วยเหลือ

**หมายเหตุ:** หากต้องการเข้าถึงระบบเสียงช่วยเหลือของคุณเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย ให้ตั้งค่าระบบดังกล่าวโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music และเปิดไมโครโฟน (ดูหน้า 14)

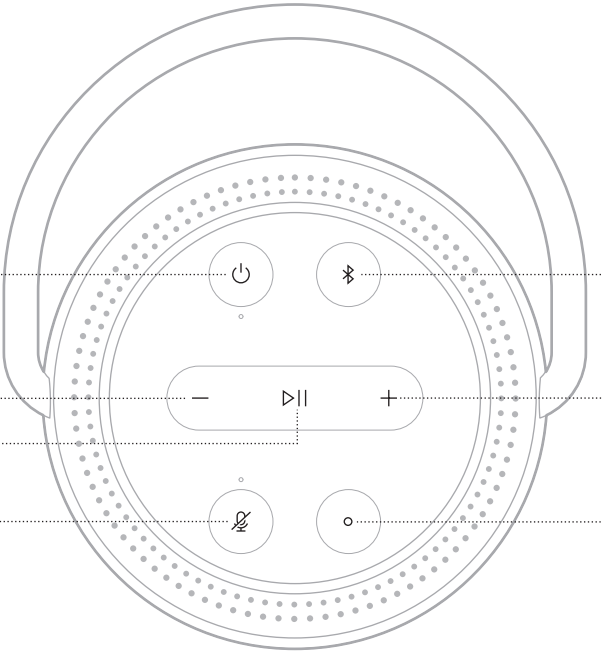
ปุ่มเปิด/ปิด
ปุ่ม *Bluetooth*
(ดูหน้า 27)
ลดระดับเสียง
เพิ่มระดับเสียง
เล่น/หยุดชั่วคราว
ปุ่มปิดไมโครโฟน
(ดูหน้า 20)
ปุ่มดำเนินการ
(ดูหน้า 20)

## ฟังก์ชันต่าง ๆ ของลำโพง

ส่วนควบคุมของลำโพงอยู่ด้านบนของลำโพง

**เคล็ดลับ:** นอกจากนี้ คุณยังสามารถควบคุมลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

### การเล่นสื่อและระดับเสียง

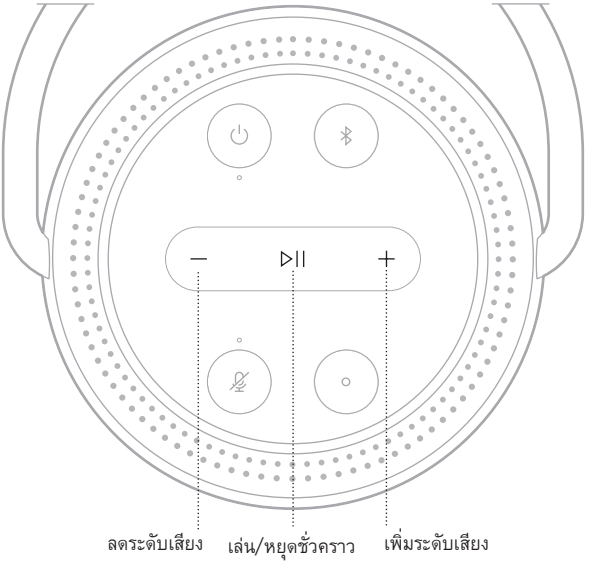


| ฟังก์ชัน | สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|
| **เล่น/หยุดชั่วคราว** | กด ▷II<br>เมื่อหยุดเล่นเสียงชั่วคราว ไฟสองดวงด้านบนและอีกสองดวงด้านล่างของวงแหวนไฟจะติดสว่างเป็นสีขาว |
| **ข้ามไปข้างหน้า** | กด ▷II สองครั้ง |
| **ข้ามย้อนกลับ** | กด ▷II สามครั้ง |
| **เพิ่มระดับเสียง** | กด +<br>วงแหวนไฟติดสว่างในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนเต็ม<br>**หมายเหตุ:** หากต้องการเพิ่มระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด + ค้างไว้ |
| **ลดระดับเสียง** | กด —<br>วงแหวนไฟดับลงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา<br>**หมายเหตุ:** หากต้องการลดระดับเสียงอย่างรวดเร็ว กด — ค้างไว้ |

## ส่วนควบคุมของระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน เพื่อควบคุม Google Assistant ของคุณ (ดูหน้า 22) หรือ Amazon Alexa (ดูหน้า 25)

## ตัวเลือกระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

คุณสามารถตั้งโปรแกรมให้ลำโพงเข้าถึง Google Assistant ของคุณหรือ Amazon Alexa ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

**หมายเหตุ:** Google Assistant และ Amazon Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

| ตัวเลือก | วิธีใช้ |
|---|---|
| **Google Assistant** | ใช้เสียงของคุณและ/หรือปุ่มดำเนินการ ○ (ดูหน้า 22) |
| **Amazon Alexa** | ใช้เสียงของคุณและ/หรือปุ่มดำเนินการ ○ (ดูหน้า 25) |

**หมายเหตุ:** คุณไม่สามารถตั้งค่าลำโพงให้เข้าถึง Google Assistant และ Amazon Alexa ในเวลาเดียวกัน

## ตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

ก่อนคุณเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หากต้องการตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกนี้จากเมนูการตั้งค่า

**หมายเหตุ:** เมื่อตั้งค่าระบบการช่วยเหลือด้วยเสียงของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันกับที่คุณใช้ในแอพพลิเคชัน Bose Music

# การเข้าถึง GOOGLE ASSISTANT

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบแฮนด์ฟรีจาก Bose Portable Home Speaker ที่ทำงานร่วมกับ Google Assistant ของคุณเพื่อให้คุณสามารถหยุดชั่วคราวและเล่นสื่อโปรดโดยใช้เพียงเสียงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant ของคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant

**หมายเหตุ:**

- Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเสียงด้วย Google Assistant ของคุณ ดูหน้า 24

## การใช้เสียงของคุณ

เริ่มต้นด้วย “เอาล่ะ Google” แล้วพูดว่า:

| สิ่งที่ควรทดลอง | ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด |
|---|---|
| **เข้าใช้งานระบบอัจฉริยะของ Google** | คำว่าเพื่อนในภาษาสเปนพูดว่าอย่างไร |
| **ความสุขในครอบครัว** | ช้างร้องอย่างไร |
| **ตั้งค่าเตือนความจำ** | เตือนให้ฉันโทรหาแม่วันพฤหัสฯ ด้วย |
| **ตรวจสอบปฏิทินของคุณ** | วันนี้ฉันมีอะไรต้องทำบ้าง |
| **ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน** | ปิดไฟให้ด้วย |

## ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง

คุณสามารถใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน 🎤 เพื่อควบคุม Google Assistant ของคุณ ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของลำโพง

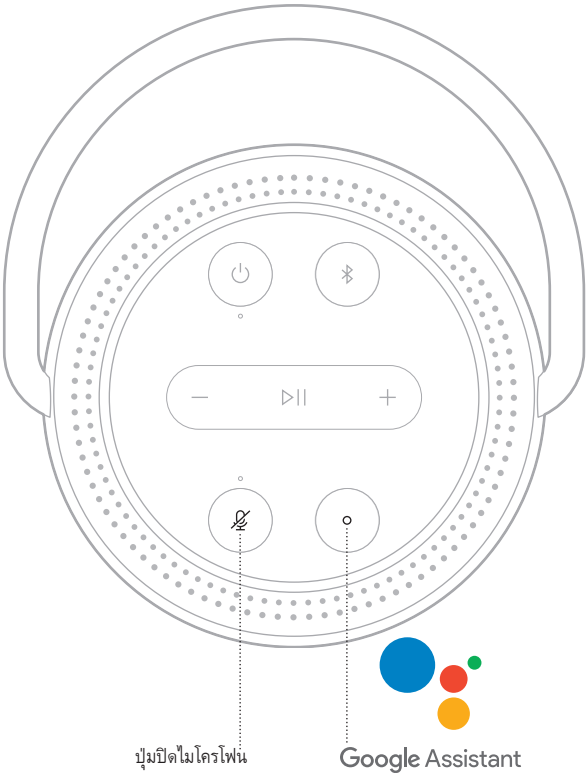


| สิ่งที่ควรทดลอง | สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|
| **พูดคุยกับ Google Assistant ของคุณ** | กด ○ และพูดคำขอของคุณ<br>สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant |
| **หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา** | กด ○ |
| **หยุด Google Assistant ของคุณ** | กด ○ |
| **เปิด/ปิดไมโครโฟน** | กด 🎤<br>เมื่อปิดไมโครโฟน ไฟเหนือปุ่มปิดไมโครโฟน 🎤 จะสว่างนิ่งเป็นสีแดง และคุณไม่สามารถเข้าถึง Google Assistant ของคุณ |

## เล่นเพลงด้วย GOOGLE ASSISTANT ของคุณ

คุณสามารถขอให้ Google Assistant เล่นเพลงจากบริการเสียงเริ่มต้นของคุณหรือจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นด้วย “เอาล่ะ Google” แล้วพูดว่า:

| สิ่งที่ควรทดลอง | ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด |
|---|---|
| **เล่นเพลง** | เล่นเพลง<br>**หมายเหตุ:** Google Assistant ใช้บริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากคุณได้ยินข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้ใช้แอพพลิเคชัน Google Assistant |
| **ควบคุมลำโพงของคุณ** | เปิดลำโพง |
| **เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง** | เล่น NPR บน TuneIn<br>**หมายเหตุ:** Google Assistant รองรับบริการเสียงบางอย่างเท่านั้น |
| **เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง** | เล่นเพลงแจ๊ซบนลำโพงในห้องนั่งเล่น<br>**หมายเหตุ:** ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอพพลิเคชัน Bose Music หากลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ให้ใช้ชื่อที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Google Assistant หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music |

### เลือกบริการเพลงเริ่มต้น

ในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรกสำหรับ แอพพลิเคชัน Google Assistant จะแจ้งให้คุณเลือกบริการเสียงเริ่มต้น เมื่อใช้ Google Assistant กับผลิตภัณฑ์ Bose ระบบจะรองรับเฉพาะบริการ Pandora และ Spotify เท่านั้น แม้ว่ามีบริการเสียงอื่นแสดงให้เลือกใช้ในระหว่างการตั้งค่า แต่บริการเหล่านั้นไม่ได้รับการรองรับ

เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ให้เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ หากคุณเลือกบริการเสียงที่ไม่รองรับ คุณจะได้ยินข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อต้องการให้เล่นเสียงเพลง

## เข้าถึง ALEXA

ลำโพงมี Amazon Alexa ในตัว ด้วย Alexa คุณสามารถเล่นเพลง ฟังข่าว ตรวจสอบสภาพอากาศ ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน และอีกมากมาย สามารถใช้ Alexa บนลำโพงอย่างง่ายดายด้วยการร้องขอเท่านั้น เพียงขอหรือใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และ Alexa จะตอบสนองทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Alexa สามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:
https://www.amazon.com/usealexa

**หมายเหตุ:** Alexa พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น

### การใช้เสียงของคุณ

| สิ่งที่ควรทดลอง | ตัวอย่างสิ่งที่ต้องพูด |
|---|---|
| **พูดคุยกับ Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **เล่นเสียง** | Alexa, play Beethoven.<br>**หมายเหตุ:** Amazon Music ถูกตั้งค่าเป็นบริการเพลงเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนบริการเพลงเริ่มต้น ใช้แอพพลิเคชัน Alexa |
| **ควบคุมระดับเสียง** | Alexa, turn the volume up. |
| **เล่นจากบริการเสียงที่เฉพาะเจาะจง** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**หมายเหตุ:** Amazon Alexa ไม่รองรับบริการเสียงทั้งหมด |
| **เล่นบนลำโพงที่เฉพาะเจาะจง** | Alexa, play funk in the living room.<br>**หมายเหตุ:** ตรวจสอบว่าคุณพูดชื่อลำโพงตามที่ระบุในแอพพลิเคชัน Bose Music หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music |
| **ข้ามไปยังเพลงถัดไป** | Alexa, next song. |
| **ตั้งตัวจับเวลา** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **ค้นพบทักษะเพิ่มเติม** | Alexa, what new skills do you have? |
| **หยุด Alexa** | Alexa, stop. |

## ใช้ส่วนควบคุมของลำโพง

ใช้ปุ่มดำเนินการ ○ และปุ่มปิดไมโครโฟน เพื่อควบคุม Alexa ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของลำโพง

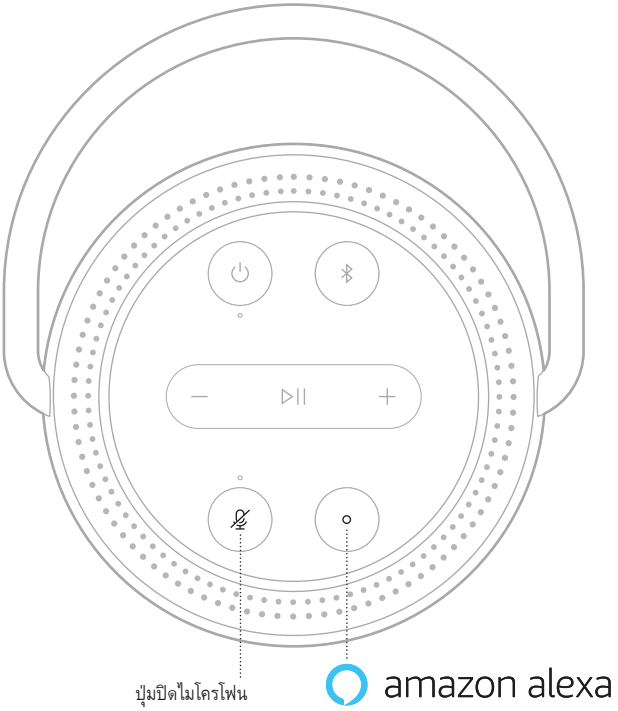


| สิ่งที่ควรทดลอง | สิ่งที่ต้องทำ |
|---|---|
| **พูดคุยกับ Alexa** | กด ○ และพูดคำขอของคุณ<br>สำหรับรายการสิ่งที่ควรทดลอง โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa |
| **หยุดการตั้งปลุกและตัวตั้งเวลา** | กด ○ |
| **หยุด Alexa** | กด ○ |
| **เปิด/ปิดไมโครโฟน** | กด<br>**หมายเหตุ:** เมื่อไมโครโฟนปิดและไฟเหนือปุ่มปิดไมโครโฟน สว่างนิ่งเป็นสีแดง คุณจะไม่สามารถเข้าถึง Alexa |

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพง

## การใช้ *BLUETOOTH* เท่านั้น (ไม่มี WI-FI)

เมื่อลำโพงของคุณไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของ *Bluetooth* ในลำโพงเท่านั้น หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี *Bluetooth* ดูหน้า 27

**หมายเหตุ:** เมื่อใช้เทคโนโลยี *Bluetooth* เท่านั้น คุณจะไม่มีช่องทางเข้าถึงระบบเสียงช่วยเหลือหรือคุณสมบัติต่างๆ ในแอพพลิเคชัน Bose Music

## เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

1. กดปุ่ม *Bluetooth* ᛒ ค้างไว้

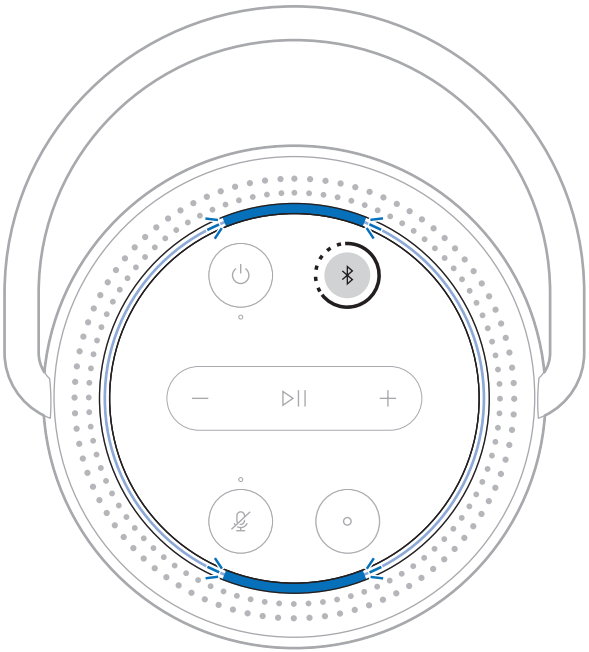

คุณจะได้ยินเสียงเตือนและวงแหวนไฟกะพริบเป็นสีฟ้า

2. บนอุปกรณ์ของคุณ เปิดคุณสมบัติ *Bluetooth*

**เคล็ดลับ:** เมนู *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

3. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์

   **เคล็ดลับ:** ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณป้อนในแอพพลิเคชัน Bose Music หากคุณไม่ได้ป้อนชื่อลำโพงของคุณ ชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียงเตือนและวงแหวนไฟสว่างนิ่งเป็นสีฟ้าที่ด้านบนและด้านล่างแล้วดับลง ชื่อลำโพงของคุณจะปรากฏในรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่

## ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถใช้การตั้งค่า *Bluetooth* เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณ การปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* จะตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

## เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

1. กดปุ่ม *Bluetooth* ᛒ

   **หมายเหตุ:** ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

2. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

## เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการอุปกรณ์ของลำโพง

**หมายเหตุ:** คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

1. กด ᛒ จนกระทั่งแถบไฟกะพริบเป็นสีฟ้า
2. บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เลือกลำโพงจากรายการอุปกรณ์

   **หมายเหตุ:** ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแล้ว

## ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง

1. กด ᛒ ค้างไว้นาน 10 วินาทีจนกระทั่งวงแหวนไฟกะพริบเป็นสีฟ้าสองครั้งที่ด้านบนและด้านล่าง
2. ลบลำโพงจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

   อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และลำโพงพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว (ดูหน้า 27)

ลำโพงของคุณสามารถเล่นเสียงของ AirPlay 2 ซึ่งช่วยให้คุณสตรีมเสียงจากอุปกรณ์ Apple ไปยังลำโพงหนึ่งตัวหรือหลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

**หมายเหตุ:**

- หากต้องการใช้ AirPlay 2 คุณต้องมีอุปกรณ์ Apple ที่ทำงานด้วย iOS 11.4 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ Apple และลำโพงของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay

## สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม

1. บนอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดศูนย์ควบคุม
2. แตะการ์ดเสียงที่มุมขวาบนของหน้าจอค้างไว้แล้วแตะไอคอน AirPlay
3. เลือกลำโพงของคุณหนึ่งตัวขึ้นไป

## สตรีมเสียงจากแอพพลิเคชัน

1. เปิดแอพพลิเคชันเพลง (เช่น Apple Music) และเลือกแทร็คที่ต้องการเล่น
2. แตะ
3. เลือกลำโพงของคุณหนึ่งตัวขึ้นไป

## ชาร์จประจุลำโพง

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับช่องเสียบกระแสไฟที่ลำโพง

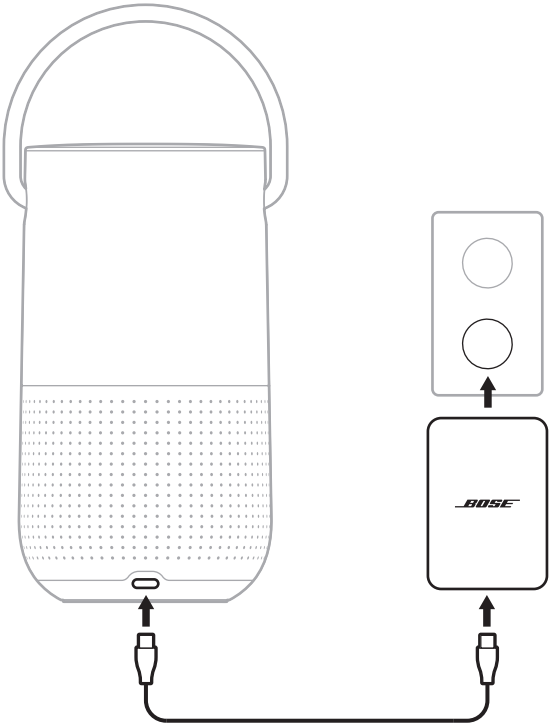


2. เชื่อมต่อสายไฟกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
3. เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน)

   ลำโพงจะเปิดทำงานและไฟเปิด/ปิดเริ่มกะพริบเป็นสีขาว

## ชาร์จลำโพงโดยใช้แท่นชาร์จลำโพง Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

คุณสามารถชาร์จลำโพงบนแท่นชาร์จลำโพง Bose Portable Home Speaker Charging Cradle หากต้องการซื้อแท่นชาร์จ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose ที่ได้รับอนุญาต

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่:

กดปุ่มเปิด/ปิด ⏻ เมื่อลำโพงเปิดและไม่ได้เล่นเสียงอยู่

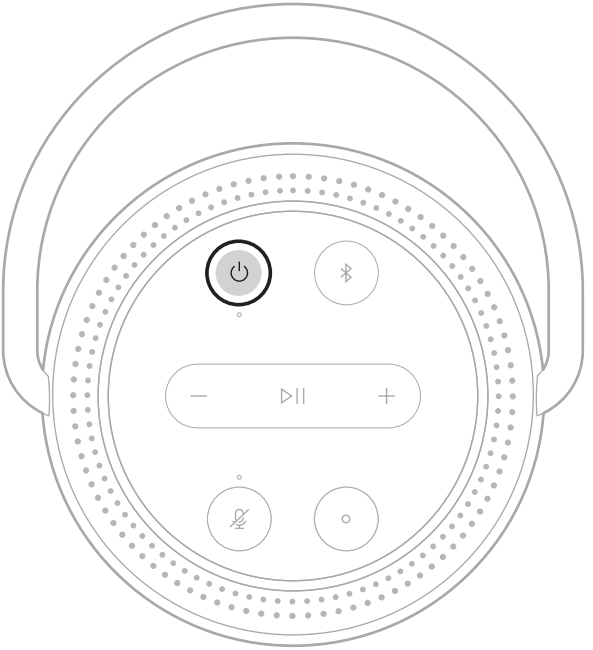

เสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่

**เคล็ดลับ:** คุณยังสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music

วงแหวนไฟ LED ที่อยู่ด้านบนของลำโพงแสดงสถานะของลำโพง

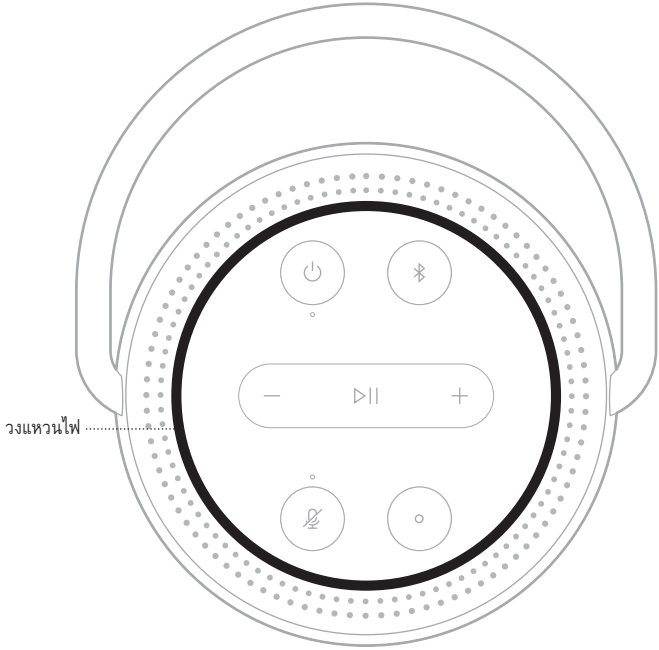


## สถานะ WI-FI

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของลำโพง

| การทำงานของวงแหวนไฟ | สถานะระบบ |
|---|---|
| **สีขาวกะพริบที่ด้านบนและด้านล่าง** | กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi |
| **สีขาวสว่างหนึ่งแล้วดับลงที่ด้านบนและด้านล่าง** | เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว |

## การเล่นสื่อและสถานะระดับเสียง

| การทำงานของวงแหวนไฟ | | สถานะระบบ |
|---|---|---|
| **ไฟสองดวงด้านบนและอีกสองดวงด้านล่างติดสว่างเป็นสีขาว** | 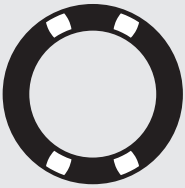 | เสียงถูกหยุดเล่นชั่วคราว |
| **ไฟสีขาวติดในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนเต็ม** | | เพิ่มระดับเสียง |
| **ไฟสีขาวดับลงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา** | | ลดระดับเสียง |

## สถานะการเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ *Bluetooth* สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

| การทำงานของวงแหวนไฟ | สถานะระบบ |
|---|---|
| **สีฟ้ากะพริบที่ด้านบนและด้านล่าง** 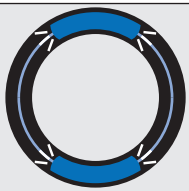 | พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
| **สีฟ้ากะพริบที่ด้านบนและด้านล่าง** 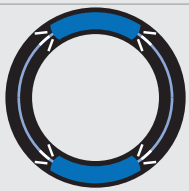 | กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ |
| **สีฟ้าสว่างนิ่งแล้วดับลงที่ด้านบนและด้านล่าง** | เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว |
| **สีฟ้ากะพริบสองครั้ง** | กำลังล้างรายการอุปกรณ์ |

## สถานะระบบการช่วยเหลือด้วยเสียง

แสดงสถานะ Google Assistant ของคุณหรือ Amazon Alexa

## สถานะ **Google Assistant** ของคุณ

| การทำงานของวงแหวนไฟ | | สถานะระบบ การช่วยเหลือด้วยเสียง |
|---|---|---|
| **ปิด** | | ไม่มีการทำงาน |
| **ไฟสีขาวที่ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา** | | กำลังฟัง |
| **ไฟสีขาวหมุนตาม เข็มนาฬิกา** | 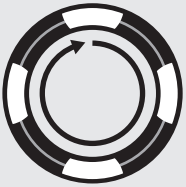 | กำลังคิด |
| **สีขาวกะพริบ (เต็ม)** | 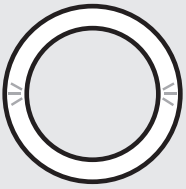 | กำลังพูด |
| **ไฟสีขาวกะพริบนาน 10 นาที** | | การแจ้งเตือน |

## สถานะ **Amazon Alexa**

| การทำงานของวงแหวนไฟ | สถานะระบบ การช่วยเหลือด้วยเสียง |
|---|---|
| **ปิด** | ไม่มีการทำงาน |
| **ไฟสีขาวเลื่อนไปที่ ด้านบนและด้านล่าง** 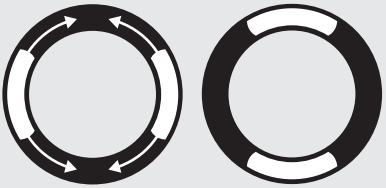 | กำลังฟัง |
| **ไฟสีขาวสว่างนิ่ง ที่ด้านบนและด้านล่าง** | กำลังคิด |
| **สีขาวกะพริบ (เต็ม)** 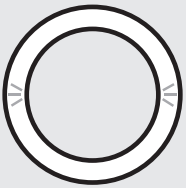 | กำลังพูด |
| **สีเหลืองกะพริบที่ด้านบน และด้านล่าง** | การแจ้งเตือน |

## ไฟแสดงสถานะไมโครโฟนปิด

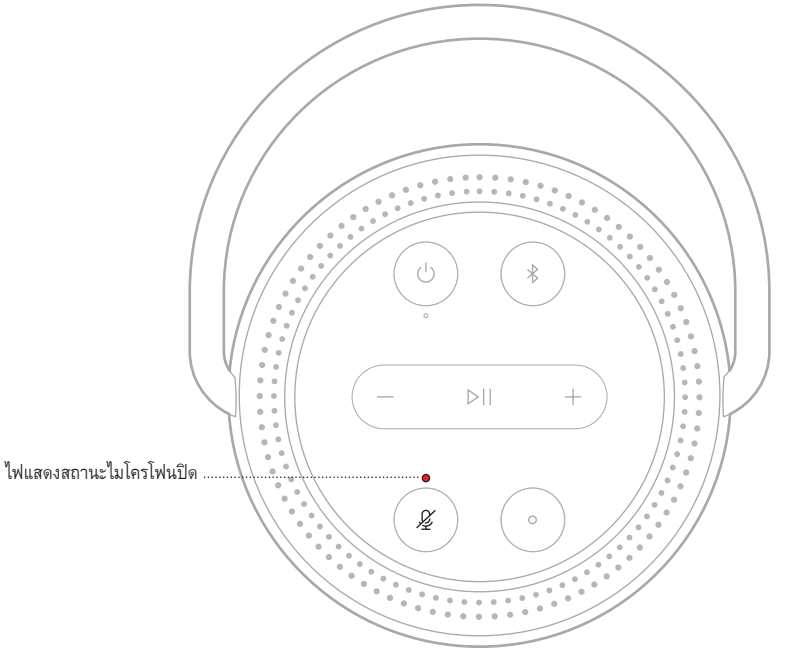


| การทำงานของไฟ | สถานะระบบ |
|---|---|
| **สีแดงสว่างนิ่ง** | ไมโครโฟนปิด |

## สถานะการเปิด/ปิด

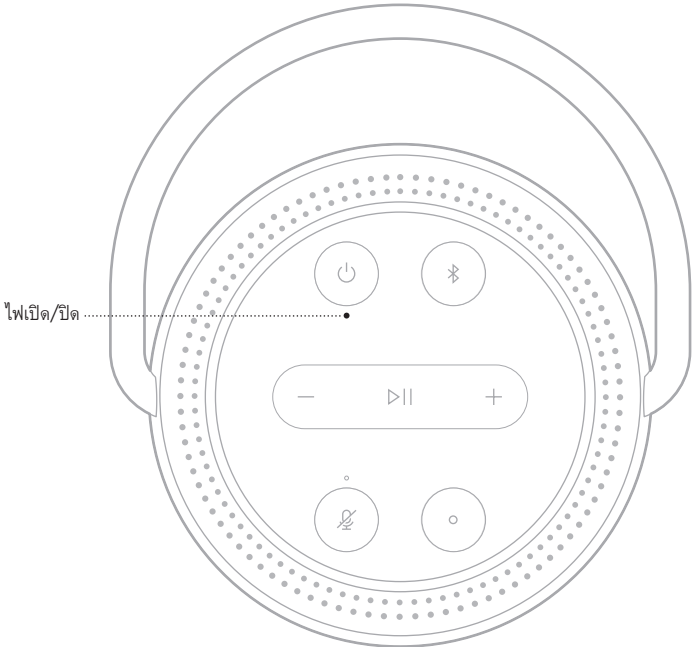


| การทำงานของไฟ | สถานะระบบ |
|---|---|
| **สีขาวสว่างนิ่ง** | เปิด<br>**หมายเหตุ:** เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับสายชาร์จ สีขาวนิ่งหมายถึงชาร์จไฟเต็มแล้ว |
| **สีขาวกะพริบ** | กำลังชาร์จ |
| **สีขาวหรี่แสง** | สแตนด์บายเครือข่าย<br>**หมายเหตุ:** ลำโพงจะแสดงไฟสีขาวหรี่แสงเมื่อไม่ได้กำลังชาร์จอยู่เท่านั้น |
| **สีแดงสว่างนิ่ง** | เหลือแบตเตอรี่ 5% - 10% |
| **สีแดงกะพริบ** | เหลือแบตเตอรี่ไม่ถึง 5% |
| **สีดำ** | ปิด |

## สถานะการอัพเดตและข้อผิดพลาด

แสดงสถานะการอัพเดตซอฟต์แวร์และการเตือนข้อผิดพลาด

| การทำงานของวงแหวนไฟ | สถานะระบบ |
|---|---|
| **สีอำพันนิ่งที่ด้านบนและด้านล่าง** | กำลังดำเนินการตั้งค่า Wi-Fi |
| **ไฟสีขาวติดบนวงแหวนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนเต็มแล้วทำซ้ำ** 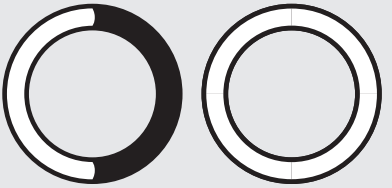 | กำลังดาวน์โหลดการอัพเดต |
| **ไฟสีขาวติดบนวงแหวนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนเต็มแล้วทำซ้ำ** 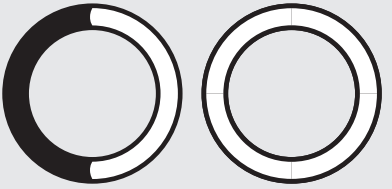 | กำลังอัพเดตลำโพง |
| **สีอำพันกะพริบที่ด้านบนและด้านล่างสี่ครั้ง** | ข้อผิดพลาด - โปรดดูแอพพลิเคชัน Bose Music |
| **สีแดงสว่างนิ่งที่ด้านบนและด้านล่าง** | ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose |

## อัพเดตลำโพง

ลำโพงจะอัพเดตอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน Bose Music และเครือข่าย Wi-Fi ของคุณ

## การปิด/เปิดใช้งาน WI-FI

กด ▷II และปุ่ม *Bluetooth* ᛒ ค้างไว้นาน 5 วินาทีจนกระทั่งวงแหวนไฟมีไฟสีขาวทั้งวง

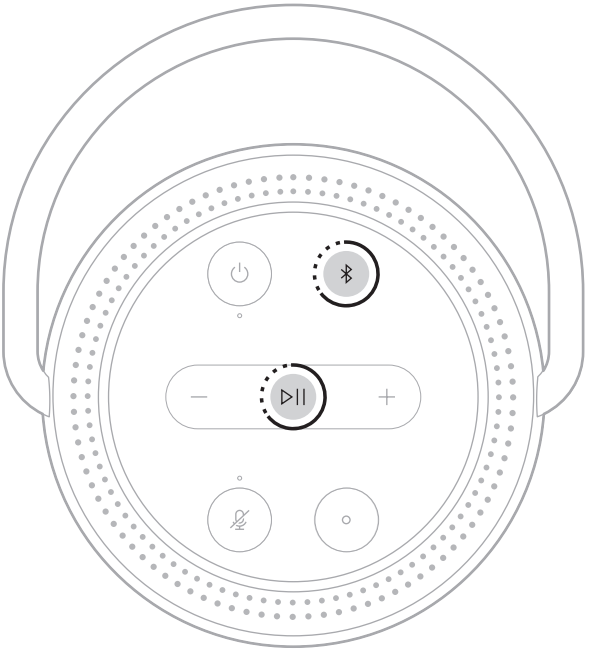

**หมายเหตุ:** เมื่อปิดใช้งาน Wi-fi คุณจะไม่สามารถใช้แอพพลิเคชัน Bose Music หรือระบบเสียงช่วยเหลือในการควบคุมลำโพง

## ทำความสะอาดลำโพง

ทำความสะอาดพื้นผิวของลำโพงด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

**ข้อควรระวัง:**

- อย่าใช้สเปรย์ใดๆ ใกล้กับลำโพง อย่าใช้สารสะลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดทำความสะอาด
- อย่าให้ของเหลวหกลงในช่องเปิดใดๆ

## ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## การรับประกันแบบจำกัด

ลำโพงนี้ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.Bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.Bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

## ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน

หากคุณประสบปัญหากับลำโพง ลองใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้ก่อน:

- เปิดลำโพง (ดูหน้า 32)
- การชาร์จลำโพง (ดูหน้า 31)
- เสียบต่อสายทุกสายให้แน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของลำโพง (ดูหน้า 33)
- ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music และเรียกใช้งานอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน
- ย้ายลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เป็นไปได้ (เราเตอร์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย โทรทัศน์ ไมโครเวฟ ฯลฯ)
- ย้ายลำโพงให้อยู่ภายในระยะทำงานที่แนะนำของเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการทำงานที่เหมาะสม

## วิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: worldwide.Bose.com/contact

| อาการ | วิธีการแก้ไข |
|---|---|
| **ลำโพงไม่เปิด** | แบตเตอรี่อาจอยู่ในโหมดป้องกันหรือคายประจุ เชื่อมต่อลำโพงของคุณกับสายไฟ<br>เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) อื่น<br>ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง |
| **ลำโพงไม่ปิด** | หากตั้งค่า Wi-Fi โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้ว กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งไฟเปิด/ปิดดับ<br>หากไม่ได้ตั้งค่า Wi-Fi โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music กดปุ่มเปิดปิดหนึ่งครั้งเพื่อปิดลำโพง |
| **ลำโพงไม่ตอบสนองระหว่างการตั้งค่า** | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอพพลิเคชัน Bose Music สำหรับการตั้งค่าอยู่<br>**หมายเหตุ:** หากแอพพลิเคชันไม่แจ้งเตือนให้คุณตั้งค่าลำโพง แตะไอคอน **Bose ของฉัน** ⟨⊡ ที่มุมซ้ายบน แตะ + เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ<br>ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง |

| อาการ | วิธีการแก้ไข |
|---|---|
| **แอพพลิเคชัน Bose Music ไม่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่** | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชัน Bose Music และรองรับข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู app store บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ<br>ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และติดตั้งแอพพลิเคชันอีกครั้ง (ดูหน้า 14) |
| **ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi** | ในแอพพลิเคชัน Bose Music เลือกชื่อเครือข่ายที่ถูกต้องและป้อนรหัสผ่านเครือข่าย<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อลำโพงกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกับที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อ<br>หากข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ดูหน้า 15<br>เปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อตั้งค่า<br>ปิดแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่เปิดอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ<br>หากเราเตอร์ของคุณรองรับย่านความถี่ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz ตรวจสอบว่าทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และลำโพงกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่เดียวกัน<br>**หมายเหตุ:** Bose แนะนำให้ตั้งชื่อที่ไม่ซ้ำกันให้แต่ละย่านความถี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเชื่อมต่อย่านความถี่ที่ถูกต้อง<br>รีเซ็ตเราเตอร์<br>ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Bose Music บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่น ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Bose Music และรีสตาร์ทการตั้งค่า |
| **ไม่มีเสียงหรือเสียงขาด ๆ หาย ๆ** | เพิ่มระดับเสียงของลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่<br>หยุดแอพพลิเคชันการสตรีมเสียงหรือภาพอื่นๆ<br>สลับไปยังแหล่งสัญญาณอื่น<br>เล่นเสียงจากแอพพลิเคชันหรือบริการเพลงอื่น<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ *Bluetooth* ที่ใช้งานร่วมกันได้<br>รีสตาร์ทอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ<br>ถอดสายไฟ รอ 30 วินาที และเสียบสายไฟกับเต้ารับไฟฟ้า AC (สายเมน) ให้แน่นอีกครั้ง<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณไม่ได้ปิดเสียง ยกเลิกการปิดเสียงด้วยการกดเพิ่มระดับเสียง + หรือลดระดับเสียง — บนลำโพง หรือโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music |

| อาการ | วิธีการแก้ไข |
|---|---|
| **ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่** | ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ปิดและเปิดคุณสมบัติ *Bluetooth* นำลำโพงออกจากเมนู *Bluetooth* เชื่อมต่ออีกครั้ง<br>เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 27)<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ *Bluetooth* ที่ใช้งานร่วมกันได้<br>ลบลำโพงออกจากรายการของ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 28)<br>ล้างรายการอุปกรณ์ของลำโพง (ดูหน้า 29) |
| **ลำโพงไม่สตรีมเสียงเมื่อใช้ AirPlay** | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงเปิดอยู่และอยู่ในระยะทำงาน (ดูหน้า 32)<br>อัพเดตอุปกรณ์ Apple และลำโพงของคุณ<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Apple และลำโพงของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงได้รับการอัพเดตเป็นประจำ (ดูหน้า 41)<br>หากคุณไม่พบไอคอน ในแอพพลิเคชันเพลงที่คุณสตรีมเสียงเพลง ให้สตรีมเสียงจากศูนย์ควบคุม<br>สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.apple.com/airplay |
| **ไม่ปรากฏลำโพงที่จะเพิ่มบัญชี Bose อีกบัญชี** | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการแชร์บนลำโพงที่ใช้แอพพลิเคชัน Bose Music<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน |

| อาการ | วิธีการแก้ไข |
|---|---|
| **Google Assistant ของคุณไม่ตอบสนองหรือเล่นเสียง** | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Google Assistant โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 21)<br>เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ Wi-Fi<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Google Assistant พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์นี้<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอพพลิเคชัน Google Assistant ที่ทันสมัยที่สุดอยู่<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการปลุกแล้ว (ดูหน้า 22)<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสามารถใช้งานร่วมกันได้<br>นำ Google Assistant ออกจากลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music แล้วเพิ่ม Google Assistant อีกครั้ง<br>เลือก Pandora หรือ Spotify เป็นบริการเสียงเริ่มต้นของคุณ (ดูหน้า 24)<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีบริการเสียงเดียวกันบนแอพพลิเคชัน Bose Music และแอพพลิเคชัน Google Assistant<br>Google Assistant ของคุณอาจไม่รองรับคำขอของคุณ โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ<br>สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://support.google.com/assistant |
| **เปลี่ยนการตั้งค่าผลลัพธ์ส่วนตัวของ Google Assistant ของคุณ** | หากต้องการปิดผลลัพธ์ส่วนตัวหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีสำหรับผลลัพธ์ส่วนตัว ให้ใช้เมนูการตั้งค่าในแอพพลิเคชัน Google Assistant |
| **Alexa ไม่ตอบสนอง** | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่า Alexa โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 14)<br>**หมายเหตุ:** ต้องตั้งค่าลำโพงและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Alexa พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์นี้<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเหนือปุ่มปิดไมโครโฟน ไม่ติดสว่างเป็นสีแดง กด เพื่อเปิดไมโครโฟน<br>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพูดชื่อตามที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Bose Music หากมีลำโพงหลายตัวมีชื่อเดียวกัน ใช้ชื่อตามที่กำหนดในแอพพลิเคชัน Alexa หรือเปลี่ยนชื่อในแอพพลิเคชัน Bose Music<br>นำ Alexa ออกจากลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music จากนั้นเพิ่ม Alexa อีกครั้ง<br>Alexa ของคุณอาจไม่รองรับคำขอของคุณ โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เป็นระยะๆ<br>สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.amazon.com/usealexa |

## รีเซ็ตลำโพง

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างการตั้งค่าแหล่งสัญญาณ ระดับเสียง และเครือข่ายทั้งหมดออกจากลำโพง และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง + และปุ่ม *Bluetooth* ᛒ ค้างไว้นาน 10 วินาทีจนกระทั่งวงแหวนไฟเป็นไฟสีขาวทั้งวง

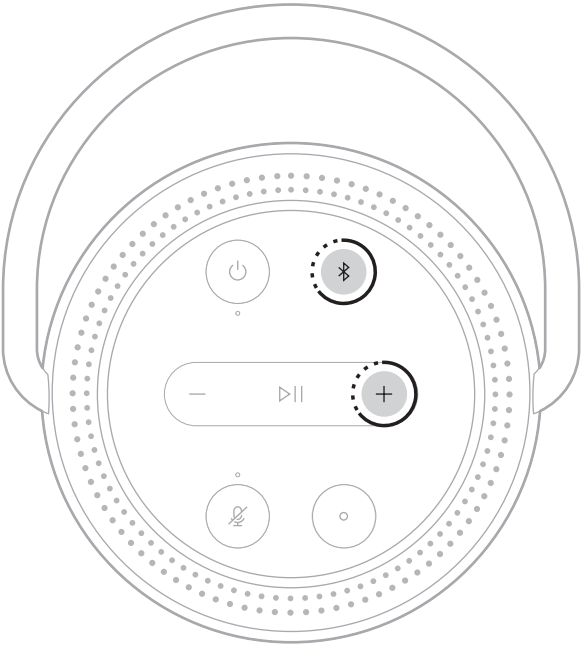

ลำโพงจะบู๊ตใหม่ เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น วงแหวนไฟจะสว่างนิ่งเป็นสีอำพัน

## เรียกคืนการตั้งค่าเครือข่ายและเสียงของลำโพง

ตั้งค่าลำโพงโดยใช้แอพพลิเคชัน Bose Music (ดูหน้า 14)

# 모든 안전, 보안 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

## 중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 보관하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 마른 헝겊으로만 닦으십시오.
6. 환기구가 막히지 않도록 하십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
7. 방열기나 난방기, 전기 난로 또는 열을 발생시키는 기타 기기(앰프 포함) 근처에 설치하지 마십시오.
8. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
9. 번개를 동반한 폭풍우 시 또는 오랜 기간 동안 사용하지 않을 시에는 기기의 전원을 빼놓으십시오.
10. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 액체가 흘러 들어갔을 때, 물체가 떨어져 기기 안에 들어갔을 때, 기기가 비나 물에 젖었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.

이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 제품을 불 또는 열원에서 멀리 합니다. 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 두지 마십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에 역변환 장치를 사용하지 마십시오.
- 제품 용도로 특별히 제공된 것을 제외한 다른 충전기를 사용하지 마십시오.

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
고도 2000미터 미만에서 사용하십시오.

- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.
- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.

**참고:** 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 ISED 라이센스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장비는 방출기와 신체 사이의 거리를 최소 20cm로 하여 설치 및 작동해야 합니다.

5150 ~ 5250MHz 대역에서 작동하는 이 장치는 다른 동일 채널 시스템에 대한 유해한 간섭 가능성을 줄이기 위해 실내용으로만 제한됩니다.

**CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

CE Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 다음을 참조하십시오. www.Bose.com/compliance

이 제품은 에너지 관련 제품 Directive 2009/125/EC의 Ecodesign 요구사항에 따라 다음 규범 또는 문서를 준수합니다. 규정(EC) 번호 1275/2008(규정(EU) 번호 801/2013으로 개정됨).

| **필수 전원 상태 정보** | **전원 모드** | |
|---|---|---|
| | **대기** | **네트워크 대기** |
| 230V/50Hz 입력, 지정 전원 모드에서 전력 소비 | ≤ 0.5W | Wi-Fi®, *Bluetooth*® ≤ 2.0W |
| 장비가 자동으로 이 모드로 전환되는 데 걸리는 시간 | < 2.5시간 | ≤ 20분 |
| 모든 유선 네트워크 포트가 연결되고 모든 무선 네트워크 포트가 230V/50Hz에서 활성화된 경우 네트워크 대기 모드에서 전력 소비 | 해당 없음 | ≤ 2.0W |
| 네트워크 포트 비활성화/활성화 절차. 모든 네트워크를 비활성화하면 대기 모드가 활성화됩니다. | Wi-Fi®: 재생/일시 중지 버튼 ▷II 및 *Bluetooth* 버튼 ᛒ을 동시에 최소한 5초간 길게 눌러 비활성화합니다. 반복하면 활성화됩니다.<br>*Bluetooth*®: *Bluetooth*® 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 목록을 소거하여 비활성화합니다. *Bluetooth* 소스와 페어링하여 활성화합니다. | |

**유럽**:

**작동 주파수 밴드: 2400 ~ 2483.5MHz**:

• *Bluetooth*/Wi-Fi: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

• *Bluetooth* LE: 최대 출력 스펙트럼 밀도: 10dBm/MHz EIRP 미만.

**작동 주파수 밴드: 5150 ~ 5350MHz 및 5470 ~ 5725MHz**:

• Wi-Fi: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만.

이 장치는 표에 나열된 모든 EU 구성원 국가에서 5150 ~ 5350MHz 주파수 범위에서 작동할 때 실내용으로 제한됩니다.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

**사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오**. 배터리를 소각하지 마십시오.

이 제품의 충전형 리튬-이온 배터리 제거는 유자격 전문가만 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 인근 Bose 판매업체에 문의하거나 products.bose.com/static/compliance/index.html에서 확인하십시오.

## 저출력 RF 장치의 관리 규정

**조항 XII**

"저출력 RF 장치의 관리 규정"에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

**조항 XIV**

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

본 제품에서 리튬-이온 배터리를 **제거하려 하지 마십시오**. 제거에 대해서는 가까운 Bose 판매업체 또는 기타 유자격 전문가에게 문의하십시오.

## 중국 유해 물질 제한 지침표

| 유해 물질의 명칭 및 농도 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 유해 물질 | | | | | |
| 부품 번호 | 납 (Pb) | 수은 (Hg) | 카드뮴 (Cd) | 6가 크롬 (VI) | 폴리브롬화 바이페닐(PBB) | 폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE) |
| 폴리염화 바이페닐(PCB) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 금속 부품 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 플라스틱 부품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스피커 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이블 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 본 표는 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다.<br>0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다.<br>X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다. | | | | | | |

## 대만 유해 물질 제한 지침표

| 장비 이름: 파워 스피커, 형식명: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 제한 물질 및 해당 화학 기호 | | | | | |
| 단위 | 납 (Pb) | 수은 (Hg) | 카드뮴 (Cd) | 육가크로뮴 (Cr+6) | 폴리브롬화 바이페닐(PBB) | 폴리브롬화 디페닐에테르류(PBDE) |
| 폴리염화 바이페닐(PCB) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 금속 부품 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 플라스틱 부품 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 스피커 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 케이블 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **참고 1:** "○"는 제한 물질의 함유율이 기준값을 초과하지 않음을 나타냅니다.<br>**참고 2:** "-"는 제한 물질이 면제에 부합함을 나타냅니다. | | | | | | |

### 기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 스피커의 하단에 위치해 있습니다.

일련 번호: _____

모델 번호: _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오. 지금 Bose 제품을 등록하시는 것이 좋습니다. http://global.Bose.com/register에서 쉽게 등록할 수 있습니다.

**제조일**: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 "9"는 2009년 또는 2019년입니다.

**중국 수입업체**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EU 수입업체**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**대만 수입업체**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan 전화 번호: +886-2-2514 7676

**멕시코 수입업체**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

**전기 정격**: 5Vdc, 3A

**보안 정보**

이 제품은 Bose에서 자동 보안 업데이트를 수신할 수 있습니다. 자동 보안 업데이트를 수신하려면 Bose Music 앱에서 제품 설치 프로세스를 완료하고 제품을 인터넷에 연결해야 합니다. **설치 프로세스를 완료하지 않을 경우 Bose에서 제공하는 보안 업데이트를 설치할 책임이 사용자에게 있습니다.**

Amazon, Alexa, Amazon Music 및 모든 관련 로고는 Amazon, Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다.

Apple, Apple 로고 및 AirPlay는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 표시입니다.

Works with Apple 배지를 사용하는 것은 액세서리가 배지에 식별된 기술에 특별히 사용하도록 제작되었으며, 개발자에게서 Apple 성능 표준을 만족한다는 인증을 받았음을 의미합니다.

*Bluetooth*® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

Google 및 Google Play는 Google LLC의 상표입니다.

이 제품은 iHeartRadio 서비스를 포함합니다. iHeartRadio는 iHeartMedia, Inc.의 등록 상표입니다.

이 제품은 Microsoft의 특정 지적 재산권의 보호를 받습니다. 그러한 기술을 이 제품 이외의 용도에 사용하거나 배포하는 행위는 Microsoft와의 사용권 계약이 없으면 금지되어 있습니다.

Pandora, Pandora 로고 및 Pandora 트레이드 드레스(상품 외장)는 Pandora Media, Inc.의 등록 상표이며 허가를 받아 사용합니다.

이 제품은 타사 라이센스의 적용을 받는 Spotify 소프트웨어를 사용하며 다음에서 확인할 수 있습니다. www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify는 Spotify AB의 등록 상표입니다.

Wi-Fi는 Wi-Fi Alliance®의 등록 상표입니다.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music 및 Bose Music 로고는 Bose Corporation의 상표입니다.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose Portable Home Speaker 제품의 구성 요소로 포함된 타사 소프트웨어 패키지에 적용되는 라이센스 공시를 보려면 다음과 같이 확인하십시오.

1. 스피커에서 볼륨 위로 버튼 + 및 볼륨 아래로 버튼 — 를 5초간 길게 누릅니다.
2. USB-C 케이블을 스피커 하단의 USB-C 커넥터에 연결합니다.

   **참고:** 스피커 충전을 위해 Bose Portable Home Speaker Charging Cradle을 사용할 경우 케이블은 충전 크레이들이 아닌 스피커 후면의 USB-C 포트에 연결되어야 합니다.
3. 케이블 반대쪽을 컴퓨터에 연결합니다.
4. 컴퓨터의 브라우저 창에 **http://203.0.113.1/opensource**를 입력하여 EULA와 라이센스 공시를 표시합니다.

## 상자 내용물

목차 ..... 11

## 사용 방법

Wi-Fi®에 연결된 경우 ..... 12
Wi-Fi에 연결되지 않은 경우 ..... 12

## 스피커 배치

권장 사항 ..... 13

## BOSE MUSIC 앱 설정

Bose Music 앱 다운로드 ..... 14

## 기존 BOSE MUSIC 앱 사용자

기존 계정에 스피커 추가 ..... 15
다른 Wi-Fi 네트워크에 연결 ..... 15
Wi-Fi 네트워크에 다시 연결 ..... 15

## 전원

전원 켜기 ..... 16
전원 끄기 ..... 17
네트워크 대기 ..... 17

## 스피커 콘트롤

스피커 기능 ..... 19
    미디어 재생 및 볼륨 ..... 19
음성 비서 콘트롤 ..... 20

## 음성 비서

음성 비서 옵션 ..... 21
음성 비서 설정 ..... 21
Google Assistant 액세스 ..... 22
    음성 사용 ..... 22
    스피커 콘트롤 사용 ..... 23
Google Assistant를 사용한 음악 재생 ..... 24
    기본 뮤직 서비스 선택 ..... 24
Alexa 액세스 ..... 25
    음성 사용 ..... 25
    스피커 콘트롤 사용 ..... 26

## *BLUETOOTH*® 장치 연결

*Bluetooth* 전용 사용(Wi-Fi 없이) ..... 27
모바일 장치 연결 ..... 27
모바일 장치 분리 ..... 28
모바일 장치 재연결 ..... 29
추가 모바일 장치 연결 ..... 29
스피커 장치 목록 소거 ..... 29

## AIRPLAY를 사용한 오디오 스트리밍

콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍 ..... 30
앱에서 오디오 스트리밍 ..... 30

## 배터리

스피커 충전 ..... 31
    Bose Portable Home Speaker Charging Cradle을 사용한 스피커 충전 31
배터리 잔량 확인 ..... 32

## 스피커 상태

Wi-Fi 상태 ..... 33
미디어 재생 및 볼륨 상태 ..... 34
*Bluetooth* 연결 상태 ..... 35
음성 비서 상태 ..... 36
Google Assistant 상태 ..... 36
Amazon Alexa 상태 ..... 37
마이크 꺼짐 표시등 ..... 38
전원 상태 ..... 39
업데이트 및 오류 상태 ..... 40

## 고급 기능

스피커 업데이트 ..... 41
Wi-Fi 사용 설정/사용 해제 ..... 41

## 보관 및 유지보수

스피커 청소 ..... 42
교체용 부품 및 액세서리 ..... 42
제한 보증 ..... 42

## 문제 해결

이 방법을 먼저 시도하십시오 ..... 43
기타 방법 ..... 43
스피커 초기화 ..... 47
스피커 네트워크 및 오디오 설정 복원 ..... 47

## 목차

다음 부품들이 포함되어 있는지 확인합니다.

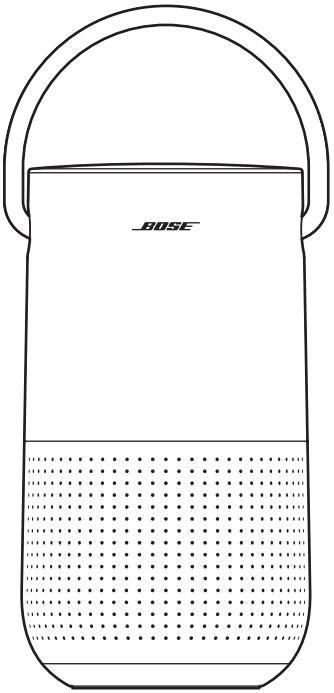

Bose Portable Home Speaker

전원 공급장치



전원 코드



AC 전원 어댑터*

* 여러 종류의 AC 전원 어댑터가 배송될 수 있습니다. 사용자 지역에 맞는 전원 어댑터를 사용하십시오.

**참고:** 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/PHS

## WI-FI에 연결된 경우

Wi-Fi 네트워크에 연결된 경우, 스피커는 음성 제어, Bose Music 앱 연결 및 음악 검색과 다른 스피커와의 동기화 등 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

Bose Music 앱에 관한 자세한 내용은 14페이지를 참조하십시오.

## WI-FI에 연결되지 않은 경우

Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 없을 경우, 스피커는 *Bluetooth* 스피커가 됩니다. *Bluetooth* 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다.

*Bluetooth* 기술을 사용하여 장치를 스피커에 연결하려면 27페이지를 참조하십시오.

## 권장 사항

- 스피커를 오디오/비디오 장비(리시버, TV 등) 위에나 열을 발산하는 다른 물체 위에 놓지 마십시오. 장비의 열로 인해 스피커 성능이 불량해질 수 있습니다.
- 스피커 상단 또는 전면에 아무 물체도 놓지 마십시오.
- 방해 전파를 피하기 위해 다른 무선 장비는 스피커에서 0.3 - 0.9m 떨어뜨려 놓습니다.
- 스피커를 금속 캐비닛 바깥 멀리, 직사 열원에서 떨어뜨려 놓습니다.
- 스피커는 표면이 안정되고 평평한 곳에 고무 받침이 오도록 배치합니다.
- *Bluetooth* 기술을 사용할 경우 모바일 장치를 스피커에서 10 m 이내에 배치하고 사용자와 스피커 사이에 장애물이 가리지 않도록 합니다. 장치를 멀리 옮기거나 사이에 장애물이 있을 경우 사운드 품질에 영향을 줄 수 있으며 모바일 장치와 스피커의 연결이 끊어질 수 있습니다.

**주의:**

- 스피커를 바닥을 아래로 하여 세웁니다. 스피커의 다른 면을 바닥으로 하여 세우면 스피커가 손상되어 음질에 영향을 줄 수 있습니다.
- 스피커를 젖거나 먼지가 쌓인 바닥에 놓지 않습니다.

Bose Music 앱을 사용하면 스마트폰 또는 태블릿 같은 모바일 장치에서 스피커를 설정하고 조작할 수 있습니다.

앱을 사용하여 음악을 스트리밍하고, 사전 설정을 저장 및 변경하고, 뮤직 서비스를 추가하고, 인터넷 라디오 방송국을 탐색하고, Google Assistant 또는 Amazon Alexa를 구성하고, 스피커 설정을 관리할 수 있습니다.

**참고:** 또 다른 제품의 Bose Music 앱에서 이미 Bose 계정을 만들었다면 15페이지의 "기존 계정에 스피커 추가"를 참조하십시오.

## BOSE MUSIC 앱 다운로드

1. 모바일 장치에서 Bose Music 앱을 다운로드합니다.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2. 앱 지침을 따릅니다.

## 기존 계정에 스피커 추가

1. Bose Music 앱의 **내 Bose** 화면에서 +를 누릅니다.

   **참고: 내 Bose** 화면으로 돌아오려면 왼쪽 상단 모서리에서 ⟮⟯을 탭합니다.

2. 앱 지침을 따릅니다.

## 다른 WI-FI 네트워크에 연결

네트워크 이름이나 암호가 변경된 경우 또는 다른 네트워크로 변경하거나 네트워크를 추가하기 원할 경우 다른 네트워크에 연결합니다.

1. 표시등 링의 상단과 하단이 주황색을 점등할 때까지 스피커에서 볼륨 작게 버튼 — 및 재생/일시 중지 버튼 ▷II을 길게 누릅니다.
2. 모바일 장치에서 Wi-Fi 설정을 엽니다.
3. Bose Portable Home Speaker를 선택합니다.
4. Bose Music 앱을 열고 앱 지침을 따릅니다.

   **참고:**

   - 엡에서 스피커를 설치할 것을 지시하지 않을 경우 상단 오른쪽 모서리에서 **내 Bose** 아이콘 ⟮⟯을 탭합니다. +를 탭하여 제품을 추가합니다.
   - Wi-Fi에 연결된 경우 스피커는 Bose Music 앱에서 제공하는 음성 제어와 다른 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

## WI-FI 네트워크에 다시 연결

스피커 전원이 켜져 있고 Wi-Fi 네트워크의 수신 범위 내에 있을 경우 스피커는 알려진 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 다시 연결됩니다.

**참고:** 스피커는 최종 사용된 최대 8개의 다른 Wi-Fi 네트워크를 저장합니다.

## 전원 켜기

전원 버튼 ⏻을 누릅니다.

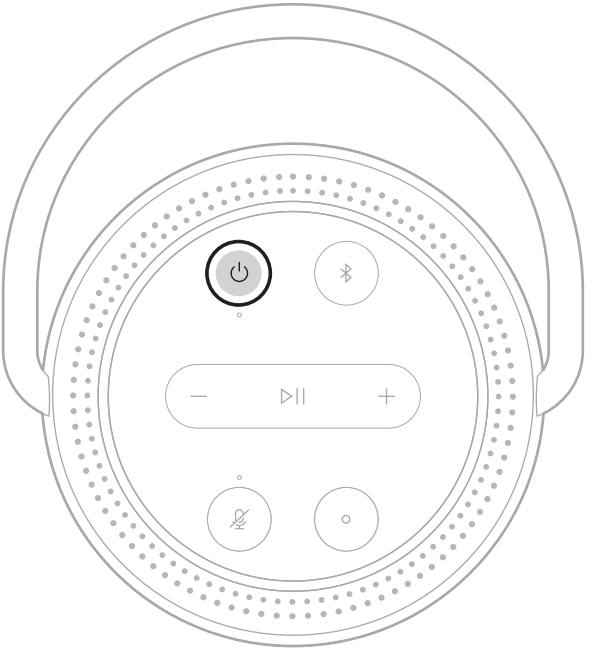

음성 안내가 배터리 잔량을 알립니다.

## 전원 끄기

전원 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼 ⏻을 길게 누릅니다.

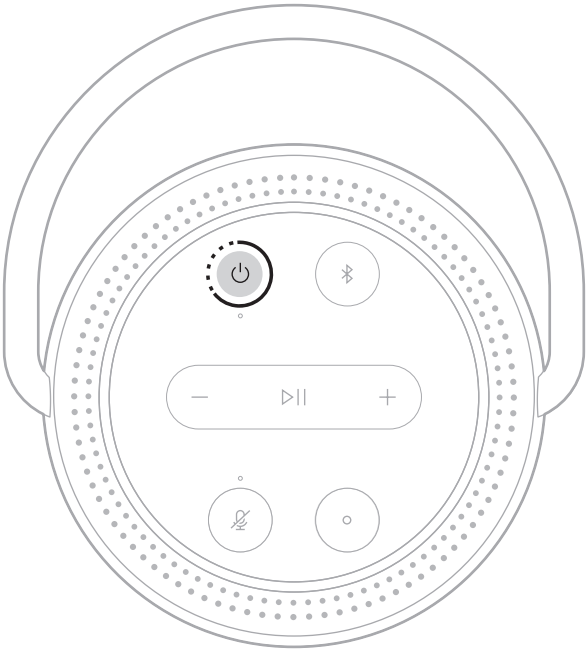

**참고:**

- 스피커가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않거나, *Bluetooth* 기술을 사용하여 오디오 스트리밍을 하지 않거나, 충전을 하지 않을 때에는 비활동 20분 후 전원이 자동으로 꺼집니다.
- Bose Music 앱을 사용하여 Wi-Fi를 설정하지 않은 경우 전원 버튼을 한 번 누르면 스피커 전원이 꺼집니다.

## 네트워크 대기

스피커는 오디오가 정지되고 20분간 아무 버튼도 누르지 않았거나 음성 비서에 액세스하지 않은 경우 네트워크 대기로 전환됩니다.

네트워크 대기에서 스피커를 깨우려면:

- 스피커의 아무 버튼이나 누릅니다.
- 모바일 장치 또는 Bose Music 앱을 사용하여 오디오를 재생 또는 재개합니다.
- Google Assistant에게 말합니다.

**참고:** 네트워크 대기 중에 음성 비서에 액세스하려면, Bose Music 앱을 사용하여 설정하고 마이크를 켭니다(14페이지 참조).

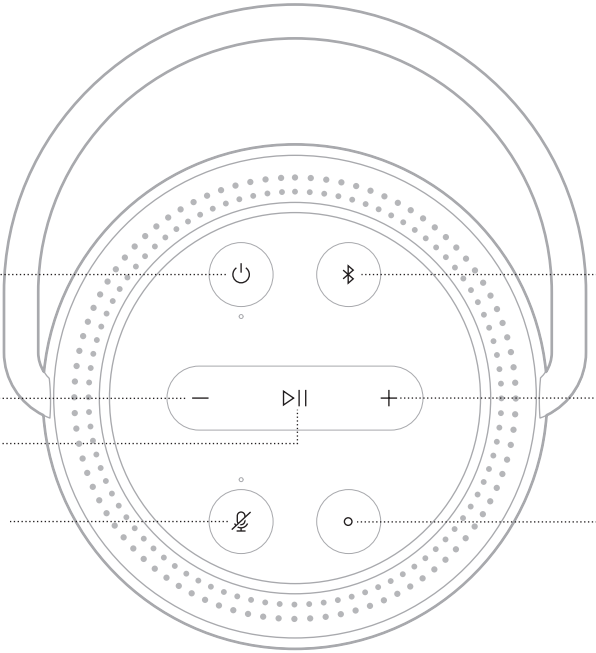
전원 버튼
*Bluetooth* 버튼 (27페이지 참조)
볼륨 작게
볼륨 크게
재생/일시 중지
마이크 꺼짐 버튼 (20페이지 참조)
실행 버튼 (20페이지 참조)

# 스피커 기능

스피커 콘트롤은 스피커 상단에 위치해 있습니다.

**팁:** Bose Music 앱을 사용해서도 스피커를 조작할 수 있습니다.

## 미디어 재생 및 볼륨

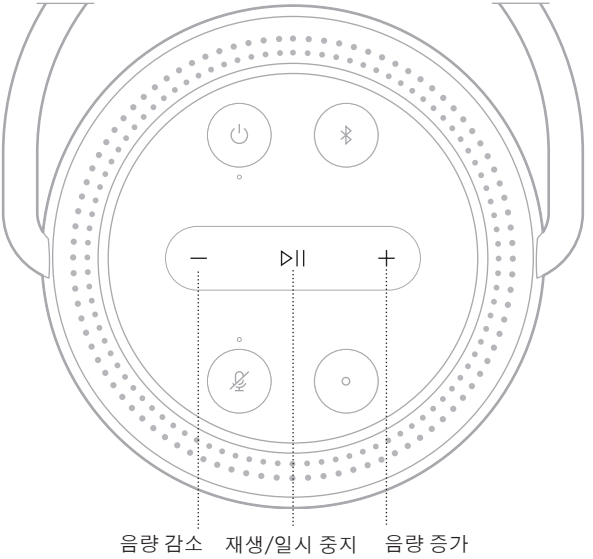


| 기능 | 해결 방법 |
|---|---|
| **재생/일시 중지** | ▷II을 누릅니다.<br>오디오가 일시 중지되면 표시등 링 상단의 표시등 2개와 하단의 표시등 2개가 백색으로 점등됩니다. |
| **앞으로 건너뛰기** | ▷II을 두 번 누릅니다. |
| **뒤로 건너뛰기** | ▷II을 세 번 누릅니다. |
| **음량 증가** | +를 누릅니다.<br>표시등 링이 시계 방향으로 채워집니다.<br>**참고:** 볼륨을 빨리 올리려면 +을 길게 누릅니다. |
| **음량 감소** | –를 누릅니다.<br>표시등 링이 반시계 방향으로 어두워집니다.<br>**참고:** 볼륨을 빨리 내리려면 –을 길게 누릅니다. |

## 음성 비서 콘트롤

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 을 사용하여 Google Assistant(22페이지 참조) 또는 Amazon Alexa(25페이지 참조)를 사용할 수 있습니다.

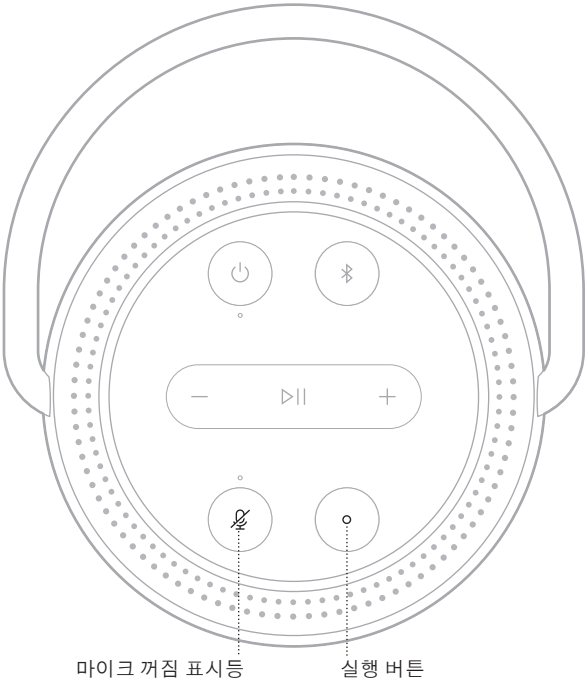

## 음성 비서 옵션

스피커를 프로그래밍하여 Google Assistant 또는 Amazon Alexa에 빠르고 간편하게 액세스할 수 있습니다.

**참고:** Google Assistant 및 Amazon Alexa는 특정 언어와 국가에서는 사용할 수 없습니다.

| 옵션 | 사용 방법 |
|---|---|
| **Google Assistant** | 사용자의 음성 및/또는 실행 버튼 ○을 사용합니다 (22페이지 참조). |
| **Amazon Alexa** | 사용자의 음성 및/또는 실행 버튼 ○을 사용합니다 (25페이지 참조). |

**참고:** Google Assistant 및 Amazon Alexa를 동시에 액세스하도록 스피커를 설정할 수 없습니다.

## 음성 비서 설정

시작하기 전에, 모바일 장치와 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

음성 비서를 설정하려면 Bose Music 앱을 사용합니다. 설정 메뉴에서 이 옵션에 액세스할 수 있습니다.

**참고:** 음성 비서를 설정하는 경우 Bose Music 앱에 사용한 동일한 오디오 서비스 계정을 사용해야 합니다.

## GOOGLE ASSISTANT 액세스

이제 Google Assistant로 작동할 수 있는 Bose Portable Home Speaker의 핸즈프리 도움말을 사용하면 사용자의 음성만으로 좋아하는 미디어를 일시 중지하고 재생할 수 있습니다.

Google Assistant 사용 방법에 대한 자세한 내용은 다음 사이트에서 확인하십시오. https://support.google.com/assistant

**참고:**

- Google Assistant는 특정 언어와 국가에서는 사용할 수 없습니다.
- Google Assistant를 사용한 오디오 재생에 관한 자세한 내용은 24페이지를 참조하십시오.

## 음성 사용

"오케이 구글"로 시작하여 말하십시오.

| 연습 과제 | 말하기 예제 |
|---|---|
| **Google의 스마츠 액세스** | 친구를 스페인어로 어떻게 말하지? |
| **가족 놀이** | 코끼리가 내는 소음은? |
| **미리 알림 설정** | 금요일에 엄마한테 전화하라고 알려줘. |
| **일정 확인** | 오늘 내 하루는 어때? |
| **스마트 홈 조작** | 전등 꺼줘. |

## 스피커 콘트롤 사용

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 🎤을 사용하여 Google Assistant를 조작할 수 있습니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

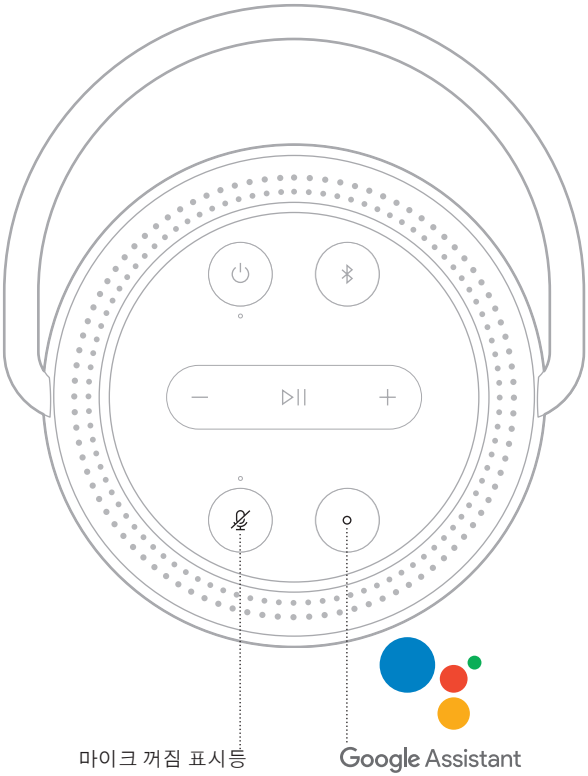


| 연습 과제 | 해결 방법 |
|---|---|
| **Google Assistant에 말하기** | ○을 누른 후 요청을 말합니다.<br>시도해볼 목록에 대해서는 다음에서 확인하십시오.<br>https://support.google.com/assistant |
| **알람 및 타이머 중지** | ○를 누릅니다. |
| **Google Assistant 사용 중지** | ○를 누릅니다. |
| **마이크 켜기/끄기** | 🎤를 누릅니다.<br>마이크가 꺼졌을 때 마이크 꺼짐 버튼 🎤 위의 표시등이 적색을 점등하면 Google Assistant에 액세스할 수 없습니다. |

## GOOGLE ASSISTANT를 사용한 음악 재생

Google Assistant에게 요청하여 기본 오디오 서비스 또는 특정 오디오 서비스에서 오디오를 재생할 수 있습니다.

"오케이 구글"로 시작하여 말하십시오.

| 연습 과제 | 말하기 예제 |
|---|---|
| **음악 재생** | 음악 좀 들려줘<br>**참고:** Google Assistant는 사용자의 기본 오디오 서비스를 사용합니다. 오류 메시지가 들릴 경우 기본 오디오 서비스를 변경해야 할 수도 있습니다. 이 설정을 변경하려면 Google Assistant 앱을 사용합니다. |
| **스피커 조작** | 소리 올려줘 |
| **지정 오디오 서비스에서 재생** | TuneIn에서 NPR 재생해줘<br>**참고:** Google Assistant가 모든 오디오 서비스를 지원하지는 않습니다. |
| **지정 스피커에서 재생** | 거실 스피커에서 재즈 좀 재생해줘<br>**참고:** Bose Music 앱에서 사용자가 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Google Assistant 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose Music 앱에서 이름을 변경합니다. |

### 기본 뮤직 서비스 선택

Google Assistant를 처음 설정하는 동안 앱에서 기본 오디오 서비스를 선택할 것을 지시합니다. Bose 제품에서 Google Assistant를 사용할 경우 Pandora 및 Spotify만 기본 서비스로 지원됩니다. 설정하는 동안 다른 오디오 서비스도 나열되기는 하지만 지원되는 것은 아닙니다.

최상의 경험을 위해 Pandora 또는 Spotify를 기본 오디오 서비스로 선택하십시오. 지원되지 않는 오디오 서비스를 선택할 경우 오디오 재생을 요청할 때 오류 메시지가 들립니다.

## ALEXA 액세스

스피커에는 Amazon Alexa가 내장되어 있습니다. Alexa를 사용하여 음악 재생, 뉴스 청취, 날씨 확인, 스마트 홈 장치 조작 등을 요청할 수 있습니다. 스피커에서 Alexa를 사용하는 것은 질문하는 것만큼 단순합니다. 그냥 질문하거나 실행 버튼 ○을 사용하면 Alexa가 즉시 응답합니다.

Alexa가 할 수 있는 있는 일에 대한 자세한 내용은 다음을 확인하십시오. https://www.amazon.com/usealexa

**참고:** Alexa는 특정 언어와 국가에서는 사용할 수 없습니다.

## 음성 사용

| 연습 과제 | 말하기 예제 |
|---|---|
| **Alexa에게 말하기** | Alexa, what's the weather? |
| **오디오 재생** | Alexa, play Beethoven.<br>**참고:** Amazon Music이 기본 뮤직 서비스로 설정되어 있습니다. 기본 뮤직 서비스를 변경하려면 Alexa 앱을 사용합니다. |
| **볼륨 조작** | Alexa, turn the volume up. |
| **지정 오디오 서비스에서 재생** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**참고:** Amazon Alexa가 모든 오디오 서비스를 지원하지는 않습니다. |
| **지정 스피커에서 재생** | Alexa, play funk in the living room.<br>**참고:** Bose Music 앱에서 사용자가 지정한 스피커 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose Music 앱에서 이름을 변경합니다. |
| **다음 곡으로 건너뛰기** | Alexa, next song. |
| **타이머 설정** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **추가 기능 검색** | Alexa, what new skills do you have? |
| **Alexa 중지** | Alexa, stop. |

## 스피커 콘트롤 사용

실행 버튼 ○ 및 마이크 꺼짐 버튼 🎤을 사용하여 Alexa를 조작합니다. 스피커 상단에 위치해 있습니다.

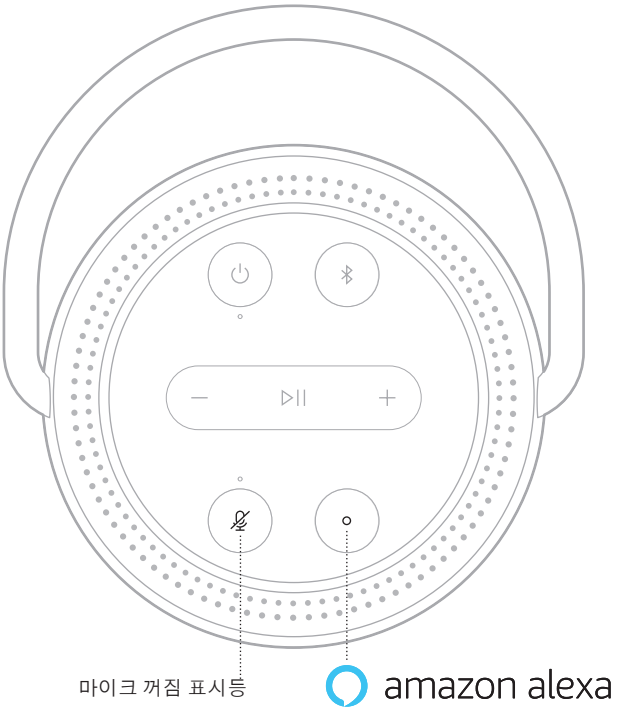


| 연습 과제 | 해결 방법 |
|---|---|
| **Alexa에게 말하기** | ○을 누른 후 요청을 말합니다.<br>시도해볼 목록에 대해서는 다음에서 확인하십시오. https://www.amazon.com/usealexa |
| **알람 및 타이머 중지** | ○를 누릅니다. |
| **Alexa 중지** | ○를 누릅니다. |
| **마이크 켜기/끄기** | 🎤를 누릅니다.<br>**참고:** 마이크가 꺼져 있고 마이크 꺼짐 버튼 🎤 위의 표시등이 적색을 점등하면 Alexa에 액세스할 수 없습니다. |

*Bluetooth* 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 스피커에 연결해야 합니다.

## *BLUETOOTH* 전용 사용(WI-FI 없이)

스피커가 Wi-Fi에서 연결 해제된 경우 스피커의 *Bluetooth* 기능만 이용할 수 있습니다. *Bluetooth* 기술을 사용하여 모바일 장치를 연결하려면 27페이지를 참조하십시오.

**참고:** *Bluetooth* 기술만 사용할 경우 Bose Music 앱에서 제공하는 음성 비서와 다른 모든 기능을 이용할 수 있습니다.

## 모바일 장치 연결

1. *Bluetooth* 버튼 ᛒ을 길게 누릅니다.

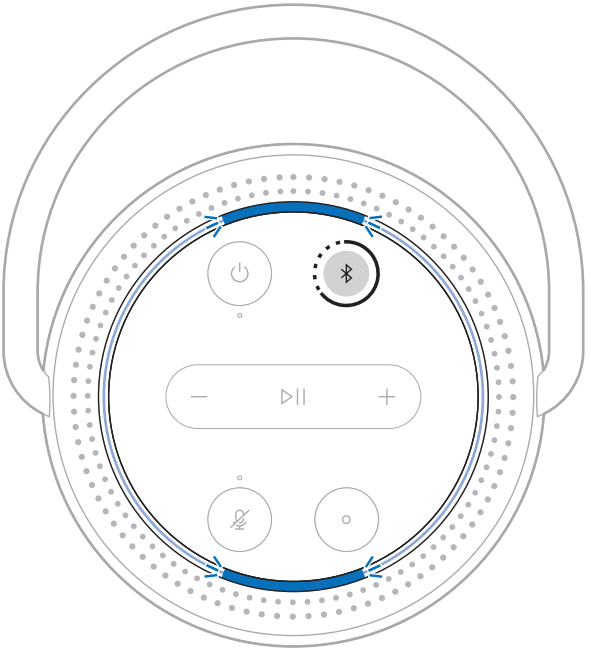

   신호음이 들리고 표시등 링이 청색을 번쩍입니다.

2. 장치에서 *Bluetooth* 기능을 켭니다.

   **팁:** *Bluetooth* 메뉴는 대개 모바일 장치의 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 스피커를 선택합니다.

   **팁:** Bose Music 앱에서 스피커로 입력한 이름을 찾습니다. 스피커 이름을 지정하지 않은 경우 기본 이름이 나타납니다.

   연결되면 신호음이 들리고 표시등 링의 상단과 하단에 청색이 점등된 후 흑색으로 어두워집니다. 스피커 이름이 모바일 장치 목록에 표시됩니다.

## 모바일 장치 분리

Bose Music 앱을 사용하여 모바일 장치를 연결 해제합니다.

**팁:** *Bluetooth* 설정을 사용해서도 장치를 연결 해제할 수 있습니다. *Bluetooth* 기능을 사용 해제하면 다른 모든 장치가 연결 해제됩니다.

## 모바일 장치 재연결

1. *Bluetooth* 버튼 ᛒ을 누릅니다.

   **참고:** 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

2. 연결된 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

## 추가 모바일 장치 연결

스피커 장치 목록에 장치 최대 8대를 저장할 수 있습니다.

**참고:** 한 번에 한 모바일 장치에서만 오디오를 재생할 수 있습니다.

1. 표시등 막대가 청색을 번쩍일 때까지 ᛒ을 길게 누릅니다.
2. 모바일 장치의 장치 목록에서 스피커를 선택합니다.

   **참고:** 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능이 사용 설정되어 있는지 확인합니다.

## 스피커 장치 목록 소거

1. 표시등 링의 상단과 하단이 청색을 두 번 번쩍일 때까지 ᛒ을 10초간 길게 누릅니다.
2. 장치의 *Bluetooth* 목록에서 스피커를 삭제합니다.

   모든 장치가 소거되고 스피커가 연결 준비가 됩니다(27페이지 참조).

스피커는 AirPlay 2 오디오를 재생할 수 있어서 Apple 장치에서 한 스피커 또는 다중 스피커로 오디오를 빠르게 스트리밍할 수 있습니다.

**참고:**

- AirPlay 2를 사용하려면 iOS 11.4 이상을 실행하는 Apple 장치가 필요합니다.
- Apple 장치와 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- AirPlay 에 대한 자세한 정보는 다음에서 확인하십시오. https://www.apple.com/airplay

## 콘트롤 센터에서 오디오 스트리밍

1. Apple 장치에서 콘트롤 센터를 엽니다.
2. 화면 상단 오른쪽 모서리의 오디오 카드를 길게 터치한 후 AirPlay 아이콘 을 터치합니다.
3. 사용자의 스피커 또는 다중 스피커를 선택합니다.

## 앱에서 오디오 스트리밍

1. Apple Music 같은 뮤직 앱을 열고 재생할 트랙을 선택합니다.
2. 를 탭합니다.
3. 사용자의 스피커 또는 다중 스피커를 선택합니다.

## 스피커 충전

1. 전원 코드를 스피커의 전원 포트에 연결합니다.

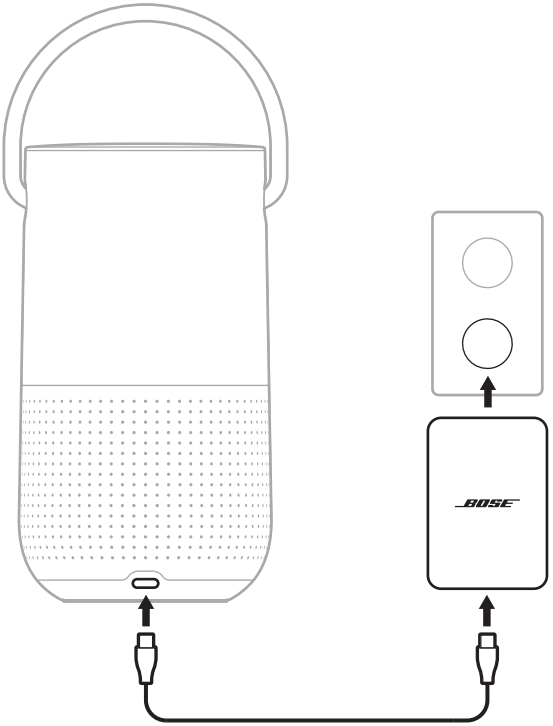


2. 전원 코드를 전원 어댑터에 연결합니다.
3. 전원 어댑터를 AC(주전원) 전원 콘센트에 꽂습니다.

   스피커가 켜지고 전원 표시등이 백색을 깜박입니다.

### Bose Portable Home Speaker Charging Cradle을 사용한 스피커 충전

Bose Portable Home Speaker Charging Cradle에서 스피커를 충전할 수 있습니다. 충전 크레이들을 구입하려면 공식 Bose 딜러에게 문의하십시오.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 배터리 잔량 확인

스피커가 켜져 있고 오디오를 재생하지 않을 때 전원 버튼 ⏻을 누릅니다.

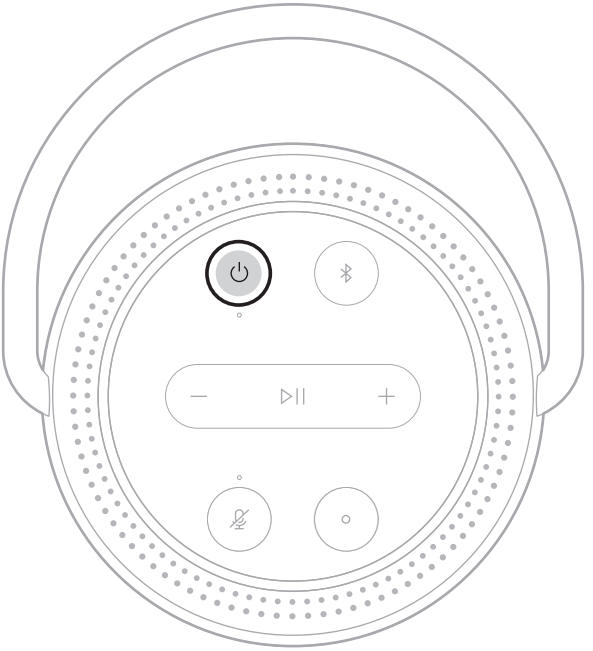

음성 안내가 배터리 잔량을 알립니다.

**팁:** Bose Music 앱을 사용해서도 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

스피커 상단의 LED 표시등 링은 스피커 상태를 나타냅니다.

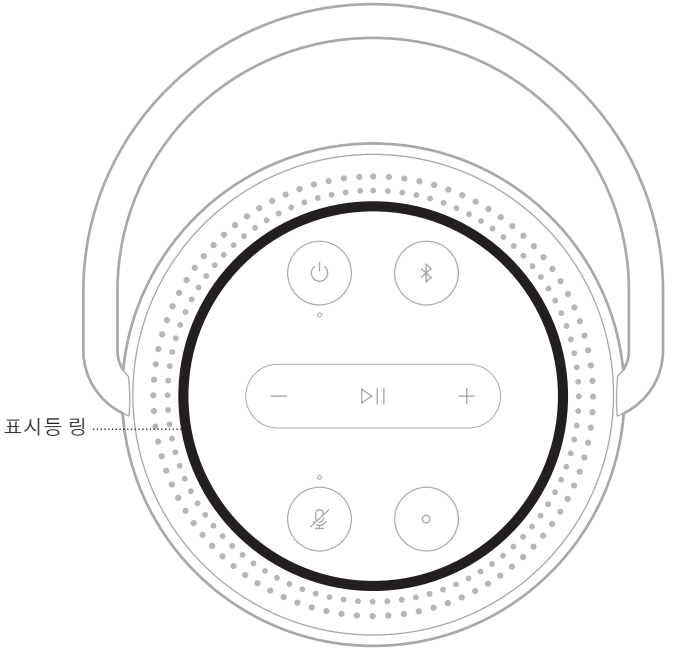


## WI-FI 상태

스피커의 Wi-Fi 연결 상태를 표시합니다.

| 표시등 링 동작 | 시스템 상태 |
|---|---|
| **상단과 하단에 백색 번쩍임** | Wi-Fi에 연결 중 |
| **백색이 점등된 후 상단과 하단이 흑색으로 어두워짐** | Wi-Fi에 연결됨 |

## 미디어 재생 및 볼륨 상태

| 표시등 링 동작 | 시스템 상태 |
|---|---|
| **상단의 표시등 2개와 하단의 표시등 2개가 백색으로 점등** 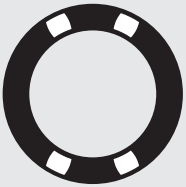 | 일시 중지된 오디오 |
| **백색 불이 시계 방향으로 채워짐** | 볼륨 증가 |
| **백색 불이 반시계 방향으로 어두워짐** | 볼륨 감소 |

## *BLUETOOTH* 연결 상태

모바일 장치의 *Bluetooth* 연결 상태를 표시합니다.

| 표시등 링 동작 | 시스템 상태 |
|---|---|
| **상단과 하단에 청색 번쩍임** 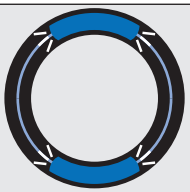 | 모바일 장치에 연결 준비됨 |
| **상단과 하단에 청색 깜박임** 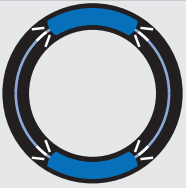 | 모바일 장치에 연결 중 |
| **청색이 점등된 후 상단과 하단이 흑색으로 어두워짐** | 모바일 장치에 연결됨 |
| **청색을 두 번 깜박임** 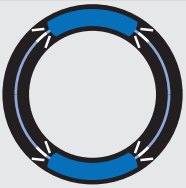 | 장치 목록 소거 중 |

# 음성 비서 상태

Google Assistant 또는 Amazon Alexa의 상태를 표시합니다.

## Google Assistant 상태

| 표시등 링 동작 | 음성 비서 상태 |
|---|---|
| **꺼짐** | 유휴 상태 |
| **상단, 하단, 왼쪽 및 오른쪽에 백색 켜짐** | 청취하는 중 |
| **백색 불이 시계 방향으로 회전함** | 생각하는 중 |
| **백색(전체) 번쩍임** 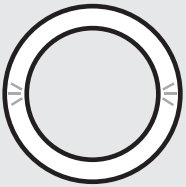 | 말하는 중 |
| **백색 불이 10분간 깜박임** | 알림 |

## Amazon Alexa 상태

| 표시등 링 동작 | | 음성 비서 상태 |
|---|---|---|
| **꺼짐** | | 유휴 상태 |
| **백색 불이 상단과 하단으로 미끄러짐** | 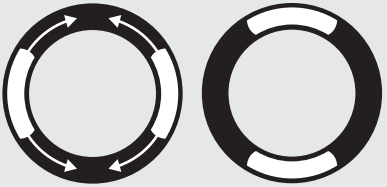 | 청취하는 중 |
| **백색 불이 상단과 하단에 점등됨** | | 생각하는 중 |
| **백색(전체) 번쩍임** | 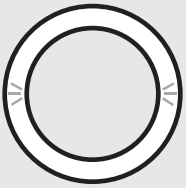 | 말하는 중 |
| **상단과 하단에 황색 번쩍임** | | 알림 |

## 마이크 꺼짐 표시등

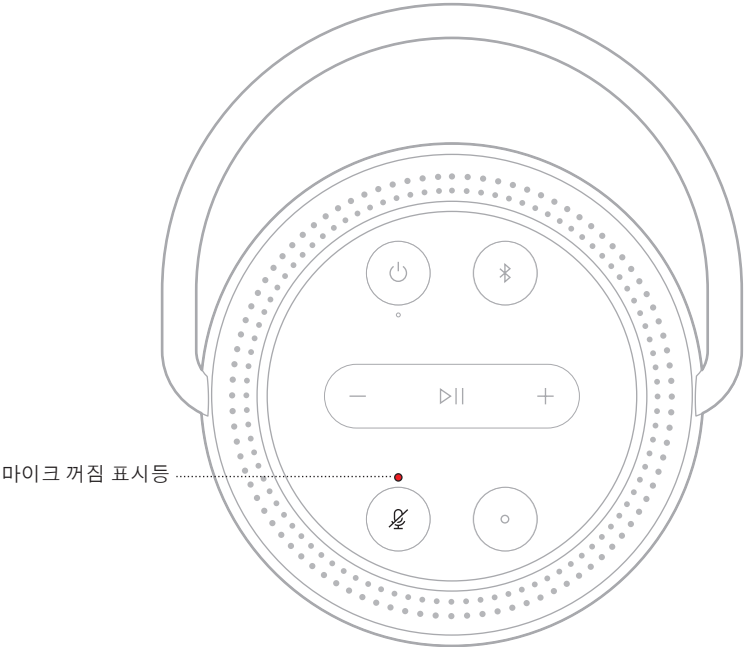


| 표시등 동작 | 시스템 상태 |
|---|---|
| **적색 점등** | 마이크 꺼짐 |

## 전원 상태

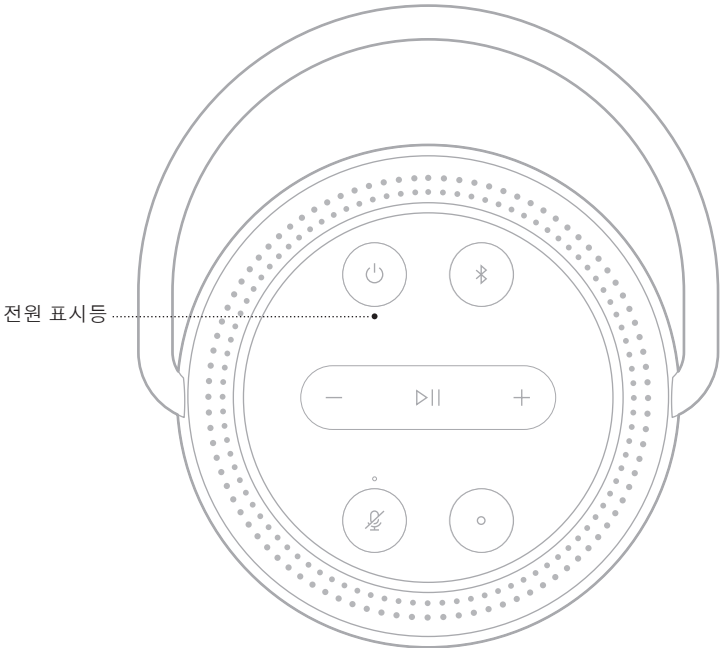


| 표시등 동작 | 시스템 상태 |
|---|---|
| **백색 점등** | 켜짐<br>**참고:** 스피커가 충전 케이블에 연결되었을 때 백색이 점등된 것은 완전 충전 상태를 의미합니다. |
| **백색 깜박임** | 충전 중 |
| **백색 어두워짐** | 네트워크 대기<br>**참고:** 스피커가 충전 중이 아닐 때는 어두워진 백색을 표시합니다. |
| **적색 점등** | 배터리 잔량: 5% - 10% |
| **적색 깜박임** | 배터리 잔량이 5% 미만임 |
| **흑색** | 꺼짐 |

## 업데이트 및 오류 상태

소프트웨어 업데이트 및 오류 경고 상태를 표시합니다.

| 표시등 링 동작 | 시스템 상태 |
| --- | --- |
| **상단과 하단에 주황색 켜짐** | Wi-Fi 설정 진행 중 |
| **백색 불이 꽉 찰 때까지 시계 반대 방향으로 링을 채운 후 다시 반복함** 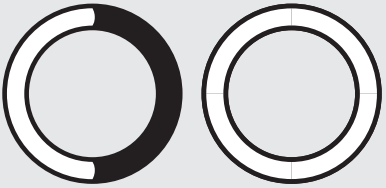 | 업데이트 다운로드 중 |
| **백색 불이 꽉 찰 때까지 시계 방향으로 링을 채운 후 다시 반복함** 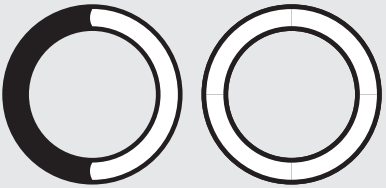 | 스피커 업데이트 중 |
| **상단과 하단에 주황색 4회 깜박임** | 오류 - Bose Music 앱을 참조하십시오 |
| **상단과 하단에 적색 켜짐** | 오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오 |

## 스피커 업데이트

스피커는 Bose Music 앱과 Wi-Fi 네트워크에 연결되면 자동으로 업데이트됩니다.

## WI-FI 사용 설정/사용 해제

표시등 링이 백색 불을 채울 때까지 재생/일시 중지 버튼 ▷II 및 *Bluetooth* 버튼 ᛒ을 5초간 길게 누릅니다.

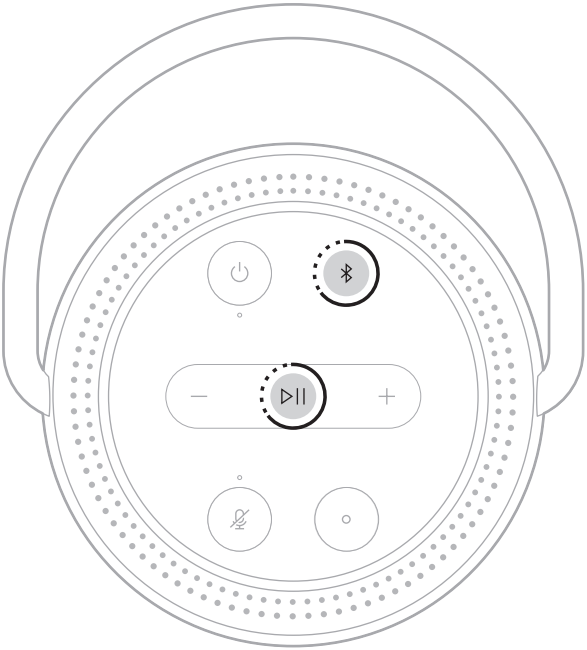

**참고:** Wi-Fi가 사용 해제된 경우 Bose Music 앱 또는 음성 비서를 사용하여 스피커를 조작할 수 없습니다.

## 스피커 청소

부드럽고 마른 천을 사용하여 스피커의 표면을 청소합니다.

**주의:**

- 스피커 근처에서 스프레이를 사용하지 마십시오. 용제, 화학 물질, 또는 알코올, 암모니아, 연마제 성분의 세제를 사용하지 마십시오.
- 기기에 액체가 흘러 들어가지 않도록 하십시오.

## 교체용 부품 및 액세서리

교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 제한 보증

스피커는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하시지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

## 이 방법을 먼저 시도하십시오

스피커에 문제가 생길 경우 다음 방법을 먼저 시도하십시오.

- 스피커 전원을 켭니다(32페이지 참조).
- 스피커를 충전합니다(31페이지 참조).
- 모든 케이블을 고정합니다.
- 스피커 상태를 확인합니다(33페이지 참조).
- Bose Music 앱을 다운로드하고 소프트웨어 업데이트가 있으면 실행합니다.
- 스피커와 모바일 장치를 간섭 가능성(무선 라우터, 무선 전화기, 텔레비전, 전자렌지 등)에서 멀리 옮깁니다.
- 올바른 작동을 위해 스피커를 무선 라우터 또는 모바일 장치의 권장 범위 내로 옮깁니다.

## 기타 방법

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

다음에서 확인하십시오. worldwide.Bose.com/contact

| 증상 | 해결책 |
|---|---|
| **스피커 전원이 켜지지 않을 경우** | 배터리가 보호 모드에 있거나 방전되었을 수 있습니다. 스피커를 전원 코드에 연결합니다.<br>전원 코드를 다른 AC(전원) 콘센트에 꽂습니다.<br>전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다. |
| **스피커 전원이 꺼지지 않을 경우** | Bose Music 앱을 사용하여 Wi-Fi를 설정하지 않은 경우 전원 표시등이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.<br>Bose Music 앱을 사용하여 Wi-Fi를 설정하지 않은 경우 전원 버튼을 한 번 누르면 스피커 전원이 꺼집니다. |
| **스피커가 설치 중 응답하지 않을 경우** | 설치에 Bose Music 앱을 사용하고 있는지 확인합니다.<br>**참고:** 앱에서 스피커를 설치할 것을 지시하지 않을 경우 상단 오른쪽 모서리에서 **내 Bose** 아이콘 ⎙을 탭합니다. ＋를 탭하여 제품을 추가합니다.<br>전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다. |

| 증상 | 해결책 |
| --- | --- |
| **Bose Music 앱이 모바일 장치에서 작동하지 않을 경우** | 모바일 장치가 Bose Music 앱과 호환되는지, 최소 시스템 요구 사항을 만족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 모바일 장치에서 앱 스토어를 참조하십시오.<br>모바일 장치에서 Bose Music 앱을 제거했다가 앱을 다시 설치합니다(14페이지 참조). |
| **스피커가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않을 경우** | Bose Music 앱에서 올바른 네트워크 이름을 선택하고 네트워크 암호를 입력합니다.<br>스피커를 모바일 장치가 연결된 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결했는지 확인합니다.<br>Wi-Fi 정보가 변경된 경우 15페이지를 참조하십시오.<br>설치에 사용 중인 장치에서 Wi-Fi를 사용 설정합니다.<br>모바일 장치에서 열린 다른 응용 프로그램을 닫습니다.<br>라우터가 2.4GHz 및 5GHz 밴드 모두를 지원할 경우 모바일 장치와 사운드바가 동일한 밴드에 연결되어 있는지 확인합니다.<br>**참고:** 올바른 밴드에 연결될 수 있도록 각 밴드에 고유한 이름을 부여하는 것이 좋습니다.<br>라우터를 재설정합니다.<br>모바일 장치에서 Bose Music 앱을 제거합니다. 전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 단단하게 끼웁니다. Bose Music 앱을 다운로드하고 설치를 다시 시작합니다. |
| **오디오가 간헐적이거나 나오지 않을 경우** | 스피커 및 모바일 장치의 볼륨을 올립니다.<br>다른 오디오 또는 비디오 스트리밍 응용 프로그램을 중지합니다.<br>다른 소스로 전환합니다.<br>다른 응용 프로그램 또는 뮤직 서비스에서 오디오를 재생합니다.<br>호환되는 *Bluetooth* 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다.<br>모바일 장치를 다시 시작합니다.<br>전원 코드를 빼고 30초간 기다렸다가 AC(주전원) 콘센트에 다시 단단하게 끼웁니다.<br>스피커가 음소거되지 않았는지 확인합니다. 스피커의 볼륨 위로 + 또는 볼륨 아래로 —를 누르거나 Bose Music 앱을 사용하여 음소거를 해제합니다. |

| 증상 | 해결책 |
| --- | --- |
| **스피커가 모바일 장치와 연결되지 않을 경우** | 모바일 장치에서 *Bluetooth* 기능을 껐다가 다시 켭니다. *Bluetooth* 메뉴에서 스피커를 제거합니다. 다시 연결합니다.<br>다른 모바일 장치를 연결합니다(27페이지 참조).<br>호환되는 *Bluetooth* 모바일 장치를 사용하고 있는지 확인합니다.<br>모바일 장치 *Bluetooth* 목록에서 스피커를 제거합니다. 다시 연결합니다(28페이지 참조).<br>스피커 장치 목록을 소거합니다(29페이지 참조). |
| **스피커가 AirPlay 를 사용하여 오디오를 스트리밍하지 못할 경우** | 스피커가 켜져 있고 수신 범위 내에 있어야 합니다(32페이지 참조).<br>Apple 장치와 스피커를 업데이트합니다.<br>Apple 장치와 스피커가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.<br>스피커가 최신이어야 합니다(41페이지 참조).<br>스트리밍하려는 뮤직 앱에 AirPlay 아이콘이 없는 경우 콘트롤 센터에서 오디오를 스트리밍합니다.<br>추가 지원이 필요할 경우 다음에서 확인하십시오. https://www.apple.com/airplay |
| **스피커가 표시되지 않아 다른 Bose 계정에 추가할 수 없을 경우** | Bose Music 앱을 사용하여 스피커에 대해 공유가 활성화되어 있는지 확인합니다.<br>스피커와 모바일 장치가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. |

| 증상 | 해결책 |
| --- | --- |
| **Google Assistant가 응답하지 않거나 오디오를 재생하지 않는 경우** | Google Assistant를 Bose Music 앱을 사용하여 설정했는지 확인합니다(21페이지 참조).<br>모바일 장치를 Wi-Fi에 연결합니다.<br>이 제품에 Google Assistant를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다.<br>가장 최신 버전의 Google Assistant 앱을 사용하고 있는지 확인합니다.<br>깨우지 단어가 사용 설정되었는지 확인합니다(22페이지 참조).<br>모바일 장치가 호환되는지 확인합니다.<br>Bose Music 앱을 사용하여 스피커에서 Google Assistant를 제거합니다. 그런 후 Google Assistant를 다시 추가합니다.<br>Pandora 또는 Spotify를 기본 오디오 서비스로 선택합니다(24페이지 참조).<br>Bose Music 앱과 Google Assistant 앱의 동일한 오디오 서비스 어카운트를 사용해야 합니다.<br>Google Assistant가 사용자의 요청을 지원하지 않을 수도 있습니다. 새로운 기능이 주기적으로 추가됩니다.<br>추가 지원이 필요할 경우 다음에서 확인하십시오.<br>https://support.google.com/assistant |
| **Google Assistant의 개인 결과 설정 변경** | 개인 결과를 끄거나 개인 결과 계정을 변경하려면 Google Assistant 앱에서 설정 메뉴를 사용합니다. |
| **Alexa가 응답하지 않을 경우** | Alexa를 Bose Music 앱을 사용하여 설정했는지 확인합니다(14페이지 참조).<br>**참고:** 스피커는 Bose Music 앱을 사용하여 설정하고 Wi-Fi 네트워크에 연결해야 합니다.<br>이 제품에 Alexa를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다.<br>마이크 꺼짐 버튼 위의 표시등이 적색을 점등하지 않았는지 확인합니다. 을 탭하여 마이크 전원을 켭니다.<br>Bose Music 앱에서 사용자가 지정한 이름을 말해야 합니다. 여러 스피커가 이름이 같을 경우 Alexa 앱에 지정된 이름을 사용하거나 Bose Music 앱에서 이름을 변경합니다.<br>Bose Music 앱을 사용하여 스피커에서 Alexa를 제거한 후 Alexa를 다시 추가합니다.<br>Alexa가 사용자의 요청을 지원하지 않을 수도 있습니다. 새로운 기능이 주기적으로 추가됩니다.<br>추가 지원이 필요할 경우 다음에서 확인하십시오.<br>https://www.amazon.com/usealexa |

## 스피커 초기화

기본 설정을 재설정하면 스피커에서 모든 소스, 볼륨 및 네트워크 설정이 소거되고 원래 기본 설정값으로 되돌아갑니다.

표시등 링이 백색 불을 채울 때까지 볼륨 크게 버튼 + 및 *Bluetooth* 버튼 ⁕을 10초간 길게 누릅니다.

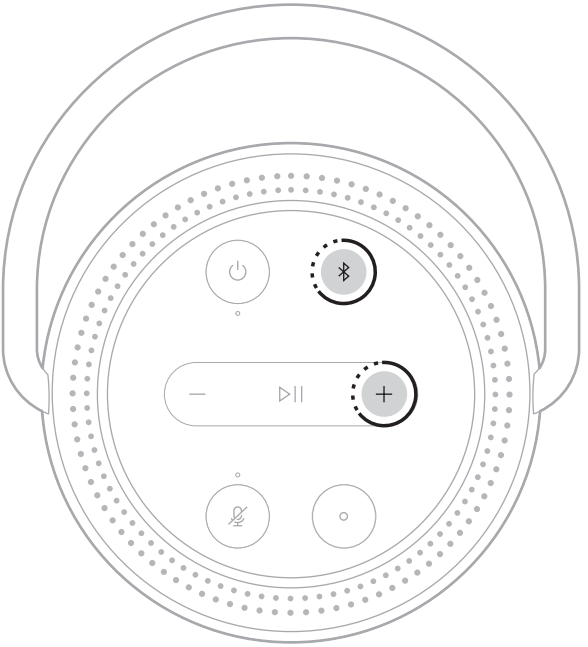

스피커가 다시 부팅됩니다. 재설정이 완료되면 표시등 링이 주황색을 점등합니다.

## 스피커 네트워크 및 오디오 설정 복원

Bose Music 앱을 사용하여 스피커를 설정합니다(14페이지 참조).

## 请阅读并保留所有安全、安全性和使用说明。

### 重要安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请保留这些说明。
3. 请注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请仅用干布进行清洁。
6. 请勿堵塞任何通风口。请按照制造商的说明安装。
7. 请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、热调节装置、火炉或可产生热量的其他设备（包括扩音器）。
8. 只能使用制造商指定的附件/配件。
9. 在雷雨天或长时间不用时，请切断本设备电源。
10. 任何维修事宜均请向合格的人员咨询。如果设备有任何损坏，均需进行维修，例如电源线或插头受损、液体溅入或物体落入设备内、设备受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。

本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 请将本产品放置到远离火源和热源的地方。请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 请勿将本产品与逆变器配合使用。
- 请勿使用并非为产品使用专门提供的任何充电器。

仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。

- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。
- 本产品的标签位于产品底部。

**注意：**本设备已经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能发散无线射频能量，如果不按照指示安装和使用，则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而，按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭和打开本设备来确定），用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器的电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准，擅自更改或修改本设备会使用户操作本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大 ISED 免许可证 RSS 标准。本设备工作时应满足下列两项要求：(1) 本设备不会造成有害干扰；(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能造成设备异常工作的干扰。

您在安装和操作本设备时，身体应距离辐射体至少 20 cm。

本设备运行于 5150 至 5250 MHz 波段时只能在室内使用，否则可能会对其他同信道系统产生有害干扰。

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation 在此声明，本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和其他相关规定。符合声明全文载于：www.Bose.com/compliance

根据能源相关产品的生态设计要求指令（2009/125/EC），本产品符合下列规范或文件：条例 (EC) 1275/2008 号（根据条例 (EU) 801/2013 号修订）。

| 必要的电源状态信息 | 电源模式 | |
|---|---|---|
| | 待机 | 网络待机 |
| 在 230V/50Hz 输入的情况下，指定电源模式下的功耗 | ≤ 0.5 W | Wi-Fi®，*Bluetooth*® < 2.0 W |
| 设备等待多长时间自动切换入模式 | < 2.5 小时 | ≤ 20 分钟 |
| 在 230V/50Hz 输入的情况下，若所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活，网络待机的功耗 | N/A | ≤ 2.0 W |
| 网络端口取消激活/激活流程。取消激活所有网络将启用待机模式。 | Wi-Fi®：同时按住播放/暂停按钮 ▷II 和 *Bluetooth* 按钮 ᛒ 至少 5 秒钟即可取消激活。再次执行此操作可激活。<br>*Bluetooth*®：按住 *Bluetooth*® 按钮 10 秒，清空配对列表后即可取消激活。与 *Bluetooth* 音频源配对可激活。 | |

**欧洲**：

**工作频段 2400 至 2483.5 MHz**：

• *Bluetooth*/Wi-Fi：最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

• *Bluetooth* 低功耗：最大功率谱密度小于 10 dBm/MHz EIRP。

**工作频段 5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz**：

• Wi-Fi：最大传输功率低于 20 dBm EIRP。

此设备在下表中列出的所有欧盟成员国中运行于 5150 至 5350 MHz 频率范围时，仅限室内使用。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 比利时 | 丹麦 | 爱尔兰 | 英国 | 法国 | 塞浦路斯 | 斯诺伐克 | 匈牙利 | 奥地利 | 瑞典 |
| 保加利亚 | 德国 | 葡萄牙 | 萨尔瓦多 | 克罗地亚 | 拉脱维亚 | 立陶宛 | 马耳他 | 波兰 | |
| 捷克 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | 西班牙 | 意大利 | 罗马尼亚 | 卢森堡 | 荷兰 | 塞拉利昂 | |

此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。

廢電池請回收

**请适当处理废旧电池，遵守本地规章。**请勿将其焚化。

Li-ion

移除本产品中的可充电锂离子电池必须由专业人士操作。请联系本地 Bose 零售商或查看 products.bose.com/static/compliance/index.html 了解更多信息。

## 低功率无线设备管理条例

**第 XII 条**

根据“低功率无线设备管理条例”，对于认证合格的低功率无线设备，未经 NCC 许可，任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

**第 XIV 条**

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信；如发现有干扰现象，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

**请勿**尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行拆除。

## 中国危险物质限用表

| 有毒或有害物质或元素的名称及成分 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有毒或有害物质和元素 | | | | | |
| 零件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (CR(VI)) | 多溴化联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板 | X | O | O | O | O | O |
| 金属零件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑料零件 | O | O | O | O | O | O |
| 扬声器 | X | O | O | O | O | O |
| 连接线 | X | O | O | O | O | O |
| 此表格符合 SJ/T 11364 条款。<br>O：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。<br>X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。 | | | | | | |

## 台湾 BSMI 限用物质含有情况标示

| 设备名称：电动扬声器，型号：429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 限用物质及其化学符号 | | | | | |
| 装置 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr+6) | 多溴化联苯 (PBB) | 多溴联苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属零件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扬声器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 连接线 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **注意 1:** “○”表示限用物质的百分比含量未超出参考值。<br>**注意 2:** “-”表示限用物质属于豁免项目范围。 | | | | | | |

**请填写以下内容，留作记录**

序列号和型号位于扬声器的背面。

序列号：_____

型号：_____

请将收据与用户指南存放在一处。现在是您注册 Bose 产品的好机会。
访问 http://global.Bose.com/register 即可轻松完成注册

**生产日期**：序列号中第八位数字表示生产年份；“9”表示 2009 年或 2019 年。

**中国进口商**：Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

**欧洲进口商**：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**台湾进口商**：Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1
电话：+886-2-2514 7676

**墨西哥进口商**：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

**额定电功率**：5VDC，3 A

**安全性信息**

本产品能够接收由 Bose 提供的自动安全性更新。要接收自动安全性更新，您必须完成 Bose Music 应用中的产品设置流程并将产品连接至互联网。**如果您没有完成设置流程，您需要自行安装 Bose 届时提供的安全性更新。**

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相关徽标均为 Amazon, Inc. 或其子公司的商标。

Apple、Apple 徽标以及 AirPlay 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。

使用“Apple 专用”标记表示此附件的设计专门用来与标记中认定的技术配合使用，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。

*Bluetooth*® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可规定使用上述标记。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商标。

本产品包含 iHeartRadio 服务。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的注册商标。

此产品受 Microsoft 特定知识产权的保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品范围外使用或传播此技术。

Pandora、Pandora 徽标和 Pandora 商品包装是 Pandora Media, Inc. 的商标或注册商标。未经许可，不得使用。

本产品采用了 Spotify 软件，所需第三方许可见：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 公司的注册商标。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

Bose、Bose Portable Home Speaker、Bose Music 及 Bose Music 徽标是 Bose Corporation 的商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

要查看作为 Bose Portable Home Speaker 产品组件随附的第三方软件包的许可披露：

1. 长按扬声器上的音量上调按钮 + 和音量下调按钮 — 5 秒。
2. 将一条 USB-C 线缆连接至扬声器底部的 USB-C 接口。

   **注意：** 如果您使用 Bose Portable Home Speaker 充电底座来为扬声器充电，请确保将电缆连接到扬声器背面的 USB-C 端口而不是充电底座。
3. 将线缆的另一端连接到计算机。
4. 在计算机的浏览器窗口中输入 **http://203.0.113.1/opensource** 即可显示 EULA 和许可披露。

**装箱单**
内件 ..... 11

**操作方法**
已连接至 Wi-Fi® ..... 12
未连接至 Wi-Fi ..... 12

**扬声器摆放**
建议 ..... 13

**BOSE MUSIC 应用设置**
下载 Bose Music 应用 ..... 14

**已有 BOSE MUSIC 应用用户**
将扬声器添加至现有帐户 ..... 15
连接到不同的 Wi-Fi 网络 ..... 15
重新连接 Wi-Fi 网络 ..... 15

**电源**
打开电源 ..... 16
关闭电源 ..... 17
网络待机 ..... 17

**扬声器控件**
扬声器功能 ..... 19
　　媒体播放和音量 ..... 19
语音助手控件 ..... 20

**语音助手**

语音助手选项 ..... 21
设置您的语音助手 ..... 21
访问 Google Assistant ..... 22
　　使用语音 ..... 22
　　使用扬声器控件 ..... 23
使用 Google Assistant 播放音乐 ..... 24
　　选择默认的音乐服务 ..... 24
使用 Alexa ..... 25
　　使用语音 ..... 25
　　使用扬声器控件 ..... 26

***BLUETOOTH*® 连接**

仅使用 *Bluetooth*（无 Wi-Fi） ..... 27
连接移动设备 ..... 27
断开移动设备 ..... 28
重新连接移动设备 ..... 29
连接其他移动设备 ..... 29
清空扬声器设备列表 ..... 29

**使用 AIRPLAY 流传输音频**

从“控制中心”流传输音频 ..... 30
从应用流传输音频 ..... 30

**电池**

为扬声器充电 ..... 31
　　使用 Bose Portable Home Speaker 充电座为扬声器充电 ..... 31
检查电池电量 ..... 32

**扬声器状态**

Wi-Fi 状态 ..... 33
媒体播放和音量状态 ..... 34
*Bluetooth* 连接状态 ..... 35
语音助手状态 ..... 36
Google Assistant 状态 ..... 36
Amazon Alexa 状态 ..... 37
麦克风关闭指示灯 ..... 38
电源状态 ..... 39
更新和错误状态 ..... 40

**高级功能**

更新扬声器 ..... 41
禁用/启用 Wi-Fi ..... 41

**维护与保养**

清洁扬声器 ..... 42
更换零件和配件 ..... 42
有限质保 ..... 42

**故障排除**

首先尝试这些解决方案 ..... 43
其他解决方案 ..... 43
重置扬声器 ..... 47
恢复扬声器网络和音频设置 ..... 47

## 内件

请确认包装箱中内含以下部件：

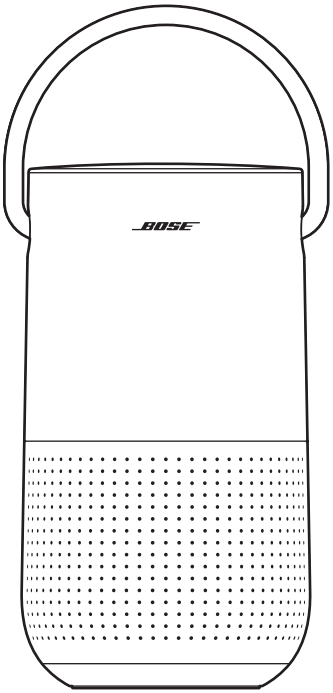

Bose Portable Home Speaker

电源



电源线



交流电源适配器 *

* 可能随附多个交流电源适配器。请选择适合在您所在地区使用的电源适配器。

**注意：**如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务中心。请访问：worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 已连接至 WI-FI

连接到 Wi-Fi 网络时，扬声器可以使用所有功能，包括语音控制、Bose Music 应用连接和音乐浏览，以及与其他扬声器同步。

要了解更多关于 Bose Music 应用的信息，请查看第 14 页。

## 未连接至 WI-FI

没有 Wi-Fi 网络时，扬声器是 *Bluetooth* 扬声器。使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。

要使用 *Bluetooth* 技术将设备连接到扬声器，请查看第 27 页。

## 建议

- 切勿将扬声器放在音频/视频设备（接收器、电视等）上方，或者任何其他可能产生热量的物体上方。这些物体产生的热量可能使扬声器的性能下降。
- 切勿在扬声器顶部或前方放置任何物品。
- 为了避免干扰，应使其他无线设备远离扬声器 0.3 – 0.9 m。
- 将扬声器放置到远离金属柜和直接热源的地方。
- 将扬声器放在橡胶底座上并置于稳定的水平表面。
- 使用 *Bluetooth* 技术时，请将移动设备放在扬声器 10 m 以内，并确保您和扬声器之间没有任何障碍物。如将设备移到太远处或中间存在障碍物，可能会影响音质，且设备可能与扬声器断开连接。

**小心：**

- 放置时，将扬声器底座朝下。如果将扬声器倒置，可能造成损坏并影响音质。
- 避免将扬声器放到湿或脏的表面上。

您可在任何移动设备（例如智能手机或平板）上通过 Bose Music 应用设置和控制扬声器。

在应用上，您可流式传输音乐、设置和更改预设、添加音乐服务、探索网络广播站、配置 Google Assistant 或 Amazon Alexa 和管理扬声器设置。

**注意：** 如果您已在 Bose Music 应用中为其他 Bose 产品创建了 Bose Music 帐户，请参见第 15 页上的“将扬声器添加至现有帐户”。

## 下载 BOSE MUSIC 应用

1. 在移动设备上，下载 Bose Music 应用。

2. 请按照应用说明执行操作。

## 将扬声器添加至现有帐户

1. 在 Bose Music 应用的**我的 Bose** 屏幕上，按下 ＋。

   **注意：**要返回至**我的 Bose** 屏幕，点击左上角的 。

2. 请按照应用说明执行操作。

## 连接到不同的 WI-FI 网络

如果您的网络名称或密码已更改或者如果您想要更改或添加另一个网络，请连接到不同的网络。

1. 按住扬声器上的音量下调按钮 — 和“播放 / 暂停”按钮 ▷II，直到顶部和底部的灯环呈琥珀色亮起。
2. 打开移动设备上的 Wi-Fi 设置。
3. 选择 Bose Portable Home Speaker。
4. 打开 Bose Music 应用并根据应用说明操作。

   **注意：**

   - 如果应用没有提示您设置扬声器，点击左上角的**我的 Bose** 图标 。点击 ＋ 添加您的产品。
   - 连接到 Wi-Fi 后，扬声器可以使用语音控制和 Bose Music 应用中提供的所有其他功能。

## 重新连接 WI-FI 网络

扬声器打开并在已知 Wi-Fi 网络范围内时，扬声器会自动重新连接 Wi-Fi 网络。

**注意：**扬声器可按最后使用顺序保存最多 8 个不同的 Wi-Fi 网络。

## 打开电源

按下电源按钮 ⏻。

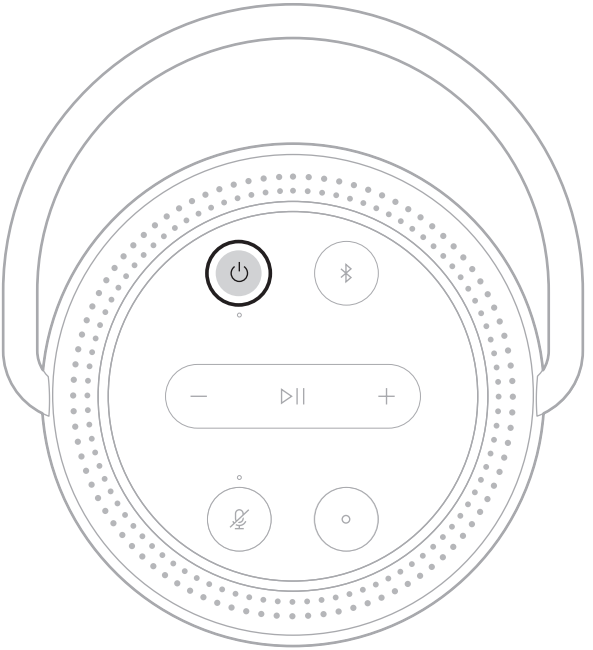

语音提示会通知电池电量。

## 关闭电源

按住电源按钮 ⏻ 直到电源灯关闭。

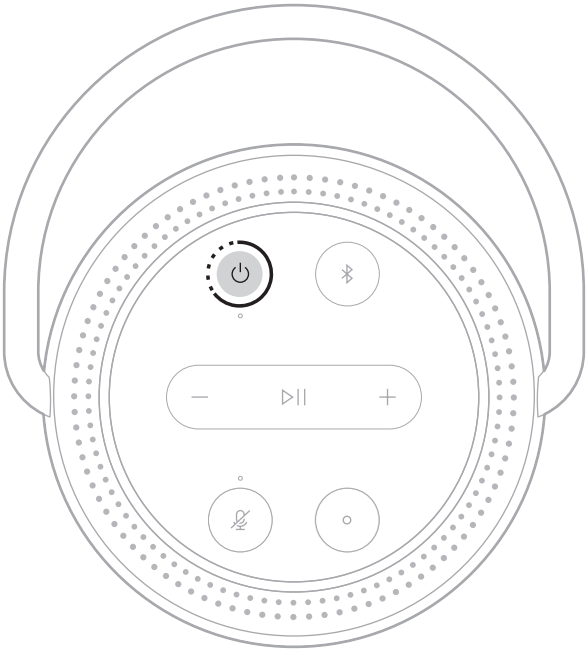

**注意：**

- 如果扬声器未连接 Wi-Fi 网络、使用 *Bluetooth* 技术流式传输音频、或充电，则它会在 20 分钟无活动后自动关闭。
- 如果未使用 Bose Music 应用程序设置 Wi-Fi，要关闭扬声器时请按下电源按钮。

## 网络待机

当音频停止且 20 分钟没有按下任何按钮或未访问语音助手时，扬声器将切换至网络待机状态。

要从网络待机状态唤醒扬声器：

- 按下扬声器上的任何按钮。
- 使用移动设备或 Bose Music 应用播放或恢复音频。
- 对语音助手讲话。

**注意：** 要在网络待机状态下使用语音助手，请使用 Bose Music 应用进行设置并打开麦克风（请查看第 14 页）。

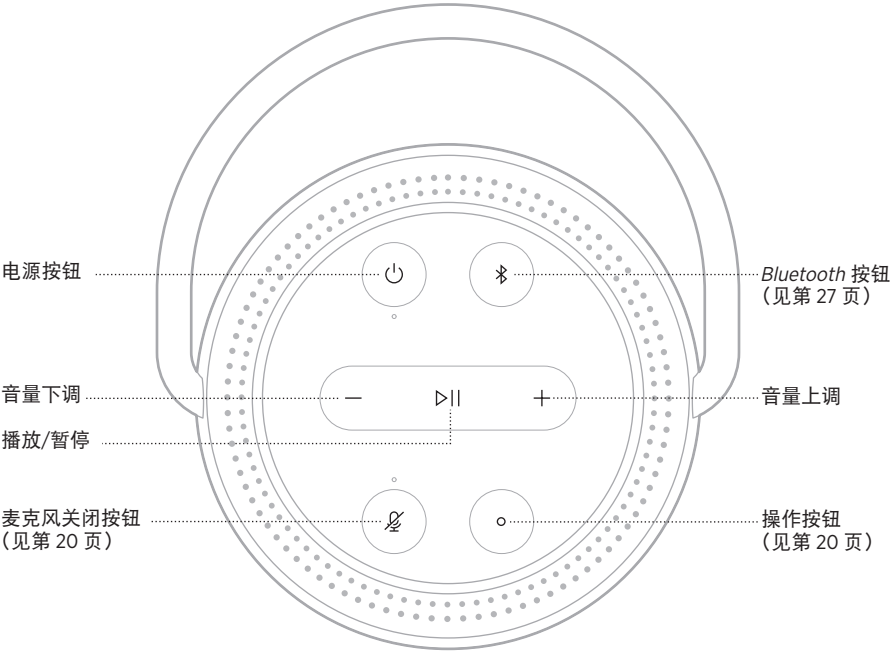
电源按钮
*Bluetooth* 按钮
（见第 27 页）
音量下调
音量上调
播放/暂停
麦克风关闭按钮
（见第 20 页）
操作按钮
（见第 20 页）

# 扬声器功能

扬声器控件位于扬声器顶部。

**提示：**您也可使用 Bose Music 应用控制扬声器。

## 媒体播放和音量

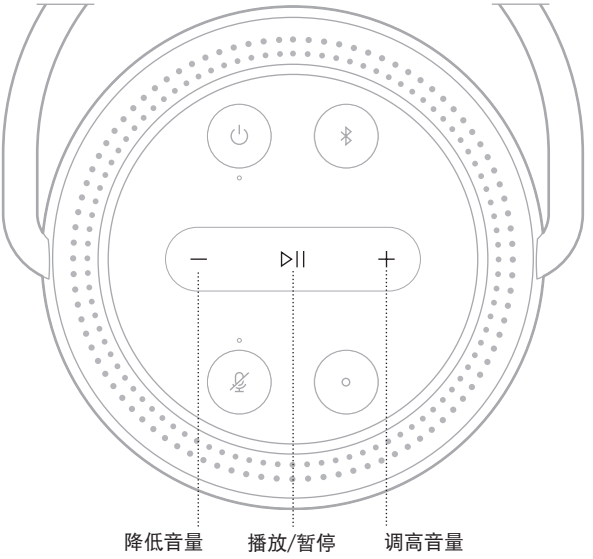


| 功能 | 操作方法 |
| --- | --- |
| **播放/暂停** | 按下 ▷||。<br>音频暂停时，灯环顶部的两个指示灯和底部的两个指示灯呈白色亮起。 |
| **快进** | 双按 ▷||。 |
| **快退** | 三按 ▷||。 |
| **调高音量** | 按下 +。<br>灯环顺时针填满。<br>**注意：**要快速提高音量，按住 +。 |
| **降低音量** | 按下 −。<br>灯环逆时针消退。<br>**注意：**要快速降低音量，按住 −。 |

## 语音助手控件

可以使用“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 来控制 Google Assistant（请查看第 22 页）或 Amazon Alexa（请查看第 25 页）。

## 语音助手选项

您可以对扬声器进行编程，以便快速轻松地使用 Google Assistant 或 Amazon Alexa。

**注意：**某些语言和国家/地区无法使用 Google Assistant 和 Amazon Alexa。

| 选项 | 操作方法 |
| --- | --- |
| **Google Assistant** | 使用您的声音和/或“操作”按钮 ○（请参见第 22 页）。 |
| **Amazon Alexa** | 使用您的声音和/或“操作”按钮 ○（请参见第 25 页）。 |

**注意：**您不能将扬声器设置为同时访问 Google Assistant 和 Amazon Alexa。

## 设置您的语音助手

在开始之前，确保移动设备和扬声器连接到相同 Wi-Fi 网络中。

要设置您的“语音助手”，请使用 Bose Music 应用。您可以从“设置”菜单中访问此选项。

**注意：**在设置“语音助手”时，确保使用的音频服务帐户与在 Bose Music 应用中使用的一样。

## 访问 GOOGLE ASSISTANT

从您的 Google Assistant 获取 Bose Portable Home Speaker 获取免提帮助，这样您只需使用自己的声音即可暂停和播放自己喜欢的媒体。

有关 Google Assistant 功能的更多信息，请访问：
https://support.google.com/assistant

**注意：**

- 某些语言和国家/地区无法使用 Google Assistant。
- 关于使用 Google Assistant 播放音频的更多信息，请参见第 24 页。

### 使用语音

开始说“Ok Google”，然后说：

| 尝试方式 | 语音示例 |
|---|---|
| **使用 Google 智能** | How do you say friend in Spanish ? |
| **家庭娱乐** | What noise does an elephant make ? |
| **设置提醒** | Remind me to call Mom on Thursday。 |
| **检查您的日历** | How does my day look ? |
| **控制您的智能家居** | Turn off the lights。 |

## 使用扬声器控件

可以使用“操作”按钮 ○ 和“麦克风关闭”按钮 🎤 来控制 Google Assistant。这两个按钮位于扬声器顶部。

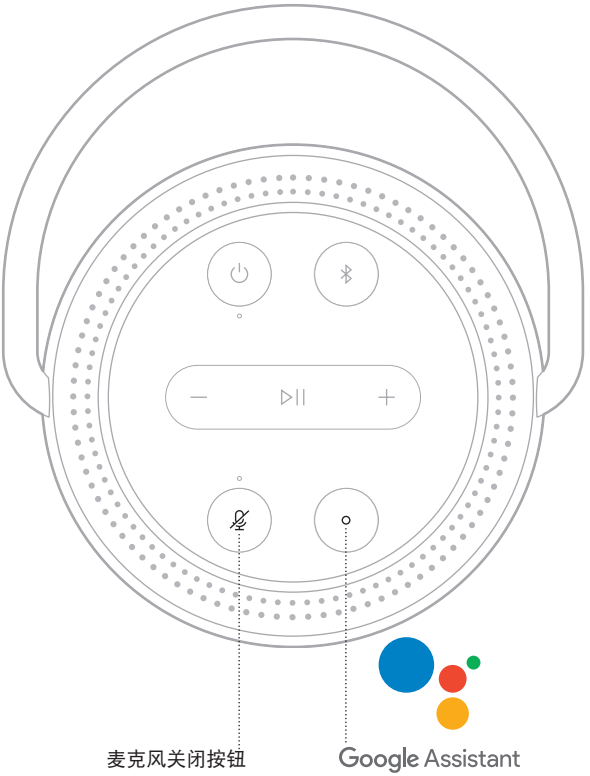


| 尝试方式 | 操作方法 |
| --- | --- |
| **对 Google Assistant 讲话** | 按下 ○ 并说出您的要求。<br>有关尝试方式的列表，请访问：<br>https://support.google.com/assistant |
| **停止警报和定时器** | 按下 ○。 |
| **停止 Google Assistant** | 按下 ○。 |
| **打开/关闭麦克风** | 按下 🎤。<br>麦克风关闭后，麦克风关闭按钮 🎤 上方的灯呈常亮红色光亮起，此时无法访问 Google Assistant。 |

# 使用 GOOGLE ASSISTANT 播放音乐

可以让 Google Assistant 通过默认的音频服务或特定的音频服务播放音频。

开始说“Ok Google”，然后说：

| 尝试方式 | 语音示例 |
| --- | --- |
| **播放音乐** | Play some music<br>**注意：** Google Assistant 使用默认的音频服务。如果听到错误消息，可能需要更改默认的音频服务。要更改此设置，请使用 Google Assistant 应用。 |
| **控制您的扬声器** | Turn it up |
| **播放特定音乐服务** | Play NPR on TuneIn<br>**注意：** Google Assistant 不支持所有音频服务。 |
| **在指定扬声器上播放** | Play some jazz on the living room speakers<br>**注意：** 确保说出您在 Bose Music 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Google Assistant 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。 |

## 选择默认的音乐服务

在的初始设置过程中，Google Assistant 应用会提示您选择默认的音频服务。当将您的 Google Assistant 用于 Bose 产品时，仅支持 Pandora 和 Spotify 默认服务。尽管在安装过程中将其他音频服务列为可用，但不支持这些服务。

要获得最佳体验，请选择 Pandora 或 Spotify 作为默认的音频服务。如果选择不支持的音频服务，在请求播放音频时会听到错误消息。

# 使用 ALEXA

扬声器内置有 Amazon Alexa。使用 Alexa 时，您可通过语音控制实现播放音乐、听新闻、查询天气、控制智能家庭设备等。在扬声器上使用 Alexa 就如提问一样简单。只要提要求或使用“操作”按钮 ○，Alexa 即可迅速回应。

有关 Alexa 功能的更多信息，请访问：https://www.amazon.com/usealexa

**注意：**某些语言和国家/地区无法使用 Alexa。

## 使用语音

| 尝试方式 | 语音示例 |
| --- | --- |
| **对 Alexa 说话** | Alexa，what's the weather ? |
| **播放音频** | Alexa，play Beethoven。<br>**注意：**Amazon Music 被设置为默认音乐服务。要更改默认音乐服务，请使用 Alexa 应用。 |
| **控制音量** | Alexa，turn the volume up。 |
| **播放特定音乐服务** | Alexa，play NPR on TuneIn。<br>**注意：**Amazon Alexa 不支持所有音频服务。 |
| **在指定扬声器上播放** | Alexa，play funk in the living room。<br>**注意：**确保说出您在 Bose Music 应用中指定的扬声器名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。 |
| **跳到下一首歌** | Alexa，next song。 |
| **设置定时器** | Alexa，set a timer for 5 minutes。 |
| **发现更多技能** | Alexa，what new skills do you have ? |
| **停止 Alexa** | Alexa，stop。 |

## 使用扬声器控件

“操作”按钮 ○ 和 “麦克风关闭”按钮 用于控制 Alexa。这两个按钮位于扬声器顶部。

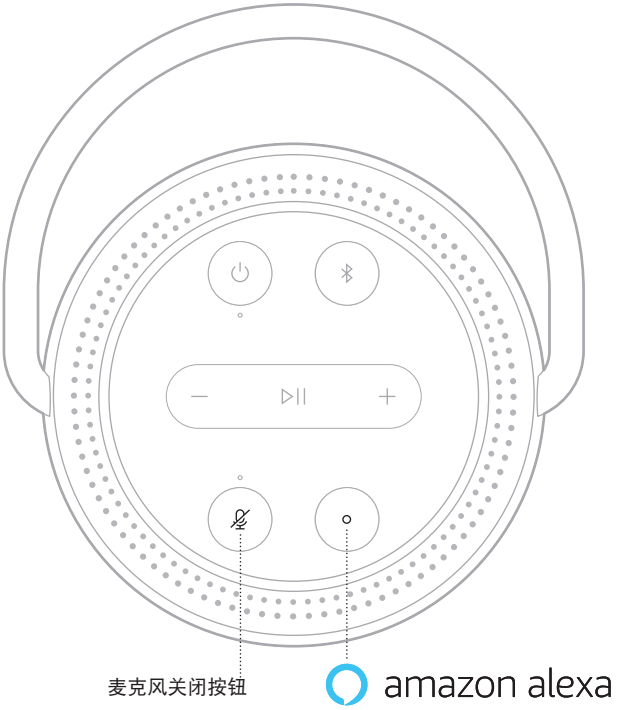


| 尝试方式 | 操作方法 |
|---|---|
| **对 Alexa 说话** | 按下 ○ 并说出您的要求。<br>有关尝试方式的列表，请访问：<br>https://www.amazon.com/usealexa |
| **停止警报和定时器** | 按下 ○。 |
| **停止 Alexa** | 按下 ○。 |
| **打开/关闭麦克风** | 按下 。<br>**注意：** 麦克风关闭后，麦克风关闭按钮 上方的灯呈常亮红色光亮起，此时无法访问 Alexa。 |

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。要从设备上流式传输音乐，必须先将设备连接到扬声器。

## 仅使用 *BLUETOOTH*（无 WI-FI）

扬声器断开 Wi-Fi 时，您只能使用扬声器的 *Bluetooth* 功能。要使用 *Bluetooth* 技术连接移动设备，请查看第 27 页。

**注意：**仅使用 *Bluetooth* 技术时，您会无法使用语音助手或 Bose Music 应用中的功能。

## 连接移动设备

1. 按住 *Bluetooth* 按钮 ᛒ。

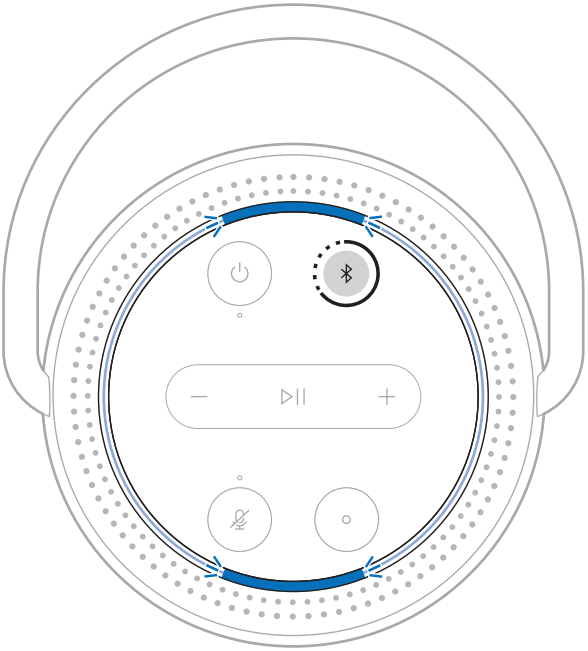

   您会听到提示音，灯环闪烁蓝色光。

2. 打开设备上的 *Bluetooth* 功能。

   **提示：***Bluetooth* 菜单通常在移动设备的“设置”菜单中。

3. 从设备列表中选择扬声器。

   **提示：**在 Bose Music 应用中查找您为扬声器输入的名称。如果没有为扬声器命名，将显示默认名称。

连接后，您会听到提示音，灯环顶部和底部呈常亮蓝色光亮起，然后变暗。扬声器名称显示在移动设备列表中。

## 断开移动设备

使用 Bose Music 应用断开移动设备。

**提示：**您也可使用 *Bluetooth* 设置断开设备。禁用 *Bluetooth* 功能后，所有其他设备连接都将中断。

## 重新连接移动设备

1. 按 *Bluetooth* 按钮 ᛒ。

   **注意：**请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

2. 播放连接的移动设备的音频。

## 连接其他移动设备

扬声器的设备列表最多可以保存八个设备。

**注意：**一次只能播放一个设备的音频。

1. 按住 ᛒ，直到灯柱闪烁蓝色光。
2. 从移动设备的设备列表中选择扬声器。

   **注意：**请确保您的移动设备已启用 *Bluetooth* 功能。

## 清空扬声器设备列表

1. 按住 ᛒ10 秒，直到灯环顶部和底部跳动蓝色光两次。
2. 从设备上的 *Bluetooth* 列表中删除扬声器。

   所有设备已被删除，扬声器可开始连接（请参见第 27 页）。

扬声器能够播放 AirPlay 2 音频，这样您可以快速将 Apple 设备的音频流传输到扬声器或多个扬声器。

**注意：**

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台运行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 设备。
- Apple 设备和扬声器必须连接到相同 Wi-Fi 网络中。
- 有关 AirPlay 的更多信息，请访问：https://www.apple.com/airplay

## 从“控制中心”流传输音频

1. 在 Apple 设备上，打开“控制中心”。
2. 触摸并按住屏幕右上角的声卡，然后轻触 AirPlay 图标 。
3. 选择您的扬声器或多个扬声器。

## 从应用流传输音频

1. 打开音乐应用（如 Apple Music）并选择要播放的曲目。
2. 点击 。
3. 选择您的扬声器或多个扬声器。

## 为扬声器充电

1. 将电源线连接到扬声器上的电源端口。

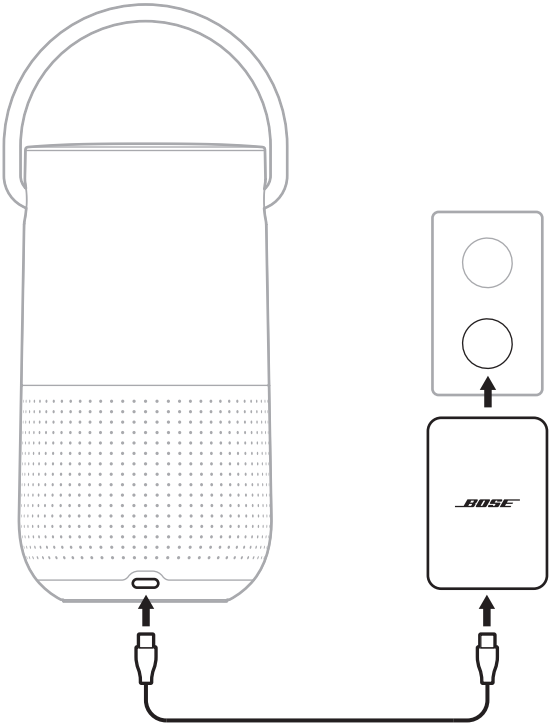


2. 将电源线连接到电源适配器。
3. 将电源适配器插入交流（市电）电源插座中。

   扬声器电源随即打开，电源灯开始闪烁白色。

### 使用 Bose Portable Home Speaker 充电座为扬声器充电

您可使用 Bose Portable Home Speaker 充电座为扬声器充电。要购买充电座，请联系授权的 Bose 经销商。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 检查电池电量

扬声器打开且未播放音频时按电源按钮 ⏻。

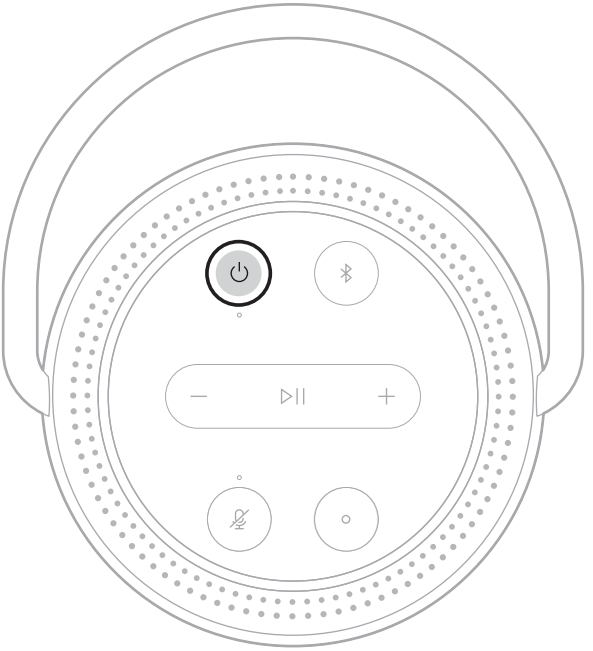

语音提示会通知电池电量。

**提示：**您也可使用 Bose Music 应用检查电池电量。

扬声器顶部的 LED 灯环显示扬声器状态。

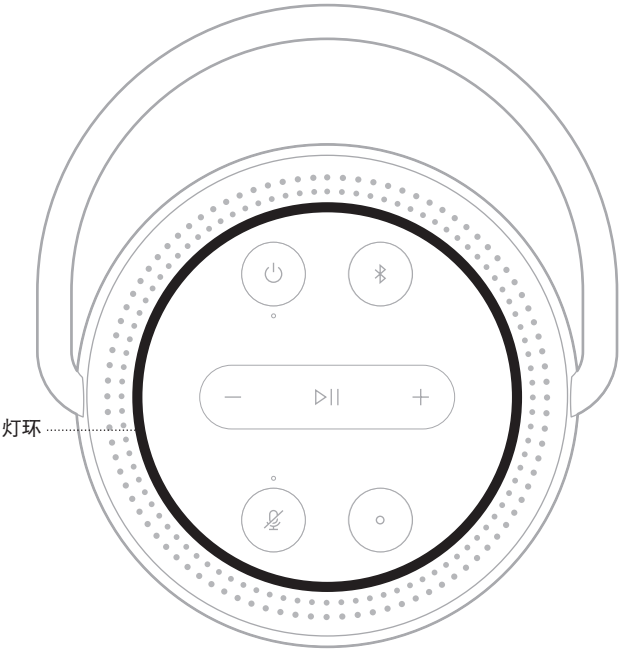


## WI-FI 状态

显示扬声器的 Wi-Fi 连接状态。

| 灯环活动 | 系统状态 |
| --- | --- |
| **顶部和底部跳动白色光** | 正在连接至 Wi-Fi |
| **顶部和底部常亮白色光，然后变暗** | 已连接至 Wi-Fi |

## 媒体播放和音量状态

| 灯环活动 | | 系统状态 |
| --- | --- | --- |
| **顶部的两个指示灯和底部的两个指示灯呈白色亮起** | 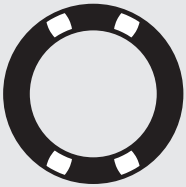 | 暂停音频 |
| **白色光顺时针填满** | | 提高音量 |
| **白色光逆时针消退** | | 降低音量 |

## *BLUETOOTH* 连接状态

显示移动设备的 *Bluetooth* 连接状态。

| 灯环活动 | 系统状态 |
| --- | --- |
| **顶部和底部跳动蓝色光** 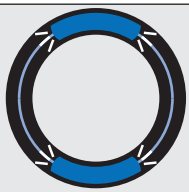 | 准备连接到移动设备 |
| **顶部和底部闪烁蓝色光** 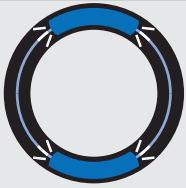 | 正在连接移动设备 |
| **顶部和底部常亮蓝色光，然后变暗** | 已连接至移动设备 |
| **闪烁蓝色光两次** 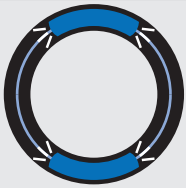 | 清除设备列表 |

## 语音助手状态

显示 Google Assistant 或 Amazon Alexa 的状态。

### Google Assistant 状态

| 灯环活动 | | 语音助手状态 |
|---|---|---|
| **关闭** | | 空闲 |
| **顶部、底部、左侧和右侧白色光** | | 正在收听 |
| **白色光顺时针旋转** | 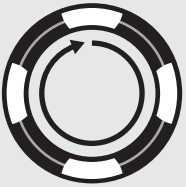 | 正在思考 |
| **跳动白色光（满）** | 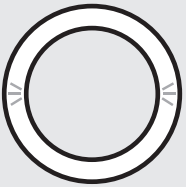 | 正在讲话 |
| **白色光闪烁 10 分钟** | | 通知 |

## Amazon Alexa 状态

| 灯环活动 | 语音助手状态 |
| --- | --- |
| **关闭** | 空闲 |
| **白色光滑到顶部和底部** 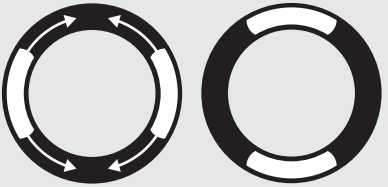 | 正在收听 |
| **顶部和底部常亮白色光** | 正在思考 |
| **跳动白色光（满）** 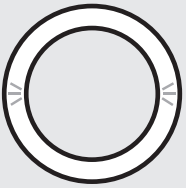 | 正在讲话 |
| **顶部和底部跳动黄色光** | 通知 |

## 麦克风关闭指示灯

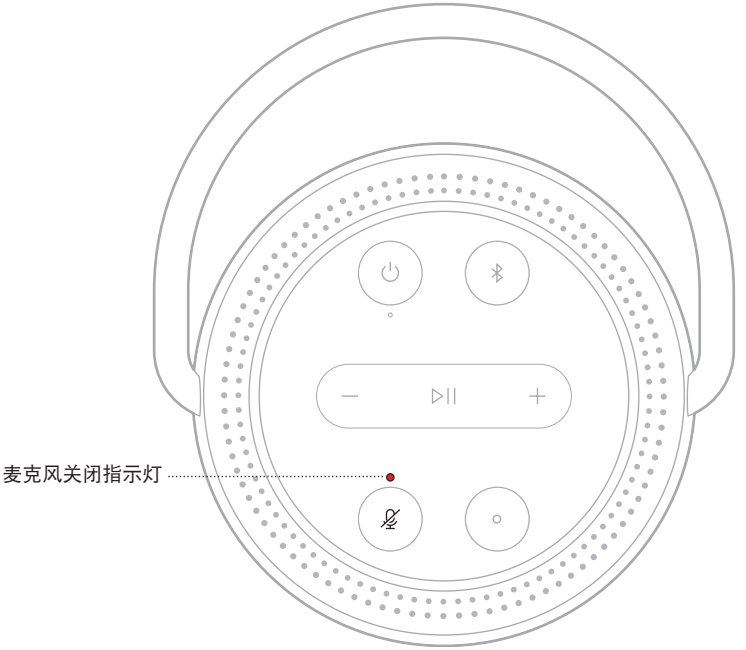


| 指示灯活动 | 系统状态 |
| --- | --- |
| **常亮红色光** | 麦克风关闭 |

# 电源状态

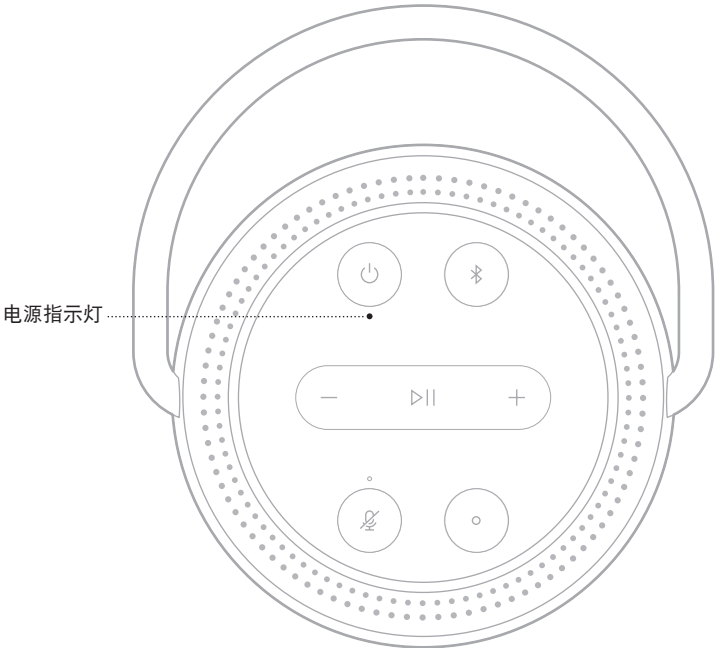


| 指示灯活动 | 系统状态 |
|---|---|
| **常亮白色光** | 打开<br>**注意：**扬声器连接到充电线时，常亮白色光表示已充满。 |
| **闪烁的白色光** | 正在充电 |
| **昏暗的白色光** | 网络待机<br>**注意：**正在充电时扬声器仅显示昏暗的白色光。 |
| **常亮红色光** | 电池电量剩余 5% - 10% |
| **闪烁红色光** | 电池电量剩余不到 5% |
| **黑色** | 关闭 |

## 更新和错误状态

显示软件更新和错误提醒的状态。

| 灯环活动 | 系统状态 |
| --- | --- |
| **顶部和底部常亮琥珀色** | 正在设置 Wi-Fi |
| **白色光逆时针充满灯环，然后重复** 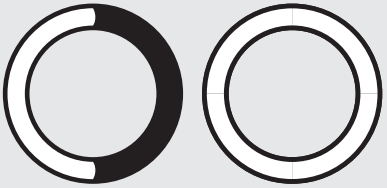 | 正在下载更新 |
| **白色光顺时针充满灯环，然后重复** 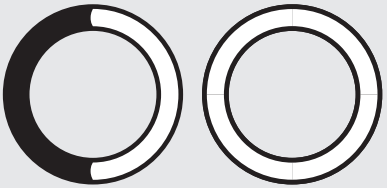 | 正在更新扬声器 |
| **顶部和底部闪烁琥珀色四次** | 错误 - 参阅 Bose Music 应用 |
| **顶部和底部常亮红色光** | 错误 - 联系 Bose 客户服务中心 |

## 更新扬声器

当连接到 Bose Music 应用和 Wi-Fi 网络时，扬声器会自动更新。

## 禁用/启用 WI-FI

按住播放/暂停 ▷II 和 *Bluetooth* 按钮 ᛒ 5 秒，直到灯环充满白色光。

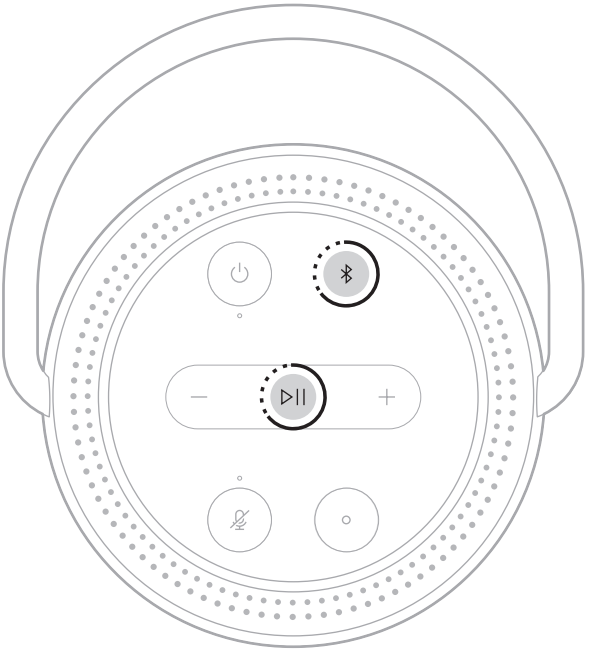

**注意：**当 Wi-Fi 被禁用时，您无法使用 Bose Music 应用或语音助手来控制扬声器。

## 清洁扬声器

使用干燥的软布清洁扬声器表面。

**小心：**

- 请勿在扬声器附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 请勿让液体进入任何开口。

## 更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务中心订购更换零件或配件。

请访问：worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 有限质保

扬声器受享受有限质保。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

## 首先尝试这些解决方案

如果您的扬声器出现问题，请先尝试以下解决方案。

- 打开扬声器电源（请参见第 32 页）。
- 为扬声器充电（请查看第 31 页）。
- 接好所有连接线。
- 检查扬声器的状态（请参见第 33 页）。
- 下载 Bose Music 应用并运行可用的软件更新。
- 使扬声器和移动设备远离任何可能的干扰源（无线路由器、无线电话、电视、微波炉等）。
- 将扬声器放置到无线路由器或移动设备的建议范围内，以确保其能够正常工作。

## 其他解决方案

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务中心。

请访问：worldwide.Bose.com/contact

| 症状 | 解决方案 |
| --- | --- |
| **扬声器无法开机** | 电池可能处于保护模式或电池已完全放电。将扬声器连接到电源线。<br>将电源线插入另一个交流电（电源）插座中。<br>拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流电（电源）插座中。 |
| **扬声器无法关机** | 如果已使用 Bose Music 应用程序设置 Wi-Fi，按住电源按钮直至电源指示灯关闭。<br>如果未使用 Bose Music 应用程序设置 Wi-Fi，要关闭扬声器时请按下电源按钮。 |
| **设置时扬声器没有回应** | 确保正在使用 Bose Music 应用进行设置。<br>**注意：**如果应用没有提示您设置扬声器，点击左上角的**我的 Bose**图标。点击 + 添加您的产品。<br>拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流电（电源）插座中。 |

| 症状 | 解决方案 |
| --- | --- |
| **Bose Music 应用无法在移动设备上运行** | 确保您的移动设备与 Bose Music 应用兼容，并满足最低系统要求。有关更多信息，请参见您移动设备上的应用商店。<br>在移动设备上卸载 Bose Music 应用并重新安装应用（请参见第 14 页）。 |
| **扬声器无法连接到 Wi-Fi 网络** | 在 Bose Music 应用中，选择正确的网络名称，并输入网络密码。<br>确保扬声器和移动设备连接至相同的 Wi-Fi 网络。<br>如果您的 Wi-Fi 网络信息已发生变化，请见第 15 页。<br>在您用于设置的移动设备上启用 Wi-Fi。<br>在移动设备上关闭打开的其他应用。<br>如果您的路由器支持 2.4GHz 和 5GHz 带宽，确保移动设备和扬声器连接的是同一带宽。<br>**注意：** Bose 建议为每个带宽提供一个唯一的名称，以保证您连接到正确的带宽。<br>重置路由器。<br>卸载您的移动设备上的 Bose Music 应用。拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插入交流电（电源）插座中。下载 Bose Music 应用并重新设置。 |
| **声音不连贯或没有声音** | 调高扬声器和移动设备的音量。<br>停止其他音频或视频流式处理应用。<br>切换至其他音源。<br>使用不同应用或音乐服务播放音频。<br>确保您使用的是兼容 *Bluetooth* 的移动设备。<br>重启移动设备。<br>拔下电源线，等待 30 秒，然后将其再牢固地插回至交流电（电源）插座中。<br>确保您的扬声器未静音。按下扬声器上的调高音量 + 或调小音量 – 或使用 Bose Music 应用取消静音。 |

| 症状 | 解决方案 |
| --- | --- |
| **扬声器无法连接到移动设备** | 在移动设备上，关闭 *Bluetooth* 功能再将其打开。在 *Bluetooth* 菜单中删除扬声器。再次连接。<br>连接不同的设备（请参见第 27 页）。<br>确保您使用的是兼容 *Bluetooth* 的移动设备。<br>从移动设备的 *Bluetooth* 设备列表中删除扬声器。重新连接（请参见第 28 页）。<br>清空扬声器的设备列表（请参见第 29 页）。 |
| **扬声器无法使用 AirPlay 流传输音频** | 确保您的扬声器已打开且在范围内（请参见第 32 页）。<br>更新 Apple 设备和扬声器。<br>确保 Apple 设备和扬声器在同一个 Wi-Fi 网络中。<br>确保扬声器是最新版本的（请参见第 41 页）。<br>如果在要从中流式传输音乐的音乐应用中找不到 AirPlay 图标，可以从“控制中心”流传输音频。<br>有关其他支持，请访问：https://www.apple.com/airplay |
| **看不到扬声器，因此无法将其添加到其他 Bose 帐户** | 确保 Bose Music 应用中的扬声器可共享。<br>确保扬声器和移动设备连接的是相同的 Wi-Fi 网络。 |

| 症状 | 解决方案 |
| --- | --- |
| **您的 Google Assistant 无响应或无法播放音频** | 确保已使用 Bose Music 应用设置 Google Assistant（请参见第 21 页）。<br>将移动设备连接到 Wi-Fi。<br>确保您处于可在此产品上使用 Google Assistant 的国家/地区范围内。<br>确保您使用的是最新版本的 Google Assistant 应用。<br>确保已设置唤醒语（请参见第 22 页）。<br>确保您的移动设备是兼容的。<br>使用 Bose Music 应用将 Google Assistant 从扬声器中删除。然后，再次添加 Google Assistant。<br>选择 Pandora 或 Spotify 作为默认的音频服务（请参见第 24 页）。<br>确保在 Bose Music 应用和 Google Assistant 应用中使用相同的音频服务帐户。<br>您的 Google Assistant 可能不支持您的请求。将定期添加新功能。<br>有关其他支持，请访问：https://support.google.com/assistant |
| **更改您的 Google Assistant 个人结果设置** | 要关闭个人结果或更改个人结果帐户，请使用 Google Assistant 应用中的“设置”菜单。 |
| **Alexa 无响应** | 确保已使用 Bose Music 应用设置 Alexa（请参见第 14 页）。<br>**注意：**必须使用 Bose Music 应用设置扬声器并连接到 Wi-Fi 网络。<br>确保您处于可在此产品上使用 Alexa 的国家/地区范围内。<br>确保“麦克风关闭”按钮 上方的灯未呈红色光亮起。按下 打开麦克风。<br>确保说出您在 Bose Music 应用中指定的名称。如果多个扬声器使用相同的名称，则使用 Alexa 应用中指定的名称，或更改其在 Bose Music 应用中的名称。<br>使用 Bose Music 应用将 Alexa 从扬声器中删除，然后重新添加 Alexa。<br>Alexa 可能不支持您的请求。将定期添加新功能。<br>有关其他支持，请访问：https://www.amazon.com/usealexa |

## 重置扬声器

“恢复出厂设置”会清除扬声器的所有音源、音量和网络设置，并将其恢复到原始出厂设置。

按住音量上调按钮 + 和 *Bluetooth* 按钮 ᛒ 10 秒，直到灯环充满白色光。

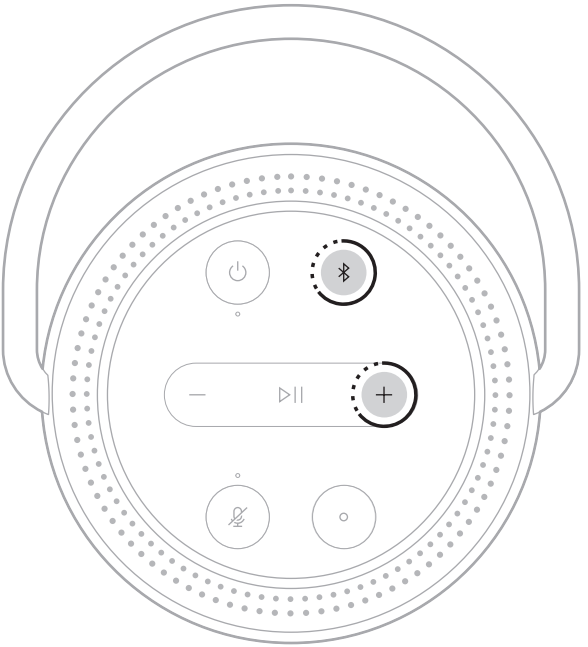

扬声器重置。重置完成后，灯环呈常亮琥珀色亮起。

### 恢复扬声器网络和音频设置

使用 Bose Music 应用设置扬声器（请参见第 14 页）。

## 請閱讀並保管好所有安全、安全性和使用指示。

### 重要安全指示

1. 閱讀這些指示。
2. 保留這些指示。
3. 注意所有警告。
4. 請遵守所有指示。
5. 只能用乾布清潔。
6. 請勿堵塞任何通風口。請按照製造商的指示安裝。
7. 請勿將其安裝在任何熱源旁，例如暖氣片、熱調節裝置、火爐或可產生熱量的其他設備（包括擴音器）。
8. 只能使用製造商指定的附件/配件。
9. 在雷雨天氣或者如果長時間不使用，請拔下裝置插頭。
10. 任何維修事宜均請向合格的人員諮詢。如果本裝置有任何損壞，均需進行維修，例如電源線或插頭受損；液體濺入或物體落入裝置內；本裝置受淋或受潮、不能正常工作或跌落。

包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。

本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響植入式醫療裝置。

- 保持產品遠離火源和熱源。請勿將明火火源（如點燃的蠟燭）置於本產品上或靠近本產品。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 切勿為此產品使用逆變器。
- 請勿使用並非為產品專門提供的任何充電器。

仅适用于 2000 m 以下地区安全使用
僅適用於 2000 m 以下地區安全使用。

- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。
- 產品標籤位於產品底部。

**備註：**本裝置已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能發散無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或改裝本裝置會使使用者操作本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和 ISED 免許可證 RSS 標準。本裝置工作時應滿足下列兩種情形：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括可能造成裝置異常工作的干擾。

您在安裝和操作本裝置時，身體應距離輻射體至少 20 cm。

本裝置運行於 5150 至 5250 MHz 波段時只能在室內使用，否則可能會對其他同通道系統產生有害干擾。

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和其他相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

根據能源相關產品的生態設計要求指令（2009/125/EC），本產品符合下列規範或文件：條例 (EC) 1275/2008 號根據條例 (EU) 801/2013 號修訂。

| 必要的電源狀態資訊 | 電源模式 | |
|---|---|---|
| | 待命 | 網路待命 |
| 在 230V/50Hz 輸入的情況下，指定電源模式下的功耗 | ≤ 0.5 W | Wi-Fi®，*Bluetooth*® ≤ 2.0 W |
| 設備等待多長時間自動切換入模式 | < 2.5 小時 | ≤ 20 分鐘 |
| 在 230V/50Hz 輸入的情況下，若所有有線網路連接埠已連接且所有無線網路連接埠已啟動，網路待命的功耗 | N/A | ≤ 2.0 W |
| 網路連接埠取消啟動/啟動流程。取消啟動所有網路將啟用待命模式。 | Wi-Fi®：同時按住播放/暫停按鈕 ▷II 和 *Bluetooth* 按鈕 ᛒ 至少 5 秒鐘即可取消啟動。再次執行此操作可啟動。<br>*Bluetooth*®：按住 *Bluetooth*® 按鈕 10 秒，清空配對清單後即可取消啟動。與 *Bluetooth* 音訊源配對可啟動。 | |

**歐洲：**

**工作頻段 2400 至 2483.5 MHz：**

• *Bluetooth*/Wi-Fi：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

• *Bluetooth* 低功耗：最大功率譜密度小於 10 dBm/MHz EIRP。

**工作頻段 5150 至 5350 MHz 和 5470 至 5725 MHz：**

• Wi-Fi：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP。

此裝置在下表中列出的所有歐盟成員國中運行於 5150 至 5350 MHz 頻率範圍時，僅限室內使用。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利時 | 丹麥 | 愛爾蘭 | 英國 | 法國 | 賽普勒斯 | 斯諾伐克 | 匈牙利 | 奧地利 | 瑞典 |
| 保加利亞 | 德國 | 葡萄牙 | 薩爾瓦多 | 克羅地亞 | 拉脫維亞 | 立陶宛 | 馬爾他 | 波蘭 | |
| 捷克 | 愛沙尼亞 | 芬蘭 | 西班牙 | 義大利 | 羅馬尼亞 | 盧森堡 | 荷蘭 | 塞拉里昂 | |

此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。

廢電池請回收

**請適當處理廢舊電池，遵守本地規章**。請勿將其焚化。

Li-ion

移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。更多資訊，請聯絡本地 Bose 零售商或瀏覽：products.bose.com/static/compliance/index.html。

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

**第十二條**

經型式認証合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

**第十四條**

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

**請勿**嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請連絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員進行拆除。

## 中國危險物質限用表

| 有毒或有害物質或元素的名稱及成分 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有毒或有害物質或元素 | | | | | |
| 零件名稱 | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (CR(VI)) | 多溴化聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板 | X | O | O | O | O | O |
| 金屬零件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑膠零件 | O | O | O | O | O | O |
| 揚聲器 | X | O | O | O | O | O |
| 連接線 | X | O | O | O | O | O |
| 此表格符合 SJ/T 11364 條款。<br>O：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。<br>X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。 | | | | | | |

## 台灣 BSMI 限用物質含有情況標示

| 設備名稱：揚聲器，型號：429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| 裝置 | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 ($Cr^{+6}$) | 多溴化聯苯 (PBB) | 多溴聯苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬零件 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠零件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揚聲器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連接線 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源適配器 ( 配件 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **備註 1：**「○」表示限用物質的濃度百分比含量未超過參考值。<br>**備註 2：**「-」表示限用物質屬於豁免項目範圍。 | | | | | | |

**請填寫以下內容，留作記錄**

序號和型號位於揚聲器的背面。

序號：_____

型號：_____

請將收據連同使用者指南存放在一起。現在是註冊您的 Bose 產品的好機會。
您可以到 http://global.Bose.com/register 輕鬆完成註冊。

**生產日期**：序號中第八位數字表示生產年份；「9」表示 2009 年或 2019 年。

**中國進口商**：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

**歐洲進口商**：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**台灣進口商**：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1
電話：+886-2-2514 7676

**墨西哥進口商**：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

**額定電功率**：5VDC，3 A

**安全性資訊**

本產品能夠接收來自 Bose 的自動安全性更新。要接收自動安全性更新，您必須完成 Bose Music 應用中的產品設定流程並將產品連接至網際網路。**如果您沒有完成設定流程，您需要自行安裝 Bose 屆時提供的安全性更新。**

Amazon、Alexa、Amazon Music 和所有相關徽標均為 Amazon, Inc. 或其子公司的商標。

Apple、Apple 徽標和 AirPlay 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。

使用「Apple 專用」標記表示此附件的設計專門用來與標記中認定的技術配合使用，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。

*Bluetooth*® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

Google 和 Google Play 是 Google LLC 的商標。

本產品包含 iHeartRadio 服務。iHeartRadio 是 iHeartMedia, Inc. 的註冊商標。

此產品受 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經微軟授權，禁止超出此產品的範圍之外使用或傳播此技術。

Pandora、Pandora 徽標和 Pandora 商品包裝是 Pandora Media, Inc. 的商標或註冊商標。未經許可，不得使用。

本產品採用了 Spotify 軟體，所需第三方授權請見：www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify 是 Spotify AB 的註冊商標。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。

Bose、Bose Portable Home Speaker、Bose Music 及 Bose Music 徽標是 Bose Corporation 的商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation。未經事先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本資料的任何部分。

要檢視作為 Bose Portable Home Speaker 產品元件隨附的第三方套裝軟體的授權揭露：

1. 按住揚聲器上的音量上調按鈕 + 和音量下調按鈕 — 5 秒鐘。
2. 將一條 USB-C 連接線連接至揚聲器底部的 USB-C 連接器。

   **備註：** 如果您使用 Bose Portable Home Speaker 充電底座來為揚聲器充電，請確保將連接線連接到揚聲器背面的 USB-C 連接埠而不是充電底座。
3. 將連接線的另一端連接到電腦。
4. 在電腦的瀏覽器視窗中輸入 **http://203.0.113.1/opensource** 即可顯示 EULA 和授權揭露。

**裝箱單**

內件 ..... 11

**操作方法**

已連接至 Wi-Fi® ..... 12

未連接到 Wi-Fi ..... 12

**揚聲器擺放**

建議 ..... 13

**BOSE MUSIC 應用設定**

下載 Bose Music 應用 ..... 14

**已有 BOSE MUSIC 應用使用者**

將揚聲器新增至現有帳戶 ..... 15

連接到不同的 Wi-Fi 網路 ..... 15

重新連接到 Wi-Fi 網路 ..... 15

**電源**

接通電源 ..... 16

關閉電源 ..... 17

網路待命 ..... 17

**揚聲器控制項**

揚聲器功能 ..... 19

　　媒體播放和音量 ..... 19

語音助理控制項 ..... 20

## 語音助理

語音助理選項 ..... 21
設定您的語音助理 ..... 21
存取 Google Assistant ..... 22
使用語音 ..... 22
使用揚聲器控制項 ..... 23
使用 Google Assistant 播放音樂 ..... 24
選擇預設的音樂服務 ..... 24
使用 Alexa ..... 25
使用語音 ..... 25
使用揚聲器控制項 ..... 26

## *BLUETOOTH*® 連接

僅使用 *Bluetooth*（無 Wi-Fi） ..... 27
連接行動裝置 ..... 27
斷開行動裝置 ..... 28
重新連接行動裝置 ..... 29
連接其他行動裝置 ..... 29
清除揚聲器的裝置清單 ..... 29

## 使用 AIRPLAY 串流音訊

從「控制中心」串流音訊 ..... 30
從應用串流音訊 ..... 30

## 電池

為揚聲器充電 ..... 31
使用 Bose Portable Home Speaker 充電座為揚聲器充電 ..... 31
檢查電池電量 ..... 32

**揚聲器狀態**

Wi-Fi 狀態 ..... 33
媒體播放和音量狀態 ..... 34
*Bluetooth* 連接狀態 ..... 35
語音助理狀態 ..... 36
Google Assistant 狀態 ..... 36
Amazon Alexa 狀態 ..... 37
麥克風關閉指示燈 ..... 38
電源狀態 ..... 39
更新和錯誤狀態 ..... 40

**進階功能**

更新揚聲器 ..... 41
停用/啟用 Wi-Fi ..... 41

**維護與保養**

清潔揚聲器 ..... 42
更換零件和配件 ..... 42
有限保固 ..... 42

**疑難排解**

首先嘗試這些解決方案 ..... 43
其他解決方案 ..... 43
重設揚聲器 ..... 47
還原揚聲器網路和音訊設定 ..... 47

## 內件

請確認包裝箱中內含以下部件：

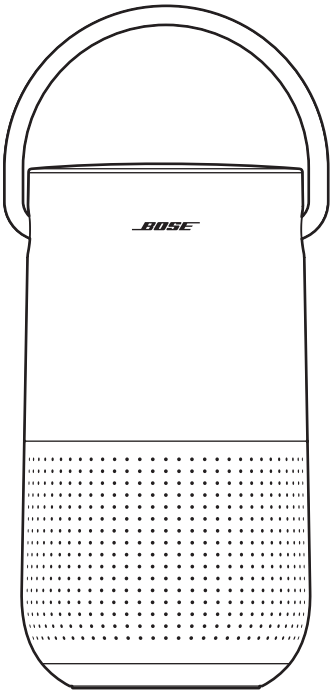

Bose Portable Home Speaker

電源供應



電源線



交流電源轉接器 *

* 可能隨附多個交流電源轉接器。請選擇適於在您所在地區使用的電源轉接器。

**備註：**如果產品部分損壞，請勿使用。請聯絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務中心。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 已連接至 WI-FI

連接到 Wi-Fi 網路時，揚聲器可以使用所有功能，包括語音控制、Bose Music 應用連接和音樂瀏覽，以及與其他揚聲器同步。

要了解更多關於 Bose Music 應用的資訊，請參見第 14 頁。

## 未連接到 WI-FI

沒有 Wi-Fi 網路時，揚聲器是 *Bluetooth* 揚聲器。使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。

要使用 *Bluetooth* 技術將裝置連接到揚聲器，請參見第 27 頁。

## 建議

- 切勿將揚聲器放在音訊/視訊設備上方（接收器、電視等），或者任何其他可能產生熱量的物體上方。這些物體產生的熱量可能使揚聲器的效能下降。
- 切勿在揚聲器頂部或前方放置任何物品。
- 為了避免干擾，應使其他無線設備遠離揚聲器 0.3 – 0.9 m。
- 將揚聲器放置到遠離金屬櫃和直接熱源的地方。
- 將揚聲器放在橡膠底座上並置於穩定的水平表面。
- 使用 *Bluetooth* 技術時，請將行動裝置放在揚聲器 10 m 以內，並確保您和揚聲器之間沒有任何障礙物。如將裝置移到太遠處或中間存在障礙物，可能會影響音質，且裝置可能與揚聲器斷開連接。

**小心：**

- 放置時，將揚聲器底座朝下。如果將揚聲器倒置，可能造成損壞並影響音質。
- 避免將揚聲器放到濕或髒的表面上。

您可在任何行動裝置（例如智慧型手機或平板）上透過 Bose Music 應用設定和控制揚聲器。

在應用上，您可串流音樂、設定和變更預設、新增音樂服務、探索網際網絡無線電站、設定 Google Assistant 或 Amazon Alexa 和管理揚聲器設定。

**備註：**如果您已在 Bose Music 應用中為其他產品建立了 Bose Music 帳戶，請參見第 15 頁上的「將揚聲器新增至現有帳戶」。

## 下載 BOSE MUSIC 應用

1. 在行動裝置上，下載 Bose Music 應用。

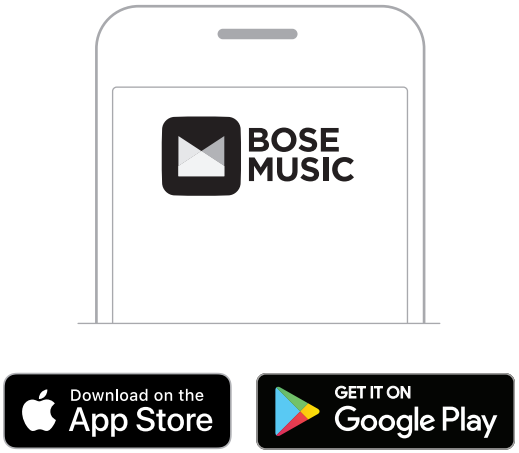


2. 請按照應用指示執行操作。

## 將揚聲器新增至現有帳戶

1. 在 Bose Music 應用的**我的 Bose** 螢幕上，點選 ＋。

   **備註：**要返回至**我的 Bose** 螢幕，點選左上角的 。

2. 請按照應用指示執行操作。

## 連接到不同的 WI-FI 網路

如果您的網路名稱或密碼已變更或者如果您想要變更或新增另一個網路，請連接到不同的網路。

1. 按住揚聲器上的音量下調按鈕 — 和「播放 / 暫停」按鈕 ▷II，直到頂部和底部的燈環呈琥珀色亮起。
2. 開啟行動裝置上的 Wi-Fi 設定。
3. 選取 Bose Portable Home Speaker。
4. 開啟 Bose Music 應用並根據應用指示操作。

   **注意：**

   - 如果應用沒有提示您設定揚聲器，點選左上角的**我的 Bose** 圖示 。點選 ＋ 新增您的產品。
   - 連接到 Wi-Fi 後，揚聲器可以使用語音控制和 Bose Music 應用中提供的所有其他功能。

## 重新連接到 WI-FI 網路

揚聲器打開並在已知 Wi-Fi 網路範圍內時，揚聲器會自動重新連接 Wi-Fi 網路。

**備註：**揚聲器可按最後使用順序存儲最多 8 個不同的 Wi-Fi 網路。

## 接通電源

按下電源按鈕 ⏻。

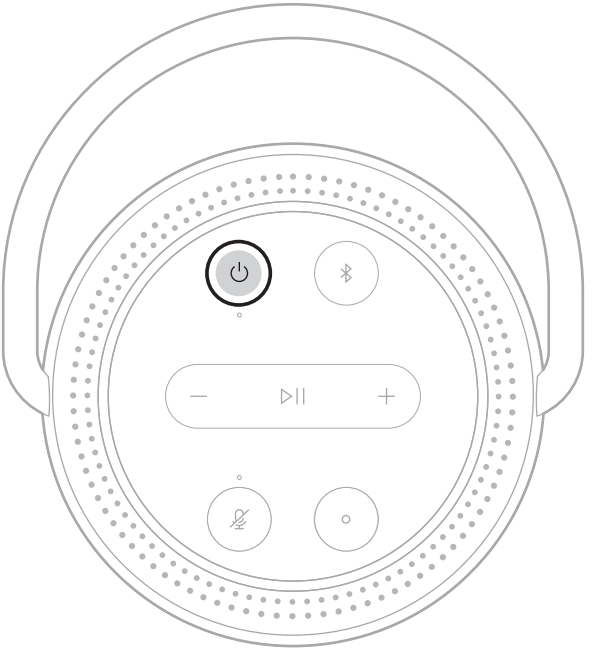

語音提示會通知電池電量。

## 關閉電源

按住電源按鈕 ⏻ 直到電源燈關閉。

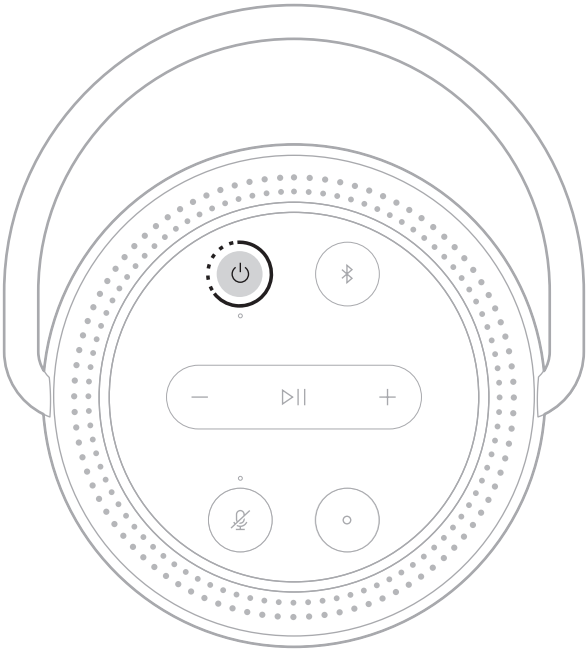

**注意：**

- 如果揚聲器未連接 Wi-Fi 網路、使用 *Bluetooth* 技術串流音訊、或充電，則它會在 20 分鐘無活動後自動關閉。
- 如果未使用 Bose Music 應用程式設定 Wi-Fi，要關閉揚聲器時請按電源按鈕。

## 網路待命

當音訊停止且 20 分鐘沒有按下任何按鈕或未存取語音助理時，揚聲器將切換至網路待命狀態。

要從網路待命狀態喚醒揚聲器：

- 按揚聲器上的任何按鈕。
- 使用行動裝置或 Bose Music 應用播放或繼續音訊。
- 對語音助理講話。

**備註：**要在網路待命狀態下使用語音助理，請使用 Bose Music 應用進行設定並打開麥克風（請參見第 14 頁）。

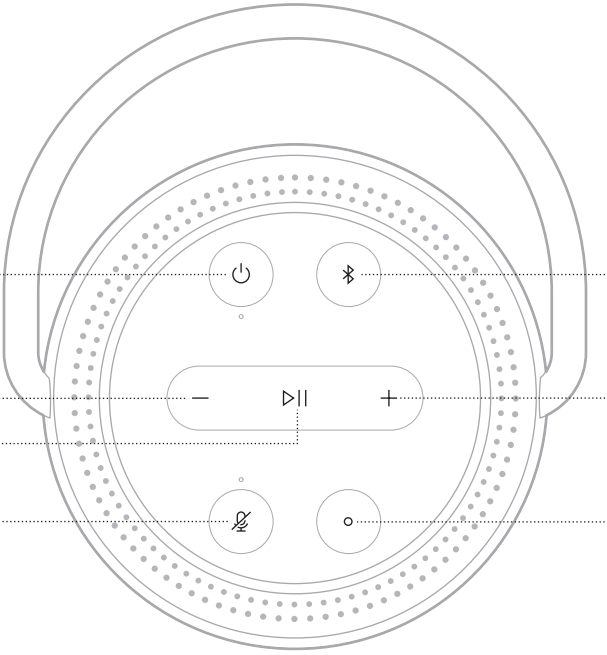
電源按鈕
*Bluetooth* 按鈕
（見第 27 頁）
音量下調
音量上調
播放/暫停
麥克風關閉按鈕
（見第 20 頁）
動作按鈕
（見第 20 頁）

# 揚聲器功能

揚聲器控制項位於揚聲器頂部。

**提示：**您也可使用 Bose Music 應用控制揚聲器。

## 媒體播放和音量

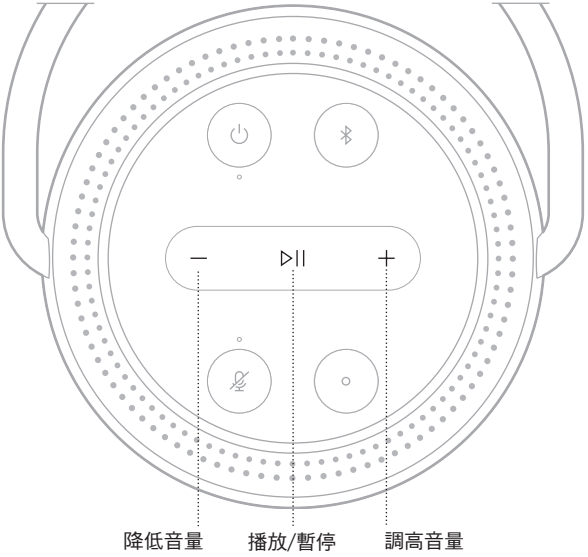


| 功能 | 解決方法 |
|---|---|
| **播放/暫停** | 按下 ▷II。<br>音訊暫停時，燈環頂部的兩個指示燈和底部的兩個指示燈呈白色亮起。 |
| **前進** | 雙按 ▷II。 |
| **後退** | 三按 ▷II。 |
| **提高音量** | 按下 ＋。<br>燈環順時針填滿。<br>**備註：**要快速提高音量，按住 ＋。 |
| **降低音量** | 按下 —。<br>燈環逆時針消退。<br>**備註：**要快速降低音量，按住 —。 |

## 語音助理控制項

可以使用「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 🎤 來控制 Google Assistant（請參見第 22 頁）或 Amazon Alexa（請參見第 25 頁）。

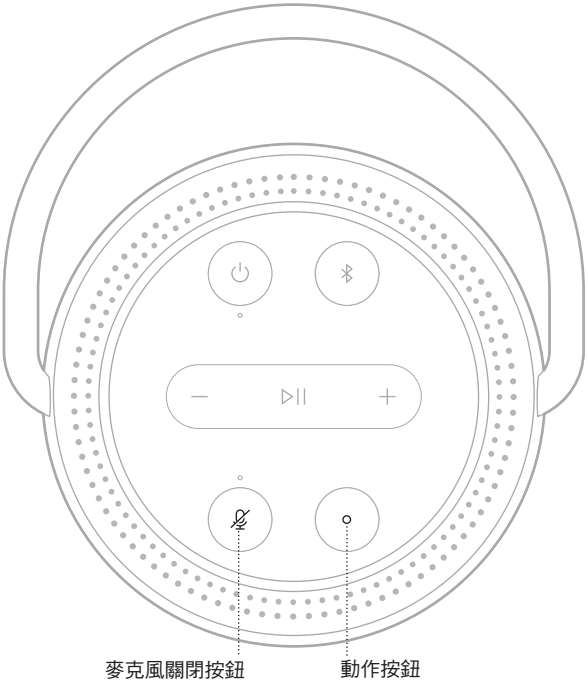

## 語音助理選項

您可以對揚聲器進行程式設計，以便快速輕鬆地使用 Google Assistant 或 Amazon Alexa。

**備註：**某些語言和國家/地區無法使用 Google Assistant 和 Amazon Alexa。

| 選項 | 操作方法 |
|---|---|
| **Google Assistant** | 使用您的聲音和/或「動作」按鈕 ○（請參見第 22 頁）。 |
| **Amazon Alexa** | 使用您的聲音和/或「動作」按鈕 ○（請參見第 25 頁）。 |

**備註：**您不能將揚聲器設定為同時存取 Google Assistant 和 Amazon Alexa。

## 設定您的語音助理

在開始之前，確保行動裝置和揚聲器連接到相同 Wi-Fi 網路中。

要設定您的「語音助理」，請使用 Bose Music 應用。您可以從「設定」功能表中存取此選項。

**備註：**在設定「語音助理」時，確保使用的音訊服務帳戶與在 Bose Music 應用中使用的一樣。

# 存取 GOOGLE ASSISTANT

從您的 Bose Portable Home Speaker 獲取免持說明，這樣您只需使用自己的聲音即可暫停和播放自己喜歡的媒體。

有關 Google Assistant 功能的更多資訊，請造訪：
https://support.google.com/assistant

**注意：**

- 某些語言和國家/地區無法使用 Google Assistant。
- 關於使用 Google Assistant 播放音訊的更多資訊，請參見第 24 頁。

## 使用語音

開始說「Ok Google」，然後說：

| 嘗試方式 | 語音範例 |
|---|---|
| **使用 Google 智慧** | How do you say friend in Spanish ? |
| **家庭娛樂** | What noise does an elephant make ? |
| **設定提醒** | Remind me to call Mom on Thursday。 |
| **檢查行事歷** | How does my day look ? |
| **控制智慧家居** | Turn off the lights。 |

## 使用揚聲器控制項

可以使用「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 🎤 來控制 Google Assistant。這兩個按鈕位於揚聲器頂部。

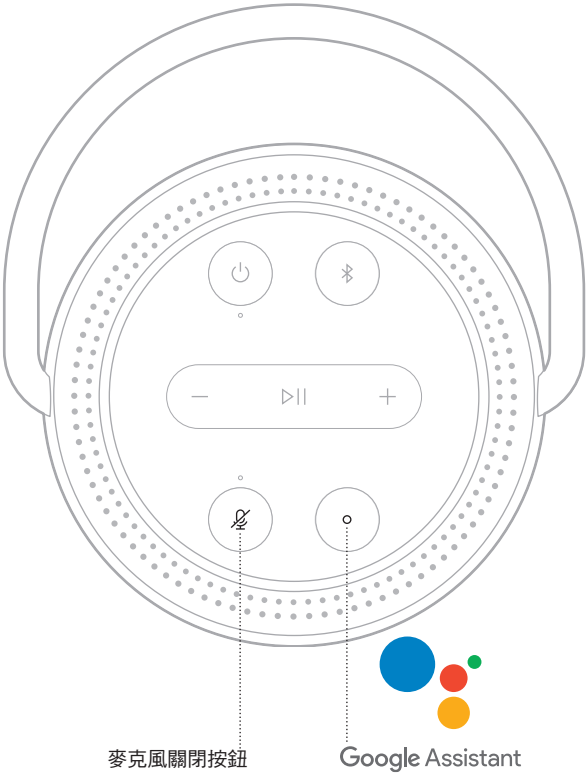


| 嘗試方式 | 解決方法 |
|---|---|
| **與 Google Assistant 講話** | 按 ○ 並說出您的要求。<br>有關嘗試方式的清單，請瀏覽：<br>https://support.google.com/assistant |
| **停止警報和計時器** | 按 ○。 |
| **停止 Google Assistant** | 按 ○。 |
| **打開/關閉麥克風** | 按 🎤。<br>麥克風關閉後，麥克風關閉按鈕 🎤 上方的燈呈恆亮紅色光亮起，此時無法使用 Google Assistant。 |

# 使用 GOOGLE ASSISTANT 播放音樂

可以讓 Google Assistant 透過預設的音訊服務或特定的音訊服務播放音訊。

開始說「Ok Google」，然後說：

| 嘗試方式 | 語音範例 |
| --- | --- |
| **播放音樂** | Play some music<br>**備註：**Google Assistant 使用預設的音訊服務。如果聽到錯誤訊息，可能需要變更預設的音訊服務。要變更此設定，請使用 Google Assistant 應用。 |
| **控制揚聲器** | Turn it up |
| **播放特定音樂服務** | Play NPR on TuneIn<br>**備註：**Google Assistant 不支援所有音訊服務。 |
| **在指定揚聲器上播放** | Play some jazz on the living room speakers<br>**備註：**確保說出您在 Bose Music 應用中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Google Assistant 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。 |

## 選擇預設的音樂服務

在的初始設定過程中，Google Assistant 應用會提示您選擇預設的音訊服務。當將您的 Google Assistant 用於 Bose 產品時，預設僅支援 Pandora 和 Spotify 服務。儘管在安裝過程中將其他音訊服務列為可用，但不支援這些服務。

要獲得最佳體驗，請選擇 Pandora 或 Spotify 作為預設的音訊服務。如果選擇不支援的音訊服務，在請求播放音訊時會聽到錯誤訊息。

## 使用 ALEXA

揚聲器內置有 Amazon Alexa。使用 Alexa 時，您可透過語音控制實現播放音樂、聽新聞、查詢天氣、控制智慧家庭裝置等。在揚聲器上使用 Alexa 就如提問一樣簡單。只要提要求或使用「動作」按鈕 ○，Alexa 即可迅速回應。

有關 Alexa 功能的更多資訊，請瀏覽：https://www.amazon.com/usealexa

**備註：**某些語言和國家/地區無法使用 Alexa。

### 使用語音

| 嘗試方式 | 語音範例 |
|---|---|
| **對 Alexa 說話** | Alexa，what's the weather ? |
| **播放音訊** | Alexa，play Beethoven。<br>**備註：**Amazon Music 被設定為預設音樂服務。要變更預設音樂服務，請使用 Alexa 應用。 |
| **控制音量** | Alexa，turn the volume up。 |
| **播放特定音樂服務** | Alexa，play NPR on TuneIn。<br>**備註：**Amazon Alexa 不支援所有音訊服務。 |
| **在指定揚聲器上播放** | Alexa，play funk in the living room。<br>**備註：**確保說出您在 Bose Music 應用中指定的揚聲器名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。 |
| **跳到下一首歌** | Alexa，next song。 |
| **設定計時器** | Alexa，set a timer for 5 minutes。 |
| **發現更多技能** | Alexa，what new skills do you have ? |
| **停止 Alexa** | Alexa，stop。 |

## 使用揚聲器控制項

「動作」按鈕 ○ 和「麥克風關閉」按鈕 🎤 用於控制 Alexa。這兩個按鈕位於揚聲器頂部。

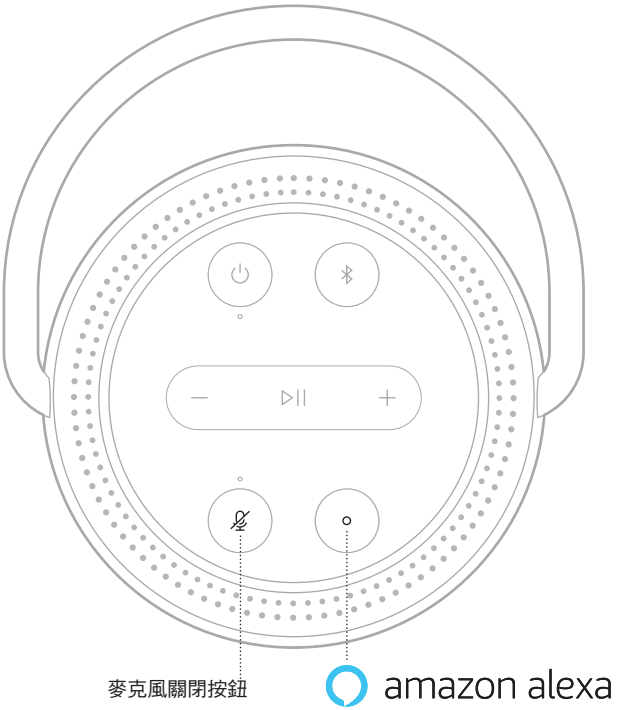


| 嘗試方式 | 解決方法 |
|---|---|
| **對 Alexa 說話** | 按 ○ 並說出您的要求。<br>有關嘗試方式的清單，請瀏覽：<br>https://www.amazon.com/usealexa |
| **停止警報和計時器** | 按 ○。 |
| **停止 Alexa** | 按 ○。 |
| **打開/關閉麥克風** | 按 🎤。<br>**備註：**麥克風關閉後，麥克風關閉按鈕 🎤 上方的燈呈恆亮紅色光亮起，此時無法使用 Alexa。 |

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到揚聲器。

## 僅使用 *BLUETOOTH*（無 WI-FI）

揚聲器斷開 Wi-Fi 時，您只能使用揚聲器的 *Bluetooth* 功能。要使用 *Bluetooth* 技術連接行動裝置，請參見第 27 頁。

**備註：**僅使用 *Bluetooth* 技術時，您會無法使用語音助理或 Bose Music 應用中的功能。

## 連接行動裝置

1. 按住 *Bluetooth* button ᛒ。

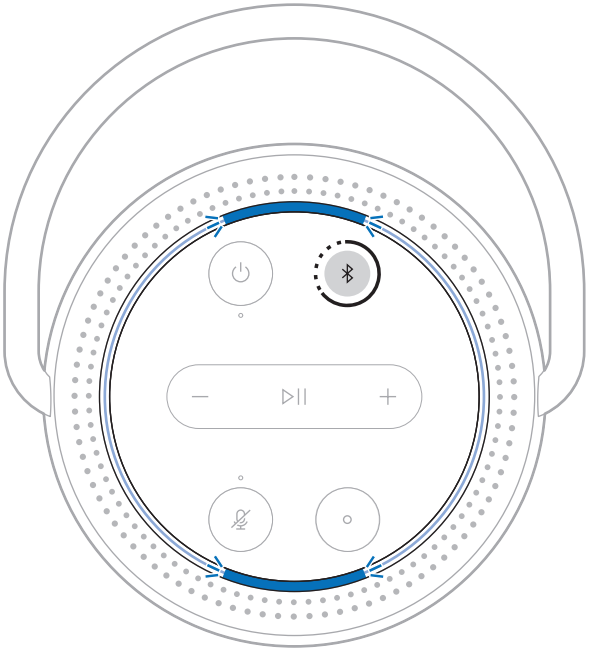

   您會聽到提示音，燈環閃爍藍色光。

2. 在裝置上，打開 *Bluetooth* 功能。

   **提示：***Bluetooth* 功能表通常在行動裝置的「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的揚聲器。

   **提示：**在 Bose Music 應用中查找您為揚聲器輸入的名稱。如果沒有為揚聲器命名，將顯示預設名稱。

   連接後，您會聽到提示音，燈環頂部和底部呈恆亮藍色光亮起，然後變暗。揚聲器名稱顯示在行動裝置清單中。

## 斷開行動裝置

使用 Bose Music 應用斷開行動裝置。

**提示：**您也可使用 *Bluetooth* 設定斷開裝置。停用 *Bluetooth* 功能後，所有其他裝置連接都將中斷。

## 重新連接行動裝置

1. 按 *Bluetooth* 按鈕 ᛒ。

   **備註：**請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

2. 播放連接的行動裝置的音訊。

## 連接其他行動裝置

揚聲器的裝置清單最多可以存儲八個裝置。

**備註：**您一次只能播放一個裝置的音訊。

1. 按住 ᛒ，直到燈柱閃爍藍色光。
2. 從行動裝置的裝置清單中選取揚聲器。

   **備註：**請確保您的行動裝置已啟用 *Bluetooth* 功能。

## 清除揚聲器的裝置清單

1. 按住 ᛒ 10 秒，直到燈環頂部和底部跳動藍色光兩次。
2. 從裝置上的 *Bluetooth* 清單中刪除揚聲器。

   所有裝置已被刪除，揚聲器可開始連接（請參見第 27 頁）。

揚聲器能夠播放 AirPlay 2 音訊，這樣您可以快速將 Apple 裝置的音訊串流到揚聲器或多個揚聲器。

**注意：**

- 要使用 AirPlay 2，您需要一台運行 iOS 11.4 或更高版本的 Apple 裝置。
- Apple 裝置和揚聲器必須連接到相同 Wi-Fi 網路中。
- 關於 AirPlay 的更多資訊，請瀏覽：https://www.apple.com/airplay

## 從「控制中心」串流音訊

1. 在 Apple 裝置上，開啟「控制中心」。
2. 觸摸並按住螢幕右上角的音訊卡，然後輕觸 AirPlay 圖示。
3. 選取您的揚聲器或多個揚聲器。

## 從應用串流音訊

1. 開啟音樂應用（如 Apple Music）並選取要播放的曲目。
2. 點選。
3. 選取您的揚聲器或多個揚聲器。

## 為揚聲器充電

1. 將電源線連接到揚聲器的電源連接埠上。

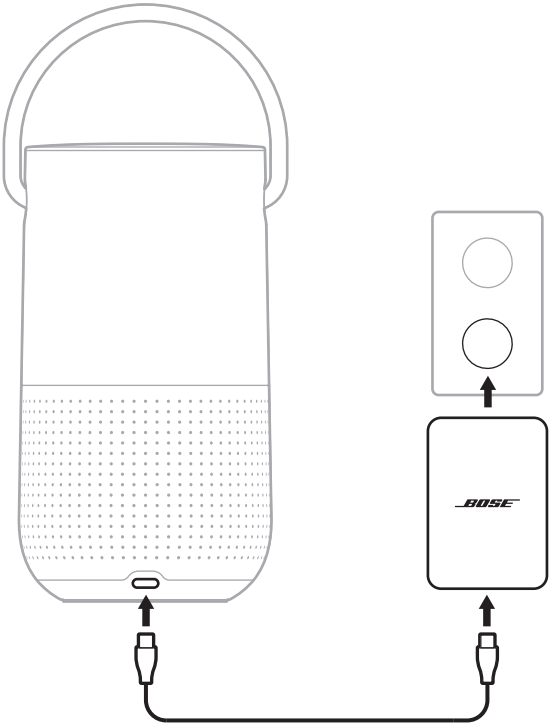


2. 將電源線連接到電源配接器。
3. 將電源轉接器插入交流電源插座中。

   揚聲器電源隨即打開，電源燈開始閃爍白色。

### 使用 Bose Portable Home Speaker 充電座為揚聲器充電

使用 Bose Portable Home Speaker 充電座為揚聲器充電。要購買充電座，請聯絡授權的 Bose 經銷商。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 檢查電池電量

揚聲器打開且未播放音訊時按電源按鈕 ⏻。

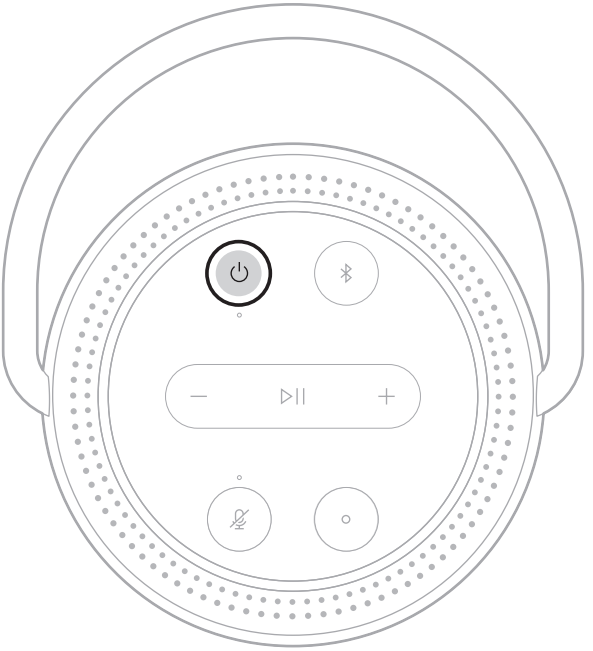

語音提示會通知電池電量。

**提示：**您也可使用 Bose Music 應用檢查電池電量。

位於揚聲器頂部的 LED 燈環顯示揚聲器狀態。

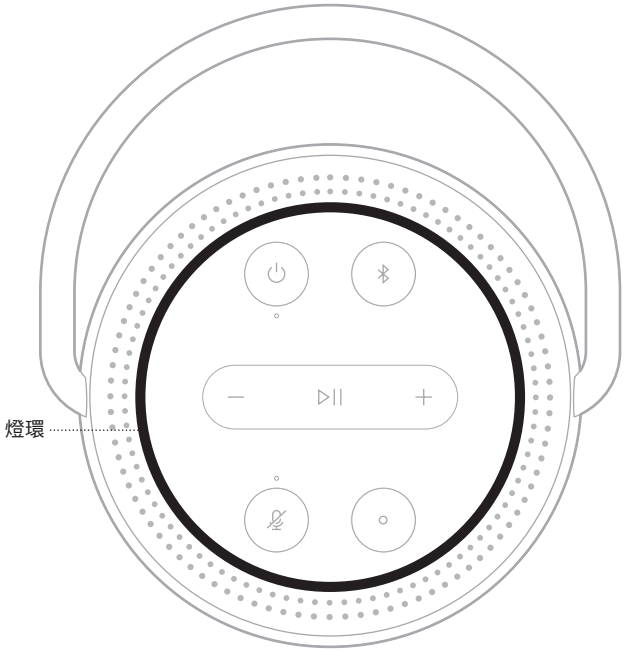


## WI-FI 狀態

顯示揚聲器的 Wi-Fi 連接狀態。

| 燈環活動 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| **頂部和底部跳動白色光** | 正在連接至 Wi-Fi |
| **頂部和底部恆亮白色光，然後變暗** | 已連接至 Wi-Fi |

## 媒體播放和音量狀態

| 燈環活動 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| **頂部的兩個指示燈和底部的兩個指示燈呈白色亮起。** 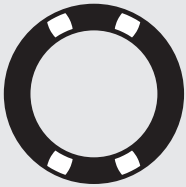 | 暫停音訊 |
| **白色光順時針填滿** 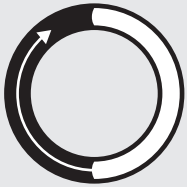 | 提高音量 |
| **白色光逆時針消退** | 降低音量 |

## *BLUETOOTH* 連接狀態

顯示行動裝置的 *Bluetooth* 連接狀態。

| 燈環活動 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| **頂部和底部跳動藍色光** 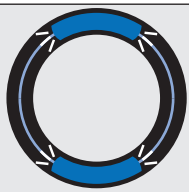 | 準備連接到行動裝置 |
| **頂部和底部閃爍藍色光** | 正在連接行動裝置 |
| **頂部和底部恆亮藍色光，然後變暗** | 已連接至行動裝置 |
| **閃爍藍色光兩次** 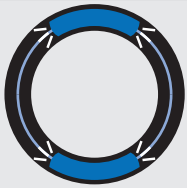 | 清除裝置清單 |

## 語音助理狀態

顯示 Google Assistant 或 Amazon Alexa 的狀態。

### Google Assistant 狀態

| 燈環活動 | | 語音助理狀態 |
|---|---|---|
| **關閉** | | 閒置 |
| **頂部、底部、左側和右側白色光** | | 正在收聽 |
| **白色光順時針旋轉** | | 正在思考 |
| **跳動白色光（滿）** | 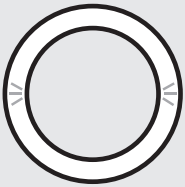 | 正在講話 |
| **白色光閃爍 10 分鐘** | | 通知 |

## Amazon Alexa 狀態

| 燈環活動 | | 語音助理狀態 |
|---|---|---|
| **關閉** | | 閒置 |
| **白色光滑到頂部和底部** | 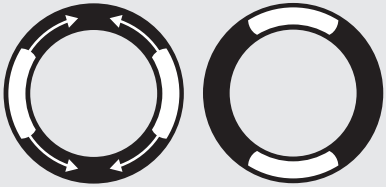 | 正在收聽 |
| **頂部和底部恆亮白色光** | | 正在思考 |
| **跳動白色光（滿）** | 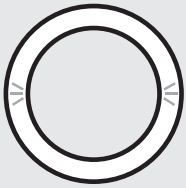 | 正在講話 |
| **頂部和底部跳動黃色光** | | 通知 |

## 麥克風關閉指示燈

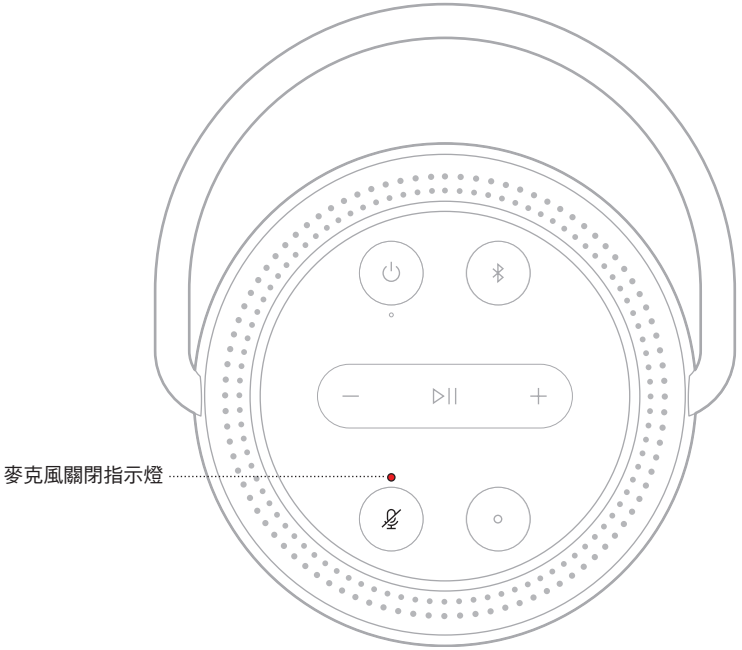


| 指示燈活動 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| **恆亮紅色光** | 麥克風關閉 |

## 電源狀態

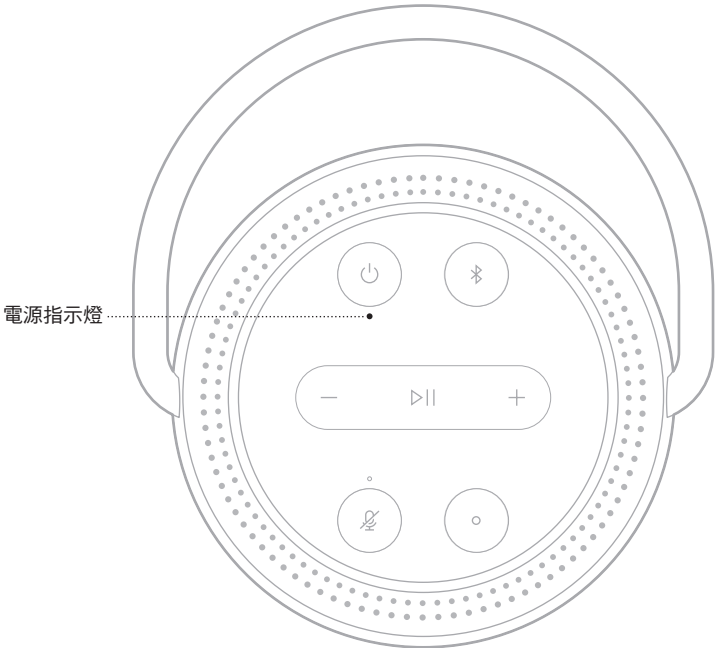


| 指示燈活動 | 系統狀態 |
|---|---|
| **恆亮白色光** | 打開<br>**備註：**揚聲器連接到充電線時，恆亮白色光表示已充滿。 |
| **閃爍的白色光** | 正在充電 |
| **昏暗的白色光** | 網路待命<br>**備註：**正在充電時揚聲器僅顯示昏暗的白色光。 |
| **恆亮紅色光** | 電池電量剩餘 5% - 10% |
| **閃爍的紅色光** | 電池電量剩餘不到 5% |
| **黑色** | 關閉 |

## 更新和錯誤狀態

顯示軟體更新和錯誤提醒的狀態。

| 燈環活動 | 系統狀態 |
| --- | --- |
| **頂部和底部恆亮琥珀色** | 正在設定 Wi-Fi |
| **白色光逆時針充滿燈環，然後重複** 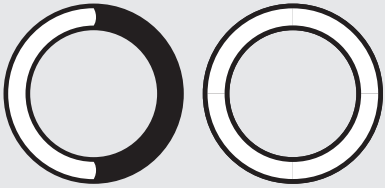 | 正在下載更新 |
| **白色光順時針充滿燈環，然後重複** 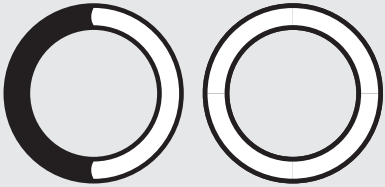 | 正在更新揚聲器 |
| **頂部和底部閃爍琥珀色四次** | 錯誤 - 參閱 Bose Music 應用 |
| **頂部和底部常亮紅色光** | 錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務中心 |

## 更新揚聲器

當連接到 Bose Music 應用和 Wi-Fi 網路時，揚聲器會自動更新。

## 停用/啟用 WI-FI

按住播放/暫停 ▷II 和 *Bluetooth* 按鈕 ᛒ 5 秒，直到燈環充滿白色光。

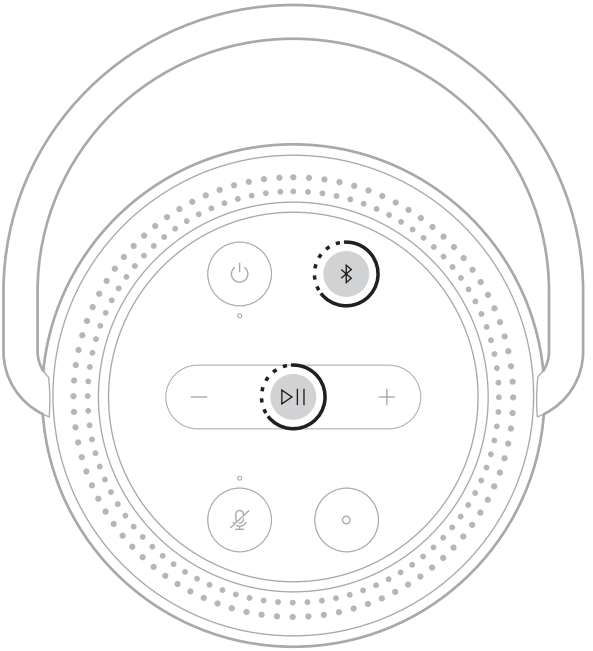

**備註：**當 Wi-Fi 被停用時，您無法使用 Bose Music 應用或語音助理來控制揚聲器。

## 清潔揚聲器

使用乾燥的軟布清潔揚聲器表面。

**小心：**

- 請勿在揚聲器附近使用噴霧劑。請勿使用任何溶劑、化學品或含酒精、氨水、研磨劑的清潔劑。
- 請勿讓液體進入任何開口。

## 更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務中心訂購更換零件和配件。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 有限保固

您的揚聲器受有限的保固保護。請瀏覽我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請瀏覽 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

## 首先嘗試這些解決方案

如果您的揚聲器出現問題，請先嘗試以下解決方案。

- 打開揚聲器電源（請參見第 32 頁）。
- 為揚聲器充電（請參見第 31 頁）。
- 接好所有連接線。
- 檢查揚聲器的狀態（請參見第 33 頁）。
- 下載 Bose Music 應用並運行可用的軟體更新。
- 使揚聲器和行動裝置遠離任何可能的干擾源（無線路由器、無線電話、電視、微波爐等）。
- 將揚聲器放置到無線路由器或行動裝置的建議範圍內，以確保其能夠正常工作。

## 其他解決方案

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務中心。

請瀏覽：worldwide.Bose.com/contact

| 症狀 | 解決方法 |
| --- | --- |
| **揚聲器無法開機** | 電池可能處於保護模式或已完全放電。將揚聲器連接至電源線。<br>將電源線插入另一個交流電（電源）插座中。<br>拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流電（電源）插座中。 |
| **揚聲器無法關機** | 如果已使用 Bose Music 應用程式設定 Wi-Fi，按住電源按鈕直至電源指示燈關閉。<br>如果未使用 Bose Music 應用程式設定 Wi-Fi，要關閉揚聲器時請按電源按鈕。 |
| **設定時揚聲器沒有回應** | 確保正在使用 Bose Music 應用進行設定。<br>**備註：**如果應用沒有提示您設定揚聲器，點選左上角的**我的 Bose** 圖示。點選 ＋ 新增您的產品。<br>拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流電（電源）插座中。 |

| 症狀 | 解決方法 |
| --- | --- |
| **Bose Music 應用無法在行動裝置上運行** | 確保您的行動裝置與 Bose Music 應用相容，並滿足最低系統要求。有關更多資訊，請參見您行動裝置上的應用商店。<br>在行動裝置上解除安裝 Bose Music 應用並重新安裝應用（請參見第 14 頁）。 |
| **揚聲器無法連接到 Wi-Fi 網路** | 在 Bose Music 應用中，選擇正確的網路名稱，並輸入網路密碼。<br>確保揚聲器和行動裝置連接至相同的 Wi-Fi 網路。<br>如果您的 Wi-Fi 網路資訊已發生變化，請參見第 15 頁。<br>在您用於設定的行動裝置上啟用 Wi-Fi。<br>在行動裝置上關閉打開的其他應用。<br>如果您的路由器支援 2.4GHz 和 5GHz 頻寬，確保行動裝置和揚聲器連接的是同一頻寬。<br>**備註：**Bose 建議為每個頻寬提供一個唯一的名稱，以保證您連接到正確的頻寬。<br>重設路由器。<br>卸載您的行動裝置上的 Bose Music 應用。拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插入交流電（電源）插座中。下載 Bose Music 應用並重新設定。 |
| **間歇性播放或無音訊** | 調高揚聲器和行動裝置的音量。<br>停止任何其他音訊或視訊串流應用程式。<br>切換至不同音訊源。<br>使用不同應用或音樂服務播放音訊。<br>確保您使用的是相容 *Bluetooth* 的行動裝置。<br>重新啟動行動裝置。<br>拔下電源線，等待 30 秒，然後將其再牢固地插回至交流電（電源）插座中。<br>確保您的揚聲器未靜音。按下揚聲器上的調大音量 + 或調小音量 — 或使用 Bose Music 應用取消靜音。 |

| 症狀 | 解決方法 |
| --- | --- |
| **揚聲器無法連接到行動裝置** | 在行動裝置上，關閉 *Bluetooth* 功能再將其打開。在 *Bluetooth* 功能表中刪除揚聲器。再次連接。<br>連接不同的行動裝置（請參見第 27 頁）。<br>確保您使用的是相容 *Bluetooth* 的行動裝置。<br>從行動裝置的 *Bluetooth* 清單中刪除揚聲器。重新連接（請參見第 28 頁）。<br>清除揚聲器的裝置清單（請參見第 29 頁）。 |
| **揚聲器無法使用 AirPlay 串流音訊** | 確保您的揚聲器已打開且在範圍內（請參見第 32 頁）。<br>更新 Apple 裝置和揚聲器。<br>確保 Apple 裝置和揚聲器在相同 Wi-Fi 網路中。<br>確保揚聲器是最新版本的（請參見第 41 頁）。<br>如果在要從中資料流音樂的音樂應用中找不到 AirPlay 圖示 ，可以從「控制中心」串流音訊。<br>有關其他支援，請瀏覽：https://www.apple.com/airplay |
| **看不到揚聲器，因此無法將其新增到其他 Bose 帳戶** | 確保 Bose Music 應用中的揚聲器已啟用共用。<br>確保揚聲器和行動裝置連接的是相同的 Wi-Fi 網路。 |

| 症狀 | 解決方法 |
| --- | --- |
| **您的 Google Assistant 無回應或無法播放音訊** | 確保已使用 Bose Music 應用設定 Google Assistant （請參見第 21 頁）。<br>將行動裝置連接到 Wi-Fi。<br>確保您處於可在此產品上使用 Google Assistant 的國家/地區範圍內。<br>確保您使用的是最新版本的 Google Assistant 應用。<br>確保已設定喚醒字（請參見第 22 頁）。<br>確保您的行動裝置是相容的。<br>使用 Bose Music 應用將 Google Assistant 從揚聲器中刪除。然後，再次新增 Google Assistant。<br>選擇 Pandora 或 Spotify 作為預設的音訊服務（請參見第 24 頁）。<br>確保在 Bose Music 應用和 Google Assistant 應用中使用相同的音訊服務帳戶。<br>您的 Google Assistant 可能不支援您的請求。新功能將定期新增。<br>有關其他支援，請瀏覽：https://support.google.com/assistant |
| **變更您的 Google Assistant 個人結果設定** | 要關閉個人結果或變更個人結果帳戶，請使用 Google Assistant 應用中的「設定」功能表。 |
| **Alexa 無回應** | 確保已使用 Bose Music 應用設定 Alexa（請參見第 14 頁）。<br>**備註：**必須使用 Bose Music 應用設定揚聲器並連接到 Wi-Fi 網路。<br>確保您處於可在此產品上使用 Alexa 的國家/地區範圍內。<br>確保「麥克風關閉」按鈕 上方的燈未呈紅色光亮起。按下 打開麥克風。<br>確保說出您在 Bose Music 應用中指定的名稱。如果多個揚聲器擁有相同的名稱，使用 Alexa 應用中指定的名稱，或變更其在 Bose Music 應用中的名稱。<br>使用 Bose Music 應用將 Alexa 從揚聲器中刪除，然後重新添加 Alexa。<br>Alexa 可能不支援您的請求。新功能將定期新增。<br>有關其他支援，請瀏覽：https://www.amazon.com/usealexa |

## 重設揚聲器

恢復出廠設定會清除揚聲器的所有音訊源、音量和網路設定並將其恢復到原始出廠設定。

按住音量上調按鈕 ＋ 和 *Bluetooth* 按鈕 ᛒ 10 秒，直到燈環充滿白色光。

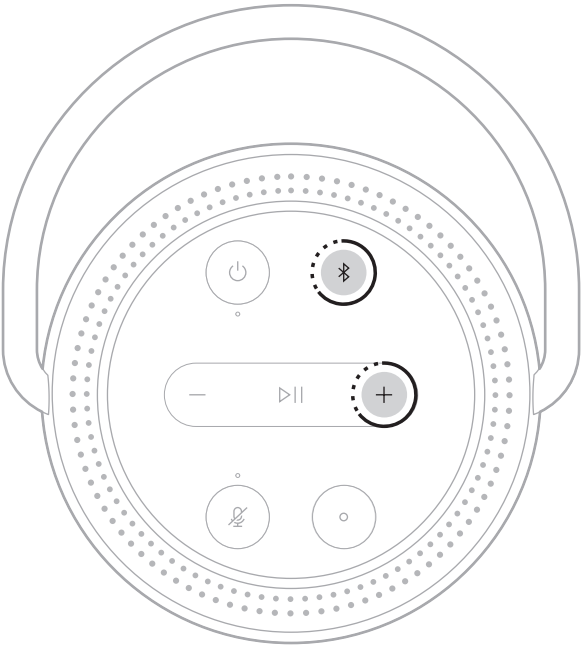

揚聲器重新開機。重設完成後，燈環呈琥珀色亮起。

### 還原揚聲器網路和音訊設定

使用 Bose Music 應用設定揚聲器（請參見第 14 頁）。

## 安全およびセキュリティ上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

### 安全上の留意項目

1. 本書をよくお読みください。
2. 必要な時にご覧になれるよう、本書を保管してください。
3. すべての注意と警告に留意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. お手入れは乾いた布を使用して行ってください。
6. 通気孔は塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
7. ラジエーター、暖房送風口、ストーブ、その他の熱を発する装置(アンプを含む)の近くには設置しないでください。
8. 必ず指定された付属品、あるいはアクセサリーのみをご使用ください。
9. 雷雨時や長期間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。
10. 修理が必要な際には、Boseカスタマーサービスにお問い合わせください。製品に何らかの損傷が生じた場合、たとえば電源コードやプラグの損傷、液体や物の内部への侵入、雨や湿気などによる水濡れ、動作の異常、製品本体の落下などの際には、ただちに電源プラグを抜き、修理をご依頼ください。

のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。

この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火気や熱源などの近くで使用しないでください。火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- インバータ電源は使用しないでください。
- 本製品を使用するために指定されたもの以外での電源供給はしないでください。

標高2000mを超える高地での使用には適していません。

- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。
- 製品ラベルは本体の底面にあります。

**注:** 本機は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置の規制要件に基づいて所定の試験が実施され、これに準拠することが確認されています。この規制要件は、住宅に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように策定されています。本機は無線周波数エネルギーを発生、利用、また放射することがありますので、指示通りに設置および使用されない場合は、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。しかし、特定の設置条件で干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機が、電源のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしていると確認された場合、次の1つ あるいはいくつかの方法で対処を試みることをお勧めします。

• 受信アンテナの向きや位置を変える。

• 本機と受信機の距離を離す。

• 受信機の接続されているコンセントとは別の回路のコンセントに本機を接続する。

• 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

Bose Corporationによって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC規則のパート15およびカナダ イノベーション・科学経済開発省のライセンス適用免除RSS規則に準拠しています。動作は次の2つの条件に従う必要があります: (1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な動作を招く可能性がある干渉を含め、いかなる干渉も対応できなければなりません。

本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。

5150 ～ 5250MHzを使用するこのデバイスは、同一チャネルの他のシステムへの有害な干渉の恐れを低減するため、屋内専用です。

**CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)**

CE Bose Corporationは、この製品がEU指令2014/53/EUおよび該当するその他すべてのEU指令の必須要件およびその他の該当条項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言書については、次のサイトを参照してください。www.Bose.com/compliance

本製品は、エネルギー関連製品のエコデザイン要件に関する指令2009/125/ECに従い、以下の基準または文書に準拠しています: Regulation (EC) No. 1275/2008、改正版Regulation (EU) No. 801/2013

| 電力状態に関する必須情報 | 電力モード | |
|---|---|---|
| | スタンバイ | ネットワーク待機 |
| 当該電力モードでの消費電力(230V/50Hz入力) | ≤ 0.5W | Wi-Fi®、*Bluetooth*® ≤ 2.0 W |
| 機器が自動的にモードに切り替わるまでの時間 | < 2.5時間 | ≤ 20分 |
| すべての有線ネットワークポートが接続され、すべてのワイヤレスネットワークポートが有効な場合の、ネットワーク待機モードの消費電力(230V/50Hz入力) | N/A | ≤ 2.0W |
| ネットワークポートの有効化/無効化手順。すべてのネットワークを無効にすると、スタンバイモードが有効になります。 | Wi-Fi®: 無効化するには、再生/一時停止ボタン ▷II と*Bluetooth*ボタン ᛒ を同時に5秒以上長押しします。有効化するには、もう一度長押しします。<br>*Bluetooth*®: 無効化するには、*Bluetooth*ボタンを10秒間長押しして、ペアリングリストを消去します。有効化するには、*Bluetooth*ソース機器とペアリングします。 | |

**ヨーロッパ向け**:

**運用周波数帯: 2400 ～ 2483.5 MHz**:

• *Bluetooth*/Wi-Fi: 最大送信出力20 dBm EIRP未満

• *Bluetooth* Low Energy: 最大電力スペクトル密度10 dBm/MHz EIRP未満

**運用周波数帯: 5150 ～ 5350 MHzおよび5470 ～ 5725 MHz**:

• Wi-Fi: 最大送信出力20 dBm EIRP未満

このデバイスを5150 ～ 5350 MHzの周波数範囲で運用する場合、表に記載されているすべてのEU加盟国で屋内使用に限定されています。

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |

この記号は、製品が家庭ごみとして廃棄されてはならず、リサイクル用に適切な収集施設に送る必要があることを意味しています。適切な廃棄とリサイクルにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることになります。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、廃棄サービス、または本製品を購入された店舗にお問い合わせください。

廢電池請回收

**使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください**。焼却しないでください。

Li-ion

この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。

## 低電力無線デバイスの管理規制

**第12条**

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、元の特性および性能を改変したりすることはできません。

**第14条**

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正規の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまでただちに使用を中止しなければなりません。上述の正規の通信とは、電気通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力無線デバイスは、正規の通信またはISM帯電波を放射するデバイスからの干渉に対応できなければなりません。

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。

## 中国における有害物質の使用制限表

| 有毒/有害物質または成分の名称および含有量 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 有毒/有害物質および成分 | | | | | |
| パーツ名 | 鉛 (Pb) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (CR(VI)) | ポリ臭化ビフェニル (PBB) | ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) |
| PCB | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属パーツ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プラスチックパーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スピーカー | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケーブル | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| この表はSJ/T 11364の規定に従って作成されています。<br>0: このパーツに使用されているすべての均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を下回っていることを示します。 | | | | | | |
| X: このパーツに使用されている1種類以上の均質物質に含まれている当該有毒/有害物質が、GB/T 26572の制限要件を上回っていることを示します。 | | | | | | |

## 台湾における有害物質の使用制限表

| 機器名: Powered Speaker、型式: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 制限される物質および化学記号 | | | | | |
| ユニット名 | 鉛 (Pb) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr+6) | ポリ臭化ビフェニル (PBB) | ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) |
| PCB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属パーツ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラスチックパーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **注1:**「○」は、制限される物質のパーセント含有量が、参照値のパーセントを超えていないことを示します。<br>**注2:**「ー」は、制限される物質が免除に該当することを示します。 | | | | | | |

### 製品情報の控え

シリアル番号とモデル番号は、スピーカーの底面に記載されています。

シリアル番号: _____

モデル番号: _____

この取扱説明書と共に、ご購入時の領収書を保管することをお勧めします。製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。

**製造日**: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「9」は2009年または2019年です。

**中国における輸入元**: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**EUにおける輸入元**: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**台湾における輸入元**: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676

**メキシコにおける輸入元**: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

**電気的定格**: DC 5V、3A

**セキュリティ情報**

この製品は、ボーズから自動セキュリティアップデートを受信することができます。自動セキュリティアップデートを受信するには、Bose Musicアプリで製品のセットアップを完了し、製品をインターネットに接続する必要があります。**セットアップを完了しない場合は、Boseが公開するセキュリティアップデートをお客様ご自身でインストールする必要があります。**

Amazon、Alexa、Amazon Musicおよびそれらに関連するすべてのロゴは、Amazon, Inc.またはその関連会社の商標です。

Apple、Appleのロゴ、およびAirPlayはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

Works with Appleバッジの使用は、アクセサリーがバッジに記載されている技術に対応するよう専用設計され、Apple社が定める性能基準に適合しているとデベロッパによって認定されていることを示します。

*Bluetooth*®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

GoogleおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。

この製品はiHeartRadioサービスに対応しています。iHeartRadioはiHeartMedia, Inc.の登録商標です。

この製品はMicrosoftの特定の知的財産権によって保護されています。Microsoftから使用許諾を受けずに、保護対象の技術をこの製品以外で使用または配布することは禁じられています。

PandoraおよびPandoraロゴとPandoraトレード・ドレスは、Pandora Media, Inc.の商標であり、許可を得て使用しています。

この製品にはSpotifyソフトウェアが組み込まれており、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。www.spotify.com/connect/third-party-licenses

SpotifyはSpotify ABの登録商標です。

Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

Bose、Bose Portable Home Speaker、Bose Music、およびBose Musicのロゴは Bose Corporationの商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation.本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose Portable Home Speakerの製品コンポーネントとして含まれるサードパーティ製ソフトウェアパッケージに適用されるライセンスの開示内容を表示するには、次の手順を実行します。

1. スピーカーの音量アップボタン＋と音量ダウンボタン－を同時に5秒間長押しします。
2. USB-Cケーブルをスピーカーの底面にあるUSB-C端子に接続します。

   **注:** Bose Portable Home Speaker充電用クレードルを使用してスピーカーを充電している場合は、ケーブルが充電用クレードルではなくスピーカーの背面にあるUSB-C端子に接続されていることを確認してください。
3. ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。
4. パソコンのブラウザーウィンドウに「**http://203.0.113.1/opensource**」と入力して、エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)とライセンス開示情報を表示します。

**内容物の確認**
内容物 ..... 11

**使用方法**
Wi-Fi®に接続する場合 ..... 12
Wi-Fiに接続しない場合 ..... 12

**スピーカーの設置**
推奨事項 ..... 13

**BOSE MUSICアプリのセットアップ**
Bose Musicアプリをダウンロードする ..... 14

**BOSE MUSICアプリを既にお使いのユーザー**
既存のアカウントにスピーカーを追加する ..... 15
別のWi-Fiネットワークに接続する ..... 15
Wi-Fiネットワークに再接続する ..... 15

**電源**
電源オン ..... 16
電源オフ ..... 17
ネットワーク待機状態 ..... 17

**スピーカーの操作**
スピーカーの機能 ..... 19
　　メディアの再生と音量調節 ..... 19
音声アシスタントの操作 ..... 20

## 音声アシスタント

音声アシスタントのオプション ..... 21
音声アシスタントのセットアップ ..... 21
Googleアシスタントにアクセスする ..... 22
　音声で操作する ..... 22
　スピーカーの操作ボタンを使用する ..... 23
Googleアシスタントで音楽を再生する ..... 24
　デフォルトの音楽サービスを選択する ..... 24
Alexaにアクセスする ..... 25
　音声で操作する ..... 25
　スピーカーの操作ボタンを使用する ..... 26

## *BLUETOOTH*® 接続

*Bluetooth*のみを使用する(Wi-Fiなし) ..... 27
モバイル機器を接続する ..... 27
モバイル機器の接続を解除する ..... 28
モバイル機器を再接続する ..... 29
別のモバイル機器を接続する ..... 29
スピーカーのデバイスリストを消去する ..... 29

## AIRPLAYによる音楽のストリーミング再生

コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する ..... 30
アプリから音楽をストリーミング再生する ..... 30

## バッテリー

スピーカーの充電 ..... 31
　Bose Portable Home Speaker Charging Cradleを使用してスピーカーを充電する ..... 31
充電状態の確認 ..... 32

**スピーカーの状態**

Wi-Fiの状態 ..... 33
メディアの再生と音量の状態 ..... 34
*Bluetooth*接続の状態 ..... 35
音声アシスタントの状態 ..... 36
Googleアシスタントの状態 ..... 36
Amazon Alexaの状態 ..... 37
マイクオフインジケーター ..... 38
電源の状態 ..... 39
アップデートとエラーの状態 ..... 40

**高度な機能**

スピーカーをアップデートする ..... 41
Wi-Fiのオン/オフを切り替える ..... 41

**補足事項**

お手入れについて ..... 42
交換部品とアクセサリー ..... 42
保証 ..... 42

**トラブルシューティング**

最初にお試しいただくこと ..... 43
その他の対処方法 ..... 43
スピーカーをリセットする ..... 47
スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す ..... 47

## 内容物

下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

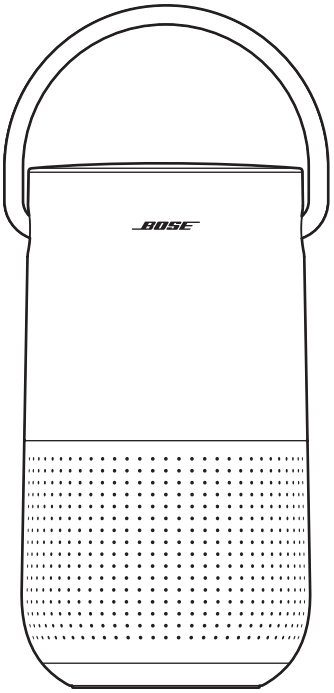

Bose Portable Home Speaker

電源アダプター



電源コード



電源アダプタープラグ*

* 電源アダプタープラグは地域によって付属しない場合や2つ以上付属する場合があります。お住まいの地域にあう電源アダプタープラグをお使いください。

**注:** 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、使用せず、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/PHS

## WI-FIに接続する場合

Wi-Fiネットワークに接続すると、スピーカーは音声コントロール、Bose Musicアプリへの接続と音楽のブラウズ、他のスピーカーとの同期など、すべての機能にアクセスできます。

Bose Musicアプリの詳細については、14ページをご覧ください。

## WI-FIに接続しない場合

Wi-Fiネットワークが利用できない場合は、スピーカーを*Bluetooth*スピーカーとして使用できます。*Bluetooth*ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。

機器とスピーカーを*Bluetooth*接続する方法については、27ページをご覧ください。

## 推奨事項

- スピーカーは、AV機器(レシーバーやテレビなど)や他の熱を発生する物の上に設置しないでください。これらの機器によって発生した熱がスピーカーの性能を低下させる場合があります。
- スピーカーの上や前には物を置かないでください。
- 無線の干渉を回避するために、ほかのワイヤレス機器から30 ～ 90 cmほど離れた場所に設置してください。
- スピーカーは金属製キャビネットや熱源などから離れた場所に設置してください。また、キャビネットの中には置かないでください。
- スピーカーは、ゴムベース面を下にして安定した水平な面に設置してください。
- *Bluetooth*テクノロジーを使用するには、モバイル機器をスピーカーから10 m以内に置き、スピーカーとの間に遮蔽物がない状態で使用してください。これ以上離れた場所に機器を移動した場合や、スピーカーとの間に遮蔽物がある場合は、音質が低下したり、スピーカーとの接続が解除されたりすることがあります。

**注意:**

- スピーカーは底面を下にして設置してください。他の面を下にして設置すると、スピーカーが破損したり、音質が低下したりするおそれがあります。
- スピーカーを濡れた面や汚れた面に置かないでください。

Bose Musicアプリを使用すると、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器からスピーカーのセットアップや操作を行うことができます。

このアプリを使用して、音楽のストリーミング再生、プリセットの設定と変更、音楽サービスの追加、インターネットラジオ局の検索、Googleアシスタントや Amazon Alexaの設定、スピーカーの設定の管理を行うことができます。

**注:** Bose Musicアプリで別の製品用のBose Musicアカウントを既に作成してある場合は、「既存のアカウントにスピーカーを追加する」(15ページ)をご覧ください。

## BOSE MUSICアプリをダウンロードする

1. モバイル機器でBose Musicアプリをダウンロードします。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

2. アプリの手順に従ってください。

## 既存のアカウントにスピーカーを追加する

1. Bose Musicアプリの[**My Bose**]画面で、＋をタップします。

   **注:** [**My Bose**]画面に戻るには、左上隅にあるをタップします。

2. アプリの手順に従ってください。

## 別のWI-FIネットワークに接続する

ネットワーク名やパスワードを変更した場合や、他のネットワークに変更する、または追加する場合は、異なるネットワークに接続します。

1. ライトリングの上下がオレンジに点灯するまで、スピーカーの音量ダウンボタン－と再生/一時停止ボタンを同時に長押しします。

2. お使いのモバイル機器で、Wi-Fi設定を開きます。

3. [Bose Portable Home Speaker]を選択します。

4. Bose Musicアプリを開いて、アプリに表示される手順に従います。

   **注:**

   - もしアプリでスピーカーをセットアップする画面が表示されない場合は、左上の[**My Bose**]アイコンをタップします。＋ボタンをタップして、製品を追加します。
   - Wi-Fiに接続すると、スピーカーは音声コントロールやBose Musicアプリのその他すべての機能にアクセスできます。

## WI-FIネットワークに再接続する

スピーカーの電源をオンにしたとき、Wi-Fiネットワークの範囲内にあれば、スピーカーは以前に接続していたWi-Fiネットワークに自動的に再接続します。

**注:** スピーカーには、最後に使用した順に最大8つの異なるWi-Fiネットワーク情報が保存されます。

## 電源オン

電源ボタン ⏻ を押します。

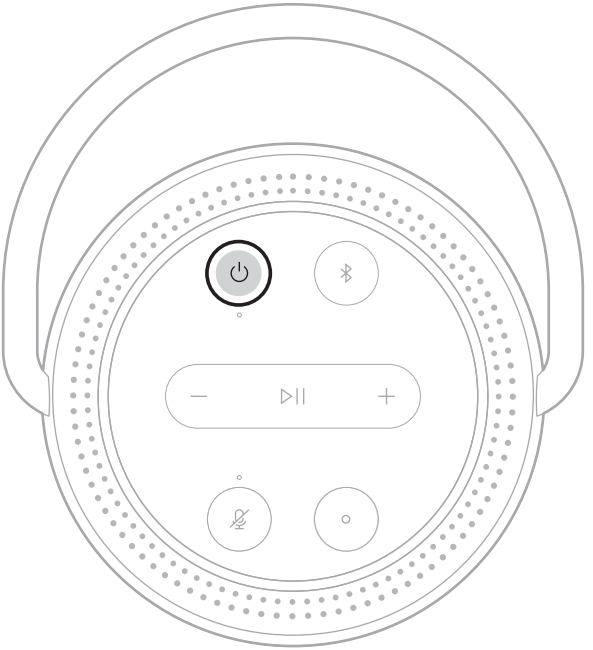

音声ガイドで、バッテリー残量を通知します。

## 電源オフ

電源インジケーターが消灯するまで、電源ボタン ⏻ を長押しします。

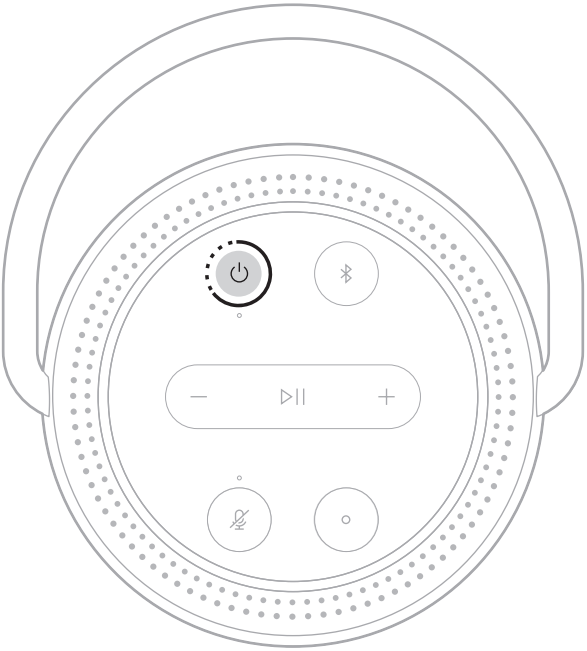

**注:**

- スピーカーがWi-Fiネットワークに接続されていない場合、*Bluetooth*接続で音楽をストリーミング再生していない場合、または充電していない場合は、20分間操作しないと自動的に電源が切れます。
- Bose Musicアプリを使用してWi-Fiがセットアップされていない場合は、電源ボタンを1回押してスピーカーの電源を切ります。

## ネットワーク待機状態

音楽の再生を停止して20分間ボタンを操作しない、または音声アシスタントにアクセスしないと、スピーカーがネットワーク待機状態になります。

スピーカーをネットワーク待機状態から復帰するには、次のいずれかの操作を行います。

- スピーカーのいずれかのボタンを押します。
- モバイル機器またはBose Musicアプリでオーディオを再生または再開します。
- 音声アシスタントに話しかけます。

**注:** ネットワーク待機状態で音声アシスタントにアクセスするには、Bose Musicアプリを使用してアシスタントを設定し、マイクをオンにしておきます(14ページを参照)。

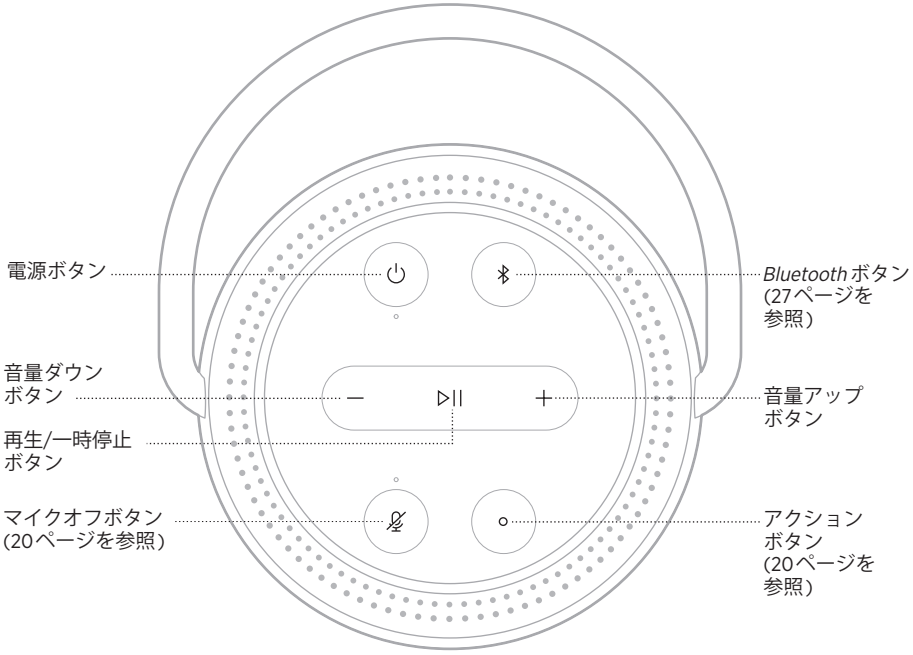
電源ボタン
音量ダウン
ボタン
再生/一時停止
ボタン
マイクオフボタン
(20ページを参照)
Bluetooth ボタン
(27ページを
参照)
音量アップ
ボタン
アクション
ボタン
(20ページを
参照)

## スピーカーの機能

スピーカーの操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

**ヒント:** Bose Musicアプリを使用してスピーカーを操作することもできます。

### メディアの再生と音量調節

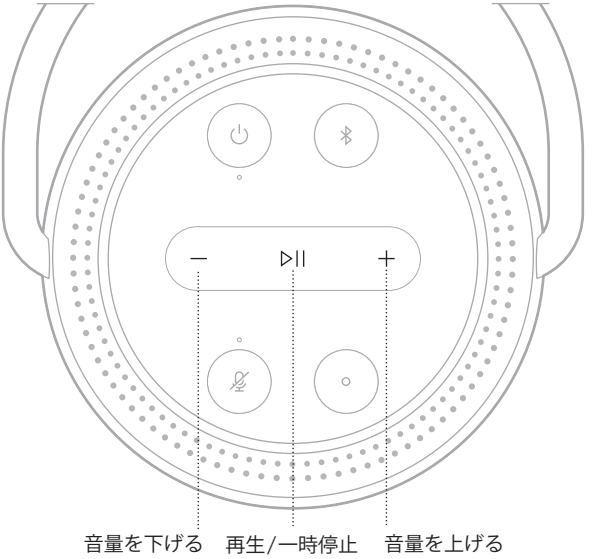


| 機能 | 操作方法 |
|---|---|
| **再生/一時停止** | ▷|| ボタンを押します。<br>一時停止すると、ライトリングの上部と下部の2つのライトが白に点灯します。 |
| **トラック送り** | ▷|| ボタンを続けて2回押します。 |
| **トラック戻し** | ▷|| ボタンを続けて3回押します。 |
| **音量を上げる** | ＋ ボタンを押します。<br>ライトリングが時計回りに点灯していきます。<br>**注:** 音量をすばやく上げるには、＋ ボタンを長押しします。 |
| **音量を下げる** | − ボタンを押します。<br>ライトリングが反時計回りに消灯していきます。<br>**注:** 音量をすばやく下げるには、− ボタンを長押しします。 |

## 音声アシスタントの操作

アクションボタン ○ とマイクオフボタン を使用して、Googleアシスタント(22ページを参照)またはAmazon Alexa (25ページを参照)を操作することができます。

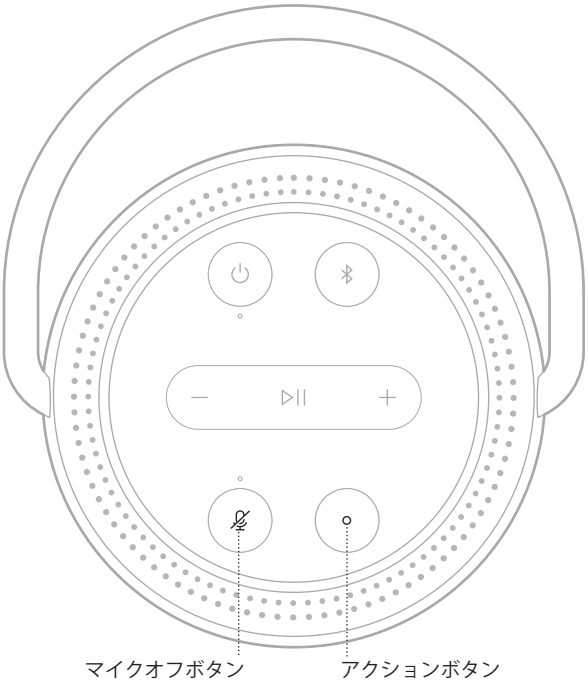

## 音声アシスタントのオプション

GoogleアシスタントまたはAmazon Alexaにすばやく簡単にアクセスできるようにスピーカーを設定することができます。

**注:** 一部の言語や国ではGoogleアシスタントやAmazon Alexaを利用できません。

| オプション | 使用方法 |
|---|---|
| **Googleアシスタント** | 話しかけるか、アクションボタン ○ を使います<br>(22ページを参照)。 |
| **Amazon Alexa** | 話しかけるか、アクションボタン ○ を使います<br>(25ページを参照)。 |

**注:** GoogleアシスタントとAmazon Alexaに同時にアクセスできるようにスピーカーを設定することはできません。

## 音声アシスタントのセットアップ

始める前に、モバイル機器とスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

音声アシスタントを設定するには、Bose Musicアプリを使用します。このオプションは設定メニューから設定できます。

**注:** 音声アシスタントを設定するときは、Bose Musicアプリで使用したのと同じ音楽サービスのアカウントを必ず使用してください。

## GOOGLEアシスタントにアクセスする

Bose Portable Home SpeakerはGoogleアシスタントに対応しており、ハンズフリーでさまざまな情報を確認できます。また、話しかけるだけでお気に入りのメディアを再生、一時停止したりできます。

Googleアシスタントでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください。
https://support.google.com/assistant

**注:**

- 一部の言語や国ではGoogleアシスタントを利用できません。
- Googleアシスタントで音楽を再生する方法については、24ページをご覧ください。

### 音声で操作する

最初に「OK Google」と呼びかけて、次のように話しかけます。

| できること | 呼びかけ方の例 |
|---|---|
| **Googleの知恵を借りる** | スペイン語で友達って何て言うの？ |
| **家族で楽しむ** | 象の鳴き声を聞かせて。 |
| **リマインダーをセットする** | 木曜日にお母さんに電話するってリマインドして。 |
| **予定表をチェックする** | 今日の予定は？ |
| **スマートホームデバイスを操作する** | ライトを消して。 |

## スピーカーの操作ボタンを使用する

アクションボタン ○ とマイクオフボタン 🎤 を使用して、Googleアシスタントを操作することができます。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

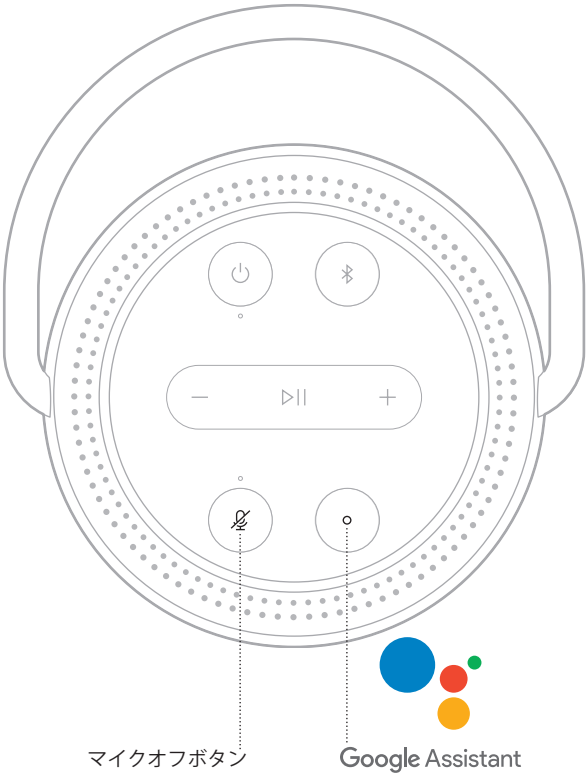


| できること | 操作方法 |
|---|---|
| **Googleアシスタントに話しかける** | ○ ボタンを押して、リクエストを言います。<br>できることについては、次のサイトをご覧ください。<br>https://support.google.com/assistant |
| **アラームやタイマーを停止する** | ○ ボタンを押します。 |
| **Googleアシスタントを停止する** | ○ ボタンを押します。 |
| **マイクをオンまたはオフにする** | 🎤 ボタンを押します。<br>マイクをオフにすると、マイクオフボタンの上にあるインジケーター 🎤 が赤に点灯し、Googleアシスタントにアクセスできなくなります。 |

## GOOGLEアシスタントで音楽を再生する

Googleアシスタントに話しかけて、デフォルトの音楽サービスまたは特定の音楽サービスから音楽を再生できます。

最初に「OK Google」と呼びかけて、次のように話しかけます。

| できること | 呼びかけ方の例 |
|---|---|
| **音楽を再生する** | 音楽を再生して。<br>**注:** Googleアシスタントはデフォルトの音楽サービスを使用します。エラーメッセージが聞こえた場合は、デフォルトの音楽サービスの変更が必要になる場合があります。この設定を変更するには、Googleアシスタントアプリを使用します。 |
| **スピーカーを操作する** | 音量を上げて。 |
| **特定の音楽サービスから再生する** | TuneInでNPRラジオをかけて。<br>(音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。)<br>**注:** Googleアシスタントがサポートしていない音楽サービスもあります。 |
| **特定のスピーカーで再生する** | リビングのスピーカーでジャズをかけて。<br>**注:** Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Googleアシスタントアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。 |

### デフォルトの音楽サービスを選択する

Googleアシスタントの初期設定中に、アプリからデフォルトの音楽サービスの選択を求められます。Bose製品でGoogleアシスタントを使用する場合、サポートされているデフォルトのサービスはPandoraとSpotifyだけです。セットアップ中には他の音楽サービスもリストに表示されていますが、それらはサポートされていません。

デフォルトの音楽サービスには、PandoraまたはSpotifyを選択してください(音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります)。サポートされていない音楽サービスを選択した場合、音楽の再生をリクエストするとエラーメッセージが聞こえます。

## ALEXAにアクセスする

スピーカーにはAmazon Alexaが搭載されています。Alexaでは、音楽を再生したり、ニュースを聞いたり、天気を確認したり、スマートホームデバイスを操作したりすることができます。スピーカーでAlexaを使用するのは簡単です。「アレクサ」と呼びかけるか、アクションボタン ○ を押すだけで、Alexaはすぐに反応します。

Alexaでできることの詳細については、次のサイトをご覧ください。
https://www.amazon.com/usealexa

**注:** 一部の言語や国ではAlexaを利用できません。

## 音声で操作する

| できること | 呼びかけ方の例 |
|---|---|
| **Alexaに話しかける** | アレクサ、今日の天気は？ |
| **音楽を再生する** | アレクサ、ベートーベンの曲をかけて。<br>**注:** Amazon Musicがデフォルトの音楽サービスとして設定されています。デフォルトの音楽サービスを変更するには、Alexaアプリを使用します。 |
| **音量を調節する** | アレクサ、音量を上げて。 |
| **特定の音楽サービスから再生する** | アレクサ、TuneInでNPRラジオをかけて。<br>(音楽サービスによってはサービスしていない国や地域があります。)<br>**注:** Amazon Alexaがサポートしていない音楽サービスもあります。 |
| **特定のスピーカーで再生する** | アレクサ、リビングでファンクミュージックをかけて。<br>**注:** Bose Musicアプリで設定したスピーカー名を必ず話してください。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。 |
| **次の曲にスキップする** | アレクサ、次の曲。 |
| **タイマーをセットする** | アレクサ、タイマーを5分にセットして。 |
| **他のスキルを調べる** | アレクサ、新しいスキルを教えて。 |
| **Alexaを停止する** | アレクサ、ストップ。 |

## スピーカーの操作ボタンを使用する

Alexaを操作するには、アクションボタン ○ とマイクオフボタン を使用します。操作ボタンはスピーカーの天面にあります。

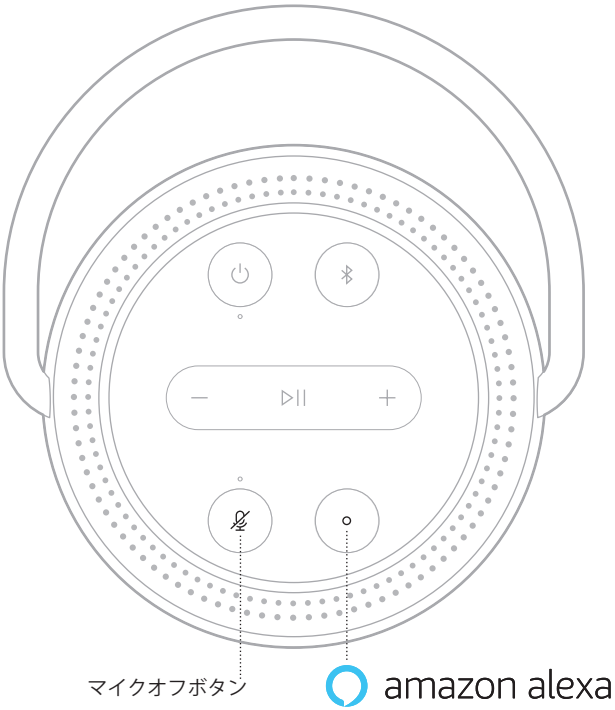


| できること | 操作方法 |
|---|---|
| **Alexaに話しかける** | ○ ボタンを押して、リクエストを言います。<br>できることについては、次のサイトをご覧ください。<br>https://www.amazon.com/usealexa |
| **アラームやタイマーを停止する** | ○ ボタンを押します。 |
| **Alexaを停止する** | ○ ボタンを押します。 |
| **マイクをオンまたはオフにする** | ボタンを押します。<br>**注:** マイクをオフにすると、マイクオフボタンの上にあるインジケーター が赤に点灯し、Alexaにアクセスできなくなります。 |

*Bluetooth*ワイヤレステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。モバイル機器から音楽をストリーミング再生するには、モバイル機器とスピーカーを接続する必要があります。

## *BLUETOOTH*のみを使用する(WI-FIなし)

スピーカーがWi-Fiに接続されていない場合は、スピーカーの*Bluetooth*機能のみを使用できます。モバイル機器を*Bluetooth*接続する方法については、27ページをご覧ください。

**注:** *Bluetooth*テクノロジーのみを使用している場合は、音声アシスタントやBose Musicアプリの機能にアクセスできません。

## モバイル機器を接続する

1. *Bluetooth*ボタン ᛒ を長押しします。

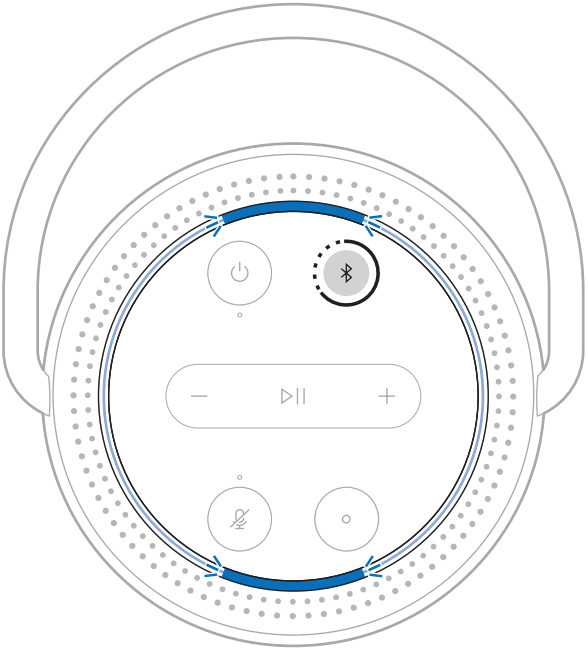

ビープ音が聞こえ、ライトリングが青で点滅します。

2. モバイル機器の*Bluetooth*機能をオンにします。

**ヒント:** 通常、*Bluetooth*メニューはモバイル機器の設定メニューにあります。

3. デバイスリストから本製品を選択します。

   **ヒント:** Bose Musicアプリでスピーカーに付けた名前を探してください。スピーカーに名前を付けていない場合は、デフォルトの名前が表示されます。

   接続すると、ビープ音が聞こえ、ライトリングの上下が青に点灯してから次第に消灯します。モバイル機器のペアリングされたリストにスピーカーの名前が表示されます。

## モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Bose Musicアプリを使用します。

**ヒント:** モバイル機器の*Bluetooth*設定を使用して接続を解除することもできます。*Bluetooth*機能を無効にすると、他の機器との接続もすべて解除されます。

## モバイル機器を再接続する

1. *Bluetooth* ボタン ᛒ を押します。

   **注:** モバイル機器の*Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

2. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

## 別のモバイル機器を接続する

スピーカーのデバイスリストには、機器を最大8台記憶できます。

**注:** ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

1. ライトバーが青に点滅するまで、ᛒ ボタンを長押しします。
2. モバイル機器で、デバイスリストから本製品を選択します。

   **注:** モバイル機器の*Bluetooth* 機能が有効であることを確認します。

## スピーカーのデバイスリストを消去する

1. ライトリングの上下が青で2回点滅してから次第に消灯するまで、ᛒ ボタンを10秒間長押しします。
2. モバイル機器の*Bluetooth* リストからスピーカーを削除します。

   すべての機器が消去され、スピーカーが新しい機器と接続可能な状態になります(27ページを参照)。

このスピーカーはAirPlay 2オーディオの再生に対応しており、お持ちのApple製品からこのスピーカーに音楽を簡単にストリーミング再生することができます。複数のスピーカーで再生することも可能です。

**注:**

- AirPlay 2を使用するには、iOS 11.4以降を実行しているApple製品が必要です。
- Apple製品とスピーカーは同じWi-Fiネットワークに接続されている必要があります。
- AirPlayの詳細情報については、次のサイトをご覧ください。
  https://www.apple.com/jp/airplay

## コントロールセンターから音楽をストリーミング再生する

1. Apple製品でコントロールセンターを開きます。
2. 画面の右上隅にあるオーディオカードを長押しして、AirPlayアイコン をタップします。
3. スピーカー(複数可)を選択します。

## アプリから音楽をストリーミング再生する

1. 音楽アプリ(Apple Musicなど)を開き、再生する曲を選択します。
2. をタップします。
3. スピーカー(複数可)を選択します。

## スピーカーの充電

1. 電源コードをスピーカーの電源端子に接続します。

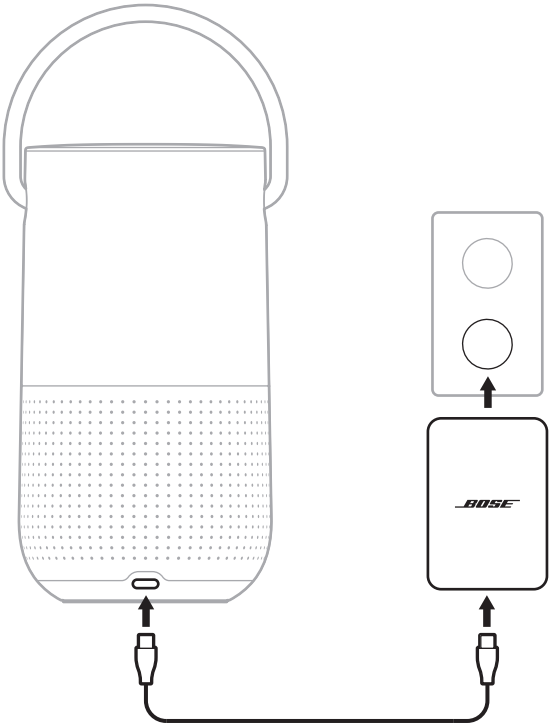


2. 電源アダプターに電源コードを接続します。
3. 電源アダプターを壁のコンセントに差し込みます。

   スピーカーの電源がオンになり、電源インジケーターが白に点滅し始めます。

### Bose Portable Home Speaker Charging Cradleを使用してスピーカーを充電する

スピーカーをBose Portable Home Speaker Charging Cradleに載せて充電することができます。充電用クレードルは、お近くのボーズ製品取扱店、または弊社Webサイトでお求めいただけます。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 充電状態の確認

スピーカーの電源がオンになっていて、音楽が再生されていないときに、電源ボタン ⏻ を押します。

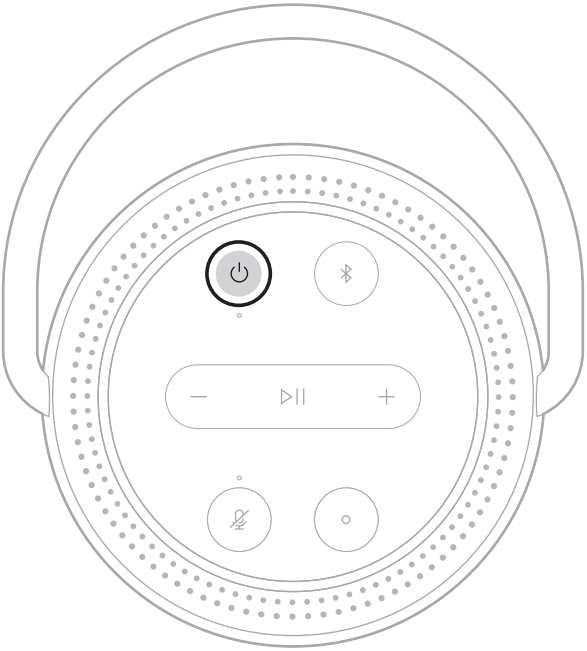

音声ガイドで、バッテリー残量を通知します。

**ヒント:** Bose Musicアプリを使用してバッテリー残量を確認することもできます。

スピーカーの天面にあるLEDライトリングには、スピーカーの状態が表示されます。

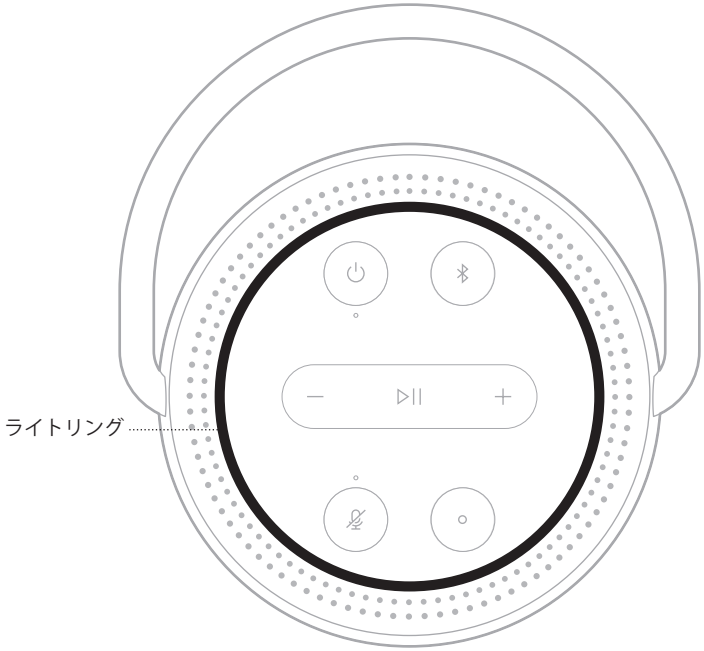


## WI-FIの状態

スピーカーのWi-Fi接続の状態を示します。

| ライトリングの状態 | システムの状態 |
|---|---|
| **上下が白に点滅** | Wi-Fiに接続中 |
| **上下が白に点灯してから次第に消灯** | Wi-Fiに接続しました |

## メディアの再生と音量の状態

| ライトリングの状態 | | システムの状態 |
|---|---|---|
| **ライトリングの上部と下部の2つのライトが白に点灯** | 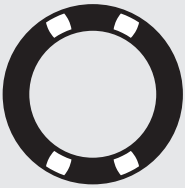 | 音楽の一時停止 |
| **全体が時計回りに白に点灯** | 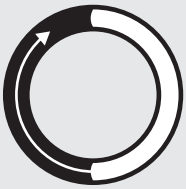 | 音量アップ |
| **全体が反時計回りに消灯** | | 音量ダウン |

## *BLUETOOTH*接続の状態

モバイル機器の*Bluetooth*接続の状態を示します。

| ライトリングの状態 | | システムの状態 |
|---|---|---|
| **上下が青に点滅** | 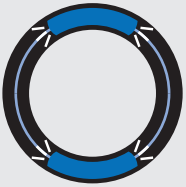 | モバイル機器に接続できます |
| **上下が青に速く点滅** | 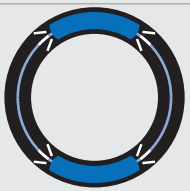 | モバイル機器に接続中 |
| **上下が青に点灯してから次第に消灯** | | モバイル機器に接続しました |
| **青に2回点滅** | 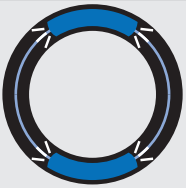 | デバイスリストを消去中 |

## 音声アシスタントの状態

GoogleアシスタントまたはAmazon Alexaの状態を示します。

### Googleアシスタントの状態

| ライトリングの状態 | | 音声アシスタントの状態 |
|---|---|---|
| **消灯** | | アイドル状態 |
| **上下左右が白に点灯** | | リクエストを待っています |
| **白のライトが時計回りに回転** | 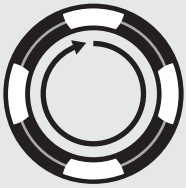 | 考えています |
| **白の点滅(フル)** | 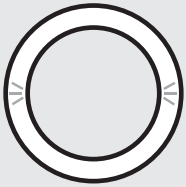 | 話しています |
| **白のライトが10分間点滅** | | 通知があります |

## Amazon Alexaの状態

| ライトリングの状態 | 音声アシスタントの状態 |
|---|---|
| **消灯** | アイドル状態 |
| **白のライトが上下に移動** 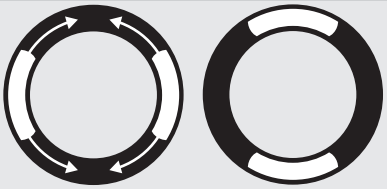 | リクエストを待っています |
| **上下が白に点灯** | 考えています |
| **白の点滅(フル)** 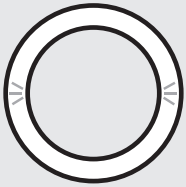 | 話しています |
| **上下が黄色に点滅** | 通知があります |

## マイクオフインジケーター

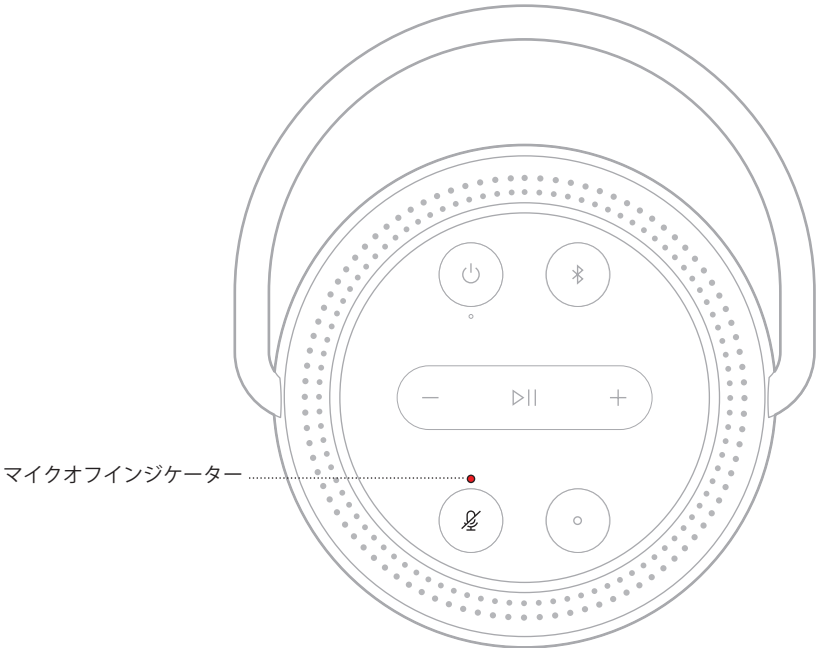


| インジケーターの状態 | システムの状態 |
|---|---|
| **赤の点灯** | マイクがオフです |

# 電源の状態

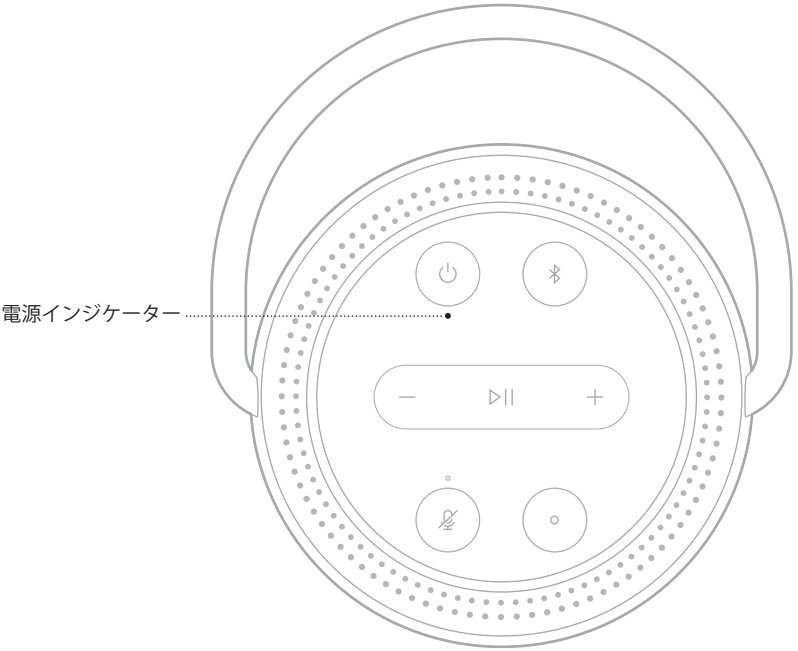


| インジケーターの状態 | システムの状態 |
|---|---|
| **白の点灯** | オン<br>**注:** スピーカーが充電ケーブルに接続されている場合、白の点灯は完全に充電されたことを示します。 |
| **白の点滅** | 充電中 |
| **白の暗い点灯** | ネットワーク待機状態<br>**注:** 白の暗い点灯を確認できるのは、スピーカーが充電中でないときだけです。 |
| **赤の点灯** | バッテリー残量5 ～ 10% |
| **赤の点滅** | バッテリー残量5%未満 |
| **消灯** | オフ |

## アップデートとエラーの状態

ソフトウェアのアップデート状態とエラーの警告を示します。

| ライトリングの状態 | システムの状態 |
| --- | --- |
| **上下がオレンジに点灯** | Wi-Fiセットアップを実行中です |
| **リング全体が反時計回りに白く点灯する動きを繰り返す** 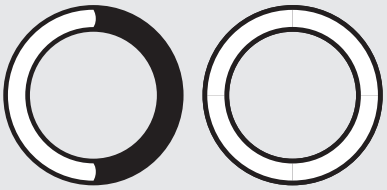 | アップデートをダウンロードしています |
| **リング全体が時計回りに白く点灯する動きを繰り返す** 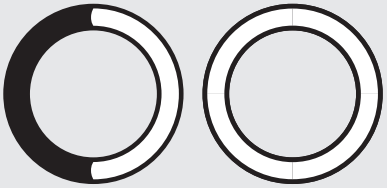 | スピーカーをアップデートしています |
| **上下がオレンジに4回点滅** | エラー、Bose Musicアプリを参照してください |
| **上下が赤に点灯** | エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください |

## スピーカーをアップデートする

スピーカーがBose Musicアプリに接続され、Wi-Fiネットワークに接続されている場合、スピーカーは自動的にアップデートされます。

## WI-FIのオン/オフを切り替える

ライトリング全体が白に点灯するまで、再生/一時停止ボタン ▷II と*Bluetooth*ボタン ᛒ を同時に5秒間長押しします。

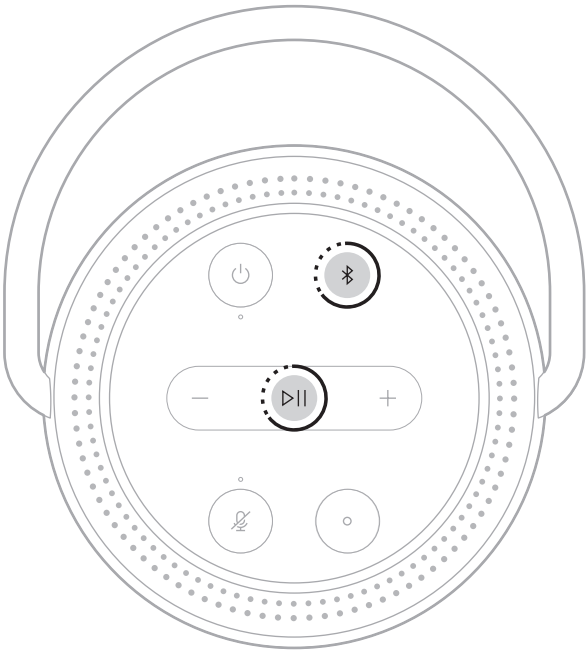

**注:** Wi-Fiがオフの場合、Bose Musicアプリや音声アシスタントを使用してスピーカーを操作することはできません。

## お手入れについて

スピーカーの外装は柔らかい布でから拭きしてください。

**注意:**

- スピーカーの近くでスプレーを使用しないでください。溶剤、化学薬品、またはアルコール、アンモニア、研磨剤などを含むクリーニング液は使用しないでください。
- 開口部に液体が入らないようにしてください。

## 交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーは、ボーズ製品取扱店、弊社Webサイト、またはお電話によるご注文でご購入いただけます。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/Support/PHS

## 保証

製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

## 最初にお試しいただくこと

スピーカーに問題が生じた場合は、まず下記の点をご確認ください。

- スピーカーの電源をオンにします(32ページを参照)。
- スピーカーを充電します(31ページを参照)。
- すべてのケーブルをしっかりと接続します。
- スピーカーの状態を確認します(33ページを参照)。
- Bose Musicアプリをダウンロードして、入手可能なソフトウェアのアップデートを実行します。
- スピーカーとモバイル機器を干渉源になるような電気製品(無線ルーター、コードレス電話、テレビ、電子レンジなど)から離します。
- スピーカーが正しく動作するように、無線ルーターやモバイル機器の推奨通信範囲内へ移動します。

## その他の対処方法

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。worldwide.Bose.com/contact

| 症状 | 対処方法 |
|---|---|
| **スピーカーの電源が入らない** | バッテリーが保護モードへ移行している、あるいは放電している可能性があります。スピーカーに電源コードを接続します。<br>電源ケーブルを別のコンセントに差し込みます。<br>電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 |
| **スピーカーの電源がオフにならない** | Bose Musicアプリを使用してWi-Fiをセットアップした場合は、電源インジケーターが消灯するまで、電源ボタンを長押しします。<br>Bose Musicアプリを使用してWi-Fiがセットアップされていない場合は、電源ボタンを1回押してスピーカーの電源を切ります。 |
| **セットアップ中にスピーカーが反応しない** | Bose Musicアプリを使用してセットアップしていることを確認します。<br>**注:** もしアプリでスピーカーをセットアップする画面が表示されない場合は、左上の[**My Bose**]アイコン をタップします。＋ ボタンをタップして、製品を追加します。<br>電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。 |

| 症状 | 対処方法 |
| --- | --- |
| **モバイル機器でBose Musicアプリが動作しない** | お使いのモバイル機器がBose Musicアプリに対応しており、システム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、モバイル機器のアプリストアをご参照ください。<br>モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールしてから、アプリを再インストールします(14ページを参照)。 |
| **スピーカーをWi-Fiネットワークに接続できない** | Bose Musicアプリで、正しいネットワーク名を選択して、ネットワークのパスワードを入力します。<br>モバイル機器とスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。<br>Wi-Fiネットワークの設定情報を変更した場合は、15ページをご覧ください。<br>セットアップに使用するモバイル機器のWi-Fi機能を有効にします。<br>モバイル機器で開いている他のアプリケーションを終了します。<br>ルーターが2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している場合は、モバイル機器とスピーカーが同じ周波数帯を使用して接続していることを確認します。<br>**注:** 正しい周波数帯に確実に接続するため、各周波数に固有の名前を付けることをお勧めします。<br>ルーターをリセットします。<br>モバイル機器でBose Musicアプリをアンインストールします。電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。Bose Musicアプリをダウンロードして、セットアップをやり直します。 |
| **音が途切れる/聞こえない** | スピーカーとモバイル機器の音量を上げます。<br>他のオーディオ/ビデオストリーミングアプリを停止します。<br>別のソースに切り替えます。<br>別のアプリケーションまたは音楽サービスからオーディオを再生します。<br>対応している*Bluetooth*モバイル機器を使用していることを確認します。<br>モバイル機器を再起動します。<br>電源ケーブルを抜き、30秒間待ってから、通電している電源コンセントにしっかりと差し込みます。<br>スピーカーがミュートされていないことを確認します。ミュートを解除するには、スピーカーの音量アップ + または音量ダウン – ボタンを押すか、Bose Musicアプリを使用します。 |

| 症状 | 対処方法 |
| --- | --- |
| **スピーカーをモバイル機器に接続できない** | モバイル機器の*Bluetooth*機能をオフにしてから、もう一度オンにします。*Bluetooth*メニューからスピーカーを削除します。もう一度接続し直します。<br>別のモバイル機器と接続して試してみてください(27ページを参照)。<br>対応している*Bluetooth*モバイル機器を使用していることを確認します。<br>モバイル機器の*Bluetooth*リストからスピーカーを削除します。もう一度接続してみます(28ページを参照)。<br>スピーカーのデバイスリストを消去します(29ページを参照)。 |
| **AirPlay を使用して音楽をストリーミング再生できない** | スピーカーの電源がオンになっていて、通信範囲内にあることを確認します(32ページを参照)。<br>Apple製品とスピーカーをアップデートします。<br>Apple製品とスピーカーが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。<br>スピーカーが最新の状態であることを確認します(41ページを参照)。<br>ストリーミング再生する音楽アプリでAirPlayアイコン が見つからない場合は、コントロールセンターから音楽をストリーミング再生してください。<br>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。<br>https://www.apple.com/jp/airplay |
| **別のBoseアカウントに追加する際にスピーカーが表示されない** | Bose Musicアプリを使用して、スピーカーの共有が有効であることを確認します。<br>スピーカーとモバイル機器が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。 |

| 症状 | 対処方法 |
| --- | --- |
| **Googleアシスタントが反応しない、音楽が再生されない** | GoogleアシスタントがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(21ページを参照)。<br>モバイル機器をWi-Fiに接続します。<br>この製品でGoogleアシスタントが利用可能な国にいることを確認します。<br>最新バージョンのGoogleアシスタントアプリを使用していることを確認します。<br>音声による起動が有効であることを確認します(22ページを参照)。<br>お使いのモバイル機器が対応していることを確認します。<br>Bose Musicアプリを使用して、スピーカーからGoogleアシスタントを削除します。その後、もう一度Googleアシスタントを追加します。<br>デフォルトの音楽サービスとして、PandoraまたはSpotifyを選択します(24ページを参照)。<br>Bose MusicアプリとGoogleアシスタントアプリでは、必ず同じ音楽サービスのアカウントを使用してください。<br>Googleアシスタントがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。<br>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。<br>https://support.google.com/assistant |
| **Googleアシスタントのアカウントに基づく情報の設定を変更する** | アカウントに基づく情報を無効にしたり、使用するアカウントを変更したりするには、Googleアシスタントアプリの[設定]メニューを使用します。 |
| **Alexaが反応しない** | AlexaがBose Musicアプリを使用して設定されていることを確認します(14ページを参照)。<br>**注:** Bose Musicアプリを使用してスピーカーを設定し、Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。<br>この製品でAlexaが利用可能な国にいることを確認します。<br>マイクオフボタンの上にあるインジケーター が赤に点灯していないことを確認します。マイクをオンにするには、 ボタンを押します。<br>Bose Musicアプリで設定した名前を言っていることを確認します。複数のスピーカーが同じ名前の場合は、Alexaアプリで設定した名前を使用するか、Bose Musicアプリで名前を変更します。<br>Bose Musicアプリを使用して、スピーカーからAlexaを削除して、もう一度Alexaを追加します。<br>Alexaがリクエストをサポートしていない場合があります。新しい機能も随時追加されます。<br>その他のサポート情報は次のサイトをご覧ください。<br>https://www.amazon.com/usealexa |

## スピーカーをリセットする

工場出荷時の設定に戻すと、スピーカーのソース機器、音量、ネットワーク設定などがすべて消去され、出荷されたときの設定に戻ります。

ライトリング全体が白に点灯するまで、音量アップボタン ＋ と*Bluetooth*ボタン ᛒ を同時に10秒間長押しします。

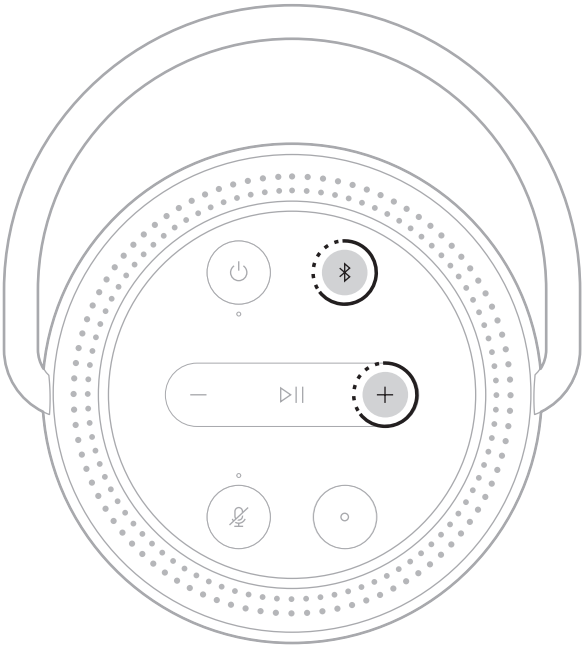

スピーカーが再起動します。リセットが完了すると、ライトリングがオレンジ色に点灯します。

### スピーカーのネットワーク設定とオーディオ設定を元に戻す

Bose Musicアプリを使用してスピーカーをセットアップします(14ページを参照)。

## يُرجى قراءة جميع تعليمات السلامة، والأمان، والاستخدام والاحتفاظ بها.

### تعليمات مهمة للسلامة

1. اقرأ هذه التعليمات.
2. احتفظ بهذه التعليمات.
3. انتبه إلى جميع التحذيرات.
4. اتبع جميع التعليمات.
5. لا تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.
6. لا تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
7. لا تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات الصوت) تنتج عنه حرارة.
8. لا تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة المُصنِّعة.
9. قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم الاستخدام لفترات طويلة.
10. وكّل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك التغذية الكهربائية، أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء على الجهاز، أو تعرضه للمطر، أو الرطوبة، أو عدم عمله بصورة اعتيادية أو سقوطه.

يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في حدوث خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون 3 سنوات.

يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.

- أبقِ المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة. يجب عدم وضع أي مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب من المنتج.
- لا تُجرِ أي تبديلات غير مصرَّح بها لهذا المنتج.
- لا تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
- لا تستخدم أي شاحن بخلاف ذلك المُرفق للاستخدام مع المنتج بصورة خاصة.

以下地区安全使用 仅适用于 2000 متر
استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.

- لا تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار أو ما شابه).
- توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز ووُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقًا للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علمًا بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد طاقة موجات لاسلكية واستخدامها وبثها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن التحقق منه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فيُرجى من المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
- استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.

قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ومعيار (معايير) المواصفات القياسية لموجات الراديو (RSS) المعفى من ترخيص مؤسسة الابتكار، والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED). يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عملية تشغيل غير مرغوب فيها.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة 20 سم على الأقل بين مصدر الإشعاع وجسمك.

هذا الجهاز مُصمم للاستخدام الداخلي فقط عند تشغيله في نطاق تردد من 5150 ميجا هرتز إلى 5250 ميجاهرتز للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في النظم ذات القنوات المشتركة الأخرى.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE تعلن شركة Bose Corporation بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في الموقع التالي: www.Bose.com/compliance

يمتثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم الإيكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة 2009/125/EC، مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية: اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 1275 لسنة 2008، بصيغتها المعدلة بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 801 لسنة 2013.

| معلومات حالة الطاقة المطلوبة | أوضاع الطاقة | |
|---|---|---|
| | وضع الاستعداد | وضع الاستعداد الشبكي |
| استهلاك الطاقة في وضع الطاقة المحدد، عند إدخال 230 فولت/50 هرتز | ≥ 0.5 واط | ≤ Wi-Fi®، *Bluetooth*® 2.0 واط |
| الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع | < 2.5 ساعة | ≥ 20 دقيقة |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي في حال توصيل جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة اللاسلكية عند إدخال 230 فولت/50 هرتز | غير متوفر | ≥ 2.0 واط |
| إجراءات إلغاء تنشيط/تنشيط منفذ الشبكة. سيؤدي إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع الاستعداد. | Wi-Fi®: قم بإلغاء التنشيط عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف مؤقت ⏯ وزر *Bluetooth* ᛒ في آنٍ واحد لمدة 5 ثوانٍ على الأقل. كرّر تلك الخطوة للتنشيط.<br>*Bluetooth*®: قم بإلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة الإقران من خلال الضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth*® لمدة 10 ثوانٍ. قم بالتنشيط من خلال الإقران مع أحد مصادر *Bluetooth*. | |

**بالنسبة لأوروبا:**

**نطاق تردد العملية التشغيلية من 2400 إلى 2483.5 ميجا هرتز:**

• Wi-Fi/*Bluetooth*: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

• *Bluetooth* منخفض الطاقة: الحد الأقصى لكثافة القدرة الطيفية أقل من 10 ديسيبل ميلي واط/ميجا هرتز من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

**نطاق تردد العملية التشغيلية من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز ومن 5470 إلى 5725 ميجاهرتز:**

• Wi-Fi: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

يقتصر هذا الجهاز على الاستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المدرجة في الجدول.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلجيكا | الدنمارك | جمهورية إيرلندا | المملكة المتحدة | فرنسا | قبرص | سلوفاكيا | المجر | النمسا | السويد |
| بلغاريا | ألمانيا | البرتغال | اليونان | كرواتيا | لاتفيا | ليتوانيا | مالطا | بولندا | |
| التشيك | إستونيا | فنلندا | إسبانيا | إيطاليا | رومانيا | لوكسمبورج | هولندا | سلوفينيا | |

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب لإعادة تدويره. تساعد عملية إعادة التدوير والتخلص على نحوٍ سليم على حماية الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، والبيئة. لمزيدٍ من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات لديك أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

**يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة باتّباع اللوائح المحلية.** لا تقم بحرقها.

廃電池請回收

لا يجب إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في هذا المنتج إلا بواسطة فنيين مؤهلين فقط. يُرجى الاتصال بتاجر تجزئة Bose المحلي لديك أو الاطلاع على products.bose.com/static/compliance/index.html لمزيدٍ من المعلومات.

Li-ion

**اللائحة الإدارية لأجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة**

**المادة الثانية عشرة**

وفقًا لقواعد "تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة" دون إذن من NCC، لا يسمح لأي شركة أو منشأة أو مستخدم بتغيير التردد أو تعزيز نقل الطاقة أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة المعتمدة.

**المادة الرابعة عشر**

لا تؤثر أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة على أمن الطائرات ولا تتداخل مع الاتصالات القانونية؛ إن وجدت، ويجب على المستخدم وقف التشغيل على الفور إلى أن يتم منع أي تداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقًا لقانون الاتصالات.

من المؤكد أن الأجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات راديو الأجهزة الصناعية، والعلمية والطبية ISM.

**لا** تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن من هذا المنتج. اتصل بموزع Bose المحلي لديك أو في مؤهل آخر لإخراجها.

**جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين**

| أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | المواد والعناصر السامة أو الخطرة | | | | | |
| اسم الجزء | الرصاص (Pb) | الزئبق (Hg) | الكادميوم (Cd) | سداسي التكافؤ (CR(VI)) | ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB) | أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE) |
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) | X | O | O | O | O | O |
| الأجزاء المعدنية | X | O | O | O | O | O |
| الأجزاء البلاستيكية | O | O | O | O | O | O |
| السماعات | X | O | O | O | O | O |
| الكابلات | X | O | O | O | O | O |
| تم إعداد هذا الجدول وفقًا لأحكام معيار SJ/T 11364.<br>O: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.<br>X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد لمعيار GB/T 26572. | | | | | | |

**جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان**

| اسم الجهاز: سماعة تعمل بالطاقة، تعيين النوع: 429329 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها | | | | | |
| الوحدة | الرصاص (Pb) | الزئبق (Hg) | الكادميوم (Cd) | الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6) | ثنائي الفينيل المُعالج بالبروم (PBB) | إثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE) |
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| الأجزاء المعدنية | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| الأجزاء البلاستيكية | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| السماعات | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| الكابلات | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **ملاحظة 1:** "○" تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة لا تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.<br>**ملاحظة 2:** يشير "-" إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع الإعفاء. | | | | | | |

**يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها**

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل أسفل السماعة.

الرقم المسلسل: _____

رقم الموديل: _____

يُرجى الاحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب الآن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة بالانتقال إلى موقع http://global.Bose.com/register

**تاريخ الصنع:** يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم "9" إلى 2009 أو 2019.

**المستورد في الصين:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**المستورد في الاتحاد الأوروبي:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**المستورد في تايوان:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
رقم الهاتف: +886-2-2514 7676

**المستورد في المكسيك:** Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
رقم الهاتف: +5255 (5202) 3545

**القدرات المقننة الكهربائية:** 5 فولت تيار مستمر، 3 أمبير

**معلومات الأمان**

يتميز هذا المنتج بقدرته على تلقي تحديثات أمان تلقائية من Bose. ولتلقي تحديثات الأمان التلقائية، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق Bose Music وتوصيله بالإنترنت. **وإذا لم تُكمل عملية الإعداد، فستتحمّل مسؤولية تثبيت تحديثات الأمان التي توفرها Bose.**

تُعدّ Amazon، وAlexa، وAmazon music، وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon, Inc. أو الشركات التابعة لها.

تُعد Apple، وشعار Apple، وAirPlay علامات تجارية لشركة Apple Inc، ومُسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودولٍ أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc.

إن استخدام بطاقة "Works with Apple" يعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للعمل بصورة خاصة مع التقنية المذكورة في البطاقة، وأنه قد تم التصديق عليه من قِبل المطور ليفي بمعايير أداء Apple.

تُعد علامة كلمة ***Bluetooth***® وشعاراتها علامات تجارية مُسجّلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة Bose Corporation يكون بموجب ترخيص.

تُعدّ Google وGoogle Play علامات تجارية تابعة لشركة Google LLC.

يحتوي هذا المنتج على خدمة iHeartRadio. حيث تُعد iHeartRadio علامة تجارية مُسجّلة لشركة iHeartMedia, Inc.

هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة Microsoft. يحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على ترخيص من شركة Microsoft.

Pandora وشعار Pandora وPandora trade dress هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Pandora Media, Inc وتستخدم بتصريح.

يحتوي هذا المنتج على برنامج سبوتيفاي الذي يخضع لتراخيص الأطراف الثالثة المبينة في الرابط التالي:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify هي علامة تجارية مسجلة لشركة Spotify AB.

Wi-Fi هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance®.

تعد Bose، وBose Portable Home Speaker، وBose Music، وشعار Bose Music علامات تجارية لشركة Bose Corporation.

المقر الرئيسي لشركة Bose: 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر © لعام 2019 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه أو استخدامه بطريقةٍ أخرى دون إذن كتابي مسبق.

لعرض إقرارات الترخيص التي تنطبق على حزم البرامج الخارجية المضمنة كمكونات في منتج سماعة Bose Portable Home Speaker الخاصة بك:

1. في السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت + وزر خفض مستوى الصوت — لمدة 5 ثوانٍ.
2. وصّل كابل USB-C بموصّل USB-C الموجود أسفل السماعة.

**ملاحظة:** إذا كنت تستخدم حامل شحن سماعة Bose Portable Home Speaker لشحنها، فيُرجى التأكد من توصيل الكابل بمنفذ USB-C الموجود خلف السماعة وليس بحامل الشحن.

3. وصّل الطرف الآخر للكابل بالكمبيوتر.
4. في جهاز الكمبيوتر، أدخل **http://203.0.113.1/opensource** في نافذة المستعرض لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) وإقرارات الترخيص.

**المتوفر في العلبة**

المحتويات ..... 11

**طرق الاستخدام**

متصل بشبكة Wi-Fi® ..... 12

غير متصل بشبكة Wi-Fi ..... 12

**وضع السماعة**

التوصيات..... 13

**إعداد تطبيق BOSE MUSIC**

تنزيل تطبيق Bose Music ..... 14

**مستخدمو تطبيق BOSE MUSIC الحاليون**

إضافة السماعة إلى حساب حالي..... 15

الاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة..... 15

إعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi ..... 15

**التغذية الكهربائية**

تشغيل..... 16

إيقاف الطاقة..... 17

الاستعداد الشبكي..... 17

**أزرار التحكم في السماعة**

وظائف مكبر الصوت..... 19

تشغيل الوسائط ومستوى الصوت..... 19

أزرار التحكم الخاصة بالمساعد الصوتي (Voice assistant) ..... 20

**المساعد الصوتي**


خيارات المساعد الصوتي ..... 21
إعداد المساعد الصوتي الخاص بك ..... 21
الوصول إلى Google Assistant ..... 22
استخدم صوتك ..... 22
استخدام أزرار التحكم في السماعة ..... 23
تشغيل الموسيقى باستخدام Google Assistant لديك ..... 24
اختيار إحدى خدمات الموسيقى الافتراضية ..... 24
الوصول إلى Alexa ..... 25
استخدم صوتك ..... 25
استخدام أزرار التحكم في السماعة ..... 26


**اتصالات *BLUETOOTH*®**


استخدام *Bluetooth* فقط (من دون شبكة Wi-Fi) ..... 27
توصيل جهاز محمول ..... 27
فصل جهاز المحمول ..... 28
إعادة توصيل جهاز محمول ..... 29
توصيل جهاز محمول إضافي ..... 29
مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة ..... 29


**بثّ المقاطع الصوتية باستخدام AIRPLAY**


بثّ المقاطع الصوتية من مركز التحكم ..... 30
بث المقاطع الصوتية من التطبيق ..... 30


**البطارية**


شحن السماعة ..... 31
شحن السماعة باستخدام حامل شحن Bose Portable Home Speaker ..... 31
التحقق من مستوى البطارية ..... 32

**حالة السماعة**

حالة شبكة Wi-Fi ..... 33
تشغيل الوسائط وحالة مستوى الصوت ..... 34
حالة اتصال *Bluetooth* ..... 35
حالة المساعد الصوتي ..... 36
حالة Google Assistant الخاصة بك ..... 36
حالة Amazon Alexa ..... 37
ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون ..... 38
حالة الطاقة ..... 39
حالة الخطأ والتحديث ..... 40

**الخصائص المتقدمة**

تحديث السماعة ..... 41
تعطيل/تمكين Wi-Fi ..... 41

**الرعاية والصيانة**

تنظيف السماعة ..... 42
قطع الغيار والملحقات ..... 42
ضمان محدود ..... 42

**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**

جرّب هذه الحلول أولًا ..... 43
حلول أخرى ..... 43
إعادة ضبط مكبر الصوت ..... 47
استعادة شبكة السماعة وإعدادات الصوت ..... 47

## المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:

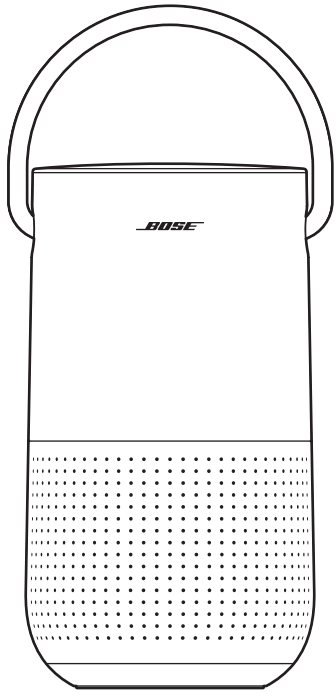

مكبر الصوت المنزلي المحمول Bose Portable Home Speaker

وحدة التغذية الكهربائية



سلك الكهرباء



محولات كهرباء التيار المتردد*

* يمكن شحنه بمحولات تيار متردد متعددة. استخدم محول التيار الخاص بمنطقتك.

**ملاحظة:** لا تستخدم المنتج في حال تلف أي جزء منه. اتصل بموزع Bose المعتمد لديك أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## متصل بشبكة WI-FI

عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، يكون للسماعة إمكانية الوصول إلى جميع الميزات، بما في ذلك التحكم الصوتي، والاتصال بتطبيق Bose Music وتصفّح الموسيقى والمزامنة مع السماعات الأخرى.

لمعرف المزيد حول تطبيق Bose Music، راجع الصفحة 14.

## غير متصل بشبكة WI-FI

عندما تكون شبكة Wi-Fi غير متوفرة، تتحوّل السماعة إلى سماعة *Bluetooth*. تُتيح لك تقنية *Bluetooth* اللاسلكية بثّ الموسيقى من خلال أجهزة المحمول مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

لتوصيل أحد الأجهزة بالسماعة باستخدام تقنية *Bluetooth*، راجع الصفحة 27.

## التوصيات

- لا تضع السماعة فوق الأجهزة السمعية/البصرية (أجهزة الاستقبال، وأجهزة التلفاز، وما إلى ذلك)، أو أي أجسام أخرى يمكن أن تولّد حرارة. يمكن للحرارة المولدة بواسطة هذه العناصر أن تسبب ضعفًا في أداء السماعة.
- لا تضع أي أجسام فوق السماعة أو أمامها.
- لتجنّب أي تداخل، أبعد الأجهزة اللاسلكية الأخرى بمسافة 1 – 3 أقدام (0.3 – 0.9 متر) عن السماعة.
- ضع السماعة خارج الخزانات المعدنية ومصادر الحرارة المباشرة وبعيدًا عنها.
- ضع السماعة حتى تكون القاعدة المطاطية على سطح مستوٍ وثابت.
- عند استخدام تقنية *Bluetooth*، قم بوضع جهازك المحمول على بعد 33 قدمًا (10 أمتار) من السماعة، وتأكد من وجود خط بصري واضح بينك وبين السماعة. قد يؤثر نقل جهازك إلى مسافة أبعد وكذلك عدم وجود خط بصري واضح، على جودة الصوت، كما قد يؤدي إلى فصل الجهاز عن السماعة.

**تنبيهات:**

- أوقف السماعة على قاعدتها. فقد يسبب إيقاف السماعة على أي جانب آخر ضررًا بالسماعة ويؤثر على جودة الصوت.
- تجنّب وضع السماعة على الأسطح الرطبة أو القذرة.

يُتيح لك تطبيق Bose Music إعداد السماعة والتحكّم بها من خلال أي جهاز محمول مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

عن طريق استخدام التطبيق، يُمكنك بثّ الموسيقى، وتعيين الإعدادات المسبقة وتغييرها، وإضافة خدمات الموسيقى، واستكشاف محطات الراديو عبر الإنترنت، وتهيئة Google Assistant أو Amazon Alexa الخاص بك وإدارة إعدادات السماعة.

**ملاحظة:** إذا أنشأت بالفعل أحد حسابات Bose Music في تطبيق Bose Music لمنتج آخر من منتجات Bose، فراجع "إضافة السماعة إلى حساب حالي" في الصفحة 15.

## تنزيل تطبيق BOSE MUSIC

1. في جهازك المحمول الخاص بك، نزل تطبيق Bose Music.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2. اتبع تعليمات التطبيق.

## إضافة السماعة إلى حساب حالي

1. في تطبيق Bose Music، من شاشة **My Bose**، اضغط على +.

**ملاحظة:** للعودة إلى شاشة **My Bose**، اضغط على الموجود في الزاوية اليسرى العلوية.

2. اتبع تعليمات التطبيق.

## الاتصال بشبكة Wi-Fi مختلفة

اتصل بشبكة مختلفة إذا تغير اسم الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب في تغيير الشبكة أو إضافة شبكة أخرى.

1. في السماعة، اضغط مع الاستمرار على زر خفض مستوى الصوت — وزر التشغيل/الإيقاف المؤقت ⏯ حتى تُضيء حلقة الضوء باللون الكهرماني في الأعلى والأسفل.
2. في جهازك المحمول، افتح إعدادات Wi-Fi.
3. حدّد سماعة Bose Portable Home Speaker.
4. افتح تطبيق Bose Music واتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.

**ملاحظات:**

- إذا لم يطالبك التطبيق بإعداد السماعة، فاضغط على رمز **My Bose** في الزاوية العلوية اليسرى. اضغط على + لإضافة المنتج الخاص بك.
- عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، يكون للسماعة الخاصة بك إمكانية الوصول إلى ميزة التحكم الصوتي وجميع الميزات الأخرى المتوفّرة في تطبيق Bose Music.

## إعادة الاتصال بشبكة Wi-Fi

ستُعيد السماعة الاتصال تلقائيًا بإحدى شبكات Wi-Fi المعروفة إذا تم تشغيل السماعة وفي نطاق شبكة Wi-Fi.

**ملاحظة:** تقوم السماعة بتخزين ما يصل إلى 8 شبكات Wi-Fi مختلفة بالترتيب الذي تم استخدامه آخر مرة.

## تشغيل

اضغط على زر الطاقة ⏻.

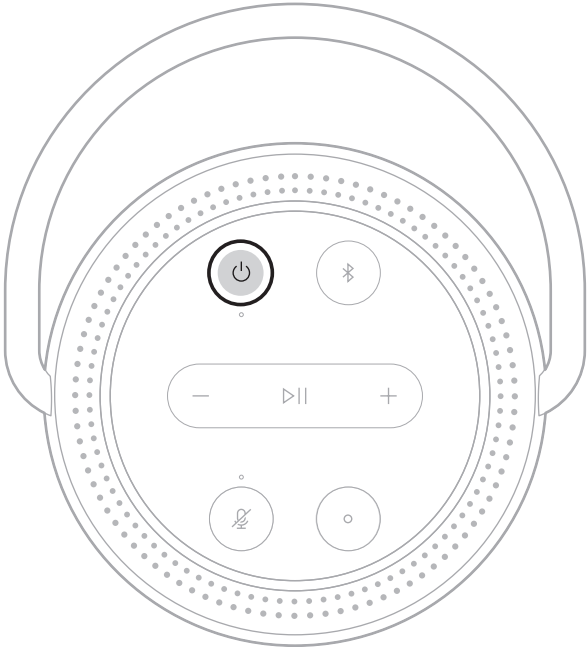

ثم تُعلن المطالبة الصوتية عن مستوى البطارية.

## إيقاف الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة ⏻ حتى يتوقف ضوء الطاقة عن العمل.

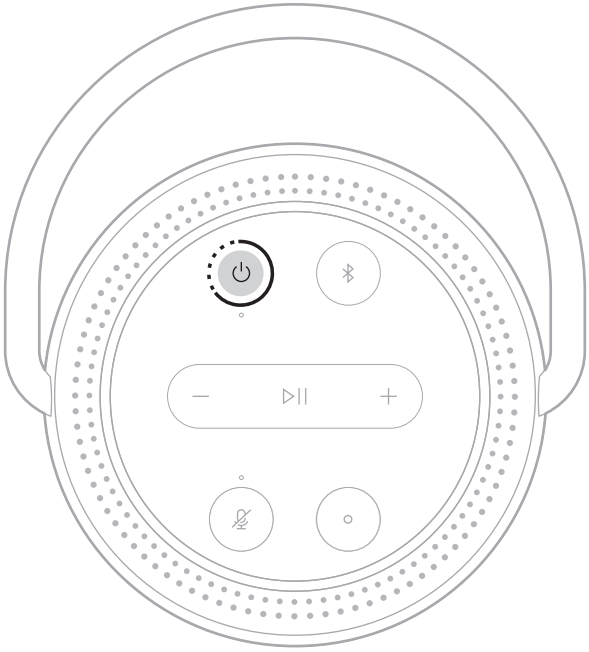

**ملاحظات:**

- إذا كانت السماعة غير مُتصلة بشبكة Wi-Fi، أو تقوم ببثّ المقاطع الصوتية باستخدام تقنية *Bluetooth*، أو يتم شحنها، فستتوقّف عن العمل تلقائيًا بعد مرور 20 دقيقة من السكون.
- إذا لم يتم إعداد شبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose Music، فاضغط على زر الطاقة مرّة واحدة لإيقاف تشغيل السماعة.

## الاستعداد الشبكي

تتحوّل السماعة إلى وضع الاستعداد الشبكي عند توقّف الصوت وفي حال عدم قيامك بالضغط على أي أزرار أو الوصول إلى المساعد الصوتي لديك لمدة 20 دقيقة.

لتنشيط السماعة من وضع الاستعداد الشبكي:

- اضغط على أي زر في السماعة.
- شغِّل الصوت أو قم باستئناف تشغيله باستخدام جهازك المحمول أو استخدام تطبيق Bose Music.
- تحدّث إلى المساعد الصوتي الخاص بك.

**ملاحظة:** للوصول إلى المساعد الصوتي الخاص بك في وضع الاستعداد الشبكي، تأكد من إعداده باستخدام تطبيق Bose Music وقم بتشغيل الميكروفون (راجع الصفحة 14).

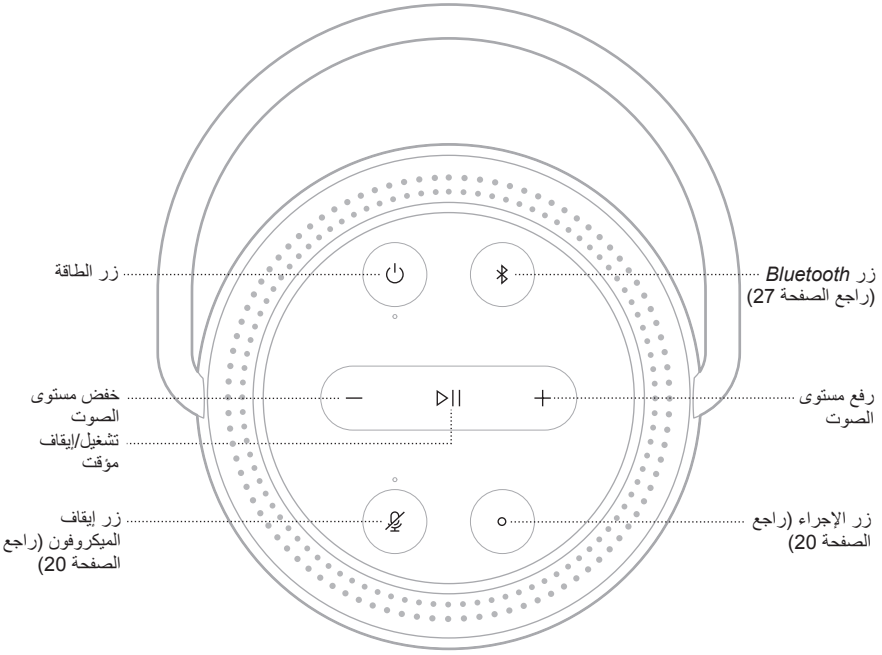
زر الطاقة
زر *Bluetooth* (راجع الصفحة 27)
خفض مستوى الصوت
تشغيل/إيقاف مؤقت
رفع مستوى الصوت
زر إيقاف الميكروفون (راجع الصفحة 20)
زر الإجراء (راجع الصفحة 20)

## وظائف مكبر الصوت

توجد أزرار التحكم الخاصة بالسماعة أعلى السماعة.

**نصيحة:** يُمكنك أيضًا التحكم في السماعة الخاصة بك باستخدام تطبيق Bose Music.

### تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

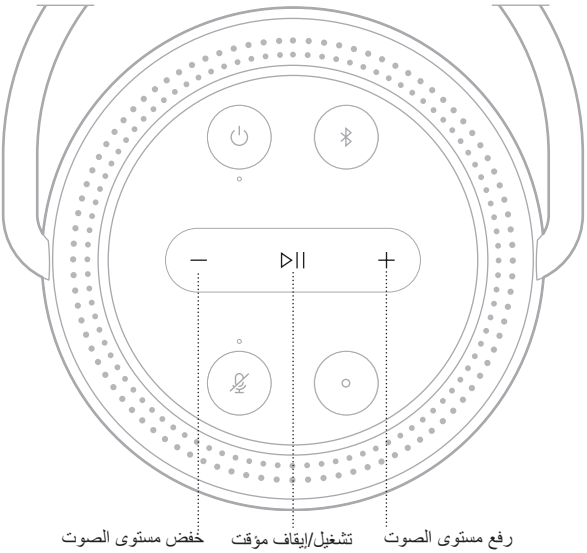


| الوظيفة | الحل |
|---|---|
| **تشغيل/إيقاف مؤقت** | اضغط على ⏯.<br>عند إيقاف الصوت مؤقتًا؛ يومض مصباحان بالجزء العلوي من حلقة الضوء ومصباحان بالجزء السفلي منها باللون الأبيض. |
| **الانتقال للأمام** | انقر نقرًا مزدوجًا فوق ⏯. |
| **تَخَطٍّ إلى الخلف** | اضغط ثلاث مرات على ⏯. |
| **رفع مستوى الصوت** | اضغط على +.<br>تدور حلقة الضوء في اتجاه عقارب الساعة.<br>**ملاحظة:** لرفع مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على +. |
| **خفض مستوى الصوت** | اضغط على —.<br>تتلاشى حلقة الضوء في عكس اتجاه عقارب الساعة.<br>**ملاحظة:** لخفض مستوى الصوت بسرعة، اضغط مع الاستمرار على —. |

## أزرار التحكم الخاصة بالمساعد الصوتي (VOICE ASSISTANT)

يُمكنك استخدام زر الإجراء ○ وزر إيقاف تشغيل الميكروفون للتحكم في Google Assistant (راجع الصفحة 22) أو Amazon Alexa الخاص بك (راجع الصفحة 25).

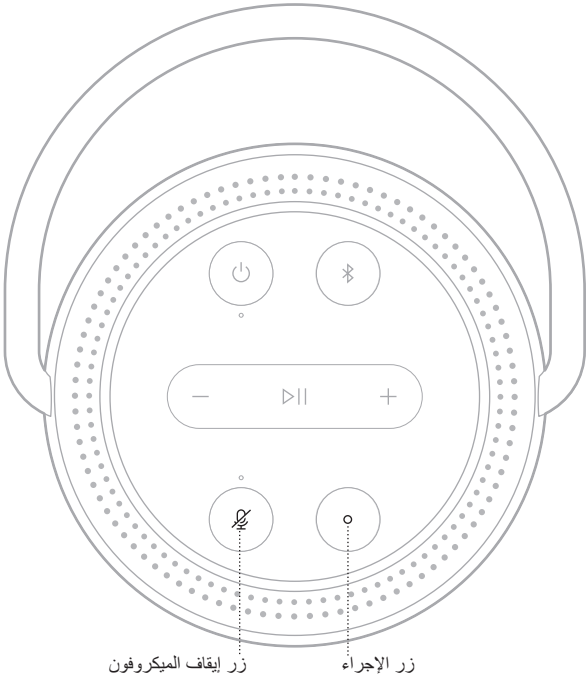

## خيارات المساعد الصوتي

يُمكنك برمجة السماعة لتصل بسرعة وسهولة إلى تطبيق Google Assistant أو Amazon Alexa الخاص بك.

**ملاحظة:** لا يتوفر تطبيق Google Assistant وAmazon Alexa في بعض البلدان واللغات.

| الخيارات | كيفية الاستخدام |
|---|---|
| **Google Assistant** | استخدم صوتك و/أو زر الإجراء ○ (راجع الصفحة 22). |
| **Amazon Alexa** | استخدم صوتك و/أو زر الإجراء ○ (راجع الصفحة 25). |

**ملاحظة:** لا يمكنك ضبط السماعة للوصول إلى Google Assistant وAmazon Alexa في الوقت نفسه.

## إعداد المساعد الصوتي الخاص بك

قبل أن تبدأ، تأكد من اتصال جهازك المحمول وسماعتك بشبكة Wi-Fi نفسها.

لإعداد المساعد الصوتي الخاص بك، استخدم تطبيق Bose Music. يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة الإعدادات.

**ملاحظة:** عند إعداد المساعد الصوتي الخاص بك، تأكّد من استخدام حساب الخدمة الصوتية نفسه الذي استخدمته في تطبيق Bose Music.

## الوصول إلى GOOGLE ASSISTANT

احصل على مساعدة آلية دون استخدام اليدين من سماعة Bose Portable Home Speaker الخاصة بك، التي تعمل الآن باستخدام ميزة Google Assistant لديك حتى يمكنك تشغيل وسائطك المفضلة وإيقافها مؤقتًا باستخدام صوتك فقط.

للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول ما يمكن لـ Google Assistant لديك فعله، تفضل بزيارة: https://support.google.com/assistant

**ملاحظات:**

- لا يتوفر تطبيق Google Assistant في بعض البلدان واللغات.
- للحصول على مزيدٍ من المعلومات حول تشغيل الصوت باستخدام Google Assistant لديك، راجع الصفحة 24.

### استخدم صوتك

ابدأ بـ "Ok Google"، ثم قل:

| الأشياء التي ينبغي تجربتها | أمثلة على ما يمكنك قوله |
|---|---|
| **الوصول إلى Google's smarts** | كيف يمكنك قول كلمة صديق باللغة الإسبانية؟ |
| **قضاء وقت ممتع مع العائلة** | ما هو الصوت الذي يصدره الفيل؟ |
| **تعيين رسالة تذكيرية** | ذكّرني بالاتصال بأمي يوم الخميس. |
| **التحقق من تقويمك** | كيف يبدو يومي؟ |
| **التحكم في منزلك الذكي** | قم بإطفاء الأنوار. |

## استخدام أزرار التحكم في السماعة

يمكنك استخدام زر الإجراء ○ وزر إيقاف تشغيل الميكروفون للتحكم في Google Assistant لديك. تقع أزرار التحكم فوق السماعة.

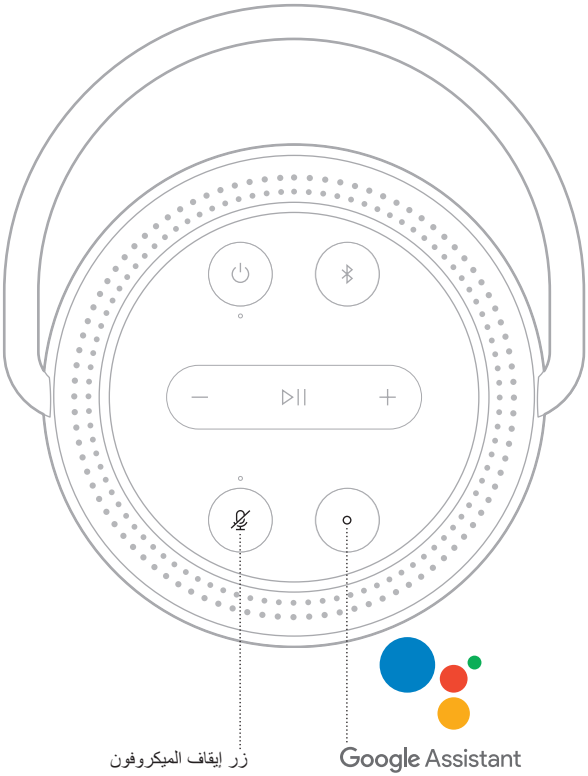


| الأشياء التي ينبغي تجربتها | الحل |
|---|---|
| **تحدث مع تطبيق Google Assistant** | اضغط على ○ ثم تفوه بطلبك.<br>للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفضل بزيارة: https://support.google.com/assistant |
| **إيقاف الإنذارات والمؤقتات** | اضغط على ○. |
| **إيقاف تطبيق Google Assistant** | اضغط على ○. |
| **تشغيل الميكروفون أو إيقافه** | اضغط على .<br>عندما يكون الميكروفون متوقفًا، يُضيء المصباح أعلى زر إيقاف تشغيل الميكروفون بلون أحمر ثابت، ولا يمكنك الوصول عندئذٍ إلى Google Assistant لديك. |

## تشغيل الموسيقى باستخدام GOOGLE ASSISTANT لديك

يُمكنك أن تطلب من Google Assistant لديك تشغيل الصوت من الخدمة الصوتية الافتراضية الخاصة بك أو من خدمة صوتية محددة.

ابدأ بـ "Ok Google"، ثم قل:

| الأشياء التي ينبغي تجربتها | أمثلة على ما يمكنك قوله |
|---|---|
| **Play music** | Play some music<br>**ملاحظة:** يستخدم Google Assistant الخدمة الصوتية الافتراضية الخاصة بك. إذا سمعت رسالة خطأ، فقد تحتاج إلى تغيير الخدمة الصوتية الافتراضية لديك. لتغيير هذا الإعداد، استخدم تطبيق Google Assistant. |
| **التحكم في سماعتك** | ارفع مستوى صوت سماعتك |
| **التشغيل من خدمة صوتية معينة** | شغِّل محطة الراديو العام الوطني (NPR) على TuneIn<br>**ملاحظة:** لا يدعم Google Assistant جميع الخدمات الصوتية. |
| **التشغيل على سماعة معينة** | شغِّل بعض موسيقى الجاز في سماعات غرفة المعيشة.<br>**ملاحظة:** تأكّد من ذكر اسم السماعة التي قمت بتعيينها في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Google Assistant أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music. |

### اختيار إحدى خدمات الموسيقى الافتراضية

أثناء الإعداد الأولي لـ Google Assistant لديك، سيُطالبك التطبيق بتحديد إحدى الخدمات الصوتية الافتراضية. عند استخدام Google Assistant لديك مع منتجات Bose، تكون خدمتا Pandora وSpotify هما الخدمتان الافتراضيتان المدعومتان فقط. وعلى الرغم من أنه تم إدراج الخدمات الصوتية الأخرى على أنها متوفرة أثناء الإعداد، إلا أنها غير مدعومة.

للحصول على أفضل تجربة، اختر Pandora أو Spotify كخدمتك الصوتية الافتراضية. ستسمع رسالة خطأ عند طلب تشغيل الصوت وذلك إذا اخترت خدمة صوتية غير معتمدة.

## الوصول إلى ALEXA

تتضمن السماعة تطبيق Amazon Alexa. ومن خلال تطبيق Alexa، يُمكنك طلب تشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الأخبار، والتحقق من الطقس، والتحكم في الأجهزة الذكية المنزلية والمزيد. يُمكنك استخدام Alexa في السماعة الخاصة بك ببساطة من خلال السؤال. فقط اسأل زر الإجراء (Action) ○ أو استخدمه وستستجيب Alexa على الفور.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف التي تؤديها Alexa، تفضل بزيارة:
https://www.amazon.com/usealexa

**ملاحظة:** لا يتوفر نظام Alexa في بعض البلدان واللغات.

### استخدم صوتك

| الأشياء التي ينبغي تجربتها | مثال على ما يمكنك قوله |
|---|---|
| **التحدث إلى Alexa** | Alexa, what's the weather? |
| **تشغيل مقطع صوتي** | Alexa, play Beethoven.<br>**ملاحظة:** تم إعداد Amazon Music بوصفها خدمة الموسيقى الافتراضية. لتغيير خدمة الموسيقى الافتراضية، استخدم تطبيق Alexa. |
| **التحكم في مستوى الصوت** | Alexa, turn the volume up. |
| **التشغيل من خدمة صوتية معينة** | Alexa, play NPR on TuneIn.<br>**ملاحظة:** لا تدعم Amazon Alexa جميع الخدمات الصوتية. |
| **التشغيل على سماعة معينة** | Alexa, play funk in the living room.<br>**ملاحظة:** تأكّد من ذكر اسم السماعة التي قمت بتعيينها في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music. |
| **تَخَطَّ إلى الأغنية التالية** | Alexa، الأغنية التالية. |
| **تعيين مؤقت** | Alexa, set a timer for 5 minutes. |
| **اكتشاف المزيد من المهارات** | Alexa, what new skills do you have? |
| **إيقاف Alexa** | Alexa, stop. |

## استخدام أزرار التحكم في السماعة

يُستخدم زر الإجراء ○ وزر إيقاف تشغيل الميكروفون 🎤 للتحكم في Alexa. تقع أزرار التحكم فوق السماعة.

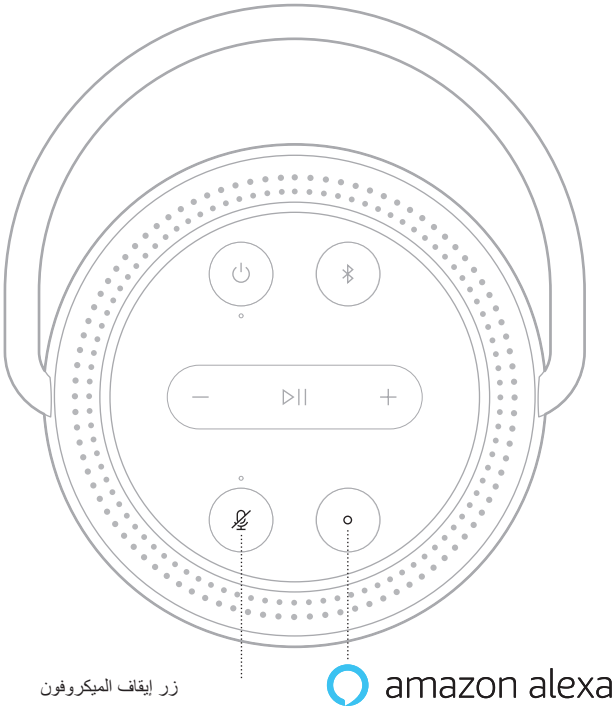


| الأشياء التي ينبغي تجربتها | الحل |
|---|---|
| **التحدث إلى Alexa** | اضغط على ○ ثم تفوه بطلبك.<br>للحصول على قائمة بالأشياء التي ينبغي تجربتها، تفضل بزيارة: https://www.amazon.com/usealexa |
| **إيقاف الإنذارات والمؤقتات** | اضغط على ○. |
| **إيقاف Alexa** | اضغط على ○. |
| **تشغيل الميكروفون أو إيقافه** | اضغط على 🎤.<br>**ملاحظة:** عندما يكون الميكروفون متوقفًا، يُضيء المصباح أعلى زر إيقاف تشغيل الميكروفون 🎤 بلون أحمر ثابت، ولا يمكنك الوصول عندئذٍ إلى Alexa. |

تُتيح لك تقنية *Bluetooth* اللاسلكية بثّ الموسيقى من خلال أجهزة المحمول مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. قبل أن تتمكن من بثّ الموسيقى بواسطة أحد الأجهزة، يجب توصيل جهازك بالسماعة.

## استخدام *BLUETOOTH* فقط (من دون شبكة WI-FI)

عندما يتم فصل السماعة عن شبكة Wi-Fi، ستكون لديك إمكانية الوصول إلى وظائف *Bluetooth* الخاصة بالسماعة فقط. لتوصيل جهازك المحمول باستخدام تقنية *Bluetooth*، راجع الصفحة 27.

**ملاحظة:** عند استخدام تقنية Wi-Fi فقط، لن تتمكّن من الوصول إلى ميزة المساعد الصوتي أو الميزات المتوفّرة في تطبيق Bose Music.

### توصيل جهاز محمول

1. اضغط مع الاستمرار على زر *Bluetooth*.

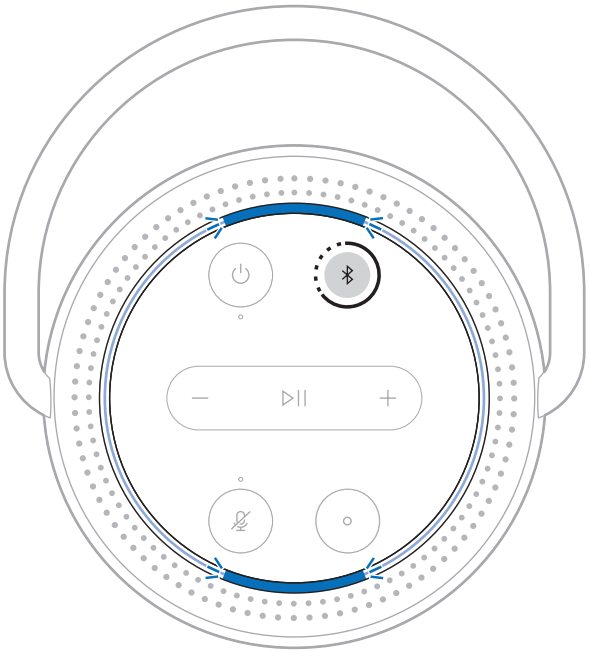

ستسمع إحدى النغمات وستومض حلقة الضوء باللون الأزرق.

2. في جهازك، قم بتشغيل ميزة *Bluetooth*.

**نصيحة:** تتوفر قائمة *Bluetooth* عادةً في قائمة الإعدادات في جهازك المحمول.

3. حدد السماعة الخاصة بك من قائمة الأجهزة.

**نصيحة:** ابحث عن الاسم الذي أدخلته للسماعة الخاصة بك في تطبيقBose Music. إذا لم تقم بتسمية السماعة الخاصة بك، فسيظهر الاسم الافتراضي.

بمجرد التوصيل، ستسمع إحدى النغمات وستُضيء حلقة الضوء بلون أزرق ثابت في الجانب العلوي والسفلي ثم ستتحول إلى لون أسود. يظهر اسم السماعة في قائمة الأجهزة المحمولة.

## فصل جهاز المحمول

استخدم تطبيق Bose Music لقطع اتصال جهازك المحمول.

**نصيحة:** يمكنك استخدام إعدادات *Bluetooth* لقطع اتصال جهازك. ويؤدي تعطيل ميزة *Bluetooth* على جهازك إلى قطع الاتصال بجميع الأجهزة الأخرى.

## إعادة توصيل جهاز محمول

1. اضغط على زر ᛒ *Bluetooth*.

   **ملاحظة:** تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

2. شغّل الصوت على الجهاز المحمول المتصل.

## توصيل جهاز محمول إضافي

يُمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة.

**ملاحظة:** يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

1. اضغط مع الاستمرار على ᛒ إلى أن تومض حلقة الضوء باللون الأزرق.
2. في جهازك المحمول، حدد السماعة من قائمة الأجهزة.

   **ملاحظة:** تأكد من تمكين ميزة *Bluetooth* على جهازك المحمول.

## مسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة

1. اضغط مع الاستمرار على ᛒ لمدة 10 ثوانٍ إلى أن تومض حلقة الضوء بلون أزرق مرتين في الجانب العلوي والسفلي.
2. احذف السماعة من قائمة *Bluetooth* على جهازك.

يتم مسح جميع الأجهزة، وتكون السماعة جاهزة للاتصال (راجع الصفحة 27).

بإمكان السماعة تشغيل مقاطع صوتية باستخدام AirPlay 2، الذي يسمح لك ببث المقاطع الصوتية بسرعة من جهاز Apple الخاص بك إلى السماعة أو العديد من السماعات.

**ملاحظات:**

- لاستخدام AirPlay 2، أنت بحاجة إلى أحد أجهزة Apple التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11.4 أو الإصدار الأحدث.
- يجب توصيل جهاز Apple الخاص بك والسماعة بشبكة Wi-Fi واحدة.
- لمزيدٍ من المعلومات حول AirPlay، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/airplay

## بثّ المقاطع الصوتية من مركز التحكم

1. من جهاز Apple الخاص بك، افتح مركز التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على بطاقة الصوت في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على أيقونة AirPlay.
3. حدد السماعة أو السماعات الخاصة بك.

## بث المقاطع الصوتية من التطبيق

1. افتح أحد تطبيقات الموسيقى (مثل Apple Music)، وحدد مقطعًا لتشغيله.
2. اضغط على .
3. حدد السماعة أو السماعات الخاصة بك.

## شحن السماعة

1. وصّل سلك الكهرباء بمنفذ الطاقة الموجود في السماعة.

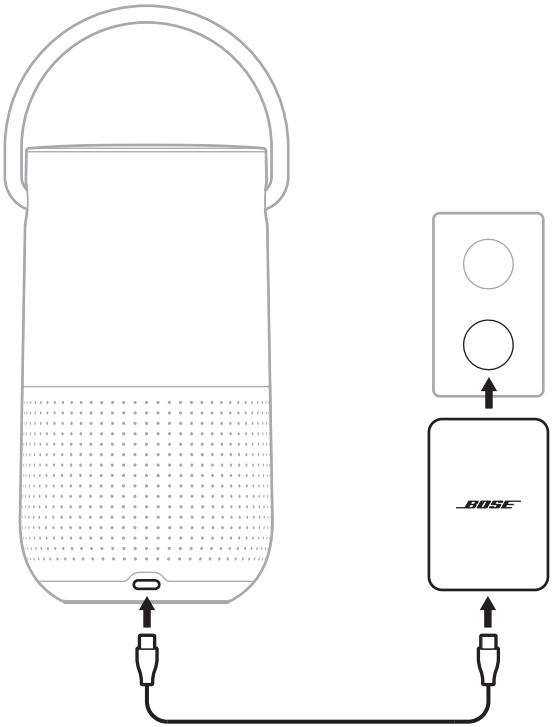


2. وصل سلك الكهرباء بمحول التيار.
3. وصّل محول التيار بمأخذ التيار المتردد (الرئيسي).

يتم تشغيل السماعة ويبدأ ضوء الطاقة في الوميض بلون أبيض.

### شحن السماعة باستخدام حامل شحن Bose Portable Home Speaker

يُمكنك شحن السماعة باستخدام حامل شحن Bose Portable Home Speaker. لشراء حامل الشحن، اتصل بموزع Bose المعتمد لديك.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## التحقق من مستوى البطارية

اضغط على زر الطاقة ⏻ عندما تكون السماعة قيد التشغيل ولا تقوم بتشغيل المقاطع الصوتية.

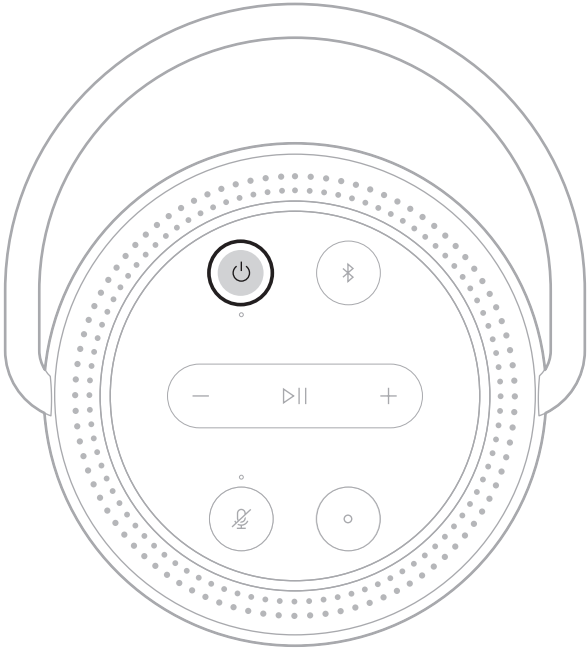

ثم تُعلن المطالبة الصوتية عن مستوى البطارية.

**نصيحة:** يُمكنك أيضًا التحقق من مستوى شحن البطارية باستخدام تطبيق Bose Music.

تعرض حلقة الضوء LED الموجودة أعلى السماعة حالة السماعة.

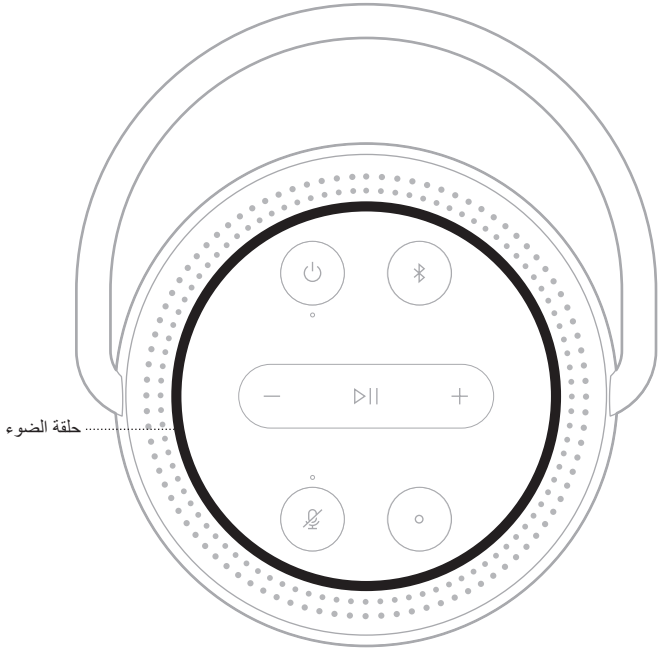


## حالة شبكة WI-FI

يعرض حالة اتصال شبكة Wi-Fi في السماعة.

| نشاط حلقة الضوء | حالة الجهاز |
|---|---|
| **الوميض باللون الأبيض في الجانب العلوي والسفلي** | الاتصال بشبكة Wi-Fi |
| **يتوهج بلون أبيض ثابت ثم يتحول إلى لون أسود تدريجيًا في الجانب العلوي والسفلي** | متصل بشبكة Wi-Fi |

## تشغيل الوسائط وحالة مستوى الصوت

| نشاط حلقة الضوء | | حالة الجهاز |
|---|---|---|
| **يومض مصباحان بالجزء العلوي ومصباحان بالجزء السفلي باللون الأبيض** | 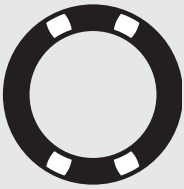 | إيقاف مؤقت للصوت |
| **يدور الضوء الأبيض في اتجاه عقارب الساعة** | 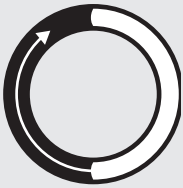 | زيادة مستوى الصوت |
| **يتلاشى الضوء الأبيض في عكس اتجاه عقارب الساعة** | | خفض مستوى الصوت |

## حالة اتصال *BLUETOOTH*

يعرض حالة اتصال *Bluetooth* بالنسبة للأجهزة المحمولة.

| نشاط حلقة الضوء | | حالة الجهاز |
|---|---|---|
| **الوميض باللون الأزرق في الجانب العلوي والسفلي** | | جاهز للاتصال بالجهاز المحمول |
| **يومض باللون الأزرق في الجانب العلوي والسفلي** | 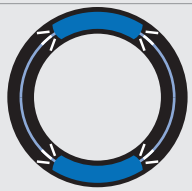 | الاتصال بالجهاز المحمول |
| **يتوهج بلون أزرق ثابت ثم يتحول إلى لون أسود تدريجيًا في الجانب العلوي والسفلي** | | متصل بالجهاز المحمول |
| **يومض باللون الأزرق مرتين** | | يتم الآن مسح قائمة الأجهزة |

## حالة المساعد الصوتي

يعرض حالة Google Assistant أو Amazon Alexa لديك.

### حالة Google Assistant الخاصة بك

| نشاط حلقة الضوء | | حالة المساعد الصوتي |
|---|---|---|
| **إيقاف** | | خمول |
| **الضوء الأبيض في الجانب العلوي، والسفلي، والأيسر والأيمن** | | استماع |
| **يدور الضوء الأبيض في اتجاه عقارب الساعة** | | تفكير |
| **يتوهج باللون الأبيض (بالكامل)** | 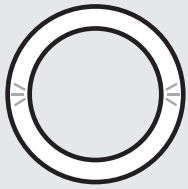 | تحدث |
| **ضوء أبيض يومض لمدة 10 دقائق** | | الإشعار |

## حالة Amazon Alexa

| نشاط حلقة الضوء | | حالة المساعد الصوتي |
|---|---|---|
| إيقاف | | خمول |
| يتحرّك الضوء الأبيض إلى الجانب العلوي والسفلي | 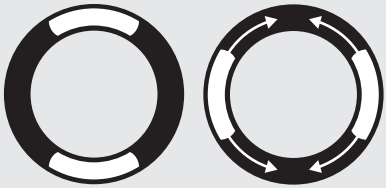 | استماع |
| يومض بلون أبيض ثابت في الجانب العلوي والسفلي | | تفكير |
| يتوهج باللون الأبيض (بالكامل) | 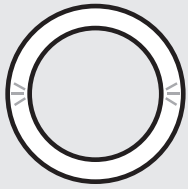 | تحدث |
| الوميض باللون الأصفر في الجانب العلوي والسفلي | | الإشعار |

## ضوء إيقاف تشغيل الميكروفون

| نشاط الضوء | حالة الجهاز |
|---|---|
| **أحمر ثابت** | الميكروفون قيد الإيقاف |

## حالة الطاقة

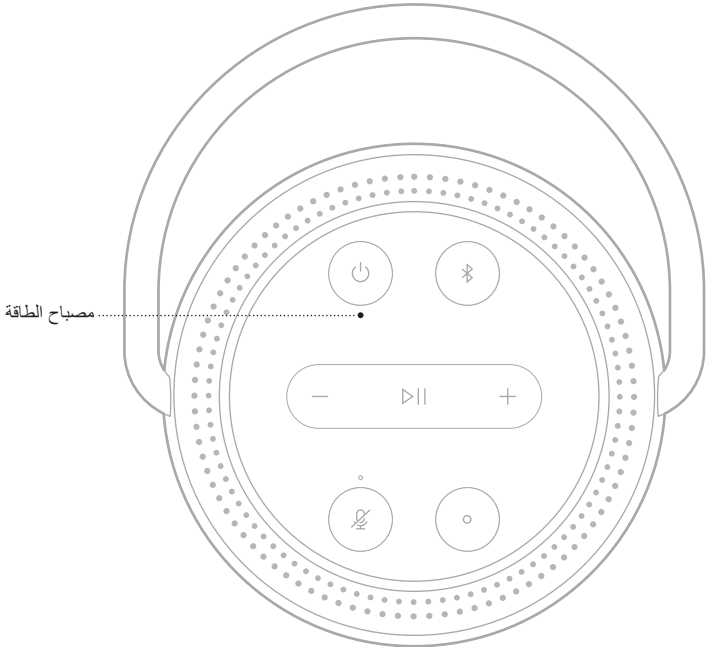


| نشاط الضوء | حالة الجهاز |
|---|---|
| **أبيض ثابت** | تشغيل<br>**ملاحظة:** عندما تكون السماعة مُتصلة بكابل الشحن، يعني الضوء الأبيض الثابت اكتمال الشحن. |
| **أبيض وامض** | جارٍ الشحن |
| **أبيض خافت** | الاستعداد الشبكي<br>**ملاحظة:** تُظهر السماعة اللون الأبيض الخافت فقط عند عدم شحنها. |
| **أحمر ثابت** | يتبقى 5% - 10% من شحن البطارية |
| **أحمر وامض** | يتبقّى أقل من 5% من شحن البطارية |
| **أسود** | إيقاف |

## حالة الخطأ والتحديث

يعرض حالة تنبيهات تحديثات البرامج والأخطاء.

| نشاط حلقة الضوء | | حالة الجهاز |
|---|---|---|
| الوميض بلون كهرماني ثابت في الجانب العلوي والسفلي | | إعداد شبكة Wi-Fi قيد التقدم |
| يملأ الضوء الأبيض الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى اكتمالها ثم تتكرر العملية | 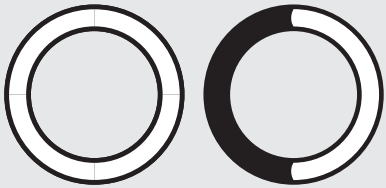 | جارٍ تنزيل التحديث |
| يملأ الضوء الأبيض الحلقة في اتجاه عقارب الساعة حتى اكتمالها ثم تتكرر العملية | 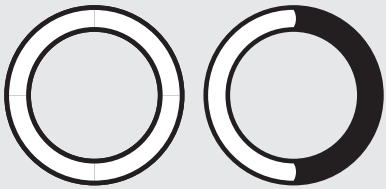 | تحديث السماعة |
| يومض بلون كهرماني في الجانب العلوي والسفلي أربع مرات | | خطأ - راجع تطبيق Bose Music |
| الوميض بلون أحمر ثابت في الجانب العلوي والسفلي | | خطأ - اتصل بخدمة عملاء Bose |

## تحديث السماعة

يتم تحديث السماعة تلقائيًا عند الاتصال بتطبيق Bose Music وشبكة Wi-Fi.

## تعطيل/تمكين WI-FI

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ⏯ وعلى زر ᛒ *Bluetooth* لمدة 5 ثوانٍ إلى أن تمتلئ حلقة الضوء باللون الأبيض.

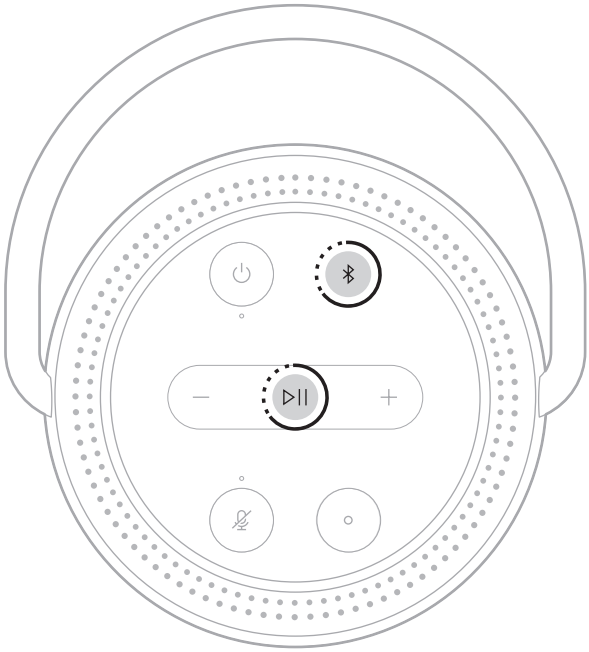

**ملاحظة:** عند تعطيل شبكة Wi-Fi، لا يُمكنك استخدام تطبيق Bose Music أو المساعد الصوتي الخاص بك للتحكم في السماعة.

## تنظيف السماعة

نظّف أسطح السماعة بقطعة قماش ناعمة وجافة.

**تنبيهات:**

- لا تستخدم أي سوائل رش بالقرب من السماعة. لا تستخدم أي مذيبات، أو مواد كيميائية، أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول، أو أمونيا، أو مواد كاشطة.
- لا تدع السوائل تتسرّب إلى أي فتحة.

## قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/PHS

## ضمان محدود

يتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

## جرّب هذه الحلول أولًا

إذا واجهتك مشكلات مع السماعة، فجرب هذه الحلول أولًا:

- قم بتشغيل السماعة (راجع الصفحة 32).
- اشحن السماعة (راجع الصفحة 31).
- ثبّت جميع الكابلات.
- تحقق من حالة السماعة (راجع الصفحة 33).
- قم بتنزيل تطبيق Bose Music وتشغيل تحديثات البرامج المتاحة.
- ضع السماعة وجهاز المحمول بعيدًا عن أي تداخل محتمل (أجهزة لاسلكية، هواتف لاسلكية، وأجهزة التلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
- حرك السماعة ضمن النطاق الموصى به للجهاز اللاسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض الحصول على عملية تشغيل ملائمة.

## حلول أخرى

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعرَاض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

تفضّل بزيارة: worldwide.Bose.com/contact

| العَرَض | الحل |
|---|---|
| **سماعة لا تعمل** | قد تكون البطارية في وضع الحماية أو فارغة. قم بتوصيل السماعة الخاصة بك بسلك الطاقة.<br>وصل سلك الكهرباء بمأخذ تيار متردد مختلف (الرئيسي).<br>افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام. |
| **لا يتم إيقاف تشغيل السماعة** | إذا تم إعداد شبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose Music، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى ينطفئ ضوء الطاقة.<br>إذا لم يتم إعداد شبكة Wi-Fi باستخدام تطبيق Bose Music، فاضغط على زر الطاقة مرّة واحدة لإيقاف تشغيل السماعة. |
| **السماعة لا تستجيب أثناء الإعداد** | تأكد من استخدامك تطبيق Bose Music للإعداد.<br>**ملاحظة:** إذا لم يطالبك التطبيق بإعداد السماعة الخاصة بك، فاضغط على رمز **My Bose** في الزاوية العلوية اليسرى. اضغط على + لإضافة المنتج الخاص بك.<br>افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام. |

| العَرَض | الحل |
| --- | --- |
| **لا يعمل تطبيق Bose Music على الجهاز المحمول** | تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق Bose Music وتلبيته للحدّ الأدنى من متطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، راجع متجر التطبيقات على جهازك المحمول.<br>قم بإلغاء تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق (راجع الصفحة 14). |
| **السماعة لا تتصل بشبكة Wi-Fi** | في تطبيق Bose Music، حدد اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة مرور الشبكة.<br>تأكد من توصيلك السماعة بشبكة Wi-Fi التي يتصل بها جهازك المحمول.<br>إذا تغيرت معلومات شبكة Wi-Fi الخاصة بك، فراجع الصفحة 15.<br>قم بتمكين ميزة Wi-Fi على الجهاز الذي تستخدمه للإعداد.<br>أغلق التطبيقات المفتوحة الأخرى على جهازك المحمول.<br>إذا كان الموجه يدعم كلا النطاقين بسعة 2.4 جيجا هرتز وسعة 5 جيجا هرتز، فتأكد من اتصال كلٍ من جهازك المحمول والسماعة بالنطاق ذاته.<br>**ملاحظة:** توصي شركة Bose بأن تُعطي كل نطاق اسمًا مميزًا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح.<br>أعد تعيين الموجه.<br>ألغ تثبيت تطبيق Bose Music على جهازك المحمول. افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمأخذ التيار المتردد (الرئيسي) بصورة محكمة. نزّل تطبيق Bose Music وأعد إجراء الإعدادات. |
| **صوت متقطع أو لا يوجد صوت** | قم بزيادة مستوى الصوت في السماعة والجهاز المحمول.<br>أوقف أي تطبيقات أخرى لبث الصوت أو الفيديو.<br>بدّل إلى مصدر طاقة مختلف.<br>شغّل الصوت من تطبيق مختلف أو خدمة موسيقى مختلفة.<br>تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي تقنية *Bluetooth* متوافقة.<br>أعد تشغيل جهازك المحمول.<br>افصل سلك الطاقة، وانتظر 30 ثانية، ثم أعد توصيله بمنفذ التيار المتردد (الرئيسي) بإحكام.<br>تأكد من عدم كتم سماعتك. قم بإلغاء كتم الصوت بالضغط على زر رفع الصوت + أو خفض الصوت — على السماعة أو من خلال استخدام تطبيق Bose Music. |

| العَرَض | الحل |
|---|---|
| **لا تتصل السماعة بجهاز محمول** | أوقف تشغيل خاصية *Bluetooth* في جهازك المحمول ثم أعد تشغيلها. قم بإزالة السماعة من قائمة *Bluetooth*. قم بالتوصيل مرة أخرى.<br>وصل جهاز محمول آخر (راجع الصفحة 27).<br>تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي تقنية *Bluetooth* متوافقة.<br>أزل السماعة من قائمة *Bluetooth* على جهازك المحمول. قم بالتوصيل مجددًا (راجع الصفحة 28).<br>امسح قائمة الأجهزة الخاصة بالسماعة (راجع الصفحة 29). |
| **لا تقوم السماعة ببث المقاطع الصوتية باستخدام AirPlay** | تأكد من تشغيل سماعتك ومن وقوعها في النطاق المحدد (راجع الصفحة 32).<br>حدث جهاز Apple الخاص بك والسماعة.<br>تأكد من اتصال جهاز Apple الخاص بك وسماعتك بشبكة Wi-Fi واحدة.<br>تأكد من تحديث السماعة (راجع الصفحة 41).<br>إذا تعذّر عليك العثور على أيقونة AirPlay في تطبيق الموسيقى الذي تقوم بالبث منه، فقم ببث الصوت من مركز التحكم.<br>للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة: https://www.apple.com/airplay |
| **السماعة غير مرئية لإضافتها إلى حساب Bose آخر** | تأكد من تمكين المشاركة في السماعة باستخدام تطبيق Bose Music.<br>تأكد من اتصال السماعة وجهازك المحمول بشبكة Wi-Fi واحدة. |

| العَرَض | الحل |
|---|---|
| **لا يستجيب Google Assistant لديك أو يقوم بتشغيل الصوت** | تأكد من إعداد Google Assistant الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 21).<br>قم بتوصيل جهازك المحمول إلى شبكة Wi-Fi.<br>تأكّد من وجودك في دولة يتوفر فيها Google Assistant بهذا المنتج.<br>تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق Google Assistant.<br>تأكد من تمكين المنبه الصوتي (راجع الصفحة 22).<br>تأكد من توافق جهازك المحمول.<br>أزل Google Assistant لديك من السماعة باستخدام تطبيق Bose Music. ثم أضف Google Assistant لديك مرة أخرى.<br>اختر Pandora أو Spotify كخدمتك الصوتية الافتراضية (راجع الصفحة 24).<br>تأكد من أنك تستخدم حساب الخدمة الصوتية نفسه في تطبيق Bose Music وتطبيق Google Assistant.<br>من المحتمل ألا يدعم Google Assistant لديك طلبك. تتم إضافة خصائص جديدة بشكل دوري.<br>للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة:<br>https://support.google.com/assistant |
| **تغيير إعداد النتائج الشخصية لـ Google Assistant لديك** | لإيقاف تشغيل النتائج الشخصية أو تغيير الحساب الخاص بالنتائج الشخصية، استخدم قائمة الإعدادات في تطبيق Google Assistant. |
| **Alexa لا تستجيب** | تأكد من إعداد Alexa باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 14).<br>**ملاحظة:** يجب إعداد السماعة وتوصيلها بشبكة Wi-Fi لديك باستخدام تطبيق Bose Music.<br>تأكد من وجودك في دولة يتوفر فيها Alexa بهذا المنتج.<br>تأكد من أن المصباح أعلى زر إيقاف تشغيل الميكروفون لا يتوهج باللون الأحمر. اضغط على لتشغيل الميكروفون.<br>تأكد من ذكر الاسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق Bose Music. إذا كان لدى العديد من السماعات الاسم نفسه، فاستخدم الاسم الذي تم تعيينه في تطبيق Alexa أو غيّر الاسم في تطبيق Bose Music.<br>أزل Alexa من السماعة باستخدام تطبيق Bose Music ثم أضف Alexa مُجددًا.<br>قد لا تدعم Alexa طلبك. تتم إضافة خصائص جديدة بشكل دوري.<br>للحصول على مزيد من الدعم، تفضل بزيارة:<br>https://www.amazon.com/usealexa |

## إعادة ضبط مكبر الصوت

تعمل استعادة إعدادات المصنع على حذف جميع إعدادات المصدر، ومستوى الصوت، والشبكة من السماعة وإعادتها إلى إعدادات المصنع الأصلية.

اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت + وعلى زر *Bluetooth* لمدة 10 ثوانٍ إلى أن تمتلئ حلقة الضوء باللون الأبيض.

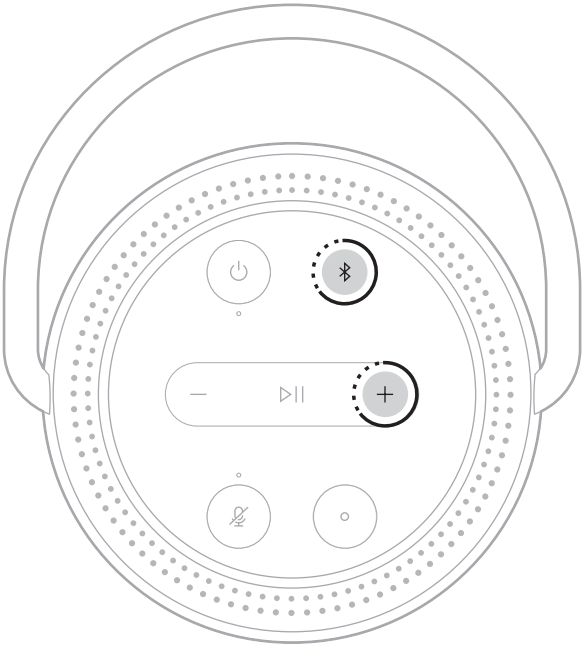

تتم إعادة تشغيل السماعة. عند اكتمال إعادة التعيين، تُضيء حلقة الضوء باللون الكهرماني الثابت.

### استعادة شبكة السماعة وإعدادات الصوت

قم بإعداد السماعة باستخدام تطبيق Bose Music (راجع الصفحة 14).

©2019 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA
AM837954-0010 Rev. 02