



SMART SOUNDBAR 600

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza, la tutela delle persone e l'uso del prodotto.

CE Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

UK CA Il presente prodotto è conforme a tutte le normative sulla compatibilità elettromagnetica del 2016 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle normative sulle apparecchiature radio del 2017 e a tutte le altre normative del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere queste istruzioni.

Utilizzare solo un panno asciutto per la pulizia.

Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.

Utilizzare solo sistemi di aggancio/accessori specificati dal produttore.

Affidarsi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo di alimentazione o lo spinotto sono danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti sull'apparato, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o è caduto.

AVVISI/AVVERTENZE



Questo simbolo sul prodotto indica la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno dell'involucro del prodotto e del conseguente rischio di scosse elettriche.



Questo simbolo sul prodotto indica importanti istruzioni di uso e manutenzione contenute in questo manuale.



Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche. Il telecomando fornito con questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/botone. Se la batteria con celle a moneta/botone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il telecomando e tenerlo lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica. Per evitare il rischio di esplosione, incendio o ustioni chimiche, usare cautela quando si sostituisce la batteria e utilizzare esclusivamente una batteria sostitutiva omologata (ad es. UL) CR2032 o DL2032 al litio da 3 Volt. Le batterie usate devono essere smaltite adeguatamente e tempestivamente. Non tentare di ricaricarle, smontarle, esporle a temperature superiori a 100 °C o bruciarle.



Contiene parti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, NON esporre il prodotto a pioggia, gocce, schizzi o umidità, e non porre oggetti colmi di liquidi, ad esempio vasi, sopra o accanto al prodotto.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da fonti di calore. NON collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sul prodotto o nelle sue vicinanze.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- NON utilizzare un invertitore di corrente con questo prodotto.
- NON utilizzare all'interno di veicoli o imbarcazioni.
- La spina dell'alimentazione o dell'accoppiatore deve essere raggiungibile facilmente e rapidamente se è utilizzata come dispositivo di spegnimento.
- Per l'installazione di questo prodotto, utilizzare esclusivamente gli accessori seguenti: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Mentre si posiziona il prodotto, accertarsi che non ostruisca eventuali aperture di ventilazione del televisore o del monitor. Consultare il manuale per l'utente del televisore o del monitor e installarlo in base alle istruzioni del produttore.
- A causa dei requisiti di ventilazione, Bose sconsiglia di posizionare il prodotto in spazi chiusi o angusti, ad esempio una nicchia a parete o un armadietto.
- Non collocare o installare i diffusori in prossimità di fonti di calore quali termosifoni, radiatori, stufe o altre apparecchiature (compresi gli amplificatori) che generano calore.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Se maneggiata in modo scorretto, la batteria può causare incendi o ustioni chimiche. Non deve essere ricaricata, smontata, esposta a fonti di calore o bruciata.
- La batteria in dotazione con questo prodotto può determinare il rischio di incendio, di esplosione o di ustioni chimiche se non maneggiata correttamente, sostituita in modo improprio o sostituita con un tipo non corretto.

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare il prodotto o l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Connettere l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Se sintonizzato sulla banda compresa tra i 5150 e i 5250 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi, per evitare di causare potenziali interferenze dannose a sistemi satellitari mobili che impiegano lo stesso canale.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per l'Europa:

Bande di frequenza di funzionamento: 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz.

Potenza in uscita massima inferiore a 20 dBm EIRP.

Poiché la potenza di trasmissione massima è inferiore ai limiti previsti dalle normative, i test SAR non sono necessari in base ai regolamenti applicabili.

Se sintonizzato su una banda compresa tra i 5150 e i 5350 MHz, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente all'interno, in tutti gli stati membri dell'UE elencati nella tabella.

									
BE	DK	IE	UK(NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.

Regolamenti tecnici per i dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza. I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà interrompere immediatamente l'utilizzo fino a quando non sarà stata eliminata qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Management Act (Legge sulla gestione delle telecomunicazioni degli Stati Uniti). I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

Tabella degli stati energetici del prodotto

Il prodotto, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE in merito ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e delle normative 2020 relative alla progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all'energia e alle relative informazioni (emendate) (fuori dall'UE), è conforme a uno o più dei seguenti regolamenti o documenti: Regolamento (CE) n. 1275/2008, emendato dal Regolamento (UE) n. 801/2013.

Informazioni richieste sullo stato di alimentazione	Modalità di alimentazione	
	Standby	Standby in rete
Consumo energetico nella modalità di alimentazione specificata, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	< 0,5 W	tutti i tipi di reti ≤ 2,0 W
Tempo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente alla modalità	< 2,5 ore	≤ 20 minuti
Consumo energetico in modalità standby in rete con tutte le porte di rete cablate collegate e tutte le porte di rete wireless attivate, con tensione di ingresso pari a 230 V/50 Hz	Non disponibile	≤ 2,0 W
Procedure di attivazione/disattivazione della porta di rete wireless. La disattivazione di tutte le reti abilita la modalità standby.	<p>Wi-Fi®: attivare mediante l'app Bose Music. Per disattivare, premere e tenere premuti simultaneamente i pulsanti Mute e <i>Bluetooth</i> sul telecomando.</p> <p>Bluetooth®: per attivare, eseguire il pairing con una sorgente <i>Bluetooth</i> premendo il pulsante <i>Bluetooth</i> sul telecomando e quindi selezionando la soundbar nell'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile oppure mediante l'app Bose Music. Per disattivare, cancellare l'elenco di pairing premendo e tenendo premuto il pulsante <i>Bluetooth</i> del telecomando per 10 secondi.</p>	



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. Non bruciarle.

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Cina)

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difeniletere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusori	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata preparata in conformità alle disposizioni SJ/T 11364. 0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Tabella delle limitazioni delle sostanze pericolose (Taiwan)

Nome dispositivo: diffusore amplificato, designazione del tipo: 439269						
Sostanze soggette a restrizioni e relativi simboli chimici						
Unità	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (Cr+6)	Bifenili polibromurati (PBB)	Difenileteri polibromurati (PBDE)
Circuiti stampati	-	o	o	o	o	o
Parti di metallo	-	o	o	o	o	o
Parti di plastica	o	o	o	o	o	o
Diffusori	-	o	o	o	o	o
Cavi	-	o	o	o	o	o
Nota 1: "o" indica che il contenuto percentuale delle sostanze soggette a restrizioni non supera il valore di presenza della percentuale di riferimento.						
Nota 2: il trattino "-" indica che la sostanza soggetta a restrizioni corrisponde all'esenzione.						

Data di produzione: l'ottava cifra del numero di serie corrisponde all'anno di produzione; ad esempio, "2" indica 2012 o 2022.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importatore per l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per il Messico: Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000
Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Importatore per Taiwan: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Taiwan
Numero di telefono: +886-2-2514 7676

Importatore per il Regno Unito: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regno Unito

Assorbimento in entrata: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100W

Il codice ID CMIIT è riportato sull'etichetta del prodotto applicata sul retro della soundbar.

Compilare e conservare le seguenti informazioni

Il numero di serie e di modello sono riportati sul lato posteriore della soundbar.

Numero di serie: _____

Numero di modello: 439269

È consigliabile conservare lo scontrino fiscale insieme al manuale di istruzioni. Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto Bose. La registrazione può essere eseguita facilmente alla pagina worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Informazioni sulla sicurezza

Questo prodotto è in grado di ricevere aggiornamenti automatici della sicurezza da Bose. Per ricevere gli aggiornamenti automatici della sicurezza, è necessario effettuare la procedura di configurazione nell'app Bose Music e connettere il prodotto a Internet. **Se non si esegue la procedura di configurazione, sarà necessario provvedere personalmente all'installazione degli aggiornamenti della sicurezza che Bose renderà disponibili.**

Amazon, Alexa, Amazon Music e tutti i marchi correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.

Apple, il logo Apple, Apple Music e AirPlay sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

L'uso del badge "Works with Apple" attesta che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia indicata nel badge stesso, ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard di prestazioni Apple.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza.

 Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Versioni riservate non pubblicate. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Google, Google Play e Chromecast integrato sono marchi di Google LLC.

 I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Questo prodotto include il servizio iHeartRadio. iHeartRadio è un marchio registrato di iHeartMedia, Inc.

Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti in assenza di una licenza Microsoft.

Pandora è un marchio commerciale o un marchio registrato di Pandora Media, Inc. utilizzato su autorizzazione.

QuickSet è un marchio registrato di Universal Electronics Inc. negli Stati Uniti e a livello internazionale. © UEI 2000-2022

Il prodotto include il software Spotify, soggetto a licenze di terze parti consultabili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify è un marchio registrato di Spotify AB.

Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Bass Module, Bose Music, the Bose Music logo, Bose Noise Cancelling Headphones, Bose Smart Soundbar, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve e Voice4Video sono marchi commerciali di Bose Corporation.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2022 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

Per visualizzare le dichiarazioni sulle licenze applicabili ai pacchetti software di terze parti inclusi come componenti del prodotto Bose Smart Soundbar 600:

1. Sul telecomando, premere e tenere premuti i pulsanti Riproduzione/pausa ▶|| e Alza volume + per 5 secondi.
2. Collegare un cavo USB al connettore SERVICE sul retro della soundbar.
3. Collegare l'estremità del cavo a un computer.
4. Sul computer, immettere <http://203.0.113.1/opensource> nella barra dell'indirizzo di un browser per visualizzare il contratto di licenza per l'utente finale (EULA) e la dichiarazione sulla licenza.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Contenuto	13
-----------------	----

TECNOLOGIA DOLBY ATMOS®	14
--------------------------------------	----

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

Consigli	15
----------------	----

Montare a parete la soundbar	16
------------------------------------	----

Regolare l'audio per il montaggio a parete.....	17
---	----

CONFIGURAZIONE DELLA SOUNDBAR

Collegare la soundbar all'alimentazione	18
---	----

Standby di rete	18
-----------------------	----

CONFIGURAZIONE DELL'APP BOSE MUSIC

Scaricare l'app Bose Music.....	19
---------------------------------	----

UTENTI DELL'APP BOSE MUSIC ESISTENTI

Aggiungere la soundbar a un account esistente.....	20
--	----

Connettersi a una rete Wi-Fi® diversa.....	20
--	----

CONTROLLI DELLA SOUNDBAR

Funzioni del telecomando.....	21
-------------------------------	----

Accendere/spegnere	22
--------------------------	----

Auto-riattivazione (solo con collegamento ottico).....	22
--	----

Sorgenti	23
----------------	----

Riproduzione multimediale e controllo del volume	24
--	----

Controlli dell'assistente vocale	25
--	----

Regolazione dell'audio.....	25
-----------------------------	----

AMAZON ALEXA

Accedere ad Amazon Alexa	26
Utilizzare la propria voce	26
Utilizzare i controlli della soundbar	27
Chiamate e messaggi con Amazon Alexa	28
Configurazione delle chiamate e dei messaggi Alexa	28
Utilizzare la propria voce	28
Configurare la funzione Non disturbare	29
Utilizzare la propria voce	29
Controllare l'audio con Bose Voice4Video™	30
Configurare Voice4Video™	30
Utilizzare la propria voce	30

COMPATIBILE CON ASSISTENTE GOOGLE

Accedere ad Assistente Google	32
Utilizzare la propria voce	32
Utilizzare il telefono	32

STREAMING AUDIO CON AIRPLAY

Streaming audio dal Centro di controllo	33
Streaming audio da un'app	33

CONNESSIONI *BLUETOOTH*®

Connettere un dispositivo mobile	34
Disconnettere un dispositivo mobile	35
Riconnettere un dispositivo mobile	35
Connettere un dispositivo mobile aggiuntivo	35
Cancellare l'elenco dei dispositivi della soundbar	35

STATO DELLA SOUNDBAR

Stato Wi-Fi	36
Stato <i>Bluetooth</i>	36
Stato Amazon Alexa.....	37
Indicatore di microfono spento.....	38
Stato della riproduzione multimediale e del volume	38
Aggiornamento e stato di errore.....	39

FUNZIONI AVANZATE

Disattivare o attivare la funzionalità Wi-Fi.....	40
---	----

CONNETTERE PRODOTTI BOSE

Collegare gli accessori (facoltativo).....	41
Connettere un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o le cuffie Bose mediante la tecnologia SimpleSync™	41
Vantaggi	41
Prodotti compatibili.....	41
Connessione mediante l'app Bose Music	42
Riconnettere un diffusore <i>Bluetooth</i> Bose SoundLink o delle cuffie Bose.	42

CURA E MANUTENZIONE

Aggiornare la soundbar.....	43
Sostituire la batteria del telecomando	43
Pulire la soundbar	45
Parti di ricambio e accessori	45
Garanzia limitata	45

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Provare prima queste soluzioni	46
Altre soluzioni	46
Ripristinare la soundbar	53

APPENDICE: INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO PER LA CONFIGURAZIONE


Opzioni di connessione	54
Collegare la soundbar al televisore.....	55
Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC.....	55
Opzione 2: cavo ottico.....	56
Verificare il suono	57

CONTENUTO


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Bose Smart Soundbar 600




Telecomando (batteria inclusa)



Cavo di alimentazione*



Cavo HDMI



Cavo ottico

* La confezione potrebbe includere più cavi di alimentazione. Utilizzare quello adatto al proprio paese.

NOTA: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose.


Visitare: support.Bose.com/SB600

Bose Smart Soundbar 600 supporta la tecnologia Dolby Atmos®. La soundbar utilizza dei diffusori up-firing e side-firing per far sì che l'audio, sempre della massima qualità, raggiunga l'ascoltatore da tutte le direzioni, garantendo un'esperienza surround superbamente immersiva e completa.


NOTA: per godere pienamente dell'esperienza del suono surround di Dolby Atmos, collegare la soundbar alla porta HDMI eARC o ARC del televisore (vedere pagina 55). Se il televisore non è provvisto di una porta eARC o ARC, è possibile collegare il cavo ottico alla porta ottica per ottenere un suono ampio e realistico (vedere pagina 56).

CONSIGLI

- Posizionare la soundbar sotto e davanti al televisore (preferibilmente) oppure sopra il televisore, con la parte anteriore della soundbar rivolta verso la stanza.
- Per ottenere una qualità audio ottimale, assicurarsi che i diffusori up-firing posti sopra la soundbar e i diffusori side-firing laterali non siano ostruiti.
- Se la soundbar viene montata su una parete, assicurarsi che la distanza tra il televisore e la parte superiore della soundbar sia di almeno 10 cm.
- Se si colloca la soundbar sopra uno scaffale o mobiletto porta-TV, posizionare il lato anteriore il più vicino possibile al bordo anteriore dello scaffale o mobiletto per ottenere la migliore qualità sonora.
- Collocare la soundbar fuori e lontano da cabinet metallici e da altri componenti audio/video nonché da fonti dirette di calore.
- Appoggiare la soundbar sui piedini in gomma sopra una superficie stabile e piana. Per garantire un supporto corretto, entrambi i piedini devono poggiare sulla superficie. Le vibrazioni possono infatti causare lo spostamento della soundbar, soprattutto su superfici lisce come marmo, vetro o legno molto levigato.
- Tenere il lato posteriore della soundbar a una distanza minima di 1 cm da qualsiasi altra superficie. L'ostruzione delle porte può compromettere la qualità del suono.
- Assicurarsi che nelle vicinanze sia presente una presa elettrica a corrente alternata (CA).
- Per evitare interferenze wireless, tenere tutti gli altri apparati wireless a una distanza di almeno 0,3 - 0,9 m dalla soundbar.
- Per evitare interferenze wireless, potrebbe essere necessario prevedere una distanza massima di 2,4 - 3,0 metri tra alcuni access point Wi-Fi e la soundbar, il modulo bassi opzionale e gli eventuali diffusori surround.
- Per una qualità ottimale del suono, non collocare la soundbar all'interno di un armadietto o in diagonale in un angolo.
- Non collocare oggetti sopra la soundbar.

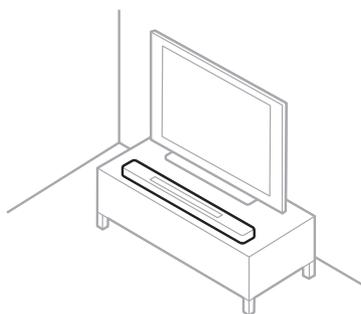

ATTENZIONE: quando la soundbar è in uso, NON appoggiarla sul lato anteriore, posteriore o superiore.

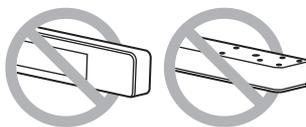


MONTARE A PARETE LA SOUNDBAR

È possibile montare la soundbar su una parete. Per acquistare la Bose Soundbar Wall Bracket, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bose.

Visitare: support.bose.com/SB600

NOTA: assicurarsi che tra la sommità della soundbar e il televisore vi sia una distanza minima di 10 cm.

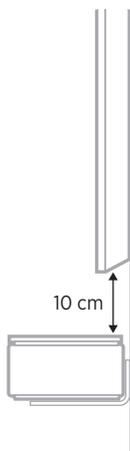

ATTENZIONE: NON utilizzare altri accessori per montare la soundbar.

Regolare l'audio per il montaggio a parete

Dopo aver montato la soundbar a parete, regolare il suono per ottenere una qualità audio ottimale.

Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante di disattivazione audio  per 5 secondi, fino a quando non si sente un segnale acustico e la barra luminosa lampeggia due volte con luce bianca.




NOTA: se si rimuove la soundbar dalla parete, ripetere la procedura per ripristinare le impostazioni audio predefinite della soundbar.

SUGGERIMENTO: è anche possibile regolare il suono per il montaggio a parete utilizzando l'app Bose Music.

COLLEGARE LA SOUNDBAR ALL'ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo di alimentazione alla porta **POWER** sul retro della soundbar.
2. Inserire l'estremità opposta del cavo di alimentazione nella presa di corrente CA.

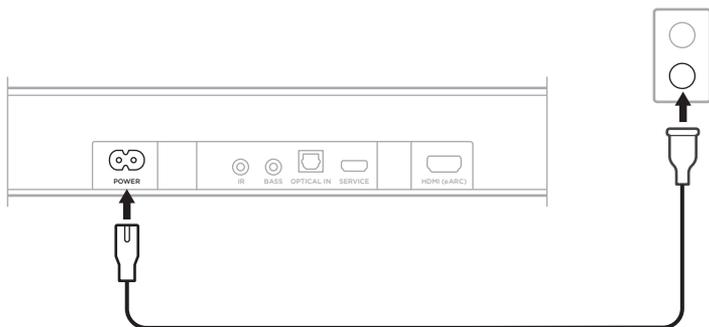

La soundbar si accende e la barra luminosa emette una luce arancione fissa.

STANDBY DI RETE

La soundbar entra in modalità standby di rete se la riproduzione audio viene interrotta e non si preme nessun pulsante (oppure non si parla ad Amazon Alexa o al dispositivo abilitato per Assistente Google) per 20 minuti.

Per riattivare la soundbar dallo stato di standby di rete:

- Sul telecomando, premere il pulsante di accensione ⏻ , il pulsante di una sorgente (vedere pagina 23) o il pulsante Riproduzione/pausa ⏮ (vedere pagina 21).
- Riprodurre o riavviare l'audio utilizzando il dispositivo mobile o l'app Bose Music.
- Parlare ad Amazon Alexa o al dispositivo abilitato per Assistente Google.

NOTE:

- Per accedere ad Amazon Alexa nello stato di standby di rete, la soundbar deve essere stata configurata con l'app Bose Music (vedere pagina 19) e il microfono deve essere acceso (vedere pagina 38).
- È possibile disattivare il timer di standby utilizzando l'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

L'app Bose Music consente di impostare e controllare la soundbar da qualsiasi dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o un tablet.

Tramite l'app, è possibile ascoltare musica in streaming, aggiungere servizi musicali, esplorare le stazioni radio Internet, configurare Amazon Alexa, abilitare Chromecast integrato, scegliere la lingua delle istruzioni vocali, gestire le impostazioni del diffusore e scaricare nuove funzioni.

NOTA: se è stato già creato un account Bose Music per un altro prodotto Bose, aggiungere la soundbar a tale account (vedere pagina 20).

SCARICARE L'APP BOSE MUSIC

1. Scaricare l'app Bose Music sul dispositivo mobile in uso.



2. Seguire le istruzioni dell'app.

AGGIUNGERE LA SOUNDBAR A UN ACCOUNT ESISTENTE

Per aggiungere Bose Smart Soundbar 600, aprire l'app Bose Music e aggiungere la soundbar.

CONNETTERSI A UNA RETE WI-FI DIVERSA

La procedura di connessione a una rete diversa si rende necessaria quando il nome della rete o la password sono cambiati oppure se si vuole cambiare rete o aggiungere un'altra rete.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto il pulsante di disattivazione audio  e il pulsante dell'app Bose Music  finché la barra luminosa non si accende con luce arancione.



2. Sul dispositivo mobile, aprire le impostazioni Wi-Fi.
3. Selezionare **Bose Smart Soundbar 600**.
4. Aprire l'app Bose Music e seguire le istruzioni visualizzate nell'app.


NOTA: se l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere la soundbar.

I controlli delle soundbar si trovano su lato superiore dell'apparecchio e sul telecomando.

SUGGERIMENTO: è possibile controllare la soundbar anche con l'app Bose Music.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Utilizzare il telecomando per controllare la soundbar, selezionare la sorgente e gestire le connessioni *Bluetooth*.

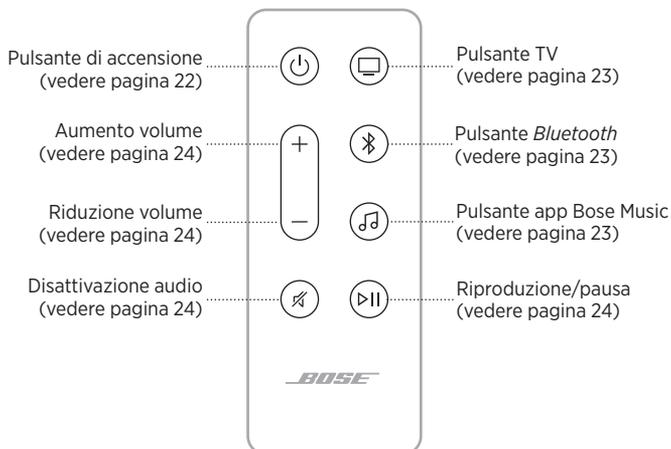

Accendere/spegnere

Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per accendere o spegnere la soundbar.



Quando viene accesa, la soundbar si connette automaticamente all'ultima sorgente attiva.

NOTE:

- La soundbar si accende automaticamente quando viene collegata a una presa elettrica.
- È possibile accedere ad Amazon Alexa e controllare la soundbar con la voce utilizzando il dispositivo abilitato per Assistente Google anche quando la soundbar è spenta (vedere pagina 26).

SUGGERIMENTO: è anche possibile utilizzare Bose Voice4Video™ con Amazon Alexa per accendere e spegnere la soundbar (vedere pagina 30).

Auto-riattivazione (solo con collegamento ottico)

È possibile impostare la soundbar in modo che si accenda automaticamente quando riceve un segnale audio.

Per alternare tra l'auto-riattivazione e le impostazioni energetiche predefinite, premere e tenere premuto  per 5 secondi, fino a quando non si sente un segnale acustico e la barra luminosa lampeggia due volte con luce bianca.

SUGGERIMENTO: è possibile controllare l'auto-riattivazione anche dall'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

Sorgenti

Sul telecomando, premere il pulsante corrispondente alla sorgente desiderata (TV , *Bluetooth*  o app Bose Music ) per selezionarla.



SUGGERIMENTI:

- È anche possibile utilizzare Bose Voice4Video™ con Amazon Alexa per selezionare la sorgente *Bluetooth* (vedere pagina 30).
- Per selezionare una sorgente è anche possibile utilizzare l'app Bose Music.

Riproduzione multimediale e controllo del volume




FUNZIONE	AZIONE
Riproduzione/pausa	<p>Premere ▷ .</p> <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando l'audio viene messo in pausa, due spie al centro della barra luminosa si accendono con luce bianca fissa fino a quando l'audio non riprende. • Non è possibile riprodurre o mettere in pausa l'audio su una sorgente TV.
Salto in avanti	Premere due volte ▷ .
Salto all'indietro	Premere tre volte ▷ .
Aumento volume	<p>Premere +.</p> <p>NOTA: per aumentare rapidamente il volume, premere e tenere premuto +.</p>
Riduzione volume	<p>Premere —.</p> <p>NOTA: per ridurre rapidamente il volume, premere e tenere premuto —.</p>
Disattivazione/ riattivazione audio	<p>Premere ✕.</p> <p>Quando l'audio viene disattivato, l'estremità sinistra della barra luminosa si accende con luce bianca fissa fino a quando l'audio non riprende.</p> <p>SUGGERIMENTO: si può anche premere + per riattivare l'audio.</p>

SUGGERIMENTO: è anche possibile usare Bose Voice4Video™ con Amazon Alexa per controllare la riproduzione e il volume per certe sorgenti (vedere pagina 30).

CONTROLLI DELL'ASSISTENTE VOCALE

Si può utilizzare il pulsante Azione  per controllare Amazon Alexa (pagina 27). Per disattivare il microfono, utilizzare il pulsante Disattivazione microfono  (vedere pagina 27).

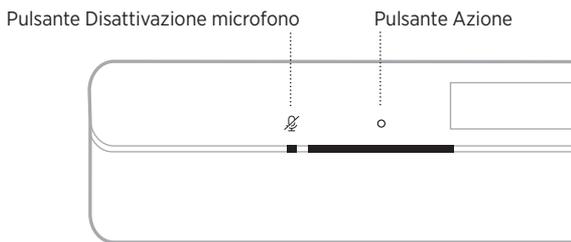

SUGGERIMENTO: è anche possibile usare la propria voce per controllare Amazon Alexa (vedere pagina 26).

REGOLAZIONE DELL'AUDIO

Per regolare i bassi, gli acuti, il canale centrale, il canale alto e i canali surround, utilizzare l'app Bose Music. Queste opzioni sono accessibili dal menu Impostazioni.

ACCEDERE AD AMAZON ALEXA

Impostare Alexa sulla soundbar significa semplificarsi la vita; infatti, mediante i comandi vocali, sarà possibile controllare la riproduzione dei brani e molto altro. Usare Alexa è semplice: basta fare una domanda. Ponendo ad Alexa le domande corrette, è possibile riprodurre il brano preferito, saltare al brano successivo, regolare il volume, leggere le ultime notizie e molto altro. Una volta impostato Alexa sulla soundbar, controllare la casa "smart" sarà ancora più facile grazie ai comandi vocali.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Alexa, visitare:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Per configurare Amazon Alexa sulla soundbar, utilizzare l'app Bose Music.

Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTE:

- Alexa non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi. Le caratteristiche e funzioni di Alexa possono variare da un paese all'altro.
- Quando si configura Alexa, assicurarsi di utilizzare lo stesso account di servizio audio usato per l'app Bose Music.
- Se nel proprio ambiente è presente più di un prodotto Bose Music, per un'esperienza di assistenza vocale senza problemi Bose consiglia che una sola persona utilizzi l'account Bose Music e l'account Amazon Alexa per configurare Alexa per tutti i prodotti Bose Music.

Utilizzare la propria voce


Pronunciare "Alexa" e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Parlare ad Alexa	Aiutami a iniziare.
Riprodurre audio	Suona musica rock. NOTA: Amazon Music è impostato come servizio musicale predefinito. Per cambiare il servizio musicale predefinito, utilizzare l'app Alexa.
Mettere in pausa l'audio	Pausa.
Controllare il volume	Alza il volume.
Saltare al brano successivo	Salta.
Riprodurre un servizio audio specifico	Riproduci NPR su TuneIn. NOTA: Amazon Alexa non supporta tutti i servizi audio.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Riprodurre su un diffusore specifico	Suona musica jazz in "Cucina". NOTA: pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.
Impostare un timer	Imposta un timer di 15 minuti.
Scoprire altre possibilità	Aiutami a usare altre possibilità.
Fermare Alexa	Stop.

Utilizzare i controlli della soundbar

Si può utilizzare il pulsante Azione  per controllare Amazon Alexa. Per disattivare il microfono, utilizzare il pulsante Disattivazione microfono . Sono posizionati nella parte superiore della soundbar.

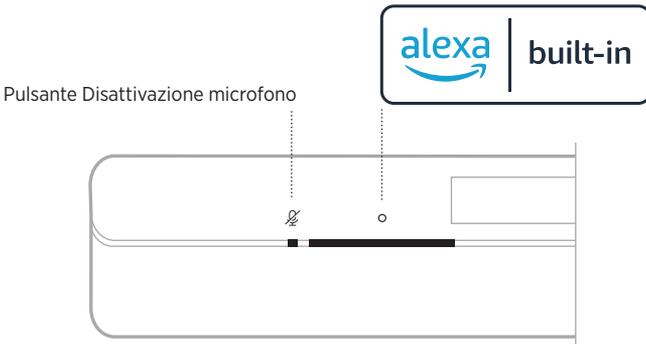

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Parlare ad Alexa	Toccare  e pronunciare la propria richiesta. Per un elenco di azioni da provare, visitare: https://www.amazon.com/usealexa
Interrompere sveglie e timer	Toccare  .

AZIONI DA PROVARE	AZIONE
Fermare Alexa	Toccare  .
Accendere e spegnere il microfono	Toccare  . NOTA: quando il microfono è spento, l'indicatore di microfono spento è acceso con luce rossa fissa e Alexa non è accessibile.

CHIAMATE E MESSAGGI CON AMAZON ALEXA

Casa e famiglia saranno ancora più connessi. Alexa può trasformare il dispositivo in un interfono, per consentire conversazioni immediate e bidirezionali tra stanze o perfino case diverse, oppure per effettuare annunci da qualsiasi stanza. Si può utilizzare Alexa per effettuare chiamate o inviare messaggi gratuiti direttamente dal dispositivo Alexa supportato o dall'app Alexa, utilizzando il cellulare o il tablet supportati.

NOTE:

- Entrambe le persone devono disporre di un dispositivo con funzionalità Alexa, devono aver abilitato la funzione Chiamate e messaggi Alexa e devono aver fornito entrambe il consenso nell'app Alexa.
- Il microfono deve essere attivato per poter effettuare chiamate e inviare messaggi con Alexa (vedere pagina 38).

Configurazione delle chiamate e dei messaggi Alexa

Per configurare la funzione Chiamate e messaggi Alexa, utilizzare l'app Alexa.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare "Alexa" e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Eseguire una chiamata Drop in su un dispositivo in casa	Fai drop in su "Cucina". NOTA: se il dispositivo è un prodotto Bose, assicurarsi di pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più diffusori con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Chiamata Drop In con un familiare o a un amico fuori casa	Fai drop in su “Cucina della mamma.” NOTA: assicurarsi di pronunciare il nome del diffusore assegnato nell'app Bose Music e/o nell'app Alexa del titolare.
Effettuare una chiamata	Chiama la mamma.
Rispondere a una chiamata	Rispondi.
Rifiutare una chiamata o un messaggio	Rifiuta.
Chiudere una chiamata	Termina la chiamata.
Riprodurre un messaggio	Riproduci il messaggio.
Chiamare un contatto di emergenza	Chiama il mio contatto di emergenza.
Fare un annuncio	Annuncia che la cena è pronta.

CONFIGURARE LA FUNZIONE NON DISTURBARE

È possibile disabilitare temporaneamente tutte le notifiche, gli annunci e le chiamate in arrivo sulla soundbar.

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Abilitare la funzione Non disturbare	Attiva la funzione Non disturbare.
Disabilitare la funzione Non disturbare	Disattiva la funzione Non disturbare.

SUGGERIMENTO: è possibile configurare la funzione Non disturbare anche dall'app Alexa.

CONTROLLARE L'AUDIO CON BOSE VOICE4VIDEO™

La tecnologia Bose Voice4Video™ estende le capacità vocali di Amazon Alexa più di quanto sia possibile con altre soundbar. Oltre a controllare la smart soundbar, si possono controllare il televisore e il ricevitore via cavo o satellitare semplicemente con la voce. Con una semplice domanda ad Alexa, è possibile accendere il televisore e la smart soundbar, impostare la sorgente video desiderata, sintonizzarsi su una stazione pronunciandone il nome o il numero di canale e iniziare a guardare istantaneamente i propri programmi preferiti.

NOTA: Voice4Video™ è disponibile solo per televisori e per ricevitori via cavo e satellitari.

Configurare Voice4Video™

Per configurare Voice4Video™, utilizzare l'app Bose Music.

NOTA: prima di configurare Voice4Video™ è necessario impostare Alexa nell'app Bose Music (vedere pagina 26).

Utilizzare la propria voce

Pronunciare “Alexa” e poi:

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Accendere la TV	Accendi la TV.
Spegnere la TV	Spegni la TV.
Riprodurre un video	Riproduci.
Mettere in pausa un video	Pausa.
Riprendere la riproduzione di un video	Riprendi.
Passare al video successivo	Seguente.
Passare al video precedente	Precedente.
Commutare l'ingresso audio su <i>Bluetooth</i>	Passa a <i>Bluetooth</i> .
Commutare l'ingresso audio sulla porta HDMI del televisore	Passa a HDMI2.

AZIONI DA PROVARE	ESEMPI DI FRASI DA PRONUNCIARE
Guardare un canale specifico	Sintonizzati su NFL Network.
Guardare un numero di canale specifico	Sintonizzati sul canale 802.
Andare al canale successivo	Canale seguente.
Andare al canale precedente	Canale precedente.

ACCEDERE AD ASSISTENTE GOOGLE

La soundbar è compatibile con un dispositivo abilitato per Assistente Google connesso alla rete Wi-Fi mediante Chromecast integrato. Con Chromecast integrato è possibile ascoltare audio in streaming dalle app supportate utilizzando solo la propria voce o semplicemente toccando il pulsante Trasmetti sul telefono. Si può scegliere tra milioni di brani dai servizi musicali più diffusi come Pandora, Spotify e TuneIn.

Per controllare la soundbar con la propria voce, utilizzare un dispositivo abilitato per Assistente Google e abilitare Chromecast integrato nell'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.

NOTE:

- Per utilizzare Chromecast integrato occorre utilizzare un dispositivo abilitato per Assistente Google e una connessione Wi-Fi.
- Vengono periodicamente aggiunte nuove app supportate.
- Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi.
- Per ulteriori informazioni sul funzionamento di Assistente Google, visitare: <https://support.google.com/assistant>

Utilizzare la propria voce

Per iniziare, pronunciare “Hey Google” su un dispositivo abilitato per Assistente Google. Quindi, poi pronunciare la richiesta su <nome della soundbar>.

Per esempio, provare a riprodurre la musica preferita. Pronunciare “Hey Google, suona la mia playlist di allenamento su Soggiorno”.

NOTE:

- Assicurarsi di dire il nome della soundbar assegnata nell'app Bose Music. Se si hanno più soundbar con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Assistente Google oppure modificare il nome nell'app Bose Music.
- È necessario utilizzare un dispositivo abilitato per Assistente Google.

Utilizzare il telefono

Il telefono può essere usato come telecomando.

- È sufficiente toccare il pulsante Cast dalle app preferite. Non sono richiesti nuovi accessi o download.
- Si può utilizzare il telefono per cercare, riprodurre, mettere in pausa e alzare il volume da qualsiasi punto della casa.
- Mentre si esegue lo streaming, si può continuare a usare il telefono per altre attività: leggere i social media, inviare un messaggio e persino accettare chiamate.
- Con il casting multi-ambiente e le soundbar abilitate per Chromecast si può ascoltare la musica in tutta la casa.

La soundbar supporta l'audio AirPlay 2 e consente quindi di riprodurre rapidamente uno streaming audio trasmesso da un dispositivo Apple a una soundbar o a più diffusori.

NOTE:

- Per utilizzare AirPlay 2, è necessario un dispositivo Apple con sistema operativo iOS 11.4 o successivo.
- Il dispositivo Apple e la soundbar devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Per ulteriori informazioni su AirPlay, visitare: <https://www.apple.com/airplay>

STREAMING AUDIO DAL CENTRO DI CONTROLLO

1. Sul dispositivo Apple, aprire il Centro di controllo.
2. Toccare e tenere premuta la scheda audio nell'angolo superiore destro dello schermo, quindi toccare l'icona AirPlay .
3. Selezionare la soundbar.

STREAMING AUDIO DA UN'APP

1. Aprire un'app musicale (ad esempio Apple Music) e selezionare un brano da riprodurre.
2. Toccare .
3. Selezionare la soundbar.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

1. Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .




La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Sul dispositivo mobile, attivare la funzione *Bluetooth*.

NOTA: il menu *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: cercare il nome immesso per la propria soundbar all'interno dell'app Bose Music. Se non è stato assegnato un nome alla soundbar, viene visualizzato quello predefinito.

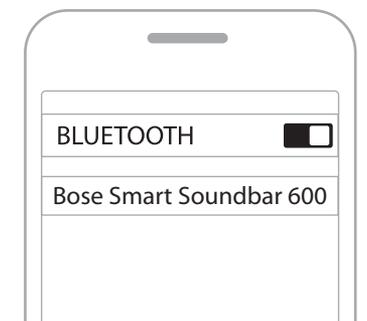

Una volta stabilita la connessione, si sente un segnale acustico, la barra luminosa si accende con luce bianca fissa e poi sfuma in nero. Il nome della soundbar viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi mobili.

DISCONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Disconnettere il dispositivo mobile tramite l'app Bose Music.

SUGGERIMENTO: si possono anche utilizzare le impostazioni *Bluetooth* del dispositivo mobile. Se si disattiva la funzione *Bluetooth*, vengono scollegati anche tutti gli altri dispositivi.

RICONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE

Sul telecomando, premere il pulsante *Bluetooth* .

La soundbar tenta di connettersi agli ultimi dispositivi connessi.

NOTE:

- Verificare che sul dispositivo mobile sia stata attivata la funzione *Bluetooth*.
- Il dispositivo deve trovarsi entro un raggio di 9 metri ed essere acceso.

CONNETTERE UN DISPOSITIVO MOBILE AGGIUNTIVO

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi nell'elenco dei dispositivi della soundbar.

NOTA: è possibile riprodurre l'audio da un solo dispositivo alla volta.

1. Sul telecomando, premere e tenere premuto  fino a quando la barra luminosa non lampeggia in blu.
2. Sul dispositivo mobile, selezionare la soundbar dall'elenco dei dispositivi.

NOTA: assicurarsi che sul dispositivo mobile sia stata abilitata la funzione *Bluetooth*.

CANCELLARE L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DELLA SOUNDBAR


1. Sul telecomando, premere e tenere premuto  per 10 secondi fino a quando la barra luminosa non lampeggia in bianco due volte e poi si spegne gradualmente.

La barra luminosa lampeggia in blu.

2. Eliminare la soundbar dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* del dispositivo.

Tutti i dispositivi vengono cancellati e la soundbar è pronta per la connessione (vedere pagina 34).

La barra luminosa a LED sulla parte anteriore della soundbar segnala lo stato della soundbar.

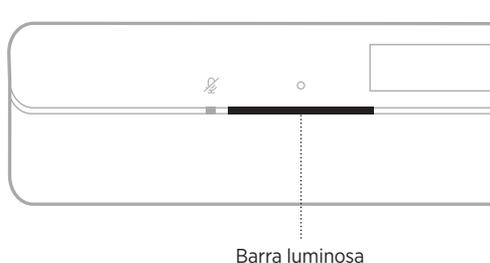

NOTA: la barra indica uno stato alla volta della sorgente selezionata.

STATO WI-FI

Mostra lo stato della connessione Wi-Fi della soundbar.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Bianco lampeggiante		Connessione alla rete Wi-Fi in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso alla rete Wi-Fi


STATO BLUETOOTH

Mostra lo stato della connessione *Bluetooth* dei dispositivi mobili.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Blu lampeggiante		Pronto per la connessione al dispositivo mobile
Bianco lampeggiante		Connessione a un dispositivo mobile in corso
Bianco fisso, poi dissolvenza a nero		Connesso un dispositivo mobile
La luce bianca lampeggia due volte e poi sfuma in nero		Cancellazione dell'elenco dispositivi

STATO AMAZON ALEXA

Mostra lo stato di Amazon Alexa.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Spento		Amazon Alexa è inattivo
La luce bianca scorre verso il centro della barra e poi diventa fissa		Amazon Alexa è in ascolto
La luce bianca scorre verso i lati della barra		Amazon Alexa sta pensando
Bianco lampeggiante (barra piena)		Amazon Alexa sta parlando
Giallo lampeggiante		Notifica da Amazon Alexa
Bianco fisso, poi la luce bianca scorre verso i lati della barra		Avviso da Amazon Alexa
Verde lampeggiante		Chiamata in uscita o in entrata
Verde fisso		Chiamata in corso NOTA: al termine della chiamata, la barra luminosa sfuma in nero.
Viola fisso, poi dissolvenza a nero		Funzione Non disturbare abilitata NOTA: quando la funzione Non disturbare è abilitata, la barra luminosa lampeggia in viola ogni volta che si tenta di interagire con Alexa.

Indicatore di microfono spento

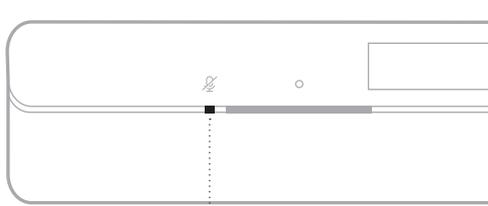

Indicatore di microfono spento

ATTIVITÀ

DELL'INDICATORE

STATO DEL SISTEMA

Rosso fisso

Il microfono è spento.

STATO DELLA RIPRODUZIONE MULTIMEDIALE E DEL VOLUME

Mostra lo stato della soundbar durante il controllo della riproduzione dei brani multimediali e del volume.


ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA

STATO DEL SISTEMA

Due indicatori centrali si illuminano di bianco fisso		Pausa
L'estremità destra della barra luminosa lampeggia in bianco		Aumento volume
L'estremità sinistra della barra luminosa lampeggia in bianco		Riduzione volume
L'estremità sinistra della barra luminosa è accesa con luce bianca fissa		Audio disattivato

AGGIORNAMENTO E STATO DI ERRORE

Mostra lo stato degli aggiornamenti del software e gli avvisi di errori.

ATTIVITÀ DELLA BARRA LUMINOSA		STATO DEL SISTEMA
Arancione fisso		Configurazione Wi-Fi in corso
La luce bianca scorre da destra a sinistra		Scaricamento aggiornamento in corso
La luce bianca scorre da sinistra a destra		Aggiornamento della soundbar
Lampeggia in arancione 4 volte		Errore sorgente: vedere l'app Bose Music
Lampeggia in rosso 4 volte		La richiesta è temporaneamente non disponibile - riprovare più tardi
Rosso fisso		Errore - contattare l'assistenza clienti Bose

DISATTIVARE O ATTIVARE LA FUNZIONALITÀ WI-FI

Sul telecomando, tenere premuti il pulsante disattivazione audio  e il pulsante *Bluetooth*  fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi si spegne gradualmente.



COLLEGARE GLI ACCESSORI (FACOLTATIVO)

È possibile connettere alla soundbar gli accessori indicati di seguito. Per ulteriori informazioni, vedere la guida per l'utente dell'accessorio.

- **Bose Bass Module 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Bose Bass Module 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Bose Surround Speakers 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Bose Surround Speakers:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O LE CUFFIE BOSE MEDIANTE LA TECNOLOGIA SIMPLESYNC™

Con la tecnologia Bose SimpleSync™ è possibile connettere alla soundbar determinati modelli di diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink o di cuffie Bose per cambiare modo di ascoltare la musica e l'audio dei film.

Vantaggi

- **Un'esperienza di ascolto TV indisturbata:** è possibile ascoltare l'audio del televisore senza interferenze esterne connettendo le cuffie Bose alla soundbar. Si possono utilizzare i sistemi di controllo del volume indipendenti di ciascun prodotto per abbassare il volume o disattivare l'audio della soundbar mantenendo il volume delle cuffie al livello desiderato.
- **Diffusione dell'audio in un'altra stanza:** si può ascoltare la stessa musica in due stanze diverse contemporaneamente connettendo alla soundbar un diffusore Bose SoundLink *Bluetooth*.

NOTA: la tecnologia SimpleSync™ ha una portata *Bluetooth* massima di 9 metri. Le pareti e i materiali di costruzione possono talvolta influire negativamente sulla ricezione del segnale.

Prodotti compatibili

È possibile connettere alla soundbar la maggior parte dei diffusori *Bluetooth* Bose SoundLink e delle cuffie Bose.

I prodotti compatibili più diffusi sono:

- Diffusore SoundLink Revolve+ *Bluetooth* Bose
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Mini
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Micro
- Diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink Flex
- Bose Noise Cancelling Headphones 700
- Cuffie Bose QuietComfort 35 wireless
- Cuffie Bose QuietComfort 45

Nuovi prodotti vengono aggiunti periodicamente. Per un elenco completo e maggiori informazioni, visitare: support.bose.com/Groups

Connessione mediante l'app Bose Music

Per connettere il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose alla soundbar, utilizzare l'app Bose Music. Per ulteriori informazioni, visitare: support.bose.com/Groups

NOTE:

- Verificare che il prodotto da connettere sia acceso, in un raggio di 9 metri dalla soundbar e pronto per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.
- È possibile collegare alla soundbar un solo prodotto per volta.

RICONNETTERE UN DIFFUSORE *BLUETOOTH* BOSE SOUNDLINK O DELLE CUFFIE BOSE

Accendere il diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink o le cuffie Bose.

Il diffusore o le cuffie tentano di connettersi al dispositivo *Bluetooth* più recente, compresa la soundbar.

NOTE:


- La soundbar deve trovarsi nel raggio di portata del segnale (9 m) ed essere acceso.
- Se il diffusore non si connette, vedere “La soundbar non si riconnette a un diffusore *Bluetooth* Bose SoundLink precedentemente connesso” a pagina 52.
- Se le cuffie non si connettono, vedere “La soundbar non si riconnette a delle cuffie Bose precedentemente connesse” a pagina 52.

AGGIORNARE LA SOUNDBAR


La soundbar si aggiorna automaticamente quando è connessa all'app Bose Music e alla rete Wi-Fi.

SOSTITUIRE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO

1. Con una moneta, ruotare il coperchio della batteria verso sinistra (in senso antiorario), quindi rimuoverlo.

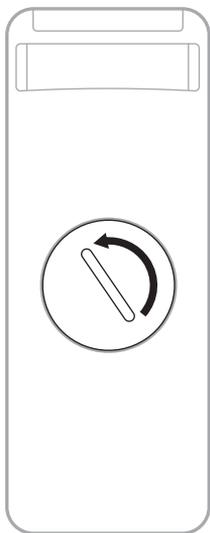

2. Inserire la nuova batteria con la parte piatta e il simbolo + rivolti verso l'alto.

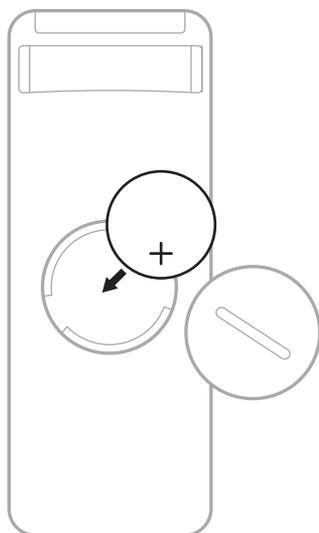

NOTA: usare solo batterie al litio CR2032 o DL2032 da 3 V approvate da un ente per la sicurezza (ad es. UL).

3. Reinserire il coperchio e ruotarlo verso destra (in senso orario) fino a quando non è fissato.

PULIRE LA SOUNDBAR

Sfregare le superfici esterne della soundbar con un panno morbido e asciutto.

AVVERTENZE:

- NON versare liquidi sulla soundbar o nelle aperture.
- NON soffiare aria nei diffusori up-firing o nella soundbar.
- NON utilizzare un aspirapolvere per pulire i diffusori up-firing o la soundbar.
- NON utilizzare spray vicino ai diffusori up-firing o alla soundbar.
- NON utilizzare solventi, prodotti chimici o soluzioni detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- NON far cadere oggetti nelle aperture.

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.

Visitare: support.Bose.com/SB600

GARANZIA LIMITATA

La soundbar è coperta da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo worldwide.Bose.com/Warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, seguire le istruzioni riportate alla pagina worldwide.Bose.com/ProductRegistration. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

PROVARE PRIMA QUESTE SOLUZIONI

Se si dovessero riscontrare problemi con la soundbar:

- Assicurarsi che l'alimentatore sia collegato a una presa elettrica funzionante.
- Fissare bene tutti i cavi.
- Controllare lo stato della soundbar (vedere pagina 36).
- Scaricare l'app Bose Music ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.
- Posizionare la soundbar come indicato nelle linee guida sul posizionamento (vedere pagina 15).
- Per un funzionamento corretto, spostare la soundbar entro il raggio di portata del segnale del dispositivo mobile.
- Assicurarsi che la soundbar sia posizionata a una distanza minima di 0,3 - 0,9 metri dalle apparecchiature wireless.
- Verificare che sia stata presente una distanza massima di 2,4 - 3,0 metri tra gli access point Wi-Fi e la soundbar, il modulo bassi opzionale e gli eventuali diffusori surround.

ALTRE SOLUZIONI

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è comunque in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Visitare: worldwide.Bose.com/contact

SINTOMO	SOLUZIONE
Porta HDMI eARC non presente sul televisore	Utilizzare la porta HDMI ARC del televisore. Se il televisore non è provvisto di una porta HDMI ARC, utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar al televisore.
Assenza di una porta HDMI eARC, HDMI ARC o ottica sul televisore	Se il televisore è collegato a un ricevitore via cavo o satellitare, collegare il cavo HDMI della soundbar a tale ricevitore. Collegare il televisore utilizzando un convertitore audio e un cavo audio separato, ad esempio un cavo coassiale, da 3,5 mm o un cavo audio analogico (non fornito). Il tipo di convertitore e il tipo di cavo da impiegare dipendono dalle porte di uscita audio del televisore.
La soundbar non si accende	Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica CA diversa. Utilizzare il telecomando per accendere la soundbar (vedere pagina 21). Scollegare i cavi di alimentazione dalla soundbar e dal modulo bassi o dai diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva.

SINTOMO	SOLUZIONE
La soundbar non si spegne	La soundbar potrebbe essere in modalità standby. Sul telecomando, premere il pulsante di accensione  per attivare la soundbar. Premere  di nuovo per spegnere la soundbar.
L'audio non viene riprodotto in Dolby Atmos	Assicurarsi che la soundbar sia collegata alla porta HDMI eARC o ARC del televisore. Controllare la schermata In corso di riproduzione dell'app Bose Music per verificare che lo streaming audio sia in Dolby Atmos. In caso contrario, assicurarsi che le impostazioni audio avanzate del televisore consentano il passaggio di Dolby Atmos alla soundbar. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.
Il telecomando non funziona correttamente o non funziona affatto	Sostituire le batterie (vedere pagina 43). Assicurarsi che il telecomando sia entro il raggio operativo della soundbar (6 m). Assicurarsi che nello spazio tra il telecomando e la soundbar non siano presenti ostacoli.
L'app Bose Music non funziona sul dispositivo mobile	Assicurarsi che il dispositivo mobile sia compatibile con l'app Bose Music e rispetti i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare l'app store del dispositivo mobile. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, quindi reinstallarla (vedere pagina 19).
La soundbar non è visibile e quindi non è possibile aggiungerla a un altro account Bose	Verificare che la condivisione della soundbar sia attivata tramite l'app Bose Music. Verificare che la soundbar e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
Soundbar e sorgente non si accendono/spengono contemporaneamente	Premere il pulsante di accensione  per attivare/disattivare la sorgente.

SINTOMO

SOLUZIONE

**Audio assente
o intermittente
dalla soundbar**

Aumentare il volume sulla soundbar (vedere pagina 24) o sul dispositivo mobile.

Se l'estremità sinistra della barra luminosa è accesa con luce bianca fissa, l'audio della soundbar è disattivato. Premere il pulsante di disattivazione audio  per riattivare l'audio della soundbar.

Verificare che l'audio del dispositivo mobile non sia disattivato.

Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità *Bluetooth*.

Riavviare il dispositivo mobile.

Riavviare la sorgente audio.

Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 23).

Riprodurre l'audio da un'applicazione o un servizio musicale differente.

Se l'audio proviene da una sorgente Wi-Fi, eseguire un reset del router.

Riavviare il televisore.

Verificare le impostazioni audio del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.

Aggiornare il software del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.

Scollegare il cavo HDMI dalla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, quindi ricollegarlo.

Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con **HDMI eARC** (Enhanced Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI eARC, collegarlo alla porta HDMI ARC. Se il televisore non dispone di una porta ARC, collegarlo alla soundbar utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 56).

Se la soundbar è collegata alla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, assicurarsi che l'opzione **Consumer Electronics Control (CEC)** sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.

Se la soundbar è collegata alla porta ottica del televisore, assicurarsi che il cavo ottico sia inserito in una porta del televisore contrassegnata dalla dicitura **Output** o **OUT**, e non Input o IN.

Scollegare i cavi di alimentazione dalla soundbar e dal modulo bassi o dai diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli a una presa di corrente alternata attiva.

Controllare l'impostazione CEC avanzato nell'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: support.bose.com/SB600_CEC

**La soundbar
non si collega al
modulo bassi o ai
diffusori surround**

Consultare la sezione sulla risoluzione dei problemi nel manuale di istruzioni del modulo bassi o dei diffusori surround (vedere pagina 41).

Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 41).

Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.

SINTOMO	SOLUZIONE
Audio assente dal modulo bassi o dai diffusori surround	<p>Assicurarsi che il modulo bassi o i diffusori surround siano compatibili con la soundbar (vedere pagina 41).</p> <p>Controllare che il software dell'app Bose Music sia aggiornato.</p> <p>Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 25).</p> <p>Commutare su una sorgente diversa (vedere pagina 23).</p>
Il suono proviene dall'altoparlante del televisore	<p>Assicurarsi che il cavo HDMI della soundbar sia inserito in una porta del televisore contrassegnata con HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), non una porta HDMI standard. Se il televisore non dispone di una porta HDMI eARC, collegarlo alla porta HDMI ARC. Se il televisore non dispone di una porta ARC, collegarlo alla soundbar utilizzando il cavo ottico (vedere pagina 56).</p> <p>Scollegare il cavo HDMI dalla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, quindi ricollegarlo.</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA.</p> <p>Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Ridurre al minimo il volume del televisore.</p> <p>Se la soundbar è collegata alla porta HDMI eARC (o ARC) del televisore, assicurarsi che l'opzione Consumer Electronics Control (CEC) sia attivata nel menu di sistema del televisore. A seconda del tipo di televisore, il nome usato per fare riferimento alla funzione CEC potrebbe essere diverso. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Controllare l'impostazione CEC avanzato nell'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: support.bose.com/SB600_CEC</p>
Suono debole o distorto	<p>Provare diverse sorgenti, se disponibili.</p> <p>Assicurarsi che il televisore supporti l'audio surround. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Se l'audio viene riprodotto da un altro dispositivo, abbassare il volume di tale dispositivo.</p> <p>Regolare il livello dei bassi mediante l'app Bose Music (vedere pagina 25).</p> <p>Disattivare gli altoparlanti del televisore. Consultare il manuale di istruzioni del televisore.</p> <p>Verifica dell'audio (vedere pagina 57).</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
<p>La soundbar non riproduce l'audio dalla sorgente corretta oppure seleziona una sorgente non corretta dopo qualche istante</p>	<p>Controllare l'impostazione CEC avanzato nell'app Bose Music. Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: support.Bose.com/SB600_CEC</p> <p>Disattivare la funzione CEC sulla sorgente. Consultare il manuale di istruzioni della sorgente.</p>
<p>La soundbar non si connette alla rete Wi-Fi</p>	<p>Nell'app Bose Music, selezionare il nome di rete corretto e immettere la password di rete (con le corrette minuscole e maiuscole).</p> <p>Verificare che la soundbar e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Se le informazioni della rete locale sono cambiate, vedere pagina 20.</p> <p>Abilitare la funzione Wi-Fi sul dispositivo che si sta utilizzando per la configurazione.</p> <p>Chiudere le altre applicazioni aperte sul dispositivo mobile.</p> <p>Riavviare il dispositivo mobile e il router.</p> <p>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz, assicurarsi che il dispositivo (mobile o computer) e la soundbar si stiano collegando alla stessa banda.</p> <p>NOTA: assegnare a ogni banda un nome univoco per essere sicuri di connettersi alla banda corretta.</p> <p>Reimpostare il router.</p> <p>Scollegare i cavi di alimentazione della soundbar e del modulo bassi o dei diffusori surround opzionali, attendere 30 secondi, quindi collegarli bene alla presa elettrica CA. Disinstallare l'app Bose Music sul dispositivo mobile, reinstallarla e riavviare la procedura di configurazione.</p> <p>Se si esegue la connessione a un'altra rete e l'app non chiede di eseguire la configurazione, andare alla schermata principale e aggiungere la soundbar.</p>
<p>La soundbar non si connette al dispositivo Bluetooth</p>	<p>Sul dispositivo mobile, disattivare e poi riattivare la funzione <i>Bluetooth</i>. Rimuovere la soundbar dall'elenco dei dispositivi <i>Bluetooth</i>. Riconnettere (vedere pagina 34).</p> <p>Connettere un dispositivo mobile diverso (vedere pagina 34).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile con la funzionalità <i>Bluetooth</i>. Visitare: support.Bose.com/SB600_BT</p> <p>Rimuovere la soundbar dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile. Riconnettere (vedere pagina 34).</p> <p>Cancellare l'elenco dispositivi della soundbar (vedere pagina 35). Riconnettere (vedere pagina 34).</p>


SINTOMO	SOLUZIONE
<p>La soundbar non esegue lo streaming audio con Airplay</p>	<p>Assicurarsi che la soundbar sia accesa ed entro il raggio operativo (vedere pagina 22).</p> <p>Assicurarsi che il dispositivo Apple e la soundbar siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.</p> <p>Aggiornare il dispositivo Apple.</p> <p>Verificare che la soundbar sia aggiornata (vedere pagina 43).</p> <p>Se non si riesce a individuare l'icona AirPlay  nell'app utilizzata per riprodurre musica in streaming, eseguire lo streaming audio dal Centro di controllo.</p> <p>Per ulteriore assistenza, visitare: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Alexa non risponde</p>	<p>Assicurarsi che l'indicatore di microfono spento non sia acceso con luce rossa. Per attivare il microfono, vedere pagina 27.</p> <p>Assicurarsi di avere configurato Alexa utilizzando l'app Bose Music (vedere pagina 26).</p> <p>NOTA: la soundbar deve essere configurata e connessa alla rete Wi-Fi utilizzando l'app Bose Music.</p> <p>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Verificare che Amazon Alexa sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Assicurarsi che la versione dell'app Alexa sia quella più aggiornata.</p> <p>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.</p> <p>Controllare che sia stata attivata la parola di attivazione (vedere pagina 26).</p> <p>Rimuovere Alexa dalla soundbar utilizzando l'app Bose Music. Aggiungere di nuovo Alexa.</p> <p>Pronunciare il nome assegnato nell'app Bose Music. Se esistono più soundbar con lo stesso nome, utilizzare il nome assegnato nell'app Alexa oppure modificare il nome nell'app Bose Music.</p> <p>Se si usa Bose Voice4Video™:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che nello spazio tra la soundbar, il televisore e/o il ricevitore via cavo o satellitare non siano presenti ostacoli. • Verificare che la soundbar sia collegata mediante il cavo HDMI (vedere pagina 55). • Assicurarsi di aver configurato questa funzione con l'app Bose Music e collegato il televisore e/o il ricevitore via cavo o satellitare. • Verificare di aver immesso il proprio codice postale e il fornitore di servizi del ricevitore via cavo/satellitare. <p>Alexa potrebbe non supportare la richiesta. Nuove funzioni vengono aggiunte periodicamente.</p> <p>Per assistenza, visitare il sito: https://www.amazon.com/usealexa</p>

SINTOMO	SOLUZIONE
Non si riesce a controllare la soundbar con Assistente Google	<p>Assicurarsi di avere un dispositivo abilitato per Assistente Google connesso alla rete locale (vedere pagina 32).</p> <p>Assicurarsi che Chromecast integrato sia abilitato nell'app Bose Music (vedere pagina 32).</p> <p>Connettere il dispositivo mobile al Wi-Fi.</p> <p>Verificare che Assistente Google sia disponibile nel paese in cui ci si trova.</p> <p>Assicurarsi che la versione dell'app Assistente Google sia quella più aggiornata.</p> <p>Verificare che il dispositivo mobile sia compatibile.</p> <p>Per ulteriore assistenza, visitare: https://support.google.com/assistant</p>
La soundbar non si connette a un diffusore Bluetooth Bose SoundLink o alle cuffie Bose	<p>Verificare che il diffusore o le cuffie siano accesi, entro un raggio di 9 metri dalla soundbar e pronti per connettersi a un altro dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del prodotto specifico.</p>
La soundbar non si riconnette a un diffusore Bluetooth Bose SoundLink precedentemente connesso	<p>Assicurarsi che le istruzioni vocali siano abilitate sul diffusore nell'app Bose Music (vedere pagina 19). Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.</p> <p>Sul diffusore, utilizzare i comandi del prodotto per scorrere l'elenco dei dispositivi finché non viene pronunciato il nome della soundbar. Per istruzioni specifiche per il prodotto in uso, consultare il manuale di istruzioni del proprio diffusore.</p>
La soundbar non si riconnette a delle cuffie Bose precedentemente connesse	<p>Effettuare la connessione mediante l'app Bose Music (vedere pagina 19).</p>
Qualità audio insufficiente su un diffusore Bluetooth Bose SoundLink o su cuffie Bose	<p>Se il router supporta sia la banda a 2,4 GHz che a 5 GHz e la soundbar è connessa alla frequenza a 2,4 GHz, connetterla alla frequenza a 5 GHz.</p> <p>Non tutti i diffusori Bluetooth Bose SoundLink sono in grado di riprodurre l'audio in sincronia perfetta quando sono connessi alla soundbar. Per verificare se il proprio prodotto è compatibile, visitare: support.Bose.com/Groups</p> <p>Assicurarsi che Sincronizza con gruppo sia abilitato nell'app Bose Music (vedere pagina 19). Questa opzione è accessibile dal menu Impostazioni.</p> <p>Installare gli aggiornamenti software disponibili per il diffusore o le cuffie. Per verificare se sono disponibili aggiornamenti, aprire sul dispositivo mobile l'app Bose appropriata per il proprio prodotto oppure visitare btu.Bose.com sul computer.</p>

RIPRISTINARE LA SOUNDBAR

Il ripristino della soundbar cancella tutte le impostazioni di sorgente, volume e rete dalla soundbar e la riporta alle impostazioni originali di fabbrica.

1. Sul telecomando, tenere premuti il pulsante di riduzione volume — e il pulsante Riproduzione/pausa ▷|| per 5 secondi, fino a quando la barra luminosa non lampeggia due volte in bianco e poi si spegne gradualmente.

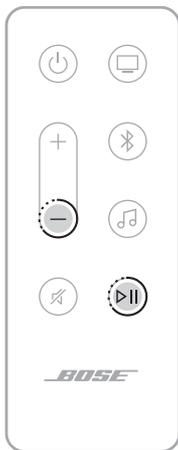

La soundbar viene riavviata. Al termine del ripristino, la barra luminosa inizia a lampeggiare con luce arancione.

2. Per ripristinare le impostazioni di rete e audio della soundbar, avviare l'app Bose Music sul dispositivo mobile e aggiungere la soundbar alla rete (vedere "Aggiungere la soundbar a un account esistente" a pagina 20).

OPZIONI DI CONNESSIONE

Collegare la soundbar al televisore mediante una delle seguenti due opzioni di connessione:


- **Opzione 1 (preferenziale):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) o ARC
- **Opzione 2:** cavo ottico

NOTE:

- Per godere pienamente dell'esperienza del suono surround di Dolby Atmos, collegare la soundbar alla porta HDMI eARC o ARC del televisore (vedere pagina 55). Se il televisore non è provvisto di una porta eARC o ARC, è possibile collegare il cavo ottico alla porta ottica per ottenere un suono ampio e realistico (vedere pagina 56).
- Per utilizzare il telecomando del televisore per controllare l'accensione, il volume, la disattivazione audio sulla soundbar, quest'ultima deve essere collegata alla porta HDMI eARC o ARC del televisore.

1. Sul retro del televisore, individuare le porte **HDMI IN** e **Audio OUT** (ottica).

NOTA: il pannello delle porte del televisore potrebbe essere diverso da quello raffigurato. Eventualmente basarsi sulla forma della porta.

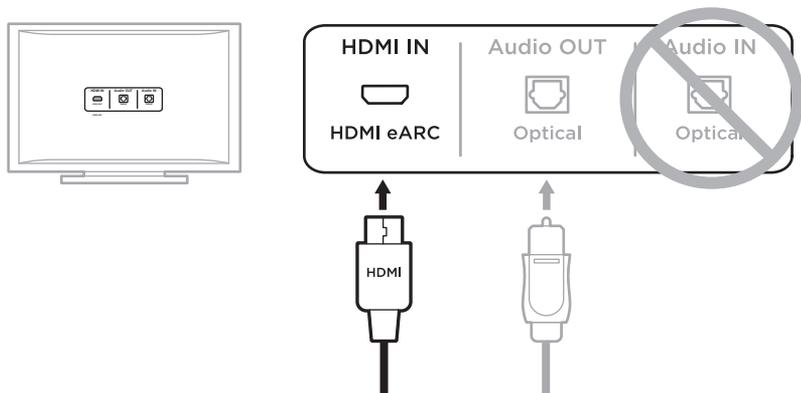

Opzione 1 (preferenziale)
HDMI eARC (o ARC): utilizzare il cavo HDMI per effettuare questo collegamento.

Opzione 2
Cavo ottico: se il televisore non è provvisto di una porta HDMI eARC (o ARC), utilizzare il cavo ottico per questo collegamento.


2. Scegliere un cavo audio.

COLLEGARE LA SOUNDBAR AL TELEVISORE

Dopo aver scelto un cavo audio, collegare la soundbar al televisore.

Opzione 1 (preferenziale): HDMI eARC o ARC


1. Inserire un'estremità del cavo HDMI nella porta **HDMI eARC** o **ARC** del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta **HDMI (eARC)** della soundbar.

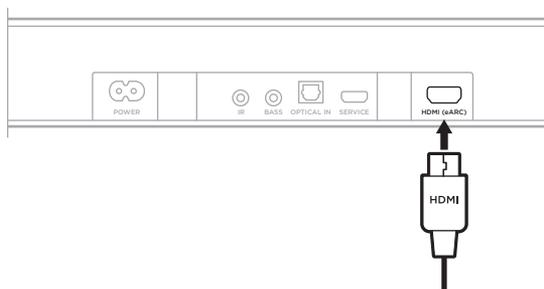

Opzione 2: cavo ottico

Se il televisore non è provvisto di una porta HDMI eARC (o ARC), utilizzare il cavo ottico per collegare la soundbar al televisore.

1. Rimuovere il cappuccio di protezione da entrambe le estremità del cavo ottico.




ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con il cappuccio montato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

2. Inserire un'estremità del cavo ottico nella porta **Optical OUT** del televisore.

ATTENZIONE: l'inserimento dello spinotto con l'orientamento sbagliato può danneggiare lo spinotto stesso e/o la porta.

3. Prendere lo spinotto all'altra estremità del cavo ottico.
4. Allineare lo spinotto alla porta **OPTICAL IN** della soundbar, quindi inserirlo con cura.

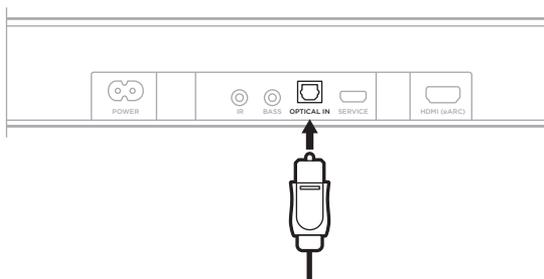

NOTA: la porta è dotata di uno sportellino girevole che si abbassa verso l'interno quando lo spinotto viene inserito.

5. Spingere con decisione lo spinotto nella porta finché non si sente un clic.



VERIFICARE IL SUONO

1. Accendere la TV con il relativo telecomando.
2. Nella sezione audio del menu del televisore, disattivare gli altoparlanti del televisore.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

3. Se si usa un ricevitore via cavo/satellitare o un'altra sorgente secondaria:
 - a. Accendere la sorgente.
 - b. Selezionare l'ingresso TV appropriato.

4. Accendere la soundbar (vedere pagina 22).

Si percepirà il suono provenire dalla soundbar.

5. Sul telecomando della soundbar, premere il pulsante di disattivazione audio X .

Non si udirà più alcun suono provenire dai diffusori del televisore o dalla soundbar.

NOTA: se si sente provenire il suono dal televisore dopo aver disattivato l'audio della soundbar, vedere "Il suono proviene dall'altoparlante del televisore" a pagina 49.



877935-0010