

Stapled booklet, 105 x 148 mm, 56 pages (incl. 4 pages cover), 1/1 = black

# BRAUN



90618450/IV-19



**Type 5542**

[www.braun.com](http://www.braun.com)

**P&G RESTRICTED**
















## Braun Infolines

|            |    |
|------------|----|
| Deutsch    | 5  |
| English    | 9  |
| Français   | 16 |
| Español    | 20 |
| Português  | 24 |
| Italiano   | 28 |
| Nederlands | 32 |
| Dansk      | 36 |
| Norsk      | 40 |
| Svenska    | 44 |
| Suomi      | 48 |
| Ελληνικά   | 52 |

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>DE/AT</b> | <b>00 800 27 28 64 63</b><br><b>00 800 BRAUNINFOLINE</b>  |
| <b>CH</b>    | <b>08 44 - 88 40 10</b>                                   |
| <b>UK</b>    | <b>0800 783 7010</b>                                      |
| <b>IE</b>    | <b>1 800 509 448</b>                                      |
| <b>FR</b>    | <b>0 800 944 802</b><br>(service & appel gratuits)        |
| <b>BE</b>    | <b>0 800 14 592</b>                                       |
| <b>ES</b>    | <b>900 814 208</b>                                        |
| <b>PT</b>    | <b>808 20 00 33</b>                                       |
| <b>IT</b>    | <b>800 440 017</b>                                        |
| <b>NL</b>    | <b>0 800-445 53 88</b>                                    |
| <b>DK</b>    | <b>70 15 00 13</b>                                        |
| <b>NO</b>    | <b>22 63 00 93</b>                                        |
| <b>SE</b>    | <b>020 - 21 33 21</b>                                     |
| <b>FI</b>    | <b>020 377 877</b>                                        |
| <b>GR</b>    | <b>210-9478700</b>                                        |
| <b>HK</b>    | <b>(852) 2986 9886</b><br>DKSH Consumer Service<br>Centre |

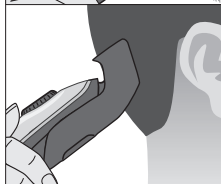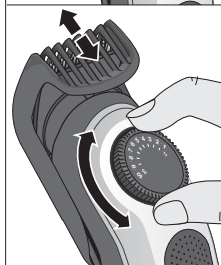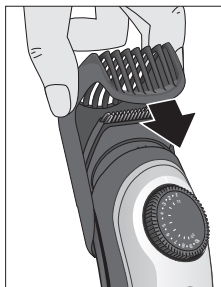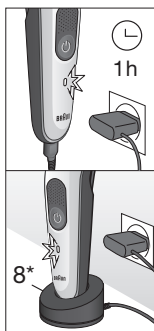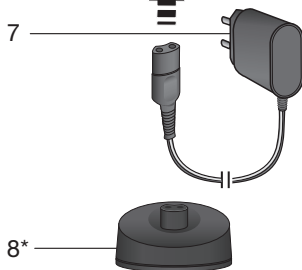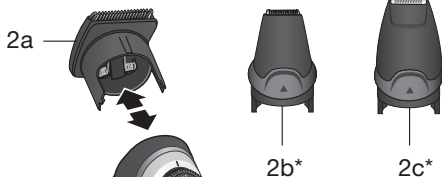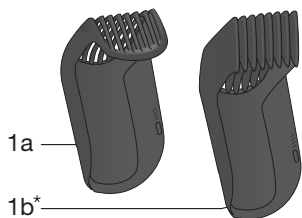

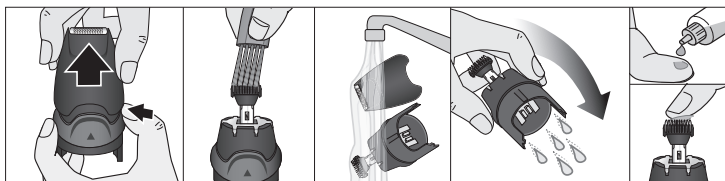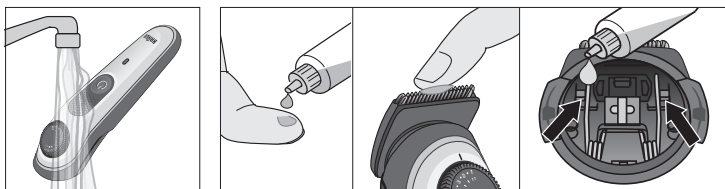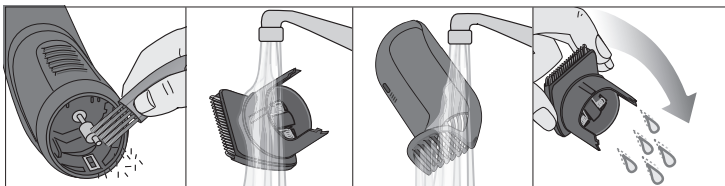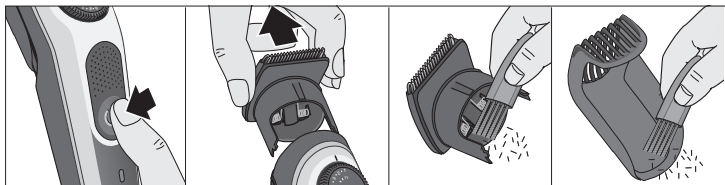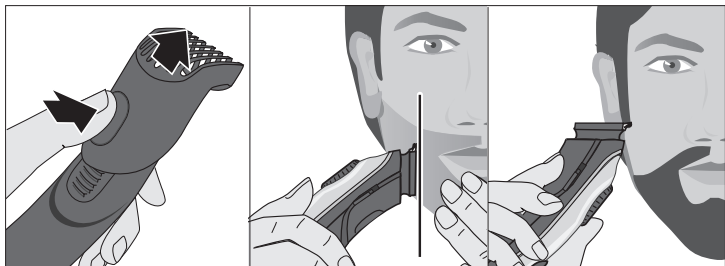

# Deutsch

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig, da sie Sicherheitsinformationen enthält. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für zukünftige Fragen auf.**

## Achtung



Das Gerät ist geeignet zur Reinigung unter fließendem Leitungswasser. Trennen Sie das Gerät vom Anschlusskabel, bevor Sie es mit Wasser reinigen.

Dieses Gerät ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Spezialkabel.

Hat das Gerät die Markierung  oder , kann jedes Braun Netzteil der Codes 491-XXXX oder 492-XXXX verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nie mit beschädigtem oder defektem Zubehör wie Trimmer, Kämme oder Spezialkabelset.

Das Gerät darf nicht auseinandergebaut bzw. geöffnet werden!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

## Beschreibung

- 1a Präzisions-Bartkammaufsatz (1–10 mm)
- 1b Präzisions-Haarkammaufsatz (11–20 mm)\*
- 2a Trimmerkopf
- 2b Präzisions-Trimmerkopf\*
- 2c Schmalen Scherkopf\*
- 3 Rädchen für die Längeneinstellung
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Ladeanzeige
- 6 Steckerbuchse
- 7 Spezialkabelset (Design kann abweichen)
- 8 Ladestation\*

\* nicht bei allen Modellen

Elektrische Angaben siehe Bedruckung auf dem Spezialkabelset.

## Aufladen

Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Laden ist 5 °C bis 35 °C. Bei extrem niedrigen oder hohen Temperaturen kann es sein, dass der Akku nicht richtig oder gar nicht geladen werden kann. Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Trimmen liegt bei 15 °C bis 35 °C. Das Gerät nicht längere Zeit höheren Temperaturen als 50 °C aussetzen.

- Über das Spezialkabel (7) das ausgeschaltete Gerät am Netz aufladen.
- Eine vollständige Ladung dauert ca. 1 Stunde und bietet dann eine kabellose Betriebszeit von bis zu 100 Minuten.
- Wenn das Gerät voll geladen ist, durch kabellosen Gebrauch wieder entladen. Danach wieder voll aufladen.

### Ladeanzeige

- Die Ladeanzeige blinkt grün, wenn das Gerät geladen wird.
- Wenn der Akku voll geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige für einige Sekunden durchgehend grün. Während der Nutzung des Geräts leuchtet die Anzeige ebenso durchgehend grün.
- Die Ladeanzeige leuchtet durchgehend rot, wenn der Akku fast leer ist. Sobald die Anzeige rot blinkt, sollten Sie das Gerät wieder mit dem Stromnetz verbinden.

## Anwendung

- Die Zubehörteile nur aufsetzen oder austauschen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Setzen Sie einen der Präzisions-Kämme (1a, 1b) auf den Trimmerkopf (2) auf.

### Bart trimmen / Haare schneiden

- Drehen Sie das Rädchen (3) auf die gewünschte Längenauswahl. Der Kammaufsatz gleitet automatisch auf und ab.
- Längeneinstellungen für den Präzisions-Bartkammaufsatz (1a): 1 bis 10 mm in 0,5-mm-Schritten.
- Längeneinstellungen für den Präzisions-Haarkammaufsatz (1b): 11 bis 20 mm in 0,5-mm-Schritten.
- Den Ein-/Ausschalter (4) drücken, um das Gerät einzuschalten.
- Schneiden Sie gegen die Haarwuchsrichtung, indem Sie die flache Seite des Kammaufsatzes über die Haut führen.
- Vermeiden Sie ein Zusetzen des Kammaufsatzes mit Haaren. Entfernen und Reinigen Sie den Kammaufsatz des Öfteren.

### Präzisions- und Konturen-Trimmen

- Verwenden Sie den Trimmerkopf (2a) ohne Kammaufsatz, Präzisions-Trimmerkopf (2b) oder schmalen Scherkopf (2c), um Koteletten, Oberlippenbärte und kurze Teilbärte zu formen.

### Einschaltsperr

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (4) für 3 Sekunden, um den Rasierer zu sperren. Zur Bestätigung ertönt ein Piep-Ton. Zum Entsperren drücken Sie den Ein-/Ausschalter wieder für 3 Sekunden. 3 Piep-Töne ertönen wenn der Entsperr-Versuch fehlgeschlagen ist. Versuchen Sie es erneut, oder verbinden Sie das Gerät einfach mit dem Strom.

## Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Nehmen Sie den Trimmerkopf und den Kammaufsatz ab.
- Benutzen Sie die Bürste zum Reinigen des Kopfes, der Kammaufsätze und des Geräts.
- Reinigen Sie nicht die Scherfolie des schmalen Scherkopfes mit der Bürste, da Sie diese beschädigen könnten.
- Der schmale Scherkopf kann für eine gründliche Reinigung auseinandergebaut werden. Falls der Scherfolienrahmen dabei abgezogen wurde, kann er ganz einfach wieder auf das Gehäuse gesteckt werden.

- Das Gerät, der Trimmerkopf und die Kammaufsätze können unter fließendem Wasser gereinigt werden. Spülen Sie sie ab, bis alle Rückstände entfernt sind. Lassen Sie die Teile vor einem erneuten Zusammensetzen vollständig trocknen.
- Um die Leistung der verschiedenen Aufsätze zu erhalten, verteilen Sie regelmäßig etwas Leichtmaschinenöl (nicht enthalten) auf dem Schneidsystem der Trimmerköpfe.

## Umweltschutz

Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.



Änderungen vorbehalten.

## Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Geräts unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Je nach Verfügbarkeit erhalten Sie bei einem Austausch möglicherweise eine andere Farbe oder ein vergleichbares Modell. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.



# English

**Read these instructions completely, they contain safety information. Keep them for future reference.**

## Warnings



The appliance is suitable for cleaning under running tap water. Detach the appliance from the power supply before cleaning it with water.

The appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is a risk of electric shock.

Only use the special cord set provided with your appliance.

If the appliance is marked -491-C or -492-C, you can use it with any Braun power supply coded 491-XXXX or 492-XXXX.

Never use the appliance with any damaged accessory like trimmers, combs or special cord set.

Do not open the appliance!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

## Description

- 1a Precision beard comb (1–10 mm)
- 1b Precision hair comb (11–20 mm)\*

- 2a Trimmer head
- 2b Detailed trimmer head\*
- 2c Mini foil shaver head\*
- 3 Length selector
- 4 On/off button
- 5 Charging indicator
- 6 Power socket
- 7 Special cord set (design can differ)
- 8 Charging stand\*

\* not with all models

For electric specifications, see printing on the special cord set.

## Charging

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for trimming is 15 °C to 35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

- Connect the appliance via the special cord set (7) to an electrical outlet.
- A full charge takes approx. 1 hour and provides up to 100 minutes of cordless operation time.
- Once the appliance is completely charged, discharge it through normal use. Then recharge again to full capacity.

### Charging indicator

- The charging indicator blinks green when the appliance is being charged.
- It lights up permanently green for a few seconds when the battery is fully charged. During usage it shines permanently green.
- The charging indicator shines permanently red when the battery is running low. Once it flashes red, connect the appliance to the mains.

## Usage

- Exchange the attachments only when the appliance is switched off.
- Place one of the precision combs (1a, 1b) over the trimmer head (2).

### Beard Trimming / Hair Clipping

- Turn the length selector (3) to your desired cutting length. The comb slides automatically up or down.
- Length settings precision beard comb (1a): 1 to 10 mm in 0,5 mm steps.

- Length settings precision hair comb (1b): 11 to 20 mm in 0,5 mm steps.
- Push the on/off button (4) to turn the appliance on.
- Trim against hair growth by guiding the flat comb part over the skin.
- Avoid clogging the comb with hair. Remove and clean it from time to time.

### **Precision and Contour Trimming**

- Use the trimmer head (2a) without comb attachment, the detailed trimmer head (2b) or the mini foil shaver head (2c) for shaping sideburns, moustaches and partial short beards.

### **Travel lock**

Press the on/off button (4) for 3 seconds to lock the appliance. A beep confirms that the travel lock is activated. To unlock, press the on/off button 3 seconds. 3 beeps will sound when your unlock attempt failed. Try again or simply connect the appliance to the mains.

## **Cleaning and maintenance**

- Switch off the appliance.
- Take off the head and combs.
- Use the brush to clean the head, combs and the appliance.
- Do not clean the foil of the mini foil shaver head with a brush as this may damage it.
- The mini foil shaver head can be disassembled for proper cleaning. In case the foil frame is pulled out, it can just be clicked into the housing again.
- The handle, heads and combs can be cleaned under running water. Rinse until all residues have been removed. Let dry completely before reassembling them.
- To keep the attachments working properly, oil trimmers and foils with a drop of light machine oil (not included) regularly.

## **Environmental notice**

Product contains a battery and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

## **Guarantee**

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion. Depending on availability replacement might result in a different color or an equivalent model. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)).

## **For UK only:**

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

## **For Australia & New Zealand only:**

### **Warranty**

**In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.**

**The benefits given by this warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer law.**

### **For warranty claims please contact:**

Procter & Gamble Australia Pty Ltd  
Level 4, 1 Innovation Road  
Macquarie Park, NSW 2113

Telephone (AU): 1 800 641 820

Telephone (NZ): 0 800 108 909

Email (AU and NZ): Visit link

<https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/emailus>

## **Our Warranty**

This appliance is also covered by a 24 Month Replacement Warranty commencing on the date of purchase (**Our Warranty**).

**Our Warranty applies in all States and Territories of Australia and in New Zealand and is in addition to any mandatory statutory obligations imposed on Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., its distributors and its manufacturer. Our Warranty does not purport to exclude, restrict or modify any such mandatory statutory obligations.**

Our Warranty only covers defects in the appliance resulting from faults in workmanship or materials. Therefore, if your appliance becomes faulty as a result of faults in workmanship or materials, it will be exchanged by your retailer, on presentation of proof of purchase.

Our Warranty only applies to domestic or household use of this appliance and the warranty will only apply if the correct operating instructions included with this product have been followed. For any appliance replaced under this warranty, Our Warranty ends on the expiry of the warranty period that applied to the original appliance.

Our Warranty does not cover:

- A. Damage arising from improper use or operation on incorrect voltages.
- B. Breakages to shaver foils, glass jars, etc.
- C. Normal wear due to moving parts.
- D. Repairs undertaken by unauthorised service personnel or use of non genuine parts.
- E. Appliances that are outside the warranty period or are not faulty.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the appliance is powered by a cord extension set or electrical portable outlet device these should be positioned so they are not subject to splashing or ingress of moisture.

To the extent permitted by the laws of the Commonwealth of Australia and New Zealand and applicable laws of a State or Territory of Australia, and without affecting any mandatory statutory obligations imposed by law, Our Warranty is given in exchange for any other rights you may have against Procter & Gamble Australia Pty. Ltd. or its distributors or manufacturer, whether at law, in tort (including negligence), in equity or under statute.

Please retain proof of purchase of this appliance. If you have any questions in relation to Our Warranty, please call our Consumer Service line (see below for numbers).

If you intend to make a claim please telephone our Customer Service line on the numbers set out below to obtain information about your claim and any costs associated with claiming under Our Warranty. You will bear the cost of returning your product to us.

### **Repairs and service**

If you are sending your appliance for repair under Our Warranty, please pack the appliance adequately and send it to your nearest Service Agent, at your expense.

For service or replacement parts refer to the authorised Service Agents listed overleaf. Local Service Agents may change from time to time – in that event please contact the Consumer Service free call number below for updated local service agent details.



## **Australian & New Zealand Service Agents**

### **VICTORIA & TASMANIA**

Statewide Services Pty Ltd trading  
as J A Appliances  
17- 19 Hossack Avenue  
Coburg North, VIC 3058  
Tel. (03) 8371 9100  
Fax. (03) 9355 8644  
Email: jaappliances@statewideser-  
vices.com.au

### **WESTERN AUSTRALIA**

Mark 1 Appliances  
Unit 1, 46 Abernethy Road  
Belmont, WA 6104  
Tel. (08) 9475 0911  
Fax. (08) 9475 0922  
Email: mark1app@iinet.net.au

### **QUEENSLAND**

Walters Import trading as Brisbane  
Appliance Service Centre  
449 Beaudesert Road  
Moorooka QLD 4105  
Tel. (07) 3277 0360  
Fax. (07) 3274 2909  
Email: basc@waltersimport.com.au

### **NEW SOUTH WALES & ACT**

Faulder Appliance Services Pty Ltd  
Shop 4,  
9 Evans Road,  
Rooty Hill, NSW 2766  
Tel. (02) 9625 3064  
Fax. (02) 9625 3037  
Email: fas16@bigpond.com

## **SOUTH AUSTRALIA & NT**

Adelaide Service Centre  
Shop B2,  
Parkholme Shopping Centre  
319 Oaklands Road, Parkholme  
Adelaide, SA 5043  
Tel. (08) 8357 5800  
Fax. (08) 8357 5833  
Email: [ascpkh@adam.com.au](mailto:ascpkh@adam.com.au)

## **NEW ZEALAND**

Key Service Ltd  
34A Cryers Road  
East Tamaki  
Auckland  
New Zealand  
(PO Box 38569, Howick, Auckland,  
New Zealand)  
Tel. (09) 916 0960  
Fax. (09) 916 0970  
Email: [admin@keyserviceltd.co.nz](mailto:admin@keyserviceltd.co.nz)

# Français

Lisez attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. Conservez-les pour une consultation ultérieure.

## Attention



Cet appareil peut être nettoyé sous l'eau courante. Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer à l'eau.

Ce système de rasage est fourni avec un câble spécial, qui possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à très basse tension. N'échanger ou modifier aucune partie du câble, sous risque de recevoir un choc électrique.

Utilisez uniquement le cordon spécial fourni avec votre appareil.

Si l'appareil porte la référence D-491-C ou D-492-C, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle alimentation Braun marquée 491-XXXX ou 492-XXXX.

Ne jamais utiliser l'appareil avec un accessoire endommagé, tel que les lames, les sabots ou le cordon d'alimentation spécial.

N'ouvrez pas l'appareil !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants.



## Description

- 1a Sabot de précision barbe (1–10 mm)
- 1b Sabot de précision cheveux (11–20 mm)\*
- 2a Tête de tondeuse
- 2b Tête de tondeuse de précision\*
- 2c Mini-tête de rasoir à grille\*
- 3 Molette de réglage de la hauteur du sabot
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Témoin de charge
- 6 Prise d'alimentation
- 7 Cordon d'alimentation spécial (le design peut varier)
- 8 Base de recharge\*

\* cela dépend des modèles.

Pour les spécifications électriques, voir la notice sur le cordon spécial.

## Chargement

La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargera pas correctement, voire pas du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 15 et 35 °C. Ne pas soumettre le rasoir à une température supérieure à 50 °C pendant une durée prolongée.

- Branchez l'appareil directement sur une prise électrique à l'aide du cordon spécial (7).
- Comptez approximativement 1 heure pour une charge complète et qui fournit jusqu'à 100 minutes de temps de rasage sans fil.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, utilisez le normalement jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Rechargez-le ensuite jusqu'à pleine capacité.

## Témoin de charge

- Le témoin de charge clignote en vert lorsque l'appareil est en charge.
- Le témoin vert reste allumé en vert pendant quelques secondes une fois la batterie complètement chargée. Pendant l'utilisation, le témoin reste allumé en vert.
- Le témoin de charge reste rouge lorsque le niveau de la batterie est faible. Une fois qu'il clignote en rouge, branchez l'appareil sur secteur.

## Utilisation

- Échangez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Placez l'un des sabots de précision (1a, 1b) sur la tête de tondeuse (2).

### Rasage de barbe / Coupe de cheveux

- Tournez la molette de hauteur de coupe (3) vers la longueur désirée. Le sabot glisse automatiquement vers le haut ou vers le bas.
- Différentes hauteurs de coupe du sabot de précision barbe sont disponibles (1a) : de 1–10mm, par pas de 0,5 mm.
- Différentes hauteurs de coupe du sabot de précision cheveux sont disponibles (1b) : de 11–20mm, par pas de 0,5 mm.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt (4) pour mettre l'appareil en marche.
- Rasez dans le sens opposé de la pousse du poil en guidant la partie plate du sabot le long de la peau.
- Évitez d'obstruer le sabot avec des poils. De temps à autre, enlevez-le et nettoyez-le.

### Rasage de précision et des contours

- Utilisez la tête de tondeuse (2a) sans sabot, la tête de tondeuse de précision (2b) ou la mini-tête de rasoir à grille (2c) pour définir les pattes, les moustaches et les barbes courtes taillées.

### Verrou de voyage

Appuyez sur le bouton marche / arrêt (4) pendant 3 secondes pour verrouiller l'appareil. Un bip sonore confirme que le verrou de voyage est activé. Pour déverrouiller le rasoir, appuyez sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes. 3 bips sonores retentissent lorsque votre tentative de déverrouillage a échoué. Réessayez ou branchez simplement l'appareil sur secteur.

## Nettoyage et entretien

- Éteignez l'appareil.
- Enlevez la tête de tondeuse et les sabots
- Utilisez la brosse pour nettoyer la tête, les sabots et l'appareil.
- Ne nettoyez pas la grille avec une brosse car cela pourrait l'endommager.
- La mini-tête de rasoir à grille peut être démontée pour la nettoyer correctement. Si la structure de la grille est détachée, il suffit juste de la cliquer à nouveau au boîtier.
- La tête de rasage et les sabots peuvent être nettoyés à l'eau courante. Laissez-les sécher complètement avant de les réassembler.

- Pour préserver le bon fonctionnement des accessoires, appliquez régulièrement une goutte d'huile de machine légère (non fournie) sur la tondeuse et les grilles.

## Note environnementale

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.



Sujet à des modifications sans préavis.

## Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. En fonction de la disponibilité, le remplacement peut se faire dans une couleur différente ou au moyen d'un modèle équivalent.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veillez vous référer à [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

## Centre Service Agréé Braun

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

# Español

Lee estas instrucciones completas, contienen información para tu seguridad. Guárdalas para futuras consultas.

## Precaución



El aparato puede lavarse bajo el grifo. Desenchúfalo antes de lavarlo con agua.

El aparato está provisto de un cable de alimentación especial con fuente de alimentación VSEB (voltaje de seguridad extra bajo). No intercambies ni manipules ninguna pieza. De lo contrario, hay riesgo de descarga eléctrica.

Usa el aparato únicamente con el cable especial que se suministra.

Si el aparato incluye la inscripción  $\text{D-}\boxed{491}\text{-C}$  o  $\text{D-}\boxed{492}\text{-C}$ , puedes utilizarlo con cualquier cable de alimentación de Braun con código tipo 491-XXXX o 492-XXXX.

No uses nunca el aparato si algún accesorio está dañado, como las recortadoras, los peines o el set de cable especial.

No abrir el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si lo hacen bajo supervisión o si se les ha dado instrucciones adecuadas para el uso seguro del aparato y entienden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato.

## Descripción

- 1a Peine de precisión para barba (1–10 mm)
- 1b Peine de precisión para cabello (11–20 mm)\*
- 2a Cabezal recortador
- 2b Cabezal recortador para perfilar\*
- 2c Minicabezal de afeitado con lámina\*
- 3 Selector de longitud
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Indicador de carga
- 6 Toma de corriente
- 7 Cable especial (el diseño puede variar)
- 8 Base cargadora\*

\* no incluido con todos los modelos

Para ver las especificaciones eléctricas, lee el texto impreso en el cable de alimentación especial.

## Carga

La temperatura ambiente recomendada durante la carga es de 5 °C a 35 °C. Si la temperatura es demasiado alta o baja, puede que la batería no se cargue correctamente o no se cargue en absoluto. La temperatura ambiente recomendada para recortar va de 15 °C a 35 °C. No expongas el aparato a temperaturas superiores a 50 °C durante largos periodos de tiempo.

- Conecta el aparato a una toma de corriente mediante el cable de alimentación especial (7).
- Una carga completa tarda 1 hora y proporciona hasta 100 minutos de funcionamiento inalámbrico.
- Una vez que el aparato esté totalmente cargado, deja que se descargue con el uso normal. Luego vuelve a recargarlo hasta su capacidad máxima.

### Indicador de carga

- La luz indicadora de carga se vuelve verde y parpadea para indicar que el aparato se está cargando.
- Cuando la batería está cargada por completo, la luz verde del indicador se vuelve fija por unos pocos segundos. Durante el uso la luz se mantiene verde.
- Cuando el aparato se esté quedando bajo de batería, la luz indicadora se volverá roja de manera permanente. Una vez esta se vuelva roja, conectar el aparato a la red eléctrica.

## Uso

- Cambia los accesorios solo cuando el aparato esté apagado.
- Coloca uno de los peines de precisión (1a, 1b) en el cabezal de la recortadora (2).

### Recorte de barba/Corte de pelo

- Gira el selector de longitud (3) hasta la longitud de corte deseada. El peine se desliza automáticamente hacia arriba o hacia abajo.
- Ajustes de longitud del peine de precisión para barba (1a): de 1 a 10 mm a intervalos de 0,5 mm.
- Ajustes de longitud del peine de precisión para cabello (1b): de 11 a 20 mm a intervalos de 0,5 mm.
- Enciende el aparato con el botón de encendido/apagado (4).
- Recorta en sentido contrario al crecimiento del vello pasando la parte plana del peine sobre la piel.
- Evita que el peine se atasque con los pelos. Retíralo y límpialo de vez en cuando.

### Recorte preciso y de contornos

Utilizar el cabezal recortador (2a) sin el peine accesorio, el cabezal recortador para perfilar (2b) o la miniafeitadora con lámina (2c) para dar forma a patillas, bigote y barba parcial corta.

### Bloqueo para viaje

Presionar el botón de encendido/apagado (4) durante 3 segundos para bloquear el aparato. Un pitido confirmará que el bloqueo para viaje ha sido activado. Para desbloquear, presionar el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. Si el intento de desbloqueo fallara, el aparato emite 3 pitidos. Inténtalo de nuevo o simplemente conecta el aparato a la red eléctrica.

## Limpieza y mantenimiento

- Apaga el aparato.
- Retira el cabezal y los peines.
- Utiliza el cepillo para limpiar el cabezal, los peines y el aparato.
- No limpies ninguna de las láminas con la escobilla, ya que esto podría dañarlas.
- El minicabezal de afeitadora con lámina se puede desmontar para poder realizar una limpieza adecuada. En caso de que se haya sacado la estructura de la lámina, puedes simplemente hacer de nuevo clic en la carcasa.

- El mango del cabezal y los peines pueden lavarse bajo el grifo. Aclara hasta eliminar todos los restos. Déjalos secar completamente antes de volver a colocarlos.
- Para mantener el buen funcionamiento de los accesorios, lubrica regularmente la recortadora y las láminas con una gota de aceite lubricante (no incluido).

## Normas de protección del medio ambiente

Este producto contiene una batería o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no tires este aparato junto con los residuos caseros. En su lugar, llévalo a reciclar a algún punto de recogida de residuos eléctricos de tu ciudad.



Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

### Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio. Dependiendo de la disponibilidad, el recambio podría resultar de un color diferente o de un modelo equivalente.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, uso o desgaste normal, así como defectos que supongan un impacto insignificante en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### Solo para España

Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de este servicio: 900 814 208.

# Português

**Leia estas instruções na íntegra, pois contêm informações de segurança. Guarde-as para referência futura.**

## Aviso



O aparelho pode ser lavado sob água corrente. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar com água.

O aparelho é disponibilizado com um conjunto especial de cabos, com fonte de alimentação integrada de ExtraBaixa Tensão de Segurança. Não troque nem manipule nenhuma das suas peças. Se o fizer, há um risco de choque elétrico.

Utilize apenas o conjunto de cabos especial fornecido com o seu aparelho.

Caso o aparelho esteja marcado com  491  o  492 , pode utilizar qualquer fonte de alimentação Braun com o código 491-XXXX o 492-XXXX.

Nunca use o aparelho se algum acessório estiver danificado (como aparadores, pentes ou conjunto especial de cabos).

Não abra o aparelho.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções quanto à utilização segura do aparelho e que tenham compreendido os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não são permitidas às crianças.



## Descrição

- 1a Pente de precisão para barba (1–10 mm)
- 1b Pente de precisão para cabelo (11–20 mm)\*
- 2a Cabeça aparadora
- 2b Cabeça aparadora para detalhes\*
- 2c Minicabeça de barbear com lâmina\*
- 3 Seletor de comprimento
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Indicador de carregamento
- 6 Tomada de alimentação
- 7 Cabo de alimentação especial (o design pode variar)
- 8 Base de carregamento\*

\* não incluído com todos os modelos

Para obter as especificações elétricas, consulte as instruções impressas no conjunto especial de cabos.

## Carregamento

A temperatura ambiente recomendada para carregar é de 5 °C a 35 °C. A bateria poderá não carregar adequadamente, ou de todo, em condições de temperaturas extremamente baixas ou altas. A temperatura ambiente recomendada para aparar é de 15 °C a 35 °C. Não expor o aparelho a temperaturas superiores a 50 °C por períodos prolongados.

- Ligue o aparelho a uma tomada elétrica com o conjunto especial de cabos (7).
- Um carregamento completo leva cerca de 1 hora e proporciona até 100 minutos de autonomia sem fios.
- Quando o aparelho estiver totalmente carregado, descarregue-o através do uso normal. Depois, recarregue-o até à sua capacidade máxima.

### Indicador de carregamento

- A luz indicadora de carregamento fica verde e pisca para indicar que o dispositivo está a carregar.
- Quando a bateria está totalmente carregada, a luz indicadora verde fica fixa por alguns segundos. Durante a utilização, a luz fica verde permanentemente.
- Quando a bateria do aparelho está baixa, a luz indicadora ficará vermelha permanentemente. Uma vez que a luz fique vermelha, conecte o dispositivo à rede elétrica.

## Utilização

- Só deve trocar os acessórios com o aparelho desligado.
- Coloque um dos pentes de precisão (1a, 1b) na cabeça de aparador (2).

### Aparar barba / Aparar cabelo

- Ajuste o seletor de comprimento (3) ao comprimento desejado. O pente desliza automaticamente para cima ou para baixo.
- Configurações de comprimento do pente de precisão para barba (1a): 1 a 10 mm em intervalos de 0,5 mm.
- Configurações de comprimento do pente de precisão para cabelo (1b): 11 a 20 mm em intervalos de 0,5 mm.
- Carregue no botão ligar/desligar (4) para ligar o aparelho.
- Apare no sentido contrário ao do crescimento do pelo deslizando sobre a pele com a parte plana do pente.
- Evite a acumulação de pelos no pente. Retire-os e limpe-o de vez em quando.

### Aparar contornos e precisão

- Utilize a cabeça aparadora (2a) sem o pente acessório, a cabeça aparadora para detalhes (2b) ou a minicabeça de barbear com lâmina (2c), para dar forma a patilhas, bigodes e barbas parciais curtas.

### Bloqueio para viagem

Pressione o botão ligar/desligar (4) durante 3 segundos para bloquear o aparelho. Um sinal sonoro confirmará que o bloqueio para viagem foi ativado. Para desbloquear, pressione o botão ligar/desligar durante 3 segundos. Se a tentativa de desbloqueio falhar, o aparelho emitirá 3 sinais sonoros. Tente novamente ou simplesmente conecte o dispositivo à rede elétrica.

## Limpeza e manutenção

- Desligue o aparelho.
- Retire a cabeça e os pentes.
- Utilize o pincel para limpar a cabeça, os pentes e o aparelho.
- Não limpe as lâminas com uma escova, pois pode danificá-las.
- Para poder efetuar uma limpeza adequada, pode desmontar a minicabeça de barbear. Se a estrutura da lâmina foi removida, pode simplesmente fazer de novo um clique na carcaça.
- A cabeça do cabo e os pentes podem ser lavados sob água corrente. Enxague até remover todos os resíduos. Deixe secar por completo antes de os recolocar.

- Para manter o bom funcionamento dos acessórios, lubrifique frequentemente o aparador e as lâminas com uma gota de óleo lubrificante (não incluído).

## Aviso ambiental

Este produto contém uma bateria e/ou resíduos elétricos recicláveis. Com o intuito de proteger o ambiente, não elimine o produto juntamente com o lixo doméstico. Entregue-o num dos pontos de recolha de resíduos elétricos à disposição no seu país.



Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## Garantia

Braun concede a este produto 2 anos de garantia a partir da data de compra.

Dentro do período de garantia qualquer defeito do aparelho, devido aos materiais ou ao seu fabrico, será reparado, substituindo peças ou trocando por um aparelho novo segundo o nosso critério, sem qualquer custo. Dependendo da disponibilidade, a substituição poderá resultar de uma cor diferente ou de um modelo equivalente.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente elétrica incorreta, rutura, utilização ou desgaste normal (p. ex.: rede e bloco de lâminas), defeitos com um efeito insignificante no valor ou no funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efetuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra fôr confirmada pela apresentação da fatura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído por Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## Só para Portugal

Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo ou no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte por favor este serviço pelo telefone 808 20 00 33.

# Italiano

**Leggere attentamente queste istruzioni, contengono informazioni sulla sicurezza. Conservarle per una consultazione futura.**

## Attenzione



L'apparecchio è adatto alla pulizia sotto l'acqua corrente. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulire con acqua.

L'apparecchio è fornito di uno speciale cavo di alimentazione dotato di un sistema integrato di sicurezza a basso voltaggio. Non sostituire o manomettere nessuna sua parte. In caso contrario, sussiste il rischio di scosse elettriche.

Utilizzare solo il cavo speciale fornito con l'apparecchio.

Se l'apparecchio è contrassegnato da  491 o  492, può essere utilizzato con qualsiasi alimentazione codificata Braun 491-XXXX o 492-XXXX.

Non usare l'apparecchio con rifinitori, pettini o cavi speciali di alimentazione danneggiati.

**Non aprire l'apparecchio!**

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure prive di esperienza e conoscenze, purché siano supervisionati o purché abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo corretto dell'apparecchio e siano a conoscenza dei rischi derivanti dall'utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini.

## Descrizione

- 1a Pettine di precisione da barba (1–10 mm)
- 1b Pettine di precisione per capelli (11–20 mm)\*
- 2a Testina del rifinitore
- 2b Testina del rifinitore di precisione\*
- 2c Mini rasoio a lamina\*
- 3 Selettore di lunghezza
- 4 Interruttore acceso/spento
- 5 Indicatore di ricarica
- 6 Presa di corrente
- 7 Set di cavi speciali (il design può essere diverso in base al modello)
- 8 Base di ricarica\*

\* non con tutti i modelli

Specifiche elettriche: vedere le indicazioni riportate sul cavo speciale.

## Ricarica

La temperatura ambiente consigliata per la ricarica è compresa tra 5 °C e 35 °C. La batteria potrebbe non caricarsi correttamente a temperature molto basse o molto elevate. La temperatura ambiente consigliata per l'utilizzo è compresa tra 15 °C e 35 °C. Non esporre l'apparecchio a temperature superiori a 50 °C per periodi di tempo prolungati.

- Collegare l'apparecchio tramite il cavo speciale (7) ad una presa elettrica.
- Una ricarica completa richiede circa 1 ora e consente l'utilizzo dell'apparecchio senza filo per 100 minuti.
- Una volta che l'apparecchio è completamente carico, scaricarlo con il normale utilizzo. Quindi effettuare nuovamente un'altra ricarica completa.

### Indicatore di ricarica

- L'indicatore di ricarica lampeggia verde quando il dispositivo è in carica.
- L'indicatore di ricarica rimane illuminato di verde per alcuni secondi quando la batteria è completamente carica. Durante l'uso rimane illuminato di verde in modo permanente.
- L'indicatore di ricarica rimane illuminato di rosso quando la batteria si sta scaricando. Quando lampeggia in rosso, collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

## Utilizzo del rifinitore da barba

- Cambiare gli accessori solo ad apparecchio spento.
- Posizionare uno dei pettini di precisione (1a, 1b) sopra la testina (2).

### Rifinitore barba / Taglio capelli

- Ruotare il selettore di lunghezza (3) sulla lunghezza di taglio desiderata. Il pettine scorre automaticamente verso l'alto e verso il basso.
- Impostazione delle lunghezze del pettine di precisione (1a): da 1 a 10 mm con intervalli di 0,5 mm.
- Impostazione delle lunghezze del pettine di precisione (1b): da 11 a 20 mm con intervalli di 0,5 mm.
- Far scorrere l'interruttore acceso/spento (4) per accendere l'apparecchio.
- Procedere contropelo facendo aderire la parte piatta del pettine sulla pelle.
- Evitare di ostruire il pettine con i peli. Rimuovere e pulire dopo ogni utilizzo.

### Rifinitore di precisione per contorni

- Utilizzare la testina del rifinitore (2a) senza l'accessorio pettine, la testina del rifinitore di precisione (2b) o il mini rasoio a lamina (2c) per modellare basette, baffi e barbe corte.

### Blocco di sicurezza

Premere il pulsante acceso/spento (4) per 3 secondi per bloccare il dispositivo. Un segnale sonoro confermerà che il blocco di sicurezza si è attivato. Per sbloccare, premere il pulsante acceso/spento per 3 secondi. 3 segnali sonori avvertiranno se il tentativo di sblocco fallisce. Riprovare o collegare semplicemente il dispositivo alla rete elettrica.

## Pulizia e manutenzione

- Spegnerne l'apparecchio.
- Smontare la testina e i pettini.
- Usare la spazzolina per pulire la testina, i pettini e l'apparecchio.
- Non pulire la lamina con la spazzolina in quanto potrebbe danneggiarsi.
- Il mini rasoio a lamina può essere smontato per una pulizia adeguata. Nel caso in cui la struttura della lamina venga estratta, può essere semplicemente inserita nuovamente nell'alloggiamento.
- Il corpo, la testina e i pettini sono facilmente lavabili sotto l'acqua corrente. Risciacquare per rimuovere tutti i residui. Lasciare asciugare completamente prima di riposizionarli.
- Per mantenere gli accessori sempre funzionanti, applicare regolarmente sul rifinitore e sulla lamina una goccia di olio lubrificante (non incluso).

## INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Questo prodotto contiene batterie e/o rifiuti elettrici riciclabili. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Documento soggetto a modifiche senza preavviso.

### Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio. In base alla disponibilità, il ricambio può essere di colore diverso o di un modello equivalente.

Tale garanzia non copre: i danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura (ad esempio di lamina o blocco coltelli) conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) o il numero 800 440 017 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

# Nederlands

**Lees deze gebruiksaanwijzing volledig, ze bevat veiligheidsinformatie. Bewaar het voor toekomstig gebruik.**

## Waarschuwing



Dit apparaat kan worden gereinigd onder stromend water. Haal de stekker uit het apparaat alvorens je het met water reinigt.

Uw scheerapparaat is voorzien van een speciaal snoer met een geïntegreerd veiligheid laag-voltage aanpassingssysteem. Vervang of verwijder geen enkel onderdeel, anders loopt u risico op een elektrische schok.

Gebruik alleen de speciale snoerset dat bij het apparaat is geleverd.

Indien het apparaat voorzien is van het teken  of , kunt u het gebruiken met elke Braun-stroomvoorziening met code 491-XXXX of 492-XXXX.

Gebruik het apparaat nooit met beschadigde accessoires zoals trimmers, opzetstukken of beschadigde speciale snoerset.

Open het apparaat niet!

Dit apparaat is geschikt voor gebruik voor kinderen ouder dan 8 jaar en personen met een fysieke, sensorische of mentale beperking indien zij het product gebruiken onder begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren inzien. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden.



## Beschrijving

- 1a Precisiekam voor het trimmen van baard (1–10 mm)
- 1b Precisiekam voor het trimmen van korte haren (11–20 mm)\*
- 2a Trimkop
- 2b Gedetailleerde trimkop\*
- 2c Minischeerkop\*
- 3 Selectieknop haarlengte
- 4 Aan-/uit schakelaar
- 5 Oplaadindicator
- 6 Snoeringang scheerapparaat
- 7 Speciaal snoerset (Ontwerp kan afwijken)
- 8 Oplaadstandaard\*

\* niet bij alle modellen

Voor elektrische specificaties, zie de print op de speciale snoerset.

## Opladen

De aanbevolen omgevingstemperatuur om op te laden is 5°C tot 35°C. Bij extreme lage of hoge temperaturen kan het zijn dat de batterij niet helemaal of helemaal niet oplaadt. De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het scheren is 15°C tot 35°C. Stel het scheerapparaat niet voor langere tijd bloot aan temperaturen hoger dan 50°C.

- Sluit het apparaat aan op het lichtnet met de speciale snoerset (7).
- Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 1 uur en is goed voor 100 minuten draadloos scheren.
- Zodra het scheerapparaat volledig is opgeladen, gebruik het dan op de normale manier tot het leeg is. Laad het dan weer volledig op.

## Oplaadindicator

- De oplaadindicator knippert groen wanneer het apparaat wordt opgeladen.
- Deze licht een paar seconden permanent groen op zodra de batterij volledig is opgeladen. Tijdens gebruik brandt deze permanent groen.
- De oplaadindicator blijft permanent rood wanneer de batterij bijna leeg is. Verbind deze met het stopcontact zodra deze rood knippert.

## Gebruik

- Verwissel de opzetstukken enkel wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Plaats één van de precisiekammen (1a, 1b) op de trimkop (2).

## **Baard trimmen / Haar knippen**

- Draai aan de selectieknop (3) om de gewenste haarlengte in te stellen. De kam schuift automatisch naar boven of naar beneden.
- Lengte-instellingen precisiekam voor het trimmen van baard (1a): van 1 tot 10 mm in stappen van 0,5 mm.
- Lengte-instellingen precisiekam voor het trimmen van korte haren (1b): van 11 tot 20 mm in stappen van 0,5 mm.
- Verschuif de aan/uit schakelaar om het apparaat aan te zetten.
- Trim tegen de haarrichting in en beweeg het vlakke gedeelte van de kam over uw huid.
- Vermijd dat de kam komt vol te zitten met haar. Verwijder de haren en maak de kam regelmatig schoon.

## **Contour Trimmen en Styling**

- Gebruik de trimmerkop (2a) zonder kamhulpstuk, de gedetailleerde trimmerkop (2b) of het minischeerapparaat\* (2c) voor het vormgeven van bakkebaarden, snorren en gedeeltelijk voor korte baarden.

## **Reisslot**

Houd de aan-/uitknop (4) gedurende 3 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen. Een biebgeluid bevestigt dat de reisvergrendeling is geactiveerd. Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt om te ontgrendelen. Je hoort 3 biebgeluiden als de poging om te ontgrendelen mislukt is. Probeer het nogmaals of verbind het apparaat met de netspanning.

## **Reinigen en onderhoud**

- Schakel het apparaat uit.
- Verwijder de kop en kammen
- Gebruik het borsteltje om de trimkop, de precisiekam en het apparaat schoon te maken.
- Maak een scheerblad niet schoon met een borstel, omdat deze beschadigd kan raken.
- De minischeerkop kan uit elkaar worden gehaald om deze goed schoon te kunnen maken. In geval het scheerblad eruit wordt gehaald, kan dit gewoon weer in de behuizing worden geklikt.
- Het handvat, de trimkop en precisiekam kunnen onder stromend water gereinigd worden. Spoel tot alle resten verwijderd zijn. Laat ze volledig opdrogen vooraleer terug te bevestigen.
- Smeer de trimmer en het scheerblad regelmatig in met een druppel naaimachineolie (niet inbegrepen) om de prestaties van de opzetstukken optimaal te houden.

## Mededeling ter bescherming van het milieu

Dit product bevat batterijen en/of recyclebaar elektrisch afval. Ter bescherming van het milieu mag dit product niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Verwijdering kan plaatsvinden bij de bekende verzamelplaatsen in uw regio/land.



Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.

### Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat. Afhankelijk van beschikbaarheid kan vervanging resulteren in een andere kleur of een vergelijkbaar model.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Braun Customer Service Center: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Center bij u in de buurt.

# Dansk

Læs denne brugervejledning fuldstændigt, da den indeholder sikkerhedsinformation. Behold den til fremtidig reference.

## Advarsel



Apparatet kan rengøres under rindende vand. Afbryd strømforsyningen til apparatet, før det rengøres i vand.

Apparatet er forsynet med en specialledning med integreret strømforsyning og ekstra lav spænding for større sikkerhed. Ingen dele må udskiftes eller manipuleres. I modsat fald risikerer man at få elektrisk stød.

Anvend kun specialkablet, der følger med apparatet.

Hvis apparatet er mærket med  $\text{D}-\boxed{491}-\text{C}$  eller  $\text{D}-\boxed{492}-\text{C}$ , kan det bruges med et hvert andet Braun-strømkabel med koden 491-XXXX eller 492-XXXX.

Brug aldrig apparatet med beskadiget tilbehør som f.eks. trimmere, kamme eller en specialledning.

Apparatet må ikke åbnes!

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn og får instruktioner om sikker brug af apparatet og forstår den involverede fare. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

## Beskrivelse

- 1a Præcisionsskægkam (1–10 mm)
  - 1b Præcisionshårkam (11–20 mm) \*
  - 2a Trimmerhoved
  - 2b Detaljeret trimmerhoved\*
  - 2c Barberhoved med miniskæreelement\*
- 36

- 3 Længdevælger
- 4 Tænd-/slukknop
- 5 Opladningsindikator
- 6 Strømsstik
- 7 Specialledning (designet kan variere)
- 8 Opladningsholder\*

\* følger ikke med alle modeller

Elektriske specifikationer findes på specialledningen.

## Opladning

Anbefalet temperatur ved opladning er 5 °C til 35 °C. Batteriet oplades måske ikke ordentligt eller slet ikke ved en ekstremt lav eller høj temperatur.

Anbefalet temperatur ved trimning er 15 °C til 35 °C. Apparatet må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C i længere perioder.

- Apparatet tilsluttes en stikkontakt med specialledningen (7).
- En fuld opladning tager ca. 1 timer og giver op til 100 minutters ledningsfri brug.
- Når apparatet er fuldt opladet, aflades det (til det er tomt) ved normal brug. Derefter genoplades apparatet til fuld kapacitet.

## Opladningsindikator

- Opladningsindikatoren blinker grønt, når apparatet er under opladning
- Den lyser permanent grønt i nogle få sekunder, når batteriet er fuldt opladet. Under brug lyser den permanent grønt.
- Opladningsindikatoren lyser permanent rødt, når batteriet er ved at være fladt. Når den blinker rødt, skal apparatet tilsluttes strøm.

## Anvendelse

- Delene må kun udskiftes, når apparatet er slukket.
- Placer en af præcisionskammene (1a, 1b) over trimmerhovedet (2).

## Skægtrimning / hårklipning

- Drej på længdevælgeren (3) til du får den ønskede klippelængde. Kammen glider automatisk op eller ned.
- Præcisionsskægkam med længdeindstilling (1a): 1–10 mm i trin af 0,5 mm.
- Præcisionshårkam med længdeindstilling (1b): 11–20 mm i trin af 0,5 mm.
- Skub start/stop-knappen (4) op for at tænde for apparatet.
- Trim skægget mod hårenes vokseretning ved at føre den flade del af kammen hen over huden.
- Undgå at kammen bliver stoppet med hår. Tag den af og rengør den ind imellem.

## Præcisions- og konturtrimning

- Brug trimmerhovedet (2a) uden kammen, med det detaljerede trimmerhoved (2b) eller shaveren med miniskæreblad (2c) til at forme bakkenbarter, overskæg og kort skæg.

## Rejselås

Tryk på tænd-/sluk-knappen (4) i 3 sekunder for at låse apparatet. Et bip bekræfter, at rejselåsen er aktiveret. Du låser op igen ved at trykke på tænd-/sluk-knappen i 3 sekunder. Der høres 3 bip, hvis dit forsøg på at låse op mislykkes. Prøv igen, eller sæt apparatet i stikkontakten.

## Rengøring og vedligeholdelse

- Sluk for apparatet.
- Afmonter hovedet og kammene.
- Brug børsten til at rengøre trimmerhovedet, kammene og apparatet.
- Rengør ikke skæreelementer med en børste, da de kan beskadiges.
- Shaverhovedet med miniskæreblad kan adskilles og gøres grundigt rent. Hvis skærebladenes ramme trækkes ud, kan den nemt klikkes på plads igen.
- Håndtaget, trimmerhovedet og kammene kan rengøres under rindende vand. Skyl, indtil alle rester er væk. Lad delene tørre fuldstændig, før de sættes på igen.
- Smør trimmeren og skærebladene med en dråbe maskinolie (medfølger ikke) regelmæssigt for at bevare optimal funktion for tilbehør.

## Miljømæssige oplysninger

Produktet indeholder et batteri og/eller elektriske dele til genbrug. For at beskytte miljøet må apparatet ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres til genbrug af elektriske produkter på en genbrugsstation i dit land.



Der tages forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

## Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Ved udskiftning af dele til produktet kan nye dele have en anden farve eller

være en tilsvarende model. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

# Norsk

**Les hele denne bruksanvisningen. Den inneholder sikkerhetsinformasjon. Oppbevar den for senere bruk.**

## Advarsel



Du kan rengjøre apparatet under rennende vann. Trekk ut strømledningen før du rengjør barbermaskinen med vann.

Apparatet er utstyrt med et spesialledningssett med integrert lavspenningsadapter. Du må ikke bytte ut eller endre på noen deler av apparatet. Gjør du det, risikerer du å få elektrisk støt.

Bruk kun spesialledningen som følger med barbermaskinen.

Hvis apparatet er merket med    eller   , kan du bruke det med alle strømledninger fra Braun merket 491-XXXX eller 492-XXXX.

Bruk aldri apparatet hvis trimmerne, kammene, spesialledningssettet eller annet tilbehør er skadet.

Apparatet må ikke åpnes!

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjon om sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke foretas av barn.

## Beskrivelse

1a Presisjonsskjeggkam (1–10 mm)

1b Presisjonshårkam (11–20 mm)\*

2a Trimmerhode

2b Detaljtrimmerhode\*



- 2c Barberhode med mini-skjæreblad\*
- 3 Lengdeinnstilling
- 4 På/av-knapp
- 5 Ladeindikator
- 6 Kontakt
- 7 Spesialledning (utseendet kan variere)
- 8 Ladestasjon\*

\* ikke for alle modeller

Elektriske spesifikasjoner er angitt på spesialledningssettet.

## Lading

Anbefalt omgivelsestemperatur for opplading er 5 °C til 35 °C. Ved ekstremt lave eller høye temperaturer er det mulig at batteriet ikke blir ladet ordentlig eller i det hele tatt. Anbefalt omgivelsestemperatur for trimming er 15 °C til 35 °C. Apparatet må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C i lengre perioder.

- Koble apparatet til et strømuttak med spesialledningen (7).
- En full opplading tar cirka 1 timer og gir opptil 100 minutters ledningsfri driftstid.
- Når apparatet er helt oppladet, bør det lade seg ut gjennom normal bruk. Deretter lades det opp igjen til det er fulladet.

## Ladeindikator

- Indikatorlyset for lading blinker grønt når apparatet lades.
- Det lyser stabilt grønt i noen sekunder når batteriet er fullt oppladet. Under bruk lyser det stabilt grønt.
- Indikatorlyset for lading lyser stabilt rødt når batteriet er nesten utladet. Koble apparatet til strømuttaket når lyset blinker rødt.

## Bruk

- Bytt tilbehør bare når apparatet er avslått.
- Sett en av presisjonskammene (1a, 1b) over trimmerhodet (2).

## Skjeggtrimming/hårklipping

- Still lengdeinnstillingen (3) til ønsket klippelengde. Kammen glir automatisk opp eller ned.
- Lengdeinnstilling for presisjonsskjeggkam (1a): 1 til 10 mm i 0,5 mm trinn.
- Lengdeinnstilling for presisjonshårkam (1b): 11 til 20 mm i 0,5 mm trinn.
- Trykk på/av-bryteren (4) for å slå på apparatet.
- Trim mot hårvekstretningen ved å føre den flate kamdelen over huden.

- Unngå at kammen blir tilstoppet av hår. Ta den av og rens den fra tid til annen.

### **Presisjons- og konturtrimming**

- Bruk trimmerhodet (2a) uten kam-tilbehøret, detaljtrimmerhodet (2b) eller barberhodet med mini-skjæreblad (2c) for å forme kinnskjegg, barter og mindre områder med kort skjegg.

### **Reiselås**

Trykk inn på-/av-knappen (4) i 3 sekunder for å låse apparatet. Et lydsignal bekrefter at reiselåset er aktivert. For å låse opp, trykker du inn på-/av-knappen i 3 sekunder. 3 lydsignaler høres hvis du ikke lykkes med å låse opp apparatet. Prøv på nytt eller koble apparatet til strømnettet.

## **Rengjøring og vedlikehold**

- Slå av apparatet.
- Ta av hodet og kammen.
- Bruk børsten til å rengjøre hodet, kammene og apparatet.
- Skjærebladene må ikke rengjøres med en børste da de kan bli skadet.
- Barberhodet med mini-skjæreblad kan tas fra hverandre for rengjøring. Hvis skjærebladrammen dras ut, kan den bare klikkes på kassetten igjen.
- Trimmerhodet og kammer kan rengjøres under rennende vann. Skyll til alle rester er fjernet. La tørke helt før de settes på igjen.
- For at tilbehøret skal fungere optimalt, bør trimmer og skjærebladene regelmessig oljes med en drape lett maskinolje (ikke inkludert).

## **Miljømerknad**

Produktet inneholder batterier og/eller resirkulerbart elektrisk avfall. Av miljøhensyn bør ikke dette produktet kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres til et Braun servicesenter eller på en kommunal miljøstasjon.



Med forbehold om endringer.

### **Garanti**

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato. I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikkasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet. Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet. Ved eventuell erstatning av produktet kan man

erstatningsproduktet ha en annen farge eller være av en tilsvarende modell avhengig av tilgjengelighet Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

**NB**

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

# Svenska

Läs instruktionerna noggrant, de innehåller säkerhetsinformation.  
Behåll instruktionerna för framtida bruk.

## Varning



Rakapparaten kan rengöras under rinnande vatten.  
Koppla bort rakapparaten från eluttaget innan den rengörs i vatten.

Apparaten har en specialsadd med en inbyggd säker elförsörjning med extra låg spänning. Du ska därför inte byta ut eller ändra någon del av den. Annars finns det risk för att du utsätts för en elektrisk stöt.

Använd endast den medföljande specialsadden.

Om apparaten är märkt med  eller  kan den användas med alla Braun-strömkablar som är märkta med 491-XXXX eller 492-XXXX.

Använd aldrig apparaten med ett skadat tillbehör som en trimmer, kam eller specialsadd.

Öppna inte apparaten!

Apparaten kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om användningen övervakas eller om de har fått instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna med den. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn.

## Beskrivning

- 1a Precisionskam för skägg (1–10 mm)
- 1b Precisionskam för hår (11–20 mm)\*

- 2a Trimmerhuvud
- 2b Detaljtrimmerhuvud\*
- 2c Mini-rakhuvud med skärblad\*
- 3 Längdväljare
- 4 På/av-knapp
- 5 Laddningsindikator
- 6 Stickkontakt
- 7 Specialsladd (utformning kan skifta)
- 8 Laddningsställ\*

\* gäller ej alla modeller

Se texten på specialsladden för elektriska specifikationer.

## Laddning

Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning är 5 °C till 35 °C. Vid extremt låga eller höga temperaturer kan det hända att batteriet inte laddas ordentligt eller inte laddas alls. Rekommenderad omgivningstemperatur för trimning är 15°C till 35°C. Rakapparaten får inte utsättas för temperaturer överstigande 50°C under en längre tid.

- Anslut apparaten via specialsladden (7) till ett eluttag.
- Det tar ungefär 1 timmar att ladda batteriet fullt och det ger upp till 100 minuters sladdlös användning.
- När apparaten är fulladdad ska den användas tills den är helt urladdad. Ladda sedan till full kapacitet igen.

## Laddningsindikator

- Laddningsindikatorn blinkar grönt när apparaten laddas.
- När batteriet är fulladdat kommer batterisymbolen att lysa grönt i några sekunder. Under användning lyser den grönt.
- Laddningsindikatorn lyser rött när batteriet börjar ta slut. Anslut apparaten till strömuttaget när den blinkar rött.

## Användning

- Tillbehören ska endast fästas eller bytas ut när apparaten är avstängd.
- Placera en av kammarna (1a, 1b) på trimmerhuvudet (2).

## Skäggttrimning / Hårklippning

- Vrid längdväljaren (3) till önskad skärlängd. Kammen rör sig automatiskt upp eller ner.
- Längdinställningar precisionskam (1a): 1 till 10 mm i steg om 0,5 mm.
- Längdinställningar precisionskam (1b): 11 till 20 mm i steg om 0,5 mm.

- Skjut upp på-/av-knappen (4) för att sätta på apparaten.
- Trimma mot hårets växtriktning genom att föra den platta delen av kammen över huden.
- Undvik att kammen blir igensatt av hårstrån. Avlägsna och rengör kammen regelbundet.

### **Precisions- och konturtrimning**

- Använd trimmerhuvudet (2a) utan kamtillbehör, detaljtrimmerhuvudet (2b) eller mini-rakhuvudet med skärblad (2c) för att forma polisonger, mustascher och hagskägg.

### **Reselås**

Tryck på på- / av-knappen (4) i 3 sekunder för att låsa apparaten. Ett pip bekräftar att reselåset är aktiverat. Tryck på på-/av-knappen i 3 sekunder för att låsa upp. 3 pip betyder att ditt upplåsningsförsök misslyckats. Prova igen eller anslut apparaten till strömuttaget.

## **Rengöring och underhåll**

- Stäng av apparaten.
- Avlägsna trimmerhuvud och kammar.
- Använd borsten för att rengöra trimmerhuvuden, kammar och apparaten.
- Rengör aldrig skärblad med borste eftersom de kan skadas.
- Mini-rakhuvudet med skärblad kan plockas isär för att rengöras ordentligt. Om skärbladsramen dras fram kan den enkelt klickas tillbaka in i höljet.
- Handtag, trimmerhuvuden och kammar kan rengöras under rinnande vatten. Skölj tills alla rester är borta. Låt torka helt innan du sätter ihop apparaten igen.
- Smörj regelbundet trimmer och skärblad med en droppe symaskinsolja (ingår ej) för att tillbehören ska fortsätta fungera ordentligt.

## **Miljöskyddsmeddelande**

Produkten innehåller ett batteri och/eller återvinningsbart elavfall. Av hänsyn till miljön ska denna apparat inte slängas med hushållsavfallet. Återvinning bör ske enligt gällande lokala föreskrifter.



Med förbehåll för ändringar.

## **Garanti**

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförliga till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande. Beroende på tillgänglighet kan ersättning resultera i en annan färg eller motsvarande modell.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

# Suomi

**Lue nämä turvallisuustietoja sisältävät ohjeet huolellisesti.  
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.**

## Varoitus



Laitteen voi puhdistaa juoksevässä vedessä. Irrota laite virtalähteestä ennen sen puhdistamista vedellä.

Laitteen virtajohto on varustettu matalajännitesovittimella. Älä vaihda sen osia tai tee siihen muutoksia. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.

Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtajohtoa/johtoja.

Jos laitteessa on merkintä  tai , voit käyttää sitä minkä hyvänsä Braun-virtalähteen kanssa, jossa on merkintä 491-XXXX tai 492-XXXX.

Älä koskaan käytä laitetta yhdessä vaurioituneen osan, kuten trimmerin, kamman tai virtajohdon kanssa.

Älä avaa laitetta!

Yli 8-vuotiaat lapset tai sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

## Laitteen osat

- 1a Tarkkuuskampa parralle (1–10 mm)
  - 1b Tarkkuuskampa hiuksille (11–20 mm)\*
  - 2a Trimmeriosa
- 48



- 2b Viimeistelytrimmerin kärkikappale\*
- 2c Miniteräverkolla varustettu ajopää\*
- 3 Pituuden valitsin
- 4 Virtakytki
- 5 Latauksen merkkivalo
- 6 Virtapistoke
- 7 Virtajohto (ulkomuoto saattaa vaihdella)
- 8 Latausteline\*

\* ei sisälly kaikkiin malleihin

Katso sähkömääräyksiä koskevat tiedot virtajohdosta.

## Lataus

Latauksen kannalta suositeltu lämpötila on 5–35 °C. Akku ei ehkä lataudu kunnolla tai ollenkaan erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa. Trimmauksen kannalta suositeltu lämpötila on 15–35 °C. Älä säilytä laitetta pitkään yli 50 °C:een lämpötilassa.

- Kytke laite virtajohdolla (7) verkkovirtaan
- Akun lataaminen täyteen kestää noin 1 tuntia. Täydellä akulla trimmeriä voi käyttää johdottomasti jopa 100 minuuttia.
- Kun laite on täysin latautunut, anna akun tyhjentyä kokonaan normaalissa käytössä. Lataa tämän jälkeen akku täyteen.

## Latauksen merkkivalo

- Latauksen merkkivalo vilkkuu vihreänä, kun laite latautuu.
- Se palaa vihreänä muutaman sekunnin ajan, kun akku on täysin latautunut. Käytön aikana se palaa yhtäjaksoisesti vihreänä.
- Latauksen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti punaisena, kun akun varaustaso on matala. Kun se vilkkuu punaisena, kytke laite verkkovirtaan.

## Käyttö

- Kiinnitä ja vaihda lisäosia vain laitteen ollessa pois päältä.
- Aseta yksi tarkkuuskammoista (1a, 1b) trimmeriosan päälle (2).

## Parran trimmaminen / hiusten leikkaaminen

- Käännä pituuden valitsin (3) haluttuun pituuteen. Kampa liukuu automaattisesti ylös tai alas.
- Parran tarkkuuskamman (1a) pituusasetukset: 1–10 mm 0,5 mm:n välein.

- Hiusten tarkkuuskamman (1b) pituusasetukset: 11–20 mm 0,5 mm:n välein.
- Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (4).
- Trimmaa vastakarvaan ohjaamalla kamman tasaista puolta iholla.
- Vältä tukkimasta kampaa karvoilla. Poista ja huuhtele kampa aika ajoin.

## Ääriviivojen muotoilu ja tarkka trimmaus

- Käytä trimmeriosaa (2a) ilman kampalisäosaa, viimeistelytrimmerin karkikappaletta (2b) tai miniteräverkolla varustettua ajopäätä (2c), kun muotoilet pulisonkeja, viiksiä tai osittaista, lyhyttä partaa.

## Matkalukko

Lukitse laite painamalla virtakytkintä (4) kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki vahvistaa, että matkalukko on aktivoitu. Poista lukitus painamalla virtakytkintä kolmen sekunnin ajan. Jos lukituksen avaaminen epäonnistuu, kuuluu 3 piippausta. Yritä uudelleen tai kytkä laite verkkovirtaan.

## Puhdistus ja ylläpito

- Sammuta laite.
- Poista pää ja kammat.
- Puhdista pää, kammat ja laite harjan avulla.
- Älä puhdista teräsverkkoa harjalla, sillä se voi johtaa teräverkon vaurioitumiseen.
- Miniteräverkolla varustettu ajopää voidaan purkaa kunnollista puhdistusta varten. Jos teräverkon kehys vedetään ulos, se napsautetaan takaisin paikalleen.
- Runko-osan, pään ja kammat voi puhdistaa juoksevalla vedellä. Huuhtelee, kunnes olet saanut pois kaikki jäämät. Anna osien kuivua täysin ennen kuin kokoat laitteen uudelleen.
- Jotta lisäosat toimivat kunnolla, voitele trimmerit ja teräverkot säännöllisesti pisaralla ohutta koneöljyä (ei sisälly toimitukseen).

## Ympäristönsuojeluun liittyviä seikkoja

Tuote sisältää akun/pariston ja/tai kierrätettäviä sähköosia. Ympäristönsuojelullisista syistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöiän päättyessä. Hävitä tuote viemällä se asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

## **Takuu**

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Saatavuudesta riippuen laite saatetaan korvata erivärisellä tai vastaavalla laitteella. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi:  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

# Ελληνικά

Διαβάστε τις οδηγίες αυτές μέχρι το τέλος, καθώς περιλαμβάνουν πληροφορίες ασφαλείας. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

## Προειδοποιήσεις



Αυτή η συσκευή μπορεί να καθαριστεί κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την καθαρίσετε με νερό.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό σεν καλωδίου το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο μετασχηματιστή πολύ χαμηλής τάσης για ολοκληρωμένη ασφάλεια. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή ή η τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Να χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό σεν καλωδίου που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή φέρει σήμανση  $\text{D} \begin{array}{|c|} \hline 491 \\ \hline \end{array} \text{C}$  ή  $\text{D} \begin{array}{|c|} \hline 492 \\ \hline \end{array} \text{C}$ , μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε μετασχηματιστή Braun με κωδικό 491-XXXX ή 492-XXXX.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ελαττωματικά εξαρτήματα όπως λεπίδες, χτένες ή ειδικό σεν καλωδίου.

**Μην ανοίγετε την συσκευή!**

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και υπάρχει κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.

## Περιγραφή

- 1a Χτένι ακριβείας για το μούσι (1–10 mm)
- 1b Χτένι ακριβείας για τα μαλλιά (11–20 mm)\*
- 2a Κεφαλή λεπίδας
- 2b Κεφαλή λεπίδας ακριβείας\*
- 2c Ξυριστική κεφαλή\*
- 3 Επιλογέας μήκους
- 4 Διακόπτης λειτουργίας on/off
- 5 Ένδειξη φόρτισης
- 6 Υποδοχή καλωδίου ρεύματος
- 7 Ειδικό σετ καλωδίου (το σχέδιο μπορεί να διαφέρει)
- 8 Βάση φόρτισης\*

\* Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα

Για τις ηλεκτρικές προδιαγραφές, ανατρέξτε στην ετικέτα που αναφέρεται στο ειδικό σετ καλωδίου.

## Φόρτιση

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που συνιστάται για τη φόρτιση είναι από 5 °C έως 35 °C. Η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτίσει σωστά ή καθόλου υπό υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος που συνιστάται για την περιποίηση των τριχών είναι από 15 °C έως 35 °C. Μην εκθέτετε την ξυριστική μηχανή σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 50 °C για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Συνδέστε τη συσκευή μέσω του ειδικού σετ καλωδίου (7) με μια ηλεκτρική πρίζα.
- Μία πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρες και παρέχει έως και 100 λεπτά αυτονομία λειτουργίας.
- Μόλις έχει φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε την ξυριστική μηχανή και χρησιμοποιήστε την κανονικά έως ότου αποφορτιστεί. Κατόπιν επαναφορτίστε την πλήρως.

### Ένδειξη φόρτισης

- Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει πράσινη όταν η συσκευή φορτίζει.
- Ανάβει μόνιμα πράσινο χρώμα για μερικά δευτερόλεπτα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του, ο φωτισμός είναι συνεχώς πράσινος.
- Η ένδειξη φόρτισης ανάβει μόνιμα κόκκινη όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Μόλις αναβοσβήνει κόκκινο, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο.

## Χρήση

- Αλλάξτε τα εξαρτήματα μόνο όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας.
- Τοποθετήστε ένα από τα χτένια ακριβείας (1a, 1b) πάνω στην κεφαλή της λεπίδας (2).

### Ψαλιδίζοντας το μούσι / Κόβοντας τις τρίχες

- Ρυθμίστε τον επιλογέα μήκους (3) στο επιθυμητό μήκος. Η χτένα αυτόματα γλιστράει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Ρυθμίσεις μήκους χτένας ακριβείας για μούσι (1a): από 1 έως 10 mm σε 0,5 mm βήματα.
- Ρυθμίσεις μήκους χτένας ακριβείας για μαλλιά (1b): από 11 έως 20 mm σε 0,5 mm βήματα.
- Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (4) για να ανοίξετε τη συσκευή.
- Ψαλιδίστε τις τρίχες που εξέχουν οδηγώντας την επίπεδη πλευρά της χτένας πάνω στην επιδερμίδα. Ψαλιδίστε με φορά αντίθετη από τη φορά ανάπτυξης των τριχών, οδηγώντας την επίπεδη πλευρά της χτένας πάνω στην επιδερμίδα.
- Μη φράζετε τη χτένα με τρίχες. Αφαιρέστε και καθαρίστε την σε τακτά χρονικά διαστήματα.

### Ψαλίδισμα ακριβείας και περιγράμματος

- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή της λεπίδας (2a) χωρίς την εξαρτήματα της χτένας ακριβείας, την λεπτομερή κεφαλή κοπής (2b) ή την ξυριστική κεφαλή (2c) για να δώσετε σχήμα σε φαβορίτες, μουστάκια και γένια λίγων ημερών.

### Κλείδωμα ταξιδιού

Πιέστε το Διακόπτη λειτουργίας on/off 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τη συσκευή. Ένας χαρακτηριστικός ήχος επιβεβαιώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ταξιδιού. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πιέστε τον διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα. Εάν αποτύχει η προσπάθεια ξεκλειδώματος, θα ακουστούν 3 διαδοχικοί χαρακτηριστικοί ήχοι. Ξαναπροσπαθήστε ή απλά συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.

## Καθάρισμα και συντήρηση

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφαιρέστε την κεφαλή και τα χτένια.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε την κεφαλή, τις χτένες και τη συσκευή.

- Μην καθαρίζετε το πλέγμα της κεφαλής της μηχανής με τη βούρτσα καθώς μπορεί να καταστραφεί.
- Το πλέγμα της ξυριστικής κεφαλής μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για τον σωστό καθαρισμό. Σε περίπτωση που το πλέγμα έχει φύγει από την θέση του, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί ξανά.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τις αφαιρούμενες χτένες και τη κεφαλή κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε να στεγνώσουν τελείως πριν τις επανατοποθετήσετε.
- Για να λειτουργεί κατάλληλα η λεπίδα, λαδώστε τη τακτικά με λεπτόρευστο λάδι μηχανής (δε περιλαμβάνεται).

## Περιβαλλοντική σημείωση

Το προϊόν περιέχει μία μπαταρία ή/και ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά απόβλητα. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην την απορρίπτετε στα οικιακά απόβλητα, αλλά παραδώστε την για ανακύκλωση στα σημεία συλλογής αποβλήτων που παρέχονται στη χώρα σας.



Υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση.

## Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, το ανταλλακτικό ενδέχεται να είναι σε διαφορετικό χρώμα ή να είναι αντίστοιχο μοντέλο. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε service μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Καλέστε στο 210-9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun.