



GX4000 series

Manuale online

Sommario

Uso del Manuale online.	12
Simboli utilizzati in questo documento.	13
Utenti di dispositivi sensibili al tocco (Windows).	14
Marchi e licenze.	15
Marchi.	16
Licenze.	17
Connessioni di rete di facile comprensione.	37
Limitazioni.	40
Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS).	42
Rilevato lo stesso nome di stampante.	43
Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete.	44
Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise).	46
Wi-Fi Connection Assistant (Windows).	50
Wi-Fi Connection Assistant.	51
Avvio di Wi-Fi Connection Assistant.	52
Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete.	53
Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete.	54
Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant.	55
Configurazione delle impostazioni di rete.	60
Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet).	61
Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi.	64
Assegnazione di informazioni alla stampante.	69
Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione.	71
Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB.	72
Wi-Fi Connection Assistant (macOS).	74
Wi-Fi Connection Assistant.	75
Avvio di Wi-Fi Connection Assistant.	76
Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete.	77
Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione.	78
Gestione di carta, originali, serbatoi d'inchiostro e così via.	79
Caricamento della carta.	80

Alimentazioni carta.	81
Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore.	84
Caricamento di carta comune nel cassetto.	89
Caricamento delle buste nel vassoio posteriore.	94
Caricamento di cartone nel vassoio orizzontale posteriore.	98
Caricamento degli originali.	101
Dove caricare gli originali.	102
Caricamento degli originali piano di lettura.	104
Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti).	106
Caricamento in base all'uso.	108
Originali supportati.	111
Ricarica dei serbatoi d'inchiostro.	113
Ricarica dei serbatoi d'inchiostro.	114
Controllo del livello di inchiostro.	120
Suggerimenti sull'inchiostro.	121
Se la stampa è sbiadita o irregolare.	122
Procedura di manutenzione.	123
Stampa del test di controllo degli ugelli.	126
Verifica del test di controllo degli ugelli.	128
Pulizia della testina di stampa.	130
Pulizia approfondita della testina di stampa.	132
Allineamento della testina di stampa.	134
Allineamento manuale della testina di stampa.	136
Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS).	140
Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione.	141
Pulizia delle testine di stampa.	142
Regolazione della posizione della Testina di stampa.	144
Pulizia.	145
Pulizia dei rulli di alimentazione della carta.	146
Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore).	148
Sostituzione della cartuccia di manutenzione.	151
Controllo dello stato della cartuccia di manutenzione sul touchscreen.	155
Panoramica.	157
Sicurezza.	158

Precauzioni per la sicurezza.	159
Informazioni normative.	163
WEEE.	164
Precauzioni per l'uso.	177
Limitazioni legali relative alla scansione/copia.	178
Precauzioni per l'uso della stampante.	179
Trasporto della stampante.	180
Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante.	183
Mantenimento della qualità di stampa elevata.	184
Componenti principali e loro utilizzo.	185
Componenti principali.	186
Vista anteriore.	187
Vista posteriore.	190
Vista interna.	192
Pannello dei comandi.	194
Alimentazione.	195
Verifica dell'accensione.	196
Accensione e spegnimento della stampante.	197
Scollegamento della stampante.	199
Utilizzo del touchscreen.	200
Modifica delle impostazioni.	204
Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows).	205
Modifica delle opzioni di stampa.	206
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante.	207
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante.	209
Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS).	211
Gestione di accensione e spegnimento della Stampante.	212
Modifica della modalità di funzionamento della Stampante.	213
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi.	214
Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi.	215
Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi.	217
Impostazioni FAX.	218
Impostazioni di stampa.	223
Impostazioni LAN.	224

Altre impostazioni periferica.	230
Risistemare le icone sulla schermata d'inizio.	233
Selezione lingua.	234
Aggiornamento del firmware.	235
Impostazioni password amministratore.	236
Impostazioni gestione utenti.	238
Ripristina impostazione.	239
Impostazioni alimentatore.	241
Impostazione servizio Web.	243
Impostazioni ECO.	244
Impostazione silenziosa.	246
Informazioni di sistema.	248
Gestione processo.	249
Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati).	250
Verifica del totale di utilizzi della stampante.	253
Specifiche.	254
Informazioni sulla carta.	258
Tipi di supporti compatibili.	259
Limite di caricamento della carta.	262
Tipi di supporti non compatibili.	264
Gestione della carta.	265
Modalità economica.	266
Stampa.	267
Stampa da computer.	268
Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows).	269
Impostazione della stampa di base.	270
Controlli principali (scheda Impostazioni di base).	272
Descrizione della scheda Impostazioni di base.	273
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto).	282
Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta).	285
Stampa su cartoline.	287
Impostazione della stampa delle buste.	289
Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente.	291
Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità).	293

Descrizione della scheda Supporto/Qualità.	294
Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina).	298
Descrizione della scheda Imposta pagina.	299
Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa.	312
Stampa del layout di pagina.	314
Stampa fronte/retro.	315
Panoramica del driver della stampante.	317
Driver della stampante Canon IJ.	318
Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante.	319
Monitor di stato Canon IJ.	321
Istruzioni per l'uso (driver della stampante).	323
Descrizione della scheda Manutenzione.	325
Descrizione di Monitor di stato Canon IJ.	328
Aggiornamento del driver.	331
Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint).	333
Stampa.	334
Stampa su cartoline.	337
Aggiunta di una stampante.	338
Come aprire la schermata Impostazioni stampante.	339
Visualizzazione della schermata di stato della stampa.	340
Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato.	341
Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti.	342
Stampa con applicazioni software Canon.	343
Stampa da smartphone o tablet.	344
Impostazioni carta.	345
Copia.	348
Esecuzione di copie.	349
Impostazione di elementi per la copia.	352
Scansione.	355
Scansione in Windows.	356
Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility).	357
Funzioni di IJ Scan Utility.	358
Scansione facile (Auto Scansione).	360

Scansione di documenti e foto.	361
Creazione/modifica di file PDF.	362
Scansione con applicazione software (ScanGear).	367
Descrizione di ScanGear (driver dello scanner).	368
Avvio di ScanGear (driver dello scanner).	370
Scansione in Modalità di base.	371
Schermate di ScanGear (driver dello scanner).	374
Scheda Modalità di base.	375
Scheda Modalità avanzata.	384
Note generali (driver dello scanner).	391
Suggerimenti per la scansione.	393
Posizionamento degli originali (scansione da un computer).	394
Impostazioni di scansione in rete.	398
Scansione in macOS.	402
Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite).	403
Funzioni di IJ Scan Utility Lite.	404
Scansione facile (Auto Scansione).	406
Scansione di documenti e foto.	407
Suggerimenti per la scansione.	408
Posizionamento degli originali (scansione da un computer).	409
Fax.	414
Preparazione dell'invio di un fax.	415
Connessione della linea telefonica.	417
Impostazione del tipo di linea telefonica.	421
Impostazione della modalità di ricezione.	424
Impostazione delle informazioni sul mittente.	429
Registrazione di destinatari.	436
Registrazione dei destinatari mediante il pannello dei comandi della stampante.	437
Registrazione del numero di fax/telefono dei destinatari.	438
Registrazione di destinatari in selezione gruppo.	442
Modifica delle informazioni registrate.	446
Eliminazione delle informazioni registrate.	448
Stampa di un elenco delle destinazioni registrate.	449

Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows).	450
Avvio di Utility Selezione rapida2.	451
Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2.	452
Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer.	454
Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2.	455
Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2.	457
Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2.	459
Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2.	460
Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2.	461
Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer.	462
Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Mac OS).	463
Avvio di Utility Selezione rapida2.	464
Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2.	465
Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer.	467
Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2.	468
Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2.	470
Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2.	472
Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2.	473
Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2.	474
Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer.	475
Invio di fax mediante il pannello dei comandi della stampante.	476
Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono.	477
Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato).	481
Impostazione delle voci per l'invio di fax.	483
Invio di fax dal computer (Windows).	485
Invio di un fax (driver del fax).	486
Creazione di una rubrica (driver del fax).	490
Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax).	494
Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax).	497
Impossibile inviare fax dal computer.	500
Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax.	502
Note generali (driver del fax).	504
Invio di fax dal computer (Mac OS).	505
Invio di fax mediante AirPrint.	506
Note generali (Trasmissione di fax mediante AirPrint).	510

Ricezione di fax.	511
Ricezione di fax.	512
Modifica delle impostazioni carta.	517
Ricezione in memoria.	519
Altre funzioni fax utili.	521
Documenti archiviati nella memoria della stampante.	522
Stampa di documenti nella memoria della stampante.	524
Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante.	526
Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer.	528
Domande frequenti.	531
Domande frequenti sulla rete.	535
Problemi di comunicazione di rete.	538
Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS).	539
Impossibile trovare la stampante in una rete.	540
Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB).	545
Problemi del router wireless.	547
Chiave di rete (password) sconosciuta.	548
Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni.	550
Problemi relativi a impostazioni stampante/smartphone/tablet per la rete.	552
Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.	553
Verifica delle informazioni di rete della stampante.	561
Stampa delle impostazioni di rete.	564
Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti.	571
Impostazioni di rete predefinite.	572
Connessione tramite wireless diretto.	574
Problemi mentre si esegue la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet.	579
Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet.	580
Problemi di stampa.	584
La stampante non stampa.	585
La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta".	588
I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti.	591
L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature.	594

Stampa in bianco e nero.	597
Linee non allineate/distorte.	598
Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata.	599
Immagini incomplete/Impossibile completare la stampa.	603
Linee incomplete o mancanti (Windows).	605
Retro della carta macchiato.	606
Colori non uniformi o con striature.	607
Passare a offline (Windows).	608
Problemi di scansione (Windows).	610
Problemi di scansione.	611
Lo scanner non funziona.	612
ScanGear (driver dello scanner) non si avvia.	613
Problemi di scansione (macOS).	614
Problemi di scansione.	615
Lo scanner non funziona.	616
Il driver dello scanner non si avvia.	617
Problemi con il fax.	618
Problemi con l'invio di fax.	619
Impossibile inviare un fax.	620
Errori frequenti durante l'invio di un fax.	622
Problemi di ricezione di fax/Impossibile stampare un fax.	623
Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria."	624
Problemi con il telefono.	625
Impossibile comporre i numeri.	626
Disconnessione del telefono durante una chiamata.	627
Qualità scadente dei fax ricevuti.	628
Problemi meccanici.	629
La stampante non si accende.	630
La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente.	631
Problemi di connessione USB.	632
Sul display LCD appare la lingua sbagliata.	634
Problemi di installazione e download.	635
Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows).	636

Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB).	545
Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows).	640
Errori e messaggi.	641
Quando si verifica un errore.	642
Viene visualizzato un messaggio.	644
Elenco dei codici supporto per errori della stampante.	647
Cosa fare quando la carta è inceppata.	649
Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante.	656
Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore.	661
1000.	667
1003.	668
1200.	669
1401.	670
1496.	671
1723.	672
1724.	673
1725.	674
1726.	675
1727.	676
Cassetto non installato (1876).	677
2110.	678
2113.	684
2114.	692
2200.	698
3252.	699
4103.	700
5100.	701
5200.	702
6000.	703

Uso del Manuale online

- Ambiente operativo
- [Simboli utilizzati in questo documento](#)
- [Utenti di dispositivi sensibili al tocco \(Windows\)](#)
- Stampa del Manuale online
- [Marchi e licenze](#)
- Schermate in questo manuale

Simboli utilizzati in questo documento

Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare il decesso, gravi lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni alla proprietà dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Il rispetto delle istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Importante

Istruzioni contenenti informazioni importanti che devono essere osservate per evitare danni e lesioni o un uso improprio del prodotto. Assicurarsi di leggere tali istruzioni.

Nota

Le istruzioni includono note sul funzionamento e altro.

Fondamenti

Istruzioni che illustrano le operazioni di base del prodotto.

Nota

- Le icone variano in base al prodotto in uso.

Utenti di dispositivi sensibili al tocco (Windows)

Per azioni di tocco, è necessario sostituire "fare clic con il pulsante destro del mouse" in questo documento con l'azione impostata nel sistema operativo. Ad esempio, se nel sistema operativo l'azione è impostata su "tenere premuto", sostituire "fare clic con il pulsante destro del mouse" con "tenere premuto".

Marchi e licenze

- **Marchi**
- **Licenze**

Marchi

- Microsoft è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
- Windows è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Microsoft Edge e Microsoft Excel sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Internet Explorer è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation, registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Microsoft Store è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, il logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPad Air, iPad mini, iPadOS, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato dietro licenza.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps e Google Analytics sono marchi registrati o marchi di Google Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Illustrator, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB e Adobe RGB (1998) sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Amazon, Echo e Alexa sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- Google, Google Home e Android sono marchi di Google LLC.
- LINE è un marchio registrato o marchio di LINE Corporation.
- LINE Clova è un marchio registrato di LINE Corporation.
- Google Docs e Google Drive sono marchi di Google LLC.
- App Store è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. ed è concesso in licenza a Canon Inc.
- Codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi.
- Il marchio Mopria® e il logo Mopria® sono marchi registrati e/o non registrati di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente proibito.
- Mozilla Firefox è un marchio o marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- Wi-Fi, WPA , WPA2 e WPA3 sono marchi registrati o marchi di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri nomi di società e prodotti menzionati in questa guida possono essere marchi registrati o marchi delle relative società.

License

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any

such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR

SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS

OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at <http://www.opensource.org/licenses>. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

""

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

""

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'.

This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project

(in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the

developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2006, CRYPTOGRAMS by <appro@openssl.org> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain copyright notices, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the CRYPTOGRAMS nor the names of its copyright holder and contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

ALTERNATIVELY, provided that this notice is retained in full, this product may be distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL), in which case the provisions of the GPL apply INSTEAD OF those given above.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License

Copyright (c) 2013-2017

Frank Denis <j at pureftpd dot org>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.

All rights reserved.

This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation by Lennart Augustsson (lennart@augustsson.net) at Carlstedt Research & Technology.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) 2000 Intel Corporation

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither name of Intel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuneScript

Copyright (c) 2018 ifritJP

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2002-2019, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2019, Broadcom Corporation. All Rights Reserved.

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano il Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.

* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Quanto riportato di seguito è applicabile solo ai prodotti che supportano PIXUS Cloud Link, PIXMA Cloud Link o MAXIFY Cloud Link.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel
Email local part: ph10
Email domain: cam.ac.uk
University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England.
Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge
All rights reserved.

PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Email domain: freemail.hu
Copyright(c) 2010-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg
Email local part: hzmester
Email domain: freemail.hu
Copyright(c) 2009-2012 Zoltan Herczeg
All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.
Copyright (c) 2007-2012, Google Inc.
All rights reserved.

THE "BSD" LICENCE

-----Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Connessioni di rete di facile comprensione

Descrizione della connessione wireless

Collegare la stampante e le periferiche (ad esempio, computer/smartphone/tablet) utilizzando un router wireless.

Se si ha un router wireless, si consiglia di utilizzarlo per la connessione wireless.



- I metodi di connessione variano in base al tipo di router wireless.
- È possibile modificare le impostazioni di rete come il nome di rete (SSID) e il protocollo di protezione nella stampante.
- Quando la connessione tra una periferica e un router wireless è stata stabilita e sulla schermata della periferica appare  (icona del Wi-Fi), è possibile connettere la periferica alla stampante utilizzando il router wireless.

Descrizione della connessione diretta wireless

Collegare la stampante e le periferiche (ad esempio, computer/smartphone/tablet) senza utilizzare un router wireless.




- Quando si utilizza la stampante con la connessione wireless diretta, la connessione Internet dalla stampante non è disponibile. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- Se una periferica connessa a Internet viene collegata tramite un router wireless alla stampante che si trova nella modalità di connessione wireless diretta, la connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà disattivata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando si utilizza una connessione dati mobile vengono applicati dei costi di trasmissione per la connessione a Internet.
- Nella modalità di connessione wireless diretta, è possibile collegare fino a cinque periferiche contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore. Se appare un messaggio di errore, disconnettere uno dei dispositivi non in uso e configurare di nuovo le impostazioni.
- Le impostazioni di rete, come il nome di rete (SSID) e il protocollo di protezione, vengono specificate automaticamente.

➡ [Connessione tramite wireless diretto](#)

Descrizione della connessione wired

Collegare la stampante e un hub/router utilizzando un cavo LAN. To make a wired connection on a model that supports wired connection, preparare un cavo LAN.



Connessione USB (riferimento)

»»» Nota

- È possibile collegare la stampante e il computer utilizzando un cavo USB (connessione USB). Preparare un cavo USB. Per maggiori informazioni, vedere [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#).

Impostazioni/configurazione della connessione di rete

Eseguire l'impostazione della connessione per la stampante e il computer/lo smartphone/il tablet.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere la pagina Web.

Connessione tramite wireless diretto

➔ [Connessione tramite wireless diretto](#)

Modifica delle impostazioni di rete

Vedere di seguito per modificare le impostazioni della connessione della stampante e del computer/dello smartphone/del tablet.

- Per modificare il metodo di connessione di rete:
 - ➔ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)
 - ➔ Modifica della modalità di connessione
- Per aggiungere un computer/uno smartphone/un tablet alla stampante:
 - ➔ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant consente di controllare o diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer e di ripristinarne lo stato in caso di problemi di connessione di rete. Selezionare uno dei due collegamenti riportati di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant.

- ➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant
 - Configurazione/modifica delle impostazioni di rete (Windows)

Per Windows, è possibile effettuare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

 - ➔ [Wi-Fi Connection Assistant \(Windows\)](#)
 - Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete (Windows/macOS)

È possibile diagnosticare o riparare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

 - **Per Windows:**
 - ➔ [Wi-Fi Connection Assistant \(Windows\)](#)
 - **Per macOS:**
 - ➔ [Wi-Fi Connection Assistant \(macOS\)](#)

Suggerimenti sulla connessione di rete

Vedere di seguito per consigli relativi all'utilizzo della stampante tramite una connessione di rete.

- ➡ [Suggerimenti sulla connessione di rete \(Windows/macOS\)](#)
- ➡ Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web
- ➡ Contromisure contro l'accesso non autorizzato

Risoluzione dei problemi

Vedere [Domande frequenti sulla rete](#) per la risoluzione dei problemi di connessione di rete.

Avviso/Limitazione

Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

- Limitazioni relative alle impostazioni di rete
 - ➡ [Limitazioni](#)
- Avvisi quando si stampa utilizzando il servizio Web:
 - ➡ Avviso per la stampa del servizio Web

Limitazioni

Quando si connette un dispositivo mentre un altro dispositivo, come un computer, è già connesso alla stampante, eseguire la connessione utilizzando lo stesso metodo del dispositivo già connesso.

Se si esegue la connessione utilizzando un metodo diverso, la connessione al dispositivo esistente verrà disattivata.

Tuttavia, è possibile utilizzare una connessione Wi-Fi e il wireless diretto contemporaneamente.

Per le limitazioni, vedere la sezione riportata di seguito.

Collega tramite router wireless

- Non è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi e connessioni cablate contemporaneamente.
- Assicurarsi che il dispositivo e il router wireless siano connessi. Per informazioni su come verificare tali impostazioni, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore. Se un dispositivo è già connesso alla stampante senza un router wireless, riconnetterlo utilizzando un router wireless.
- La configurazione, le funzioni del router, le procedure di impostazione e le impostazioni di protezione dei router wireless variano in base all'ambiente di sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del router wireless o contattare il relativo produttore.
- In base al paese o alla regione, questa stampante non supporta gli standard di rete wireless che utilizzano la banda a 5 GHz.
- Se l'impostazione della larghezza di banda del canale corrente sulla periferica non include 20 MHz, non è possibile utilizzare TKIP come protocollo di sicurezza. Scegliere un'impostazione diversa che includa 20 MHz. Per una maggiore sicurezza, consigliamo di impostare su AES insieme a WPA2 o un livello più elevato.

La connessione tra il dispositivo e il router wireless verrà temporaneamente disabilitata mentre si modifica l'impostazione. Non passare alla schermata successiva di questa guida finché la configurazione non è completata.

- Quando ci si connette al Wi-Fi in esterni, non connettersi a una rete da 5 GHz (SSID).

La banda da 5 GHz disponibile per l'uso con la stampante include i canali che sono abilitati solo per l'utilizzo in interni, a seconda del paese o della regione.

Per informazioni sulla rete da 5 GHz (SSID) del router wireless, vedere il manuale fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- Per l'uso in ufficio, soprattutto quando ci si connette con IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), rivolgersi all'amministratore di rete.
- Se si effettua una connessione a una rete priva di misure di sicurezza, le informazioni personali potrebbero essere divulgate a terzi.

Connessione diretta

»»» Importante

- Se una periferica è connessa a Internet tramite un router wireless e la si connette a una stampante in modalità Connessione diretta, la connessione esistente tra la periferica e il router wireless verrà disabilitata. In tal caso, la connessione del dispositivo potrebbe passare automaticamente a una connessione dati mobile, a seconda del dispositivo. Quando ci si connette a Internet utilizzando una connessione dati mobile, potrebbero essere addebitati dei costi a seconda del contratto.

- Quando si connette una periferica e la stampante utilizzando la Connessione diretta, le informazioni sulla connessione verranno salvate nelle impostazioni Wi-Fi. È possibile che il dispositivo venga connesso automaticamente alla stampante anche dopo averlo disconnesso o connesso a un altro router wireless.
- Per evitare la connessione automatica alla stampante in modalità Connessione diretta, cambiare la modalità di connessione dopo aver utilizzato la stampante oppure impostarla in modo che non si connetta automaticamente nelle impostazioni Wi-Fi della periferica.
Per informazioni su come modificare le impostazioni della periferica, consultare il manuale fornito con la periferica oppure contattare il relativo produttore.

- Se si connette una periferica e la stampante utilizzando la modalità Connessione diretta, la connessione a Internet potrebbe diventare non disponibile a seconda dell'ambiente. In tal caso, non è possibile utilizzare i servizi Web per la stampante.
- In modalità Connessione diretta, è possibile connettere fino a cinque periferiche contemporaneamente. Se si prova a connettere un sesto dispositivo mentre ne sono già connessi cinque, verrà visualizzato un messaggio di errore.
Se appare un messaggio di errore, disconnettere un dispositivo che non utilizza la stampante, quindi riconfigurare le impostazioni.
- Le periferiche connesse alla stampante utilizzando la Connessione diretta non possono comunicare tra di loro.
- Quando un dispositivo è stato connesso alla stampante senza utilizzare un router wireless e si desidera impostarlo di nuovo utilizzando lo stesso metodo di connessione, occorre innanzitutto disconnetterlo. Disattivare la connessione tra il dispositivo e la stampante nella schermata delle impostazioni Wi-Fi.

Connessione tramite rete cablata

- Non è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi e connessioni cablate contemporaneamente.
- Se si utilizza un router, collegare la stampante e il computer al lato LAN (stesso segmento di rete).

Suggerimenti sulla connessione di rete (Windows/macOS)

- **Rilevato lo stesso nome di stampante**
- **Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete**
- **Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)**

Rilevato lo stesso nome di stampante

Quando la stampante viene rilevata durante l'impostazione, potrebbero venire visualizzate più stampanti con lo stesso nome nella schermata dei risultati.

Selezionare una stampante confrontando le impostazioni della stampante con quelle visualizzate nella schermata dei risultati del rilevamento.

- **Per Windows:**

Verificare l'indirizzo MAC o il numero di serie della stampante per selezionare la stampante corretta dall'elenco.

- **Per macOS:**

I nomi della stampante vengono visualizzati con l'indirizzo MAC aggiunto alla fine o in forma di nome della stampante specificato da Bonjour.

Verificare gli identificatori come l'indirizzo MAC, il nome della stampante specificato da Bonjour e il numero di serie della stampante per selezionare la stampante da quelle visualizzate.

»»» Nota

- È possibile che il numero di serie non venga visualizzato nella schermata dei risultati.

Per controllare l'indirizzo MAC e il numero di serie della stampante, stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»»» Nota

- Alcuni modelli consentono di controllare il numero di serie sul display LCD.

➡ [Informazioni di sistema](#)

Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete

Controllare le seguenti voci quando si connette un computer appena aggiunto all'ambiente LAN alla stampante, modificando il metodo di connessione da USB a LAN oppure modificando il metodo di connessione della LAN wireless (Wi-Fi).

- ➡ [Consente di connettersi a un altro computer tramite LAN/Modifica la connessione da USB a LAN](#)
- ➡ [Modifica del metodo di connessione della LAN](#)
- ➡ [Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi](#)

Consente di connettersi a un altro computer tramite LAN/Modifica la connessione da USB a LAN

Per connettere un altro computer alla stampante tramite LAN o per passare dalla connessione USB alla connessione LAN, fare riferimento a Guida all'impostazione per eseguire l'impostazione.

Modifica del metodo di connessione della LAN

Se si desidera cambiare il metodo di connessione (LAN wired o Wi-Fi) quando la stampante viene utilizzata con una connessione LAN, controllare la seguente voce.

- **Per Windows:**

- Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.
- Attivare il Wi-Fi (Windows) o la LAN wired sul pannello dei comandi della stampante, quindi configurare le impostazioni nella schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)** di Wi-Fi Connection Assistant.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione, vedere quanto segue.

- ➡ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)
- ➡ [Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired \(cavo Ethernet\)](#)

- **Per macOS:**

- Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

Metodo di riconfigurazione della connessione Wi-Fi

- **Se si desidera passare al wireless diretto mentre si utilizza la stampante con la connessione Wi-Fi:**

Il wireless diretto e la connessione LAN wireless (Wi-Fi) possono essere utilizzati insieme, ma solo a 2,4 GHz.

- ➡ [Connessione tramite wireless diretto](#)

- **Passaggio a una connessione Wi-Fi quando si utilizza la stampante con il wireless diretto:**

Se si connette la stampante al computer o allo smartphone tramite un router Wi-Fi per la prima volta per stampare o se si desidera modificare la frequenza di connessione tra la stampante e il router Wi-Fi, eseguire l'impostazione.

- **Per Windows:**

Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

- **Per macOS:**

Fare riferimento alla Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.

Impostazione di IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise)

Panoramica

Se si utilizza un interruttore/punto di accesso (autenticatore) con IEEE802.1X/EAP, è possibile collegare questa stampante a una LAN wired o al Wi-Fi.

»»» Nota

- Le informazioni in questa pagina sono destinate agli amministratori di rete.

Procedura di impostazione

1. Preparare l'attrezzatura.

- Interruttore/punto di accesso conforme a IEEE802.1X/EAP (autenticatore)
- Server di autenticazione (Radius)

2. Configurare le impostazioni per il server di autenticazione (Radius) e l'autenticatore.

Impostare il server di autenticazione (Radius) e l'autenticatore anticipatamente.

»»» Nota

- Per le impostazioni del server di autenticazione (Radius) e dell'interruttore/punto di accesso IEEE802.1X/EAP (autenticatore), fare riferimento ai rispettivi manuali di istruzioni.

3. Configurare la IU remota.

La IU remota è utilizzata per configurare la impostazioni di sicurezza della stampante.

Vedere di seguito per una panoramica della IU remota.

- ➡ Modifiche alla configurazione/Visualizzare lo stato della stampante sul browser Web

In questa pagina Web verranno fornite le istruzioni per la configurazione utilizzando il wireless diretto.

Fare riferimento a quanto segue per connettersi tramite il wireless diretto.

- ➡ [Connessione tramite wireless diretto](#)

»»» Importante

- Quando si esegue l'impostazione utilizzando la LAN wired o l'infrastruttura (connessione wireless), configurare le impostazioni di rete in modo da potersi connettere temporaneamente alla rete nella rispettiva modalità.
- È presente **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)** nella voce della sicurezza del menu IU remota.

4. In IU remota selezionare **Protezione (Security) > Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**.

5. Selezionare **Autenticazione (Authentication)**.

- **Nome accesso (Login name) (fino a 96 caratteri (up to 96 characters))**

Il nome di accesso per connettersi al server di autenticazione.

»» Importante

- Se si seleziona **Verifica nome server di autenticazione (Verify Authentication Server Name)**, è necessario impostare il nome del server di autenticazione.
- Se si seleziona **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**, è necessario registrare in anticipo il certificato dell'autorità di certificazione (CA).

6. Selezionare **Autenticazione (Authentication)**.

Selezionare **PEAP**, **EAP-TTLS** o **EAP-TLS**.

7. Impostare **Autenticazione (Authentication)**.

Impostare i dati richiesti per l'autenticazione PEAP, EAP-TTLS o EAP-TLS.

È necessario disporre di un certificato dell'autorità di certificazione (CA) registrato per verificare i certificati inviati dal server di autenticazione (certificati del server).

- **PEAP:**

Impostare il nome utente e la password che verranno utilizzati per l'autenticazione del client.

Di norma, selezionare **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**.

- **EAP-TLS:**

È necessario disporre di un certificato di autenticazione client registrato.

Di norma, selezionare **Verifica certificati server autenticazione. (Verify authentication server certificates)**.

- **EAP-TTLS:**

Selezionare **MSCHAPv2** o **PAP** come protocollo di autenticazione.

Impostare il nome utente e la password che verranno utilizzati per l'autenticazione del client.

8. Salvare le impostazioni.

Selezionare **OK** per salvare le impostazioni IEEE802.1X/EAP.

9. Registrare il certificato dell'autorità di certificazione (CA).

Selezionare **Certificato CA (CA certificate) > Carica certificato CA (Upload CA certificate)** e caricare (registrare) il certificato CA (formato X.509 DER).

È possibile registrare un massimo di cinque certificati.

10. Registrare la chiave e il certificato.

Quando è selezionato EAP-TLS:

Selezionare **Impost. chiave e certificato (Key and certificate settings)** > **Carica chiave e certificato (Upload key and certificate)** e caricare (registrare) il certificato client (formato X.509 DER).

»»» Nota

- Se si sceglie **PEAP** o **EAP-TTLS**, non è necessario farlo.

11. Impostare **Limitazione crittografia debole (Weak encryption restriction)**.

Selezionare **Limita (Restrict)**.

12. Impostare **Limitazione certificato debole (Weak certificate restriction)**.

Selezionare **Limita (Restrict)**.

13. Selezionare **Attiva/disatt. IEEE802.1X/EAP (Enable/disable IEEE802.1X/EAP)** per attivare IEEE802.1X/EAP

Selezionare **OK** e salvare le impostazioni per attivare IEEE802.1X/EAP.

»»» Nota

- È possibile attivare o disattivare IEEE802.1X/EAP sul pannello dei comandi.
Notare che le impostazioni avanzate IEEE802.1X/EAP non sono disponibili sul pannello dei comandi.

14. Connettersi all'interruttore IEEE802.1X/EAP (autenticatore) o al punto di accesso IEEE802.1X/EAP.

Quando è attivato IEEE802.1X/EAP, è possibile cercare SSID di punti di accesso IEEE802.1X/EAP in **Impostazione manuale (Manual setup)** nel pannello dei comandi.

Selezionare l'SSID del punto di accesso IEEE802.1X/EAP per connettersi.

Per una LAN wired, collegare il cavo LAN all'interruttore IEEE802.1X/EAP.

Se non è possibile connettersi

Se non è possibile connettersi all'interruttore IEEE802.1X/EAP (autenticatore) o al punto di accesso, ripetere le impostazioni dal passo 3 riportato sopra.

»»» Importante

- Il wireless diretto è disattivato quando ci si connette a un punto di accesso IEEE802.1X/EAP. Quando si utilizza la IU remota, attivare il wireless diretto dalle impostazioni del pannello dei comandi e riconnettersi utilizzando il wireless diretto.



- Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME e selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings) > Impostazioni LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Impostazione manuale (Manual setup) > Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings) > Risultato ultima autenticazione (Last authentication result)** per aiutare a risolvere i problemi.
 - Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.
 - 1. Controllare che il router wireless sia acceso. viene visualizzato quando l'interruttore/il punto di accesso potrebbe non essere acceso.
 - 2. Se l'errore non può essere identificato, ad esempio quando si verificano più problemi, viene visualizzato Si è verificato un errore imprevisto..
 - 3. Se viene rilevato un problema di elaborazione della connessione o una mancata corrispondenza tra crittografia e autenticazione, viene visualizzato Conn. al router wireless non riuscita <Vedere manuale>.
 - 4. Se viene visualizzato un messaggio diverso da quello sopra, seguire le istruzioni.

Wi-Fi Connection Assistant (Windows)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**
- **Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB**

»»» **Importante**

- Le funzioni e le impostazioni disponibili variano in base alla stampante in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare o riparare lo stato della rete e di configurare le impostazioni della stampante sulla rete.

Utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per:

- Cercare le stampanti nella rete ed eseguire l'impostazione di rete iniziale delle stampanti rilevate
- Eseguire l'impostazione di rete iniziale connettendo la stampante e il computer mediante un cavo USB (non disponibile per alcuni modelli)
- Modificare le impostazioni di rete delle stampanti
- Diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato Wi-Fi Connection Assistant se si è verificato un problema di connessione. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripara lo stato della stampante e del computer (non disponibile per alcuni modelli).

»»» Importante

- A seconda della stampante in uso, una password amministratore è già specificata per la stampante al momento dell'acquisto. Quando si modificano le impostazioni della rete, è necessaria l'autenticazione tramite la password amministratore.

Per dettagli:

➡ Password amministratore

Per migliorare la sicurezza, si consiglia di cambiare la password amministratore.

➡ Modifica della password amministratore

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.
- Non cambiare le impostazioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant mentre è in corso la stampa.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant


Avviare Wi-Fi Connection Assistant come illustrato di seguito.

In Windows 11, da  (pulsante **Start**) sulla barra delle applicazioni, selezionare **Tutte le app (All apps)** > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.

»»» Nota

- In Windows 10 selezionare **Start** > (**Tutte le app (All apps)** >) > **Canon Utilities** > **Wi-Fi Connection Assistant**.
- In Windows 7 fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All Programs)**, **Canon Utilities**, **Wi-Fi Connection Assistant**, quindi **Wi-Fi Connection Assistant**.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzato un messaggio. Verificare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzata la schermata mostrata di seguito.

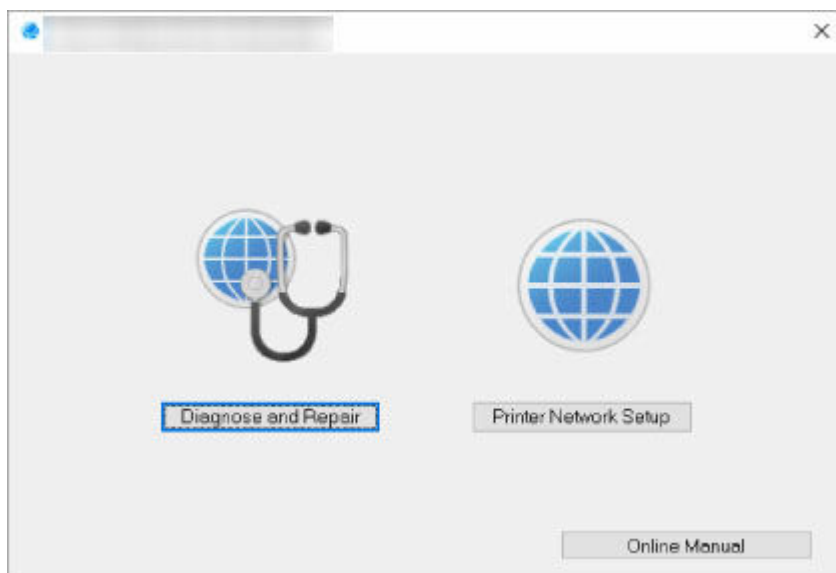

Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** o **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** nella schermata visualizzata.

- Se si seleziona **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)**:
 - ➡ [Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete](#)
- Se si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**:
 - ➡ [Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete](#)

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

»» Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara.

Per dettagli:

➡ [Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione](#)

Attenersi alla seguente procedura.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)
2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.
3. Selezionare **Diagnostica e ripara (Diagnose and Repair)** sulla schermata visualizzata.

Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

»» Nota

- Questa funzione controlla i seguenti elementi:
 - Se il computer è connesso al router
 - Se è possibile visualizzare una pagina Web su Internet
 - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
 - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
 - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Configurazione/Modifica delle impostazioni di rete


- **Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant**
- **Configurazione delle impostazioni di rete**

Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

- ➡ [Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)
- ➡ [Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)
- ➡ [Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)

Elementi nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant e si seleziona **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)**, viene visualizzata la schermata riportata di seguito. Nella schermata vengono elencate le stampanti rilevate e vengono visualizzati gli elementi seguenti.

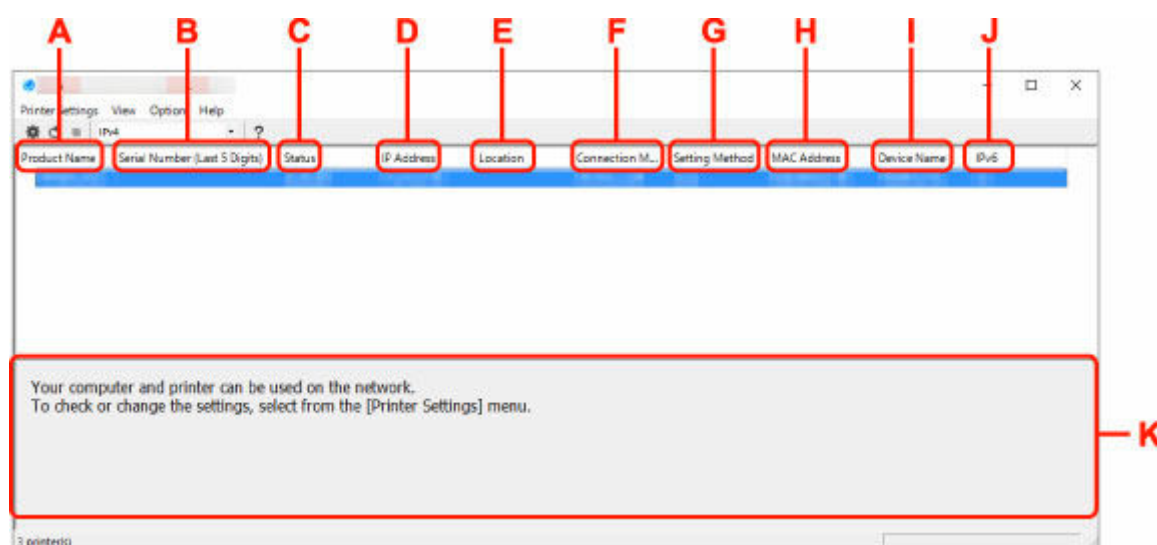

A: Nome del prodotto (Product Name)

Visualizza il nome della stampante rilevata. Sulla sinistra compare l'icona mostrata di seguito se la stampante non può essere usata.



: appare quando la stampante richiede l'impostazione o non è stata configurata.



: appare quando l'indirizzo IP è duplicato in un'altra stampante.



: appare quando non è possibile comunicare con la stampante.

»»» Nota

- Se la stampante che si desidera utilizzare non viene trovata, provare a impostare i criteri di ricerca della stampante.
 - ➡ Impostazione di criteri per la ricerca di una stampante/una stampante specifica
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una stampante, è possibile visualizzare gli elementi da impostare o confermare.

B: Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))

Visualizza le ultime cinque cifre del numero di serie della stampante.

C: Stato (Status)

Visualizza lo stato della stampante, che può essere uno dei seguenti:

- **Disponibile (Available)**

Indica che la stampante è disponibile.

- **Install. completata (Setup Completed)**

Compare dopo avere eseguito la configurazione di rete e fatto clic su **Imposta (Set)** per chiudere la finestra.

- **Richiede impostaz. (Requires Setup)**

Indica che sulla stampante è necessario impostare il Wi-Fi.

➡ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)

- **Non impostata (Not Set)**

Indica che la stampante non può essere utilizzata in rete oppure che l'opzione IPv6 è disattivata. Specificare un indirizzo IP o attivare IPv6 in **Impostazioni di rete... (Network Settings...)**.

➡ [Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi](#)

- **Sovrap. indirizzo IP (IP Address Overlap)**

Indica che l'indirizzo IP è lo stesso di un'altra stampante.

- **Sconosc. (Unknown)**

Indica che la stampante riconosciuta come **Disponibile (Available)** in precedenza non può essere utilizzata al momento.

»» **Nota**

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

D: Indirizzo IP (IP Address)

Visualizza l'indirizzo IP della stampante. Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

»» **Nota**

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

E: Posizione (Location)

Visualizza la posizione della stampante (se registrata). Non viene visualizzato niente se lo stato della stampante è **Richiede impostaz. (Requires Setup)**.

»» **Nota**

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.

➡ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

F: Metodo di connessione (Connection Method)

Visualizza il metodo di connessione della stampante (LAN wired, Wi-Fi o USB).

»» **Nota**

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato **USB**.
- Se la stampante supporta entrambi i metodi di connessione LAN, la stampante viene riconosciuta come se si trattasse di due stampanti e tali stampanti vengono visualizzate

separatamente. (gli stessi numeri vengono visualizzati su **Numero di serie (ultime 5 cifre) (Serial Number (Last 5 Digits))**.)

- Se la stampante non supporta la connessione LAN wired, LAN wired non viene visualizzato.
- Se si sta utilizzando Wi-Fi Connection Assistant su un computer che non supporta il Wi-Fi, non viene visualizzato Wi-Fi.

G: Metodo di impostazione (Setting Method)

Visualizza il metodo di impostazione della stampante.

- **Auto**

Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato automaticamente.

- **Manuale (Manual)**

Compare se la stampante viene utilizzata con l'indirizzo IP specificato manualmente.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

H: Indirizzo MAC (MAC Address)

Visualizza l'indirizzo MAC della stampante rilevata.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

I: Nome periferica (Device Name)

Visualizza il nome periferica della stampante (se registrato).

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, non viene visualizzato nulla.
- La stampante con **Richiede impostaz. (Requires Setup)** visualizzato su **Stato (Status)** non viene visualizzata.

➡ [Assegnazione di informazioni alla stampante](#)

J: IPv6

Attivato (On) compare quando alla stampante è assegnato un indirizzo IPv6.

»»» Nota


- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, viene visualizzato "-".

K: Visualizza lo stato della stampante e le guide all'utilizzo.

Selezionando una stampante nell'elenco delle stampanti, è possibile visualizzarne lo stato e scoprire come procedere.

Menu nella schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti i menu della schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

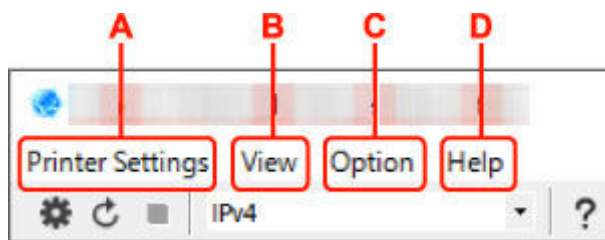

A: menu Impost. stampante (Printer Settings)

➡ Menu Impost. stampante

B: menu Visualizza (View)

➡ Menu Visualizza

C: menu Opzioni (Option)


➡ Menu Opzioni

D: menu Guida (Help)

➡ Menu Guida

Elementi sulla barra degli strumenti della schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant

In questa sezione vengono descritti gli elementi presenti sulla barra degli strumenti della schermata di **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

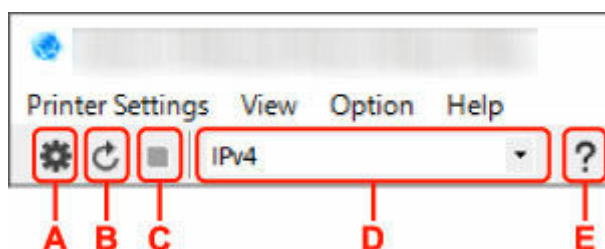

A: consente di configurare le impostazioni cablate o Wi-Fi.

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Impostazioni di rete...** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

B: consente di rilevare nuovamente le stampanti.

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Aggiornamento** nel menu **Visualizza (View)**.

C: consente di interrompere il rilevamento delle stampanti.

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Annulla** nel menu **Visualizza (View)**.

D: consente di alternare l'elenco delle stampanti. (stampanti IPv4, IPv6 o USB).

»»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Cambia vista** nel menu **Visualizza (View)**.
- È anche possibile visualizzare l'elenco delle stampanti connesse tramite USB (non disponibile per alcuni modelli). In questo caso, selezionare **USB**.

E: consente di visualizzare questa guida.

»» Nota

- Questo elemento ha la stessa funzione di **Manuale online** nel menu **Guida (Help)**.

Configurazione delle impostazioni di rete

- **Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet)**
- **Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi**
- **Assegnazione di informazioni alla stampante**

Configurazione/Modifica delle impostazioni per la connessione LAN wired (cavo Ethernet)

Seguire la procedura descritta di seguito per eseguire o modificare le impostazioni della LAN wired.

»»» Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti per le quali si desidera eseguire la configurazione.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

Selezionare la stampante con **LAN wired (Wired LAN)** visualizzato in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** in **Stato (Status)** per eseguire le impostazioni.

È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.


5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

»»» Nota

- Facendo clic sull'icona  è possibile configurare/modificare le impostazioni.
- Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizzata la schermata in basso

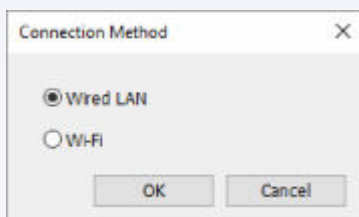

Selezionare **LAN wired (Wired LAN)** e fare clic su **OK**.


6. Inserire la password e fare clic su OK.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4

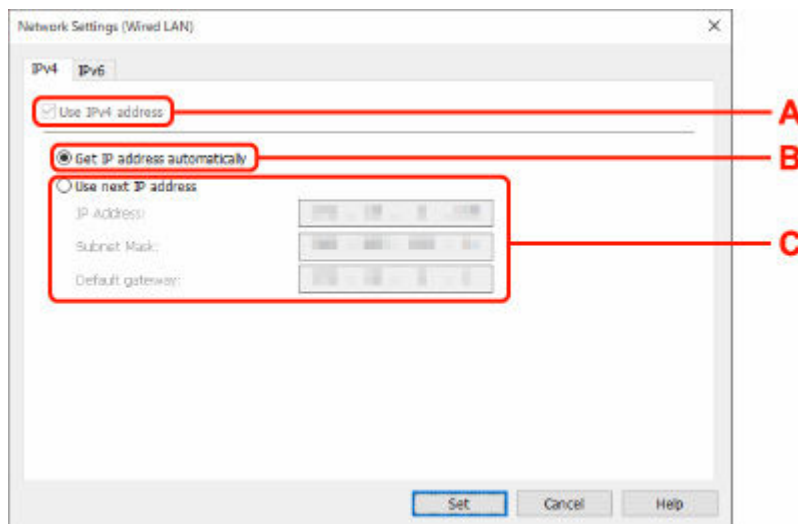

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.


Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

- Impostazioni IPv6

»»» Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

Per i dettagli, consultare [Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB](#).

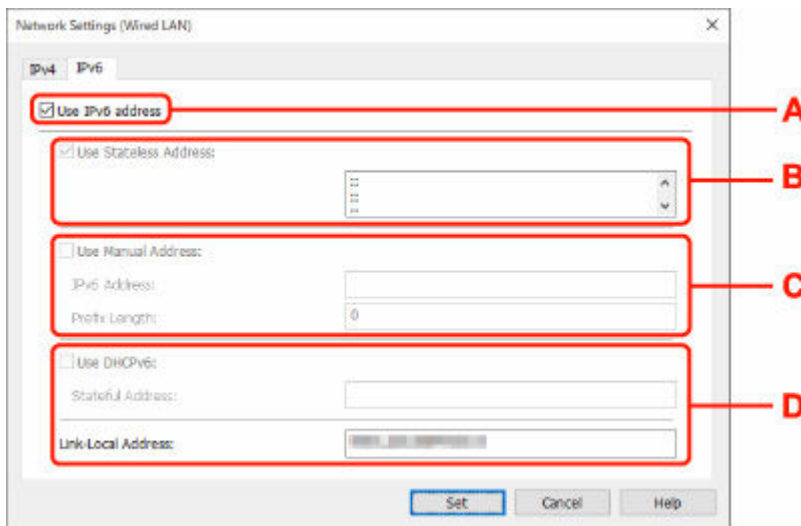

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzo IP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set).**

Configurazione/Modifica delle impostazioni Wi-Fi

Seguire la procedura descritta di seguito per configurare/modificare le impostazioni Wi-Fi.

»»» Importante

- Abilitare la connessione wireless facile (impostazione senza cavo) prima di eseguire la configurazione della stampante. (non necessario se si cambia l'indirizzo IP). Per informazioni dettagliate, cercare "NR049" nel manuale online della stampante e leggere la pagina visualizzata.
- Se si intende utilizzare una stampante su una rete Wi-Fi, assicurarsi di configurare le impostazioni di sicurezza per la rete Wi-Fi.

»»» Nota

- Per alcuni modelli, è possibile configurare l'impostazione di rete per una stampante connessa tramite USB utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Selezionare **USB** in **Cambia vista (Switch View)** nel menu **Visualizza (View)** per visualizzare le stampanti.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Nell'elenco delle stampanti, selezionare la stampante di cui si desiderano configurare/modificare le impostazioni.

Selezionare la stampante con visualizzato **Wi-Fi** in **Metodo di connessione (Connection Method)** e **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** in **Stato (Status)** per configurare le impostazioni.

È possibile eseguire le impostazioni per una stampante con **Disponibile (Available)** o **Richiede impostaz. (Requires Setup)** non visualizzato in **Stato (Status)** tramite connessione USB.

Per eseguire la configurazione per una stampante connessa tramite USB, selezionare **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti e selezionare la stampante per eseguire/modificare le impostazioni.


5. Selezionare **Impostazioni di rete... (Network Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

»»» Nota

- Facendo clic sull'icona  è possibile configurare/modificare le impostazioni.
- Se si seleziona una stampante connessa tramite USB al passaggio 4 e la stampante selezionata non è compatibile con LAN wired, dopo la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)** viene visualizzata la schermata in basso

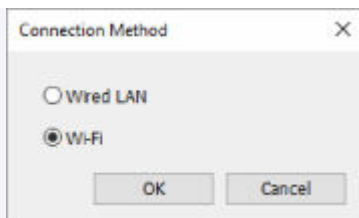

Selezionare **Wi-Fi** e fare clic su **OK**.


6. Inserire la password e fare clic su **OK.**

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete (Network Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

È possibile passare dalla schermata IPv4 alla schermata IPv6 e viceversa. Fare clic sulla scheda per cambiare protocollo.

- Impostazioni IPv4/IPv6

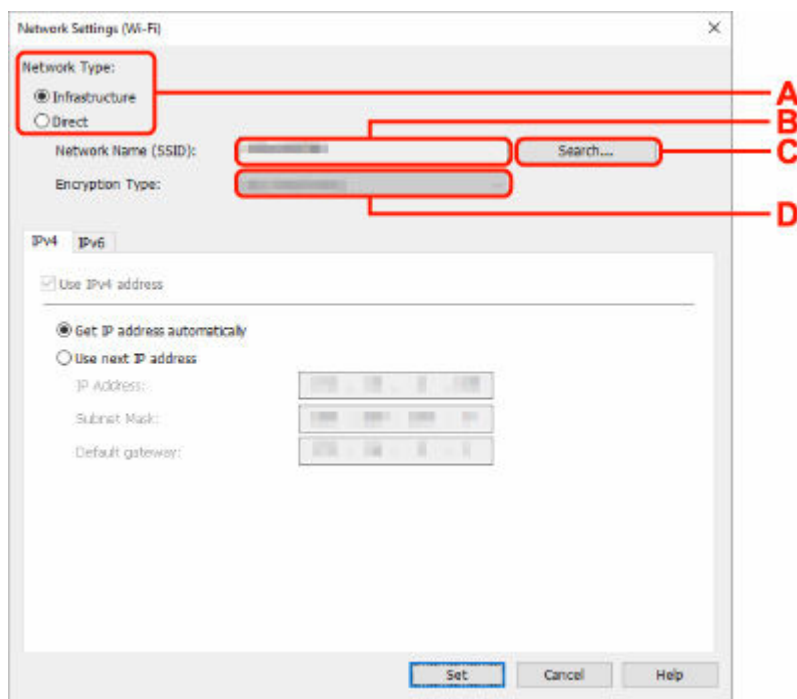

A: Tipo di rete: (Network Type:)

Selezionare la modalità Wi-Fi.

- **Infrastruttura (Infrastructure)**

Consente di connettere la stampante alla rete Wi-Fi con un router wireless.

- **Diretta (Direct)**

Consente di connettere la stampante a periferiche di comunicazione wireless (smartphone o tablet) senza un router wireless.

»»» Nota

- Se il Wi-Fi è attivato sul computer e si seleziona una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, è possibile selezionare **Diretta (Direct)** a seconda della stampante in uso.
 - Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.
- Inoltre, a seconda dell'ambiente operativo, non è possibile collegarsi a Internet dal computer.

B: Nome di rete (SSID): (Network Name (SSID):)

Viene visualizzato il nome di rete (SSID) per il Wi-Fi in uso.

Se si è connessi tramite Wireless Direct, viene visualizzato il relativo nome di rete (SSID).

C: Ricerca... (Search...)

Viene visualizzata la schermata **Router wireless rilevati (Detected Wireless Routers)** in cui è possibile selezionare un router al quale collegarsi. Se un router wireless è già collegato al computer, viene visualizzato **Disponibile (Available)** in **Stato della comunicazione (Communication Status)**.

Se dall'elenco si seleziona un router wireless con **Stato della comunicazione (Communication Status) Non connesso (Not Connected)**, fare clic su **Imposta (Set)** per aprire la schermata di impostazione WPA/WPA2 o WEP per i router wireless.

- ➡ Se viene visualizzata la schermata Dettagli WEP
- ➡ Se compare la schermata Dettagli WPA/WPA2

D: Tipo di crittografia: (Encryption Type:)


Consente di visualizzare il metodo di crittografia utilizzata per la rete Wi-Fi.

- Impostazioni IPv4

»»» Nota

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

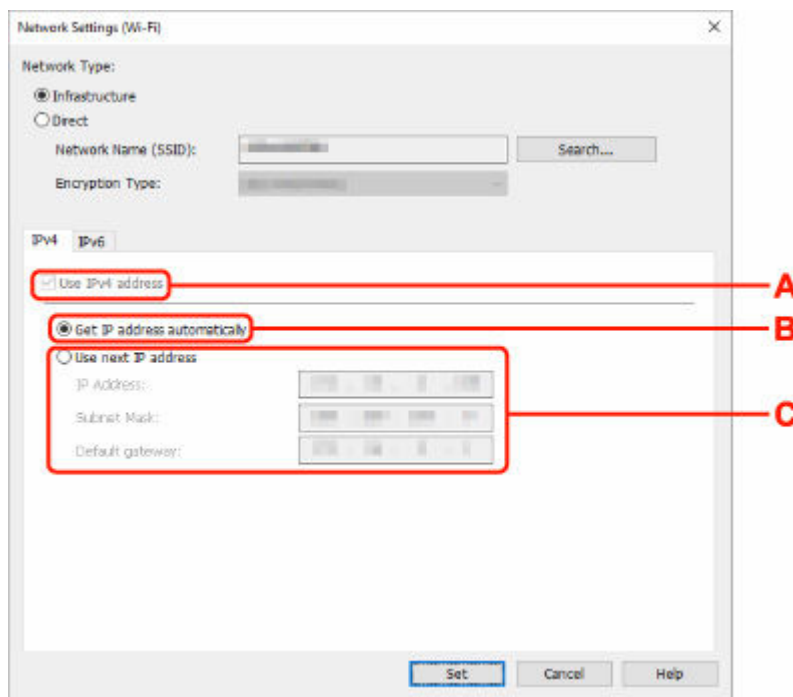

A: Usa indirizzo IPv4 (Use IPv4 address)

Sempre selezionata (appare come non attivabile).

B: Ottieni indirizzo IP automaticamente (Get IP address automatically)

Selezionare questa opzione per utilizzare un indirizzo IP assegnato automaticamente da un server DHCP. Nel router wireless deve essere attivata la funzionalità del server DHCP.

C: Usa il prossimo indirizzo IP (Use next IP address)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Inserire indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito.

- Impostazioni IPv6


»»» Nota

- Selezionando una stampante collegata tramite USB nel passaggio 4, non è possibile configurare le impostazioni IPv6 a seconda della stampante in uso.

Per i dettagli, consultare [Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB](#).

- Le impostazioni descritte di seguito sono disponibili solo quando **Infrastruttura (Infrastructure)** è selezionata per **Tipo di rete: (Network Type:)**.

Se viene selezionato **Diretta (Direct)**, tutte le voci saranno disattivate e non sarà possibile configurare alcuna impostazione.

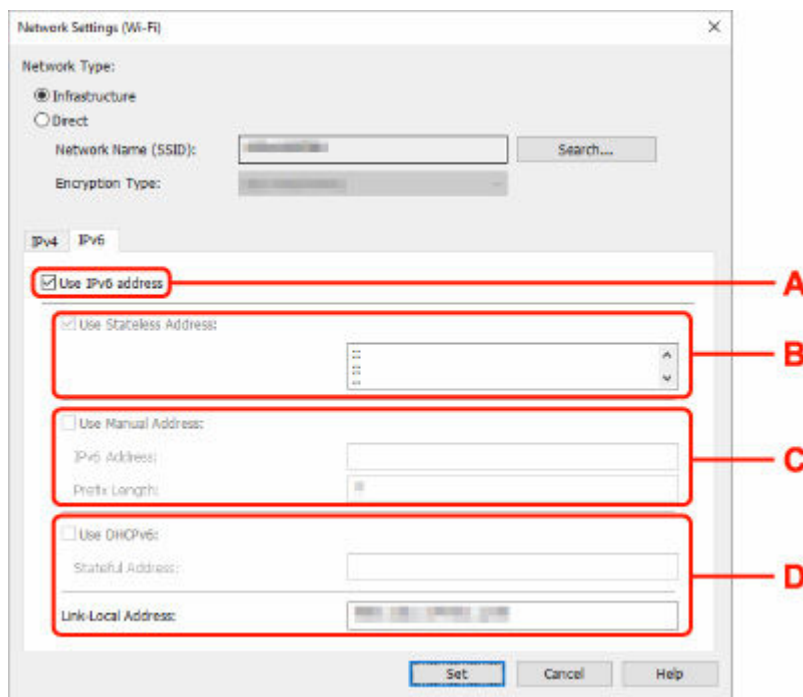

A: Usa indirizzo IPv6 (Use IPv6 address)

Selezionare questa opzione se la stampante viene utilizzata in un ambiente IPv6.

B: Usa indirizzo senza stato: (Use Stateless Address:)

Selezionare questa opzione se si utilizza un indirizzo IP assegnato automaticamente. Utilizzare un router compatibile con IPv6.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

C: Usa indirizzo manuale: (Use Manual Address:)

Selezionare questa opzione se non è disponibile alcuna funzione del server DHCP nell'ambiente di uso della stampante o se si desidera utilizzare un indirizzo IP fisso.

Immettere l'indirizzo IP e la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

D: Usa DHCPv6: (Use DHCPv6:)

Selezionare questa opzione se si utilizza DHCPv6 per ottenere un indirizzo IP.

»»» Nota

- Questa voce potrebbe non essere disponibile a seconda della stampante in uso.

8. Fare clic su **Imposta (Set).**

Assegnazione di informazioni alla stampante

Seguire la procedura descritta di seguito per assegnare o modificare il nome della posizione o il nome periferica della stampante.

I nomi compaiono in **Nome periferica: (Device Name:)** e **Posizione: (Location:)** nella schermata **Canon Wi-Fi Connection Assistant**.

»»» Nota

- Se è stato selezionato **USB** dal menu a discesa della barra degli strumenti, questa impostazione non è disponibile.

1. [Avviare Wi-Fi Connection Assistant.](#)

2. Verificare il messaggio visualizzato e selezionare **Sì (Yes)**.

3. Selezionare **Impostazione della rete della stampante (Printer Network Setup)** sulla schermata visualizzata.

Vengono elencate le stampanti rilevate.

4. Selezionare la stampante per assegnare il nome della posizione e il nome periferica.

Selezionare la stampante che riporta **Disponibile (Available)** come **Stato (Status)**.

5. Selezionare **Impostazioni stampante dettagliate... (Detailed Printer Settings...)** nel menu **Impost. stampante (Printer Settings)**.


Viene visualizzata la schermata **Confermare password stampante (Confirm Printer Password)**.

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere Password dell'amministratore.

6. Inserire la password e fare clic su **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni stampante dettagliate (Detailed Printer Settings)**.

7. Configurare/modificare le impostazioni.

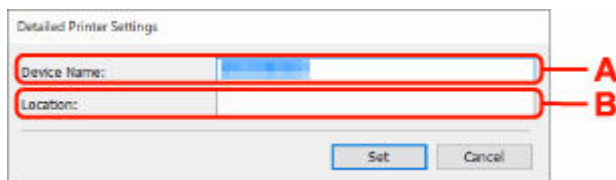

Sono disponibili le seguenti voci.

A: Nome periferica: (Device Name:)

Assegna il nome periferica.

B: Posizione: (Location:)

Assegna il nome della posizione.

8. Fare clic su **Imposta (Set)**.

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4100 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-540S
- PRO-560
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-4000S
- PRO-6000
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Elenco dei modelli che non supportano la configurazione IPv6 tramite collegamento USB

Per i seguenti modelli, è possibile configurare le impostazioni solo per IPv4 utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. (Non è possibile configurare impostazioni per IPv6.)

- iB4100 series
- MG3000 series
- Serie E470
- G4000 series
- TS5000 series
- TS6000 series
- TS8000 series
- TS9000 series
- TR8500 series
- TR7500 series
- TS9100 series
- TS8100 series
- TS6100 series
- TS5100 series
- TS3100 series
- E3100 series
- TS300 series
- E300 series
- TR8580 series
- TS9180 series
- TS8180 series
- TS6180 series
- TR8530 series
- TR7530 series
- TS8130 series
- TS6130 series
- XK70 series
- XK50 series
- G4010 series
- G3010 series
- TR4500 series
- E4200 series
- TS6200 series
- TS6280 series
- TS6230 series
- TS8200 series
- XK80 series
- TS8280 series
- TS8230 series
- TS9500 series
- TS9580 series

- TR9530 series
- TS3300 series
- E3300 series

Wi-Fi Connection Assistant (macOS)

- **Wi-Fi Connection Assistant**
- **Avvio di Wi-Fi Connection Assistant**
- **Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete**
- **Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione**

»»» **Importante**

- Le funzioni e le impostazioni disponibili variano in base alla stampante in uso.

Wi-Fi Connection Assistant

Se è verificato un problema di connessione, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare le impostazioni della stampante e quelle del computer in cui è installato. Inoltre, Wi-Fi Connection Assistant ripristina lo stato della stampante e del computer.


»» Importante

- Per utilizzare la stampante tramite LAN, assicurarsi di disporre delle apparecchiature necessarie per il tipo di connessione, ad esempio un router wireless o un cavo LAN.
- Quando si installa Wi-Fi Connection Assistant, disabilitare la funzione di blocco del firewall.

Avvio di Wi-Fi Connection Assistant

Avviare **Launchpad**, selezionare **Canon Utilities**, quindi selezionare Wi-Fi Connection Assistant.

Quando si avvia Wi-Fi Connection Assistant, viene visualizzata la schermata riportata di seguito.

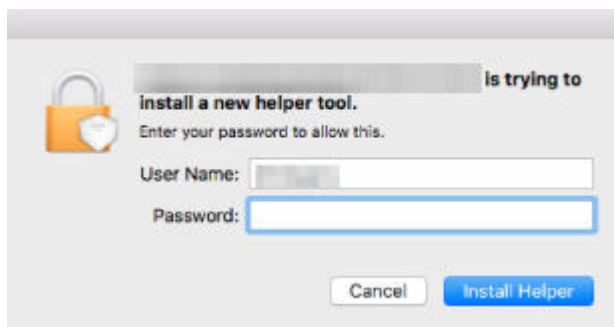

Immettere la password specificata per il computer e selezionare **Installa helper (Install Helper)**. Wi-Fi Connection Assistant avvia la diagnosi e la riparazione della rete.

➡ [Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete](#)

Diagnostica e riparazione delle impostazioni di rete

Wi-Fi Connection Assistant esegue la diagnosi e ripara le impostazioni del computer o la connessione tra il computer e la stampante quando si verifica un problema (ad es. non è possibile stampare da una stampante in rete).

»»» Importante

- Alcuni modelli non supportano la funzione Diagnostica e ripara.

Per dettagli:

➡ [Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione](#)

Wi-Fi Connection Assistant inizia a controllare le impostazioni del computer quando questo viene avviato. Eseguire le operazioni in base alle istruzioni visualizzate.

»»» Nota

- Questa funzione controlla i seguenti elementi:
 - Se il computer è connesso al router
 - Se è possibile rilevare la stampante sulla rete
 - Se il livello del segnale o delle comunicazione è sufficiente (quando si utilizza il Wi-Fi)
 - Se l'impostazione della porta della stampante corrisponde all'impostazione della rete

Elenco dei modelli che non supportano la funzione di diagnostica e riparazione

I seguenti modelli non supportano la funzione "Diagnosi e riparazione" di Wi-Fi Connection Assistant.

- G4000 series
- Serie PRO-500
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- Serie E470

Gestione di carta, originali, serbatoi d'inchiostro e così via.

- **Caricamento della carta**
- **Caricamento degli originali**
- **Ricarica dei serbatoi d'inchiostro**

Caricamento della carta


- **Alimentazioni carta**
- **Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore**
- **Caricamento di carta comune nel cassetto**
- **Caricamento delle buste nel vassoio posteriore**
- **Caricamento di cartone nel vassoio orizzontale posteriore**

Alimentazioni carta

La stampante dispone di tre alimentazioni carta: vassoio posteriore, cassetto e vassoio orizzontale posteriore. Con la carta comune caricata in un cassetto, è anche possibile caricare la carta nel vassoio posteriore o nel vassoio orizzontale posteriore per effettuare le stampe.

- ➡ [Vassoio posteriore](#)
- ➡ [Cassetto](#)
- ➡ [Vassoio orizzontale posteriore](#)


Vassoio posteriore

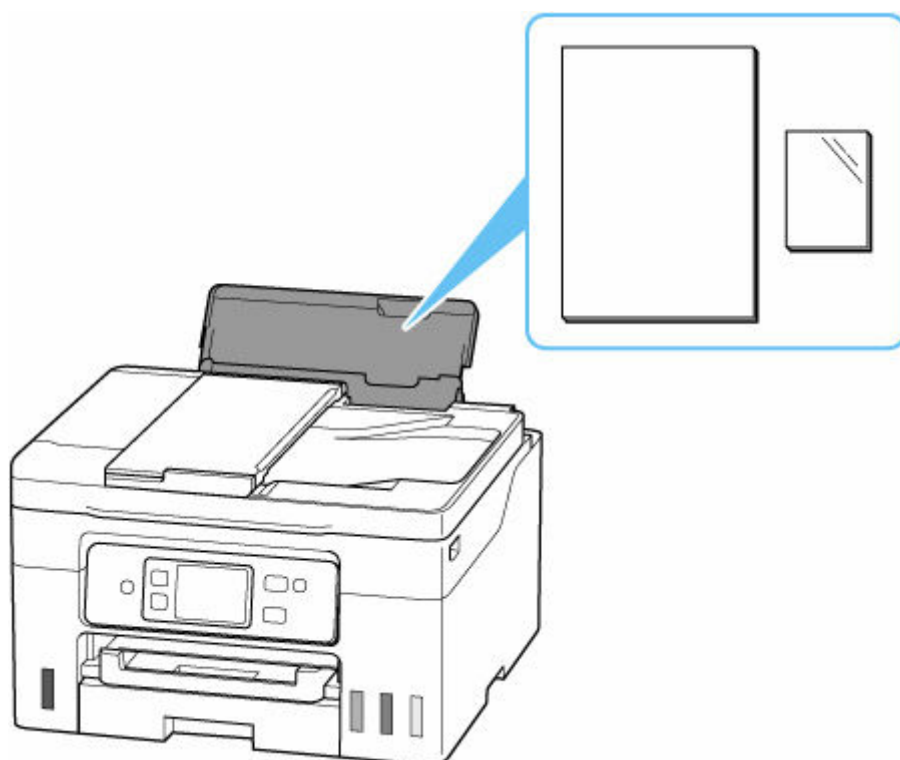

È possibile caricare tutta la carta supportata, come carta fotografica e carta comune, nel vassoio posteriore.

- ➡ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
- ➡ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)


Cassetto

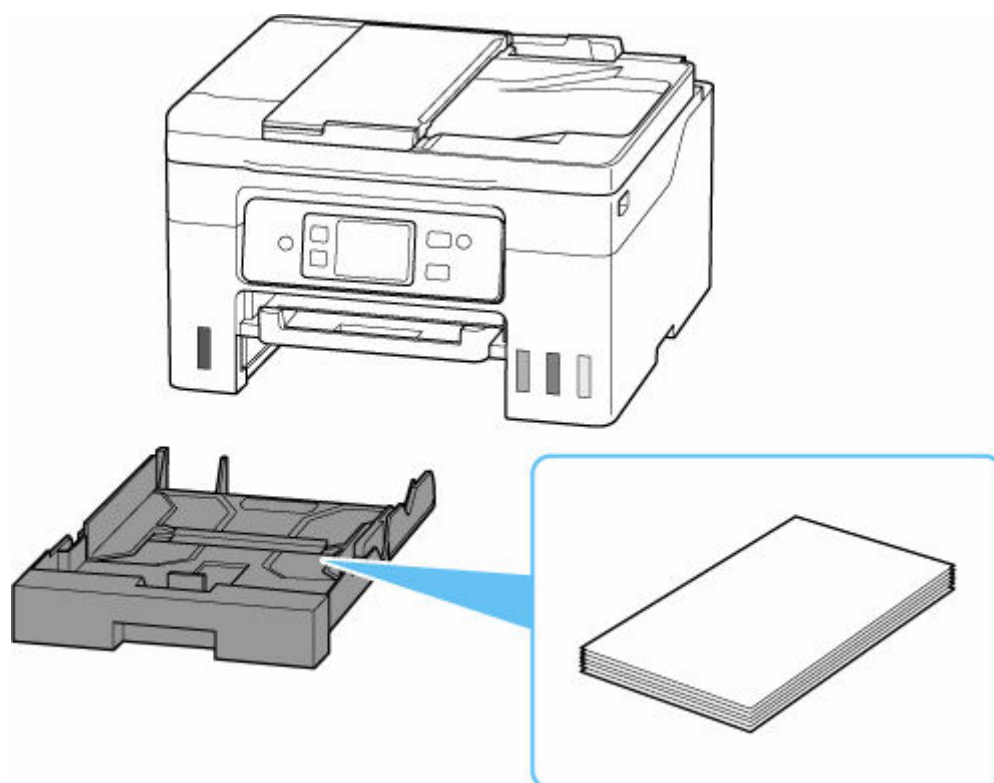

È possibile caricare carta comune in formato A4, B5, A5, Letter o Executive nel cassetto.

➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

Vassoio orizzontale posteriore

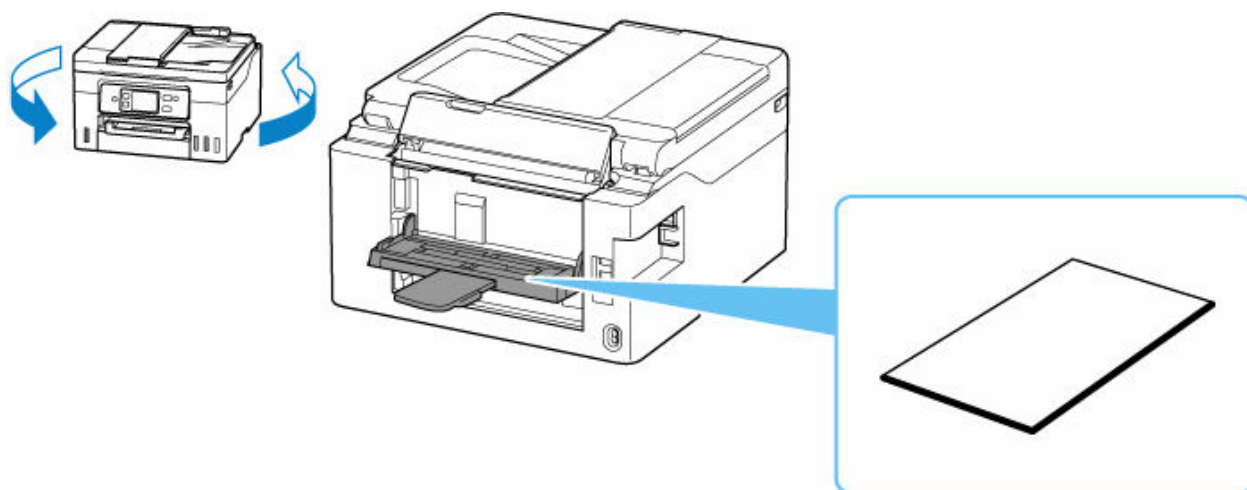

Il vassoio orizzontale posteriore si trova sul retro di una stampante.

È possibile caricare cartone in formato A4, B5 o Letter nel cassetto.

➔ [Caricamento di cartone nel vassoio orizzontale posteriore](#)

»» Nota

- Per i dettagli sulla carta che può essere utilizzata in questa stampante:
 - ➡ [Tipi di supporti compatibili](#)
- Il modello utilizzato potrebbe differire dal nome di serie del prodotto quando si accede a questo manuale tramite un codice QR. Selezionare un nome di prodotto dal link sottostante quando si desidera fare riferimento al manuale del modello in uso.
 - ➡ [Alimentazioni carta](#)

Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore


È possibile caricare carta fotografica o carta comune.

Nel vassoio posteriore è inoltre possibile caricare le buste.

➡ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)

1. Preparare la carta.

Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

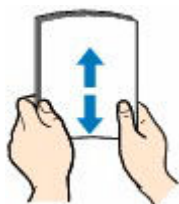


»» Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.

Per ulteriori informazioni su come gestire la carta arrotolata, vedere **Controllo 3** in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata](#).


- Quando si utilizza la Carta Fotografica Semi-Lucida SG-201, anche se il foglio è arrotolato, caricare un solo foglio per volta senza tentare di appiattirlo. Se si curva la carta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

2. Aprire il coperchio del vassoio posteriore (A) ed estrarre il supporto per la carta (B).

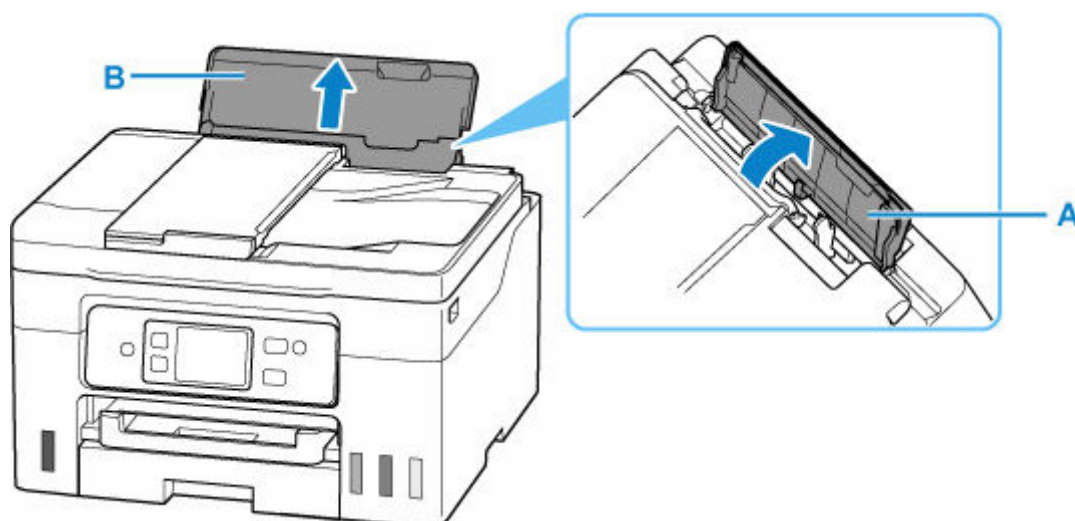


»»» Nota

- Caricare carta lunga senza estrarre il supporto per la carta.
- Controllare che la punta della carta tocchi la parte interna di un alimentatore manuale quando si carica carta lunga. A seconda della grammatura della carta, il lato anteriore potrebbe sollevarsi e la stampa potrebbe risultare spostata. Assicurarsi che il lato anteriore della carta non si sollevi, ad esempio mantenendo la parte che sporge dal vassoio posteriore.

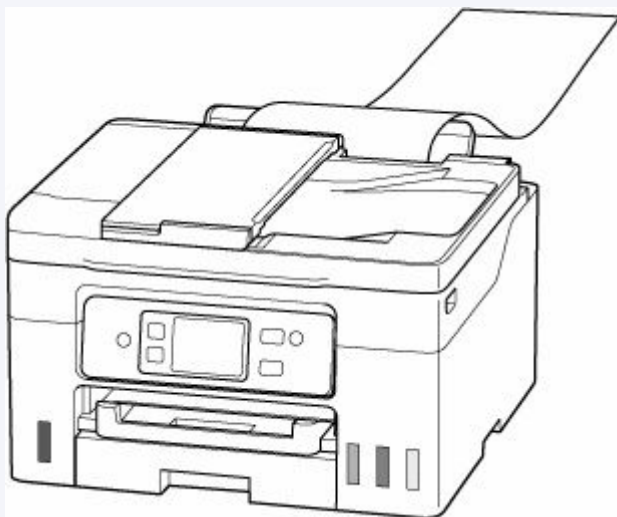


- 3.** Fare scorrere la guida della carta sulla destra (C) per aprire entrambe le guide della carta.

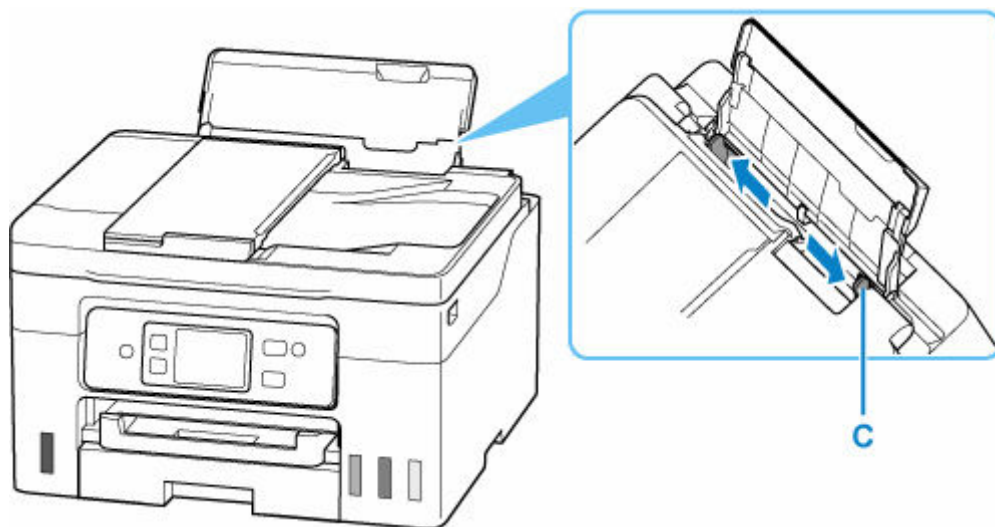


- 4.** Caricare la risma di carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

Dopo aver caricato la carta, sul touchscreen viene visualizzata la schermata di conferma dell'impostazione della carta per il vassoio posteriore.

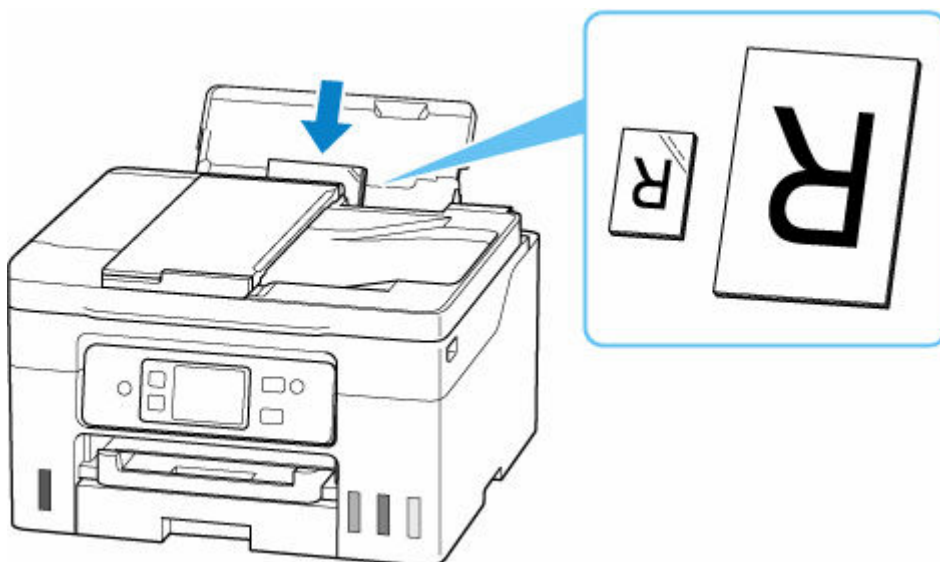


»»» Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (D). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (E), possono verificarsi inceppamenti.

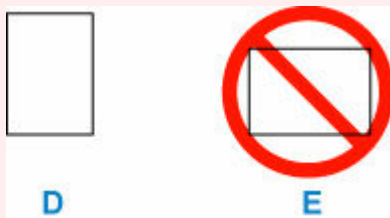


5. Spostare la guida della carta di destra e regolare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli. altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

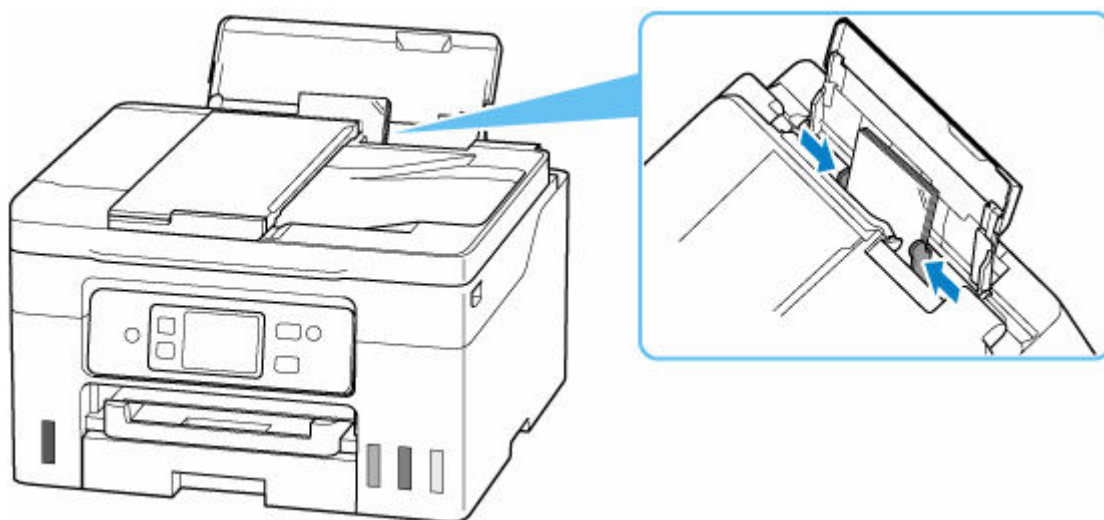


»»» Nota

- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (F).

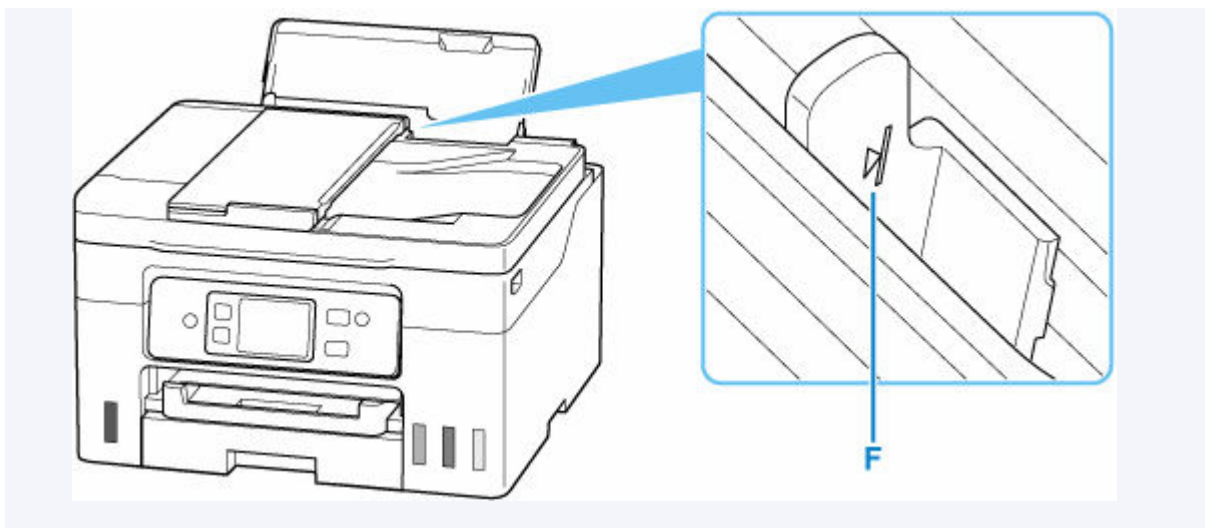

6. Se il formato pagina e il tipo di supporto sul touchscreen corrispondono al formato e al tipo di carta caricata nel vassoio posteriore, selezionare **Si (Yes)**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di carta caricata.

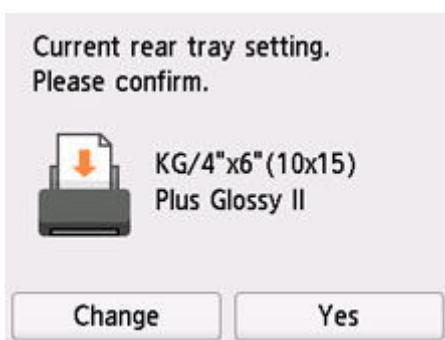

»»» Nota

- Vedere [Verifica sostituzione carta \(Check paper replacement\)](#) quando si desidera nascondere la schermata di conferma dell'impostazione della carta.

7. Estrarre un vassoio di uscita della carta (G).



»»» Nota


- Esistono diversi tipi di carta, come quella con un rivestimento speciale sulla superficie per stampare foto di ottima qualità e quella adatta per stampare documenti standard. Ciascun tipo di supporto include impostazioni predefinite, ad esempio in che modo l'inchiostro viene utilizzato e rilasciato, la distanza dagli ugelli e così via, in modo da stampare su tale tipo di supporto con una qualità ottimale delle immagini. Impostazioni carta errate potrebbero anche determinare una scarsa qualità dei colori della stampa o graffi sulla superficie. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.
- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha una funzione che rileva se le impostazioni relative alla carta caricata nel vassoio posteriore corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.
- Quando si stampa su carta lunga, mantenere la carta in uscita con le mani o posizionare la stampante in un luogo in cui la carta non cade. Se la carta cade, il lato stampato potrebbe sporcarsi o graffiarsi. Inoltre, quando si mantiene la carta con le mani, assicurarsi di non tirarla con forza durante la stampa.

Caricamento di carta comune nel cassetto

È possibile caricare carta comune in formato A4, B5, A5, Letter o Executive nel cassetto.

1. Preparare la carta.

Allineare i bordi della carta. Se la carta è arrotolata, appiattirla.

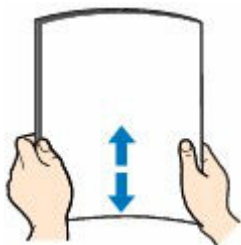


»»» Nota

- Allineare i bordi della carta prima di caricarla. Se si carica la carta senza allineare i bordi potrebbero verificarsi inceppamenti.
- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.


Per ulteriori informazioni su come gestire la carta arrotolata, vedere **Controllo 3** in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata](#).

2. Estrarre il cassetto (A) dalla stampante.

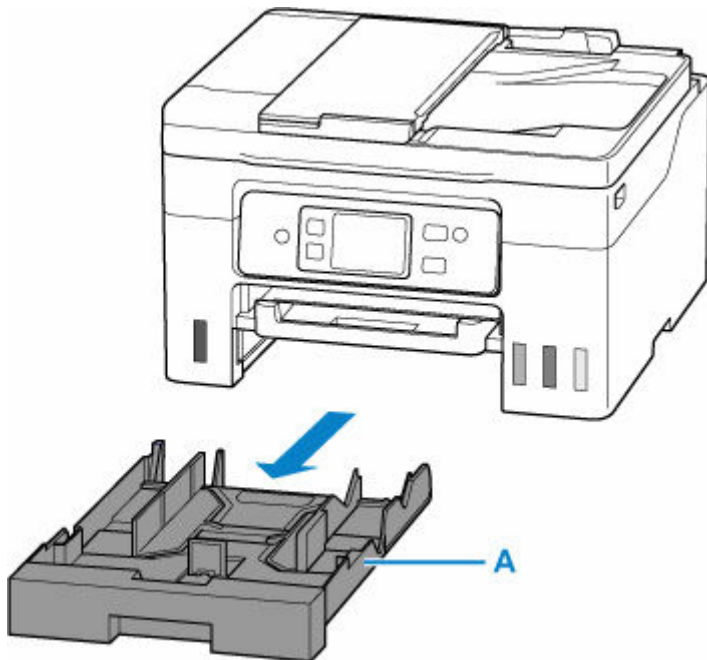


3. Far scorrere le guide della carta (B) nella parte anteriore e (C) sulla destra per aprirle.

4. Caricare la risma di carta in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO IL BASSO e posizionarla al centro del cassetto.

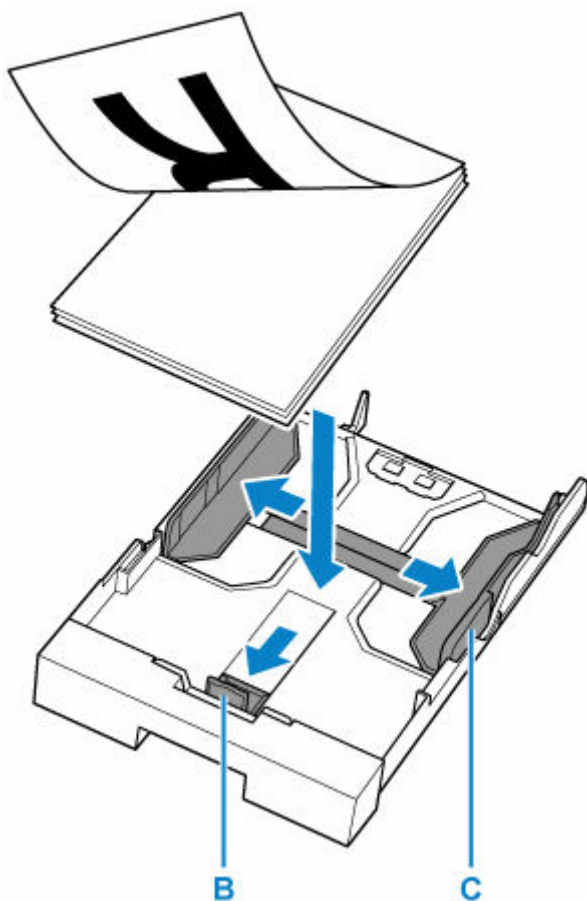

»»» Importante


- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (D). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (E), possono verificarsi inceppamenti.

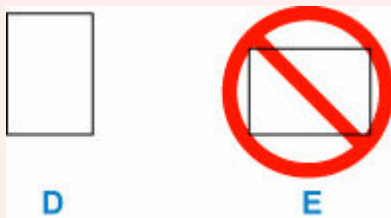

»»» Nota

- Allineare la risma di carta con il lato del cassetto.

Se la risma di carta è in contatto con la parte sporgente (F), la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

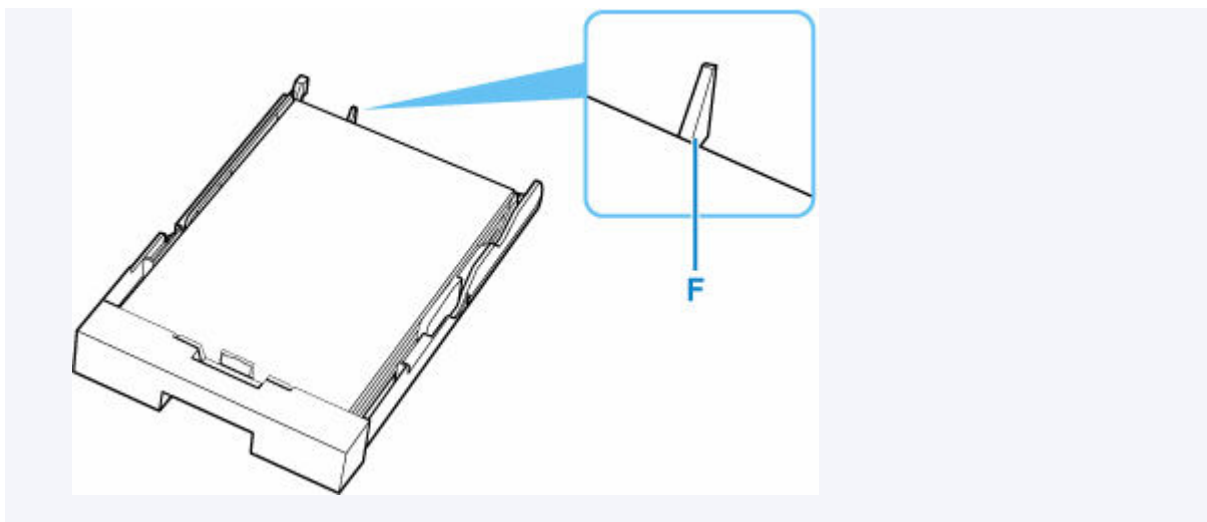


- 5.** Spostare la guida della carta anteriore e regolare la guida sul lato della risma di carta.

Allineare la guida della carta al punto in cui scatta in posizione.


- 6.** Spostare la guida della carta di destra e regolare le guide sui lati della risma di carta.

Fare in modo che la guida della carta non eserciti una pressione eccessiva sui fogli. altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

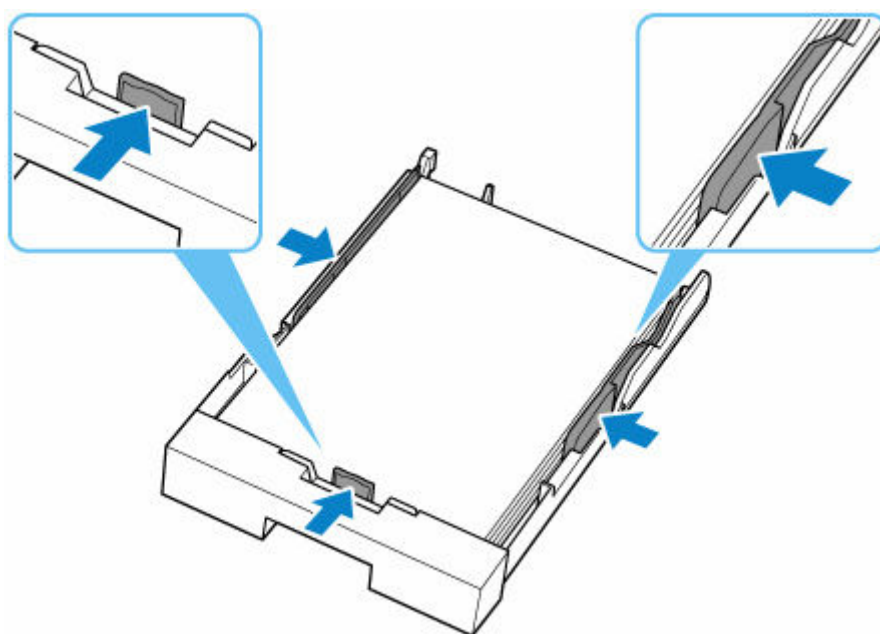


►►► Nota

- Non superare con i fogli il segno limite di caricamento della carta (G).

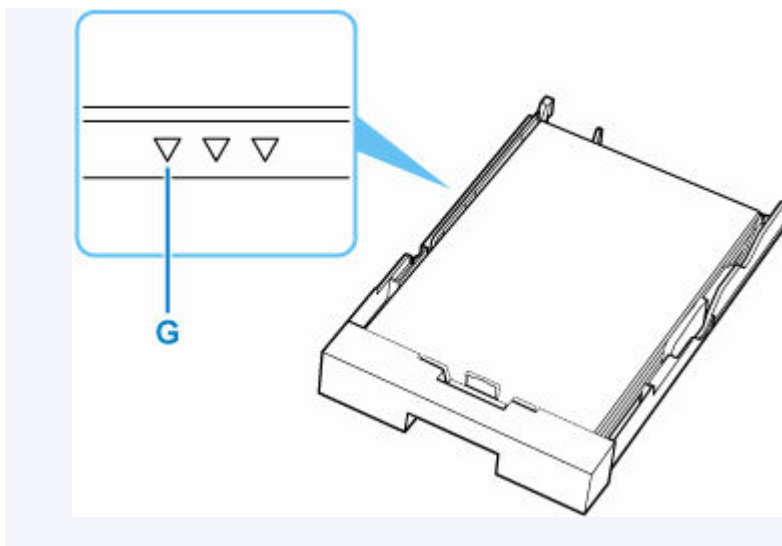

7. Inserire il cassetto nella stampante.


Spingere il cassetto nella stampante fino a quando non si arresta.

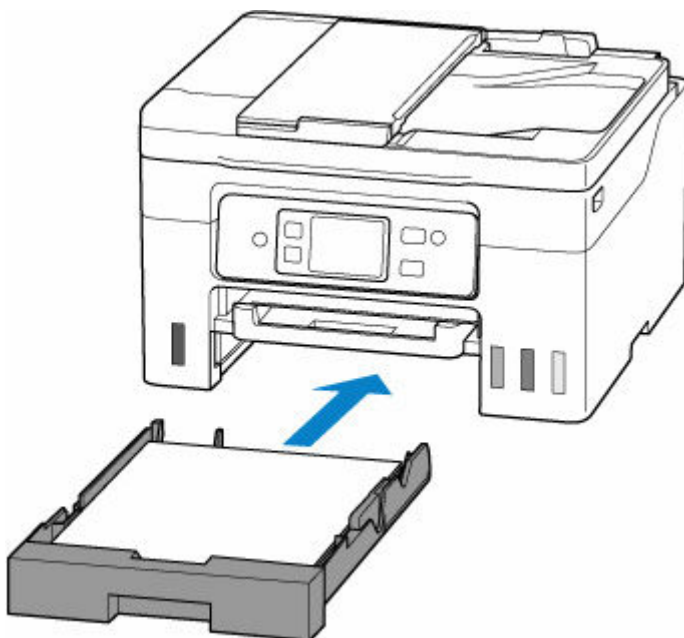


Dopo aver inserito il cassetto nella stampante, la schermata per la conferma dell'impostazione della carta per il cassetto viene visualizzata sul touchscreen.

8. Se il formato pagina sul touchscreen corrisponde al formato della carta caricata nel cassetto, selezionare **Sì (Yes).**

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato della carta caricata.

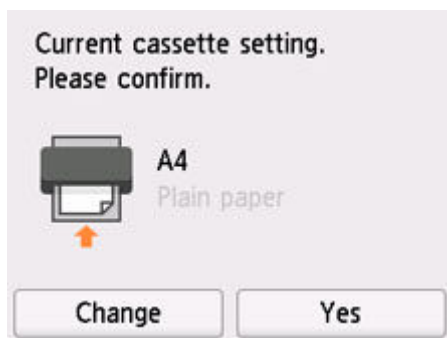

9. Estrarre un vassoio di uscita della carta (H).

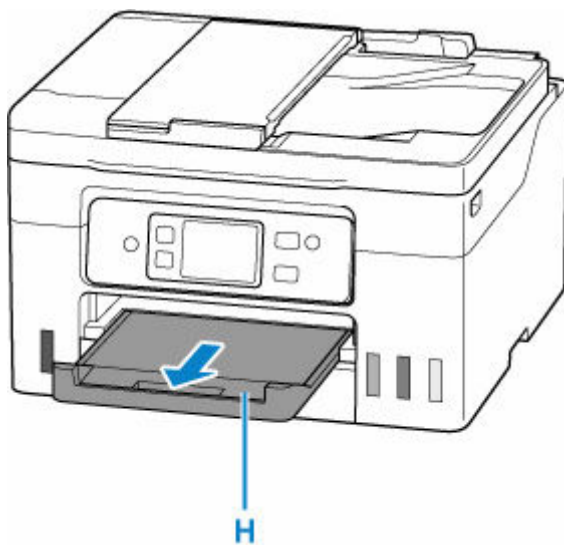

►►► Nota

- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha la funzione di rilevare se le impostazioni relative alla carta caricata nel cassetto corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.

Caricamento delle buste nel vassoio posteriore

È possibile caricare buste nel vassoio posteriore.


L'indirizzo viene automaticamente ruotato in base alla direzione della busta, secondo l'impostazione nel driver della stampante.

►►► Importante

- Non utilizzare i tipi di buste seguenti. Potrebbero incepparsi nella stampante o causare malfunzionamenti della stampante.
 - Buste con superficie in rilievo o trattata
 - Buste con doppio lembo
 - Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi

1. Preparare le buste.


- Premere sui quattro angoli e sui bordi delle buste per appiattirli.

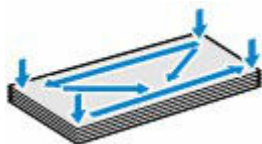

- Se le buste sono arrotondate, afferrare gli angoli opposti e piegarli delicatamente nella direzione contraria.



- Se l'angolo della busta è ripiegato, appiattirlo.
- Esercitare pressione sul lato corto della busta con una penna per appiattirlo.

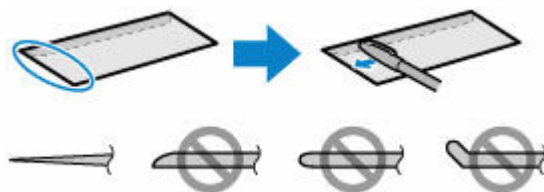


Le figure sopra mostrano la vista laterale del lato corto della busta.


►►► Importante

- Se le buste non sono completamente appiattite e i bordi non sono allineati possono verificarsi inceppamenti nella stampante. Verificare che non vi siano pieghe o rigonfiamenti di spessore superiore a 3 mm (0,12").

2. Aprire il coperchio del vassoio posteriore (A) ed estrarre il supporto per la carta (B).

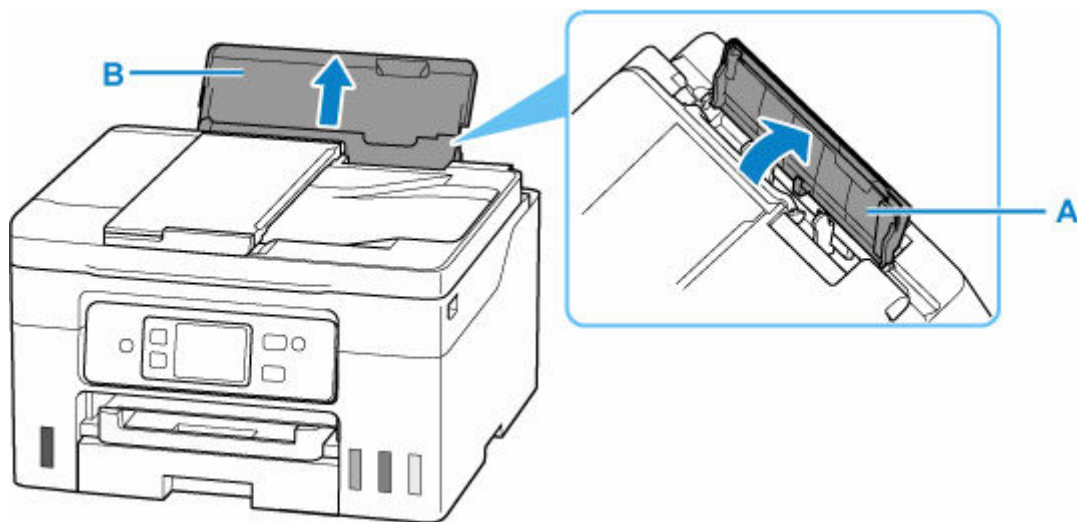

- 3.** Fare scorrere la guida della carta sulla destra (C) per aprire entrambe le guide della carta.

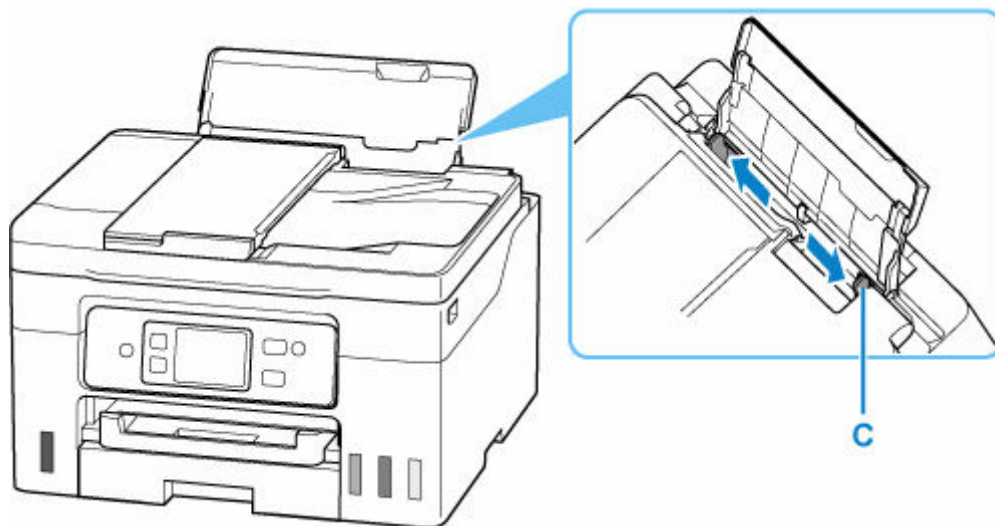

- 4.** Caricare le buste in verticale CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.


Ripiegare il lembo della busta e caricare la busta in verticale e con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto.



Dopo aver caricato le buste, sul touchscreen viene visualizzata la schermata di conferma dell'impostazione della carta per il vassoio posteriore.


- 5.** Spostare la guida della carta di destra e regolare le guide su entrambi i lati delle buste.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sulle buste. In caso contrario, le buste potrebbero non essere prelevate in modo corretto.

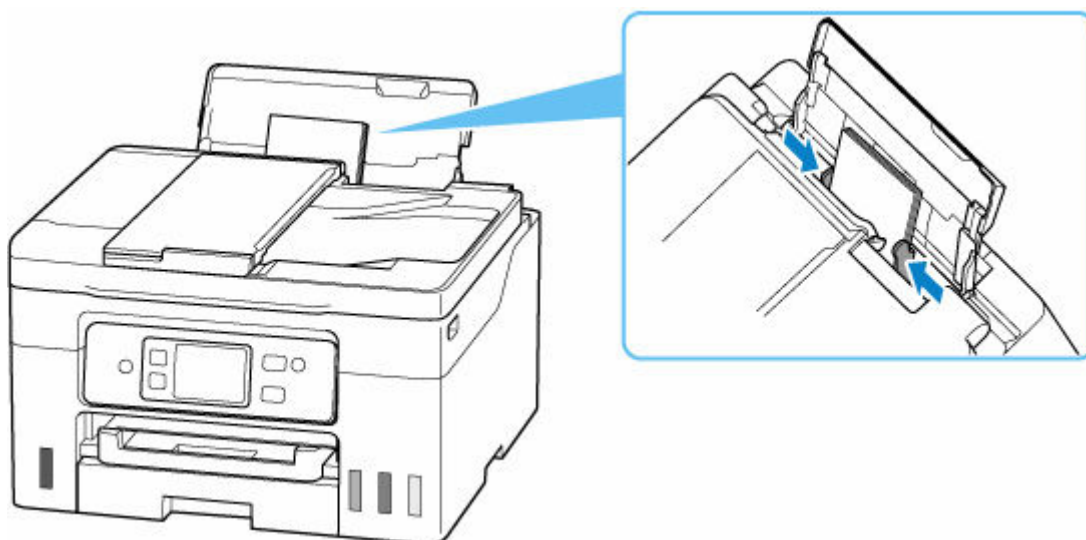


►►► Nota

- Non superare con le buste il segno limite di caricamento della carta (D).

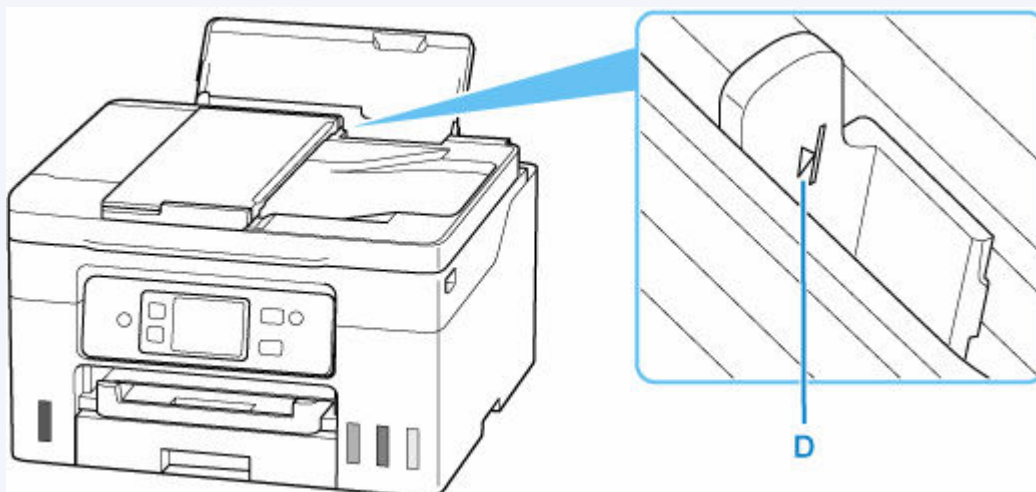

6. Se il formato pagina e il tipo di supporto mostrati sul touchscreen corrispondono al formato e al tipo di buste caricate nel vassoio posteriore, selezionare **Sì (Yes)**.


In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare le impostazioni in base al formato e al tipo di buste caricate.

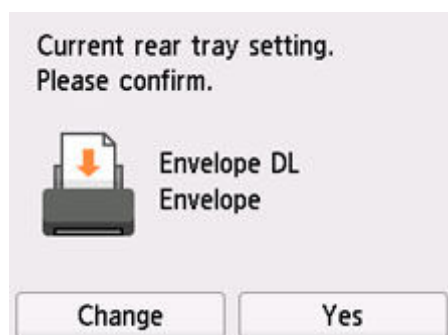

»»» Nota

- Vedere [Verifica sostituzione carta \(Check paper replacement\)](#) quando si desidera nascondere la schermata di conferma dell'impostazione della carta.

7. Estrarre un vassoio di uscita della carta (E).

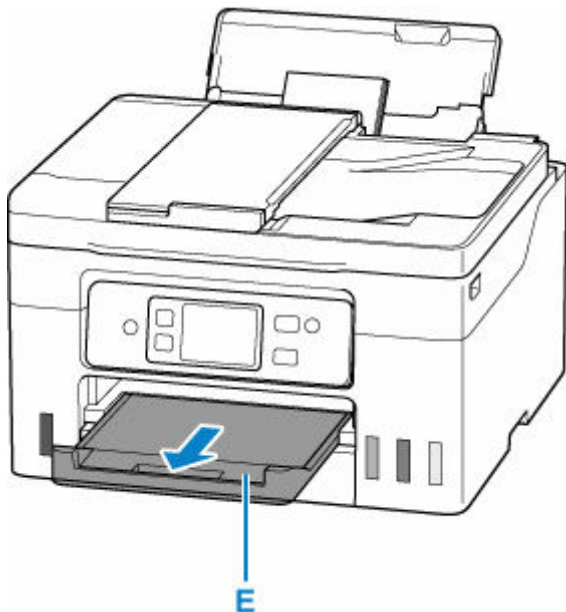

»»» Nota

- Per evitare problemi di stampa, la stampante ha una funzione che rileva se le impostazioni relative alla carta caricata nel vassoio posteriore corrispondono alle impostazioni carta. Prima di stampare, specificare le impostazioni di stampa in base alle impostazioni carta. Quando la funzione è attivata, per evitare problemi di stampa, se queste impostazioni non corrispondono viene visualizzato un messaggio di errore. Quando appare questo messaggio di errore, controllare e correggere le impostazioni carta.

Caricamento di cartone nel vassoio orizzontale posteriore

Caricare cartone in formato A4, B5 e Letter nel vassoio orizzontale posteriore.

►► Nota

- Vedere [Tipi di supporti compatibili](#) per il peso della carta utilizzabile nel vassoio orizzontale posteriore.

1. Preparare la carta.


Se la carta è arrotolata, appiattirla.

►► Nota


- Se la carta è arrotolata, afferrare gli angoli arrotolati e piegarli delicatamente nella direzione contraria fino ad appiattirla completamente.

Per ulteriori informazioni su come gestire la carta arrotolata, vedere **Controllo 3** in [Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata](#).

2. Aprire il vassoio orizzontale posteriore (A).

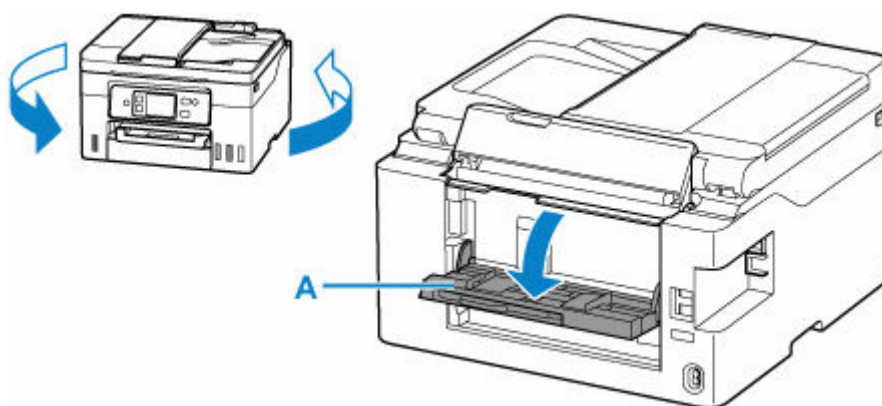

3. Estrarre il supporto per la carta (B) e far scorrere la guida della carta di sinistra (C).

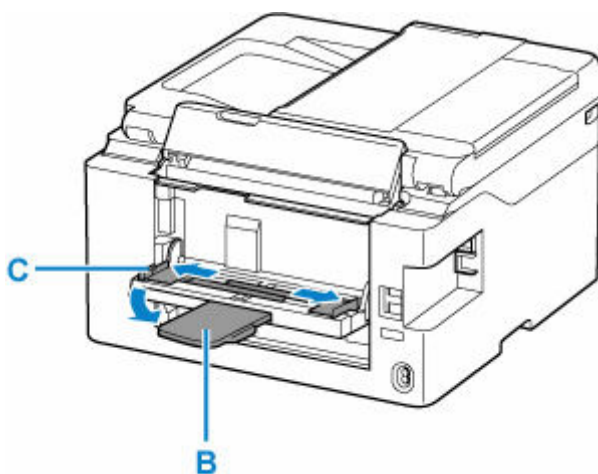


4. Caricare la carta in verticale sul vassoio CON IL LATO DI STAMPA RIVOLTO VERSO L'ALTO.

Caricare un solo foglio di carta, assicurandosi che il lato anteriore della carta sia ancora visibile. Non inserire carta nella stampante.




»»» Importante

- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale (D). Se si carica la carta con orientamento orizzontale (E), possono verificarsi inceppamenti.

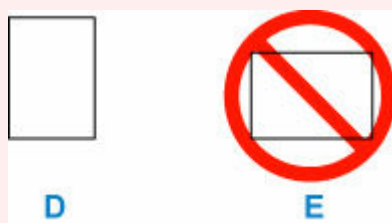


5. Spostare la guida della carta di sinistra e regolare le guide su entrambi i lati della carta.

Fare in modo che le guide della carta non esercitino una pressione eccessiva sui fogli. altrimenti la carta potrebbe non essere prelevata in modo corretto.

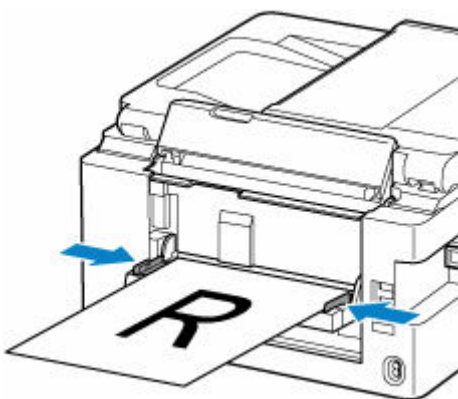


6. Spingere la carta nella stampante finché la linea (F) sul supporto per la carta non è visibile.

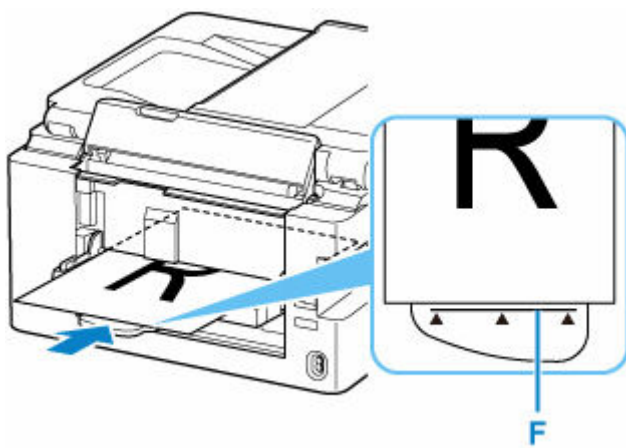

»»» Nota

- Se il foglio è stato spinto oltre la linea sul supporto per la carta, estrarre lentamente la carta fino alla linea.

7. Estrarre un vassoio di uscita della carta (G).

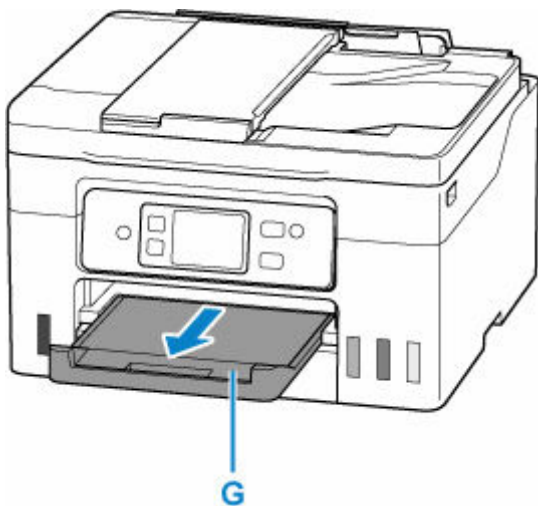

Caricamento degli originali

- **Dove caricare gli originali**
- **Caricamento degli originali piano di lettura**
- **Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)**
- **Caricamento in base all'uso**
- **Originali supportati**

Dove caricare gli originali

La stampante ha due posizioni in cui caricare gli originali: il piano di lettura e l'ADF (Alimentatore automatico documenti).


Selezionare la posizione di caricamento dell'originale in base al formato, al tipo o all'utilizzo.

»»» Nota

- Per ulteriori informazioni sugli originali supportati, vedere di seguito.


➔ [Originali supportati](#)

Caricamento di documenti, foto o libri sul piano di lettura

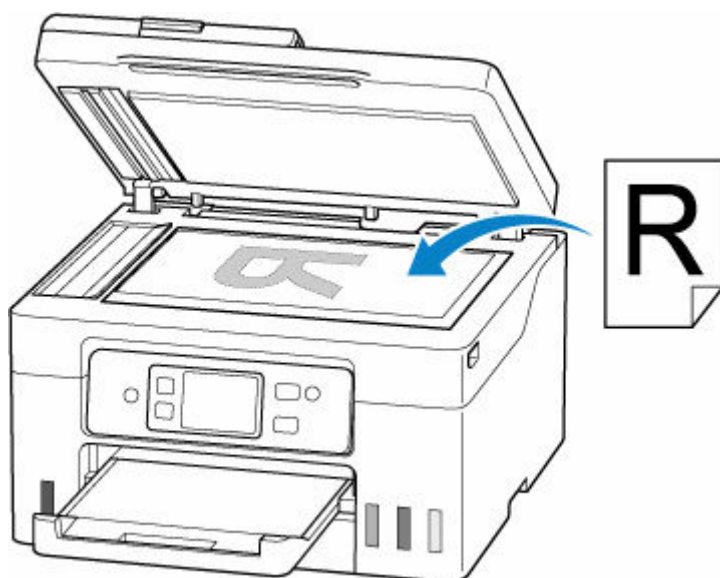

Caricamento di due o più fogli di documenti del medesimo formato e spessore nell'ADF

Inoltre è possibile caricare un foglio di un documento nell'ADF.

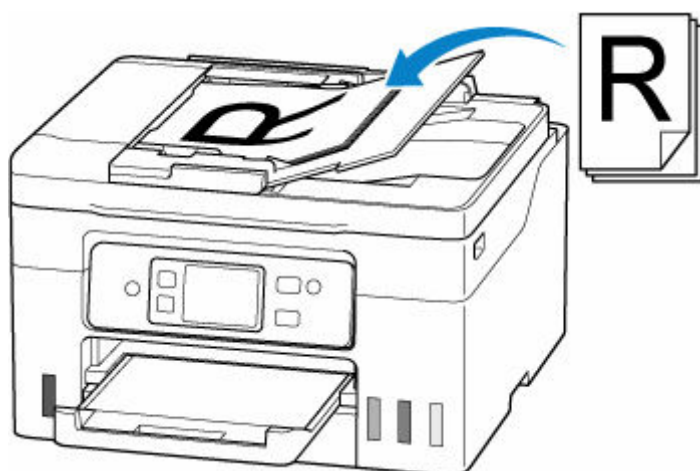


»» Nota

- Per sottoporre a scansione l'originale con qualità ottima, caricarlo sul piano di lettura.


Caricamento degli originali piano di lettura

1. Aprire il coperchio dei documenti (A).

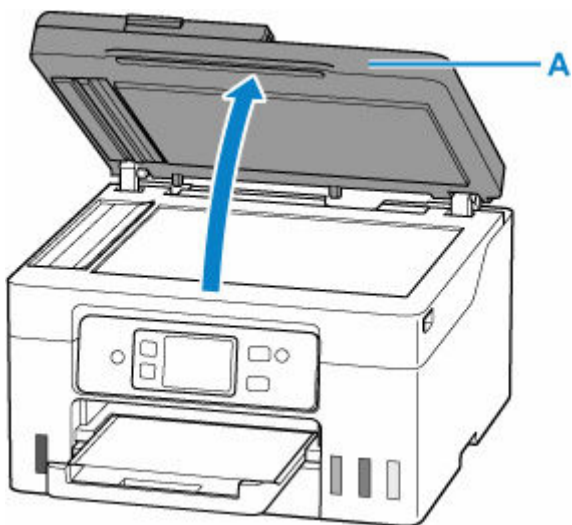

2. Caricare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura.

- ➔ [Caricamento in base all'uso](#)
- ➔ [Originali supportati](#)

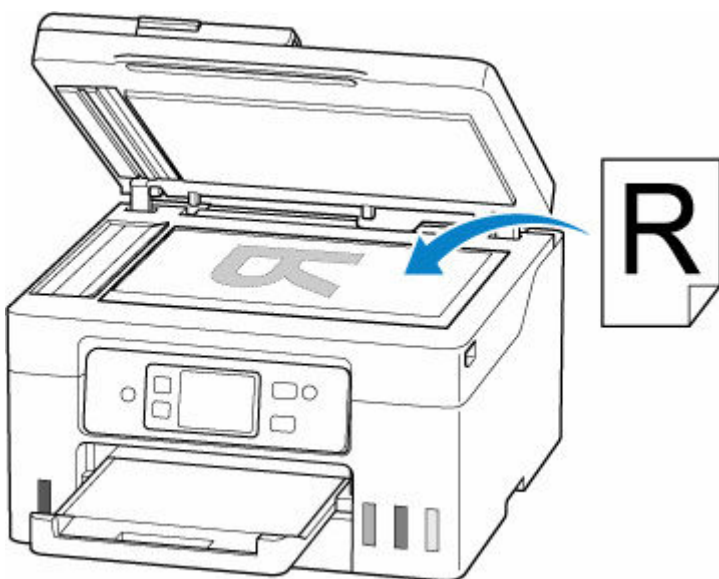


»»» Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
 - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.

- Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.

3. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.

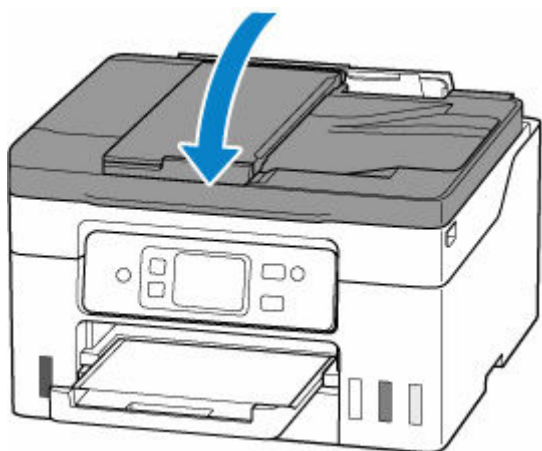

»» Importante

- Dopo avere caricato l'originale sul piano di lettura, assicurarsi di chiudere il coperchio dei documenti prima di avviare la copia o la scansione.

Caricamento di documenti nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

»»» Importante


- Prestare attenzione a non lasciare nulla all'interno dello slot di uscita dei documenti. Ciò potrebbe provocare danni.

»»» Nota


- Per sottoporre a scansione un documento con qualità ottima, caricarlo sul piano di lettura.
- Non è possibile eseguire automaticamente la scansione dell'originale su due lati tramite l'ADF.

1. Assicurarsi che gli originali siano stati rimossi dal piano di lettura.

2. Aprire il vassoio dei documenti (A).

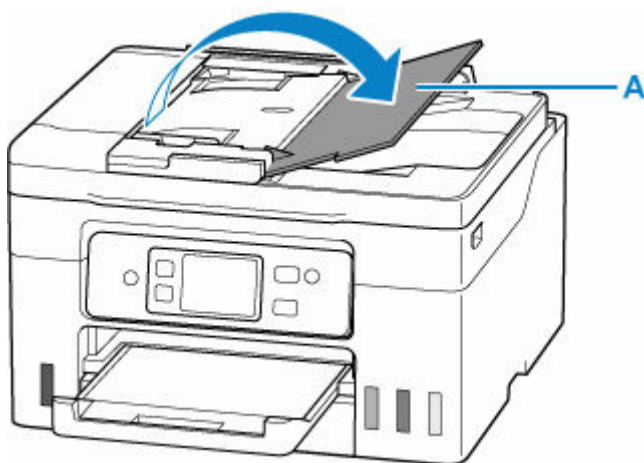

3. Fare scorrere la guida documenti (B) completamente.

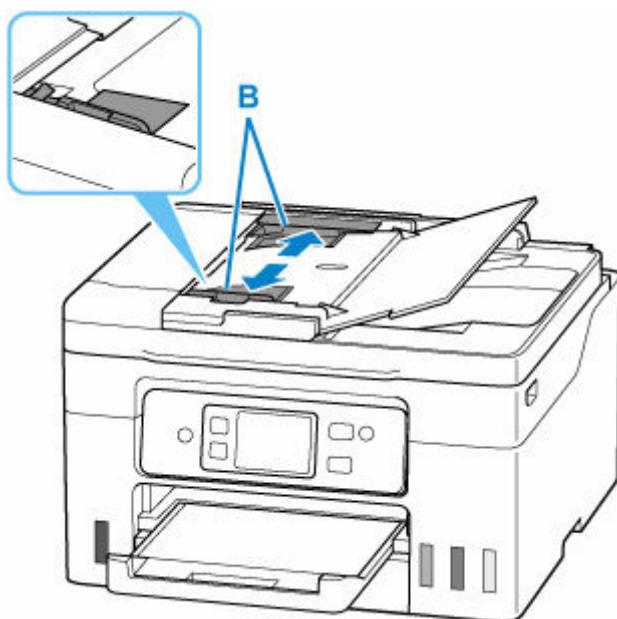

4. Inserire il documento CON IL LATO DI SCANSIONE RIVOLTO VERSO L'ALTO nel vassoio dei documenti fino a quando non viene emesso un bip.

Inserire il documento fino a quando non si arresta.


»»» **Nota**

- Per ulteriori informazioni sugli originali supportati, vedere di seguito.

➡ [Originali supportati](#)

5. Regolare la guida dei documenti per adattarla alla larghezza del documento.

Fare in modo che la guida dei documenti non eserciti una pressione eccessiva sul documento. I documenti potrebbero non essere prelevati in modo corretto.

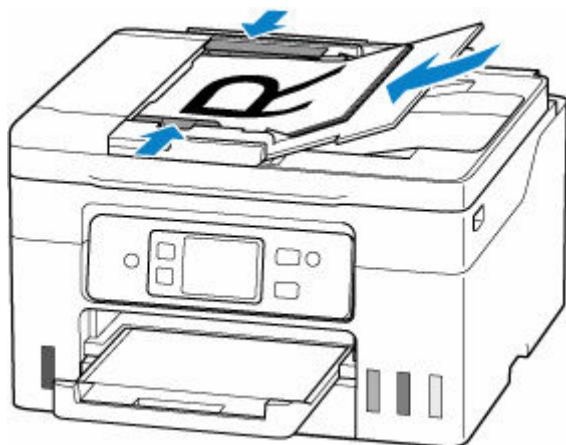


Caricamento in base all'uso

Caricare l'originale nella corretta posizione, in base alla funzione da utilizzare. Se l'originale non viene caricato correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

Originali	Funzione	Come caricare
Riviste, giornali e documenti	Copia o fax	➡ Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento
	Scansione mediante la specifica di un formato standard (A4, Letter e così via) Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, selezionare Documento (Document) o Foto (Photo) per Tipo doc. (Doc.type) in Scansione (Scan) e specificare un formato standard (A4, Letter e così via) per Dim. sc. (Scan size) per eseguire la scansione degli originali.	
Foto, cartoline, biglietti da visita e dischi (BD/DVD/CD)	Scansione di un singolo originale Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. • Selezionare Foto (Photo) per Tipo doc. (Doc.type) in Scansione (Scan) e specificare Scansione autom. (Auto scan) per Dim. sc. (Scan size) per eseguire la scansione degli originali.	➡ Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura
	Scansione di due o più originali Se si esegue la scansione utilizzando il pannello dei comandi, attenersi alle istruzioni riportate di seguito. • Selezionare Foto (Photo) per Tipo doc. (Doc.type) in Scansione (Scan) e specificare Scan. multipla auto (Auto multi scan) per Dim. sc. (Scan size) per eseguire la scansione di due o più originali.	➡ Caricamento di due o più originali sul piano di lettura


Caricamento dell'originale da allineare al segno di allineamento

Posizionare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO sul piano di lettura e allinearlo al segno di allineamento . Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

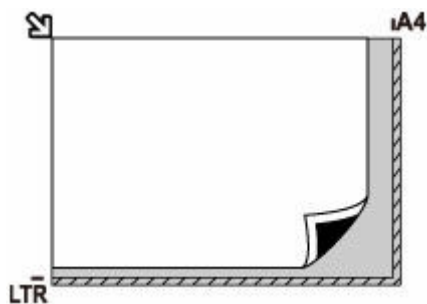


►►► Importante

- La stampante non è in grado di eseguire la scansione dell'area a righe (A) (1 mm (0,04") dai bordi del piano di lettura in vetro).

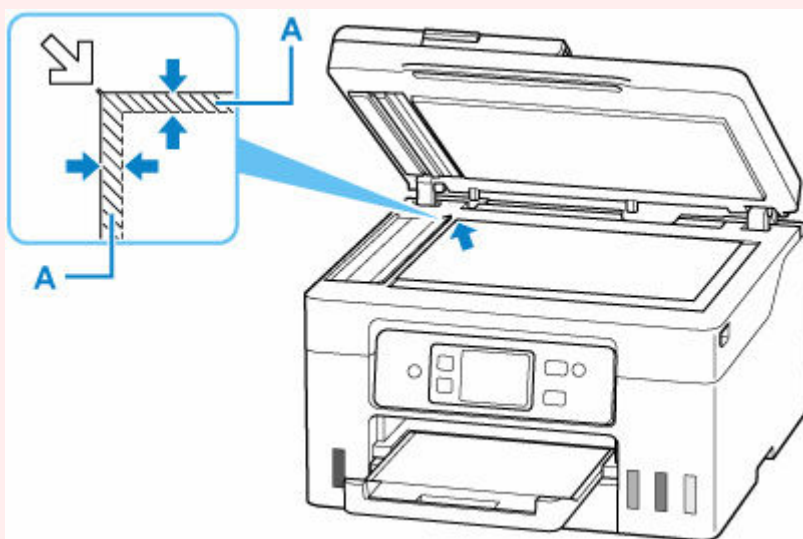

Caricamento di un solo originale al centro del piano di lettura


Posizionare l'originale CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,40") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

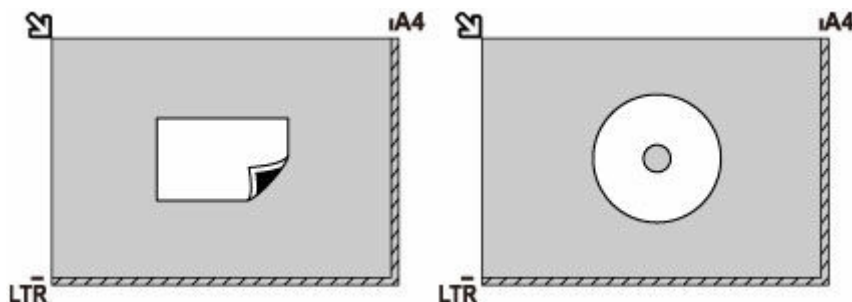

Caricamento di due o più originali sul piano di lettura

Posizionare gli originali CON IL LATO DA SOTTOPORRE A SCANSIONE RIVOLTO VERSO IL BASSO. Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,40") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e gli originali e fra gli originali. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

È possibile collocare fino a 12 elementi.

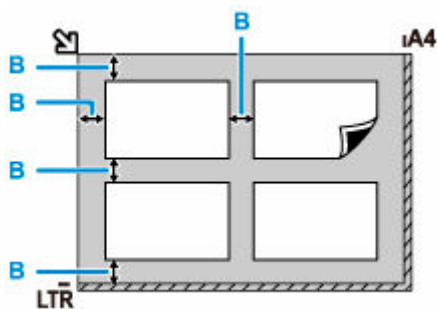

B: Più di 1 cm (0,40")

►► Nota

- La funzione Correzione inclinazione consente di compensare automaticamente gli originali posizionati con un angolo di circa 10 gradi. Le foto inclinate con il bordo lungo di 180 mm (7,1") o più non possono essere corrette.
- Foto non rettangolari o di forma irregolare (come ad esempio foto ritagliate) potrebbero non essere acquisite correttamente.

Originali supportati

Piano di lettura

Voce	Dettagli
Tipi di originali	Documento di testo, rivista o giornale Foto stampata, cartolina, biglietto da visita o disco (BD/DVD/CD e così via) Documenti non adatti all'ADF
Formato (larghezza x altezza)	Max. 216 x 297 mm (8,5" x 11,7")
Quantità	Uno o più fogli*
Spessore	Max. 5 mm (0,2")

* In base alla funzione selezionata, possono essere caricati sul piano di lettura due o più originali.

➡ [Caricamento in base all'uso](#)

Nell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Voce	Dettagli
Tipi di originale	Documenti in carta comune con più pagine con formato, spessore e peso uguali
Formato	A4, Letter, Legal Max. 216 x 356 mm (8,5" x 14,0") Min. 210 x 280 mm (8,3" x 11,0")
Quantità	A4/Letter: massimo 35 fogli [carta da 75 g /m ² (20 libbre)], alti fino a 3,5 mm (0,14") Legal: massimo 5 fogli [carta da 75 g /m ² (20 libbre)], alti fino a 0,5 mm (0,02") Altri formati: 1 foglio
Spessore	Da 0,07 mm a 0,13 mm (da 0,003" a 0,005")
Peso	Da 60 a 95 g /m ² (da 16,0 a 25,3 libbre)

➤➤➤ Nota

- Assicurarsi che i liquidi presenti sui documenti quali colla, inchiostro o correttori fluidi siano asciutti prima di caricare i documenti.
Non caricare documenti con colla nell'ADF anche se la colla è asciutta in quanto ciò potrebbe causare inceppamenti della carta.
- Rimuovere punti metallici, graffette o altri sistemi di rilegatura prima di inserire i documenti.
- Caricare i documenti in formato Legal nell'ADF.
- Non caricare questi tipi di documenti nell'ADF poiché ciò potrebbe causare inceppamenti della carta.
 - Documenti arricciati o sgualciti
 - Documenti arrotolati
 - Documenti strappati


- Documenti forati
- Documenti con colla
- Documenti con promemoria
- Documenti su carta carbone
- Documenti su carta patinata
- Documenti su carta cipolla o altri tipi di carta fine
- Foto o documenti eccessivamente spessi

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

- **Ricarica dei serbatoi d'inchiostro**
- **Controllo del livello di inchiostro**
- **Suggerimenti sull'inchiostro**

Ricarica dei serbatoi d'inchiostro

Quando si verifica un errore o si riceve un'avvertenza per inchiostro rimanente, il messaggio apparirà sul touchscreen per informare l'utente dell'errore. In questo stato, la stampante non può stampare. Controllare il livello d'inchiostro rimanente con l'indicatore del serbatoio d'inchiostro sulla parte anteriore della stampante. Se il livello d'inchiostro è vicino alla linea limite inferiore (A), ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

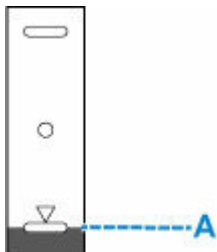

»»» Nota

- Se le stampe risultano sbiadite oppure vengono visualizzate delle striature nonostante i livelli di inchiostro siano sufficienti, vedere [Procedura di manutenzione](#).
- Per le note sulle precauzioni da adottare quando si maneggiano le bottigliette d'inchiostro, vedere [Note sulle bottigliette d'inchiostro](#).


Procedura di ricarica

Quando si ricaricano i serbatoi d'inchiostro, attenersi alla procedura seguente.

»»» Importante

- Assicurarsi che la stampante rimanga in piano dopo l'impostazione iniziale e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.


1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Aprire l'unità di scansione / coperchio (B).

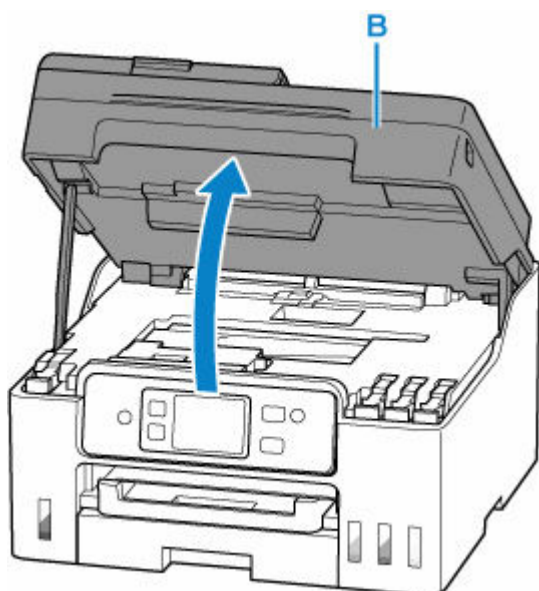

»»» Importante

- Non toccare i tubi o le altre parti all'interno della stampante. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.

3. Aprire il coperchietto del serbatoio (C) del serbatoio d'inchiostro da ricaricare.

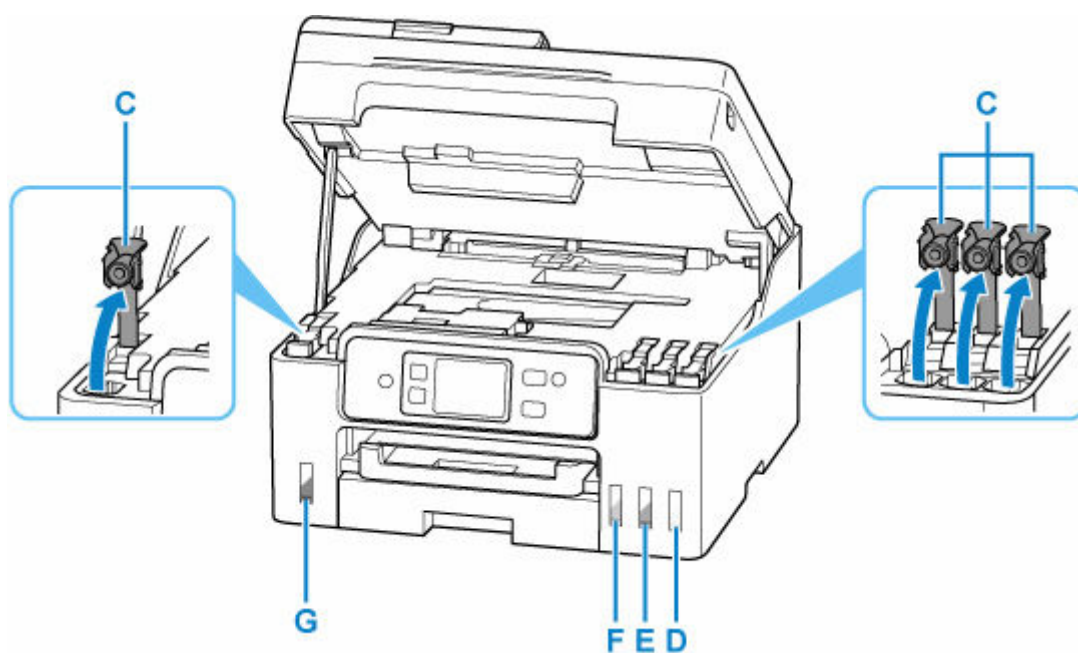


D: Giallo
E: Magenta
F: Ciano
G: Nero

»»» Importante

- Aprire con cautela il coperchietto del serbatoio d'inchiostro. L'inchiostro all'interno del coperchietto del serbatoio potrebbe schizzare quando questo viene aperto.

4. Tenere la bottiglietta d'inchiostro in verticale e girare delicatamente il coperchietto bottiglietta (H) per rimuoverlo.

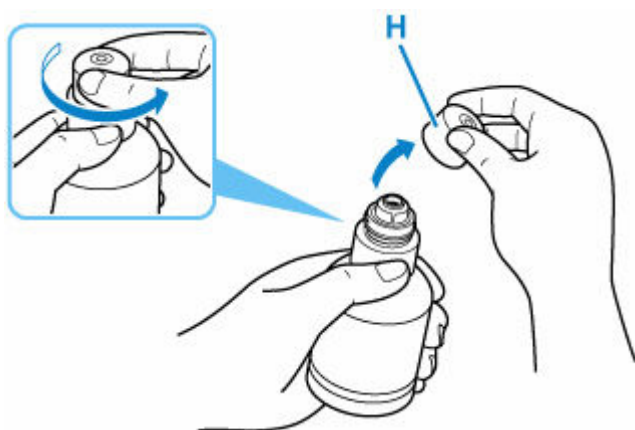


»»» **Importante**

- Non scuotere la bottiglietta d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare quando si apre il coperchietto.

5. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.


Allineando la punta della bottiglietta d'inchiostro con il punto di ingresso (I) del serbatoio d'inchiostro, capovolgere lentamente la bottiglietta e spingerla nel punto di ingresso.

Il serbatoio d'inchiostro è ricaricato. Mantenere la bottiglietta con la mano in modo che non cada.

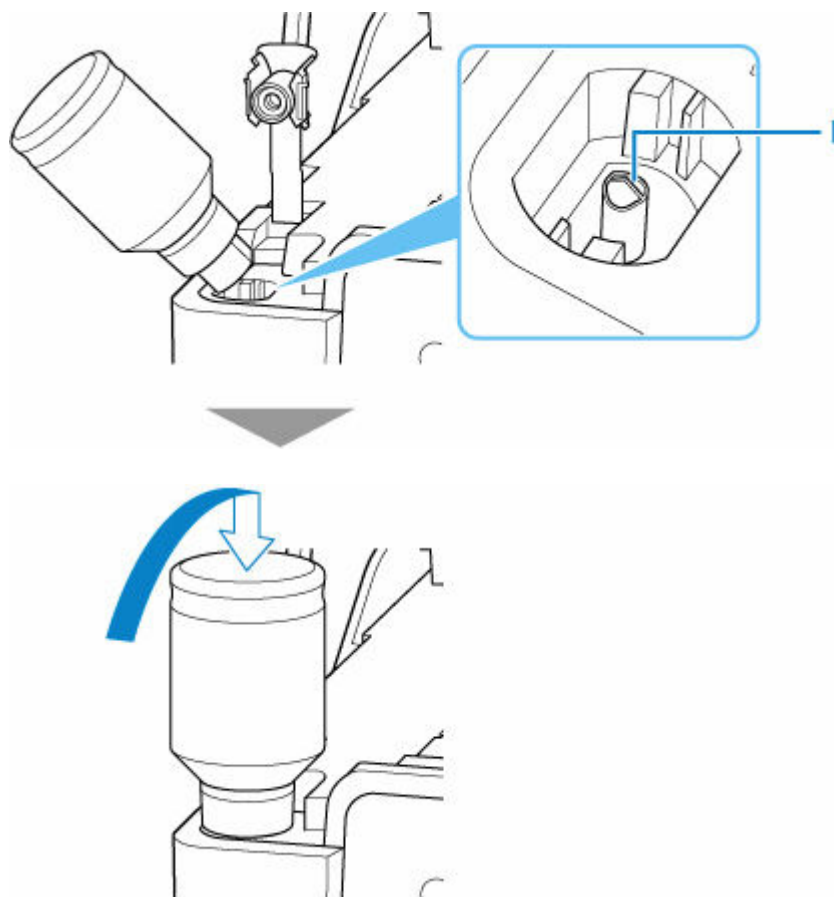

»»» Importante

- Accertarsi che i serbatoi d'inchiostro per ciascun colore vengano riempiti utilizzando bottigliette d'inchiostro del colore corrispondente.
- Se l'inchiostro non viene iniettato nel serbatoio d'inchiostro, rimuovere lentamente la bottiglietta d'inchiostro e reinserirla.
- Assicurarci di riempire il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore (J) sul serbatoio d'inchiostro.

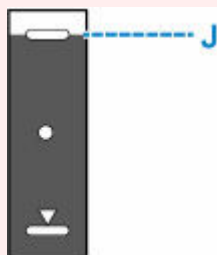

6. Una volta che l'inchiostro raggiunge la linea limite superiore, rimuovere la bottiglietta d'inchiostro dal punto di ingresso.


Sostenere la bottiglietta d'inchiostro delicatamente e rimuoverla dal punto di ingresso mentre lentamente viene inclinata.

»»» Importante

- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro nei serbatoi d'inchiostro.
- Chiudere saldamente il coperchietto della bottiglietta d'inchiostro e conservare la bottiglietta d'inchiostro in verticale.


7. Chiudere il coperchietto del serbatoio d'inchiostro.

Accertarsi che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente.

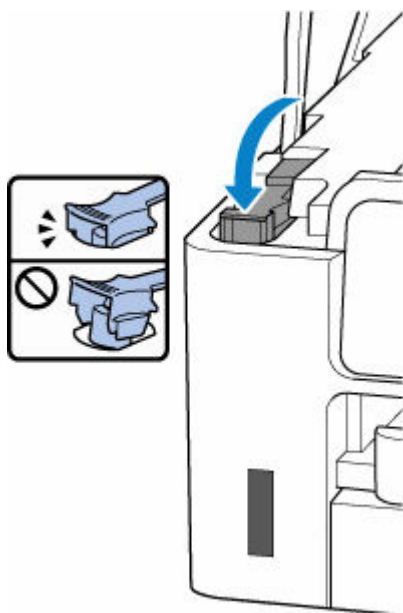

8. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla leggermente e abbassarla delicatamente.

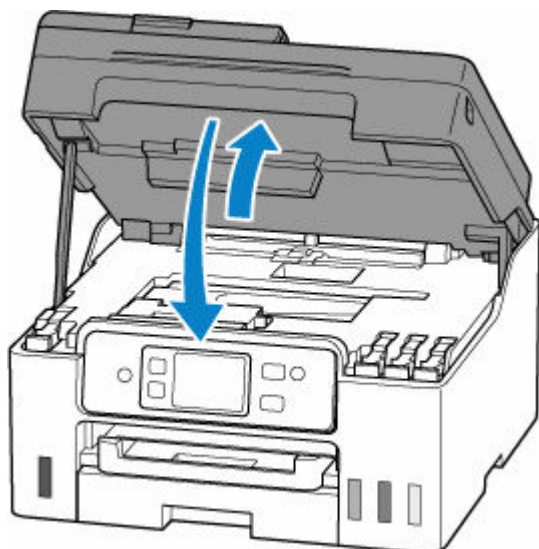

Note sulle bottigliette d'inchiostro

»» Importante

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non bere l'inchiostro.
- Se l'inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Se l'inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l'inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l'irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Quando si conservano bottigliette d'inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d'inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si ricaricano serbatoi d'inchiostro, evitare schizzi d'inchiostro nell'area circostante.
- L'inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d'inchiostro.
- Utilizzare le bottigliette d'inchiostro e l'inchiostro in esse contenuto soltanto per ricaricare i serbatoi delle stampanti specificate da Canon.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
- Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.

- Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.
- Non mescolare l'inchiostro con acqua o altro inchiostro. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.
- Non lasciare le bottigliette d'inchiostro aperte senza coperchietto bottiglietta. L'inchiostro si seccherà, il che potrebbe impedire il corretto funzionamento della stampante quando un serbatoio d'inchiostro viene ricaricato utilizzando la stessa bottiglia.
- Per ottenere la qualità di stampa ottimale, si consiglia di riempire il serbatoio d'inchiostro fino alla linea limite superiore almeno una volta all'anno.

»» Nota

- L'inchiostro a colori può consumarsi anche quando si stampa un documento in bianco e nero o viene impostata una stampa in bianco e nero. L'inchiostro delle cartucce, inoltre, si consuma durante le procedure di pulizia standard e accurata della testina di stampa, che possono essere necessarie per mantenere l'efficienza della stampante.

Quando l'inchiostro è in esaurimento, ricaricarlo subito.

➡ [Suggerimenti sull'inchiostro](#)

Controllo del livello di inchiostro


Controllare il livello dell'inchiostro con l'indicatore del serbatoio d'inchiostro sulla parte anteriore della stampante.

Quando l'inchiostro raggiunge la linea limite superiore (A), il serbatoio è pieno.

Quando l'inchiostro è vicino alla linea limite inferiore (B), l'inchiostro è quasi esaurito. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro.

»» Nota

- Per verificare il livello di inchiostro restante, ispezionare visivamente l'inchiostro restante nel serbatoio d'inchiostro.

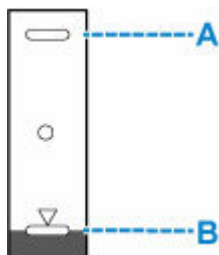

»» Nota

- Se si verifica un errore per inchiostro restante, il messaggio di errore viene visualizzato sul touchscreen.
 - ➡ [Quando si verifica un errore](#)
- Per ottenere una qualità di stampa superiore e proteggere la testina di stampa, una certa quantità d'inchiostro rimane nel serbatoio d'inchiostro quando la stampante indica di ricaricare il serbatoio d'inchiostro. Questa quantità non è inclusa nella stima delle rese per pagina.
- L'inchiostro scorre dai serbatoi d'inchiostro all'interno della stampante. L'inchiostro potrebbe risultare in rapido esaurimento a causa di questa procedura avviata quando si inizia a utilizzare la stampante o dopo il trasporto.

Suggerimenti sull'inchiostro

Come viene utilizzato l'inchiostro per scopi diversi dalla stampa?

L'inchiostro può essere utilizzato per scopi diversi dalla stampa.

Durante l'impostazione iniziale, dell'inchiostro dalle bottigliette d'inchiostro fornite viene utilizzato per riempire gli ugelli della testina di stampa al fine di garantire che la stampante sia pronta per la stampa.

Pertanto, la resa per pagina del lotto di bottigliette d'inchiostro fornito all'inizio è inferiore a quella dei lotti di bottigliette successivi.

Per garantire prestazioni ottimali, la stampante Canon esegue automaticamente la pulizia in funzione del suo stato. Durante la pulizia della stampante viene consumata una piccola quantità di inchiostro. In tal caso, è possibile che vengano utilizzate tutte le cartucce di colore.

[Funzione di pulizia]

La funzione di pulizia della stampante aiuta ad assorbire le bolle d'aria o l'inchiostro dagli ugelli, impedendo così l'ostruzione di questi ultimi o che venga prodotta una stampa di scarsa qualità.

»» Importante

- L'inchiostro utilizzato viene emesso nella cartuccia di manutenzione. Quando la cartuccia di manutenzione si riempie, è necessario sostituirla. Se viene visualizzato un messaggio indicante che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile.

➡ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

La stampa in bianco e nero utilizza l'inchiostro a colori?

La stampa in bianco e nero potrebbe anche utilizzare inchiostro diverso da quello nero in base al tipo di carta e alle impostazioni del driver della stampante. Ciò significa che l'inchiostro a colori potrebbe consumarsi anche quando si stampa in bianco e nero.

Analogamente, quando per la pulizia si imposta il colore Nero, anche gli inchiostri colore vengono consumati insieme all'inchiostro bianco durante la pulizia della testina di stampa.

Se la stampa è sbiadita o irregolare

- **Procedura di manutenzione**
- **Stampa del test di controllo degli ugelli**
- **Verifica del test di controllo degli ugelli**
- **Pulizia della testina di stampa**
- **Pulizia approfondita della testina di stampa**
- **Allineamento della testina di stampa**
- **Allineamento manuale della testina di stampa**

Procedura di manutenzione

Se le stampe risultano sfocate, i colori non vengono stampati correttamente o i risultati di stampa non sono soddisfacenti (ad esempio, linee stampate non allineate correttamente), eseguire la procedura di manutenzione riportata di seguito.

►►► Importante

- Non bagnare né pulire con un panno umido la testina di stampa. Ciò potrebbe causare problemi con la testina di stampa.

►►► Nota

- Controllare se i serbatoi d'inchiostro contengono ancora inchiostro.
 - ➡ [Controllo del livello di inchiostro](#)
- Per Windows, per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore nelle impostazioni del driver della stampante.
 - ➡ [Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. \(scheda Supporto/Qualità\)](#)

Se le stampe sono sfocate o presentano colori non uniformi:

Fase 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dalla stampante

- ➡ [Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

Dal computer

- Per Windows:
 - ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- Per macOS:
 - ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Fase 2 [Esaminare il motivo controllo ugelli.](#)

Se il motivo non contiene tutte le righe o presenta striature orizzontali:



Fase 3 Pulire la testina di stampa.

Dalla stampante

- ➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

Dal computer

- Per Windows:
 - ➡ Pulizia delle testine di stampa
- Per macOS:

➡ [Pulizia delle testine di stampa](#)

Dopo avere effettuato la pulizia della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli:

➡ [Fase 1](#)

Se il problema persiste anche dopo aver eseguito per due volte i passi 1-3:



|| Fase 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ [Pulizia approfondita della testina di stampa](#)

Dal computer

- Per Windows:
 - ➡ [Pulizia delle testine di stampa](#)
- Per macOS:
 - ➡ [Pulizia delle testine di stampa](#)

Dopo avere effettuato la pulizia approfondita della testina di stampa, stampare ed esaminare il test di controllo degli ugelli: ➡ [Fase 1](#)

Se la procedura è stata eseguita fino al passaggio 4 e il problema persiste, spegnere la stampante e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Non scollegare il cavo di alimentazione quando si spegne la stampante.

Se il problema ancora persiste, sostituire l'inchiostro nella testina di stampa.

»» Importante

- La sostituzione dell'inchiostro nella testina di stampa consuma un'elevata quantità di inchiostro. La sostituzione frequente dell'inchiostro nella testina di stampa può consumare rapidamente l'inchiostro, quindi è preferibile eseguirla solo quando necessario.
- Prima di sostituire l'inchiostro nella testina di stampa, assicurarsi di controllare il livello di inchiostro rimanente.

➡ Sostituz. inchiostro test. stampa

Se il problema persiste, la testina di stampa potrebbe essere difettosa. Contattare Canon per richiedere una riparazione.

Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti per problemi come il disallineamento delle linee rette:

|| Passo Allineare la testina di stampa.

Dalla stampante

➡ [Allineamento della testina di stampa](#)

Dal computer

- Per Windows:

- ➡ Regolazione automatica della posizione della testina di stampa
- Per macOS:
 - ➡ [Regolazione della posizione della Testina di stampa](#)

Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test controllo ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dall'ugello della testina di stampa.

»» Nota

- Se il livello dell'inchiostro nella cartuccia è basso, il test di controllo degli ugelli non verrà stampato correttamente. [Ricaricare i serbatoi d'inchiostro](#) con scarsa quantità di inchiostro.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto.
➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

3. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

4. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.
Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Controllo ugelli (Nozzle Check)**.



Viene visualizzata la schermata di conferma.

6. Selezionare **Sì (Yes)**.


Il test di controllo degli ugelli viene stampato e sul touchscreen vengono visualizzate due schermate di conferma.

7. [Esaminare il motivo controllo ugelli.](#)

Verifica del test di controllo degli ugelli

Esaminare il test di controllo degli ugelli e, se necessario, pulire la testina di stampa.


1. Controllare che il motivo C contenga tutte le righe o che il motivo D non presenti striature orizzontali.

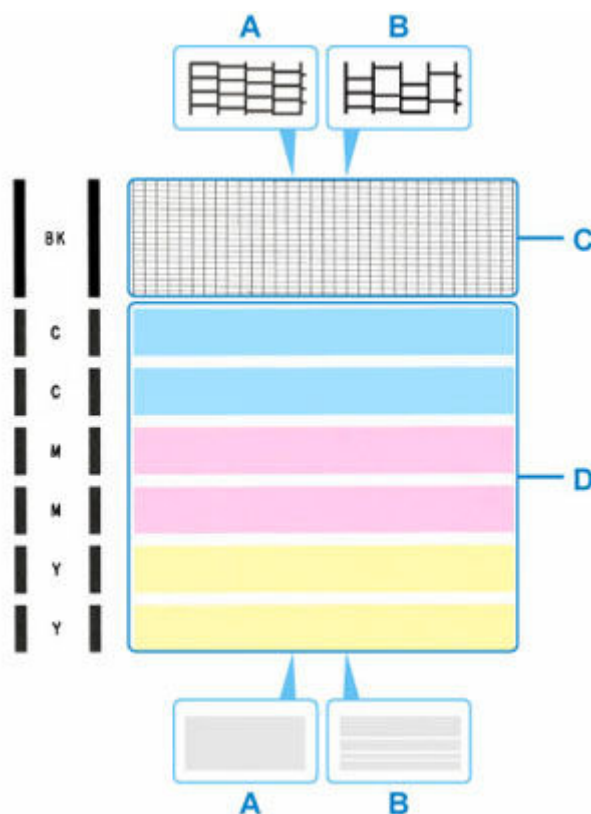


A: Motivo completo/Nessuna striatura orizzontale

B: Motivo incompleto/Presenza di striature orizzontali

2. Sulla schermata di conferma selezionare il motivo che più si avvicina al test di controllo degli ugelli stampato.

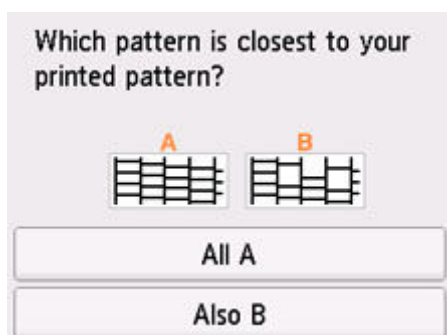

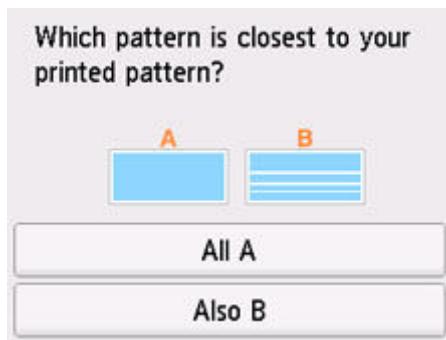

Per A (tutte le righe o assenza di striature orizzontali) sia nel motivo C che nel motivo D:

Non è necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Tutto A (All A)**, confermare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Per B (righe mancanti o presenza di striature orizzontali) nel motivo C o D oppure in entrambi i motivi:

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella la schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

Se non viene eseguita la stampa del motivo C o di qualsiasi colore nel motivo D:



(Esempio: il motivo magenta non viene stampato)

È necessario eseguire la pulizia. Selezionare **Anche B (Also B)**, quindi selezionare **Sì (Yes)** nella la schermata di conferma della pulizia.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

➡ [Pulizia della testina di stampa](#)

Pulizia della testina di stampa

Pulire la testina di stampa quando nel test di controllo ugelli sono presenti striature orizzontali o righe mancanti. La pulizia consente di liberare gli ugelli e di ripristinare il corretto funzionamento della testina di stampa. La pulizia della testina di inchiostro consuma inchiostro, quindi pulire la testina di stampa solo se necessario.

►►► Importante

- Quando si esegue la pulizia della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se la capacità disponibile non è sufficiente, [sostituirla con una nuova cartuccia di manutenzione](#). In caso di scarsa capacità dello spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto.
➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)



3. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.

➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



4. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Pulizia (Cleaning)**.



Viene visualizzata la schermata di conferma.

6. Selezionare **Sì (Yes)**.

La stampante inizia la pulizia della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non termina la pulizia della testina di stampa. Questa operazione richiede circa 2 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

7. Selezionare **Si (Yes).**

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

8. [Esaminare il motivo controllo ugelli](#).

»» Nota

- Se il problema non viene risolto dopo avere eseguito per due volte la pulizia della testina di stampa, [provare a eseguire una pulizia accurata della testina di stampa](#).

Pulizia approfondita della testina di stampa

Se la procedura standard di pulizia della testina di stampa non migliora la qualità della stampa, utilizzare la funzione di pulizia accurata della testina di stampa. La pulizia accurata della testina di stampa consuma più inchiostro della procedura di pulizia standard della testina di stampa, pertanto la pulizia accurata della testina di stampa deve essere eseguita solo se necessario.

»» Importante

- Quando si esegue la pulizia accurata della testina di stampa, verificare la capacità disponibile nella cartuccia di manutenzione. Se la capacità disponibile non è sufficiente, [sostituirla con una nuova cartuccia di manutenzione](#). In caso di scarsa capacità dello spazio disponibile della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un messaggio e non è possibile eseguire la pulizia.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto.
➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)



3. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

➔ [Utilizzo del touchscreen](#)


Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



4. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**.

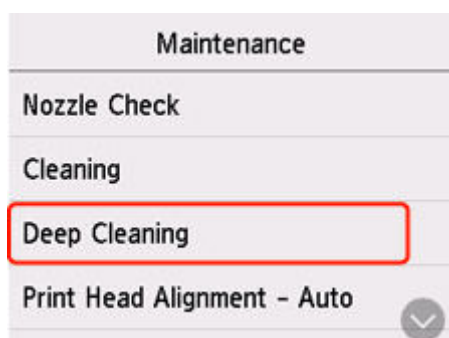

Viene visualizzata la schermata di conferma.

6. Selezionare **Sì (Yes)**.

La stampante avvia la pulizia accurata della testina di stampa.

Non effettuare altre operazioni finché la stampante non ha completato la pulizia accurata della testina di stampa. Il completamento della pulizia richiede da 3 a 4 minuti.

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa del modello.

7. Selezionare **Si (Yes).**

Verrà stampato il test di controllo degli ugelli.

8. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK.**

9. [Esaminare il motivo controllo ugelli](#).

Se il problema persiste, spegnere la macchina e ripetere la pulizia accurata della testina di stampa dopo 24 ore. Non scollegare il cavo di alimentazione quando si spegne la stampante.

Allineamento della testina di stampa

Se le linee rette stampate sono disallineate o i risultati della stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, è necessario regolare la posizione della testina di stampa.

»»» Nota

- Se l'inchiostro nella cartuccia è in esaurimento, il foglio con l'allineamento della testina di stampa non verrà stampato correttamente.

Se il livello di inchiostro rimanente è scarso, [ricaricare i serbatoi d'inchiostro](#).

- Se l'inchiostro si esaurisce durante la stampa del foglio di allineamento della testina di stampa, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore.

➡ [Quando si verifica un errore](#)

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Caricare un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto.
➡ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

3. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

4. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**



Viene visualizzata la schermata di conferma.

6. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

Viene stampato il foglio di allineamento della testina di stampa e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

Il completamento della pulizia richiede da 1 a 2 minuti.

»»» Nota

- Se l'allineamento automatico della testina di stampa non riesce, sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore.

➡ [Quando si verifica un errore](#)

7. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.

»»» Nota

- Se i risultati di stampa continuano a essere insoddisfacenti anche dopo aver regolato la posizione della testina come descritto sopra, [regolare la posizione della testina di stampa manualmente](#).

— Per Windows:

È anche possibile allineare la posizione della testina di stampa manualmente da un computer.

➡ Regolazione manuale della posizione della testina di stampa

- Per stampare e verificare i valori correnti di regolazione della posizione della testina, selezionare **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)** nella schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

Allineamento manuale della testina di stampa

Provare ad allineare manualmente la testina di stampa dopo l'allineamento automatico della testina di stampa se i risultati di stampa non sono quelli previsti, ad esempio se le linee rette stampate sono disallineate.

È necessario preparare: due fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. Caricare due fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto.
➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)


3. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.
➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

4. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance)**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

5. Selezionare **Allin. test. di stampa - Manuale (Print Head Alignment - Manual)**.

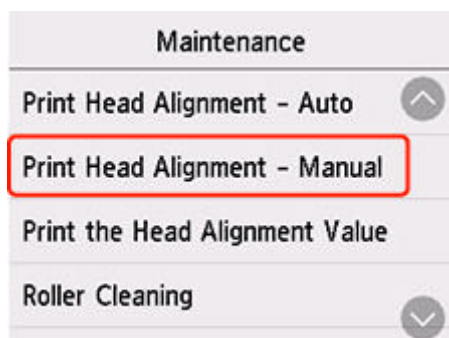

Viene visualizzata la schermata di conferma.

»»» Nota

- Per stampare e verificare i valori correnti di allineamento della posizione della testina, selezionare **Stampa valore allineam. testina (Print the Head Alignment Value)**.

6. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

Verrà stampato il foglio con il motivo di allineamento della testina di stampa.

7. Quando viene visualizzato **I motivi sono stati stampati correttamente? (Did the patterns print correctly?)**, assicurarsi che il motivo sia stato stampato correttamente e in questo caso, selezionare **Sì (Yes)**.


8. Controllare il messaggio e selezionare **Avanti (Next)**.

Viene visualizzata la schermata di immissione dei valori di allineamento della posizione della testina.

Print Head Alignment - Manual	
A	0
B	0
C	0
~	~

OK

9. Esaminare i primi motivi e selezionare **A**. Nella colonna A, trovare il motivo in cui le strisce sono meno evidenti e selezionare il numero di tale motivo.

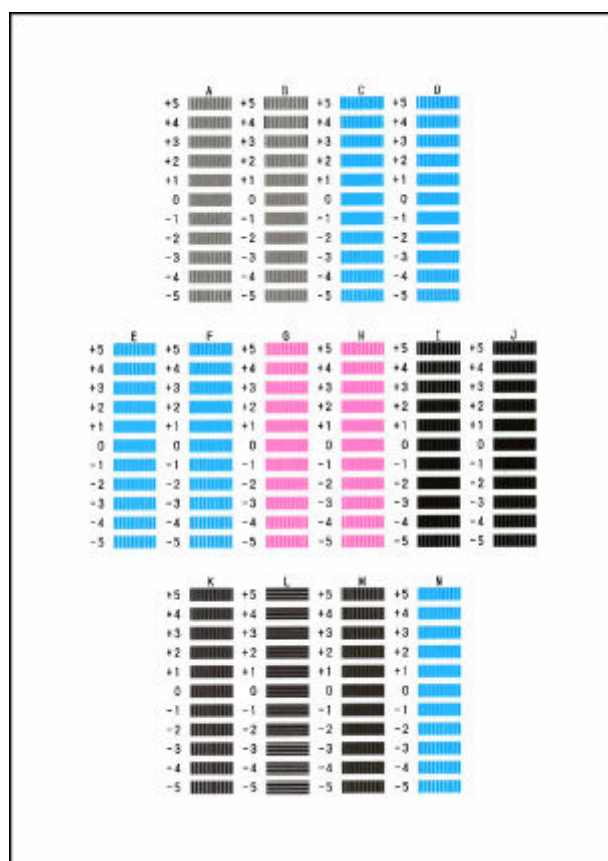

►►► Nota

- Se tutti i motivi si presentano diversi, scegliere il motivo in cui le strisce verticali sono meno evidenti.

Strisce verticali tenui



Strisce verticali evidenti



- Se tutti i motivi si presentano diversi, scegliere il motivo in cui le strisce orizzontali sono meno evidenti.

Strisce orizzontali tenui



Striature orizzontali evidenti



10. Ripetere questa procedura finché non stati immessi i numeri dei motivi delle colonne da B ad N, quindi selezionare **OK**.

11. Controllare il messaggio e selezionare **OK**.

Viene stampato il secondo gruppo di motivi.

12. Esaminare i secondi motivi e selezionare **O**. Nella colonna O trovare il motivo in cui le strisce sono meno evidenti e selezionare il numero di tale motivo.



- 13.** Ripetere questa procedura finché non stati immessi i numeri dei motivi delle colonne da P a U, quindi selezionare **OK**.
- 14.** Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare **OK**.

Esecuzione delle funzioni di manutenzione dal computer (macOS)

- **Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione**
- **Pulizia delle testine di stampa**
- **Regolazione della posizione della Testina di stampa**

Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione

È possibile eseguire la manutenzione della stampante e modificare le impostazioni da un'interfaccia utente remota.

Di seguito è riportata la procedura per aprire un'interfaccia utente remota.

1. Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**
2. Selezionare il modello dall'elenco delle stampanti e fare clic su **Opzioni e forniture... (Options & Supplies...)**
3. Fare clic su **Mostra pagina Web stampante... (Show Printer Webpage...)** nella scheda **Generale (General)**

Viene avviata l'interfaccia utente remota.

»»» Nota

- Potrebbe essere necessario immettere la password dopo l'avvio dell'interfaccia utente remota. In tal caso, immettere la password e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password, vedere "Password e cookie".

Argomenti correlati

- ➡ [Pulizia delle testine di stampa](#)
- ➡ [Regolazione della posizione della Testina di stampa](#)
- ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli
- ➡ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#)
- ➡ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)
- ➡ Riduzione del rumore della Stampante

Pulizia delle testine di stampa

Le funzioni Pulizia e Pulizia accurata della testina di stampa consentono di rimuovere eventuali ostruzioni dagli ugelli della testina di stampa. Eseguire la pulizia della testina di stampa se i risultati di stampa non sono soddisfacenti o se non è stato stampato un colore specifico, anche se vi è abbastanza inchiostro. Prima di eseguire qualunque operazione, [verificare che la cartuccia di manutenzione abbia capacità disponibile sufficiente](#).

Pulizia (Cleaning)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su **Pulizia (Cleaning)**

Prima di eseguire la funzione Pulizia, controllare che la stampante sia accesa.
Verificare quanto segue. Quindi, se necessario, eseguire la funzione Pulizia.

- [C'è ancora inchiostro?](#)

3. Eseguire la pulizia

Fare clic su **Sì (Yes)**.

Viene avviata la pulizia della testina di stampa.

4. Completare la pulizia

Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Sì (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

Se una sola operazione di pulizia non risolve il problema di stampa, pulire la testina di stampa ancora una volta.

»» Importante

- L'operazione di **Pulizia (Cleaning)** consuma una piccola quantità di inchiostro. Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la pulizia solo quando necessario.

Pulizia accurata (Deep Cleaning)

L'opzione **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** agisce più in profondità della pulizia normale. Eseguire la pulizia accurata se il problema persiste dopo avere eseguito la **Pulizia (Cleaning)** della testina di stampa per due volte.

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Fare clic su **Pulizia accurata (Deep Cleaning)**

Prima di eseguire la funzione Pulizia accurata, controllare che la stampante sia accesa.
Verificare quanto segue. Quindi, se necessario, eseguire la funzione Pulizia accurata.

- [C'è ancora inchiostro?](#)

3. Eseguire la pulizia accurata

Fare clic su **Sì (Yes)**.

Viene avviata la pulizia accurata della testina di stampa.

4. Completare la pulizia accurata

Viene quindi visualizzato il messaggio per la stampa del motivo di controllo ugelli.

5. Controllare i risultati

Per verificare se la qualità di stampa è migliorata, fare clic su **Sì (Yes)**. Per annullare il processo di controllo, fare clic su **No**.

»» Importante

- L'operazione di **Pulizia accurata (Deep Cleaning)** consuma una maggior quantità di inchiostro rispetto a quella di **Pulizia (Cleaning)**.
Tenere presente che se si esegue di frequente la pulizia della testina di stampa l'inchiostro della stampante si esaurisce rapidamente. Eseguire la funzione Pulizia accurata solo quando è necessario.

Argomento correlato

- ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Regolazione della posizione della Testina di stampa

Qualsiasi errore nella posizione di installazione della testina di stampa può causare spostamenti di colore e di linea. La regolazione della posizione della testina di stampa migliora i risultati di stampa.

Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)

1. Selezionare **Utilità (Utilities)** dall'[interfaccia utente remota](#)
2. Fare clic su **Allin. test. di stampa - Auto. (Print Head Alignment - Auto)**

Viene visualizzato un messaggio.

3. Caricare la carta nella stampante

Inserire un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel cassetto.

4. Eseguire la regolazione della posizione della testina

Verificare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Sì (Yes)**.

Viene avviato l'allineamento della testina. Eseguire le operazioni indicate nei messaggi visualizzati sullo schermo.

►►► Importante

- Non aprire l'unità di scansione / coperchio durante la stampa, altrimenti la stampa si arresta.

►►► Nota

- È possibile stampare e controllare le impostazioni correnti facendo clic su **Stampa valore all. testina (Print the head alignment value)**.

Pulizia

- **Pulizia delle superfici esterne**
- **Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti**
- **Pulizia dell'ADF (Alimentatore automatico documenti)**
- **Pulizia dei rulli di alimentazione della carta**
- **Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)**
- **Pulizia dei pad dei cassette**

Pulizia dei rulli di alimentazione della carta

Se un rullo di alimentazione della carta è sporco o vi è rimasta attaccata della polvere di carta, è probabile che i fogli non vengano prelevati in modo corretto. In tal caso, eseguire la pulizia del rullo. Questa operazione causa l'usura dei rulli, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

È necessario preparare: tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.


➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance).**

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

4. Selezionare **Pulizia del rullo (Roller Cleaning).**

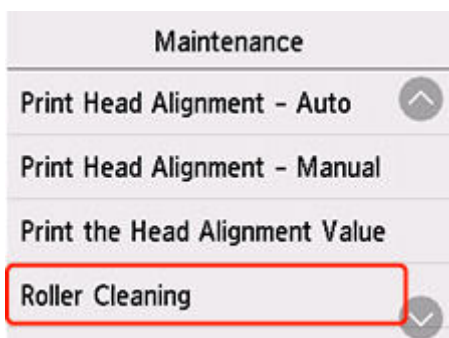

Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes).**
6. Selezionare l'alimentazione carta da utilizzare per la pulizia.
7. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere l'eventuale carta presente nell'alimentazione carta.

Se si pulisce il rullo di alimentazione della carta del cassetto, rimuovere la carta dal cassetto e richiudere il cassetto.
8. Selezionare **OK.**

I rulli di alimentazione della carta ruotano mentre vengono puliti senza carta.

9. Assicurarsi che il rullo di alimentazione della carta abbia smesso di ruotare, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per caricare i tre fogli di carta comune in formato A4 o Letter nel punto dell'alimentazione carta in cui il rullo di alimentazione della carta deve essere pulito.

- ➡ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
- ➡ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

10. Selezionare OK.


La stampante avvia la procedura di pulizia. Al termine della procedura di pulizia, la carta viene espulsa.

11. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare OK.

Se il problema ancora persiste dopo l'operazione descritta sopra, attenersi alle istruzioni riportate di seguito.

1. Spegner la stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione.
2. Aprire l'unità di scansione / coperchio.
3. Mentre il rullo di alimentazione della carta (A) situato all'interno del vassoio posteriore ruota per più di due giri completi, pulirlo con un panno umido ben strizzato.

Non toccare il rullo con le dita. Le prestazioni in termini di alimentazione della carta potrebbero risultare deteriorate.

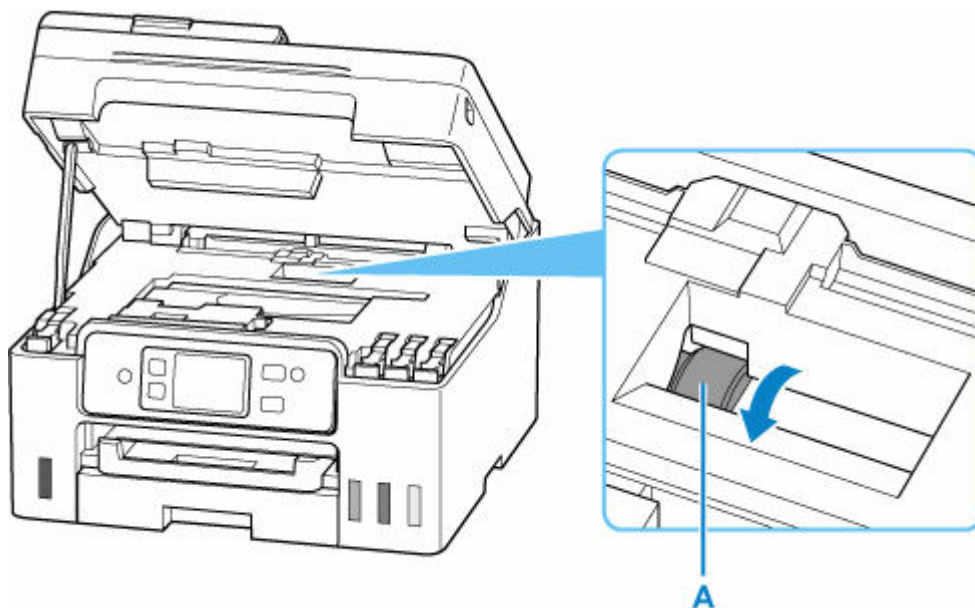

Se il problema persiste dopo la pulizia, contattare Canon per richiedere una riparazione.

Pulizia delle parti interne della stampante (Pulizia lastra inferiore)

Rimuovere le macchie dall'interno della stampante. Se l'interno della stampante è sporco, la carta stampata potrebbe sporcarsi. Pertanto, è consigliabile eseguire la pulizia regolarmente.

È necessario preparare: un foglio di carta comune in formato A4 o Letter*

* Assicurarsi di utilizzare un foglio nuovo.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.


➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).

3. Selezionare  **Manutenzione (Maintenance).**


Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance).**

4. Selezionare **Pulizia lastra inferiore (Bottom Plate Cleaning).**

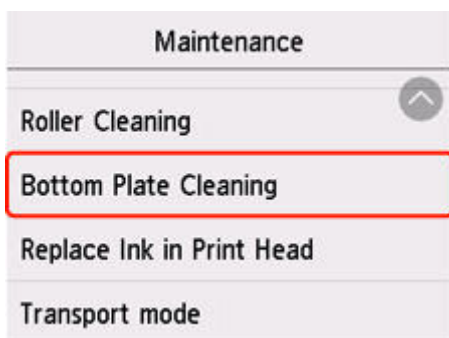


Viene visualizzata la schermata di conferma.

5. Selezionare **Sì (Yes).**
6. Seguire le istruzioni visualizzate per rimuovere la carta dal vassoio posteriore, quindi selezionare **OK.**
7. Piegare in due un foglio di carta comune in formato A4 o Letter nel senso della larghezza, quindi riaprirlo e selezionare **OK.**
8. Caricare solo questo foglio sul vassoio posteriore con il lato aperto rivolto verso di sé.

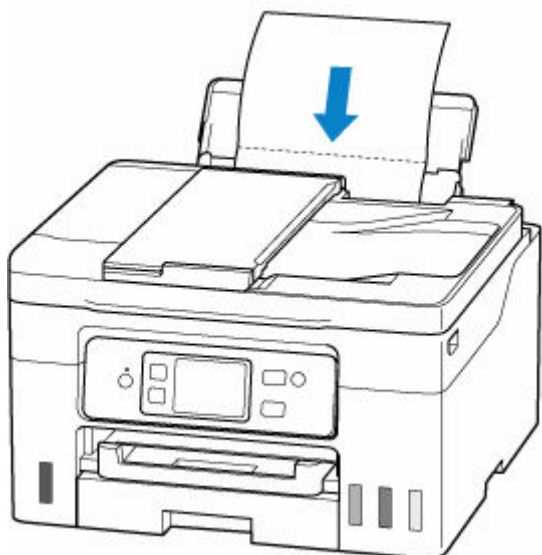

9. Estrarre un vassoio di uscita della carta (A).

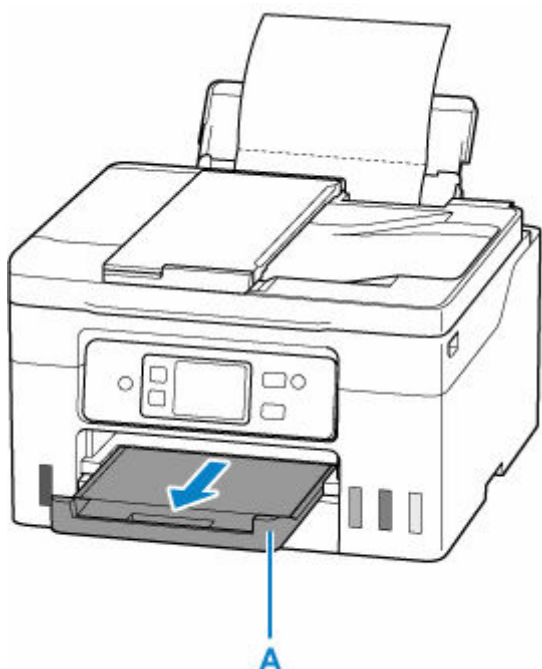

10. Selezionare **OK**.

La carta, passando attraverso la stampante, pulisce internamente la stampante.

Esaminare le parti piegate del foglio espulso. Se presentano macchie di inchiostro, eseguire nuovamente la pulizia della lastra inferiore.

11. Quando viene visualizzato il messaggio di completamento, selezionare **OK**.


»»» Nota

- Per la seconda esecuzione della pulizia della lastra inferiore, utilizzare un altro foglio di carta.

Se il problema persiste dopo avere eseguito la pulizia della lastra inferiore, è possibile che le parti sporgenti all'interno della stampante siano macchiate. Utilizzare un bastoncino di cotone o uno strumento simile per eliminare l'inchiostro.

►►► Importante

- Prima di procedere alla pulizia della stampante, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione.
 - Non è possibile spegnere la stampante durante l'invio o la ricezione di un fax o quando nella memoria della stampante sono presenti fax non inviati. Assicurarsi che la stampante abbia completato le operazioni di invio o ricezione fax prima di spegnerla.
 - Tenere presente che non è possibile inviare o ricevere fax quando la stampante è spenta.

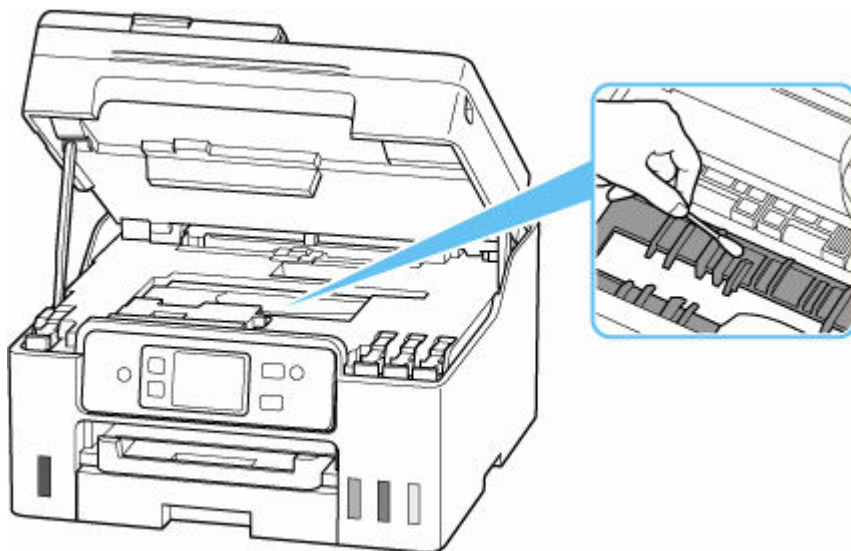


Sostituzione della cartuccia di manutenzione

In caso di avvertenze o errori relativi alla cartuccia di manutenzione, sul touchscreen verrà visualizzato un messaggio di errore per informare l'utente dell'errore. Eseguire l'azione appropriata in base alle istruzioni nel messaggio.

➡ [Quando si verifica un errore](#)

»» Importante

- Se viene visualizzato un messaggio indicante che la cartuccia di manutenzione è quasi piena, sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile. Se la cartuccia di manutenzione si riempie, viene visualizzato un messaggio di errore e la stampante smette di funzionare fino a quando la cartuccia non verrà sostituita con una nuova.
- Non toccare il terminale (A) della cartuccia di manutenzione.

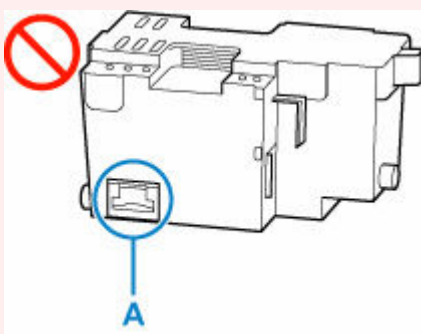

- Non spegnere la stampante durante la sostituzione della cartuccia di manutenzione.

»» Nota


- Utilizzare una cartuccia di manutenzione con il numero di modello riportato di seguito.
Cartuccia di manutenzione MC-G03

1. Preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

Rimuovere la cartuccia di manutenzione e il sacchetto di plastica fornito dalla confezione.

2. Aprire l'unità di scansione / coperchio (B).


Verificare la posizione della cartuccia di manutenzione (C).

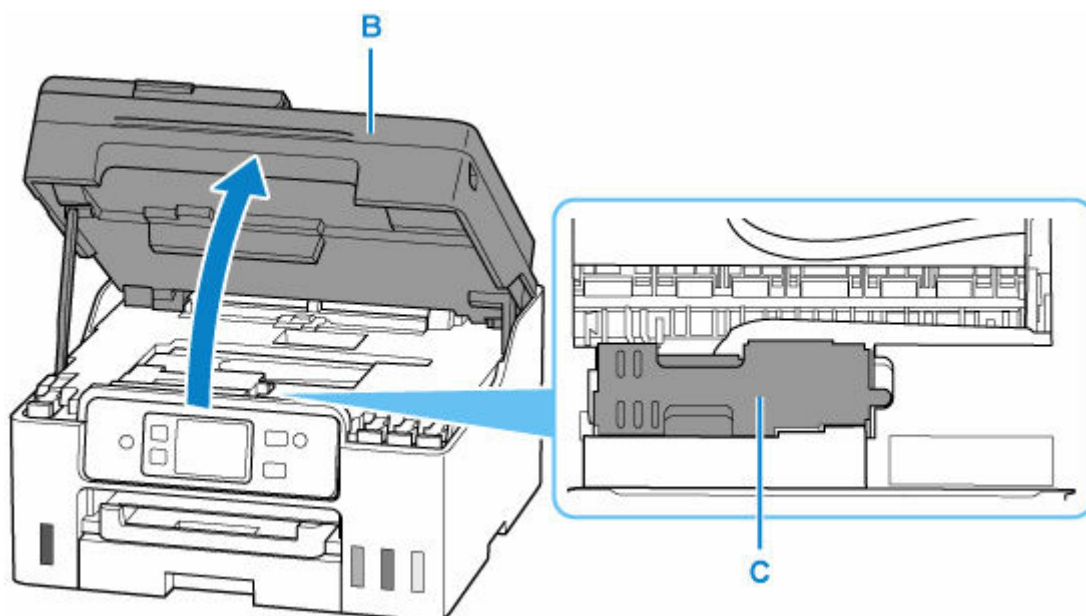


»» Importante

- Non toccare i tubi o le altre parti all'interno della stampante. Questa operazione potrebbe danneggiare la stampante.
- Non mettere le mani dentro la stampante, per evitare di macchiarsi.

3. Far scorrere la cartuccia di manutenzione finché il segno della ► sulla cartuccia di manutenzione non risulta allineato con il segno ⓘ sulla stampante.

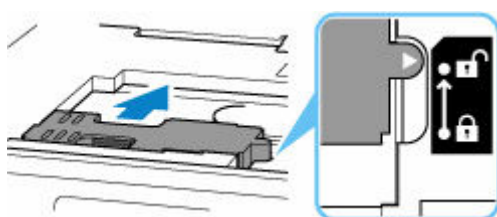

4. Sollevare la cartuccia di manutenzione e rimuoverla.

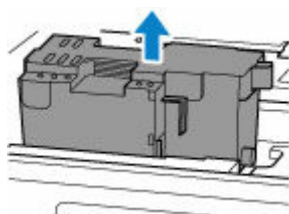

»» Importante


- Non far cadere la cartuccia di manutenzione rimossa poiché l'inchiostro potrebbe fuoriuscire. Non posizionare la cartuccia di manutenzione rimossa su una scrivania o su un'altra superficie, poiché potrebbe esserci dell'inchiostro sulla parte inferiore della cartuccia.
- Per evitare la fuoriuscita di inchiostro, non inclinare la cartuccia di manutenzione rimossa né capovolgerla.




- Inserire subito quella usata nel sacchetto di plastica fornito insieme alla nuova cartuccia di manutenzione e sigillare il sacchetto legando saldamente l'apertura in modo da evitare perdite di inchiostro.



5. Inserire una nuova cartuccia di manutenzione.

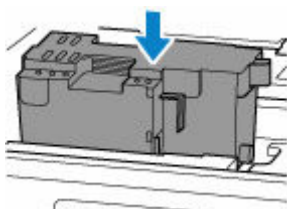


- 6. Far scorrere la cartuccia di manutenzione finché il segno della ► sulla cartuccia di manutenzione non risulta allineato con il segno 🔒 sulla stampante.**

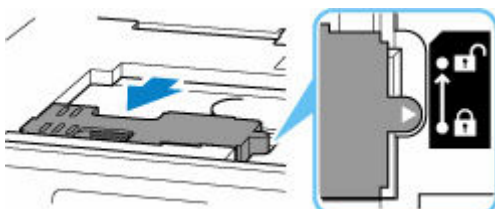

7. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla leggermente e abbassarla delicatamente.

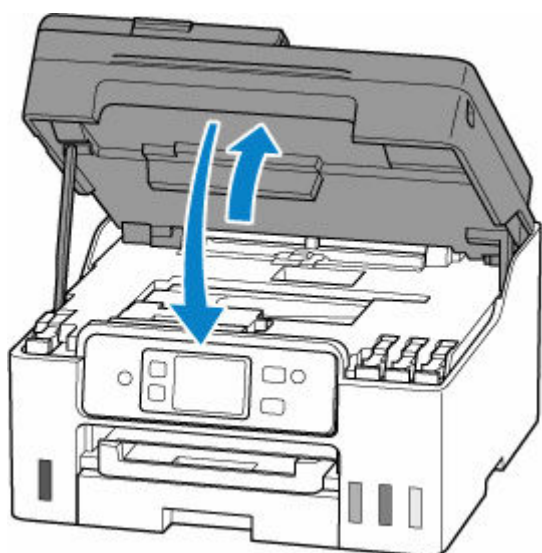

Controllo dello stato della cartuccia di manutenzione sul touchscreen


1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  (Suggerimento) nella schermata HOME.


➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata del menu dei suggerimenti.

3. Selezionare  **Info. su cart. di manuten. (Maintenance cart. info.).**

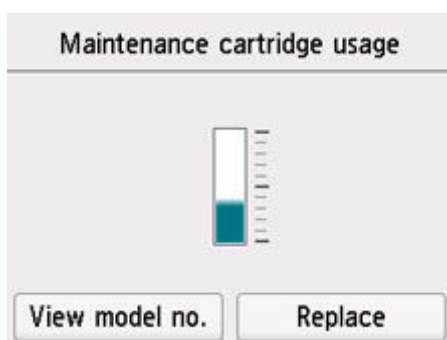

Se sono disponibili informazioni sullo spazio utilizzato della cartuccia di manutenzione, viene visualizzato un simbolo nell'area A.

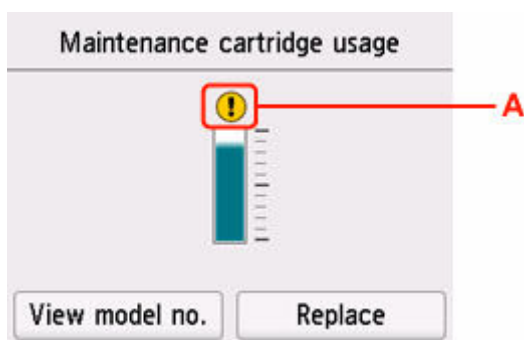

 La cartuccia di manutenzione è quasi piena. Sostituire la cartuccia di manutenzione il prima possibile.

»»» Nota

- La schermata sopra mostra lo spazio utilizzato stimato.
- Se si seleziona **Vis. n. modello (View model no.)**, viene visualizzata la schermata **N. mod. cartuccia manutenzione (Maintenance cartridge model no.)** per la verifica del numero della cartuccia di manutenzione.
- Per sostituire la cartuccia di manutenzione, selezionare **Sostit. (Replace)**.

➡ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

Panoramica

➤ Sicurezza

- Precauzioni per la sicurezza
- Informazioni normative
- WEEE

➤ Precauzioni per l'uso

- Annullamento dei lavori di stampa
- Limitazioni legali relative alla scansione/copia
- Precauzioni per l'uso della stampante
- Trasporto della stampante
- Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante
- Mantenimento della qualità di stampa elevata

➤ Componenti principali e loro utilizzo

- Componenti principali
- Alimentazione
- Utilizzo del touchscreen

➤ Modifica delle impostazioni

- Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)
- Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)
- Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

➤ Specifiche

Sicurezza

- **Precauzioni per la sicurezza**
- **Informazioni normative**
- **WEEE**

Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni per la sicurezza

- Questo manuale contiene informazioni importanti e precauzioni per la sicurezza della stampante.

Non utilizzare la stampante in modi diversi da quelli descritti nei manuali in dotazione, in quanto ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti imprevisti.

I marchi e le dichiarazioni standard di sicurezza sono validi solo per le tensioni e le frequenze supportate nei Paesi o nelle regioni applicabili.

Avviso

- Utenti con pacemaker cardiaci:

Questo prodotto emette un flusso magnetico di basso livello. Se si avvertono delle anomalie, allontanarsi dal prodotto e consultare il proprio medico.

- Non utilizzare la stampante nei seguenti casi:

Interrompere immediatamente l'uso, scollegare la stampante dalla presa elettrica e contattare il proprio rappresentante di assistenza locale per richiedere la riparazione.

- Oggetti metallici o liquidi vengono versati all'interno della stampante.
 - La stampante emette fumo, odori inusuali o rumori insoliti.
 - Il cavo di alimentazione o la spina sono surriscaldati o rotti, deformati o danneggiati in qualsiasi modo.
- La mancata osservanza delle seguenti precauzioni può causare incendi, scosse elettriche o lesioni:
 - Non collocare l'apparecchio vicino a solventi infiammabili come alcol o diluente.
 - Non aprire o modificare la stampante.
 - Usare solo il cavo di alimentazione/i cavi in dotazione con la stampante. Non utilizzare questi cavi con altri dispositivi.
 - Non collegare a tensioni o frequenze diverse da quelle specificate.
 - Collegare fino in fondo il cavo di alimentazione nella presa di corrente.
 - Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
 - Non danneggiare il cavo di alimentazione o altri cavi torcendoli, avvolgendoli, annodandoli, tirandoli o piegandoli eccessivamente.
 - Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.
 - Non collegare più cavi di alimentazione a una sola presa elettrica. Non utilizzare cavi di prolunga multipli.
 - Non lasciare la stampante collegata durante i temporali.
 - Scollegare sempre il cavo di alimentazione e i cavi durante la pulizia. Non utilizzare spray infiammabili o liquidi come alcool o diluenti per la pulizia.
 - Scollegare il cavo di alimentazione una volta al mese per controllare che non sia surriscaldato, arrugginito, piegato, spellato, diviso o danneggiato in altro modo.

Attenzione

- Non mettere le mani all'interno della stampante durante la stampa.
- Non toccare le parti metalliche della testina di stampa subito dopo la stampa.

- Non toccare le parti in movimento indicate dall'adesivo qui riportato. Alcuni modelli possono non essere dotati di queste parti.



Parti mobili

Tenere le parti del corpo lontane dalle parti in movimento. Tenere le parti del corpo fuori dal percorso di movimento.

- Bottigliette d'inchiostro
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 - Non bere l'inchiostro.
Se l'inchiostro viene accidentalmente leccato o ingerito, sciacquare la bocca o bere uno o due bicchieri di acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
Se l'inchiostro entra a contatto con gli occhi, lavarli immediatamente con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
 - Se l'inchiostro entra a contatto con la pelle, lavare subito con acqua e sapone. Se l'irritazione alla pelle persiste, rivolgersi immediatamente a un medico.
 - Quando si conservano bottigliette d'inchiostro, chiudere completamente i coperchietti bottiglietta e posizionare le bottigliette in verticale. Se le bottigliette d'inchiostro vengono posizionate in orizzontale, si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
 - Quando si ricaricano serbatoi d'inchiostro, evitare schizzi d'inchiostro nell'area circostante.
 - L'inchiostro potrebbe macchiare permanentemente i vestiti o altri oggetti. Il lavaggio potrebbe non essere sufficiente a rimuovere le macchie d'inchiostro.
 - Non lasciare le bottigliette d'inchiostro in aree esposte ad alte temperature, come vicino a un fuoco o a un radiatore oppure in una macchina. Le bottigliette potrebbero deformarsi con conseguenti fuoriuscite d'inchiostro oppure la qualità dell'inchiostro potrebbe deteriorarsi.
 - Non sottoporre le bottigliette d'inchiostro a urti. Gli urti potrebbero danneggiare le bottigliette d'inchiostro o causare la perdita dei coperchietti bottiglietta e si potrebbe verificare una fuoriuscita d'inchiostro.
 - Non trasferire l'inchiostro in altri contenitori. Questa operazione potrebbe risultare nell'ingestione involontaria o nell'uso inadeguato dell'inchiostro e potrebbe comprometterne la qualità.
- Spostamento della stampante
 - Tenere la stampante dai lati e trasportarla con entrambe le mani.





Avvisi generali

Scelta del luogo di installazione

Fare riferimento a "[Specifiche](#)" nel Manuale online per dettagli sull'ambiente operativo.

- Non installare la stampante in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.
- Non installare la stampante in luoghi che diventano molto caldi (luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore), molto umidi o polverosi, o all'aria aperta.
- Non posizionare la stampante su moquette o tappeti.
- Non posizionare lo scarico della stampante contro una parete.

Alimentazione elettrica

- Mantenere sempre libera la zona intorno alla presa di corrente in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione se necessario.
- Non estrarre la spina tirando il cavo.

Avvisi generali

- Non inclinare la stampante, né tenerla in piedi sul bordo o girarla sottosopra. Questo potrebbe causare perdite di inchiostro.
- Non posizionare alcun oggetto sulla parte superiore della stampante. Prestare particolare attenzione a evitare oggetti metallici, quali graffette e punti metallici, e recipienti contenenti liquidi infiammabili quali alcool o diluente.
- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
 - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
 - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.

- La modifica o lo smontaggio della testina di stampa o delle bottigliette d'inchiostro, ad esempio praticandovi dei fori, potrebbero provocare perdite di inchiostro e causare un malfunzionamento. Si consiglia di non modificarle o smontarle.
- Non gettare la testina di stampa o le bottigliette d'inchiostro nel fuoco.

Informazioni normative

Interferenza

Non utilizzare la stampante in prossimità di apparecchiature mediche o altri dispositivi elettronici. I segnali provenienti dalla stampante potrebbero interferire con il corretto funzionamento di questi dispositivi.

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,
- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el

servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquests símbols indiquen que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di

incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller

besøg www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/ΕΚ) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/wEEE ή www.canon-europe.com/battery.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale

myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämäsi jätehuolto-yhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/wEEE, tai www.canon-europe.com/battery.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatören med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd samlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatörer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/wEEE, eller www.canon-europe.com/battery.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országai



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémeket (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canon-europe.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/wEEE, lub www.canon-europe.com/battery.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spolupracou na správnej likvidácii tohto produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/wEEE, alebo www.canon-europe.com/battery.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee või www.canon-europe.com/battery.

Tikali Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts ķīmiskais simbols, saskaņā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmījs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo sliekšni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canon-europe.com/battery.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteiniui)



Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabris, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canon-europe.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščenemu trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščenemu zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalno. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/weee, ali www.canon-europe.com/battery.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Ацесте символури индикă фактул că ацест продул ну требуе арункат ъмпреунă ку деșеуриле менажере, ън конформитате ку Директива ДЕЕЕ (2012/19/UE), Директива реферitoare ла батерии (2006/66/CE) ѝи/сау легиле дvs. наѝionale це импленеацă ацесте Директиве. Дакă ун символ химич естепримат суб символу де май сул, ън конформитате ку Директива реферitoare ла батерии, ацест символ индикă презенѝа ън батерие сау акумулатор а унуи метал greu (Hg = Меркур, Cd = Кадмиу, Pb = Плумб) ънтр-о концентраѝие май mare децът прагул адмис специфичат ън Директива реферitoare ла батерии. Ацест продул требуе ънмънат пунктулу де colectare адекват, ex: принтр-ун schimb ауторизат уну ла уну атунци канд цумпăраѝи ун продул нуу similar сау ла ун loc де colectare ауторизат pentru рециклареа reziduurilor де echipament electric ѝи electronic (EEE) ѝи батерии ѝи акумулатори. Администрареа неадекватă а ацестуи тип де деșеури, ар putea avea ун impact асуфра медиулу ѝи асуфра сăнăтăѝии umane datorită substanțelor ку потенѝал де risc care сунт ън general асоциате ку EEE. Cooperареа дvs. ън direcѝия рециклăрии corecte а ацестуи продул ва contribuи ла о utilizare ефичентă а resurselor naturale. Pentru май multe информăѝии despre рециклареа ацестуи продул, vă rugăм сă contactăѝи бирулу дvs. local, ауторитăѝиле responsabile ку деșеуриле, schema аупробатă сау serviciул дvs. responsabil ку деșеуриле менажере сау vizitaѝи-не ла www.canon-europe.com/weee, сау www.canon-europe.com/battery.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/weee ili www.canon-europe.com/battery.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu „jedan-za-jedan“ kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/weee, ili www.canon-europe.com/battery.

Precauzioni per l'uso

- **Annullamento dei lavori di stampa**
- **Limitazioni legali relative alla scansione/copia**
- **Precauzioni per l'uso della stampante**
- **Trasporto della stampante**
- **Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante**
- **Mantenimento della qualità di stampa elevata**

Limitazioni legali relative alla scansione/copia

La scansione, la copia o la modifica di copie del seguente contenuto potrebbero essere perseguibili a norma di legge.

Questo elenco è solo a titolo esemplificativo. In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente legale locale.

- Banconote
- Vaglia postali
- Certificati di deposito
- Francobolli (nuovi o annullati)
- Badge o documenti di identificazione
- Documenti militari o certificati provvisori
- Assegni o cambiali emessi da enti statali
- Patenti di guida e libretti di circolazione
- Traveller cheque
- Buoni pasto
- Passaporti
- Documenti di immigrazione
- Marche da bollo (nuove o annullate)
- Obbligazioni o certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere protette da copyright senza il consenso del proprietario

Precauzioni per l'uso della stampante

Prestare attenzione a non lasciare nulla all'interno dello slot di uscita dei documenti. Ciò potrebbe provocare danni.



Trasporto della stampante

Quando si cambia la posizione della stampante in caso di trasferimento, assicurarsi di quanto segue.

»» Importante

- Non è possibile estrarre l'inchiostro dai serbatoi d'inchiostro.
- Controllare che il coperchietto del serbatoio sia inserito completamente.
- Preparare per il trasporto della stampante con la testina di stampa fissata. In questo modo, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa per impedirne l'essiccazione.
- Non rimuovere la testina di stampa. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Se l'inchiostro macchia l'interno della stampante, pulirlo utilizzando un panno morbido inumidito con acqua.
- Quando si trasporta la stampante, avvolgere la stampante in una busta di plastica per evitare fuoriuscite d'inchiostro.
- Imballare la stampante in una scatola robusta e posizionarla con la parte inferiore rivolta verso il basso, utilizzando sufficiente materiale protettivo da garantire un trasporto sicuro.
- Non inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.
- Quando si contatta uno spedizioniere per la gestione del trasporto della stampante, richiedere che sull'imballo venga apposta la scritta "ALTO" per mantenere la stampante con la parte inferiore rivolta verso il basso. Contrassegnare anche con "FRAGILE" o "MANEGGIARE CON CURA".



- Maneggiare con cura e assicurarsi che la scatola rimanga in piano e che NON venga capovolta o girata su un lato, in quanto la stampante potrebbe subire danni e potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro dalla stampante.



1. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



2. Selezionare **Manutenzione (Maintenance)**.

Viene visualizzata la schermata **Manutenzione (Maintenance)**.

3. Selezionare **Modalità di trasporto (Transport mode)**.

4. Confermare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.

La modalità passa alla modalità di trasferimento.

Al termine, la stampante si spegne automaticamente.

5. Verificare che la spia **ON** sia spenta e [scollegare il cavo di alimentazione](#).

»» **Importante**

- Non scollegare la stampante quando la spia **ON** è accesa o lampeggia, poiché questa operazione potrebbe danneggiare la stampante o provocare il malfunzionamento della stampante, rendendo impossibile la stampa.


6. Ritrarre il vassoio di uscita della carta.

7. Ritrarre il supporto per la carta, quindi chiudere il coperchio del vassoio posteriore.

8. Scollegare il cavo della stampante dal computer e dalla stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.

9. Utilizzare del nastro adesivo per fissare tutti i coperchi della stampante, in modo da evitarne l'apertura durante il trasporto. Imballare quindi la stampante nella busta di plastica.

Chiudere e sigillare l'apertura della busta con un oggetto, ad esempio del nastro, in modo da evitare fuoriuscite d'inchiostro.

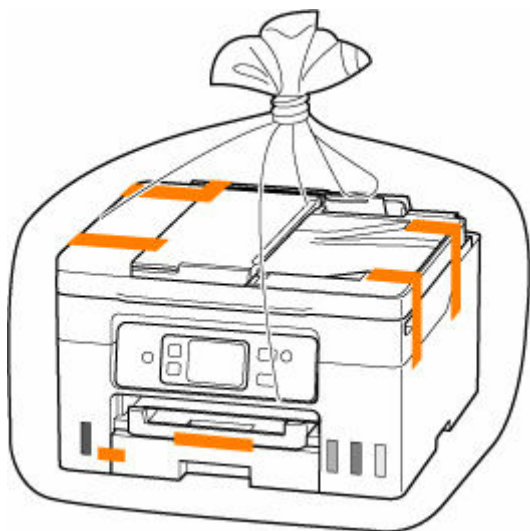

10. Durante l'imballaggio stampante, applicare del materiale protettivo sulla stampante.

»»» Importante

- Trasportare la stampante senza mettere le mani nel cassetto. Se la si prende dal cassetto durante il trasporto, il cassetto potrebbe uscire dalla stampante.



Quando si deve riparare, prestare o smaltire la stampante

Se sono stati inseriti dati personali, password e/o altre impostazioni di protezione sulla stampante, tali informazioni possono essere memorizzate nella stampante.

Per tenere al sicuro le informazioni personali, assicurarsi di reimpostare tutte le impostazioni della stampante quando la si spedisce per la riparazione, la si presta o trasferisce a un'altra persona o la si smaltisce.

➡ [Ripristina impostazione](#)

Per le stampanti con le funzionalità del fax, è possibile eseguire il backup delle informazioni dell'utente e dei numeri di selezione rapida su un computer utilizzando il software Utility Selezione rapida2 prima di reimpostare la stampante o eliminare i dati. I dati di cui è stato eseguito il backup possono essere ripristinati sulla stampante riparata o su un'altra stampante Canon.

➡ [Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 \(Windows\)](#)

➡ [Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 \(macOS\)](#)

Mantenimento della qualità di stampa elevata

Per una qualità di stampa ottimale è necessario evitare l'essiccazione o l'ostruzione della testina di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, attenersi sempre alle seguenti regole.

»»» Nota

- A seconda del tipo di carta utilizzato, le stampe potrebbero diventare sfocate se si passa un evidenziatore o un pennarello sull'area stampata oppure stringere se si bagnano o vengono toccate con le mani sudate.

Non scollegare mai il cavo di alimentazione se la stampante non è spenta!

Quando si preme il pulsante **ON** per spegnere, la stampante protegge automaticamente con un apposito coperchietto la testina di stampa (ugelli) per impedirne l'essiccazione. Se si scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima dello spegnimento della spia **ON**, il cappuccio protettivo non verrà posizionato correttamente sulla testina di stampa, con la conseguente essiccazione oppure l'ostruzione degli ugelli.

Quando si [scollega il cavo di alimentazione](#), verificare che la spia **ON** non sia accesa.

Utilizzo sporadico della stampante!

Proprio come la punta di un pennarello poco utilizzato si secca e non scrive più anche se il cappuccio è chiuso correttamente, la testina di stampa potrebbe seccarsi o ostruirsi se la stampante non viene utilizzata per lungo tempo. Si consiglia di utilizzare la stampante almeno una volta al mese.


Componenti principali e loro utilizzo

- **Componenti principali**
- **Alimentazione**
- **Utilizzo del touchscreen**

Componenti principali

- **Vista anteriore**
- **Vista posteriore**
- **Vista interna**
- **Pannello dei comandi**

Vista anteriore

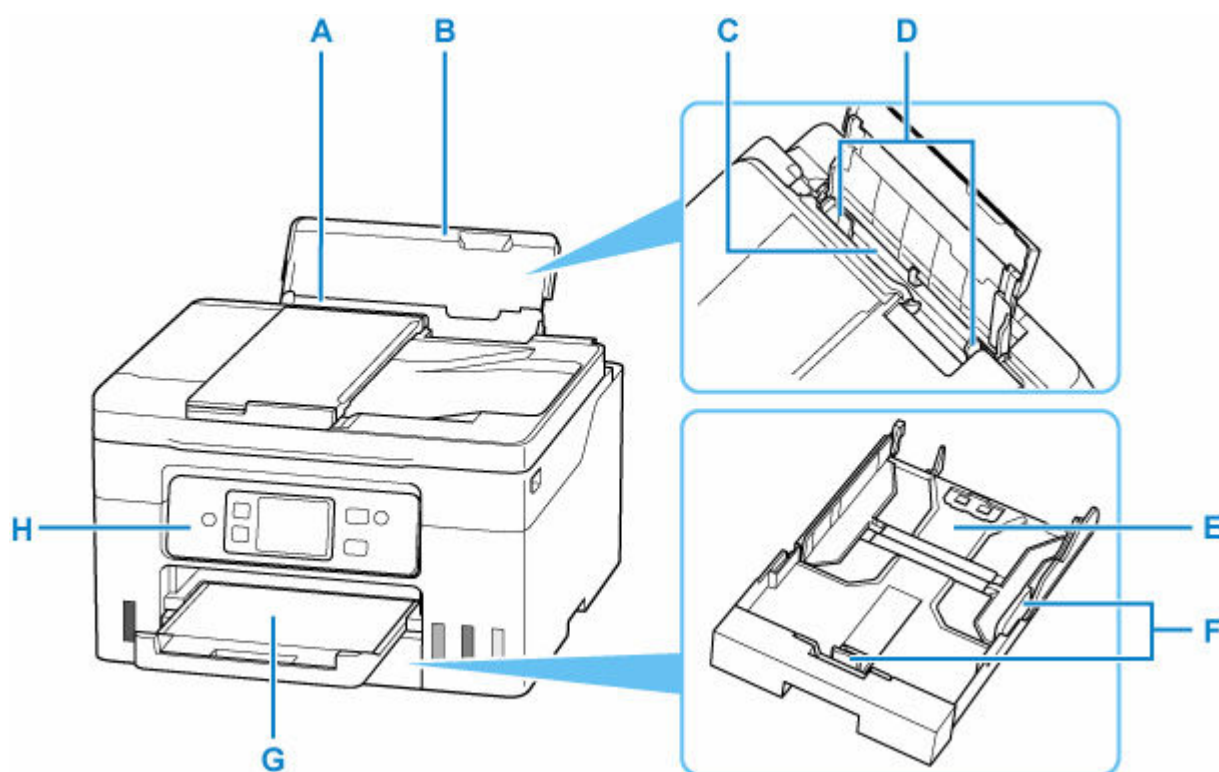

A: Supporto per la carta

Estendere per caricare la carta nel vassoio posteriore.

B: Coperchio del vassoio posteriore

Aprire per caricare la carta nel vassoio posteriore.

C: Vassoio posteriore

È possibile caricare contemporaneamente due o più fogli dello stesso tipo e formato. L'alimentazione avviene automaticamente, un foglio alla volta.

- ➡ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
- ➡ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)

D: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

E: Cassetto

Caricare carta comune in formato A4, B5, A5, Letter o Executive nel cassetto, quindi inserire quest'ultimo nella stampante.

- ➡ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

F: Guide della carta

Allineare le guide sui lati destro/sinistro/anteriore della risma di carta.


G: Vassoio di uscita della carta

I fogli stampati vengono espulsi. Estrarlo prima di stampare.

H: Pannello dei comandi

Consente di utilizzare la stampante o di modificarne le impostazioni.

➡ [Pannello dei comandi](#)

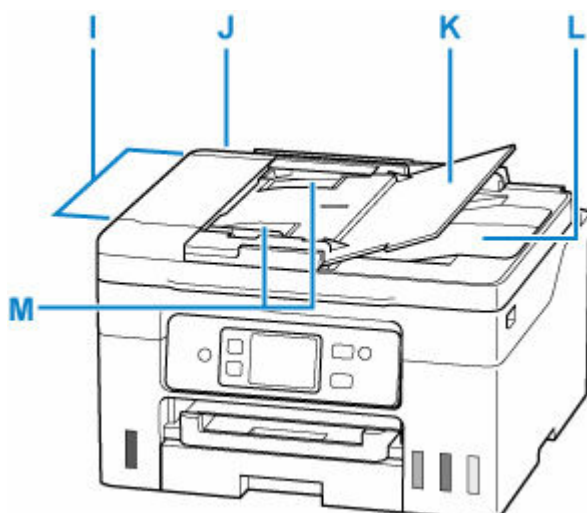

I: ADF (Alimentatore automatico documenti)

Caricare qui un documento. I documenti caricati nel vassoio dei documenti vengono sottoposti automaticamente a scansione un foglio alla volta.

➡ [Caricamento di documenti nell'ADF \(Alimentatore automatico documenti\)](#)

J: Coperchio dell'alimentatore documenti

Aprire quando si eliminano i documenti inceppati.

K: Vassoio dei documenti


Aprire per caricare un documento nell'ADF. È possibile caricare due o più fogli del documento della stessa dimensione e del medesimo spessore. Caricare il documento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto.

L: Slot di uscita dei documenti

I documenti sottoposti a scansione dall'ADF vengono consegnati qui.

M: Guida documenti

Regolare tale guida per adattarla alla larghezza del documento nell'ADF.

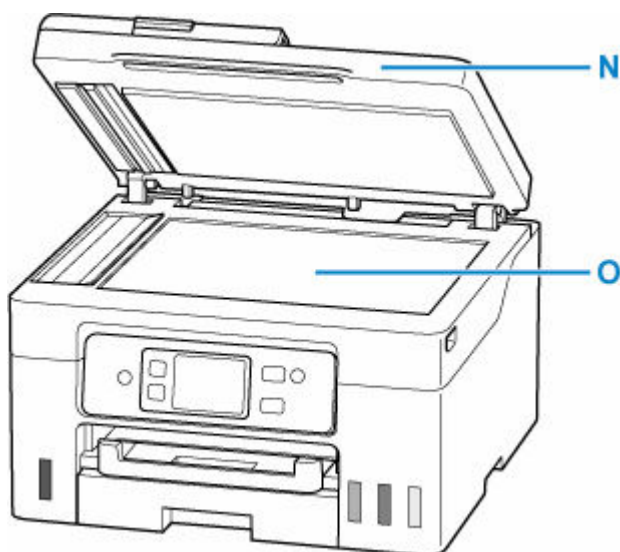


N: Coperchio dei documenti

Aprire per caricare un originale sul piano di lettura.

O: Piano di lettura

Caricare qui un originale.

Vista posteriore

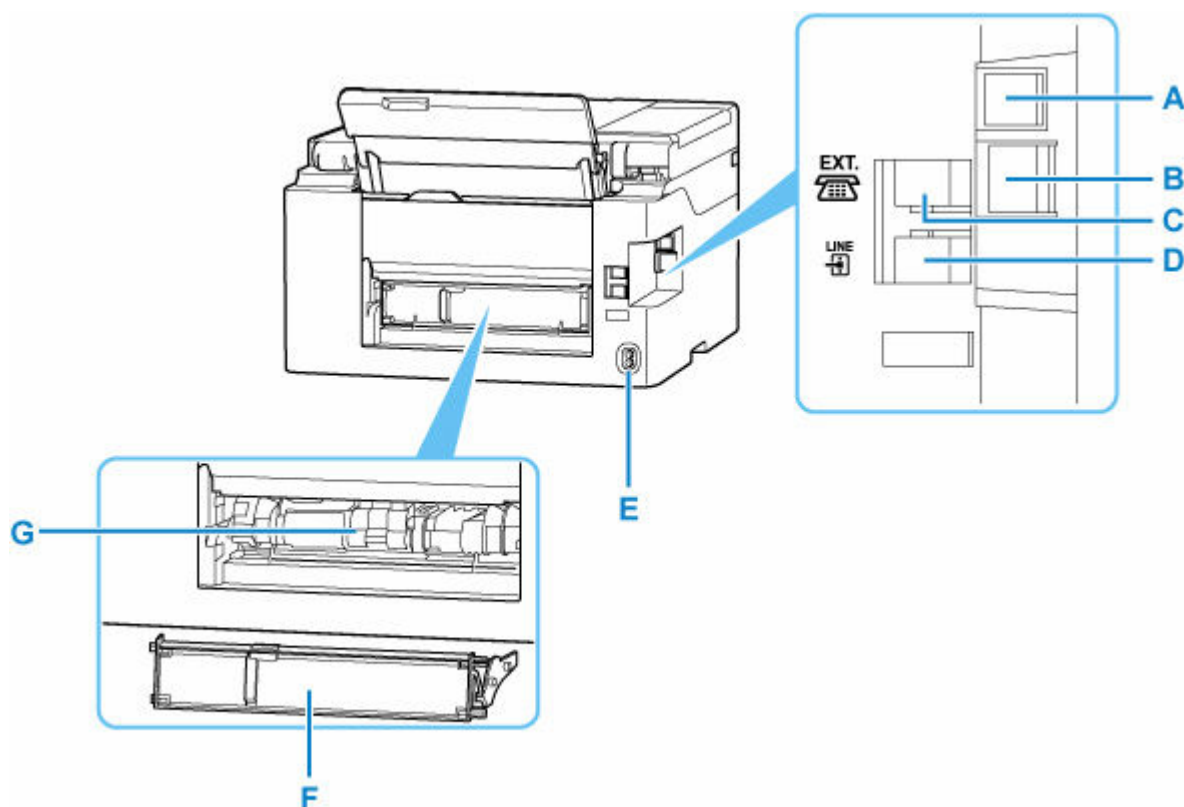

A: Porta USB

Inserire il cavo USB per collegare la stampante a un computer.

B: Connettore della LAN wired

Inserire il cavo LAN per connettere la stampante a una LAN.

C: Presa periferica esterna

Connettere un dispositivo esterno, ad esempio un telefono o una segreteria telefonica.

D: Presa della linea telefonica

Connettere la linea telefonica.

E: Connettore del cavo di alimentazione


Collegare il cavo di alimentazione fornito.

F: Coperchio unità di trasporto

Scollegare quando si rimuove la carta inceppata.

G: Unità di trasporto

Aprire per rimuovere la carta inceppata.

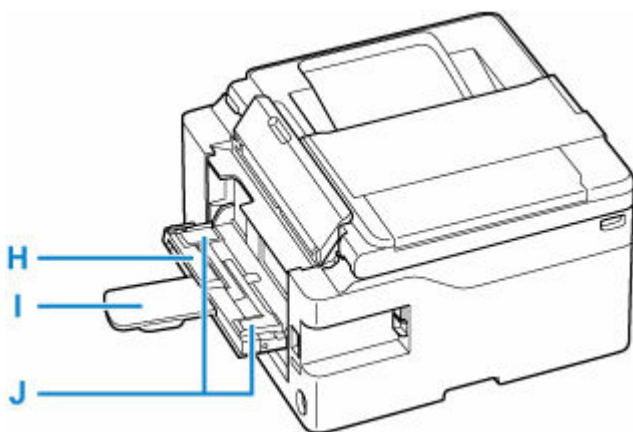

H: Vassoio orizzontale posteriore

Caricare cartone in formato A4, B5 e Letter in questo vassoio.

I: Supporto per la carta

Estrarre il vassoio orizzontale posteriore verso di sé quando si carica la carta nel vassoio orizzontale posteriore.


J: Guide della carta

Allineare le guide su entrambi i lati della risma di carta.

»» Importante

- Non toccare la struttura metallica della stampante.
- Non collegare o scollegare il cavo USB o LAN mentre la stampante esegue la stampa o la scansione con il computer. Ciò potrebbe causare problemi.

Vista interna

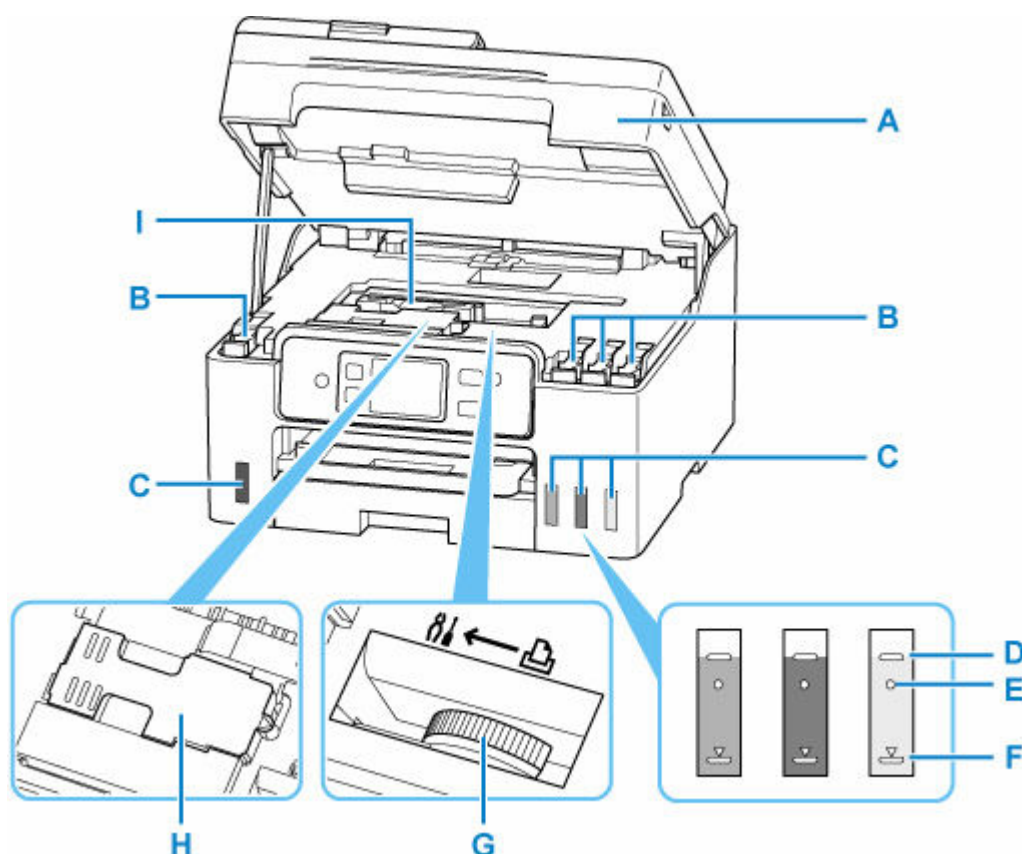

A: Unità di scansione / coperchio

Esegue la scansione degli originali. Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro e per rimuovere la carta inceppata.

B: Coperchietti del serbatoio

Aprire per ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

C: Serbatoi d'inchiostro

Il serbatoio d'inchiostro nero è sulla sinistra e i serbatoi d'inchiostro colore (ciano, magenta e giallo) sono sulla destra.

Ricaricare i serbatoi con un livello d'inchiostro basso.

➡ [Ricarica dei serbatoi d'inchiostro](#)

D: Linea limite superiore

Indica la capacità massima dell'inchiostro.

E: Punto singolo

Indica la quantità di inchiostro necessaria quando si sostituisce l'inchiostro nella testina di stampa.

F: Linea limite inferiore

Indica il limite inferiore della quantità di inchiostro sufficiente per stampare. Ricaricare il serbatoio d'inchiostro prima che la quantità di inchiostro scenda al di sotto di questa linea.

G: Leva valvola d'inchiostro

Da azionare durante il trasporto di una stampante.

➡ [Riparazione della stampante](#)

H: Cartuccia di manutenzione


Assorbe l'inchiostro usato per la pulizia.

➡ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

I: Supporto della testina di stampa

La testina di stampa è preinstallata.

Pannello dei comandi

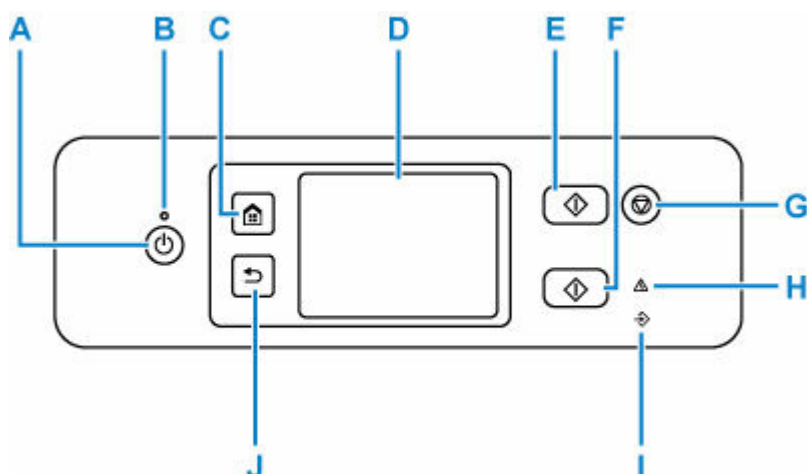

A: Pulsante ON

Consente di accendere e spegnere la stampante. Prima di accendere la macchina, verificare che il coperchio dei documenti sia chiuso.

➡ [Accensione e spegnimento della stampante](#)

B: Spia ON

Lampeggia e si accende quando l'alimentazione è collegata.

C: Pulsante HOME

Utilizzato per visualizzare la schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

D: Touchscreen

Visualizza i messaggi, gli elementi di menu e lo stato di funzionamento. Toccare delicatamente lo schermo con un dito per selezionare un elemento di menu o un pulsante.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

E: Pulsante Nero (Black)

Consente di avviare la copia, la scansione, l'invio di fax e così via in bianco e nero.

F: Pulsante Colore (Color)

Consente di avviare la copia, la scansione, l'invio di fax e così via a colori.

G: Pulsante Stop

Annulla un lavoro di stampa, copia, scansione o trasmissione/ricezione fax in corso.

H: Indicatore di Allarme (Alarm)

Si accende o lampeggia quando si verifica un errore.

I: Spia Memoria FAX (FAX Memory)

Si accende se nella memoria della stampante sono archiviati documenti ricevuti o non inviati.

J: Pulsante Indietro (Back)

Viene visualizzata la schermata precedente.


Alimentazione

- **Verifica dell'accensione**
- **Accensione e spegnimento della stampante**
- **Scollegamento della stampante**

Verifica dell'accensione

La spia **ON** è accesa quando la stampante è accesa.

Anche se il touchscreen è spento, se la spia **ON** è accesa, la stampante è accesa.

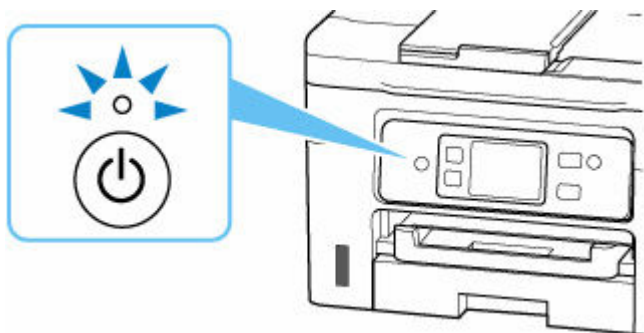

»» Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- Il display del touchscreen si spegnerà se la stampante non viene utilizzata per circa 5 minuti. Per ripristinare la visualizzazione, toccare il touchscreen. Il display si riattiva anche quando si riceve un fax o si stampa un originale da un computer.


Accensione e spegnimento della stampante

Accensione della stampante

Premere il pulsante ON per accendere la stampante.

La spia **ON** lampeggia e rimane accesa.

➡ [Verifica dell'accensione](#)

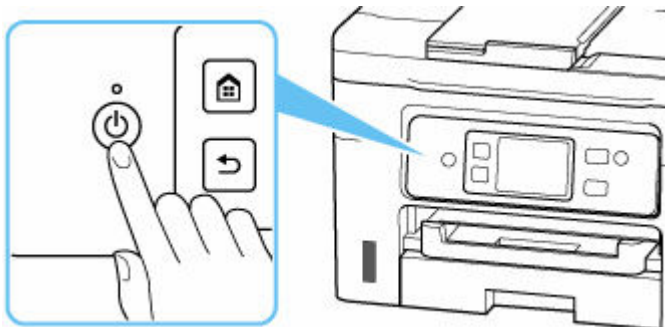

►►► Nota

- L'inizio della stampa da parte della stampante potrebbe richiedere qualche secondo immediatamente dopo l'accensione della stampante.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen, vedere [Quando si verifica un errore](#).
- È possibile impostare la stampante in modo che si accenda automaticamente quando si esegue un'operazione di stampa o scansione da un computer connesso tramite cavo USB o rete. Per impostazione predefinita, tale funzione è disattivata.

Dalla stampante

➡ [Impostazioni ECO](#)

Dal computer

— Per Windows:

➡ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#)


— Per macOS:

➡ [Gestione di accensione e spegnimento della Stampante](#)

Spegnimento della stampante

Premere il pulsante ON per spegnere la stampante.

Quando la spia **ON** smette di lampeggiare, la stampante è spenta.

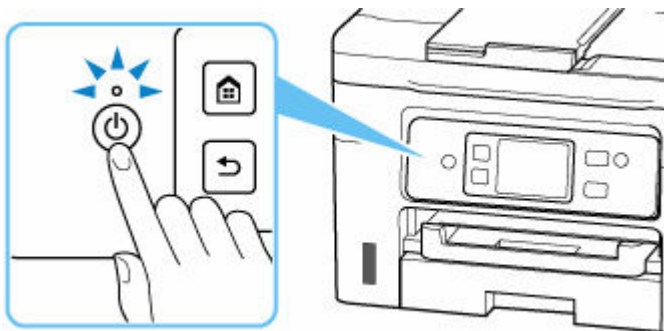

►►► Importante

- Se si [scollega il cavo di alimentazione](#) dopo avere spento la stampante, verificare che la spia **ON** sia spenta.

►►► Nota

- È possibile impostare la stampante in modo che si spenga automaticamente quando non vengono eseguite operazioni o inviati lavori di stampa alla stampante per un determinato periodo di tempo. Per impostazione predefinita, tale funzione è attivata.


Scollegamento della stampante

Per scollegare il cavo di alimentazione attenersi alle indicazioni fornite di seguito.


»»» Importante

- Quando si scollega il cavo di alimentazione, premere il pulsante **ON**, quindi verificare che la spia **ON** sia spenta. Lo scollegamento del cavo di alimentazione mentre la spia **ON** è accesa o lampeggia può provocare l'essiccazione o l'otturazione della testina di stampa, con conseguente riduzione della qualità di stampa.


1. Premere il pulsante **ON** per spegnere la stampante.

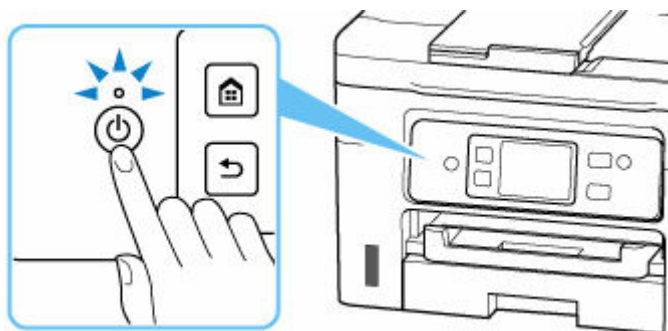

2. Verificare che la spia **ON** sia spenta.

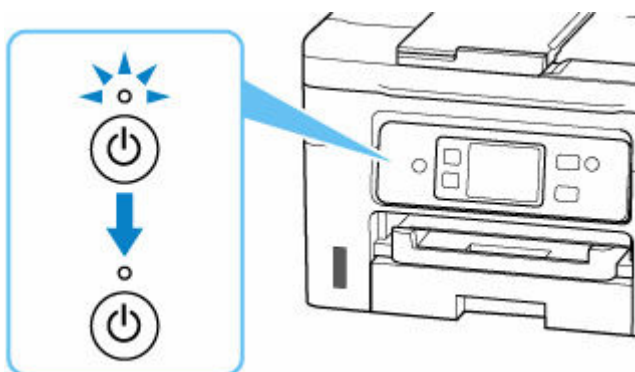

3. Scollegare il cavo di alimentazione.

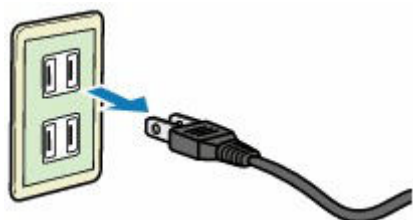

Questa specifica del cavo di alimentazione differisce a seconda del Paese o della regione di uso.

Utilizzo del touchscreen

Sul touchscreen viene visualizzata la schermata HOME quando la stampante viene accesa.

Toccare la schermata HOME sul touchscreen con la punta del dito per selezionare i menu per la copia, la scansione o altre funzioni.


➡ [Schermata HOME](#)

➡ [Funzioni di base del touchscreen](#)

Schermata HOME

La schermata HOME è costituita da due schermate.

È possibile cambiare schermata scorrendo il dito verso sinistra o verso destra.

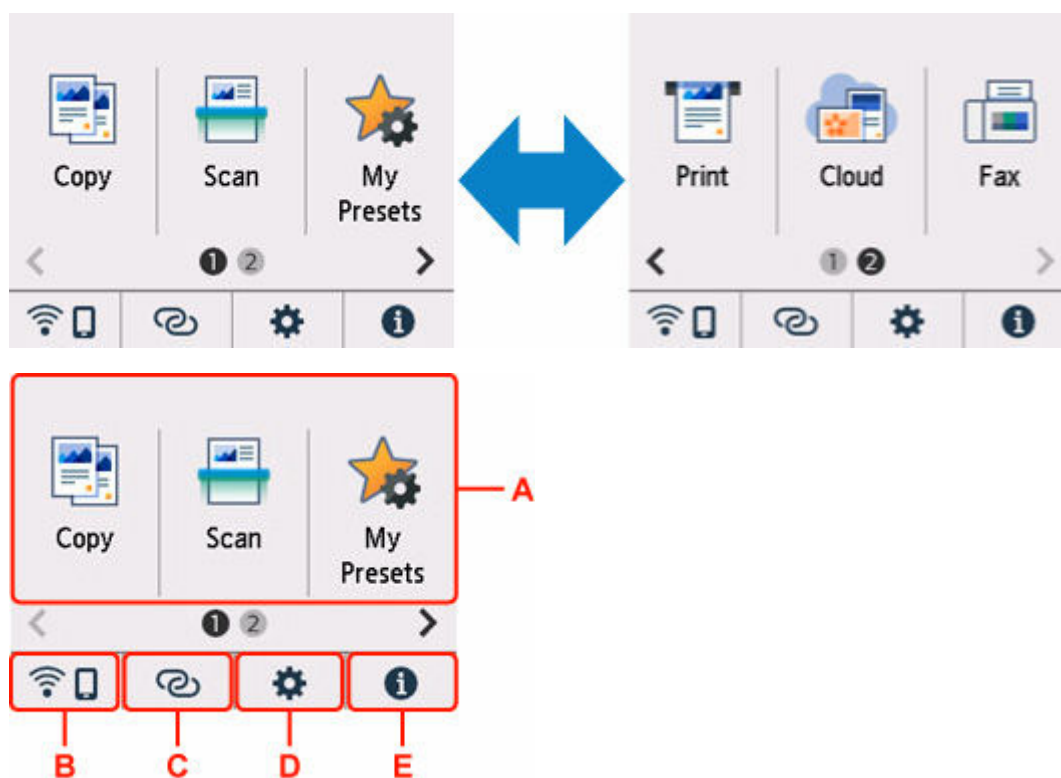

A: Menu di base

Selezionare per copiare o eseguire la scansione mediante il pannello dei comandi.

B: Rete

Consente di visualizzare lo stato della rete. Selezionare per visualizzare le informazioni di rete di base o per modificare le impostazioni di rete.

L'icona varia in base alla rete utilizzata e allo stato della rete.



Il Wi-Fi è attivato e la stampante non è connessa al router wireless.

»»» Nota

- L'icona cambia in base allo stato del segnale.



(Intensità segnale: 81% o superiore): è possibile utilizzare la stampante tramite Wi-Fi senza problemi.



(Livello segnale: $\geq 51\%$): lo stato della rete potrebbe essere tale che la stampante non riesce a stampare. Si consiglia di posizionare la stampante vicino al router wireless.



(Livello segnale: $\leq 50\%$): la stampante potrebbe non riuscire a stampare. Posizionare la stampante vicino al router wireless.



Il Wi-Fi è attivato ma la stampante non è connessa al router wireless.



La connessione diretta wireless è attivata.



La rete è disattivata.

C: Connessione wireless

Selezionare per connettere la stampante a uno smartphone/tablet tramite Wi-Fi con Connessione wireless facile.

Toccare per visualizzare una schermata di conferma per avviare una connessione.

➡ Connessione wireless facile

La stampante è già stata messa in modalità standby per la connessione wireless facile e lo smartphone quando viene visualizzato .

D: Imposta

Consente di visualizzare i menu delle impostazioni della stampante o i menu di manutenzione.



(NEW) viene visualizzato quando ci sono informazioni da PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

➡ Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

E: Suggerimento

Consente di visualizzare guide rapide su procedure come il caricamento della carta e la risoluzione dei problemi e informazioni come il livello stimato di inchiostro e informazioni di sistema.

Se si imposta **Impostazioni di notifica (Notification settings)** su Attiva, viene visualizzato (NEW) quando viene inviata una notifica a Canon.



➡ [Impostazioni di notifica \(Notification settings\)](#)

»»» Nota

- Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni, vedere [Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi](#).

Funzioni di base del touchscreen

Toccare con delicatezza il touchscreen oppure spostare il dito per accedere a varie funzioni o impostazioni.

»»» Importante

- Quando si utilizza il touchscreen, assicurarsi di non effettuare le seguenti operazioni, che potrebbero causare il malfunzionamento della stampante o danneggiare la stampante.
 - Premere con forza il touchscreen.
 - Premere il touchscreen con un oggetto (in particolare oggetti appuntiti, come biro, matite o chiodi) anziché con un dito.
 - Toccare il touchscreen con le mani bagnate o sporche.
 - Posizionare oggetti sul touchscreen.
- Non attaccare un foglio di protezione sul touchscreen. Rimuovendolo si potrebbe danneggiare il touchscreen.

Sfiorare

Toccare leggermente con la punta del dito e rilasciare immediatamente.


Consente di selezionare un elemento o una foto sullo schermo.



Toccare

Toccare leggermente con la punta del dito.


Per andare avanti o tornare indietro nei menu o nelle foto in modo continuo, continuare a toccare il simbolo avanti (o indietro).

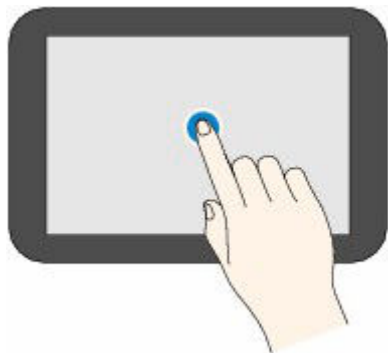

Scorrere

Scorrere il dito sullo schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


Consente di alternare i menu o di spostarsi in avanti o indietro nelle foto.

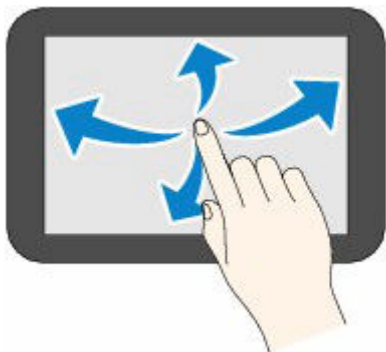

Trascinare

Toccando con delicatezza lo schermo, spostare il dito sullo schermo verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

Consente di visualizzare elenchi di elementi o di spostare i cursori.

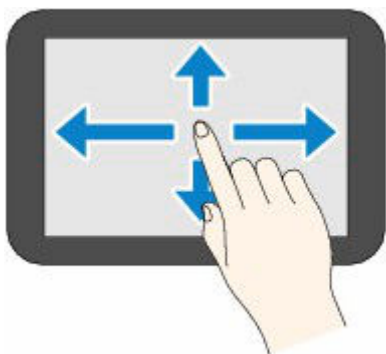

Modifica delle impostazioni

- **Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)**
- **Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)**
- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
- **Gestione della configurazione della stampante utilizzando il browser Web**

Modifica delle impostazioni della stampante dal computer (Windows)

- **Modifica delle opzioni di stampa**
- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Modifica delle opzioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati da un'applicazione software.

Selezionare questa casella di controllo se parte dei dati immagine risulta tagliata, se l'alimentazione carta scelta durante la stampa risulta diversa dalle impostazioni del driver oppure se si verificano errori di stampa.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)
2. Fare clic su **Opzioni di stampa... (Print Options...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

3. Modificare le singole impostazioni

Se necessario, modificare l'impostazione di ciascun elemento, quindi fare clic su **OK**.

Viene visualizzata nuovamente la scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

Questa funzione consente di gestire l'alimentazione della stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.



Spegni (Power Off)

La funzione **Spegni (Power Off)** consente di spegnere la stampante. Quando viene utilizzata questa funzione, non è possibile accendere la stampante da Canon IJ Printer Assistant Tool.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Eseguire lo spegnimento

Fare clic su **Spegni (Power Off)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

La stampante si spegne.

»»» Importante

- La stampante non è in grado di ricevere fax quando l'alimentazione è disattivata.



Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)

Accensione/spegnim. autom. (Auto Power) consente di impostare le funzioni **Accensione automatica (Auto Power On)** e **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**.

La funzione **Accensione automatica (Auto Power On)** consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione dei dati.

La funzione **Spegnimento automatico (Auto Power Off)** consente di spegnere automaticamente la stampante quando non ci sono operazioni da parte del driver della stampante o della stampante per un periodo di tempo specificato.

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool

2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Accensione/spegnim. autom. (Auto Power)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni di accensione/spegnim. autom. (Auto Power Settings)**.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Accensione automatica (Auto Power On)

Selezionare l'impostazione di accensione automatica.

Selezionare **Disattivato (Disable)** per impedire l'attivazione dell'accensione automatica.

Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **OK** per modificare le impostazioni della stampante.

Specificare **Abilita (Enable)** per consentire l'accensione automatica della stampante quando riceve dati di stampa.

Spegnimento automatico (Auto Power Off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. Quando in questo intervallo di tempo non vengono effettuate operazioni da parte del driver della stampante o dalla stampante, la stampante si spegne automaticamente.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Da questo momento in poi l'impostazione risulta attivata. Quando si desidera disattivare questa funzione, selezionare **Disattivato (Disable)** dall'elenco attenendosi alla stessa procedura.

»»» Nota

- Quando la stampante è spenta, il messaggio del monitor di stato Canon IJ cambia in base all'impostazione di **Accensione automatica (Auto Power On)**.
Quando l'impostazione è **Abilita (Enable)**, viene visualizzato il messaggio "La stampante è in standby". Quando l'impostazione è **Disattivato (Disable)**, viene visualizzato il messaggio "Stampante non in linea".

»»» Importante

- Quando si utilizza la stampante connettendola a una linea telefonica tramite un cavo modulare, è possibile impostare lo **Spegnimento automatico (Auto Power Off)**, ma la stampante non si spegnerà automaticamente.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Se si desidera modificare le impostazioni della stampante, aprire una delle due schede Impostazioni personalizzate riportate di seguito e configurare le impostazioni.

- [Impostazioni personalizzate nella scheda Manutenzione](#)
- [Impostazioni personalizzate in Canon IJ Printer Assistant Tool](#)

Per le funzioni relative alle impostazioni di stampa, andare a **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**. Per altre impostazioni, accedere a **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings) nella scheda Manutenzione (Maintenance)

1. Aprire la scheda **Manutenzione (Maintenance)**
2. Verificare che la stampante sia accesa e fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate](#).

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Impostazioni personalizzate (Custom Settings) in Canon IJ Printer Assistant Tool

1. Aprire Canon IJ Printer Assistant Tool
2. Controllare che la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**

Viene visualizzata la finestra di dialogo Finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate**.

Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

3. Configurare le impostazioni

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

4. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**, quindi nuovamente su **OK** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni della Stampante dal computer (macOS)

- **Gestione di accensione e spegnimento della Stampante**
- **Modifica della modalità di funzionamento della Stampante**

Gestione di accensione e spegnimento della Stampante

È possibile controllare l'alimentazione della stampante dall'interfaccia utente remota.

Impostazioni contr. alimentaz. (Power control settings)

Impostazioni contr. alimentaz. (Power control settings) consente di impostare lo spegnimento automatico e l'accensione automatica.

La funzione di spegnimento automatico consente alla stampante di spegnersi automaticamente quando non vengono inviati dati o quando la stampante rimane inattiva per un determinato periodo di tempo.

La funzione di accensione automatica consente di accendere automaticamente la stampante alla ricezione di dati.

1. Selezione di **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'[interfaccia utente remota](#)
2. Fare clic su **Impostazioni contr. alimentaz. (Power control settings)**
3. Selezionare **Usa contr. alim. autom. (Use auto power control)**, quindi fare clic su **OK**
4. Controllare il messaggio visualizzato, quindi fare clic su **OK**

5. Completare le seguenti impostazioni:

Spegnimento automatico (Auto power off)

Consente di specificare un intervallo di tempo dall'elenco. La stampante si spegne automaticamente quando non riceve dati entro l'ora specificata o se è rimasta inattiva.

Accensione automatica (Auto power on)

Quando si spunta la casella di controllo, la stampante si accende automaticamente quando i dati vengono inviati.

6. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**.

Dopodiché, la stampante utilizzerà le impostazioni modificate.

Modifica della modalità di funzionamento della Stampante

Se necessario, alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

1. Controllare se la stampante è accesa e selezionare **Impostazioni stampante (Printer settings)** dall'[interfaccia utente remota](#)

2. Se necessario, specificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni di stampa (Print settings) - Previeni abrasione carta (Prevent paper abrasion)

Per prevenire l'abrasione della carta nelle stampe ad alta densità, nella stampante è possibile aumentare lo spazio fra la testina di stampa e la carta.

Selezionare questa casella di controllo per prevenire l'abrasione della carta.

Impostazioni personalizzate (Custom settings) - Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)

Se la casella di controllo è deselezionata durante la stampa dal PC, è possibile continuare a stampare senza la visualizzazione del messaggio anche se le impostazioni carta definite nella finestra di dialogo Stampa differiscono dalle informazioni della carta registrate per la stampante.

Tempo di attesa asciugatura (Ink drying wait time)

È possibile impostare la durata del periodo di attesa della stampante prima dell'avvio della stampa della pagina successiva. Il tempo di attesa aumenta all'aumentare del valore impostato nell'elenco e diminuisce al diminuire di tale valore.

Se il foglio è macchiato perché la pagina successiva viene espulsa prima che si sia asciugato l'inchiostro sulla pagina stampata, aumentare il tempo di attesa dell'asciugatura.

3. Applicare le impostazioni

Fare clic su **OK**.

Nella stampante verranno quindi utilizzate le impostazioni modificate.

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

- **Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi**
- **Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi**
- **Impostazioni FAX**
- **Impostazioni di stampa**
- **Impostazioni LAN**
- **Altre impostazioni periferica**
- **Risistemare le icone sulla schermata d'inizio**
- **Selezione lingua**
- **Aggiornamento del firmware**
- **Impostazioni password amministratore**
- **Impostazioni gestione utenti**
- **Ripristina impostazione**
- **Impostazioni alimentatore**
- **Impostazione servizio Web**
- **Impostazioni ECO**
- **Impostazione silenziosa**
- **Informazioni di sistema**
- **Gestione processo**
- **Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)**
- **Verifica del totale di utilizzi della stampante**

Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi

In questa sezione viene descritta la procedura di modifica delle impostazioni, con l'esempio dei passaggi necessari per prevenire l'abrasione.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.


➡ [Utilizzo del touchscreen](#)



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.


Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare un elemento di impostazione per regolarlo.

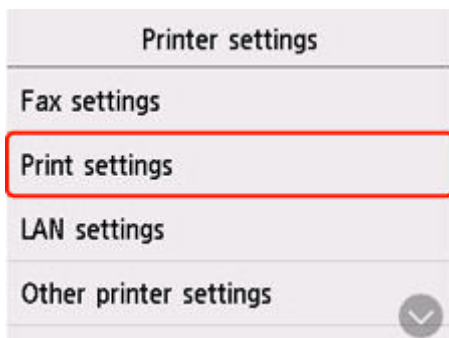


Viene visualizzata la schermata delle impostazioni relative alla voce selezionata.

5. Selezionare un elemento di impostazione.

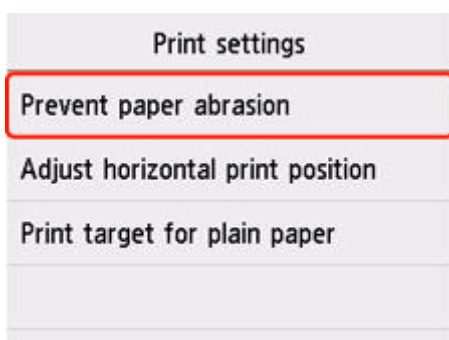

6. Selezionare un'impostazione da specificare.

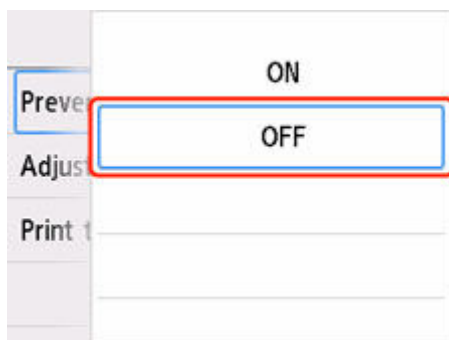

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dal Pannello dei comandi:

➡ [Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi](#)

Impostazione degli elementi sul pannello dei comandi

»»» Nota

- Per modificare le impostazioni di alcune voci di impostazione potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

Elementi per la stampante

- ➔ [Impostazioni FAX](#)
- ➔ [Altre impostazioni periferica](#)
- ➔ [Risistemare le icone sulla schermata d'inizio](#)
- ➔ [Selezione lingua](#)
- ➔ [Impostazione servizio Web](#)
- ➔ [Impostazioni ECO](#)
- ➔ [Impostazione silenziosa](#)
- ➔ [Registrazione delle impostazioni preferite \(Profili personalizzati\)](#)

Elementi per carta/stampa

- ➔ [Impostazioni di stampa](#)
- ➔ [Impostazioni alimentatore](#)

Elementi per manutenzione/gestione

- ➔ [Impostazioni LAN](#)
- ➔ [Aggiornamento del firmware](#)
- ➔ [Impostazioni password amministratore](#)
- ➔ [Impostazioni gestione utenti](#)
- ➔ [Ripristina impostazione](#)
- ➔ [Informazioni di sistema](#)
- ➔ [Gestione processo](#)
- ➔ [Verifica del totale di utilizzi della stampante](#)

Impostazioni FAX



Selezionare questo elemento di impostazione da  in **Impostazioni periferica (Printer settings)** di



(Impostazione).

►►► Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

- ➔ [Impostazioni utente FAX \(Fax user settings\)](#)
- ➔ [Impostazioni FAX avanzate \(Advanced fax settings\)](#)
- ➔ [Impostazioni stampa automatica \(Auto print settings\)](#)
- ➔ [Impostazioni salvataggio autom. \(Auto save setting\)](#)
- ➔ [Controllo di protezione \(Security control\)](#)
- ➔ [Impostazione facile \(Easy setup\)](#)

►►► Nota

- Prima di modificare le impostazioni, è possibile verificare quelle correnti stampando l'EL. DATI UTENTE (USER'S DATA LIST).
 - ➔ Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

Impostazioni utente FAX (Fax user settings)

• Impostazioni informazioni utente (User information settings)

Consente di registrare il proprio nome e numero di fax/telefono stampato sui fax inviati.

- ➔ [Registrazione delle informazioni utente](#)

• Tipo linea telefonica (Telephone line type) (Paese o regione tranne la Cina)

Consente di selezionare l'impostazione del tipo di linea per la stampante.

- ➔ [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)

►►► Nota

- Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

• Selezione automatica linea telef. (Telephone line auto selection) (Solo Cina)

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, il tipo di linea telefonica viene selezionato automaticamente.

Se si seleziona **DISATTIVATO (OFF)**, il tipo di linea telefonica viene selezionato manualmente.

- ➔ [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)

Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)

- **Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**

Se si seleziona **Riduci (Reduce)**, potrebbe essere possibile ridurre l'incidenza degli errori di comunicazione quando ci si connette a una linea Internet, come un telefono IP.

»»» Nota

- Quando si seleziona **Riduci (Reduce)**, non è possibile utilizzare V.34 (Super G3). Generalmente, il tempo di comunicazione aumenta rispetto a quando si comunica con V.34 (super G3).
- Questa impostazione ha la priorità anche se si seleziona **33600 bps** per **Velocità inizio TR (TX start speed)** o **Velocità inizio RIC (RX start speed)**.

- **Riselezione automatica (Auto redial)**

Consente di attivare/disattivare la riselezione automatica.

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile specificare il numero massimo di tentativi di riselezione e il tempo di attesa della stampante tra questi tentativi.

- **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)**

Consente di evitare la trasmissione non corretta in caso di ricezione e trasmissione contemporanee.

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante trasmette il fax dopo la conferma del tono di selezione.

»»» Nota

- Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

- **Impostazione durata pausa (Pause time settings)**

Consente di impostare la durata della pausa quando si immette "P" (pausa).

- **Posizione ITT (TTI position)**

Consente di selezionare la posizione di stampa delle informazioni sul mittente (all'esterno o all'interno dell'area dell'immagine).

- **RIC remota (Remote RX)**

Consente di attivare/disattivare la ricezione remota.

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile specificare l'ID ricezione remota.

➡ RIC remota

- **Trasmissione a colori (Color transmission)**

Quando si inviano via fax documenti a colori con l'ADF, consente di selezionare se convertirli in dati in bianco e nero, se la periferica fax del destinatario non supporta i fax a colori.

Se si seleziona **Disconnessione (Disconnect)**, la stampante non invia documenti a colori quando la periferica fax del destinatario non supporta i fax a colori.

- **Riduzione immagine RIC (RX image reduction)**

Consente di attivare/disattivare la riduzione automatica dei fax in entrata in modo da adattarli alla carta selezionata.

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile selezionare la direzione di riduzione dell'immagine.

- **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)**

- **TR IN ECM (ECM TX)**

Consente di selezionare se inviare i fax in modalità ECM (Error Correction Mode).

➡ Trasmissione/ricezione di fax tramite ECM

- **RIC IN ECM (ECM RX)**

Consente di selezionare se ricevere i fax in modalità ECM (Error Correction Mode).

➡ Trasmissione/ricezione di fax tramite ECM

- **Velocità inizio TR (TX start speed)**

Consente di selezionare la velocità di trasmissione fax.

La velocità di inizio trasmissione fax sarà più elevata con il valore più grande.

Se la condizione della linea telefonica o la connessione non sono ottimali, la selezione di una velocità di inizio trasmissione più bassa potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi di trasmissione.

- **Velocità inizio RIC (RX start speed)**

Consente di selezionare la velocità di ricezione fax.

La velocità di inizio ricezione fax sarà più elevata con il valore più grande.

Se la condizione della linea telefonica o la connessione non sono ottimali, la selezione di una velocità di inizio ricezione più bassa potrebbe rappresentare una soluzione ai problemi di ricezione.

Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)

- **Documenti ricevuti (Received documents)**

Consente di selezionare se stampare automaticamente il fax ricevuto al momento della ricezione.

Se si seleziona **Non stampare (Do not print)**, il fax ricevuto viene archiviato nella memoria della stampante.

Per dettagli sul fax ricevuto archiviato nella memoria della stampante:

➡ [Documenti archiviati nella memoria della stampante](#)

- **Rapporto di attività (Activity report)**

Consente di selezionare se stampare automaticamente il RAPPORTO ATTIVITÀ (ACTIVITY REPORT).

Se si seleziona **Stamp (Print)**, la stampante produce automaticamente il RAPPORTO ATTIVITÀ (ACTIVITY REPORT) delle 20 cronologie dei fax inviati e ricevuti.

Per informazioni dettagliate su come stampare manualmente il RAPPORTO ATTIVITÀ (ACTIVITY REPORT):

➡ Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

- **Rapporto TR (TX report)**

Consente di selezionare se stampare automaticamente il RAPPORTO TR (TX REPORT)/ RAPPORTO TR ERRATA (ERROR TX REPORT) dopo l'invio di un fax.

Se si stampa il rapporto, selezionare **Stampa solo errore (Print error only)** o **Stampa per ogni TR (Print for each TX)**.

Se si seleziona **Stampa solo errore (Print error only)** o **Stampa per ogni TR (Print for each TX)**, è possibile specificare le impostazioni di stampa in modo che la prima pagina del fax venga stampata insieme al rapporto.

- **Rapporto RIC (RX report)**

Consente di selezionare se stampare automaticamente il RAPPORTO RIC (RX REPORT) dopo la ricezione di un fax.

Se si stampa il RAPPORTO RIC (RX REPORT), selezionare **Stampa solo errore (Print error only)** o **Stampa per ogni RIC (Print for each RX)**.

Impostazioni salvataggio autom. (Auto save setting)

Impostare se inoltrare automaticamente i fax ricevuti alla cartella condivisa di un computer.

➡ Inoltro automatico dei fax ricevuti alla cartella condivisa sul computer

Controllo di protezione (Security control)

- **Reinser. numero fax (Fax number re-entry)**

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile impostare la stampante in modo da inviare i fax dopo avere immesso il numero due volte. Utilizzando questa impostazione, è possibile evitare la trasmissione non corretta dei fax.

➡ Blocco della trasmissione non corretta di fax

- **Controlla inf. fax RIC (Check RX fax information)**

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante verifica se le informazioni sulla periferica fax del destinatario corrispondono al numero selezionato. Se le informazioni corrispondono al numero, la stampante inizia a inviare i fax.

➡ Blocco della trasmissione non corretta di fax

- **Impostazione tasto agg. linea (Hook key setting)**

Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare la funzione di selezione aggancio linea.

- **Rifiuto ricezione fax (Fax reception reject)**

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante rifiuta la ricezione dei fax che non includono informazioni sul mittente o fax di mittenti specifici.

➡ Rifiuto della ricezione di fax

- **Rifiuto chiamata (Caller rejection)**

Se si è abbonati a un servizio ID trasmittente, la stampante rileva l'ID trasmittente del mittente. Se l'ID trasmittente corrisponde alla condizione specificata in questa impostazione, la stampante rifiuta la chiamata o la ricezione del fax del mittente.

Selezionando **Sì (Yes)** sulla schermata di conferma dell'abbonamento, è possibile specificare le impostazioni del rifiuto.

➡ Utilizzo del servizio ID trasmittente per rifiutare le chiamate

➡➡➡ **Nota**

- Questa impostazione potrebbe non essere supportata a seconda del paese o della regione. Contattare la propria compagnia telefonica per verificare la disponibilità del servizio.

Impostazione facile (Easy setup)

La stampante deve essere impostata in base alla propria linea telefonica e all'uso della funzione fax. Attenersi alla procedura e alle istruzioni visualizzate sul display touchscreen.

➡➡➡ **Nota**

- È possibile specificare singolarmente le singole impostazioni di configurazione o scegliere la configurazione avanzata.

Per dettagli su come specificare l'impostazione:

➡ [Preparazione dell'invio di un fax](#)

Impostazioni di stampa



Selezionare questo elemento di impostazione da



(Impostazione).

- **Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)**

Selezionare questa impostazione solo se la superficie di stampa presenta delle macchie.

»» **Importante**

- Dopo la stampa, assicurarsi di ripristinare l'impostazione **DISATTIVATO (OFF)** poiché la velocità o la qualità di stampa potrebbero risultare ridotte.

- **Regola posiz. stampa orizz. (Adjust horizontal print position)**

Regola la posizione di stampa quando i margini sinistro/destro non sono allineati.

È possibile regolare i margini sinistro/destro in incrementi di 0,1 mm (0,004") tra -3 mm (-0,12") e +3 mm (+0,12") centrati sul punto centrale in orizzontale della carta.

»» **Importante**

- Quando si utilizza carta in formato A4/Letter, la quantità di regolazione che può essere effettuata è limitata. Non è possibile effettuare regolazioni maggiori di questo limite.

- **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)**

Selezionare **Solo testo (Text only)** o **Testo e foto (Text and photos)** per la stampa su carta comune.

»» **Nota**

- Se nei risultati di stampa si notano irregolarità o trame di granularità, selezionare **Testo e foto (Text and photos)**.

Impostazioni LAN



Selezionare questo elemento di impostazione da  in **Impostazioni periferica (Printer settings)** di



(Impostazione).

Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

➡ [Wi-Fi](#)

➡ [Wireless diretto \(Wireless Direct\)](#)

➡ [LAN wired \(Wired LAN\)](#)

Per stampare le impostazioni di rete, selezionare **Stampa dett. (Print details)**, quindi selezionare **Sì (Yes)**.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

Wi-Fi

- **Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)**

Selezionare una frequenza.

- **Elenco Impostazioni Wi-Fi (Wi-Fi setting list)**

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite Wi-Fi. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	Inattiva/WPA-PSK (TKIP)/WPA-PSK (AES)/WPA2-PSK (TKIP)/WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE(AES)
Livello segnale (%) (Signal strength (%))	XXX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX

Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**

Consente di attivare/disattivare il Wi-Fi.

- **Impostazione Wi-Fi (Wi-Fi setup)**

Consente di selezionare il metodo di impostazione per la connessione Wi-Fi.

- **Connessione w.less facile (Easy wireless connect)**

Selezionare questa opzione se si specificano le impostazioni delle informazioni del punto di accesso sulla stampante direttamente da una periferica (quale uno smartphone o un tablet) senza utilizzare il router wireless. Per la procedura di impostazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo del dispositivo connesso.

- **Connessione manuale (Manual connect)**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

- **WPS (Metodo pulsante) (WPS (Push button method))**

Selezionare questa opzione quando si eseguono impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo pulsante Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Altri tipi di connessione (Other connection types)**

- **WPS (Metodo codice PIN) (WPS (PIN code method))**

Selezionare questa opzione per eseguire le impostazioni per il Wi-Fi utilizzando un router wireless che supporta un metodo codice PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo durante l'impostazione.

- **Avanzate (Advanced)**

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

➡ [Impostazione avanzata \(Advanced setup\)](#)

Wireless diretto (Wireless Direct)

- **Elenco imp. wireless diretto (Wireless Direct setting list)**

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite il wireless diretto. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attiva/Disattiva
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Password	XXXXXXXXXX
Frequenza (Frequency)	2,4 GHz/5 GHz
Protezione Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
N. di periferiche connesse ora (No. of printers connected now)	XX/XX
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**

Consente di connettere lo smartphone alla stampante leggendo il codice QR visualizzato sul touchscreen con lo smartphone o anche ottenendo manualmente il nome di rete e la password.

- **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)**

Consente di attivare/disattivare la connessione wireless diretta.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

Consente di modificare l'identificatore (SSID/il nome della stampante visualizzato su una periferica compatibile con Wi-Fi Direct) per la connessione wireless diretta.

- **Cambia password (Change password)**

Consente di modificare la password per la connessione wireless diretta.

- **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)**

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, viene visualizzata la schermata di conferma quando una periferica compatibile con Wi-Fi Direct si sta connettendo alla stampante.

- **Avanzate (Advanced)**

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

➡ [Impostazione avanzata \(Advanced setup\)](#)

LAN wired (Wired LAN)

- **Elenco Impost. LAN wired (Wired LAN setting list)**

Vengono visualizzate le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante quando questa è connessa tramite LAN wired. (Alcuni elementi non vengono visualizzati in base alle impostazioni della stampante.)

Voci	Impostazione
Connessione (Connection)	Attivato (connesso)/Attivato (disconnesso)/Disattiva
Indirizzo IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX
Subnet mask IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX
Gateway predefinito IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX
Link Indirizzo locale IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX
Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX
Nome stampante (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

- **Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)**

Consente di attivare/disattivare la LAN wired.

- **Avanzate (Advanced)**

Per ulteriori informazioni su ciascun elemento di impostazione:

➡ [Impostazione avanzata \(Advanced setup\)](#)

Impostazione avanzata (Advanced setup)

- **Impostazione nome stampante (Set printer name)**

Indica il nome della stampante. È possibile utilizzare fino a 15 caratteri per il nome.

»»» Nota

- Non è possibile utilizzare un nome della stampante uguale a quello già utilizzato per altri dispositivi connessi alla LAN.
- Non è possibile utilizzare un trattino come carattere iniziale o finale del nome della stampante.

• Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings)

Esegue l'impostazione IPv4 o IPv6.

• Impostazione WSD (WSD settings)

Impostazione di elementi quando si utilizza WSD (uno dei protocolli di rete supportati in Windows).

◦ Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)

Consente di selezionare se WSD è attivato o disattivato.

»»» Nota

- Quando questa impostazione è attivata, l'icona della stampante viene visualizzata in Esplora rete in Windows.

◦ Ottimizza WSD in ingresso (Optimize inbound WSD)

Se si seleziona **Attiva (Enable)**, sarà possibile ricevere i dati di stampa WSD più velocemente.

◦ Scansione WSD da questo disp (WSD scan from this printer)

Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile trasferire i dati acquisiti sul computer mediante WSD. Per trasferire i dati acquisiti, premere il pulsante **Colore (Color)**.

»»» Nota

- Quando si inoltrano i dati acquisiti al computer rilevato mediante WSD, non è possibile selezionare il tipo di documento.

◦ Impostazione timeout (Timeout settings)

Indica la lunghezza del timeout.

• Impostazioni Bonjour (Bonjour settings)

Impostazione degli elementi quando si utilizza Bonjour.

◦ Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile utilizzare Bonjour per effettuare le impostazioni di rete.

◦ Nome servizio (Service name)

Specifica il nome del servizio Bonjour. È possibile utilizzare fino a 48 caratteri per il nome.

»»» Nota

- Non è possibile utilizzare lo stesso nome di servizio già utilizzato per altri dispositivi LAN connessi.

• Impostazione protocollo LPR (LPR protocol settings)

Consente di attivare/disattivare l'impostazione LPR.

• Protocollo RAW (RAW protocol)

Attiva/disattiva la stampa RAW.

- **LLMNR**

Attiva/disattiva LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante sarà in grado di rilevare l'indirizzo IP della stampante dal nome della stampante senza un server DNS.

- **Impostazioni IPP (IPP settings)**

Selezionando **Attiva (Enable)** si consente di stampare tramite la rete con il protocollo IPP.

- **Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)**

Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando si utilizza il Wi-Fi (ricezione discontinua).

Nota

- A seconda del router Wi-Fi utilizzato, la ricezione discontinua potrebbe non essere attivata anche se è selezionato **Attiva (Enable)**.
- La ricezione discontinua è attivata solo quando la stampante è in standby. (Il touchscreen è in modalità screen saver.)

- **Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)**

Se si seleziona **Attiva (Enable)**, è possibile attivare la ricezione discontinua quando la stampante è collegata a una periferica compatibile mediante la LAN wired. La ricezione discontinua può ridurre il consumo energetico.

- **Impostazioni IPsec (IPsec settings)**

Selezionando **Attiva (Enable)**, è possibile specificare la protezione IPsec.

- **Impostazioni IEEE802.1X/EAP (IEEE802.1X/EAP settings)**

Elementi da impostare quando si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2 Enterprise).

- **Attiva/disattiva (Enable/disable)**

Attiva/disattiva IEEE802.1X/EAP.

- **Cerca router EAP (Search for EAP router)**

Consente di cercare l'interruttore/punto di accesso di IEEE802.1X/EAP e lo visualizza.

- **Risultato ultima autenticazione (Last authentication result)**

Visualizza l'ultimo risultato di autenticazione dell'impostazione IEEE802.1X/EAP.

Altre impostazioni periferica



Selezionare questo elemento di impostazione da  in **Impostazioni periferica (Printer settings)** di



(Impostazione).

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

- **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**

Consente di impostare la data e l'ora correnti.

➡ [Impostazione delle informazioni sul mittente](#)

- **Formato visualizzazione data (Date display format)**

Consente di selezionare il formato di visualizzazione della data.

- **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)**

Consente di attivare/disattivare l'impostazione dell'ora legale. Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, è possibile selezionare ulteriori impostazioni secondarie. Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

- **Data/ora inizio (Start date/time)**

Consente di impostare la data e l'ora di inizio dell'ora legale.

Mese (Month): specificare il mese.

Sett. (Week): specificare la settimana.

Giorno (DOW): specificare il giorno della settimana.

La schermata per impostare lo spostamento dell'ora per inserire l'ora legale viene visualizzata dopo aver specificato gli elementi sopra indicati e aver selezionato **OK**.

Dopo avere specificato lo spostamento dell'ora e selezionato **OK**, è possibile specificare data e ora finale.

- **Data/ora fine (End date/time)**

Consente di impostare la data e l'ora di fine dell'ora legale.

Mese (Month): specificare il mese.

Sett. (Week): specificare la settimana.

Giorno (DOW): specificare il giorno della settimana.

La schermata per impostare lo spostamento dell'ora per terminare l'ora legale viene visualizzata dopo avere specificato gli elementi sopra indicati e aver selezionato **OK**.

Specificare lo spostamento dell'ora, quindi selezionare **OK**.

- **Controllo suono (Sound control)**

Consente di selezionare il volume.

- **Volume tastiera (Keypad volume)**

Consente di selezionare il volume del segnale acustico quando si preme il touchscreen o si premono i pulsanti sul pannello dei comandi.

- **Volume allarme (Alarm volume)**

Consente di selezionare il volume dell'allarme.

- **Volume monitor linea (Line monitor volume)**

Consente di selezionare il volume del monitor linea.

- **Allarme telefono sganciato (Offhook alarm)**

Consente di selezionare il volume dell'allarme quando la cornetta non viene agganciata in modo corretto.

- **Paese o regione (Country or region)**

Consente di selezionare il paese o la regione in cui si utilizza la stampante.

»»» Nota

- Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

- **Contr. aliment. (Power control)**

Consente l'accensione e lo spegnimento automatico della stampante per risparmiare elettricità. Inoltre, è possibile specificare l'ora e il giorno di accensione/spegnimento.

- **Usa contr. alimentazione autom. (Use auto power control)**

Specifica il periodo di tempo per spegnere la stampante automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione o non vengono inviati dati alla stampante. È anche possibile consentire alla stampante di accendersi automaticamente quando viene inviato un comando di scansione da un computer o di stampa dei dati alla stampante.

- **Usa pianificazione (Use scheduling)**

Consente di specificare l'ora di accensione o spegnimento automatico della stampante in ciascun giorno della settimana.

- **Non usare control. alimentazione (Do not use power control)**

Disabilita la funzione di accensione o spegnimento automatico della stampante.

- **Fuso orario (Time zone)**

Consente di specificare il fuso orario in base al paese o alla regione in cui si vive.

Specificando il fuso orario nella stampante sarà possibile visualizzare l'ora corretta in cui un'e-mail è stata inviata da un'unità principale sul software e-mail.

- **Promemoria rimozione documento (Original removal reminder)**

Consente di scegliere se la stampante visualizzerà la schermata di promemoria nel caso ci si dimentichi di rimuovere l'originale dal piano di lettura dopo la scansione.

»» Importante

- In base al tipo di originale o allo stato del coperchio dei documenti, la mancata rimozione dell'originale potrebbe non venire rilevata.

• Impostazioni di tastiera (Keyboard settings)

Impostare la tastiera.

Selezionare **Tastiera completa (Full keyboard)** per selezionare il layout di tastiera tra i tre tipi seguenti.

- **QWERTY**
- **QWERTZ**
- **AZERTY**

• Monitoraggio livello inchiostro (Ink level monitor)

- **Ripristina calcolo livello inchiostro (Reset ink level count)**

Quando si aggiunge inchiostro fino al limite superiore a quello rimasto nel serbatoio d'inchiostro, reimpostare il conteggio dell'inchiostro residuo su 100%.

• Imponi selez. serb. d'inchiostro (Force ink tank selection)

È possibile specificare l'inchiostro da utilizzare.

- **Tutti i serbatoi d'inchiostro (All ink tanks)**

Utilizzare sia l'inchiostro colore che l'inchiostro nero.

- **Solo nera (Black only)**

Utilizzare solo l'inchiostro nero.

»» Nota

- Quando uno degli inchiostri ha raggiunto la linea limite inferiore, la stampa e la copia vengono disabilitate.

• Qualità stampa fissa (Fixed print quality)

Specifica la qualità di stampa quando si stampa su carta comune.

• Impostazioni di blocco schermo (Screen lock settings)

Bloccare lo schermo per impedire che il pannello dei comandi venga utilizzato da qualcuno che non sia l'amministratore.

• Impostazioni di notifica (Notification settings)

Tutte le schermate di notifica non vengono visualizzate se si seleziona **No**.

Risistemare le icone sulla schermata d'inizio

È possibile ridisporre le icone sulla schermata d'inizio in un ordine di facile utilizzo.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).




3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Ridisponi icone schermata Home (Rearrange home screen icons)**.

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni visualizzate sulla schermata d'inizio.

5. Selezionare la funzione di cui si desidera modificare l'ordine, quindi toccare  o .

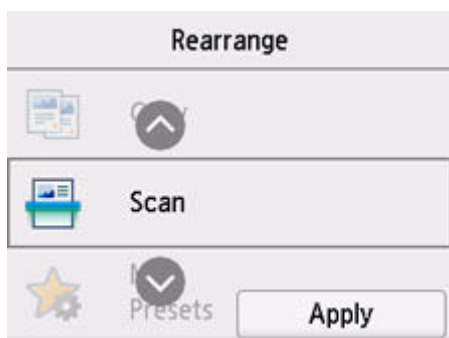

6. Selezionare **Applica (Apply)**.

L'elenco viene visualizzato nell'ordine in cui è stata modificata la funzione.

7. Selezionare **Esci (Exit)**.

Selezione lingua



Selezionare questo elemento di impostazione da in **Impostazioni periferica (Printer settings)** di



(Impostazione).

Consente di modificare la lingua dei messaggi e dei menu sul touchscreen.

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

Giapponese / Inglese / Tedesco / Francese / Italiano / Spagnolo / Portoghese / Olandese / Danese /
Norvegese / Svedese / Finlandese / Russo / Ucraino / Polacco / Ceco / Sloveno / Ungherese / Slovacco /
Croato / Rumeno / Bulgaro / Turco / Greco / Estone / Lettone / Lituano / Cinese semplificato / Coreano /
Cinese tradizionale / Tailandese / Indonesiano / Vietnamita

Aggiornamento del firmware



Selezionare questo elemento di impostazione da



(Impostazione).

È possibile aggiornare il firmware della stampante, verificare la versione del firmware o configurare le impostazioni di una schermata di notifica, di un server DNS e di un server proxy.

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.
- Quando si utilizza questa funzione, accertarsi che la stampante sia connessa a Internet.
- Non spegnere la stampante durante l'aggiornamento del firmware.

- **Installa aggiornamento (Install update)**

Consente di eseguire l'aggiornamento del firmware della stampante. Se si seleziona **Si (Yes)**, viene avviato l'aggiornamento del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **Verifica la versione corrente (Check current version)**

È possibile verificare la versione corrente del firmware.

- **Impostazione notifica aggiornam. (Update notification settings)**

È possibile impostare la stampante per visualizzare le informazioni sull'aggiornamento del firmware sul touchscreen quando è disponibile un aggiornamento del firmware.

Quando è selezionato **Inattivo/spento (Idle/Power off)**, la stampante informa l'utente dell'aggiornamento durante il periodo di inattività e le informazioni sull'aggiornamento vengono visualizzate anche quando si preme il pulsante **ON**.

- **Impostaz. aggiornam. automatico (Auto update settings)**

Selezionare **ATTIVATO (ON)** per aggiornare automaticamente il firmware alla versione più recente.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

Impostazioni password amministratore

La password amministratore può essere impostata o annullata.

»»» Importante

- La password amministratore della stampante è specificata per impostazione predefinita. È impostata sul numero di serie della stampante che è composto da 9 caratteri (i primi 4 caratteri sono alfabetici e gli ultimi 5 caratteri sono numerici) ed è indicato sul timbro presente sulla periferica.
- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Imposta password ammin. (Administrator password settings)**.

5. Se viene visualizzata una schermata di autenticazione per la password di un amministratore, immettere una password e selezionare **OK**.

Quando la password amministratore non è impostata, viene visualizzato un messaggio di conferma della registrazione. Selezionare **Sì (Yes)**. Viene visualizzato nuovamente il messaggio. Quindi, selezionare **OK** e procedere al punto 7.

6. Selezionare **Cambia password ammin. (Change administrator password)**.

Quando non si desidera impostare la password amministratore, selezionare **Rimuovi password ammin. (Remove administrator password)**. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata. Viene visualizzato nuovamente il messaggio. Selezionare quindi **OK**.

7. Selezionare l'ambito effettivo della password amministratore.

UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)

Per modificare l'impostazione utilizzando l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)

Per modificare l'impostazione utilizzando il pannello dei comandi della stampante, l'interfaccia utente remota o un software, è necessario immettere la password amministratore.

8. Inserire la password amministratore.

Immettere la password utilizzando da 4 a 32 caratteri alfanumerici e simboli.

»»» **Importante**

- Da un punto di vista della sicurezza, si consiglia di impostare una password di almeno 8 caratteri in una combinazione di caratteri alfanumerici e simboli.

9. Selezionare **Applica (Apply)**.

10. Immettere di nuovo la password amministratore.

11. Selezionare **Applica (Apply)**.

La password amministratore è disponibile.

»»» **Nota**

- Quando la password amministratore viene annullata o l'ambito effettivo della password amministratore è impostato su **UI remota o altri strumenti (Remote UI and other tools)**, la gestione degli utenti è disabilitata.

Impostazioni gestione utenti

L'amministratore effettua le impostazioni per gestire gli utenti.

»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata Menu Impostazione (Setup menu).



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni gestione utenti (User management settings)**.

Attiva/disattiva gestione utenti (Enable/disable user management)

Impostare la validità/non validità dell'amministrazione dell'utente registrato dall'interfaccia utente remota.

1. Selezionare **ATTIVATO (ON)**
2. Selezionare **Effettuare il login (Log in)**.

Tempo di logout automatico (Auto logout time)

Quando l'operazione non viene eseguita dall'utente registrato, impostare l'ora per disconnettersi automaticamente.

Selezionare **Tempo di logout automatico (Auto logout time)**, quindi impostare l'ora.

Ripristina impostazione



Selezionare questo elemento di impostazione da  in **Impostazioni periferica (Printer settings)** di



(Impostazione).

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite.

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.
- **Solo impostazione servizio Web (Web service setup only)**
Ripristina le impostazioni predefinite del servizio Web.
- **Solo impostazioni LAN (LAN settings only)**
Consente di ripristinare le impostazioni LAN ai valori di default.
- **Solo nr. telefonico (Telephone number only)**
Consente di eliminare tutti i numeri telefono/fax registrati.
- **Solo impostazioni (Settings only)**
Riporta le impostazioni del formato carta, del tipo di supporto o altri elementi di impostazione ai valori di default. Le impostazioni LAN e il numero di telefono/fax non vengono riportate ai valori di default.
- **Solo voci della rubrica e-mail (E-mail address book entries only)**
Consente di eliminare tutti gli indirizzi e-mail registrati.
- **Solo impostazioni FAX (Fax settings only)**
Riporta tutte le impostazioni fax ai valori di default. Disconnettere la linea telefonica dalla stampante prima di riportare questa impostazione ai valori di default.
- **Ripristina tutto (Reset all)**
Ripristina i valori predefiniti per tutte le impostazioni eseguite sulla stampante. La password amministratore specificata tramite l'interfaccia utente remota o da Wi-Fi Connection Assistant viene ripristinata sull'impostazione di default. Anche tutti i fax archiviati nella memoria della stampante vengono eliminati.

»»» Nota

- Non è possibile specificare le impostazioni dei seguenti elementi sui valori di default:
 - La lingua desiderata viene visualizzata sul touchscreen
 - La posizione corrente della testina di stampa
 - Il paese o la regione selezionata per **Paese o regione (Country or region)**
 - Il numero totale di copie, scansioni, fax e così via registrato in **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**.

- Impostazione CSR (Certificate Signing Request) per il metodo di crittografia (SSL/TLS)

Impostazioni alimentatore



Selezionare questo elemento di impostazione da (Impostazione).

»»» Nota

- Registrando il formato carta e il tipo di supporto, il messaggio può essere visualizzato prima che la stampa abbia inizio quando il formato carta o il tipo di supporto caricato differisce dalle impostazioni carta.

➡ [Impostazioni carta](#)

- **Impost. carta vassoio posteriore (Rear tray paper settings)**

Registra il formato carta e il tipo di supporto caricato nel vassoio posteriore.

- **Impostazioni carta cassetto (Cassette paper settings)**

Consente di registrare il formato della carta caricata nel cassetto.

- **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)**


Se si seleziona **Attiva (Enable)**, la stampante rileva se il formato carta e il tipo di supporto sono identici a quelli registrati in **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**. Se si avvia la stampa con impostazioni che non corrispondono, viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen.

»»» Nota

- Quando è selezionato **Disattiva (Disable)**, le impostazioni in **Impostazioni alimentatore (Feed settings)** sono disattivate.

- **Verifica sostituzione carta (Check paper replacement)**

Se si seleziona **ATTIVATO (ON)**, la stampante rileva la sostituzione della carta. Viene visualizzata una schermata per la conferma dell'impostazione della carta.

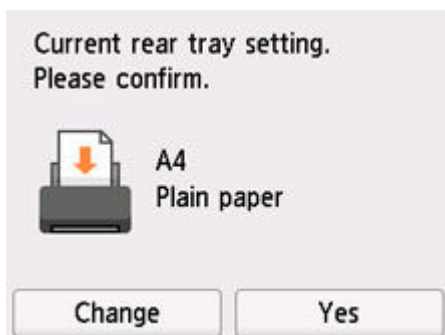

»»» Nota

- Se si seleziona **DISATTIVATO (OFF)**, non viene visualizzata una schermata per la conferma dell'impostazione della carta. Impostare correttamente il formato e il tipo di carta in **Impost. carta vassoio posteriore (Rear tray paper settings)** o **Impostazioni carta cassetto (Cassette paper settings)** quando si effettuano stampe.

- Per AirPrint di iOS/iPadOS, la carta può essere stampata in base al formato carta impostato durante il caricamento della carta. Si consiglia di impostare su **ATTIVATO (ON)** quando si effettuano stampe utilizzando una funzione AirPrint.

Impostazione servizio Web



Selezionare questo elemento da (Impostazione).

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

- **Registraz. utilizzo servizio Web (Web service usage registration)/Annullam. utilizzo servizio Web (Web service usage cancellation)**

Consente di registrare/eliminare l'utilizzo del servizio Web per utilizzare le informazioni della periferica della stampante verso/da PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

- **Impost. connessione servizio Web (Web service connection setup)**

Sono disponibili le seguenti voci.

- **Impost. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)**

Consente di registrare/eliminare la stampante in/da Canon Inkjet Cloud Printing Center e di impostare il salvataggio della cronologia.

- **Controll. impost. servizio Web (Check Web service setup)**

Verificare che la stampante sia registrata su Canon Inkjet Cloud Printing Center.

- **Emetti codice di registrazione (Issue registration code)**

Per collegare il servizio Web e la stampante, ottenere il codice di registrazione dall'origine del servizio.

- **Impostazione server DNS (DNS server setup)**

Consente di configurare le impostazioni per un server DNS. Selezionare **Impostazione automatica (Auto setup)** o **Impostazione manuale (Manual setup)**. Se si seleziona **Impostazione manuale (Manual setup)**, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

- **Impostazione server proxy (Proxy server setup)**

Consente di configurare le impostazioni di un server proxy. Per configurare le impostazioni, seguire le informazioni visualizzate sul touchscreen.

Impostazioni ECO

Questa impostazione consente di utilizzare la stampa fronte/retro automatica come impostazione predefinita per risparmiare carta e di accendere/spegnere automaticamente la stampante per risparmiare elettricità.

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.

➡ [Utilizzo della funzione di risparmio energetico](#)

➡ [Utilizzo della stampa fronte/retro](#)

Utilizzo della funzione di risparmio energetico

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la funzione di risparmio energetico.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare  **ECO**.

4. Selezionare **Contr. aliment. (Power control)**.

5. Selezionare **Usa contr. alimentazione autom. (Use auto power control)**.

6. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

Use auto power control	
Auto power off	240 min. A
Auto power on	OFF B

A: Specificare il periodo di tempo dopo il quale la stampante si spegne automaticamente se non viene effettuata alcuna operazione o se non vengono inviati dati di stampa alla stampante.

B: Selezionando **ATTIVATO (ON)**, è possibile fare in modo che la stampante si accenda automaticamente quando viene inviato un comando di scansione da un computer o di stampa dei dati alla stampante.

»»» Nota

- La selezione di **Usa pianificazione (Use scheduling)** consente di impostare l'ora e il giorno di accensione e spegnimento automatici della stampante.
- Selezionando **Non usare control. alimentazione (Do not use power control)**, vengono disabilitate tutte le impostazioni del controllo dell'alimentazione e della pianificazione.

Utilizzo della stampa fronte/retro

Attenersi alla procedura riportata di seguito per utilizzare la stampa fronte/retro.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare  **ECO**.

4. Selezionare **Impost. stampa sui due lati (Two-sided print settings)**.

5. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.



C: Selezionare la copia fronte/retro come impostazione predefinita.

D: Consente di selezionare la stampa fronte-retro di fax inviati/ricevuti, rapporti o elenchi come valore di default.

E: Selezionare la stampa fronte/retro di moduli di modello sulla stampante come impostazione predefinita.

Impostazione silenziosa

È possibile attivare questa funzione sulla stampante se si desidera ridurre il rumore di funzionamento, ad esempio quando si stampa nelle ore notturne. Inoltre, specificare l'intervallo di tempo consente di ridurre il rumore di funzionamento.

»»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.
- Impostare preventivamente la data e l'ora correnti.
 - ➔ [Impostazione delle informazioni sul mittente](#)

Per effettuare l'impostazione, seguire la procedura illustrata di seguito.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

➔ [Utilizzo del touchscreen](#)



3. Selezionare **Impostazione silenziosa (Quiet setting).**

4. Selezionare **ATTIVATO (ON)** o **Usa durante ore specificate (Use during specified hours).**

- Quando è selezionata l'opzione **ATTIVATO (ON)**:
È possibile ridurre il rumore di funzionamento mentre la stampa è in corso.
- Quando è selezionata l'opzione **Usa durante ore specificate (Use during specified hours)**:
Viene visualizzata la schermata in cui specificare l'ora di avvio/fine.

Quiet mode hours

Start time

21 : 00

OK

Toccare Ora e specificare **Ora di inizio (Start time).**

Start time	2 1		✕
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9
	0	OK	

Specificare **Ora di fine (End time)** nella stessa procedura e selezionare **OK**.

È possibile ridurre il rumore della stampante durante l'orario specificato.



Viene visualizzata la schermata di conferma e l'icona  appare come icona del menu **Impostazione silenziosa (Quiet setting)**.

»»» Importante

- La velocità di funzionamento è ridotta rispetto a quando è selezionato **DISATTIVATO (OFF)**.
- L'efficacia di questa funzione potrebbe non essere rilevante, a seconda dell'impostazione presente sulla stampante. Inoltre, determinati rumori, ad esempio quando la stampante è in fase di preparazione, non vengono ridotti.

Informazioni di sistema



Selezionare questo elemento da (Suggerimento).

- **Versione corrente (Current version)**

Consente di visualizzare la versione firmware corrente.

- **Nome stampante (Printer name)**

Consente di visualizzare il nome della stampante attualmente specificato.

- **Numero di serie (Serial number)**

Consente di visualizzare il numero di serie della stampante.

- **Indirizzo MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))**

Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per il Wi-Fi.

- **Indirizzo MAC (LAN wired) (MAC address (Wired LAN))**

Consente di visualizzare l'indirizzo MAC per la LAN wired.

- **Ident. pers. cert. princ. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1))**

Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-1) della stampante.

- **Id. pers. cer. princ. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256))**

Consente di visualizzare l'identificazione personale del certificato principale (SHA-256) della stampante.

Gestione processo



Selezionare questo elemento da (Suggerimento).

»» Importante

- Per modificare le impostazioni potrebbe essere richiesta la password dell'amministratore.
- **Visualizza cronologia processo (Display job history)**
Consente di visualizzare la cronologia processo di **Stampa da (Print from)/Copia (Copy)/Registro di comunicazione (Communication log)**.
- **Stampa cronologia processo (Print job history)**
Consente di stampare la cronologia processo di **Stampa da (Print from)/Copia (Copy)/Registro di comunicazione (Communication log)**.
- **Limita acces. cronologia processo (Restrict job history access)**
Questo è il menu per lo sviluppatore.

Registrazione delle impostazioni preferite (Profili personalizzati)

È possibile registrare le impostazioni preferite di copia, scansione o fax e richiamarle dalla schermata HOME.


Possono essere registrate massimo 20 impostazioni.

- ➔ [Registrazione dell'impostazione](#)
- ➔ [Chiamata dell'impostazione registrata](#)
- ➔ [Modifica/eliminazione dell'impostazione registrata](#)


Registrazione dell'impostazione

Selezionare **Salva profilo (Save profile)** in ciascuna schermata di standby o nella schermata visualizzata dopo avere specificato le impostazioni.


Schermata di standby Copia

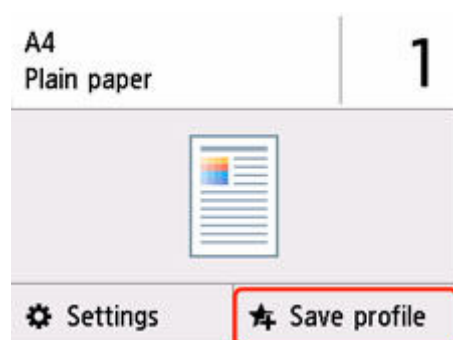

Schermata di standby Scansione

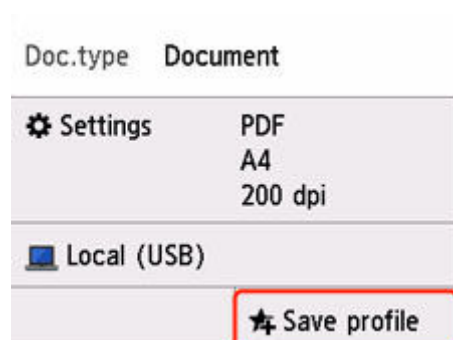

Schermata di standby trasmissione Fax

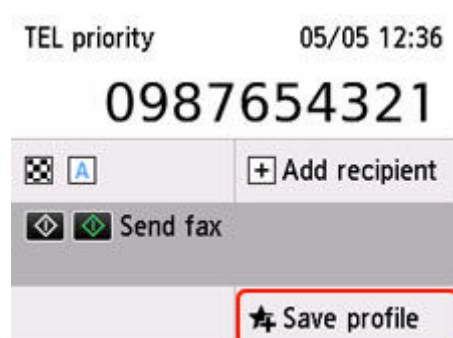

Quando viene visualizzata la schermata di conferma di **Salva profilo (Save profile)**, selezionare **Sì (Yes)**.

Quando viene visualizzata la schermata per immettere il nome dell'impostazione, immetterlo e selezionare **Registra (Register)**.

Chiamata dell'impostazione registrata

Per richiamare l'impostazione registrata, attenersi alla seguente procedura.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Preimpost. personali (My Presets)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare l'impostazione da richiamare.

Modifica/eliminazione dell'impostazione registrata

Per modificare o eliminare l'impostazione registrata, attenersi alla seguente procedura.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Preimpost. personali (My Presets)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare **Mod./elimina (Edit/delete)**.

È possibile modificare l'ordine o il nome dell'impostazione registrata ed eliminare le impostazioni.

- Per modificare l'ordine delle impostazioni registrate

1. Selezionare **Risistemazione (Rearrange)**

2. Selezionare l'impostazione da spostare.



3. Toccare o per spostare l'impostazione selezionata.

4. Selezionare **Applica (Apply)**.

5. Selezionare **Esci (Exit)**.

- Per modificare il nome delle impostazioni registrate

1. Selezionare **Rinomina (Rename)**.

2. Selezionare l'impostazione da rinominare.

3. Immettere il nuovo nome e toccare **OK**.

4. Selezionare **Esci (Exit)**.

- Per eliminare l'impostazione registrata
 1. Selezionare **Elimina (Delete)**.
 2. Selezionare l'impostazione da eliminare.
 3. Selezionare **Sì (Yes)** nella schermata visualizzata.
 4. Selezionare **Esci (Exit)**.

Verifica del totale di utilizzi della stampante

È possibile verificare il totale di utilizzi della stampante (ad es. il totale di stampe, copie, fax inviati/ricevuti o scansioni).

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare (Suggerimento) nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata del menu dei suggerimenti.



3. Selezionare **Statistiche di utilizzo (Usage stats)**.

4. Selezionare l'elemento da controllare.

Fogli tot. usati sul disposit. (Total sheets used on the device)

Viene visualizzato il numero totale di stampe.

Numero di fogli usati per copiare (No. of sheets used for copying)

Viene visualizzato il numero totale di copie.

Numero di fogli usati per FAX (No. of sheets used for fax)

Viene visualizzato il numero totale di fax ricevuti o stampati.

Fogli usati per altre funzioni (Sheets used for other functions)

Viene visualizzato il numero totale di stampe diverse dalla copia o dal fax.

Numero di fogli FAX inviati (Number of fax sheets sent)

Viene visualizzato il numero totale di fax inviati.

Numero di fogli FAX scansionati (Number of sheets scanned)

Viene visualizzato il numero totale di scansioni.

Stampa statistiche sull'uso (Print usage statistics)

Il numero totale di utilizzi della stampante può essere stampato e verificato

»»» Nota

- La registrazione del numero totale di utilizzi non viene reimpostata anche se la stampante viene ripristinata sul valore predefinito tramite **Ripristina impostazione (Reset settings)** in **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

Specifiche

Specifiche generali

Interfaccia	Porta USB: USB Hi-Speed * Porta di rete: LAN wired: 100BASE-TX / 10BASE-T Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac * È necessario utilizzare un computer compatibile con lo standard USB Hi-Speed. Poiché l'interfaccia USB Hi-Speed è totalmente compatibile con USB 1.1, può essere utilizzata con USB 1.1. È possibile utilizzare contemporaneamente USB e la rete. Non è possibile utilizzare contemporaneamente il Wi-Fi e la LAN wired.
Ambiente operativo	Temperatura: da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F) Umidità: 10-90% UR (senza condensa) * Le prestazioni della stampante possono essere ridotte in determinate condizioni di temperatura e umidità. Condizioni consigliate: Temperatura: da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) Umidità: 10-80% UR (senza condensa) * Per le condizioni di temperatura e umidità della carta quale la carta fotografica, consultare la relativa confezione o le istruzioni fornite.
Ambiente di immagazzinaggio	Temperatura: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) Umidità: 5-95% UR (senza condensa)
Alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz (Il cavo di alimentazione fornito è solo per il paese o la regione di acquisto.)
Consumo energetico	Stampa (Copia): 20 W o meno *1 Standby (minimo): 0,9 W o meno *1*2 Standby (tutte le porte collegate): 1,4 W o meno DISATTIVATO: 0,1 W o meno *1 Connessione USB a un PC *2 Il tempo di attesa standby non può essere modificato.
Dimensioni esterne (L x P x A)	Circa 399 x 417 x 251 mm (circa 15,8" x 16,4" x 9,9") * Con il cassetto e i vassoi chiusi.
Peso	Circa 9,5 kg (circa 20,9 libbre)

	* Con la testina di stampa installata.

Specifiche scansione

Driver dello scanner	Windows: Specifiche TWAIN 1.9, WIA
Formato scansione massimo	Piano di lettura: A4/Letter, 216 x 297 mm (8,5" x 11,7") ADF: A4/Letter/Legal, 216 x 399 mm (8,5" x 15,7")
Risoluzione ottica (orizzontale x verticale)	1200 x 2400 dpi * * La risoluzione ottica rappresenta la frequenza massima di campionamento in base a ISO 14473.
Gradazione (input/output)	Grigio: 16 bit/8 bit Colore: RGB ogni 16 bit/8 bit

Specifiche fax

Linea utilizzabile	PSTN (Public Switched Telephone Network) Linea telefonica IP (linea telefonica IP con eccellente qualità durante la conversazione)
Modalità di comunicazione	Super G3, G3
Sistema di compressione dati	Nero: MH, MR, MMR Colore: JPEG
Velocità modem	max. 33,6 kbps (riduzione automatica della velocità)
Velocità di trasmissione	Nero: circa 3 secondi/pagina a 33,6 kbps (in base alla tabella ITU-T n.1 per le specifiche degli Stati Uniti e alla tabella Standard FAX Canon n.1 per le altre, entrambe in modalità standard). Colore: circa 1 minuto/pagina a 33,6 kbps (in base al FOGLIO DI PROVA FAX A COLORI Canon).
Gradazione	Nero: 256 livelli Colore: pieno colore 24 bit (RGB ogni 8 bit)
Regolazione della densità	3 livelli
Memoria	Trasmissione/ricezione: circa 250 pagine (in base alla tabella ITU-T n.1 per le specifiche degli Stati Uniti e alla tabella Standard FAX Canon n.1 per le altre, entrambe in modalità standard).
Risoluzione fax	Nero Standard: 8 pels/mm x 3,85 righe/mm (203 pels/pollice x 98 righe/pollice)

	Nero Elevata, Foto: 8 pels/mm x 7,7 righe/mm (203 pels/pollice x 196 righe/pollice) Nero Molto elevata: 300 x 300 dpi Colore: 200 x 200 dpi
Selezione	Selezione automatica • Destinatario (max. 100 destinazioni) • Selezione gruppo (max. 99 destinazioni) Selezione normale (con i pulsanti numerici) Ricomposizione automatica Riselezione manuale (max. 10 destinazioni)
Altri	Rapporto di attività (ogni 20 transazioni) Trasmissione sequenziale (max. 101 destinazioni) Numeri rifiutati (max. 10 destinazioni) Riduzione err (VoIP) * * Per ulteriori informazioni, vedere " Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP)) " in " Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings) ".

Specifiche di rete

Protocollo di comunicazione	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
LAN wired (Wired LAN)	Standard supportati: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Velocità di trasferimento: 10 Mbps/100 Mbps (switch automatico) Sicurezza: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wi-Fi	Standard supportati: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac Ampiezza della banda di frequenza: 2,4 GHz/5 GHz * La banda di frequenza utilizzabile varia a seconda del paese o della regione. Distanza di comunicazione: interni 50 m / 164 piedi * La portata effettiva varia in base all'ambiente e alla posizione di installazione. Sicurezza: WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES) * WPA2-EAP (AES) * WPA3-EAP (AES) * * Compatibile con IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Impostazione:

	WPS (Configurazione Metodo pulsante/Metodo codice PIN) Connessione w.less facile

Requisiti minimi di sistema

Conformarsi ai requisiti del sistema operativo se superiori a quelli indicati qui.

Windows

Sistema operativo	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Nota: il funzionamento è garantito solo su un PC con un sistema operativo preinstallato. Il driver della stampante e IJ Printer Assistant Tool supportano il seguente sistema operativo: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022
Quantità di spazio su disco richiesto richiesta per l'installazione del driver	1,5 GB o superiore La quantità necessaria di spazio libero su disco potrebbe venire modificata senza preavviso.

macOS

Sistema operativo	macOS Mojave 10.14.6 - macOS Monterey 12

Altri sistemi operativi supportati

iOS/iPadOS, Android, Chrome OS Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con il sistema operativo supportato. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web Canon.

Le informazioni in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso.

Informazioni sulla carta

- **Tipi di supporti compatibili**
 - Limite di caricamento della carta
- **Tipi di supporti non compatibili**
- **Gestione della carta**
- **Area di stampa**

Tipi di supporti compatibili

Per risultati ottimali, scegliere la carta appositata per la stampa da eseguire. Canon fornisce vari tipi di carta per documenti e per foto o illustrazioni. Utilizzare carta originale Canon per stampare foto importanti, quando possibile.

- ➡ [Tipi di supporti](#)
- ➡ [Formati pagina](#)
- ➡ [Spessore della carta](#)

Tipi di supporti

Carta originale Canon

»»» Nota

- Per informazioni sull'utilizzo del lato non stampabile, vedere le istruzioni di uso di ogni prodotto.
- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.
- La carta originale Canon non è disponibile in alcuni paesi o regioni. Negli Stati Uniti la carta Canon non viene venduta per numero di modello. Deve, viceversa, essere acquistata per nome.

Carta per la stampa dei documenti:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
- Carta per alta risoluzione <HR-101N>

Carta per la stampa di foto:

- Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-508>
- Carta Fotografica <GP-701>
- Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>
- Professionale Luster <LU-101>
- Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>
- Carta Fotografica Opaca <MP-101>

Carta per creare articoli originali:

- Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>
- Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>
- Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>
- Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>
- Removable Photo Stickers <PS-308R>
- Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508>
- **Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)** <LF-101>

- **Carta opaca fronte-retro (Double sided Matte Paper) <MP-101D>**

Carta diversa dalla carta originale Canon

- Carta comune (inclusa la carta riciclata)
- Buste

➡ [Limite di caricamento della carta](#)

➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#) (Windows)

Formati pagina

È possibile utilizzare i seguenti formati pagina.

»» Nota

- I formati pagina e i tipi di supporti compatibili con la stampante sono soggetti a variare in base al sistema operativo utilizzato.

Dimensioni standard:

- Letter
- Legal
- Executive
- A6
- A5
- A4
- B5
- B-Oficio
- M-Oficio
- Foolscap
- Legal(India)
- KG/10x15cm(4x6)
- 13x18cm(5"x7")
- 18x25cm(7"x10")
- 20x25cm(8"x10")
- L(89x127mm)
- 2L(127x178mm)
- Quadrato 13cm
- Hagaki
- Hagaki 2
- Busta com 10

- Busta DL
- Nagagata 3
- Nagagata 4
- Yougata 4
- Yougata 6
- Envelope C5
- Envelope Monarch
- Scheda 55x91mm

Formati speciali

- Formato minimo: 55,0 x 91,0 mm (2,17" x 3,58")
- Formato massimo: 216,0 x 1200,0 mm (8,50" x 47,24") *

* Quando **Altezza (Height)** di **Formato pagina (Page Size)** è impostato su un valore superiore a 676 mm (26,61"), **Tipo di supporto (Media Type)** è impostato su **Carta comune (Plain Paper)**.

Spessore della carta

È possibile utilizzare carta che rientri nel seguente intervallo di grammature.

- Vassoio posteriore/Cassetto
Carta comune: Da 64 a 105 g /m² (da 17 a 28 libbre)
- Vassoio orizzontale posteriore
Carta comune: da 300 a 523 g /m² (da 80 a 139 libbre)

Limite di caricamento della carta

In questa sezione vengono mostrati i limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore, nel cassetto e nel vassoio di uscita della carta.

- ➡ [Limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore e nel cassetto](#)
- ➡ [Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta](#)

»» Nota

- I formati pagina e i tipi di supporto variano a seconda del paese o della regione in cui la carta viene venduta. Per dettagli su formati e tipi di supporti, accedere al sito Web Canon.

Limiti di caricamento della carta nel vassoio posteriore e nel cassetto

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore	Cassetto
Canon Red Label Superior <WOP111>	Ca. 100 fogli	Circa 250 fogli
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 80 fogli	200 fogli circa
Carta per alta risoluzione <HR-101N> ^{*1}	Ca. 80 fogli	N/D

Carta per la stampa di foto:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Carta fotografica lucida "Uso giornaliero" <GP-501/GP-508> ^{*2}	A4, Letter, 13x18cm(5"x7"), 20x25cm(8"x10"), 2L(127x178mm): 10 fogli KG/10x15cm(4"x6"), L(89x127mm), Quadrato 13cm, Hagaki: 20 fogli
Carta Fotografica <GP-701> ^{*2}	
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301> ^{*2}	
Professionale Luster <LU-101> ^{*2}	
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201> ^{*2}	
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	

Carta per creare articoli originali:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio posteriore
Photo Stickers (16 stickers per sheet) <PS-108>	1 foglio
Photo Stickers (Free Cutting) <PS-208>	
Photo Stickers (Variety Pack) <PS-808>	
Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>	
Removable Photo Stickers <PS-308R>	
Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508>	
Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers) <LF-101>	

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio posteriore	Cassetto
Carta comune (inclusa la carta riciclata)*1	Ca. 100 fogli (Legal, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Legal(India): 10 fogli)	Circa 250 fogli
Buste	10 buste	N/D

*1 L'alimentazione normale alla capacità massima può non essere possibile con determinati tipi di carta, in presenza di temperature eccessivamente alte o basse, oppure in presenza di umidità. In questi casi, caricare una quantità di carta pari alla metà o meno.

*2 L'alimentazione da una pila di carta caricata può lasciare segni sul lato stampato o impedire un'alimentazione efficiente. In tal caso, caricare i fogli uno alla volta.

Limite di caricamento della carta nel vassoio di uscita della carta

Carta originale Canon

Carta per la stampa dei documenti:

Nome del supporto <n. modello>	Vassoio di uscita della carta
Canon Red Label Superior <WOP111> Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Ca. 75 fogli
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Ca. 65 fogli

Carta diversa dalla carta originale Canon

Nome comune	Vassoio di uscita della carta
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Ca. 75 fogli (Legal: 10 fogli)

Quando si continua a stampare con carta diversa da quella indicata sopra, si consiglia di rimuovere i fogli già stampati dal vassoio di uscita della carta per evitare macchie o scolorimenti.

Tipi di supporti non compatibili

Non utilizzare i tipi di carta indicati di seguito. Questi supporti, oltre a produrre risultati di qualità scadente, potrebbero causare inceppamenti o malfunzionamenti della stampante.

- Fogli piegati, arrotolati o squalciti
- Carta umida
- Carta più sottile di una cartolina, compresa la carta comune o di blocco note adattata a un formato più piccolo (quando si stampa su carta in formato inferiore a A5)
- Cartoline illustrate
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Buste con doppio lembo
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con lembi gommati già inumiditi o adesivi
- Qualsiasi tipo di carta forata
- Carta di formato non rettangolare
- Carta unita da punti metallici o colla
- Carta con una superficie adesiva sul retro, come un'etichetta
- Carta decorata con brillantini e altro

Gestione della carta

- Prestare attenzione a non sfregare o graffiare le superfici dei tipi di carta quando si maneggiano i fogli.
- Tenere la carta il più vicino possibile ai relativi bordi e provare a non toccare la superficie di stampa. La qualità della stampa potrebbe risultare deteriorata se la superficie di stampa viene macchiata di sudore o unto.
- Non toccare la superficie stampata prima che l'inchiostro si sia asciugato. Anche con l'inchiostro asciutto, evitare per quanto possibile il contatto con la superficie stampata. A causa della natura dell'inchiostro a pigmenti, l'inchiostro sulla superficie stampata potrebbe venire rimosso quando si sfrega o si graffia la superficie.
- Estrarre dalla confezione solo il numero di fogli necessario, subito prima della stampa.
- Per evitare che la carta non utilizzata si arrotoli, riporla nella confezione e conservarla su una superficie piana. Evitare che la carta sia esposta al calore, all'umidità e alla luce solare diretta.

Modalità economica

Impostando **Qual. st. (Print qlty)** su **Economica (Economy)**, il consumo di inchiostro può essere ridotto. È possibile stampare di più rispetto all'impostazione di **Qual. st. (Print qlty)** su **Standard**.

- **Numero di fogli stampabili (carta comune A4)**

Il numero di fogli stampabili per bottiglietta d'inchiostro nero a pigmenti

Modalità **Standard**: 6.000 fogli

Modalità **Economica (Economy)**: 9.000 fogli

Il numero di fogli stampabili per bottiglietta d'inchiostro colore a pigmenti

Modalità **Standard**: 14.000 fogli

Modalità **Economica (Economy)**: 21.000 fogli

- **Condizioni di misurazione**

- Immagini di misurazione:

Stampa a colori: documento ISO/IEC24712 A4 a colori

- Metodo di misurazione:

Originale Canon

- Tipo di carta:


Carta comune

- Impostazione del driver di stampa:

Impostazione predefinita per carta comune (impostazione di **Qualità (Quality)** su **Economica (Economy)**).

*Il numero di fogli stampabili viene calcolato sulla base della bottiglietta d'inchiostro ricaricata a partire dalla seconda volta, anziché sulla base della bottiglietta d'inchiostro ricaricata quando la stampante viene utilizzata per la prima volta.


Stampa

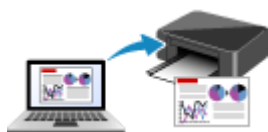

Stampa da computer




Stampa da smartphone o tablet



Stampa mediante il pannello dei comandi



Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link

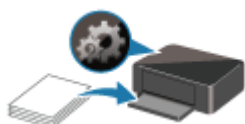

Impostazioni carta

Stampa da computer

- **Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows)**
- **Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint)**
- **Stampa con applicazioni software Canon**
- **Stampa da Chrome OS**

Stampa dalle applicazioni software in uso (driver della stampante Windows)

- Impostazione della stampa di base 📄Di base
- Controlli principali (scheda Impostazioni di base)
- Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)
- Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)
- Panoramica del driver della stampante
- Aggiornamento del driver

Impostazione della stampa di base

Nella [scheda Impostazioni di base](#), è possibile stampare in diversi modi in funzione delle esigenze.


1. [Verificare che la stampante sia accesa](#)
2. Aprire la [schermata di impostazione del driver della stampante](#)
3. Selezionare il profilo (A)

Selezionare le impostazioni di stampa in funzione delle esigenze in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Se si seleziona un'impostazione di stampa, **Formato carta (Paper Size)** e **Tipo di supporto (Media Type)** cambieranno automaticamente.

»»» Nota

- Quando si seleziona il formato carta da stampare da **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, il livello di zoom viene impostato automaticamente in base al formato carta selezionato.
Per selezionare il livello di zoom desiderato, aggiungere un segno di spunta a **Zoom** e inserire un numero.

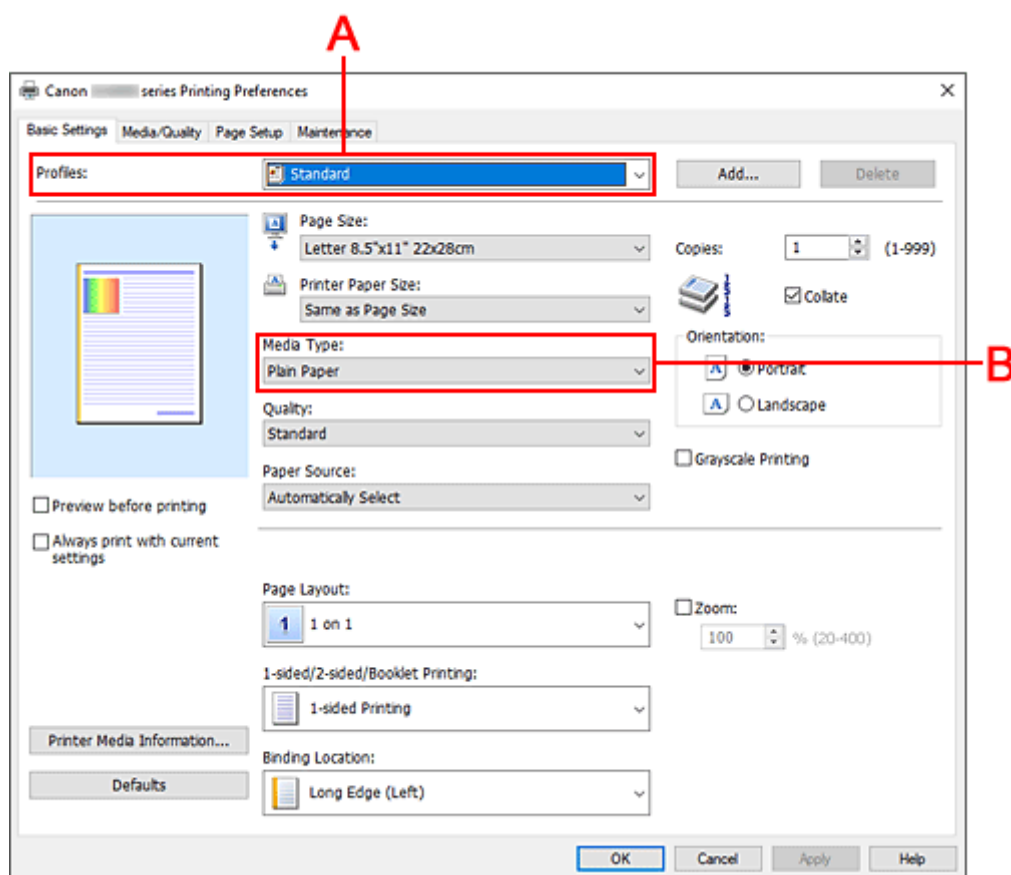

4. Selezionare il tipo di supporto (B) in base alle esigenze

5. [Impostare la carta](#)

6. Fare clic su **OK**

»» **Nota**

- Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)


Controlli principali (scheda Impostazioni di base)

- **Descrizione della scheda Impostazioni di base**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)**
- **Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)**

Descrizione della scheda Impostazioni di base

La scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** consente di registrare le impostazioni di stampa comunemente utilizzate. Quando si seleziona un'impostazione registrata, la stampante passa automaticamente agli elementi predefiniti.

- [Profili \(Profiles\)](#)
- [Anteprima delle impostazioni](#)
- [Anteprima prima della stampa \(Preview before printing\)](#)
- [Stampa sempre con impostazioni correnti \(Always print with current settings\)](#)
- [Formato pagina \(Page Size\)](#)
- [Formato carta della stampante \(Printer Paper Size\)](#)
- [Tipo di supporto \(Media Type\)](#)
- [Qualità \(Quality\)](#)
- [Alimentazione carta \(Paper Source\)](#)
- [Copie \(Copies\)](#)
- [Fascicola \(Collate\)](#)
- [Orientamento \(Orientation\)](#)
- [Stampa in scala di grigi \(Grayscale Printing\)](#)
- [Layout di pagina \(Page Layout\)](#)
- [Zoom](#)
- [Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo \(1-sided/2-sided/Booklet Printing\)](#)
- [Posizione di rilegatura \(Binding Location\)](#)

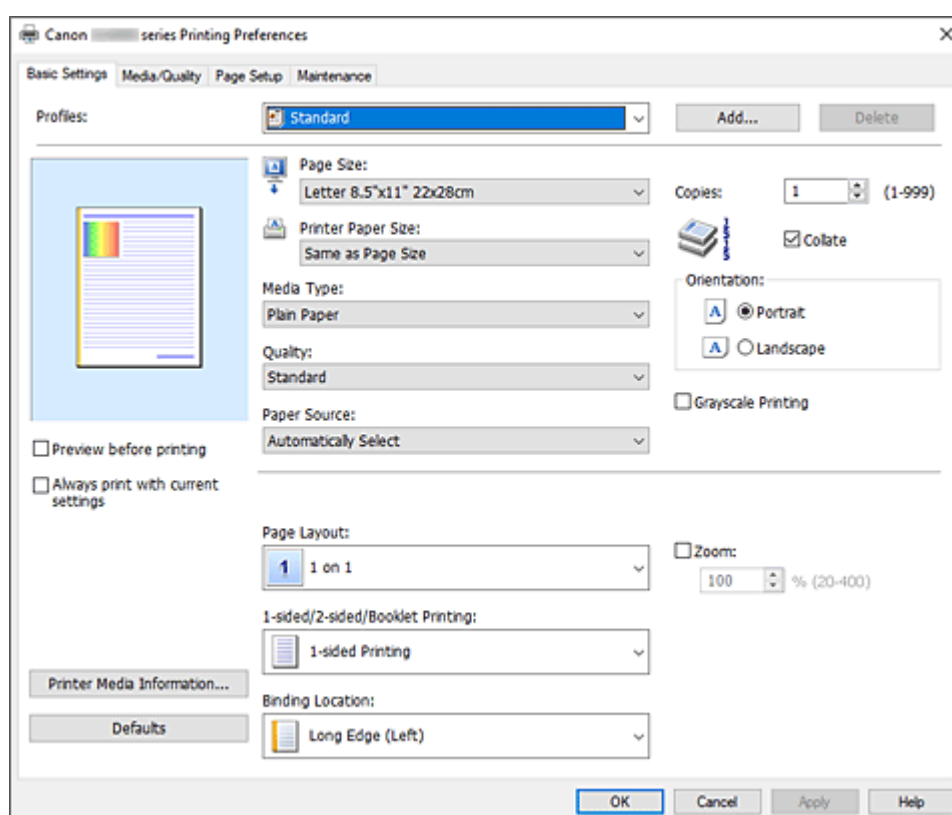

Profili (Profiles)

Sono registrati i nomi e le icone dei profili di stampa utilizzati di frequente. Quando si seleziona un profilo di stampa in base allo scopo del documento, vengono applicate le impostazioni che

corrispondono allo scopo.

È anche possibile modificare un profilo di stampa e registrarlo con un nuovo nome. Il profilo di stampa registrato può essere eliminato.

Standard

Queste impostazioni sono quelle predefinite.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Documento aziendale (Business Document)

Selezionare questa impostazione quando si stampa un documento standard.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Risparmio carta (Paper Saving)

Selezionare questa impostazione per risparmiare della carta quando si stampa un documento standard. **Layout di pagina (Page Layout)** è impostato su **2 su 1 (2 on 1)** e **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** è impostato su **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)**.

Se **Formato pagina (Page Size)**, **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Stampa foto (Photo Printing)

Se si seleziona questa impostazione quando si stampa una foto, vengono impostate la carta e le dimensioni utilizzate solitamente per le foto.

Se **Orientamento (Orientation)** e **Copie (Copies)** sono state impostate dall'applicazione software, tali impostazioni hanno la priorità.

Busta (Envelope)

Se si seleziona questa impostazione per la stampa di una busta, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Busta (Envelope)**. Nella finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)** selezionare le dimensioni della busta da utilizzare.

Cartolina di auguri (Greeting Card)

Dopo avere selezionato un biglietto di auguri per la stampa, **Tipo di supporto (Media Type)** viene impostato automaticamente su **Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)**. La **Qualità (Quality)** verrà impostata su **Alta (High)**.

»»» Nota

- Non è possibile modificare l'ordine delle impostazioni di stampa.

Aggiungi... (Add...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Aggiungi a profili](#).

Fare clic su questo pulsante quando si desidera salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)**, e **Imposta pagina (Page Setup)** in **Profili (Profiles)**.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un profilo di stampa registrato.

Selezionare il nome dell'impostazione da eliminare da **Profili (Profiles)** e fare clic su **Elimina (Delete)**.

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK** per eliminare il profilo di stampa specificato.

»»» Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Deselezionare questa casella di spunta se non si desidera visualizzare un'anteprima.

Stampa sempre con impostazioni correnti (Always print with current settings)

Consente di stampare i documenti con le impostazioni correnti a partire dalla prossima esecuzione di stampa.

Quando si seleziona questa funzione e successivamente si chiude la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#), vengono salvate le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)** ed è possibile stampare con le stesse impostazioni a partire dalla successiva esecuzione di stampa.

»»» Importante

- Se si accede con un altro nome utente, le impostazioni impostate quando questa funzione era abilitata non vengono riflesse nelle impostazioni di stampa.
- Se nell'applicazione software è stata specificata un'impostazione, essa ha la priorità.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.

Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.

Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.

Normalmente, apparirà come **Come formato pagina (Same as Page Size)** e il documento verrà stampato senza essere ridimensionato.

Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.

Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.

Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Economica (Economy)

Consente di ridurre la quantità di inchiostro utilizzato durante la stampa.

Nota

- La selezione di **Economica (Economy)** in **Qualità (Quality)** riduce il consumo di inchiostro. Ciò significa che è possibile stampare di più rispetto alla selezione di **Standard**. Per ulteriori informazioni sulla modalità economica, vedere "[Modalità economica](#)".

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Selezione automatica (Automatically Select)

In base alle impostazioni della carta nel driver della stampante e alle informazioni sulla carta registrate nella stampante, la stampante è in grado di determinare automaticamente l'alimentazione della carta e di alimentare la carta.

Vassoio posteriore (Rear Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio posteriore.

Cassetto (Cassette)

La carta è sempre alimentata dal cassetto.

Vassoio orizzontale posteriore (Rear Flat Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio orizzontale posteriore.

Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante,

il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla [scheda Manutenzione](#), aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento.

Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina](#) visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati. È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa poster](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di finestre affiancate/poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fronte/retro (2-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

Automatico (Automatic)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, deselezionare questa casella di controllo.

Stampa opuscolo (Booklet Printing)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Automatico (Automatic)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, deselezionare questa casella di controllo.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa opuscolo](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura. La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla.

Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Inform. carta stampante... (Printer Media Information...)

Consente di visualizzare la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Informazioni sulla carta della stampante](#).

È possibile verificare le impostazioni della stampante e applicare le impostazioni selezionate al driver della stampante.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti (impostazioni di fabbrica) di tutte le impostazioni nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

Finestra di dialogo Aggiungi a profili (Add to Profiles)

Questa finestra di dialogo consente di salvare le informazioni impostate nelle schede **Impostazioni di base (Basic Settings)**, **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**, nonché di aggiungere le informazioni all'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Nome (Name)

Immettere il nome del profilo di stampa che si desidera salvare.

È possibile immettere un massimo di 255 caratteri.

Il nome, con la relativa icona associata, viene visualizzato nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Opzioni... (Options...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Aggiungi a profili](#).

Vengono modificati i dettagli del profilo di stampa da salvare.

Finestra di dialogo Aggiungi a profili (Add to Profiles)

Selezionare le icone dei profili di stampa da registrare in **Profili (Profiles)** e modificare le voci da salvare nei profili di stampa.

Icona (Icon)

Selezionare l'icona del profilo di stampa che si desidera salvare.

L'icona selezionata viene visualizzata, con il relativo nome, nell'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Salva impostazione formato carta (Save the paper size setting)

Consente di salvare il formato carta nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.

Per applicare il formato carta salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, il formato carta non viene salvato e, di conseguenza, la relativa impostazione non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con il formato carta specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione orientamento (Save the orientation setting)

Consente di salvare l'impostazione **Orientamento (Orientation)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.

Per applicare l'orientamento di stampa salvato quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, l'orientamento di stampa non viene salvato e, di conseguenza, l'impostazione **Orientamento (Orientation)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'orientamento di stampa specificato con l'applicazione software.

Salva impostazione copie (Save the copies setting)

Consente di salvare l'impostazione **Copie (Copies)** nel profilo di stampa in **Profili (Profiles)**.

Per applicare l'impostazione relativa alle copie salvata quando il profilo di stampa viene selezionato, selezionare questa casella di spunta.

Se questa casella di spunta è deselezionata, l'impostazione relativa alle copie non viene salvata e, di conseguenza, l'impostazione **Copie (Copies)** non viene applicata quando il profilo di stampa viene selezionato. In questo caso, la stampa viene eseguita con l'impostazione relativa alle copie specificata con l'applicazione software.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento. Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster. Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**. Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

»»» Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Informazioni sulla carta della stampante (Printer Media Information)

Questa finestra di dialogo consente di verificare le impostazioni della stampante e applicare le impostazioni selezionate al driver della stampante.

Alimentazione carta (Paper Source)

Verificare l'impostazione o selezionare una nuova alimentazione della carta.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di visualizzare il **Tipo di supporto (Media Type)** attualmente impostato nella stampante.

Per applicare le impostazioni visualizzate al driver della stampante, fare clic su **Imposta (Set)**.

Formato pagina (Page Size)

Consente di visualizzare il **Formato pagina (Page Size)** attualmente impostato nella stampante.

Per applicare le impostazioni visualizzate al driver della stampante, fare clic su **Imposta (Set)**.

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Tipo di supporto)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un [formato carta](#) corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

A seconda del tipo di supporto utilizzato, specificare le impostazioni del tipo di supporto sul driver della stampante o nel pannello dei comandi della stampante come descritto di seguito.

Carte originali Canon (stampa di documenti)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Canon Red Label Superior <WOP111>	Carta comune (Plain Paper)	Carta comune (Plain paper)
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>	Carta comune (Plain Paper)	Carta comune (Plain paper)
Carta per alta risoluzione <HR-101N>	Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)	Carta alta risol. (High-Res Paper)

Carta originale Canon (stampa di foto)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta Fotografica Lucida II <PP-201/PP-208/PP-301>	Carta Fotografica Lucida II (Photo Paper Plus Glossy II)	Lucida II (Plus Glossy II)
Professionale Luster <LU-101>	Professionale Luster (Photo Paper Pro Luster)	Profession. Luster (Pro Luster)
Carta Fotografica Semi-Lucida <SG-201>	Carta Fotografica Semi-Lucida (Photo Paper Plus Semi-gloss)	Semi-Lucida (Plus Semi-gloss)
Carta fotografica lucida "Uso giornaleiro" <GP-501/GP-508>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)	Lucida (Glossy)
Carta Fotografica <GP-701>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)	Lucida (Glossy)
Carta Fotografica Opaca <MP-101>	Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)	Opaca (Matte)

Carta originale Canon (prodotto originale)

Nome del supporto <n. modello>	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante

Carta fotografica adesiva riutilizzabile <RP-101>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)	Lucida (Glossy)
Removable Photo Stickers <PS-308R>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)	Lucida (Glossy)
Carta fotografica magnetica <MG-101/PS-508>	Carta Fotografica (Glossy Photo Paper)	Lucida (Glossy)
Light Fabric Iron-on Transfers <LF-101>	Termotrasfer. in stoffa chiara (Light Fabric Iron-on Transfers)	Termotr. st. chiara (LF Iron Transfers)
Double sided Matte Paper <MP-101D>	Carta Fotografica Opaca (Matte Photo Paper)	Opaca (Matte)

Carta disponibile in commercio

Nome del supporto	Tipo di supporto (Media Type) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Carta comune (inclusa la carta riciclata)	Carta comune (Plain Paper)	Carta comune (Plain paper)
Hammermill Premium Color Copy Cover 216 g/m2 (58 libbre)	Fogli spessi (Thick Paper)	Altri (Others)
Mondi Canon Top Colour Zero 250 g/m2 (67 libbre)	Fogli spessi (Thick Paper)	Altri (Others)
Buste	Busta (Envelope)	Busta (Envelope)
Busta con finestra	Busta (Envelope)	Busta (Envelope)
Carta Kraft	Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)	Carta alta risol. (High-Res Paper)
Carta goffrata	Carta per alta risoluzione (High Resolution Paper)	Carta alta risol. (High-Res Paper)
Washi	Washi	Altri (Others)
Carta adesiva	Carta per etichette (Label Paper)	Altri (Others)
Biglietti di auguri	Cart. di auguri a getto d'inch. (Inkjet Greeting Card)	Altri (Others)
Carta di album di ritagli	Carta di album di ritagli (Card Stock)	Carta album ritagli (Card stock)

»»» Nota

- Quando si stampa su cartoncino, selezionare **Carta di album di ritagli (Card Stock)** da **Tipo di supporto (Media Type)** nel driver della stampante, quindi stampare dal vassoio posteriore.

- Per informazioni sulla carta Washi che può essere utilizzata con la stampante, vedere "Stampare con la carta Washi".

Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante (Formato carta)

Quando si utilizza la stampante, selezionando un formato carta corrispondente al tipo di stampa desiderato si otterranno i migliori risultati di stampa.

In questa stampante è possibile utilizzare i formati carta riportati di seguito.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size) nel driver della stampante	Informazioni sulla carta registrate nella stampante
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)	Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)	Legal
Executive 184.2x266.7mm 7.25"x10.5" (Executive 7.25"x10.5" 184.2x266.7mm)	Executive
A6	A6
A5	A5
A4	A4
B5	B5
B-Oficio 216.0x355.0mm 8.5"x14" (B-Oficio 8.5"x14" 216.0x355.0mm)	B-Oficio
M-Oficio 216.0x341.0mm 8.50"x13.43" (M-Oficio 8.50"x13.43" 216.0x341.0mm)	M-Oficio
Foolscap/F4/Oficio2	FC/F4/Oficio2
Legal (India) 215x345mm 8.46"x13.58" (Legal (India) 8.46"x13.58" 215x345mm)	Legal (India) (Legal(India))
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6"(10x15))
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
18x25cm 7"x10" (7"x10" 18x25cm)	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
L 89x127mm	L(89x127mm)
2L 127x178mm	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
Quadrato 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Quadrato 13cm (Square 5")
Hagaki 100x148mm	Hagaki
Hagaki 2 200x148mm	Hagaki 2
Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)	Busta comm. 10 (Envelope Com 10)

Busta DL (Envelope DL)	Busta DL (Envelope DL)
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")	Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")	Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")	Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")	Yougata 6
Busta C5 (Envelope C5)	Busta C5 (Envelope C5)
Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)	Busta Monarch (Envelope Monarch)
Scheda 55x91mm 2.17"x3.58" (Card 2.17"x3.58" 55x91mm)	Scheda 55x91mm (Card 2.17"x3.58")
Formato personalizzato	Altri (Others)

Stampa su cartoline

1. [Caricare la cartolina](#) nella stampante

2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

3. Selezionare le impostazioni comuni

Visualizzare la scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)** e per **Profili (Profiles)** selezionare **Standard**.

4. Selezionare il formato carta

Per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, selezionare **Hagaki 100x148mm** o **Hagaki 200x148mm**.

»»» Importante

- Le cartoline di ritorno possono essere utilizzate solo quando si stampa dal computer.
- Quando si stampa una cartolina di ritorno, impostare sempre il formato su **Hagaki 2 200x148mm** dall'applicazione software o dal driver della stampante.
- La cartolina di ritorno non deve essere piegata. Se si forma una piega, la stampante non potrà alimentare correttamente la cartolina con il rischio di provocare spostamenti di linea o inceppamenti della carta.

5. Selezionare il tipo di supporto

Selezionare l'Hagaki da utilizzare da **Hagaki** in **Tipo di supporto (Media Type)**.

»»» Importante

- Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.
- Quando si usa la funzione di stampa fronte/retro automatica per stampare una cartolina, stampare prima il lato con l'indirizzo e poi quello del messaggio.
- Quando si stampa su ciascun lato di una cartolina separatamente, si otterrà un risultato più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi quello con l'indirizzo.
- Le impostazioni carta nel driver della stampante sono differenti, a seconda se si stampa sul lato dell'indirizzo o sul lato del messaggio.
Per informazioni dettagliate sulle informazioni della carta da registrare nel driver della stampante e sulla stampante, vedere quanto segue:
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
- Quando si usa la funzione di stampa fronte/retro automatica, registrare la informazioni della carta per il lato da stampare per primo.

6. Impostare l'orientamento di stampa

Per stampare l'indirizzo in orizzontale, impostare **Orientamento (Orientation)** su **Orizzontale (Landscape)**.

7. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

8. Fare clic su OK

Quando si esegue la stampa, i dati verranno stampati sulla cartolina.

Impostazione della stampa delle buste

1. [Caricare la busta](#) nella stampante

2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

3. Selezionare il tipo di supporto


Selezionare **Busta (Envelope)** da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

4. Selezionare il formato carta

Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazione formato busta (Envelope Size Setting)**, selezionare il formato di busta che si desidera utilizzare, quindi fare clic su **OK**.

5. Impostare l'orientamento

Per stampare i dati del destinatario in senso orizzontale, selezionare **Orizzontale (Landscape)** per l'impostazione **Orientamento (Orientation)**.

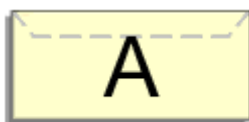

»»» Nota

- Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Busta C5 (Envelope C5)** o **Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** per **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])** per **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** nella [scheda Manutenzione](#).

6. Selezionare la qualità di stampa

Per **Qualità (Quality)** selezionare la qualità in funzione delle esigenze.

7. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, le informazioni vengono stampate sulla busta.

»»» Importante

- Quando si esegue la stampa di buste, vengono visualizzati alcuni messaggi della Guida. Per nascondere i messaggi della Guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**. Per mostrare nuovamente la guida, fare clic sul pulsante **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** e avviare il Monitor di stato Canon IJ.

Fare quindi clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** da **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)** del menu **Opzioni (Option)** per attivare l'impostazione.

Registrazione di un profilo di stampa utilizzato frequentemente

È possibile registrare un profilo di stampa utilizzato di frequente in **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**. I profili di stampa non necessari possono essere eliminati in qualsiasi momento.

Registrazione di un profilo di stampa


1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare gli elementi necessari


Da **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**, selezionare il profilo di stampa da utilizzare e, se necessario, modificare ciascuna impostazione.

È anche possibile registrare gli elementi necessari nelle schede **Supporto/Qualità (Media/Quality)** e **Imposta pagina (Page Setup)**.

3. Fare clic su **Aggiungi... (Add...)**

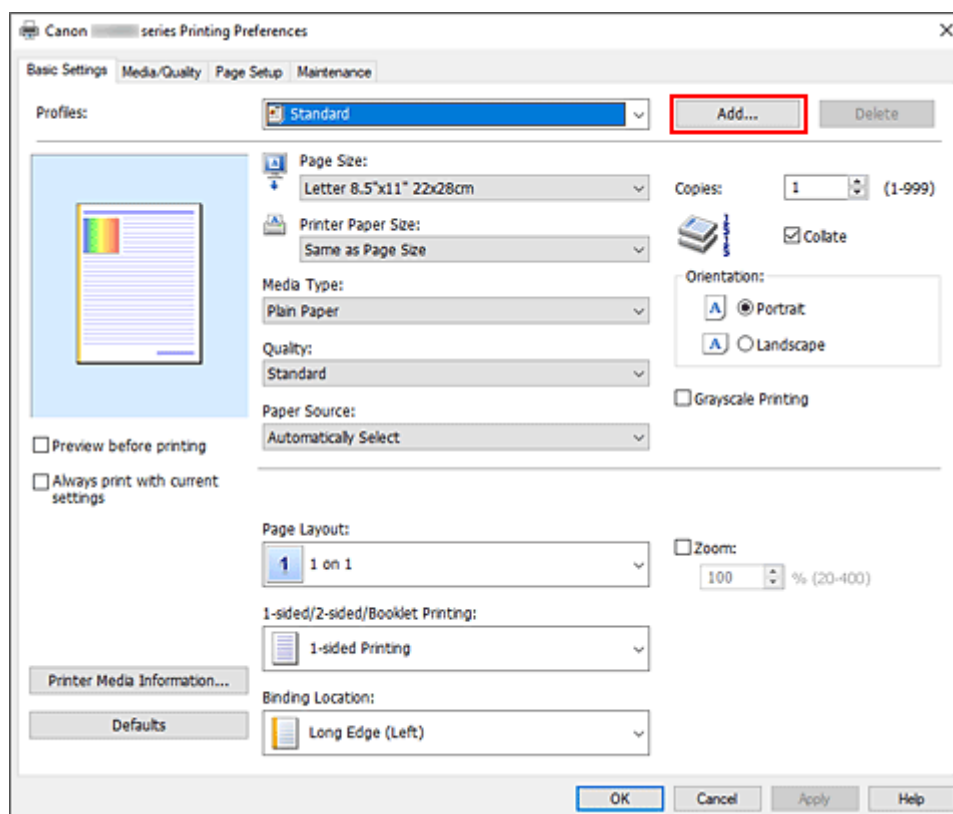

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiungi a profili (Add to Profiles)**.

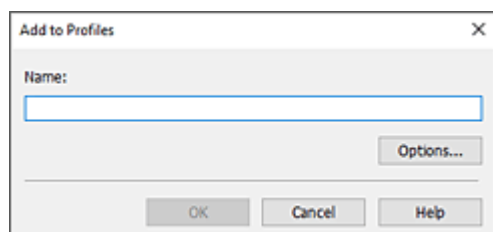

4. Salvare le impostazioni

Immettere un nome per le impostazioni di stampa da registrare nel campo **Nome (Name)**. Se necessario, fare clic su **Opzioni... (Options...)**, impostare gli elementi e fare clic su **OK**.

Nella finestra di dialogo **Aggiungi a profili (Add to Profiles)** fare clic su **OK** per salvare le impostazioni di stampa e tornare alla scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Il nome e l'icona vengono visualizzati in **Profili (Profiles)**.

»» Importante

- Per salvare il formato della pagina, l'orientamento e il numero di copie impostato per ciascun foglio, fare clic su **Opzioni... (Options...)** e selezionare ciascuna voce.

»» Nota

- Se si reinstalla il driver della stampante o se ne aggiorna la versione, le impostazioni di stampa già registrate verranno eliminate da **Profili (Profiles)**.
Le impostazioni di stampa registrate non possono essere salvate e mantenute. Se un profilo è stato eliminato, registrare nuovamente le impostazioni di stampa.

Eliminazione di un profilo di stampa non necessario

1. Selezionare il profilo di stampa da eliminare

Selezionare il profilo di stampa che si desidera eliminare dall'elenco **Profili (Profiles)** nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

2. Eliminare il profilo di stampa

Fare clic su **Elimina (Delete)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
Il profilo di stampa selezionato viene eliminato dall'elenco **Profili (Profiles)**.

»» Nota

- I profili di stampa che vengono registrati con le impostazioni iniziali non possono essere eliminati.


Impostare il tipo di supporto, la qualità, ecc. (scheda Supporto/Qualità)

- **Descrizione della scheda Supporto/Qualità**
- **Regolare i colori**
- **Specifica della correzione colore**
 - Stampa fotografica ottimale dei dati immagine
 - Regolazione dei colori con il driver della stampante
 - Stampa con i profili ICC

Descrizione della scheda Supporto/Qualità

La scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)** consente di creare un'impostazione di stampa di base secondo il tipo di supporto. È inoltre possibile regolare la qualità di stampa e le tonalità di colore.

- [Anteprima delle impostazioni](#)
- [Tipo di supporto \(Media Type\)](#)
- [Alimentazione carta \(Paper Source\)](#)
- [Qualità \(Quality\)](#)
- [Colore/Intensità \(Color/Intensity\)](#)
- [Stampa in scala di grigi \(Grayscale Printing\)](#)
- [Anteprima prima della stampa \(Preview before printing\)](#)

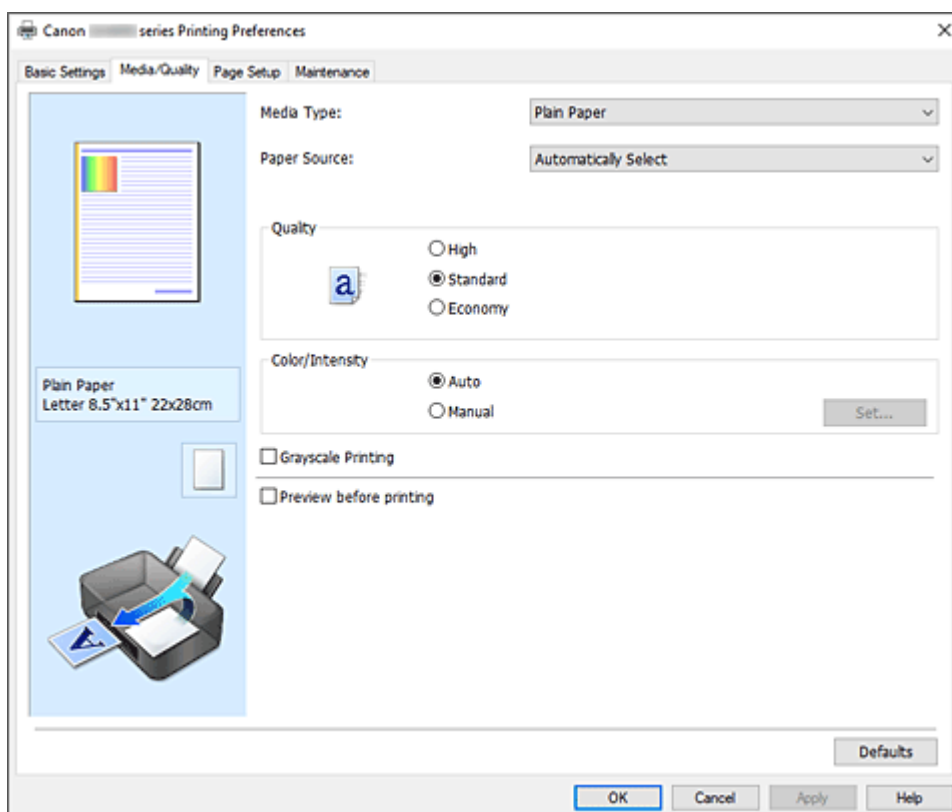

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni del driver della stampante.

Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Tipo di supporto (Media Type)

Consente di selezionare il tipo di carta per la stampa.

Selezionare un tipo di supporto corrispondente alla carta caricata nella stampante. In questo modo viene garantita la corretta operazione di stampa per la carta specificata.

Alimentazione carta (Paper Source)

Mostra l'origine dell'alimentazione della carta.

È possibile cambiare l'alimentazione carta con il driver della stampante.

Selezione automatica (Automatically Select)

In base alle impostazioni della carta nel driver della stampante e alle informazioni sulla carta registrate nella stampante, la stampante è in grado di determinare automaticamente l'alimentazione della carta e di alimentare la carta.

Vassoio posteriore (Rear Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio posteriore.

Cassetto (Cassette)

La carta è sempre alimentata dal cassetto.

Vassoio orizzontale posteriore (Rear Flat Tray)

La carta viene sempre alimentata dal vassoio orizzontale posteriore.

»»» Importante

- In base al tipo di supporto e alle dimensioni, le impostazioni di **Alimentazione carta (Paper Source)** selezionate possono variare.

Qualità (Quality)

Consente di selezionare la qualità di stampa desiderata.

Selezionare una delle opzioni seguenti per impostare il livello di qualità di stampa appropriato allo scopo.

»»» Importante

- A seconda delle impostazioni di **Tipo di supporto (Media Type)**, gli stessi risultati di stampa si possono ottenere anche se viene modificata la **Qualità (Quality)**.

Alta (High)

Rende prioritaria la qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa.

Standard

Stampa utilizzando velocità e qualità di stampa medie.

Economica (Economy)

Consente di ridurre la quantità di inchiostro utilizzato durante la stampa.

»»» Nota

- La selezione di **Economica (Economy)** in **Qualità (Quality)** riduce il consumo di inchiostro. Ciò significa che è possibile stampare di più rispetto alla selezione di **Standard**. Per ulteriori informazioni sulla modalità economica, vedere "[Modalità economica](#)".

Colore/Intensità (Color/Intensity)

Consente di selezionare il metodo di regolazione del colore.

Automatico (Auto)

Le opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via vengono regolate automaticamente.

Manuale (Manual)

Selezionare quando si definiscono singole impostazioni come **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)**, **Contrasto (Contrast)** e così via e il metodo **Correzione colore (Color Correction)**.

Imposta... (Set...)

Selezionare **Manuale (Manual)** per **Colore/Intensità (Color/Intensity)** per abilitare questo pulsante.

Nella finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**, è possibile regolare singole impostazioni di colore, ad esempio **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)** nella [scheda Regolazione colore](#), nonché selezionare il metodo **Correzione colore (Color Correction)** nella [scheda Corrispondenza](#).

»»» Nota

- Se si desidera utilizzare un profilo ICC per la regolazione dei colori, utilizzare la finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)** per impostare il profilo.

Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)

Questa funzione consente di convertire i dati in monocromatici durante la stampa del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un documento a colori in bianco e nero.

Anteprima prima della stampa (Preview before printing)

Viene mostrato il risultato della stampa prima di stampare effettivamente i dati.

Selezionare questa casella di spunta per visualizzare un'anteprima prima della stampa.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Scheda Regolazione colore (Color Adjustment)

In questa scheda è possibile regolare il bilanciamento del colore modificando le impostazioni delle opzioni **Ciano (Cyan)**, **Magenta**, **Giallo (Yellow)**, **Luminosità (Brightness)** e **Contrasto (Contrast)**.

Anteprima

Consente di visualizzare l'effetto della regolazione del colore.

Il colore e la luminosità vengono modificati quando viene regolato ciascun elemento.

»»» Nota

- Quando è selezionata la casella di spunta **Stampa in scala di grigi (Grayscale Printing)**, la grafica è in bianco e nero.

Visualizza motivo colori (View Color Pattern)

Consente di visualizzare un motivo per il controllo delle modifiche ai colori prodotte dalla regolazione del colore.

Selezionare questa casella di spunta se si desidera visualizzare l'immagine di anteprima con un motivo colore.

Ciano (Cyan)/Magenta/Giallo (Yellow)

Consente di regolare l'intensità dei colori **Ciano (Cyan)**, **Magenta** e **Giallo (Yellow)**.

Spostare il cursore verso destra per rendere un colore più intenso e verso sinistra per renderlo meno intenso.

È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Questa regolazione consente di cambiare la quantità relativa di inchiostro di ciascun colore utilizzato

che comporta la modifica del bilanciamento di colore totale del documento. Se si desidera modificare il bilanciamento del colore totale in modo significativo, utilizzare l'applicazione in uso. Utilizzare il driver della stampante solo per regolare leggermente il bilanciamento del colore.

Luminosità (Brightness)

Consente di regolare la luminosità della stampa. Non è possibile modificare i livelli del bianco e nero puro. Tuttavia, la luminosità dei colori tra il bianco e il nero può essere modificata. Trascinando il cursore verso destra i colori vengono schiariti (attenuati), mentre trascinandolo verso sinistra i colori vengono scuriti (intensificati). È inoltre possibile immettere direttamente i valori di luminosità che sono collegati al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Contrasto (Contrast)

Consente di regolare il contrasto tra chiaro e scuro nell'immagine da stampare. Trascinare il cursore verso destra per aumentare il contrasto e verso sinistra per diminuirlo. È inoltre possibile immettere direttamente un valore associato al cursore. Immettere un valore nell'intervallo compreso tra -50 e 50.

Scheda Corrispondenza (Matching)

Consente di selezionare il metodo di regolazione dei colori per garantire la corrispondenza con il tipo di documento da stampare.

Correzione colore (Color Correction)

Consente di selezionare **Corrispondenza driver (Driver Matching)**, **ICM** o **Nessuna (None)** per la corrispondenza con lo scopo dell'operazione di stampa.

Corrispondenza driver (Driver Matching)

Con Canon Digital Photo Color è possibile stampare i dati sRGB con le tonalità di colore preferite dalla maggior parte delle persone.

ICM

Durante la stampa, regolare i colori con un profilo ICC.

Importante

- Se l'applicazione software è impostata in modo che ICM è disattivato, **ICM** non è disponibile per **Correzione colore (Color Correction)** e la stampante potrebbe non essere in grado di stampare correttamente i dati immagine.

Nessuna (None)

Consente di disattivare la regolazione dei colori con il driver della stampante. Selezionare questo valore se si specifica un profilo ICC creato singolarmente in un'applicazione software per stampare i dati.


Impostare il layout di documenti stampati (scheda Imposta pagina)

- **Descrizione della scheda Imposta pagina**
- **Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa**

Descrizione della scheda Imposta pagina

La scheda **Imposta pagina (Page Setup)** consente di stabilire in che modo un documento deve essere disposto sulla carta, nonché di impostare il numero di copie e l'ordine di stampa. Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, effettuare queste impostazioni tramite l'applicazione.

- [Anteprima delle impostazioni](#)
- [Formato pagina \(Page Size\)](#)
- [Formato carta della stampante \(Printer Paper Size\)](#)
- [Copie \(Copies\)](#)
- [Stampa dall'ultima pagina \(Print from Last Page\)](#)
- [Fascicola \(Collate\)](#)
- [Orientamento \(Orientation\)](#)
- [Ruota di 180 gradi \(Rotate 180 degrees\)](#)
- [Layout di pagina \(Page Layout\)](#)
- [Zoom](#)
- [Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo \(1-sided/2-sided/Booklet Printing\)](#)
- [Posizione di rilegatura \(Binding Location\)](#)
- [Specifica margine](#)
- [Opzioni di stampa](#)
- [Timbro/Sfondo](#)

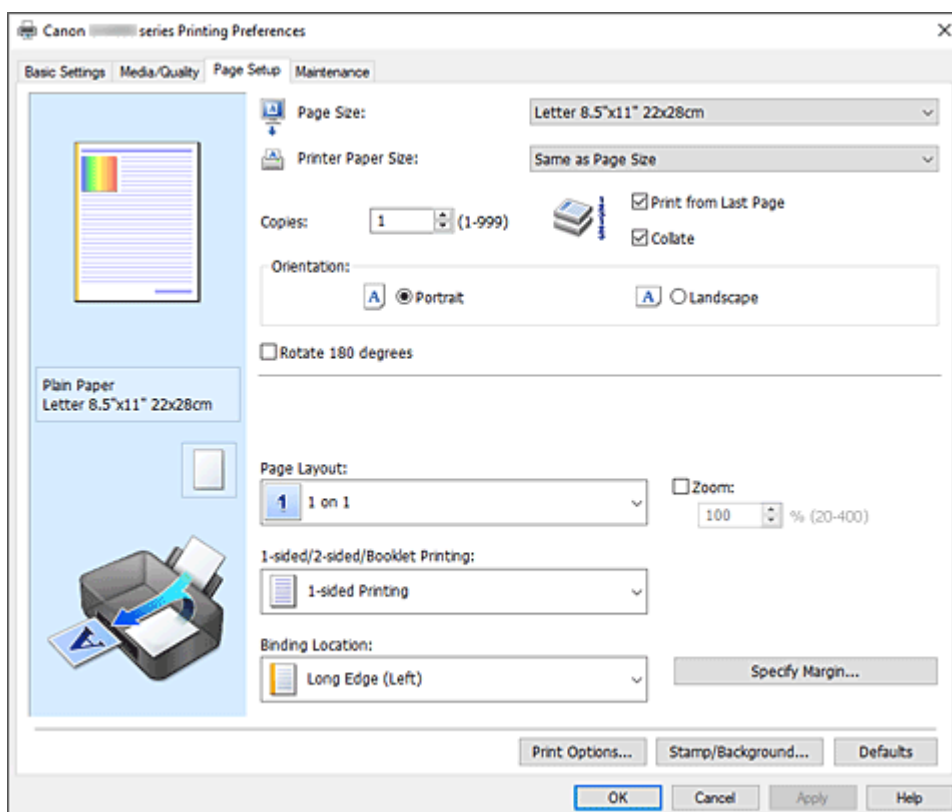

Anteprima delle impostazioni

L'illustrazione della carta mostra come verrà disposto l'originale su un foglio di carta.

È possibile controllare l'immagine complessiva del layout.

L'illustrazione della stampante mostra come caricare la carta in modo che corrisponda alle impostazioni

del driver della stampante.

Verificare se la stampante è impostata correttamente osservando l'illustrazione prima di avviare la stampa.

Formato pagina (Page Size)

Consente di selezionare un formato pagina.

Assicurarsi di selezionare lo stesso formato pagina scelto nell'applicazione.

Se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Formato carta della stampante (Printer Paper Size)

Consente di selezionare il formato carta attualmente caricato nella stampante.

Per effettuare una stampa di dimensioni normali, l'impostazione predefinita è **Come formato pagina (Same as Page Size)**.

Se si seleziona un formato carta di dimensioni inferiori rispetto al **Formato pagina (Page Size)**, le dimensioni del documento saranno ridotte. Se si seleziona un formato carta di dimensioni superiori, le dimensioni del documento saranno ingrandite.

Anche se si seleziona **Personalizzato... (Custom...)**, viene visualizzata la [Finestra di dialogo Formato carta pers.](#) che consente di specificare le dimensioni orizzontali e verticali per il formato carta.

Copie (Copies)

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. È possibile specificare un valore compreso tra 1 e 999.

»»» Importante

- Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, specificare il numero di copie tramite l'applicazione senza indicarlo qui.

Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)

Selezionare questa casella di spunta per stampare a partire dall'ultima pagina. In questo modo non è necessario ordinare le pagine dopo la stampa.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare il documento nell'ordine normale, cioè a partire dalla prima pagina.

Fascicola (Collate)

Selezionare questa casella di spunta per raggruppare le pagine di ogni copia quando si desidera stampare più copie.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare tutte le pagine raggruppate con lo stesso numero.

»»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, assegnare la priorità alle impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

Orientamento (Orientation)

Consente di selezionare l'orientamento di stampa.

Se l'applicazione con cui è stato creato il documento dispone di una funzione simile, selezionare lo stesso orientamento scelto nell'applicazione.

Verticale (Portrait)

Consente di stampare il documento in modo che le posizioni superiore e inferiore rimangano invariate rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Orizzontale (Landscape)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 90 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

Per modificare la direzione di rotazione, accedere alla [scheda Manutenzione](#), aprire la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, quindi utilizzare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Per ruotare il documento di 90 gradi verso sinistra durante la stampa, selezionare la casella di controllo **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Ruota di 180 gradi (Rotate 180 degrees)

Consente di stampare il documento ruotandolo di 180 gradi rispetto alla direzione dell'alimentazione della carta.

La larghezza dell'area di stampa e la quantità di estensione configurate in un'altra applicazione software saranno invertite verticalmente e orizzontalmente.

Layout di pagina (Page Layout)

Consente di selezionare le dimensioni del documento che si desidera stampare e il tipo di stampa.

Da 1 su 1 (1 on 1) a 16 su 1 (16 on 1)

Su un foglio di carta è possibile stampare più pagine del documento. Per cambiare l'ordine delle pagine, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**. Nella finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa layout di pagina](#) visualizzata specificare **Ordine delle pagine (Page Order)**.

Da Poster (1 x 2) a Poster (4 x 4)

Questa funzione consente di ingrandire i dati dell'immagine e di dividere i dati ingranditi in più pagine per essere stampati.

È inoltre possibile incollare insieme questi fogli di carta per creare stampe grandi, ad esempio un poster.

Preferenze... (Preferences...)

Consente di aprire la finestra di dialogo [Finestra di dialogo Stampa poster](#).

Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa di finestre affiancate/poster.

Zoom

Consente di specificare un rapporto di ingrandimento o riduzione per il documento che si desidera stampare.

Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)

Stampa su un lato (1-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa su un lato.

Stampa fronte/retro (2-sided Printing)

Selezionare quando si esegue la stampa fronte/retro.

Automatico (Automatic)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, deselezionare questa casella di controllo.

Stampa opuscolo (Booklet Printing)

La funzione per la stampa degli opuscoli consente di stampare i dati per un opuscolo. I dati vengono stampati su entrambi i lati del foglio di carta. Questo tipo di stampa assicura che le pagine vengano fascicolate correttamente, con i numeri di pagina nell'ordine corretto, quando i fogli stampati vengono piegati e pinzati con punti metallici al centro.

Automatico (Automatic)

Consente di selezionare se la stampa fronte-retro deve essere eseguita automaticamente o manualmente.

Per eseguire manualmente la stampa fronte/retro, deselezionare questa casella di controllo.

Preferenze... (Preferences...)

[Consente di aprire la finestra di dialogo Stampa opuscolo](#). Fare clic su questo pulsante per impostare i dettagli sulla stampa dell'opuscolo.

Posizione di rilegatura (Binding Location)

Consente di selezionare la posizione del margine di pinzatura.

La stampante analizza le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)** e seleziona automaticamente la posizione migliore per il margine di pinzatura. Controllare la **Posizione di rilegatura (Binding Location)** e selezionare dall'elenco per modificarla. Per specificare la larghezza del margine di rilegatura, impostarla dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Specifica margine... (Specify Margin...)

[Consente di aprire la finestra di dialogo Specifica margine](#). È possibile specificare la larghezza del margine.

Opzioni di stampa... (Print Options...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#).

Consente di modificare le impostazioni dettagliate del driver della stampante per i dati di stampa inviati dalle applicazioni.

Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Timbro/Sfondo](#)

La funzione **Timbro (Stamp)** consente di stampare un testo o un file bitmap di un timbro sopra o sotto i dati del documento. Consente anche di stampare la data, l'ora e il nome utente. La funzione **Sfondo (Background)** consente di stampare un'illustrazione chiara sotto i dati del documento.

A seconda dell'ambiente in uso, **Timbro (Stamp)** e **Sfondo (Background)** potrebbero non essere disponibili.

Predefinite (Defaults)

Consente di ripristinare tutte le impostazioni impostate sui relativi valori predefiniti.

Facendo clic su questo pulsante verranno ripristinati i valori predefiniti (impostazioni predefinite) di tutte le impostazioni visualizzate nella schermata corrente.

Finestra di dialogo Formato carta pers. (Custom Paper Size)

Questa finestra di dialogo consente di specificare le dimensioni (larghezza e altezza) della carta personalizzata.

Unità (Units)

Selezionare l'unità per immettere un formato carta definito dall'utente.

Formato carta (Paper Size)

Consente di specificare la **Larghezza (Width)** e l'**Altezza (Height)** della carta personalizzata. La misurazione viene visualizzata in base alle unità specificate in **Unità (Units)**.

Finestra di dialogo Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare il numero di pagine del documento da posizionare su un foglio di carta, l'ordine delle pagine e se è necessario stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Ordine delle pagine (Page Order)

Consente di specificare l'orientamento del documento da stampare su un foglio di carta.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Stampa poster (Poster Printing)

Questa finestra di dialogo consente di selezionare le dimensioni dell'immagine da stampare. È anche possibile scegliere le impostazioni relative alle linee di taglio e ai contrassegni per incollare, utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Stampa "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" in margins)

Consente di specificare se stampare le parole "Taglia" e "Incolla" sui margini. Queste parole sono utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Selezionare questa casella di spunta per stampare le parole.

»»» Nota

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda dell'ambiente del driver della stampante in uso.

Stampa linee "Taglia/Incolla" nei margini (Print "Cut/Paste" lines in margins)

Consente di specificare se stampare le linee di taglio che risultano utili per incollare insieme le pagine in un poster.

Selezionare questa casella di spunta per stampare le linee di taglio.

Stampa intervallo pagine (Print page range)

Consente di specificare l'intervallo di stampa. In circostanze normali, selezionare **Tutte (All)**.

Selezionare **Pagine (Pages)** per specificare una pagina particolare o un intervallo.

»»» Nota

- Se alcune pagine non sono state stampate bene, specificare quelle che non devono essere stampate facendo clic su di esse nell'anteprima delle impostazioni della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Questa volta verranno stampate solo le pagine visualizzate nella schermata.

Finestra di dialogo Stampa opuscolo (Booklet Printing)

Questa finestra di dialogo consente di impostare come rilegare il documento sotto forma di opuscolo, nonché di scegliere se stampare su un solo lato e se inserire un bordo pagina.

Le impostazioni specificate in questa finestra di dialogo possono essere confermate nell'anteprima delle impostazioni nel driver della stampante.

Icona di anteprima

Consente di visualizzare le impostazioni effettuate nella finestra di dialogo **Stampa opuscolo (Booklet Printing)**.

È possibile verificare il risultato della stampa del documento sotto forma di opuscolo.

Margine per pinzatura (Margin for stapling)

Consente di specificare quale lato dell'opuscolo deve essere pinzato.

Inserisci pagina vuota (Insert blank page)

Consente di selezionare se stampare il documento su uno o su entrambi i lati dell'opuscolo.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il documento su un lato dell'opuscolo e scegliere il lato da lasciare vuoto nell'elenco.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza specificata diventa il margine di pinzatura dal centro del foglio.

Bordo pagina (Page Border)

Consente di stampare un bordo intorno a ogni pagina del documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare il bordo pagina.

Finestra di dialogo Specifica margine (Specify Margin)

Questa finestra di dialogo consente di specificare la larghezza del margine per il lato da pinzare. Se un documento non si adatta in una pagina, durante la stampa viene ridotto.

Margine (Margin)

Consente di specificare la larghezza del margine di pinzatura.

La larghezza del lato specificato in **Posizione di rilegatura (Binding Location)** diventa il margine di pinzatura.

Finestra di dialogo Opzioni di stampa (Print Options)

Consente di apportare modifiche ai dati di stampa inviati alla stampante.

A seconda dell'ambiente in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.

Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)

Consente di disattivare la funzione ICM richiesta dall'applicazione software.

Quando in un'applicazione software viene utilizzata la funzione ICM di Windows per stampare i dati, potrebbero essere generati colori imprevisti o la velocità di stampa potrebbe diminuire. Questi problemi potrebbero essere risolti selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.
- Questa funzione non è disponibile quando l'opzione **ICM** è selezionata per **Correzione colore (Color Correction)** nella scheda **Corrispondenza (Matching)** della finestra di dialogo **Regolazione colore manuale (Manual Color Adjustment)**.

Disattivare l'impostazione profilo colore dell'applicazione software (Disable the color profile setting of the application software)

Selezionando questa casella di spunta vengono disattivate le informazioni nel profilo colore impostate nell'applicazione software.

Quando viene eseguito l'output delle informazioni del profilo colore impostate nell'applicazione software nel driver della stampante, nel risultato della stampa potrebbero essere presenti colori imprevisti. In questo caso, il problema potrebbe essere risolto selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.
- Anche quando questa casella di spunta è selezionata, vengono disattivate solo alcune informazioni nel profilo colore e quest'ultimo può ancora essere utilizzato per la stampa.

Disattivare l'impostazione alimentazione carta dell'applicazione software (Disable the paper source setting of the application software)

Consente di disattivare il metodo di alimentazione della carta impostato dall'applicazione.

Con alcune applicazioni, ad esempio Microsoft Word, i dati possono essere stampati con un metodo di alimentazione diverso dall'impostazione del driver della stampante. In tal caso, selezionare questa funzione.

»»» Importante

- Quando la funzione è attivata, in genere il metodo di alimentazione della carta non può essere modificato da Anteprima Canon IJ.

Annulla gruppi tipi di carta (Ungroup Papers)

Consente di impostare il metodo di visualizzazione di **Tipo di supporto (Media Type)**, **Formato pagina (Page Size)** e **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

Per visualizzare gli elementi separatamente, selezionare la casella di spunta.

Per visualizzare gli elementi sotto forma di gruppo, deselezionare la casella di spunta.

Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)

Non è consentito comprimere i dati di stampa dell'applicazione software.

Se nel risultato di stampa mancano dei dati immagine o sono presenti colori indesiderati, questa condizione potrebbe essere migliorata selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Stampa per pagina dopo aver creato i dati di stampa (Print after creating print data by page)

I dati di stampa vengono creati in unità di pagine e la stampa inizia dopo il completamento dell'elaborazione di una pagina di dati di stampa.

Se in un documento stampato sono presenti risultati indesiderati come striature, i risultati potrebbero essere migliorati selezionando questa casella di spunta.

»»» Importante

- In circostanze normali deselezionare questa casella di spunta.

Stampa i codici a barre in modo chiaro (Print barcodes clearly)

La selezione di questa opzione potrebbe risolvere i problemi di leggibilità con i codici a barre.

»»» Importante

- I codici a barre 2D non sono supportati.
- La velocità di stampa potrebbe rallentare.
- È possibile che non si raggiunga l'efficacia desiderata.

Migliora sbavature e ispessim. testo/linee nere (carta comune) (Improve bleeding and thickened black text/lines (plain paper))

Se si aggiunge un segno di spunta, potrebbe essere possibile migliorare la sbavatura di testo e linee durante la stampa su carta comune.

Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)

È possibile ridurre le dimensioni dei dati di stampa creati con l'applicazione software e, successivamente, stampare i dati.

A seconda dell'applicazione software in uso, i dati immagine potrebbero essere tagliati o stampati in modo non appropriato. In questi casi, selezionare **Attivato (On)**. Se non si utilizzerà questa funzione, selezionare **Disattivato (Off)**.

»»» Importante

- Se si utilizza questa funzione, la qualità di stampa potrebbe diminuire a seconda dei dati di stampa.

Unità di elaborazione dei dati di stampa (Unit of Print Data Processing)

Consente di selezionare l'unità di elaborazione dei dati di stampa da inviare alla stampante.

In circostanze normali selezionare **Consigliata (Recommended)**.

»»» Importante

- Per alcune impostazioni potrebbe essere necessaria una quantità di memoria elevata.
Non modificare l'impostazione se nel computer è disponibile una quantità di memoria ridotta.

Specifica posizione iniziale di stampa (Specify print start position)

Selezionare questa opzione per effettuare regolazioni fini alla posizione iniziale di stampa.

Fare clic su **Imposta... (Set...)** per visualizzare la finestra di dialogo **Posizione iniziale di stampa (Print Start Position)** e configurare la posizione iniziale della stampa.

Finestra di dialogo Timbro/Sfondo (Stamp/Background)

A seconda dell'ambiente in uso, **Timbro (Stamp)** e **Sfondo (Background)** potrebbero non essere disponibili.

La finestra di dialogo **Timbro/Sfondo (Stamp/Background)** consente di stampare un timbro e/o uno sfondo sopra o sotto le pagine del documento. Oltre a quelli predefiniti, è possibile registrare e utilizzare il proprio timbro o sfondo originale.

Timbro (Stamp)

La funzione Timbro consente di stampare un timbro su un documento.

Selezionare questa casella di spunta e selezionare un titolo nell'elenco per stampare un timbro.

Definisci timbro... (Define Stamp...)

Consente di aprire la [finestra di dialogo Impostazioni timbro](#).

È possibile controllare i dettagli di un timbro selezionato o salvare un timbro nuovo.

Timbro in primo piano (Place stamp over text)

Consente di impostare la modalità di stampa del timbro sul documento.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro sulla pagina del documento stampata. I dati stampati potrebbero essere nascosti sotto il timbro.

Deselezionare questa casella di spunta per stampare i dati del documento sul timbro. I dati stampati non verranno nascosti sotto il timbro. Tuttavia, le sezioni del timbro sovrapposte dal documento possono essere nascoste.

Timbro solo su prima pagina (Stamp first page only)

Consente di selezionare se il timbro deve essere stampato solo nella prima pagina o in tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.

Selezionare la casella di spunta **Timbro (Stamp)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare un timbro solo sulla prima pagina.

Sfondo (Background)

La funzione Sfondo consente di stampare un'illustrazione o un oggetto simile (bitmap) sotto il documento.

Selezionare questa casella di spunta per stampare uno sfondo e selezionare un titolo nell'elenco.

Seleziona sfondo... (Select Background...)

Consente di aprire la [finestra di dialogo Impostazioni sfondo](#).

È possibile registrare un file bitmap come sfondo e modificare il metodo di layout e l'intensità dello sfondo selezionato.

Sfondo solo su prima pagina (Background first page only)

Consente di selezionare se stampare lo sfondo solo sulla prima pagina o su tutte quando il documento è costituito da almeno due pagine.

Selezionare la casella di spunta **Sfondo (Background)** per attivare questa opzione.

Selezionare questa casella di spunta per stampare uno sfondo solo sulla prima pagina.

Scheda Timbro (Stamp)

La scheda Timbro consente di impostare il testo e il file bitmap (.bmp) da utilizzare per un timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Tipo timbro (Stamp Type)

Consente di specificare il tipo di timbro.

Selezionare **Testo (Text)** per creare un timbro con caratteri. Selezionare **Bitmap** per eseguire la creazione con un file bitmap. Selezionare **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)** per visualizzare la data e l'ora di creazione e il nome utente del documento stampato.

Gli elementi dell'impostazione nella scheda **Timbro (Stamp)** cambiano a seconda del tipo selezionato.

- Per la registrazione del **Testo (Text)**, è necessario che i caratteri siano stati inseriti in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.
- Per **Bitmap**, fare clic su **Seleziona file... (Select File...)** e selezionare il file bitmap (.bmp) da utilizzare. Se necessario, modificare le impostazioni **Formato (Size)** e **Area bianca trasparente (Transparent white area)**.
- Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**. Se necessario, modificare le impostazioni **Font TrueType (TrueType Font)**, **Stile (Style)**, **Formato (Size)** e **Contorno (Outline)**. È possibile selezionare il colore del timbro facendo clic su **Seleziona colore... (Select Color...)**.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Testo (Text)** o **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**

Testo timbro (Stamp Text)

Consente di specificare la stringa del testo del timbro.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

Per **Data/Ora/Nome utente (Date/Time/User Name)**, la data e l'ora di creazione e il nome utente dell'oggetto stampato vengono visualizzati in **Testo timbro (Stamp Text)**.

Font TrueType (TrueType Font)

Consente di selezionare il font per la stringa del testo del timbro.

Stile (Style)

Consente di selezionare lo stile del font per la stringa del testo del timbro.

Formato (Size)

Consente di selezionare le dimensioni del font per la stringa del testo del timbro.

Contorno (Outline)

Consente di selezionare una cornice che racchiude la stringa del testo del timbro.

Se per **Formato (Size)** sono selezionate dimensioni di font elevate, i caratteri potrebbero estendersi all'esterno del bordo di stampa.

Colore (Color)/Seleziona colore... (Select Color...)

Consente di visualizzare il colore corrente per il timbro.

Per selezionare un colore diverso, fare clic su **Seleziona colore... (Select Color...)** per aprire la finestra di dialogo **Colore (Color)** e selezionare o creare un colore che si desidera utilizzare come timbro.

Quando **Tipo timbro (Stamp Type)** è **Bitmap**

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come timbro.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.

Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap da utilizzare come timbro.

Formato (Size)

Consente di regolare le dimensioni del file bitmap da utilizzare come timbro.

Spostare il cursore verso destra per aumentare le dimensioni e verso sinistra per diminuirle.

Area bianca trasparente (Transparent white area)

Consente di specificare se rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

Selezionare questa casella di spunta per rendere trasparenti le aree bianche del file bitmap.

»»» Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **Tipo timbro (Stamp Type)** su testo, **Testo timbro (Stamp Text)** su vuoto, **Font TrueType (TrueType Font)** su Arial, **Stile (Style)** su Normale, **Formato (Size)** su 36 punti, **Contorno (Outline)** deselezionato e **Colore (Color)** su grigio con i valori RGB (192, 192, 192).

Scheda Posizione (Placement)

La scheda Posizione consente di impostare la posizione in cui viene stampato il timbro.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del timbro configurato in ogni scheda.

Posizione (Position)

Consente di specificare la posizione del timbro sulla pagina.

Selezionando **Personalizzata (Custom)** nell'elenco è possibile immettere direttamente i valori per le coordinate **Posizione X (X-Position)** e **Posizione Y (Y-Position)**.

È inoltre possibile modificare la posizione del timbro trascinandolo nella finestra di anteprima.

Rotazione (Rotation)

Consente di specificare l'angolo di rotazione per il timbro. L'angolo può essere impostato immettendo il numero di gradi.

In caso di valori negativi il timbro ruota in senso orario.

»»» Nota

- L'opzione **Rotazione (Rotation)** è attivata solo quando l'opzione **Testo (Text)** o **Data/Ora/ Nome utente (Date/Time/User Name)** è selezionata per **Tipo timbro (Stamp Type)** nella scheda **Timbro (Stamp)**.

»»» Nota

- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare la posizione del timbro su **Centro (Center)** e la rotazione su "0".

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo timbro o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare il timbro creato.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

»»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Timbri (Stamps)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di timbri salvati.

Specificare un titolo per visualizzare il timbro corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare il timbro.

Immettere un titolo in **Titolo (Title)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare un timbro non necessario.

Specificare il titolo di un timbro non necessario nell'elenco **Timbri (Stamps)** e fare clic su questo pulsante.

Scheda Sfondo (Background)

La scheda Sfondo consente di selezionare un file bitmap (.bmp) da utilizzare come sfondo o di stabilire come stampare lo sfondo selezionato.

Finestra Anteprima

Consente di visualizzare lo stato del file bitmap impostato nella scheda **Sfondo (Background)**.

File

Consente di specificare il nome del file bitmap da utilizzare come sfondo.

Seleziona file... (Select File...)

Consente di aprire la finestra di dialogo per aprire un file.

Fare clic su questo pulsante per selezionare un file bitmap (.bmp) da utilizzare come sfondo.

Metodo di layout (Layout Method)

Consente di specificare come posizionare l'immagine di sfondo sul foglio.

Quando è selezionata l'opzione **Personalizzata (Custom)**, è possibile impostare le coordinate per la **Posizione X (X-Position)** e la **Posizione Y (Y-Position)**.

La posizione dello sfondo può essere modificata anche trascinando l'immagine nella finestra di anteprima.

Intensità (Intensity)

Consente di regolare l'intensità del file bitmap da utilizzare come sfondo.

Spostare il cursore verso destra per aumentare l'intensità e verso sinistra per diminuirla. Per stampare lo sfondo con l'intensità originale del file bitmap, trascinare l'indicatore scorrevole nella posizione all'estrema destra.

»»» Nota

- A seconda dell'ambiente in uso, questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Fare clic su **Predefinite (Defaults)** per impostare **File** su vuoto, **Metodo di layout (Layout Method)** su **Riempi pagina (Fill page)** e il cursore **Intensità (Intensity)** sul centro.

Scheda Salva impostazioni (Save settings)

La scheda **Salva impostazioni (Save settings)** consente di registrare un nuovo sfondo o di eliminarne uno non necessario.

Titolo (Title)

Immettere il titolo per salvare l'immagine di sfondo specificata.

È possibile immettere un massimo di 64 caratteri.

»»» Nota

- Spazi, schede e ritorni a capo non possono essere inseriti all'inizio o alla fine di un titolo.

Sfondi (Backgrounds)

Consente di visualizzare un elenco di titoli di sfondi registrati.

Specificare un titolo per visualizzare lo sfondo corrispondente in **Titolo (Title)**.

Salva (Save)/Salva e sovrascrivi (Save overwrite)

Consente di salvare i dati immagine come sfondo.

Dopo aver inserito **Titolo (Title)**, fare clic su questo pulsante.

Elimina (Delete)

Consente di eliminare uno sfondo non necessario.

Specificare il titolo di uno sfondo non necessario nell'elenco **Sfondi (Backgrounds)**, quindi fare clic su questo pulsante.

Impostazione del numero di copie e dell'ordine di stampa

È anche possibile impostare il numero di copie nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Specificare il numero di copie da stampare

Per l'opzione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, specificare il numero di copie da stampare.

3. Specificare l'ordine di stampa

Selezionare la casella di controllo **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** se si desidera stampare dall'ultima pagina e deseleggerla se si desidera stampare dalla prima pagina.


Selezionare la casella di controllo **Fascicola (Collate)** se si stanno stampando più copie di un documento e si desidera stamparne tutte le pagine per ciascuna copia contemporaneamente.

Deselezionare questa casella di controllo per stampare insieme tutte le pagine con lo stesso numero.


- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** ☒ / **Fascicola (Collate):** ☒



- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** ☐ / **Fascicola (Collate):** ☒

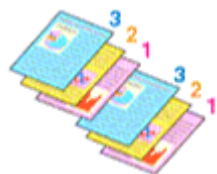

- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** ☒ / **Fascicola (Collate):** ☐

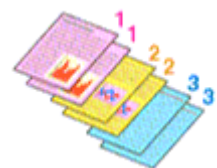

- **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page):** ☐ / **Fascicola (Collate):** ☐



4. Fare clic su **OK**

Quando si esegue la stampa, il numero specificato di copie verrà stampato nell'ordine di stampa indicato.

»» Importante

- Se l'applicazione software con cui è stato creato il documento dispone della stessa funzione, specificare le impostazioni del driver della stampante. Tuttavia, se la qualità della stampa non è accettabile, specificare le impostazioni della funzione nell'applicazione software. Se si specifica il numero di copie e l'ordine di stampa nell'applicazione software e nel driver della stampante, il numero di copie potrebbe essere il risultato della moltiplicazione delle due impostazioni oppure l'ordine di stampa specificato potrebbe non essere attivato.

»» Nota

- Impostando entrambe le opzioni **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)** e **Fascicola (Collate)**, è possibile eseguire la stampa in modo che i fogli vengano fascicolati uno ad uno iniziando dall'ultima pagina.

Stampa del layout di pagina

La funzione di stampa del layout di pagina consente di stampare più immagini di pagina su un unico foglio di carta.



1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa del layout di pagina

Selezionare un numero per il layout di pagina da **1 su 1 (1 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Le impostazioni correnti sono visualizzate nell'anteprima delle impostazioni sul lato sinistro del driver della stampante.

3. Selezionare il formato carta di stampa

Selezionare il formato carta caricato nella stampante dall'elenco **Formato carta della stampante (Printer Paper Size)**.

4. Impostare il numero di pagine da stampare su un foglio e l'ordine delle pagine

Se necessario, fare clic su **Preferenze... (Preferences...)**, specificare le seguenti impostazioni nella finestra di dialogo **Stampa layout di pagina (Page Layout Printing)**, quindi fare clic su **OK**.

Ordine delle pagine (Page Order)

Per modificare l'ordine di disposizione delle pagine, selezionare un metodo di posizionamento dall'elenco.

Bordo pagina (Page Border)


Per stampare un bordo pagina per ciascuna pagina del documento, selezionare la relativa casella di controllo.

5. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il numero di pagine specificato verrà disposto su ogni foglio di carta nell'ordine specificato.

Stampa fronte/retro

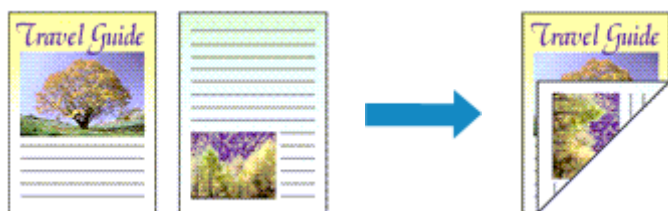

È anche possibile impostare la stampa fronte/retro nella scheda **Impostazioni di base (Basic Settings)**.

Esecuzione della stampa fronte/retro automatica

È possibile eseguire la stampa fronte/retro senza dover girare il foglio.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa fronte/retro automatica

Selezionare **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)** per **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Verificare che **Automatico (Automatic)** sia selezionato.

3. Selezionare il layout

Selezionare il layout che si desidera utilizzare dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

La migliore **Posizione di rilegatura (Binding Location)** viene selezionata automaticamente tramite le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato di pinzatura dall'elenco **Posizione di rilegatura (Binding Location)**.

5. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, viene avviata la stampa fronte/retro.

Esecuzione manuale della stampa fronte/retro

È possibile eseguire la stampa fronte/retro manualmente.

1. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#)

2. Impostare la stampa fronte/retro

Selezionare **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)** da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**. Deselezionare la casella di controllo **Automatico (Automatic)**.

3. Selezionare il layout

Selezionare il layout che si desidera utilizzare dall'elenco **Layout di pagina (Page Layout)**.

4. Specificare il lato su cui eseguire la pinzatura

La migliore **Posizione di rilegatura (Binding Location)** viene selezionata automaticamente tramite le impostazioni **Orientamento (Orientation)** e **Layout di pagina (Page Layout)**. Per modificare l'impostazione, selezionare un altro lato di pinzatura dall'elenco **Posizione di rilegatura (Binding Location)**.

5. Impostare la larghezza del margine

Se necessario, fare clic su **Specifica margine... (Specify Margin...)** e impostare la larghezza del margine, quindi fare clic su **OK**.

6. Completare la configurazione

Fare clic su **OK** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.

Quando si esegue la stampa, il documento viene prima stampato su un lato di un foglio di carta. Dopo la stampa del primo lato, ricaricare correttamente la carta attenendosi al messaggio visualizzato.

Toccare quindi **Avvia stampa (Start print)** sul pannello dei comandi della stampante per stampare sul lato opposto.

Importante

- È possibile eseguire la stampa fronte/retro automatica solo quando è selezionato uno dei seguenti formati carta da **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**.
 - **Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A5, A4, B5, Hagaki 100x148mm**
- Al termine della stampa fronte di una pagina, occorre attendere che sia trascorso il tempo di asciugatura dell'inchiostro prima di passare alla stampa retro (arresto temporaneo di funzionamento). Non toccare la carta durante questo intervallo di tempo. È possibile modificare il tempo di attesa asciugatura in **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)** in Canon IJ Printer Assistant Tool.
- Quando si usa la funzione di stampa fronte/retro automatica per stampare una cartolina, stampare prima il lato con l'indirizzo e poi quello del messaggio.

Panoramica del driver della stampante

- **Driver della stampante Canon IJ**
 - Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante
- **Monitor di stato Canon IJ**
- **Istruzioni per l'uso (driver della stampante)**

Driver della stampante Canon IJ

Il driver della stampante Canon IJ (chiamato semplicemente "driver della stampante" di seguito) è il software che si installa nel computer per comunicare con la stampante.

Il driver della stampante converte i dati di stampa creati nell'applicazione software in un formato che la stampante è in grado di interpretare e invia i dati convertiti alla stampante.

Poiché i vari modelli supportano diversi formati di dati di stampa, è necessario disporre di un driver specifico per il modello di stampante in uso.

Installazione del driver della stampante

Per installare il driver della stampante, installarlo dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Specifiche del driver della stampante

Per specificare il driver della stampante, aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software in uso e selezionare "Canon XXX" (dove "XXX" è il nome del modello).

Visualizzazione del manuale dal driver della stampante

Per visualizzare la descrizione di una scheda di impostazione nella schermata di impostazione del driver della stampante, fare clic su **? (Help)** in quella scheda.

Argomento correlato

➡ [Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante](#)

Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante

È possibile visualizzare la schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software o facendo clic sull'icona della stampante.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante dall'applicazione software

Eeguire questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa durante le stampa.

1. Selezionare il comando di stampa dall'applicazione software

Generalmente, il comando **Stamp (Print)** si trova nel menu **File**.

2. Selezionare il modello della stampante e fare clic su **Preferenze (Preferences)** (o **Proprietà (Properties)**)

Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver della stampante.

»» Nota

- I nomi dei comandi e dei menu e il numero di operazioni potrebbero variare in base all'applicazione software in uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni operative dell'applicazione software.

Visualizzazione della schermata di impostazione del driver della stampante facendo clic sull'icona della stampante

Nella schermata di impostazione è possibile eseguire le operazioni di manutenzione della stampante, come la pulizia della testina di stampa, o selezionare le impostazioni di stampa da condividere tra tutte le applicazioni software.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel)** -> **Hardware e suoni (Hardware and Sound)** -> **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del modello. Quando viene visualizzato il menu, selezionare **Preferenze stampa (Printing preferences)**

Viene visualizzata la schermata di impostazione del driver della stampante.

»» Importante

- L'apertura della finestra di configurazione del driver della stampante tramite **Proprietà stampante (Printer properties)** consente di visualizzare le schede relative alle funzioni di Windows, come la scheda **Porte (Ports)** [o **Avanzate (Advanced)**]. Queste schede non vengono visualizzate quando la finestra di dialogo delle proprietà della stampante viene aperta da **Preferenze stampa (Printing preferences)**


preferences) o dall'applicazione software. Per informazioni sulle schede relative alle funzioni di Windows, consultare il manuale dell'utente di Windows.

Monitor di stato Canon IJ


Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle icone e dai messaggi sul monitor di stato.

Avvio di Monitor di stato Canon IJ

Monitor di stato Canon IJ viene avviato automaticamente al momento dell'invio dei dati di stampa alla stampante. Una volta avviato, Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato sotto forma di pulsante nella barra delle applicazioni.



Fare clic sul pulsante del monitor di stato visualizzato sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzato Monitor di stato Canon IJ.

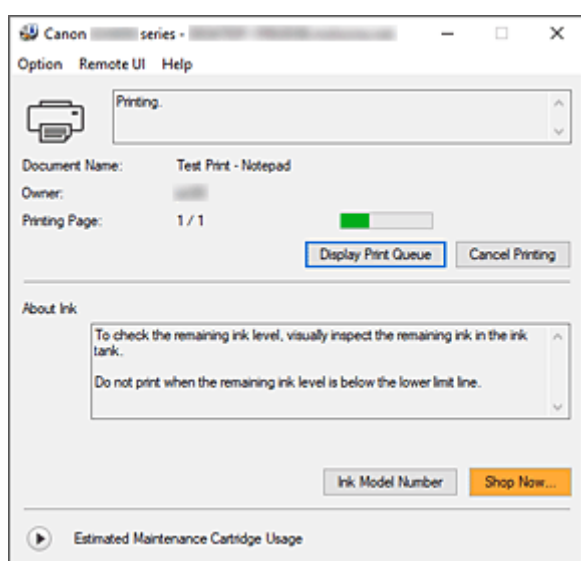

Nota

- Per aprire il Monitor di stato Canon IJ quando la stampante non è in fase di stampa, aprire la finestra delle impostazioni del [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e fare clic su **Visualizza stato stampante (View Printer Status)** nella scheda **Manutenzione (Maintenance)**.
- Le informazioni visualizzate in Monitor di stato Canon IJ possono variare in base al paese di utilizzo della stampante.

Quando si verificano errori

Monitor di stato Canon IJ viene visualizzato automaticamente quando si verificano degli errori (ad esempio se la stampante esaurisce la carta o se il livello d'inchiostro è basso).

In questi casi, risolvere l'errore secondo la procedura appropriata.

Argomento correlato

➡ [Descrizione di Monitor di stato Canon IJ](#)

Istruzioni per l'uso (driver della stampante)

Il driver della stampante è soggetto alle seguenti limitazioni. Quando si utilizza il driver della stampante, tenere presente quanto segue.

Limitazioni relative al driver della stampante

- A seconda del tipo di documento da stampare, il metodo di alimentazione carta impostato nel driver della stampante potrebbe non funzionare correttamente.
In tal caso, aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) dalla finestra di dialogo **Stampa (Print)** dell'applicazione software e verificare l'impostazione del campo **Alimentazione carta (Paper Source)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**.
- Con alcune applicazioni, l'impostazione **Copie (Copies)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante potrebbe non essere attivata.
In tal caso, utilizzare l'impostazione per le copie presente nella finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software.
- Se la **Lingua (Language)** selezionata nella finestra di dialogo **Informazioni (About)** della scheda **Manutenzione (Maintenance)** non corrisponde a quella dell'interfaccia del sistema operativo, è possibile che la finestra delle impostazioni del driver della stampante non venga visualizzata correttamente.
- Non modificare le voci della scheda **Avanzate (Advanced)** nelle proprietà della stampante. Se si modificano le voci non sarà possibile utilizzare correttamente le seguenti funzioni.
Inoltre, se viene selezionata l'opzione **Stampa su file (Print to file)** nella finestra di dialogo **Stamp (Print)** dell'applicazione software e con applicazioni che non consentono lo spooling EMF, le seguenti funzioni non saranno operative.
 - **Anteprima prima della stampa (Preview before printing)** nella scheda **Supporto/Qualità (Media/Quality)**
 - **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** della scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Automatico (Automatic)** quando **Stampa fronte/retro (2-sided Printing)** è selezionato da **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Stampa opuscolo (Booklet Printing)** in **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
 - **Stampa dall'ultima pagina (Print from Last Page)**, **Fascicola (Collate)**, **Specifica margine... (Specify Margin...)** e **Timbro/Sfondo... (Stamp/Background...)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**
- Poiché la risoluzione dell'anteprima è diversa dalla risoluzione della stampa, il testo e le linee nell'anteprima potrebbero apparire diversi da quelli stampati.
- In alcune applicazioni, la stampa viene suddivisa in più lavori di stampa.
Per annullare la stampa, eliminare tutti i lavori di stampa divisi.
- Se i dati immagine non vengono stampati correttamente, visualizzare la finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** dalla scheda **Imposta pagina (Page Setup)** e modificare l'impostazione **Disattiva ICM richiesto dall'applicazione software (Disable ICM required from the application software)**. Questo potrebbe risolvere il problema.


- Se si utilizza un modello che dispone di uno slot della scheda, lo slot della scheda della stampante potrebbe diventare inaccessibile. In tal caso riavviare la stampante oppure spegnerla e ricollegare il cavo USB.

Note relative alle applicazioni con limitazioni

- Le seguenti limitazioni sono relative a Microsoft Word (Microsoft Corporation).
 - Se Microsoft Word ha le stesse funzioni di stampa del driver della stampante, utilizzare Word per specificarle.
 - Quando si utilizza un'impostazione da **2 su 1 (2 on 1)** a **16 su 1 (16 on 1)** o **Zoom** per **Layout di pagina (Page Layout)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante, il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word.
 - Quando l'opzione **Formato pagina (Page Size)** in Word è impostata su "Ingrandisci/Riduci di XXX", il documento potrebbe non essere stampato normalmente in alcune versioni di Word. In tal caso, attenersi alla seguente procedura.
 1. Aprire la finestra di dialogo **Stamp (Print)** di Word.
 2. Aprire la [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#) e nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** impostare **Formato pagina (Page Size)** sullo stesso formato di carta specificato in Word.
 3. Impostare **Stampa opuscolo (Booklet Printing)** in **Layout di pagina (Page Layout)** o **Stampa un lato/fr.-retro/opuscolo (1-sided/2-sided/Booklet Printing)** in base alle esigenze.
 4. Fare clic su OK per chiudere la finestra.
 5. Senza avviare la stampa, chiudere la finestra di dialogo **Stamp (Print)**.
 6. Aprire di nuovo la finestra di dialogo **Stamp (Print)** di Word.
 7. Aprire la finestra delle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **OK**.
 8. Avviare la stampa.
- Se in Adobe Illustrator (Adobe Incorporated) è attivata la stampa bitmap, la stampa potrebbe richiedere alcuni minuti oppure alcuni dati potrebbero non venire stampati. Stampare dopo avere deselezionato la casella di controllo **Stampa Bitmap (Bitmap Printing)** nella finestra di dialogo **Stamp (Print)**.

Descrizione della scheda Manutenzione

La scheda **Manutenzione (Maintenance)** consente di avviare Canon IJ Printer Assistant Tool o di controllare lo stato della stampante.

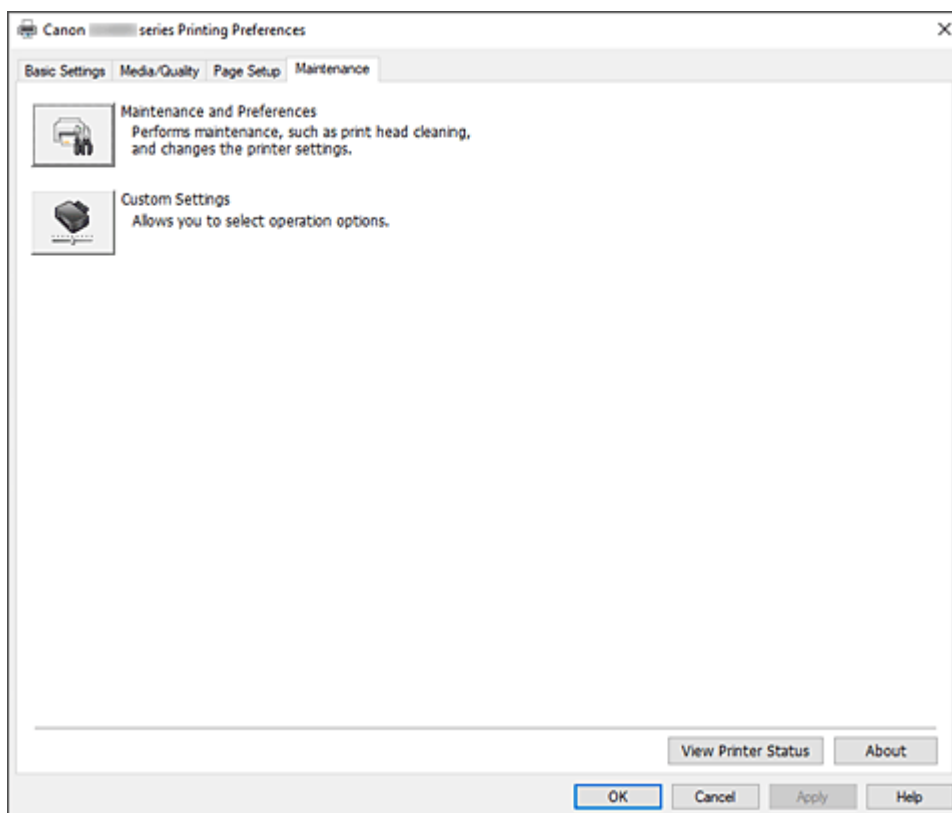

Manutenzione e preferenze (Maintenance and Preferences)

Canon IJ Printer Assistant Tool è stato avviato.

È possibile eseguire la manutenzione della stampante o modificare le impostazioni della stampante.



Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate](#).

Eseguire questa funzione per modificare le impostazioni di questa stampante.

»»» Nota

- Se la stampante è spenta o la comunicazione tra la stampante e il computer è disattivata, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore dal momento che non è possibile rilevare lo stato della stampante tramite il computer.
In tal caso, fare clic su **OK** per visualizzare le impostazioni più recenti specificate nel computer in uso.

Visualizza stato stampante (View Printer Status)

Consente di avviare Monitor di stato Canon IJ.

Eseguire questa funzione se si desidera verificare lo stato dello stampante e l'elaborazione di un processo di stampa.

Informazioni (About)

Consente di aprire la [Finestra di dialogo Informazioni](#).

È possibile verificare la versione del driver della stampante e una nota sul copyright.

Inoltre, è possibile cambiare la lingua da utilizzare.

Finestra di dialogo Impostazioni personalizzate (Custom Settings)

Quando si fa clic su **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni personalizzate (Custom Settings)**.

Se necessario, questa funzione consente di alternare le varie modalità di funzionamento della stampante.

Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])

Nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** è possibile modificare la direzione della rotazione di **Orizzontale (Landscape)** in **Orientamento (Orientation)**.

Per ruotare i dati di stampa di 90 gradi a destra durante la stampa, deselezionare questa casella di controllo.

►►► Importante

- Non modificare questa impostazione mentre il lavoro di stampa è visualizzato nell'elenco dei lavori in attesa. Altrimenti potrebbe accadere che alcuni caratteri vengano omessi o che il layout risulti danneggiato.

►►► Nota

- Se è selezionato **Busta commerciale 10 (Envelope Com 10)**, **Busta DL (Envelope DL)**, **Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")**, **Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")**, **Busta C5 (Envelope C5)** o **Busta Monarch 98.4x190.5mm 3.88"x7.5" (Envelope Monarch 3.88"x7.5" 98.4x190.5mm)** come **Formato pagina (Page Size)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)**, la stampante ruota di 90 gradi a sinistra per stampare, indipendentemente dall'impostazione **Ruota di 90 gradi a sinistra quando l'orientamento è [Orizzontale] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])**.

Non rilevare discordanze imp. carta quando si stampa da computer (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)

Quando si stampano documenti dal computer e le impostazioni carta nel driver della stampante e le informazioni sulla carta registrate nella stampante non corrispondono a quelle della stampante, questa impostazione disattiva la visualizzazione del messaggio e consente di continuare a stampare. Per disattivare il rilevamento delle mancate corrispondenze dell'impostazione carta, selezionare questa casella di controllo.

Finestra di dialogo Informazioni (About)

Quando si fa clic su **Informazioni (About)**, viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni (About)**. Questa finestra di dialogo consente di visualizzare la versione, il copyright e l'elenco di moduli del driver della stampante. È possibile selezionare la lingua da utilizzare e cambiare quella visualizzata nella finestra di configurazione.

Moduli

Consente di elencare i moduli del driver della stampante.

Lingua (Language)

Consente di specificare la lingua che si desidera utilizzare nella [finestra delle impostazioni del driver della stampante](#).

»» Importante

- Se il font per la visualizzazione della lingua scelta non è installato nel sistema, i caratteri risultano confusi.

Consenti a Google Analytics l'invio di informazioni (Allow Google Analytics to send information)


Per interrompere l'invio delle informazioni, deselezionare questa casella di controllo.

La casella di controllo viene visualizzata solo se è connesso un utente con privilegi di amministratore.

Se le informazioni non vengono fornite, la casella di controllo non verrà visualizzata.

Descrizione di Monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ visualizza lo stato della stampante e l'avanzamento della stampa. Lo stato della stampante è indicato dalle icone e dai messaggi sul monitor di stato.

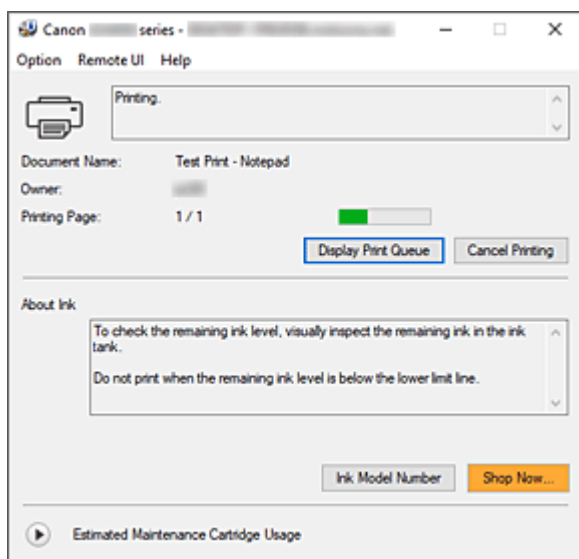

Funzionalità del monitor di stato Canon IJ

Il monitor di stato Canon IJ è dotato delle seguenti funzioni:

Visualizzazione su schermo dello stato della stampante

Il monitor di stato visualizza lo stato della stampante in tempo reale.

È possibile controllare il progresso di ciascun documento da stampare (processo di stampa).

Visualizzazione del contenuto di errori e della procedura di correzione

Il monitor di stato visualizza le informazioni su tutti gli errori che si verificano nella stampante.

È possibile verificare immediatamente il tipo di azione da intraprendere.

Panoramica del monitor di stato Canon IJ

Sul monitor di stato Canon IJ vengono visualizzati i messaggi e le icone relativi allo stato della stampante e dell'inchiostro.

Durante la stampa, è possibile controllare le informazioni sul documento in stampa e sull'avanzamento di stampa.

Se si verifica un errore, il monitor di stato visualizza il contenuto dell'errore e le istruzioni su come correggere l'errore. Seguire le istruzioni indicate nel messaggio.

Stampante

In Monitor di stato Canon IJ viene mostrata un'icona quando viene visualizzato un avviso o si verifica un errore nella stampante.



: C'è un avviso.



: Si è verificato un errore dell'operatore.



: C'è una notifica che non riguarda un avviso o un errore.



: si è verificato un errore per il quale è richiesta assistenza.

Nome doc. (Document Name)

Nome del documento in stampa.

Proprietario (Owner)

Nome del proprietario del documento in stampa.

Stampa pagina (Printing Page)

Numero della pagina corrente e numero totale delle pagine.

Visualizza coda di stampa (Display Print Queue)

Coda di stampa, che controlla il documento corrente e i documenti in attesa di essere stampati.

Annulla stampa (Cancel Printing)

Annulla la stampa.

Informazioni sull'inchiostro (About Ink)

Consente di visualizzare i messaggi relativi all'inchiostro.

Numero modello inchiostro (Ink Model Number)

È possibile controllare il numero di modello dell'inchiostro corretto per la stampante.

Utilizzo della cartuccia di manutenzione stimato (Estimated Maintenance Cartridge Usage)

Visualizza delle icone per evidenziare se lo spazio disponibile nella cartuccia di manutenzione è poco o se la cartuccia è piena.

Fare clic su  (triangolo di apertura) per visualizzare un'immagine rappresentativa della quantità di utilizzo stimato nella cartuccia di manutenzione.

Menu Opzioni (Option)

Se viene visualizzato un messaggio della stampante, selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per avviare il monitor di stato Canon IJ.

Selezionare **Attiva Monitor di stato (Enable Status Monitor)** per utilizzare i comandi seguenti:

Visualizza sempre processo attuale (Always Display Current Job)

Consente di visualizzare il monitor di stato Canon IJ durante la stampa di qualsiasi documento.

Visualizza sempre in primo piano (Always Display on Top)

Consente di visualizzare Monitor di stato Canon IJ davanti alle altre finestre.

Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)

Consente di visualizzare i messaggi della Guida per operazioni complicate di impostazione della carta.

Stampa busta (Envelope Printing)

Consente di visualizzare un messaggio della Guida quando si avvia la stampa di buste.

Per nascondere il messaggio della guida, selezionare la casella di controllo **Non visualizzare questo messaggio in futuro (Do not show this message again)**.

Per visualizzare nuovamente il messaggio della Guida, aprire il menu **Opzioni (Option)**, selezionare **Visualizza messaggio della Guida (Display Guide Message)**, fare clic su **Stampa busta (Envelope Printing)** e attivare questa impostazione.

Visualizza avviso automaticamente (Display Warning Automatically)

Quando viene visualizzato l'avviso sulla cartuccia di manutenzione (When a Maintenance Cartridge Warning Occurs)

Quando viene visualizzato un avviso relativo allo spazio rimanente nella cartuccia di manutenzione, il monitor di stato di Canon IJ viene avviato automaticamente e visualizzato in primo piano sopra le altre finestre.

Avvia all'avvio di Windows (Start when Windows is Started)

Viene avviato automaticamente il monitor di stato Canon IJ quando si avvia Windows.

Menu UI remota (Remote UI)

È possibile aprire l'interfaccia utente remota della stampante.

Si può controllare lo stato della stampante ed eseguire le funzioni di manutenzione sulla stampante se questa è connessa e utilizzata in rete.

»»» Nota

- Quando la stampante viene utilizzata tramite un collegamento USB, la **UI remota (Remote UI)** non verrà visualizzata.

Informazioni sulla stampante (Printer Information)

Consente di verificare informazioni dettagliate, come lo stato della stampante, l'avanzamento di un lavoro di stampa e i livelli dell'inchiostro rimanente.

Manutenzione (Maintenance)

Consente di eseguire la manutenzione della stampante e di modificare le impostazioni della stampante.

Scarica certificato di sicurezza (Download Security Certificate)

Consente di visualizzare la finestra **Per comunicazione sicura (For secure communication)**.

Questa finestra consente di scaricare il certificato principale, registrarlo nel browser e disattivare la visualizzazione di avvisi.

Menu Guida (Help)

Selezionare questo menu per visualizzare le informazioni della Guida per il monitor di stato Canon IJ, inclusa la versione e le informazioni sul copyright.

Argomento correlato

➡ [Monitor di stato Canon IJ](#)

Aggiornamento del driver

I driver includono un driver della stampante e MP Drivers. Gli MP Drivers includono un driver della stampante, ScanGear (driver dello scanner) e il driver del fax.

Aggiornando il driver alla versione più recente è possibile correggere i problemi irrisolti.

»»» Importante

- Controllare quanto segue se si desidera installare o eliminare i driver.
 - Eseguire l'accesso in qualità di utente con account di amministratore.
 - Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

- [Installazione del driver](#)
- [Eliminazione del driver non necessario](#)

Installazione del driver

1. Accendere la stampante

2. Avviare il programma di installazione

Fare doppio clic sull'icona del file scaricato.
Viene avviato il programma di installazione.

3. Installare il driver

Procedere in base alle indicazioni visualizzate a schermo.

4. Completare l'installazione

Fare clic su **Esci (Exit)**.

A seconda dell'ambiente in uso, è possibile che venga visualizzato un messaggio in cui si richiede di riavviare il computer. Riavviare il computer per completare correttamente l'installazione.

»»» Importante

- È possibile scaricare il driver gratuitamente, ma eventuali addebiti per l'accesso a Internet sono responsabilità dell'utente.

Eliminazione del driver non necessario

È possibile disinstallare il driver della stampante non più utilizzato.

1. Avviare il programma di disinstallazione

Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) -> Programmi (Programs) -> Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

Dall'elenco dei programmi, selezionare "MP Drivers Canon XXX" (dove "XXX" è il nome del modello in uso) e fare clic su Disinstalla.

Viene visualizzata la finestra di conferma per la disinstallazione del modello.

2. Eseguire il programma di disinstallazione

Fare clic su **Esegui (Start)**. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Sì (Yes)**.

Quando sono stati eliminati tutti i file, fare clic su **Completato (Complete)**.

L'eliminazione del driver è completata.

Stampa dall'applicazione software (macOS AirPrint)

- **Stampa** 📄 **Nozioni di base**
- **Stampa su cartoline**
- **Aggiunta di una stampante**
- **Come aprire la schermata Impostazioni stampante**
- **Visualizzazione della schermata di stato della stampa**
- **Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato**
- **Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti**

Stampa

Questa stampante è compatibile con il sistema di stampa standard di macOS (AirPrint).

È possibile avviare la stampa subito dopo la connessione di questa stampante al Mac senza installare alcun software speciale.

Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- AirPrint Ambiente operativo
Mac in cui è in esecuzione l'ultima versione del sistema operativo
- Requisito
Il Mac e la stampante devono essere connessi utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Connesse alla stessa rete tramite una **LAN**
 - Connesse direttamente senza un router wireless (Connessione diretta)
 - Connessi tramite USB

Stampare da un Mac

1. [Verificare che la stampante sia accesa](#)

»»» Nota

- Se **Accensione automatica (Auto power on)** è attivato, la stampante si accende automaticamente quando riceve un lavoro di stampa.

2. [Caricare la carta](#) nella stampante

3. Selezionare il formato carta e il tipo di carta dalla stampante


Registrare il formato carta impostato e il tipo di carta sul pannello dei comandi della stampante.
Per istruzioni, vedere "[Impostazioni carta](#)".

4. Avviare la stampa dall'applicazione software

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

5. Selezionare la stampante

Selezionare il modello nell'elenco **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo Stampa.

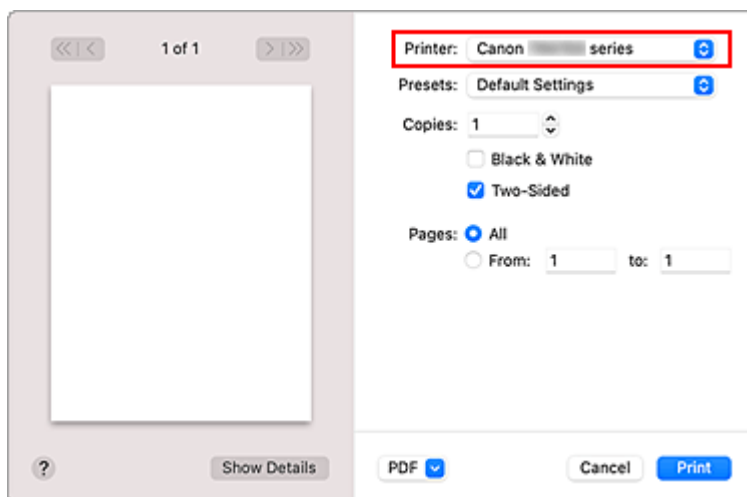


»»» Nota

- Per passare alla visualizzazione dettagliata della finestra di dialogo di impostazione, fare clic su **Mostra dettagli (Show Details)**.

6. Controllare le impostazioni di stampa

Impostare gli elementi come il **Formato carta (Paper Size)** sul valore corretto, nonché **Caricato da (Feed from)** e **Tipo di supporto (Media Type)** da **Qualità/Tipo di carta (Media & Quality)** del menu a comparsa.

Rimuovere il segno di spunta da **Fronte-retro (Two-Sided)** se non si intende stampare su entrambi i lati del foglio.

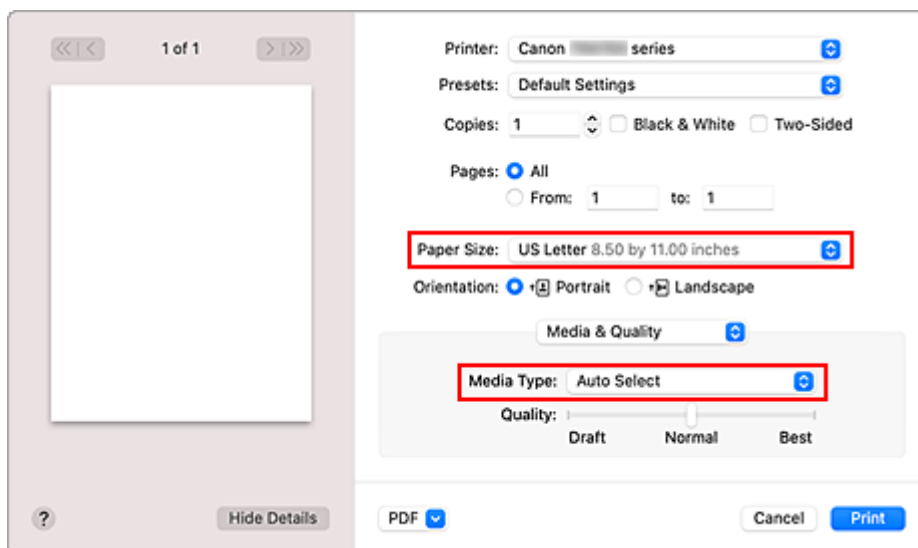

»»» Importante

- Se il formato carta impostato nella finestra di dialogo di stampa differisce dal formato carta registrato nella stampante, è possibile che venga visualizzato un errore. Selezionare gli elementi corretti nella finestra di dialogo di stampa e la stampante corrispondente alla carta in stampa.
- Se è selezionato **Selezione automatica (Auto Select)** in **Caricato da (Feed from)**, la posizione di alimentazione sarà differente. Solo carta comune in formato **A4**, **A5**, **JIS B5**, **Executive** e **Lettera USA (US Letter)** può essere alimentata dal cassetto (vassoio principale).

- Se si utilizza carta che non può essere stampata su entrambi i lati, come carta fotografica e cartoline, deselezionare la casella di controllo **Fronte-retro (Two-Sided)**.

»»» Nota

- Utilizzare la finestra di dialogo Stampa per impostare le Impostazioni generali di stampa, come il layout e la sequenza di stampa.
Per informazioni sulle impostazioni di stampa, consultare la guida di macOS.

7. Fare clic su **Stampa (Print)**.

La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

»»» Importante

- Se si esegue la stampa di grandi formati, assicurarsi che l'inchiostro rimanente sia sufficiente.
- Se si specifica un formato carta personalizzato in **Dimensioni (Paper Size)** e lo si imposta su una lunghezza superiore a quella indicata, i dati verranno stampati con l'impostazione "Tipo di supporto: Carta comune, Qualità di stampa: Standard".

»»» Nota

- Potrebbero essere necessari alcuni minuti per la connessione Wi-Fi dopo l'accensione della stampante. Stampare dopo aver verificato che la stampante sia connessa alla rete.
- Non è possibile stampare se le impostazioni di Bonjour della stampante sono disattivate. Controllare le impostazioni **LAN** della stampante e attivare le impostazioni Bonjour.
- Per problemi di stampa, vedere "Impossibile stampare utilizzando AirPrint".
- La visualizzazione della schermata delle impostazioni può variare a seconda dell'applicazione software in uso.

Stampa di buste

Per la stampa sulla busta da Mac, fare riferimento a quanto segue.

Immagine del risultato di stampa	Orientamento dei dati di stampa	Orientamento del caricamento della busta
	 I dati di stampa vengono ruotati di 180 gradi rispetto all'immagine risultato di stampa.	 Caricare verticalmente la busta con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'alto in modo che il lembo ripiegato della busta si trovi rivolto verso il basso sul lato destro.

Stampa su cartoline

In questa sezione viene descritta la procedura per la stampa sulle cartoline.

1. [Caricare cartoline](#) nella stampante

2. Selezionare il formato carta e il tipo di carta dalla stampante

Registrare **Hagaki** come formato carta dal pannello dei comandi della stampante.

Inoltre, registrare **Ink Jet Hagaki**, **Hagaki K** o **Hagaki** come tipo di carta, in funzione delle esigenze.

Quando si stampa sul lato dell'indirizzo, registrare **Hagaki**.

3. Selezionare **Formato carta (Paper Size)** e **Tipo di supporto (Media Type)** dalla finestra di dialogo di stampa

Selezionare **Cartolina (Postcard)** per **Formato carta (Paper Size)** nella finestra di dialogo della stampa.

Selezionare l'Hagaki da utilizzare come **Tipo di supporto (Media Type)** nella finestra di dialogo di stampa.

»»» Importante

- Questa stampante non può stampare su cartoline aventi foto o adesivi attaccati.

4. Deselezionare **Fronte/retro (Two-Sided)**

»»» Importante

- Non è possibile eseguire la stampa fronte/retro sulle cartoline, pertanto rimuovere il segno di spunta da **Fronte-retro (Two-Sided)**. Se si stampa con il segno di spunta su **Fronte-retro (Two-Sided)**, il risultato di stampa potrebbe non essere quello previsto.
- Si otterrà un risultato di stampa più nitido se si stampa prima il lato del messaggio e poi il lato dell'indirizzo.

5. Fare clic su **Stampa (Print)**.

La stampante stampa in base alle impostazioni specificate.

Aggiunta di una stampante

In questa sezione viene descritta la procedura per aggiungere una stampante al Mac.

Per riaggiungere una stampante eliminata, aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** -> **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**, fare clic su **+** accanto all'elenco delle stampanti ed eseguire la procedura descritta di seguito.

Se la stampante è collegata tramite USB e si collega il cavo USB a un Mac, la stampante viene aggiunta automaticamente. La procedura descritta di seguito non è necessaria in questo caso.

1. Verificare se **Default** è selezionato nella finestra di dialogo visualizzata

►►► Nota

- La visualizzazione della stampante potrebbe richiedere alcuni istanti.

2. Selezionare la stampante

Selezionare la stampante indicata come **Bonjour Multifunction**.

►►► Nota

- Verificare quanto segue se la stampante non viene visualizzata.
 - La stampante è accesa
 - La funzione di firewall del software di protezione è stata disattivata
 - In caso di connessione Wi-Fi, la stampante è connessa al router wireless o direttamente al PC (Connessione diretta)
 - In caso di connessione **LAN** wired: la Stampante è connessa al dispositivo di rete con il cavo **LAN**

3. Selezionare la stampante in uso o **Secure AirPrint** da **Utilizza (Use)**

4. Fare clic su **Aggiungi (Add)**

La stampante viene aggiunta al Mac.

Come aprire la schermata Impostazioni stampante

La schermata delle impostazioni della stampante può essere visualizzata dall'applicazione software.

Apertura della finestra di dialogo Imposta pagina

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni della pagina (carta) prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Imposta pagina... (Page Setup...)** dal menu **File** dell'applicazione software

Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina.

Apertura della finestra di dialogo Stampa

Attenersi a questa procedura per selezionare le impostazioni di stampa prima di eseguire le stampa.

1. Selezionare **Stampa... (Print...)** dal menu **File** dell'applicazione software

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Visualizzazione della schermata di stato della stampa

Verificare l'andamento della stampa in base alla seguente procedura:

1. Aprire la schermata di stato della stampa

- Se i dati di stampa sono stati inviati alla stampante
La schermata di stato della stampa viene visualizzata automaticamente. Per visualizzare la schermata di stato della stampa, fare clic sull'icona della stampante visualizzata nel Dock.
- Se i dati di stampa non sono stati inviati alla stampante
Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.
Per visualizzare la schermata di stato della stampa, selezionare il modello della stampante dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su **Apri coda di stampa... (Open Print Queue...)**.

2. Controllare lo stato della stampa

È possibile verificare il nome del file in stampa o pronto per essere stampato.

-  Elimina il lavoro di stampa specificato.
-  Interrompe la stampa del documento specificato.
-  Riprende la stampa del documento specificato.
-  Interrompe la stampa di tutti i documenti.
-  Questo pulsante viene visualizzato solo quando la stampa di tutti i documenti è stata interrotta e consente di riprendere la stampa di tutti i documenti.

»»» Importante

- Se si verifica un errore, verrà visualizzato un messaggio di errore nella schermata di conferma di avanzamento della stampa.
- Il contenuto del messaggio di errore può variare a seconda della versione del sistema operativo.
- I nomi delle parti della stampante nel messaggio di errore possono differire da quanto riportato in questo manuale.
- Se il contenuto del messaggio di errore risulta difficile da capire, controllare il messaggio di errore visualizzato sul pannello dei comandi della stampante.

Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

Se la stampante non avvia la stampa, i dati del lavoro di stampa annullato o non riuscito potrebbero restare in memoria.

Eliminare i lavori di stampa non necessari dalla schermata di verifica dello stato della stampante.

1. Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Selezionare il modello in uso, quindi fare clic su **Coda di stampa... (Open Print Queue...)**

Viene visualizzata la schermata di verifica dello stato della stampante.

3. Selezionare il processo di stampa non necessario e fare clic su  (Elimina)

I lavori di stampa selezionati vengono eliminati.

Rimozione di una stampante non più necessaria dall'elenco delle stampanti

È possibile rimuovere la stampante non più in uso dall'elenco delle stampanti.

Prima di rimuovere la stampante, rimuovere il cavo che collega la stampante e il PC.

Non è possibile rimuovere la stampante se non si è effettuato l'accesso come amministratore. Per informazioni sull'utente amministratore, vedere **Utenti e gruppi (Users & Groups)** da **Preferenze di sistema (System Preferences)**.

1. Aprire **Preferenze di sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**

2. Rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti

Selezionare la stampante da rimuovere dall'elenco delle stampanti e fare clic su -.

Fare clic su **Elimina stampante (Delete Printer)** quando viene visualizzato il messaggio di conferma.

Stampa con applicazioni software Canon

- Guida Easy-PhotoPrint Editor

Stampa da smartphone o tablet


- **Stampa da iPhone/iPad/iPod touch (iOS)**
- **Stampa da smartphone/tablet (Android)**

Impostazioni carta


Registrando il formato carta e il tipo di supporto, il messaggio viene visualizzato prima che la stampa abbia inizio quando il formato carta o il tipo di supporto caricato differisce dalle impostazioni carta.

Dopo il caricamento della carta

- Quando si carica la carta nel vassoio posteriore

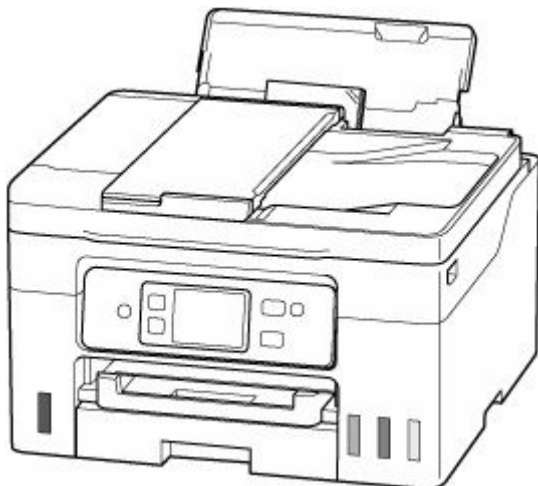

Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta del vassoio posteriore.

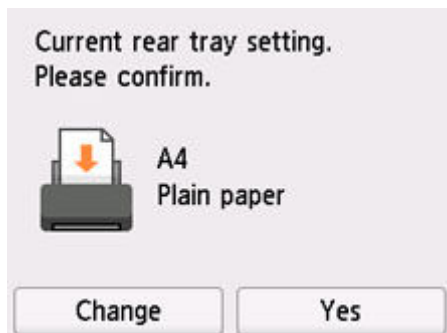


Se il formato pagina sul touchscreen corrisponde al formato della carta caricata nel vassoio posteriore, selezionare **Sì (Yes)**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato della carta caricata.


»» Nota

- Vedere [Verifica sostituzione carta \(Check paper replacement\)](#) quando si desidera nascondere la schermata di conferma dell'impostazione della carta.

- Quando si inserisce il cassetto

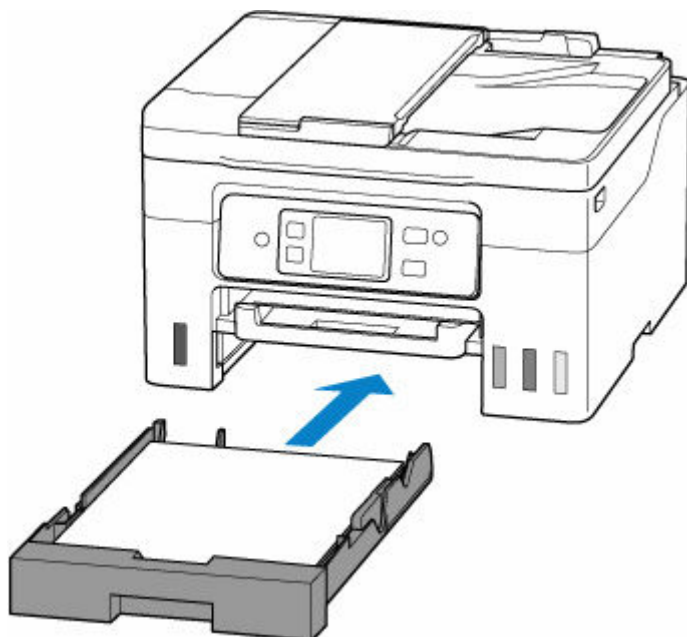

Viene visualizzata la schermata per registrare le informazioni della carta del cassetto.

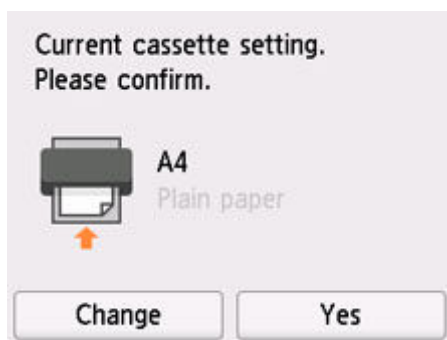

Se il formato pagina sul touchscreen corrisponde al formato della carta caricata nel cassetto, selezionare **Sì (Yes)**.

In caso contrario, selezionare **Cambia (Change)** per modificare l'impostazione in base al formato della carta caricata.


»»» Nota

- Per ulteriori informazioni sull'esatta combinazione delle impostazioni carta che è possibile specificare dal driver della stampante (Windows) o sul touchscreen:
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)


Quando le impostazioni carta per la stampa/copia differiscono dalle informazioni sulla carta registrate nella stampante

Es.:

- Impostazioni carta per la stampa/copia: A5
- Informazioni della carta registrate nella stampante: A4

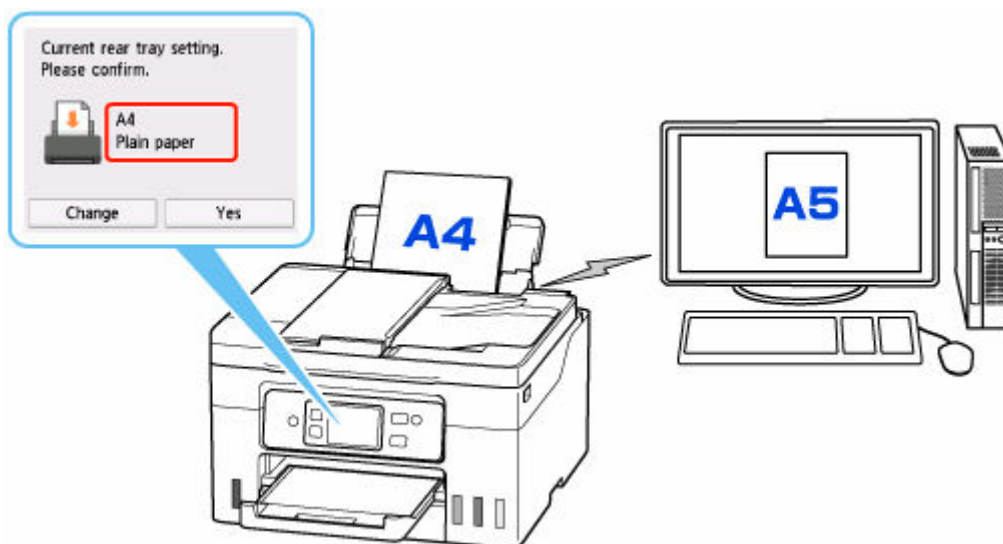

Quando si avvia la stampa/copia, viene visualizzato un messaggio.

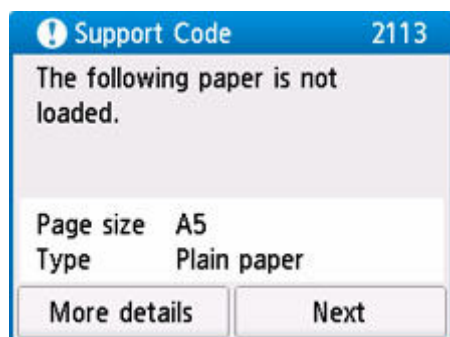

Verificare il contenuto del messaggio e selezionare **Avanti (Next)**, quindi scegliere una delle seguenti operazioni.

Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)

Scegliere se stampare/copiare sulla carta caricata senza modificare le impostazioni carta.

Ad esempio, quando l'impostazione del formato carta per la stampa/copia è A5 e le informazioni della carta registrate nella stampante sono impostate su A4, la stampante avvia la stampa/copia sulla carta caricata nel vassoio posteriore o nel cassetto senza modificare l'impostazione del formato carta per la stampa/copia.

Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)

Scegliere se stampare dopo aver sostituito la carta del vassoio posteriore o del cassetto.

Ad esempio, quando l'impostazione del formato carta per la stampa/copia è A5 e le informazioni della carta registrate nella stampante sono impostate su A4, caricare carta di formato A5 nel vassoio posteriore o nel cassetto prima di avviare la stampa/copia.

La schermata di registrazione delle informazioni sulla carta viene visualizzata dopo aver sostituito la carta. Registrare le informazioni della carta in base alla carta caricata.

Ann. stampa (Cancel print)

Annulla la stampa.

Selezionare quando cambiare le impostazioni della carta specificate per la stampa/copia. Modificare le impostazioni carta e provare a stampare/copiare di nuovo.

Copia



Esecuzione di copie  **Fondamenti**



Riduzione/ingrandimento delle copie



Copia fronte/retro



Copia fascicolata



Menu Copia speciale

Esecuzione di copie

In questa sezione viene descritta la procedura di base per l'esecuzione di copie standard.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. [Caricare la carta.](#)


3. Selezionare  **Copia (Copy)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)


Viene visualizzata la schermata di standby Copia.

4. [Caricare l'originale sul piano di lettura o sull'ADF \(Alimentatore automatico documenti\).](#)

5. Specificare le impostazioni in base alle esigenze.

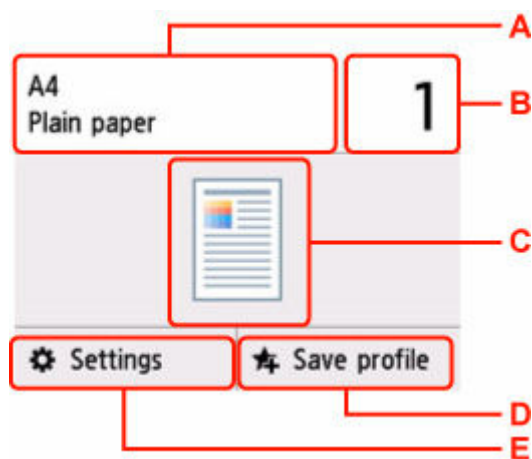

A: Specificare il formato pagina e il tipo di supporto.

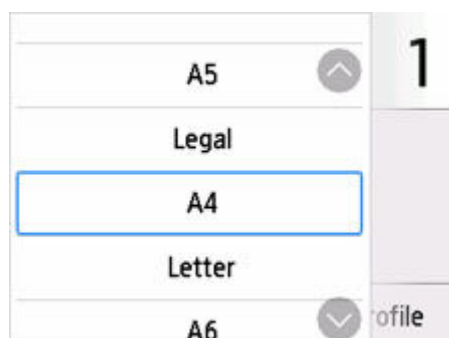

B: Specificare il numero di copie.



Selezionare i numeri per specificare il numero di copie.

C: Vengono visualizzati il metodo di scansione e il layout della copia.

Alternare il metodo di scansione tra l'ADF e il layout (solo fronte/fronte-retro).

D: Selezionare per registrare le impostazioni di scansione correnti come impostazioni personalizzate.

➡ [Registrazione delle impostazioni preferite \(Profili personalizzati\)](#)

E: Visualizzare gli elementi delle impostazioni di stampa.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di elementi:

➡ [Impostazione di elementi per la copia](#)

6. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La stampante avvia la procedura di copia.

Rimuovere l'originale presente sul piano di lettura o dallo slot di uscita dei documenti al termine della copia.


»»» **Importante**

- Non aprire il coperchio dei documenti né rimuovere l'originale dal piano di lettura finché la scansione non è terminata.
- Se si carica l'originale nell'ADF, non spostarlo finché la copia non è terminata.

Aggiunta del processo di copia (Riserva copia)

Se si carica l'originale sul piano di lettura, è possibile aggiungere il lavoro di copia durante la stampa (Riserva copia).

Il messaggio viene visualizzato quando è possibile aggiungere il lavoro di copia.

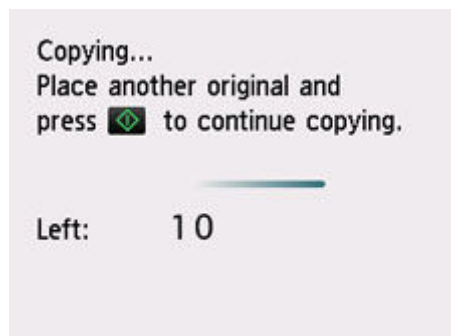

Caricare l'originale sul piano di lettura e selezionare lo stesso pulsante (**Nero (Black)** o **Colore (Color)**) utilizzato in precedenza.

»» Nota


- Quando l'opzione **Qual. st. (Print qlty)** (qualità di stampa) è impostata su **Alta (High)**, non è possibile aggiungere il lavoro di copia.
- Se si preme il pulsante **Stop**, mentre è in corso la copia di riserva, viene visualizzata la schermata per selezionare il metodo di annullamento della copia. Se si seleziona **Annulla tutte le prenotazioni (Cancel all reservations)**, è possibile annullare la copia di tutti i dati acquisiti. Se si seleziona **Annulla l'ultima prenotazione (Cancel the last reservation)**, è possibile annullare l'ultimo lavoro di copia.
- Se si imposta un documento con un numero eccessivo di pagine da aggiungere al lavoro di copia, potrebbe venire visualizzato il messaggio **Impossibile aggiungere altri lavori di copia. Attendere e ripetere l'operazione. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and try again.)** sul touchscreen. Selezionare **OK**, attendere alcuni istanti e provare nuovamente a eseguire la copia.
- Se durante la scansione viene visualizzato il messaggio **Non riuscita prenotazione lavoro copia. Ricominciare dall'inizio. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.)** sul touchscreen, selezionare **OK** e premere il pulsante **Stop** per annullare la copia. Dopo aver eseguito questa operazione, copiare i documenti la cui copia non è stata completata.

Impostazione di elementi per la copia

È possibile modificare le impostazioni di copia, ad esempio l'ingrandimento e l'intensità.


Schermata Impostazioni di stampa

La schermata delle impostazioni di stampa è visualizzata quando si seleziona **Impostaz. (Settings)** nella schermata di standby di copia.

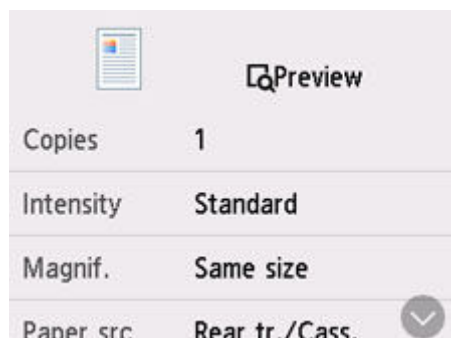

Anteprima

Quando è visualizzato **Anteprima (Preview)** nella schermata delle impostazioni di stampa, selezionando **Anteprima (Preview)** è possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine di stampa nella schermata di anteprima.

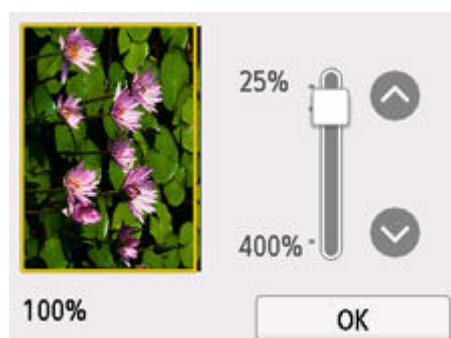

Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.


➡ Visualizzazione della schermata di anteprima

Impostazione delle voci

Scorrere per visualizzare le voci di impostazione e selezionare la voce per visualizzare le impostazioni. Selezionare per specificare l'impostazione.

È possibile modificare i seguenti elementi di impostazione.

- **Intensità (Intensity)**
Specificare l'intensità.

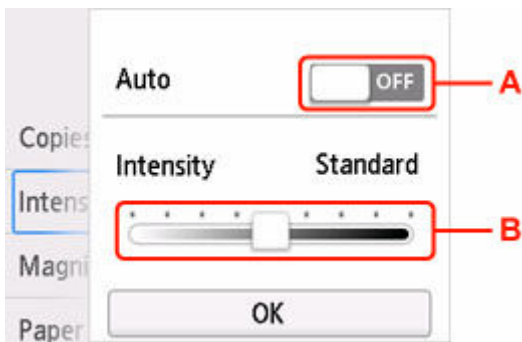

A: Selezionare per attivare/disattivare la regolazione automatica dell'intensità.

Quando si seleziona **ON**, l'intensità viene regolata automaticamente in base agli originali caricati sul piano di lettura.

B: Trascinare per specificare l'intensità.

- **Ingrand. (Magnif.)**

Consente di specificare il metodo di riduzione/ingrandimento.

➡ Riduzione/ingrandimento delle copie

- **al. carta (Paper src)**

Selezionare un'alimentazione carta.

- **Formato pagina (Page size)**

Selezionare il formato pagina.

- **Tipo (Type)**

Selezionare il tipo di supporto.

- **Qual. st. (Print qlty)**

Specificare la qualità di stampa.

►►► Importante

- Selezionare **Alta (High)** per **Qual. st. (Print qlty)** per effettuare la copia in scala di grigi. La scala di grigi restituisce le tonalità nella gamma dei grigi invece che in bianco e nero.

- **Layout**

Selezionare il layout.

- ➡ Copia di due pagine su una pagina singola
- ➡ Copia di quattro pagine su una pagina singola

- **Scans. ADF fr/ret (ADF duplex scan)**

Scegliere se eseguire la scansione fronte-retro dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).

- ➡ Copia fronte/retro

- **Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)**

Scegliere se eseguire la copia fronte/retro.

- ➡ Copia fronte/retro

- **Fascicola (Collate)**

Scegliere se ottenere stampe ordinate quando si eseguono più copie di un originale a più pagine.

➡ Copia fascicolata

- **Copia cancell. corn. (Frame erase copy)**

Quando si copiano originali spessi, ad esempio i libri, è possibile ottenere copie prive di margini neri intorno all'immagine e di ombre di rilegatura.


➡ Copia di originali spessi, ad esempio libri

- **Copia scheda ID (ID card copy)**


È possibile copiare entrambi i lati di una scheda in formato originale, ad esempio una scheda ID, su un singolo foglio di carta.

➡ Copia della scheda ID per adattarla alla pagina singola

Scansione

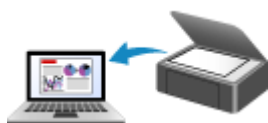

Scansione in Windows

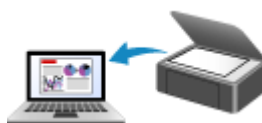

Scansione in macOS



Scansione dal Pannello dei comandi

Scansione in Windows

➤ Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility)

- Funzioni di IJ Scan Utility
- Scansione facile (Auto Scansione)
- Scansione di documenti e foto
- Creazione/modifica di file PDF
 - Impostazione di password per i file PDF
 - Modifica di file PDF protetti da password

➤ Scansione con applicazione software (ScanGear)

➤ Suggerimenti per la scansione

- Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
- Impostazioni di scansione in rete
 - Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX2

➤➤➤ Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility)

- **Funzioni di IJ Scan Utility**
- **Scansione facile (Auto Scansione)**
- **Scansione di documenti e foto**
- **Creazione/modifica di file PDF**
 - Impostazione di password per i file PDF
 - Modifica di file PDF protetti da password

Funzioni di IJ Scan Utility

Utilizzare IJ Scan Utility per salvare ed eseguire la scansione di documenti, foto o altri elementi contemporaneamente con un semplice clic sull'icona corrispondente.

»»» Importante

- Le funzioni disponibili, gli elementi visualizzati e le impostazioni disponibili variano in base al modello.

Più modalità di scansione

Auto consente di eseguire scansioni con un clic con le impostazioni predefinite per vari elementi.

Documento (Document) rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità e **Fotografia (Photo)** consente di eseguire la scansione di foto.

»»» Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di IJ Scan Utility, vedere Schermata principale di IJ Scan Utility.

Salvare le immagini acquisite automaticamente


Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.

»»» Nota

- Di seguito sono indicate le cartelle di salvataggio predefinite.
 - **Windows 11/Windows 10/Windows 8.1:**
Cartella **Documenti (Documents)**
 - **Windows 7:**
Cartella **Documenti (My Documents)**
- Per cambiare cartella, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Integrazione di applicazioni

È possibile inviare le immagini acquisite ad altre applicazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare immagini acquisite nell'applicazione grafica preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica o estrarre testo da immagini.

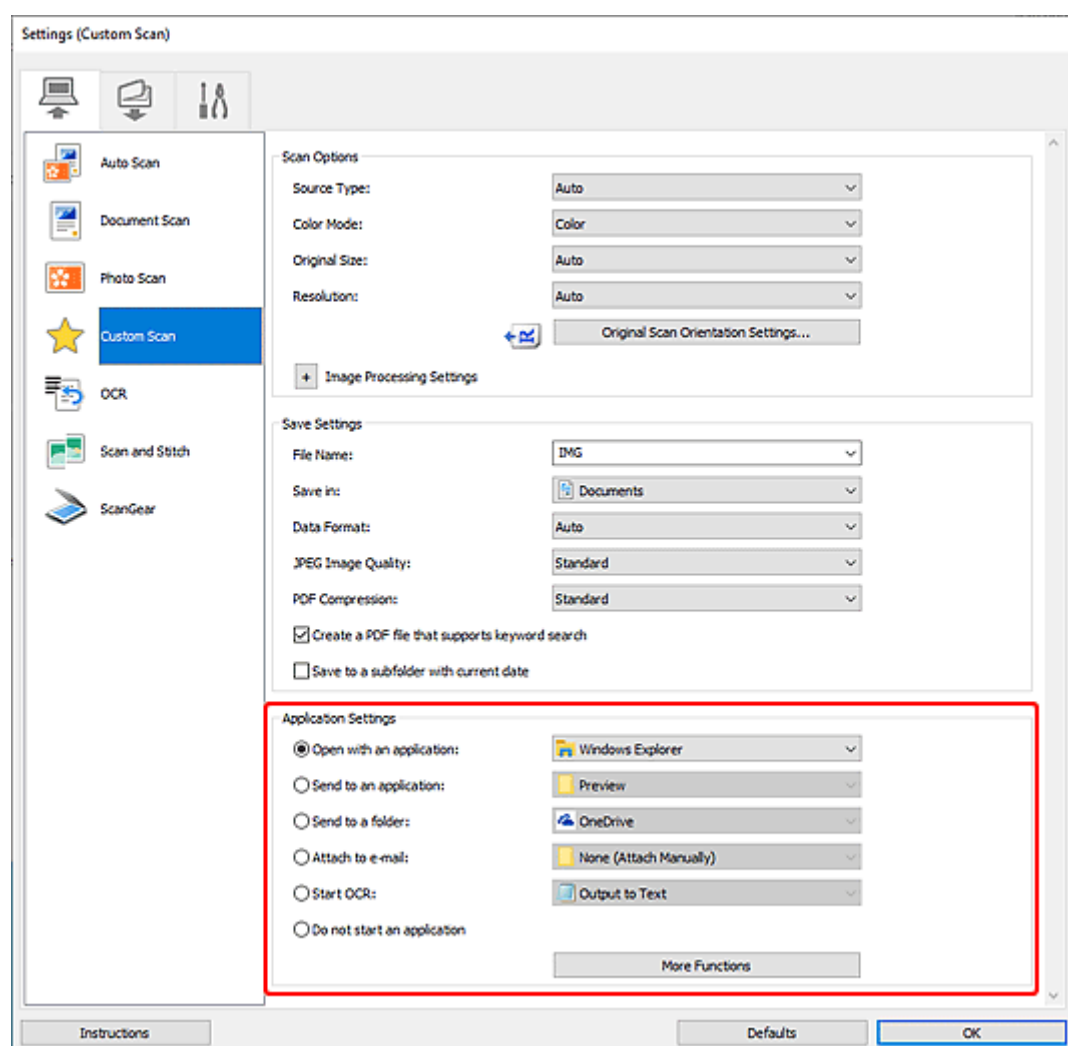

»»» Nota

- Per impostare le applicazioni da integrare, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Scansione facile (Auto Scansione)

La scansione automatica consente di rilevare automaticamente il tipo di elemento posizionato sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

►►► Importante

- A seconda del modello in uso, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione) nella vista a immagine intera di ScanGear (driver dello scanner) ed eseguire di nuovo la scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Elementi stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri elementi non chiari
 - Elementi sottili
 - Elementi spessi
- Per eseguire la scansione di due o più documenti dall'ADF, utilizzare documenti di formato identico.

1. Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.

2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

➡ [Posizionamento degli originali \(scansione da un computer\)](#)

3. Avviare IJ Scan Utility.

4. Fare clic su  **Auto** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

Viene avviata la scansione.

►►► Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer) visualizzata facendo clic su  **Impostazioni... (Settings...)** per impostare dove salvare le immagini acquisite e per configurare le impostazioni di scansione avanzate.
- Per eseguire la scansione di uno specifico tipo di elemento, vedere le pagine riportate di seguito.
 - ➡ [Scansione di documenti e foto](#)
 - ➡ Scansione con le impostazioni preferite
 - ➡ Scansione contemporanea di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Scansione di documenti e foto

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti e alle foto.

Salvare i documenti in formati come PDF e JPEG e le foto in formati come JPEG e TIFF.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

➡ [Posizionamento degli originali \(scansione da un computer\)](#)

2. Avviare IJ Scan Utility.

3. Per specificare il formato carta, la risoluzione, le impostazioni PDF e così via, fare clic su



Impostazioni... (Settings...) e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

»»» Nota

- Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare le impostazioni di elaborazione dell'immagine, come la correzione inclinata e il risalto del contorno, impostare la destinazione delle immagini acquisite ed eseguire eventuali altre operazioni laddove necessario.

Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su  **Documento (Document)** o  **Fotografia (Photo)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

Viene avviata la scansione.

»»» Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Creazione/modifica di file PDF

È possibile creare file PDF eseguendo la scansione degli elementi posizionati sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti). Aggiungere, eliminare, riorganizzare le pagine o effettuare altre modifiche nei file PDF creati.

»»» Importante

- È possibile creare o modificare contemporaneamente fino a 100 pagine di un file PDF.
- Sono supportati solo i file PDF creati o modificati in IJ Scan Utility o IJ PDF Editor. Non sono supportati i file PDF creati o modificati con altre applicazioni.

»»» Nota

- È anche possibile creare file PDF dalle immagini salvate su un computer.
- I formati di file selezionabili sono PDF, JPEG, TIFF e PNG.
- Non è possibile utilizzare le immagini il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale sia pari ad almeno 10501.
- Quando si seleziona un file PDF protetto da password, è necessario immettere la password.

➡ Modifica di file PDF protetti da password

1. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

2. Avviare IJ Scan Utility.

3. Fare clic su  **Editor PDF (PDF Editor)** nella schermata principale di IJ Scan Utility.

IJ PDF Editor viene avviato.

4. Per specificare il formato carta, la risoluzione e altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** dal menu **File** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer).

»»» Nota

- Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni specificare le impostazioni di elaborazione delle immagini, ad esempio la correzione inclinata e il risalto del contorno.

Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

5. Fare clic su  (Scansione) sulla barra degli strumenti.

Viene avviata la scansione.

»»» Nota

- Per aprire un file salvato sul computer, fare clic su **Apri... (Open...)** dal menu **File** quindi selezionare il file da modificare.

- È possibile cambiare la vista con i pulsanti della barra degli strumenti. Per ulteriori informazioni, vedere la Schermata di modifica dei PDF.

6. Aggiungere pagine in base alle esigenze.

Quando si esegue la scansione e si aggiungendo altri elementi:

Posizionare gli elementi e fare clic su  (Scansione) sulla barra degli strumenti.

Quando si aggiungono immagini esistenti o file PDF:

Fare clic su  (Aggiungi pagina) sulla barra degli strumenti. Dopo che viene visualizzata la finestra di dialogo **Apri (Open)**, selezionare le immagini o i file PDF da aggiungere, quindi fare clic su **Apri (Open)**.

»»» Nota

- È anche possibile aggiungere immagini o file PDF da **Aggiungi pagina dai dati salvati... (Add Page from Saved Data...)** nel menu **File**.

7. Modificare le pagine in base alle esigenze.

Quando si cambia l'ordine delle pagine:

Fare clic sulla pagina da spostare e fare clic su  (Pagina su) o  (Pagina giù) sulla barra degli strumenti per cambiare l'ordine delle pagine. È inoltre possibile modificare l'ordine delle pagine trascinandone una nella posizione di destinazione.

Quando si eliminano le pagine:

Fare clic sulla pagina da eliminare, quindi fare clic su  (Elimina pagina) sulla barra degli strumenti.

»»» Nota

- Questi pulsanti vengono visualizzati se sono state create due o più pagine.

8. Selezionare **Salva con nome... (Save As...)** nel menu **File**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Salva (Save)**.

9. Specificare le impostazioni di salvataggio.

»»» Importante

- I seguenti elementi non possono essere impostati per le immagini la cui risoluzione non rientra nell'intervallo da 75 dpi a 600 dpi o il cui numero di pixel nella direzione orizzontale o verticale è compresa tra 10201 pixel e 10500 pixel.
 - **Compressione PDF (PDF Compression)**
 - **Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)**
 - **Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text originals)**

- **Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text original and rotate image)**

Nome file (File Name)

Immettere un nome di file per il file PDF da salvare. Se sono state create due o più pagine e si salva ciascuna pagina separatamente, ai nomi dei file viene aggiunto un numero sequenziale.

Salva in (Save in)

Impostare la cartella in cui salvare i file PDF. Per modificare la cartella, fare clic su **Sfoggia... (Browse...)**, quindi specificare la cartella di destinazione.

Salva in una sottocartella con data di oggi (Save to a subfolder with current date)

Selezionare questa casella di controllo per creare una cartella con la data corrente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)** e salvare i file PDF creati o modificati in tale cartella. Verrà creata una cartella denominata ad esempio "20XX_01_01" (anno_mese_giorno).

Se questa casella di controllo non è selezionata, i file vengono salvati direttamente nella cartella specificata in **Salva in (Save in)**.

Tipo di file (File Type)

Selezionare il formato per il salvataggio dei file PDF.

PDF

Salvare ciascuna pagina come un file PDF distinto.

PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))

Salvare più pagine in un unico file PDF.

»»» Nota

- **PDF (a più pagine) (PDF (Multiple Pages))** viene visualizzato se sono state create due o più pagine.

Compressione PDF (PDF Compression)

Selezionare il tipo di compressione per il salvataggio.

Standard

Normalmente è consigliabile selezionare questa impostazione.

Alta (High)

Consente di comprimere le dimensioni del file durante il salvataggio. In questo modo verrà ridotto il carico sulla rete e sul server.

»»» Importante

- Se si salvano ripetutamente file PDF con una compressione elevata, le immagini potrebbero subire un deterioramento.

Crea un file PDF che supporta la ricerca per parola chiave (Create a PDF file that supports keyword search)

Selezionare questa casella di controllo per convertire il testo delle immagini in dati di testo e creare file PDF che supportano la ricerca per parola chiave.

Correggi il documento di testo inclinato (Correct slanted text originals)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento del documento in base al testo delle immagini e correggere l'angolazione (entro -0,1 e -10 gradi o +0,1 e +10 gradi) per la creazione di file PDF.

»»» Importante

- I seguenti tipi di immagini potrebbero non essere corretti in modo appropriato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Immagini in cui le righe di testo hanno un'inclinazione maggiore di 10 gradi o i cui angoli variano a seconda delle righe
 - Immagini contenenti testo verticale e orizzontale
 - Immagini con caratteri estremamente grandi o piccoli
 - Immagini con poco testo
 - Immagini contenenti figure/immagini
 - Immagini con scritte a mano

Rileva l'orientamento dei documenti di testo e ruota l'immagine (Detect the orientation of text original and rotate image)

Selezionare questa casella di controllo per rilevare l'orientamento della pagina in base al testo delle immagini e ruotare le immagini nell'orientamento corretto per la creazione di file PDF.

»»» Importante

- Questa funzione è disponibile solo per le immagini (documenti di testo) contenenti lingue che possono essere selezionate da **Lingua documento (Document Language)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))** di IJ Scan Utility. Questa funzione non è disponibile in base alla lingua dell'immagine.
- L'orientamento della pagina dei seguenti tipi di immagini potrebbe non essere rilevato poiché il testo non può essere rilevato correttamente.
 - Immagini con poco testo
 - Immagini contenenti testo le cui dimensioni del font non rientrano nell'intervallo da 8 punti a 48 punti
 - Immagini che contengono font speciali, effetti, corsivo o testo scritto a mano
 - Immagini con sfondi a motivi

Imposta protezione con password (Set up password security)

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la finestra di dialogo **Impostazioni di protezione con password (Password Security Settings)** in cui impostare una password per aprire il file PDF creato oppure una password per stamparlo/modificarlo.

»»» Importante

- Quando viene modificato un file PDF protetto da password, le password vengono eliminate. Reimpostare le password.
 - ➡ Impostazione di password per i file PDF

10. Fare clic su **Salva (Save).**

Il file PDF viene salvato.

»»» Nota

- Quando viene modificato un file PDF protetto da password, le password vengono eliminate. Reimpostare le password nella finestra di dialogo **Salva (Save)**.
 - ➡ Impostazione di password per i file PDF

- Per sovrascrivere un file salvato, fare clic su  (Salva) sulla barra degli strumenti.

Scansione con applicazione software (ScanGear)

- **Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Avvio di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Scansione in Modalità di base**
- **Schermate di ScanGear (driver dello scanner)**
- **Note generali (driver dello scanner)**

»»» **Importante**

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Descrizione di ScanGear (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è il software necessario per eseguire la scansione dei documenti. Utilizzare il software per specificare il formato stampa, le correzioni immagine e altre impostazioni.

ScanGear può essere avviato da IJ Scan Utility o da applicazioni compatibili con l'interfaccia standard TWAIN. ScanGear è un driver compatibile con TWAIN.


Funzioni

Specificare il tipo di documento, il formato stampa e altre impostazioni quando si esegue la scansione di documenti e si visualizzano in anteprima i risultati. Selezionare varie impostazioni di correzione o regolare con precisione la luminosità, il contrasto e altri parametri per eseguire la scansione in uno specifico tono colore.

Schermate

Sono disponibili due modalità: Modalità di base e Modalità avanzata.

Cambiare modalità con le schede nella parte superiore destra della schermata.




»»» Nota

- ScanGear viene avviato nell'ultima modalità utilizzata.
- Quando si passa da una modalità all'altra, le impostazioni non vengono mantenute.


Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo tre semplici procedure a video (1 , 2 e 3).

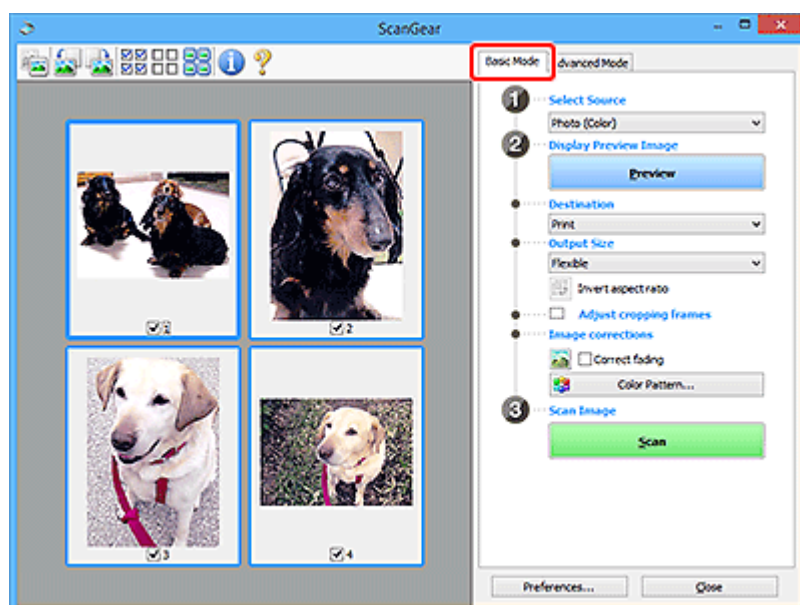

Modalità avanzata

Utilizzare la scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** per eseguire la scansione specificando la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine, il tono colore e altre applicazioni.

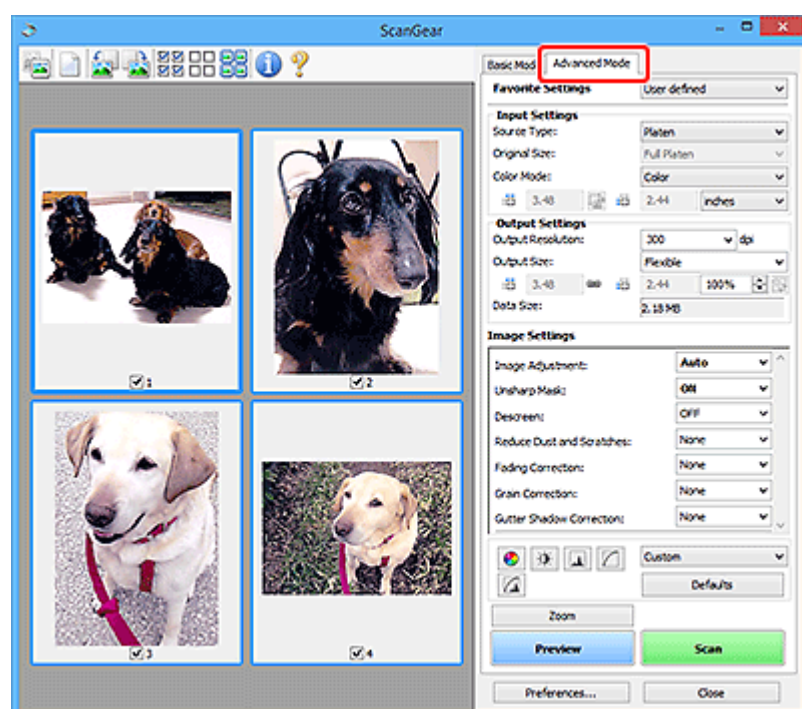

Avvio di ScanGear (driver dello scanner)

Utilizzare ScanGear (driver dello scanner) per applicare le correzioni immagine e le regolazioni colore durante la scansione. Avviare ScanGear da IJ Scan Utility o altre applicazioni.

»» Nota

- Se si dispone di più scanner o di un modello compatibile con la rete e si è modificata la connessione da USB a quella di rete, impostare l'ambiente di rete.

Avvio da IJ Scan Utility

1. Avviare IJ Scan Utility.

Per informazioni su come avviarlo, vedere Avvio di IJ Scan Utility.

2. Nella schermata principale di IJ Scan Utility, fare clic su ScanGear.

Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Avvio da un'applicazione

La procedura da seguire varia a seconda dell'applicazione utilizzata. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

1. Avviare l'applicazione.

2. Dal menu dell'applicazione, selezionare la macchina.

»» Nota

- "Rete" ("Network") viene visualizzato dopo il nome del prodotto per le macchine connesse tramite una rete.

3. Eseguire la scansione del documento.

Viene visualizzata la schermata ScanGear.

Scansione in Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo queste semplici procedure a video.

Per eseguire la scansione di più documenti alla volta dal piano di lettura, vedere Scansione contemporanea di più documenti con ScanGear (driver dello scanner).

Durante la scansione dall'ADF (Alimentatore automatico documenti), l'anteprima non è disponibile.

►►► Importante

- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente. In questo caso, fare clic su  (Miniatura) nella barra degli strumenti per passare alla vista a immagine intera e procedere alla scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Documenti stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri documenti non chiari
 - Documenti sottili
 - Documenti spessi
- La scansione dei seguenti tipi di documenti potrebbe non riuscire correttamente.
 - Documenti più piccoli di 3 cm quadrati (1,2")
 - Foto tagliate in forme irregolari


►►► Nota

- È possibile eseguire la scansione di entrambi i lati di un documento fronte/retro contemporaneamente su modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF.

1. Posizionare il documento sul piano di lettura della macchina o nell'ADF, quindi avviare ScanGear (driver dello scanner).

- ➡ Posizionamento degli originali (scansione da un computer)
- ➡ [Avvio di ScanGear \(driver dello scanner\)](#)

2. Impostare **Seleziona origine (Select Source)** in base al documento.

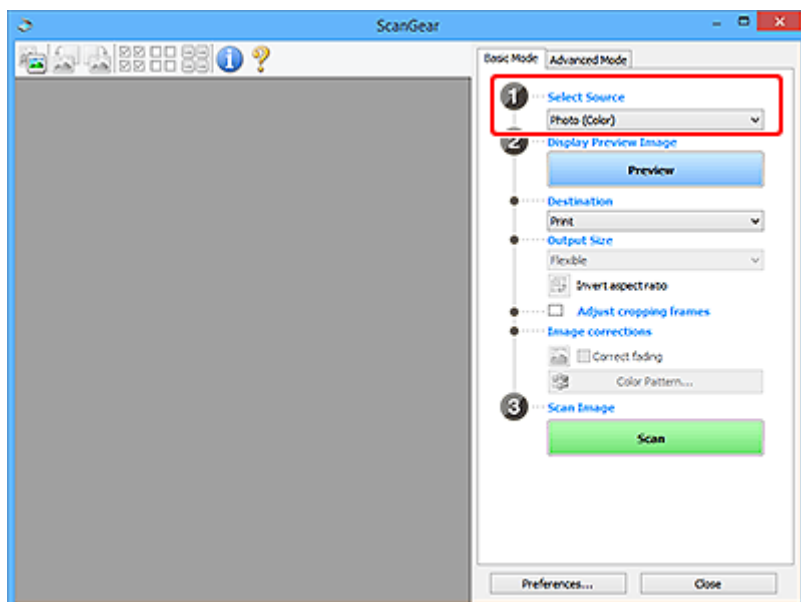

►►► Importante


- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua dall'ADF. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.

►►► Nota

- Per acquisire riviste contenenti molte foto a colori, selezionare **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**.

3. Fare clic su **Anteprima (Preview)**.

L'anteprima immagine viene visualizzata nell'area di anteprima.

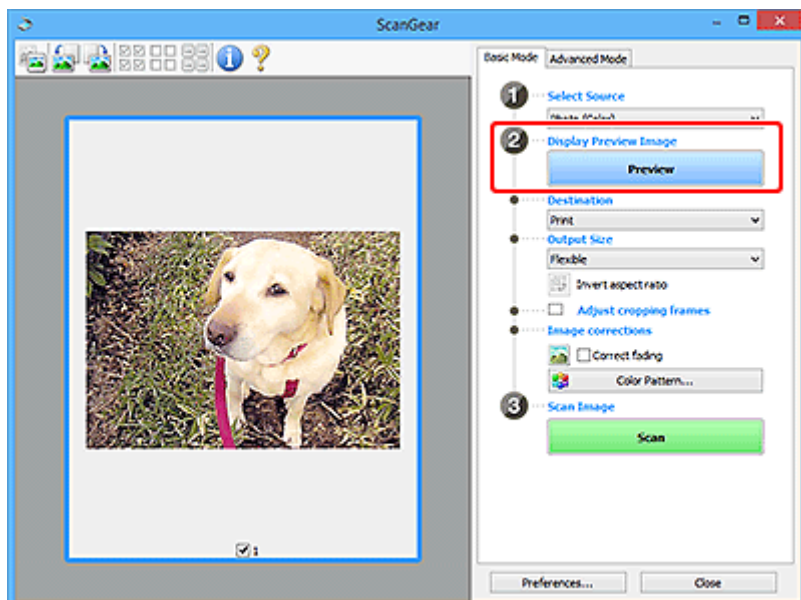

►►► Importante

- **Anteprima (Preview)** non è disponibile quando si esegue la scansione dall'ADF.

»»» Nota

- I colori vengono regolati in base al tipo di documento impostato in **Seleziona origine (Select Source)**.

4. Impostare la **Destinazione (Destination)**.

»»» Nota

- Passare al punto 7 se in **Seleziona origine (Select Source)** è selezionata un'opzione ADF.

5. Impostare il **Formato stampa (Output Size)**.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla **Destinazione (Destination)** selezionata.

6. Regolare i fotogrammi di ritaglio (area di scansione) in base alle esigenze.

Regolare il formato e la posizione dei fotogrammi di ritaglio nell'immagine in anteprima.

- ➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

7. Impostare **Correzioni immagine (Image corrections)** in base alle esigenze.

8. Fare clic su **Scansione (Scan)**.

Viene avviata la scansione.

»»» Nota

- Fare clic su  (Informazioni) per visualizzare una finestra di dialogo indicante il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.
- Il comportamento di ScanGear al termine della scansione può essere impostato da **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Argomento correlato

- ➡ [Scheda **Modalità di base**](#)


Schermate di ScanGear (driver dello scanner)

- Scheda Modalità di base
- Scheda Modalità avanzata
- Finestra di dialogo Preferenze

Scheda Modalità di base

Utilizzare la scheda **Modalità di base (Basic Mode)** per eseguire facilmente la scansione seguendo queste semplici procedure a video.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità di base (Basic Mode)**.

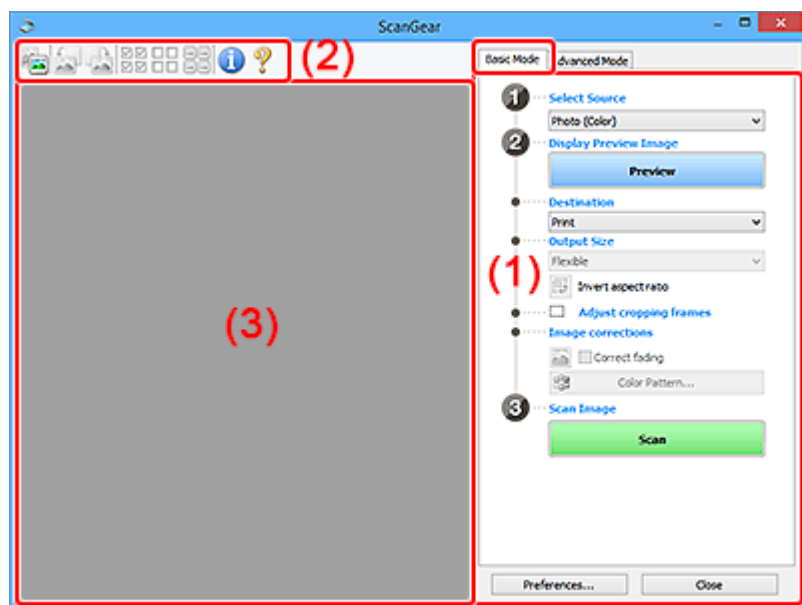

- ➡ [\(1\) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni](#)
- ➡ [\(2\) Barra degli strumenti](#)
- ➡ [\(3\) Area di anteprima](#)

►►► Nota

- Gli elementi nella schermata variano in base al tipo di documento e di visualizzazione.
- L'anteprima non è disponibile durante la scansione dall'ADF (Auto Document Feeder).

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

Seleziona origine (Select Source)

Fotografia (A Colori) (Photo (Color))

Consente di eseguire la scansione di foto a colori.

Rivista (A Colori) (Magazine (Color))

Consente di eseguire la scansione di riviste a colori.

Documento (A Colori) (Document (Color))

Consente di eseguire la scansione dei documenti a colori.

Documento (Scala di grigi) (Document (Grayscale))

Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero.

Documento (Colore) ADF solo fronte (Document (Color) ADF Simplex)

Consente di eseguire la scansione a colori di documenti dall'ADF.

Documento (Scala di grigi) ADF solo fronte (Document (Grayscale) ADF Simplex)

Consente di eseguire la scansione di documenti in bianco e nero dall'ADF.

Documento (Colore) ADF fronte/retro (Document (Color) ADF Duplex) (solo per i modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF)

Consente di eseguire la scansione a colori di entrambi i lati dei documenti dall'ADF.

Documento (Scala di grigi) ADF fronte/retro (Document (Grayscale) ADF Duplex) (solo per i modelli che supportano la scansione fronte/retro nell'ADF)

Consente di eseguire la scansione in bianco e nero di entrambi i lati dei documenti dall'ADF.

»»» Importante

- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua dall'ADF. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'applicazione.


»»» Nota

- Quando si seleziona un tipo di documento, la funzione di accentuazione del contrasto è attiva.
- Quando si seleziona un'opzione diversa dai tipi ADF, la funzione di regolazione dell'immagine che regola le immagini in base al tipo di documento sarà attiva.
- Quando si seleziona **Rivista (A Colori) (Magazine (Color))**, si attiverà la funzione di descreening.

Visualizza immagine di anteprima (Display Preview Image)

Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

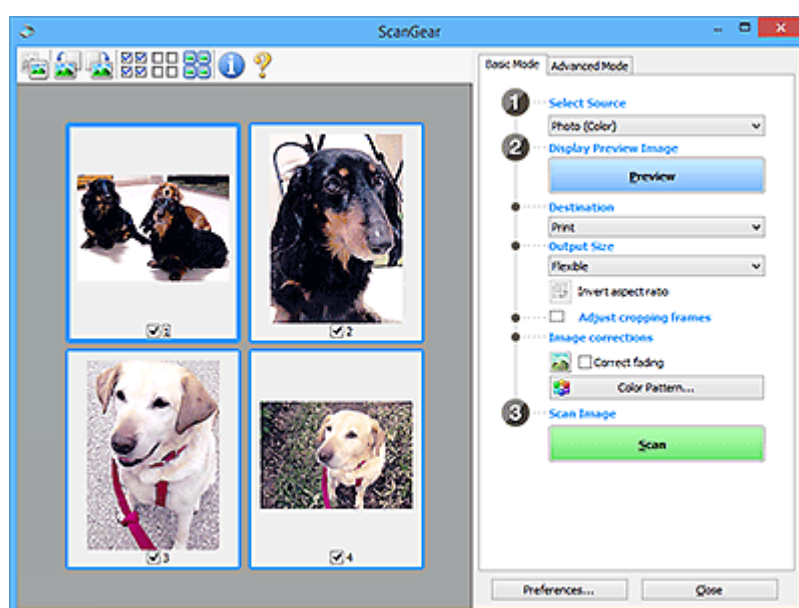

»»» Nota

- Al primo utilizzo della macchina, viene avviata automaticamente la calibrazione dello scanner. Attendere finché non viene visualizzata l'anteprima immagine.

Destinazione (Destination)

Selezionare l'operazione da eseguire con l'immagine acquisita.

Stampa (Print)

Selezionare l'opzione per stampare l'immagine acquisita su una stampante.

Visualizzazione immagine (Image display)

Selezionare l'opzione per visualizzare l'immagine acquisita su un monitor.

OCR

Selezionare questa opzione per utilizzare l'immagine acquisita con il software OCR.

Il "software OCR" è un software che converte il testo acquisito come immagine in dati di testo che è possibile modificare in elaboratori di testi e in altri programmi.

Formato stampa (Output Size)

Consente di selezionare un formato di stampa.

Le opzioni di formato stampa variano in base alla voce selezionata in **Destinazione (Destination)**.

Regolabile (Flexible)

Regolare liberamente i fotogrammi di ritaglio (aree di scansione).

In vista miniatura:

Trascinare il mouse su una miniatura per visualizzare un fotogramma di ritaglio. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno. Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, ciascun fotogramma viene sottoposto singolarmente a scansione.

In vista immagine intera:

Quando non viene visualizzato alcun fotogramma di ritaglio, verrà acquisita tutta l'area di anteprima. Quando è visualizzato un fotogramma di ritaglio, verrà acquisita la porzione al suo interno.

Dimensioni (ad esempio, L o A4)

Consente di selezionare un formato carta per la stampa. La porzione all'interno del fotogramma di ritaglio verrà acquisita in base alle dimensioni del formato carta selezionato. Trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.


Dimensioni monitor (ad esempio, 1024 x 768 pixel)

Selezionare un formato stampa in pixel. Verrà visualizzato un fotogramma di ritaglio delle dimensioni del monitor selezionate e verrà acquisita la porzione racchiusa al suo interno.

Trascinare il fotogramma di ritaglio per ingrandirlo o ridurlo mantenendone le proporzioni.

Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)

Visualizza la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)** per specificare i formati stampa personalizzati. È possibile selezionare questa opzione quando **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)** o **Visualizzazione immagine (Image display)**.

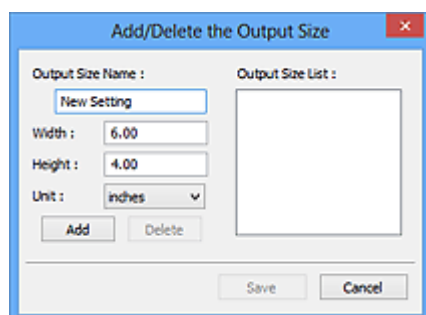

Nella finestra di dialogo **Aggiungi/elimina formato stampa (Add/Delete the Output Size)**, è possibile specificare più formati di stampa e salvarli contemporaneamente. Gli elementi salvati verranno registrati nell'elenco **Formato stampa (Output Size)** e possono essere selezionati insieme a quelli predefiniti.

Aggiunta:

Immettere **Nome formato stampa (Output Size Name)**, **Larghezza (Width)** e **Altezza (Height)**, quindi fare clic su **Aggiungi (Add)**. Per **Unità (Unit)**, selezionare **pollici (inches)** o **mm** se **Destinazione (Destination)** è **Stampa (Print)**; se è **Visualizzazione immagine (Image display)**, è possibile selezionare esclusivamente **pixel (pixels)**. Il nome del formato aggiunto figura nell'**Elenco formati stampa (Output Size List)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

Eliminazione:

Selezionare il formato di stampa che si desidera eliminare in **Elenco formati stampa (Output Size List)**, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare i formati di stampa che figurano in **Elenco formati stampa (Output Size List)**.

»»» Importante

- Non è possibile eliminare i formati di stampa predefiniti quali **A4** e **1024 x 768 pixel (1024 x 768 pixels)**.

»»» Nota

- È possibile salvare fino a 10 voci.
- Se si immette un valore che non rientra nell'intervallo di impostazione consentito, viene visualizzato un messaggio di errore. Immettere un valore che rientri nell'intervallo di impostazione.

»»» Nota

- Per sapere se e come il fotogramma di ritaglio viene inizialmente visualizzato in un'immagine di anteprima, vedere **Fotogramma di ritaglio nelle immagini di anteprima (Cropping Frame on Previewed Images)** nella scheda **Anteprima** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.



Inverti formato (Invert aspect ratio)

Disponibile quando **Formato stampa (Output Size)** non è impostato su **Regolabile (Flexible)**.

Fare clic sul pulsante per ruotare il fotogramma di ritaglio. Fare nuovamente clic per riportare il fotogramma nell'orientamento iniziale.

Regola fotogrammi di ritaglio (Adjust cropping frames)

Regolare l'area di scansione all'interno dell'area di anteprima.

Se non è specificata alcuna area, il documento viene acquisito in base alle dimensioni del documento (ritaglio automatico). Se viene specificata un'area, verrà acquisita soltanto la porzione all'interno del fotogramma di ritaglio.

- ➡ **Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)**

Correzioni immagine (Image corrections)

Correggere l'immagine da acquisire.

»»» Importante

- **Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)** e **Correggi dissolvenza (Correct fading)** sono disponibili se è stato selezionato **Scelta consigliata (Recommended)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

»»» Nota

- Le funzioni disponibili variano in base al tipo di documento selezionato in **Seleziona origine (Select Source)**.

Applica correzione automatica documenti (Apply Auto Document Fix)

Rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità.

»»» Importante

- Quando questa casella di controllo è selezionata, la scansione può durare più a lungo del solito.
- Il tono del colore può cambiare rispetto all'immagine originale a causa delle correzioni. In questo caso, deselezionare la casella di controllo ed eseguire la scansione.
- La correzione non può essere applicata correttamente se l'area di scansione è troppo piccola.

Correggi dissolvenza (Correct fading)

Corregge e acquisisce foto sbiadite dal tempo o che presentano la predominanza di un colore.

Riduci ombra rilegatura (Correct gutter shadow)

Consente di correggere le ombre che compaiono tra le pagine quando si esegue la scansione di opuscoli aperti.

»»» Importante

- Accertarsi di vedere **Correzione ombra rilegatura** per precauzioni e altre informazioni relative all'utilizzo di questa funzione.

Motivo colore... (Color Pattern...)

Regolare il colore dell'immagine nel suo complesso. Correggere i colori sbiaditi a causa di un colore predominante o per altri motivi, riprodurre colori naturali e visualizzare in anteprima le modifiche cromatiche apportate.

- ➡ Regolazione dei colori con un motivo colore

»»» Importante

- Questa impostazione non è disponibile se si seleziona **Corrispondenza colore (Color Matching)** nella scheda **Impostazioni colore (Color Settings)** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.

Esegui la scansione di immagine (Scan Image)

Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.

»»» Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Preferenze... (Preferences...)

Visualizza la Finestra di dialogo **Preferenze** per selezionare le impostazioni di scansione/anteprima.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

(2) Barra degli strumenti

Regolare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura:



In vista immagine intera:



(Miniatura) /



(Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ (3) Area di anteprima



(Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.



(Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.



(Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.



(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniatura.



(Deseleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.



(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.



(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.



(Rimuovi fotogramma di ritaglio)

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.



(Informazioni)

Visualizza la versione di ScanGear, nonché il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.



(Apri guida)

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**.

Verranno riprodotti anche i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazioni del colore e altre impostazioni) selezionate in [\(1\) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni](#).



Se (Miniatura) è visualizzato nella barra degli strumenti:

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



►► Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
 - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
 - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. Per selezionare più immagini, fare clic su di esse tenendo premuto il tasto Ctrl.
 - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.
- Per ingrandire l'immagine, fare doppio clic su un fotogramma. Fare clic su   (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma ingrandito per ripristinare la visualizzazione allo stato originale.

Se  (Immagine intera) è visualizzato nella barra degli strumenti:

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come un'immagine singola. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.



»» Nota

- Creare uno o più fotogrammi di ritaglio sull'immagine visualizzata. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)


Argomento correlato

➡ [Scansione in Modalità di base](#)

Scheda Modalità avanzata

Questa modalità consente di definire delle impostazioni di scansione avanzate, quali la modalità colore, la risoluzione di output, la luminosità dell'immagine e il tono colore.

In questa sezione vengono descritte le impostazioni e le funzioni disponibili nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)**.

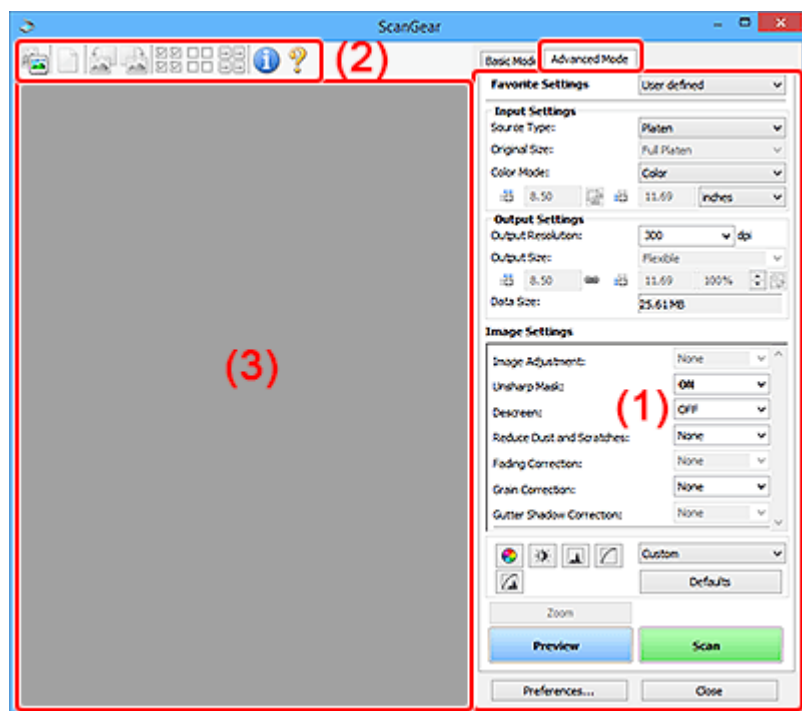

- ➡ (1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni
- ➡ (2) Barra degli strumenti
- ➡ (3) Area di anteprima

»»» Importante


- Gli elementi visualizzati variano in base al modello, al tipo di documento e alla visualizzazione.
- La funzione anteprima non è disponibile durante la scansione dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).

(1) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni

Impostazioni preferite (Favorite Settings)

È possibile denominare e salvare un gruppo di impostazioni (Impostazioni input, Impostazioni di stampa, Impostazioni immagine e i pulsanti di Regolazione colore) nella scheda **Modalità avanzata (Advanced Mode)** e caricarlo in base alle esigenze. Se si intende utilizzare ripetutamente un determinato gruppo di impostazioni, può essere pratico salvarlo. È inoltre possibile ricaricare le impostazioni predefinite.

Selezionare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** dal menu a discesa per visualizzare la finestra di dialogo **Aggiungi/elimina impostazioni preferite (Add/Delete Favorite Settings)**.

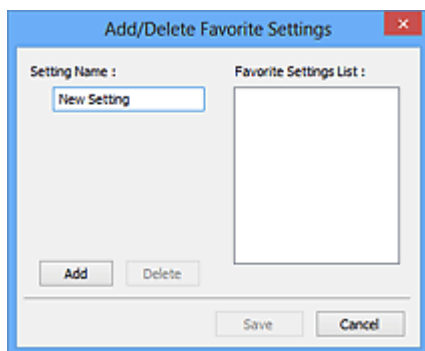

Immettere **Nome impostazione (Setting Name)** e fare clic su **Aggiungi (Add)**; il nome viene visualizzato in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

Se si fa clic su **Salva (Save)**, l'elemento viene elencato in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** e può essere selezionato insieme alle impostazioni predefinite.

Per eliminare un elemento, selezionarlo nell'**Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)** e fare clic su **Elimina (Delete)**. Fare clic su **Salva (Save)** per salvare le impostazioni visualizzate in **Elenco impostazioni preferite (Favorite Settings List)**.

»»» Nota

- È possibile impostare **Aggiungi/Elimina... (Add/Delete...)** in **Impostazioni preferite (Favorite Settings)** dopo l'anteprima.
- È possibile salvare fino a 10 voci.

Impostazioni input

Consente di specificare le impostazioni di input, quali il tipo e le dimensioni del documento.

Impostazioni di stampa

Consente di specificare le impostazioni di stampa, quali la risoluzione e il formato di stampa.

Impostazioni immagine

Consente di attivare/disattivare le diverse funzioni di correzione dell'immagine.

Pulsanti di Regolazione colore

È possibile correggere in modo accurato la luminosità e i toni colore dell'immagine, nonché regolare la luminosità o il contrasto generali dell'immagine e i valori di alte luci e ombre (istogramma) o il bilanciamento (curva tonalità).

Zoom

Consente di ingrandire un fotogramma o l'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio (area di scansione). Quando l'immagine è ingrandita, **Zoom** cambia in **Annulla (Undo)**. Fare clic su **Annulla (Undo)** per ripristinare la visualizzazione allo stato normale.

In vista miniatura:

Quando nella vista miniature vengono visualizzate più immagini, facendo clic su questo pulsante

viene ingrandito il riquadro selezionato. Fare clic su   (Avanzamento fotogrammi) nella parte inferiore della schermata per visualizzare il fotogramma precedente o quello successivo.

»»» Nota

- È inoltre possibile ingrandire l'immagine facendo doppio clic sul riquadro. Fare nuovamente doppio clic sul fotogramma ingrandito per ripristinare la visualizzazione allo stato originale.

In vista immagine intera:


Consente di ripetere la scansione dell'immagine nell'area specificata con un fotogramma di ritaglio con un maggiore ingrandimento.

»»» Nota

- **Zoom** ripete la scansione del documento e la visualizza ad alta risoluzione in Anteprima.
-  (Ingrandisci/Riduci) sulla barra degli strumenti, ingrandisce rapidamente l'anteprima immagine. L'immagine, tuttavia, verrà visualizzata a bassa risoluzione.

Anteprima (Preview)

Consente di eseguire una scansione di prova.

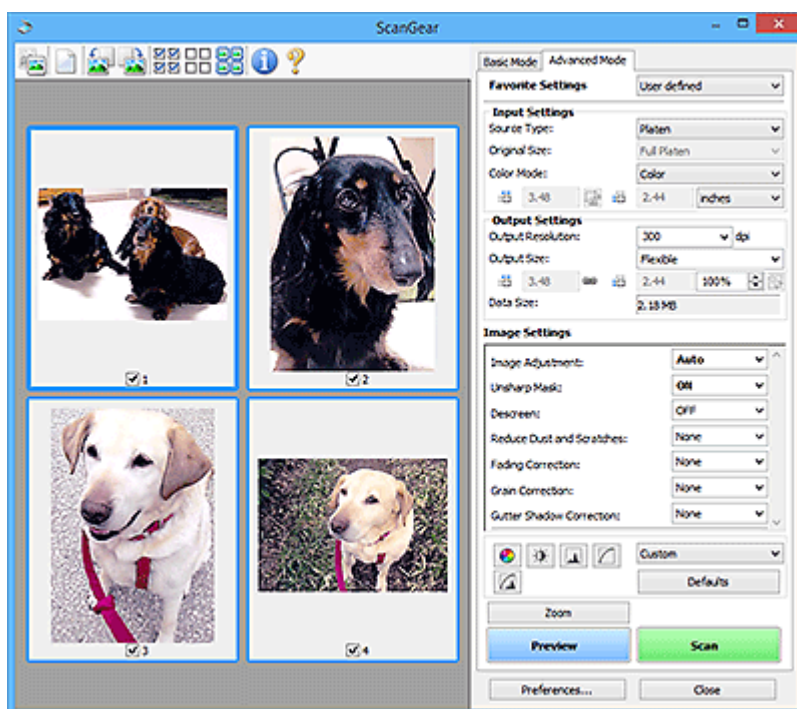

Scansione (Scan)

Consente di avviare la scansione.

»»» Nota

- All'avvio della scansione, viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Al termine della scansione, è possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo nella quale selezionare l'operazione successiva da eseguire. Seguire le indicazioni per ultimare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere **Stato della finestra di dialogo di ScanGear dopo la scansione (Status of ScanGear dialog after scanning)** nella scheda **Scansione** della finestra di dialogo **Preferenze (Preferences)**.
- Se le dimensioni totali delle immagini acquisite superano una determinata soglia, l'elaborazione delle immagini richiederà del tempo. In questo caso, viene visualizzato un avviso. Si consiglia di ridurre le dimensioni totali. Per continuare, eseguire la scansione nella vista dell'immagine intera.

Preferenze... (Preferences...)

Visualizza la Finestra di dialogo **Preferenze** per selezionare le impostazioni di scansione/anteprima.

Chiudi (Close)

Consente di chiudere ScanGear (driver dello scanner).

(2) Barra degli strumenti

Regolare o ruotare le immagini in anteprima. I pulsanti visualizzati sulla barra degli strumenti cambiano in base alla visualizzazione.

In vista miniatura:



In vista immagine intera:



(Miniatura) /



(Immagine intera)

Consente di alternare la vista nell'area di anteprima.

➡ [\(3\) Area di anteprima](#)



(Cancella)

Consente di eliminare l'anteprima immagine dall'area di anteprima.

Tale pulsante ripristina anche le impostazioni della barra degli strumenti e di regolazione del colore.



(Ritaglia)

Consente di specificare l'area di scansione trascinando il mouse.



(Sposta immagine)

Consente di trascinare l'immagine all'interno finché non viene visualizzata la parte desiderata nel caso in cui un'immagine ingrandita nell'area di anteprima sia troppo grande per lo schermo. È possibile spostare l'immagine anche tramite le barre di scorrimento.



(Ingrandisci/Riduci)

Consente di ingrandire l'area di anteprima facendo clic sull'immagine. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per ridurre l'ingrandimento.



(Ruota a sinistra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso antiorario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.
- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.



(Ruota a destra)

Fa ruotare l'anteprima immagine di 90 gradi in senso orario.

- Il risultato verrà riprodotto nell'immagine acquisita.

- L'immagine torna all'orientamento originale alla successiva anteprima.



(Ritaglio automatico)

Visualizza e regola automaticamente il fotogramma di ritaglio in base alle dimensioni del documento visualizzato nell'area di anteprima. L'area di scansione viene ridotta ogni volta che si fa clic su questo pulsante se è presente un'area di ritaglio all'interno del fotogramma di ritaglio.



(Seleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.



(Deseleziona tutti i fotogrammi)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di deselezionare le caselle di controllo delle immagini nella vista miniature.



(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)

Disponibile quando sono visualizzati due o più fotogrammi.

Consente di selezionare le immagini nella vista miniature evidenziandole con un contorno blu.



(Seleziona tutti i fotogrammi di ritaglio)

Disponibile quando sono stati specificati due o più fotogrammi di ritaglio.

I fotogrammi di ritaglio vengono visualizzati con linee tratteggiate spesse e le impostazioni vengono applicate a tutti i fotogrammi di ritaglio.



(Rimuovi fotogramma di ritaglio)

Rimuove il fotogramma di ritaglio selezionato.



(Informazioni)

Visualizza la versione di ScanGear, nonché il tipo di documento e altri dettagli delle impostazioni di scansione correnti.



(Apri guida)

Consente di aprire questa pagina.

(3) Area di anteprima

Area in cui viene visualizzata l'immagine di prova dopo aver fatto clic su **Anteprima (Preview)**.

Verranno riprodotti anche i risultati delle impostazioni (correzioni immagine, regolazioni del colore e altre impostazioni) selezionate in [\(1\) Pulsanti delle impostazioni e delle operazioni](#).



Se **(Miniatura)** è visualizzato nella barra degli strumenti:

I fotogrammi di ritaglio vengono specificati in base al formato del documento e vengono visualizzate le miniature delle immagini acquisite. Verrà eseguita la scansione solo delle immagini di cui è stata selezionata la casella di controllo.



»»» Nota

- Se sono visualizzate in anteprima più immagini, i vari contorni indicano i diversi stati di selezione.
 - Fotogramma per messa a fuoco (contorno blu spesso): verranno applicate le impostazioni visualizzate.
 - Fotogramma selezionato (contorno blu sottile): le impostazioni verranno applicate contemporaneamente al fotogramma per messa a fuoco e ai fotogrammi selezionati. Per selezionare più immagini, fare clic su di esse tenendo premuto il tasto Ctrl.
 - Non selezionato (nessun contorno): le impostazioni non verranno applicate.



Se **(Immagine intera)** è visualizzato nella barra degli strumenti:

Gli elementi sul piano di lettura vengono acquisiti e visualizzati come un'immagine singola. Verrà eseguita la scansione di tutte le parti nei fotogrammi di ritaglio.



»»» Nota

- Creare uno o più fotogrammi di ritaglio sull'immagine visualizzata. Nella vista miniatura è possibile creare unicamente un fotogramma di ritaglio per immagine. Nella vista a immagine intera è possibile creare più fotogrammi di ritaglio.

➡ Regolazione dei fotogrammi di ritaglio (ScanGear)

Argomento correlato

- ➡ Scansione in Modalità avanzata
- ➡ Scansione di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti) in Modalità avanzata

Note generali (driver dello scanner)

ScanGear (driver dello scanner) è soggetto alle seguenti limitazioni. Durante l'utilizzo di ScanGear, tenere presente quanto segue.

Limitazioni del driver dello scanner

- Se si usa il file system NTFS, è possibile che l'origine dati TWAIN non venga attivata. Ciò è dovuto al fatto che il modulo TWAIN non può essere scritto nella cartella winnt per motivi di sicurezza. Chiedere assistenza all'amministratore del computer.
- Alcuni computer (compresi i portatili) collegati alla macchina potrebbero non riavviarsi correttamente dalla modalità standby. In tal caso, riavviare il computer.
- Non collegare contemporaneamente due o più scanner o stampanti multifunzione con la funzione scanner allo stesso computer. Se vengono collegate più periferiche di scansione, non è possibile eseguire la scansione dal pannello dei comandi o dai pulsanti dello scanner della macchina e potrebbero verificarsi errori durante l'accesso alle periferiche.
- La calibrazione può richiedere del tempo se la macchina è collegata tramite USB 1.1.
- Se il computer è stato riattivato da una modalità di inattività o standby, la scansione potrebbe non riuscire. In tal caso, attenersi alla seguente procedura ed eseguire nuovamente la scansione.

Se il modello non dispone di un pulsante di alimentazione, eseguire solo il passo 2.

1. Spegnerne la macchina.
2. Uscire da ScanGear, quindi scollegare il cavo USB dal computer e ricollegarlo.
3. Accendere la macchina.

Se la scansione ancora non riesce, riavviare il computer.

- ScanGear non può essere aperto contemporaneamente in più applicazioni. All'interno di un'applicazione, ScanGear non può essere aperto una seconda volta se è già aperto.
- Accertarsi di chiudere la finestra di ScanGear prima di chiudere l'applicazione.
- Quando si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, non è possibile accedere alla macchina da più computer contemporaneamente.
- Se si utilizza un modello compatibile con la rete tramite la connessione di rete, la scansione richiederà più tempo del normale.
- Verificare di disporre di spazio libero su disco sufficiente quando si esegue la scansione di immagini di grandi dimensioni a risoluzioni elevate. Ad esempio, si richiedono 300 MB minimo di spazio libero per acquisire un documento A4 a 600 dpi interamente a colori.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente ScanGear e il driver WIA.
- Non mettere il computer in modalità di inattività o sospensione durante la scansione.

Applicazioni con limitazioni sull'uso

- Alcune applicazioni potrebbero non visualizzare l'interfaccia utente TWAIN. In tal caso, consultare la guida dell'applicazione e modificare le impostazioni di conseguenza.
- Alcune applicazioni non supportano la scansione continua di più documenti. In alcuni casi, viene accettata solo la prima immagine acquisita oppure più immagini vengono acquisite come un'unica immagine. Per tali applicazioni, non eseguire la scansione di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti).

- Per importare immagini acquisite in Microsoft Office 2000, salvarle prima utilizzando IJ Scan Utility, quindi importare i file salvati dal menu **Inserisci (Insert)**.
- Quando si esegue la scansione di immagini di formato pari al piano di lettura in Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint e così via), fare clic su **Personalizza inserimento (Custom Insert)** nella schermata **Inserisci immagine da scanner o fotocamera digitale (Insert Picture from Scanner or Camera)**. In caso contrario, l'immagine potrebbe non essere acquisita correttamente.
- Quando si acquisiscono immagini in Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, e così via), utilizzare Microsoft Clip Organizer.
- È possibile che in alcune applicazioni le immagini non vengano acquisite correttamente. In tal caso, aumentare la memoria virtuale del sistema operativo e riprovare.
- Se l'immagine è di dimensioni eccessive (quali immagini di grande formato acquisite ad alta risoluzione), il computer potrebbe non rispondere o la barra di avanzamento fermarsi a 0%, a seconda dell'applicazione. In tal caso, annullare l'operazione (ad esempio facendo clic su **Annulla (Cancel)** nella finestra della barra di avanzamento), quindi aumentare la memoria virtuale del sistema operativo o ridurre dimensioni/risoluzione dell'immagine e riprovare. In alternativa, eseguire la scansione tramite IJ Scan Utility, salvare l'immagine e importarla nell'applicazione.

Suggerimenti per la scansione

- **Posizionamento degli originali (scansione da un computer)**
- **Impostazioni di scansione in rete**
 - Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX2

Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

In questa sezione viene descritta la modalità di caricamento degli originali sul piano di lettura o nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) per la scansione. Se gli elementi non sono posizionati correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

►►► Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
 - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
 - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.
- Durante la scansione, chiudere il coperchio dei documenti.
- Durante l'apertura o la chiusura del coperchio dei documenti, non toccare i pulsanti o lo schermo LCD (Schermo a cristalli liquidi) sul pannello dei comandi. In quanto ciò potrebbe causare un funzionamento imprevisto.

➡ [Posizionamento degli elementi \(Piano di lettura\)](#)

➡ [Posizionamento dei documenti \(ADF \(Alimentatore automatico documenti\)\)](#)

Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo e il formato dell'elemento.


►►► Importante

- A seconda del modello, la funzione per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento e le dimensioni non viene visualizzata.
- Quando si esegue la scansione specificando il formato carta in IJ Scan Utility o ScanGear, allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- Durante la scansione non è possibile ritagliare con precisione foto tagliate in forme irregolari ed elementi più piccoli di 3 cm² (1,2 pollici quadrati).
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Se si esegue la scansione rilevando il tipo di elemento e le dimensioni automaticamente, la risposta può variare. In questo caso, regolare manualmente il fotogramma di ritaglio (area di scansione).

Foto, cartoline, biglietti da visita e BD/DVD/CD	Riviste, giornali e documenti
	 Posizionare l'elemento rivolto verso il basso sul piano di lettura e allineare uno degli angoli superiori dell'elemento al-

Singolo elemento:

Posizionare l'elemento sul piano di lettura rivolto verso il basso, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura e l'elemento. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

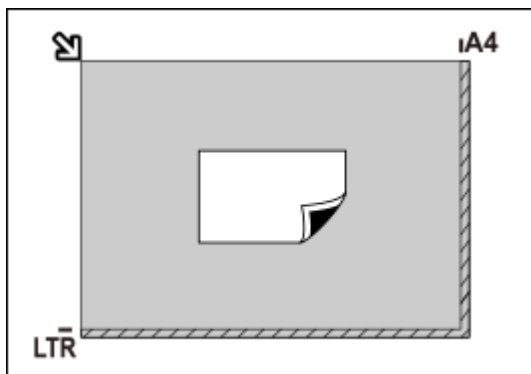


Importante

- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

Più elementi:

Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e gli elementi e fra i vari elementi. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

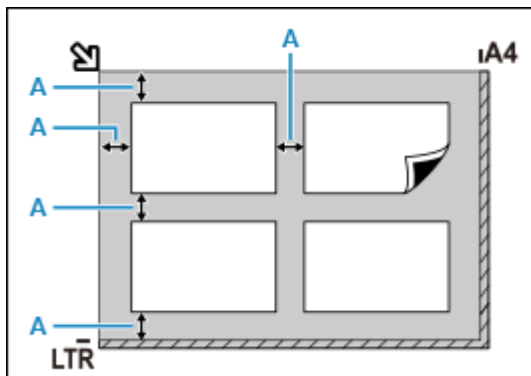


A : almeno 1 cm (0,4")

Nota

- Posizionare fino a 12 elementi.
- Le posizioni degli elementi inclinati (inclinazione pari o inferiore a 10 gradi) vengono corrette automaticamente.

l'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

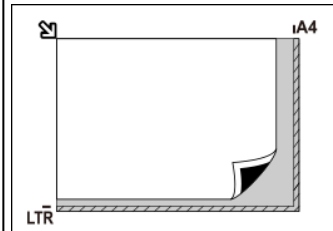

Importante

- Per le parti in cui non è possibile eseguire la scansione degli elementi, vedere Caricamento degli originali.

Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))


►►► Importante

- Prestare attenzione a non lasciare nulla all'interno dello slot di uscita dei documenti. Ciò potrebbe provocare danni.
- Quando è necessario acquisire due o più documenti, inserire e allineare fogli del medesimo formato.
- Per i formati di documento supportati quando si esegue la scansione dall'ADF, vedere Originali supportati.


►►► Nota

- Per sottoporre a scansione un documento con qualità ottima, caricarlo sul piano di lettura.

1. Assicurarsi che gli originali siano stati rimossi dal piano di lettura.
2. Aprire il vassoio dei documenti (A).

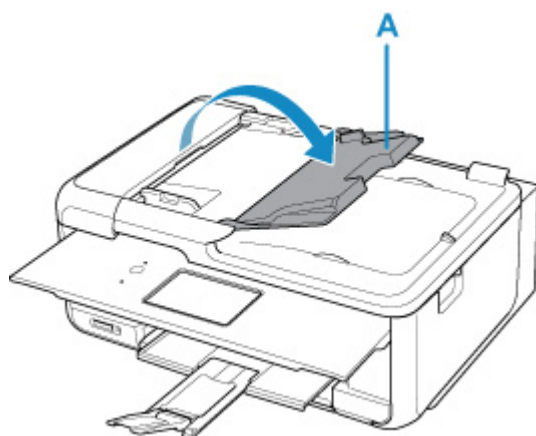

3. Fare scorrere la guida documenti (B) completamente.

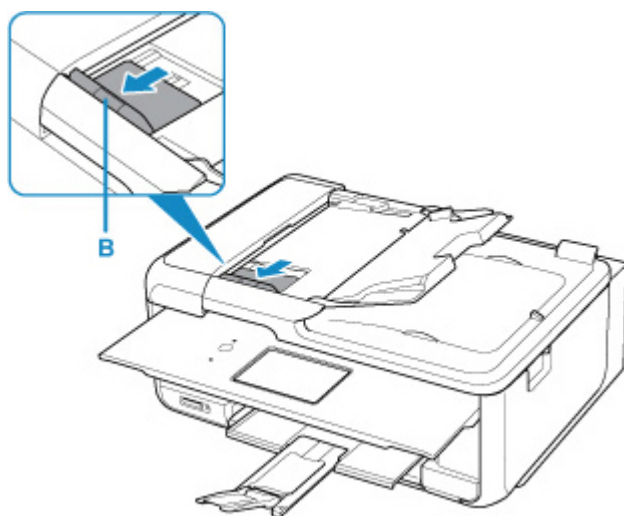

►►► Nota


- La posizione e il numero di guide dei documenti può variare a seconda del modello.

4. Caricare il documento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto nel vassoio dei documenti.

Inserire il documento fino a quando non si arresta.

5. Regolare la guida dei documenti per adattarla alla larghezza del documento.

Fare in modo che la guida documenti non eserciti una pressione eccessiva sul documento. I documenti potrebbero non essere prelevati in modo corretto.

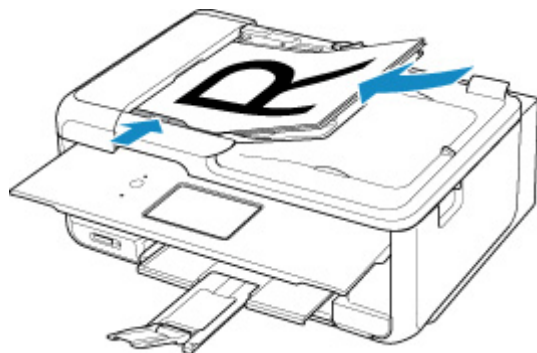

»» Nota

- Quando si esegue la scansione di documenti fronte/retro, posizionare i lati anteriori rivolti verso l'alto. Se vengono posizionati a rovescio, la scansione non verrà eseguita correttamente.

Impostazioni di scansione in rete

È possibile collegare lo scanner o la stampante a una rete per condividerli fra più computer o per eseguire la scansione delle immagini in un computer specificato.

»»» Importante

- La scansione non può essere eseguita da più utenti contemporaneamente.

»»» Nota

- Completare preventivamente le impostazioni di rete dello scanner o della stampante seguendo le istruzioni riportate nel sito Web di Canon.
- Se eseguita in rete, la scansione dura più a lungo della connessione USB.

Per abilitare la scansione in rete, completare le seguenti impostazioni.

Specifica dello scanner o della stampante

Utilizzare IJ Network Scanner Selector EX per specificare lo scanner da utilizzare. Specificando lo scanner, è possibile eseguire la scansione in rete dal computer oppure utilizzando il pannello dei comandi.

»»» Importante

- Se il prodotto che si desidera utilizzare viene modificato con IJ Network Scanner Selector EX, cambia anche il prodotto per la scansione con IJ Scan Utility. Cambia anche il prodotto per la scansione dal pannello dei comandi.

Se non si è selezionato lo scanner o la stampante in IJ Scan Utility, verificare di avere effettuato la selezione con IJ Network Scanner Selector EX.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Menu e schermata delle impostazioni di IJ Network Scanner Selector EX2".

- Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi, specificare preventivamente lo scanner o la stampante con IJ Network Scanner Selector EX.

1. Verificare che IJ Network Scanner Selector EX sia in esecuzione.

Se IJ Network Scanner Selector EX è in esecuzione,  (IJ Network Scanner Selector EX2) viene visualizzato nell'area delle notifiche sul desktop. Fare clic su  per controllare anche le icone nascoste.

»»» Nota

- Se l'icona non è visualizzata nell'area di notifica sul desktop, attenersi alla seguente procedura per iniziare.

— Windows 11/Windows 10:

Dal menu **Start** fare clic su (**Tutte le app (All apps) >**) **Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.

— **Windows 8.1:**

Fare clic su **IJ Network Scanner Selector EX2** nella schermata Start.

Se **IJ Network Scanner Selector EX2** non è visualizzato nella schermata Start, selezionare l'accesso alla **Ricerca (Search)**, quindi cercare "IJ Network Scanner Selector EX2".

— **Windows 7:**

Dal menu **Start**, fare clic su **Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

L'icona viene visualizzata nell'area di notifica sul desktop e viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC. In tal caso, passare al punto 3.

2. Nell'area di notifica sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse su  (IJ Network Scanner Selector EX2), quindi selezionare **Impostazioni... (Settings...)**.

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC.

3. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**.

In genere, l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante è già selezionato dopo l'impostazione di rete. In tal caso, non è necessario selezionarla nuovamente.

»»» **Importante**

- Se nella rete sono presenti più scanner, vengono visualizzati più nomi di modello. In questo caso, è possibile selezionare uno scanner per modello.

4. Fare clic su **OK**.

»»» **Nota**

- Lo scanner selezionato nella schermata Scans. da impost. PC verranno automaticamente selezionati anche nella schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

Impostazione per la scansione con IJ Scan Utility

Per eseguire la scansione da IJ Scan Utility utilizzando uno scanner o una stampante collegati a una rete, specificare lo scanner o la stampante con IJ Network Scanner Selector EX, quindi attenersi alla seguente procedura per modificare lo stato della connessione fra la periferica e il computer.

1. Avviare IJ Scan Utility.
2. Selezionare "Canon XXX series Network" (dove "XXX" è il nome del modello) per **Scanner**.
3. Fare clic su  **Impostazioni... (Settings...)** per utilizzare un altro scanner connesso a una rete.

4. Fare clic su  (Impostazioni generali), quindi su **Seleziona (Select)** in **Nome del prodotto (Product Name)**.

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC di IJ Network Scanner Selector EX.

Selezionare lo scanner da utilizzare e fare clic su **OK**.

5. Nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, fare clic su **OK**.

Viene nuovamente visualizzata la schermata principale di IJ Scan Utility. È possibile eseguire la scansione tramite una connessione di rete.

Impostazione della scansione dal pannello dei comandi

È possibile specificare l'impostazione per la scansione dal pannello dei comandi.

»»» Importante

- Impostare preventivamente IJ Scan Utility per utilizzare lo scanner o la stampante tramite una connessione di rete.

➔ [Impostazione per la scansione con IJ Scan Utility](#)

1. Verificare che IJ Network Scanner Selector EX sia in esecuzione.

Se IJ Network Scanner Selector EX è in esecuzione,  (IJ Network Scanner Selector EX2) viene visualizzato nell'area delle notifiche sul desktop. Fare clic su  per controllare anche le icone nascoste.

»»» Nota

- Se l'icona non è visualizzata nell'area di notifica sul desktop, attenersi alla seguente procedura per iniziare.

— **Windows 11/Windows 10:**

Dal menu **Start** fare clic su **(Tutte le app (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2**.

— **Windows 8.1:**

Fare clic su **IJ Network Scanner Selector EX2** nella schermata Start.

Se **IJ Network Scanner Selector EX2** non è visualizzato nella schermata Start, selezionare l'accesso alla **Ricerca (Search)**, quindi cercare "IJ Network Scanner Selector EX2".

— **Windows 7:**

Dal menu **Start**, fare clic su **Tutti i programmi (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2**.

L'icona viene visualizzata nell'area di notifica sul desktop e viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC. In tal caso, passare al punto 3.

2. Nell'area di notifica sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse su  (IJ Network Scanner Selector EX2), quindi selezionare **Impostazioni... (Settings...)**.

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. PC.

3. Fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)**.

Viene visualizzata la schermata Scans. da impost. pannello dei comandi.

4. Selezionare lo scanner o la stampante da **Scanner (Scanners)**, quindi fare clic su **OK**.

Selezionare l'indirizzo MAC dello scanner o della stampante.

»»» Nota

- Quando alla rete sono collegati più scanner, è possibile selezionare un massimo di tre scanner.

5. Nella schermata Scans. da impost. PC, fare clic su **OK**.

»»» Nota

- Se lo scanner o la stampante non vengono visualizzati, verificare quanto segue, fare clic su **OK** per chiudere la schermata, quindi riaprirla e provare a effettuare nuovamente la selezione.
 - Gli MP Drivers sono installati
 - Le impostazioni di rete dello scanner o della stampante vengono completate dopo l'installazione degli MP Drivers
 - La comunicazione di rete tra lo scanner o la stampante e il computer è attivata

Se il problema persiste, vedere Problemi di comunicazione di rete.

Scansione in macOS

➤ Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite)

- Funzioni di IJ Scan Utility Lite
- Scansione facile (Auto Scansione)
- Scansione di documenti e foto

➤ Suggerimenti per la scansione

- Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

»»» Importante

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Scansione in base al tipo di elemento o allo scopo (IJ Scan Utility Lite)

- **Funzioni di IJ Scan Utility Lite**
- **Scansione facile (Auto Scansione)**
- **Scansione di documenti e foto**

»» **Importante**

- Le funzioni e impostazioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante in uso.

Funzioni di IJ Scan Utility Lite

Utilizzare IJ Scan Utility Lite per salvare ed eseguire la scansione di documenti, foto o altri elementi contemporaneamente con un semplice clic sull'icona corrispondente.

»»» Importante

- Gli elementi visualizzati e le funzioni disponibili variano in base allo scanner o alla stampante.

Più modalità di scansione

Auto consente di eseguire scansioni con un clic con le impostazioni predefinite per vari elementi.

Documento (Document) rende più nitido il testo di un documento o di una rivista per una migliore leggibilità e **Fotografia (Photo)** consente di eseguire la scansione di foto.

»»» Nota

- Per ulteriori informazioni sulla schermata principale di IJ Scan Utility Lite, vedere Schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

Salvare le immagini acquisite automaticamente


Le immagini acquisite vengono salvate automaticamente in una cartella predefinita. È possibile modificare la cartella in base alle esigenze.

»»» Nota

- La cartella di salvataggio predefinita è la cartella **Immagini (Pictures)**.
- Per informazioni su come specificare una cartella, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Integrazione di applicazioni

È possibile inviare le immagini acquisite ad altre applicazioni. Ad esempio, è possibile visualizzare immagini acquisite nell'applicazione grafica preferita, allegarle a messaggi di posta elettronica o estrarre testo da immagini.

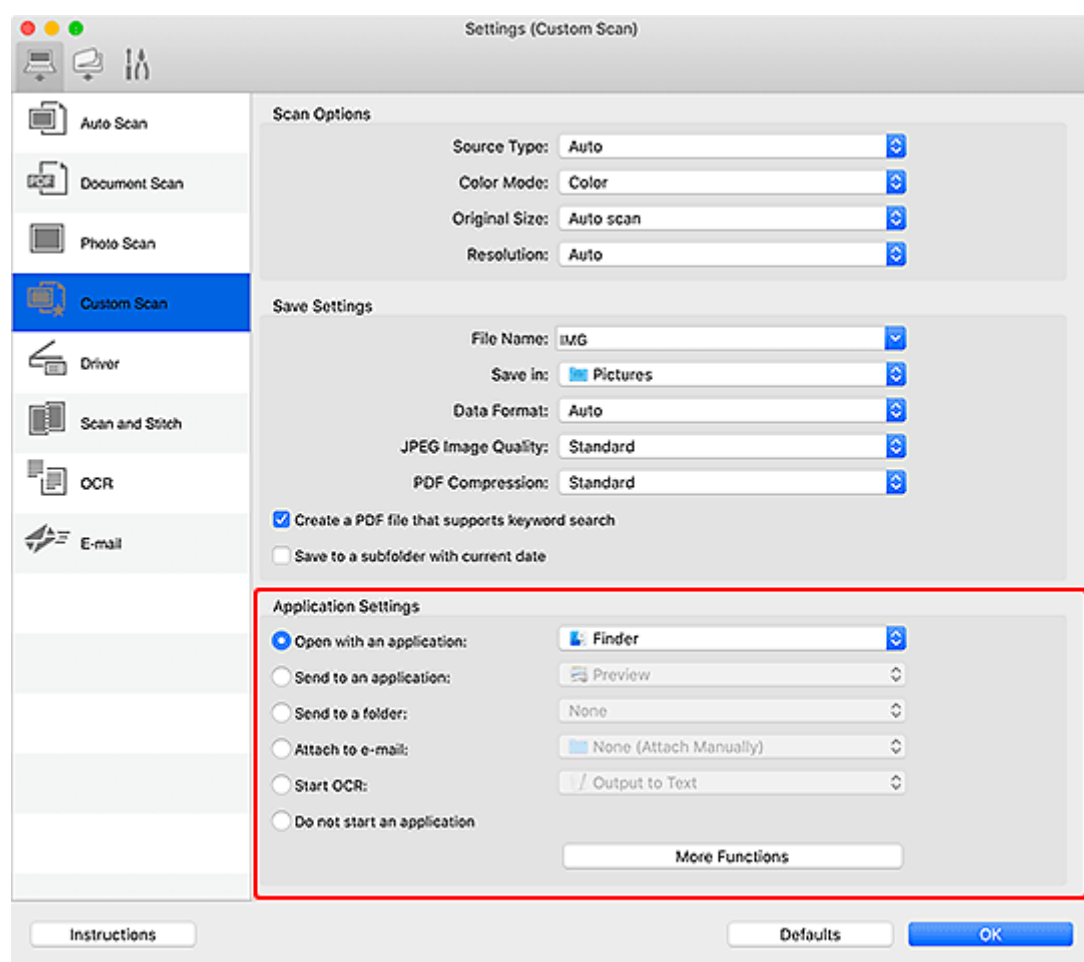

»»» Nota

- Per impostare le applicazioni da integrare, vedere Finestra di dialogo Impostazioni.

Scansione facile (Auto Scansione)

La scansione automatica consente di rilevare automaticamente il tipo di elemento posizionato sul piano di lettura o sull'ADF (Alimentatore automatico documenti).

►►► Importante

- A seconda del modello in uso, questa funzione potrebbe non essere supportata.
- I seguenti tipi di elementi potrebbero non essere acquisiti correttamente. In questo caso, regolare i fotogrammi di ritaglio (aree di selezione, aree di scansione) nella schermata visualizzata facendo clic su **Driver** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite, quindi eseguire di nuovo la scansione.
 - Foto con uno sfondo biancastro
 - Elementi stampati su carta bianca, testo scritto a mano, biglietti da visita e altri elementi non chiari
 - Elementi sottili
 - Elementi spessi
- Per eseguire la scansione di due o più documenti dall'ADF, utilizzare documenti di formato identico.

1. Verificare che lo scanner o la stampante sia accesa.

2. Posizionare gli elementi sul piano di lettura o sull'ADF.

➡ [Posizionamento degli originali \(scansione da un computer\)](#)

3. Avviare IJ Scan Utility Lite.

4. Fare clic su  **Auto** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

Viene avviata la scansione.

►►► Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.
- Utilizzare la finestra di dialogo Impostazioni (Scansione da un computer) per impostare dove salvare le immagini acquisite e per selezionare le impostazioni di scansione avanzate.
- Per eseguire la scansione di uno specifico tipo di elemento, vedere le pagine riportate di seguito.
 - ➡ [Scansione di documenti e foto](#)
 - ➡ Scansione con le impostazioni preferite
 - ➡ Scansione contemporanea di più documenti dall'ADF (Alimentatore automatico documenti)

Scansione di documenti e foto

È possibile eseguire la scansione di elementi posizionati sul piano di lettura con impostazioni adatte ai documenti e alle foto.

Salvare i documenti in formati come PDF e JPEG e le foto in formati come JPEG e TIFF.

1. Posizionare l'elemento sul piano di lettura.

➡ [Posizionamento degli originali \(scansione da un computer\)](#)

2. Avviare IJ Scan Utility Lite.

3. Per specificare il formato carta, la risoluzione, le impostazioni PDF e così via, fare clic su **Impostazioni... (Settings...)** e impostare ciascun elemento nella finestra di dialogo Impostazioni.

»»» Nota

- Una volta eseguite le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni, le stesse impostazioni possono essere utilizzate per eseguire la scansione a partire dalla volta successiva.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni, specificare le impostazioni di elaborazione dell'immagine, come la correzione inclinata, impostare dove salvare le immagini acquisite ed eseguire eventuali altre operazioni laddove necessario.

Al termine della configurazione, fare clic su **OK**.

4. Fare clic su  **Documento (Document)** o  **Fotografia (Photo)** nella schermata principale di IJ Scan Utility Lite.

Viene avviata la scansione.

»»» Nota

- Per annullare la scansione, fare clic su **Annulla (Cancel)**.

Suggerimenti per la scansione

- **Posizionamento degli originali (scansione da un computer)**

Posizionamento degli originali (scansione da un computer)

In questa sezione viene descritta la modalità di caricamento degli originali sul piano di lettura o nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) per la scansione. Se gli elementi non sono posizionati correttamente, la scansione potrebbe non venire eseguita in modo adeguato.

►►► Importante

- Assicurarsi di osservare quanto segue quando si carica l'originale sul piano di lettura. La mancata osservanza delle seguenti istruzioni potrebbe causare un malfunzionamento dello scanner o la rottura del vetro del piano di lettura.
 - Non posizionare oggetti di peso pari o superiore a 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro.
 - Non esercitare pressioni uguali o maggiori di 2,0 kg (4,4 libbre) sul piano di lettura in vetro, ad esempio premendo sull'originale.
- Durante la scansione, chiudere il coperchio dei documenti.
- Durante l'apertura o la chiusura del coperchio dei documenti, non toccare i pulsanti o lo schermo LCD (Schermo a cristalli liquidi) sul pannello dei comandi. In quanto ciò potrebbe causare un funzionamento imprevisto.
- Quando si utilizza uno scanner personale in posizione verticale, il tipo di elemento potrebbe non essere rilevato automaticamente. In tal caso, specificare il tipo di elemento in IJ Scan Utility Lite ed effettuare la scansione.

➡ [Posizionamento degli elementi \(Piano di lettura\)](#)

➡ [Posizionamento dei documenti \(ADF \(Alimentatore automatico documenti\)\)](#)

➡ [Posizionamento degli elementi \(con supporto\)](#)

Posizionamento degli elementi (Piano di lettura)

Posizionare gli elementi come descritto di seguito per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo e il formato dell'elemento.

►►► Importante


- A seconda del modello, la funzione per eseguire la scansione rilevando automaticamente il tipo di elemento e le dimensioni non viene visualizzata.
- Quando si esegue la scansione specificando il formato carta, allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo della freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura.
- Durante la scansione non è possibile ritagliare con precisione foto tagliate in forme irregolari ed elementi più piccoli di 3 cm² (1,2 pollici quadrati).
- È possibile che le etichette riflettenti per disco non vengano acquisite come previsto.
- Se si esegue la scansione rilevando il tipo di elemento e le dimensioni automaticamente, la risposta può variare. In questo caso, regolare manualmente il fotogramma di ritaglio (area di selezione).

Foto, cartoline, biglietti da visita e BD/DVD/CD	Riviste, giornali e documenti



Singolo elemento:

Posizionare l'elemento sul piano di lettura rivolto verso il basso, lasciando uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (l'area con le strisce diagonali) del piano di lettura e l'elemento. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

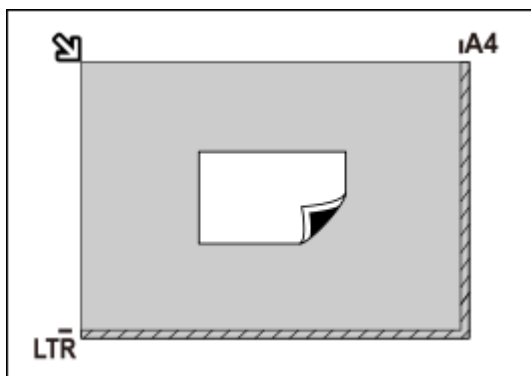


Importante

- Gli elementi di grandi dimensioni (ad esempio le foto in formato A4) che non possono essere collocati lontano dai bordi/freccia (segno di allineamento) del piano di lettura possono essere salvati come file PDF. Per salvare il file in un formato diverso da PDF, acquisire l'elemento specificando il formato dati.

Più elementi:

Lasciare uno spazio di almeno 1 cm (0,4") fra i bordi (area con le strisce diagonali) del piano di lettura e gli elementi e fra i vari elementi. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

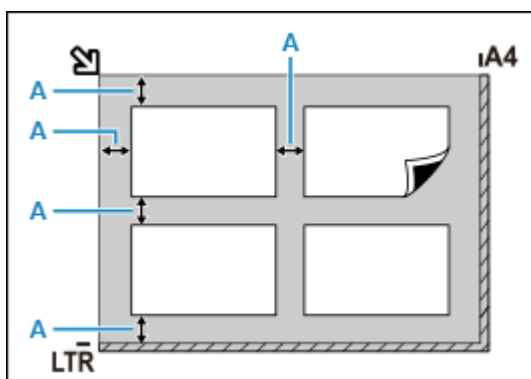


A : almeno 1 cm (0,4")

Nota

- In IJ Scan Utility Lite, posizionare fino a 12 elementi.
- Le posizioni degli elementi inclinati (inclinazione pari o inferiore a 10 gradi) vengono corrette automaticamente.



Posizionare l'elemento rivolto verso il basso sul piano di lettura e allineare uno degli angoli superiori dell'elemento all'angolo con la freccia (segno di allineamento) sul piano di lettura. Non è possibile eseguire la scansione delle parti posizionate sull'area a righe diagonali.

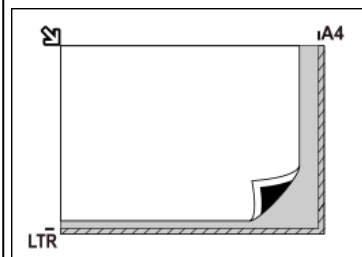

Importante

• Stampante tutto-in-uno a getto d'inchiostro:

Per le parti in cui non è possibile eseguire la scansione degli elementi, vedere Caricamento degli originali.

• Scanner personale:


Per le parti in cui non è possibile eseguire la scansione degli elementi, vedere Elementi posizionabili e modalità di posizionamento.

Posizionamento dei documenti (ADF (Alimentatore automatico documenti))


»» Importante

- Non lasciare elementi spessi sul piano di lettura durante la scansione dall'ADF, poiché potrebbe causare inceppamenti.
- Quando è necessario acquisire due o più documenti, inserire e allineare fogli del medesimo formato.
- Per i formati di documento supportati quando si esegue la scansione dall'ADF, vedere Originali supportati.

1. Assicurarsi che gli originali siano stati rimossi dal piano di lettura.
2. Aprire il vassoio dei documenti (A).

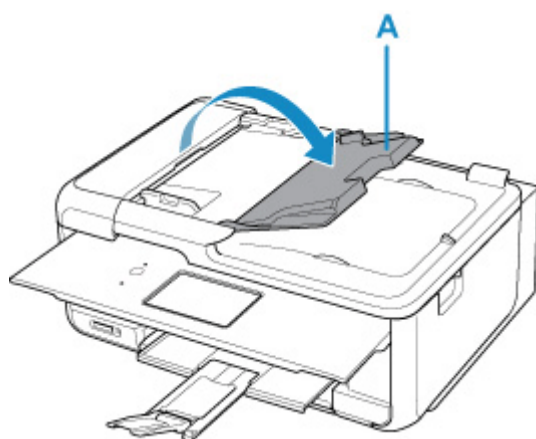

3. Fare scorrere la guida documenti (B) completamente.

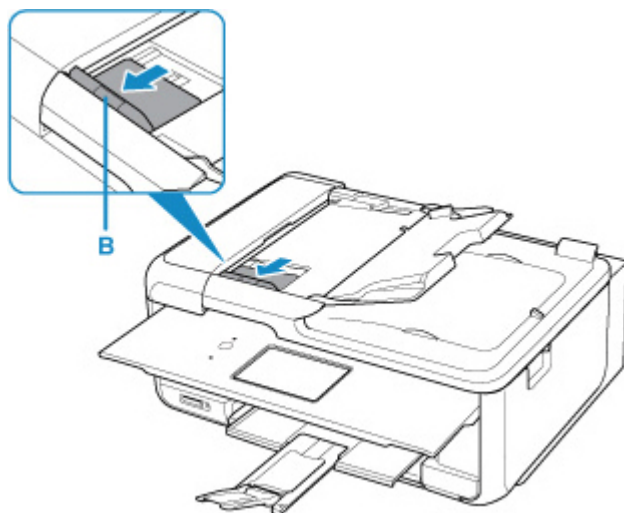

»» Nota


- La posizione e il numero di guide dei documenti può variare a seconda del modello.

4. Caricare il documento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso l'alto nel vassoio dei documenti.

Inserire il documento fino a quando non si arresta.

5. Regolare la guida dei documenti per adattarla alla larghezza del documento.

Fare in modo che la guida documenti non eserciti una pressione eccessiva sul documento. I documenti potrebbero non essere prelevati in modo corretto.

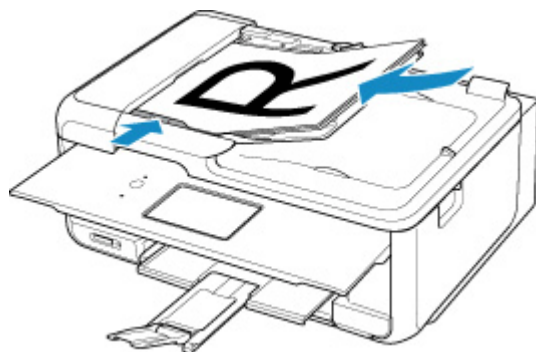


»»» Nota

- Quando si esegue la scansione di documenti fronte/retro, posizionare i lati anteriori rivolti verso l'alto. Se vengono posizionati a rovescio, la scansione non verrà eseguita correttamente.

Posizionamento degli elementi (con supporto)


1. Posizionare un elemento sul piano di lettura.

1. Aprire il coperchio dei documenti.
2. Posizionare l'elemento con il lato da sottoporre a scansione rivolto verso il piano di lettura e quindi allinearlo al segno di allineamento.

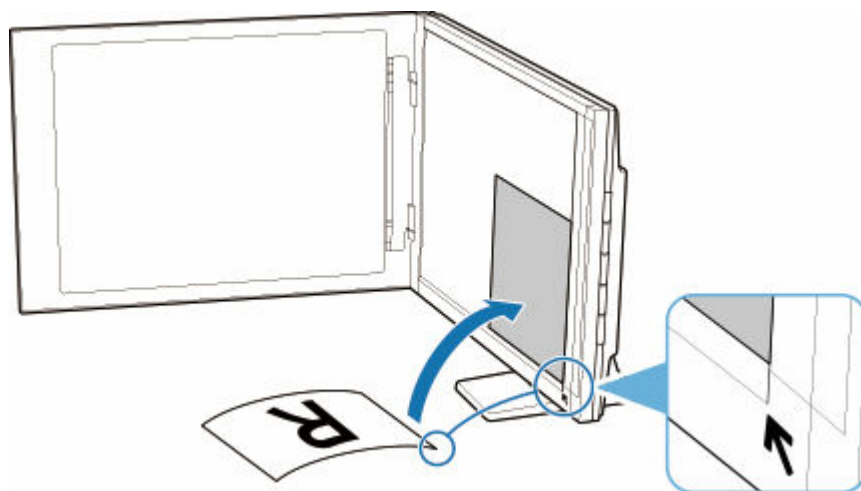


»»» Importante

- Se si apre completamente il coperchio dei documenti, lo scanner potrebbe cadere.
- Non è possibile effettuare la scansione delle parti posizionate oltre (A) (2,4 mm (0,094") dal bordo sinistro del piano di lettura) o (B) (2,7 mm (0,106") dal bordo anteriore).

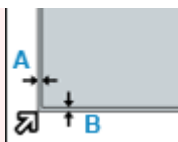

2. Chiudere delicatamente il coperchio dei documenti.


Durante la scansione, applicare una leggera pressione con la mano sul coperchio dei documenti per tenerlo chiuso.

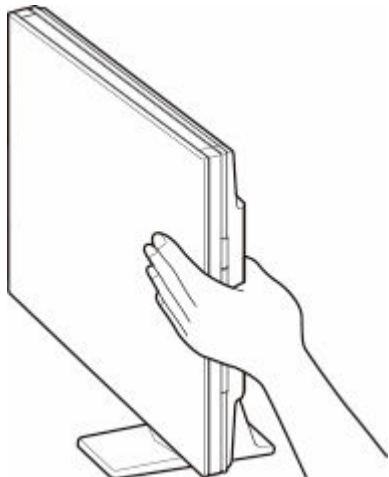

►►► Importante

- Tenere presente i seguenti punti durante l'utilizzo dello scanner in posizione verticale.
 - Non sottoporre lo scanner a vibrazioni durante il funzionamento. In caso contrario, i risultati potrebbero non essere ottimali (ad esempio, le immagini potrebbero risultare sfocate).
 - Il tipo di elemento potrebbe non essere rilevato automaticamente. In tal caso, specificare il tipo di elemento in IJ Scan Utility Lite ed effettuare la scansione.

Fax

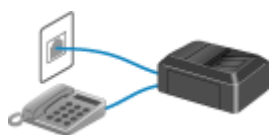

Preparazione dell'invio di un fax



Registrazione di destinatari



Invio di fax mediante il pannello dei comandi della stampante



Invio di fax dal computer (Windows)



Invio di fax dal computer (Mac OS)



Ricezione di fax



Altre funzioni fax utili

Preparazione dell'invio di un fax

Prima di usare le funzioni fax, collegare la stampante alla linea telefonica e impostare la stampante. Specificare poi le impostazioni di base, come le informazioni sul mittente, data e ora e ora legale.

►►► Importante

- In caso di interruzione dell'alimentazione:

Se si verifica un'interruzione di corrente o viene accidentalmente scollegato il cavo di alimentazione della stampante e la stampante è spenta durante l'impostazione della stampante o dopo aver effettuato ciascuna impostazione, le impostazioni saranno le seguenti.

- Le impostazioni per le informazioni utente, la directory e la data/l'ora verranno mantenute.

Se l'alimentazione viene disconnessa, si verifica quanto segue:

- Non sarà possibile inviare o ricevere fax, eseguire copie o sottoporre a scansione gli originali.
- Quando si connette il telefono, la possibilità di utilizzarlo dipende dalla linea telefonica o dal telefono.

Impostazione della stampante

La stampante deve essere impostata in base alla propria linea telefonica e all'uso della funzione fax.

Tutte le impostazioni



Guida all'impostazione FAX

Impostazione singola

|| Fase 1 [Connessione della linea telefonica](#)

|| Fase 2 [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)

|| Fase 3 [Impostazione della modalità di ricezione](#)

|| Fase 4 [Impostazione delle informazioni sul mittente](#)

►►► Nota

- È possibile impostare il fax sulla base delle istruzioni fornite sul touchscreen.

➡ [Impostazione facile \(Easy setup\)](#)

Se si esegue l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate sul touchscreen, la modalità di ricezione viene impostata su **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)** o **Solo modo FAX (Fax only mode)**. Per ricevere fax con **DRPD** o **Network switch**, modificare la modalità di ricezione.

➡ [Impostazione della modalità di ricezione](#)

Connessione della linea telefonica

Il metodo di connessione varia a seconda della linea telefonica.

- Se si connette la stampante direttamente a una linea telefonica a muro/se si collega la stampante allo splitter xDSL:
 - ➡ [Connessione di base \(connette alla linea telefonica generale\)](#)
- Se si connette la stampante a un'altra linea, ad esempio xDSL:
 - ➡ [Connessione di varie linee](#)


Se la connessione non è corretta, la stampante non è in grado di inviare/ricevere fax. Collegare la stampante correttamente.

►►► Importante

- Non collegare in parallelo periferiche fax e/o telefoni (solo Stati Uniti e Canada).

Se due o più periferiche fax e/o telefoni vengono collegati in parallelo, possono verificarsi i seguenti problemi e la stampante potrebbe non funzionare correttamente.


- Se si solleva la cornetta del telefono collegato in parallelo durante l'invio o la ricezione di un fax, l'immagine del fax potrebbe danneggiarsi o potrebbe verificarsi un errore di comunicazione.
- Servizi come l'ID trasmittente potrebbero non funzionare correttamente nel telefono.

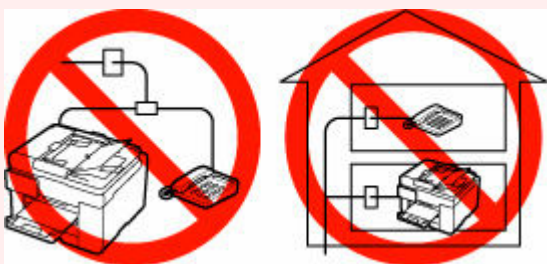


Se non è possibile evitare collegamenti in parallelo, impostare la modalità di ricezione su **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**, tenendo presente che potrebbero verificarsi i problemi indicati sopra. Sarà possibile ricevere fax solo manualmente.

Connessione di base (connette alla linea telefonica generale)

Verificare che la stampante sia spenta, collegare un'estremità del cavo della linea telefonica alla presa della linea telefonica vicino al segno "LINE" della stampante, quindi collegare l'altra estremità alla presa della linea telefonica sulla parete o alla presa della linea telefonica sullo splitter xDSL.

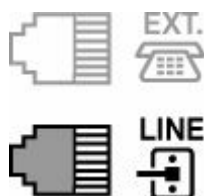

Quando si collega il telefono alla stampante, assicurarsi che la stampante sia spenta, collegare un'estremità del cavo modulare alla presa periferica esterna vicino al segno "EXT." della stampante, quindi collegare l'altra estremità alla presa della linea telefonica sul telefono.

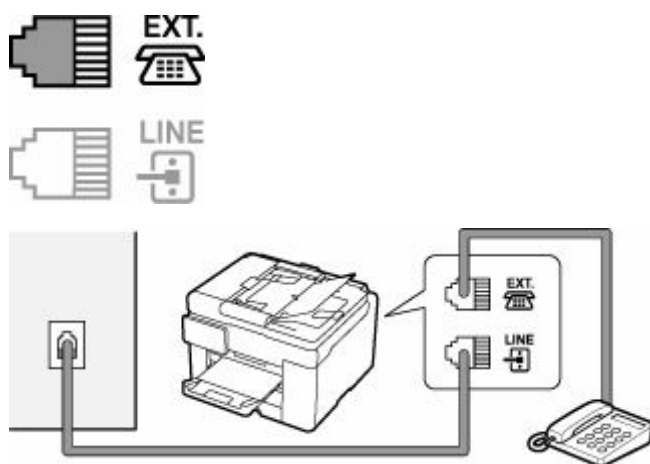

►►► Importante

- Assicurarsi di collegare la linea telefonica prima di accendere la stampante.

Se si collega la linea telefonica quando la stampante è accesa, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere 1 minuto, quindi collegare la linea telefonica e la spina di alimentazione.

►►► Nota

- Fare riferimento a [Vista posteriore](#) per conoscere la posizione della presa della linea telefonica e della presa periferica esterna.
- Prima di collegare un telefono o una segreteria telefonica, rimuovere il cappuccio di protezione del connettore per il telefono.

• Per gli utenti nel Regno Unito:

Se il connettore del dispositivo esterno non può essere collegato alla presa sulla stampante, sarà necessario acquistare un adattatore B.T. da collegare nel modo seguente:

Collegare l'adattatore B.T. al cavo modulare di connessione del dispositivo esterno, quindi connettere l'adattatore B.T. alla presa periferica esterna.

Connessione di varie linee


Questa sezione offre un'introduzione al collegamento di varie linee.

Si tratta solo di esempi che non possono coprire tutte le situazioni di connessione. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo di rete (ad esempio, modem xDSL o scheda terminale) che viene collegato alla stampante.

►►► Nota

- xDSL è il termine generico che indica la tecnologia di comunicazione digitale ad alta velocità che sfrutta la linea telefonica, ad esempio ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.

- **Collegamento a un telefono via Internet**

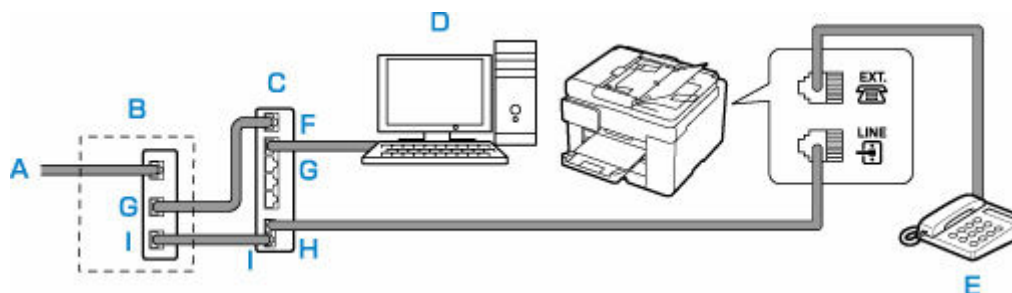

A: Linea xDSL

B: Modem xDSL (lo splitter potrebbe non essere incorporato nel modem)

C: Router a banda larga compatibile con il telefono via Internet

D: Computer

E: Telefono o segreteria telefonica

F: Porta WAN (Wide Area Network)

G: Porta LAN (Local Area Network)

H: Porta TEL

I: Porta LINE


* Le configurazioni e i nomi delle porte possono variare in base al prodotto.

»»» Nota

- Quando si collega la linea xDSL, selezionare lo stesso tipo di linea in **Tipo linea telefonica (Telephone line type)**.

➔ [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)

- **Connessione a una linea xDSL**

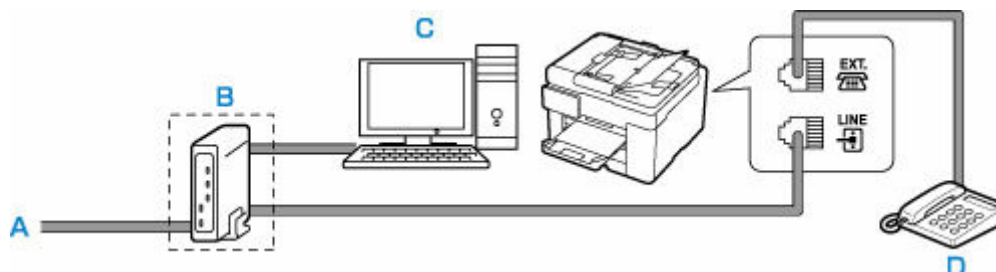

A: Linea ASL

B: Modem xDSL (lo splitter potrebbe non essere incorporato nel modem)

C: Computer

D: Telefono o segreteria telefonica

»»» Importante

- Se lo splitter non è incorporato nel modem xDSL, non ramificare la linea telefonica a monte dello splitter (lato muro). Inoltre, non collegare splitter in parallelo. La stampante potrebbe non funzionare correttamente.

»»» Nota

- Quando si collega la linea xDSL, selezionare lo stesso tipo di linea in **Tipo linea telefonica (Telephone line type)**.

➡ [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)

- **Connessione a una linea ISDN**

Per ulteriori informazioni sulla connessione e sulle impostazioni ISDN (Integrated Service Digital Network), consultare il manuale fornito con la scheda terminale o con il router di connessione remota.

Impostazione del tipo di linea telefonica

Prima di utilizzare la stampante, assicurarsi di avere impostato il tipo corretto di linea telefonica. Se non si è certi del tipo di linea telefonica in uso, rivolgersi alla propria società telefonica. Per le connessioni xDSL o ISDN, rivolgersi alla società telefonica o al provider di servizi per avere una conferma del tipo di linea in uso.

►►► Importante

- **Per gli utenti in Cina:**

Dopo aver collegato la spina di alimentazione e acceso la stampante, il tipo di linea telefonica viene selezionato automaticamente. Tuttavia, se la stampante è connessa alla periferica di controllo, come un modem xDSL o un adattatore terminale, il tipo di linea telefonica potrebbe non essere selezionato correttamente.

In questo caso, impostare manualmente il tipo di linea.

Per ulteriori informazioni su come impostare manualmente il tipo di linea telefonica in Cina:

➡ [Impostazione manuale del tipo di linea telefonica in Cina](#)

►►► Nota

- **Tipo linea telefonica (Telephone line type)** non apparirà in paesi o regioni dove la funzione **Selezione a impulsi (Rotary pulse)** non è supportata.
- È possibile stampare l'EL. DATI UTENTE (USER'S DATA LIST) per controllare l'impostazione corrente.
 - ➡ Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)




3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

5. Selezionare **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)**.

6. Selezionare **Tipo linea telefonica (Telephone line type)**

7. Selezionare un tipo di linea telefonica.

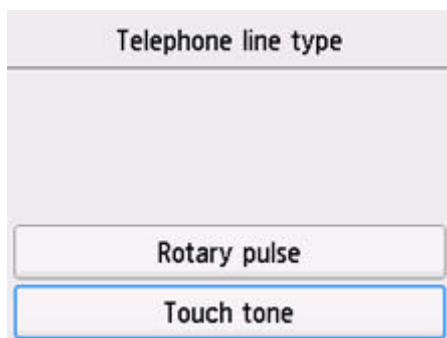

Selezione a impulsi (Rotary pulse)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione a impulsi.

Selezione tonale (Touch tone)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione tonale.

Impostazione manuale del tipo di linea telefonica in Cina

In questa sezione si descrive come impostare manualmente il tipo di linea telefonica in Cina.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

5. Selezionare **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)**.

6. Selezionare **Selezione automatica linea telef. (Telephone line auto selection)**

Viene visualizzato il tipo di linea telefonica.

7. Controllare il tipo di linea telefonica corrente e selezionare **OK**.

»»» Nota

- Se non è necessario cambiare il tipo di linea telefonica, premere il pulsante **HOME** per tornare alla schermata HOME.

8. Selezionare **DISATTIVATO (OFF)**

9. Selezionare un tipo di linea telefonica.

Telephone line type
Rotary pulse
Touch tone

Selezione a impulsi (Rotary pulse)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione a impulsi.

Selezione tonale (Touch tone)

Selezionare quando il tipo di linea telefonica è con selezione tonale.

Impostazione della modalità di ricezione

Impostare il funzionamento in ricezione (modalità di ricezione).

Per dettagli su come impostare la modalità di ricezione:

➡ [Impostazione della modalità di ricezione](#)

È possibile selezionare la modalità appropriata.

Per dettagli sulla modalità di ricezione selezionabile:

➡ [Informazioni sulla modalità di ricezione](#)

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate della modalità di ricezione:

➡ [Impostazioni avanzate della modalità di ricezione](#)

»»» Nota

- La procedura per le operazioni di ricezione varia a seconda della modalità di ricezione selezionata.

Per dettagli sul metodo di ricezione dipendente da ciascuna modalità di ricezione:

➡ [Ricezione di fax](#)

- Se si desidera utilizzare un'unica linea telefonica per i fax e le chiamate vocali, è necessario collegare un telefono o una segreteria telefonica alla presa periferica esterna della stampante.

Per ulteriori informazioni su come collegare il telefono o la segreteria telefonica alla stampante:

➡ [Connessione di base \(connette alla linea telefonica generale\)](#)

Impostazione della modalità di ricezione

In questa sezione viene descritta la procedura di selezione della modalità di ricezione.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Impost. mod. ricezione (Receive mode settings)**

5. Selezionare una modalità di ricezione e selezionare **OK**.

»»» Nota

- Selezionando **Avanzate (Advanced)**, è possibile specificare le impostazioni avanzate di ciascuna modalità di ricezione.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate della modalità di ricezione:

➡ [Impostazioni avanzate della modalità di ricezione](#)

- Per dettagli sulla modalità di ricezione:

➡ [Informazioni sulla modalità di ricezione](#)

- L'impostazione **DRPD** è disponibile solo negli USA e in Canada.
- **Network switch** potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.
- Per informazioni sulla ricezione di fax o sulla procedura per ciascuna modalità di ricezione, fare riferimento a [Ricezione di fax](#).

Informazioni sulla modalità di ricezione

È possibile selezionare la modalità di ricezione adatta alle condizioni d'uso del fax: se per il fax si usa una linea dedicata, ecc.

- **Solo modo FAX (Fax only mode)**

Scegliere quando non si ricevono chiamate vocali.

Funzionamento in ricezione:

1. All'arrivo di un fax, la stampante lo riceverà automaticamente.

- **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**

Scegliere quando si ricevono principalmente chiamate vocali (con un telefono o una segreteria telefonica collegata alla stampante).

Funzionamento in ricezione:

1. Quando è in arrivo una chiamata, il telefono squilla.
2. Sollevare la cornetta.

Se la chiamata è vocale, parlare usando il telefono.

Se la chiamata è un fax, riagganciare la cornetta dopo che la stampante ha iniziato a ricevere il fax.

»»» Nota

- A seconda del tipo di impostazioni del telefono, quest'ultimo potrebbe non squillare all'arrivo di una chiamata anche se è collegato alla stampante.

- **DRPD o Network switch**

Scegliere quando si ricevono chiamate vocali (con un telefono o una segreteria telefonica collegata alla stampante) e si è abbonati a un servizio di rilevamento della suoneria fornito dalla propria società telefonica.

Funzionamento in ricezione:

1. Quando è in arrivo una chiamata, il telefono squilla.
2. La stampante rileva una chiamata fax sulla base dell'impostazione della suoneria fax.

Se la chiamata è un fax, la stampante riceverà il fax automaticamente.

Se la stampante non rileva l'impostazione della suoneria fax, il telefono continuerà a squillare.

»»» Nota

- A seconda del tipo di impostazioni del telefono, quest'ultimo potrebbe non squillare all'arrivo di una chiamata anche se è collegato alle stampanti.

Impostazioni avanzate della modalità di ricezione

È possibile specificare le impostazioni avanzate di ciascuna modalità di ricezione.

• Impostazioni avanzate in Solo modo FAX (Fax only mode)

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

◦ Conteggio squilli (Ring count)

È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo esterno.

Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

• Impostazioni avanzate di Modalità priorità telefono (TEL priority mode)

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

◦ Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)/Comm. man/aut: DISATT. (Manual/auto switch: OFF)

Se si seleziona **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)**, la stampante riceve automaticamente i fax dopo che il dispositivo esterno ha squillato per un intervallo di tempo specifico.

È possibile specificare il periodo di tempo prima che venga avviata la ricezione automatica.

◦ Ora inizio RIC (RX start time)

È possibile specificare il periodo di tempo prima che venga avviata la ricezione automatica quando l'opzione **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** è selezionata. Specificare il periodo di tempo e selezionare **OK**.

◦ RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)/RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)

Se si seleziona **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)**, la stampante passa automaticamente dalla ricezione di chiamate vocali a quella fax se viene rilevato il segnale fax (segnale CNG) quando si solleva il ricevitore o entra in funzione la segreteria telefonica. Quando una segreteria telefonica è collegata alla stampante, selezionare **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)** per attivare la ricezione automatica del fax dopo la risposta da parte della segreteria telefonica.

Se si seleziona **RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)**, la stampante non passa automaticamente dalla ricezione di chiamate vocali a quella fax anche se la stampante rileva il segnale fax (segnale CNG). Selezionare **RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)** se non si desidera che la stampante esegua automaticamente il passaggio durante una chiamata.

»»» Nota

- Se si è abbonati al servizio Duplex Ringing di Hong Kong, il numero di squilli del dispositivo esterno specificato con **Conteggio squilli (Ring count)** in **Solo modo FAX (Fax only mode)** è disponibile in **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**.

Per specificare il numero di squilli del dispositivo esterno in **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)**, selezionare **Solo modo FAX (Fax only mode)** nella schermata **Impost. modalità ricezione (Receive mode settings)**, specificare il numero di squilli del dispositivo esterno mediante **Conteggio squilli (Ring count)**, quindi passare a **Modalità priorità telefono (TEL priority mode)** in **Impost. modalità ricezione (Receive mode settings)**.

- Se si è abbonati al servizio Duplex Ringing di Hong Kong, si consiglia di selezionare **Comm. man/aut: DISATT. (Manual/auto switch: OFF)**.

• Impostazioni avanzate di DRPD

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

- Suoneria (**Squillo normale (Normal ring)**)/**Doppio squillo (Double ring)**/Breve-breve-lungo (**Short-short-long**)/Breve-lungo-breve (**Short-long-short**)

Consente di impostare una suoneria specifica per le chiamate riconosciute come fax dalla stampante.

Se si è abbonati a un servizio DRPD, impostare la suoneria in modo che corrisponda a quella assegnata dalla propria compagnia telefonica.

➡ [Impostazione della suoneria DRPD \(solo Stati Uniti e Canada\)](#)

- **Conteggio squilli (Ring count)**

È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo esterno.

Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

• Impostazioni avanzate di Network switch

È possibile specificare le seguenti voci delle impostazioni.

- **Conteggio squilli (Ring count)**

È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo esterno.

Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

Impostazione della suoneria DRPD (solo Stati Uniti e Canada)

Se si è abbonati a un servizio di numerazione telefonica aggiuntiva (DRPD) fornito dalla propria società telefonica, quest'ultima associa due o più numeri telefonici con suonerie diverse alla linea telefonica, consentendo di avere numeri diversi per le chiamate fax e per le chiamate vocali utilizzando un'unica linea telefonica. La stampante controlla automaticamente la suoneria e riceve automaticamente il fax se la suoneria è quella di una chiamata fax.

Per utilizzare la funzionalità DRPD, attenersi alla procedura seguente per impostare la suoneria fax che corrisponde a quella assegnata dalla società telefonica.

»»» Nota

- Rivolgersi alla propria società telefonica per informazioni dettagliate su questo servizio.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Impost. mod. ricezione (Receive mode settings)**

5. Selezionare **DRPD**

6. Selezionare **Avanzate (Advanced)**

7. Selezionare la suoneria assegnata dalla società telefonica al numero di fax.



8. Specificare il numero di squilli e selezionare **OK**.

9. Selezionare **OK**.

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.


Impostazione delle informazioni sul mittente

È possibile impostare le informazioni sul mittente, come data e ora, nome unità e numero di fax/telefono.

- ➔ [Informazioni relative alle informazioni sul mittente](#)
- ➔ [Impostazione della data e dell'ora](#)
- ➔ [Impostazione dell'ora legale](#)
- ➔ [Registrazione delle informazioni utente](#)

Informazioni relative alle informazioni sul mittente

Se il nome dell'unità e il numero di telefono/fax dell'unità sono registrati, vengono stampati con data e ora come informazioni relative al mittente sul fax del destinatario.

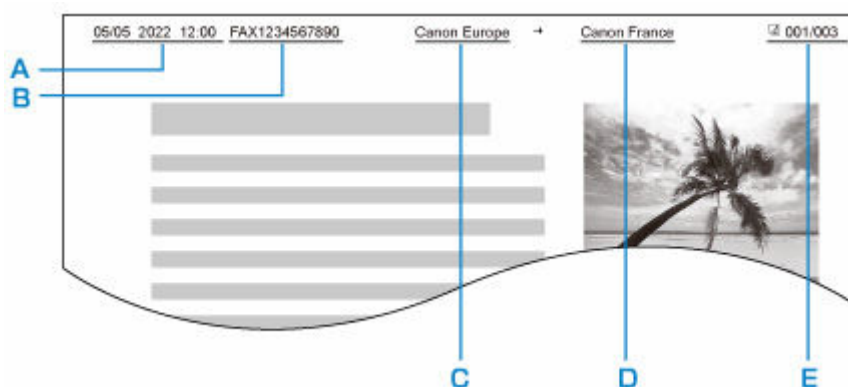

A: Data e ora di trasmissione

B: Numero di fax/telefono dell'unità

C: Nome unità

D: Il nome del destinatario registrato viene stampato durante l'invio dei fax.

E: Numero di pagina

»»» Nota

- È possibile stampare l'EL. DATI UTENTE (USER'S DATA LIST) per confermare le informazioni sul mittente registrate.

➔ Riepilogo dei rapporti e degli elenchi

- Quando si inviano fax in bianco e nero, è possibile selezionare se stampare le informazioni sul mittente all'interno o all'esterno dell'area dell'immagine.

Specificare l'impostazione in **Posizione ITT (TTI position)** di **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** in **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➔ [Impostazioni FAX avanzate \(Advanced fax settings\)](#)

- È possibile scegliere fra tre formati di stampa della data: **AAAA/MM/GG (YYYY/MM/DD)**, **MM/GG/AAAA (MM/DD/YYYY)** e **GG/MM/AAAA (DD/MM/YYYY)**.

Selezionare il formato di stampa della data per **Formato visualizzazione data (Date display format)** in **Altre impostazioni periferica (Other printer settings)**.

➔ [Altre impostazioni periferica](#)

Impostazione della data e dell'ora

In questa sezione viene descritta la procedura di impostazione della data e dell'ora.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Selezionare  **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➔ [Utilizzo del touchscreen](#)

3. Selezionare  **Impostazioni periferica (Printer settings).**

4. Selezionare **Altre impostazioni periferica (Other printer settings).**

5. Selezionare **Impostazioni data/ora (Date/time settings)**

6. Impostare la data.

1. Selezionare un elemento di impostazione per modificarlo.



2. Selezionare il numero da immettere.




Immettere solo le ultime due cifre dell'anno.


3. Selezionare **OK**.
4. Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

7. Impostare l'ora.

1. Selezionare un elemento di impostazione per modificarlo.

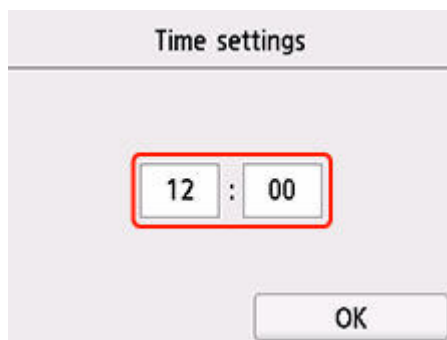

2. Selezionare il numero da immettere.

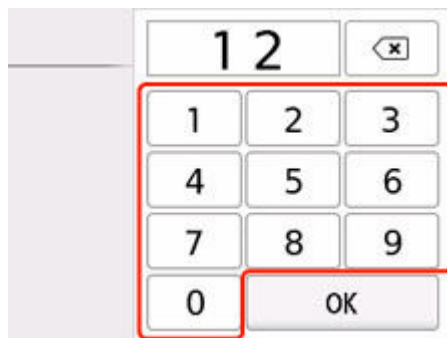

Immettere la data e l'ora in formato 24 ore.

3. Selezionare **OK**.
4. Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

Impostazione dell'ora legale

In alcuni paesi è adottata l'ora legale, un sistema che consente di spostare avanti l'orario di un'ora in determinati periodi dell'anno.

È possibile impostare la stampante in modo che l'ora venga modificata automaticamente registrando la data e l'ora di inizio e di fine dell'ora legale.

»» Importante

- Non tutte le informazioni più recenti di tutti i paesi o di tutte le regioni vengono applicate ad **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)** per impostazione predefinita. Occorre modificare l'impostazione predefinita in base alle informazioni più recenti del proprio paese o della propria regione.

»» Nota

- Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)



3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Altre impostazioni periferica (Other printer settings)**.
5. Selezionare **Imp. ora legale di salvataggio (Daylight saving time setting)**
6. Selezionare **ATTIVATO (ON)**

Per disattivare l'ora legale, selezionare **DISATTIVATO (OFF)**

7. Impostare la data e l'ora di inizio dell'ora legale.

1. Impostare la data di inizio dell'ora legale.

Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione.
Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

Start date/time	
Month	March
Week	Last week
DOW	Sunday
OK	

2. Impostare l'ora di inizio (in formato 24 ore) dell'ora legale.

Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione.
Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

Start date/time	
Set shift time	
06	: 00
OK	

8. Impostare la data e l'ora di fine dell'ora legale.

1. Impostare la data di fine dell'ora legale.

Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione.
Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

End date/time	
Month	October
Week	Last week
DOW	Sunday
OK	

2. Impostare l'ora di fine (in formato 24 ore) dell'ora legale.

Selezionare una voce di impostazione da modificare, quindi specificare l'impostazione.
Selezionare **OK** di nuovo quando tutte le impostazioni sono completate.

End date/time	
Set shift time	
07 : 00	
OK	

Registrazione delle informazioni utente

In questa sezione viene descritta la procedura di registrazione delle informazioni sull'utente.

»»» Nota

- Prima di inviare un fax, assicurarsi di avere immesso il proprio nome e numero di fax/telefono in **Nome unit (Unit name)** e **TEL unità (Unit TEL)** sulla schermata **Impostazioni informazioni utente (User information settings)** (solo per gli USA).

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **Impostazione (Setup)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)




3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

4. Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

5. Selezionare **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)**.

6. Selezionare **Impostazioni informazioni utente (User information settings)**.

Viene visualizzata la schermata di registrazione del nome dell'unità e del numero di fax/telefono.

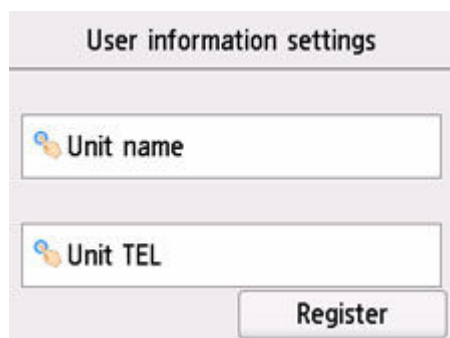

The image shows a screen titled "User information settings". It contains two input fields: "Unit name" and "Unit TEL", each preceded by a small icon of two people. Below these fields is a "Register" button.

7. Immettere il nome dell'unità.

1. Selezionare il campo di immissione in **Nome unit (Unit name)**.

Viene visualizzata la schermata di immissione del carattere.

2. Immettere il nome dell'unità.



The image shows a character input screen. At the top, a text field contains "Canon Europe" with a cursor at the end. To the right of the text field are left and right arrow buttons. Below the text field is a grid of buttons for character selection. The grid has four rows and three columns. The first row contains buttons for "abc", "def", and a delete button (X). The second row contains buttons for "ghi", "jkl", and "mno". The third row contains buttons for "pqrs", "tuv", and "wxyz". The fourth row contains buttons for "A 1@", a home button (house icon), ".@-", and an "OK" button. There are also left and right arrow buttons on the right side of the grid.

3. Selezionare **OK**.

»»» Nota

- È possibile immettere un nome di lunghezza massima di 24 caratteri, spazi inclusi.

8. Immettere il numero di fax/telefono dell'unità.

1. Selezionare il campo di immissione in **TEL unità (Unit TEL)**.

Viene visualizzata la schermata per l'immissione del numero.

2. Immettere il numero di fax/telefono dell'unità.



The image shows a number input screen. At the top, a text field contains "0123456789_" with a cursor at the end. To the right of the text field are left and right arrow buttons. Below the text field is a grid of buttons for number selection. The grid has four rows and three columns. The first row contains buttons for "1", "2 ABC", and "3 DEF". The second row contains buttons for "4 GHI", "5 JKL", and "6 MNO". The third row contains buttons for "7 PQRS", "8 TUV", and "9 WXYZ". The fourth row contains buttons for a space button, "0", "+", and an "OK" button. There are also left and right arrow buttons on the right side of the grid.

3. Selezionare **OK**.

 Nota

- È possibile immettere numeri di fax/telefono con un massimo di 20 cifre, spazi inclusi.

9. Selezionare **Registra (Register)** per finalizzare la registrazione.

Registrazione di destinatari

- **Registrazione dei destinatari mediante il pannello dei comandi della stampante**
- **Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows)**
- **Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (macOS)**

Registrazione dei destinatari mediante il pannello dei comandi della stampante

La registrazione preventiva dei destinatari nella directory della stampante consente la selezione facilitata dei numeri di fax/telefono.

Sono disponibili i metodi di registrazione indicati di seguito:

- Registrazione di destinatari

La registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario consente di inviare un fax semplicemente selezionando il destinatario registrato nella directory della stampante.

➡ [Registrazione del numero di fax/telefono dei destinatari](#)

- Registrazione di selezione gruppo

È possibile unire preventivamente in un gruppo due o più destinatari registrati. È possibile inviare lo stesso documento a tutti i destinatari registrati del gruppo.

➡ [Registrazione di destinatari in selezione gruppo](#)

È possibile registrare fino a 100 destinatari in totale tra singoli destinatari e selezioni gruppo.

»»» Nota

- Per modificare le informazioni registrate del destinatario o della selezione gruppo, vedere [Modifica delle informazioni registrate](#).
- Per eliminare le informazioni registrate del destinatario o della selezione gruppo, vedere [Eliminazione delle informazioni registrate](#).
- Per stampare un elenco dei numeri di fax/telefono e dei nomi dei destinatari registrati, vedere [Stampa di un elenco delle destinazioni registrate](#).
- È possibile registrare, modificare o eliminare le informazioni registrate del destinatario o della selezione gruppo utilizzando Utility Selezione rapida sul computer.
 - Per Windows:
 - ➡ [Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 \(Windows\)](#)
 - Per macOS:
 - ➡ [Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 \(macOS\)](#)

Registrazione del numero di fax/telefono dei destinatari

Per utilizzare la directory della stampante, è necessario registrare i numeri di fax/telefono dei destinatari. Attenersi alla seguente procedura per registrare i numeri di fax/telefono dei destinatari.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

Viene visualizzata la schermata per la selezione di un numero ID.

Directory (by ID)	
00	-----
01	-----
02	-----
..	-----



»»» Nota

- Se il destinatario è stato già registrato, il nome viene visualizzato accanto al numero ID. Se la selezione gruppo è stata già registrata, l'icona  e il nome del gruppo vengono visualizzati accanto al numero ID.

6. Selezionare un numero ID non registrato.

»»» Nota

- Se i destinatari sono già stati registrati e vengono visualizzati per nome, selezionare **Cambia vista (Switch view)**. I destinatari registrati vengono visualizzati in base al numero ID.
- Se si seleziona **Nuova immiss. (New entry)**, verrà selezionato un numero ID non registrato in ordine numerico.

7. Selezionare **Registra destinatario (Add recipient)**

8. Selezionare un metodo di registrazione.

9. Registrare il numero di telefono/fax del destinatario.

Registrare il numero di fax/telefono del destinatario in base al metodo di registrazione selezionato.

- **Immettendo il numero (By entering the number)**

Viene visualizzata la schermata di registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario. Passare al punto successivo.

Directory 00
Name
TEL no.

- **Da registro chiamate in uscita (From outgoing call log)**

Quando si seleziona questo metodo di registrazione, viene visualizzata la schermata di selezione del numero di fax/telefono dai registri chiamate in uscita.

From outgoing call log
0567891234
0678912345
0789456123
0876543219

Se si seleziona un numero di fax/telefono dai registri delle chiamate in uscita, viene visualizzata la schermata di registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario. Passare al punto successivo.

- **Da reg. chiamate in entrata (From incoming call log)**

Quando si seleziona questo metodo di registrazione, viene visualizzata la schermata di selezione del numero di fax/telefono o il nome dai registri delle chiamate in entrata.

Selezionare un numero di fax/telefono o un nome dai registri delle chiamate in arrivo per visualizzare la schermata di registrazione del numero di fax/telefono e del nome del destinatario. Passare al punto successivo.

▶▶▶ **Nota**

- Questo metodo di registrazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

10. Immettere il nome del destinatario.

Se si seleziona **Da reg. chiamate in entrata (From incoming call log)** come metodo di registrazione, è possibile che il nome del destinatario sia già stato immesso. Se non si modifica il nome, passare al punto successivo.

1. Selezionare il campo di immissione del nome.

Viene visualizzata la schermata di immissione del carattere.

2. Immettere il nome del destinatario.

3. Selezionare **OK**.

»»» Nota

- È possibile immettere un nome di lunghezza massima di 16 caratteri, spazi inclusi.

11. Immettere il numero di fax/telefono del destinatario.

Se si seleziona un numero di fax/telefono in **Da registro chiamate in uscita (From outgoing call log)** o **Da reg. chiamate in entrata (From incoming call log)**, il numero di fax/telefono è già immesso. Se non si modifica il numero di fax/telefono, passare al punto successivo.

1. Selezionare il campo di immissione dei numeri di fax/telefono.

Viene visualizzata la schermata per l'immissione del numero.

2. Immettere il numero di fax/telefono del destinatario.

3. Selezionare **OK**.

»»» Nota

- Quando **Tipo linea telefonica (Telephone line type)** in **Impostazioni utente FAX (Fax user settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)** è impostato su **Selezione a impulsi (Rotary pulse)**, è possibile immettere un tono ("T") selezionando il tasto Tono.

12. Selezionare **Registra (Register)** per finalizzare la registrazione.

»»» Nota

- Per registrare il numero e il nome di un altro destinatario, selezionare un numero ID non registrato ed eseguire la stessa procedura.
- È possibile verificare i numeri e i nomi registrati dei destinatari stampando l'ELENCO N. TELEF. DESTINATARI (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).

➡ [Stampa di un elenco delle destinazioni registrate](#)

Registrazione di destinatari in selezione gruppo

Se in una selezione gruppo si registrano due o più destinatari registrati, è possibile inviare lo stesso documento a tutti i destinatari registrati nella selezione gruppo in successione.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

Viene visualizzata la schermata per la selezione di un numero ID.

Directory (by ID)	
00	L. George
01	Alice
02	D. V. Michael
03	👤
Switch view 🔍 New entry	

»»» Nota

- Se il destinatario è stato già registrato, il nome viene visualizzato accanto al numero ID. Se la selezione gruppo è stata già registrata, l'icona 👤 e il nome del gruppo vengono visualizzati accanto al numero ID.


6. Selezionare un numero ID non registrato.

»»» Nota

- Se i destinatari sono già stati registrati e vengono visualizzati per nome, selezionare **Cambia vista (Switch view)**. I destinatari registrati vengono visualizzati in base al numero ID.
- Se si seleziona **Nuova immiss. (New entry)**, verrà selezionato un numero ID non registrato in ordine numerico.

7. Selezionare **Registr. selez. gruppo (Group dial registration)**.

Viene visualizzata la schermata di registrazione del nome e del membro del gruppo.

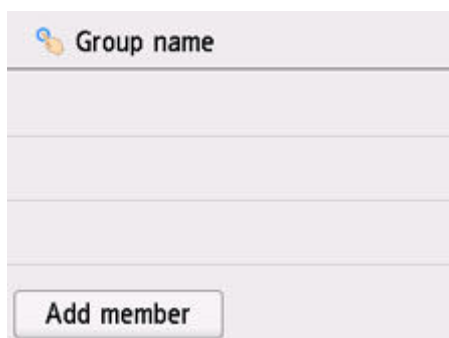

8. Immettere il nome del gruppo.

1. Selezionare il campo di immissione del nome del gruppo.

Viene visualizzata la schermata di immissione del carattere.

2. Immettere il nome del gruppo.



3. Selezionare OK.

»»» Nota


- È possibile immettere un nome di lunghezza massima di 16 caratteri, spazi inclusi.

9. Registrare il destinatario registrato come membro della selezione gruppo.

1. Selezionare **Agg. membro (Add member)**.

Viene visualizzata la directory della stampante.

Visualizzazione per nome

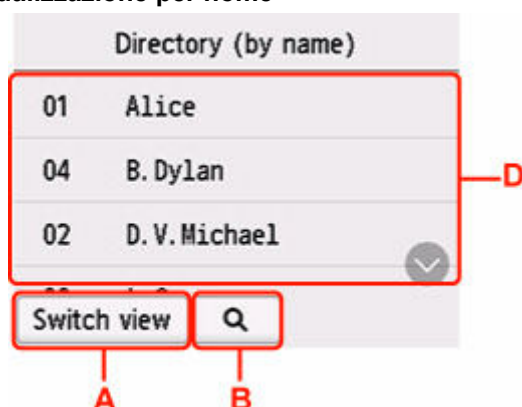

Visualizzazione per numero ID




A: Selezionare per passare dalla visualizzazione per nome alla visualizzazione per numero ID e viceversa.

B: Selezionare per visualizzare la schermata di selezione dell'iniziale. È possibile cercare il destinatario registrato in base all'iniziale.



Quando si seleziona l'iniziale, i destinatari registrati vengono visualizzati in ordine alfabetico a partire dal carattere selezionato.

C: Selezionare per visualizzare la schermata di selezione del numero ID del destinatario registrato. È possibile cercare il destinatario registrato in base al numero ID.

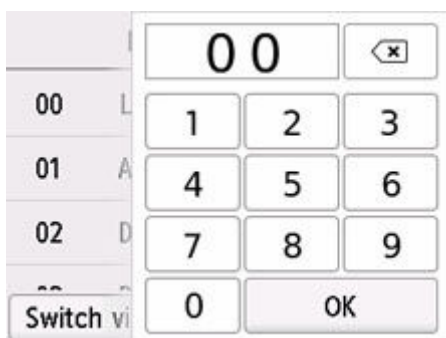

Quando si immette il numero ID e si seleziona **OK**, i destinatari registrati vengono visualizzati in ordine a partire dal destinatario del numero ID selezionato.

D: Vengono visualizzati i destinatari che è possibile registrare.

2. Selezionare un destinatario per registrarlo come membro del gruppo.

Il membro da registrare viene visualizzato nell'elenco.

OFFICE01	
001	00 L. George

Add member
Complete

»»» Nota

- Per eliminare il destinatario dalla selezione gruppo, selezionare il destinatario che si desidera eliminare dall'elenco. Una volta visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare il destinatario dalla selezione gruppo.

3. Per aggiungere un altro membro, selezionare di nuovo **Agg. membro (Add member)**.

Viene visualizzata la directory della stampante.

4. Selezionare un destinatario per registrarlo come membro del gruppo.

Il membro da registrare viene visualizzato nell'elenco.

OFFICE01	
001	00 L. George
002	01 Alice

Add member
Complete

Per registrare un altro membro nella stessa selezione gruppo, ripetere la procedura.

10. Selezionare **Completa (Complete)** per finalizzare la registrazione.

»»» Nota

- Per registrare un altro gruppo, selezionare un numero ID non registrato ed eseguire la stessa procedura.
- È possibile verificare i destinatari registrati nella selezione gruppo stampando l'ELENCO NUMERI SELEZIONE DI GRUPPO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

➡ [Stampa di un elenco delle destinazioni registrate](#)

Modifica delle informazioni registrate

Per modificare le informazioni registrate per il destinatario e la selezione gruppo, attenersi alla seguente procedura.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

6. Selezionare un destinatario o una selezione gruppo da modificare.

7. Modificare le informazioni registrate.

- Per modificare un singolo destinatario:

1. Selezionare **Modifica destinatario (Edit recipient)**.

Viene visualizzata la schermata delle informazioni registrate per il destinatario selezionato.

2. Selezionare il campo di immissione del nome o il campo di immissione dei numeri di fax/telefono.

Viene visualizzata la relativa schermata di modifica.

3. Modificare il nome o i numeri di fax/telefono.

4. Selezionare **OK**.

Sul touchscreen viene nuovamente visualizzata la schermata delle informazioni registrate.

5. Selezionare **Registra (Register)**.

- Per modificare una selezione gruppo:

1. Selezionare **Modifica sel. gruppo (Edit group dial)**.

Viene visualizzata la schermata delle informazioni registrate per la selezione gruppo.

2. Per cambiare il nome del gruppo, selezionare il campo di immissione del nome.

Quando viene visualizzata la schermata di modifica del nome del gruppo, modificare il nome del gruppo, quindi selezionare **OK**.

3. Per aggiungere un membro, selezionare **Agg. membro (Add member)**.

Quando viene visualizzata la directory della stampante, selezionare il destinatario da aggiungere.

4. Per eliminare un membro, selezionare il destinatario nell'elenco.

Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare il destinatario dalla selezione gruppo.

5. Selezionare **Completa (Complete)** per finalizzare la modifica.

Eliminazione delle informazioni registrate

Per eliminare le informazioni registrate per il destinatario e la selezione gruppo, attenersi alla seguente procedura.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Registrazione numero tel. (TEL number registration)**

5. Selezionare **Registrazione directory (Directory registration)**.

6. Selezionare un destinatario o una selezione gruppo da eliminare.

7. Eliminare le informazioni registrate.

- Per eliminare un singolo destinatario:
 1. Selezionare **Elimina destinatario (Delete recipient)**.
 2. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare.
- Per eliminare una selezione gruppo:
 1. Selezionare **Elimina selezione gruppo (Delete group dial)**.
 2. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, selezionare **Sì (Yes)** per eliminare.

Stampa di un elenco delle destinazioni registrate

È possibile stampare un elenco dei numeri di fax/telefono e conservarlo accanto alla stampante come riferimento per la selezione.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. [Caricare la carta.](#)



3. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

5. Selezionare **Stampa rapporti/elenchi (Print reports/lists)**.

6. Selezionare **Elenco directory (Directory list)**.

7. Selezionare un elemento da stampare.

- Se è stato selezionato **Destinatario (Recipient)**:

Viene visualizzata la schermata di conferma, in cui si chiede se stampare l'elenco dei nomi in ordine alfabetico.

Se si seleziona **Sì (Yes)**: Consente di stampare ELENCO N. TELEF. DESTINATARI (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) in ordine alfabetico.

Se si seleziona **No**: viene stampato l'ELENCO N. TELEF. DESTINATARI (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST) in base all'ordine del numero ID.

- Se è stato selezionato **Selezione gruppo (Group dial)**:

Viene visualizzata la schermata di conferma della stampa. Selezionare **Sì (Yes)** per stampare ELENCO NUMERI SELEZIONE DI GRUPPO (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Windows)

Informazioni su Utility Selezione rapida2

Utility Selezione rapida2 consente di inoltrare a un computer l'elenco telefonico registrato nella stampante e di registrarlo/modificarlo in tale computer. Inoltre, è possibile registrare l'elenco telefonico modificato sul computer nella stampante. È inoltre possibile eseguire nel computer il backup di tali informazioni.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di effettuare il backup dei dati registrati sul computer con Utility Selezione rapida2.

- ➡ [Avvio di Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer](#)
- ➡ [Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer](#)

Avvio di Utility Selezione rapida2

»»» Importante

- Prima di avviare Utility Selezione rapida2, assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente al computer.
- Non inserire né rimuovere i cavi mentre la stampante è in funzione o quando il computer è in modalità di sospensione o standby.
- Se la stampante è compatibile con la connessione LAN, assicurarsi che la stampante sia connessa al computer con la connessione LAN per utilizzare Utility Selezione rapida2 tramite connessione LAN.
- Durante l'avvio o il funzionamento potrebbe essere visualizzata la schermata di immissione della password. Se viene visualizzata, immettere la password amministratore e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password amministratore, contattare l'amministratore della stampante utilizzata.

Attenersi alla seguente procedura per avviare Utility Selezione rapida2.

1. Assicurarsi che la stampante sia accesa.

2. Avviare Utility Selezione rapida2.

- In Windows 10, fare clic sul pulsante **Start**, selezionare **Tutte le app (All apps)**, **Canon Utilities**, quindi **Utility Selezione rapida2**.
- In Windows 8.1 o Windows 8, selezionare **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)** nella schermata **Start** per avviare Utility Selezione rapida2. Se **Utility Selezione rapida2** non viene visualizzato nella schermata **Start**, selezionare l'accesso **Cerca (Search)** e cercare "Utility Selezione rapida2".
- In Windows 7 o Windows Vista fare clic su **Start** e selezionare **Tutti i programmi (All programs)**, **Canon Utilities**, **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**, quindi **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**.


Viene avviato Utility Selezione rapida2.

»»» Nota

- È anche possibile avviare Utility Selezione rapida2 da Quick Utility Toolbox.

Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2

La finestra di dialogo **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)** include le seguenti opzioni.

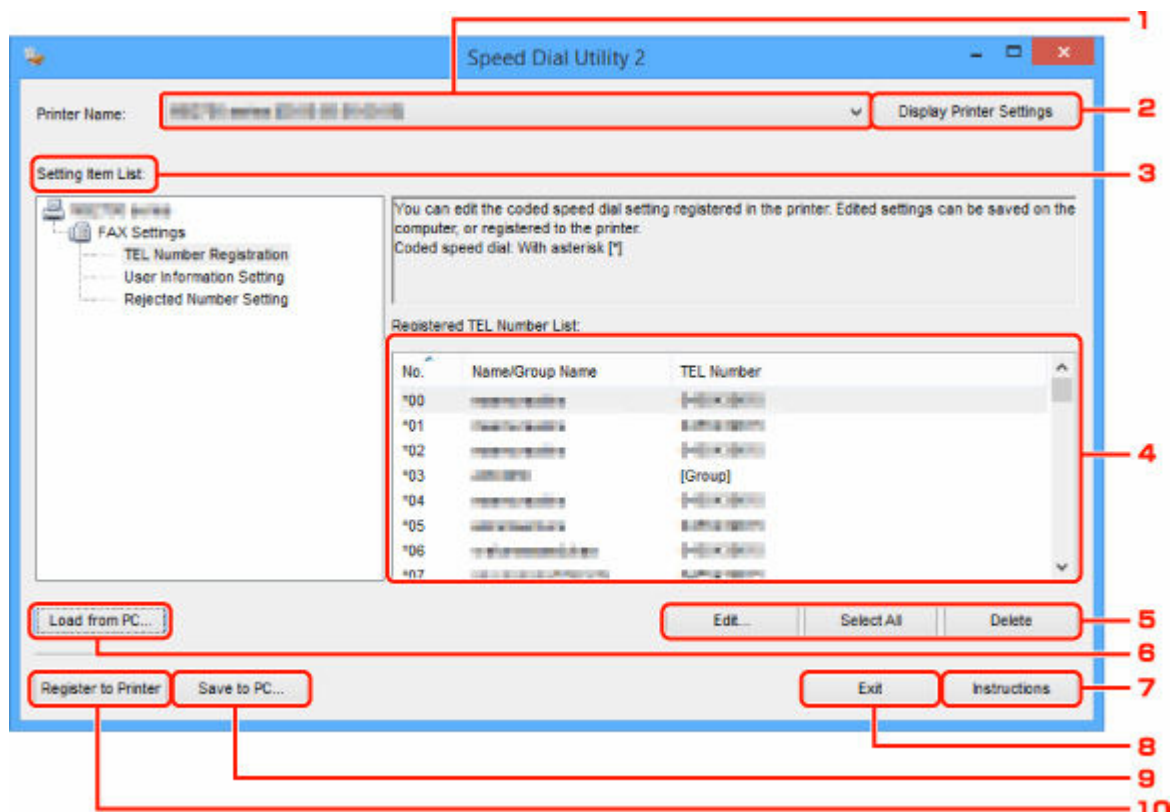

1. Nome stampante: (Printer Name:)

Consente di selezionare la stampante per modificare l'elenco telefonico utilizzando Utility Selezione rapida2.

Dietro il nome della stampante, viene visualizzato l'indirizzo MAC della stampante.

»»» Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, fare riferimento a "Controllo delle informazioni rete" per il proprio modello nella pagina iniziale del Manuale online.
- Per la stampante che supporta sia la connessione LAN wireless che la connessione LAN wired, l'indirizzo MAC della connessione LAN wired viene visualizzato indipendentemente dal metodo di connessione.

2. Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)

Consente di caricare l'elenco telefonico registrato nella stampante selezionata alla voce **Nome stampante: (Printer Name:)** in Utility Selezione rapida2.

3. Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)

Consente di selezionare un'impostazione per la modifica. Scegliere fra **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)**, **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** e **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)**.

4. Elenco delle informazioni registrate

Consente di visualizzare le informazioni registrate selezionate per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

»»» Nota

- Facendo clic sul nome dell'elemento, è possibile ordinare l'ordine di visualizzazione.

5. Modifica... (Edit...)/Seleziona tutto (Select All)/Elimina (Delete)

Consente di modificare l'elemento selezionato per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**, eliminare l'elemento o selezionare tutti gli elementi.

Quando vengono selezionate più voci nell'elenco delle informazioni registrate, non è possibile utilizzare il pulsante **Modifica... (Edit...)**.

6. Carica da PC... (Load from PC...)

Consente di visualizzare l'elenco telefonico salvato sul computer.

7. Istruzioni (Instructions)

Consente di visualizzare questa guida.

8. Esci (Exit)

Consente di uscire da Utility Selezione rapida2. Le informazioni registrate o modificate con Utility Selezione rapida2 non vengono salvate nel computer né registrate nella stampante.

9. Salva su PC... (Save to PC...)

Consente di salvare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sul computer.

10. Registra in stamp. (Register to Printer)

Consente di registrare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sulla stampante.

Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer

Attenersi alla seguente procedura per salvare nel computer l'elenco telefonico (inclusi il nome dei destinatari, il numero di fax/telefono dei destinatari, la selezione di gruppo, il nome dell'utente, il numero di fax/telefono dell'utente o i numeri rifiutati) registrati nella stampante.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
4. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.

»»» Nota

- I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) potrebbero essere importati nell'altra stampante.

➡ [Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer](#)

Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare i numeri di fax/telefono.

»»» Nota


Prima di registrare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.


4. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezione singola o gruppo (Individual or Group Selection)**.
5. Fare clic su **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)** o **Registra selezione gruppo (Register group dial)**, quindi fare clic su **Avanti... (Next...)**.

- Se è selezionato **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)**:

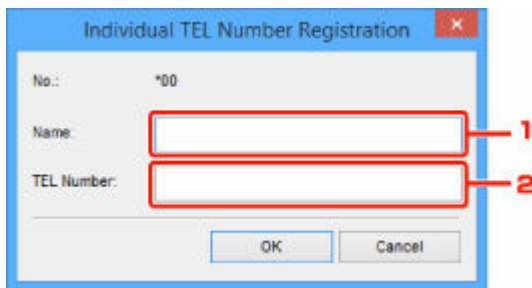

1. Immettere il nome.
2. Immettere il numero di fax/telefono.

- Se è selezionato **Registra selezione gruppo (Register group dial)**:

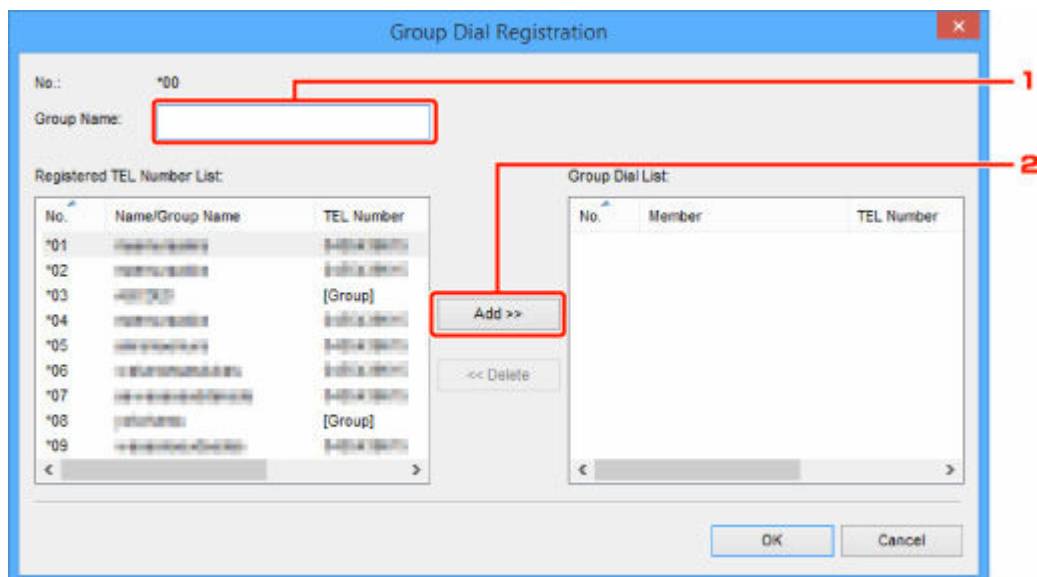

1. Immettere il nome del gruppo.
2. Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >>** (**Add >>**).

»»» Nota

- È possibile aggiungere solo numeri già registrati.

6. Fare clic su **OK**.

Per continuare la registrazione di numeri di fax/telefono o di una selezione gruppo, ripetere i punti da 4 a 6.

- Per salvare nel computer le informazioni registrate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare nella stampante le informazioni registrate:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare i numeri di fax/telefono.


»»» Nota

- Prima di modificare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.


1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.

4. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
 - Se viene selezionato un singolo numero di fax/telefono:

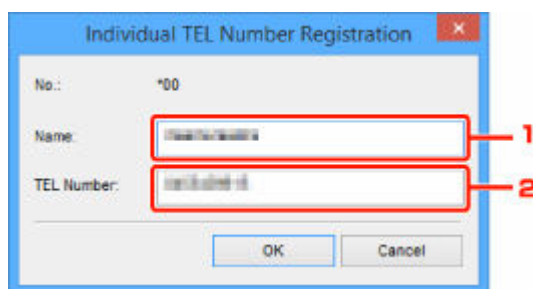

1. Immettere un nuovo nome.
 2. Immettere un nuovo numero di fax/telefono.
- Se viene selezionata una selezione gruppo:

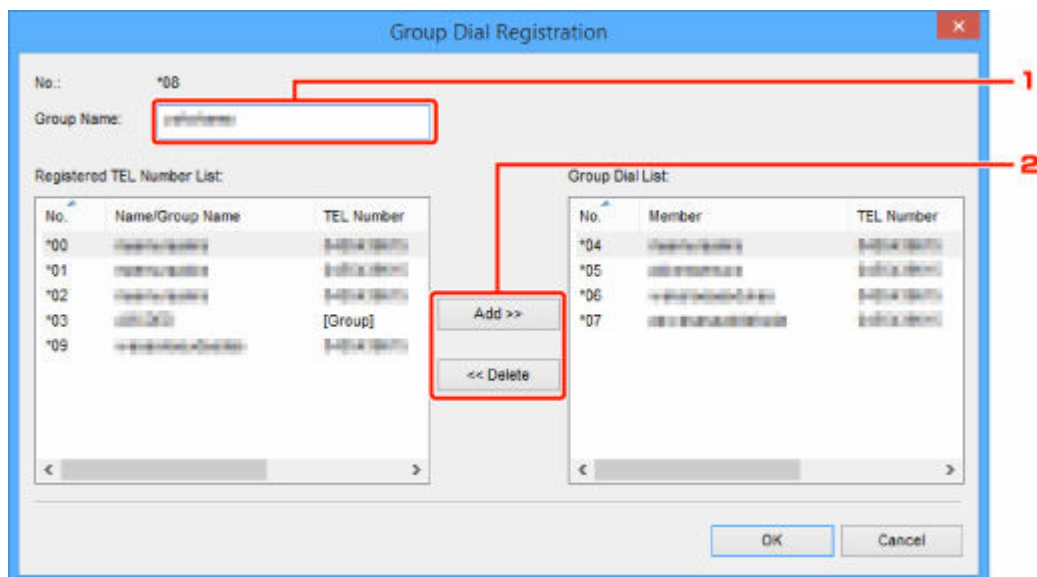

1. Immettere un nuovo nome gruppo.
2. Aggiungere o eliminare un membro alla/dalla selezione gruppo.

Per aggiungere un membro:

Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >> (Add >>)**.

Per eliminare un membro:

Selezionare un codice da eliminare dalla selezione gruppo, quindi fare clic su **<< Elimina (<< Delete)**.

5. Fare clic su OK.

Per continuare la modifica dei numeri di fax/telefono o delle selezioni gruppo, ripetere i punti 4 e 5.

- Per salvare nel computer le informazioni modificate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.
Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per eliminare i numeri di fax/telefono.

»» Nota

- Prima di eliminare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.
Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.
4. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

»» Nota

- Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, fare clic su **OK**.

Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

Per continuare l'eliminazione dei numeri di fax/telefono, ripetere i passi 4 e 5.

- Per salvare nel computer le informazioni modificate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.
Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare il nome dell'utente o il numero di fax/telefono.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.
Vengono visualizzate le informazioni sull'utente.
4. Selezionare una voce per cambiarla, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni utente (User Information)**.
5. Immettere il nuovo nome utente in **Nome utente (User Name)** e il nuovo numero di fax/telefono in **Numero TEL (TEL Number)**, quindi fare clic su **OK**.
 - Per salvare nel computer le informazioni modificate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
 - Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.
Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare, modificare o eliminare i numeri rifiutati.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

Viene visualizzato l'elenco dei numeri rifiutati.

- Per registrare un numero rifiutato:
 1. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
 2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
- Per modificare un numero rifiutato:
 1. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
 2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
- Per eliminare un numero rifiutato:
 1. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

»» Nota

- Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

È possibile caricare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) e registrarli nella stampante.

I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante possono essere caricati e registrati nella stampante in uso.

»»» Nota

- In Utility Selezione rapida2, i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati con Utility Selezione rapida possono essere caricati.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Carica da PC... (Load from PC...)**.
4. Selezionare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) da registrare nella stampante.
5. Fare clic su **Apri (Open)** nella finestra di dialogo.

L'elenco telefonico selezionato è visualizzato.

»»» Nota

- Se si selezionano i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante, viene visualizzato il messaggio di conferma. Fare clic su **OK**.

6. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.

L'elenco telefonico che è stato salvato sul computer viene registrato nella stampante.

Registrazione dei destinatari usando Utility Selezione rapida2 (Mac OS)

Informazioni su Utility Selezione rapida2

Utility Selezione rapida2 consente di inoltrare a un computer l'elenco telefonico registrato nella stampante e di registrarlo/modificarlo in tale computer. Inoltre, è possibile registrare l'elenco telefonico modificato sul computer nella stampante. È inoltre possibile eseguire nel computer il backup di tali informazioni.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di effettuare il backup dei dati registrati sul computer con Utility Selezione rapida2.

- ➡ [Avvio di Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer](#)
- ➡ [Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2](#)
- ➡ [Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer](#)

Avvio di Utility Selezione rapida2

»»» Importante

- Prima di avviare Utility Selezione rapida2, assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente al computer.
- Non inserire né rimuovere i cavi mentre la stampante è in funzione o quando il computer è in modalità di sospensione o standby.
- Se la stampante è compatibile con la connessione LAN, assicurarsi che la stampante sia connessa al computer con la connessione LAN per utilizzare Utility Selezione rapida2 tramite connessione LAN.
- Durante l'avvio o il funzionamento potrebbe essere visualizzata la schermata di immissione della password. Se viene visualizzata, immettere la password amministratore e fare clic su **OK**. Se non si conosce la password amministratore, contattare l'amministratore della stampante utilizzata.

Attenersi alla seguente procedura per avviare Utility Selezione rapida2.

1. Selezionare **Applicazioni (Applications)** nel menu **Vai (Go)** del Finder.
2. Fare doppio clic sulla cartella **Canon Utilities**.
3. Fare doppio clic sulla cartella **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**.
4. Fare doppio clic su **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)**.


Viene avviato Utility Selezione rapida2.

»»» Nota

- È anche possibile avviare Utility Selezione rapida2 da Quick Utility Toolbox.

Finestra di dialogo Utility Selezione rapida2

La finestra di dialogo **Utility Selezione rapida2 (Speed Dial Utility2)** include le seguenti opzioni.

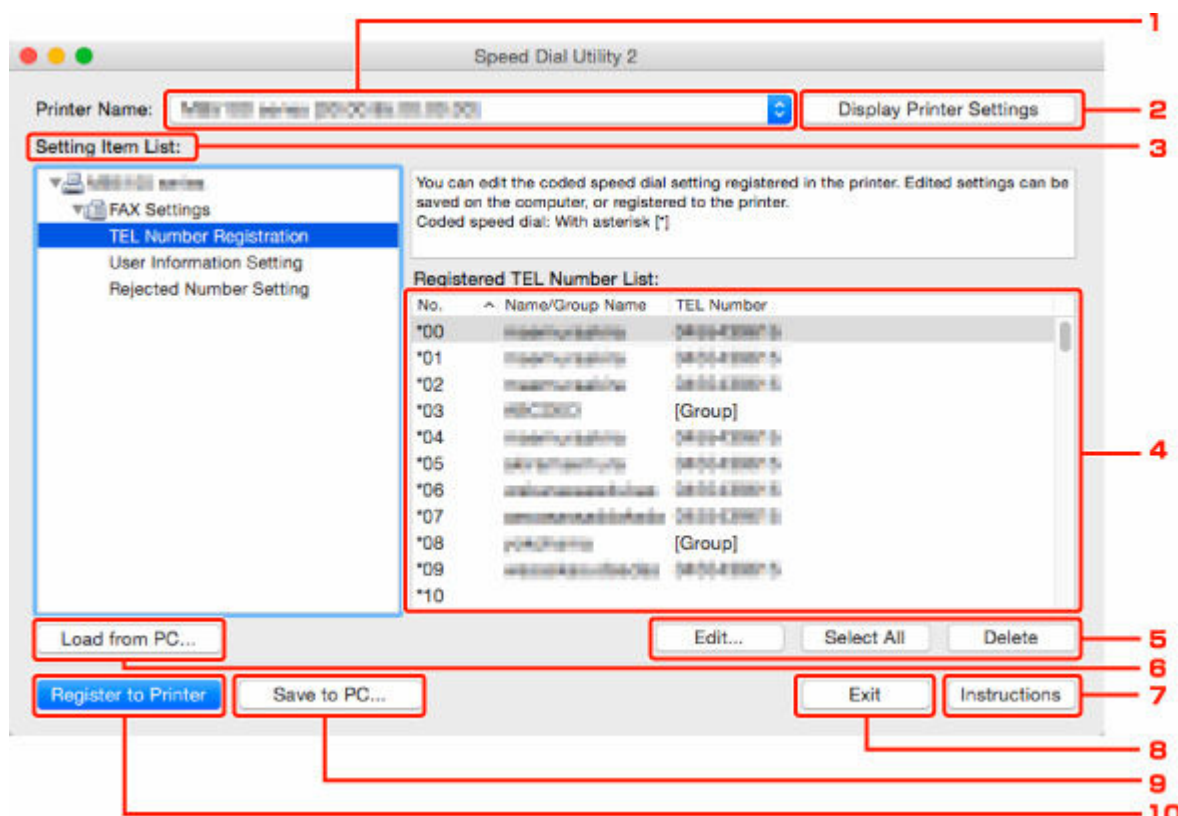

1. Nome stampante: (Printer Name:)

Consente di selezionare la stampante per modificare l'elenco telefonico utilizzando Utility Selezione rapida2.

Dietro il nome della stampante, viene visualizzato l'indirizzo MAC della stampante.

»»» Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC della stampante, fare riferimento a "Controllo delle informazioni rete" per il proprio modello nella pagina iniziale del Manuale online.
- Per la stampante che supporta sia la connessione LAN wireless che la connessione LAN wired, l'indirizzo MAC della connessione LAN wired viene visualizzato indipendentemente dal metodo di connessione.

2. Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)

Consente di caricare l'elenco telefonico registrato nella stampante selezionata alla voce **Nome stampante: (Printer Name:)** in Utility Selezione rapida2.

3. Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)

Consente di selezionare un'impostazione per la modifica. Scegliere fra **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)**, **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** e **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)**.

4. Elenco delle informazioni registrate

Consente di visualizzare le informazioni registrate selezionate per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

»»» Nota

- Facendo clic sul nome dell'elemento, è possibile ordinare l'ordine di visualizzazione.

5. Modifica... (Edit...)/Seleziona tutto (Select All)/Elimina (Delete)

Consente di modificare l'elemento selezionato per **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**, eliminare l'elemento o selezionare tutti gli elementi.

Quando vengono selezionate più voci nell'elenco delle informazioni registrate, non è possibile utilizzare il pulsante **Modifica... (Edit...)**.

6. Carica da PC... (Load from PC...)

Consente di visualizzare l'elenco telefonico salvato sul computer.

7. Istruzioni (Instructions)

Consente di visualizzare questa guida.

8. Esci (Exit)

Consente di uscire da Utility Selezione rapida2. Le informazioni registrate o modificate con Utility Selezione rapida2 non vengono salvate nel computer né registrate nella stampante.

9. Salva su PC... (Save to PC...)

Consente di salvare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sul computer.

10. Registra in stamp. (Register to Printer)

Consente di registrare l'elenco telefonico modificato utilizzando Utility Selezione rapida2 sulla stampante.

Salvataggio dell'elenco telefonico registrato nella stampante sul computer

Attenersi alla seguente procedura per salvare nel computer l'elenco telefonico (inclusi il nome dei destinatari, il numero di fax/telefono dei destinatari, la selezione di gruppo, il nome dell'utente, il numero di fax/telefono dell'utente o i numeri rifiutati) registrati nella stampante.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
4. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.

»»» Nota

- I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) potrebbero essere importati nell'altra stampante.

➡ [Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer](#)

Registrazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare i numeri di fax/telefono.

»»» Nota

Prima di registrare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.


4. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Selezione singola o gruppo (Individual or Group Selection)**.
5. Fare clic su **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)** o **Registra selezione gruppo (Register group dial)**, quindi fare clic su **Avanti... (Next...)**.

- Se è selezionato **Registra numero telefono singolo (Register individual TEL number)**:



1. Immettere il nome.
2. Immettere il numero di fax/telefono.

- Se è selezionato **Registra selezione gruppo (Register group dial)**:

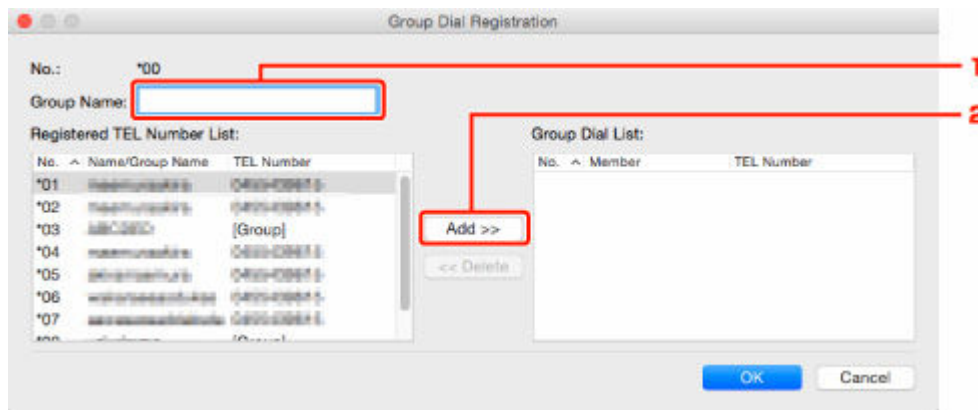

1. Immettere il nome del gruppo.
2. Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >>** (**Add >>**).

»» Nota

- È possibile aggiungere solo numeri già registrati.

6. Fare clic su **OK**.

Per continuare la registrazione di numeri di fax/telefono o di una selezione gruppo, ripetere i punti da 4 a 6.

- Per salvare nel computer le informazioni registrate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare nella stampante le informazioni registrate:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare i numeri di fax/telefono.

»»» Nota

- Prima di modificare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.
Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.
4. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
 - Se viene selezionato un singolo numero di fax/telefono:

Individual TEL Number Registration

No.: *00

Name: [Red Box 1]

TEL Number: [Red Box 2]

OK Cancel

1. Immettere un nuovo nome.
2. Immettere un nuovo numero di fax/telefono.

- Se viene selezionata una selezione gruppo:

Group Dial Registration

No.: *08

Group Name: [Red Box 1]

Registered TEL Number List:

No.	Name/Group Name	TEL Number
*00	XXXXXXXXXX	0400-0000
*01	XXXXXXXXXX	0400-0001
*02	XXXXXXXXXX	0400-0002
*03	ABCDEF	[Group]
*09	XXXXXXXXXX	0400-0007

Group Dial List:

No.	Member	TEL Number
*04	XXXXXXXXXX	0400-0003
*05	XXXXXXXXXX	0400-0004
*06	XXXXXXXXXX	0400-0005
*07	XXXXXXXXXX	0400-0006

Add >> << Delete

OK Cancel

1. Immettere un nuovo nome gruppo.
2. Aggiungere o eliminare un membro alla/dalla selezione gruppo.

Per aggiungere un membro:

Selezionare un codice da aggiungere alla selezione gruppo, quindi fare clic su **Aggiungi >> (Add >>)**.

Per eliminare un membro:

Selezionare un codice da eliminare dalla selezione gruppo, quindi fare clic su **<< Elimina (<< Delete)**.

5. Fare clic su OK.

Per continuare la modifica dei numeri di fax/telefono o delle selezioni gruppo, ripetere i punti 4 e 5.

- Per salvare nel computer le informazioni modificate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.

Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Eliminazione di un numero di fax/telefono con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per eliminare i numeri di fax/telefono.

»» Nota

- Prima di eliminare i numeri di fax/telefono con Utility Selezione rapida2, assicurarsi che non sia in corso alcuna operazione fax.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Registrazione numero tel. (TEL Number Registration)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.
Viene visualizzato l'elenco dei numeri di fax/telefono registrati.
4. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

»» Nota

- Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

5. Quando viene visualizzata la schermata di conferma, fare clic su **OK**.

Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

Per continuare l'eliminazione dei numeri di fax/telefono, ripetere i passi 4 e 5.

- Per salvare nel computer le informazioni modificate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
- Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.
Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Modifica delle informazioni sul mittente con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per modificare il nome dell'utente o il numero di fax/telefono.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Impostazione informazioni utente (User Information Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.
Vengono visualizzate le informazioni sull'utente.
4. Selezionare una voce per cambiarla, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni utente (User Information)**.
5. Immettere il nuovo nome utente in **Nome utente (User Name)** e il nuovo numero di fax/telefono in **Numero TEL (TEL Number)**, quindi fare clic su **OK**.
 - Per salvare nel computer le informazioni modificate:
 1. Fare clic su **Salva su PC... (Save to PC...)**.
 2. Immettere il nome del file nella schermata visualizzata, quindi fare clic su **Salva (Save)**.
 - Per registrare le informazioni modificate nella stampante:
 1. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.
 2. Quando viene visualizzato il messaggio, controllarlo e fare clic su **OK**.
Le informazioni vengono registrate nella stampante.

Registrazione/modifica dei numeri rifiutati con Utility Selezione rapida2

Attenersi alla seguente procedura per registrare, modificare o eliminare i numeri rifiutati.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Impostazione numeri rifiutati (Rejected Number Setting)** in **Impostazione elenco voci: (Setting Item List:)**.

Viene visualizzato l'elenco dei numeri rifiutati.

- Per registrare un numero rifiutato:
 1. Selezionare un codice disponibile dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
 2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
- Per modificare un numero rifiutato:
 1. Selezionare un codice da modificare dall'elenco, quindi fare clic su **Modifica... (Edit...)**.
 2. Immettere il numero di fax/telefono nella finestra di dialogo **Numero rifiutato (Rejected Number)**, quindi fare clic su **OK**.
- Per eliminare un numero rifiutato:
 1. Selezionare un codice da eliminare dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

Il numero di fax/telefono selezionato viene eliminato.

»» Nota

- Per eliminare tutti i numeri di fax/telefono dell'elenco, fare clic su **Seleziona tutto (Select All)**, quindi su **Elimina (Delete)**.

Registrazione dell'elenco telefonico salvato nella stampante sul computer

È possibile caricare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) e registrarli nella stampante.

I dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante possono essere caricati e registrati nella stampante in uso.

»»» Nota

- In Utility Selezione rapida2, i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati con Utility Selezione rapida possono essere caricati.

1. [Avviare Utility Selezione rapida2.](#)
2. Selezionare una stampante dalla casella di riepilogo **Nome stampante: (Printer Name:)**, quindi fare clic su **Mostra impostazioni stampante (Display Printer Settings)**.
3. Fare clic su **Carica da PC... (Load from PC...)**.
4. Selezionare i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) da registrare nella stampante.
5. Fare clic su **Apri (Open)** nella finestra di dialogo.

L'elenco telefonico selezionato è visualizzato.

»»» Nota

- Se si selezionano i dati dell'elenco telefonico (file RSD, *.rsd) esportati dall'altra stampante, viene visualizzato il messaggio di conferma. Fare clic su **OK**.

6. Fare clic su **Registra in stamp. (Register to Printer)**.

L'elenco telefonico che è stato salvato sul computer viene registrato nella stampante.

Invio di fax mediante il pannello dei comandi della stampante

- **Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono** 📠 **Base**
- **Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato)**
- **Impostazione delle voci per l'invio di fax**

Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono

In questa sezione vengono descritti la selezione e l'invio di fax immettendo direttamente i numeri di fax/telefono.

»»» Importante


- Potrebbe accadere che i fax vengano ricevuti da destinatari diversi da quelli previsti a causa di errori di composizione del numero o di registrazione non corretta dei numeri di fax o di telefono. In caso di invio di documenti importanti, si consiglia di effettuarlo dopo avere parlato con il destinatario al telefono.
 - ➡ Invio di fax dopo una chiamata telefonica

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. [Caricare l'originale sul piano di lettura o sull'ADF \(Alimentatore automatico documenti\).](#)

3. Selezionare  **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

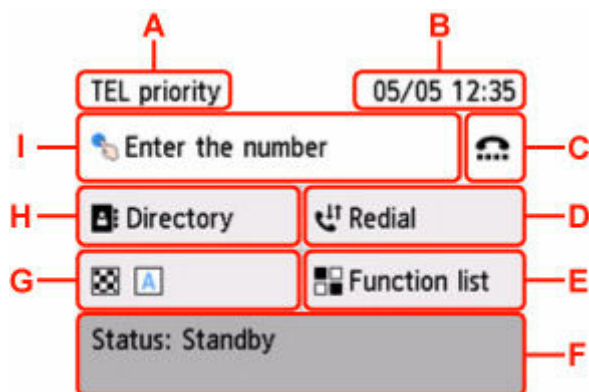

A: Viene visualizzata la modalità di ricezione attualmente selezionata.

B: Vengono visualizzate la data e l'ora.

C: Selezionare per inviare i fax con la funzione Selezione aggancio linea.

➡ Utilizzo della funzione di selezione aggancio linea

D: Selezionare per inviare i fax con la riselezione.

➡ [Rinvio di fax \(riselezione di un numero occupato\)](#)

E: È possibile utilizzare ciascuna funzione fax e modificare l'impostazione per il fax.

F: Viene visualizzato lo stato attuale.

G: È possibile modificare le impostazioni per l'invio di un fax.

➡ [Impostazione delle voci per l'invio di fax](#)

H: È possibile selezionare un numero di fax/telefono registrato.

➡ Invio di un fax al destinatario registrato


I: Selezionare per visualizzare la schermata di immissione dei numeri di fax/telefono.

»»» Nota


- Se la stampante non è ancora stata impostata per inviare/ricevere fax, il messaggio per tale impostazione viene visualizzato sul touchscreen la prima volta che si seleziona **FAX (Fax)** nella schermata HOME. Quando si esegue l'impostazione per l'uso del fax, seguire la procedura indicata nelle istruzioni fornite sul touchscreen.

4. Selezionare il numero di fax/telefono del destinatario.

1. Selezionare il campo di immissione dei numeri di fax/telefono.

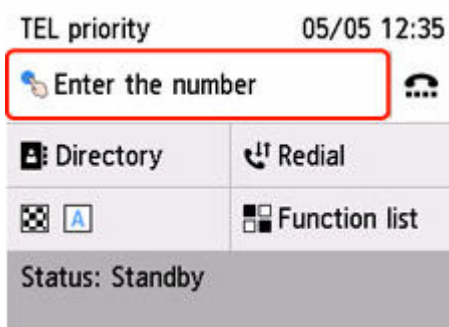

2. Immettere il numero di fax/telefono.

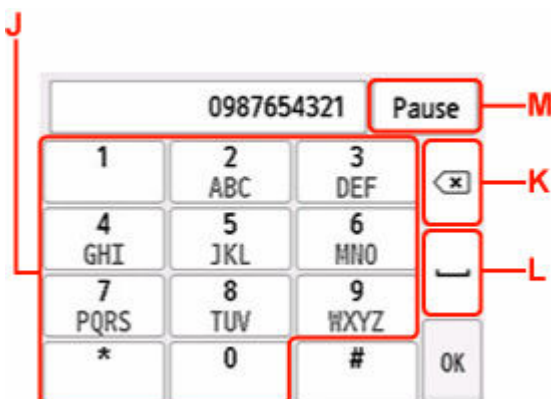

J: Consente di immettere il numero.

K: Elimina il numero immesso.


L: Inserisce uno spazio vuoto.

M: Inserisce una pausa "P".

3. Selezionare **OK**.



Sul touchscreen viene nuovamente visualizzata la schermata di standby del fax.

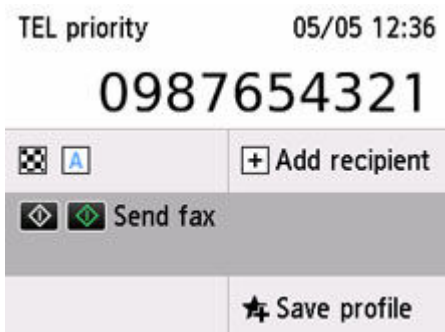

»»» Nota

- Selezionare **Salva profilo (Save profile)** per registrare le impostazioni correnti come un menu personalizzato.

➔ [Registrazione delle impostazioni preferite \(Profili personalizzati\)](#)

5. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

La stampante avvia la scansione del documento.

»»» Importante

- La trasmissione a colori è disponibile solo se la periferica fax del destinatario supporta i fax a colori.
- Aprire il coperchio dei documenti solo al termine della scansione.

6. Procedere con l'invio.

- **Se si carica il documento nell'ADF:**

La stampante acquisisce automaticamente il documento e inizia a inviare il fax.

»»» Nota

- Se i documenti rimangono nell'ADF dopo aver premuto il pulsante **Stop** durante la scansione, viene visualizzato il messaggio **Documento in ADF. Rimuovere il documento dal vassoio dei documenti e toccare [OK]. (Originals in ADF. Remove any originals from the document tray and tap [OK].)** sul touchscreen. Selezionando **OK**, i documenti restanti vengono automaticamente espulsi.

- **Se si carica il documento sul piano di lettura:**

Una volta completata la scansione del documento, viene visualizzata la schermata di conferma nella quale viene richiesto se si desidera caricare il documento successivo.

Per inviare il documento acquisito, selezionare **Invia ora (Send now)** per procedere con l'invio.

Per inviare due o più pagine, attenersi al messaggio per caricare la pagina successiva, quindi selezionare **Scansione (Scan)**. Dopo aver completato la scansione di tutte le pagine, selezionare **Invia ora (Send now)** per procedere con l'invio.

»» Nota

- Quando la stampante è collegata a un sistema PBX (Private Branch Exchange), consultare il manuale di istruzioni operative del sistema per dettagli sulla selezione del numero di telefono/fax del destinatario.
- Se non è stato possibile inviare un fax, ad esempio se la linea del destinatario era occupata, la stampante è dotata della funzione di riselezione automatica del numero dopo un intervallo di tempo specificato. La riselezione automatica è attivata per impostazione predefinita.
 - ➡ [Riselezione automatica](#)
- I documenti non inviati, ad esempio quelli in attesa di ricomposizione, sono archiviati nella memoria della stampante. Se si verifica un errore di invio, tali documenti non vengono archiviati.
 - ➡ [Documenti archiviati nella memoria della stampante](#)
- Non scollegare il cavo di alimentazione finché tutti i documenti non vengono inviati.

Rinvio di fax (riselezione di un numero occupato)

Sono disponibili due metodi per la riselezione: riselezione automatica e riselezione manuale.

• Riselezione automatica

Se viene inviato un documento e la linea del destinatario è occupata, la stampante riseleziona il numero dopo uno specifico intervallo di tempo.

Attivare e specificare l'impostazione di riselezione automatica in **Riselezione automatica (Auto redial)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➡ [Impostazioni FAX avanzate \(Advanced fax settings\)](#)

»»» Nota

- Per annullare la riselezione automatica, eliminare il fax non inviato dalla memoria della stampante mentre questa è in standby per un'operazione di riselezione. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante](#).

• Riselezione manuale

È possibile riselezionare i numeri dei destinatari immettendo i numeri di fax/telefono.

➡ [Riselezione manuale](#)

»»» Importante

- Potrebbe accadere che i fax vengano ricevuti da destinatari diversi da quelli previsti a causa di errori di composizione del numero o di registrazione non corretta dei numeri di fax o di telefono. In caso di invio di documenti importanti, si consiglia di effettuarlo dopo avere parlato con il destinatario al telefono.

➡ Invio di fax dopo una chiamata telefonica

»»» Nota

- La riselezione automatica è attivata per impostazione predefinita.
- Per ulteriori informazioni sulle operazioni di base per l'invio:

➡ [Invio di fax mediante l'immissione del numero di fax/telefono](#)

Riselezione manuale

Per la riselezione manuale, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)
2. [Caricare l'originale sul piano di lettura o sull'ADF \(Alimentatore automatico documenti\).](#)



3. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

4. Modificare le impostazioni di invio in base alle esigenze.

➡ [Impostazione delle voci per l'invio di fax](#)

5. Selezionare **Riselezione (Redial)**

Viene visualizzata la schermata **Riselezione (Redial)**.

Redial
0567891234
0678912345
0789456123
0876543219

6. Selezionare il numero di un destinatario da riselezionare.

7. Premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)**.

»»» **Importante**


- La trasmissione a colori è disponibile solo se la periferica fax del destinatario supporta i fax a colori.

»»» **Nota**

- Per la riselezione manuale, la stampante memorizza gli ultimi 10 destinatari selezionati mediante l'immissione dei numeri di fax/telefono. La stampante non memorizza i numeri dei destinatari selezionati dalla directory o utilizzando la funzione di riselezione.
- Se i documenti rimangono nell'ADF dopo aver premuto il pulsante **Stop** durante la scansione, viene visualizzato il messaggio **Documento in ADF. Rimuovere il documento dal vassoio dei documenti e toccare [OK]. (Originals in ADF. Remove any originals from the document tray and tap [OK].)** sul touchscreen. Selezionando **OK**, i documenti restanti vengono automaticamente espulsi.

Impostazione delle voci per l'invio di fax

Nella schermata di standby del fax, è possibile modificare le impostazioni di invio, come quella del contrasto o della risoluzione di scansione.

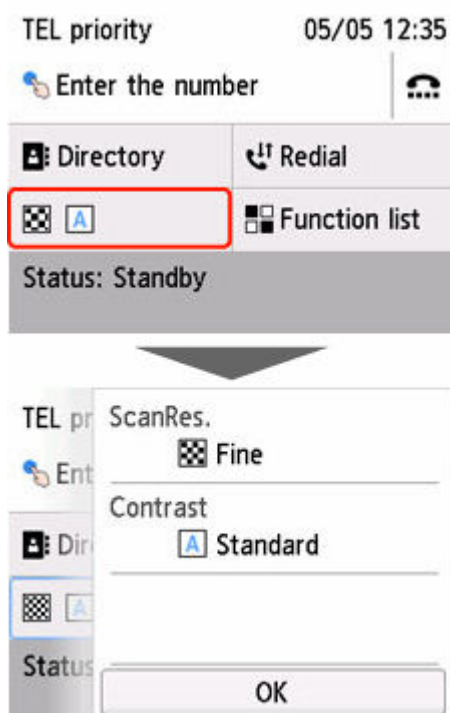

Selezionare per modificare le impostazioni di invio.

- **Ris. sc. (ScanRes.)**

Sono disponibili le seguenti impostazioni di risoluzione di scansione.

Standard

Adatta ai documenti di solo testo.

Elevata (Fine)

Adatta a documenti di qualità elevata.

Molto elevata (Extra fine)

Adatta a illustrazioni dettagliate oppure a documenti di qualità elevata.

Se la periferica fax del destinatario non è compatibile con la risoluzione **Molto elevata (Extra fine)** (300 x 300 dpi), il fax verrà inviato con la risoluzione **Standard** o **Elevata (Fine)**.

Foto (Photo)

Adatta alle fotografie.

»» **Nota**

- Durante l'invio di un fax a colori, i documenti sono sempre sottoposti a scansione con la stessa risoluzione (200 x 200 dpi). La qualità dell'immagine (tasso di compressione) è determinata dalla risoluzione di scansione selezionata, ad eccezione di **Molto elevata (Extra fine)** e **Foto (Photo)**, che forniscono la stessa qualità di immagine.

- **Contr. (Contrast)**

Selezionare un'impostazione del contrasto di scansione tra **Inferiore (Lower)**, **Standard** e **Superiore (Higher)**.

Una volta configurate tutte le impostazioni e dopo aver selezionato **OK**, sul touchscreen viene nuovamente visualizzata la schermata di standby del fax.

Invio di fax dal computer (Windows)

- Invio di un fax (driver del fax) 📧Base
- Creazione di una rubrica (driver del fax)
- Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax)
- Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax)
- Impossibile inviare fax dal computer
- Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax
- Note generali (driver del fax)


Invio di un fax (driver del fax)

I fax possono essere inviati mediante il driver del fax utilizzando le applicazioni che supportano la stampa di documenti.

»»» Nota

- È supportata solo la trasmissione in bianco e nero.

1. Assicurarsi che la macchina sia accesa.
2. Aprire il documento che si desidera inviare tramite fax in un'applicazione (ad esempio, Blocco note) e fare clic sul comando Stampa. (Il comando è **Stampa... (Print...)** nel menu **File**).
3. In **Seleziona stampante (Select Printer)** o **Nome (Name)** della finestra di dialogo **Stampa (Print)**, selezionare **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello).
4. Fare clic su **Stampa (Print)** o su **OK**.

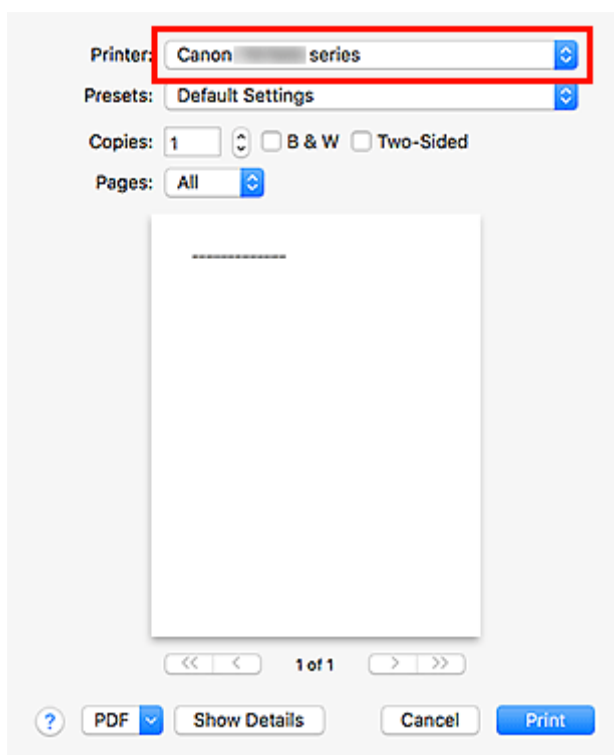

* Finestra di dialogo **Stampa (Print)** in Blocco note

»»» Nota

- Fare clic su **Preferenze (Preferences)** o su **Proprietà (Properties)** nella finestra di dialogo **Stampa (Print)** per aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax in cui è possibile specificare il formato carta e l'orientamento di stampa. Per dettagli su come aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax, vedere "[Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax](#)."

5. Fare clic su **Visualizza Rubrica... (Display Address Book...)** in **Imposta destinatario (Set Recipient)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**.

Printer: Canon series - Fax
Presets: Default Settings
Copies: 1 ☐ Two-Sided
Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1
Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches
Orientation:
Fax Information
To:
Dialing Prefix:
☐ Use cover page
Subject:
Message:
1 of 1
PDF Hide Details Cancel Fax

6. Selezionare il destinatario in **Nome destinatario (Recipient Name)** nella finestra di dialogo **Seleziona destinatario dalla Rubrica (Select Recipient from Address Book)**, quindi fare clic su **Imposta come destinatario (Set as Recipient)**.

Il destinatario selezionato viene visualizzato in **Destinatario (Recipient)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**.

Select Recipient from Address Book
Address Books: Address Book Windows Contacts
Search by Recipient:

Recipient Name	Fax Number	Information	Email Address
Hanako Suzuki	222 222 2222	Primary(Bus...	
Ichiro Tanaka	111 111 1111	Primary(Bus...	
Taro Yamada	123 456 7890	Primary(Bus...	

Taro Yamada
123 456 7890 [Primary Fax(Business)]
Set as Recipient Cancel

»»» Importante

- Non è possibile specificare un destinatario se nella rubrica non è presente alcun destinatario registrato. Registrare il destinatario nella rubrica e riaprire la rubrica.

Per ulteriori informazioni su come registrare i destinatari nella rubrica, consultare "[Creazione di una rubrica \(driver del fax\)](#)."

- Se il numero di fax/telefono del destinatario viene immesso o è stato registrato in modo non corretto, il fax potrebbe venire inviato a un destinatario non previsto. Quando si inviano fax importanti, si consiglia di inviarli dopo avere verificato le informazioni immesse e lo stato del destinatario.

»»» Nota

- È anche possibile specificare il **Destinatario (Recipient)** immettendo il **Nome destinatario (Recipient Name)** e il **Numero di fax (Fax Number)** in **Inserimento diretto (Direct Entry)** della finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)** e facendo quindi clic su **Imposta come destinatario (Set as Recipient)**.
 - Per ulteriori informazioni sui caratteri validi, vedere "[Note generali \(driver del fax\)](#)."
 - È possibile inviare fax anche se viene immesso solo il **Numero di fax (Fax Number)**.
 - È possibile registrare il destinatario immesso nella rubrica facendo clic su **Aggiungi a Rubrica indirizzi... (Add to Address Book...)**. Per ulteriori informazioni su come registrare i destinatari nella rubrica, consultare "[Creazione di una rubrica \(driver del fax\)](#)."
- Aggiungere il numero di accesso alla linea esterna prima del numero di fax, in base alle esigenze.
(Ad esempio: quando il numero di accesso alla linea esterna è "0" e il numero di fax è "XXX-XXXX", immettere "0XXX-XXXX".)

7. Fare clic su **Invia subito (Send Now)**.

Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.


»»» Importante

- Se non è possibile inviare un fax a causa di un guasto alla linea o di altri problemi, vedere ["Impossibile inviare fax dal computer"](#).

Annullamento della trasmissione

Se si fa clic su **Invia subito (Send Now)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**, nella barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona della stampante. Fare doppio clic sull'icona per visualizzare l'elenco dei fax in attesa di essere trasmessi o in fase di invio.

Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un lavoro e si seleziona **Annulla (Cancel)**, la trasmissione viene interrotta.

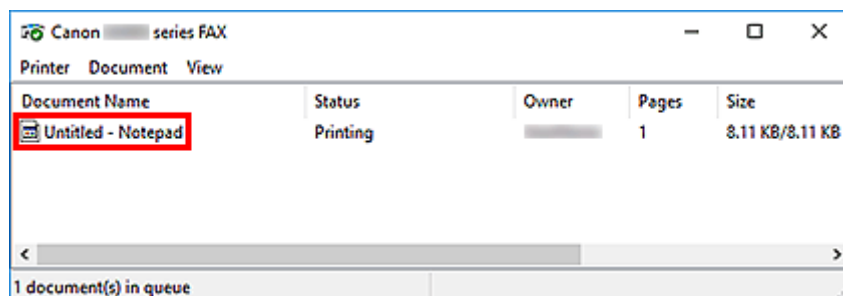

Creazione di una rubrica (driver del fax)


Grazie alla rubrica, per inviare un fax, è sufficiente selezionare il destinatario in essa contenuto.

Nella rubrica infatti è possibile registrare il nome, il numero di fax e altre informazioni sui destinatari.

Registrazione di un destinatario (contatto WAB) nella rubrica

Nella rubrica è possibile registrare un singolo destinatario (Contatto).

1. [Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.](#)
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Rubrica... (Address Book...)**.

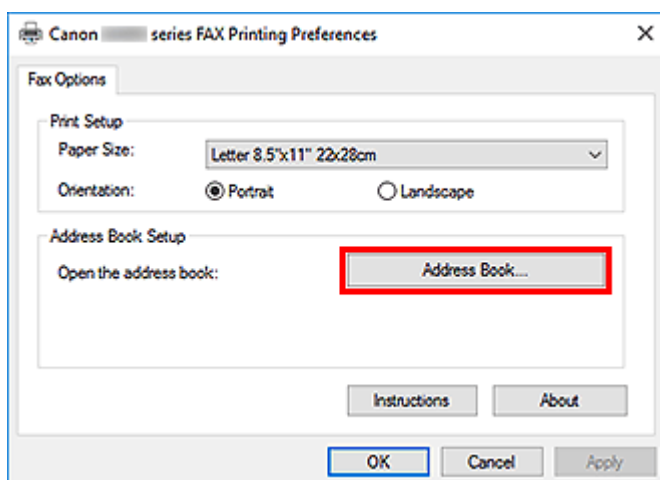

➤➤➤ Nota

- Dopo aver registrato un singolo destinatario (Contatto) nella cartella della Rubrica (Contatti di Windows) come file della Rubrica (file .contact), questo può essere utilizzato in più applicazioni. Tuttavia, non è possibile modificare la rubrica in uso, poiché è possibile creare solo una rubrica per utente.

Per aprire Contatti di Windows, attenersi alla seguente procedura.

— **Windows 10:**

Cercare i "Contatti" nel riquadro **Ricerca (Search)**.


— **Windows 8.1/Windows 8:**

Selezionare **Cerca (Search)**, quindi effettuare la ricerca dei "Contatti".


— **Windows 7/Windows Vista:**

Selezionare **XXXX (nome utente) (XXXX (user name))** dal menu **Start**, quindi fare doppio clic su **Contatti (Contacts)**.

3. Nella finestra di dialogo **Rubrica (Address Book)** fare clic su **Nuovo... (New...)**.

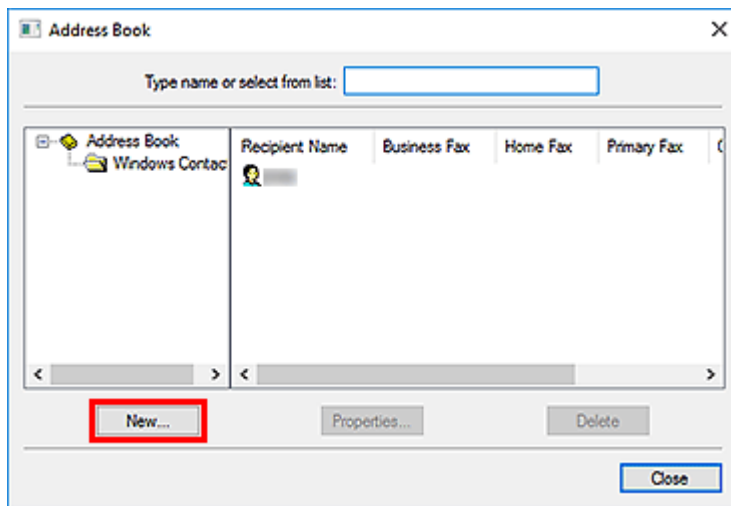

4. Selezionare **Contatti (Contact)** nella finestra di dialogo **Nuova voce (New Entry)**, quindi su **OK**.

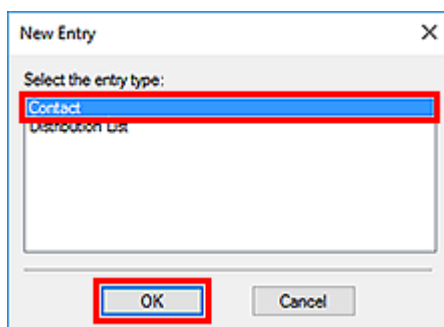

»»» Nota

- Per inviare un fax è possibile specificare una sola voce in **Contatti (Contact)** (destinatario). Non è possibile specificare un **Elenco di distribuzione (Distribution List)**.

5. Nella scheda **Nome e posta elettronica (Name and E-mail)** della finestra di dialogo **Proprietà** immettere il **Nome (First)** e il **Cognome (Last)**.

Il nome del destinatario verrà stampato nella parte superiore del fax ricevuto dal destinatario.

6. Immettere il numero di fax nella scheda **Casa (Home)** o **Ufficio (Work)**, quindi fare clic su **OK**.

Un singolo destinatario (Contatto) viene registrato nella Rubrica.

➤➤➤ Nota

- È possibile registrare un destinatario anche facendo clic sul pulsante **Aggiungi a Rubrica indirizzi... (Add to Address Book...)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)** dopo avere immesso il destinatario.

- Aggiungere il numero di accesso alla linea esterna prima del numero di fax, in base alle esigenze.

(Ad esempio: quando il numero di accesso alla linea esterna è "0" e il numero di fax è "XXX-XXXX", immettere "0XXX-XXXX".)

- Se si esegue l'aggiornamento da Windows XP a Windows Vista, la rubrica creata in Windows XP potrebbe non essere visualizzata in Windows Vista. In tal caso, aprire la rubrica attenendosi alla seguente procedura e riportare le informazioni in una nuova rubrica.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Aspetto e personalizzazione (Appearance and Personalization) > Opzioni cartella (Folder Options)**.
2. Fare clic sulla scheda **Visualizzazione (View)** della finestra di dialogo **Opzioni cartella (Folder Options)**, selezionare **Visualizza cartelle e file nascosti (Show hidden files and folders)** in **Impostazioni avanzate (Advanced settings)**, quindi fare clic su **OK**.
3. Nel menu **Start**, selezionare **XXXX (nome utente) (XXXX (user name))**, quindi fare doppio clic su **AppData > Roaming > Canon > MP5** per aprire la cartella.
4. Fare doppio clic sul file ".wab".

La rubrica verrà riflessa automaticamente in Windows Vista.

Argomento correlato


- ➡ [Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica \(driver del fax\)](#)
- ➡ [Ricerca di un destinatario in una rubrica \(driver del fax\)](#)

Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica (driver del fax)


Nella rubrica è possibile modificare i nomi, i numeri di fax e altre informazioni sui destinatari, oppure eliminare i destinatari registrati.

Modifica dei destinatari contenuti in una rubrica


1. [Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.](#)
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Rubrica... (Address Book...)**.

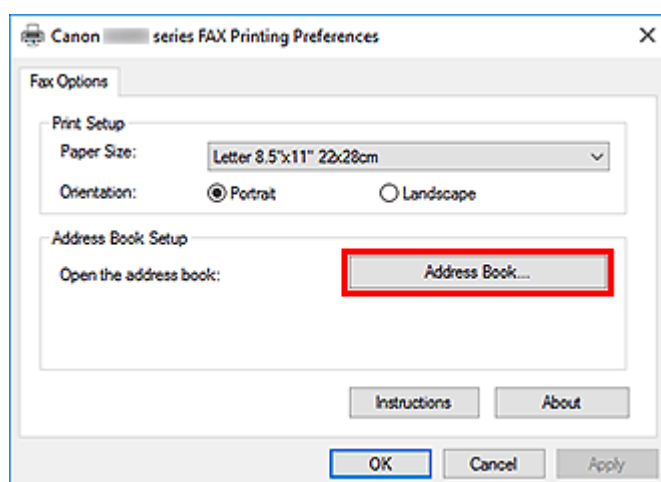

3. Selezionare il destinatario da modificare nella finestra di dialogo **Rubrica (Address Book)**, quindi fare clic su **Proprietà... (Properties...)**.

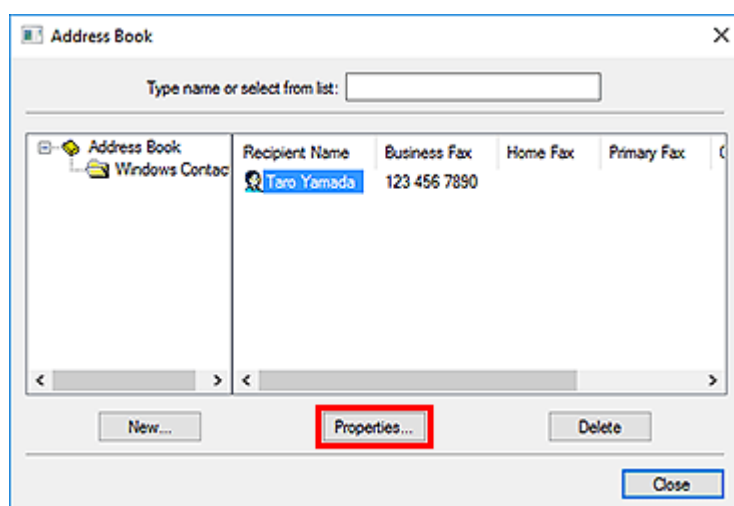


4. Se necessario, modificare le informazioni nella finestra di dialogo Proprietà, quindi fare clic su **OK**.

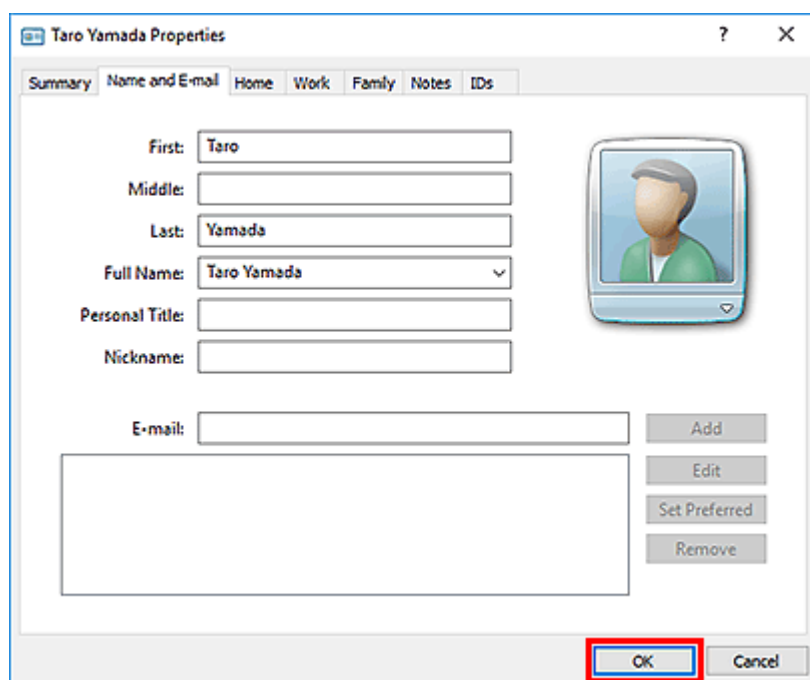


Rimozione dei destinatari da una rubrica

1. [Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.](#)
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, fare clic su **Rubrica... (Address Book...)**.

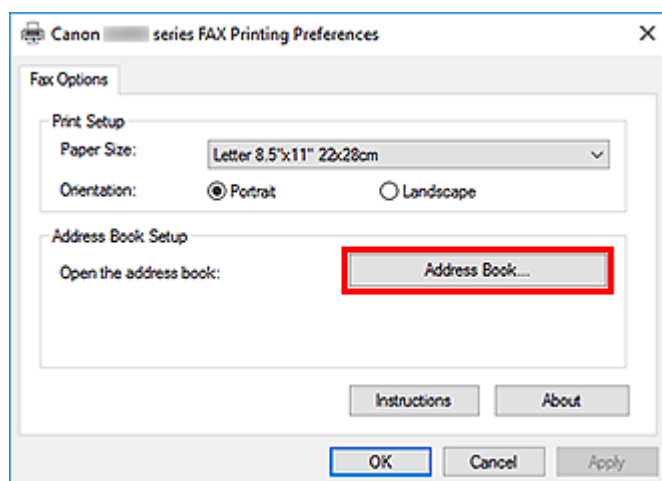

3. Selezionare il destinatario da eliminare nella finestra di dialogo **Rubrica (Address Book)**, quindi fare clic su **Elimina (Delete)**.

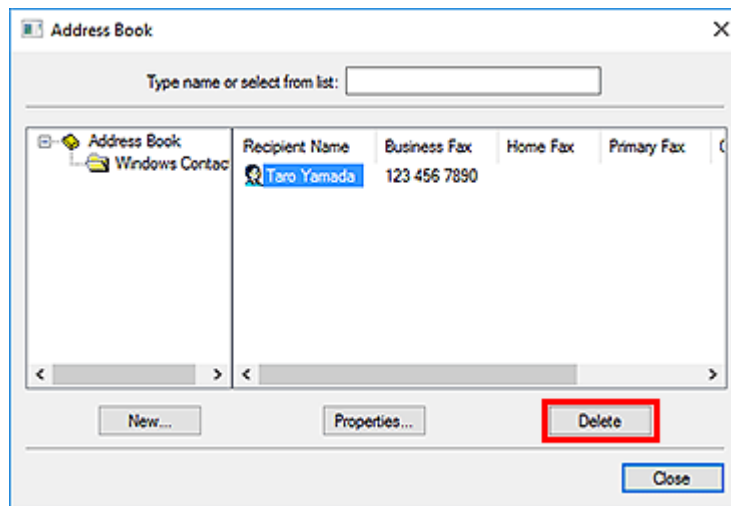


4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **Si (Yes)**.

Ricerca di un destinatario in una rubrica (driver del fax)

Nella rubrica indirizzi è possibile cercare per nome i destinatari registrati.

1. Aprire il documento che si desidera inviare tramite fax in un'applicazione (ad esempio, Blocco note) e fare clic sul comando Stampa. (Il comando è **Stampa... (Print...)** nel menu **File**).
2. In **Seleziona stampante (Select Printer)** o **Nome (Name)** della finestra di dialogo **Stampa (Print)**, selezionare **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello).
3. Fare clic su **Stampa (Print)** o su **OK**.

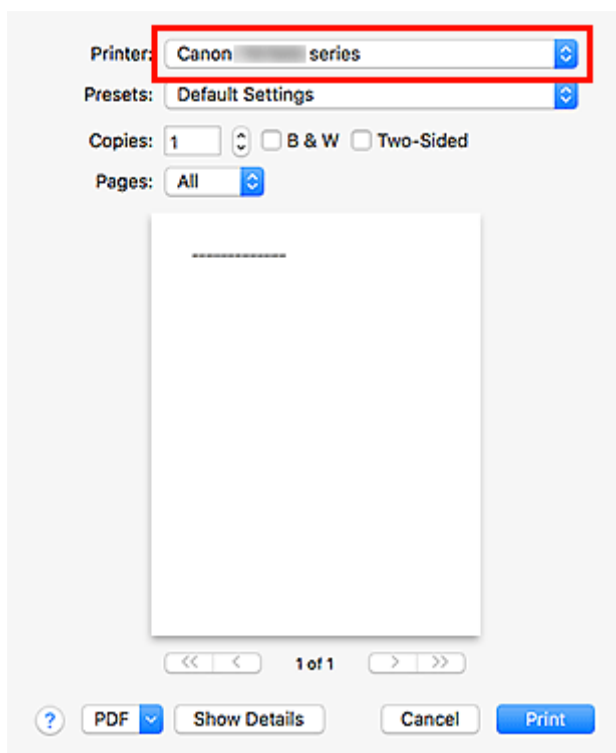

* Finestra di dialogo **Stampa (Print)** in Blocco note

4. Fare clic su **Visualizza Rubrica... (Display Address Book...)** in **Imposta destinatario (Set Recipient)** nella finestra di dialogo **Invio fax (Send FAX)**.

5. Immettere il nome del destinatario che si desidera cercare in **Cerca per destinatario (Search by Recipient)** nella finestra di dialogo **Seleziona destinatario dalla Rubrica (Select Recipient from Address Book)**.

Se il nome immesso viene trovato, il destinatario verrà visualizzato nell'elenco dei contatti con il proprio nome selezionato.

Mentre è selezionato il nome, fare clic su **Imposta come destinatario (Set as Recipient)** per immetterlo come destinatario.

Recipient Name	Fax Number	Information	Email Address
Hanako Suzuki	222 222 2222	Primary(Bus...	
Ichiro Tanaka	111 111 1111	Primary(Bus...	
Taro Yamada	123 456 7890	Primary(Bus...	

Taro Yamada
123 456 7890 [Primary Fax(Business)]

Set as Recipient

Cancel

Importante

- Non è possibile eseguire la ricerca utilizzando criteri diversi dal nome.



Impossibile inviare fax dal computer



Verifica 1 Verificare se la stampante è accesa.

Non è possibile inviare fax se la stampante è spenta. Premere il pulsante **ON** per accendere la stampante.

Se il cavo di alimentazione è stato scollegato senza spegnere la stampante (uno dei pulsanti del pannello dei comandi è acceso), ricollegandolo la stampante si accende.

Se il cavo di alimentazione è stato scollegato dopo avere premuto il pulsante **ON** per spegnere la stampante (tutti i pulsanti del pannello dei comandi sono spenti), ricollegarlo, quindi premere il pulsante **ON** per procedere con l'accensione.

Se la stampante si è spenta in seguito a un'interruzione di corrente, viene riaccesa automaticamente quando la corrente viene ripristinata.

»» Importante

- Assicurarsi che tutte le spie sul pannello dei comandi siano spente prima di scollegare il cavo di alimentazione, quindi scollegarlo.

Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione o si scollega il cavo di alimentazione, tutti i fax archiviati nella memoria della macchina vengono eliminati.

»» Nota

- Se i fax archiviati nella memoria della macchina vengono eliminati in caso di interruzione dell'alimentazione o di scollegamento del cavo elettrico, dopo l'accensione della macchina verrà stampato l'elenco dei fax eliminati dalla memoria della macchina.

Verifica 2 Verificare se il documento viene inviato dalla memoria o ricevuto in memoria.

Quando il messaggio da trasmettere/ricevere è visualizzato sul monitor LCD (Schermo a cristalli liquidi) della macchina, il fax viene inviato/ricevuto nella memoria della macchina. Attendere il completamento della trasmissione/ricezione.

Verifica 3 Verificare se il tipo di linea telefonica è impostato correttamente.

Verificare l'impostazione del tipo di linea telefonica e modificarla, se necessario.

Verifica 4 Verificare se **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**.

Inviare di nuovo il fax dopo qualche secondo.

Se non è ancora possibile inviare il fax, selezionare **DISATTIVATO (OFF)** per **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced FAX settings)** di **Impostazioni FAX (FAX settings)**.

Verifica 5 Verificare se il numero fax del destinatario è corretto.

Controllare il numero di fax del destinatario, quindi inviare nuovamente il documento.

➡ [Invio di un fax \(driver del fax\)](#)

»»» Nota

- Per ulteriori informazioni su come modificare i destinatari registrati nella rubrica, vedere "[Modifica o rimozione di un destinatario da una rubrica \(driver del fax\)](#)."

Verifica 6 Verificare se si è verificato un errore durante la trasmissione.

Controllare se sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio.

In caso affermativo, controllare il messaggio e risolvere l'errore.

Verifica 7 Verificare se si è verificato un errore di stampa.

Controllare se sul monitor LCD viene visualizzato un messaggio.

Se viene visualizzato un codice supporto, vedere "Elenco codici supporto" per il modello in uso nella pagina iniziale del Manuale online.

Se non viene visualizzato alcun codice supporto, vedere "Viene visualizzato un messaggio" per il modello in uso dalla pagina iniziale del Manuale online.

Se si ha fretta, premere il pulsante **Stop** per chiudere il messaggio, quindi inviare il fax.

Verifica 8 Verificare se la linea telefonica è collegata correttamente.

Ricollegare il cavo della linea telefonica alla relativa presa.

Se la linea telefonica è collegata correttamente, il problema riguarda la linea telefonica. Contattare la propria compagnia telefonica e il produttore dell'adattatore terminale o telefonico.

Come aprire la schermata delle impostazioni del driver del fax

Di seguito viene descritto come visualizzare la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa o la finestra di dialogo Proprietà del driver del fax dall'applicazione o dall'icona del fax o della stampante.

Apertura della finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax da un'applicazione

1. Fare clic sul comando **Stampa** nell'applicazione.

In generale, è possibile aprire la finestra di dialogo **Stampa (Print)** selezionando **Stampa** dal menu **File**.

2. Selezionare il nome del modello e fare clic su **Preferenze (Preferences)** (o su **Proprietà (Properties)**).

Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax.

Apertura della finestra di dialogo delle impostazioni di stampa del driver del fax dall'icona del fax o della stampante

- **Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:**

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series** o **Canon XXX series FAX** e selezionare **Preferenze stampa (Printing Preferences)**, quindi **Canon XXX series FAX**. ("XXX" è il nome del modello.)

- **Windows Vista:**

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello), quindi selezionare **Preferenze stampa... (Printing Preferences...)**.

Apertura della finestra di dialogo delle proprietà del driver del fax dall'icona del fax o della stampante

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series** o **Canon XXX series FAX** e selezionare **Proprietà stampante (Printer Properties)**, quindi **Canon XXX series FAX**. ("XXX" è il nome del modello.)

- Windows Vista:

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Stampanti (Printers)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Canon XXX series FAX** (dove "XXX" è il nome del modello) e selezionare **Proprietà (Properties)**.

Note generali (driver del fax)

Questo driver del fax è soggetto alle seguenti limitazioni.

Tenere presente i seguenti punti durante l'utilizzo del driver del fax.

- Il driver del fax potrebbe non funzionare sempre correttamente se si invia un Microsoft Excel 2002 documento come fax con l'opzione **Conversione automatica Lettera USA/A4 (Allow A4/Letter Paper Resizing)** selezionata in Microsoft Excel 2002. Per risolvere il problema, attenersi alle seguenti istruzioni:
 1. Fare clic su **Opzioni... (Options...)** dal menu **Strumenti (Tools)**.
 2. Deselezionare l'opzione **Conversione automatica Lettera USA/A4 (Allow A4/Letter Paper Resizing)** nella scheda **Internazionale (International)**.
- Quando si utilizza una stampante compatibile con la rete, non è possibile inviare fax da più computer contemporaneamente. Se si cerca di inviare un fax da un computer mentre è in corso l'invio di un fax da un altro computer, viene visualizzato un messaggio e non sarà possibile inviare il fax.

Assicurarsi che non sia in corso l'invio di un fax da un altro computer.

- Se si assegna il driver del fax alla porta Bluetooth, non è possibile inviare un fax dal computer.
- È possibile utilizzare i seguenti caratteri come **Numero di fax (Fax Number)**:

Carattere	Spiegazione
0 - 9 * #	Da utilizzare per i numeri di telefono e fax.
, p	Per inserire una pausa tra i numeri.
P	Per inserire una pausa alla fine di una sequenza di numeri.
T	I numeri dopo la T verranno inviati come segnale di tono.
+ - (), spazio	Per facilitare la lettura del numero. Non è possibile inserire uno spazio davanti a un numero.

*Non è possibile utilizzare ".", "R", "M" o "E".

- È possibile immettere il seguente numero di caratteri in **Nome destinatario (Recipient Name)** e in **Numero di fax (Fax Number)**:

Nome destinatario (Recipient Name): fino a 16 caratteri

Numero di fax (Fax Number): fino a 60 caratteri

* Il numero di caratteri che è possibile immettere varia a seconda delle regioni.

- Il driver del fax non funziona correttamente se viene deselezionata l'opzione **Attiva pool di stampa (Enable printer pooling)** nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)** (dove "XXX" è il nome del modello). Verificare che l'opzione sia selezionata.

Per dettagli su come aprire la finestra di dialogo **Proprietà Canon XXX series FAX (Canon XXX series FAX Properties)**, vedere "[Apertura della finestra di dialogo delle proprietà del driver del fax dall'icona del fax o della stampante.](#)"

Invio di fax dal computer (Mac OS)

- **Invio di fax mediante AirPrint**
- **Note generali (Trasmissione di fax mediante AirPrint)**

Invio di fax mediante AirPrint

È possibile inviare fax da una stampante mediante AirPrint.
per inviare fax, aggiungere la stampante al computer.

Verifica dell'ambiente

Innanzitutto, verificare l'ambiente.

- **Ambiente operativo AirPrint**

Un computer che esegue Mac OS.

»»» Nota

- Per le versioni del sistema operativo supportate, fare clic su **Inizio** per tornare alla pagina iniziale del Manuale online del proprio modello ed eseguire la ricerca di "Specifiche".

- **Requisito**

Il computer e la stampante devono essere connessi correttamente.

Aggiunta della stampante al computer

1. Aprire **Preferenze di Sistema (System Preferences)** e selezionare **Stampanti e scanner (Printers & Scanners) (Stampa e Scansione (Print & Scan))**.
2. Fare clic su **+** per visualizzare l'elenco delle stampanti.
3. Selezionare il nome del modello della stampante con **Bonjour Multifunction** visualizzato.

»»» Nota

- Se la stampante non viene visualizzata, verificare quanto segue.
 - La stampante è accesa.
 - La funzione di firewall del software di protezione è stata disattivata.
 - La stampante è connessa al punto di accesso oppure è connessa direttamente al computer.
- Se si utilizza la stampante con una connessione USB, selezionare **Malfunzionamento USB (USB Multifunction)**.

4. Selezionare **Secure AirPrint** o **AirPrint** da **Utilizza (Use)**.
5. Fare clic su **Aggiungi (Add)**.

Invio di fax


»»» Nota

- È supportata solo la trasmissione in bianco e nero.

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Nell'applicazione, aprire il documento da inviare per fax.
3. Aprire la finestra di dialogo Stampa.

Per aprire la finestra di dialogo Stampa, selezionare Stampa... dal menu File dell'applicazione software.

4. Selezionare **Canon XXX series - Fax** (dove "XXX" è il nome del modello) dall'elenco **Stampante (Printer)**.

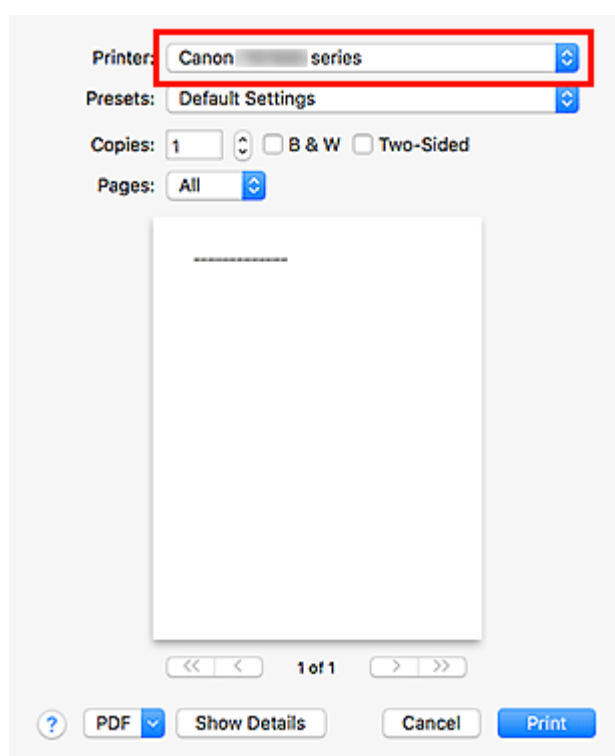

5. Specificare le impostazioni carta fax in base alle esigenze.

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To:

Dialing Prefix:

☐ Use cover page

Subject:

Message:

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Fax

6. Immettere i numeri di fax/telefono in **A (To)**.

Printer: Canon series - Fax

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 8.27 by 11.69 inches

Orientation:

Fax Information

To:

Dialing Prefix:

☐ Use cover page

Subject:

Message:

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Fax

Se si specifica un prefisso, immettere il codice in **Prefisso (Dialing Prefix)** e specificare le impaginazioni del coperchio in base alle esigenze.

7. Fare clic su **Fax**.

Il numero viene selezionato automaticamente e il fax viene inviato.

»»» **Nota**

- Per annullare l'invio del fax, premere il pulsante **Stop** della stampante.

Riselezione automatica

Se non è stato possibile inviare il fax (ad esempio, quando il destinatario era occupato), il numero viene automaticamente riselezionato in base all'impostazione di riselezione automatica della stampante.

È possibile attivare/disattivare la riselezione automatica. Se si attiva la riselezione automatica, è possibile specificare il numero massimo di tentativi di riselezione e il tempo di attesa della stampante tra questi tentativi.

»»» **Nota**

- Per annullare la riselezione automatica, attendere l'inizio della riselezione e premere il pulsante **Stop** della stampante.
- Per ulteriori informazioni, fare clic su Inizio per tornare alla pagina iniziale del Manuale online del proprio modello ed effettuare la ricerca di "Impostazioni FAX".

Note generali (Trasmissione di fax mediante AirPrint)

L'invio di fax è soggetto alle seguenti limitazioni.

- Nei campi **A (To)** e **Prefisso (Dialing Prefix)**, è possibile immettere al massimo 40 caratteri.
- È possibile utilizzare i seguenti caratteri nel campo **A (To)**:

Carattere	Spiegazione
0 - 9 * #	Da utilizzare per i numeri di telefono e fax.
+ spazio	Per facilitare la lettura del numero. Non è possibile inserire uno spazio davanti a un numero.

- È possibile utilizzare i seguenti caratteri nel campo **Prefisso (Dialing Prefix)**:

Carattere	Spiegazione
0 - 9 * #	Da utilizzare per i numeri di telefono e fax.
p	Per inserire una pausa tra i numeri.
T	I numeri dopo la T verranno inviati come segnale di tono.
+ spazio	Per facilitare la lettura del numero. Non è possibile inserire uno spazio davanti a un numero.

Ricezione di fax

- **Ricezione di fax**
- **Modifica delle impostazioni carta**
- **Ricezione in memoria**

Ricezione di fax

In questa sezione viene descritta la preparazione necessaria per ricevere un fax e la modalità ricezione di un fax.

Preparazione alla ricezione di un fax

Prepararsi alla ricezione di un fax attenendosi alla procedura descritta di seguito.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)




2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Verificare l'impostazione della modalità di ricezione.

Verificare l'impostazione della modalità di ricezione visualizzata nella schermata di standby del fax.

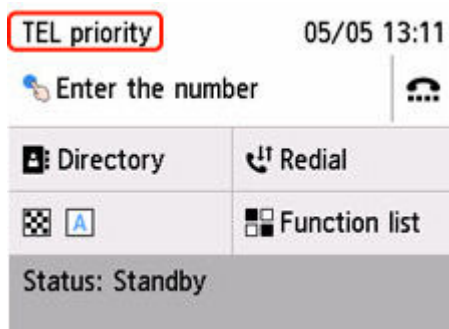

»»» Nota

- Per dettagli su come cambiare la modalità di ricezione:
➡ [Impostazione della modalità di ricezione](#)

4. [Caricare la carta.](#)

Caricare i fogli di carta comune.

5. Specificare le impostazioni carta in base alle esigenze.

➡ [Modifica delle impostazioni carta](#)

Questo passaggio completa la preparazione alla ricezione di fax.

Quando viene ricevuto un fax, questo viene stampato automaticamente sulla carta caricata.

Ricezione di fax

La procedura di ricezione varia a seconda della modalità di ricezione selezionata.


»» Nota

- Per dettagli sulla modalità di ricezione:
 - ➔ [Impostazione della modalità di ricezione](#)
- È possibile specificare le impostazioni avanzate di ciascuna modalità di ricezione.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni avanzate della modalità di ricezione:
 - ➔ [Impostazioni avanzate della modalità di ricezione](#)
- I fax ricevuti vengono stampati automaticamente durante l'impostazione predefinita della stampante. I fax vengono archiviati nella memoria della stampante quando non possono essere stampati.
 - ➔ [Ricezione in memoria](#)
- I fax ricevuti possono essere inoltrati automaticamente alla cartella condivisa sul computer come file PDF.
 - ➔ [Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer](#)

Quando è selezionata l'opzione Modalità priorità telefono (TEL priority mode):

- **Quando la chiamata è un fax:**


Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

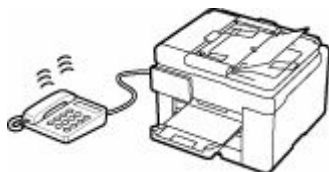

Sollevare la cornetta. Se si percepisce il tono del fax, attendere almeno 5 secondi dal termine del tono, quindi agganciare la cornetta.



La stampante riceve il fax.

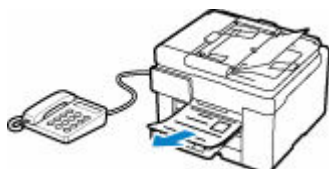

»» Nota

- Se la stampante non passa alla ricezione fax, selezionare nuovamente **FAX (Fax)** nella schermata HOME, quindi premere il pulsante **Nero (Black)** o **Colore (Color)** per ricevere il fax.

- Per ricevere un fax senza sollevare la cornetta, selezionare **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** in **Avanzate (Advanced)**. **Ora inizio RIC (RX start time)** consente di specificare il numero di secondi che trascorrono prima che la stampante passi alla ricezione fax.

- Se si è abbonati al servizio Duplex Ringing di Hong Kong, quando si riceve una chiamata in entrata con una suoneria specifica per fax, il telefono squilla il numero di volte specificato. La stampante passerà quindi alla ricezione automatica di un fax senza che la cornetta venga sollevata.

Il numero di squilli del telefono prima che passi alla modalità di ricezione fax può essere modificato.

- Impostare la stampante in modo da consentire all'utente di avviare la ricezione di fax da un telefono collegato (ricezione remota).


➡ RIC remota

- **Quando la segreteria telefonica è collegata alla stampante:**

- Se la segreteria telefonica è impostata sulla modalità di risposta, selezionare **RX facile da usare: ATTIV. (User-friendly RX: ON)** in **Avanzate (Advanced)**. Se la chiamata è un fax, la stampante riceverà il fax automaticamente.
- Se la modalità di risposta è disattivata sulla segreteria telefonica, sollevare la cornetta. Se si percepisce il tono del fax, attendere almeno 5 secondi dal termine del tono, quindi agganciare la cornetta.
- Se **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** è selezionato in **Avanzate (Advanced)**, impostare **Ora inizio RIC (RX start time)** su un tempo più lungo rispetto a quello atteso dalla segreteria telefonica prima di iniziare a funzionare. Dopo aver effettuato tale impostazione, si consiglia di chiamare la segreteria telefonica con un telefono cellulare e così via per verificare che i messaggi siano registrati correttamente nella segreteria telefonica.
- Impostare la segreteria telefonica sulla modalità di risposta e regolarla come indicato di seguito:
 - L'intero messaggio non deve essere più lungo di 15 secondi.
 - Nel messaggio, comunicare ai chiamanti il modo per inviare un fax.

- **Quando la chiamata è vocale:**

Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

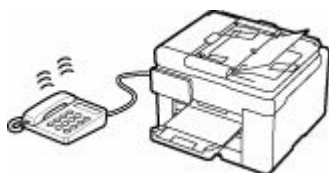

Sollevare la cornetta, quindi parlare al telefono.



»»» Nota

- Se la stampante passa inaspettatamente alla ricezione fax durante le telefonate, selezionare **RX facile da us.: DISATT. (User-friendly RX: OFF)** in **Avanzate (Advanced)**.
- Se l'opzione **Comm. man/aut: ATTIV. (Manual/auto switch: ON)** è selezionata in **Avanzate (Advanced)**, per rispondere a una chiamata in ingresso è necessario sollevare la cornetta entro il tempo specificato in **Ora inizio RIC (RX start time)**. In caso contrario, la stampante passerà alla modalità di ricezione fax.

Quando è selezionato Solo modo FAX (Fax only mode):

- **Quando la chiamata è un fax:**

La stampante riceve il fax automaticamente.




»»» Nota

- Se alla stampante è collegato un telefono, quest'ultimo squilla all'arrivo di una chiamata.
- È possibile modificare il numero di squilli del telefono con **Conteggio squilli (Ring count)** in **Avanzate (Advanced)**.


Quando è selezionata l'opzione DRPD o Network switch:

- **Quando la chiamata è un fax:**

Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

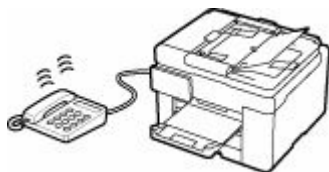

Il fax viene ricevuto automaticamente quando la stampante rileva l'impostazione suoneria fax.

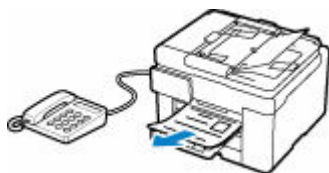

»»» Nota


- È possibile modificare il numero di squilli del telefono.

➡ [Impostazioni avanzate della modalità di ricezione](#)


- **Quando la chiamata è vocale:**

Il telefono suona quando è in arrivo una chiamata.

Se la stampante non rileva l'impostazione della suoneria fax, il telefono continuerà a squillare.

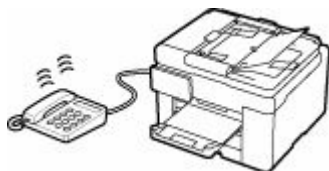

Sollevare la cornetta, quindi parlare al telefono.

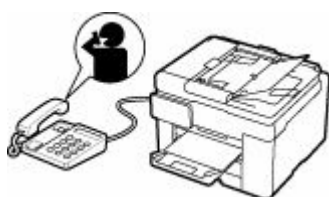

»»» Nota

- Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio compatibile fornito dalla propria società telefonica.

- **Per DRPD**

È necessario selezionare l'impostazione suoneria appropriata sulla stampante.

➡ [Impostazione della suoneria DRPD \(solo Stati Uniti e Canada\)](#)

- **Per switch di rete**

Il nome di questo servizio varia in base al paese o alla regione. Questa impostazione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o della regione.

Modifica delle impostazioni carta

Questa stampante stampa i fax ricevuti sulla carta caricata in precedenza. È possibile utilizzare il pannello dei comandi per modificare le impostazioni di stampa dei fax. Assicurarsi che le impostazioni siano adatte alla carta caricata.

»»» Importante

- Se il formato della carta caricata è diverso da quello specificato nell'impostazione sul formato carta, il messaggio **Verificare formato pagina e toccare [OK]. (Check the page size and tap [OK].)** viene visualizzato sul touchscreen.

Se la carta non è stata caricata oppure si è esaurita durante la stampa, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio di errore indicante l'assenza di carta.

Dopo aver verificato il contenuto del messaggio sul touchscreen, caricare la carta e selezionare **OK**.

È anche possibile premere il pulsante **Stop** per chiudere il messaggio e stampare successivamente i documenti archiviati nella memoria della stampante.

➡ [Stampa di documenti nella memoria della stampante](#)

»»» Nota

- Se il mittente invia un documento con formato superiore a Letter o Legal, ad esempio 11" x 17", la periferica del mittente potrebbe inviare il fax con un formato ridotto o suddiviso automaticamente oppure inviare solo una parte dell'originale.

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.

5. Specificare le impostazioni.

Fax paper settings	
Paper src	Rear tr./Cass.
Page size	A4
Type	Plain paper
	
OK	

al. carta (Paper src)

Selezionare un'alimentazione carta.

»»» Nota

- Quando è selezionato **Vas.pos./cas. (Rear tr./Cass.)**, la carta è alimentata dall'alimentazione in cui è caricata la carta corrispondente alle impostazioni carta (formato pagina e tipo di supporto).

Formato pagina (Page size)

Selezionare il formato pagina.

Tipo (Type)

Il tipo di carta è impostato su **Carta comune (Plain paper)**.

Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)

Selezionare la stampa fronte retro o solo fronte.

La stampa fronte/retro è disponibile per i fax in bianco e nero. I fax a colori vengono stampati su lato singolo indipendentemente da questa impostazione.

Dopo aver selezionato **Su 2 lati (2-sided)** per **Imp. st. Su 2 lati (2-sidedPrintSetting)**, specificare il lato di pinzatura.

»»» Nota

- Quando **Formato pagina (Page size)** è impostata su **A4** o su **Letter**, i fax ricevuti vengono stampati in fronte/retro.

6. Selezionare **OK**.

Ricezione in memoria

La stampante stampa il fax ricevuto automaticamente per impostazione predefinita. Inoltre, la stampante archivia il fax ricevuto nella memoria. Quando i fax vengono archiviati nella memoria della stampante, la spia **Memoria FAX (FAX Memory)** è accesa o lampeggia.

Nei seguenti casi, il fax ricevuto non viene stampato automaticamente, ma solo archiviato nella memoria della stampante. Quindi, viene visualizzato **Fax ricevuto. Salvato in memoria. (Fax received. Saved in memory.)** nella schermata di standby Fax.

- **Quando è selezionato Non stampare (Do not print) per Documenti ricevuti (Received documents) in Impostazioni stampa automatica (Auto print settings) di Impostazioni FAX (Fax settings)**

- **Si è verificato un errore nella stampante:**

Se si seleziona **Stampa (Print)** per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**, un fax ricevuto verrà stampato automaticamente. Tuttavia, se si verifica uno dei seguenti errori, il fax ricevuto non verrà stampato. In questo caso, verrà archiviato nella memoria della stampante.

Una volta corretto l'errore, i fax archiviati nella memoria della stampante vengono stampati automaticamente.

- La carta è esaurita:

Caricare la carta, quindi selezionare **OK**.

- È stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**:

Caricare lo stesso formato carta specificato in **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**, quindi selezionare **OK**.

- La quantità di inchiostro rimanente non è sufficiente per stampare un fax:

Ricaricare i serbatoi d'inchiostro.

➡ [Ricarica dei serbatoi d'inchiostro](#)

- La cartuccia di manutenzione è piena:

Sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

- **Si è premuto il pulsante Stop per annullare la stampa di un fax:**

Premere il pulsante **HOME** e selezionare **FAX (Fax)** per riprendere la stampa del fax.

►►► Importante

- Quando la memoria della stampante è piena, i fax archiviati più di recente sovrascrivono quelli archiviati per primi. Tuttavia, i fax non stampati non vengono sovrascritti.
- Se la memoria della stampante è piena di fax non stampati, la stampante non può ricevere i fax. Controllare regolarmente la spia **Memoria FAX (FAX Memory)**, stampare i fax o inoltrarli alla cartella condivisa di un computer ed eliminarli dalla memoria della stampante.

➡ [Documenti archiviati nella memoria della stampante](#)

»» Nota

- La stampante può archiviare fino a 250 pagine* (30 documenti max.) di fax in memoria.
 - * Quando si utilizza il diagramma ITU-T N. 1 (modalità standard)
- Se durante la ricezione in memoria, la memoria della stampante si esaurisce, vengono memorizzate solo le pagine che sono già state ricevute. Stampare i fax ricevuti archiviati nella memoria della stampante oppure inoltrarli alla cartella condivisa di un computer, quindi eliminarli dalla memoria della stampante e chiedere al mittente di inviare nuovamente i fax.
 - ➡ [Documenti archiviati nella memoria della stampante](#)
- Si consiglia di controllare le pagine stampate subito dopo la ricezione di fax. Se un fax rimane nella memoria della stampante, è possibile ristamparlo dopo avere ricaricato il serbatoio d'inchiostro.

Altre funzioni fax utili

- **Documenti archiviati nella memoria della stampante**

Documenti archiviati nella memoria della stampante

I fax verranno archiviati nella memoria della stampante automaticamente quando vengono ricevuti. Tuttavia, la memoria della stampante ha un limite superiore sul numero di fax o soggetti che può contenere. Quando la memoria della stampante è piena, i fax archiviati più di recente sovrascriveranno quelli archiviati per primi.

Per impostazione predefinita, i fax ricevuti vengono stampati automaticamente dopo la ricezione.

Nei seguenti casi, i fax ricevuti non vengono stampati. I fax non stampati non vengono sovrascritti anche se la stampante riceve i fax di nuovo.

- La carta è esaurita.
- È stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.
- **Non stampare (Do not print)** è selezionato per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.
- Si è premuto il pulsante **Stop** per annullare la stampa di un fax ricevuto.
- La quantità di inchiostro rimanente non è sufficiente per stampare un fax.
- La cartuccia di manutenzione è piena.

Se la memoria della stampante è piena di fax non stampati, la stampante non può ricevere i fax. Controllare regolarmente la spia **Memoria FAX (FAX Memory)**, stampare i fax o inoltrarli alla cartella condivisa di un computer ed eliminarli dalla memoria della stampante.

➡ [Stampa di documenti nella memoria della stampante](#)

➡ [Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer](#)

➡ [Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante](#)

»»» Nota

- La stampante può archiviare fino a 250 pagine* (30 documenti max.) di fax in memoria.
 - * Quando si utilizza il diagramma ITU-T N. 1 (modalità standard)
- Quando si conferma, stampa o elimina un documento archiviato nella memoria della stampante, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

Per ulteriori informazioni su come stampare l'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST), vedere [Stampa di documenti nella memoria della stampante](#).
- Si consiglia di controllare le pagine stampate subito dopo la ricezione di fax. Se un fax rimane nella memoria della stampante, è possibile ristamparlo dopo avere ricaricato il serbatoio d'inchiostro.

Informazioni sulla spia Memoria FAX (FAX Memory)

La spia **Memoria FAX (FAX Memory)** si accende, lampeggia o è spenta in base ai fax archiviati nella memoria della stampante.

Disattivato (OFF): I fax non vengono archiviati nella memoria della stampante.

Accesa: Il fax stampato viene archiviato nella memoria della stampante.

Lampeggia: Durante la ricezione o il fax non stampato viene archiviato nella memoria della stampante.

»» Nota

- Quando è selezionato **Non stampare (Do not print)** per **Documenti ricevuti (Received documents)** in **Impostazioni stampa automatica (Auto print settings)**, la spia **Memoria FAX (FAX Memory)** si accende anche se il fax non stampato viene archiviato nella memoria della stampante.

Stampa di documenti nella memoria della stampante

È possibile stampare un documento specifico archiviato nella memoria della stampante oppure tutti i documenti ricevuti in memoria contemporaneamente.

Quando si stampa un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. [Caricare la carta.](#)



3. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➔ [Utilizzo del touchscreen](#)


Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

5. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

Viene visualizzato l'elenco memoria.

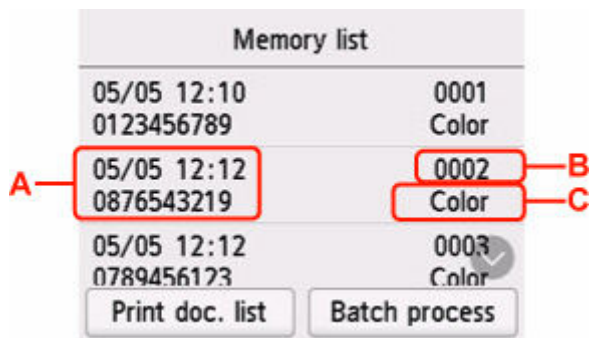

A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

»»» Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

6. Selezionare un menu di stampa.

- Per stampare l'elenco memoria (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)):

È possibile stampare un elenco dei documenti presenti nella memoria della stampante selezionando **Stmp el. doc. (Print doc. list)**

Quando viene visualizzata la schermata di conferma della stampa, selezionare **Sì (Yes)**. La stampa viene avviata.

L'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST) riporta il numero di transazione del fax non inviato o non stampato (Nr. TR/RIC), la modalità della transazione, il numero del destinatario e la data e l'ora della transazione.

Un numero di transazione da "0001" a "4999" sull'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST) indica un documento inviato. Un numero di transazione da "5001" a "9999" sull'ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST) indica un documento ricevuto.

- Per specificare un documento da stampare:

Selezionare un documento da stampare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Stampa docum.specificato (Print specified document)**.

»» Nota

- Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è presente alcun documento da stampare. (There is no document that can be printed.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

Viene visualizzata la schermata di conferma per selezionare se stampare solo la prima pagina del documento.

Se si seleziona **Sì (Yes)**, viene stampata solo la prima pagina del documento. Il documento resta archiviato nella memoria della stampante.

Se si seleziona **No**, vengono stampate tutte le pagine del documento. La schermata di conferma dell'eliminazione del documento stampato dalla memoria della stampante viene visualizzata dopo la stampa.

- Per stampare tutti i documenti ricevuti archiviati nella memoria della stampante:

Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Stampa tutti i doc. RX (Print all RX documents)**.

Quando viene visualizzata la schermata di conferma della stampa, selezionare **Sì (Yes)**. Vengono stampati tutti i documenti della memoria della stampante.

Ogni volta che viene stampato un documento, viene visualizzata la schermata in cui si richiede di confermare l'eliminazione del documento stampato dalla memoria della stampante.

Se si seleziona **Sì (Yes)**, il documento stampato viene eliminato dalla stampante.

Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante

È possibile eliminare un documento specifico archiviato nella memoria della stampante oppure tutti i documenti in memoria contemporaneamente.

»»» Nota

- Quando si elimina un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).

➡ [Stampa di documenti nella memoria della stampante](#)

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)



2. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

3. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

4. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

Viene visualizzato l'elenco memoria.

Memory list		
05/05 12:10	0001	
0123456789	Color	
A 05/05 12:12	0002	B
0876543219	Color	C
05/05 12:12	0003	
0789456123	Color	
Print doc. list		Batch process

A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

»» Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

5. Selezionare un menu di eliminazione.

- Per specificare un documento da eliminare:

Selezionare un documento da eliminare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Elimina doc. specificato (Delete specified doc.)**.

»» Nota

- Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è presente alcun documento da eliminare. (There is no document that can be deleted.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

Se si seleziona **Sì (Yes)**, il documento specificato viene eliminato dalla memoria della stampante.

- Per eliminare tutti i documenti archiviati nella memoria della stampante:

Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Elimina tutti i documenti (Delete all documents)**.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

Se si seleziona **Sì (Yes)**, tutti i documenti vengono eliminati dalla memoria della stampante.

Inoltro di un documento nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer

I fax ricevuti e archiviati nella memoria della stampante possono essere inoltrati alla cartella condivisa sul computer come file PDF utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

È possibile inoltrare un documento specifico archiviato nella memoria della stampante alla cartella documenti sul computer oppure inoltrare contemporaneamente tutti i documenti archiviati in memoria alla cartella condivisa sul computer.

»»» Importante

- Non scollegare la stampante dal computer mentre la stampante inoltra i fax ricevuti alla cartella condivisa sul computer.
- Canon declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti o perdite di dati occorsi per qualsiasi ragione, anche durante il periodo di garanzia della stampante.

»»» Nota

- Registrare preventivamente la cartella di destinazione utilizzando Quick Utility Toolbox.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione della cartella di destinazione:
 - Per Windows:
 - ➡ Impostazioni cartella di destinazione
 - Per Mac OS:
 - ➡ Impostazioni cartella di destinazione
- Quando si inoltra un documento specifico, è necessario specificarlo utilizzando il numero di transazione corrispondente. Se non si conosce il numero di transazione del documento desiderato, stampare prima l'elenco dei documenti (ELENCO MEMORIA (MEMORY LIST)).
 - ➡ [Stampa di documenti nella memoria della stampante](#)
- Dopo aver inoltrato il fax archiviato nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer, il fax resta comunque archiviato nella memoria della stampante.
Per ulteriori informazioni sull'eliminazione del fax dalla memoria della stampante, vedere [Eliminazione di documenti dalla memoria della stampante](#).

1. [Controllare che la stampante sia accesa.](#)

2. Assicurarsi che la stampante sia collegata al computer di destinazione.



3. Selezionare **FAX (Fax)** nella schermata HOME.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Viene visualizzata la schermata di standby Fax.

4. Selezionare **Elenco funz. (Function list)**

Viene visualizzata la schermata **Elenco funz. (Function list)**.

5. Selezionare **Riferimento memoria (Memory reference)**.

Viene visualizzato l'elenco memoria.

05/05 12:10	0123456789	0001	Color
05/05 12:12	0876543219	0002	Color
05/05 12:12	0789456123	0003	Color

Print doc. list Batch process

A: Data/ora della transazione e numero di fax/telefono

B: Numero di transazione (Nr. TR/RIC)

Un numero di transazione da "0001" a "4999" indica un documento inviato.

Un numero di transazione da "5001" a "9999" indica un documento ricevuto.

C: L'opzione **Colore (Color)** viene visualizzata per la trasmissione/ricezione a colori. Non viene visualizzata alcuna opzione per la trasmissione/ricezione in bianco e nero.

»» Nota

- Se nella memoria della stampante non è archiviato alcun documento, viene visualizzato il messaggio **Nessun documento in memoria. (There is no document in memory.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

6. Selezionare un menu di inoltro.

- Per specificare un documento da inoltrare alla cartella condivisa sul computer:

Selezionare un documento da inoltrare nella schermata **Elenco memoria (Memory list)**, quindi selezionare **Salva doc. specificato (Save specified document)**.

»» Nota

- Se il documento specificato non è archiviato nella memoria della stampante, viene visualizzato il messaggio **Non è stato ricevuto alcun documento da inoltrare. (There is no document that can be forwarded.)**. Selezionare **OK** per tornare alla schermata precedente.

Selezionare **Cartella di destinazione (Destination folder)** come destinazione.

Selezionare una cartella di destinazione per inoltrare il documento specificato alla cartella condivisa sul computer.

»» Nota

- Quando si specifica un codice PIN per una cartella registrata, viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento del codice PIN. Immettere il codice PIN per poter assegnare la cartella condivisa come destinazione.

- Per inoltrare tutti i documenti ricevuti e archiviati nella memoria della stampante alla cartella condivisa sul computer:

Selezionare **Proc. batch (Batch process)**, quindi selezionare **Salva tutti i documenti RX (Save all RX documents)**.

Selezionare **Cartella di destinazione (Destination folder)** come destinazione.

Selezionare una cartella di destinazione per inoltrare tutti i documenti alla cartella condivisa sul computer.

»»» Nota

- Quando si specifica un codice PIN per una cartella registrata, viene visualizzata una schermata che richiede l'inserimento del codice PIN. Immettere il codice PIN per poter assegnare la cartella condivisa come destinazione.

»»» Nota

- È possibile inoltrare fino a 250 pagine di fax come un unico file PDF.
- È possibile inoltrare fino a 2000 file PDF alla cartella condivisa sul computer.
- I fax vengono inoltrati in base all'ordine del numero di transazione se è stato selezionato **Salva tutti i documenti RX (Save all RX documents)**.
- Se la stampante viene scollegata dal computer o se nel computer si verifica un errore di scrittura mentre è in corso l'inoltro dei fax, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio di errore. Selezionare **OK** per ignorare l'errore.
- I fax inoltrati alla cartella condivisa vengono denominati con il numero di serie a partire da FAX_0001 (estensione di file: PDF).

Domande frequenti

Le 6 domande principali

[Alimentazioni carta](#) >

[Guida all'impostazione della connessione di rete](#)

[Elenco dei codici supporto per errori della stampante](#) >

[Problemi di comunicazione di rete](#) >

[L'inchiostro non fuoriesce](#) >

[Scansione tramite il pannello dei comandi della stampante](#)

Ricerca per categoria



Errore

- ➡ [Elenco dei codici supporto per errori della stampante](#)
- ➡ [Quando si verifica un errore](#)
- ➡ [Viene visualizzato un messaggio](#)
- ➡ Viene visualizzato "[1000](#)"
- ➡ Viene visualizzato "[1003](#)"
- ➡ Viene visualizzato "1300"



Rete

- ➡ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➡ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)
- ➡ [Connessioni di rete di facile comprensione](#)
- ➡ [Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante \(Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB\)](#)
- ➡ [Connessione tramite wireless diretto](#)

- ➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)



Stampa

- ➡ [Cosa fare quando la carta è inceppata](#)
- ➡ [La stampante non stampa](#)
- ➡ [I risultati della stampa \(copia\) non sono soddisfacenti](#)
- ➡ [Sfocate o confuse](#)
- ➡ [Colori imprecisi o sbiaditi](#)
- ➡ [Linee non allineate/distorte](#)



Scansione

- ➡ [Problemi di scansione](#)(Windows)
- ➡ [Lo scanner non funziona](#)(Windows)
- ➡ [ScanGear \(driver dello scanner\) non si avvia](#)(Windows)
- ➡ Messaggi di errore IJ Scan Utility(Windows)
- ➡ Messaggi di errore di ScanGear (driver dello scanner)(Windows)
- ➡ [Impossibile stampare \(eseguire la scansione\) dallo smartphone/tablet](#)



Fax

- ➡ [Impossibile inviare un fax](#)
- ➡ [Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria."](#)
- ➡ Impossibile ricevere fax/Impossibile ricevere fax a colori
- ➡ Guida all'impostazione FAX



Altro

- ➡ Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- ➡ [Impossibile installare gli MP Drivers \(driver della stampante\) \(Windows\)](#)
- ➡ [Aggiornamento degli MP Drivers \(driver della stampante\) nell'ambiente di rete \(Windows\)](#)
- ➡ Sostituz. inchiostro test. stampa
- ➡ [Ricarica dei serbatoi d'inchiostro](#)
- ➡ Riparazione della stampante

Domande non elencate sopra

Errore

- ➡ Impossibile utilizzare le applicazioni precedenti
- ➡ Disattivare le notifiche per l'errore "[2114](#)"

Rete

- ➡ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)
- ➡ [Chiave di rete \(password\) sconosciuta](#)
- ➡ Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- ➡ [Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni](#)
- ➡ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➡ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➡ [Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti](#)
- ➡ [Problemi di connessione USB](#)
- ➡ Aggiornamento del firmware della stampante

Stampa

- ➡ Impossibile stampare utilizzando AirPrint
- ➡ Interruzioni durante la stampa (copia)
- ➡ [La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"](#)
- ➡ Problemi della stampa fronte/retro automatica
- ➡ Carta non caricata da alimentazione carta specificata nel driver della stampante (Windows)
- ➡ I codici a barre stampati non vengono riconosciuti
- ➡ Spostamenti della posizione di stampa

Scansione

- ➡ [Problemi di scansione](#)(macOS)
- ➡ Risultati di scansione non soddisfacenti(Windows)
- ➡ Risultati di scansione non soddisfacenti(macOS)

Fax

- ➡ [Impossibile comporre i numeri](#)
- ➡ [Disconnessione del telefono durante una chiamata](#)

Altro

- ➡ [La stampante non si accende](#)
- ➡ Manutenzione
- ➡ [La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente](#)
- ➡ [Sul display LCD appare la lingua sbagliata](#)

Problemi di funzionamento

Domande frequenti sulla rete

Qui sono riportate le domande frequenti sulla rete. Selezionare un metodo di connessione in uso o da utilizzare.



Wi-Fi

Impossibile trovare la stampante

- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)
- ➔ [Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante \(Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB\)](#)
- ➔ Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- ➔ [Rilevato lo stesso nome di stampante](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)

Impossibile stampare o collegare

- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni](#)
- ➔ Connessione della Stampante e del router wireless in modalità Connessione wireless facile
- ➔ Impossibile collegare smartphone/tablet al router wireless
- ➔ Connessione WPS (pulsante router)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- ➔ [Chiave di rete \(password\) sconosciuta](#)
- ➔ Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- ➔ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➔ [Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti](#)
- ➔ Controllo SSID/chave del router wireless
- ➔ Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- ➔ Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete
- ➔ [Impostazioni di rete predefinite](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)
- ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)
- ➔ Verifica del codice di stato

Stampa (scansione) da smartphone/tablet

- ➔ Connessione della Stampante e del router wireless in modalità Connessione wireless facile
- ➔ Impossibile collegare smartphone/tablet al router wireless
- ➔ Controllo del nome di rete (SSID) del router wireless per smartphone/tablet
- ➔ Impostazione con smartphone/tablet
- ➔ [Impossibile stampare \(eseguire la scansione\) dallo smartphone/tablet](#)
- ➔ Download di Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problemi mentre si utilizza la stampante

- ➔ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Connessione diretta (Wireless Direct)

Impossibile stampare o collegare

- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- ➔ [Chiave di rete \(password\) sconosciuta](#)
- ➔ Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- ➔ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➔ [Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti](#)
- ➔ [Impostazioni di rete predefinite](#)
- ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)
- ➔ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)
- ➔ Verifica del codice di stato

Stampa (scansione) da smartphone/tablet

- ➔ [Impossibile stampare \(eseguire la scansione\) dallo smartphone/tablet](#)
- ➔ Download di Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problemi mentre si utilizza la stampante

- ➔ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

LAN wired (Wired LAN)

Impossibile trovare la stampante

- ➔ Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)
- ➔ [Rilevato lo stesso nome di stampante](#)

Impossibile stampare o collegare

- ➔ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)
- ➔ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Consigli sulle impostazioni LAN/Modifica delle impostazioni LAN

- ➡ Impossibile ricordare la password amministratore della Stampante
- ➡ [Verifica delle informazioni di rete della stampante](#)
- ➡ [Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti](#)
- ➡ [Impostazioni di rete predefinite](#)
- ➡ [Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete](#)
- ➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)
- ➡ Verifica del codice di stato

Problemi mentre si utilizza la stampante

- ➡ Messaggio visualizzato sul computer durante l'impostazione
- ➡ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

Problemi di comunicazione di rete

- **Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)**
- **Problemi del router wireless**
- **Problemi relativi a impostazioni stampante/smartphone/tablet per la rete**

Impossibile trovare la stampante in rete (Windows/macOS)

- **Impossibile trovare la stampante in una rete**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Ricerca della stampante per indirizzo IP o nome host durante l'impostazione**



Impossibile trovare la stampante in una rete



Nei seguenti casi, impostare di nuovo la stampante.

- Quando si acquista un nuovo computer o router wireless
- Quando si modificano le impostazioni sul router wireless
- Quando il metodo di connessione (Wi-Fi / USB) della stampante è stato modificato

Per ulteriori informazioni sulla procedura di impostazione:

➡ Impostazione

►►► Importante

- Quando si dimentica la password amministratore della stampante, contattare il centro di assistenza Canon più vicino.

Nei casi diversi da quelli sopra elencati:

Se la stampante smette improvvisamente di funzionare, anche senza aver modificato le impostazioni della periferica o della rete a cui è connessa, o se non si riesce a trovare la stampante durante l'impostazione, controllare e risolvere il problema utilizzando Wi-Fi Connection Assistant. Quando la condizione migliora, ripetere l'impostazione della stampante.

Wi-Fi Connection Assistant è un potente strumento per la risoluzione dei problemi di rete.

|| Passo 1 [Verificare gli elementi di base per la rete.](#)

|| Passo 2 [Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.](#)

|| Passo 3 [Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.](#)

Passo 1: Verificare gli elementi di base per la rete.

Controllo1 Verificare lo stato di alimentazione.

Verificare che la stampante e la periferica di rete (router wireless e così via) siano accese.

Se è in corso l'impostazione, interromperla e verificare se il router wireless (modem) è acceso, quindi verificare se la stampante è accesa.

1. Verificare che la periferica di rete, ad esempio il router, sia accesa.

Se le periferiche di rete non sono accese, accenderle. Se i dispositivi di rete sono accesi, spegnerli e riaccenderli.

Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti dopo avere acceso le periferiche di rete prima di poterle utilizzare.

Procedere quando la periferica di rete, ad esempio il router, è pronta per l'uso.

2. Verificare se la stampante è accesa

Se la stampante non è accesa, accenderla. Se la stampante è accesa, spegnerla e riaccenderla.

Procedere una volta completata la verifica dello stato di alimentazione riportata sopra.

Controllo2 Verificare la connessione di rete del PC.

Se il computer e le periferiche di rete (router wireless e così via) sono interamente configurati, il computer è pronto per essere connesso alla rete.

1. Verificare le impostazioni della periferica di rete (router wireless e così via).

Connettersi a Internet e verificare se è possibile accedere a qualsiasi pagina Web. Se non è possibile visualizzare le pagine Web sul computer, verificare le impostazioni della connessione di rete del router wireless, come l'applicazione di filtri degli indirizzi IP e degli indirizzi MAC e la funzione DHCP.

Per controllare il nome di rete (SSID) del router wireless a cui è connessa la stampante, stampare le impostazioni di rete.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»»» Nota

- In base al router wireless, si noti che viene assegnato un nome di rete (SSID) diverso per un'ampiezza di banda (2,4 GHz o 5 GHz) o il relativo uso (per computer o apparecchio per videogiochi) utilizzando i caratteri alfanumerici alla fine del nome di rete (SSID).
- Per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il produttore.

Se si utilizza una chiave di crittografia, specificarla per il nome di rete (SSID) in uso. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostare una chiave di crittografia](#).

2. Verificare la connessione di rete del PC.

Per informazioni sulle procedure, consultare il manuale di istruzioni fornito con il computer o contattare il produttore.

Una volta completata l'impostazione del router wireless e del computer, configurare le impostazioni sul computer per visualizzare le pagine Web, utilizzando le informazioni del router wireless.

Procedere una volta completata la verifica della connessione di rete riportata sopra.

Controllo3 Verificare le impostazioni di rete della stampante.

➡ [Per il Wi-Fi](#)

➡ [Per la LAN wired](#)

Per il Wi-Fi

Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata in basso a sinistra del touchscreen.

Se l'icona  viene visualizzata.

L'icona  indica che il router wireless e la stampante non sono connessi. Controllare l'impostazione della stampante. Rivedere la posizione del router wireless e della stampante al controllo successivo.

Se l'icona  viene visualizzata.

"Connessione wireless facile" è in attesa di impostazione. Connettere una periferica alla stampante con l'applicazione su computer, smartphone o tablet.

Se è visualizzata solo l'icona  o .

La stampante non è impostata per utilizzare il Wi-Fi.

Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME > **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni LAN (LAN settings)** > **Wi-Fi** in questo ordine, quindi selezionare **Attiva (Enable)** per **Attiva/disattiva il Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)**.

Per la LAN wired

1. Controllare il cavo di alimentazione e il cavo LAN.

Quando non si riesce a trovare la stampante nella schermata di impostazione, utilizzando l'impostazione della connessione LAN, assicurarsi che tutti i dispositivi di rete siano connessi al router e all'hub tramite cavi LAN e che tutti i dispositivi siano accesi.

- **Se il cavo LAN non è collegato:**

Collegare il router, l'hub, il computer e la stampante tramite cavi LAN.

Verificare che la stampante sia accesa.

➡ [Alimentazione](#)

Assicurarsi che la stampante, il router e l'hub siano accesi.

- **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e il dispositivo di rete sono spenti:**

Accendere la stampante e il dispositivo di rete.

- **Se il cavo LAN è collegato e la stampante e la periferica di rete sono accese:**

Spegnerli e accenderli di nuovo.

»»» Nota

- Alcuni dispositivi richiedono un paio di minuti dopo l'accensione per poter essere utilizzati. Attendere che tutti i dispositivi siano pronti prima di procedere.

2. Verificare le impostazioni LAN wired della stampante.

Assicurarsi che l'icona  sia visualizzata sul touchscreen quando è selezionata l'icona (HOME). 

- **Se l'icona non è visualizzata:**

La stampante non è impostata per utilizzare la comunicazione wired. Attivare la LAN wired dalle impostazioni della stampante.

Selezionare  (Impostazione) nella schermata HOME, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings) > Impostazioni LAN (LAN settings) > LAN wired (Wired LAN) > Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)** in questo ordine e selezionare **Attiva (Enable)**.

Controllo4 Controllare la posizione del router wireless.

Assicurarsi che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

La stampante può essere posizionata fino a 50 metri (164 piedi) dal router wireless in interni se non ci sono ostacoli. Assicurarsi che la stampante si trovi abbastanza vicino al router wireless utilizzato.

Non frapporte ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Passo 2: Risolvere i problemi utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

- **Per macOS:**

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Passo 3: Se lo strumento di risoluzione non consente di risolvere il problema.

Controllo1 Assicurarsi che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Se il firewall del software di protezione è attivato, potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi usano un firewall per impostazione predefinita.

Controllo2 Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

Controllo3 Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante.

Vedere quanto riportato di seguito.

➡ [Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante](#)




Impossibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante** (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)



Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella stampante e nel computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

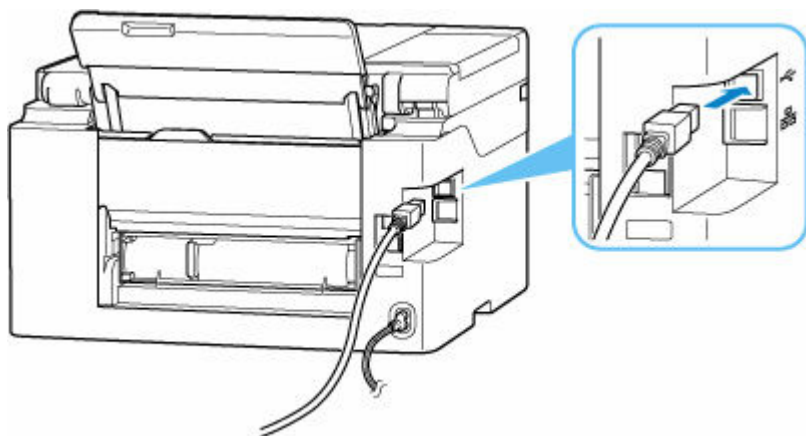

►►► Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Controllo2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

►►► Importante

- Per macOS, accertarsi che l'icona raffigurante un lucchetto si trovi in basso a sinistra nella schermata **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

Se viene visualizzata l'icona  (bloccato), fare clic su di essa per sbloccare. (Per sbloccare sono necessari il nome e la password dell'amministratore.)

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.

3. Accendere la stampante.

Controllo3 Per installare di nuovo gli MP Drivers (driver della stampante), attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).
2. Spegnerla stampante.
3. Riavviare il computer.

Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante) scaricati al passo 1.

Importante

- Quando si installano gli MP Drivers (driver della stampante), assicurarsi di selezionare il nome corretto della stampante.
- Per Windows:
Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Problemi del router wireless

- Chiave di rete (password) sconosciuta
- Controllo SSID/chiave del router wireless
- Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni
- Connessione WPS (pulsante router)
- Funzione Separatore di privacy/Separatore di SSID/Separazione di rete

Chiave di rete (password) sconosciuta

Utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

- **Per Windows:**

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

- **Per macOS:**

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Se il problema persiste dopo la diagnosi e la riparazione con Wi-Fi Connection Assistant, verificare i seguenti elementi.

➡ [Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione](#)

➡ [Impostare una chiave di crittografia](#)



Chiave WPA/WPA2/WPA3 impostata per il router wireless sconosciuta, impossibile effettuare la connessione



Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer sia in grado di comunicare con il router wireless.



Impostare una chiave di crittografia



Selezionare la crittografia che contiene WPA2.

»»» Nota

- L'impostazione predefinita del router wireless che supporta WPA3 può essere impostata su WPA3.

Assicurarsi che il computer possa comunicare con il router wireless utilizzando le impostazioni selezionate. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore.

- **Utilizzo di WPA2/WPA3 (Windows)**

Il metodo di autenticazione, la password Wi-Fi e il tipo di crittografia dinamica devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Immettere la password Wi-Fi configurata nel router wireless.

Come metodo di crittografia dinamica viene selezionato automaticamente TKIP (crittografia di base) o AES (crittografia sicura).

Per ulteriori informazioni, vedere Se viene visualizzata la schermata dei dettagli WPA/WPA2.

Nota

- Questa stampante supporta quanto segue.
 - WPA-PSK (WPA-Personal)
 - WPA2-PSK (WPA2-Personal)
 - WPA3-SAE (WPA3-Personal)
- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).

Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.

- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).



Impossibile utilizzare la stampante dopo aver sostituito un router wireless o averne modificato le impostazioni



Quando si sostituisce un router wireless, ripetere l'impostazione di rete per la stampante in base a quella sostituita.

Per eseguire l'impostazione, fare riferimento a Guida all'impostazione.

»»» Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

— Per Windows:

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

— Per macOS:

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Se questa procedura non risolve il problema, vedere quanto riportato di seguito.

- ➡ [Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless](#)
- ➡ [Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless](#)



Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless



Controllo1

Verifica dell'impostazione del router wireless.

Per verificare l'impostazione del router wireless, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router wireless oppure contattare il relativo produttore. Assicurarsi che il computer e il router wireless siano in grado di comunicare con questa impostazione.

Controllo2

Se si filtrano gli indirizzi MAC o IP sul router wireless, verificare che gli indirizzi MAC o IP del computer, della periferica di rete e della stampante siano registrati.

Controllo3

Se si utilizza una chiave WPA/WPA2/WPA3 o una password, assicurarsi che la chiave di crittografia per computer, periferica di rete e stampante corrisponda a quella impostata per il router wireless.

La lunghezza o il formato della password Wi-Fi e il metodo di autenticazione devono essere identici tra il router wireless, la stampante e il computer.

Per ulteriori informazioni, vedere [Impostare una chiave di crittografia](#).

»» Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Per configurare IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), è necessario configurare anche il server di autenticazione (Radius).
Contattare l'amministratore di rete per ulteriori informazioni.
- Questa pagina web contiene informazioni su diversi modelli. A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.
Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).



Quando è attivata la crittografia, impossibile comunicare con la stampante dopo che il tipo di crittografia è stato modificato nel router wireless



Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer dopo aver modificato il tipo di crittografia per il router wireless, assicurarsi che il tipo di crittografia e la passkey o la password per il computer corrisponda a quella del router wireless.

➡ [Impossibile comunicare con la stampante dopo avere attivato il filtro degli indirizzi MAC/IP o una chiave di crittografia nel router wireless](#)

Problemi relativi a impostazioni stampante/smartphone/tablet per la rete

- **Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante**
- **Verifica delle informazioni di rete della stampante**
- **Verifica del codice di stato**
- **Stampa delle impostazioni di rete**
- **Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti**
- **Impostazioni di rete predefinite**
- **Connessione tramite wireless diretto**

Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante

- Se la stampante e il router wireless sono connessi o la stampante e il computer sono collegati tramite cavo USB, ma non è possibile stampare:

➡ [Passare a offline \(Windows\)](#)

- In casi diversi da quelli sopra elencati:

➡ [Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare](#)

➡ [Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto](#)



Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare



Stampa delle informazioni relative alle impostazioni di rete:

»» Nota

-  **Wi-Fi** indica descrizioni relative al Wi-Fi.
-  **LAN** indica descrizioni relative alla LAN wired.

Per stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete, attenersi alla procedura descritta di seguito.

|| Passo 1 Controllare che la stampante e il router wireless siano accesi.

Riaccendere il router wireless.

Attendere circa cinque minuti, quindi riaccendere la stampante.

|| Passo 2 Verificare che le periferiche (ad es. computer/smartphone/tablet) siano connesse a Internet.

Assicurarsi che le periferiche e il router wireless siano connessi tramite Wi-Fi o LAN wired e che sia possibile utilizzare Internet senza problemi.

|| Passo 3  **Wi-Fi** Assicurarsi che l'impostazione Wi-Fi della stampante sia attivata e

che l'icona  sia visualizzata.

 **LAN** Assicurarsi che l'impostazione LAN wired della stampante sia attivata e che

l'icona  sia visualizzata.

|| Passo 4  **Wi-Fi** Avvicinare la stampante e il dispositivo (computer, smartphone o tablet) al router wireless.

La qualità della comunicazione wireless peggiora se la stampante o i dispositivi sono troppo distanti dal router wireless.



Assicurarsi che il cavo LAN sia inserito.

Provare a ricollegare il cavo LAN alla stampante e al router wireless.

Passo 5 Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete dalla stampante.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Nota

- Per la risoluzione dei problemi relativi a IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), fare riferimento a quanto segue.

➡ [Impostazione di IEEE802.1X/EAP \(WPA/WPA2/WPA3 Enterprise\)](#)

Controllo delle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate:

Dalle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare le voci nell'elemento "2-2".

C-0



È connessa correttamente. Se, ciò nonostante, la stampante non si trova sulla rete o non è possibile eseguire la stampa, verificare i seguenti elementi.

Nota

- Se vengono visualizzati contemporaneamente codici diversi da "C-0" nell'elemento "2-2", vedere anche la corrispondenza degli altri codici.

Controllo1



Verificare che il firewall del software di protezione sia disattivato.

Potrebbe venire visualizzato un messaggio in cui si informa che il software Canon sta tentando di accedere alla rete. Se compare questo messaggio, impostare il software di protezione in modo da consentire sempre l'accesso.

Uscire dal software di protezione e assicurarsi che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. In tal caso, il problema dipende dall'impostazione del firewall. Modificare le impostazioni del firewall in modo che la stampante sia riconosciuta e pronta per l'uso. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del software di protezione.

Se si utilizzano programmi che passano da un ambiente di rete all'altro, verificarne le impostazioni. Alcuni programmi usano un firewall per impostazione predefinita.

Controllo2



Il nome di rete (SSID) della stampante corrisponde all'impostazione del nome di rete (SSID) del router wireless con cui comunica?

Verificare l'elemento "3-2-6" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e il nome di rete (SSID) del router wireless a cui si desidera connettersi. Se non corrispondono, controllare l'SSID e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manualmente.

Controllo3



Una funzione di separatore di privacy, separatore di SSID o separazione di rete è attivata nel router wireless?

Se lo è, disattivare questa funzione prima di eseguire l'impostazione. Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Controllo4



Se gli MP Drivers (driver della stampante) non sono installati, installarli. (Windows)

Installare gli MP Drivers (driver della stampante).

➔ Impostazione

C-1



L'impostazione Wi-Fi della stampante è disattivata. (È anche possibile verificare che l'icona del Wi-Fi  non appaia sulla schermata della stampante.)

Attivare l'impostazione Wi-Fi nella schermata delle impostazioni della stampante.



L'impostazione LAN wired è disattivata. (L'icona  che rappresenta la LAN wired non viene visualizzata sul touchscreen.)

Attivare la LAN wired dal pannello dei comandi.

C-2



L'impostazione LAN wired è disattivata. Assicurarsi che la stampante e il router wireless siano collegati tramite il cavo LAN.

Se il cavo LAN non è collegato, collegarlo correttamente.

Se il cavo LAN è collegato alla porta WAN del router wireless, collegarlo alla porta LAN del router wireless.

C-3



Nessun indirizzo IP assegnato. (È anche possibile verificare che l'elemento "3-2-12" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate sia vuoto.)

Controllare le seguenti voci.

Controllo1



La stampante è impostata per ottenere automaticamente un indirizzo IP o il router wireless richiede l'indirizzamento manuale?

Fare riferimento al manuale del router wireless per attivare le impostazioni DHCP (acquisizione automatica) sul router wireless o per impostare un indirizzo IP valido sulla stampante.

Controllo2



Quando si imposta manualmente l'indirizzo IP della stampante, potrebbe non essere impostato quello corretto.

Verificare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, l'intervallo applicabile di indirizzi IP, quindi immettere l'indirizzo IP corretto sulla stampante. In caso di dubbi, impostare l'indirizzo IP della stampante su automatico (DHCP).

C-5

 **Wi-Fi** Impossibile connettersi alla rete specificata. Controllare le seguenti voci.

Controllo1  **Wi-Fi** Controllare lo stato della stampante e della periferica di rete (ad esempio, il router wireless) e del computer/smartphone/tablet.

La comunicazione con un router wireless deve essere sintonizzata sulla banda di frequenza a 2,4 GHz o a 5 GHz. Il nome di rete (SSID) della banda di frequenza a 2,4 GHz e il nome di rete (SSID) della banda di frequenza a 5 GHz non possono essere utilizzati in combinazione.

Controllare il nome di rete (SSID) impostato per la stampante e abbinarlo al nome di rete (SSID) della banda di frequenza corretta del router Wi-Fi.

Controllo2  **Wi-Fi** La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Immettere la password correttamente.

Controllo3  **Wi-Fi** Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapponere ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate per determinare la posizione di installazione.

Controllo4  **Wi-Fi** Controllare il numero del canale wireless del Wi-Fi in uso sul computer.

Assicurarsi che il numero del canale wireless sul router wireless sia incluso nel numero del canale wireless controllato. Se il numero del canale wireless impostato per il router wireless non è incluso, modificare il numero del canale wireless del router wireless.

Controllo5  **Wi-Fi** In caso di connessione Wi-Fi, controllare se il computer a cui è possibile accedere tramite router wireless ha delle limitazioni.

Le impostazioni del router wireless potrebbero limitare il numero di periferiche che possono essere connesse contemporaneamente. Rimuovere o ridurre le limitazioni.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

»»» Nota

- Per verificare l'indirizzo MAC o l'indirizzo IP del computer, vedere [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#).

Controllo6



Se il problema si verifica solo quando il router wireless è in modalità di risparmio energetico, disattivare la modalità di risparmio energetico del router wireless.

Se il problema sembra verificarsi all'improvviso, potrebbe essere possibile risolverlo aggiornando il firmware del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, problemi con l'intervallo di aggiornamento DHCP, ecc.). Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del router wireless.

Controllo7



Se la stampante è connessa a una base AirPort tramite LAN, accertarsi di utilizzare caratteri alfanumerici per il nome di rete (SSID). (macOS)

C-4



Nessun gateway predefinito impostato.

Quando si imposta l'indirizzo IP della stampante manualmente, immettere un indirizzo IP del gateway predefinito valido. Se non si conosce il gateway predefinito, impostare l'indirizzo IP su automatico.

C-7



Potrebbe esserci un problema con il segnale.

Controllare le seguenti voci.

Controllo



Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

- Non frapponere ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa.
- La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.
- Dopo aver modificato la posizione di installazione, stampare nuovamente le informazioni relative alle impostazioni di rete e controllare lo stato del segnale. Confrontare con il valore nella sezione "3-2-1" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete stampate e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

»»» Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-8



Sono connessi troppi client.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche alla stampante, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

C-9

 Il livello di rumore è alto e non differisce dal livello del segnale a causa di varie periferiche oltre la stampante.

- Se nelle vicinanze si trovano periferiche (forno a microonde, unità disco rigida esterna e altre periferiche USB 3.0) che emettono onde radio della stessa larghezza della banda di frequenza di un router wireless, queste potrebbero causare delle interferenze. Collocare la stampante e il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.
- Dopo aver cambiato la posizione della stampante, controllare la qualità del segnale. Confrontare il valore di "3-2-2" nelle informazioni relative alle impostazioni di rete e collocare la stampante nella posizione con un valore più alto.

»»» Nota

- In alcuni casi, "C-7" e "C-9" vengono visualizzati contemporaneamente. In tal caso, fare riferimento a entrambi gli elementi.

C-10

 Nessun indirizzo IP è assegnato dal router wireless.

Controllare le seguenti voci.

Controllo1



La password sul router wireless potrebbe non corrispondere alla password inserita.

Le password seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Immettere la password correttamente.

Controllo2



Impostare di nuovo la stampante e riconnettersi al Wi-Fi.

Controllo3



Verificare DHCP sul router wireless. Se DHCP è disattivato, attivarlo.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

C-11

 Il nome di rete (SSID) rimane il valore predefinito (il nome di rete (SSID) non è stato impostato). Verificare il nome di rete (SSID) del router wireless.

Verificare il nome di rete (SSID) e la password del router wireless a cui si desidera connettersi, quindi eseguire l'impostazione manualmente.

»»» Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

➔ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

– **Per Windows:**

➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

– **Per macOS:**

➔ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)



Impossibile connettersi alla stampante tramite il wireless diretto



Controllo1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e di altre periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accendere la stampante o i dispositivi.

Se la stampante è già accesa, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione.

Controllo2 Controllare le impostazioni della periferica (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni della periferica.

Controllo3 Stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete.

Vedere da "Passo 1" a "Passo 5" in [Impossibile trovare la stampante in rete/Impossibile stampare](#).

Nelle informazioni sulle impostazioni di rete stampate, verificare che l'elemento "2-2" non sia "C-8". Se questo è il caso, ci sono troppe stampanti connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

Se si desidera connettere altre periferiche, scollegare tutte le periferiche che non sono in uso prima di aggiungerle.

Controllo4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per diverse periferiche (ad esempio computer/smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione delle periferiche.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante, visualizzarlo utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul touchscreen.
 - ➡ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Controllo5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, visualizzarla utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete della stampante.

- Visualizzare sul touchscreen.
 - ➡ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Controllo6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalla periferica.

Se la stampante e la periferica sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e la periferica.

»»» Nota

- Il wireless diretto è disattivato quando ci si connette a un router EAP e lo si utilizza. Inoltre, se si attiva il wireless diretto in questo caso, la LAN wireless (Wi-Fi) sarà impostata su **Disattiva (Disable)**.
- Quando si utilizza IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare la **Modalità amministratore (Administrator mode)** in modo che le impostazioni del wireless diretto non possano essere modificate.

Verifica delle informazioni di rete della stampante

- ➔ [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante](#)
- ➔ [Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer](#)
- ➔ [Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless](#)
- ➔ [Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete](#)

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC della stampante



Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC della stampante, stampare le informazioni delle impostazioni di rete oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.
 - ➔ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➔ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Per Windows, è possibile controllare le informazioni sulle impostazioni di rete sullo schermo del computer.

- ➔ [Schermata Canon Wi-Fi Connection Assistant](#)

Verifica dell'indirizzo IP o dell'indirizzo MAC del computer



Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC del computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- **Per Windows:**

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.
2. Immettere "ipconfig/all" e premere il tasto **Invio (Enter)**.

Verranno visualizzati l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC del computer. Se il computer non è collegato alla rete, l'indirizzo IP non verrà visualizzato.

- **Per macOS:**

1. Selezionare **Preferenze di Sistema (System Preferences)** dal menu Apple e fare clic su **Rete (Network)**.
2. Assicurarsi di avere selezionato l'interfaccia di rete utilizzata dal computer, quindi fare clic su **Avanzate (Advanced)**.

Assicurarsi che **Wi-Fi** sia selezionato come interfaccia di rete.

3. Fare clic su **TCP/IP** per verificare l'indirizzo IP o fare clic su **Hardware** per verificare l'indirizzo MAC.



Verifica della comunicazione tra il computer, la stampante e il router wireless



Eseguire il test del ping per verificare se la comunicazione sta avvenendo.

- **Per Windows:**

1. Selezionare **Prompt dei comandi (Command Prompt)** dalla schermata **Start**.
2. Digitare il comando ping e premere **Invio (Enter)**.

Il comando ping è il seguente: ping XXX.XXX.XXX.XXX

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Se la comunicazione sta avvenendo, viene visualizzato un messaggio simile a quello mostrato di seguito.

Risposta da XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 durata=10ms TTL=255

Se viene visualizzato il messaggio **Richiesta scaduta (Request timed out)**, la comunicazione non sta avvenendo.

- **Per macOS:**

1. Avviare **Utility Network (Network Utility)** come illustrato di seguito.

Selezionare **Computer** dal menu **Vai (Go)** di Finder, fare doppio clic su **Macintosh HD > Sistema (System) > Libreria (Library) > CoreServices > Applicazioni (Applications) > Utility Network (Network Utility)**.

2. Fare clic su **Ping**.
3. Accertarsi che sia selezionata l'opzione **Invia solo XX ping (Send only XX pings)**, dove XX sono numeri.
4. Immettere l'indirizzo IP della stampante di destinazione o il router wireless di destinazione in **Inserisci l'indirizzo di network da verificare mediante ping (Enter the network address to ping)**.
5. Fare clic su **Ping**.

"XXX.XXX.XXX.XXX" è l'indirizzo IP della periferica di destinazione.

Viene visualizzato un messaggio di questo tipo.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Se appare il messaggio indicante "perdita di pacchetti al 100%", la comunicazione non sta avendo luogo. In caso contrario, è in corso la comunicazione del computer con la periferica di destinazione.



Verifica delle informazioni sulle impostazioni di rete



Per verificare le informazioni sulle impostazioni di rete della stampante, visualizzarle utilizzando il pannello dei comandi della stampante oppure stamparle.

Visualizzare sul touchscreen.

➡ [Impostazioni LAN](#)

Stampare le impostazioni di rete.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)



Stampa delle impostazioni di rete



Utilizzare il pannello dei comandi per stampare le impostazioni di rete della stampante.

►►► Importante

- La stampa delle impostazioni di rete contiene importanti informazioni relative alla rete. Maneggiarla con cura.

1. Controllare che la stampante sia accesa.
2. [Caricare tre o più fogli di carta comune in formato A4 o Letter.](#)



3. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

►►► Nota

- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.

4. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
5. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.
6. Selezionare **Stampa dett. (Print details)**
7. Controllare il messaggio e selezionare **Sì (Yes)**.
8. Quando viene visualizzata la schermata di conferma per le password di stampa, selezionare **ATTIVATO (ON)** o **DISATTIVATO (OFF)**.

La stampante inizia a stampare le informazioni sulle impostazioni di rete.

Vengono stampate le informazioni seguenti relative alle impostazioni di rete della stampante. (A seconda delle impostazioni della stampante, alcuni valori di impostazione non sono visualizzati.)

Numero di elemento	Voce	Descrizione	Impostazione
1	Product Information	Informazioni sul prodotto	–
1-1	Product Name	Nome del prodotto	XXXXXXXX

1-2	ROM Version	Versione ROM	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Numero di serie	XXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Diagnostica di rete	–
2-1	Diagnostic Result	Risultato diagnostico	XXXXXXXX
2-2	Result Codes	Codici risultato	XXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Dettagli dei codici risultato	Vedere Risolvere i problemi di rete con le funzioni di diagnostica della stampante per controllare i dettagli sui risultati diagnostici e i codici dei risultati.
3	Wireless LAN	Rete wireless	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastruttura	Enable/Disable
3-2-1	Signal Strength	Livello segnale	Da 0 a 100 [%]
3-2-2	Link Quality	Qualità del collegamento	Da 0 a 100 [%]
3-2-3	Frequency	Frequenza	2,4/5 (GHz)
3-2-4	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-2-5	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive
3-2-6	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per la LAN wireless
3-2-7	Channel	Canale	XXX (da 1 a 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
3-2-8	Encryption	Metodo di crittografia	none/TKIP/AES
3-2-10	Authentication	Metodo di autenticazione	none/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-EAP
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-2-12	IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-13	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-14	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-2-16	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

3-2-17	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-2-18	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-19	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
3-2-20	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
3-2-22	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-23	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
3-2-26	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-27	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-28	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-29	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-2-33	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-2-34	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-2-35	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN wireless)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct/Access Point Mode	Modalità operativa per la connessione wireless diretta	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Stato della connessione	Active/Inactive

3-3-3	SSID	SSID	Nome di rete (SSID) per il wireless diretto
3-3-4	Password	Password	Password del wireless diretto
3-3-5	Channel	Canale	3, 6, 36, 40
3-3-6	Encryption	Metodo di crittografia	AES
3-3-7	Authentication	Metodo di autenticazione	WPA2-PSK
3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
3-3-9	IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-10	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-11	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable
3-3-13	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
3-3-14	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
3-3-15	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
3-3-16	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
3-3-17	Wireless LAN DRX	Ricezione discontinua (wireless diretto)	Disable
3-3-18	Frequency	Frequenza del wireless diretto	2.4/5 (GHz)
4	Wired LAN	LAN wired (Wired LAN)	Enable/Disable
4-1	MAC Address	Indirizzo MAC	XX:XX:XX:XX:XX:XX
4-2	Connection	Stato LAN wired	Active/Inactive
4-3	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable
4-4	IP Address	Indirizzo IP (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX
4-5	Subnet Mask	Subnet Mask	XXX.XXX.XXX.XXX
4-6	Default Gateway	Gateway predefinito (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX
4-7	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable

4-8	Link Local Address	Indirizzo locale collegamento	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-9	Link Local Prefix Length	Lunghezza prefisso locale collegamento	XXX
4-10	Stateless Address1	Indirizzo senza stato 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-11	Stateless Prefix Length1	Lunghezza prefisso senza stato 1	XXX
4-12	Stateless Address2	Indirizzo senza stato 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Lunghezza prefisso senza stato 2	XXX
4-14	Stateless Address3	Indirizzo senza stato 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Lunghezza prefisso senza stato 3	XXX
4-16	Stateless Address4	Indirizzo senza stato 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Lunghezza prefisso senza stato 4	XXX
4-18	Default Gateway1	Gateway predefinito 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-19	Default Gateway2	Gateway predefinito 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-20	Default Gateway3	Gateway predefinito 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-21	Default Gateway4	Gateway predefinito 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
4-25	IPsec	Impostazione IPsec	Active/Inactive
4-26	Security Protocol	Metodo di sicurezza	ESP/ESP & AH/AH/Blank (Not selected)
4-27	Wired LAN DRX	Ricezione discontinua (LAN cablata)	Enable/Disable
5	Other Settings	Altre impostazioni	–
5-1	Printer Name	Nome della stampante	Nome della stampante

5-2	Wireless Direct DevName	Nome dispositivo per connessione wireless diretta	Nome dispositivo per connessione wireless diretta
5-4	WSD Printing	Impostazione per la stampa WSD	Enable/Disable
5-5	WSD Timeout	Timeout	1/5/10/15/20 [min]
5-6	LPD Printing	Impostazione per la stampa LPD	Enable/Disable
5-7	RAW Printing	Impostazione per la stampa RAW	Enable/Disable
5-9	Bonjour	Impostazioni Bonjour	Enable/Disable
5-10	Bonjour Service Name	Nome servizio Bonjour	Nome servizio Bonjour
5-11	LLMNR	Impostazione LLMNR	Enable/Disable
5-12	SNMP	Impostazione SNMP	Enable/Disable
5-14	DNS Server	Ottieni indirizzo server DNS automaticamente	Auto/Manual
5-15	Primary Server	Indirizzo server principale	XXX.XXX.XXX.XXX
5-16	Secondary Server	Indirizzo server secondario	XXX.XXX.XXX.XXX
5-17	Proxy Server	Impostazione server proxy	Enable/Disable
5-18	Proxy Address	Indirizzo proxy	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5-19	Proxy Port	Specifica della porta proxy	Da 1 a 65535
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Impronta digitale del certificato (SHA-1)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
5-21	Cert. Fingerprt(SHA-256)	Impronta digitale del certificato (SHA-256)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
7	Web Services	Servizi Web	-
7-1	Unsent Usage Logs	Numero dei registri di utilizzo non inviati	0 - 200
7-2	Usage Log Last Sent	Ultima data in cui il registro di utilizzo è stato inviato	XXXXXXXX

7-3	Web Service Status	Stato di registrazione	Non impostato/Disattivato/Registrazione in sospeso/Registrato
7-4	Log Transmission Status	Risultato di trasmissione	Non attivato/Elaborazione in corso/Errore del server/Errore di connessione/Errore di timeout/Errore/In attesa di risposta dal server/Attivo

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)



Ripristino delle impostazioni LAN della Stampante sui valori predefiniti



»»» Importante

- Il processo di inizializzazione elimina tutte le impostazioni di rete sulla stampante, rendendo impossibile eseguire operazioni di stampa, scansione o fax da un computer della rete. Per utilizzare nuovamente la stampante in una rete dopo avere ripristinato le impostazioni di fabbrica, fare riferimento a Guida all'impostazione e ripetere l'impostazione.
- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato o **LCD, UI remota o altri strumenti (LCD, Remote UI, and other tools)** è impostata come l'ambito della password amministratore, è necessario immettere la password amministratore.

Inizializzare l'impostazione di rete utilizzando il pannello dei comandi della stampante.

➡ [Ripristina impostazione](#)



Impostazioni di rete predefinite



Impostazioni predefinite della connessione LAN

Voce	Predefinita
Attiva/disattiva LAN wired (Enable/disable Wired LAN)	Disattiva (Disable)
Nome di rete (SSID)	BJNPSETUP
Protezione Wi-Fi	Disattiva
Indirizzo IP (IP address) (IPv4)	Impostazione automatica (Auto setup)
Indirizzo IP (IP address) (IPv6)	Configurazione automatica
Impostazione nome stampante (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX
Attiva/disattiva IPv6 (Enable/disable IPv6)	Attiva (Enable)
Attiva/disattiva WSD (Enable/disable WSD)	Attiva (Enable)
Impostazione timeout (Timeout setting) (WSD)	15 minuti (15 minutes)
Attiva/disattiva Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Attiva (Enable)
Nome servizio Bonjour (Bonjour service name)	Canon GX4000 series
Impostazione protocollo LPR (LPR protocol settings)	Attiva (Enable)
Protocollo RAW (RAW protocol)	Attiva (Enable)
LLMNR	Attiva (Enable)
Impostazioni Wi-Fi DRX (Wi-Fi DRX settings)	Attiva (Enable)
Impostazione LAN DRX wired (Wired LAN DRX settings)	Attiva (Enable)
Switch da 2.4GHz/5GHz (2.4GHz/5GHz Switch)	2,4 GHz

("XX" rappresenta caratteri alfanumerici.)

* Il valore predefinito dipende dalla stampante. Per controllare il valore, utilizzare il pannello dei comandi.

➡ [Impostazioni LAN](#)

Impostazioni predefinite della connessione wireless diretta

Voce	Predefinita
Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-GX4000series *1
Password	YYYYYYYYYYY *2
Metodo di sicurezza	WPA2-PSK (AES)
Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)	Visualizzato

*1 "ab" viene specificato casualmente e "XX" rappresenta le ultime cifre dell'indirizzo MAC della stampante. (Il valore viene specificato quando la stampante viene accesa per la prima volta.)

*2 La password viene specificata automaticamente quando la stampante viene accesa per la prima volta.



Connessione tramite wireless diretto



È possibile connettere periferiche (ad esempio, computer, smartphone o tablet) alla stampante con i due metodi seguenti.

- Connessione wireless (connettendo le periferiche tramite un router wireless)
- Connessione wireless diretta (connessione di periferiche direttamente senza un router wireless)

In questa sezione viene descritta la connessione wireless diretta che consente di stampare connettendo i dispositivi direttamente alla stampante.

- **Connessione**

- ➡ [Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante](#)

- **Modifica delle impostazioni**

- ➡ [Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta](#)

►►► Importante

- È possibile connettere alla stampante un massimo di 5 periferiche contemporaneamente tramite il wireless diretto.
- Verificare le restrizioni sull'uso e connettere la stampante al wireless diretto.
 - ➡ [Limitazioni](#)
- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Se si attiva il wireless diretto mentre è attivato IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è disattivato.

Quando è attivato IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise), attivare **Modalità amministratore (Administrator mode)** in modo che le impostazioni del wireless diretto non possano essere modificate.

Connessione di uno smartphone, un tablet o un computer alla stampante

1. Attivare la funzione Wi-Fi sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

Attivare il Wi-Fi nel menu Impostazioni sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

Per istruzioni su come attivare la funzione Wi-Fi, consultare il manuale di istruzioni per lo smartphone, il tablet o il computer.



2. Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME.

»»» Nota

- Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata HOME.

3. Selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.
4. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.
5. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.
6. Selezionare **Connetti a smartphone (Connect to smartphone)**.
7. Per connettersi con un iPhone o un iPad, selezionare **iPhone/iPad**. Per connettersi con un dispositivo Android, selezionare **Dispositivo Android (Android device)**. Per connettersi con un dispositivo diverso da un iPhone o un iPad, selezionare **Altri (Others)**.

• iPhone/iPad

1. Selezionare **Codice QR (QR Code)**.
2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per iPhone/iPad.

L'iPhone/iPad è connesso alla stampante.

»»» Nota

- Se non è possibile leggere il codice QR, selezionare  (Indietro) nella schermata in cui è visualizzato il codice QR e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone) > Altri (Others)**.

• Dispositivo Android (Android device)

1. Selezionare **Codice QR (QR Code)**.
2. Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con il dispositivo Android in uno dei seguenti modi.
 - Selezionare la rete e il Wi-Fi nelle impostazioni del dispositivo Android. Selezionare l'icona **Codice QR (QR code)** a destra di **Aggiungi rete (Add network)** in fondo all'elenco delle connessioni Wi-Fi ed eseguire la scansione del codice QR.
 - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con l'app per fotocamera standard per Android.
 - Eseguire la scansione del codice QR visualizzato con un'app per la lettura del codice QR.

Il dispositivo Android è connesso alla stampante.

»»» Nota

- Il wireless diretto tramite il codice QR può essere utilizzato con Android 5.0 o versioni successive.

- È disponibile in Android 10 o versioni successive per eseguire la scansione del codice QR dall'impostazione e leggere il codice QR con la fotocamera standard di Android.
- A seconda dello smartphone/tablet, il codice QR potrebbe non essere leggibile.
- Se non è possibile leggere il codice QR, selezionare  (Indietro) nella schermata in cui è visualizzato il codice QR e connettere la stampante da **Connetti a smartphone (Connect to smartphone) > Altri (Others)**.

• Altri (Others)

1. Selezionare **Avanti (Next)**.

Vengono visualizzati il **Nome di rete (SSID) (Network name (SSID))** e la **Password**.

»»» Nota

- Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.
- Viene richiesto di inserire una password quando si connette lo smartphone, il tablet o il computer alla stampante.

2. Selezionare "DIRECT-XXXX-GX4000series" (dove la "X" rappresenta caratteri alfanumerici) sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

3. Immettere la **Password** sullo smartphone, sul tablet o sul computer.

Lo smartphone, il tablet o il computer è connesso alla stampante.

»»» Nota

- Se la stampante è impostata per visualizzare una schermata di conferma in **Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)** di [Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta](#), quando la periferica compatibile con il wireless diretto si connette alla stampante, sul touchscreen della stampante viene visualizzata una schermata di conferma in cui si chiede l'autorizzazione alla connessione.

Assicurarsi che il nome sul touchscreen corrisponda a quello della periferica di comunicazione wireless e selezionare **Sì (Yes)**.

È possibile eseguire la stampa dallo smartphone o dal tablet installando Canon PRINT Inkjet/SELPHY. Scaricarlo da App Store e da Google Play.

➡ Per dispositivi iOS

➡ Per dispositivi Android

Modifica delle impostazioni della connessione wireless diretta

Modificare le impostazioni per la connessione wireless diretta attenendosi alla seguente procedura.

»»» Nota

- Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto attivarlo.

1. Verificare che la stampante sia accesa.



2. Selezionare  nella schermata HOME, quindi selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)**.

»»» **Nota**

- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.

3. Selezionare **Impostazioni LAN (LAN settings)**.

4. Selezionare **Wireless diretto (Wireless Direct)**.

»»» **Nota**

- Per modificare le impostazioni del wireless diretto, è necessario innanzitutto che sia attivato per il wireless diretto.

Selezionare **Attiva/disattiva wireless diretto (Enable/disable Wireless Direct)** nella schermata del menu visualizzata durante la selezione di **Wireless diretto (Wireless Direct)** e attivare il wireless diretto.

5. Selezionare un elemento di impostazione.

Scorrere verso il basso se necessario.

- **Ved. impost. (See settings)**

Vengono visualizzati i valori delle impostazioni per utilizzare la stampante con il wireless diretto.

- **Cambia nome di rete (SSID) (Change network name (SSID))**

È possibile modificare l'identificatore (SSID) per il wireless diretto.

L'identificatore (SSID) è il nome della stampante (nome periferica) visualizzato su una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto.

Per modificare l'identificatore (SSID), attenersi alla seguente procedura.

- Per impostare manualmente

1. Selezionare l'identificatore visualizzato (SSID).
2. Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.
3. Al termine delle modifiche, selezionare **OK**.

- Per impostare automaticamente

1. Selezionare **Aggiornamento automatico (Auto update)**.
2. Selezionare **Sì (Yes)**.

È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

»»» Nota

- Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.

• Cambia password (Change password)

È possibile modificare la password per il wireless diretto.

- Per impostare manualmente
 1. Selezionare **Cambia manualmente (Change manually)**.
 2. Selezionare la password visualizzata.
 3. Immettere la nuova password (10 caratteri).
Cambiarlo usando la tastiera visualizzata.
 4. Al termine delle modifiche, selezionare **OK**.
- Per impostare automaticamente
 1. Selezionare **Aggiornamento automatico (Auto update)**.
 2. Selezionare **Sì (Yes)**.

È possibile controllare l'impostazione aggiornata.

»»» Nota

- Per mostrare la password, selezionare **Mostra passw. (Show password)**. Per nascondere la password, selezionare **Nascondi passw. (Hide password)**.

• Conferma richiesta connessione (Connection request confirmation)

Modificare l'impostazione della schermata di conferma quando una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante.

Se si desidera che sulla stampante venga visualizzata una schermata in cui si informa che una periferica compatibile con il Wi-Fi diretto si sta connettendo alla stampante, selezionare **ATTIVATO (ON)**.

»»» Importante

- Per evitare un accesso non autorizzato, si consiglia di selezionare l'impostazione per visualizzare la schermata di conferma.

»»» Nota

- Se si modifica l'impostazione della connessione wireless diretta della stampante, modificare anche l'impostazione del router wireless della periferica.

Problemi mentre si esegue la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet

- **Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet**

Impossibile stampare (eseguire la scansione) dallo smartphone/tablet

Se non è possibile eseguire la stampa (scansione) dallo smartphone/tablet, probabilmente lo smartphone/tablet non è in grado di comunicare con la stampante.

Verificare la causa del problema in base al metodo di connessione.

- ➡ [Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi](#)
- ➡ [Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto](#)

»»» Nota

- Per problemi relativi alla stampa con altri metodi di connessione o per altre informazioni su come impostare ciascun metodo di connessione:
 - ➡ Utilizzo di PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - ➡ Stampa da un dispositivo iOS (AirPrint)



Impossibile comunicare con la stampante tramite Wi-Fi



Se il dispositivo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante, verificare quanto segue.

Controllo1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante, dei dispositivi di rete (ad esempio il router wireless) e dello smartphone/tablet.

- Accendere la stampante o la periferica.
- Se la stampante è già accesa, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione.
- Potrebbe essere necessario risolvere i problemi del router wireless (ad esempio, intervallo di aggiornamento di una chiave, intervallo di aggiornamento di DHCP, modalità di risparmio energetico e così via) o aggiornare il firmware del router wireless.

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del router wireless.

Controllo2 Verificare le impostazioni dello smartphone/del tablet.

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Controllo3 La stampante è connessa al router wireless?

- Utilizzare l'icona in basso a sinistra sul touchscreen per verificare lo stato della connessione tra la stampante e il router wireless.



Se l'icona  non è visualizzata, il Wi-Fi è disattivato. Attivare la comunicazione wireless sulla stampante.

- Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, il nome di rete (SSID) o la chiave di rete (password) e così via) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo oppure contattare il relativo produttore.

Per verificare le impostazioni di rete correnti della stampante, stamparle oppure utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.

➡ [Impostazioni LAN](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

»» Nota

- Se si dispone di un computer, Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.

Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

— Per Windows:

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

— Per macOS:

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Controllo4 Le impostazioni di rete dello smartphone/del tablet sono identiche a quelle del router wireless?

Assicurarsi che le impostazioni di rete della stampante (ad esempio, il nome di rete (SSID) o la password della chiave di rete) siano identiche a quelle del router wireless.

Per verificare le impostazioni dello smartphone/tablet, consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.

Se le impostazioni di rete dello smartphone/tablet non sono identiche a quelle del router wireless, modificarle in modo che corrispondano a quelle del router wireless.

Controllo5 Verificare che la stampante non sia troppo distante dal router wireless.

Se la stampante e il router wireless sono troppo distanti fra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e il router wireless.

Controllo6 Verificare che il segnale del router wireless sia forte. Controllare lo stato del segnale e spostare la stampante e il router wireless se necessario.

Non frapporre ostacoli tra la stampante e il router wireless. La qualità della comunicazione wireless fra stanze o piani diversi è in genere scarsa. La comunicazione wireless potrebbe essere impedita da materiali di costruzione che contengono metalli o cemento. Se la comunicazione tra la stampante e il computer tramite Wi-Fi è ostacolata da una parete, collocare la stampante e il computer nella stessa stanza.

Anche un dispositivo che emette onde radio con la stessa larghezza della banda di frequenza, come un forno a microonde, potrebbe causare delle interferenze se posizionato nelle vicinanze di un router wireless. Collocare il router wireless quanto più lontano possibile dalle fonti di interferenza.

Verificare la potenza del segnale sul touchscreen.

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

Impossibile comunicare con la stampante mentre è in wireless diretto

A

Se lo smartphone/tablet non può comunicare con la stampante in connessione wireless diretta, controllare quanto segue.

Controllo1 Controllare lo stato di alimentazione della stampante e della periferica (ad esempio smartphone/tablet).

Accendere la stampante o la periferica.

Se la stampante è già accesa, spegnere e accendere l'interruttore di alimentazione.

Controllo2 Verificare se l'icona del  è visualizzato sul touchscreen della stampante.

Se non è visualizzato, il wireless diretto è disattivato. Attivare il wireless diretto.

Controllo3 Controllare le impostazioni della periferica (ad esempio smartphone/tablet).

Accertarsi che il Wi-Fi sia attivato sulla periferica.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo.

Controllo4 Verificare che la stampante sia selezionata come connessione per periferiche (ad esempio smartphone/tablet).

Selezionare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante come destinazione di connessione delle periferiche.

Controllare la destinazione sul dispositivo.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo o visitare il sito Web del produttore.

Per controllare il nome di rete (SSID) per il wireless diretto specificato per la stampante, stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete o utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.

➡ [Impostazioni LAN](#)

- Stampare le impostazioni di rete.

➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Controllo5 Verificare che la password del wireless diretto impostata per la stampante sia stata immessa correttamente.

Per verificare la password specificata per la stampante, stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete o utilizzare il pannello dei comandi per visualizzarle.

- Visualizzare sul touchscreen.
 - ➡ [Impostazioni LAN](#)
- Stampare le impostazioni di rete.
 - ➡ [Stampa delle impostazioni di rete](#)

Controllo6 Verificare che la stampante non sia troppo distante dalle periferiche.

Se la stampante e i dispositivi sono troppo distanti tra loro, la qualità della comunicazione wireless peggiora. Avvicinare la stampante e le periferiche.

Controllo7 Verificare che le 5 periferiche siano già connesse.

La connessione wireless diretta permette di connettere un massimo di 5 dispositivi.

»» Nota

- Alcune stampanti supportano IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise). Notare che quando IEEE802.1X/EAP (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise) è impostato su **Attiva (Enable)**, il wireless diretto è impostato su **Disattiva (Disable)**.
- A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).

Problemi di stampa

- La stampante non stampa
- La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"
- I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti
- Passare a offline (Windows)



La stampante non stampa



Controllo1 Assicurarsi che la stampante sia accesa.

In caso contrario, accertarsi che la stampante sia saldamente collegata alla presa di alimentazione e premere il pulsante **ON** per accendere.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

»»» Nota

- Se si stampano dati di grandi dimensioni, ad esempio foto o altre immagini, l'avvio della stampa potrebbe richiedere più tempo. Quando la spia **ON** lampeggia, il computer sta elaborando i dati e li sta inviando alla stampante. Attendere l'avvio della stampa.

Controllo2 Verificare che il cassetto sia correttamente inserito.

Se è presente un oggetto sotto la stampante, potrebbe non essere possibile inserire il cassetto e alimentare la carta correttamente.

Assicurarsi che non vi siano oggetti sotto la stampante e spingere il cassetto completamente nella stampante fino a quando non si arresta.

➡ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

Controllo3 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer. Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante con una connessione di rete, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

➡ [Impossibile trovare la stampante in una rete](#) (Windows/macOS)

»»» Nota

- Wi-Fi Connection Assistant consente di diagnosticare e riparare lo stato della rete.
Selezionare il collegamento riportato di seguito per scaricare Wi-Fi Connection Assistant e installarlo.
➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant
Vedere di seguito per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

— **Per Windows:**

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

— **Per macOS:**

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Controllo4 Assicurarsi che le impostazioni carta corrispondano alle informazioni impostate per il vassoio posteriore, il cassetto o il vassoio orizzontale posteriore.

Se le impostazioni carta non corrispondono alle informazioni impostate per il vassoio posteriore, il cassetto o il vassoio orizzontale posteriore, viene visualizzato un messaggio di errore sul touchscreen. Per risolvere il problema attenersi alle istruzioni visualizzate sul touchscreen.

➤➤➤ **Nota**

- È possibile scegliere se visualizzare il messaggio per evitare problemi di stampa.
 - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il pannello dei comandi della stampante:
 - ➡ [Impostazioni alimentatore](#)
 - Per modificare l'impostazione per la visualizzazione del messaggio quando si stampa utilizzando il driver della stampa:
 - ➡ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (Windows)
 - ➡ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#) (macOS)

Controllo5 Se si stampa da un computer, eliminare i lavori di stampa non necessari.

• **Per Windows:**

➡ Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato

• **Per macOS:**

➡ [Eliminazione di un lavoro di stampa indesiderato](#)

Controllo6 Il driver della stampante è selezionato al momento della stampa?

La stampante non stamperà correttamente se si utilizza un driver della stampante per una stampante diversa.

• **Per Windows:**

Accertarsi che "Canon XXX series" (dove "XXX" è il nome della stampante) è selezionato nella finestra di dialogo di stampa.

➤➤➤ **Nota**

- Se più stampanti sono registrate nel computer, impostare la stampante come stampante predefinita in modo che venga selezionata per impostazione predefinita.
 - ➡ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

- **Per macOS:**

Accertarsi che il nome della stampante sia selezionato in **Stampante (Printer)** nella finestra di dialogo di stampa.

»» **Nota**

- Se più stampanti sono registrate nel computer, selezionare **Imposta come stampante predefinita (Set as Default Printer)** da **Preferenze di sistema (System Preferences)** > **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)** per una stampante in modo che diventi quella predefinita.

Controllo7 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, occorre parecchio tempo per avviare la stampa.

Se la stampante non inizia a stampare dopo un determinato periodo di tempo, selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)**.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Descrizione della scheda Imposta pagina](#).

»» **Importante**

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Controllo8 Se si stampa dal computer, riavviare il computer.

Riavviare il computer e riprovare.

»» **Importante**

- Per Windows:
Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.



La stampante non preleva o alimenta la carta/Errore "Nessuna carta"



Controllo1 Assicurarsi che la carta sia caricata nel vassoio posteriore, nel cassetto o nel vassoio orizzontale posteriore specificato.

➔ [Caricamento della carta](#)

Controllo2 Quando si carica la carta, considerare quanto segue.

- Quando si caricano due o più fogli di carta, allinearne i bordi prima di caricare la carta.
- Quando si caricano due o più fogli, verificare che la risma non superi il limite di caricamento della carta.
Tuttavia, a seconda del tipo di carta o delle condizioni ambientali (temperatura e umidità molto elevate o molto basse), potrebbe non essere possibile alimentare correttamente la carta alla massima capacità. In questi casi, ridurre la quantità di fogli di carta caricati alla metà del limite di caricamento della carta.
- Caricare sempre i fogli con orientamento verticale, indipendentemente dall'orientamento di stampa.
- Quando si carica la carta nel vassoio posteriore, collocarla con il lato di stampa rivolto verso l'ALTO e allineare le guide della carta sul lato destro e sinistro con la risma di carta.

➔ [Caricamento della carta](#)

- Caricare esclusivamente carta comune nel cassetto.
- Quando si carica la carta nel cassetto, collocarla con il lato di stampa rivolto verso il BASSO e allineare le guide della carta di destra, sinistra e frontale con la risma di carta.

➔ [Caricamento della carta](#)

Controllo3 La carta è troppo spessa o arrotolata?

➔ [Tipi di supporti non compatibili](#)

Controllo4 Quando si caricano le buste, considerare quanto segue.

Quando si stampa su buste, vedere [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#) e preparare le buste prima della stampa.

Dopo aver preparato le buste, caricarle con orientamento verticale. Le buste collocate con orientamento orizzontale non vengono prelevate correttamente.

Controllo5 Verificare che le impostazioni del tipo di supporto e del formato carta corrispondano alla carta caricata.


Controllo6 Assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore.

Se la carta si strappa nel vassoio posteriore, vedere [Cosa fare quando la carta è inceppata](#) per rimuoverla.

Se un oggetto estraneo si trova all'interno del vassoio posteriore, rimuoverlo secondo la procedura descritta di seguito.


1. Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.
2. Piegarne un foglio A4 a metà e inserirlo orizzontalmente nel vassoio posteriore.

Inserire la carta in modo che la mano non tocchi direttamente la parte centrale del vassoio posteriore quando si rimuove l'oggetto estraneo.

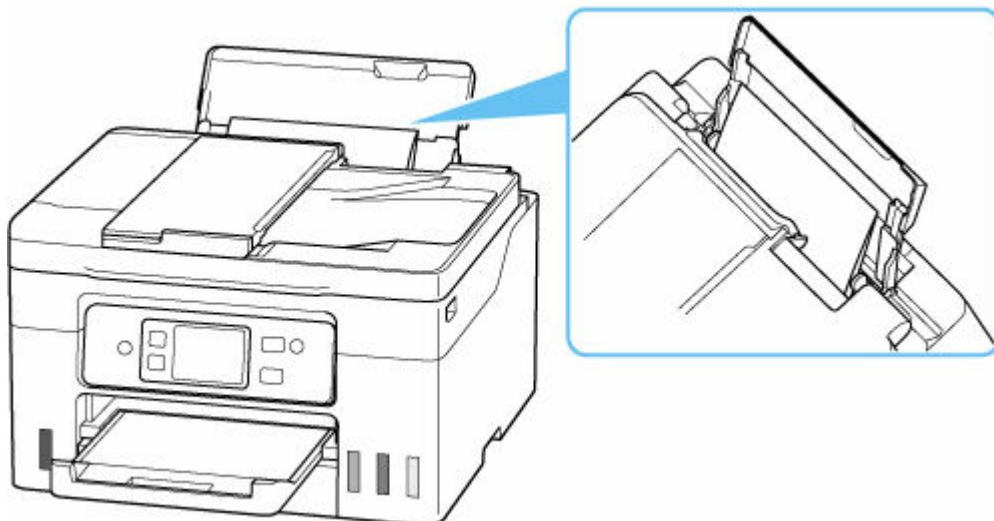

3. Rimuovere con la mano l'oggetto estraneo aiutandosi con la carta inserita.

Mettere la mano tra la carta inserita e il vassoio posteriore per rimuovere l'oggetto estraneo.

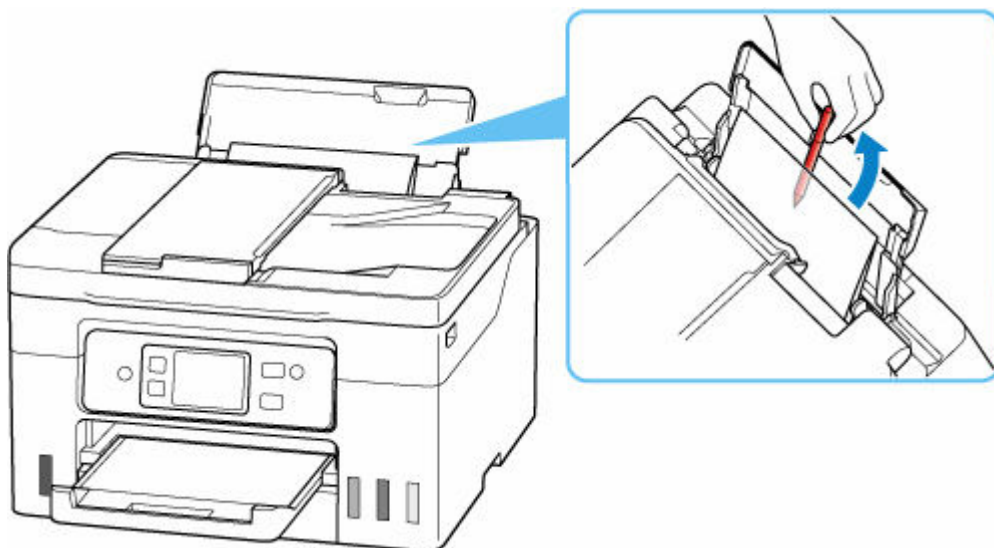



4. Rimuovere la carta piegata inserita al passo 2.

►►► Importante

- Non inclinare o capovolgere la stampante. Ciò potrebbe provocare una fuoriuscita d'inchiostro.

Controllo7 Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➔ [Pulizia dei rulli di alimentazione della carta](#)

►►► Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Controllo8 Se due o più fogli di carta vengono alimentati contemporaneamente dal cassetto, pulire l'interno del cassetto.

➔ Pulizia dei pad dei cassette

Controllo9 Verificare che l'unità di trasporto sia inserito correttamente.

Vedere [Vista posteriore](#) per le posizioni dell'unità di trasporto.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

►►► Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.



I risultati della stampa (copia) non sono soddisfacenti



Se i risultati di stampa non sono soddisfacenti a causa di striature bianche, linee non allineate/distorte o colori non uniformi, verificare in primo luogo le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

Controllo1 Assicurarsi che l'opzione **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)** sia impostata su **Testo e foto (Text and photos)**.



Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings)** > **Impostazioni di stampa (Print settings)** e assicurarsi che **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)** sia impostato su **Testo e foto (Text and photos)**.

Se l'opzione **Destin. stampa per carta comune (Print target for plain paper)** è impostata su **Solo testo (Text only)**, modificarla in **Testo e foto (Text and photos)**.

»»» Nota

- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.

Controllo2 Le impostazioni del formato pagina e del tipo di supporto corrispondono al formato e al tipo della carta caricata?

Se non corrispondono, non è possibile ottenere i risultati corretti.

Se si stampa una fotografia o un'illustrazione, un'eventuale impostazione non corretta del tipo di carta può ridurre la qualità dei colori stampati.

Inoltre, se si stampa con un'impostazione non corretta del tipo di carta, la superficie stampata può risultare graffiata.

Il metodo di conferma della carta e delle impostazioni della qualità di stampa è diverso a seconda delle operazioni effettuate con la stampante.

• Stampa dalla stampante

Verificare le impostazioni utilizzando il touchscreen.

➡ [Impostazione di elementi per la copia](#)

• Stampa dal computer

Controllare le impostazioni utilizzando il driver della stampante.

➡ [Impostazione della stampa di base](#)

- **Stampa da smartphone/tablet utilizzando Canon PRINT Inkjet/SELPHY**

Selezionare le impostazioni in Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

➡ Stampare foto dallo smartphone

Controllo3 Assicurarsi che sia selezionata la qualità di stampa appropriata (vedere l'elenco sopra).

Selezionare una qualità di stampa adatta alla carta caricata e a ciò che si sta stampando. Se si notano sfocature o colori non uniformi, scegliere un'impostazione della qualità di stampa migliore e provare di nuovo a stampare.

Controllo4 Se il problema non viene risolto, fare clic sull'illustrazione che corrisponde al problema.




[L'inchiostro non fuoriesce](#)



[Sfocate o confuse](#)



[Colori imprecisi o sbavati](#)

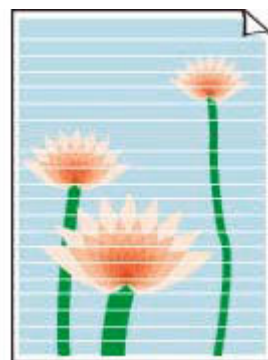

[Striature](#)



[Stampa in bianco e nero](#)



[Linee non allineate/ distorte](#)



[Carta macchiata/ Superficie stampata graffiata](#)




[Macchie di inchiostro/Carta arrotolata](#)



[Immagini incomplete/ impossibile completare la stampa](#)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800

[Linee incomplete o mancanti \(Windows\)](#)

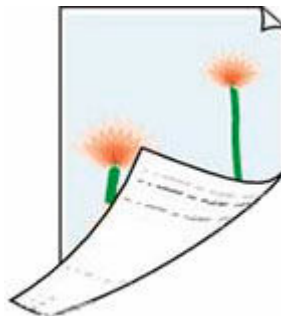

[Retro della carta macchiato](#)




[Colori non uniformi](#)



[Colori con striature](#)



I codici a barre stampati non vengono riconosciuti

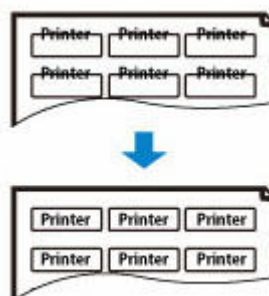

Spostamenti della posizione di stampa

►►► Nota

- A seconda delle specifiche della stampante in uso, alcune delle funzioni descritte (scanner/copia e così via) potrebbero non essere applicabili.

Per maggiori informazioni sulle funzioni della stampante, vedere [Specifiche](#).



L'inchiostro non fuoriesce/Stampe sfocate o confuse/Colori imprecisi o sbiaditi/Striature




L'inchiostro non
fuoriesce



Sfocate o confuse



Colori imprecisi o sbavati

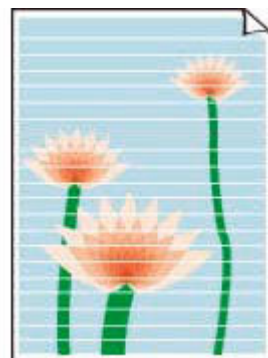

Striature



»»» Nota

- Se le stampe sono nere, il nero non viene stampato, è sbiadito o presenta delle tonalità blu o rosse, fare riferimento a questa pagina Web.

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ [I risultati della stampa \(copia\) non sono soddisfacenti](#)

Controllo2 Verificare che gli ugelli della testina di stampa non siano ostruiti.

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa.

Passo 1 Stampare il test di controllo degli ugelli.

Dopo avere stampato il motivo di controllo ugelli, esaminarlo.

- Dalla stampante
 - ➡ [Stampa del test di controllo degli ugelli](#)
- Dal computer
 - **Per Windows:**
 - ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli
 - **Per macOS:**
 - ➡ Stampa del motivo di controllo degli ugelli

Se il motivo non è stampato correttamente, andare al passo successivo.

Passo 2 Pulire la testina di stampa.

Dopo avere pulito la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante
 - ➡ [Pulizia della testina di stampa](#)
- Dal computer
 - **Per Windows:**
 - ➡ Pulire la testina di stampa
 - **Per macOS:**
 - ➡ [Pulire la testina di stampa](#)

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 3 Pulire di nuovo la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Se ancora non migliora, andare al passo successivo.

Passo 4 Pulire accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

- Dalla stampante
 - ➡ [Pulizia approfondita della testina di stampa](#)
- Dal computer
 - **Per Windows:**
 - ➡ Pulire accuratamente la testina di stampa
 - **Per macOS:**
 - ➡ [Pulire accuratamente la testina di stampa](#)

Se il problema persiste, spegnere la stampante, attendere per più di 24 ore senza scollegare l'alimentazione e andare al passo successivo.

Passo 5 Pulire di nuovo accuratamente la testina di stampa.

Dopo avere pulito di nuovo accuratamente la testina di stampa, stampare il motivo di controllo ugelli e controllare il risultato.

Per dettagli sulla stampa del motivo del controllo ugelli, sulla pulizia della testina di stampa e sulla pulizia approfondita della testina di stampa, vedere [Se la stampa è sbiadita o irregolare](#).

Controllo3 Quando si utilizza carta con una sola superficie di stampa, controllare il corretto lato di stampa della carta.

Se si stampa sul lato non corretto, le stampe possono risultare non chiare o di scarsa qualità.

Quando si carica carta nel vassoio posteriore o nel vassoio orizzontale posteriore, caricarla con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Quando si carica carta nel cassetto, caricarla con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Per informazioni dettagliate sul lato di stampa, consultare il manuale di istruzioni fornito con la carta.

- **Per l'esecuzione di copie, vedere anche le sezioni seguenti:**

Controllo4 Verificare se il piano di lettura in vetro o il vetro dell'ADF sono sporchi.

Pulire il piano di lettura in vetro o il vetro dell'ADF.

- ➡ Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti
- ➡ Pulizia dell'ADF (Alimentatore automatico documenti)

»» Nota

- Se il vetro dell'ADF è sporco, sulla carta appaiono delle strisce nere come mostrato di seguito.



Controllo5

Assicurarsi che l'originale sia caricato correttamente sul piano di lettura o sull'ADF.

Quando si carica l'originale sul piano di lettura, caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso.

Quando si carica l'originale sull'ADF, caricarlo con il lato da copiare rivolto verso l'alto.

➡ [Caricamento degli originali](#)

Controllo6

L'origine della copia è una carta stampata tramite la stampante?

Se si utilizza una stampa effettuata da questa stampante come originale, la qualità di stampa potrebbe risultare ridotta a seconda delle condizioni dell'originale.

Stampare direttamente dalla stampante o ristampare dal computer se è possibile.

Controllo7

Se l'inchiostro ancora non fuoriesce.

➡ Sostituz. inchiostro test. stampa

»» Nota

- Benché possa entrare dell'aria nel tubo d'inchiostro, non si tratta di un malfunzionamento. Non c'è alcun problema se il test controllo ugelli viene stampato correttamente.



Stampa in bianco e nero



Se l'inchiostro utilizzato dalla stampante è impostato su **Solo nera (Black only)**, le stampe da un computer ecc. verranno eseguite in bianco e nero.



Per stampare a colori, selezionare (Impostazione) nella schermata HOME, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings) > Altre impostazioni periferica (Other printer settings)**, quindi impostare **Imponi selez. serb. d'inchiostro (Force ink tank selection)** su **Tutti i serbatoi d'inchiostro (All ink tanks)**.

»» Nota

- Se l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata, la schermata di selezione utenti viene visualizzata prima della schermata HOME.
- Se si stampa dal pannello dei comandi della stampante, la stampante esegue la stampa a colori, indipendentemente dalle impostazioni dell'inchiostro utilizzate dalla stampante stessa.



Linee non allineate/distorte



»»» Nota

- In caso di disallineamento o distorsione, fare riferimento a questa pagina Web.

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ [I risultati della stampa \(copia\) non sono soddisfacenti](#)

Controllo2 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

Se le linee stampate non sono allineate o sono distorte oppure i risultati di stampa non sono soddisfacenti per altri motivi, regolare la posizione della testina di stampa.

➡ [Allineamento della testina di stampa](#)

»»» Nota

- Se il problema persiste dopo aver eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente.


➡ [Allineamento manuale della testina di stampa](#)

Controllo3 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Aumentando la qualità di stampa utilizzando il pannello dei comandi o dal computer potrebbe migliorare i risultati di stampa.



Carta macchiata/Superficie stampata graffiata/Macchie di inchiostro/Carta arrotolata

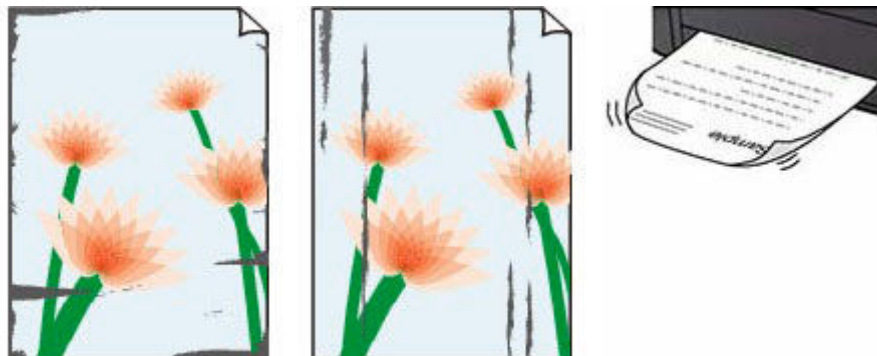

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ [I risultati della stampa \(copia\) non sono soddisfacenti](#)

Controllo2 Verificare il tipo di carta.

Assicurarsi di utilizzare la carta adatta a ciò che si sta stampando. Per stampare dati con saturazione dei colori elevata, ad esempio fotografie o immagini con colori scuri, si consiglia di utilizzare Carta Fotografica Lucida II o altra carta speciale Canon.

➡ [Tipi di supporti compatibili](#)

Controllo3 Eliminare le pieghe prima di caricare la carta.

Quando si utilizza Carta Fotografica Semi-Lucida, anche se il foglio è arricciato, caricare un foglio alla volta così com'è. Se si arrotola la carta nella direzione opposta per appiattirla, si potrebbe danneggiare la superficie della carta e ridurre la qualità della stampa.

Si consiglia di rimettere la carta inutilizzata nella confezione e mantenerla appiattita.

- **Carta comune**

Girare il foglio e ricaricarlo per stampare sull'altro lato.

- **Altra carta, come le buste**

Se gli angoli del foglio presentano pieghe che superano i 3 mm/0,1" (A) di altezza, la carta potrebbe macchiarsi di inchiostro oppure potrebbe non essere alimentata in modo corretto. Attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare le pieghe della carta.



1. Arrotolare la carta nella direzione opposta a quella della piega, come mostrato nella figura seguente.




2. Controllare che la carta sia ben appiattita.

Si consiglia di stampare un foglio alla volta utilizzando carta priva di pieghe.

►►► Nota

- A seconda del tipo di carta, questa potrebbe risultare macchiata o non venire alimentata correttamente, anche se non è piegata verso l'interno. Seguire le istruzioni riportate di seguito per arrotolare la carta verso l'esterno di 3 mm/0,1" (C) in altezza prima di eseguire la stampa. Questa operazione potrebbe migliorare il risultato di stampa.

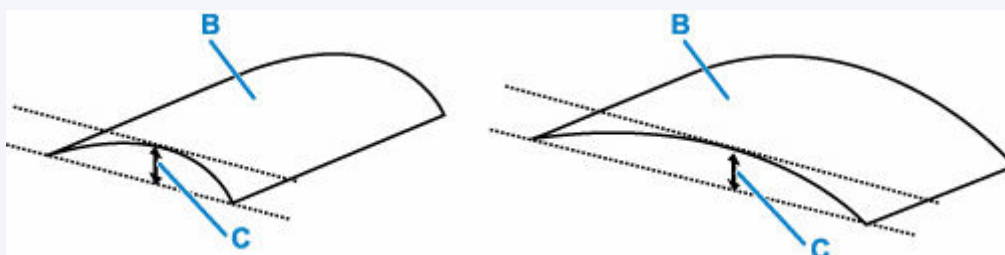

(B) Lato di stampa

Se la carta è stata arrotolata verso l'esterno, si consiglia di alimentare un foglio alla volta.

Controllo4 Impostare la stampante in modo da evitare l'abrasione della carta.

La regolazione dell'impostazione per prevenire l'abrasione della carta aumenterà lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se si verifica l'abrasione anche con il tipo di supporto impostato correttamente in modo che corrisponda alla carta, impostare la stampante per prevenire l'abrasione della carta mediante il pannello dei comandi o il computer.

Ciò potrebbe ridurre la velocità della stampa.

* Al termine della stampa, annullare questa impostazione. In caso contrario, essa verrà mantenuta per i lavori successivi.



Selezionare (Impostazione) nella schermata HOME, selezionare **Impostazioni periferica (Printer settings) > Impostazioni di stampa (Print settings)** in questo ordine, quindi impostare **Previene abrasione carta (Prevent paper abrasion)** su **ATTIVATO (ON)**.

➔ [Modifica delle impostazioni dal pannello dei comandi](#)

»»» Nota

- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.

Controllo5

Se l'inchiostro sbava, assicurarsi che **Migliora sbavature e ispessim. testo/ linee nere (carta comune) (Improve bleeding and thickened black text/lines (plain paper))** sia selezionato. (Windows)

Potrebbe essere possibile migliorare la sbavatura di caratteri e linee durante la stampa su carta comune.

Impostarla nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** nella scheda **Imposta pagina (Page Setup)** nel driver della stampante.

Ripristinare l'impostazione dopo la stampa.

➡ [Finestra di dialogo Opzioni di stampa](#)

Controllo6

Se la luminosità è impostata su un valore basso, incrementare l'impostazione della luminosità e provare nuovamente a stampare.

Se si stampa su carta comune con un'impostazione di luminosità bassa, la carta potrebbe assorbire troppo inchiostro, piegarsi e di conseguenza rovinarsi.

- Stampa dal computer (Windows)

Controllare l'impostazione della luminosità nel driver della stampante.

➡ [Regolazione della luminosità](#)

Controllo7

Il piano di lettura in vetro è sporco?

Pulire il piano di lettura in vetro.

➡ Pulizia del piano di lettura e del coperchio dei documenti

Controllo8

Il rullo di alimentazione della carta è sporco?

Pulire il rullo di alimentazione della carta.

➡ [Pulizia dei rulli di alimentazione della carta](#)

»»» Nota

- La pulizia del rullo di alimentazione della carta ne determina l'usura, pertanto deve essere eseguita solo in caso di necessità.

Controllo9

All'interno della stampante è presente sporco?

Quando si esegue la stampa fronte/retro, l'interno della stampante potrebbe macchiarsi d'inchiostro, provocando sbavature sulla stampa.

Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➡ [Pulizia delle parti interne della stampante \(Pulizia lastra inferiore\)](#)

»» Nota

- Per evitare macchie all'interno della stampante, assicurarsi di impostare il formato della carta correttamente.

Controllo10 Impostare un tempo di asciugatura dell'inchiostro più lungo.

Ciò consente alla superficie stampata di asciugarsi, evitando macchie e graffi.

- **Per Windows:**

Impostare il tempo di attesa utilizzando IJ Printer Assistant Tool di Canon.

➡ [Modifica della modalità di funzionamento della Stampante](#)

- **Per macOS:**

Impostare il tempo di attesa utilizzando l'interfaccia utente remota.

➡ [Apertura dell'interfaccia utente remota per la manutenzione](#)



Immagini incomplete/Impossibile completare la stampa



Se la stampa di foto, immagini, si interrompe a metà e non riesce a completarsi, controllare i seguenti elementi.

Controllo1 Selezionare l'impostazione per non comprimere i dati di stampa. (Windows)

Se si seleziona l'impostazione per non comprimere i dati di stampa con un'applicazione software in uso, il risultato della stampa potrebbe essere migliore.

Fare clic su **Opzioni di stampa (Print Options)** nel foglio **Imposta pagina (Page Setup)** del driver della stampante. Selezionare la casella di controllo **Non consentire compressione dati stampa a software applicazione (Do not allow application software to compress print data)** e fare clic su **OK**.

»»» Importante

- Deselezionare la casella di controllo al termine della stampa.

Controllo2 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente a causa della mancanza dei dati di stampa.

Selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Descrizione della scheda Imposta pagina](#).

»»» Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.

Controllo3 L'hard disk non ha spazio libero sufficiente per memorizzare i processi.

Eliminare i file non necessari per liberare spazio sul disco.



Linee incomplete o mancanti (Windows)

	Tokyo	London
Jan.	12,000	10,500
Feb.	11,500	10,800
Mar.	13,800	12,800
Apr.	12,000	10,500
May.	11,500	10,800
June	13,800	12,800



Controllo1 Si sta utilizzando la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura.

Se si utilizza la funzione Stampa layout di pagina o quella relativa al margine di rilegatura, è possibile che le linee sottili non vengano stampate. Provare ad aumentare lo spessore delle linee del documento.

Controllo2 Si sta tentando di stampare un file di dati di grande dimensione? (Windows)

Se si sta tentando di stampare un file di dati di grandi dimensioni, la stampa potrebbe non essere eseguita correttamente a causa della mancanza dei dati di stampa.

Selezionare **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)** nella finestra di dialogo **Opzioni di stampa (Print Options)** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Descrizione della scheda Imposta pagina](#).




Importante

- Se si seleziona **Attivato (On)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**, la qualità di stampa potrebbe diminuire.
- Al termine della stampa, selezionare **Disattivato (Off)** per **Prevenzione perdita di dati di stampa (Prevention of Print Data Loss)**.



Retro della carta macchiato

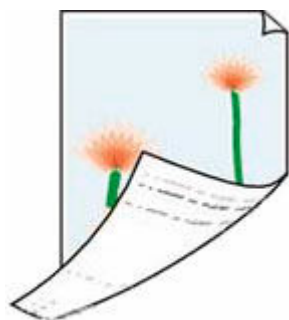

Controllo1 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➔ [I risultati della stampa \(copia\) non sono soddisfacenti](#)

Controllo2 Eseguire la pulizia della lastra inferiore per pulire l'interno della stampante.

➔ [Pulizia delle parti interne della stampante \(Pulizia lastra inferiore\)](#)

»» Nota

- Durante la stampa fronte/retro o quando si esegue un numero elevato di stampe, la parte interna della stampante potrebbe macchiarsi di inchiostro.



Colori non uniformi o con striature



Controllo1 Aumentare la qualità di stampa e provare nuovamente a stampare.

Per migliorare il risultato di stampa è consigliabile definire una qualità di stampa superiore utilizzando il pannello dei comandi o il driver della stampante.

Controllo2 Eseguire l'allineamento della testina di stampa.

➡ [Allineamento della testina di stampa](#)

»»» Nota

- Per Windows, se il problema persiste dopo avere eseguito l'allineamento della testina di stampa, eseguire l'allineamento della testina di stampa manualmente.

➡ [Allineamento manuale della testina di stampa](#)



Passare a offline (Windows)



Se la stampante non è in grado di comunicare con il computer, il messaggio di errore "Offline" potrebbe venire visualizzato durante la stampa. Per riportare la stampante in linea, provare quanto segue.

1. Controllare la connessione (USB/Wi-Fi/LAN wired).

Per la connessione USB:

Assicurarsi che la stampante connessa tramite USB sia riconosciuta dal computer.

Per connessioni Wi-Fi/LAN wired:

Assicurarsi che l'icona  o  sia visualizzata sul touchscreen della stampante.

2. Spegnerla stampante e riaccenderla.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

3. Controllare il nome del driver della stampante.

Controllare che i nomi della stampante e del driver della stampante corrispondano e impostare la stampante in uso come predefinita.

➡ La stampante predefinita cambia di continuo (Windows)

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

4. Assicurarsi che la stampante non sia impostata sulla modalità **Usa stampante offline (Use Printer Offline)**.

Per Windows 11:

Selezionare **Start** >  **Impostazioni (Settings)** > **Bluetooth e dispositivi (Bluetooth & devices)** > **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**. Selezionare la stampante, quindi selezionare **Apri coda di stampa (Open print queue)**. In **Stampante (Printer)** assicurarsi che **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

»»» Nota

• Per Windows 10:

Selezionare **Start** >  **Impostazioni (Settings)** > **Dispositivi (Devices)** > **Stampanti e scanner (Printers & scanners)**. Selezionare la stampante, quindi selezionare **Apri coda (Open**

queue). In **Stampante (Printer)** assicurarsi che **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

- **Per Windows 8/Windows 8.1:**

Dal **Pannello di controllo (Control Panel)** selezionare **Visualizza dispositivi e stampanti (View devices and printers)** o **Dispositivi e stampanti (Devices and Printers)**. Selezionare la stampante in uso da **Stampanti (Printers)**, quindi selezionare **Guarda cosa sta stampando (See what's printing)** dalla barra degli strumenti. In **Stampante (Printer)** assicurarsi che **Usa stampante offline (Use Printer Offline)** non sia selezionata.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

5. Per le connessioni Wi-Fi/LAN wired, utilizzare Wi-Fi Connection Assistant per modificare le impostazioni.

Diagnosticare e riparare le connessioni di rete utilizzando Wi-Fi Connection Assistant.

Scaricare Wi-Fi Connection Assistant dalla pagina seguente e installarlo sul computer.

➡ Verifica dello stato di connessione della stampante utilizzando Wi-Fi Connection Assistant

Fare riferimento a quanto segue per avviare Wi-Fi Connection Assistant.

➡ [Avvio di Wi-Fi Connection Assistant](#)

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

6. Disinstallare il driver della stampante e reinstallare il driver della stampante.

Se la versione del driver della stampante in uso è obsoleta o non è installata correttamente, potrebbe non essere possibile stampare.

Conferma che la modalità offline sia stata disattivata. Se la stampante è ancora offline, andare al passo successivo.

7. Riavviare il computer.

Il computer potrebbe essere instabile per qualche motivo. Riavviare il computer e riprovare a stampare.

»»» Importante

- Quando si riavvia il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.

Problemi di scansione (Windows)

➤ **Problemi di scansione**

Problemi di scansione

- Lo scanner non funziona
- ScanGear (driver dello scanner) non si avvia



Lo scanner non funziona



Verifica 1 Assicurarsi di avere acceso lo scanner o la stampante.

Verifica 2 Verificare eventuali errori della stampante.

Per i messaggi, vedere Quando si verifica un errore.

Verifica 3 Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.

Verifica 4 Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo ad una porta USB del computer.

Verifica 5 Utilizzando una connessione di rete, verificare lo stato della connessione ed eseguire nuovamente la connessione se necessario.

➡ [Impostazioni di scansione in rete](#)

Verifica 6 Riavviare il computer.

Verifica 7 Reinstallare gli MP Drivers dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.



ScanGear (driver dello scanner) non si avvia



Verifica 1 Assicurarsi che gli MP Drivers siano installati.

Se non sono già installati, installare gli MP Drivers dal CD-ROM di installazione o dal sito Web di Canon.

Verifica 2 Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.

»»» Importante

- Se il nome dello scanner o della stampante è visualizzato più volte, selezionare quello che non include WIA.

»»» Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.
- Utilizzare il driver WIA quando si esegue la scansione da un'applicazione compatibile con WIA.

➡ Scansione tramite driver WIA

Verifica 3 Assicurarsi che l'applicazione supporti TWAIN.

Non è possibile avviare ScanGear (driver dello scanner) con applicazioni che non supportano TWAIN.

Verifica 4 Eseguire la scansione e salvare le immagini con IJ Scan Utility e aprire i file nell'applicazione.

Problemi di scansione (macOS)

➤ **Problemi di scansione**

Problemi di scansione

- **Lo scanner non funziona**
- **Il driver dello scanner non si avvia**



Lo scanner non funziona



Verifica 1 Verificare che lo scanner o la stampante sia accesa.

Verifica 2 Verificare eventuali errori della stampante.

Per i messaggi, vedere Quando si verifica un errore.

Verifica 3 Utilizzando una connessione di rete, verificare lo stato della connessione ed eseguire nuovamente la connessione se necessario.

Verifica 4 Con la connessione USB, collegare il cavo USB a un'altra porta USB sul computer.

Verifica 5 Se il cavo USB è collegato a un hub USB, scollegarlo dall'hub USB e collegarlo ad una porta USB del computer.

Verifica 6 Riavviare il computer.

Verifica 7 Per eseguire la scansione dal pannello dei comandi della stampante con una connessione USB, fare clic su **Scans. da impost. pannello dei comandi (Scan-from-Operation-Panel Settings)** nella finestra di dialogo **Impostazioni (Impostazioni generali) (Settings (General Settings))**, quindi controllare che le seguenti caselle di controllo siano selezionate.

- Lo scanner o la stampante
- **Attiva la scansione dal pannello dei comandi (Enables scanning from the operation panel)**



Il driver dello scanner non si avvia



Verifica 1 Verificare che il software dell'applicazione supporti AirPrint.

Verifica 2 Selezionare lo scanner o la stampante nel menu dell'applicazione.

»» Nota

- Questa operazione può variare a seconda dell'applicazione.

Verifica 3 Eseguire la scansione e salvare le immagini con IJ Scan Utility Lite e aprire i file nell'applicazione.

Verifica 4 Lo scanner potrebbe essere bloccato. (Solo scanner personali)

Uscire da IJ Scan Utility Lite o dall'applicazione se è in esecuzione. Fare scorrere l'interruttore di blocco dello scanner sulla posizione di sblocco (), quindi ricollegare il cavo USB.

Problemi con il fax

- **Problemi con l'invio di fax**
- **Problemi di ricezione di fax/Impossibile stampare un fax**
- **Problemi con il telefono**
- **Qualità scadente dei fax ricevuti**
- **Il fax viene inviato in modo indistinto**
- **Impossibile impostare la cartella condivisa sul computer come cartella di destinazione**

Problemi con l'invio di fax

- Impossibile inviare un fax
- Errori frequenti durante l'invio di un fax
- Impossibile eseguire il broadcast sequenziale mediante la riselectzione o impossibile selezionare immettendo i numeri

Impossibile inviare un fax

- ➔ [Impossibile inviare un fax a tutte le destinazioni](#)
- ➔ [Impossibile inviare un fax a una specifica destinazione](#)

Impossibile inviare un fax a qualunque destinazione

A

Se non si riesce a inviare un fax, effettuare le seguenti verifiche.

Controllo1 Verificare che la linea telefonica sia correttamente collegata.



- Ricollegare il cavo della linea telefonica alla presa della linea telefonica (), quindi collegare l'altra estremità alla presa telefonica a muro o altra presa telefonica.
 - ➔ [Connessione della linea telefonica](#)
- Se viene visualizzato "**Linea telefonica in uso. (Telephone line is in use.)**" sullo schermo, la linea è utilizzata dal telefono collegato. Controllare più tardi.
- Se non si sente il normale suono della linea telefonica (tono di selezione) dalla stampante quando si sfiora il tasto di aggancio, la connessione alla linea telefonica potrebbe non essere corretta o potrebbe esserci un problema con la linea telefonica. Controllare che il metodo di connessione della linea telefonica sia corretto e contattare la propria compagnia telefonica e il produttore dell'adattatore terminale.
- Se "**Tasto aggancio linea disattivato. (Hook key is disabled.)**" viene visualizzato quando si tocca il tasto di aggancio, selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings) > Controllo di protezione (Security control) > Impostazione tasto agg. linea (Hook key setting)** e quindi selezionare **Attiva (Enable)**.
 - ➔ [Impostazioni FAX](#)

Controllo2 Verificare se il tipo di linea telefonica è impostato correttamente e se non è possibile solo inviare un fax.

Verificare l'impostazione del tipo di linea telefonica e modificarla, se necessario.

- ➔ [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)

Controllo3 Verificare se **Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** è impostato su **ATTIVATO (ON)**.

Selezionare **Impostazioni FAX (Fax settings) > Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings) > Rilevamento tono selezione (Dial tone detect)** e quindi selezionare **DISATTIVATO (OFF)**.

- ➔ [Impostazioni FAX](#)

Controllo4 Verificare se il numero di fax/telefono è registrato correttamente nella directory della stampante.

Verificare il numero di fax/telefono del destinatario, correggere il numero di fax/telefono registrato nella directory della stampante, quindi inviare di nuovo il documento.

➡ [Modifica delle informazioni registrate](#)

Controllo5 Verificare se la memoria della stampante è piena.

Eliminare il contenuto della memoria, quindi inviare di nuovo il fax.

➡ [Documenti archiviati nella memoria della stampante](#)

Controllo6 Verificare se il documento è stato caricato correttamente.

Rimuovere il documento, quindi ricaricarlo sul piano di lettura o nell'ADF.

➡ [Caricamento degli originali](#)

Controllo7 Verificare se c'è un errore della stampante.

Se sul touchscreen viene visualizzato un messaggio di errore, controllare la causa.

Per i messaggi, fare riferimento a [Viene visualizzato un messaggio](#).

Selezionare  (Stop) e, se il messaggio si è chiuso, è possibile inviare il fax.

Impossibile inviare un fax a una specifica destinazione

Se non si riesce a inviare un fax a una specifica destinazione, effettuare le seguenti verifiche.

Controllo1 Verificare che l'impostazione **Controlla inf. fax RIC (Check RX fax information)** non sia impostata su **ATTIVATO (ON)**.

Impostare **Controlla inf. fax RIC (Check RX fax information)** in **Controllo di protezione (Security control)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)** su **DISATTIVATO (OFF)**.

➡ Blocco della trasmissione non corretta di fax

Controllo2 Verificare se il fax può essere inviato manualmente.

Se non si sente il suono del fax dell'altro dispositivo dalla stampante dopo la composizione, il numero di telefono composto non è corretto o la destinazione è impostata per ricevere il fax manualmente.

Se è possibile inviare il fax, verificare il numero di telefono del fax registrato.

➡ Invio di fax dopo una chiamata telefonica

Se il numero di telefono registrato è corretto, aggiungere P (pausa) con il tasto # alla fine del numero di telefono registrato.

➡ Invio di un fax al destinatario registrato



Errori frequenti durante l'invio di un fax



Controllo Verificare le condizioni della linea telefonica o la connessione.

Se si verificano errori frequenti quando si utilizza un telefono via Internet, è possibile ridurre gli errori selezionando **Riduci (Reduce)** per **Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

Per ulteriori informazioni, vedere **Impost. riduzione errore (VoIP) (Error reduction setting (VoIP))**.

➡ [Impostazioni FAX](#)

»»» Nota

- Se la selezione di **Riduci (Reduce)** non riduce gli errori, selezionare **Non ridurre (Do not reduce)**.

Inoltre quando si utilizza un telefono via Internet, si potrebbero verificare più errori se si seleziona **4800 bps** o **9600 bps** per **Velocità inizio TR (TX start speed)**. Selezionare **14400 bps** o **33600 bps**.

Se la linea telefonica o la connessione risulta inadeguata quando si usa un telefono generale, la riduzione della velocità di inizio trasmissione potrebbe risolvere il problema.

Ridurre la velocità di inizio trasmissione per **Velocità inizio TR (TX start speed)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➡ [Impostazioni FAX](#)

Problemi di ricezione di fax/Impossibile stampare un fax

- **Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria."**
- **La stampante non passa automaticamente dalle chiamate vocali alle chiamate fax e viceversa**
- **Impossibile ricevere fax/Impossibile ricevere fax a colori**
- **Errori frequenti durante la ricezione di un fax**



Impossibile stampare un fax/Viene visualizzato "Fax ricevuto. Salvato in memoria."



Controllo1

È stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**?

Se per la stampa dei fax è stato caricato un formato carta diverso da quello specificato per **Formato pagina (Page size)**, i fax ricevuti non verranno stampati e verranno archiviati nella memoria della stampante (Ricezione in memoria). Caricare lo stesso formato carta specificato da **Formato pagina (Page size)**, quindi selezionare **OK**.

Controllo2

Verificare se è stata caricata la carta.

Se non è stata caricata alcuna carta, i fax ricevuti verranno archiviati nella memoria della stampante senza essere stampati (Ricezione in memoria). Selezionare **FAX (Fax)**, caricare la carta, quindi selezionare **OK**.

Controllo3

Assicurarsi che sia rimasto abbastanza inchiostro per stampare.

Se l'inchiostro rimanente non è sufficiente per stampare, i fax ricevuti verranno archiviati nella memoria della stampante senza essere stampati (Ricezione in memoria). La stampa si avvia automaticamente dopo aver sostituito il serbatoio d'inchiostro.

➔ [Documenti archiviati nella memoria della stampante](#)

Controllo4

È attivata l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** e i documenti ricevuti via fax sono impostati per non essere stampati automaticamente?

Quando l'opzione **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivata e i documenti ricevuti via fax sono impostati per non essere stampati automaticamente, l'amministratore e gli utenti generici con autorizzazione **Riferimento memoria (Memory reference)** possono stampare il documento ricevuto via fax da **Riferimento memoria (Memory reference)**.

Stampare manualmente da **FAX (Fax) > Elenco funz. (Function list) > Riferimento memoria (Memory reference)**. Se è impostata una password, l'amministratore deve immetterla di nuovo.

Gli utenti generici che non sono autorizzati a utilizzare **Riferimento memoria (Memory reference)** di **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** non possono stampare da **Riferimento memoria (Memory reference)**. Quando un utente generico seleziona **Riferimento memoria (Memory reference)**, sullo schermo verrà visualizzato **Questa funzione è limitata. (This function is restricted.)** e si tornerà a **Elenco funz. (Function list)**.

Problemi con il telefono

- **Impossibile comporre i numeri**
- **Disconnessione del telefono durante una chiamata**



Impossibile comporre i numeri



Controllo1 Verificare se il cavo della linea telefonica è collegato correttamente.

Verificare che il cavo della linea telefonica sia collegato correttamente.

➡ [Connessione della linea telefonica](#)

Controllo2 Verificare se il tipo di linea telefonica della stampante o della periferica esterna è impostato correttamente.

Verificare l'impostazione del tipo di linea telefonica e modificarla, se necessario.

➡ [Impostazione del tipo di linea telefonica](#)



Disconnessione del telefono durante una chiamata



Controllo

Verificare se il cavo della linea telefonica o il telefono (o altra periferica esterna, quale telefono esterno, segreteria telefonica o modem per computer) è collegato correttamente.

Verificare che il cavo della linea telefonica e il telefono (o altra periferica esterna, quale telefono esterno, segreteria telefonica o modem per computer) siano collegati correttamente.

➡ [Connessione della linea telefonica](#)



Qualità scadente dei fax ricevuti



Controllo1 Verificare le impostazioni di scansione della periferica fax del mittente.

Chiedere al mittente di regolare le impostazioni di scansione della periferica fax.

Controllo2 Verificare se **RIC IN ECM (ECM RX)** è impostato su **DISATTIVATO (OFF)**.

Selezionare **ATTIVATO (ON)** per **RIC IN ECM (ECM RX)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

Se l'opzione **RIC IN ECM (ECM RX)** è attivata, la periferica fax del mittente invia di nuovo il fax dopo la correzione automatica degli errori.

➡ [Impostazioni FAX](#)

Controllo3 Verificare se l'area di scansione della periferica fax del mittente o il documento originale del mittente è sporco.

La qualità dell'immagine del fax è determinata principalmente dalla periferica fax del mittente. Contattare il mittente per chiedere di verificare se l'area di scansione della periferica fax è sporca.

Controllo4 Verificare se la trasmissione/ricezione ECM è attiva anche se la linea/connessione è inadeguata o se il fax del mittente è compatibile con la modalità ECM.

- Selezionare **ATTIVATO (ON)** per **RIC IN ECM (ECM RX)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➡ [Impostazioni FAX](#)

- Contattare il mittente e chiedere di verificare se la periferica fax è attivata per la trasmissione ECM.

Se la periferica fax del destinatario o del mittente non è compatibile con la modalità ECM, il fax verrà inviato/ricevuto senza la correzione automatica degli errori.

- Ridurre la velocità di inizio ricezione su **Velocità inizio RIC (RX start speed)** in **Impostazioni comunicaz. avanz. (Adv. communication settings)** in **Impostazioni FAX avanzate (Advanced fax settings)** di **Impostazioni FAX (Fax settings)**.

➡ [Impostazioni FAX](#)

Controllo5 Verificare le impostazioni della carta e della qualità di stampa.

➡ [I risultati della stampa \(copia\) non sono soddisfacenti](#)

Problemi meccanici

- **La stampante non si accende**
- **La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente**
- **Problemi di connessione USB**
- **Modifica della connessione della stampante a periferiche terminali o di rete**
- **Sul display LCD appare la lingua sbagliata**



La stampante non si accende



Controllo1 Premere il pulsante **ON**.

➔ [Alimentazione](#)

Controllo2 Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione sia inserita saldamente nella stampante, quindi accenderla di nuovo.

Controllo3 Scollegare la stampante, attendere almeno 2 minuti, quindi collegarla nuovamente e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.



La stampante si spegne inaspettatamente o ripetutamente



Controllo

Se la stampante è impostata per spegnersi automaticamente dopo un determinato orario, disattivare questa impostazione.

Se l'utente ha impostato la stampante per lo spegnimento automatico dopo un orario specificato, l'alimentazione verrà disattivata automaticamente una volta superato tale orario.

1. Controllare che la stampante sia accesa.



2. Selezionare **(Impostazione (Setup))** nella schermata HOME.

»»» Nota

- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.

3. Selezionare **ECO**.
4. Selezionare **Contr. aliment. (Power control)**.
5. Selezionare **Usa contr. alimentazione autom. (Use auto power control)**.
6. Selezionare **Spegn. automatico (Auto power off)**.
7. Selezionare **Mai (Never)**.

L'impostazione per spegnere l'alimentazione viene disattivata automaticamente.

»»» Nota

- È possibile utilizzare la funzione di pianificazione della IU remota per accendere o spegnere la stampante in un determinato momento.



Problemi di connessione USB



Se la stampante connessa al computer tramite USB non viene riconosciuta, controllare i seguenti elementi.

➡ [Connessione USB non riconosciuta](#)

Possono verificarsi i seguenti problemi anche se la connessione USB viene riconosciuta.

- Stampa (scansione) lenta.
- La connessione USB Hi-Speed non funziona.
- Viene visualizzato un messaggio ad esempio "**La periferica può funzionare più velocemente (This device can perform faster)**". (Windows)

Se questo è il caso, controllare quanto segue.

➡ [La connessione USB non funziona correttamente](#)

»» Nota


- Se l'ambiente di sistema non supporta la connessione USB ad alta velocità, la stampante funzionerà a una velocità inferiore rispetto alla massima velocità o alla bassa velocità. In tal caso, la stampante funziona correttamente ma la velocità di stampa (o di scansione) potrebbe rallentare a causa della velocità di comunicazione.

Connessione USB non riconosciuta

Controllo1 Controllare che la stampante sia accesa.

Controllo2 Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer, quindi ricollegarlo.

Come indicato nell'illustrazione di seguito, la porta USB si trova sul retro della stampante.

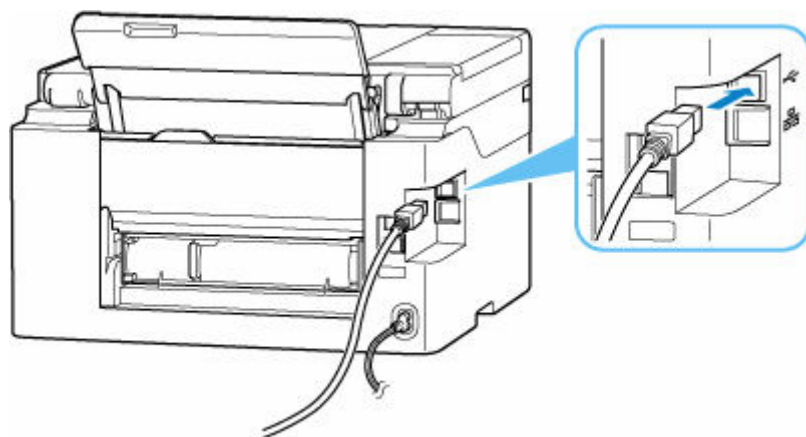

»» Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Controllo3 Verificare che l'opzione **Attiva supporto bidirezionale (Enable bidirectional support)** sia selezionata nella scheda **Porte (Ports)** della finestra di dialogo **Proprietà della stampante (Printer properties)**. (Windows)

In caso contrario, selezionarlo per attivare il supporto bidirezionale.

➡ [Apertura della schermata di impostazione del driver della stampante](#)

La connessione USB non funziona correttamente

Controllo Verificare quanto segue per assicurarsi che l'ambiente di sistema utilizzato supporti la connessione USB Hi-Speed.

- I tipi di cavi USB che possono essere utilizzati variano a seconda della stampante. Controllare la forma della connessione del cavo USB della stampante.

➡ Che cosa è un cavo USB?

- Verificare che la porta USB del computer supporti la connessione USB Hi-Speed.
- Verificare che il cavo USB o l'hub USB supporti la connessione USB Hi-Speed.

Assicurarsi di utilizzare un cavo USB Hi-Speed certificato. Si consiglia di utilizzare un cavo USB di lunghezza non superiore a 3 metri / 10 piedi.

- Il driver USB Hi-Speed funziona correttamente sul computer?

Assicurarsi che la versione più aggiornata del driver USB Hi-Speed funzioni correttamente e, se necessario, installare l'ultima versione del driver USB Hi-Speed per il computer.

»» Importante

- Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del computer, del cavo USB o dell'hub USB.



Sul display LCD appare la lingua sbagliata



Attenersi alle seguenti istruzioni per selezionare la lingua.

1. Selezionare il pulsante HOME.

2. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**).

➡ [Utilizzo del touchscreen](#)

»»» Nota

- Se **Impostazioni gestione utenti (User management settings)** è attivato, la schermata di selezione dell'utente viene visualizzata prima della schermata HOME.

3. Selezionare .

4. Selezionare il sesto elemento di impostazione dall'alto.

5. Selezionare la lingua del touchscreen.

6. Selezionare il pulsante in basso a sinistra.

La lingua desiderata viene visualizzata sul display LCD.

Problemi di installazione e download

- **Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)**
- **Impossibile procedere oltre la schermata Connessione stampante (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)**
- **Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)**
- **Disattivazione della funzione di invio delle informazioni sull'utilizzo della stampante**



Impossibile installare gli MP Drivers (driver della stampante) (Windows)



Se gli MP Drivers (driver della stampante) non sono stati installati correttamente, assicurarsi che siano stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**. Se non sono stati applicati tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**, applicare tutti gli aggiornamenti di **Windows Update**.

Dopo aver verificato gli aggiornamenti di **Windows Update**, effettuare le seguenti operazioni per installare gli MP Drivers (driver della stampante).

1. Aprire la schermata per disinstallare gli MP Drivers (driver della stampante).

Per Windows 11:

Selezionare **Impostazioni (Settings) > App (Apps)**.

Selezionare **App e funzionalità (Apps & features)**.

Per Windows 10:

Selezionare **Impostazioni (Settings) > App (Apps)**.

Per Windows 8.1 / Windows 7:

Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Programmi e funzionalità (Programs and Features)**.

2. Verificare che nell'elenco sia presente il "**driver Canon XXX series (Canon XXX series Driver)**" o il "**driver della stampante Canon XXX series (Canon XXX series Printer Driver)**" che si desidera installare.

"XXX" è il nome del modello.

3. Se si trovano gli MP Drivers (driver della stampante) per la stampante che si desidera installare, disinstallarli.

In caso contrario, andare al passo successivo.

4. Riavviare il computer.

Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante).

»»» Importante

- Per Windows:

Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.




Impossibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante** (Impossibile trovare la stampante connessa tramite USB)



Se non è possibile procedere oltre la schermata **Connessione stampante (Printer Connection)**, verificare quanto segue.

Controllo1 Assicurarsi che il cavo USB sia inserito saldamente nella stampante e nel computer.

Collegare la stampante e il computer tramite un cavo USB come indicato nell'illustrazione di seguito. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante.

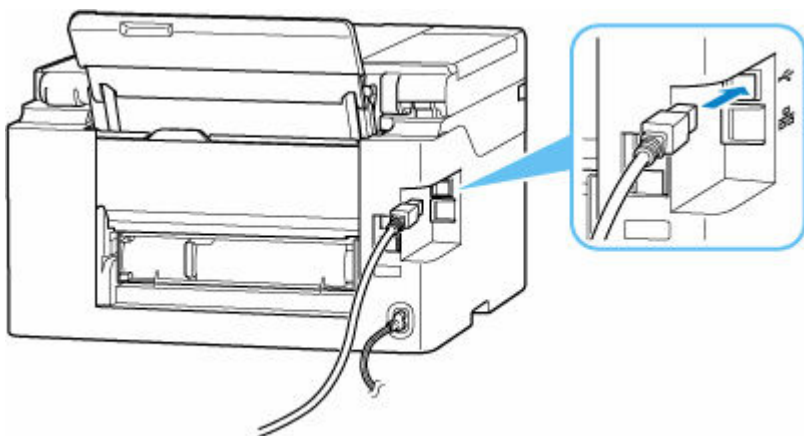

►►► Importante

- Verificare l'orientamento del connettore "Tipo B" ed eseguire la connessione alla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni fornito con il cavo USB.

Controllo2 Attenersi alla seguente procedura per collegare nuovamente la stampante e il computer.

►►► Importante

- Per macOS, accertarsi che l'icona raffigurante un lucchetto si trovi in basso a sinistra nella schermata **Stampanti e scanner (Printers & Scanners)**.

Se viene visualizzata l'icona  (bloccato), fare clic su di essa per sbloccare. (Per sbloccare sono necessari il nome e la password dell'amministratore.)

1. Scollegare il cavo USB dalla stampante e dal computer e ricollegarlo.
2. Verificare che la stampante non sia in funzione e spegnerla.

3. Accendere la stampante.

Controllo3 Per installare di nuovo gli MP Drivers (driver della stampante), attenersi alla seguente procedura.

1. Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).
2. Spegnerla stampante.
3. Riavviare il computer.

Dopo il riavvio, installare gli MP Drivers (driver della stampante) scaricati al passo 1.

Importante

- Quando si installano gli MP Drivers (driver della stampante), assicurarsi di selezionare il nome corretto della stampante.
- Per Windows:
Per riavviare il computer, scegliere **Riavvia (Restart)** anziché **Spegni (Shut down)**.



Aggiornamento degli MP Drivers (driver della stampante) nell'ambiente di rete (Windows)



Scaricare preventivamente la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante).

Scaricare la versione più aggiornata degli MP Drivers (driver della stampante) per il modello in uso dall'apposita pagina sul sito Web di Canon.

Al termine del download, sovrascrivere e installare la nuova versione degli MP Drivers (driver della stampante) secondo la procedura di installazione specificata.

Nota

- Le impostazioni di rete della stampante non sono state modificate, per cui è possibile usare la stampante sulla rete senza ripetere le impostazioni.

Errori e messaggi

- Quando si verifica un errore
- Viene visualizzato un messaggio
- Sulla schermata di standby del fax viene visualizzato un messaggio relativo al fax

Quando si verifica un errore


Se si verifica un errore durante la stampa, ad esempio se la carta si esaurisce o si inceppa, viene visualizzato automaticamente un messaggio per la risoluzione dei problemi. Per alcuni errori viene visualizzato anche un codice supporto (numero di errore).

Eseguire l'azione appropriata descritta nel messaggio.

Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sullo schermo del computer (Windows):



Quando vengono visualizzati un codice supporto e un messaggio sul touchscreen della stampante:

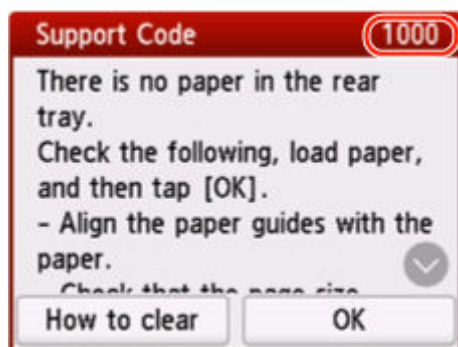

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori con i codici supporto, vedere [Elenco dei codici supporto per errori della stampante](#).

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli errori senza i codici supporto, vedere [Viene visualizzato un messaggio](#).

Viene visualizzato un messaggio

In questa sezione vengono descritti alcuni messaggi.

Se sul touchscreen della stampante viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

⇒ [Viene visualizzato un messaggio sul touchscreen della stampante](#)

Se sul computer viene visualizzato un messaggio, vedere di seguito.

⇒ [Viene visualizzato un errore relativo alla stampa fronte/retro automatica](#)

⇒ [Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione \(Windows\)](#)

⇒ [Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione \(Windows\)](#)

⇒ [Altri messaggi di errore \(Windows\)](#)

Viene visualizzato un messaggio sul touchscreen della stampante

Verificare il messaggio visualizzato ed eseguire l'operazione appropriata.

- **L'ultimo spegnimento non è stato eseguito correttamente. Premere il pulsante  durante lo spegnimento.**

La stampante potrebbe essere stata scollegata era ancora accesa.

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Vedere [Scollegamento della stampante](#) per scollegare correttamente la stampante.

- **Impossibile collegarsi al server. Attendere e riprovare.**

La stampante non può connettersi al server a causa di un errore di comunicazione.

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore e riprovare dopo qualche secondo.

- **Verificare formato pagina e toccare [OK].**

Il formato della carta caricata è diverso da quello specificato in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**.

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Selezionare **Elenco funz. (Function list)** in **FAX (Fax)**, controllare **Formato pagina (Page size)**, **Tipo (Type)** e **al. carta (Paper src)** in **Impostazioni carta FAX (Fax paper settings)**, quindi caricare di nuovo la carta in modo appropriato.

- **Riagganciare il ricevitore. (Replace the receiver.)**

La cornetta non è stata agganciata correttamente.

Posizionare la cornetta correttamente.

»» Nota

- Per il messaggio visualizzato nella schermata di standby del fax, vedere Sulla schermata di standby del fax viene visualizzato un messaggio relativo al fax.

Viene visualizzato un errore relativo alla stampa fronte/retro automatica

Controllo Vedere Problemi della stampa fronte/retro automatica ed eseguire l'operazione appropriata.

Viene visualizzato un errore relativo allo scollegamento del cavo di alimentazione (Windows)

La stampante potrebbe essere scollegata mentre era ancora accesa.

Controllare il messaggio di errore visualizzato sul computer, quindi fare clic su **OK**.

La stampante inizia a stampare.

Vedere [Scollegamento della stampante](#) per scollegare correttamente la stampante.

Errore di scrittura/Errore di output/Errore di comunicazione (Windows)

Verifica 1 Se la spia **ON** è spenta, accertarsi che la stampante sia collegata e accesa.

La spia **ON** lampeggia durante l'inizializzazione della stampante. Attendere che la spia **ON** smetta di lampeggiare e rimanga accesa.

Verifica 2 Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.

Se si utilizza un cavo USB, assicurarsi che sia collegato saldamente sia alla stampante sia al computer.

Quando il cavo USB è collegato saldamente, controllare quanto segue:

- Se si utilizza un dispositivo a relè, ad esempio un hub USB, scollegarlo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa viene avviata correttamente, il problema riguarda il dispositivo di trasmissione. Rivolgersi al fornitore del dispositivo a relè.
- Potrebbe anche trattarsi di un problema relativo al cavo USB. Sostituire il cavo USB e riprovare a stampare.

Se si utilizza la stampante su una rete LAN, assicurarsi che la stampante sia configurata correttamente per l'utilizzo sulla rete.

Verifica 3 Assicurarsi che gli MP Drivers siano installati correttamente.

Fare riferimento ad [Aggiornamento del driver](#) per disinstallare i driver non necessari e installare i driver più recenti.

Verifica 4 Se la stampante è collegata al computer tramite un cavo USB, controllare lo stato della periferica dal computer.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per controllare lo stato della periferica.

1. Selezionare **Pannello di controllo (Control Panel) > Hardware e suoni (Hardware and Sound) > Gestione dispositivi (Device Manager)**.

»»» Nota

- Se viene visualizzata la schermata **Controllo account utente (User Account Control)**, selezionare **Sì (Yes)**.

2. Aprire la finestra delle **Proprietà di supporto della stampa USB (USB Printing Support Properties)**.

Fare doppio clic su **Controller USB (Universal Serial Bus) (Universal Serial Bus controllers)** e su **Supporto stampa USB (USB Printing Support)**.

»»» Nota

- Se la schermata **Proprietà supporto di stampa USB (USB Printing Support Properties)** non viene visualizzata, assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente al computer.

➡ Verifica 2 [Verificare che la stampante sia adeguatamente collegata al computer.](#)

3. Fare clic sulla scheda **Generale (General)** e verificare se esiste un problema con la periferica.

Se viene visualizzato un errore della periferica, consultare la Guida di Windows per risolverlo.

Altri messaggi di errore (Windows)

Controllo

Se un messaggio di errore viene visualizzato al di fuori del monitor di stato della stampante, verificare quanto segue:

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"**

Eliminare tutti i file non necessari per aumentare la quantità di spazio disponibile sul disco.

- **"Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente (Could not spool successfully due to insufficient memory)"**

Chiudere le altre applicazioni per aumentare la quantità di memoria disponibile.

Se la stampa risulta ancora impossibile, riavviare il computer e riprovare a stampare.

- **"Impossibile trovare il driver della stampante (Printer driver could not be found)"**

Fare riferimento ad [Aggiornamento del driver](#) per disinstallare i driver non necessari e installare i driver più recenti.

- **"Impossibile stampare il nome dell'applicazione (Could not print Application name) - Nome file"**

Provare a ristampare al termine del processo in corso.

Elenco dei codici supporto per errori della stampante

I codici supporto vengono visualizzati sul touchscreen della stampante e sullo schermo del computer quando si verificano errori.

Un "codice supporto" è il numero di un errore e viene visualizzato insieme al messaggio di errore.

Quando si verifica un errore, controllare il codice supporto ed eseguire l'azione appropriata.

Codici supporto visualizzati sul touchscreen della stampante e sullo schermo del computer

• Da 1000 a 1ZZZ

1000	1003	1015	1070	1071	1072	1073	1200	1215	1263	1264	1265
1266	1267	1268	1300	1303	1304	1309	1310	1313	1369	136A	1401
1403	1405	140B	1434	147C	147D	1496	15A1	15A2	1643	1723	1724
1725	1726	1727	1831	1871	1876						

• Da 2000 a 2ZZZ

2110	2113	2114	2120	2123	21F0	2200	2500	2700	2801	2802	2803

• Da 3000 a 3ZZZ

3252	3401	3402	3403	3404	3405	3406	3407	3408	340A	340B	340C
3412	3413	3414	3415	3416	3417	3418	3419	3420	3421	3422	3423
3424	3425	3438	3440	3441	3442	3443	3444	3445	3446	3447	3454
3455											

• Da 4000 a 4ZZZ

4103	4104	4109	495A

• Da 5000 a 5ZZZ

5011	5012	5040	5050	5100	5200	5207	5400	5C00	5C02	5C03	5C30

• **Da 6000 a 6ZZZ**

6000	6005	6006	6500	6503	6700	6701	6800	6801	6830	6831	6832
6833	6900	6901	6902	6910	6920	6921	6930	6931	6932	6933	6936
6937	6938	6939	693A	6940	6941	6942	6943	6944	6945	6946	6D01

• **Da 7000 a 7ZZZ**

7500	7600	7700	7800

• **Da 9000 a 9ZZZ**

9500

• **Da A000 a ZZZZ**

B506	B508	B509	C000	C001	C100	C101

»»» Nota

- Se non è visualizzato alcun codice ma la carta non viene alimentata o non esce normalmente, vedere Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente.

Cosa fare quando la carta è inceppata

Se si verifica un inceppamento della carta durante la stampa (quando viene visualizzato il codice supporto 1300/1303/1304/1313), attenersi alla procedura riportata di seguito.

»» Nota

- Se la carta non è inceppata (nessun codice supporto visualizzato) ma non viene alimentata o non esce normalmente, vedere Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente.
- Se il documento è inceppato nell'ADF (Alimentatore automatico documenti), vedere Cosa fare quando il documento è inceppato nell'ADF (Alimentatore automatico documenti) (2801).


»» Importante

- Mentre si ispeziona lo slot di uscita della carta/l'alimentatore manuale o si rimuovono oggetti estranei, non capovolgere né inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.

Verifica 1 Verificare se si è tentato di stampare su un formato carta piccolo, ad esempio di dimensione **10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) o Scheda (Card)**.


➔ Cosa fare quando fogli di formato piccolo sono inceppati

Verifica 2 Verificare se si è tentato di stampare dal vassoio orizzontale posteriore (A)?

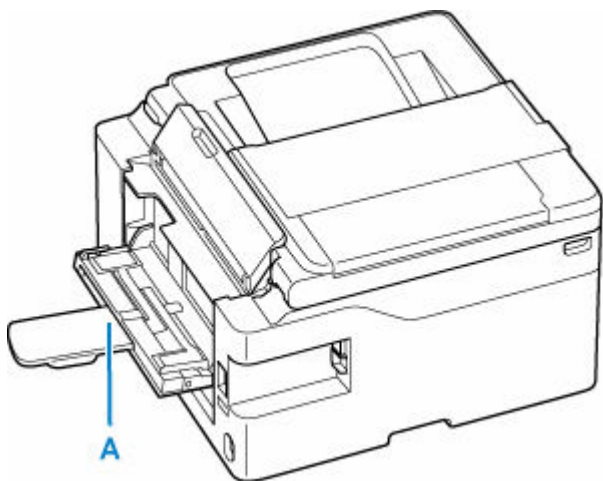


➔ [Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del vassoio orizzontale posteriore](#)

Verifica 3 Verificare se la carta inceppata è visibile nello slot di uscita della carta (B).

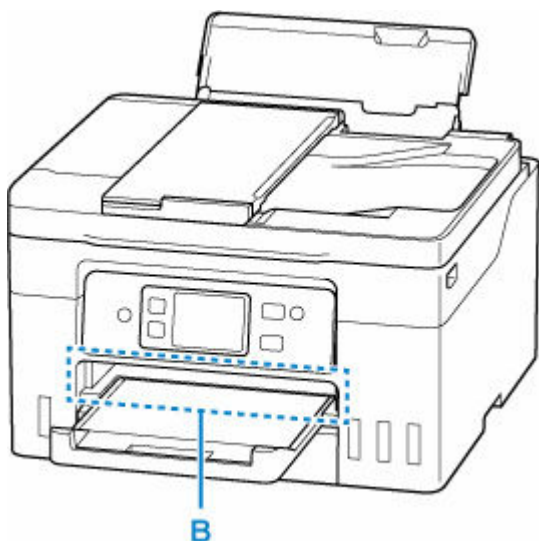

➔ [Rimozione della carta inceppata tramite lo slot di uscita della carta](#)

Verifica 4 Verificare che non siano presenti oggetti estranei nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore (C).

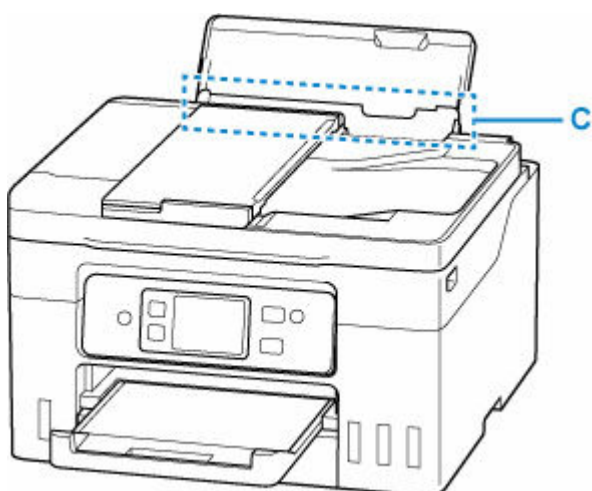

➔ Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente


Verifica 5 Verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore (C).

Rimuovere la carta tranne quella inceppata nel vassoio posteriore, quindi verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del vassoio posteriore.

➔ [Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del vassoio posteriore](#)

Verifica 6 Verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del cassetto (D).

Ritrarre il vassoio di uscita della carta, quindi verificare se la carta inceppata è visibile nell'alimentatore manuale del cassetto.

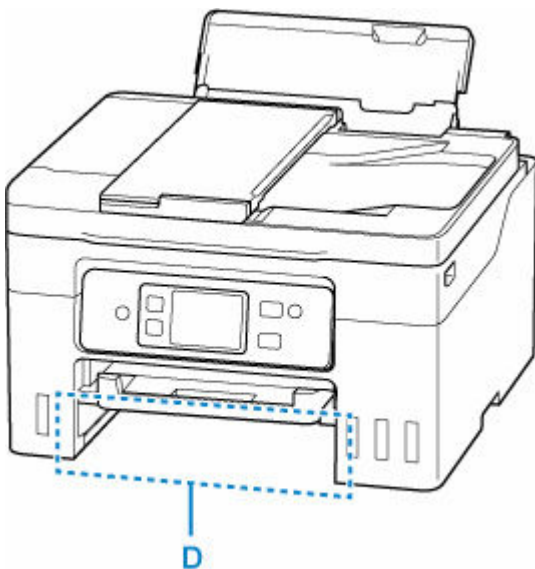


➔ [Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del cassetto](#)

Verifica 7 Verificare se la carta inceppata non è visibile nello slot di uscita della carta o nell'alimentatore manuale.

➔ [Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante](#)

Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del vassoio orizzontale posteriore

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.
2. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.
Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

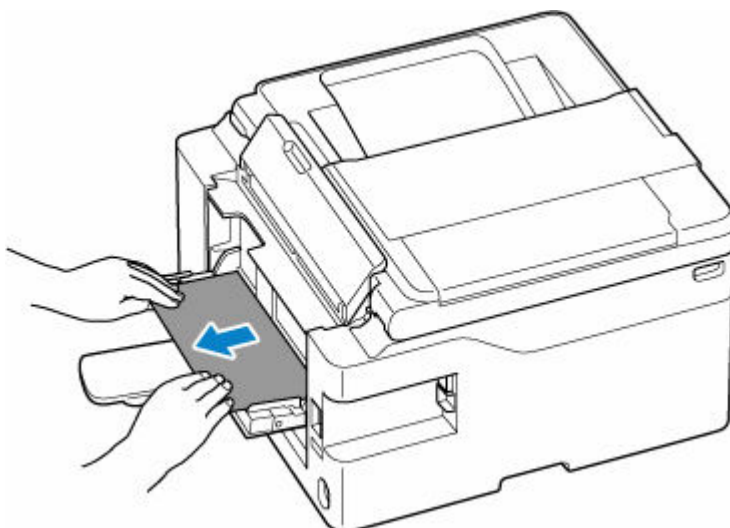

3. Ripetere la stampa.

Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

»»» Importante

- Si verifica un errore se si carica la carta prima che sul touchscreen della stampante venga visualizzato "Caricare un foglio di cartone.". Si verifica un errore anche se la carta non viene caricata nella posizione corretta.

Fare riferimento a [Caricamento di cartone nel vassoio orizzontale posteriore](#) e seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.


»»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Rimozione della carta inceppata tramite lo slot di uscita della carta

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

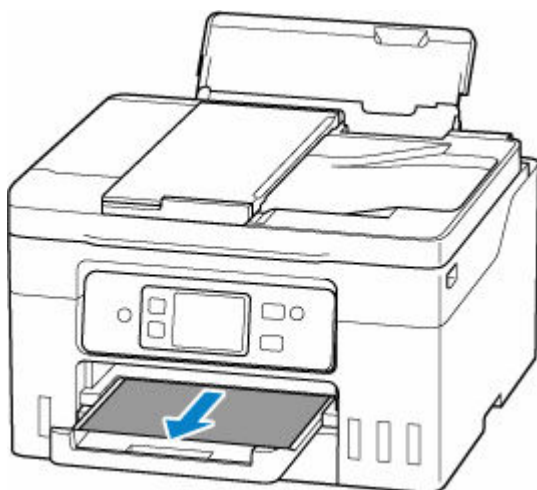

»»» Nota

- Se non è possibile estrarre la carta, riaccendere la stampante senza provare a estrarre la carta con la forza. La carta potrebbe essere espulsa automaticamente.

Non è possibile spegnere la stampante mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax o mentre il fax ricevuto o non inviato viene archiviato nella memoria della stampante. Assicurarsi che tutti i fax siano stati inviati e ricevuti, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.

- Se la carta non può essere estratta o si strappa, aprire l'unità di scansione / coperchio della stampante e rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.

➡ [Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante](#)

2. Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se la stampante è stata spenta al punto 1, tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

»»» **Nota**


- Quando si ricarica la carta, assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere [Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante](#).

Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del vassoio posteriore

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

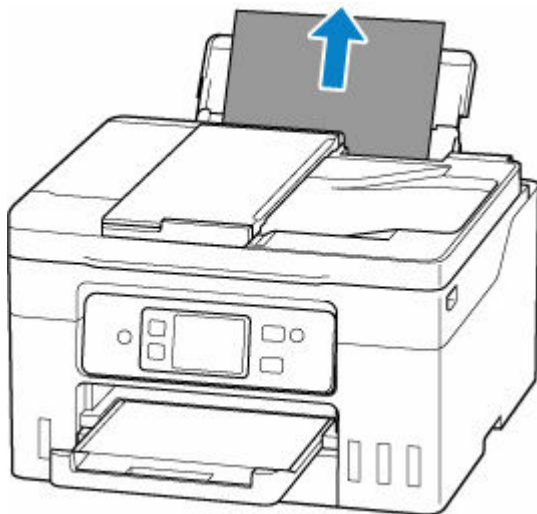

»»» **Nota**

- Se la carta non può essere estratta o è strappata, fare riferimento alla pagina riportata di seguito per disinstallare l'unità di trasporto, quindi estrarre la carta inceppata dall'alimentatore manuale del vassoio posteriore.

➡ [Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore](#)

2. Caricare la carta nel vassoio posteriore.

- ➡ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
- ➡ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)

»»» Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

3. Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.


La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.

Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere [Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante](#).

Rimozione della carta inceppata tramite l'alimentatore manuale del cassetto

1. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

Estrarre la carta lentamente in modo da non strapparla.

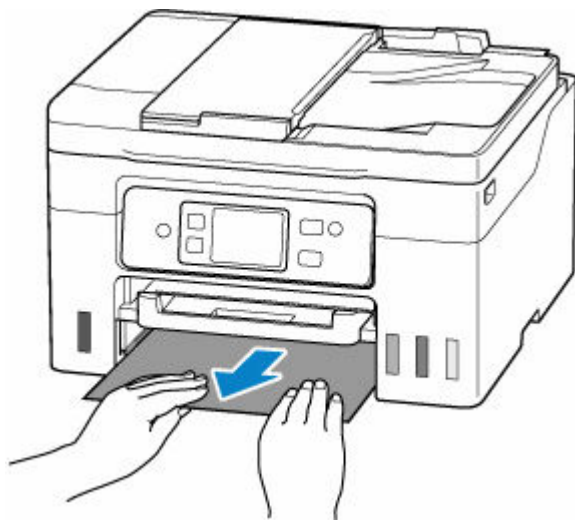

»»» Nota

- Se la carta non può essere estratta o è strappata, disinstallare il coperchio unità di trasporto e rimuovere la carta inceppata dal lato posteriore.
➡ [Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore](#)

2. Caricare la carta nel cassetto.

➡ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

»»» Nota

- Nel cassetto è possibile caricare carta comune in formato A4, Letter, A5, B5 o Executive.

3. Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante.

La stampante riprende la stampa. Ristampare la pagina in corso di stampa se non è stata stampata correttamente a causa dell'inceppamento della carta.


Se le procedure indicate sopra non consentono di risolvere il problema, potrebbe rimanere un po' di carta nella stampante. Vedere [Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante](#).

Rimozione della carta inceppata all'interno della stampante

»»» Importante


- Non è possibile spegnere la stampante mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax o mentre il fax ricevuto o non inviato viene archiviato nella memoria della stampante. Assicurarsi che tutti i fax siano stati inviati e ricevuti, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.
2. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
3. Aprire l'unità di scansione / coperchio.

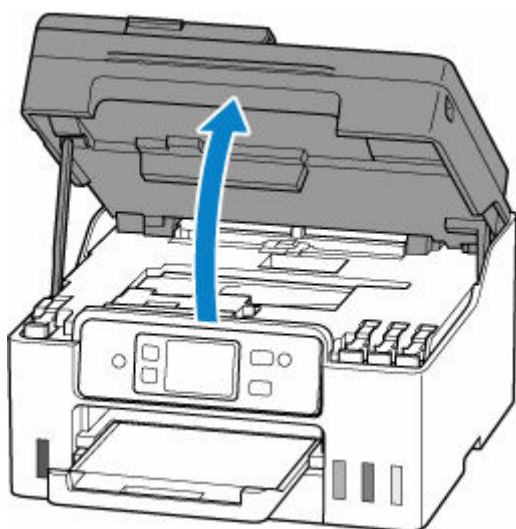

»»» Importante

- Non toccare la pellicola trasparente (A), la cinghia bianca (B) e i tubi (C).

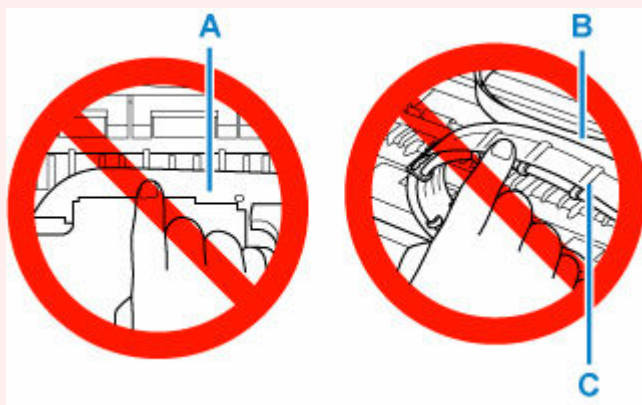


Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.


4. Verificare che non vi sia carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa.

Se è presente della carta inceppata sotto il supporto della testina di stampa, spostare il supporto della testina di stampa verso destra o sinistra, a seconda di quale direzione risulti più agevole per la rimozione della carta.


Quando si sposta il supporto della testina di stampa, afferrare il supporto della testina di stampa e farlo scorrere lentamente verso destra o verso sinistra.

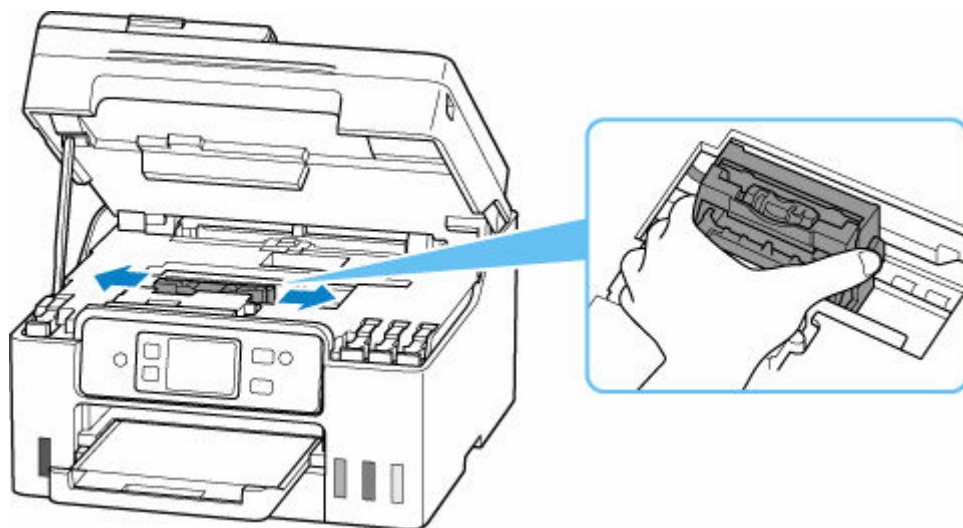

- 5.** Tenere con fermezza il foglio inceppato con entrambe le mani.

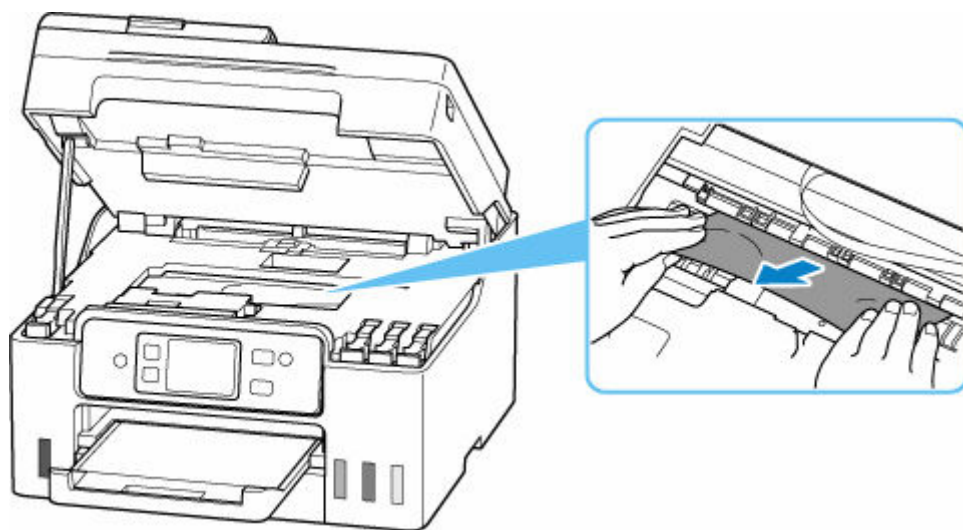


Se la carta è arrotolata, estrarla e afferrare i bordi della carta.

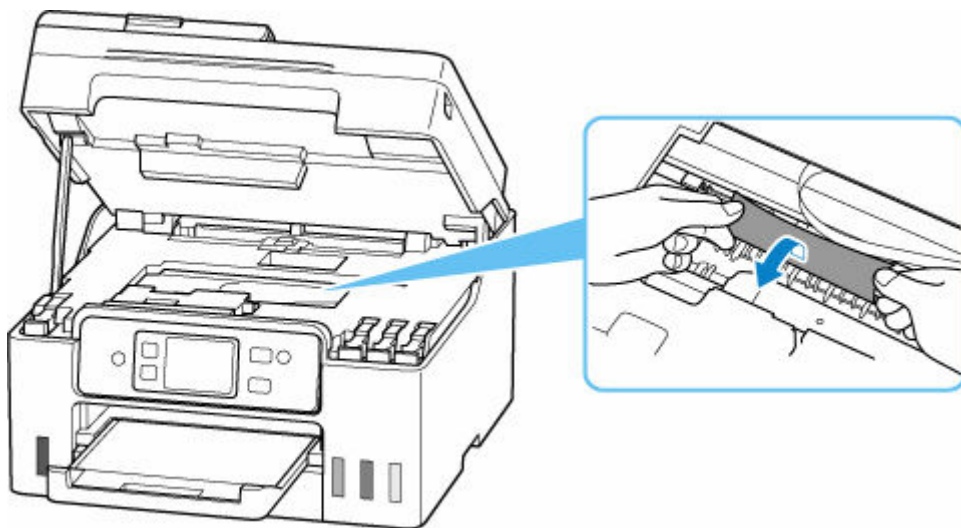

6. Estrarre lentamente la carta inceppata in modo da non strapparla.


Estrarre la carta con un'angolazione di circa 45 gradi.

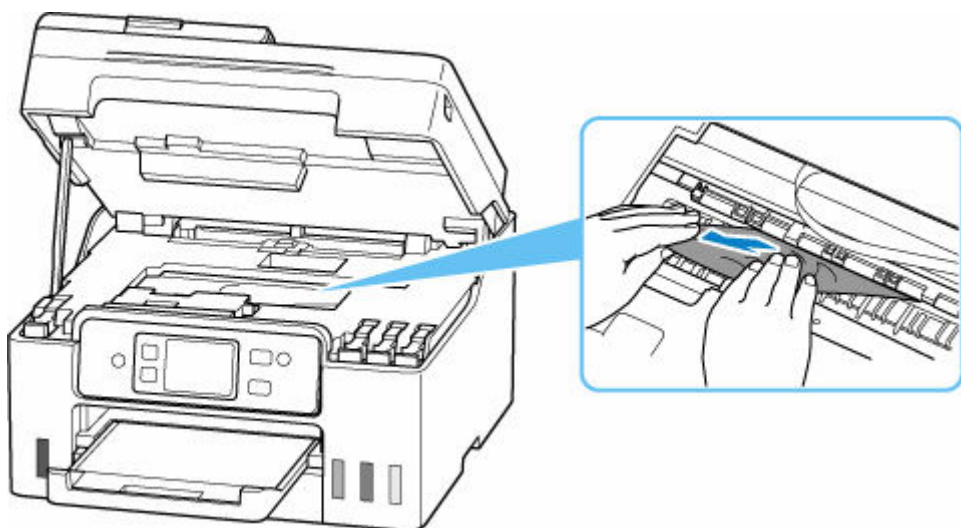

7. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.


Se il foglio si strappa mentre viene estratto, è possibile che nella stampante rimangano dei residui di carta. Verificare quanto segue e rimuovere eventuali frammenti rimasti.

- Verificare che non sia rimasta della carta sotto il supporto della testina di stampa.
- Sono rimasti dei piccoli pezzi di carta nella stampante?
- È rimasta della carta negli spazi vuoti a sinistra e a destra (D) della stampante?

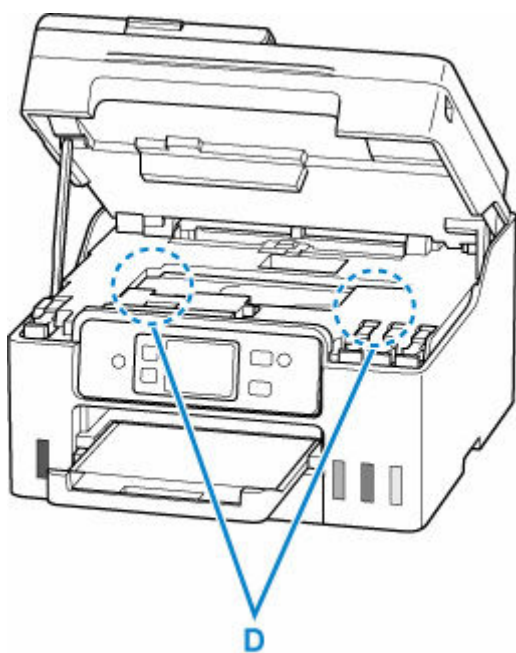

8. Chiudere l'unità di scansione / coperchio.

Per chiudere l'unità di scansione / coperchio, sollevarla leggermente e abbassarla delicatamente.

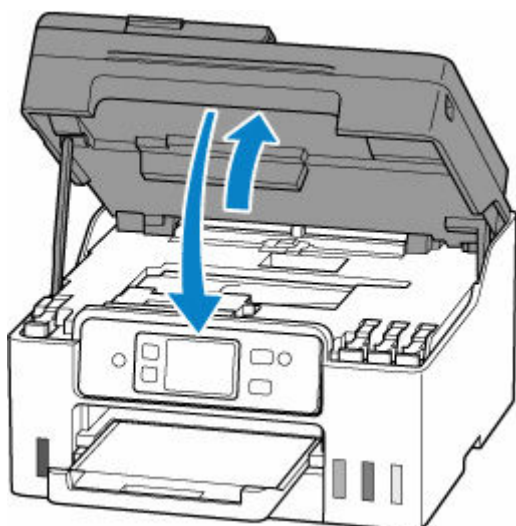

9. Collegare nuovamente la stampante e riaccendere la stampante.

10. Caricare la carta.

- ➡ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
- ➡ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)
- ➡ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

»» Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

11. Ripetere la stampa.

Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.


Se nessuna delle procedure indicate sopra consente di risolvere il problema, vedere [Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore](#).

Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore

»»» Importante

- Non è possibile spegnere la stampante mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax o mentre il fax ricevuto o non inviato viene archiviato nella memoria della stampante. Assicurarsi che tutti i fax siano stati inviati e ricevuti, premere il pulsante **Stop** della stampante per interrompere la stampa, quindi spegnere la stampante.

1. Premere il pulsante **Stop** della stampante.
2. Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.
3. Ritrarre il supporto per la carta e il vassoio di uscita della carta.
4. Girare la stampante in modo che il lato posteriore della stampante sia rivolto verso di sé.

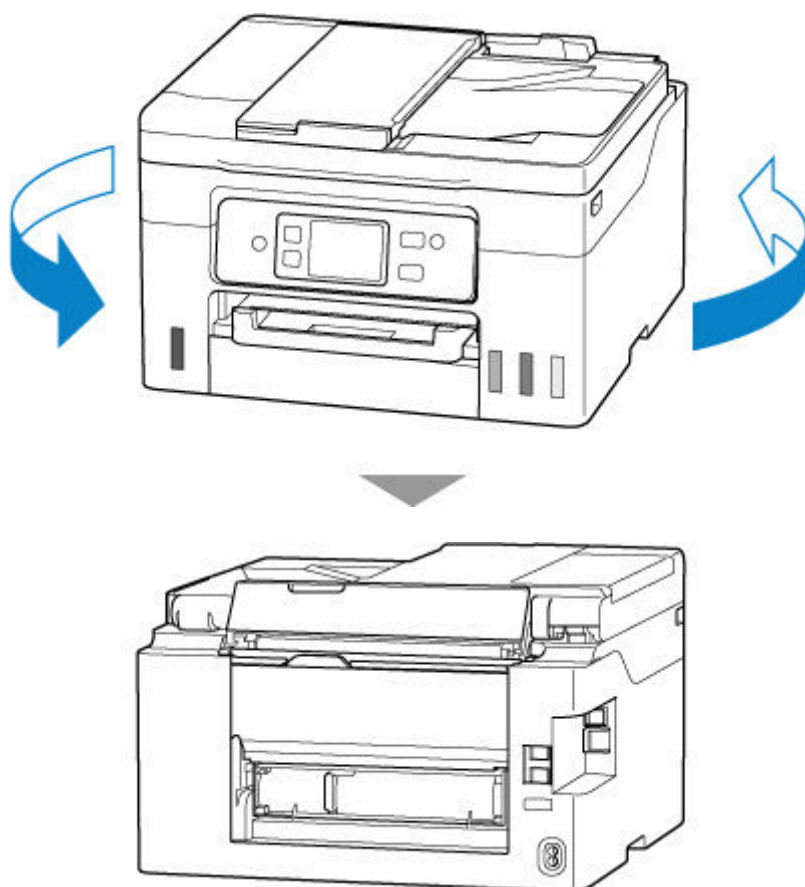


»»» Importante

- Quando si modifica l'orientamento della stampante, non capovolgere né inclinare la stampante. Potrebbe verificarsi una fuoriuscita d'inchiostro.


5. Disinserire il coperchio unità di trasporto.

Estrarre il coperchio unità di trasporto.

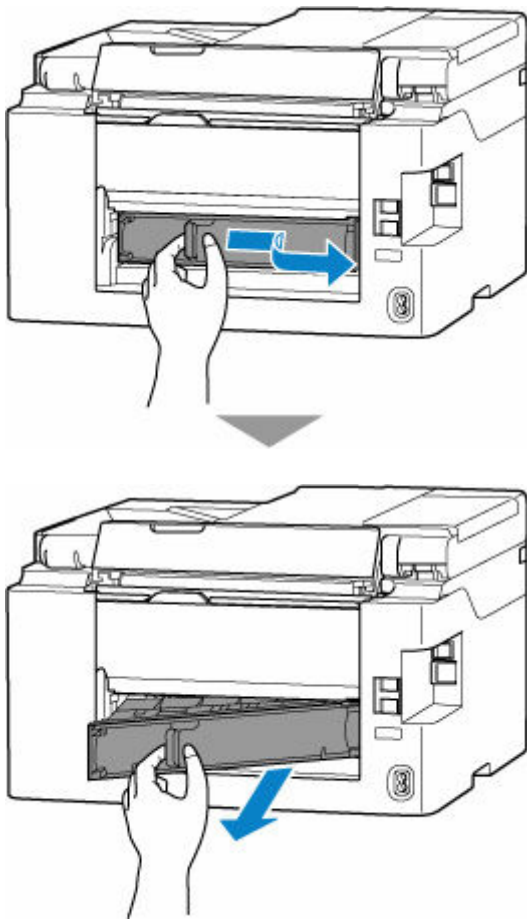

6. Tenere la carta inceppata con fermezza con entrambe le mani ed estrarla lentamente.

Se la carta è arrotolata, estrarla e afferrare i bordi della carta.

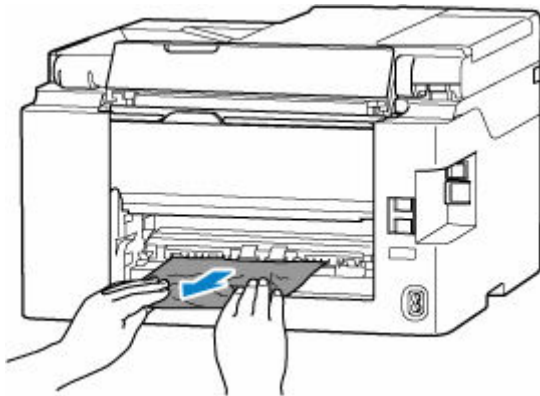


»» Nota

- Non toccare le parti interne della stampante.

Se non è stato possibile rimuovere la carta inceppata, attenersi alla seguente procedura per disinstallare l'unità di trasporto, quindi rimuovere la carta.

1. Disinstallare l'unità di trasporto.

Sollevare l'unità di trasporto ed estrarla.

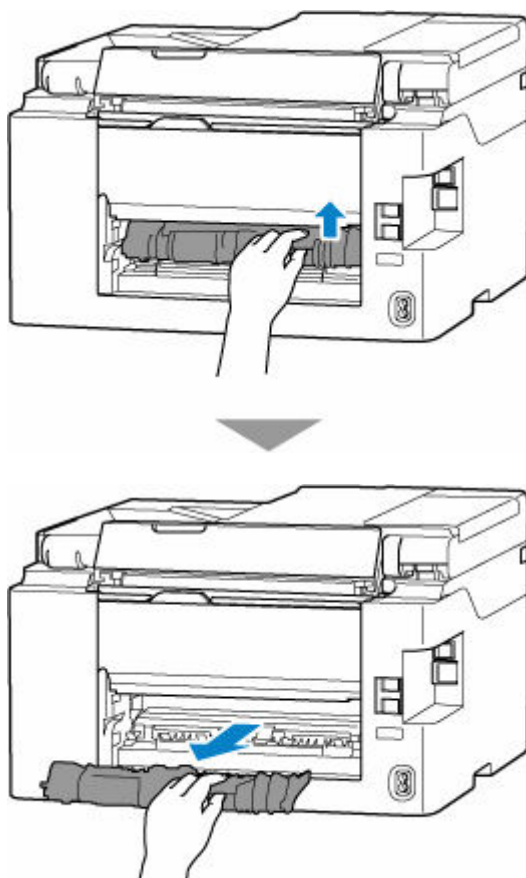

2. Estrarre lentamente la carta inceppata.



»» Nota


- Non toccare le parti interne della stampante.

3. Assicurarsi di avere rimosso tutta la carta inceppata.

4. Se le parti (A) sono rivolte verso l'alto, puntarle verso di sé.


»» Importante

- Se si reinserisce l'unità di trasporto senza abbassare le parti (A) rivolgendole verso di sé, la stampante potrebbe danneggiarsi.

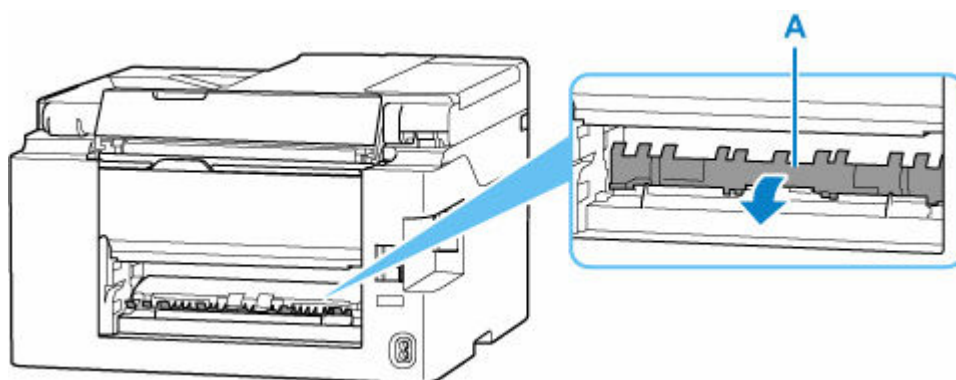


5. Reinserire l'unità di trasporto.

Inserire l'unità di trasporto fino a raggiungere il retro della stampante.

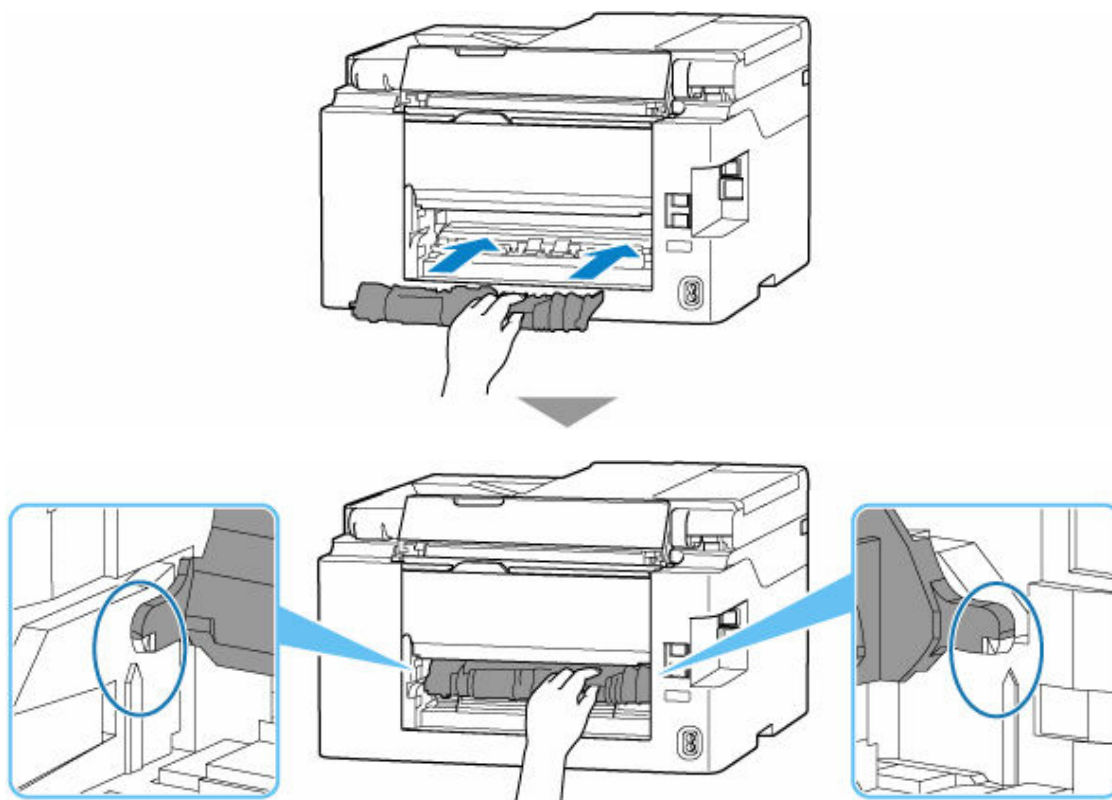

7. Inserire il coperchio unità di trasporto.

Inserire le sporgenze sul lato destro del coperchio unità di trasporto nella stampante, quindi spingere il lato sinistro del coperchio unità di trasporto fino a chiuderlo completamente.

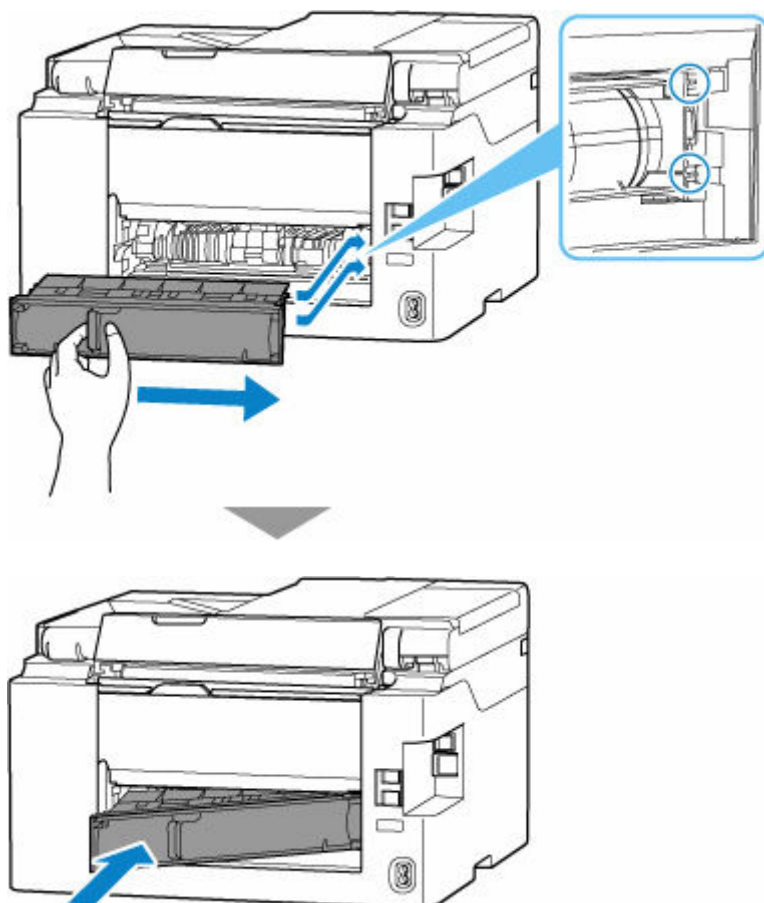

8. Collegare nuovamente la stampante e riaccendere la stampante.

9. Caricare la carta.

- ➔ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
- ➔ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)
- ➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

»»» Nota

- Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia adatto e che venga caricato correttamente.
- Per la stampa di documenti contenenti fotografie o immagini si consiglia di utilizzare formati diversi da A5. In caso contrario, il foglio A5 potrebbe arricciarsi e incepparsi mentre esce dalla stampante.

10. Ripetere la stampa.

Tutti i processi nella coda di stampa vengono annullati. Ripetere la stampa.

»»» Nota

- Se l'errore 1300 si ripresenta, controllare di nuovo l'alimentatore manuale del vassoio posteriore. Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al **Controllo 1** in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

Se questi procedimenti non aiutano a risolvere il problema, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel vassoio posteriore.
- La carta non è caricata correttamente nel vassoio posteriore.
- Sono presenti oggetti estranei nel vassoio posteriore.

Come procedere

- Dopo aver caricato correttamente la carta nel vassoio posteriore, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.
 - ➡ [Caricamento di carta fotografica/carta comune nel vassoio posteriore](#)
 - ➡ [Caricamento delle buste nel vassoio posteriore](#)
- Se è presente un oggetto estraneo nel vassoio posteriore, fare riferimento al **Controllo 1** in Cosa fare se la carta non viene alimentata/non esce normalmente ed eseguire l'operazione appropriata.

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Carta assente nel cassetto.
- La carta non è caricata correttamente nel cassetto.

Come procedere

Dopo aver caricato correttamente la carta nel cassetto, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

➔ [Caricamento di carta comune nel cassetto](#)

»» Nota

- Questo errore può verificarsi se l'unità di trasporto non è installata correttamente. Fare riferimento alla pagina riportata di seguito per controllare l'unità di trasporto.

➔ [Rimozione della carta inceppata dal lato posteriore](#)

Causa

L'unità di scansione / coperchio è aperta.

Come procedere

Chiudere l'unità di scansione / coperchio e attendere qualche minuto.

Assicurarsi di chiudere l'unità di scansione / coperchio dopo aver riempito l'inchiostro o dopo aver eseguito altre operazioni.

Causa

La testina di stampa potrebbe essere danneggiata.

Come procedere

Spegnere la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Causa

Impossibile riconoscere la cartuccia di manutenzione.

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#) per informazioni dettagliate sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

Causa

La cartuccia di manutenzione non è installata.

Come procedere

Installare la cartuccia di manutenzione.

Fare riferimento a [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#) per informazioni dettagliate sull'installazione della cartuccia di manutenzione.

Causa

Impossibile utilizzare la cartuccia di manutenzione attualmente installata.

Questa stampante non può utilizzare cartucce di manutenzione che sono state installate in altre stampanti.

Come procedere

Sostituire con una nuova cartuccia di manutenzione.

➡ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

Causa

Impossibile riconoscere la cartuccia di manutenzione.

La cartuccia di manutenzione potrebbe non essere installata correttamente oppure non essere compatibile con questa stampante.

Come procedere

Rimuovere la cartuccia di manutenzione, quindi reinstallarla correttamente.

Fare riferimento a [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#) per informazioni dettagliate sulla rimozione e l'installazione della cartuccia di manutenzione.

Causa

La cartuccia di manutenzione è piena.

Come procedere

Sostituire la cartuccia di manutenzione.

➡ [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#)

La condizione della cartuccia di manutenzione quando viene visualizzato questo errore dipenderà dal luogo e dal modo in cui viene utilizzata la stampante.

Quando viene visualizzato questo messaggio, è necessario sostituire la cartuccia di manutenzione.

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Toccare il pulsante **OK** sulla stampante per annullare l'errore, quindi preparare una nuova cartuccia di manutenzione.

Per i dettagli sulla cartuccia di manutenzione, vedere [Sostituzione della cartuccia di manutenzione](#).

Cassetto non installato (1876)

Causa

Di seguito sono riportate alcune cause possibili.

- Cassetto non installato.
- Il cassetto non è stato spinto fino in fondo nella stampante.

Come procedere

Dopo aver caricato la carta nel cassetto e installato il cassetto nella stampante, seguire i messaggi visualizzati sul touchscreen della stampante.

»» Importante

- Allineare le guide della carta del cassetto con entrambi i lati della carta.

Inserire completamente il cassetto nella stampante.

Caricare la carta correttamente e installare il cassetto correttamente, facendo riferimento a [Caricamento di carta comune nel cassetto](#).

Causa

È stata specificata una combinazione di impostazione di stampa incompatibile per la carta caricata nel cassetto.


»»» Nota

- [Per disattivare le notifiche per questo errore, disattivare la funzione per il rilevamento della mancata corrispondenza delle impostazioni della carta.](#)


Come procedere

Per specificare le impostazioni di stampa appropriate per la carta caricata nel cassetto e riprovare a stampare/copiare, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

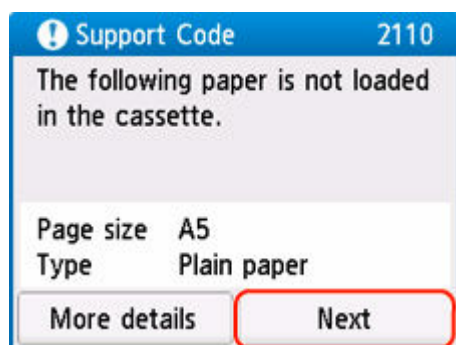

2. Selezionare **Ann. stampa (Cancel print)**.

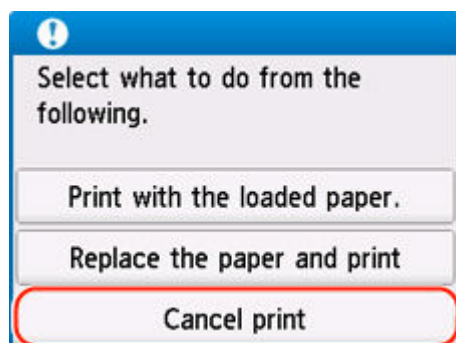


3. Reinstallare il cassetto nella stampante.

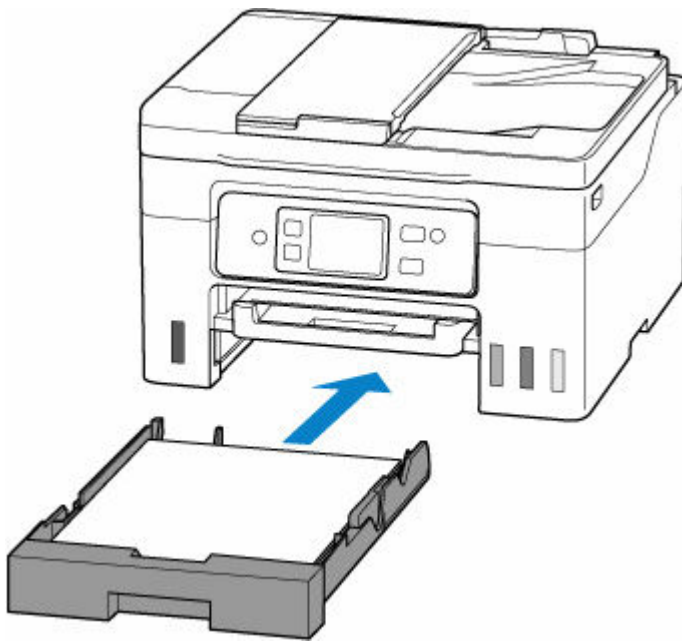

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

Le informazioni sulla carta vengono utilizzate per specificare le impostazioni di stampa al passo 5.


Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Sì (Yes)**.

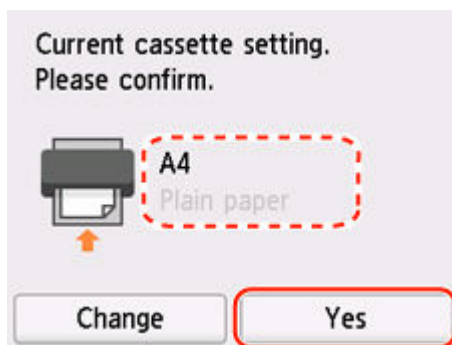


5. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

- Durante la copia:

1. Selezionare Impostaz. (Settings).

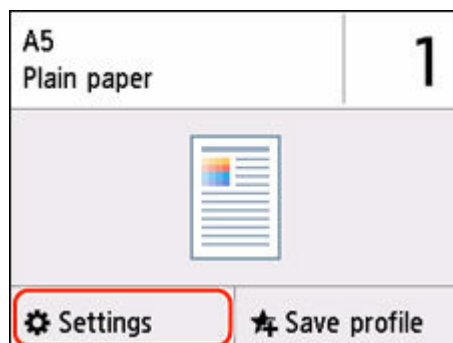

2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

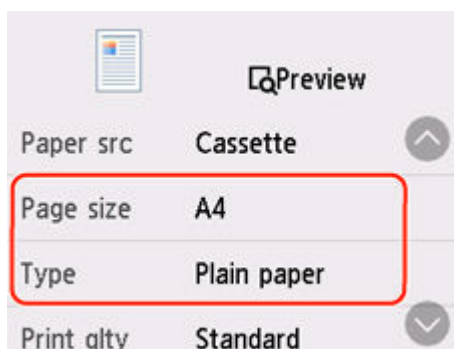

»»» Nota

- Per la corretta combinazione di formato carta e tipo di supporto, vedere di seguito.
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)


6. Premere il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** della stampante.

Altre misure


Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa

Per sostituire la carta nel cassetto con carta adatta alle impostazioni di stampa e continuare a stampare/copiare, attenersi alla procedura seguente.


1. Verificare le impostazioni di stampa e selezionare **Avanti (Next)**.

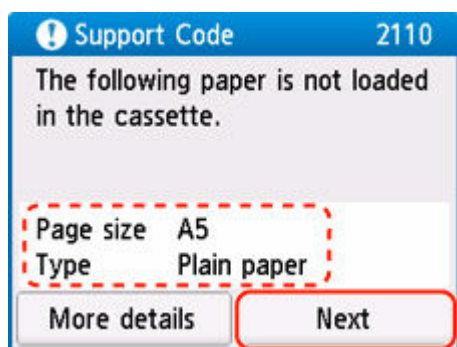

2. Selezionare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**.

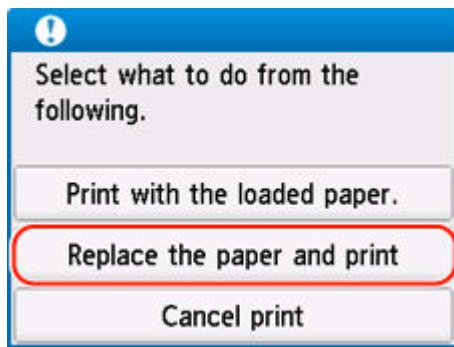


3. Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa nel cassetto.

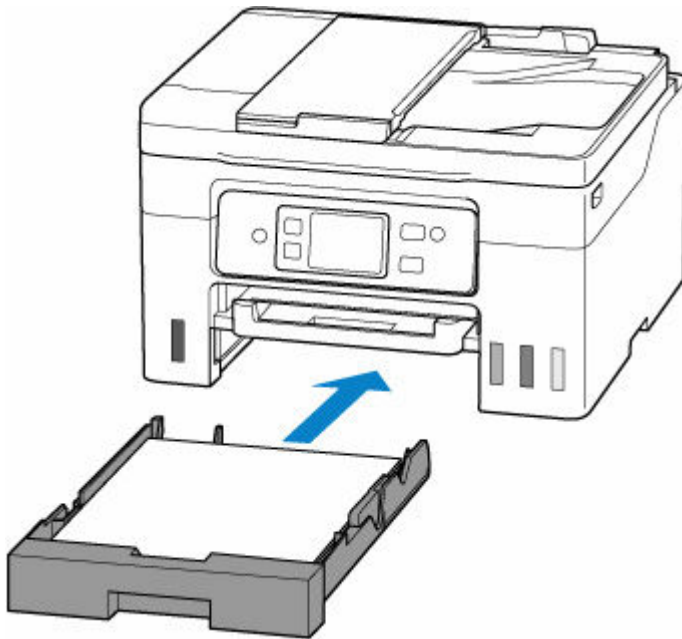

4. Registrare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) nella stampante.

Selezionare **Cambia (Change)** e registrare correttamente le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) della carta caricata nel cassetto nella stampante.

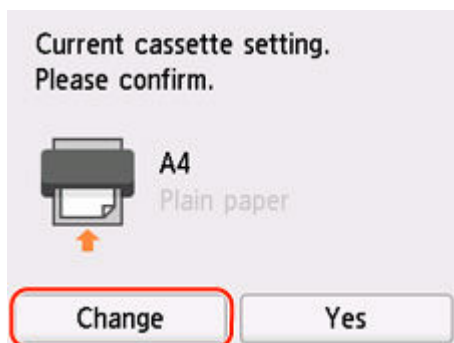


Stampare senza cambiare le impostazioni della carta e di stampa.

Ad esempio, per continuare a stampare/copiare con una mancata corrispondenza tra la carta caricata nel cassetto e le informazioni sulla carta registrate nella stampante, attenersi alla procedura seguente.

»»» Importante

- Il risultato stampato potrebbe non corrispondere al colore o alla dimensione previsti.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

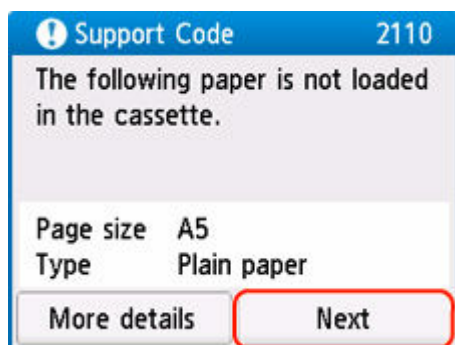

2. Selezionare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

»»» Nota


- A seconda delle impostazioni della stampante, **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** potrebbe non venire visualizzato.

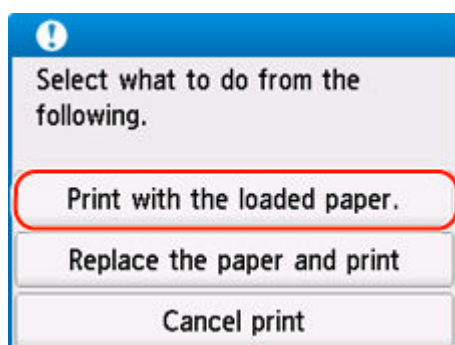


Disattivare le notifiche per l'errore 2110

Per disattivare la funzione di rilevamento della mancata corrispondenza dell'impostazione della carta, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** della stampante.

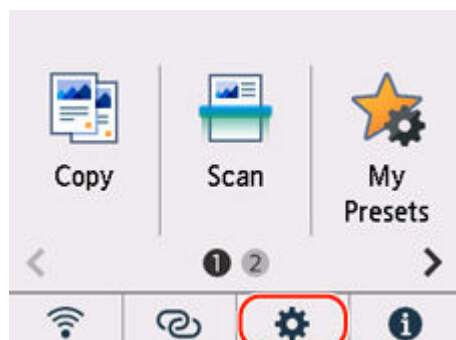


2. Selezionare **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**.

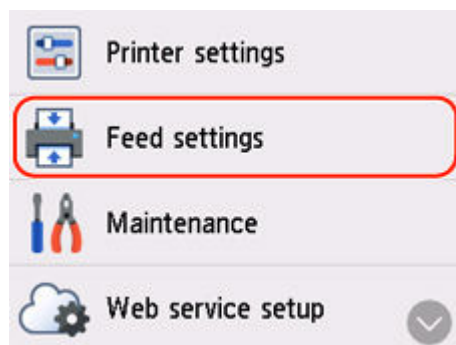

3. Selezionare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)**.

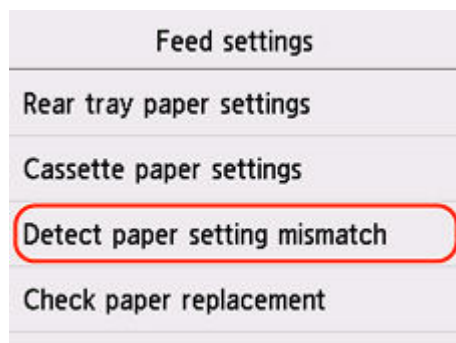

4. Selezionare **Inattivo (Disable)**.

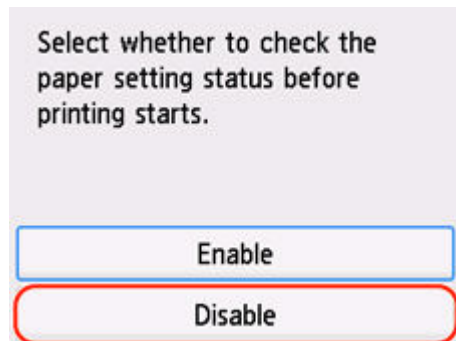

Causa

Le impostazioni di stampa specificate all'inizio della stampa/copia non sono adatte per la carta caricata nel vassoio posteriore o per la carta caricata nel cassetto.


»»» Nota

- [Per disattivare le notifiche per questo errore, disattivare la funzione per il rilevamento della mancata corrispondenza delle impostazioni della carta.](#)


Come procedere

Per specificare le impostazioni di stampa appropriate per la carta caricata nella stampante e riprovare a stampare/copiare, attenersi alla procedura seguente.

1. Selezionare **Avanti (Next)**.

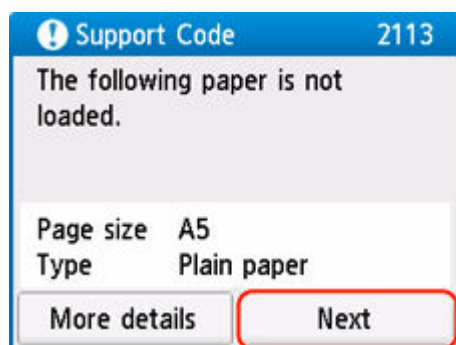


2. Selezionare **Ann. stampa (Cancel print)**.

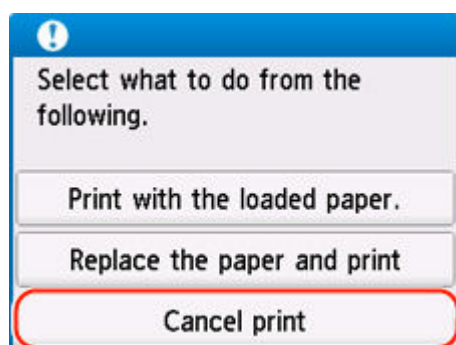


3. Ricaricare la carta utilizzata per la stampa/copia.

- Quando si utilizza la carta dal vassoio posteriore:

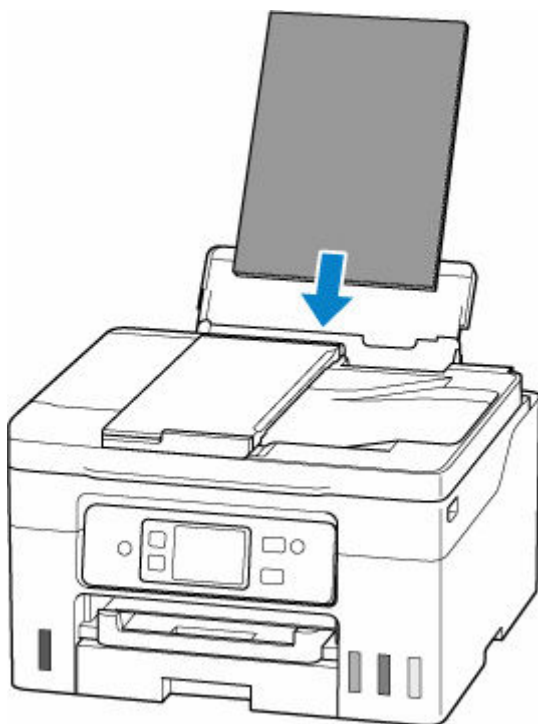

- Quando si utilizza la carta dal cassetto:

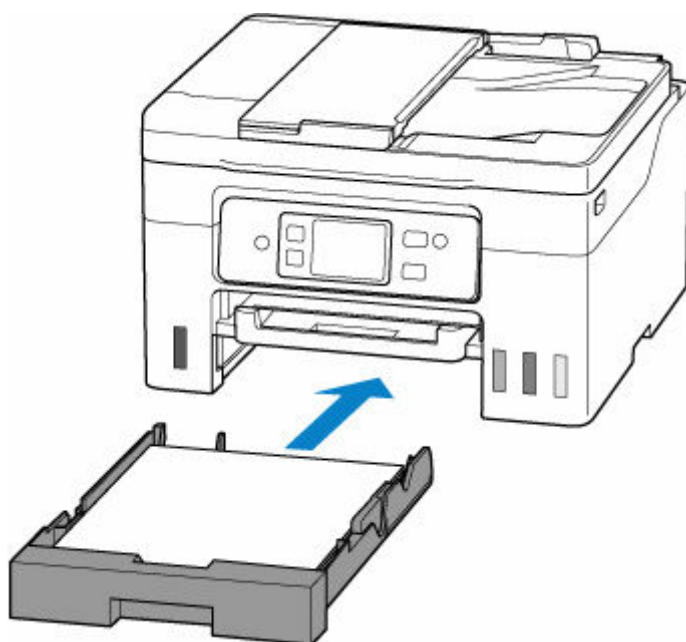

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

Le informazioni sulla carta vengono utilizzate per specificare le impostazioni di stampa al passo 5.


- Quando si utilizza la carta dal vassoio posteriore:

Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Sì (Yes)**.



- Quando si utilizza la carta dal cassetto:


Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Sì (Yes)**.

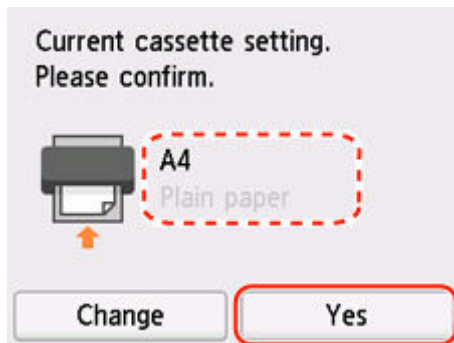


5. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

- Durante la copia:

1. Selezionare **Impostaz. (Settings)**.

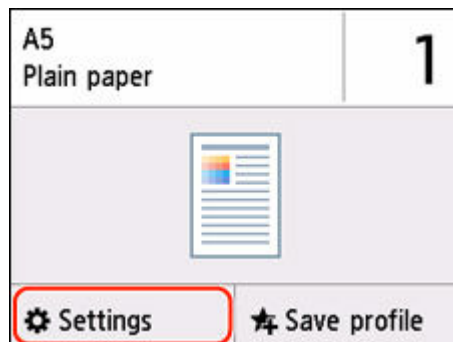

2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

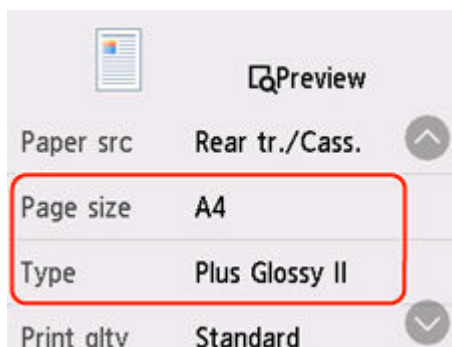

➤➤➤ Nota

- Per la corretta combinazione di formato carta e tipo di supporto, vedere di seguito.
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)


6. Premere il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** della stampante.

Altre misure


Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa

Per sostituire la carta nel vassoio posteriore / cassetto con carta adatta alle impostazioni di stampa e continuare a stampare/copiare, attenersi alla procedura seguente.

1. Verificare le impostazioni di stampa e selezionare **Avanti (Next)**.

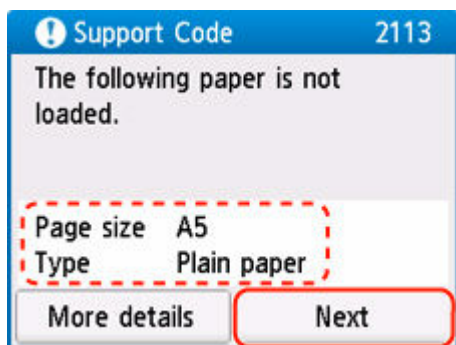


2. Selezionare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**.

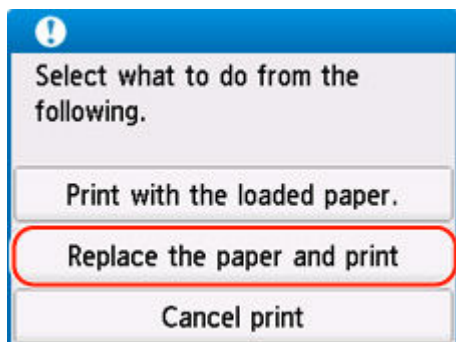


3. Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa nel vassoio posteriore / cassetto.

- Quando si cambia la carta nel vassoio posteriore:

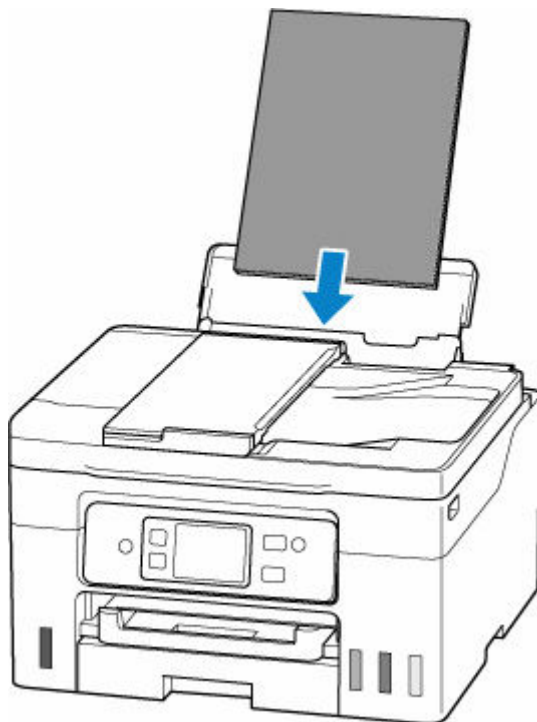


- Quando si cambia la carta nel cassetto:

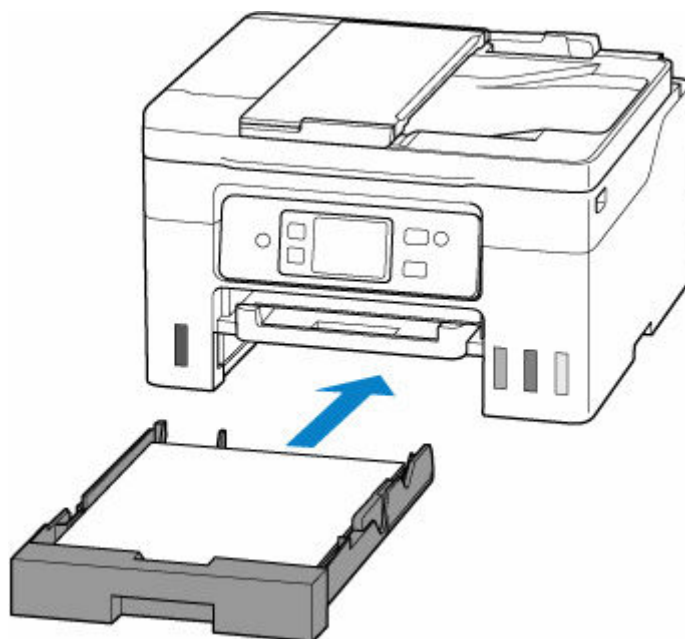

4. Registrare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) nella stampante.


- Quando la carta nel vassoio posteriore è cambiata:

Selezionare **Cambia (Change)** e registrare correttamente le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) della carta caricata nel vassoio posteriore nella stampante.

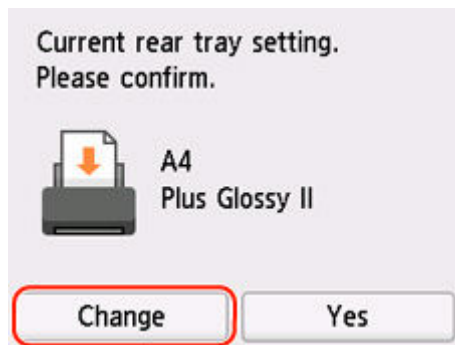

- Quando la carta nel cassetto è cambiata:

Selezionare **Cambia (Change)** e registrare correttamente le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) della carta caricata nel cassetto nella stampante.

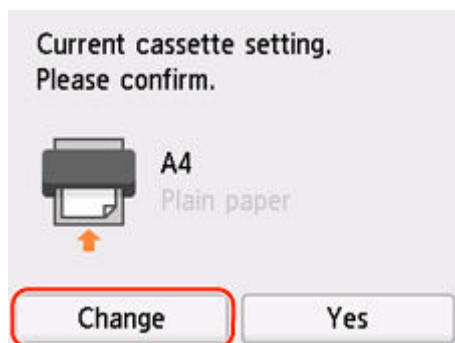


Stampare senza cambiare le impostazioni della carta e di stampa.

Ad esempio, per continuare a stampare/copiare con una mancata corrispondenza tra la carta caricata nel vassoio posteriore e le informazioni sulla carta registrate nella stampante, attenersi alla procedura seguente.

»»» Importante

- Il risultato stampato potrebbe non corrispondere al colore o alla dimensione previsti.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

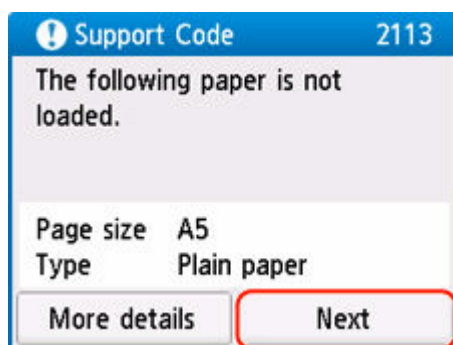

2. Selezionare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

»»» Nota


- A seconda delle impostazioni della stampante, **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** potrebbe non venire visualizzato.

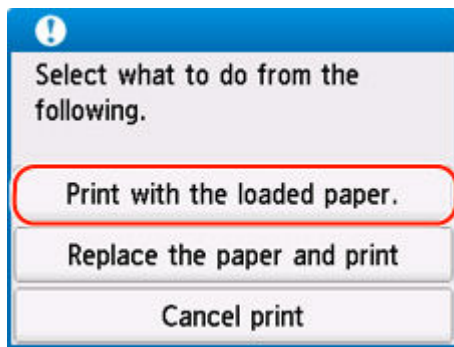


Disattivare le notifiche per l'errore 2113

Per disattivare la funzione di rilevamento della mancata corrispondenza dell'impostazione della carta, attenersi alla procedura seguente.

1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** della stampante.

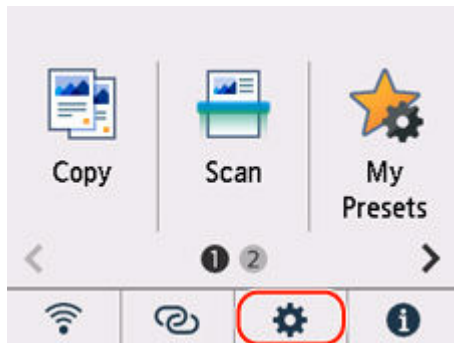

2. Selezionare **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**.

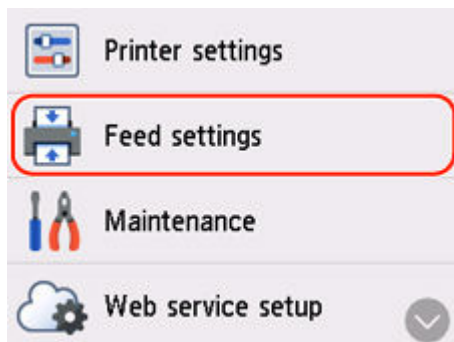

3. Selezionare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)**.

Feed settings
Rear tray paper settings
Cassette paper settings
Detect paper setting mismatch
Check paper replacement

4. Selezionare **Inattivo (Disable)**.

Select whether to check the paper setting status before printing starts.

Enable

Disable

Causa

È stata specificata una combinazione di impostazione di stampa incompatibile per la carta caricata nel vassoio posteriore.


»»» Nota

- [Per disattivare le notifiche per questo errore, disattivare la funzione per il rilevamento della mancata corrispondenza delle impostazioni della carta.](#)


Come procedere

Per specificare le impostazioni di stampa appropriate per la carta caricata nel vassoio posteriore e riprovare a stampare/copiare, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

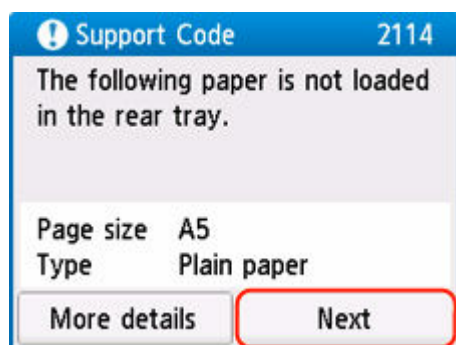

2. Selezionare **Ann. stampa (Cancel print)**.

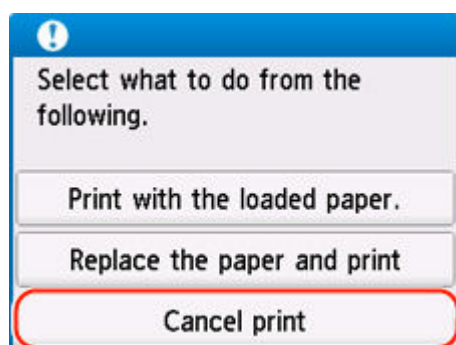


3. Ricaricare la carta nel vassoio posteriore.

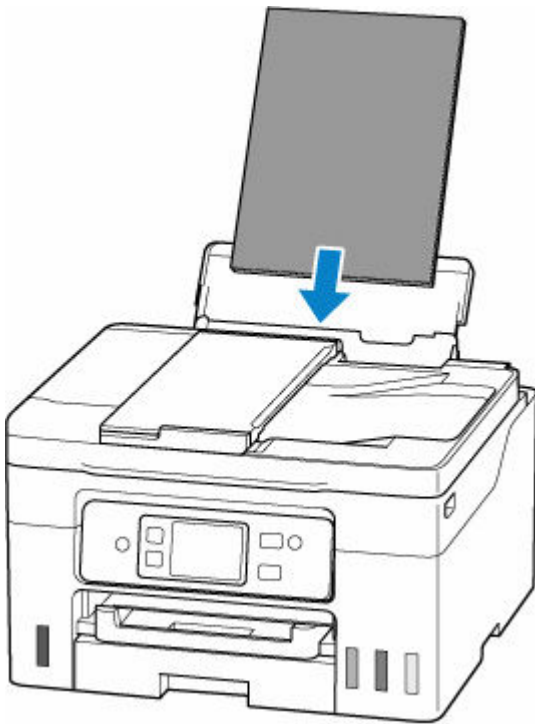

4. Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

Le informazioni sulla carta vengono utilizzate per specificare le impostazioni di stampa al passo 5.


Verificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) e selezionare **Si (Yes)**.

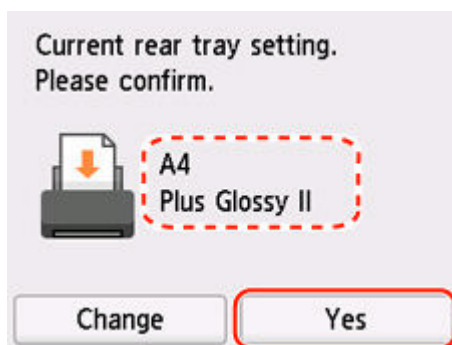


5. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto).

- Durante la copia:

1. Selezionare Impostaz. (Settings).

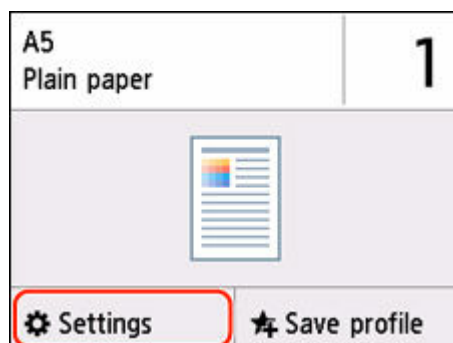

2. Specificare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) verificate al passo 4.

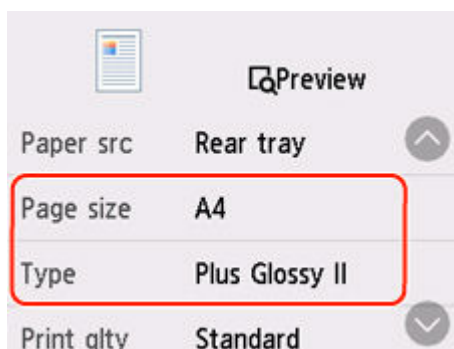

»»» Nota

- Per la corretta combinazione di formato carta e tipo di supporto, vedere di seguito.
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Formato carta\)](#)
 - ➡ [Impostazioni carta nel driver della stampante e nella stampante \(Tipo di supporto\)](#)


6. Premere il pulsante **Colore (Color)** o **Nero (Black)** della stampante.

Altre misure


Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa

Per sostituire la carta nel vassoio posteriore con carta adatta alle impostazioni di stampa e continuare a stampare/copiare, attenersi alla procedura seguente.


1. Verificare le impostazioni di stampa e selezionare **Avanti (Next)**.

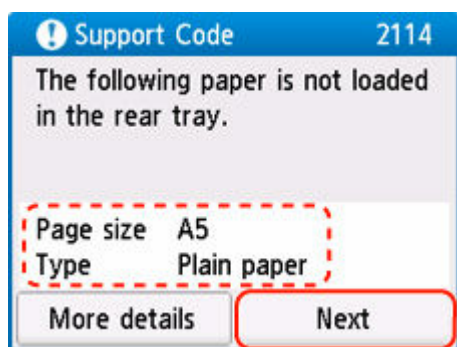

2. Selezionare **Sostituire la carta e stampare (Replace the paper and print)**.

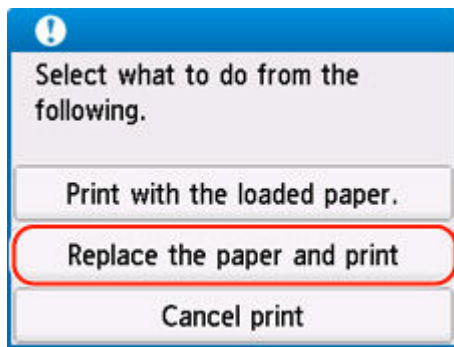


3. Caricare la carta specificata nelle impostazioni di stampa nel vassoio posteriore.

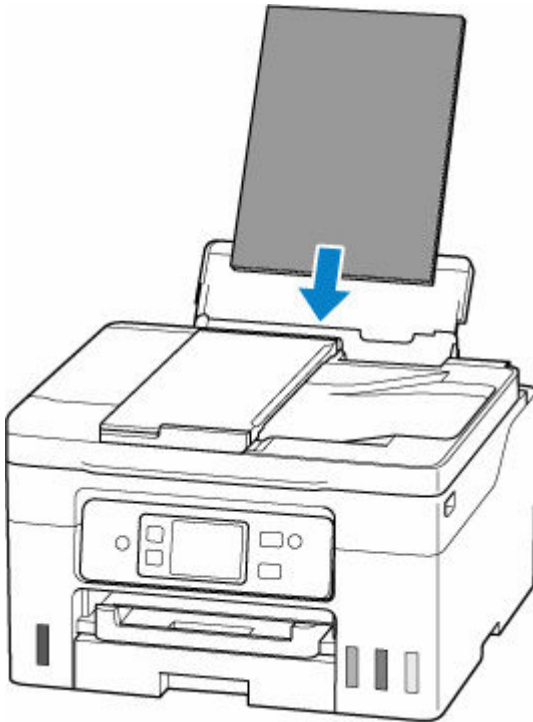

4. Registrare le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) nella stampante.

Selezionare **Cambia (Change)** e registrare correttamente le informazioni sulla carta (formato carta e tipo di supporto) della carta caricata nel vassoio posteriore nella stampante.

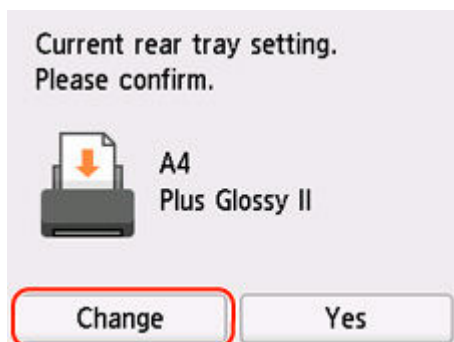


Stampare senza cambiare le impostazioni della carta e di stampa.

Ad esempio, per continuare a stampare/copiare con una mancata corrispondenza tra la carta caricata nel vassoio posteriore e le informazioni sulla carta registrate nella stampante, attenersi alla procedura seguente.

»»» Importante

- Il risultato stampato potrebbe non corrispondere al colore o alla dimensione previsti.


1. Selezionare **Avanti (Next)**.

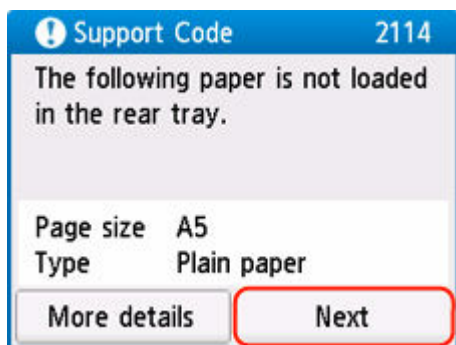

2. Selezionare **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)**.

»»» Nota


- A seconda delle impostazioni della stampante, **Stampare con la carta caricata. (Print with the loaded paper.)** potrebbe non venire visualizzato.

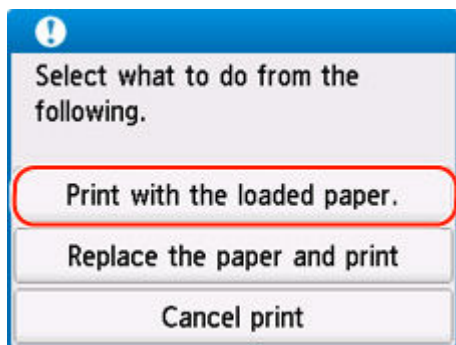


Disattivare le notifiche per l'errore 2114

Per disattivare la funzione di rilevamento della mancata corrispondenza dell'impostazione della carta, attenersi alla procedura seguente.


1. Selezionare  (**Impostazione (Setup)**) nella schermata **HOME** della stampante.

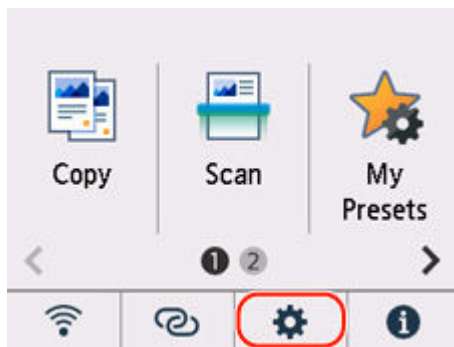


2. Selezionare **Impostazioni alimentatore (Feed settings)**.

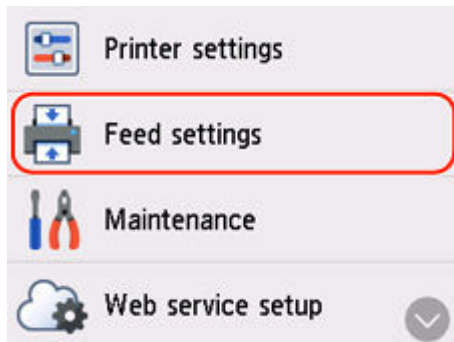

3. Selezionare **Ril. impost. carta errata (Detect paper setting mismatch)**.

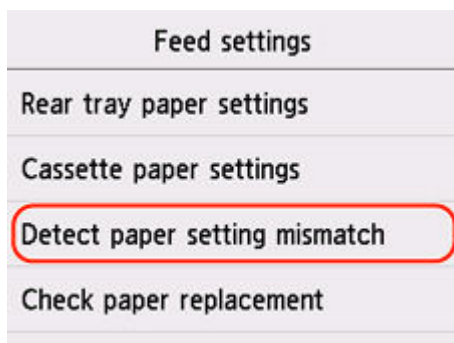

4. Selezionare **Inattivo (Disable)**.

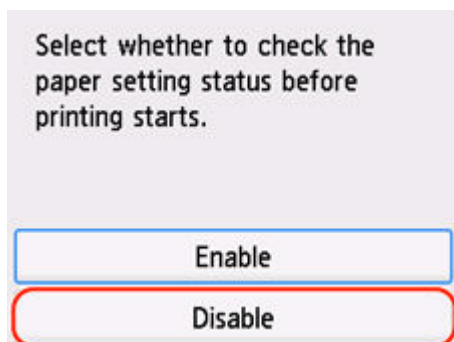

Causa

Una parte interna dovrà essere sostituita presto.

Come procedere

Selezionare **OK** sul touchscreen della stampante per annullare l'errore.

Non è possibile sostituire le parti interne della stampante da soli. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione il prima possibile.

»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando occorre trasportare la stampante per riparazione, vedere Riparazione della stampante.

Causa

La cartuccia di manutenzione è quasi piena.

Come procedere

La stampante non sarà in grado di stampare con una cartuccia di manutenzione piena.

Toccare il pulsante **OK** della stampante per cancellare il messaggio di errore.

Causa

Non è possibile eseguire la stampa con le impostazioni di stampa correnti.

Come procedere

Premere il pulsante **Stop** della stampante per annullare la stampa.

Modificare le impostazioni di stampa specificate durante la stampa e riprovare a stampare.

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Annullare la stampa e spegnere la stampante.


Verificare quanto segue:

- Assicurarsi che il movimento del supporto della testina di stampa non sia ostacolato da materiale di protezione, carta inceppata e così via.

Rimuovere qualsiasi ostacolo.

»» Importante

- Quando si interviene per eliminare un oggetto che ostacola il movimento del supporto della testina di stampa, fare attenzione a non toccare la pellicola trasparente (A), la cinghia bianca (B) o i tubi (C).

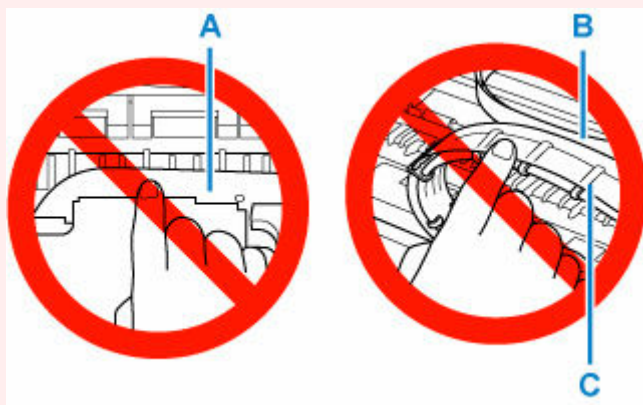

Se questa parte viene sporcata o danneggiata con la mano o la carta, potrebbero verificarsi malfunzionamenti della stampante.

Riaccendere la stampante.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

1. Spegnerla stampante e scollegarla dall'alimentazione.
2. Attendere circa 10 minuti, quindi collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.
3. Eseguire la **Sostituzione inchiostro nella testina di stampa (Replace Ink in Print Head)**.

➡ Sostituz. inchiostro test. stampa

Se il problema si ripresenta dopo aver eseguito le azioni riportate sopra, rivolgersi al centro di assistenza Canon più vicino per richiedere una riparazione.

»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.

Causa

Si è verificato un errore stampante.

Come procedere

Spegnere la stampante e scollegarla dall'alimentazione.

Collegare nuovamente la stampante e riaccenderla.

Se il problema persiste, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Canon per richiedere una riparazione.

»» Importante

- Non inclinare la stampante durante gli spostamenti in quanto si potrebbero verificare fuoriuscite d'inchiostro.
- Quando si trasporta la stampante per riparazioni, vedere Riparazione della stampante.