



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Corsair Dark Core RGB PRO o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input

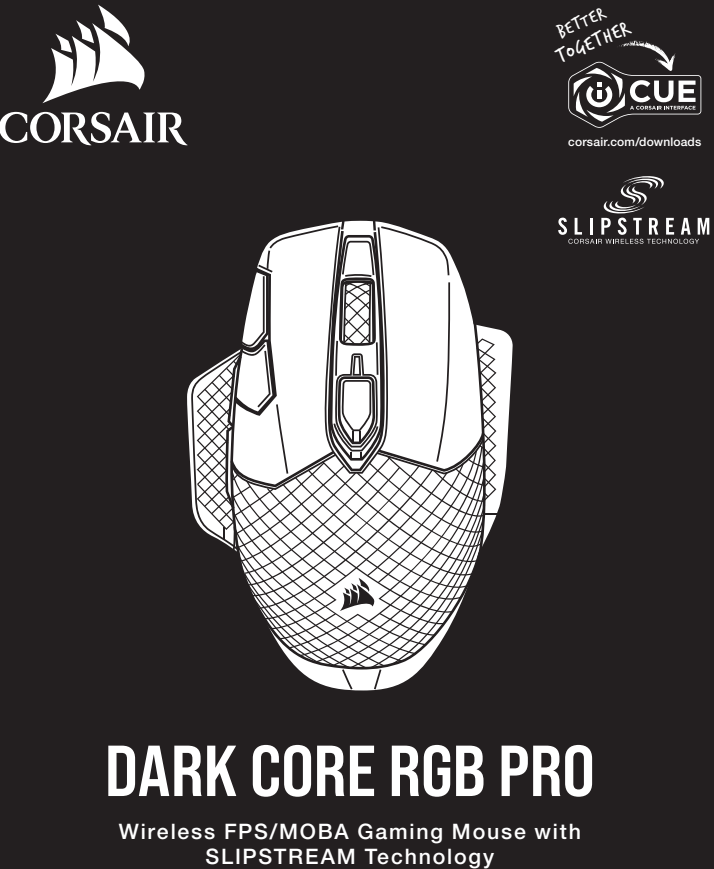

DARK CORE RGB PRO  
Wireless FPS/MOBA Gaming Mouse with SLIPSTREAM Technology

**CHARGING THE MOUSE - USB**  
**IMPORTANT:** The DARK CORE RGB PRO mouse must be fully charged before its first use. Connect the mouse to an available USB 2.0 or 3.0 port on your PC with the USB charging/data cable. The battery/wireless status LED indicator on the mouse will begin pulsing green to denote battery charging and will turn solid when charging is complete.


GETTING TO KNOW YOUR MOUSE

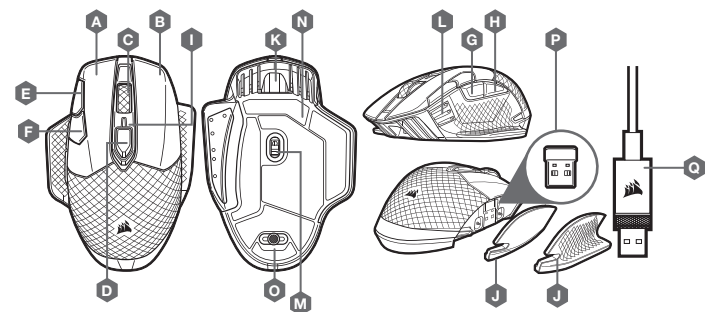

- A – LEFT CLICK BUTTON
- B – RIGHT CLICK BUTTON
- C – MIDDLE CLICK BUTTON
- D – PROFILE CYCLE BUTTON
- E – DPI UP BUTTON
- F – DPI DOWN BUTTON
- G – FORWARD BUTTON
- H – BACKWARD BUTTON
- I – BATTERY/WIRELESS STATUS LED INDICATOR
- J – INTERCHANGEABLE SIDE GRIP
- K – USB CHARGING/DATA PORT
- L – DPI/PROFILE STATUS LED INDICATOR
- M – OPTICAL GAMING SENSOR
- N – PTFE GLIDE PADS
- O – POWER/WIRELESS MODE SWITCH
- P – USB WIRELESS RECEIVER
- Q – USB CHARGING/DATA CABLE

**CHARGEMENT DE LA SOURIS - USB**  
**IMPORTANT:** La souris DARK CORE RGB PRO doit être complètement chargée avant sa première utilisation. Branchez la souris sur un port USB 2.0 ou 3.0 disponible de votre ordinateur avec le câble USB de chargement/données. Le voyant à LED d'état de la batterie/connexion sans fil de la souris commence à clignoter lentement en vert pour signaler le chargement de la batterie. Une fois le chargement terminé, il s'allume en vert fixe.


PRÉSENTATION DE LA SOURIS

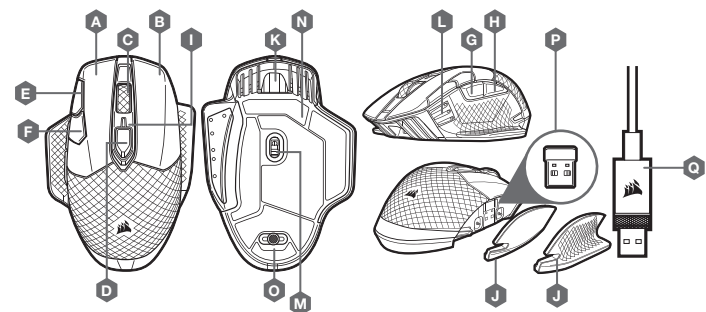

- A – BOUTON CLIC GAUCHE
- B – BOUTON CLIC DROIT
- C – BOUTON CLIC DU MILIEU
- D – BOUTON CYCLE PROFIL
- E – BOUTON D'AUGMENTATION DES DPI
- F – BOUTON DE RÉDUCTION DES DPI
- G – BOUTON SUIVANT
- H – BOUTON PRÉCÉDENT
- I – VOYANT À LED D'ÉTAT DE LA BATTERIE/CONNEXION SANS FIL
- J – ACCROCHE LATÉRALE INTERCHANGEABLE
- K – PORT DE CHARGEMENT/DONNÉES USB
- L – VOYANT À LED D'ÉTAT DU PROFIL/DPI
- M – CAPTEUR GAMING OPTIQUE
- N – PATINS PTFE
- O – SWITCH ALIMENTATION/MODE SANS FIL
- P – RÉCEPTEUR SANS FIL USB
- Q – CÂBLE DE CHARGEMENT ET DE DONNÉES USB

**LADEN DER MAUS PER USB**  
**WICHTIG:** Vor der ersten Verwendung müssen Sie die DARK CORE RGB PRO-Maus vollständig aufladen. Schließen Sie die Maus mit dem USB-Lade-/Datenkabel an einen USB 2.0- oder 3.0-Anschluss Ihres Computers an. Die Akku-/Wireless-LED-Anzeige der Maus pulsiert grün, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft grün.


KENNERNLERNEN DER MAUS

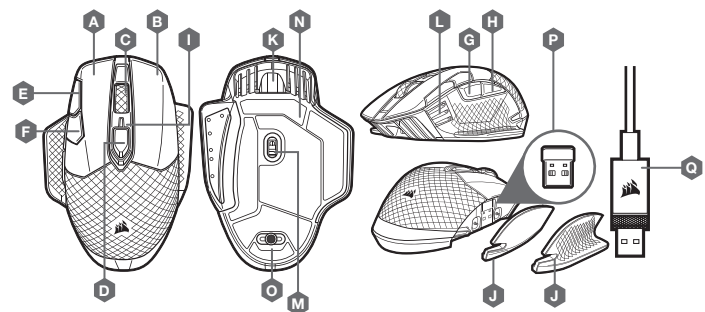

- A – LINKE MAUSTASTE
- B – RECHTE MAUSTASTE
- C – MITTLERE MAUSTASTE
- D – PROFIL-DURCHLAUF-TASTE
- E – DPI-ERHÖHEN-TASTE
- F – DPI-VERRINGERN-TASTE
- G – VORWÄRTS-TASTE
- H – RÜCKWÄRTS-TASTE
- I – LED-ANZEIGE FÜR AKKU-/WIRELESS-STATUS
- J – AUSTAUSCHBARER SEITENGRIFF
- K – USB-ANSCHLUSS FÜR AUFLADEN/DATENÜBERTRAGUNG
- L – LED-ANZEIGE FÜR DPI-/PROFILSTATUS
- M – OPTISCHER GAMING-SENSOR
- N – PTFE-GLEITFÜßE
- O – STROM-/KABELLOS-SCHALTER
- P – USB-DRAHTLOSEMPFÄNGER
- Q – USB-KABEL FÜR LADEN/DATENÜBERTRAGUNG

**DE MUIS OPLADEN - USB**  
**BELANGRIJK:** De DARK CORE RGB PRO mouse moet volledig worden opgeladen vóór het eerste gebruik. Verbind de muis met een beschikbare USB 2.0- of 3.0-poort op uw pc met de USB-oplaadkabel/-datakabel. De statusindicator voor de batterij en draadloze functie op de muis zal groen pulseren om aan te geven dat de batterij opgelad is stopt met pulseren als het opladen is voltooid.


UW MUIS LEREN KENNEN

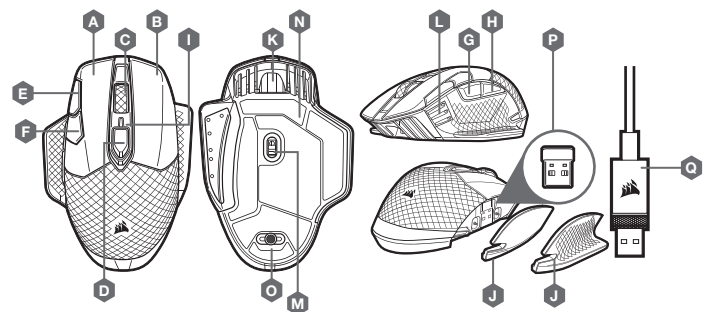

- A – LINKERMUISKNOP
- B – RECHTERMUISKNOP
- C – MIDDELSTE KNOP
- D – BLADERKNOP VOOR PROFIELEN
- E – DPI-OMHOOG-KNOP
- F – DPI-OMLAAG-KNOP
- G – VOORUITKNOP
- H – ACHTERRIJTKNOP
- I – STATUSINDICATOR VOOR BATTERIJ EN DRAADLOZE FUNCTIE
- J – VERWISSELBARE ZUGRIJP
- K – USB LAAD-/DATAPOORT
- L – STATUSINDICATOR VOOR DPI/PROFIELEN
- M – OPTISCHE GAMINGSENSOR
- N – PTFE GLIDE-PADS
- O – STROOM-/DRAADLOZE MODUS-SCHAKELAAR
- P – DRAADLOZE USB-ONTVANGER
- Q – USB-OPLAADKABEL/-DATAKABEL

**RICARICA DEL MOUSE - USB**  
**IMPORTANTE:** Il mouse DARK CORE RGB PRO deve essere caricato completamente prima del primo utilizzo. Collegare il mouse a una porta USB 2.0 o 3.0 disponibile sul proprio PC utilizzando il cavo dati/ricarica USB. L'indicatore LED di stato batteria/wireless sul mouse inizierà a pulsare con una luce verde per indicare che la batteria si sta caricando, passando alla luce fissa quando la ricarica è terminata.

IL TUO MOUSE IN DETTAGLIO

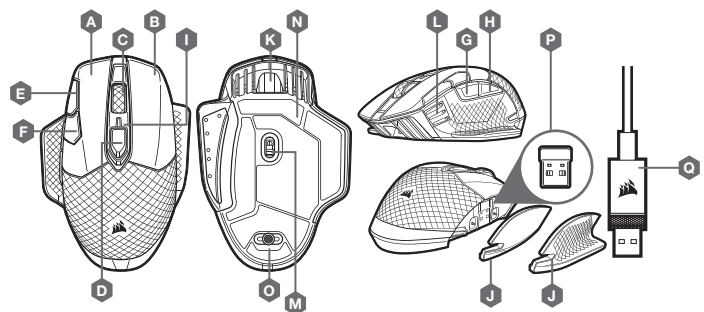

- A – PULSANTE CLIC SINISTRO
- B – PULSANTE CLIC DESTRO
- C – PULSANTE CLIC CENTRALE
- D – PULSANTE CICLO PROFILI
- E – PULSANTE AUMENTO DPI
- F – PULSANTE RIDUZIONE DPI
- G – PULSANTE AVANTI
- H – PULSANTE INDIETRO
- I – INDICATORE LED DI STATO BATTERIA/WIRELESS
- J – IMPUGNATURA LATERALE INTERCAMBIABILE
- K – PORTA RICARICA/DATI USB
- L – INDICATORE LED DI STATO DPI/PROFIL
- M – SENSORE OTTICO GAMING
- N – BASI PER MOUSE IN PTFE
- O – SELETTORE MODALITÀ ALIMENTAZIONE/WIRELESS
- P – RICEVITORE WIRELESS USB
- Q – CAVO USB PER DATI/RICARICA

**SETTING UP 2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS**  
Hyper-fast sub-1ms wireless connection is designed for no-compromise gaming grade performance.  
> Toggle power/wireless mode switch to "2.4GHz" position to turn on your mouse.  
> Connect the USB wireless receiver to an available USB 2.0 or 3.0 port located on the front panel of your PC or nearby USB pass-through port (e.g. on CORSAIR MM800 and MM1000 mousepads).  
> The battery/wireless LED indicator will turn solid white when connected.  
> Download the iCUE software from [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).  
> Run the installer program and follow instructions for installation.  
If reconnection is required, initiate USB wireless receiver pairing via the iCUE software settings menu.

**SETTING UP BLUETOOTH® WIRELESS**  
Bluetooth® wireless is best for everyday computing tasks, productivity and office applications.  
> Initiate Bluetooth® pairing on your Bluetooth® 4.0 or higher enabled device.  
> Press and hold PROFILE CYCLE button.  
> Toggle power/wireless mode switch to "BT" position to turn on your mouse.  
> Follow the instructions to successfully connect your device.  
> The battery/wireless LED indicator will turn solid blue when connected.

**CONFIGURATION DE LA CONNEXION SLIPSTREAM WIRELESS 2.4GHz**  
Cette connexion sans fil ultrarapide inférieure à 1ms est conçue pour offrir d'exceptionnelles performances de qualité gaming.  
> Endenchez le bouton d'alimentation/de mode sans fil sur la position « 2.4GHz » pour allumer la souris.  
> Branchez le récepteur sans fil USB à un port USB 2.0 ou 3.0 disponible situé sur la façade de votre PC ou sur un port passe-câble USB à proximité (par ex. les tapis de souris CORSAIR MM800 et MM1000).  
> La voyant à LED de la batterie/connexion sans fil reste allumé en blanc une fois la connexion établie.  
> Téléchargez le logiciel iCUE sur [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).  
> Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions d'installation.  
Si une reconnexion est nécessaire, lancez l'appariement du récepteur sans fil USB via les paramètres du logiciel iCUE.

**CONFIGURATION DU BLUETOOTH® SANS FIL**  
Le mode sans fil Bluetooth® est idéal pour les applications de bureau et de productivité et les tâches informatiques quotidiennes.  
> Lancez l'appariement Bluetooth® sur votre appareil compatible avec le mode Bluetooth® 4.0 ou  
> Maintenez le bouton CYCLE PROFIL enfoncé.  
> Enclenchez le bouton d'alimentation/de mode sans fil sur la position « BT » pour allumer la souris.  
> Suivez les instructions pour connecter correctement votre appareil.  
> Le voyant à LED de la batterie/connexion sans fil reste allumé en bleu une fois la connexion établie.

VOYANT À LED D'ÉTAT DE LA BATTERIE/CONNEXION SANS FIL ET DE DPI/LED

| ÉTAT DE LA BATTERIE                                      | VOYANT À LED D'ÉTAT DE LA BATTERIE/CONNEXION SANS FIL |        |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| BATTERIE EN CHARGE                                       | VERT CLIGNOTANT RAPIDE                                |        |        |
| NIVEAU DE BATTERIE CRITIQUE – RECHARGE NECESSAIRE        | ROUGE CLIGNOTANT RAPIDE                               |        |        |
| NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE – RECHARGE BÉNÉFICÉ NECESSAIRE | ROUGE CLIGNOTANT LENT                                 |        |        |
| NIVEAU DE BATTERIE MOYEN                                 | AMBRÉ CLIGNOTANT LENT                                 |        |        |
| NIVEAU DE BATTERIE ÉLEVÉ                                 | VERT CLIGNOTANT LENT                                  |        |        |
| BATTERIE CHARGÉE                                         | VERT                                                  |        |        |
| STATUT SANS FIL                                          | VERT                                                  |        |        |
| MODE SANS FIL 2.4GHz – APPARIEMENT EN COURS              | BLANC CLIGNOTANT RAPIDE                               |        |        |
| MODE SANS FIL 2.4GHz – APPARÉ                            | BLANC                                                 |        |        |
| MODE SANS FIL 2.4GHz – ÉCHEC DE L'APPARIEMENT            | BLANC CLIGNOTANT LENT                                 |        |        |
| MODE SANS FIL BT – APPARIEMENT EN COURS                  | BLEU CLIGNOTANT RAPIDE                                |        |        |
| MODE SANS FIL BT – APPARÉ                                | BLEU                                                  |        |        |
| MODE SANS FIL BT – ÉCHEC DE L'APPARIEMENT                | BLEU CLIGNOTANT LENT                                  |        |        |
| STATUT WIRELESS DPI                                      | LED #1                                                | LED #2 | LED #3 |
| NIVEAU #1                                                | CYAN                                                  | ÉTEINT | ÉTEINT |
| NIVEAU #2                                                | CYAN                                                  | CYAN   | ÉTEINT |
| NIVEAU #3                                                | CYAN                                                  | CYAN   | CYAN   |
| STATUT DE PROFIL/EMBARQUÉ                                |                                                       |        |        |
| PROFIL #1                                                | ROUGE                                                 | ÉTEINT | ÉTEINT |
| PROFIL #2                                                | ÉTEINT                                                | VERT   | ÉTEINT |
| PROFIL #3                                                | ÉTEINT                                                | ÉTEINT | BLEU   |

**ENRICHTEN DES 2.4GHz SLIPSTREAM-DRAHTLOS-MODUS**  
Die superschnelle Drahtlos-Verbindung von unter 1ms wurde für kompromisslose Leistung auf Gaming-Niveau entwickelt.  
> Schalten Sie den Netz-/Kabellos-Schalter auf "2.4GHz", um die Maus einzuschalten.  
> Schließen Sie den USB-Drahtlosempfänger an einen USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss auf der Vorderseite Ihres Computers oder an einen verfügbaren USB-Passthrough-Anschluss (z. B. an CORSAIR MM800 und MM1000 Mauspad) an.  
> Wenn die Verbindung aktiv ist, leuchtet die Akku-/Wireless-LED-Statusanzeige durchgehend weiß.  
> Laden Sie die iCUE-Software von [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads) herunter.  
> Führen Sie das Installationsprogramm aus, und befolgen Sie die Installationsanweisungen.  
Wenn ein Neuaufbau der Verbindung erforderlich ist, starten Sie das Kopplein des USB-Drahtlosempfängers über das Einstellungs Menü der iCUE-Software.

**ENRICHTEN VON BLUETOOTH® FÜR DRAHTLOS-VERBINDUNG**  
Eine Drahtlos-Verbindung mit Bluetooth® ist optimal für allgemeine Computeraufgaben, Produktivität und Büroanwendungen.  
> Starten Sie die Bluetooth®-Kopplung Ihres Bluetooth® 4.0-fähigen Geräts (oder höher).  
> Drücken Sie die PROFIL-DURCHLAUF-TASTE, und halten Sie diese gedrückt.  
> Schalten Sie den Netz-/Drahtlos-Schalter auf "BT", um die Maus einzuschalten.  
> Befolgen Sie die Anweisungen, um die Verbindung mit Ihrem Gerät herzustellen.  
> Wenn die Verbindung aktiv ist, leuchtet die Akku-/Wireless-LED-Statusanzeige durchgehend blau.

LED-ANZEIGEN FÜR AKKU/WIRELESS UND DPI/LED-STATUS

| AKKUSTATUS                                       | LED-ANZEIGE FÜR AKKU-/WIRELESS-STATUS |       |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| AKKU WIRLOZ-GRÜN                                 | PULSIEREND GRÜN                       |       |       |
| AKKUSTAND SEHR NIEDRIG, ZETTIG LADEN             | PULSIERT ROT                          |       |       |
| AKKUSTAND NIEDRIG, BALD LADEN                    | BLINKT ROT                            |       |       |
| AKKUSTAND MITTEL                                 | BLINKT GELB                           |       |       |
| BATTERIJ BLAU VOL                                | BLINKEND GRÜN                         |       |       |
| AKKU GELEDEN                                     | GRÜN                                  |       |       |
| STATUS WIRELESS                                  | WIRELESS-STATUS                       |       |       |
| 2.4GHz-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING                | BLINKT WEISS                          |       |       |
| 2.4GHz-DRAADLOZ-MODUS – GEKOPPELT                | WEISS                                 |       |       |
| 2.4GHz-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING FEHLGESCHLAGEN | PULSIERT WEISS                        |       |       |
| BT-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING                    | BLINKT BLAU                           |       |       |
| BT-DRAADLOZ-MODUS – GEKOPPELT                    | BLAU                                  |       |       |
| BT-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING FEHLGESCHLAGEN     | PULSIERT BLAU                         |       |       |
| STATUS DPI-STUFEN                                | LED-ANZEIGE FÜR DPI/LED-STATUS        |       |       |
|                                                  | LED 1                                 | LED 2 | LED 3 |
| STUFE 1                                          | CYAN                                  | AUS   | AUS   |
| STUFE 2                                          | CYAN                                  | CYAN  | AUS   |
| STUFE 3                                          | CYAN                                  | CYAN  | CYAN  |
| ONBOARD-PROFILSTATUS                             |                                       |       |       |
| PROFIL #1                                        | ROT                                   | AUS   | AUS   |
| PROFIL #2                                        | AUS                                   | GRÜN  | AUS   |
| PROFIL #3                                        | AUS                                   | AUS   | BLAU  |

**2.4GHz SLIPSTREAM DRAADLOZE VERBINDING INSTELLEN**  
Deze supersnelle draadloze verbinding met een latentie onder 1ms is ontworpen voor games en andere veeleisende toepassingen.  
> Zet de stroom-/draadloze modus-schakelaar op "2.4GHz" om uw muis in te schakelen.  
> Verbind de draadloze USB-ontvanger met een beschikbare USB 2.0- of 3.0-poort op het voorpaneel van uw pc of met een USB pass-through-poort (bv. op CORSAIR MM800 en MM1000 muismatten).  
> De LED-indicator voor de batterij en draadloze functie wordt wit wanneer de muis is verbonden.  
> Download de iCUE-software op [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).  
> Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies voor de installatie op.  
Als u opnieuw moet verbinden, voer dan de koppeling van de draadloze USB-ontvanger uit via het instellingenmenu van de iCUE-software.

**DRAADLOZE BLUETOOTH®-VERBINDING INSTELLEN**  
Een draadloze Bluetooth®-verbinding is bij uitstek geschikt voor dagelijkse computertaken en productiviteits- en kantoor-toepassingen.  
> Voer de Bluetooth®-koppeling uit op uw apparaat met Bluetooth® 4.0 of hoger.  
> Houd de BLADERKNOP voor profielen ingedrukt.  
> Zet de stroom-/draadloze modus-schakelaar op "BT" om uw muis in te schakelen.  
> Volg de instructies om uw apparaat succesvol te verbinden.  
> De LED-indicator voor de batterij en draadloze functie wordt blauw wanneer de muis is verbonden.

STATUSINDICATOR VOOR DE BATTERIJ EN DRAADLOZE FUNCTIE EN VOOR DPI/LED

| BATTERIJ/STATUS                           | STATUSINDICATOR VOOR BATTERIJ EN DRAADLOZE FUNCTIE |        |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| BATTERIJ LAADT OP                         | PULSEREND GRÜN                                     |        |        |
| BATTERIJ KRITIEK, RECHARGE NEECESSAIRE    | PULSEREND ROOD                                     |        |        |
| BATTERIJ BLAU LEEG, LAAD SPOEDIG OP       | FLIKKEREND ROOD                                    |        |        |
| BATTERIJ HALFWOL                          | FLIKKEREND ORANJE                                  |        |        |
| BATTERIJ BLAU VOL                         | FLIKKEREND GRÜN                                    |        |        |
| BATTERIJ OPGELADEN                        | GRÜN                                               |        |        |
| STATUS WIRELESS                           | WIRELESS-STATUS                                    |        |        |
| 2.4GHz-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING         | KNIPPEREND WIT                                     |        |        |
| 2.4GHz-DRAADLOZ-MODUS – GEKOPPELT         | WIT                                                |        |        |
| 2.4GHz-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING MISLUKT | PULSEREND WIT                                      |        |        |
| BT-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING             | FLIKKEREND BLAUW                                   |        |        |
| BT-DRAADLOZ-MODUS – GEKOPPELT             | BLAUW                                              |        |        |
| BT-DRAADLOZ-MODUS – KOPPELING MISLUKT     | PULSEREND BLAUW                                    |        |        |
| STATUS DPI-FASEN                          | STATUSINDICATOR VOOR BATTERIJ EN DRAADLOZE FUNCTIE |        |        |
|                                           | LED #1                                             | LED #2 | LED #3 |
| FASE #1                                   | CYAN                                               | UIT    | UIT    |
| FASE #2                                   | CYAN                                               | CYAN   | UIT    |
| FASE #3                                   | CYAN                                               | CYAN   | CYAN   |
| STATUS INTERNE PROFIELEN                  |                                                    |        |        |
| PROFIL #1                                 | ROOD                                               | UIT    | UIT    |
| PROFIL #2                                 | UIT                                                | GRÜN   | UIT    |
| PROFIL #3                                 | UIT                                                | UIT    | BLAUW  |

**CONFIGURAZIONE DEL SEGNALE SLIPSTREAM WIRELESS A 2.4GHz**  
Connessione wireless super veloce inferiore a 1ms, appositamente pensata per prestazioni nel gaming senza compromessi.  
> Imposta l'interruttore di alimentazione/modalità wireless sulla posizione "2.4GHz" e accendi il mouse.  
> Collega il ricevitore wireless USB a una porta USB 2.0 o 3.0 disponibile sul pannello anteriore del tuo PC o vicino alla porta USB pass-through (ad es. sul mousepad CORSAIR MM800 e MM1000).  
> L'indicatore LED della batteria/wireless si illuminerà con una luce bianca una volta connesso.  
> Scarica il software iCUE dal sito [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).  
> Esegui il programma di installazione e segui le istruzioni.  
Se è richiesta una nuova connessione, avvia l'accoppiamento del ricevitore wireless USB mediante il menu delle impostazioni del software iCUE.

**CONFIGURAZIONE DEL COLLEGAMENTO WIRELESS BLUETOOTH®**  
La tecnologia wireless Bluetooth® è ideale per le operazioni giornaliere da svolgere al computer e negli uffici.  
> Avvia l'accoppiamento Bluetooth® sul tuo dispositivo con tecnologia Bluetooth® 4.0 o superiore.  
> Premi e tieni premuto il pulsante CICLO PROFIL.  
> Imposta l'interruttore di alimentazione/modalità wireless sulla posizione "BT" e accendi il mouse.  
> Segui le istruzioni per collegare correttamente il tuo dispositivo.  
> L'indicatore LED della batteria/wireless si illuminerà con una luce blu una volta connesso.

INDICATORI LED DI STATO BATTERIA/WIRELESS E DPI/LED


| STATO BATTERIA                                        | INDICATORE LED DI STATO BATTERIA/WIRELESS |          |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
| RICARICA BATTERIA                                     | VERDE PULSANTE                            |          |          |
| BATTERIA SCARICA, E' NECESSARIO RICARICARE            | ROSSO PULSANTE                            |          |          |
| BATTERIA IN ESHAURIMENTO, RICARICARE PRESTO           | ROSSO LAMPEGGIANTE                        |          |          |
| BATTERIA CON CARICA MEDIA                             | GIALLO LAMPEGGIANTE                       |          |          |
| BATTERIA CON CARICA ALTA                              | VERDE LAMPEGGIANTE                        |          |          |
| BATTERIA CARICA                                       | VERDE                                     |          |          |
| STATO WIRELESS                                        | WIRELESS-STATUS                           |          |          |
| MODALITÀ WIRELESS 2.4GHz – ACCOPPIAMENTO              | BIANCO LAMPEGGIANTE                       |          |          |
| MODALITÀ WIRELESS 2.4GHz – ACCOPPIATO                 | BIANCO                                    |          |          |
| MODALITÀ WIRELESS 2.4GHz – ACCOPPIAMENTO NON RIUSCITO | BIANCO PULSANTE                           |          |          |
| MODALITÀ WIRELESS BT – ACCOPPIAMENTO                  | BLU LAMPEGGIANTE                          |          |          |
| MODALITÀ WIRELESS BT – ACCOPPIATO                     | BLU                                       |          |          |
| MODALITÀ WIRELESS BT – ACCOPPIAMENTO NON RIUSCITO     | BLU PULSANTE                              |          |          |
| STATO FASE DPI                                        | INDICATORE LED DI STATO BATTERIA/WIRELESS |          |          |
|                                                       | LED N. 1                                  | LED N. 2 | LED N. 3 |
| FASE N. 1                                             | AZZURRO                                   | SPENTO   | SPENTO   |
| FASE N. 2                                             | AZZURRO                                   | AZZURRO  | SPENTO   |
| FASE N. 3                                             | AZZURRO                                   | AZZURRO  | AZZURRO  |
| STATO PROFIL INTERNO                                  |                                           |          |          |
| PROFIL N. 1                                           | ROSSO                                     | SPENTO   | SPENTO   |
| PROFIL N. 2                                           | SPENTO                                    | VERDE    | SPENTO   |
| PROFIL N. 3                                           | SPENTO                                    | SPENTO   | BLU      |



CARGA DEL RATÓN - USB

**IMPORTANTE:** El DARK CORE RGB PRO debe cargarse completamente antes de su primer uso. Conecte el ratón a un USB 2.0 o 3.0 disponible del PC con el cable de carga/datos USB. El indicador LED de batería/estado inalámbrico del ratón empezará a iluminarse con pulsaciones verdes para indicar que se está cargando la batería y se iluminará sin intermitencia cuando se haya completado la carga.

CONOZCA EL RATÓN

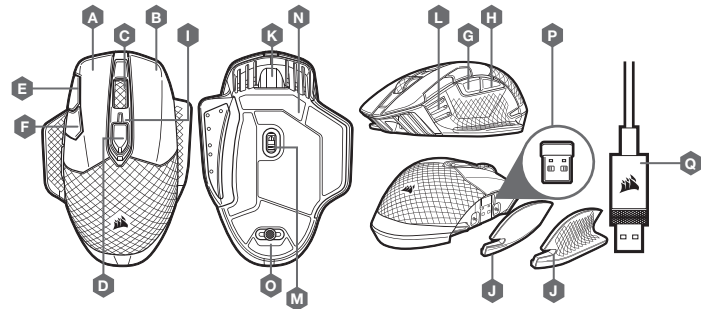

- A — BOTÓN DE CLIC IZQUIERDO

B — BOTÓN DE CLIC DERECHO

C — BOTÓN DE CLIC CENTRAL

D — BOTÓN DE CICLO DE PERFIL

E — BOTÓN PARA AUMENTAR PPP

F — BOTÓN PARA DISMINUIR PPP

G — BOTÓN DE AVANCE

H — BOTÓN DE RETROCESO

I — INDICADOR LED DE ESTADO INALÁMBRICO/DE LA BATERÍA
- J — AGARRE LATERAL INTERCAMBIABLE

K — PUERTO DE CARGA/DATOS USB

L — INDICADOR LED DE ESTADO DE PERFIL/PPP

M — SENSOR ÓPTICO PARA JUEGOS

N — ALMOHADILLAS DE DESPLAZAMIENTO DE PTFE

O — INTERRUPTOR DE MODO INALÁMBRICO/ALIMENTACIÓN


P — RECEPTOR INALÁMBRICO USB

Q — CABLE USB DE CARGA/DATOS

CARREGAR O RATO - USB

**IMPORTANTE:** O rato DARK CORE RGB PRO deve ser totalmente carregado antes da sua primeira utilização. Ligue o rato a uma porta USB 2.0 ou 3.0 disponível no seu PC através do cabo de dados/carregamento USB. O indicador LED de estado da bateria/sem fios no rato começará a piscar a verde para indicar que a bateria está a carregar e passará a verde contínuo quando o carregamento estiver concluído.

CONHEÇA O SEU RATO

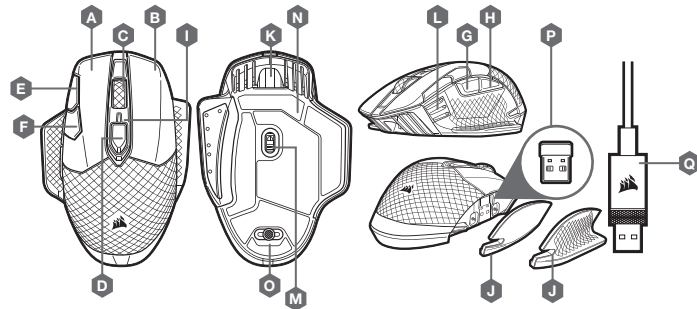

- A — BOTÃO DE CLIQUE ESQUERDO

B — BOTÃO DE CLIQUE DIREITO

C — BOTÃO DE CLIQUE CENTRAL

D — BOTÃO DE CICLO DE PERFIL

E — BOTÃO DPI PARA CIMA

F — BOTÃO DPI PARA BAIXO

G — BOTÃO PARA AVANÇAR

H — BOTÃO PARA RETROCEDER

I — INDICADOR LED DE ESTADO DA BATERIA/SEM FIOS
- J — PEGA LATERAL INTERCAMBIÁVEL

K — PORTA DE DADOS/CARREGAMENTO USB

L — INDICADOR LED DE ESTADO DE DPI/PERFIL

M — SENSOR ÓTICO PARA JOGOS

N — ALMOFADAS DESLIZANTES DE PTFE

O — INTERRUPTOR DO MODO SEM FIOS/ALIMENTAÇÃO


P — RECETOR USB SEM FIOS

Q — CABO DE DADOS/CARREGAMENTO USB

ŁADOWANIE MYSZY - USB

**WAŻNE:** Przed pierwszym użyciem myszy DARK CORE RGB PRO należy ją całkowicie naładować. Podłącz mysz do portu USB 2.0 lub 3.0 w komputerze przewodem USB do ładowania i transmisji danych. Wskaźnik LED stanu akumulatora i połączenia bezprzewodowego zacznie świecić zielonym światłem pulsującym, co oznacza ładowanie akumulatora. Zakończenie ładowania jest sygnalizowane światłem ciągłym.

WYGLĄD MYSZY

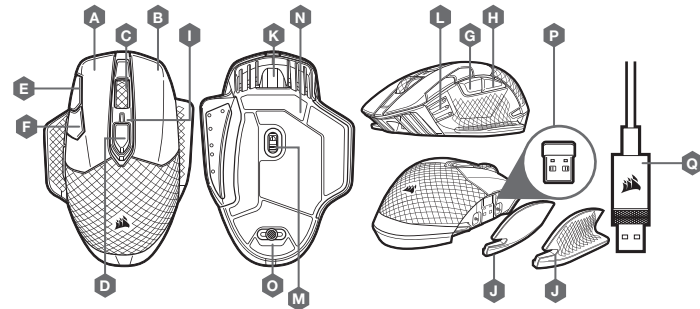

- A — LEWY PRZYCISK KLIKANIA

B — PRAWY PRZYCISK KLIKANIA

C — ŚRODKOWY PRZYCISK KLIKANIA

D — PRZYCISK ZMIANY PROFILU

E — PRZYCISK ZWIĘKSZANIA DPI

F — PRZYCISK ZMNIEJSZANIA DPI

G — PRZYCISK DO PRZODU

H — PRZYCISK DO TYŁU

I — WSKAŹNIK LED STANU AKUMULATORA/POLĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO
- J — WYMIENNY UCHWYT BOCZNY

K — PORT USB DO ŁADOWNIA I TRANSMISJI DANYCH

L — WSKAŹNIK STANU LED DPI/PROFILU

M — CZUJNIK OPTYCZNY DO GIER

N — ŚLIZGACZE Z PTFE

O — PRZELĄCZNIK ZASILANIA I TRYBU BEZPRZEWODOWEGO


P — ODBIORNIK BEZPRZEWODOWY USB

Q — PRZEWÓD USB DO ŁADOWNIA I TRANSMISJI DANYCH

ЗАРЯДКА МЫШИ - USB

**ВАЖНО:** Мышь DARK CORE RGB PRO должна быть полностью заряжена перед первым использованием. Подключите мышь к имеющемуся на ПК порту USB 2.0 или 3.0 с помощью USB-кабеля для зарядки и передачи данных. В процессе зарядки расположенный на мыши светодиодный индикатор состояния аккумулятора и беспроводного подключения будет светиться пульсирующим зеленым цветом, а по завершении зарядки индикатор будет гореть непрерывно.

ЗНАКОМСТВО С МЫШЬЮ

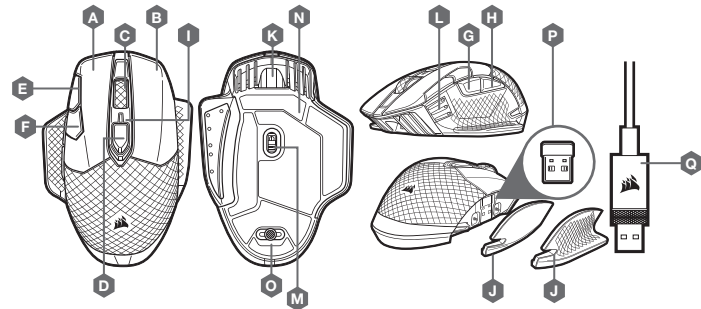

- A — ЛЕВАЯ КНОПКА

B — ПРАВАЯ КНОПКА

C — СРЕДНЯЯ КНОПКА

D — КНОПКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ПРОФИЛЕЙ

E — КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

F — КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

G — КНОПКА «ВПЕРЕД»

H — КНОПКА «НАЗАД»

I — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА И БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
- J — СМЕННАЯ БОКОВАЯ КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

K — USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

L — СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ И ПРОФИЛЯ

M — ОПТИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ ДАТЧИК

N — СКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ ИЗ ПTFE


O — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСПРОВОДНОГО РЕЖИМА И РЕЖИМА ПИТАНИЯ

P — БЕСПРОВОДНОЙ USB-РЕСИВЕР

Q — USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

**شحن الماوس - USB**  
**مهم:** يجب إتمام شحن الماوس DARK CORE RGB PRO قبل استخدامه لأول مرة. قبل الماوس بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 المتاح على الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB للشحن/البيانات. سيبدأ مؤشر LED لحالة البطارية/الاتصال اللاسلكي في الإضاءة باللون الأخضر المتذبذب للإشارة إلى أن البطارية قيد الشحن ثم يُثبّت للشحن إلى اكتمال الشحن.

تعرف على الماوس

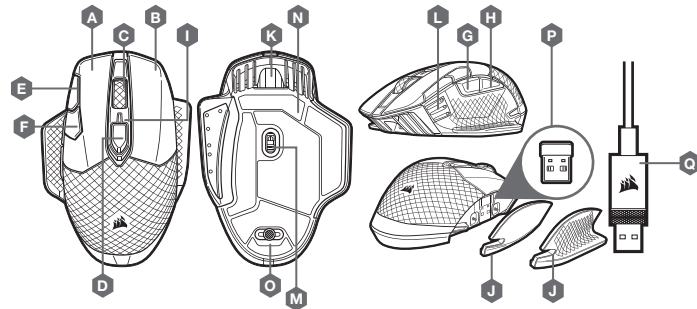

- A — زر النقر الأيسر

B — زر النقر الأيمن

C — زر النقر الأوسط

D — زر دورة ملف التعريف

E — زر لأعلى DPI

F — زر لأسفل DPI

G — زر التقدم للأمام

H — زر الرجوع للخلف

I — مؤشر LED لحالة البطارية/الاتصال اللاسلكي
- J — مقيض جانبي قابل للتبديل

K — منفذ USB للشحن/البيانات

L — مؤشر LED لحالة DPI/سلف التعرف

M — مستشعر الألعاب البصري

N — وسائد الانزلاق PTFE

O — التبديل بين وضع الطاقة/وضع الاتصال اللاسلكي

P — جهاز استقبال USB اللاسلكي

Q — كابل USB للشحن/البيانات

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN SLIPSTREAM WIRELESS DE 2.4GHz

Esta conexión inalámbrica superrápida de menos de 1ms se ha diseñado para disfrutar de un rendimiento de juego sin concesiones.

- > Coloque el interruptor del modo inalámbrico/alimentación en la posición “2.4GHz” para encender el ratón.
- > Conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB 2.0 o 3.0 disponible en la parte delantera del PC o a un puerto de interconexión USB cercano (por ejemplo, en las alfombrillas CORSAIR MM800 y MM1000).
- > El indicador LED de batería/estado inalámbrico se iluminará con una luz blanca fija cuando se conecte.
- > Descargue el software iCUE de [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).
- > Ejecute el programa de instalación y siga las instrucciones.

Si es necesario volver a establecer la conexión, inicie el emparejamiento del receptor inalámbrico USB mediante el menú de configuración del software iCUE.

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH®

La tecnología inalámbrica **Bluetooth®** es perfecta para las tareas informáticas cotidianas y para las aplicaciones de productividad y oficina.

- > Inicie el emparejamiento de **Bluetooth®** en un dispositivo habilitado para **Bluetooth®** 4.0 o superior.
- > Mantenga pulsado el botón de CICLO DE PERFIL.
- > Coloque el interruptor del modo inalámbrico/alimentación en la posición “BT” para encender el ratón.
- > Siga las instrucciones para conectar el dispositivo.
- > El indicador LED de batería/estado inalámbrico se iluminará con una luz azul fija cuando se conecte.

INDICADORES LED DE ESTADO LED/PPP Y BATERÍA/CONEXIÓN INALÁMBRICA

| ESTADO DE LA BATERÍA                         |  | INDICADOR LED DE ESTADO INALÁMBRICO/DE LA BATERÍA |         |         |
|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|---------|
| CARGA DE LA BATERÍA                          |  | PULSACIÓN VERDE                                   |         |         |
| BATERÍA CRÍTICA, RECARGA REQUERIDA           |  | PULSACIÓN ROJA                                    |         |         |
| BATERÍA BAJA, RECARQUE PRONTO                |  | PARPADEO ROJO                                     |         |         |
| BATERÍA MEDIA                                |  | PARPADEO ÁMBAR                                    |         |         |
| BATERÍA ALTA                                 |  | PARPADEO VERDE                                    |         |         |
| BATERÍA CARGADA                              |  | VERDE                                             |         |         |
| ESTADO DEL MODO INALÁMBRICO                  |  |                                                   |         |         |
| MODO INALÁMBRICO DE 2.4GHz: ASOCIANDO        |  | PARPADEO BLANCO                                   |         |         |
| MODO INALÁMBRICO DE 2.4GHz: ASOCIADO         |  | BLANCO                                            |         |         |
| MODO INALÁMBRICO DE 2.4GHz: ERROR AL ASOCIAR |  | PULSACIÓN BLANCA                                  |         |         |
| MODO INALÁMBRICO BT: ASOCIANDO               |  | PARPADEO AZUL                                     |         |         |
| MODO INALÁMBRICO BT: ASOCIADO                |  | AZUL                                              |         |         |
| MODO INALÁMBRICO BT: ERROR AL ASOCIAR        |  | PULSACIÓN AZUL                                    |         |         |
| ESTADO DE FASE DE PPP                        |  | INDICADOR LED DE ESTADO INALÁMBRICO/DE LA BATERÍA |         |         |
|                                              |  | LED 1                                             | LED 2   | LED 3   |
| FASE 1                                       |  | CIANO                                             | APAGADO | APAGADO |
| FASE 2                                       |  | CIANO                                             | CIANO   | APAGADO |
| FASE 3                                       |  | CIANO                                             | CIANO   | CIANO   |
| ESTADO DE PERFIL INTERNO                     |  |                                                   |         |         |
| PERFIL 1                                     |  | ROJO                                              | APAGADO | APAGADO |
| PERFIL 2                                     |  | APAGADO                                           | VERDE   | APAGADO |
| PERFIL 3                                     |  | APAGADO                                           | APAGADO | AZUL    |

CONFIGURAR A LIGAÇÃO SEM FIOS SLIPSTREAM DE 2.4GHz

A ligação sem fios hiper-rápida com um tempo de resposta inferior a 1ms foi concebida para não comprometer o desempenho durante os jogos.

- > Alterne o interruptor de modo sem fios/alimentação para a posição “2.4GHz” e ligue o seu rato.
- > Ligue o recetor USB sem fios a uma porta USB 2.0 ou 3.0 disponível localizada no painel frontal do seu PC ou a uma porta USB pass-through próxima (p. ex. nos tapetes de rato CORSAIR MM800 e MM1000).
- > O indicador LED de bateria/sem fios passará a branco contínuo quando estiver ligado.
- > Transfira o software iCUE a partir de [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).
- > Execute o programa instalador e siga as instruções de instalação.

Se for necessário voltar a estabelecer a ligação, inicie o emparelhamento do recetor sem fios USB através do menu de definições do software iCUE.

CONFIGURAR LIGAÇÃO SEM FIOS POR BLUETOOTH®

A ligação sem fios por **Bluetooth®** é mais adequada para aplicações de escritório, produtividade e tarefas de computação quotidianas.

- > Inicie o emparelhamento por **Bluetooth®** no seu dispositivo com **Bluetooth®** 4.0 ou superior.
- > Mantenha premido o botão de CICLO DE PERFIL.
- > Alterne o interruptor de alimentação/modo sem fios para a posição “BT” para ligar o rato.
- > Siga as instruções para ligar o seu dispositivo com sucesso.
- > O indicador LED de bateria/sem fios passará a azul contínuo quando estiver ligado.

INDICADORES LED DE ESTADO DA BATERIA/SEM FIOS E DPI/LED

| ESTADO DA BATERIA                                 |  | INDICADOR LED DE ESTADO DA BATERIA/SEM FIOS |           |           |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| BATERIA A CARREGAR                                |  | A PISCAR A VERDE                            |           |           |
| BATERIA CRÍTICA, NECESSÁRIO CARREGAR              |  | A PISCAR A VERMELHO                         |           |           |
| BATERIA FRACA, CARREGAR BREVEMENTE                |  | VERMELHO INTERMITENTE                       |           |           |
| BATERIA MÉDIA                                     |  | ÁMBAR INTERMITENTE                          |           |           |
| BATERIA ALTA                                      |  | VERDE INTERMITENTE                          |           |           |
| BATERIA CARREGADA                                 |  | VERDE                                       |           |           |
| ESTADO SEM FIOS                                   |  |                                             |           |           |
| MODO SEM FIOS DE 2.4GHz – EMPARELHAR              |  | BRANCO INTERMITENTE                         |           |           |
| MODO SEM FIOS DE 2.4GHz – EMPARELHADO             |  | BRANCO                                      |           |           |
| MODO SEM FIOS DE 2.4GHz – FALHA NO EMPARELHAMENTO |  | A PISCAR A BRANCO                           |           |           |
| MODO SEM FIOS DE 2.4GHz – CONEXÃO INALÁMBRICA     |  | AZUL INTERMITENTE                           |           |           |
| MODO SEM FIOS BT – EMPARELHAR                     |  | AZUL                                        |           |           |
| MODO SEM FIOS BT – EMPARELHADO                    |  | AZUL                                        |           |           |
| MODO SEM FIOS BT – FALHA NO EMPARELHAMENTO        |  | A PISCAR A AZUL                             |           |           |
| ESTADO DA FASE DPI                                |  | INDICADOR LED DE ESTADO DA BATERIA/SEM FIOS |           |           |
|                                                   |  | LED N.º 1                                   | LED N.º 2 | LED N.º 3 |
| FASE N.º 1                                        |  | CIANO                                       | DESLIGADO | DESLIGADO |
| FASE N.º 2                                        |  | CIANO                                       | CIANO     | DESLIGADO |
| FASE N.º 3                                        |  | CIANO                                       | CIANO     | CIANO     |
| ESTADO DE PERFIL INTEGRADO                        |  |                                             |           |           |
| PERFIL N.º 1                                      |  | VERMELHO                                    | DESLIGADO | DESLIGADO |
| PERFIL N.º 2                                      |  | DESLIGADO                                   | VERDE     | DESLIGADO |
| PERFIL N.º 3                                      |  | DESLIGADO                                   | DESLIGADO | AZUL      |

CONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2.4GHz SLIPSTREAM WIRELESS

Tryb superszybkiej łączności bezprzewodowej z opóźnieniem mniejszym niż 1ms powstał specjalnie na potrzeby gry.

- > Ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego w pozycji “2.4GHz”, aby włączyć mysz.
- > Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB do dostępnego portu USB 2.0 lub 3.0 na przednim panelu komputera lub do pobliskiego portu przełotowego USB (np. w podkładkach pod mysz CORSAIR MM800 i MM1000).
- > Po połączeniu wskaźnik stanu akumulatora/połączenia bezprzewodowego LED będzie świecić białym światłem ciągłym.
- > Pobierz oprogramowanie iCUE ze strony [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).
- > Uruchom program instalacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Jeśli trzeba będzie połączyć urządzenie ponownie, zainicjuj parowanie odbiornika bezprzewodowego USB w menu ustawień oprogramowania iCUE.

CONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BLUETOOTH®

Łączność bezprzewodowa **Bluetooth®** jest najlepsza do codziennej pracy na komputerze i sprawnej obsługi aplikacji biurowych.

- > Zainicjuj parowanie **Bluetooth®** w urządzeniu zgodnym ze standardem **Bluetooth®** 4.0 lub nowszym.
- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMIANY PROFILU.
- > Ustaw przełącznik zasilania i trybu bezprzewodowego w pozycji “BT”, aby włączyć mysz.
- > Połącz się z urządzeniem, postępując zgodnie z instrukcją.
- > Po połączeniu wskaźnik stanu akumulatora/połączenia bezprzewodowego LED będzie świecić niebieskim światłem ciągłym.

WSKAŹNIKI LED STANU AKUMULATORA/POLĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO I DPI

| STAN AKUMULATORA                                                |  | WSKAŹNIK LED STANU AKUMULATORA/POLĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ŁADOWANIE AKUMULATORA                                           |  | ZIELONE ŚWIATŁO PULSUJĄCE                                  |           |           |
| POZIOM KRYTYCZNY, WYMAGANE ŁADOWANIE                            |  | CZERWONE ŚWIATŁO PULSUJĄCE                                 |           |           |
| NISKI POZIOM, WKROTCE POTRZEBNE ŁADOWANIE                       |  | CZERWONE ŚWIATŁO MIGAJĄCE                                  |           |           |
| ŚREDNI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA                           |  | ŻÓŁTE ŚWIATŁO MIGAJĄCE                                     |           |           |
| WYSOKI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA                           |  | ZIELONE ŚWIATŁO MIGAJĄCE                                   |           |           |
| AKUMULATOR NAŁADOWANY                                           |  | ZIELONY                                                    |           |           |
| STAN ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ                                   |  |                                                            |           |           |
| TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2.4 GHz – EMPARELOWANIE           |  | BIAŁE ŚWIATŁO MIGAJĄCE                                     |           |           |
| TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2.4 GHz – SPAROWANIE              |  | BIAŁY                                                      |           |           |
| TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 2.4 GHz – NIEPOWODZENIE PAROWANIA |  | BIAŁE ŚWIATŁO PULSUJĄCE                                    |           |           |
| TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BT – PAROWANIE                    |  | NIEBIESKIE ŚWIATŁO MIGAJĄCE                                |           |           |
| TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BT – SPAROWANIE                   |  | NIEBIESKI                                                  |           |           |
| TRYB ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ BT – NIEPOWODZENIE PAROWANIA      |  | NIEBIESKIE ŚWIATŁO PULSUJĄCE                               |           |           |
| STAN KROKÓW DPI                                                 |  | WSKAŹNIKI LED STANU AKUMULATORA/POLĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO |           |           |
|                                                                 |  | LED NR 1                                                   | LED NR 2  | LED NR 3  |
| KROK NR 1                                                       |  | BEŁKATNY                                                   | WYŁĄCZONY | WYŁĄCZONY |
| KROK NR 2                                                       |  | BEŁKATNY                                                   | BEŁKATNY  | WYŁĄCZONY |
| KROK NR 3                                                       |  | BEŁKATNY                                                   | BEŁKATNY  | BEŁKATNY  |
| STAN WBUDOWANEGO PROFILU                                        |  |                                                            |           |           |
| PROFIL NR 1                                                     |  | CZERWONY                                                   | WYŁĄCZONY | WYŁĄCZONY |
| PROFIL NR 2                                                     |  | WYŁĄCZONY                                                  | ZIELONY   | WYŁĄCZONY |
| PROFIL NR 3                                                     |  | WYŁĄCZONY                                                  | WYŁĄCZONY | NIEBIESKI |

НАСТРОЙКА SLIPSTREAM WIRELESS 2.4GHz

Сверхбыстрое беспроводное подключение с низкой задержкой (менее 1ms) предназначено для достижения бескомпромиссной производительности игрового уровня.

- > Переведите переключатель беспроводного режима и режима питания в положение 2.4GHz для включения мыши.
- > Подключите беспроводной USB-ресивер к имеющемуся на передней панели ПК порту USB 2.0 или 3.0 или рядом со сквозным USB-портом (например, на ковриках CORSAIR MM800 и MM1000).
- > При подключении светодиодный индикатор состояния аккумулятора и беспроводного подключения начнет непрерывно гореть белым.
- > Загрузите программное обеспечение iCUE по ссылке [www.corsair.com/downloads](http://www.corsair.com/downloads).
- > Запустите программу установки и следуйте инструкциям.

Если требуется выполнить повторное подключение, запустите сопряжение с беспроводным USB-ресивером с помощью меню параметров программного обеспечения iCUE.

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH®

Беспроводное подключение **Bluetooth®** лучше всего подходит для решения повседневных задач на компьютере и работы в офисных приложениях.

- > Запустите сопряжение с помощью **Bluetooth®** на устройстве с поддержкой **Bluetooth®** 4.0 или более поздней версии.
- > Нажмите и удерживайте кнопку ЦИКЛИЧЕСКАЯ СМЕНА ПРОФИЛЕЙ.
- > Переведите переключатель беспроводного режима и режима питания в положение BT для включения мыши.
- > Следуйте инструкциям для успешного подключения вашего устройства.
- > При подключении светодиодный индикатор состояния аккумулятора и беспроводного подключения начнет непрерывно гореть синим светом.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА, БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

| СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА                                           |         | СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА И БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ |             |             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖАЕТСЯ                                           |         | ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ЗЕЛЕНый                                                      |             |             |
| КРИТИЧЕСКИ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА, ТРЕБУЕТСЯ ЗАРЯДКА |         | ПУЛЬСИРУЮЩИЙ КРАСНЫЙ                                                      |             |             |
| НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА, СЛЕДУЕТ ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР              |         | МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ                                                          |             |             |
| СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА                              |         | МИГАЮЩИЙ ЖЕЛТЫЙ                                                           |             |             |
| ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА                              |         | МИГАЮЩИЙ ЗЕЛЕНый                                                          |             |             |
| АККУМУЛЯТОР ЗАРЯЖЕН                                              |         | ЗЕЛЕНый                                                                   |             |             |
| СОСТОЯНИЕ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ                               |         |                                                                           |             |             |
| БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 2.4GHz – СОПРЯЖЕНИЕ                           |         | МИГАЮЩИЙ БЕЛый                                                            |             |             |
| БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 2.4GHz – СОПРЯЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО                 |         | БЕЛый                                                                     |             |             |
| БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ 2.4GHz – НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ      |         | ПУЛЬСИРУЮЩИЙ БЕЛый                                                        |             |             |
| БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ BT – СОПРЯЖЕНИЕ                               |         | МИГАЮЩИЙ СИНИЙ                                                            |             |             |
| БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ BT – СОПРЯЖЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО                     |         | СИНИЙ                                                                     |             |             |
| БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ BT – НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ          |         | ПУЛЬСИРУЮЩИЙ СИНИЙ                                                        |             |             |
| СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ РАЗРЕШЕНИЯ                                      |         | СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА И БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ |             |             |
|                                                                  |         | СВЕТОДИОД 1                                                               | СВЕТОДИОД 2 | СВЕТОДИОД 3 |
| УРОВЕНЬ 1                                                        | ГОЛУБОЙ | ГОЛУБОЙ                                                                   | ГОЛУБОЙ     | ВЫКЛ.       |
| УРОВЕНЬ 2                                                        | ГОЛУБОЙ | ГОЛУБОЙ                                                                   | ВЫКЛ.       | ВЫКЛ.       |
| УРОВЕНЬ 3                                                        | ГОЛУБОЙ | ГОЛУБОЙ                                                                   | ГОЛУБОЙ     | ГОЛУБОЙ     |
| СОСТОЯНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОФИЛЯ                                    |         |                                                                           |             |             |
| ПРОФИЛЬ 1                                                        | КРАСНЫЙ | ВЫКЛ.                                                                     | ВЫКЛ.       | ВЫКЛ.       |
| ПРОФИЛЬ 2                                                        | ВЫКЛ.   | ЗЕЛЕНый                                                                   | ВЫКЛ.       | ВЫКЛ.       |
| ПРОФИЛЬ 3                                                        | ВЫКЛ.   | ВЫКЛ.                                                                     | ВЫКЛ.       | СИНИЙ       |