

CyberPower

CP1200EIPFCLCD / CP1350EPFCLCD / CP1600E(I)PFCLCD

MANUALE UTENTE

K01-E000160-00

Registrazione del prodotto

Grazie per aver acquistato un prodotto CyberPower. Ti invitiamo a dedicare qualche minuto per registrare il tuo prodotto su www.cyberpower.com/product-registration. La registrazione certifica la garanzia del prodotto, conferma la tua proprietà in caso di smarrimento o furto e ti dà diritto all'assistenza tecnica gratuita. Registrando subito il tuo prodotto, potrai usufruire di tutti i vantaggi offerti da CyberPower.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

(CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI)

Questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni durante l'installazione e l'uso dell'unità. Leggere questo manuale con attenzione prima di tentare di disimballare, installare o far funzionare il vostro UPS.

ATTENZIONE! Per prevenire il rischio di incendio o scosse elettriche, installare l'unità in un ambiente interno con temperatura e umidità controllate, privo di contaminanti conduttivi. (Consultare le specifiche per l'intervallo di temperatura e umidità accettabile).

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio se non per la manutenzione della batteria. Spegner e scollegare l'unità prima di effettuare la manutenzione delle batterie. Non ci sono parti interne riparabili dall'utente, ad eccezione della batteria.

ATTENZIONE! Parti in tensione pericolose all'interno possono essere alimentate dalla batteria anche quando l'alimentazione AC è scollegata.

ATTENZIONE! L'UPS deve essere collegato a una presa di corrente AC protetta da fusibile o interruttore automatico. Non collegare a una presa non messa a terra. Se è necessario rendere inerte questo apparecchio, spegnere e scollegare l'unità.

ATTENZIONE! Per evitare scosse elettriche, spegnere l'unità e scollegarla dalla fonte di alimentazione AC prima di effettuare la manutenzione della batteria o l'installazione di componenti del computer.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE PER APPARECCHIATURE MEDICALI O DI SUPPORTO VITALE! Non utilizzare in alcuna circostanza che possa compromettere il funzionamento e la sicurezza di apparecchiature di supporto vitale, applicazioni mediche o cure per pazienti.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE CON O VICINO A ACQUARI! Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare con o vicino a un acquario. La condensa proveniente dall'acquario può causare cortocircuiti nell'unità.

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE L'UPS SU MEZZI DI TRASPORTO! Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non utilizzare l'unità su alcun mezzo di trasporto come aerei o navi. Gli urti o le vibrazioni durante il trasporto e l'ambiente umido possono provocare cortocircuiti nell'unità.

ATTENZIONE!

INSTALLAZIONE DEL SISTEMA UPS

DISIMBALLAGGIO

Ispezionare l'UPS al momento del ricevimento. La confezione dovrebbe contenere quanto segue:

(a) unità UPS (b) manuale dell'utente (c) cavo USB tipo A+B (d) Guida alla configurazione delle funzioni (e) Cavo di alimentazione (tipo e quantità possono variare a seconda del modello)


*Il software PowerPanel Personal/Business è disponibile sul nostro sito web. Visitare www.cyberpower.com e accedere alla sezione Software per il download gratuito. (Per le differenze tra versioni personal e business, fare riferimento al sito web scaricato.)

SUPPORTO PER ALIMENTATORI CON PFC ATTIVO

Questo sistema UPS CyberPower fornisce un'uscita a onda sinusoidale, ideale per il funzionamento continuo dei computer che utilizzano alimentatori switching ad alta efficienza con correzione del fattore di potenza attivo (Active PFC), sistemi di intrattenimento domestico e altre apparecchiature elettroniche sensibili.

PANORAMICA

I modelli CP1200EIPFCLCD / CP1350EPFCLCD / CP1600E(I)PFCLCD offrono protezione completa dall'alimentazione elettrica, che non è sempre costante. Questi modelli includono 405 Joule di protezione contro le sovratensioni. L'unità fornisce una lunga autonomia della batteria durante interruzioni di corrente, con batterie esenti da manutenzione. Garantisce alimentazione costante al sistema del computer e include un software che salva automaticamente i file aperti e spegne il computer in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

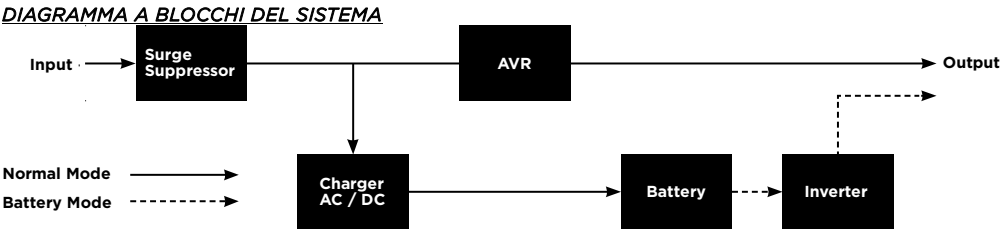

REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE

I modelli CP1200EIPFCLCD / CP1350EPFCLCD / CP1600E(I)PFCLCD utilizzano la Regolazione Automatica di Tensione (AVR) per stabilizzare la tensione elettrica irregolare della rete, portandola a livelli sicuri per le apparecchiature collegate. L'AVR protegge l'hardware e i file di dati importanti aumentando automaticamente la bassa tensione della rete fino a un'uscita costante e sicura, preservando al contempo l'energia della batteria per eventuali interruzioni di corrente.

DETERMINARE IL FABBISOGNO ENERGETICO DELLE APPARECCHIATURE

- Assicurarsi che le apparecchiature collegate alle prese non superino la capacità nominale dell'unità UPS. Se la capacità nominale dell'unità viene superata, potrebbe verificarsi una condizione di sovraccarico che provocherebbe lo spegnimento dell'UPS o l'intervento dell'interruttore automatico.
- Molti fattori possono influenzare la quantità di energia richiesta dal sistema del computer. Si consiglia che il carico collegato alle prese della batteria non superi l'80% della capacità dell'unità.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

- Il tuo nuovo UPS può essere utilizzato immediatamente dopo il ricevimento. Tuttavia, per garantire la massima capacità di carica della batteria, si raccomanda di caricare la batteria per almeno 8 ore. Il tuo UPS è dotato di una funzione di ricarica automatica: quando l'UPS è collegato a una presa AC, la batteria si caricherà automaticamente sia che l'UPS sia acceso o spento. **Nota:** questo UPS è progettato con una funzione di sicurezza che impedisce l'accensione del sistema durante la spedizione. La prima volta che accendi l'UPS, deve essere collegato alla corrente AC, altrimenti non si accenderà.
- Con l'UPS spento e scollegato, collegare il computer, il monitor e qualsiasi altra periferica che richieda alimentazione di backup alle prese alimentate dalla batteria. **NON** collegare stampanti laser, tritutori di carta, fotocopiatrici, stufe elettriche, aspirapolvere, pompe sommerse o altri dispositivi elettrici ad alto assorbimento alle "Prese protette da batteria e da sovratensioni". La richiesta di potenza di questi dispositivi potrebbe sovraccaricare e danneggiare l'unità.
- Collegare l'UPS a una presa a 2 poli, 3 fili, con messa a terra. Assicurarsi che la presa sia protetta da fusibile o interruttore automatico e non alimenti apparecchiature con elevato consumo elettrico (ad es. condizionatori, fotocopiatrici, ecc.). La garanzia vieta l'uso di prolunghe, multiprese e ciabatte protette da sovratensioni.
- Premere l'interruttore di alimentazione per accendere l'unità. Il LED di accensione si illuminerà e l'unità emetterà un "beep". Se viene rilevato un sovraccarico, suonerà un allarme acustico e l'unità emetterà un beep lungo. Per correggere la situazione, spegnere l'UPS e scollegare almeno un dispositivo dalle prese alimentate dalla batteria. Assicurarsi che l'interruttore automatico sia premuto e poi riaccendere l'UPS.
- Per mantenere una carica ottimale della batteria, lasciare l'UPS sempre collegato a una presa AC.
- Per conservare l'UPS per un lungo periodo, coprirlo e conservarlo con la batteria completamente carica. Durante lo stoccaggio, ricaricare la batteria ogni tre mesi per garantirne la durata.
- Assicurarsi che la presa a muro e l'UPS siano posizionati vicino alle apparecchiature da collegare per garantire un accesso adeguato.

FUNZIONAMENTO BASE

1. Interruttore di alimentazione: Utilizzato come interruttore generale on/off per le apparecchiature collegate alle prese alimentate dalla batteria.

2. Indicatore di accensione: Questo LED si illumina quando la corrente di rete è normale e le prese dell'UPS forniscono energia libera da sovratensioni e picchi.

3. Display LCD: Display LCD ad alta risoluzione e intelligente che mostra tutte le informazioni dell'UPS tramite icone e messaggi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Definizioni degli indicatori LCD illuminati" più avanti.

4. Tasto Giù/Display: Questo tasto permette di selezionare i contenuti del display LCD, inclusi tensione in ingresso, tensione in uscita e autonomia stimata. Premere brevemente il tasto per scorrere verso il basso il menu delle funzioni. Tenendo premuto il tasto per 2 secondi, il display LCD rimarrà sempre acceso oppure si spegnerà quando l'UPS è in modalità AC/rete. Per ulteriori informazioni sul tasto Giù/Display, fare riferimento alla Guida alla configurazione delle funzioni.

5. Tasto Su/Muto: Premere brevemente per scorrere verso l'alto il menu delle funzioni. Tenendo premuto per più di 2 secondi si disattiva l'allarme acustico. Per ulteriori informazioni sul tasto Su/Muto, fare riferimento alla Guida alla configurazione delle funzioni.

6. Tasto Enter/Setup: Tenere premuto il tasto per 2 secondi per entrare nel menu di configurazione e selezionare le funzioni da impostare. Per ulteriori informazioni sul tasto Enter/Setup, fare riferimento alla Guida alla configurazione delle funzioni.

7. Porte di ricarica USB (escluso CP1200EIPFCLCD): Le porte USB (Tipo A e Tipo C) forniscono uscita di alimentazione con backup della batteria.
USB-A Output: 5Vdc, 2,4A Max
USB-C Output: 5Vdc, 2,5A Max / 9Vdc, 2A Max / 15Vdc, 2A Max
Uscita totale: 30W Max

8. Slot di rete SNMP/HTTP: Rimuovere il pannello di copertura per installare una scheda RMCARD opzionale che permette il monitoraggio e la gestione remota dell'UPS tramite rete.

9. Porte di protezione comunicazioni (RJ45): Porte di comunicazione bidirezionali che forniscono protezione da sovratensioni per connessioni Ethernet 10/100/1000.

10. Interruttore automatico (circuit breaker): Situato sul retro dell'UPS, serve a fornire protezione contro sovraccarichi e guasti.

11. Porta USB verso PC: La porta di comunicazione USB consente la connessione tra il computer e l'UPS.

12. Porta DB9: Utilizzata per collegare l'UPS ad apparecchiature progettate per operare con segnali di contatto.

Prese protette da batteria e da sovratensioni: L'unità dispone di 6 prese alimentate da batteria e con soppressione dei picchi per garantire il funzionamento temporaneo delle apparecchiature in caso di interruzione di corrente. (NON collegare stampanti laser, tritutori di carta, fotocopiatrici, stufe elettriche, aspirapolvere, pompe sommerse o altri dispositivi elettrici ad alto assorbimento alle "Prese protette da batteria e da sovratensioni". La richiesta di potenza di questi dispositivi potrebbe sovraccaricare e danneggiare l'unità.)

Tipo di presa

Quantità

6

2

4

2

4

13. Ingresso AC: Collegare il cavo di alimentazione AC a una presa correttamente cablata e con messa a terra.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Leggere e seguire le importanti istruzioni di sicurezza prima di eseguire la manutenzione delle batterie. Quando si sostituiscono le batterie, usare lo stesso numero dei seguenti modelli: CyberPower / RBP0146 per i modelli CP1200EIPFCLCD e CP1350EPFCLCD, CyberPower / RBP0142 per il CP1600E(I)PFCLCD. *Ogni acquisto di RBP0146 include 2 unità di RBP0003, e ogni acquisto di RBP0142 include 2 unità di RBP0007.

ATTENZIONE! RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO ERRATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE NORMATIVE LOCALI.

ATTENZIONE! Rischio di energia pericolosa, batteria 24 V, massimo 9 Ah. Prima di sostituire le batterie, rimuovere gioielli conduttivi come catene, orologi e anelli. L'energia elevata condotta attraverso questi materiali può causare gravi ustioni.

ATTENZIONE! Non smaltire le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere.

ATTENZIONE! Non aprire o danneggiare le batterie. Il materiale rilasciato è nocivo per pelle e occhi e può essere tossico.

ATTENZIONE! Batterie guaste possono raggiungere temperature superiori alle soglie di bruciatura al tatto.

ATTENZIONE! Una batteria può presentare rischio di scosse elettriche e alta corrente di cortocircuito. Le seguenti precauzioni devono essere osservate durante la manutenzione delle batterie:

(1)

Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici.

(2)

Usare strumenti con manici isolati.

(3)

Indossare guanti e stivali di gomma.

(4)

Non posare strumenti o parti metalliche sopra le batterie.

(5)

Verificare se la batteria è accidentalmente collegata a terra. Se lo è, rimuovere la fonte dalla terra. IL CONTATTO CON QUALSIASI PARTE DI UNA BATTERIA COLLEGATA A TERRA PUÒ PROVOCARE SCOSSE ELETTRICHE. La probabilità di tale scossa può essere ridotta se le connessioni a terra vengono rimosse durante l'installazione e la manutenzione (applicabile a apparecchiature e alimentazioni remote non dotate di circuito di alimentazione a terra).

PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Posizionare l'UPS su un fianco.

2. Rimuovere le viti del pannello frontale situate nella parte inferiore dell'UPS.

3. Far scorrere completamente il pannello frontale fuori dall'unità.

4. Rimuovere il supporto fisso dalla batteria superiore.

5. Estrarre le batterie dal compartimento.

6. Scollegare i cavi della batteria dalle batterie.

7. Inserire una nuova batteria nel compartimento superiore. Collegare il filo giallo al terminale nero della batteria e il filo rosso al terminale rosso della batteria. Successivamente, inserire una nuova batteria nel compartimento inferiore. Collegare il filo giallo al terminale rosso della batteria e il filo nero al terminale nero della batteria.

8. Riposizionare le batterie nel compartimento e riattaccare il supporto fisso. Far scorrere nuovamente il pannello frontale e stringere le viti di fissaggio.

9. Ricaricare l'UPS per 8-16 ore per caricare completamente la batteria.

PROMEMORIA: Le batterie sono considerate RIFIUTI PERICOLOSI e devono essere smaltite correttamente. La maggior parte dei rivenditori che vendono batterie al piombo raccoglie le batterie usate per il riciclaggio, come richiesto dalle normative locali.

DEFINIZIONI DEGLI INDICATORI LCD ILLUMINATI

1.

ONLINE: L'UPS sta fornendo energia dalla rete alle apparecchiature collegate.
2.

ENERGY-SAVING: L'UPS è in modalità bypass a risparmio energetico. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Tecnologia CyberPower GreenPower UPS™".
3.

AVR (Regolazione Automatica di Tensione): Questa icona appare ogni volta che l'UPS corregge automaticamente la bassa tensione della linea AC senza utilizzare la batteria. Si tratta di un'operazione normale e automatica dell'UPS e non richiede alcuna azione da parte dell'utente.
4.

ON BATT.: Durante un forte calo di tensione o un blackout, questa icona appare e suona un allarme (due beep brevi seguiti da una pausa) per indicare che l'UPS sta funzionando con le batterie interne. Durante un blackout o un calo di tensione prolungato, l'allarme emetterà un beep rapido ogni 1/2 secondo per indicare che le batterie dell'UPS sono quasi scariche. È consigliabile salvare immediatamente i file e spegnere le apparecchiature oppure lasciare che il software provveda allo spegnimento automatico del sistema.
5.

CAPACITÀ DELLA BATTERIA: Questo indicatore mostra il livello approssimativo di carica (a incrementi del 20%) della batteria interna dell'UPS. Durante un blackout o un calo di tensione grave, l'UPS passa all'alimentazione da batteria e il livello di carica diminuisce.
6.

SOSTITUIRE LA BATTERIA: Questa icona appare quando le batterie non sono correttamente collegate o sono esauste.
7.

GUASTO: Questa icona appare se si verifica un problema con l'UPS. Premere il pulsante POWER per spegnere l'UPS.

-

E02: Guasto del caricatore – Nessuna carica (contattare il supporto CyberPower Systems).

-

E11: Sovratensione batteria (contattare il supporto CyberPower Systems).

-

E21: Cortocircuito in uscita (controllare lo stato delle apparecchiature collegate all'UPS e poi riaccendere l'UPS).

-

E22: Sovraccarico (scollegare almeno un dispositivo dalle prese della batteria e riaccendere l'UPS).
8.

SOVRACCARICO: Questa icona appare e suona un allarme per indicare che le prese alimentate dalla batteria sono sovraccariche. Per rimuovere il sovraccarico, scollegare un dispositivo alla volta dalle prese alimentate dalla batteria fino a quando l'icona si spegne e l'allarme si interrompe.
9.

CARICO ATTUALE: Questo indicatore mostra il livello approssimativo del carico in uscita (a incrementi del 20%) delle prese della batteria dell'UPS.
10.

PROGRAMMA: Gli utenti possono impostare un programma per accendere e spegnere il computer e l'UPS tramite il software PowerPanel Business. Il display LCD mostrerà quanto tempo manca prima che l'UPS si riaccenda o si spenga.
11.

MUTO: Questa icona appare quando l'UPS è in modalità silenziosa. Tuttavia, in caso di problema con l'UPS, l'allarme suonerà comunque anche in modalità silenziosa.
12.

MISURATORE INGRESSO: Questo indicatore misura la tensione AC che l'UPS riceve dalla presa di rete. Il misuratore di ingresso può essere utilizzato come strumento diagnostico per identificare problemi di qualità della corrente in ingresso.
13.

MISURATORE USCITA: Questo indicatore misura in tempo reale la tensione AC che l'UPS fornisce al computer, come modalità normale AC, modalità AVR e modalità batteria. (Nota: il misuratore di uscita mostra lo stato delle prese con backup batteria in termini di carico, frequenza e tensione.)
14.

EVENTO: Questo indicatore registra il numero di interruzioni di corrente.
15.

AUTONOMIA STIMATA: Mostra la stima dell'autonomia dell'UPS in base alla capacità della batteria attuale e al carico collegato.
16.

IMPOSTAZIONE SENSIBILITÀ: Questo indicatore serve anche per impostare la sensibilità dell'UPS quando ci si trova in modalità programmazione. Se le apparecchiature collegate possono tollerare più eventi di alimentazione (ad esempio: corrente instabile spesso associata a condizioni meteorologiche avverse), selezionare Bassa Sensibilità e l'UPS passerà meno spesso alla modalità batteria. Se le apparecchiature collegate sono più sensibili agli eventi di alimentazione, selezionare Alta Sensibilità e l'UPS passerà più frequentemente alla modalità batteria.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle funzioni, consultare la Guida alla configurazione delle funzioni.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	CP1200EIPFCLCD	CP1350EPFCLCD	CP1600E(I)PFCLCD
Capacità	1200VA/ 720W	1350VA/ 810W	1600VA/ 1000W
Tensione nominale in ingresso	220-240Vac		
Intervallo di frequenza	50/60Hz ± 3 Hz (Rilevamento automatico)		
Funzione AVR (Regolazione Automatica di Tensione)	Yes		
Tensione in uscita in modalità batteria	230Vac ± 5% * Sotto un carico di prova inferiore al 60%. Quando il carico supera il 60%, l'intervallo di tensione in uscita può superare il 5%.		
Frequenza in uscita in modalità batteria	50/60Hz ± 1%		
Protezione da fulmini / sovratensioni	405J		
Protezione della rete	RJ45		
Temperatura di esercizio	0°C - 40°C		
Umidità relativa di esercizio	0% - 95% Non condensante		
Altitudine di esercizio	0 - 3,000 metri		
Temperatura di stoccaggio	-15°C - 45°C		
Umidità relativa di stoccaggio	0% - 95% Non condensante		
Altitudine di stoccaggio	0 - 15,000 metri		
Dimensioni massime (LxAxP)	100 x 280 x 355 mm		
Peso	10 kg	11 kg	
Batteria	Batteria al piombo sigillata e senza manutenzione		
Tempo di ricarica tipico	8 ore * Recupero al 90% dopo scarica a pieno carico		
Sostituibile dall'utente	Sì		
Indicatori LED	Accensione		
Allarmi acustici	Modalità batteria, Batteria scarica, Sovraccarico, Guasto		
Software (download gratuito)	PowerPanel Personal/Business		
Monitoraggio remoto SNMP / HTTP	Sì - con RMCARD205 opzionale		

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Soluzione
Il pulsante dell'interruttore automatico sorge dal retro dell'unità.	L'interruttore automatico è scattato a causa di un sovraccarico.	Spegnere l'UPS e scollegare almeno un dispositivo. Attendere 10 secondi, resettare l'interruttore automatico premendo il pulsante, quindi accendere l'UPS.
L'UPS non fornisce l'autonomia prevista.	Batteria non completamente carica.	Ricaricare la batteria lasciando l'UPS collegato alla rete elettrica.
	Batteria esausta.	Contattare CyberPower per la sostituzione delle batterie.
L'UPS non si accende.	L'interruttore on/off è progettato per prevenire danni dovuti a spegnimenti e accensioni rapide.	Spegnere l'UPS. Attendere 10 secondi e riaccendere l'UPS.
	Batteria esausta.	Contattare CyberPower per la sostituzione delle batterie.
	Problema meccanico.	Contattare CyberPower.
Il software PowerPanel Personal/Business è inattivo (tutte le icone sono grigie).	La porta USB non è collegata.	Collegare il cavo USB all'unità UPS e a una porta USB libera del computer. È necessario utilizzare il cavo fornito con l'unità.
	La porta USB è collegata al connettore sbagliato.	Controllare se il computer dispone di un'altra porta USB. Spostare il cavo su questa porta.
	L'unità non fornisce alimentazione dalla batteria.	Spegnere il computer e l'UPS. Attendere 10 secondi e riaccendere l'UPS. Questo dovrebbe resettare l'unità.
Le porte di ricarica USB non forniscono energia ai dispositivi collegati.	La porta USB ha un design con protezione da sovracorrente. Quando la corrente totale dei dispositivi collegati supera le specifiche, le porte USB smettono di fornire energia ai dispositivi collegati.	Spegnere l'UPS e scollegare almeno un dispositivo collegato alla porta di ricarica USB, quindi riaccendere l'UPS.

CYBERPOWER GREENPOWER UPS™ TECHNOLOGY

Tecnologia di Bypass Brevettata Avanzata a Risparmio Energetico
La tecnologia brevettata GreenPower UPS™ con Bypass di CyberPower riduce i costi energetici dell'UPS fino al 75% rispetto ai modelli UPS convenzionali. Anche quando l'alimentazione di rete è normale, i modelli UPS convenzionali trasferiscono costantemente energia attraverso un trasformatore. Al contrario, in condizioni normali, il circuito avanzato di un GreenPower UPS™ bypassa il trasformatore. Di conseguenza, l'efficienza energetica aumenta significativamente, riducendo il calore disperso, consumando meno energia e abbattendo i costi energetici.
Quando si verifica una condizione di alimentazione anomala, il GreenPower UPS™ instrada automaticamente l'energia attraverso il trasformatore per regolare la tensione e fornire energia "sicura". Poiché l'alimentazione di rete è normale per oltre l'88% del tempo, il GreenPower UPS™ opera principalmente nella sua modalità bypass efficiente. Il GreenPower UPS™ è inoltre prodotto in conformità con la direttiva Restriction on Hazardous Substances (RoHS), rendendolo uno degli UPS più ecologici presenti sul mercato oggi.



SMALTIMENTO



La direttiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mira a contribuire a una produzione e a un consumo sostenibili favorendo l'uso efficiente delle risorse e il recupero di materie prime secondarie tramite riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero. Il simbolo presente su questo prodotto e/o sul suo imballaggio indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dai normali rifiuti domestici a fine vita. Contattare l'autorità locale competente per la gestione WEEE, l'ufficio locale o il servizio di raccolta rifiuti domestici per informazioni sul sito di consegna per il riciclaggio.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA



Questo prodotto contiene batterie al piombo sigillate non versabili. Le batterie usate sono considerate rifiuti pericolosi e devono essere smaltite tramite riciclaggio. Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Nota: la maggior parte dei rivenditori che vendono batterie al piombo raccoglie le batterie usate per il riciclaggio, come richiesto dalle normative locali.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Europa, Irlanda del Nord
Cyber Power Systems B.V.
Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, Paesi Bassi
Tel: +31 40 2348170
Fax: +31 40 2340314
Email: eu.service@cyberpower.com

Austria, Germania, Svizzera
Cyber Power Systems GmbH
Edisonstrasse 16, 85716 Unterschleissheim, Germania
Tel: +49 89 1 222 166 0
Fax: +49 89 1 222 166 29
Email: de.service@cyberpower.com

Taiwan, Regno Unito
Cyber Power Systems, Inc.
11F., No.26, Jinzhuang Rd., Distretto di Neihu, Taipei City 114, Taiwan
Tel: +886 2 8792 9510
Fax: +886 2 8792 9621
Email: tw.service@cyberpower.com, uk.service@cyberpower.com

Per altre regioni, visitare il sito web per le informazioni di contatto locali.
Copyright © 2026 Cyber Power Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.
CyberPower e il logo CyberPower sono marchi registrati di Cyber Power Systems, Inc., e/o delle sue affiliate, registrati in molti paesi e regioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.