

DENON®

RCD-M41 / RCD-M41DAB

CD RECEIVER

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen CD-Receiver von Denon entschieden haben. In dieser Anleitung finden Sie schrittweise Anweisungen für die Einrichtung Ihres CD-Receiver.

Bitte senden Sie dieses Gerät nicht an den Händler zurück – bitten Sie um Hilfe.













Wenn Sie Hilfe benötigen... :

Sofern Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Denon-Kundendienst in Ihrer Nähe.

www.denon.com

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung		Netzkabel (nur kontinentaleuropäisches Modell)	
Bedienungsanleitung		Netzkabel (nur RCD-M41DAB)	
Sicherheitshinweise		UKW-Zimmerantenne (nur kontinentaleuropäisches Modell)	
Warnhinweise Bezüglich Batteries		DAB-/UKW-Zimmerantenne (nur RCD-M41DAB)	
Hinweise zum Radio		Fernbedienung	
CD-Receiver		R03/AAA-Batterien	

Für die Einrichtung erforderlich


 Lautsprechersysteme	 Lautsprecherkabel
--	--



- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

1 Verbindung


- 1 Schließen Sie die linken und rechten Lautsprecher an die RCD-M41 an.

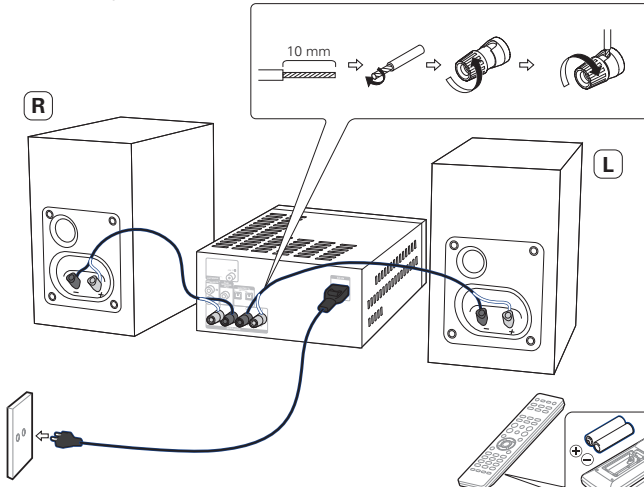

- 2 Schließen Sie das Netzkabel der RCD-M41 an eine Steckdose an.

- 3 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

□ Anschließen einer DAB-/UKW-Antenne

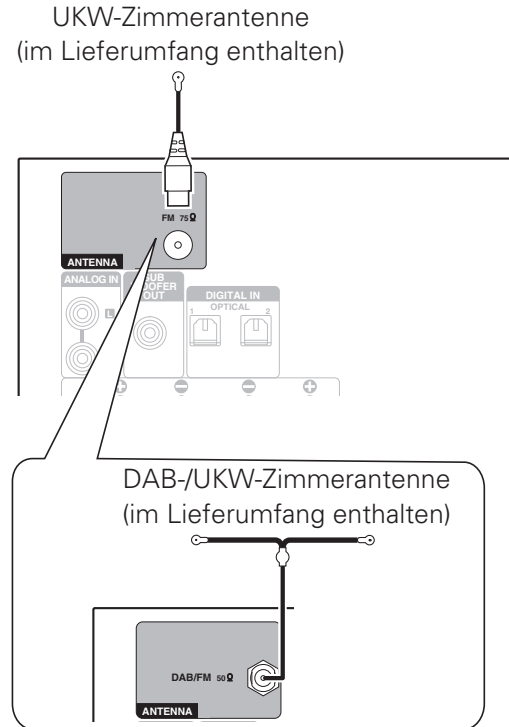

nur RCD-M41DAB


2 Ihre Musik hören!

□ Wiedergabe von einer CD

1 Drücken Sie auf **CD**, um “DISC” als Eingangsquelle auszuwählen.

2 Legen Sie eine Disc ein.

Die Wiedergabe beginnt.

- Drücken Sie auf dem Gerät auf , um das CD-Fach zu öffnen oder zu schließen.



- Sie können festlegen, ob CDs automatisch abgespielt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie auf der beigefügten Benutzerhandbuch.

□ Wiedergabe von DAB-/UKW-Sendungen

1 Drücken Sie auf **TUNER** um den Frequenzbereich auszuwählen.

- DAB: Wenn Sie einen DAB-Sender hören. (nur RCD-M41DAB)
- FM AUTO: Wenn Sie einen UKW-Sender hören.
- FM MONO: Wenn das Signal schwach und kein zuverlässiger Stereoempfang möglich ist, wählen Sie “FM MONO” aus, um die Daten in monauraler Qualität zu empfangen.

2 Drücken Sie auf **TUNE +** oder **TUNE -**, um den gewünschten Sender auszuwählen.

❑ Wiedergabe von gespeicherten UKW-Sendern (Automatische Speicherung)

Auf diesem Gerät können insgesamt 40 UKW-Radiosender gespeichert werden.

1 Drücken Sie während des UKW-Empfangs auf **SETUP.**

Das Menü "SETUP" wird angezeigt.

2 Verwenden Sie Δ / ∇ und **ENTER um "TUNER SETUP" - "FM AUTO PRESET" auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf **ENTER**.**

Das Gerät beginnt automatisch mit der Einstellung von Radiosendern und speichert diese.

3 Wählen Sie mit **CHANNEL – oder **CHANNEL +** die Speichernummer aus.**

❑ Musik über Bluetooth hören

1


Drücken Sie Bluetooth, um "Bluetooth" als Eingangsquelle auszuwählen.

Wenn Sie das jeweilige Bluetooth-Gerät zum ersten Mal benutzen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus, und im Display wird "Pairing" angezeigt.



2

Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem mobilen Gerät.

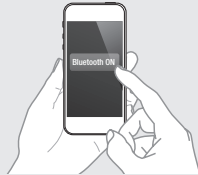

3


Wählen Sie "Denon RCD-M41" aus der Bluetooth-Gerätesliste auf Ihrem Gerät aus.

- Geben Sie "0000" ein, wenn auf dem Bildschirm des Bluetooth-Geräts ein Kennwort angefordert wird.



4

Geben Sie über eine beliebige App auf Ihrem Gerät Musik wieder.

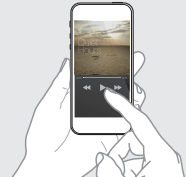

Um sich erneut mit einem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden, beginnen Sie mit Schritt 2.


Bedienungsanleitung

Weitere Informationen zum Einrichten und den Bedienungsmöglichkeiten des CD-Receivers und zu seinen Merkmalen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

□ Online-Version

Geben Sie die folgende URL in Ihren Webbrowser ein:

manuals.denon.com/RCDM41/EU/DE/

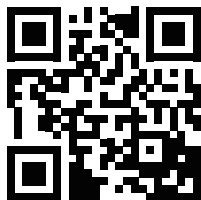


Online-Anleitung



□ Druckversion

Öffnen Sie die Druckversion der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM im Lieferumfang, oder wählen Sie den "PDF-Download"-Link in der Online-Version.

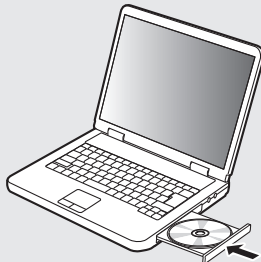- 1 Legen Sie die Disc in Ihren PC ein.**

- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen oder doppelklicken Sie auf die PDF-Datei.**

DENON®

www.denon.com

Printed in Vietnam 5411 11537 00AD
Copyright © 2017 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.