


# dyson supersonic

## Manuale d'uso

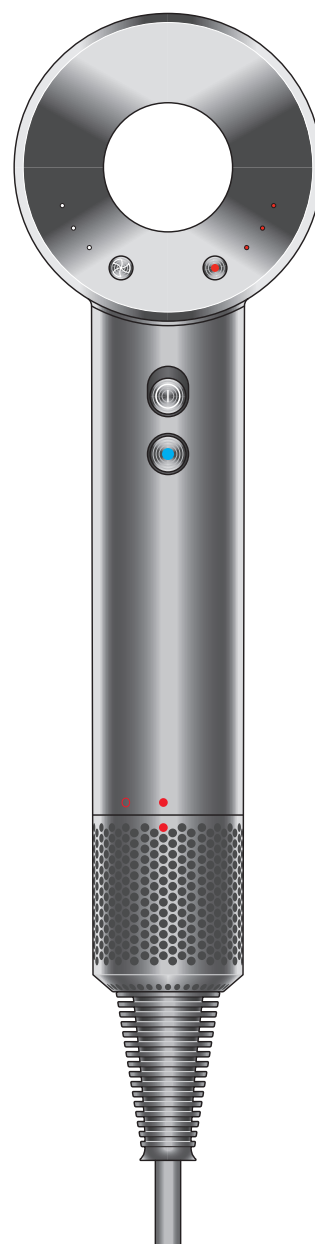

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSIONE NO.01

---

Contenuto della confezione

Per iniziare

LED

Uso dell'asciugacapelli

Manutenzione del filtro

# Contenuto della confezione




Asciugacapelli  
Dyson Supersonic™


---

Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.

È possibile acquistare gli accessori su [www.dyson.it](http://www.dyson.it).



Concentratore




Beccuccio  
lisciante




Accessorio  
Gentle Air



Diffusore




Pettine districante

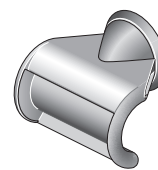

Accessorio  
per il finish

# Per iniziare

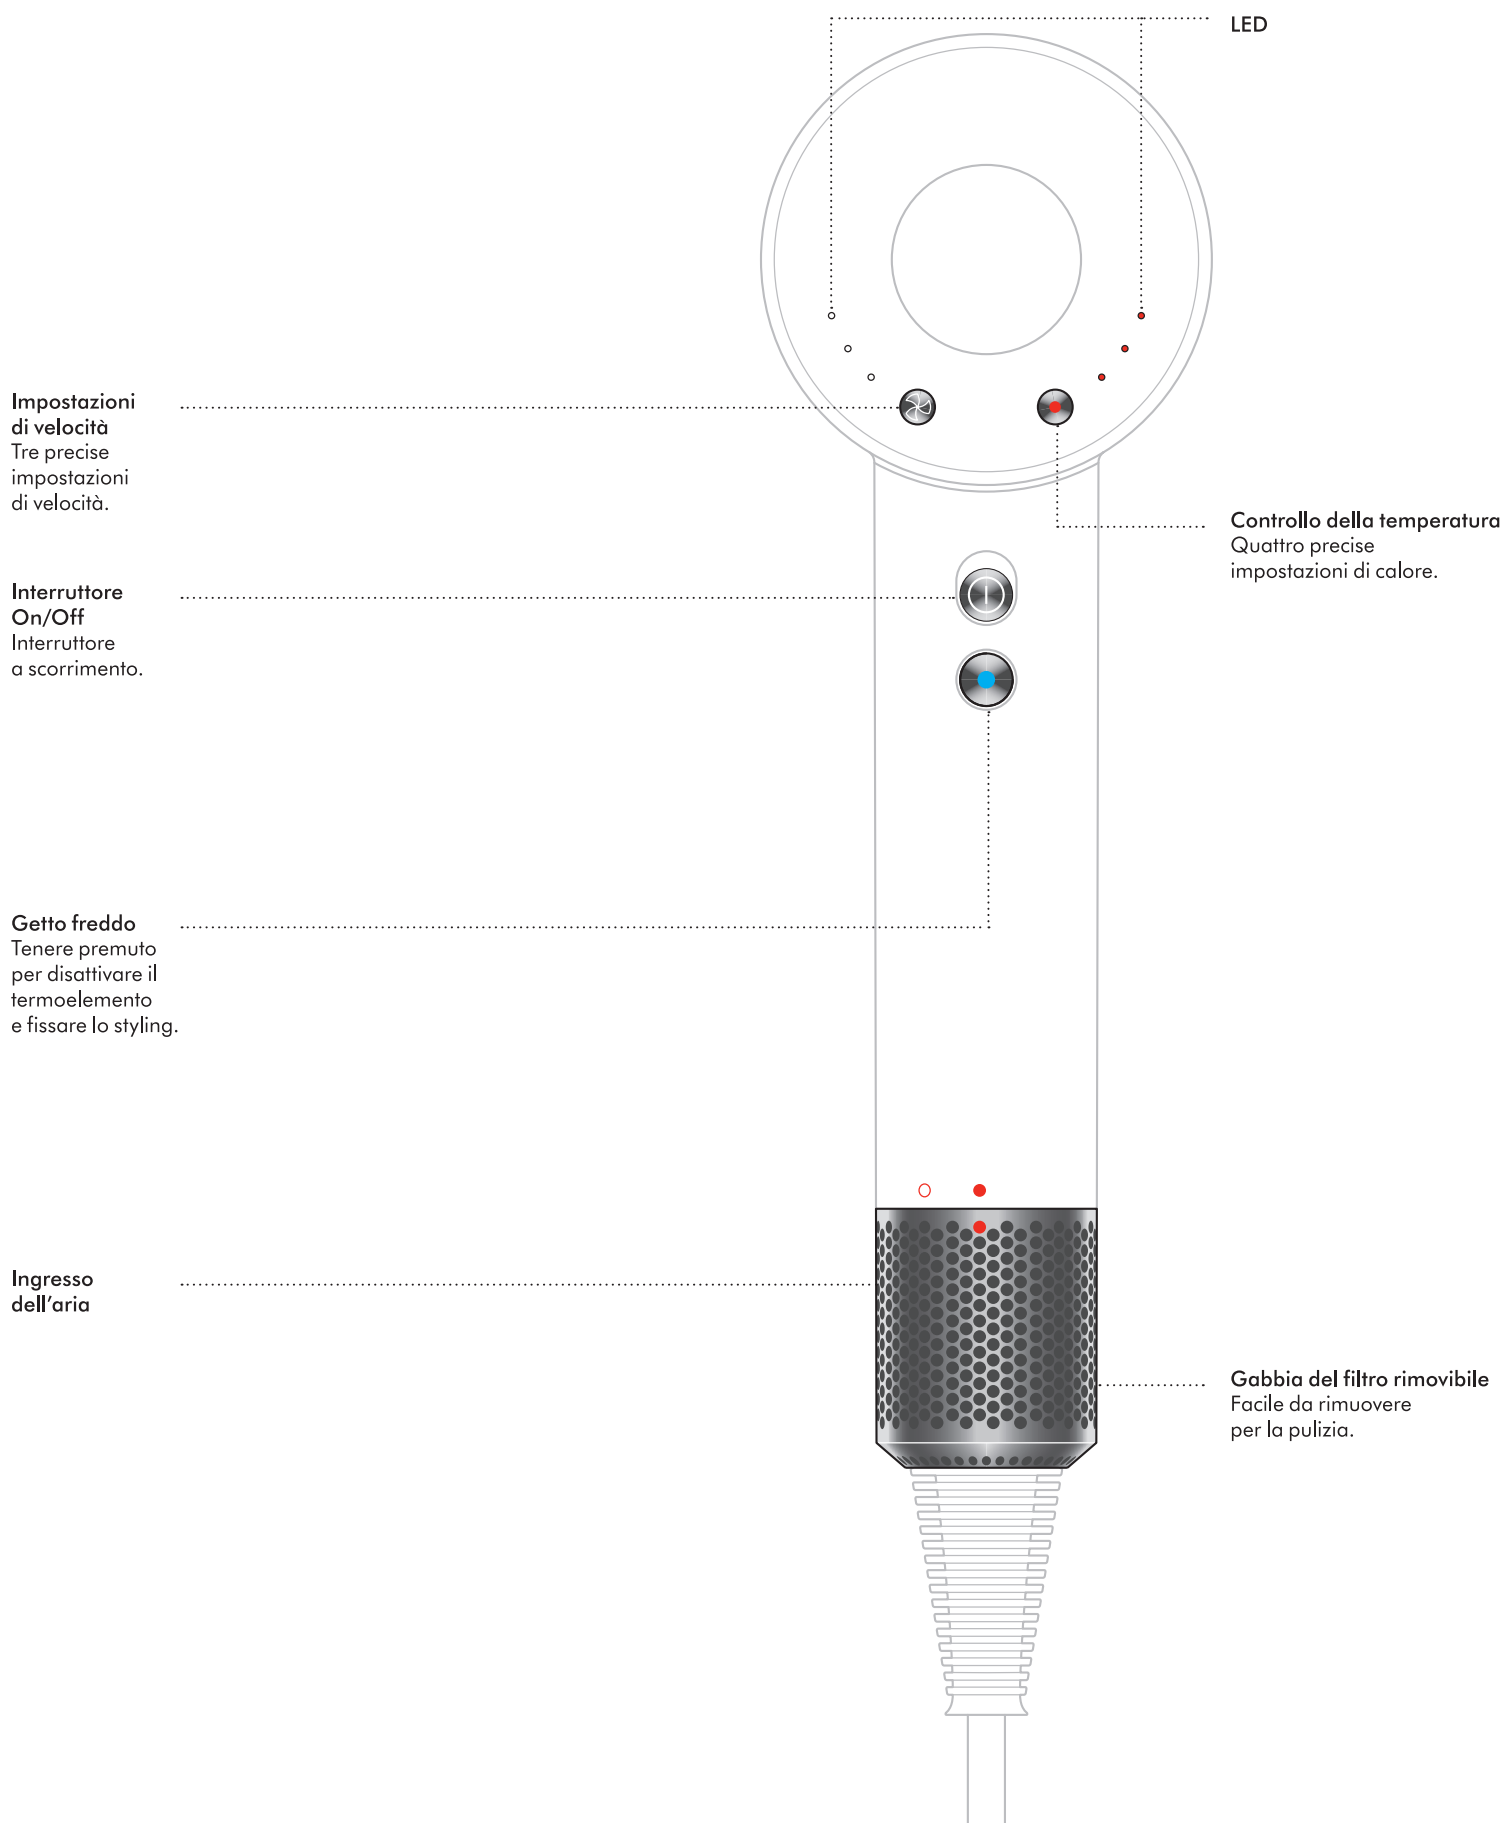


# LED

## Impostazioni


Le luci a LED indicano l'impostazione in uso.

### Impostazioni di velocità

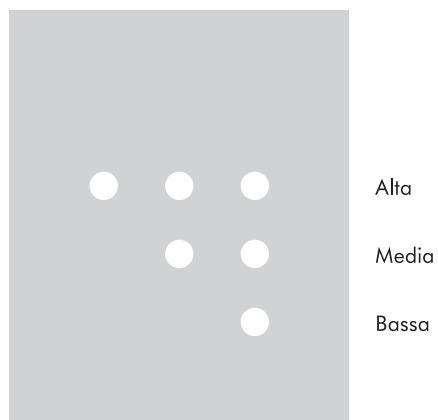

## Temperatura

Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.  
Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento di sicurezza: 145°C.

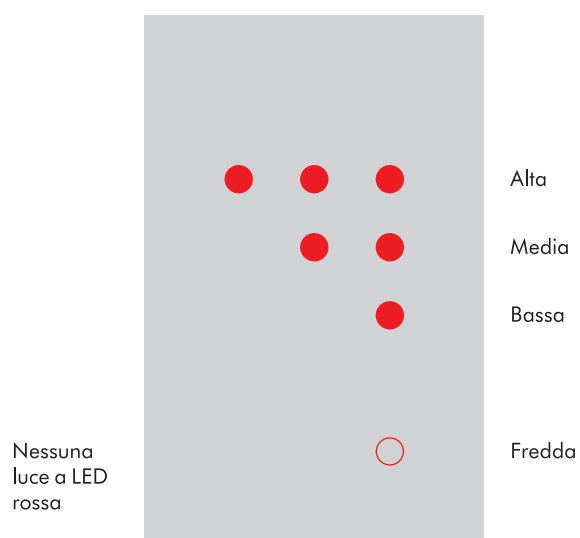


## Diagnostica

I LED lampeggiano per indicare che l'apparecchio richiede un intervento.

Pulire il filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su [dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic](https://www.dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic).

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente, contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l'apparecchio.

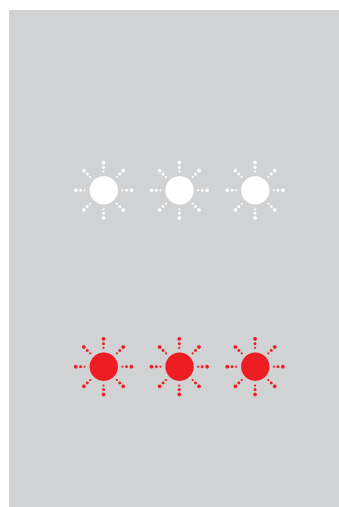

# Uso dell'asciugacapelli

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ è dotato di accessori magnetici, facili da collegare e ruotare durante lo styling.


Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.

---

## Beccuccio lisciante

Crea corpo e volume. Riduce l'effetto crespo per un look liscio e naturale.



## Concentratore

Più largo e sottile, per uno styling preciso.



## Diffusore

Diffonde l'aria più uniformemente per ridurre l'effetto crespo e definire i ricci.




## Accessorio Gentle Air

Asciugatura più fredda e delicata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile.




## Pettine districante

Per capelli ricci e molto ricci. Liscia i capelli o apre leggermente i ricci.



## Accessorio per il finish

Per un finish luminoso e definito. Attira i capelli più lunghi mentre nasconde i baby hair grazie all'effetto Coanda.

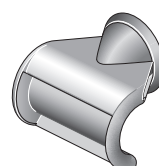

# Manutenzione del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, ogni mese o quando compare l'avviso delle luci a LED.

## Per mantenere prestazioni ottimali

Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ vanta una tecnologia ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui di prodotti per capelli al fine di mantenere prestazioni ottimali.

### Fase 1

Tenere il manico dell'asciugacapelli ben saldo e ruotare delicatamente la gabbia del filtro in senso antiorario.

### Fase 2

Tirare la gabbia verso il basso, allontanandola dall'asciugacapelli. Utilizzare un panno o una spazzola morbida per rimuovere qualsiasi traccia di polvere o detriti dalla gabbia e dalla maglia del filtro.

### Fase 3

**Non usare acqua per pulire il filtro.**

Non esercitare una pressione eccessiva sulla maglia del filtro.

### Fase 4

Ruotare la gabbia del filtro fino a riportarla in posizione, assicurando un allineamento corretto.

Ruotarla in senso orario per bloccarla prima dell'uso.

