


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIONE NO.01

dyson supersonic

Manuale d'uso

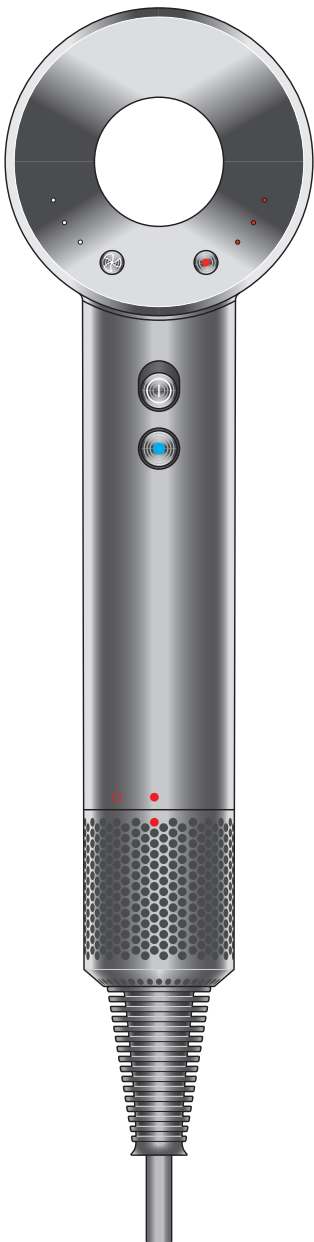

- Contenuto della confezione
- Per iniziare
- LED
- Uso dell'asciugacapelli
- Manutenzione del filtro


Contenuto della confezione




Asciugacapelli
Dyson Supersonic™

Alcuni accessori potrebbero non essere inclusi.

È possibile acquistare gli accessori su www.dyson.it.



Concentratore




Beccuccio
lisciante




Accessorio
Gentle Air



Diffusore




Pettine districante

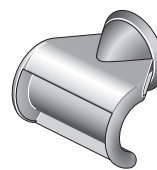

Accessorio
per il finish

Per iniziare

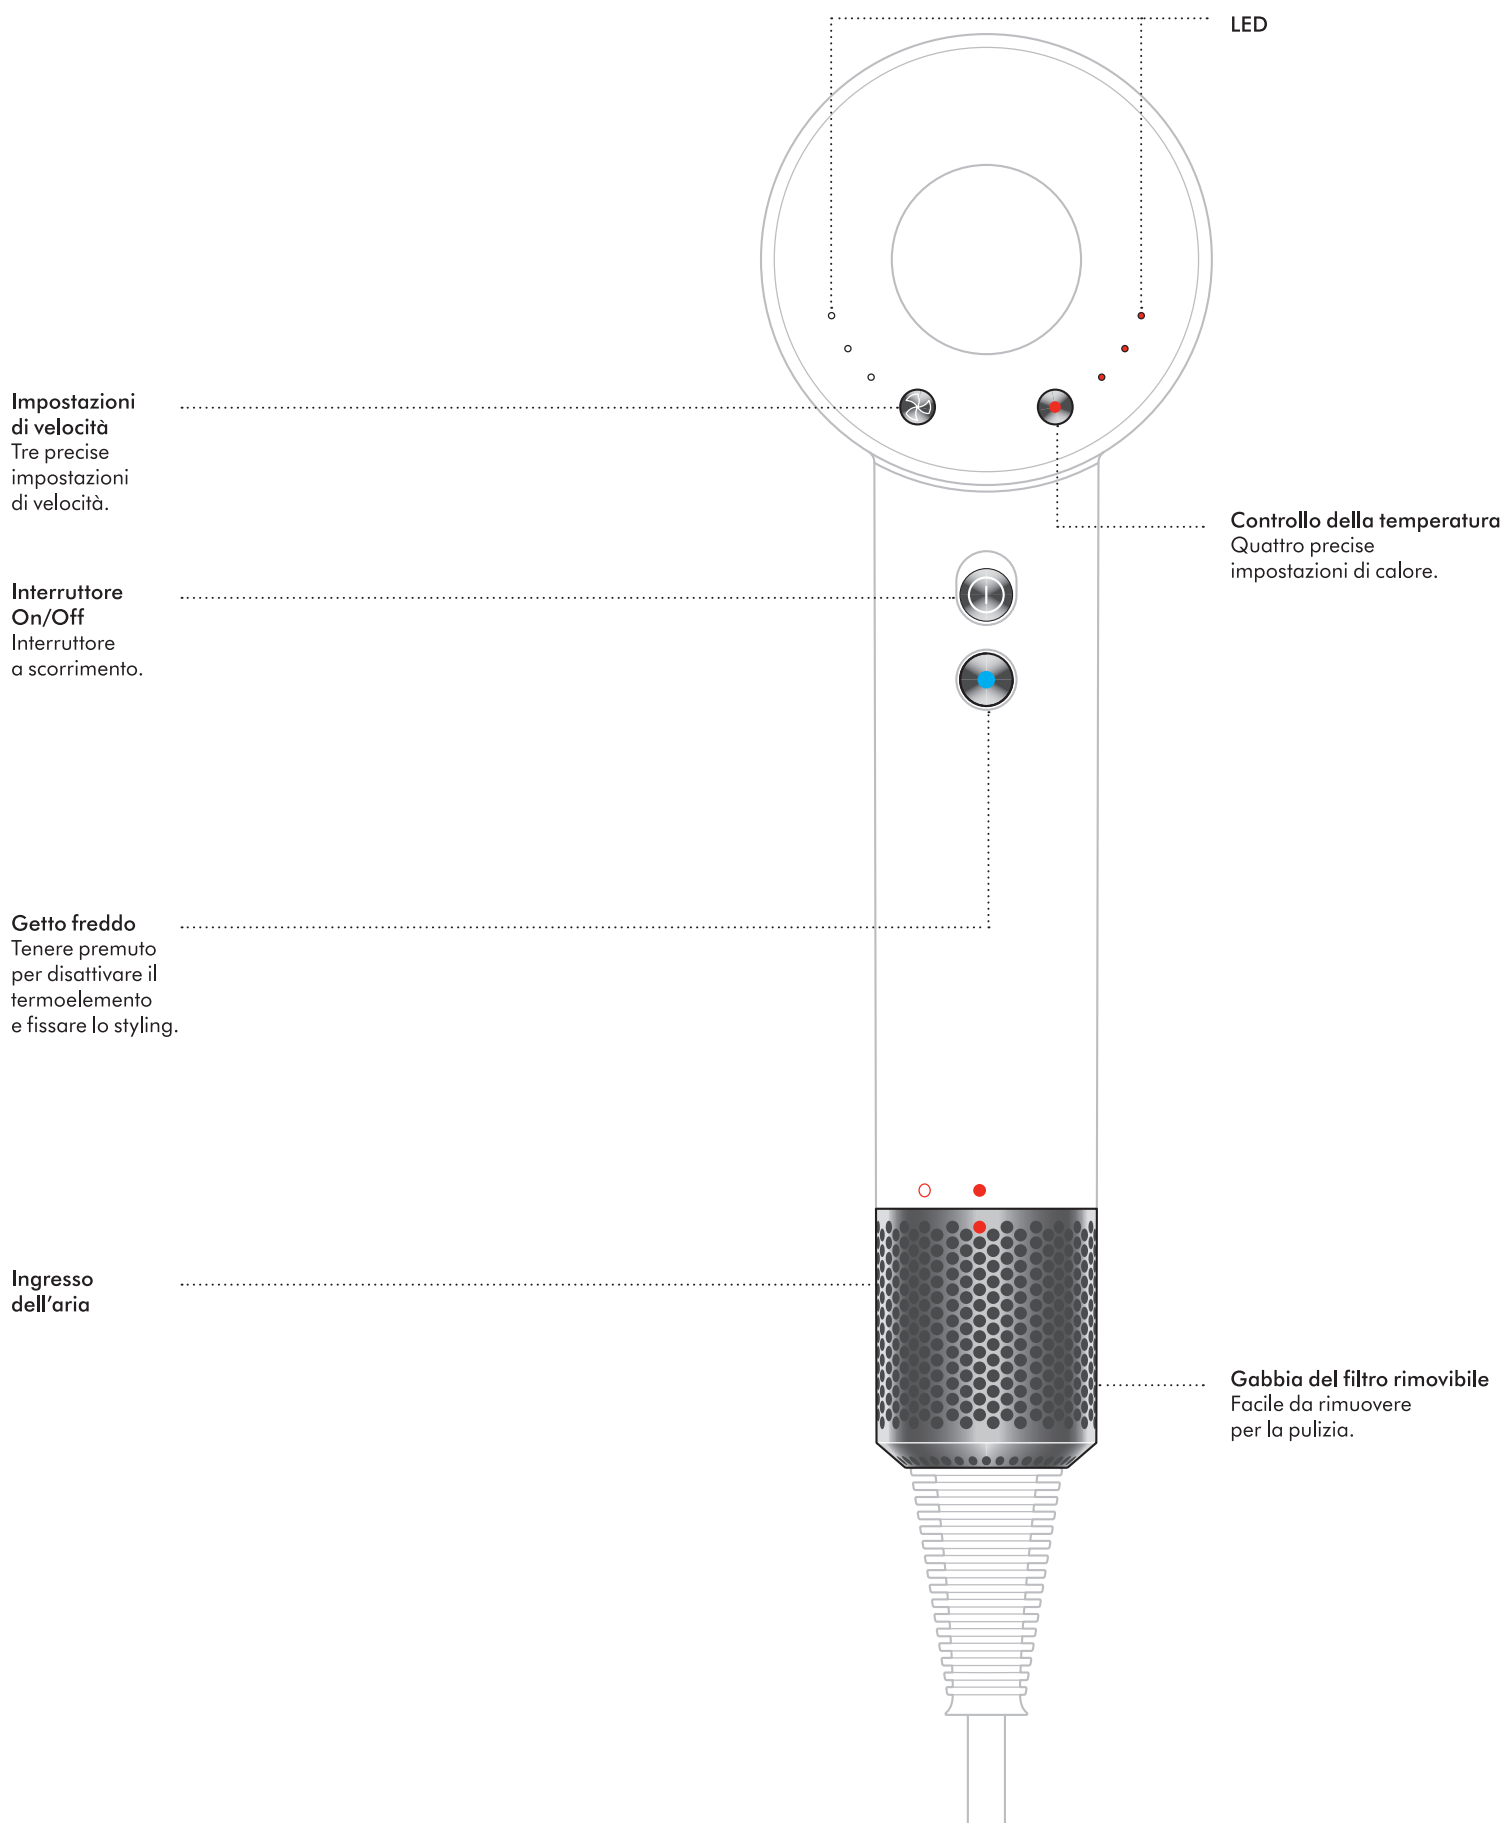


LED

Impostazioni


Le luci a LED indicano l'impostazione in uso.

Impostazioni di velocità

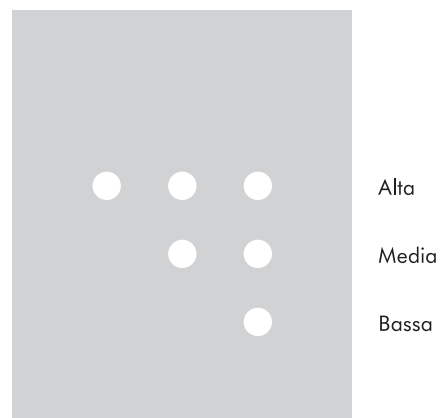

Temperatura

Massima temperatura in condizioni di funzionamento normale: 105°C.
Temperatura massima del termistore in condizioni di spegnimento di sicurezza: 145°C.

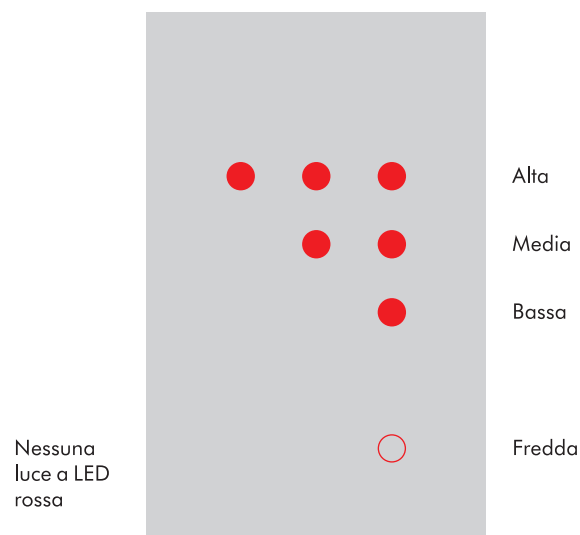


Diagnostica

I LED lampeggiano per indicare che l'apparecchio richiede un intervento.

Pulire il filtro. Seguire le istruzioni o guardare il video su [dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic](https://www.dyson.it/support/hair-care/hair-dryers/supersonic).

Se le tre luci a LED rosse lampeggiano contemporaneamente, contattare il servizio assistenza Dyson.

Non riaccendere l'apparecchio.

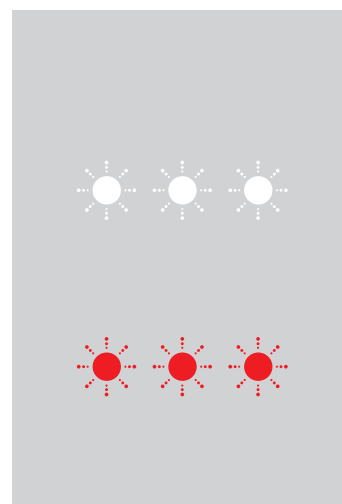

Uso dell'asciugacapelli


L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ è dotato di accessori magnetici, facili da collegare e ruotare durante lo styling.

Rimuovere gli accessori tenendoli dalle estremità fredde.

La tecnologia Heat Shield mantiene fredda la superficie degli accessori.


Beccuccio lisciante

Crea corpo e volume. Riduce l'effetto crespo per un look liscio e naturale.



Concentratore

Più largo e sottile, per uno styling preciso.



Diffusore

Diffonde l'aria più uniformemente per ridurre l'effetto crespo e definire i ricci.




Accessorio Gentle Air

Asciugatura più fredda e delicata per capelli fini e cuoio capelluto sensibile.




Pettine districante

Per capelli ricci e molto ricci. Liscia i capelli o apre leggermente i ricci.



Accessorio per il finish

Per un finish luminoso e definito. Attira i capelli più lunghi mentre nasconde i baby hair grazie all'effetto Coanda.

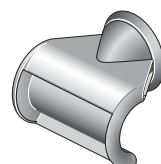

Manutenzione del filtro

Verificare che il filtro non presenti residui di prodotti per capelli e particelle, ogni mese o quando compare l'avviso delle luci a LED.

Per mantenere prestazioni ottimali

Scollegare l'asciugacapelli dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di pulire il filtro.

L'asciugacapelli Dyson Supersonic™ vanta una tecnologia ottimizzata per garantire prestazioni eccellenti.

Questa tecnologia richiede la rimozione regolare di polvere e residui di prodotti per capelli al fine di mantenere prestazioni ottimali.

Fase 1

Tenere il manico dell'asciugacapelli ben saldo e ruotare delicatamente la gabbia del filtro in senso antiorario.

Fase 2

Tirare la gabbia verso il basso, allontanandola dall'asciugacapelli. Utilizzare un panno o una spazzola morbida per rimuovere qualsiasi traccia di polvere o detriti dalla gabbia e dalla maglia del filtro.

Fase 3

Non usare acqua per pulire il filtro.

Non esercitare una pressione eccessiva sulla maglia del filtro.

Fase 4

Ruotare la gabbia del filtro fino a riportarla in posizione, assicurando un allineamento corretto.

Ruotarla in senso orario per bloccarla prima dell'uso.

