




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Dyson Aspirapolvere V16 Piston Animal](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Aspirapolvere e Pulitrici](#)

v16 piston animal

Manuale d'uso

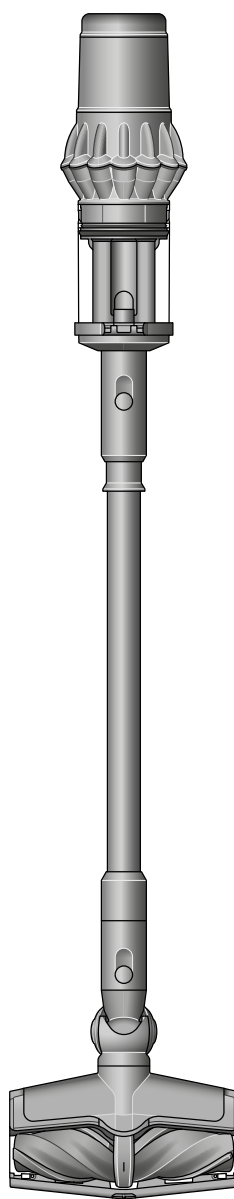

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indice

Contenuto della confezione

Per iniziare

Lo schermo LCD

Avvisi

Scaricare l'app MyDyson™

Iniziare a usare l'app MyDyson™

Pulizia dei pavimenti

Ricaricare la macchina

Sostituire la batteria con
inserimento a scatto

Compressione della polvere

Svuotamento del contenitore

Pulizia del contenitore

Rimozione delle ostruzioni

Rimozione delle ostruzioni dalla
spazzola All Floor Cones™ Sense

Rimozione delle ostruzioni dalla
mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0

Come usare la spazzola lavapavimenti
Dyson Submarine™ 2.0

Come pulire la spazzola lavapavimenti
Dyson Submarine™ 2.0


Lavaggio del filtro

Lavaggio dei rulli della spazzola
All Floor Cones™ Sense


Pulizia degli accessori

dyson


Contenuto della confezione

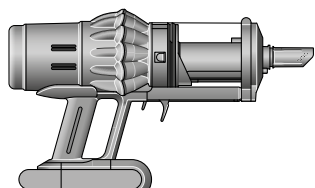

Aspirapolvere
Con accessorio integrato, batteria e contenitore collegati.

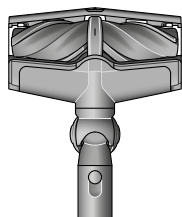

Spazzola All Floor Cones™ Sense
Rileva in modo intelligente il tipo di pavimento per regolare le prestazioni e adattarsi per pulizie profonde sui tappeti e pulizie delicate sui pavimenti.



Mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0
Il rullo conico anti-groviglio cattura capelli e peli di animali e li convoglia all'interno del contenitore. Spazzola motorizzata per gli spazi più ristretti.




Accessorio multifunzione
Due accessori in uno: aspira briciole e mini spazzola per passare rapidamente dalla pulizia alla rimozione della polvere, sia in casa che in auto.




Bocchetta a lancia
Progettata per pulire con precisione negli angoli nascosti e negli spazi stretti difficili da raggiungere.



Tubo con sblocco a distanza e accessorio integrato
Cambia rapidamente gli accessori per passare da un tipo di pulizia all'altro. Premi il pulsante rosso per sganciare facilmente il tubo e scoprire l'accessorio portatile integrato.



Caricatore
Ricarica l'aspirapolvere con o senza la stazione di ricarica.



Stazione di ricarica a parete
L'aspirapolvere senza filo Dyson si inserisce nella stazione di ricarica a parete e può contenere due accessori, pronto per la prossima pulizia.

Acquista altri accessori e scopri l'intera gamma di kit su www.Dyson.it




Spazzola delicata anti-graffio
Ideale per le superfici delicate e autopulente: un anello rotante allontana la polvere dalle setole morbide.



Spazzola per sporco difficile
Le setole rigide in nylon rimuovono lo sporco ostinato da tappeti, aree di maggiore calpestio in casa e interni dell'auto.



Tubo flessibile
Aggiunge fino a 75 cm di lunghezza flessibile, con un accessorio integrato per pulire nei punti più alti o più bassi, sia in casa che in auto.




Accessorio toelettatura animali
Rimuove i peli durante la toelettatura del tuo animale domestico, in modo che non si diffondano per la casa. Le setole angolate si puliscono automaticamente in un attimo.




Bocchetta a lancia per spazi ristretti 2.0
La bocchetta a lancia integrata di forma allungata e sottile, con un angolo di rotazione di 22°, è pensata per pulire spazi stretti e punti difficili da raggiungere.



Adattatore per angoli nascosti
Progettato per pulire ancora più facilmente sotto ai mobili grazie all'angolazione del tubo regolabile fino a 90°. Ora con un nuovo accessorio integrato per pulizie ancora più rapide.



Spazzola per materassi 2.0
Riprogettata per rimuovere capelli, peli di animali, allergeni e acari della polvere da materassi e tappezzeria.

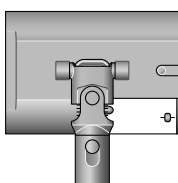

Spazzola lavapavimenti Submarine™ 2.0
Rimuovi macchie liquide e sporco dai pavimenti con la spazzola lavapavimenti Submarine™ di nuova generazione. Ora con controllo del livello di idratazione.




Stazione di ricarica da terra Floor Dok™
Una stazione di ricarica da terra indipendente e portatile, progettata per riporre l'aspirapolvere e cinque accessori.


Per iniziare



Usare lo schermo LCD
Premi il pulsante rosso sullo schermo LCD per avviare la macchina.



Collega la macchina
Collegala usando il Bluetooth, il codice QR sulla confezione o il display LCD sullo schermo.

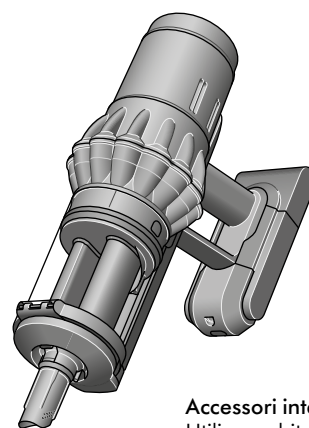


Accessori integrati
Utilizza subito gli accessori integrati nascosti nel tubo, per diversi tipi di pulizie in alto o in basso.



Modalità di potenza
La macchina è dotata di tre modalità di potenza per diverse pulizie. Cambia rapidamente modalità di potenza usando il pulsante di selezione color argento.




Modalità Eco
Massima autonomia per pulire più a lungo in tutta la casa.

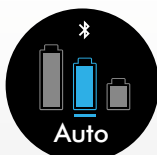


Modalità Auto
Modalità Auto per un equilibrio ottimale tra potenza e autonomia. La potenza di aspirazione aumenta automaticamente per i livelli di polvere più elevati.



Modalità Boost
Progettata per pulizie brevi e profonde dello sporco ostinato in zone specifiche.

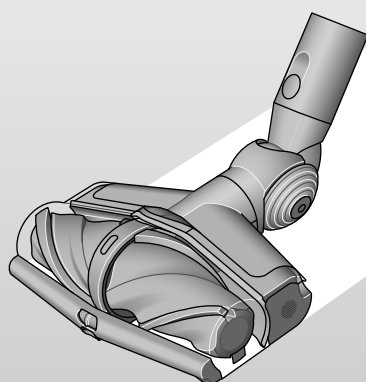

Sblocco a distanza
Cambia rapidamente gli accessori per passare da un tipo di pulizia all'altro. Premi il bordo rosso per sganciarli facilmente, senza doverti chinare, per pulire in modo pratico tutta la casa.



Mostra quando il pavimento è pulito
Un sensore piezoelettrico misura e conta continuamente le particelle di polvere. Le barre si alzano e si abbassano a seconda della quantità di particelle e polvere rilevata. Il colore rosso indica un livello di polvere elevato, l'arancione un livello medio e il verde un'area relativamente pulita.

Lo schermo LCD


Menu impostazioni

Controlla le impostazioni della macchina usando il pulsante di selezione. Per accedere al menu impostazioni, tieni premuto il pulsante fino alla comparsa dell'apposita schermata. Premi il pulsante per spostarti fra le varie opzioni all'interno del menu impostazioni.

Tieni premuto il pulsante per aprire un'opzione.

- Tecnologia wireless Bluetooth*
- Lingua
- Sistema
- Reset macchina

Per ulteriori informazioni e assistenza per la macchina, visita il sito web:
www.Dyson.it/support

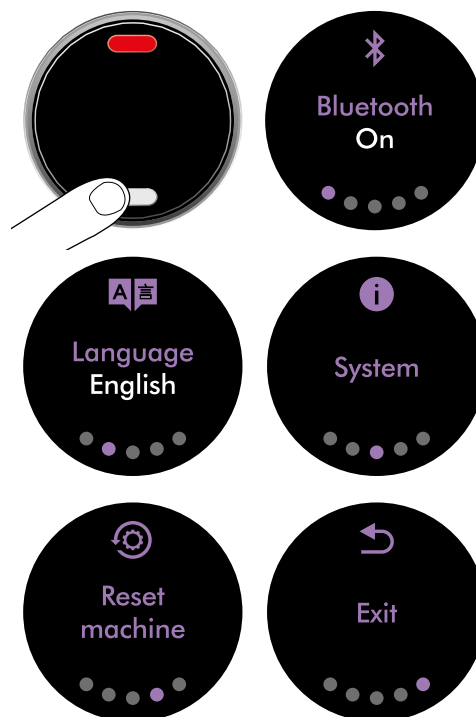

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Dyson è concesso in licenza.


Modificare la lingua

Per cambiare la lingua sullo schermo, tieni premuto il pulsante di selezione fino a visualizzare l'elenco delle lingue. Rilascia il pulsante.

Tocca il pulsante di selezione per scorrere l'elenco delle lingue fino all'opzione desiderata.

Tieni premuto il pulsante fino al termine del conto alla rovescia. Sullo schermo comparirà una spunta verde a indicare che la selezione della lingua è completata.

Per annullare la selezione, rilascia il pulsante durante il conto alla rovescia.

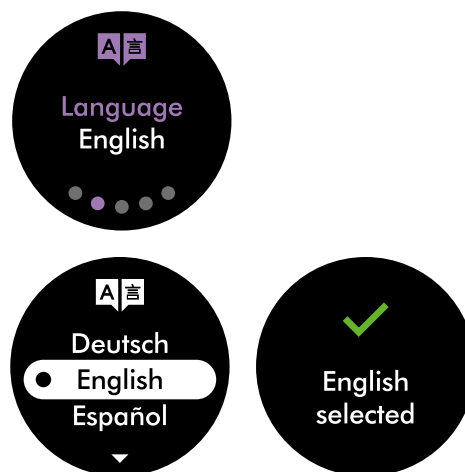

Trova il numero di serie

Puoi trovare i numeri di serie nel menu delle impostazioni.

Premi il pulsante di selezione per scorrere tra la sequenza delle impostazioni fino a visualizzare "Sistema".

Tieni premuto il pulsante per selezionare l'opzione.



La prima schermata mostrerà le informazioni del numero di serie.



Conto alla rovescia per l'autonomia

Quando la batteria deve essere ricaricata, la macchina emetterà tre impulsi e sullo schermo comparirà l'icona che indica il livello basso della batteria.

Quando la batteria è scarica, sullo schermo comparirà un'icona rossa di avviso.

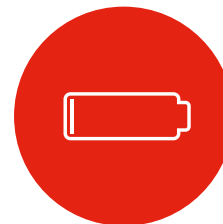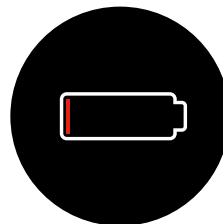

Chiusura del menu impostazioni



Avvisi

Possono essere visualizzati i seguenti avvisi:



Ostruzione del passaggio dell'aria

La macchina presenta un'ostruzione da rimuovere. Guarda l'animazione per vedere quali condotti d'aria controllare. Assicurati che la macchina sia spenta prima di rimuovere un'ostruzione.




Temperatura di conservazione elevata

La macchina viene riposta in un luogo dalla temperatura troppo elevata. Sposta l'aspirapolvere in un luogo più fresco.

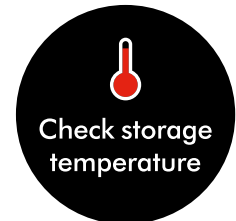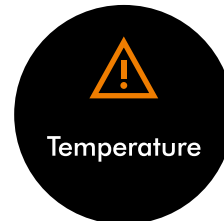

Temperatura bassa

La macchina è troppo fredda. Sposta l'aspirapolvere in un ambiente più caldo e lascialo riscaldare.

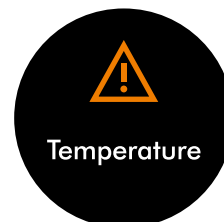

Batteria non originale Dyson

È stata rilevata una batteria non originale Dyson. Se non è stata volutamente inserita una batteria di terze parti nella macchina, potrebbe trattarsi di un articolo contraffatto.



Pulire il filtro

Il filtro deve essere pulito. Consulta la sezione "Lavaggio del filtro". Guarda l'animazione per vedere come lavare il filtro.

Dopo la pulizia, lascialo asciugare per almeno 24 ore prima di riposizionarlo nella macchina.



Filtro non montato

Il filtro non è montato correttamente. Ruotalo in senso antiorario ed estrailo dalla macchina. Riposizionalo nella macchina, ruotandolo in senso orario finché non scatta in posizione.



Meccanismo CleanCompaktor™ non montato

Riposiziona il meccanismo di compressione CleanCompaktor™ nella parte superiore del contenitore e assicurati che la leva sia tirata completamente verso l'alto prima che ruoti di nuovo nella posizione corretta. Riavvia la macchina premendo il pulsante di accensione rosso.

Nota bene: se la leva viene ruotata o spostata fuori posizione, il motore si spegnerà.



Il rullo della spazzola si è bloccato

La spazzola o i suoi rulli potrebbero essere ostruiti e quindi bloccarsi. Sposta la macchina dalla superficie e riavviala per vedere se il blocco persiste. In tal caso, verifica la presenza di ostruzioni nel condotto dell'aria e di accumuli di detriti attorno ai coni del rullo della spazzola. Rimuovi la copertura esterna e verifica la presenza di ostruzioni. Anche i coni possono essere rimossi per verificare la presenza di polvere o detriti. Una volta eliminate le ostruzioni, rimonta la spazzola e riavvia la macchina.



Aggiornamento richiesto

Aggiorna la macchina sull'app MyDyson™ per garantire un utilizzo ottimale con la nuova spazzola montata.



Scaricare l'app MyDyson™

Scarica l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play.
Apri l'app e segui le istruzioni sulla schermata per creare un nuovo account.



Apple, il logo Apple e Siri sono marchi commerciali di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Google Play, il logo Google Play e Assistente Google sono marchi commerciali di Google LLC.

Iniziare a usare l'app MyDyson™


Scarica l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play.
Apri l'app e segui le istruzioni sulla schermata per creare un nuovo account.

Connessione della macchina

Scansiona il codice QR sullo schermo LCD della macchina o trova la macchina tramite l'app MyDyson™.

Tieni il dispositivo mobile accanto alla macchina. Premi il pulsante di accensione per attivare la modalità di abbinamento.

Una volta abbinata la macchina, segui le istruzioni all'interno dell'app per impostare la lingua e attivare la garanzia. La configurazione è ora completata.

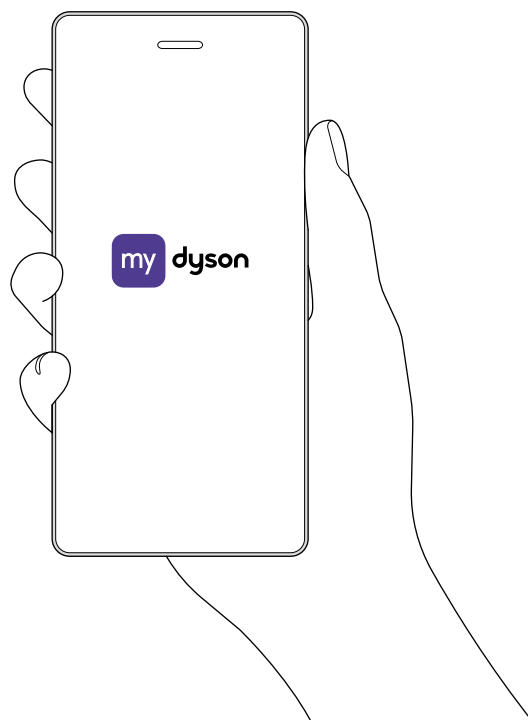

Pulizia dei pavimenti

Controlla che la parte inferiore della spazzola o dell'accessorio collegato sia pulita e libera da ostruzioni che potrebbero provocare danni.

Prima di pulire pavimenti, tappeti e moquette, controlla le istruzioni di pulizia consigliate dai produttori.

Il rullo della spazzola della macchina può danneggiare alcuni tipi di tappeti e pavimenti. Su alcuni tappeti si formerà della lanugine se si utilizza un rullo della spazzola rotante durante la pulizia. In questo caso, consigliamo di passare l'aspirapolvere senza la spazzola motorizzata e di consultare il produttore del pavimento.

Ricaricare la macchina

Puoi usare la macchina immediatamente o ricaricarla parzialmente, senza bisogno di una ricarica completa in vista del primo utilizzo.


Collega direttamente al caricatore o alla stazione di ricarica.

I LED blu ai lati della batteria lampeggiano durante la ricarica.

Quando la batteria è completamente carica, entrambi i LED si accendono per cinque secondi.

La batteria è completamente ricaricata quando lo schermo indica il 100%.

La macchina non funziona o non si ricarica se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C. Questa funzione è pensata per proteggere sia il motore che la batteria.

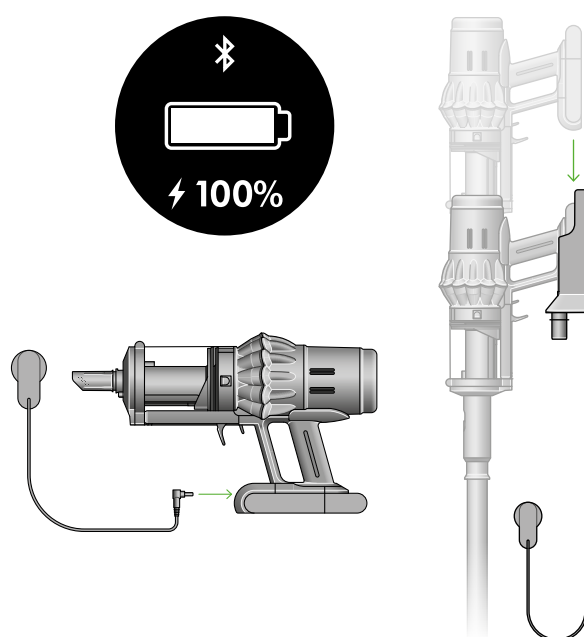

Sostituire la batteria con inserimento a scatto

Se possiedi delle batterie supplementari con inserimento a scatto, ti consigliamo di alternarle durante l'uso per mantenere le prestazioni omogenee.


Rimuovere la batteria

Premi il pulsante di sblocco e rimuovi la batteria.

Ricarica la batteria.


Riposizionare la batteria

Allinea la batteria al manico e inseriscila nell'alloggiamento. Spingi con decisione fino a farla scattare in posizione.

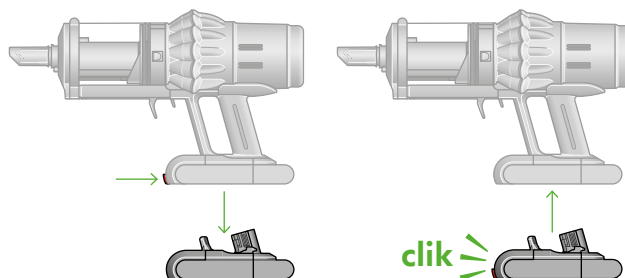

Compressione della polvere

Per comprimere la polvere, spingi la leva rossa di compressione verso il basso, quindi riportala nella posizione originale. L'alimentazione della macchina si interromperà durante la compressione.

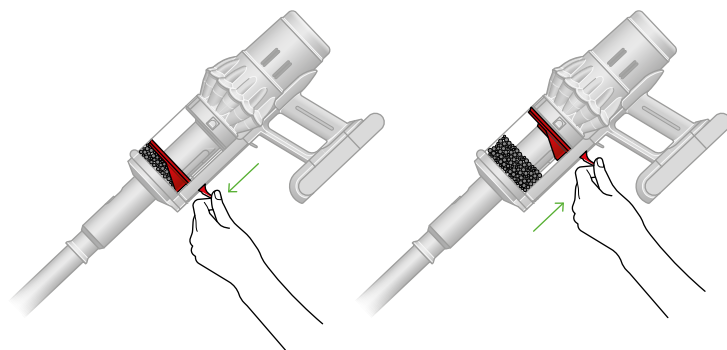


Svuotamento del contenitore

Svuotalo non appena lo sporco raggiunge il livello MAX: non riempire eccessivamente. L'uso della macchina quando lo sporco supera la linea MAX può influire negativamente sulle prestazioni e richiedere un lavaggio più frequente del filtro.

Un riempimento eccessivo del contenitore potrebbe causare letture imprecise sul grafico delle particelle.

Assicurati che la macchina sia spenta prima di rimuovere il tubo o rilasciare il contenitore.

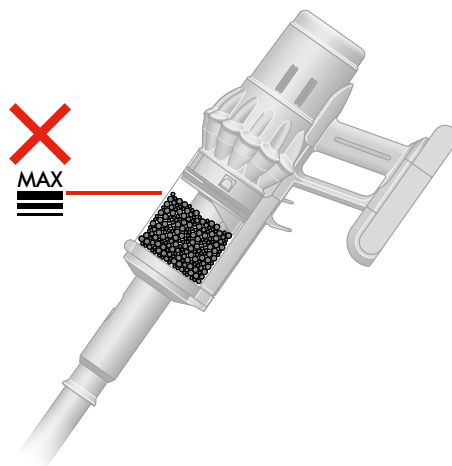

Rimozione del tubo

Premi il pulsante rosso di sblocco del tubo nella parte in alto e stacca il tubo dal contenitore.


Rimuovere lo sporco

Inizia comprimendo il contenuto del contenitore, quindi tieni la macchina sopra il cestino dei rifiuti rivolta verso il basso.

Spingi la leva di sblocco color argento del contenitore per aprire la base.

Quindi spingi con decisione la leva rossa di compressione. Il contenitore scorrerà verso il basso, rimuovendo tutto ciò che si trova al suo interno.

La base del contenitore non si aprirà se la leva di sblocco color argento non viene spinta completamente verso il basso.

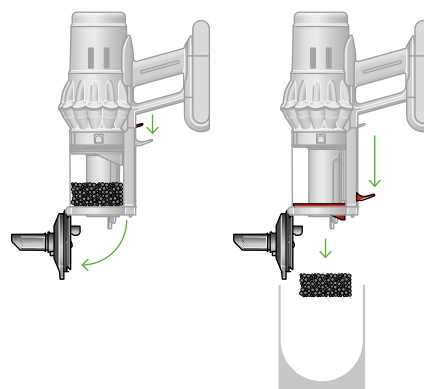


Ridurre al minimo il contatto con la polvere

Durante lo svuotamento, richiudi il contenitore in un sacchetto antipolvere. Premi il pulsante color argento per aprire la base del contenitore. Rimuovi il contenitore con cautela, sigilla ermeticamente il sacchetto e smaltiscilo.

Chiudere il contenitore


Spingi verso l'alto la base del contenitore finché sia il contenitore che la base non scattano in posizione.

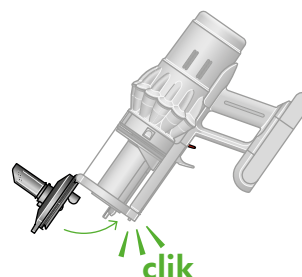

Pulizia del contenitore

Rimuovere il contenitore



Apri prima la base del contenitore, quindi premi i pulsanti situati su entrambi i lati per sganciarlo ed estrarlo dalla guida.

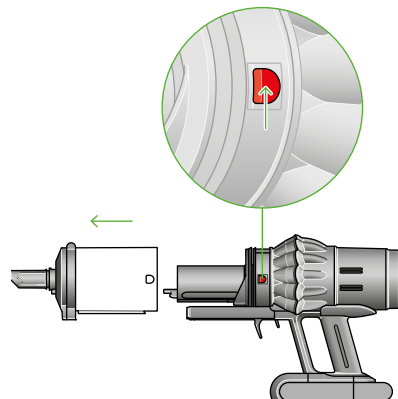

Riposizionare il contenitore

Inserisci la spina nella guida del contenitore.

Chiudi il contenitore spingendo la base verso l'alto finché sia il contenitore che la sua base non scattano in posizione.

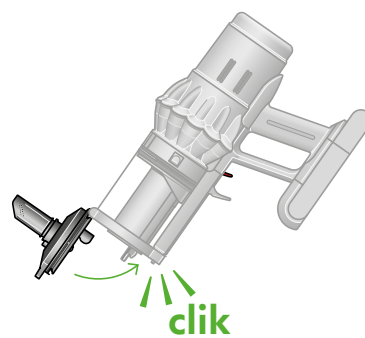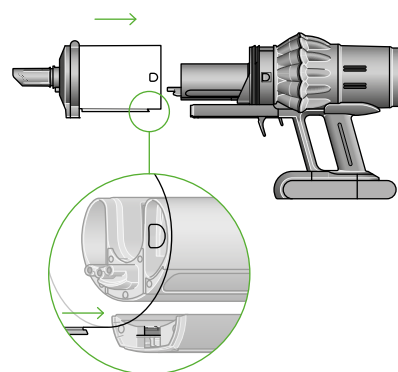

Rimozione delle ostruzioni



Scollega la macchina dal caricatore prima di verificare la presenza di ostruzioni. Assicurati che la macchina sia spenta e presta attenzione a eventuali oggetti appuntiti.

Lascia raffreddare la macchina prima di verificare la presenza di eventuali ostruzioni.

Non utilizzare la macchina mentre controlli se sono presenti ostruzioni, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

Se la macchina rileva un'ostruzione, il motore emetterà degli impulsi e non sarà possibile utilizzare la macchina fino a quando l'ostruzione non sarà stata rimossa.

Se tenti di usare la macchina quando il motore emette degli impulsi, questa si spegnerà automaticamente.

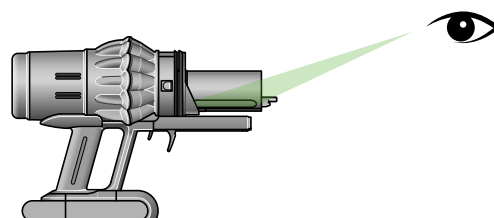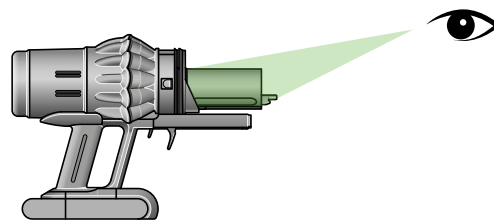

Controllare il corpo principale

Rimuovi il contenitore e verifica la presenza di ostruzioni nel corpo principale della macchina.

Assicurati che tutte le ostruzioni siano state completamente rimosse e che tutte le parti siano montate prima di usare la macchina.



Controllare il tubo e la spazzola

Verifica la presenza di ostruzioni nel tubo.


Verifica la presenza di ostruzioni nella spazzola seguendo le istruzioni per rimuovere il rullo della spazzola, se necessario.



Riassemblare la macchina

Rimonta tutte le parti in modo sicuro prima di usare la macchina.

La rimozione delle ostruzioni non è coperta dalla garanzia.

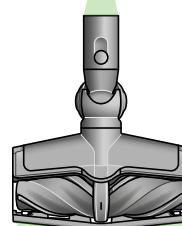

Rimozione delle ostruzioni dalla spazzola

All Floor Cones™ Sense

La spazzola All Floor Cones™ Sense non è dotata di un rullo lavabile.
Per mantenere ottimali le prestazioni, controlla regolarmente i rulli della spazzola e rimuovi eventuali ostruzioni.


Assicurati che la macchina sia scollegata dal caricatore e che sia spenta.

Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi, lucidi o deodoranti per ambienti.

Rimuovere la copertura e i rulli della spazzola

Solleva i fermi in plastica sul retro della spazzola a sinistra e a destra per sganciare la copertura.

Ruota e tira ciascun rullo della spazzola per rimuoverlo.

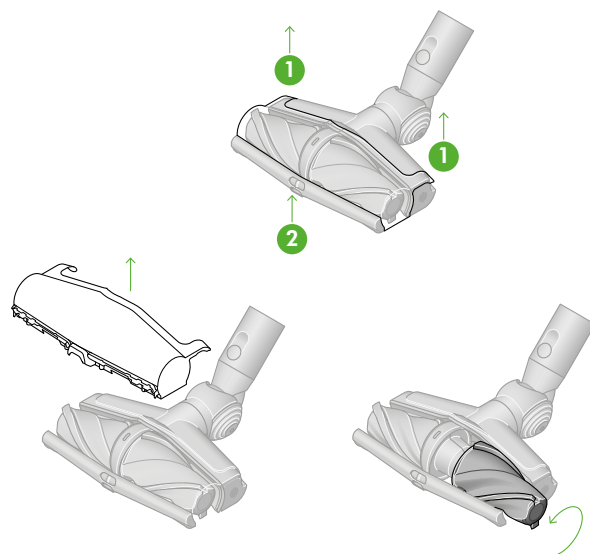


Verificare la presenza di ostruzioni

Rimuovi eventuali detriti dal rullo della spazzola.

Controlla l'interno della spazzola e rimuovi eventuali detriti o ostruzioni.


La spazzola All Floor Cones™ Sense e il rullo della spazzola non sono lavabili.
Puliscili con un panno umido senza lanugine.

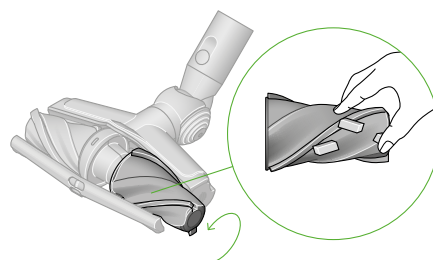

Rimontare la spazzola All Floor Cones™ Sense

Ricollega ciascun rullo della spazzola facendo corrispondere il colore della giunzione in plastica del cono allo stesso colore presente sulla spazzola.

Rimonta la copertura inserendola delicatamente e facendo scattare i fermi in posizione.

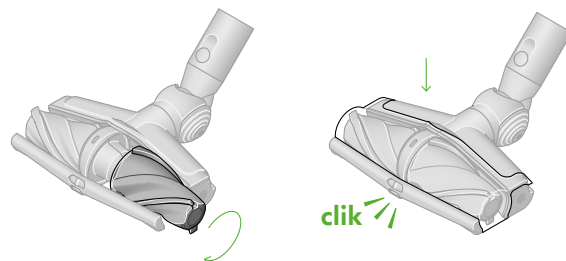

Rimozione delle ostruzioni dalla mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0

La mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0 non è dotata di rullo lavabile. Per mantenere ottimali le prestazioni, controlla regolarmente il rullo della spazzola e rimuovi eventuali ostruzioni.

Assicurati che la macchina sia scollegata dal caricatore e che sia spenta.


Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi, lucidi o deodoranti per ambienti.

Rimuovere la copertura e i rulli della spazzola

Rimuovi la mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0 dal tubo o dalla macchina.

Spingi la base per aprirla. Premi verso il basso la leva rossa per rilasciare la copertura della spazzola.

Togli il tappo della spazzola dal corpo principale dell'accessorio.

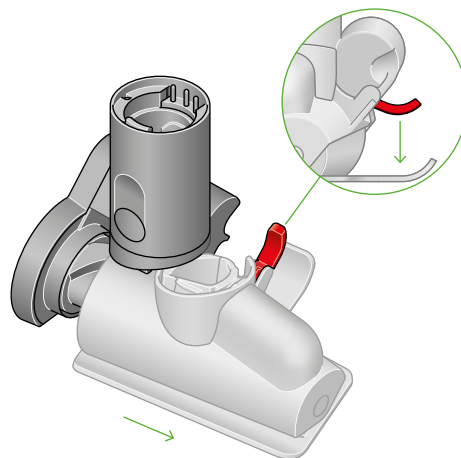


Verificare la presenza di ostruzioni

Tira con decisione il rullo della spazzola per rimuoverlo dal corpo principale.

Verifica la presenza di eventuali ostruzioni e rimuovile da tutte e tre le parti della mini turbo spazzola anti-groviglio.

La mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0 non è lavabile. Puliscila con un panno umido senza lanugine.

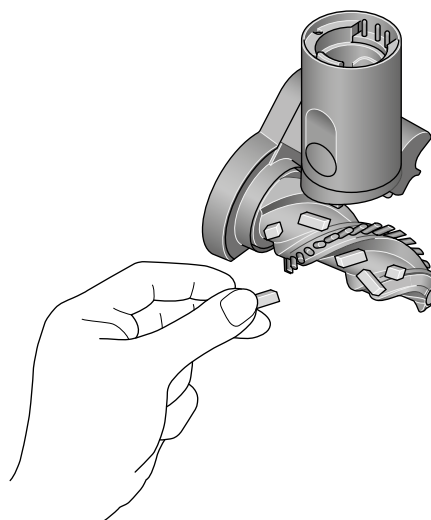


Rimontare la mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0

Riposiziona il rullo della spazzola e premi con decisione finché non scatta in posizione.

Verifica che la leva di blocco rossa sia in posizione sbloccata. Allinea la copertura della spazzola alla guida sul corpo principale. Spingila verso il basso finché non scatta in posizione.


Spingi verso l'alto la leva di blocco rossa fino a farla scattare in posizione, quindi spingi la base per riposizionarla.

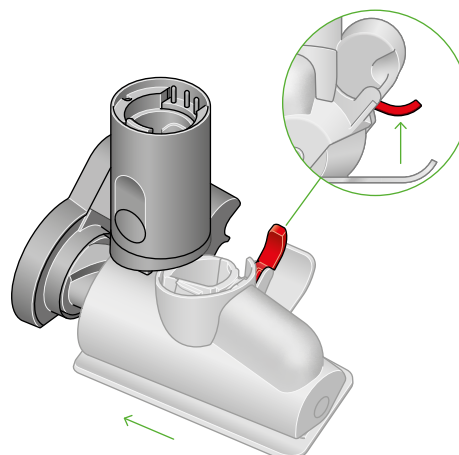

Come usare la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine™ 2.0


Fase 1

Tieni la spazzola lavapavimenti dalle estremità, premi il pulsante rosso di sblocco rapido ed estrai la cassetta rimovibile dalla spazzola principale.

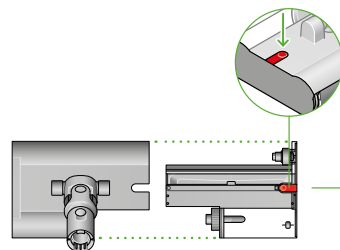


Fase 2

Rimuovi il tappo del serbatoio d'acqua.

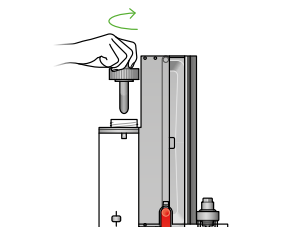


Fase 3

Riempi il serbatoio con acqua pulita fino alla linea MAX.

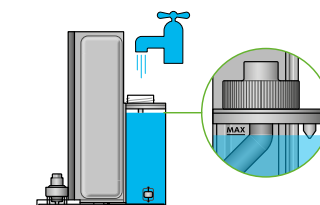

Fase 4

Chiudi saldamente il tappo del serbatoio d'acqua.

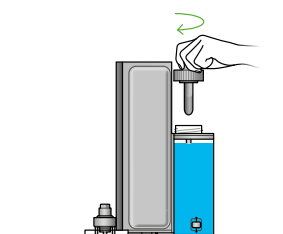


Fase 5

Reinserisci il vano di estrazione dello sporco e il serbatoio d'acqua nella spazzola principale fino a sentire un clic. Fissa la spazzola principale al tubo dell'aspirapolvere.

Lo schermo LCD mostra la percentuale di autonomia residua della batteria.

È possibile pulire con acqua le superfici fino a quando il serbatoio non si svuota o la batteria non si scarica. Per continuare a pulire, svuota il vano di estrazione dello sporco, riempi il serbatoio d'acqua e riprendi le attività di pulizia.

Per evitare il surriscaldamento del motore, non lavare le superfici se il serbatoio d'acqua è vuoto.

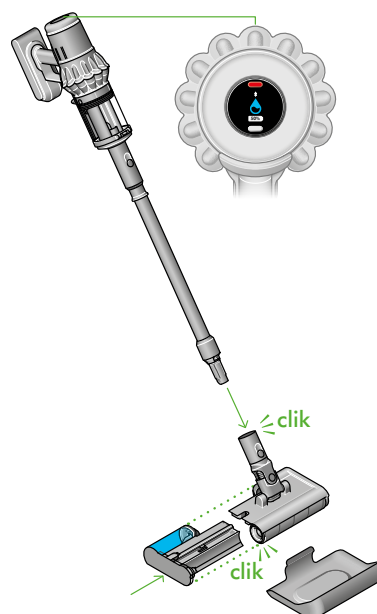

Come pulire la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine™ 2.0

Fase 1

Spegni la macchina e sgancia la spazzola lavapavimenti Dyson Submarine™ 2.0 dal tubo. Posizionala immediatamente nella vaschetta antigoccia per evitare fuoriuscite di acqua sporca.

Fase 2

Tieni la spazzola lavapavimenti in orizzontale nella vaschetta antigoccia.

Fase 3

Tieni la spazzola lavapavimenti sopra il lavandino. Estraila dalla vaschetta antigoccia.

Tieni la spazzola lavapavimenti dai bordi, premi il pulsante rosso di sblocco rapido ed estrai la cassetta rimovibile dalla spazzola principale.

Rimuovi il tappo rosso del serbatoio d'acqua sporca per svuotare il vano di estrazione dello sporco.

Fase 4

Non bagnare il collo della spazzola lavapavimenti per non danneggiare il collegamento con il tubo.

Smonta la spazzola lavapavimenti Submarine™ 2.0. È possibile lavare ogni parte della spazzola lavapavimenti usando acqua e una soluzione antibatterica per uso domestico diluita secondo il rapporto raccomandato dal produttore.







Svuota completamente l'acqua dal serbatoio.

Fase 5

Lascia asciugare il rullo lavapavimenti in un luogo caldo e ben ventilato.

Con un panno, pulisci i residui di sporco e acqua dalla spazzola principale, dal vano di estrazione e dal serbatoio d'acqua.

Per mantenere ottimali le prestazioni, consigliamo di cambiare il rullo lavapavimenti ogni sei mesi, a seconda della frequenza di utilizzo della macchina.

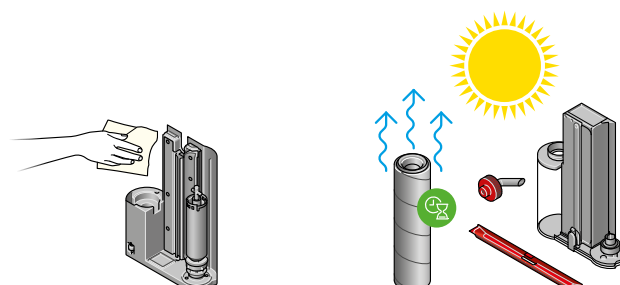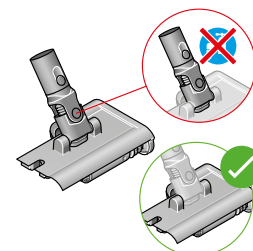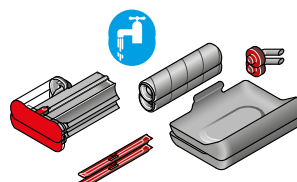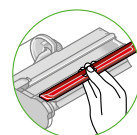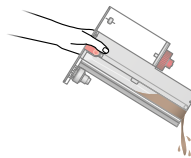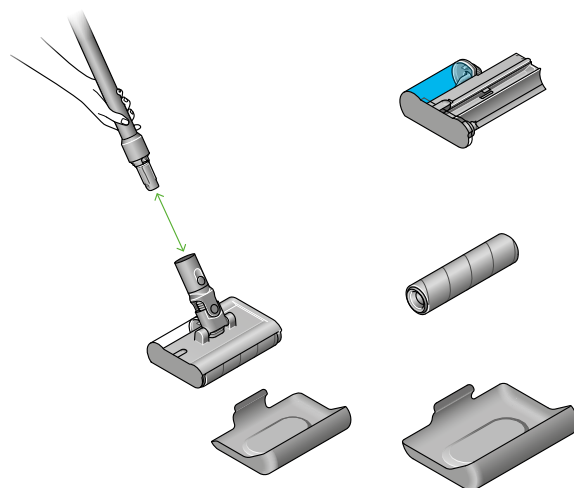

Lavaggio del filtro


Lava il filtro almeno una volta al mese per mantenere la potenza di aspirazione a livelli ottimali.

Importante: il filtro deve essere completamente asciutto prima di reinserirlo nella macchina. La macchina potrebbe danneggiarsi se utilizzata con un filtro umido.

Per ulteriori informazioni e video di assistenza per la macchina, visita: www.Dyson.it/support

Ruotare

Ruota il filtro in senso antiorario e sfilalo dalla macchina.

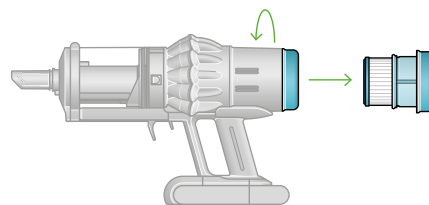

Dare dei leggeri colpetti

Prima di lavarlo, dai dei leggeri colpetti al filtro tenendolo sopra a un cestino per rimuovere eventuali particelle di polvere e sporco.



Lavare

Lava prima l'elemento in carta pieghettata del filtro sotto acqua corrente calda, con l'elemento in schiuma rivolto verso il basso.

Poi, lava l'elemento in schiuma del filtro tenendolo sempre rivolto verso il basso.

Tenendo il filtro da un lato, fai scorrere dell'acqua calda sull'esterno dell'elemento in schiuma, strofinando delicatamente il filtro per rimuovere lo sporco.

Ripeti il lavaggio finché l'acqua non risulta trasparente.

Scuotere e far asciugare

Svuota il filtro e scuotilo energicamente per rimuovere l'acqua in eccesso.

Continua a scuotere finché dal filtro non fuoriesce più acqua.

Poggia il filtro sull'estremità e lascia asciugare per almeno 24 ore in un luogo caldo e ben ventilato.





Dopo aver pulito il filtro, lava accuratamente le mani con un sapone antibatterico.

Controlla che l'unità filtro sia completamente asciutta.

Per rimontare l'unità filtro, riposizionala nel corpo principale e ruotala in senso orario fino a farla scattare in posizione.

Non lavare il filtro in lavastoviglie o lavatrice, né asciugarlo in asciugatrice, forno, microonde o in prossimità di fiamme libere.

Importante: il filtro deve essere completamente asciutto prima di reinserirlo nella macchina. La macchina potrebbe danneggiarsi se utilizzata con un filtro umido.

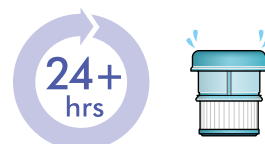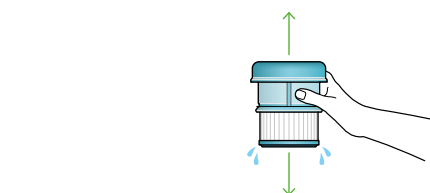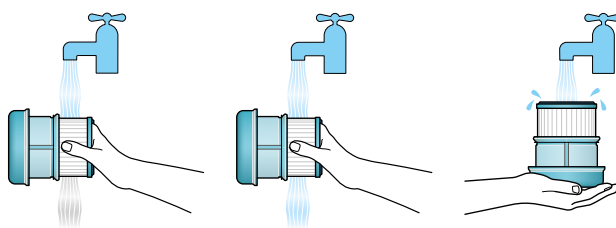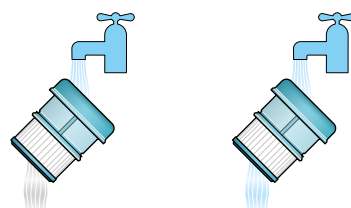

Lavaggio dei rulli della spazzola

All Floor Cones™ Sense

La spazzola All Floor Cones™ Sense è dotata di rulli lavabili. Per mantenere ottimali le prestazioni, controllali e lavalvi regolarmente.


Assicurati che la macchina sia spenta e scollegata dal caricatore.

Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi, lucidi o deodoranti per ambienti.

Rimuovere la copertura e i rulli della spazzola

Solleva i fermi in plastica sul retro della spazzola a sinistra e a destra per sganciare la copertura.


Svita ciascun rullo della spazzola per rimuoverlo.

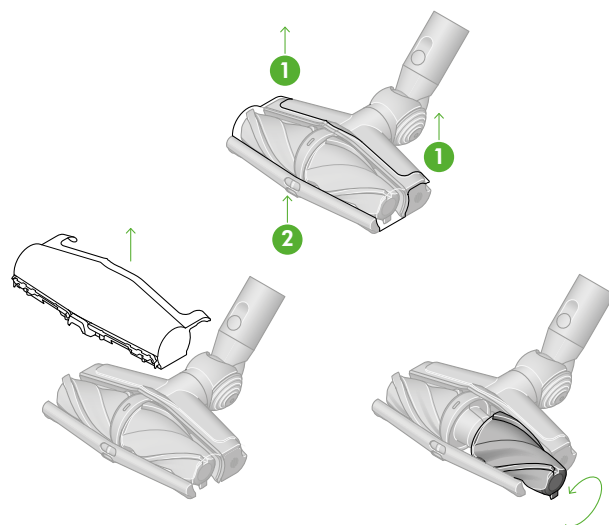

Lavare e far asciugare il rullo della spazzola

Lava ciascun rullo della spazzola con acqua corrente e strofina delicatamente per rimuovere lanugine o sporco.

Posiziona i rulli della spazzola in verticale, come da immagine. Lasciali asciugare completamente per almeno 24 ore.

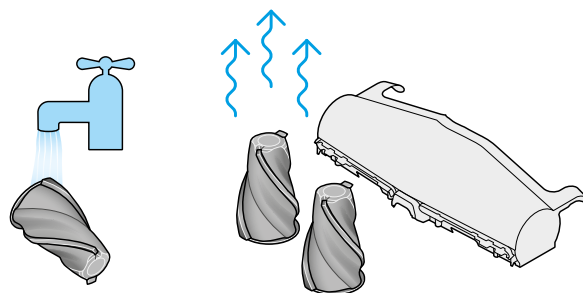


Rimontare i rulli della spazzola

Prima di rimontarli, controlla che ogni rullo della spazzola sia completamente asciutto.

Ricollega ciascun rullo della spazzola facendo corrispondere il colore della giunzione in plastica del cono allo stesso colore presente sulla spazzola.


Rimonta la copertura inserendola delicatamente.

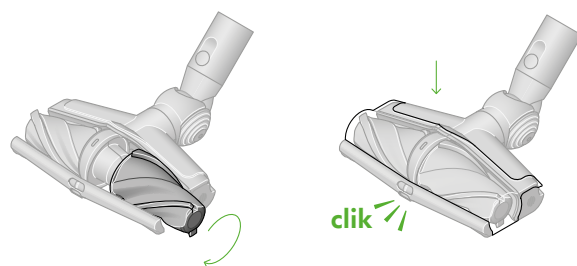

Pulizia della lente ottica

Tieni pulita la lente per mantenerne le prestazioni ottimali. Puliscila solo quando la spazzola non è collegata alla macchina.

Usa un panno morbido, asciutto e senza lanugine per pulire la lente.

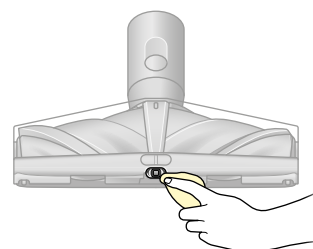


Pulizia degli accessori

Non lavare nessuna parte della macchina in lavastoviglie né usare detersivi, lucidi o deodoranti per ambienti.

Pulisci con un panno umido senza lanugine evitando di toccare l'estremità del connettore.


Assicurati che gli accessori siano completamente asciutti prima dell'uso.

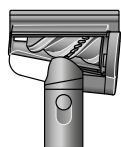

Mini turbo spazzola anti-groviglio 2.0
Maggiore pulizia sul bordo anteriore per rimuovere anche i capelli e i peli di animali più lunghi. Dotata di fasce aggiuntive per evitare che si blocchi sulla tappezzeria.



Accessorio multifunzione
Due accessori in uno: aspira briciole e mini spazzola per passare rapidamente dalla pulizia alla rimozione della polvere, sia in casa che in auto.



Bocchetta a lancia
Progettata per pulire con precisione negli angoli nascosti e negli spazi stretti difficili da raggiungere.




Spazzola delicata anti-graffio
Ideale sulle superfici delicate. La spazzola anti-graffio è dotata di una testa con setole morbide per pulire le superfici delicate.



Spazzola per sporco difficile
Le setole rigide in nylon rimuovono lo sporco ostinato. Ideale per tappeti, aree di maggiore calpestio in casa e interni dell'auto.



Tubo flessibile
Aggiunge fino a 75 cm di lunghezza flessibile, con un accessorio integrato per pulire nei punti più alti o più bassi, sia in casa che in auto.




Accessorio toelettatura animali
Rimuove i peli durante la toelettatura del tuo animale domestico, in modo che non si diffondano per la casa. Le setole angolate si puliscono automaticamente in un attimo.



Bocchetta a lancia per spazi ristretti 2.0
La bocchetta a lancia integrata di forma allungata e sottile, con un angolo di rotazione di 22°, è pensata per pulire spazi stretti e punti difficili da raggiungere. Offre tutti i vantaggi della spazzola delicata e della bocchetta a lancia per spazi ristretti, in un unico accessorio.



Adattatore per angoli nascosti
Un nuovo accessorio integrato per pulizie ancora più rapide. Progettato per pulire ancora più facilmente sotto ai mobili grazie all'angolazione del tubo regolabile fino a 90°.



Spazzola per materassi 2.0
Riprogettata per rimuovere ancora più polvere, capelli, peli di animali, allergeni e acari da materassi e tappezzeria.