



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Electroline ME238AKW](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Forni](#)

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Electroline

FORNO A MICROONDE
ME238AKW

Gentile Cliente,

la ringraziamo molto per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzione in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.

1	AVVERTENZE	3
1.1	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	3
1.2	AVVERTENZE PER L'UTILIZZO SICURO	6
2	MATERIALI IDONEI E NON PER IL FORNO	11
2.1	MATERIALI CHE SI POSSONO UTILIZZARE CON IL FORNO A MICROONDE.....	11
2.2	MATERIALI DA NON USARSI CON IL FORNO A MICROONDE.....	12
3	INSTALLAZIONE DEL FORNO	13
3.1	OPERAZIONI PRELIMINARI.....	13
3.2	INSTALLAZIONE DEL VASSOIO GIREVOLE.....	14
3.3	INSTALLAZIONE.....	14
4	FUNZIONAMENTO	16
5	RISOLUZIONE PROBLEMI	23
6	SPECIFICHE TECNICHE	24
7	SMALTIMENTO	25

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD UN'ENERGIA ECCESSIVA DEL MICROONDE

- 1) Non utilizzare il forno a microonde quando lo sportello è aperto perché ciò potrebbe comportare il rischio di esposizione all'energia prodotta dal forno stesso, con il conseguente rischio di danni per la salute. Non rompere o manomettere gli interblocchi di sicurezza dello sportello.
- 2) Non collocare alcun oggetto tra il lato anteriore del forno e lo sportello e rimuovere sempre tutto lo sporco e i residui di soluzioni detergenti dalle superfici di tenuta.
- 3) **AVVERTENZA:** se lo sportello è aperto o le tenute sono danneggiate, non utilizzare il forno a microonde e rivolgersi a personale tecnico qualificato per eventuali riparazioni.
- 4) La mancata pulizia del forno a microonde potrebbe deteriorare le sue superfici, ridurre la vita utile del forno stesso e dar luogo a situazioni pericolose.

1 AVVERTENZE

1.1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- 1) Questo manuale costituisce parte integrante dell'apparecchio, occorre conservarlo integro e a portata di mano per tutto il ciclo di vita del medesimo. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questo libretto di istruzioni: contiene informazioni importanti sul montaggio, la sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo modo ci si protegge e si evitano danni all'apparecchio. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati dall'inosservanza delle indicazioni contenute nel presente documento e/o da un suo uso improprio.
- 2) Questo apparecchio non deve essere maneggiato e/o utilizzato da bambini di età inferiore ad 8 anni e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e cognitive, a meno che non siano supervisionati e/o adeguatamente istruiti, in merito alle modalità d'uso, da una persona responsabile per la loro sicurezza e consapevoli di tutti i possibili rischi inerenti. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore ad 8 anni ed evitare che giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione, destinata ed essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- 3) Questo apparecchio è predisposto per l'impiego domestico, non per uso professionale e non è destinato all'impiego in ambienti esterni.
- 4) Questo apparecchio non può essere messo in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

- 5) Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, etc.) NON devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.
- 6) Posizionare ed utilizzare l'apparecchio su un piano d'appoggio orizzontale, stabile e che possa reggerne il peso.
- 7) Prima di utilizzare l'apparecchio verificarne visivamente l'integrità. In caso di dubbi rivolgersi a personale qualificato per eventuali riparazioni.
- 8) Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- 9) Prima di alimentare l'apparecchio accertarsi che i dati (frequenza e tensione) indicati sulla targhetta siano conformi a quelli della rete elettrica e che la medesima sia a norma delle leggi in vigore. In caso di dubbi, rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- 10) NON alimentare l'apparecchio tramite prese multiple, adattatori o prolunghe e non accenderlo mediante temporizzatori esterni e/o altri dispositivi di controllo remoto, se non espressamente previsti dal presente manuale.
- 11) NON immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi; in caso di caduta accidentale in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto scollegarlo immediatamente dalla presa di alimentazione.
- 12) Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione che ne impedisca il corretto funzionamento.

- 13) Collegare e scollegare il cavo di alimentazione con le mani asciutte e reggendolo saldamente.
- 14) Svolgere totalmente il cavo di alimentazione onde evitare surriscaldamenti, evitare in ogni caso di tenderlo (non tirarlo, strattinarlo, né utilizzarlo per trascinare il dispositivo cui è collegato).
- 15) NON ostruire né totalmente né parzialmente le prese d'aria né inserirvi oggetti all'interno.
- 16) Durante il funzionamento, non toccare il dispositivo con parti del corpo bagnate o umide, indossare sempre calzature con suola in gomma.
- 17) L'apparecchio deve essere tenuto a distanza di sicurezza da qualsiasi oggetto e/o sostanza infiammabile o potenzialmente esplosiva.
- 18) In caso di funzionamento anomalo spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione e rivolgersi ad un tecnico qualificato per le opportune riparazioni. NON effettuare operazioni non previste dal presente manuale d'uso (come smontare l'apparecchio e/o manometterlo).
- 19) Ricordarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica per periodi di inutilizzo prolungati, prima di riporlo e/o prima di effettuarvi qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- 20) Conservare e utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni o in ogni caso protetto da agenti atmosferici come pioggia, irraggiamento diretto del sole o polvere.
- 21) Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di rendere innocue quelle parti che possono costituire un pericolo per le persone o di smaltirle compatibilmente con le normative vigenti.

1.2 AVVERTENZE PER L'UTILIZZO SICURO

- 1) L'apparecchio deve essere utilizzato sempre nei limiti del normale uso domestico, non a uso professionale, per scongelare, riscaldare, cuocere alimenti, grigliarli e prepararli per la conservazione. Qualsiasi altro impiego non è ammesso.
- 2) Non installare e/o utilizzare l'apparecchio su superfici umide o comunque in luoghi ove si può verificare contatto accidentale con l'acqua.
- 3) Non utilizzare l'apparecchio all'interno di mobili chiusi, si generano calore e umidità che possono danneggiare sia l'apparecchio sia il mobile.
- 4) Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili (es. tende o tessuti) in prossimità dell'apparecchio e che il luogo di posizionamento disponga di adeguata ventilazione.
- 5) Tenere presente che un apparecchio nuovo può sviluppare odori nell'uso iniziale. Tali odori sono innocui e scompaiono dopo breve tempo.
- 6) La sicurezza elettrica di questo apparecchio è garantita dal collegamento di terra: verificare che l'impianto elettrico sia dotato di un collegamento di terra a norma delle leggi in vigore. In caso di dubbi rivolgersi ad un tecnico competente.
- 7) Non posizionare oggetti sulla superficie superiore dell'apparecchio.
- 8) Non avviare l'apparecchio a vuoto, si danneggia in tal caso! Verificare preventivamente che sia presente il piatto girevole e che gli alimenti siano introdotti.
- 9) Durante il funzionamento lo sportello del forno deve rimanere chiuso.

- 10) Non utilizzare accessori non inclusi nella confezione e/o forniti direttamente dal fabbricante per l'impiego con questo prodotto.
- 11) Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale in merito a materiali ed utensili idonei e non idonei all'utilizzo con il forno a microonde.
- 12) Attenzione!  Pareti calde. Le temperature della porta e delle superfici accessibili possono essere elevate durante e dopo il funzionamento, con conseguente pericolo di ustione in caso di contatto. Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con tali superfici.
- 13) Al fine di evitare ustioni accidentali si consiglia di utilizzare manopole per toccare quanto si trova all'interno della cavità del forno (alimenti e/o eventuali elementi scaldanti in caso di presenza della funzione Grill).
- 14) Utilizzare il forno solo per l'uso previsto e in conformità a quanto indicato in questo manuale. Non usare sostanze chimiche o vapori che potrebbero corrodere il forno. Questo forno è espressamente progettato per il riscaldamento di alimenti.
- 15) Rimuovere sempre i laccetti di chiusura e le impugnature in metallo dai sacchetti di carta o plastica, prima di inserirli nel forno.
- 16) In ogni caso evitare di inserire nel forno contenitori per il cibo non idonei specificatamente all'utilizzo in forno a microonde (pericolo di incendio!).
- 17) ATTENZIONE! Cibi e bevande non devono essere scaldati all'interno di contenitori ermeticamente chiusi perché potrebbero esplodere.
- 18) Accertarsi sempre che la temperatura raggiunta dalle pietanze sia tollerabile, soprattutto se si tratta di pappe

per neonati. Dopo averla riscaldata, mescolare oppure agitare bene la pappa e poi assaggiarla per evitare che il bambino si scotti.

- 19) Non riscaldare, per lunghi periodi di tempo, nel microonde uova racchiuse nel guscio o bollite poiché potrebbero esplodere anche dopo il termine della cottura.
- 20) Alimenti con pelle o buccia resistente possono scoppiare, bucherellarli o inciderli prima di inserirli nel forno.
- 21) Quando si estrae un recipiente contenente liquido dall'apparecchio, movimenti improvvisi o scossoni possono causare la cosiddetta "bollitura ritardata", con possibile trabocco del liquido: maneggiare i recipienti con cura.

Pericolo di ustione!

- 22) ATTENZIONE! Alcuni alimenti possono essiccarsi eccessivamente o addirittura autoincendiarsi se esposti per troppo tempo alle microonde. Pericolo di incendio. Non utilizzare l'apparecchio per essiccare alimenti.
- 23) Non riscaldare nell'apparecchio alimenti contenuti in confezioni scaldavivande, come sacchetti per polli arrosto.
- 24) Non riscaldare mai pietanze oppure liquidi contenuti in recipienti chiusi oppure bottiglie. Per riscaldare i biberon togliere sempre il tappo e la tettarella.
- 25) Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione e non lasciarlo incustodito.
- 26) Rimanere sempre nelle vicinanze dell'apparecchio quando si utilizzano grassi e oli; non utilizzare l'apparecchio per friggere. Non spegnere mai con acqua oli e grassi che prendono fuoco.

- 27) Non riscaldare alcool se non diluito. Pericolo d'incendio!
- 28) La mancata pulizia regolare dell'apparecchio potrebbe causare il deterioramento delle superfici, ridurre la vita utile del forno e causare situazioni pericolose. Eseguire periodicamente le operazioni di pulizia seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate in proposito nel presente manuale.
- 29) Per la pulizia non utilizzare prodotti o strumenti abrasivi e/o sistemi di pulizia a vapore: potrebbero danneggiare il rivestimento o il vetro dello sportello e/o toccare parti elettriche con conseguente rischio di fulminazione e/o corto circuito.
- 30) Per evitare possibili scosse elettriche, verificare che l'apparecchio sia disconnesso (cavo di alimentazione scollegato) prima di sostituire la lampadina interna.
- 31) Non smontare o manomettere l'apparecchio e, in ogni caso, evitare contatti con le parti interne normalmente non raggiungibili, si possono verificare scosse elettriche con gravi lesioni alla persona o morte.
- 32) Qualora si sviluppino fumo e fiamme all'interno del forno, non aprirne lo sportello, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare che si autoestingua spontaneamente.

Utensili

Vedere la pagina seguente per le istruzioni sui “materiali da usare o evitare con il forno a microonde”. Ci possono essere alcuni utensili non metallici che non sono sicuri per l’uso con il forno a microonde. Nel dubbio, testare l’utensile in questione eseguendo la seguente procedura:

- 1) Inserire nel forno a microonde un contenitore adatto riempito con 250 ml di acqua fredda insieme all’utensile in questione.
- 2) Cuocere alla massima potenza per 1 minuto. Non eccedere oltre il minuto! Spegnerne prima dello scadere del tempo selezionato nel caso in cui si noti qualcosa di inusuale.
- 3) Osservare attentamente l’utensile. Se è caldo, non usarlo con il forno a microonde.

2 MATERIALI IDONEI E NON PER IL FORNO

2.1 MATERIALI CHE SI POSSONO UTILIZZARE CON IL FORNO A MICROONDE

Utensili	Note
Stoviglie	Solo per microonde. Leggere sulle confezioni delle stoviglie se è possibile usarle nel microonde.
Articoli in vetro	Solo quelli termoresistenti per forno. Assicurarsi che non ci siano rifiniture metalliche. Non usare piatti rotti o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiuderli con lacci metallici. Fare dei tagli per permettere la fuoriuscita del vapore.
Piatti e tazze di carta	Da usarsi solo per una breve cottura/riscaldamento del cibo. Non lasciarli nel forno incustoditi mentre l'apparecchio è in funzione.
Plastica	Solo per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Deve esser identificata dalla scritta "Per microonde". Alcuni contenitori in plastica perdono la loro consistenza quando il cibo al loro interno si riscalda. I "sacchetti per bollitura" e quelli chiusi ermeticamente devono avere delle fessure, dei buchi o delle aperture come indicato sulla confezione.
Pellicola di plastica	Solo per microonde. Da usarsi per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Non lasciare che la pellicola tocchi il cibo.
Termometri	Solo per microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Da usarsi per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

2.2 MATERIALI DA NON USARSI CON IL FORNO A MICROONDE

Utensili	Note
Vassoio in alluminio	Possono provocare scintille. Spostare il cibo in un piatto per microonde.
Cartone per cibo con impugnature in metallo	Può provocare scintille. Spostare il cibo in un piatto per microonde.
Utensili in metallo o con rifiniture in metallo	Il metallo protegge il cibo dall'energia a microonde. La rifinitura in metallo può provocare scintille.
Chiusure in metallo	Possono provocare scintille ed incendiare il forno.
Sacchetti di carta	Possono provocare un incendio nel forno.
Polistirolo	Può sciogliere o contaminare il cibo se esposto ad elevate temperature.
Legno	Il legno si secca se usato nel forno a microonde e può aprirsi o rompersi.
Vetro	A temperature elevate il vetro potrebbe esplodere.


3 INSTALLAZIONE DEL FORNO

3.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Estrarre il forno e gli accessori dall'imballo. Tenere polistirolo e sacchetti fuori dalla portata dei bambini. Il forno viene venduto con i seguenti accessori:

- N°1 Vassoio girevole in vetro
- N°1 Supporto vassoio girevole
- N°1 Griglia per la funzione Grill

Parti ed accessori del forno a microonde

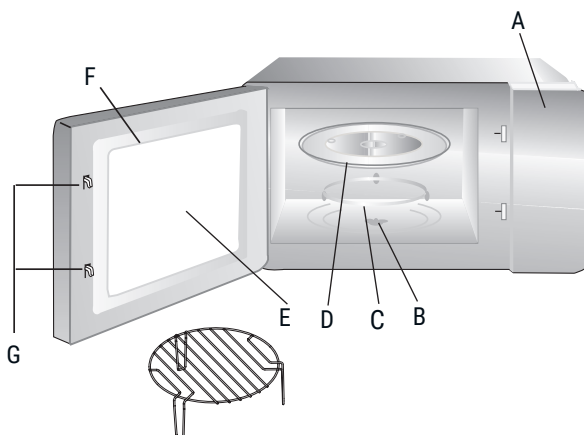

- A) Pannello di controllo
- B) Perno vassoio girevole
- C) Supporto vassoio girevole
- D) Vassoio in vetro
- E) Finestra di osservazione
- F) Porta forno
- G) Chiusura di sicurezza

Se la porta viene aperta durante il funzionamento dell'apparecchio, si interrompe l'energia del forno. Tuttavia, per garantire una lunga vita al prodotto e per un uso in sicurezza, si raccomanda di spegnere l'apparecchio prima di procedere all'apertura della porta.


3.2 INSTALLAZIONE DEL VASSOIO GIREVOLE



- A. Non collocare mai il vassoio in vetro capovolto.
- B. Sia il vassoio in vetro che l'anello girevole devono essere sempre usati durante la cottura dei cibi.
- C. Tutti i cibi e i relativi contenitori devono essere sempre collocati sopra il vassoio in vetro durante la cottura.
- D. Il vassoio in vetro gira in senso orario; si tratta di una condizione normale.

3.3 INSTALLAZIONE

- 1) Selezionare una superficie piana che fornisca uno spazio sufficiente per l'aerazione in ingresso o in uscita.

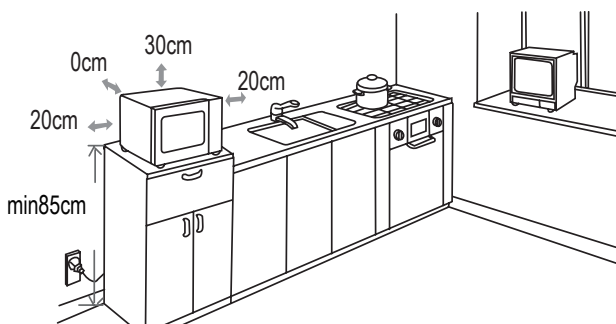

Uno spazio minimo di 20cm è richiesto tra il forno e qualsiasi parete adiacente. La superficie posteriore degli apparecchi deve essere appoggiata a una parete.

- Lasciare uno spazio minimo di 30cm sopra il forno.
 - Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
 - Il bloccaggio delle aperture in ingresso e/o in uscita potrebbe danneggiare il forno.
 - Posizionare il forno il più lontano possibile da radio o televisione. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nella ricezione di radio o televisione.
- 2) Collegare il forno a una presa domestica standard. Assicurarsi che il voltaggio e la frequenza sia uguale al voltaggio e alla frequenza indicati nella targhetta dei valori nominali.

ATTENZIONE: Non installare il forno su una cucina o altri elettrodomestici che producano calore.

Se installato in prossimità o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia non sarebbe più valida.

4 FUNZIONAMENTO

1. Impostazione dell'orologio

Quando il forno a microonde è collegato all'alimentazione, il display visualizza "0:00" e il segnale acustico suona una volta.

- 1) Premere **"Clock / Kitchen Timer"** e le ore iniziano a lampeggiare.
- 2) Premere le frecce alto e basso per regolare le ore, comprese tra 0 e 23.
- 3) Premere **"Clock / Kitchen Timer"** e i minuti iniziano a lampeggiare.
- 4) Premere le frecce alto e basso per regolare i minuti, compresi tra 0 e 59.
- 5) Premere **"Clock/KitchenTimer"** per terminare l'impostazione dell'orologio. ":" lampeggia e viene visualizzato l'orario corrente.

Nota:

- Se l'orologio non è impostato, non avanza se collegato all'alimentazione.
- Durante il processo di impostazione dell'orologio, se si preme **"Stop"**, il forno torna automaticamente allo stato precedente.

2. Cottura a microonde

Premere **"Microwave"** e sul display compare **"P100"**. Premere **"Microwave"** ripetutamente o usare i tasti freccia per scegliere la potenza desiderata: **"P100"**, **"P80"**, **"P50"**, **"P30"** o **"P10"** compaiono ad ogni pressione. In seguito premere **"Start/ +30sec/ Confirm"** e utilizzare i tasti freccia per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00. Premere ancora **"Start/ +30sec./ Confirm"** per avviare la cottura.

Esempio: Se si vuole usare l'80% della potenza del microonde per cucinare per 20 minuti, bisogna seguire le seguenti operazioni.

- 1) Premere **"Microwave"** una volta e sul display, compare **"P100"**.
- 2) Premere **"Microwave"** ancora una volta usare le frecce per scegliere l'80% della potenza del microonde (**"P80"**).
- 3) Premere **"Start/ +30sec./ Confirm"** per confermare e sul display resta l'indicazione **"P 80"**.
- 4) Usare le frecce per regolare il tempo di cottura finché il display non visualizza **"20:00"**.
- 5) Premere **"Start/ +30sec./ Confirm"** per avviare la cottura.

Nota: il tempo di cottura può essere variato secondo i seguenti intervalli minimi:

- 0---1 min: passo 5 secondi
- 1---5 min: passo 10 secondi
- 5---10 min: passo 30 secondi
- 10---30 min: passo 1 minuto
- 30---95 min: passo 5 minuti

Livelli di potenza per le micro-onde

Ordine	Display	Potenza del microonde
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Grill o Cottura combinata (Combi)

Premere **"Grill/Combi"** e sul display comparirà **"G"**; premere **"Grill/Combi."** più volte o usare le frecce per scegliere la potenza desiderata; comparirà **"G","C-1"** o **"C-2"** ad ogni pressione. In seguito premere **"Start/+30sec./Confirm"** per confermare. Utilizzare infine le frecce per impostare il tempo di cottura da 0:05 a 95:00 (minuti) e premere nuovamente **"Start/+30sec./Confirm"** per avviare la cottura.

Esempio: se si vuole usare il 55% della potenza del microonde e il 45% della potenza del grill (C-1) per cucinare per 10 minuti, si può mettere in funzione il forno nel seguente modo.

- 1) Premere **"Grill/Combi."** una volta e sul display comparirà **"G"**.
- 2) Usare le frecce per scegliere la modalità combi 1 (C-1).
- 3) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per confermare.
- 4) Usare le frecce per regolare il tempo di cottura finché non compare **"10:00"**.
- 5) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per avviare la cottura.

Livelli di potenza combinata "Grill/Combi"

Ordine	Display	Potenza del microonde	Potenza del Grill
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Nota: Quando si raggiunge la metà del tempo impostato per il grill, il forno suona due volte e ciò è normale. Per avere una migliore cottura con il grill, bisogna aprire la porta (la cottura viene sospesa) girare il cibo, chiudere la porta e premere **"Start/+30sec./Confirm"** (la cottura riprende).

4. Avvio rapido

- 1) In standby, premere **"Start/+30sec./Confirm"** per iniziare a cucinare con il 100% di potenza; ogni pressione aumenta di 30 secondi il tempo di cottura fino a 95 minuti. Questa funzione è abilitata per le modalità microonde, grill, combi e per la funzione di scongelamento ma non per la funzione di scongelamento in base al peso o con i menu automatici.
- 2) In standby, utilizzare i tasti freccia per impostare il tempo di cottura con il 100% della potenza del microonde, in seguito premere **"Start/+30sec./Confirm"**.

5. Scongelamento in base al peso

- 1) Premere **"Weight Defrost"** una volta e sul display comparirà **"dEF1"**.
- 2) Usare le frecce per selezionare il peso del cibo da 100 a 2000 g.
- 3) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per avviare lo scongelamento.

6. Scongelamento in base al tempo

- 1) Premere **"Time Defrost"** una volta e sul forno, comparirà **"dEF2"**.
- 2) Usare le frecce per selezionare il tempo di scongelamento (max 95 min.).
- 3) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per avviare lo scongelamento.

7. TIMER per la vostra cucina

È possibile sfruttare il timer del forno a microonde per altri utilizzi nella vostra cucina. Si consiglia di regolare prima l'orologio (vedere sezione "impostazione dell'orologio").

- 1) Premere **"Clock / Kitchen Timer"** due volte consecutive, sul display appare "00:00"
- 2) Usare le frecce per regolare il Timer (fino al max. di 95 mi n.).
- 3) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** e il Timer si avvia (conto alla rovescia sul display).
- 4) Allo scadere del tempo impostato, vengono emessi 5 suoni in sequenza. Il display torna a mostrare l'orario corrente.

8. Cottura con i MENU AUTOMATICI

- 1) In standby, premere una volta la freccia in alto, poi usare le frecce per scegliere uno degli Auto-Menù, indicati sul display da "A-1" ad "A-8" (vedere la tabella sotto).
- 2) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per confermare,
- 3) Usare le frecce per scegliere il peso del cibo (in base alla tabella predefinita del menù).
- 4) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per avviare la cottura. A fine programma vengono emessi 5 suoni in sequenza.

La tabella dei menù:

Menù	Peso	Display
A-1	200 g	200
PIZZA	400 g	400
A-2	250 g	250
CARNE	350 g	350
	450 g	450
A-3	200 g	200
VEGETALI	300 g	300
	400 g	400

A-4 PASTA	50 g (con 450 ml di acqua fredda)	50
	100 g (con 800 ml di acqua fredda)	100
A-5 PATATE	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 PESCE	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 LIQUIDI BEVANDE	1 tazza (120 ml)	1
	2 tazze (240 ml)	2
	3 tazze (360 ml)	3
A-8 POPCORN	50 g	50
	85 g	85
	100 g	100

9. Cottura in due fasi

Si possono programmare 2 fasi consecutive di cottura. Nella cottura in più fasi, lo scongelamento, se è una delle 2 fasi, deve essere impostato per primo.

Esempio: se si scongela il cibo per 5 minuti e poi lo si cucina all'80% della potenza del microonde per 7 minuti, seguire le seguenti istruzioni:

- 1) Premere **"Time Defrost"** una volta e sul display comparirà **"dEF2"**.
- 2) Usare le frecce per selezionare la durata dello scongelamento finché non compare **"5:00"**.
- 3) Premere **"Microwave"** una volta e sul display comparirà **"P100"**.
- 4) Usare le frecce per scegliere **"P80"** (l'80% della potenza).
- 5) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per confermare.
- 6) Usare le frecce per regolare il tempo di cottura finché non compare **"7:00"**.
- 7) Premere **"Start/+30sec./Confirm"** per avviare la cottura. Un segnale acustico suonerà una prima volta quando comincia la prima fase (lo scongelamento) e inizierà il conto alla rovescia; suonerà una seconda volta quando inizia la seconda fase; quindi, terminata la cottura, suonerà 5 volte.

10. Funzioni per visualizzare i dati impostati

- 1) Durante la cottura con microonde, grill e combinata, premendo **"Microwave"** la potenza attuale è visualizzata per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il display torna allo stato precedente.
- 2) Durante la cottura, premere **"Clock/ Kitchen Timer"** per conoscere l'orario, che viene visualizzato per 3 secondi.

11. Funzione di blocco dei pulsanti (sicurezza per i bambini)

Attivare il blocco: in standby, premere **"Stop"** per 3 secondi; un lungo "beep" segnerà l'inizio dello stato di blocco di tutti i pulsanti, mentre il display mostra un riquadro tratteggiato.

Per disattivare il blocco, premere **"Stop"** per 3 secondi; un lungo "beep" segnerà l'avvenuta disattivazione.

12. Informazioni ulteriori

- 1) Se durante la cottura si apre la porta, il funzionamento si interrompe. Una volta richiusa la porta, per riprendere la cottura occorre premere **"Start/+30sec./Confirm"**.
- 2) Se dopo aver impostato un programma di cottura, non si preme **"Start/+30sec./Confirm"** entro 1 minuto, il programma viene annullato (e il display mostra l'ora corrente).
- 3) Se si preme il pulsante **"Stop"** una volta si interrompe il programma di cottura. Dopodiché se si preme di nuovo **"Stop"** il programma che era in corso viene cancellato; se invece si preme **"Start/+30sec./Confirm"**, il programma riparte da dove era stato interrotto.
- 4) Al termine di ogni programma di cottura, viene emesso un segnale acustico formato da 5 "beep" consecutivi.

13. Significato delle Icone sul Display

Le indicazioni luminose sul display si accendono quando sono attive le funzioni:

	Microonde		Regolazione dell'orologio
	Grill		Timer
	Combinato		Scongelamento secondo il tempo
	Menù automatico		Scongelamento secondo il peso

Auto Menù PIZZA	 Pizza		Auto Menù PATATE
Auto Menù CARNE	 Meat		Auto Menù PESCE
Auto Menù VEGETALI	 Vegetable		Auto Menù BEVANDE
Auto Menù PASTA	 Pasta		Auto Menù POPCORN

Nota: a causa della continua evoluzione dei prodotti, alcune delle funzioni descritte in questo manuale potrebbero subire piccole variazioni che non ne modificano il contenuto, senza che il Produttore ne abbia l'obbligo di preavviso.

5 RISOLUZIONE PROBLEMI

NORMALE

Luce del forno tenue	Quando il microonde funziona a bassa potenza, la luce diventa tenue. È normale
Vapore che si accumula sullo sportello	Durante la cottura il vapore può fuoriuscire dal cibo. La maggior parte esce dalle aperture, ma in parte può accumularsi su superfici fredde, come lo sportello del forno. È normale.
Il forno viene azionato accidentalmente senza contenere cibo	È vietato azionare l'unità senza che contenga cibo. È molto pericoloso

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona	Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente	Scollegare il cavo e reinserirlo dopo 10 secondi
	È scattato l'interruttore di sicurezza dell'impianto elettrico (manca corrente)	Ripristinare l'interruttore di sicurezza (in caso di dubbio rivolgersi ad un elettricista per verificare le cause)
	Problema con la presa	Verificare la presa elettrica collegandovi altri apparecchi per prova
Il forno non riscalda	Porta chiusa male	Chiudere bene la porta
Il vassoio di vetro è rumoroso quando il forno a microonde è in funzione	L'anello rotante e la base sono sporchi	Fare riferimento alle istruzioni relative alla pulizia per pulire le parti sporche.

PER OGNI ALTRO TIPO DI MALFUNZIONAMENTO, che non si possa rimediare in base ai precedenti consigli, STACCARE LA SPINA E NON UTILIZZARE IL FORNO ULTERIORMENTE.

NON APRIRE E NON TENTARE DI RIPARARE IL FORNO DA SOLI: PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA ED ESPOSIZIONE ALLE MICROONDE!

Per l'assistenza tecnica rivolgetevi ad un centro di riparazione qualificato, o fatevi consigliare dal Rivenditore.

6 SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ME238AKW
Alimentazione	230V~ 50Hz
Potenza nominale (microonde)	1250 W
Potenza uscita (microonde)	800 W
Potenza nominale (Grill)	1000 W
Capacità forno	23 L
Diametro vassoio girevole	Ø 270 mm
Dimensioni (LxPxH)	485x395x293 mm
Peso	14 kg circa

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso.

7 SMALTIMENTO



La Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) prevede che gli elettrodomestici usati non possono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che li compongono, per ottenere un importante risparmio di energia, e per impedire potenziali danni alla salute umana e all'ambiente. Il simbolo del contenitore per spazzatura barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

Il consumatore dovrà consegnare gli apparecchi dismessi ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.



electroline

Fabbricato e importato da Unieuro S.p.A.
via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)

www.unieuro.it



PN:16170000A89243