



EDH3988TDE



IT Asciugabiancheria

Istruzioni per l'uso

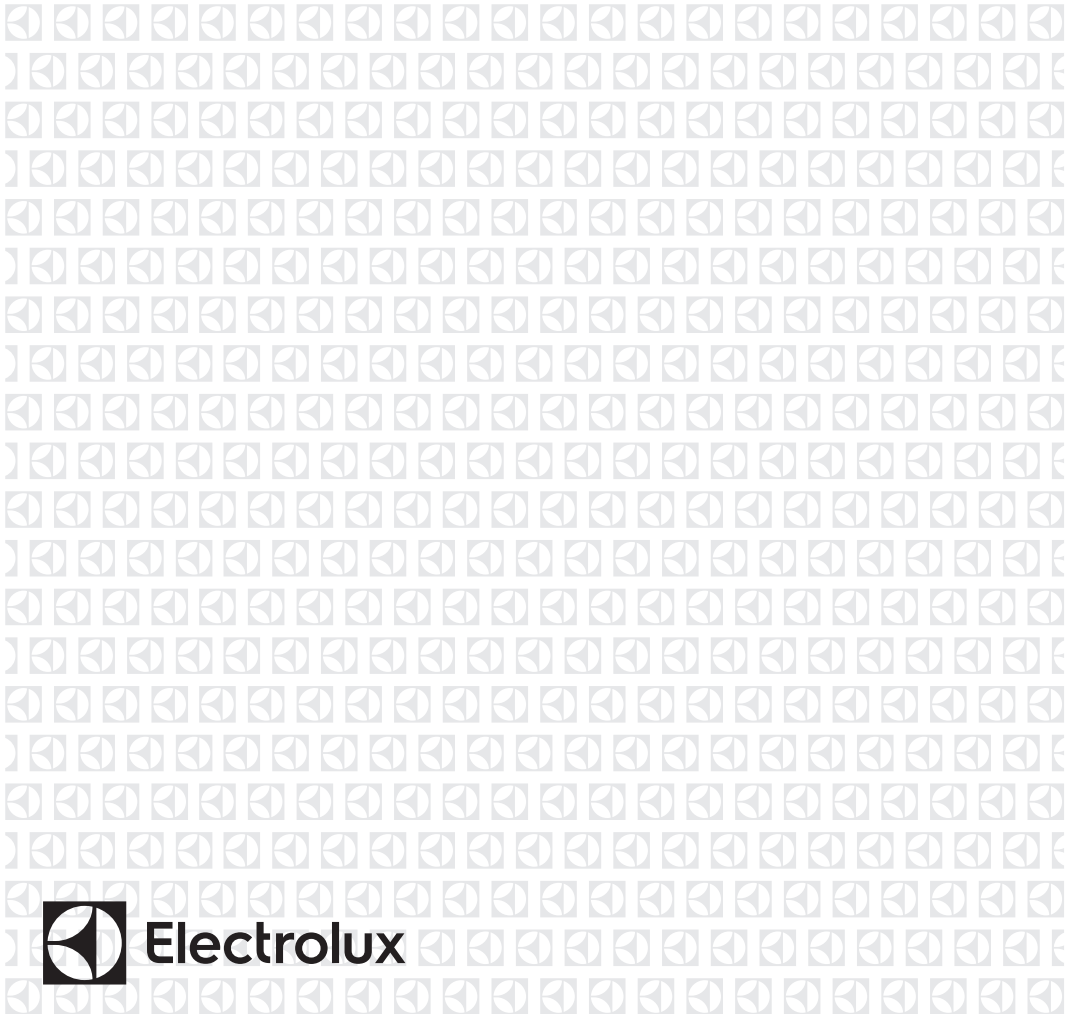

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	6
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	7
4. PANNELLO DI CONTROLLO.....	8
5. TABELLA DEI PROGRAMMI.....	9
6. OPZIONI.....	11
7. IMPOSTAZIONI.....	13
8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	14
9. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	14
10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	15
11. PULIZIA E CURA.....	16
12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	19
13. DATI TECNICI.....	20

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

 **Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza**

 **Informazioni e suggerimenti generali**

 **Informazioni sull'ambiente**

Con riserva di modifiche.

1. ⚠️ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.



- Leggere le istruzioni fornite.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- I bambini di 3 anni e di età inferiore vanno tenuti alla larga dall'apparecchiatura quando è in funzione, in ogni momento.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'oblò dell'apparecchiatura quando è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugabiancheria è installata sopra una lavabiancheria, utilizzare il kit di installazione in colonna. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggerle attentamente prima di passare all'installazione (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Le aperture di ventilazione alla base (ove previste) non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite dispositivi esterni, ad esempio timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Assicurare la buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di gas indesiderati nella stanza provenienti da apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, comprese fiamme libere.
- L'aria non deve essere scaricata in un canale utilizzato per i fumi di scarico di apparecchiature a gas o altri combustibili.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Non superare il volume di carico massimo di 8 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- Non usare l'apparecchiatura se gli indumenti sono stati sporcati con prodotti chimici industriali.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non usare l'apparecchiatura senza i filtri. Pulire il filtro prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugabiancheria capi non lavati.
- I capi con macchie di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti di gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugabiancheria.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere tutti gli oggetti dagli indumenti, oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima del termine del ciclo di asciugatura. Nel caso sia assolutamente necessario, rimuovere velocemente i capi e stenderli per disperdere il calore.
- L'ultima fase del programma di asciugatura è una fase di raffreddamento per proteggere i capi di biancheria.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Tenere sempre l'apparecchiatura in verticale in fase di spostamento.
- La superficie posteriore dell'apparecchiatura dovrà essere appoggiata alla parete.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.

- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare solo la spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

2.3 Utilizzo



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura è stata prevista unicamente per un uso domestico.
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'asciugabiancheria. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Se si è lavata la biancheria usando uno smacchiatore, avviare un ciclo di Risciacqui extra prima della fase di asciugatura.
- Non bere o utilizzare l'acqua di condensa/distillata per preparare cibi. Farlo potrebbe causare problemi alla salute di persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto.
- Non introdurre nell'asciugabiancheria capi sgocciolanti.

2.4 Luce interna



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

- Radiazioni LED visibili: non guardare direttamente il fascio luminoso.
- La lampada LED è dedicata all'illuminazione del cestello. Questa lampada non può essere riutilizzata per altri tipi di illuminazione.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.5 Pulizia e cura



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2.6 Compressore



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente

speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carburi). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

2.7 Smaltimento




AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

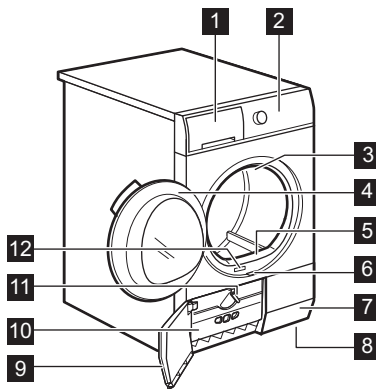


- 1 Contenitore dell'acqua
- 2 Pannello dei comandi
- 3 Luce interna
- 4 Porta dell'apparecchiatura
- 5 Filtro principale
- 6 Tasto per aprire lo sportellino dello scambiatore di calore
- 7 Fessure per il ricircolo dell'aria
- 8 Piedini regolabili
- 9 Sportello dello scambiatore di calore
- 10 Coperchio dello scambiatore di calore
- 11 Manopola per bloccare il coperchio dello scambiatore di calore
- 12 Targhetta dei dati



Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è reversibile. (vedere il foglietto allegato).

4. PANNELLO DI CONTROLLO

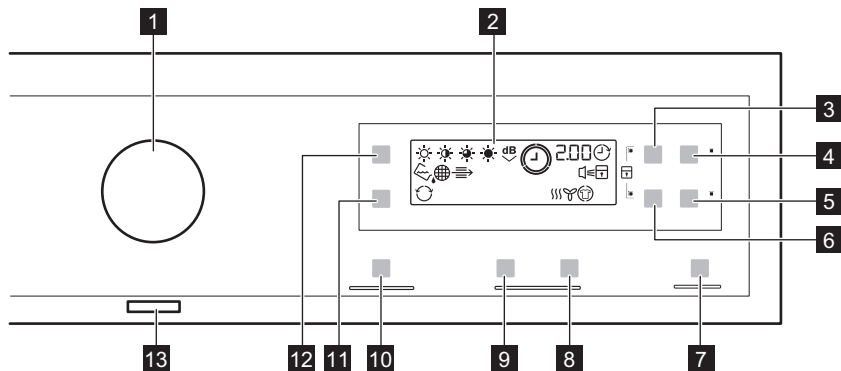









- 1** Manopola dei programmi
- 2** Display
- 3** Pulsante Asciugatura A Tempo
- 4** Pulsante Partenza Ritardata
- 5** Pulsante Anti-piega
- 6** Pulsante Carico Lana
- 7** Pulsante Avvio/Pausa
- 8** Pulsante touch aumento Tempo Cestello di Asciugatura
- 9** Pulsante touch riduzione Tempo Cestello di Asciugatura
- 10** MyFavourite Pulsante

- 11** Reverse Plus Pulsante
- 12** Asciugatura Pulsante
- 13** Tasto On/Off





























Sfiore i pulsanti touch con un dito nell'area con il simbolo o il nome dell'opzione. Non indossare guanti quando si utilizza il pannello dei comandi. Accertarsi che il pannello dei comandi sia sempre pulito e asciutto.




















4.1 Spie









Spie	Descrizione
	Fase di asciugatura
	Fase di raffreddamento
	Fase antipiega
	Condensatore
	Svuotare tanica
	Filtrante

Spie	Descrizione
	Avvio posticipato
	Sicurezza bambini
	Segnali acustici
	Reverse plus
   	Grado di asciugatura
2 . 0 0	Durata del programma
1 0 ' - 2 . 0 0	Durata asciugatura a tempo
3 0 ' - 2 0 h	Durata partenza ritardata


5. TABELLA DEI PROGRAMMI

Programmi	Tipo di carico	Carico (max.) ¹⁾ / Tipo di tessuto
 Cotoni	Grado di asciugatura:  Extra,  Normale+,  Normale ²⁾³⁾ ,  Pronto Stiro ³⁾	8kg/  
 Misti	Capi in cotone e sintetici. Programma a bassa temperatura. Programma delicato con aria calda.	3kg/   
 Sintetici	Grado di asciugatura:  Extra,  Normale ³⁾ ,  Pronto Stiro	3,5kg/   
 Stiro Facile	Tessuti misti per cui non è richiesta una lunga stiratura. I risultati di asciugatura possono essere differenti da un tipo di tessuto all'altro. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura. Al termine del programma, rimuovere immediatamente i capi e appenderli.	1kg (o 5 camicie)/   
 Tempo	Questo programma consente di utilizzare l'opzione Asciugatura A Tempo e di impostare la durata del programma.	5kg/   
 Cestello ⁴⁾	Per asciugare scarpe sportive con lo Cestello (vedere il manuale per l'utente fornito a parte con lo Cestello).	1 kg (o 1 paio di scarpe sportive)
 Refresh	Rinfresca i tessuti riposti nell'armadio.	1kg

Programmi	Tipo di carico	Carico (max.) ¹⁾ / Tipo di tessuto
 Outdoor	<p>Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, in pile, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno rimovibile o rivestimento isolante interno. Adatta per l'asciugatura in asciugabiancheria.</p>	2kg/   
 Lana	<p>Lana. Asciugatura delicata di capi di lana che richiedono il lavaggio a mano. Estrarre subito i capi al termine del programma.</p> <div data-bbox="415 488 792 730" style="text-align: center;">   <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Il ciclo di asciugatura lana di questa apparecchiatura è stato testato ed approvato dalla Woolmark Company per asciugare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1641 Nel Regno Unito, Eire, Hong Kong e India, il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione.</p>	1kg
 Seta	<p>Seta delicata lavabile a mano.</p>	1kg/   
 Camicie	<p>Tessuti misti per cui non è richiesta una lunga stiratura. I risultati di asciugatura possono essere differenti da un tipo di tessuto all'altro. Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura. Al termine del programma, rimuovere immediatamente i capi e appenderli.</p>	1,5 kg (o 7 camicie)/   
 Piumoni	<p>Asciugatura di piumoni singoli o matrimoniali e cuscini (con imbottitura in piume, piumini o sintetica).</p>	3kg/   

Programmi	Tipo di carico	Carico (max.) ¹⁾ / Tipo di tessuto
 Biancheria	Biancheria da letto come ad esempio lenzuola singole o doppie, federe, copri-letti, copripiumini.	3kg/   
 Sport	Indumenti sportivi, tessuti sottili e leggeri, microfibra, poliestere.	2kg/   

1) Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

2) Il programma  Cotoni Normale è il "Programma cotone Standard". È ideale per l'asciugatura di biancheria in cotone e rappresenta il programma più efficiente in termini di risparmio energetico per l'asciugatura di capi in cotone.

3) **Ai soli fini normativi:** I programmi standard per i test sono indicati nella norma EN 61121.

4) Solo con lo Cestello (accessorio standard o optional, in base al modello).

6. OPZIONI

6.1 Asciugatura A Tempo


Questa opzione è disponibile solo per il programma Tempo. È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti a un massimo di 2 ore. L'impostazione della durata è collegata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.



Si consiglia di impostare una breve durata per quantità ridotte di biancheria o per un solo capo.

6.2 Carico Lana

Questa opzione è disponibile solo per il programma Lana. Per far asciugare più bucato, premere nuovamente il Carico

Lana  per aumentare la durata del programma (il tempo di asciugatura stimato comparirà sul display).

6.3 Anti-piega


Prolunga la fase anti piega (di 30 minuti) alla fine del ciclo di asciugatura fino a 90 minuti. Dopo la fase di asciugatura, il cesto gira di tanto in tanto per mantenere senza pieghe gli indumenti. Durante la fase anti piega, la biancheria può essere prelevata.

6.4 Tempo Asciugatura con Cestello

Questa opzione è disponibile solo per il programma Cestello di Asciugatura. È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti a un massimo di 2 ore. L'impostazione della durata è collegata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.





Si consiglia di impostare una breve durata per quantità ridotte di biancheria o per un solo capo.

6.5 Reverse Plus

Per asciugare più delicatamente i tessuti delicati e sensibili alla temperatura (es. acrilici, viscosa). Questa funzione aiuta a ridurre le pieghe nella biancheria. Per i tessuti con il simbolo  sull'etichetta.

6.6 Asciugatura

Questa funzione permette di ottenere una biancheria più asciutta. 4 sono le selezioni possibili:

-  Extra
-  Normale+ (solo per Cotone)
-  Normale
-  Pronto Stiro

6.7 MyFavourite ☆

È possibile impostare la propria configurazione per il programma e le opzioni e memorizzarla nella memoria dell'apparecchiatura.

Per memorizzare la configurazione:

1. Selezionare il programma e le opzioni disponibili.





















2. Sfiurare MyFavourite per alcuni secondi.

Il segnale acustico e il messaggio nel display confermano che la configurazione è stata salvata.

Per attivare la configurazione salvata:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Sfiurare MyFavourite.


6.8 Tabella opzioni

Programmi 1)						
 Cotoni			■			■
 Misti			■			
 Sintetici			■		■	■
 Stiro Facile			■			
 Tempo	■		■			
 Cestello				■ 2)		
 Refresh			■			
 Outdoor						
 Lana		■				
 Seta			■			
 Camicie			■			
 Piumoni						
 Biancheria			■			
 Sport			■			

1) Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni. Per attivare o disattivare le opzioni, premere il pulsante touch corrispondente.

2) Solo con lo Cestello (accessorio standard o optional, in base al modello).

7. IMPOSTAZIONI

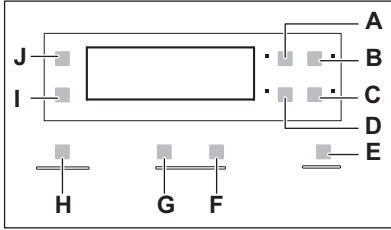

- A. Asciugatura A Tempo Pulsante touch
- B. Partenza Ritardata Pulsante touch
- C. Anti-piega Pulsante touch
- D. Carico Lana Pulsante touch
- E. Avvio/Pausa Pulsante touch
- F. Pulsante touch aumento Tempo Cestello di Asciugatura
- G. Pulsante touch riduzione Tempo Cestello di Asciugatura
- H. MyFavourite Pulsante touch
- I. Reverse Plus Pulsante touch
- J. Asciugatura Pulsante touch

7.1 Funzione Sicurezza bambino

Questa opzione evita che i bambini giochino con l'apparecchiatura quando un programma è in corso. Il selettore programmi e i pulsanti touch vengono bloccati.

Solo il tasto On/Off è sbloccato.

Attivazione dell'opzione Sicurezza bambino:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i pulsanti touch (A) e (D) contemporaneamente. La spia della Sicurezza bambino si accende.

La spia della Sicurezza bambino si accende.



È possibile disattivare la Sicurezza bambino quando è in corso un programma. Premere e tenere premuti gli stessi pulsanti finché la spia della Sicurezza bambino non si spegne.

7.2 Segnale acustico acceso/spento

Per disattivare o attivare i segnali acustici, premere e tenere premuti contemporaneamente per circa 2 secondi i pulsanti touch (B) e (C).

7.3 Regolazione del grado di umidità della biancheria restante

Per modificare il grado di umidità della biancheria restante predefinito:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i tasti (A) e (B) contemporaneamente.

Una di queste spie si accende:

- - massima asciugatura della biancheria
 - - maggiore asciugatura della biancheria
 - - asciugatura predefinita della biancheria
4. Premere ripetutamente il tasto (E) fino a quando non si accende la spia del livello corretto.
 5. Per confermare la regolazione, tenere premuti contemporaneamente i tasti (A) e (B) per circa 2 secondi.

7.4 Spia del contenitore dell'acqua

Per impostazione predefinita, la spia del contenitore dell'acqua è accesa. Si accende quando il programma è terminato o se è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.



Se è stato installato il kit di scarico (accessorio supplementare), l'apparecchiatura scarica automaticamente l'acqua dal relativo contenitore. In questo caso si consiglia di spegnere la spia del contenitore dell'acqua. Fare riferimento all'opuscolo in dotazione per gli accessori disponibili.

Disattivazione della spia del contenitore dell'acqua.

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



L'imballo posteriore del cesto viene rimosso automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Prima di usare l'apparecchiatura per la prima volta:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma breve (ad es. 30 minuti) con biancheria umida.



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

9. UTILIZZO QUOTIDIANO

9.1 Avvio di un programma senza partenza ritardata

1. Preparare la biancheria e caricare l'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che una volta chiuso l'oblò, la biancheria non rimanga incastrata tra questo e la guarnizione di gomma.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.

2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i pulsanti touch (J) e (I) contemporaneamente.

Il display mostra una di queste 2 configurazioni:

- La spia è spenta e la spia è accesa. La spia del contenitore dell'acqua è spenta. Dopo circa 4 secondi, le 2 spie si spengono.
- Le spie e sono accese. La spia del contenitore dell'acqua è accesa. Dopo circa 4 secondi, le 2 spie si spengono.

3. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico. Il display indica la durata del programma.



Il tempo di asciugatura visualizzato corrisponde al carico di 5 kg per programmi cotone e jeans. Per gli altri programmi il tempo di asciugatura è correlato ai carichi consigliati. Il tempo di asciugatura dei programmi cotone e jeans con un carico superiore ai 5 kg è più lungo.

4. Premere il pulsante touch Avvio/Pausa.

Il programma si avvia.

9.2 Avvio del programma con la partenza ritardata

1. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.
2. Premere ripetutamente il tasto della partenza ritardata fino a quando il display non visualizza il tempo impostato.



È possibile ritardare l'inizio di un programma da un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 20 ore.

3. Premere il pulsante touch Avvio/Pausa.

Il display mostra il conto alla rovescia della partenza ritardata.



Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia.

9.3 Modifica del programma

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma.

9.4 Al termine del programma

Il programma è terminato:

- Viene emesso un segnale acustico intermittente.
- La spia  lampeggia.
- La spia  lampeggia.



- La spia Avvio/Pausa è accesa.

L'apparecchiatura continua a funzionare con la fase anti piega attiva per altri 30 minuti circa.

La fase anti piega evita le pieghe dalla biancheria.

La biancheria può essere estratta prima della conclusione della fase anti piega. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata.

Quando la fase anti piega è terminata:

- La spia  è accesa ma non lampeggia.
 - La spia  è accesa ma non lampeggia.
 - La spia Avvio/Pausa si spegne.
1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
 2. Aprire l'oblò dell'apparecchiatura.
 3. Estrarre la biancheria.
 4. Chiudere la porta dell'apparecchiatura.



A programma completato, pulire sempre il filtro e svuotare il contenitore dell'acqua.

9.5 Funzione spegnimento automatico

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma.





10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

10.1 Preparazione della biancheria

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.
- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Stringerli prima di avviare un programma.

- Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Se un capo ha uno strato interno di cotone, rivoltarlo. Assicurarsi che lo strato di cotone si trovi sempre rivolto verso l'esterno.
- Si consiglia di impostare il programma adatto per il tipo di tessuti all'interno dell'apparecchiatura.


- Non mescolare colori scuri e colori chiari.
- Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per evitare restringimenti.
- Verificare che il carico non superi il carico massimo indicato nel capitolo programmi o indicato sul display.
- Asciugare unicamente bucato per il quale è consentito il passaggio in asciugatrice. Fare riferimento all'etichetta riportata su ogni singolo capo.
- Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.

Etichetta	Descrizione
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.
	Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.


11. PULIZIA E CURA

11.1 Pulizia del filtro


1.

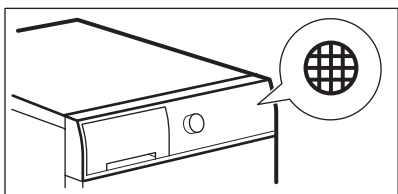


2.

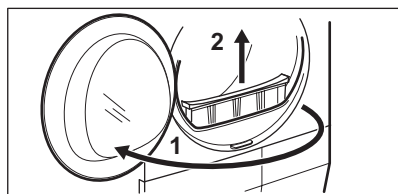


3.

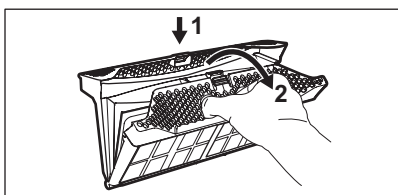

4.

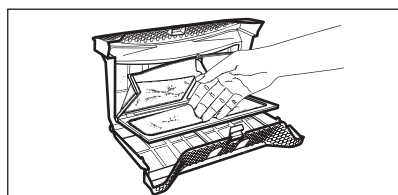


5. 1)

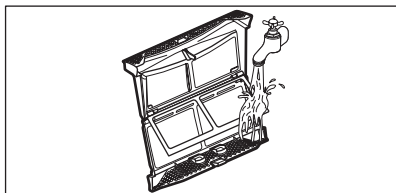


1) Se necessario, pulire il filtro con la spazzola e acqua di rubinetto calda e/o un aspirapolvere.

6.

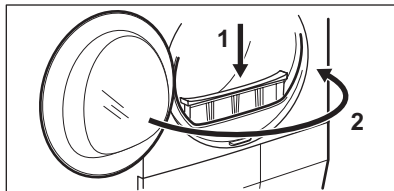


11.2 Svuotamento del contenitore dell'acqua


1.

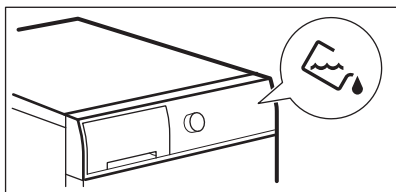


2.

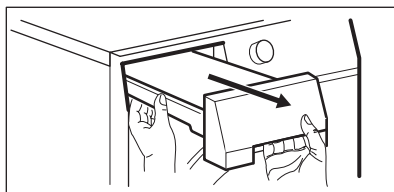

3.

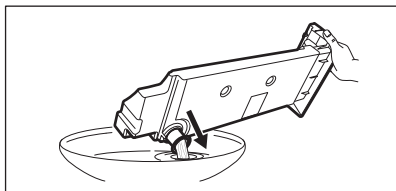


4.

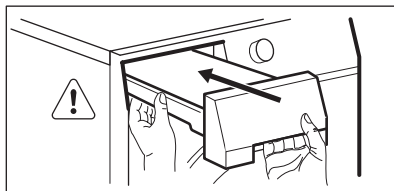


È possibile utilizzare l'acqua del contenitore in alternativa all'acqua distillata (ad es. per la stiratura a vapore). Prima di utilizzare l'acqua, rimuovere i residui filtrandoli.

11.3 Pulizia del condensatore


1.

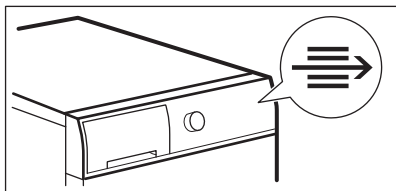


2.

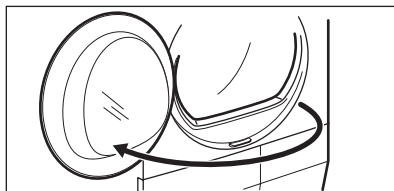


3.

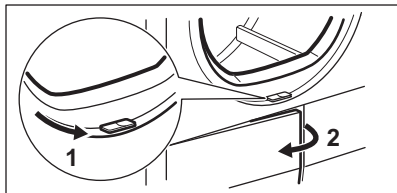


4.

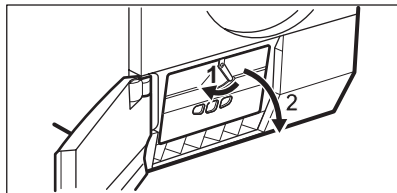


5.

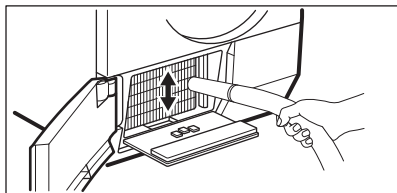

6.

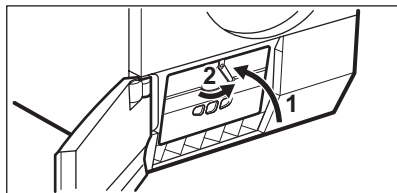

7.

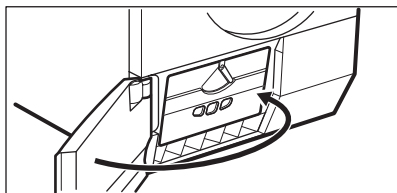

ATTENZIONE!

Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.

11.4 Pulizia del cesto



AVVERTENZA!

Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

11.5 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Per pulire l'apparecchiatura, non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

11.6 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile accendere l'apparecchiatura.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare il fusibile nella scatola elettrica (installazione domestica).
Il programma non si avvia.	Premere Avvio/Pausa.
	Controllare che l'oblò sia chiuso.
L'oblò non si chiude.	Controllare che il filtro sia stato installato correttamente.
	Assicurarsi che la biancheria non rimanga incastrata tra l'oblò dell'apparecchiatura e la guarnizione di gomma.
L'apparecchiatura si arresta durante il funzionamento.	Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere nuovamente Avvio/Pausa per avviare il programma.
Il ciclo di asciugatura è troppo lungo o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. ¹⁾	Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.
	Assicurarsi che il filtro sia pulito.
	La biancheria è troppo bagnata. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavabiancheria.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5°C e minore di +35°C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 19°C e 24°C.
	Impostare il programma Tempo o Extra. ²⁾
Il display visualizza Err.	Se si desidera impostare un nuovo programma, spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.
	Assicurarsi che le opzioni siano disponibili per il programma.
Il display visualizza (per es. E51).	Attivare e disattivare l'apparecchiatura. Avviare un nuovo programma. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.

¹⁾ Dopo massimo 6 ore, il programma termina automaticamente.

²⁾ Può succedere che dello spazio rimanga umido durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

I risultati di asciugatura non sono soddisfacenti

- Il programma impostato non è corretto.
- Il filtro è ostruito.
- Il condensatore è ostruito.
- È stata introdotta troppa biancheria nell'apparecchiatura.
- Il cesto è sporco.
- Impostazione errata del sensore di conduttività (vedere il capitolo

"Impostazioni - Regolazione del grado di umidità della biancheria restante" per migliorare l'impostazione).

- Le fessure di ricircolo dell'aria sono ostruite.
- La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa (temperatura ambiente ottimale tra 19°C e 24°C)

13. DATI TECNICI

Altezza x Larghezza x Profondità	850 x 600 x 600 mm (massimo 640 mm)
Massima profondità con l'oblò aperto	1090 mm
Massima larghezza con l'oblò aperto	950 mm
Altezza regolabile	850 mm (+ 15 mm - regolazione piedini)
Volume del cesto	118 l
Volume carico massimo	8 kg
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza totale	700 W
Classe di efficienza energetica	A+++
Consumo energetico ¹⁾	1,47 kWh
Consumo annuale di energia ²⁾	177 kWh
Assorbimento potenza in modalità acceso	0,05 W
Assorbimento potenza in modalità spento	0,05 W
Tipo di uso	Domestico
Temperatura ambiente consentita	da + 5 °C a + 35 °C
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità	IPX4
Questo prodotto contiene gas fluorurati serra, ermeticamente sigillati	
Tipo di gas	R134a
Peso	0,280 kg

Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)	1430
-------------------------------------------	------


1) In riferimento a EN 61121. 8kg di cotone centrifugati a 1.000 giri/min.


2) Consumo di energia annuale in kWh, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per la biancheria di cotone a carico pieno e parziale e consumo in standby. L'effettivo consumo di energia per ciclo dipenderà da come si utilizza l'apparecchiatura (NORMATIVA EUROPEA N.392/2012).

13.1 Valori di consumo

Fasi del programma	Centrifuga a/umidità residua	Asciugatura a tempo	Consumo energetico
Cotoni 8 kg			
Normale	1400 giri al minuto / 50%	149 min.	1,31 kWh
	1000 giri al minuto / 60%	159 min.	1,47 kWh
Pronto Stiro	1400 giri al minuto / 50%	113 min.	0,94 kWh
	1000 giri al minuto / 60%	129 min.	1,12 kWh
Sintetici 3,5 kg			
Normale	1200 giri al minuto / 40%	61 min.	0,47 kWh
	800 giri al minuto / 50%	75 min.	0,60 kWh

14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

www.electrolux.com/shop



136944430-A-272016

