



EW7HE92ST

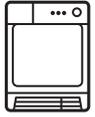

IT Asciugabiancheria

Istruzioni per l'uso

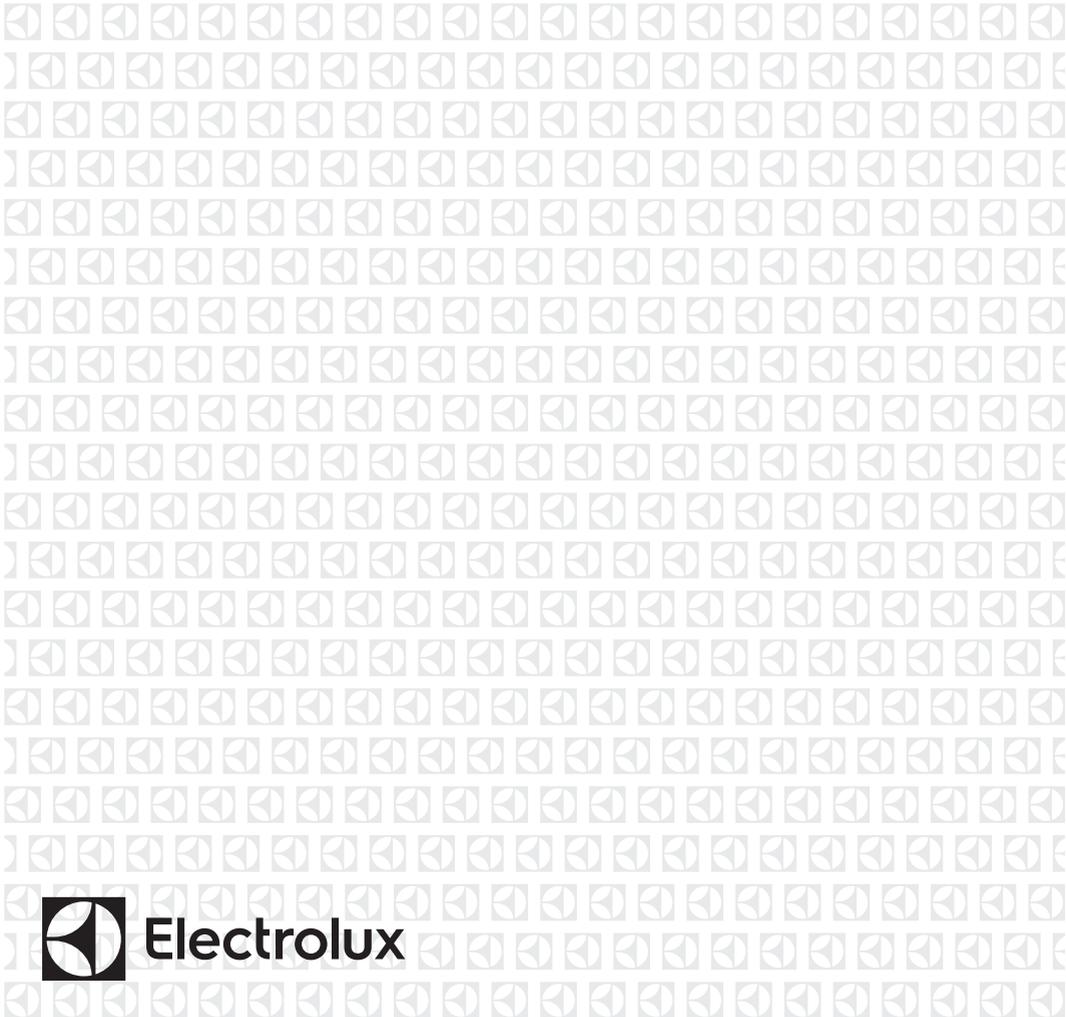

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	7
4. PANNELLO DI CONTROLLO.....	8
5. TABELLA DEI PROGRAMMI.....	9
6. OPZIONI.....	11
7. FUNZIONE VAPORE.....	13
8. IMPOSTAZIONI.....	15
9. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	16
10. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	17
11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	18
12. PULIZIA E CURA.....	19
13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	23
14. DATI TECNICI.....	25
15. GUIDA RAPIDA.....	27
16. FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO, IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017.....	29

PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

 Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza

 Informazioni e suggerimenti generali

 Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.

1. ⚠️ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.



- Leggere le istruzioni fornite.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



AVVERTENZA!

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.

- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugabiancheria è installata sopra una lavabiancheria, utilizzare il kit di installazione in colonna. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggerle attentamente prima di passare all'installazione (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- **ATTENZIONE:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite dispositivi esterni, ad esempio timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

- Non superare il volume di carico massimo di 9,0 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- Non usare l'apparecchiatura se gli indumenti sono stati sporcati con prodotti chimici industriali.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non usare l'apparecchiatura senza i filtri. Pulire il filtro prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugabiancheria capi non lavati.
- I capi con macchie di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti di gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugabiancheria.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere tutti gli oggetti dagli indumenti, oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima del termine del ciclo di asciugatura. Nel caso sia assolutamente necessario, rimuovere velocemente i capi e stenderli per disperdere il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i

guanti di sicurezza e le calzature adeguate.

- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.
- La superficie posteriore dell'apparecchiatura dovrà essere appoggiata alla parete.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Questa apparecchiatura è stata prevista unicamente per un uso domestico.
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non bere o utilizzare l'acqua di condensa/distillata per preparare cibi. Farlo potrebbe causare problemi alla salute di persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi gocciolanti.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

2.3 Utilizzare



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.



AVVERTENZA!

Versare solo acqua distillata nel serbatoio dell'acqua per il trattamento a vapore. Non utilizzare acqua corrente o additivi. Potrebbero danneggiare l'apparecchiatura.

- È anche possibile usare l'acqua raccolta nel contenitore della condensa dell'apparecchiatura, se precedentemente filtrata (ad es. con un filtro da caffè).
- Utilizzare i programmi vapore solo con acqua distillata.
- Se si interrompe il ciclo di asciugatura o il programma vapore, la biancheria e il cesto possono essere caldi. Rischio di ustioni! Prestare attenzione nell'estrarre la biancheria.
- Fare attenzione quando si interrompe un programma vapore: Non aprire l'oblò durante la fase vapore. Il vapore caldo potrebbe causare ustioni. Il display visualizza un messaggio che indica la fase vapore.

2.4 Illuminazione interna



AVVERTENZA!
Rischio di lesioni.

- Radiazioni LED visibili: non guardare direttamente il fascio luminoso.
- La lampada LED è dedicata all'illuminazione del cestello. Questa lampada non può essere riutilizzata per altri tipi di illuminazione.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.5 Manutenzione e pulizia



AVVERTENZA!
Vi è il rischio di ferirsi o danneggiare l'apparecchiatura.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2.6 Compressore



AVVERTENZA!
Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carburi). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.


2.7 Smaltimento



AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).


3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

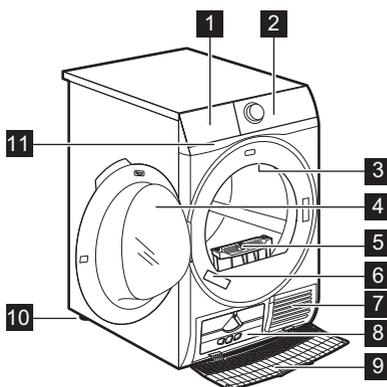

- 1 Svuotare tanica
- 2 Pannello dei comandi
- 3 Illuminazione interna
- 4 Oblò dell'apparecchiatura
- 5 Filter
- 6 Targhetta dei dati
- 7 Fessure per il ricircolo dell'aria
- 8 Coperchio dello scambiatore di calore
- 9 Copertura dello scambiatore di calore
- 10 Piedini regolabili
- 11 Filtro ri-circolo acqua

- i** Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è reversibile. (vedere il foglietto allegato).


4. PANNELLO DI CONTROLLO

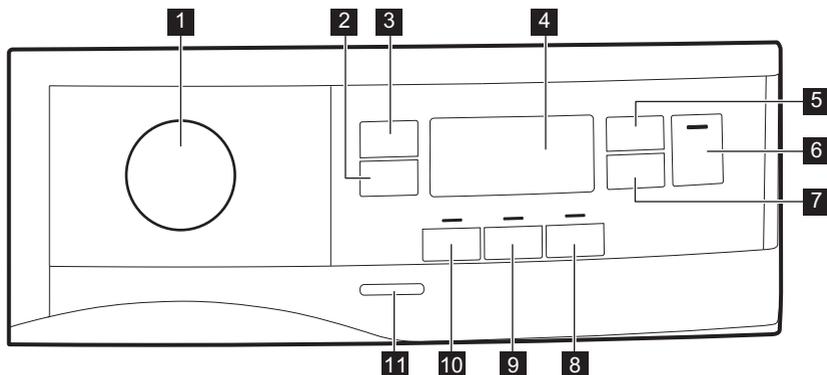

- 1** Manopola programmi e interruttore ● RESET
- 2** Tasto Antipiega
- 3** Tasto Livello Asciugatura
- 4** Visualizzazione
- 5** Tasto Asciugatura a Tempo
- 6** Tasto Avvio/Pausa
- 7** Tasto Partenza Ritardata
- 8** Tasto Segnale acustico
- 9** Tasto Livello Vapore
- 10** Tasto Extra Silent
- 11** Pulsante On/Off

i Premere i pulsanti con un dito nell'area con il simbolo o il nome dell'opzione. Non indossare guanti quando si utilizza il pannello dei comandi. Accertarsi che il pannello dei comandi sia sempre pulito e asciutto.

4.1 Display

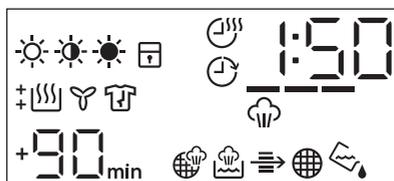

Simbolo sul display	Descrizione dei simboli
	opzione asciugatura bucato: Asc. Pronto Stiro, Asc. Armadio, Asciutto Extra

Simbolo sul display	Descrizione dei simboli
	opzione tempo di asciugatura attiva
	opzione di partenza ritardata attiva
	spia: <i>controllare lo Scambiatore di calore</i>
	spia: <i>pulire il filtro</i>
	spia: <i>scaricare il contenitore dell'acqua</i>
	sicurezza bambini attiva
— — —	selezione errata oppure la manopola si trova in posizione ● "Reset"
	spia: <i>fase di asciugatura</i>
	spia: <i>fase di raffreddamento</i>
	spia: <i>fase anti-piega</i>
	spia: <i>fase di asciugatura a vapore</i>
—, —, —, —	opzione livello vapore: minimo, medio, massimo
	spia: <i>riempire il contenitore dell'acqua per il sistema vapore</i>
	spia: <i>pulire il filtro del sistema vapore</i>
1 : 50	durata del programma
+30 _{min.} , +60 _{min.} , +90 _{min.} , +2h	estensione della fase predefinita anti-piega: +30min, +60min, +90min, +2h)
: 10 - 2 : 00	selezione tempo di asciugatura (10min. - 2 ore)
1h - 20h	selezione partenza ritardata (1 ora - 20 ore)

5. TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾
 ³⁾ Cotoni Eco	9,0 kg	Ciclo da usare per asciugare il cotone col livello di asciugatura "cotone armadio", con un risparmio di energia ottimale.  

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾
Cotoni	9,0 kg	Ciclo definito per asciugare tutti i tipi di cotone, pronti per essere messi nell'armadio (asciutto armadio). / ☺☺☺
Sintetici	3,5 kg	Tessuti sintetici e misti. / ☺☺☺☺
Misti	3kg	Capi in cotone e sintetici. Programma a bassa temperatura. Programma delicato con aria calda. / ☺☺☺☺
Lenzuola	3 kg	Biancheria da letto come ad esempio lenzuola singole o doppie, federe, copriletti, copripiumini. / ☺☺☺☺
Piumoni	3 kg	Asciugatura di piumoni singoli o matrimoniali e cuscini (con imbottitura in piume, piumini o sintetica). / ☺☺☺☺
Seta 	1 kg	Asciugatura delicata di capi di seta che richiedono il lavaggio a mano. / ☺☺☺☺
Lana  	1 kg	<p>Tessuti in lana. Asciugatura delicata di capi di lana che richiedono il lavaggio a mano. Estrarre subito i capi al termine del programma.</p> <div style="text-align: center;">  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div> <p>Il ciclo di asciugatura lana di questa apparecchiatura è stato testato ed approvato dalla Woolmark Company per asciugare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1639 Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi.</p>

Programma	Carico 1)	Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾
Outdoor 	2 kg	Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno. Adatta per l'asciugatura in asciugabiancheria. / 

1) Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

2) Per le indicazioni sul tessuto rimandiamo al capitolo *CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI: Preparazione del bucato*.

3) Il programma  Cotoni Normale ECO è il "Programma standard cotone" in linea col Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. Si tratta di un programma adatto per asciugare cotone umido ed è il programma più efficace in termini di consumo energetico per asciugare cotone umido.

5.1 Programmi vapore

Programma	Carico 1)	Proprietà
Cotoni 	3 kg	Aiuta ad asciugare ed eliminare le pieghe dai capi in cotone. Prima del vapore gli indumenti bagnati vengono automaticamente asciugati. Spesso non è necessario stirare gli indumenti dopo il programma a vapore. In questo caso sarà necessario appendere gli indumenti o piegarli.
Sintetici 	1,5 kg	Aiuta ad asciugare ed eliminare le pieghe dai capi sintetici. Prima del vapore gli indumenti bagnati vengono automaticamente asciugati. Spesso non è necessario stirare gli indumenti dopo il programma a vapore. In questo caso sarà necessario appendere gli indumenti o piegarli.
Refresh 	1 kg	Solo per capi asciutti. Ideale anche per eliminare gli odori. I capi diventano morbidi e soffici. Consigliamo di togliere e sospendere i capi subito dopo la fine del programma.

1) Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

6. OPZIONI

6.1 Livello Asciugatura

Questa funzione aiuta ad aumentare il livello di asciugatura del bucato. Ci sono 3 opzioni:

-  Extra
-  Normale

-  Pronto Stiro

6.2 Antipiega

Estende la fase anti-piega di 30, 60, 90 o 2 ore al termine del ciclo di asciugatura. Questa funzione riduce le pieghe.

Durante la fase anti-piega, la biancheria può essere prelevata.

6.3 Extra Silent

L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul risultato di asciugatura.

L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

6.4 Segnale acustico

Il cicalino suona nei seguenti momenti:

- al termine del ciclo
- all'inizio e alla fine della fase anti-piega
- all'interruzione del ciclo

La funzione segnale acustico è sempre attiva. È possibile utilizzare questa funzione per attivare o disattivare il segnale acustico.

 È possibile attivare l'opzione Segnale acustico con tutti i programmi.

6.7 Tabella opzioni

Programmi 1)	Livello Asciugatura			Anti-piega	Extra Silent	 Livello Vapore	Asciugatura a Tempo
							
 Cotoni Eco		■		■			
Cotoni	■	■	■	■	■		■
Sintetici	■	■	■	■	■		■
Misti		■		■			■
Lenzuola		■		■			
Piumoni		■					
Seta 		■		■			
Lana  							■ 2)
Outdoor 		■					

6.5 Asciugatura a Tempo

È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti a un massimo di 2 ore. La durata necessaria è legata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.

 Si consiglia di impostare una breve durata per quantità ridotte di biancheria o per un solo capo.

6.6 Asciugatura a Tempo sul programma Lana

Opzione adatta per il programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale.

Programmi 1)	Livello Asciugatura	Anti-piegia	Extra Silent	 Livello Vapore	Asciugatura a Tempo
Cotoni 		■		■	
Sintetici 		■		■	
Refresh 		■		■	

1) Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni. Per attivare o disattivare le opzioni, premere il pulsante touch corrispondente.

2) Cfr. il capitolo OPZIONI: Asciugatura a tempo sul programma Lana

7. FUNZIONE VAPORE

Il vapore aiuta a eliminare i cattivi odori, come l'aria esterna.

Riduce o elimina le pieghe. Rende i capi più flessibili.

Dopo il programma vapore, i capi sono più facili da stirare.

Al termine dei cicli vapore gli indumenti hanno un livello di umidità residua adatto per procedere alla stiratura.

Se gli indumenti non vengono stirati subito, appenderli fino a che non saranno completamente asciutti.



All'inizio, data la varietà di tessuti esistenti, applicare soltanto livelli di vapore ridotti. Con il tempo l'esperienza aiuterà ad utilizzare i livelli di vapore sufficienti.

7.1 Come riempire il contenitore dell'acqua per il sistema a vapore



ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente acqua distillata o demineralizzata.

Ogni volta che il contenitore è vuoto e la spia  è accesa e non è possibile avviare i programmi vapore.



Per la prima volta è possibile utilizzare l'acqua fornita nel flacone.

L'acqua di condensa è utilizzabile anche nel sistema a vapore.


L'acqua di condensa va filtrata, ad es. con un filtro per caffè, per eliminare eventuali pelucchi.

Se si esegue l'asciugatura con i programmi standard e vapore, il contenitore dell'acqua per il sistema a vapore si riempie automaticamente.


Per riempire il contenitore dell'acqua:

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Impostare 1 dei programmi con l'opzione vapore per controllare il livello dell'acqua.

3. Estrarre il contenitore dell'acqua. Tenerlo in posizione orizzontale.

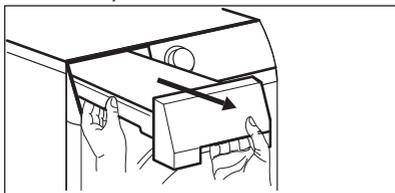

4. Riempire di acqua fino a sentire il segnale acustico.

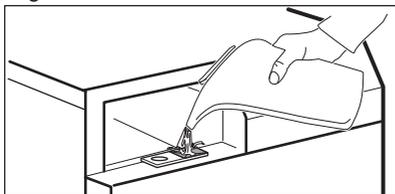

Il segnale acustico si attiva quando il contenitore dell'acqua per il sistema a vapore è pieno.

5. Riposizionare il contenitore dell'acqua.

7.2 Livello Vapore

Questa opzione serve ad impostare il livello di vapore richiesto. Dipende da: tipo, peso e volume della biancheria.

3 sono le selezioni possibili:


- livello minimo
- — livello moderato
- — — livello massimo

7.3 Tabella Livello Vapore

Programmi/tipi di indumenti	 Livello Vapore	Carico ¹⁾
Cotoni 	— livello minimo	0,2 - 0,5 kg
	— — livello moderato	0,5 - 1 kg
	— — — livello massimo	1 - 1,5 kg
Cotoni  /camicie	— livello minimo	1 - 2 capi
	— — livello moderato	3 - 4 capi
	— — — livello massimo	5 capi
Sintetici 	— livello minimo	0,2 - 0,5 kg
	— — livello moderato	0,5 - 1 kg
	— — — livello massimo	1 - 1,5 kg
Sintetici  /camicie	— livello minimo	1 - 2 capi
	— — livello moderato	3 - 4 capi
	— — — livello massimo	5 capi
Refresh 	— livello minimo	1 - 2 capi
	— — livello moderato	3 - 4 capi
	— — — livello massimo	5 capi

¹⁾ Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

8. IMPOSTAZIONI

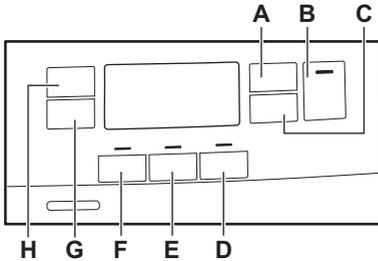

- A. Tasto Asciugatura a Tempo
- B. Tasto Avvio/Pausa
- C. Tasto Partenza Ritardata
- D. Tasto Segnale acustico
- E.  Tasto Livello Vapore
- F. Tasto Extra Silent
- G. Tasto Antipioggia
- H. Tasto Livello Asciugatura

8.1 Funzione Sicurezza bambino

Questa opzione evita che i bambini giochino con l'apparecchiatura quando un programma è in corso. I pulsanti a sfioramento sono bloccati.

Solo il tasto On/Off è sbloccato.

Attivazione dell'opzione Sicurezza bambino:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Premere e tenere premuto il pulsante a sfioramento (D) per alcuni secondi.

La spia della Sicurezza bambino si accende.

-  È possibile disattivare la Sicurezza bambino quando è in corso un programma. Premere e tenere premuti gli stessi pulsanti a sfioramento fino a che la spia della Sicurezza bambino non si spegne. La funzione Blocco bambini non è disponibile per 8 secondi dopo l'accensione dell'apparecchiatura.

8.2 Regolazione dell'umidità restante

-  Ogni volta che si accede alla modalità "Regolazione dell'umidità restante nel bucato", il livello di umidità precedentemente impostato passerà al valore successivo (ad esempio quello precedentemente impostato - 2 - passerà a - 1 -).

Per modificare il livello predefinito dell'umidità restante:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Usare il selettore dei programmi per impostare un programma qualsiasi.
3. Attendere circa 8 secondi.
4. Tenere premuti i tasti (F) e (E) contemporaneamente.

Una di queste spie si accende:

- - 0 - asciugatura massima
- - 1 - maggiore asciugatura della biancheria
- - 2 - asciugatura predefinita della biancheria

5. Premere ripetutamente il tasto (F) and (E) fino a quando non si accende la spia del livello corretto.

-  Se il display torna alla modalità normale (l'orario del programma selezionato dal passaggio 2. verrà visualizzata), impostando il livello dell'umidità restante premere e tenere premuti i pulsanti (F) e (E) ancora una volta per accedere alla modalità "Regolazione dell'umidità restante nel bucato" (il livello impostato di umidità restante passerà al valore successivo).

6. Per accettare il livello selezionato di umidità restante, attendere 5 secondi

e il display torna alla modalità normale.

Livello di asciugatura	Simbolo del display
-  - asciugatura massima	+ 
-  - maggiore asciugatura della biancheria	+ 
-  - asciugatura predefinita della biancheria	

8.3 Spia contenitore acqua

Per impostazione predefinita, la spia del contenitore dell'acqua è accesa. Si accende quando il programma è terminato o se è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.



Se è stato installato un kit di scarico (accessorio supplementare), l'apparecchiatura scarica automaticamente l'acqua dal relativo contenitore. In questo caso si consiglia di spegnere la spia del contenitore dell'acqua.

Disattivazione della spia del contenitore dell'acqua.

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i tasti (H) e (G) contemporaneamente.

Il display mostra una di queste 2 configurazioni:

- Il display visualizza "Off". Dopo 5 s il display torna in modalità normale.
- Il display visualizza "On". Dopo 5 s il display torna in modalità normale.

9. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



L'imballo posteriore del cesto viene rimosso automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

Prima di usare l'apparecchiatura per la prima volta:

- Pulire il cesto dell'asciugabiancheria con un panno umido.
- Avviare un programma di 1 ora con bucato umido.
- Riempire il contenitore dell'acqua per il vapore prima di utilizzare un programma vapore per la prima volta

(vedere il capitolo "Funzione vapore - Come riempire il contenitore dell'acqua per il sistema vapore").



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

10. UTILIZZO QUOTIDIANO

10.1 Avvio di un programma senza partenza ritardata

1. Preparare la biancheria e caricare l'apparecchiatura.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che una volta chiuso l'oblò, la biancheria non rimanga incastrata tra questo e la guarnizione di gomma.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico. Il display indica la durata del programma.



Il tempo di asciugatura reale dipende dal tipo di carico (quantità e composizione), dalla temperatura della stanza nonché dall'umidità del bucato dopo la fase di centrifuga.

4. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma si avvia.

10.2 Avvio del programma con la partenza ritardata

1. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.
2. Premere ripetutamente il tasto della partenza ritardata fino a quando il display non visualizza il tempo impostato.



È possibile ritardare l'inizio di un programma da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 20 ore.

3. Toccare il pulsante a sfioramento Avvio/Pausa.

Il display mostra il conto alla rovescia della partenza ritardata.

Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia.

10.3 Modifica del programma

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma.

In alternativa:

1. Ruotare la manopola di selezione fino alla posizione ● "Reset".
2. Attendere 1 secondo. Il display visualizza — — —.
3. Impostare il programma.

10.4 Al termine del programma

Il programma è terminato:

- Viene emesso un segnale acustico intermittente.
 - Il display visualizza :
 - La spia è accesa.
 - Le spie Filtro e Serbatoio potrebbero essere accese.
 - La spia Avvio/Pausa è accesa.
- L'apparecchiatura continua a funzionare con la fase anti-piega per circa 30 minuti o più se è stata impostata l'opzione Antipiega (cfr. capitolo *Opzione - Antipiega*).

La fase anti-pieghe riduce le pieghe.

La biancheria può essere estratta prima della conclusione della fase anti-piega. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata.

Quando la fase anti-piega è terminata:

- Il display visualizza ancora :
 - La spia è spenta.
 - Le spie Filtro e Serbatoio restano accese.
 - La spia Avvio/Pausa si spegne.
1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
 2. Aprire l'porta dell'apparecchiatura.
 3. Estrarre la biancheria.

i Per mantenere gli effetti del trattamento Vapore, i capi devono essere rimossi singolarmente durante la fase antipiega e stesi subito su un appendiabiti ad asciugare (per almeno 5 - 15 minuti, a seconda del tessuto e del livello di vapore selezionato). Abbottonare gli abiti e tirarli leggermente in modo da ottenere la forma originaria, facendo particolare attenzione a polsini e cuciture.

4. Chiudere la porta dell'apparecchiatura.

i **A programma completato, pulire sempre il filtro e svuotare il contenitore dell'acqua.**

10.5 Funzione Stand-by

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma.

i Il tempo è ridotto a 30 secondi se la manopola del selettore punta nella direzione ● "Reset"

11. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

11.1 Preparazione del bucato

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.
- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Stringerli prima di avviare un programma.
- Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
- Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
- Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
- Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
- Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per ridurre i restringimenti.
- Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all'etichetta riportata su ogni singolo capo.
- Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.

Suggerimenti per il funzionamento a vapore

- Non usare programmi a vapore per: indumenti in lana non adatti per essere asciugati in asciugatrice, pelle, tessuti con ampie parti in metallo, legno o plastica, con parti soggette a ruggine, indumenti in cotone cerato o oliato.
- Dividere e asciugare insieme tessuti con dimensioni, peso, materiale e colori simili.
- Non asciugare tessuti colorati nuovi insieme a capi di colore chiaro. I colori possono sbiadire (Controllare la resistenza del colore dei tessuti inumidendo il capo in un punto non esposto).
- Non utilizzare prodotti di pulizia insieme ai programmi Vapore.
- Eliminare le macchie lavando o usando lo smacchiatore in modo localizzato prima di ricorrere all'uso del programma a vapore.
- Al fine di ottenere risultati di asciugatura eccellenti, capovolgere i capi in tessuti a doppio strato (per esempio, nel caso delle giacche con interno in cotone, la fodera in cotone deve trovarsi all'esterno)

Etichetta	Descrizione
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate.
	Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.
	Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.

12. PULIZIA E CURA

12.1 Pulizia del filtro



ATTENZIONE!


Evitare di usare acqua per pulire il filtro. Anziché buttare la lanugine nel cestino (evitare la dispersione delle fibre di plastica nell'acqua ambiente).




Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, pulire e il filtro a intervalli regolari, dato che un filtro ostruito porta a cicli di durata maggiore oltre che a un aumento del consumo energetico.

Usare la mano per pulire il filtro, e - ove necessario - un aspirapolvere.


1.

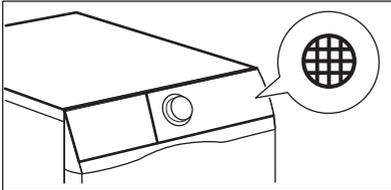


2.

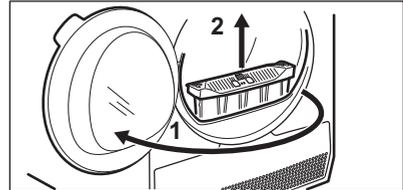


3.

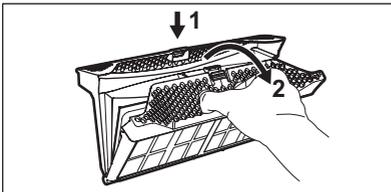


4.

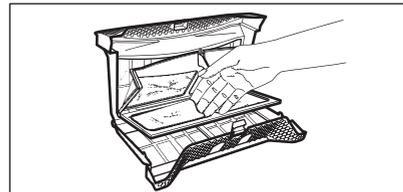

5. 1)

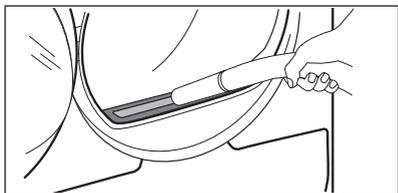


6.

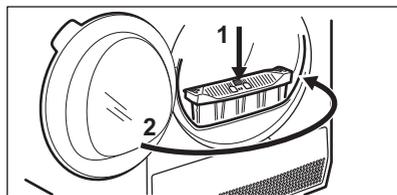


1) Se necessario, togliere la lanugine dalla sede e dalla guarnizione del filtro. È possibile utilizzare un aspirapolvere.

12.2 Svuotamento del contenitore dell'acqua


1.

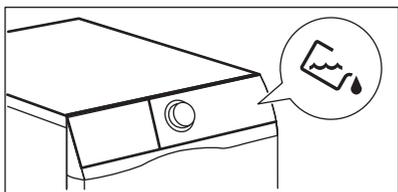


2.

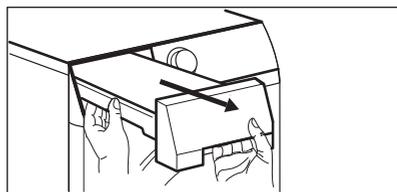

3.

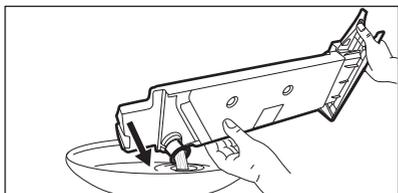


4.

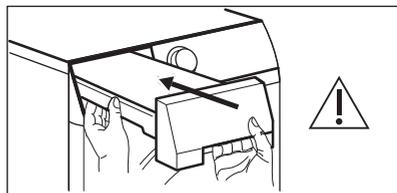


È possibile utilizzare l'acqua del contenitore in alternativa all'acqua distillata (ad es. per la stiratura a vapore). Prima di utilizzare l'acqua, rimuovere i residui filtrandola.

12.3 Pulizia dello scambiatore di calore


1.

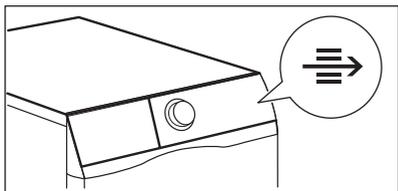


2.

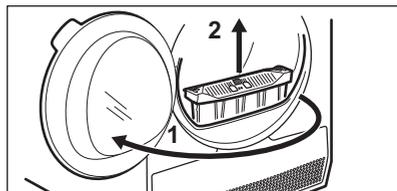


3.

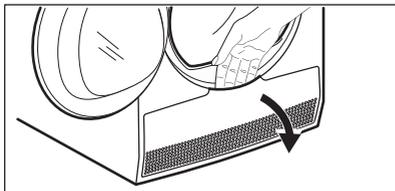


4.

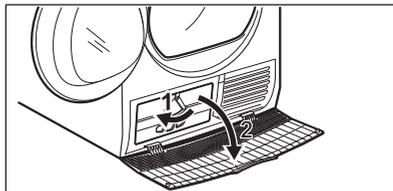


5.

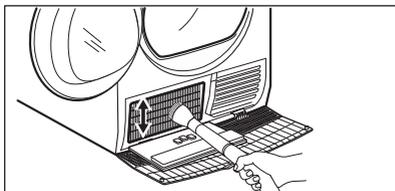


6.

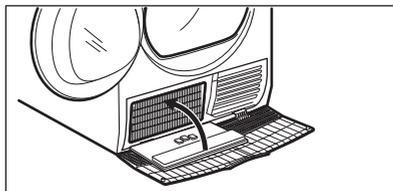


7.

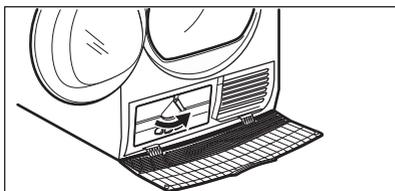

8.

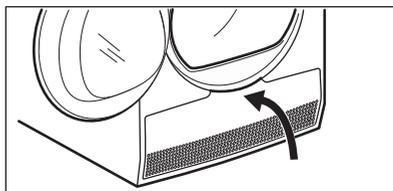

9.

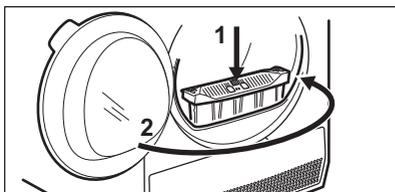**ATTENZIONE!**

Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.

12.4 Pulizia del filtro del sistema a vapore


**ATTENZIONE!**

Non utilizzare il programma vapore senza il filtro del sistema a vapore o se il filtro è danneggiato o ostruito.


Se sul display appare il simbolo  (pulire il filtro del sistema a vapore), pulire il filtro.

Per pulire il filtro del sistema a vapore:


1. Estrarre il contenitore dell'acqua. Tenerlo in posizione orizzontale.

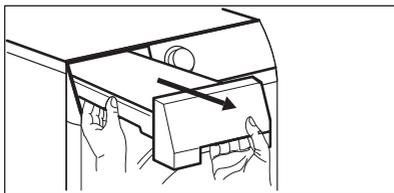


2. Aprire la copertura del condensatore.

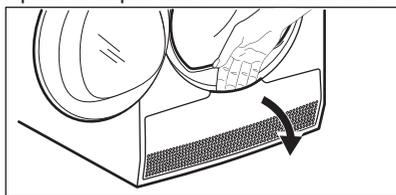


2. Estrarre il filtro.

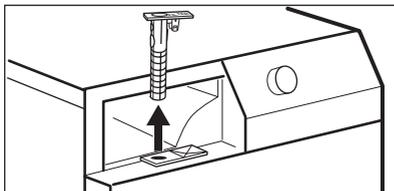


3. Ruotare la leva per sbloccare il coperchio del condensatore e abbassare il coperchio del condensatore.

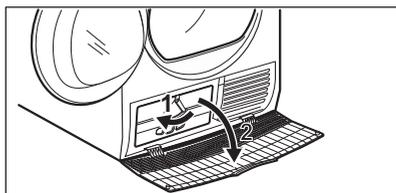

3. Pulire il filtro con acqua tiepida e una spazzola.

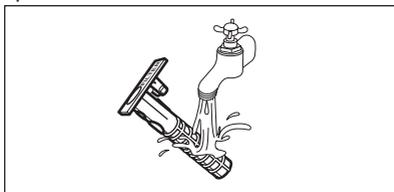

4. Aprire il coperchietto sulla parte superiore sinistra dello scomparto, quindi scaricare l'acqua.

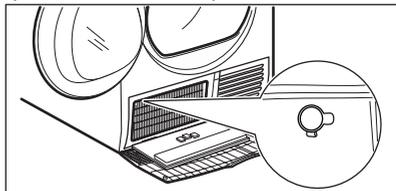

4. Riposizionare il filtro nella sua sede.
5. Riposizionare il contenitore dell'acqua.


12.5 Come scaricare l'acqua del contenitore per il sistema a vapore



La qualità dell'acqua nel contenitore può peggiorare. Se non si intende utilizzare l'apparecchiatura per un periodo prolungato, scaricare l'acqua dal contenitore.

Per scaricare l'acqua:

1. Aprire l'oblò.

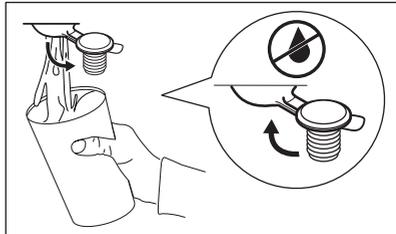

5. Chiudere il coperchietto.
6. Chiudere il coperchio del condensatore.
7. Ruotare la leva per bloccare il coperchio del condensatore.
8. Chiudere il coperchio del condensatore.

12.6 Pulizia del cesto



AVVERTENZA!

Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Non usare detersivi corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

12.7 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.



ATTENZIONE!

Non utilizzare detersivi per la pulizia dei mobili o corrosivi.

12.8 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile accendere l'apparecchiatura.	Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
	Controllare il fusibile nella scatola elettrica (installazione domestica).
Il programma non si avvia.	Premere Avvio/Pausa.
	Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa.
Il programma vapore non si avvia. L'indicatore del contenitore dell'acqua per il vapore si accende.	Riempire il contenitore dell'acqua.
Dopo un programma Vapore, gli indumenti non sono ben stirati.	Prestare attenzione alla composizione del tessuto.
	Selezionare un livello di vapore superiore.
	Caricare la macchina con meno indumenti, o più simili tra loro.
	Rimuovere i vestiti rapidamente uno alla volta dalla macchina appena possibile dopo l'inizio della fase anti-piega.

Problema	Possibile soluzione
	Stendere gli indumenti sull'appendiabiti, abbottonare i vestiti e tirarli leggermente fino a ottenere la forma originaria.
	Ridare la forma originaria agli indumenti a più strati mediante la stiratura.
La porta dell'apparecchiatura non si chiude.	Controllare che il filtro sia stato installato correttamente.
	Assicurarsi che la biancheria non resti incastrata tra la porta dell'apparecchiatura e la guarnizione di gomma.
L'apparecchiatura si arresta durante il funzionamento.	Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere nuovamente Avvio/Pausa per avviare il programma.
	Il carico è troppo piccolo, aumentare il carico o usare il programma Tempo.
Il ciclo di asciugatura è troppo lungo o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. ¹⁾	Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.
	Assicurarsi che il filtro sia pulito.
	La biancheria è troppo bagnata. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavabiancheria.
	Accertarsi che la temperatura ambiente sia maggiore di +5°C e minore di +35°C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 19°C e 24°C.
	Impostare il programma Tempo o Extra. ²⁾
Il display visualizza  .	Se si desidera impostare un nuovo programma, spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.
	Assicurarsi che le opzioni siano disponibili per il programma.
Il display visualizza il codice di Errore (per es. E51).	Attivare e disattivare l'apparecchiatura. Avviare un nuovo programma. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza.

¹⁾ Dopo massimo 5 ore, il programma termina automaticamente.

²⁾ Può succedere che alcune aree rimangano umide durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

13.1 I risultati di asciugatura non sono soddisfacenti

- Il programma impostato non è corretto.
- Il filtro è ostruito.
- Lo scambiatore di calore è ostruito.
- È stata introdotta troppa biancheria nell'apparecchiatura.
- Il cesto è sporco.
- Impostazione errata del sensore di conduttività (vedere il capitolo

"Impostazioni - Regolazione del grado di umidità della biancheria restante" per migliorare l'impostazione).

- Le fessure di ricircolo dell'aria sono ostruite.
- La temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa (temperatura ambiente ottimale tra 19°C e 24°C)

14. DATI TECNICI

Altezza x Larghezza x Profondità	850 x 596 x 635 mm (massimo 659 mm)
Massima profondità con l'oblò aperto	1104 mm
Massima larghezza con l'oblò aperto	958 mm
Altezza regolabile	850 mm (+ 15 mm - regolazione piedini)
Volume del cesto	118 l
Volume carico massimo	9,0 kg
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Livello di potenza audio	66 dB
Potenza totale	1650 W
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo energetico sul programma cotone standard a pieno carico. ¹⁾	2,27 kWh
Consumo energetico sul programma cotone standard a carico parziale. ²⁾	1,12 kWh
Consumo annuale di energia ³⁾	258,70 kWh
Assorbimento potenza in modalità acceso ⁴⁾	0,13 W
Assorbimento potenza in modalità spento ⁴⁾	0,13 W
Tipo di uso	Domestico
Temperatura ambiente consentita	da + 5 °C a + 35 °C

Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità	IPX4
Questo prodotto contiene gas fluorurati serra, ermeticamente sigillati	
Tipo di gas	R407c
Peso	0,43 kg
Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP)	1774

- 1) In riferimento a EN 61121. 9,0kg di cotone centrifugati a 1.000 giri/min.
- 2) In riferimento a EN 61121. 4,5kg di cotone centrifugati a 1.000 giri/min.
- 3) Consumo di energia annuale in kWh, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per la biancheria di cotone a carico pieno e parziale e consumo in standby. L'effettivo consumo di energia per ciclo dipenderà da come si utilizza l'apparecchiatura (NORMATIVA EUROPEA N.392/2012).
- 4) Con riferimento a EN 61121.

Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 392/2012 che implementa la direttiva 2009/125/CE.


14.1 Valori di consumo

Programma	Centrifuga a/umidità residua	Tempo di asciugatura ¹⁾	Consumo energetico ²⁾
Cotoni Eco 9,0 kg			
Normale	1400 giri/min / 50%	175 min.	2,00 kWh
	1000 giri/min / 60%	200 min.	2,27 kWh
Cotoni 9,0 kg			
Pronto Stiro	1400 giri/min / 50%	121 min.	1,31 kWh
	1000 giri/min / 60%	143 min.	1,64 kWh
Cotoni Eco 4,5 kg			
Normale	1400 giri/min / 50%	97 min.	0,99 kWh
	1000 giri/min / 60%	111 min.	1,12 kWh
Sintetici 3,5 kg			
Normale	1200 giri/min / 40%	56 min.	0,54 kWh
	800 giri/min / 50%	64 min.	0,61 kWh

- 1) Per i carichi parziali, il tempo di ciclo è più breve e l'apparecchiatura usa meno energia.
- 2) Una temperatura ambiente scorretta e/o un bucato centrifugato in modo scorretto sono fattori che possono prolungare la durata del ciclo nonché il consumo energetico.

15. GUIDA RAPIDA

15.1 Utilizzo quotidiano

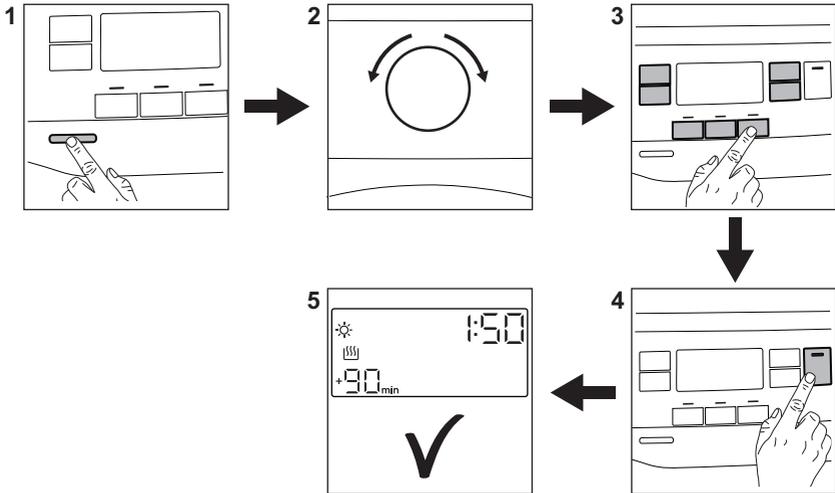

1. Premere il tasto On/Off per attivare l'apparecchiatura.
2. Usare il selettore dei programmi per impostare il programma.
3. Oltre al programma è possibile impostare 1 o più opzioni speciali. Per attivare o disattivare un'opzione toccare il relativo pulsante.
4. Per avviare il programma, toccare il pulsante **Start/Pausa**.

5. L'apparecchiatura si avvia.

15.2 Pulizia del filtro

Alla fine di ogni ciclo il simbolo del filtro  compare sul display ed è necessario procedere alla pulizia del filtro.

15.3 Tabella dei programmi

Programma	Carico 1)	Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾
 3) Cotoni Eco	9,0 kg	Ciclo da usare per asciugare il cotone col livello di asciugatura "cotone armadio", con un risparmio di energia ottimale. / 
Cotoni	9,0 kg	Ciclo definito per asciugare tutti i tipi di cotone, pronti per essere messi nell'armadio (asciutto armadio). / 
Sintetici	3,5 kg	Tessuti sintetici e misti. / 

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà / Tipo di tessuto ²⁾
Misti	3kg	Capi in cotone e sintetici. Programma a bassa temperatura. Programma delicato con aria calda. / 
Lenzuola	3 kg	Biancheria da letto come ad esempio lenzuola singole o doppie, federe, copriletti, copripiumini. / 
Piumoni	3 kg	Asciugatura di piumoni singoli o matrimoniali e cuscini (con imbottitura in piume, piumini o sintetica). / 
Seta 	1 kg	Asciugatura delicata di capi di seta che richiedono il lavaggio a mano. / 
Lana  	1 kg	Tessuti in lana. Asciugatura delicata di capi di lana che richiedono il lavaggio a mano. Estrarre subito i capi al termine del programma. Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi. / 
Outdoor 	2 kg	Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno. Adatta per l'asciugatura in asciugabiancheria. / 

1) Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

2) Per le indicazioni sul tessuto rimandiamo al capitolo *CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI: Preparazione del bucato*.

3) Il programma  Cotoni Normale ECO è il "Programma standard cotone" in linea col Regolamento della Commissione UE n. 392/2012. Si tratta di un programma adatto per asciugare cotone umido ed è il programma più efficace in termini di consumo energetico per asciugare cotone umido.

Programmi vapore

Programma	Carico ¹⁾	Proprietà
Cotoni 	3 kg	Aiuta ad asciugare ed eliminare le pieghe dai capi in cotone. Prima del vapore gli indumenti bagnati vengono automaticamente asciugati. Spesso non è necessario stirare gli indumenti dopo il programma a vapore. In questo caso sarà necessario appendere gli indumenti o piegarli.
Sintetici 	1,5 kg	Aiuta ad asciugare ed eliminare le pieghe dai capi sintetici. Prima del vapore gli indumenti bagnati vengono automaticamente asciugati. Spesso non è necessario stirare gli indumenti dopo il programma a vapore. In questo caso sarà necessario appendere gli indumenti o piegarli.
Refresh 	1 kg	Solo per capi asciutti. Ideale anche per eliminare gli odori. I capi diventano morbidi e soffici. Consigliamo di togliere e sospendere i capi subito dopo la fine del programma.

¹⁾ Il peso massimo fa riferimento ai capi asciutti.

16. FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO, IN RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO UE 1369/2017

Foglio informativo prodotto	
Marchio Commerciale	Electrolux
Modello	EW7HE92ST PNC916098664
Capacità nominale in kg	9,0
Asciugabiancheria a espulsione o a condensazione	Condensatore
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia in kWh/anno, basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.	258,70
Asciugabiancheria automatica o asciugabiancheria non automatica	Automatico
Consumo energetico del programma standard a pieno carico per tessuti di cotone in kWh	2,27
Consumo energetico del programma standard a carico parziale per tessuti di cotone in kWh	1,12

Consumo energetico ponderato in modo spento in W	0,13
Consumo di energia in modo left-on in W	0,13
Durata del modo left on in minuti	10
Il "programma standard per tessuti in cotone" usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto, che tale programma è atto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale e che è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone	
Durata ponderata del programma del "programma standard a pieno carico e a carico parziale" in minuti	149
Durata ponderata del programma del "programma standard a pieno carico" in minuti	200
Durata ponderata del programma del "programma standard a carico parziale" in minuti	111
Classe di efficienza di condensazione su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	B
Efficienza di condensazione media del programma standard a pieno carico espressa in percentuale	86
Efficienza di condensazione media del programma standard a carico parziale espressa in percentuale	87
Efficienza di condensazione ponderata del "programma standard a pieno carico e a carico parziale"	87
Livello di potenza sonora in dB	66
Apparecchio da incasso S/N	No

Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 392/2012 che implementa la direttiva 2009/125/CE.

17. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

www.electrolux.com/shop



136960990-A-262019

