



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Electrolux Lavatrice 10 kg EW9F710GCY](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Lavatrici e Asciugatrici](#)



Electrolux



electrolux.com/register



EW9F710GCY

IT Istruzioni per l'uso | **Lavabiancheria**



Benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:
www.electrolux.com/support

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	6
4. DATI TECNICI.....	8
5. INSTALLAZIONE.....	8
6. PANNELLO DEI COMANDI E SMARTSELECT.....	12
7. SELETTORE E TASTI.....	14
8. PRIMO AVVIO.....	16
9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA..	17
10. DECALCIFICATORE DELL'ACQUA (COLOURCARE).....	17
11. PROGRAMMI.....	21
12.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ.....	30
13. OPZIONI.....	33
14. IMPOSTAZIONI.....	37
15. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	39
16. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	43
17. PULIZIA E CURA.....	46
18. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	52
19. VALORI DI CONSUMO.....	57
20. GUIDA RAPIDA.....	58
21. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....	60

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente al lavaggio domestico in lavatrice.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.

- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 10.0 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0,5 bar (0,05 MPa) e 10 bar (1,0 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei set di tubi nuovi forniti in dotazione o altri set di tubi nuovi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.
- Non usare getti d'acqua ad alta pressione e/o vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in

futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.

- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.

- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.

- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

2.3 Collegamento dell'acqua

- L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.
- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti dispositivi nuovi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

2.4 Utilizzo



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può

danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura. Pre-lavare questi tessuti prima di metterli nell'apparecchiatura.

- Non utilizzare profumi per bucato per evitare il rischio di danneggiare parti in plastica e gomma dell'apparecchiatura.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

2.5 Illuminazione interna

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

- Radiazioni LED visibili: non guardare direttamente il fascio luminoso.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.6 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, albero del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop,

circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.

- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.7 Smaltimento

AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Funzioni speciali

La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di

acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- Il **display dinamico interattivo** rende più immediate e gradevoli le operazioni di uso e configurazione dell'apparecchiatura.

- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in modalità remota.
- Il **sistema SteamCare**, grazie ai programmi **Vapore Cashmere** e **Vapore Refresh**, offre la soluzione perfetta per rinfrescare anche gli indumenti più delicati senza bisogno di lavarli. Usare la fragranza delicata sviluppata in esclusiva da **Electrolux** per aggiungere un piacevole profumo di indumento "appena lavato", rimuovendo i cattivi odori e riducendo le pieghe.
- La **tecnologia ColourCare** funge da **addolcitore dell'acqua** e rimuove i minerali duri dall'acqua in ingresso fornendo acqua dolce per il lavaggio. Lavaggio dopo lavaggio si evitano problemi di rigidità dei tessuti, restringimento e sbiadimento.
- La **tecnologia UltraCare** è stata progettata per proteggere le fibre dei


tessuti grazie alle diverse fasi di pre-miscelazione che sciolgono prima il detersivo e poi l'ammorbidente in acqua prima di procedere alla distribuzione nel bucato. Quindi ogni fibra viene raggiunta e lavata con cura.

- Il vapore è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato rimuovono i cattivi odori e riducono le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro.

Vapore Anticrease L'opzione completa ogni ciclo con vapore delicato che rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!

- Il **SensiCare System** rileva il quantitativo di bucato definendo la durata del programma in 30 secondi. Il programma di lavaggio è calibrato al carico di bucato e al tipo di tessuto, senza consumare più tempo, energia e acqua del necessario.

3.2 Panoramica apparecchiatura

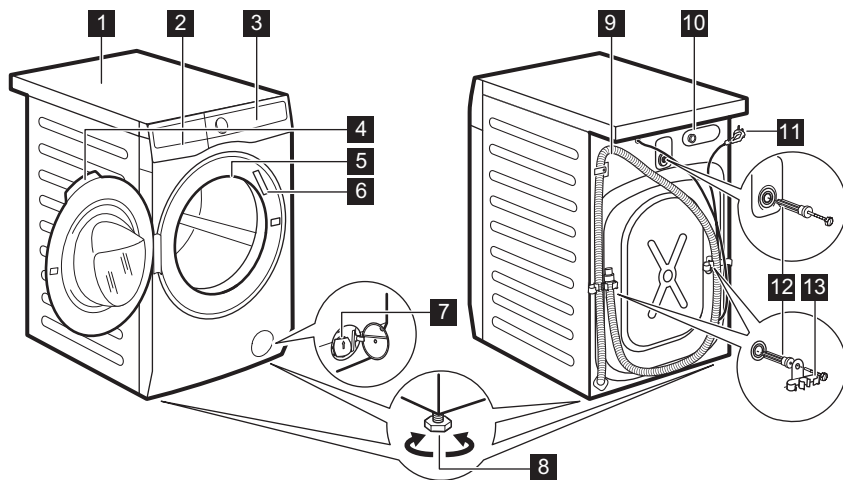

1 Piano di lavoro

2 Erogatore del detersivo

3 Pannello comandi

4 Maniglia dell'oblò

5 Luce interna

6 Targhetta dei dati

7 Filtro della pompa di scarico

8 Per mettere in piano l'elettrodomestico

- 9


Tubo di scarico
- 10

Collegamento tubo di ingresso
- 11

Cavo di alimentazione
- 12

Bulloni per il trasporto
- 13

Supporto tubo

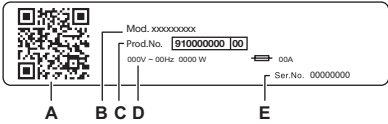

La targhetta identificativa riporta:

- A. codice QR
- B. Nome del modello
- C. Codice del prodotto
- D. Valori nominali della rete elettrica
- E. Numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

-  Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals**)
-  Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
-  Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)

4. DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Collegamento elettrico	Tensione	230 V
	Potenza complessiva	2100 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione di alimentazione dell'acqua	Minimo	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massimo	10 bar (1,0 MPa)
Alimentazione dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	10.0 kg

¹⁾ Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4" filettatura.

5. INSTALLAZIONE




AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.


- ### 5.1 Disimballaggio

 - Aprire la porta. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

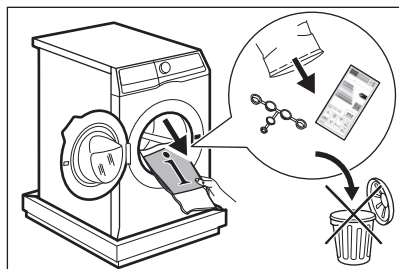

Gli accessori forniti con l'apparecchiatura possono variare a seconda del modello.


2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore. Rimuovere la protezione dal fondo.

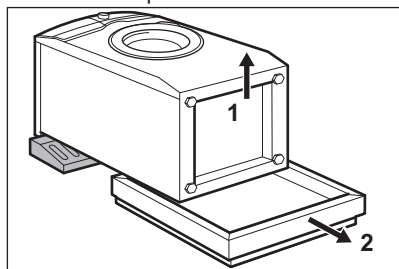

ATTENZIONE!


Non appoggiare la lavatrice sul davanti.

3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

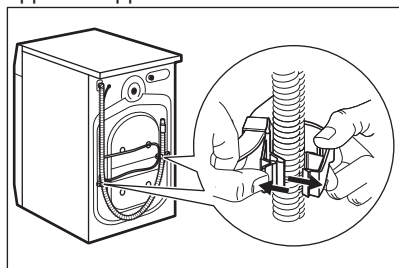


Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò avviene in quanto la lavatrice è stata testata in fabbrica.

4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

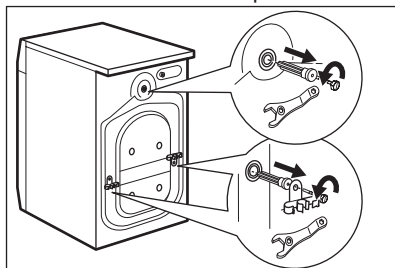

Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

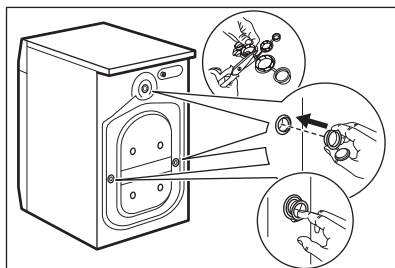

5.2 Informazioni per l'installazione

Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e duro. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e

che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.

AVVERTENZA!


Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolare il livello.

Tubo di carico

ATTENZIONE!


Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza per informazioni sulla sostituzione del tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura, se necessario. Di solito, è già installato in fabbrica.

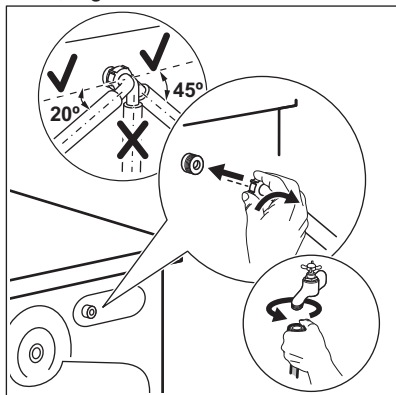

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.
3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.

4. Alcuni modelli possono contenere un tubo di carico con dispositivo di blocco acqua. Evita le perdite d'acqua nel tubo a causa del suo naturale invecchiamento. Il settore nella finestra indica questo guasto A. In tal caso chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per informazioni sulla sostituzione del tubo.

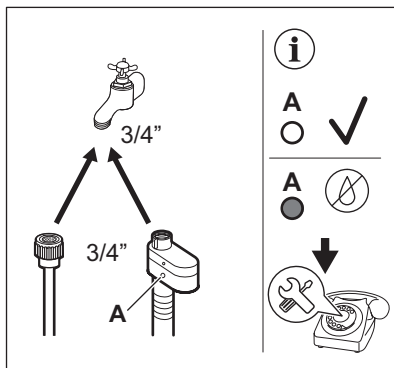

5. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua FREDDA a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

AVVERTENZA!

L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.


Scarico dell'acqua

Il tubo di scarico deve trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.

i

È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per acquistare l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

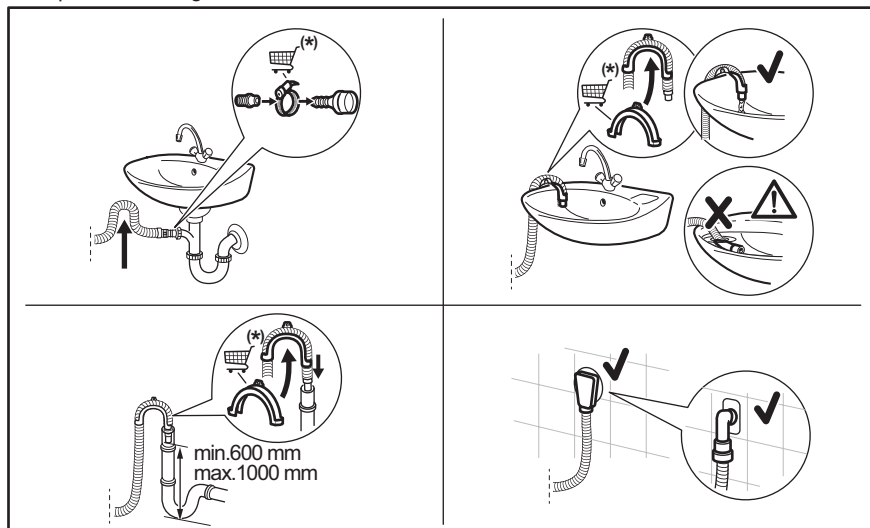

* Soggetto a sostituzione delle parti di ricambio senza preavviso.

Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza.

Il tubo di scarico può essere piegato a U e posizionato intorno alla guida in plastica.

All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.



Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.

Acquistare gli accessori da un fornitore autorizzato.

A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico o in un tubo verticale



L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del tubo di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

5.3 Installazione su pavimento in legno

Se si installa l'apparecchiatura su un pavimento in legno, assicurarsi di utilizzare le piastre di fissaggio per fissare i piedini dell'apparecchiatura.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.


5.4 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

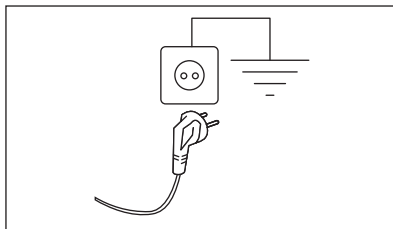


Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

6. PANNELLO DEI COMANDI E SMARTSELECT

6.1 Descrizione del pannello dei comandi

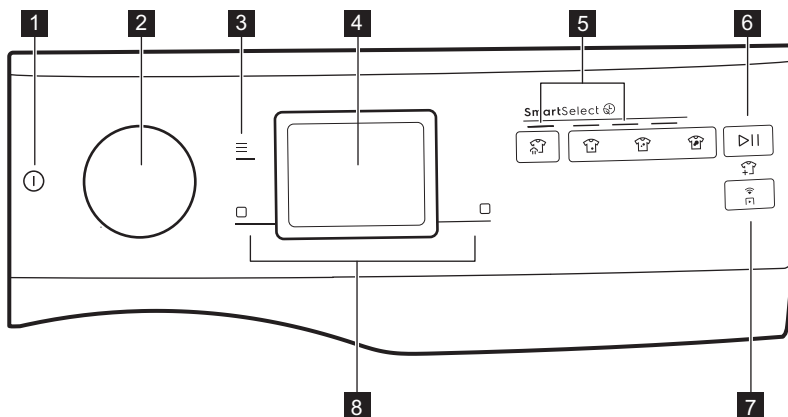

- 1** Tasto a sfioramento On/Off ①
- 2** Selettore dei programmi
- 3** Tasto a sfioramento Menu ≡
- 4** Display

- 5** SmartSelect ⌚ tasto a sfioramento di lavaggio:
 - Tasto a sfioramento Vapore Refresh

- Ultralight tasto a sfioramento  livello di sporco
- Leggero tasto a sfioramento  livello di sporco
- Normale tasto a sfioramento  livello di sporco

6 Avvio/Pausa tasto a sfioramento  e aggiungere il simbolo degli indumenti 

7 Tasto a sfioramento Modalità Avvio remoto 

- 8**
- Tasto funzione destro 
 - Tasto funzione sinistro 

6.2 SmartSelect

SmartSelect è una caratteristica nuova e unica che consente all'utente di selezionare le corrette impostazioni di lavaggio in base al livello di sporco dei tessuti, curando gli indumenti e migliorando l'esperienza dell'utente.

La temperatura di lavaggio si adatta a ciascun livello SmartSelect in base al ciclo

selezionato per garantire le migliori prestazioni, senza la necessità di modificare la temperatura manualmente.



Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla SmartSelect sezione nel capitolo "Selettori e pulsanti".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf il feedback mostra l'efficienza energetica di un programma, in base al consumo energetico.

Esistono tre diversi livelli di feedback SmartLeaf indicati dall'icona a forma di foglia:

1. Nessuna foglia accesa indica un livello di consumo medio.
2. L'icona  con una foglia indica un buon livello di consumo.
3. L'icona  con due foglie indica il livello di consumo migliore.

6.4 Legenda simboli principali

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Indicatore Prelavaggio.		Indicatore Antipiega.
	Indicatore Extra risciacquo.		Indicatore preferito.
	Indicatore Steam.		Indicatore Vapore Anticrease.
	Indicatore connessione Wi-Fi.		Indicatore SmartLeaf.
	Indicatore Termina in.		Indicatore Silenzioso.
	Indicatore Blocco Bambini.		Spia Sportello bloccato.
	Indicatore di notifica.		Spia Pulizia cestello.

7. SELETTORE E TASTI

7.1 On/Off ⓘ

Tenere premuto brevemente il tasto per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Un suono jingle dedicato durante l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchiatura, le luci e il display si accendono e si attivano impulsi a LED del tasto Avvio/Pausa.



Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco 40-60, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.


7.2 Selettore dei programmi

Ruotando il selettore dei programmi è possibile selezionare il programma desiderato.


Navigare tra i programmi

Sul display, ruotando il selettore, sono visibili diversi punti che rappresentano i programmi disponibili.


- Ruotando a destra o a sinistra è possibile raggiungere i programmi salvati o scorrere l'intero elenco.

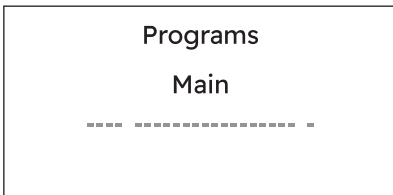


- Ruotare il selettore a sinistra fino a visualizzare il quarto punto relativo all'ultimo programma utilizzato.

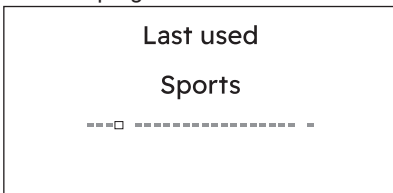

- Ruotare il selettore più a sinistra per visualizzare, dal punto uno al tre, i programmi Preferiti da salvare o già salvati.

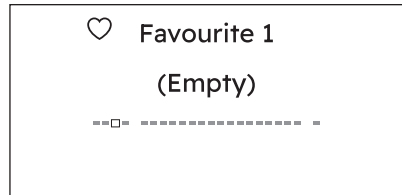


- Ruotare il selettore verso destra per scorrere l'intero elenco dei programmi fino a raggiungere l'ultimo punto separato, che rappresenta l'accesso all'elenco dei programmi aggiuntivi.

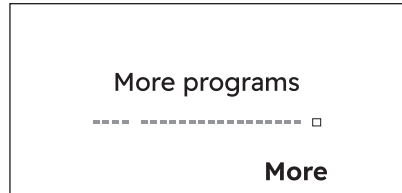

Toccare il tasto funzione destro ☐ accanto all'indicazione Più per accedere all'elenco dei programmi aggiuntivi. La navigazione in questo elenco funziona proprio come la navigazione nell'elenco principale.


- Per tornare all'elenco principale, ruotare il selettore verso sinistra per raggiungere la posizione Tornare all'elenco principale e premere il tasto funzione sinistro ☐ accanto all'indicazione <Indietro.

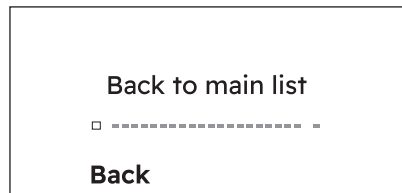

In questa vista l'ultimo punto rappresenta la posizione dell'elenco di ripristino.

7.3 Menu

Toccare il tasto  per accedere all'interno dell'opzione Menu.

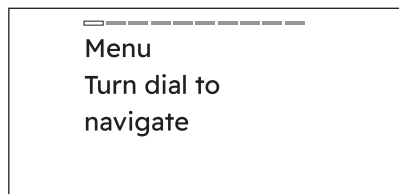

Ruotare il selettore per navigare. Per attivare/disattivare un'opzione toccare il tasto funzione destro.


Per uscire, l'utente Menu  deve:

- premere di nuovo il tasto menu;
- premere il tasto SmartSelect;
- premere il tasto remoto;
- attendere un timeout di 10 secondi.


7.4 Tasti funzione destro/sinistro

I due tasti funzione  si trovano a destra e a sinistra del display.

Toccare il tasto funzione destro  per richiedere l'azione visualizzata nella parte inferiore destra del display (ad es. regolare la velocità di centrifuga, attivare o disattivare il serbatoio autodoso, tornare al menu,...).

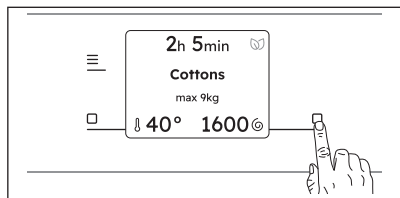

Toccare il tasto funzione sinistro  per richiedere l'azione visualizzata nella parte inferiore sinistra del display (ad es. regolare la temperatura, attivare o disattivare un'opzione,...)

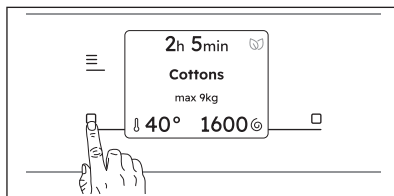

7.5 Modalità Avvio remoto

Un tocco rapido di questo tasto  attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Attivando Modalità Avvio remoto la funzione bloccherà la porta e la macchina entrerà in stato di stand-by.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto e spegnerlo.

7.6 Avvio/Pausa

Toccare il tasto Avvio/Pausa  per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.



Un messaggio sul display informa che il ciclo può fermarsi per aggiungere o rimuovere indumenti. Leggere la sezione "Apertura dello sportello - Aggiunta di indumenti" per ulteriori dettagli.

7.7 SmartSelect

Lavaggio

Questa nuova funzione è stata creata per guidare l'utente a risparmiare energia, tempo e acqua, migliorando la cura dei tessuti e l'esperienza del consumatore.

Per ogni ciclo di lavaggio è possibile avere durate e consumi diversi, in base al livello di sporco della biancheria.



Per ogni programma l'apparecchiatura suggerisce un livello di sporco predefinito con una temperatura specifica. Se si modifica la temperatura manualmente, il livello di sporco potrebbe cambiare.

Sono disponibili quattro opzioni:

1. **Vapore Refresh**

Con questo livello SmartSelect l'utente seleziona il programma Vapore Refresh. Può ridurre le pieghe e gli odori leggeri e rinfresca i capi che non necessitano di lavaggio.

Toccando più volte l'icona è possibile gestire tre durate di ciclo diverse.

2. **Ultralight**

Questa opzione è consigliata per indumenti molto poco sporchi, senza macchie visibili. La temperatura consigliata è di 20 °C.

3. **Leggero**

Questa opzione è ideale per i capi sporchi leggeri di tutti i giorni, con piccole macchie, ad esempio il sudore. La temperatura consigliata è di 30 °C. Il livello di sporco leggero è quello più utilizzato nell'impostazione predefinita.

4. **Normale**

Questa opzione è consigliata per indumenti con sporco normale/pesante, ad esempio versamenti di cibo o fango.

Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona predefinita del livello dello sporco si accende.

Per modificarlo, toccare l'icona correlata.



Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona predefinita del livello dello sporco si accende.

Per modificarlo, toccare l'icona correlata.

Ogni livello SmartSelect  può modificare la temperatura, la velocità di centrifuga e la durata del programma del ciclo selezionato.



Se non è disponibile un certo livello di sporco, premendolo si genera un errore, un doppio segnale acustico e il simbolo lampeggia due volte.

8. PRIMO AVVIO

Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, sul touch screen compare la schermata di avvio.

Alla prima accensione, dopo la schermata di avvio si viene guidati nella procedura di configurazione iniziale.

8.1 Scopri la tua apparecchiatura

La prima volta che si accende l'apparecchiatura, il display visualizza alcune informazioni relative all'apparecchiatura.

Se l'utente lo ha saltato durante la prima accensione, verrà visualizzato nuovamente all'accensione successiva dopo l'avvio. Se l'utente ha premuto sull'opzione che lo salta per la seconda volta, non si mostra più.

8.2 Configurazione lingua

Scorrere l'elenco delle lingue ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata e

selezionarla premendo il tasto funzione destro.



Language

✓ English

Deutsch


Français

Select

8.3 Durezza dell'acqua

Il display consiglia di impostare il giusto livello di durezza dell'acqua al fine di migliorare i risultati di lavaggio.

Compare la seguente finestra:

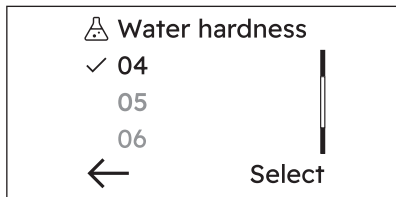

Ruotare la manopola per selezionare il livello corretto e toccare il tasto funzione destro ☐ per confermare l'impostazione predefinita.



Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per tornare alla vista precedente.

9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA



In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.
2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
3. Assicurarsi che nello scomparto contrassegnato da  ci sia sale, quindi

impostare il livello di durezza dell'acqua. Rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".

4. Versare 2 litri di acqua nello scomparto del detersivo contrassegnato da .
5. Versare un po' di detersivo nello scomparto contrassegnato da .
6. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.

In questo modo eventuali residui di lavorazione saranno rimossi dal cesto e dalla vasca.

10. DECALCIFICATORE DELL'ACQUA (COLOURCARE)

10.1 Introduzione

L'acqua contiene minerali duri. Più elevato è il contenuto di questi minerali più elevato sarà il livello di durezza dell'acqua.

L'acqua dura può ridurre l'efficacia del detersivo, ridurre la morbidezza dei tessuti e contribuire al restringimento e allo sbiadimento dei colori.

L'apparecchiatura è dotata di un addolcitore dell'acqua in grado di fornire il livello giusto di addolcimento dell'acqua per mantenere

intatte le fibre, la brillantezza dei colori oltre che per garantire eccellenti prestazioni di lavaggio a basse temperature.

L'addolcitore dell'acqua dovrebbe essere regolato in linea con la durezza dell'acqua in ingresso. Un'impostazione corretta permette di ottenere risultati di lavaggio ottimali oltre che una protezione impeccabile per i tuoi indumenti.

Per impostare correttamente l'addolcitore dell'acqua rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".



Alla prima accensione dell'apparecchiatura il touch screen propone diverse impostazioni: una di queste è il livello Durezza dell'acqua.

10.2 Come impostare il livello Durezza dell'acqua e attivare Addolcitore acqua

L'apparecchiatura consente di scegliere fra 7 livelli che corrispondono a 7 gamme diverse di durezza dell'acqua.

A seconda del paese, la durezza dell'acqua viene espressa in scale equivalenti: ad esempio gradi francesi (°f), gradi tedeschi (°d), gradi inglesi (°e) e mmol/l e ppm.

Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.

Controllare nella tabella "Livelli di durezza dell'acqua" il livello idoneo.

Per impostare il livello di durezza dell'acqua:

1. Premere il tasto **On/Off**  per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore attraverso l'elenco dei programmi fino alla fine per trovare **Impostazioni**.

Machine Settings



Edit

3. Toccare Modificare, il tasto funzione destro , per accedere all'elenco delle impostazioni.
4. Scorrere l'elenco per trovare **Durezza dell'acqua**.

 Water hardness

✓ 04

05

06



Select

5. Toccare Modificare, il tasto funzione destro , per accedere all'elenco delle impostazioni. Per selezionare il livello desiderato:
 - Toccare il tasto funzione sinistro  accanto all'indicatore ✓ per ridurre la durezza.
 - Toccare il tasto funzione destro  accanto all'indicatore ^ per aumentare la durezza.
6. Ruotare il selettore di una posizione in più per trovare l'impostazione Addolcitore acqua

Machine settings

Water softener

Wash 

Edit

7. Toccare Modificare, il tasto funzione destro , per accedere all'elenco delle impostazioni.
8. Ruotare il selettore per visualizzare le opzioni:
 - **No** : per disattivare la tecnologia di addolcimento dell'acqua.
 - **Lavaggio** : l'addolcitore dell'acqua agisce solo durante la fase di lavaggio. Questa impostazione soddisfa la maggior parte delle condizioni di utilizzo.
 - **Lavaggio + Risciacquo**: se l'acqua in ingresso è particolarmente dura (livelli 6 e 7), consigliamo di impostare l'addolcitore dell'acqua anche durante la fase di risciacquo al fine di conservare la morbidezza dei tessuti.



Questa impostazione aumenta il consumo di sale.



9. Toccare il tasto funzione destro ,
Selezionare, per confermare.
10. Toccare il tasto funzione sinistro ,
per visualizzare la vista precedente.

Livelli di durezza dell'acqua

Livelli	I livelli così co- me sono indica- ti sul tester ¹⁾	Gamma di durezza dell'acqua				
		°f (Gradi francesi)	°d (Gradi tedeschi)	°e (Gradi inglesi)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460


- 1) Ove fornito in dotazione con l'apparecchiatura.
- 2) Impostazioni di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.

10.3 Ricarica sale


La funzione addolcitore dell'acqua agisce mediante resine speciali contenute nell'apparecchiatura.

Per rigenerare le resine e prepararle per addolcire l'acqua, versare nello scomparto  un sale apposito:


1. Aprire il contenitore del detersivo.

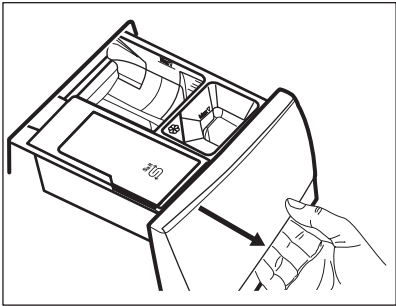

2. Aprire lo scomparto .

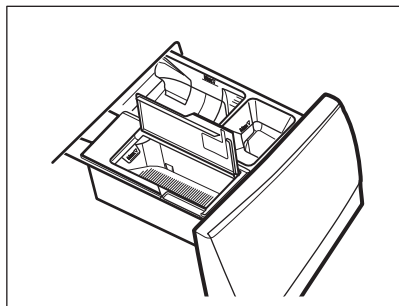

3. Versare il sale specifico.

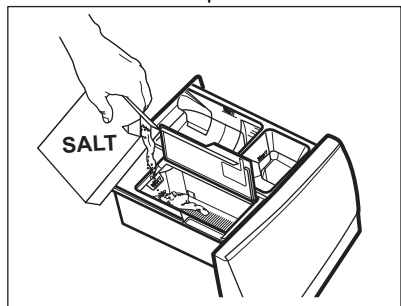

4. Chiudere lo scomparto del sale e l'erogatore del detersivo.



Controllare a intervalli regolari che ci sia abbastanza sale.

Lo scomparto ^{Salt} S può contenere circa 600 gr di sale che sono sufficienti per circa due mesi se il livello di durezza dell'acqua predefinito (C04) è impostato e l'addolcitore dell'acqua viene attivato solo durante la fase di lavaggio. Un diverso livello di durezza dell'acqua o una diversa impostazione possono aumentare o diminuire il consumo di sale. Fare riferimento a 'Come impostare il livello di durezza dell'acqua' e 'Come impostare l'addolcitore dell'acqua anche durante la fase di risciacquo'.

Il display mostra il messaggio **Ricarica sale** al termine di un ciclo quando lo scomparto ^{Salt} S necessita di rifornimento di sale, anche se rimane ancora qualche residuo di sale.

⚠ **AVVERTENZA!**

Versare il sale unicamente nello scomparto ^{Salt} S.

⚠ **AVVERTENZA!**

Non introdurre nulla ma sale nello

scomparto ^{Salt} S. Se viene versato qualsiasi altro detersivo/additivo involontariamente nello scomparto, consultare la sezione "Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale" nel capitolo "Risoluzione dei problemi".



Usare solo sale speciale per lavastoviglie e/o lavatrici. Il sale adeguato può essere ordinato dal sito web! Altri tipi di sale sono meno efficaci e col passare del tempo potrebbero danneggiare la tecnologia di addolcimento dell'acqua in modo permanente.

⚠ **AVVERTENZA!**

Non usare sale fino!



Con il sale, l'apparecchiatura sfrutta appieno il suo potenziale. Se il sale viene riempito quando richiesto dall'apparecchiatura, il sistema di addolcimento dell'acqua è efficiente. Qualora l'apparecchiatura venga usata senza sale a lungo, dopo aver messo il sale la funzione di addolcimento dell'acqua viene completamente ripristinata dopo alcuni cicli di lavaggio.

10.4 Rigenerazione del decalcificatore dell'acqua

Dopo alcuni cicli, l'apparecchiatura potrebbe aver bisogno di rigenerare il decalcificante dell'acqua.

Il processo di rigenerazione avviene automaticamente eseguendo programmi come Cotoni e Sintetici abitualmente, anche

se la durata del programma viene ridotta toccando il tasto Termina in una volta sola, ove disponibile.

Altri programmi possono eseguire il processo di rigenerazione automaticamente, quando le impostazioni e le condizioni lo consentono.



Se si eseguono solitamente 2 cicli molto brevi, il processo di rigenerazione può non avvenire: si può notare che il sale non è stato utilizzato, in quanto viene consumato solo durante la fase di rigenerazione.

Per garantire il processo di rigenerazione **eseguire un programma Cotoni o Sintetici una volta alla settimana o almeno ogni due.**

11. PROGRAMMI

11.1 Tabella dei programmi

Programmi di lavaggio

Programma	Descrizione del programma
Programmi di lavaggio	
Eco 40-60	Ciclo a basso consumo energetico per capi in cotone lavabili a 40 o 60 °C. Nessuna opzione attivabile. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio. 1)
UltraQuick 39min	Tessuti di cotone e sintetici misti. Ideale per lavare il carico quotidiano in breve tempo, per una cura dei capi migliore e una buona pulizia già a 30 °C.  La durata standard del programma è stata sviluppata su un carico da 5 kg. Se lavi un carico più piccolo o più grande, il tempo di lavaggio diminuisce o aumenta automaticamente.
Cotoni	Cotone bianco e colorato. Sporco normale o molto sporco.
Sintetici	Capi in tessuti sintetici o misti. Capi normalmente sporchi.
Delicati	Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato. Sporco normale.
Lana/Seta 	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti con il simbolo di cura «lavaggio a mano». 2)
Rapido 20'	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o dopo essere stati indossati.
Capi Sportivi	Abbigliamento sportivo, fibre sintetiche quali poliestere, miscele di poliestere/elastina, poliammide. Adatto per rimuovere sudore e sporco dai capi sportivi tecnici.
Jeans	Abbigliamento in denim normalmente sporco. Questo programma esegue una fase di risciacquo delicata, pensata per il denim, che riduce gli scolorimenti e non lascia residui del detersivo in polvere sulle fibre.

Programma	Descrizione del programma
Outdoor	 Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo. Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno. Questo programma può essere usato anche come ciclo di ripristino della funzione idro-repellente, appositamente realizzato per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire il ciclo di impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito: - Versare il detersivo nello scomparto. - Versare uno speciale prodotto per il ripristino dell'impermeabilizzazione nello scomparto del cassetto per l'ammorbidente. - Ridurre il carico del bucato a 1 kg. Per migliorare ulteriormente la funzione di impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta nel consente l'asciugatura in asciugatrice).
Piumini	Programma speciale per una giacca/piumino, anche con imbottitura sintetica. Per i prodotti con imbottitura in piuma naturale e piumino, utilizzare un detersivo liquido specifico per capi in lana. Qualora l'etichetta dell'indumento lo consenta, eseguire un lavaggio completo e un ciclo di asciugatura per preservare l'aspetto e le funzionalità termiche dell'indumento.
Hygiene	Certificato da Swissatest, questo programma combina un ciclo di lavaggio e il vapore per rimuovere oltre il 99,99% di batteri e virus* con temperature superiori a 60 °C. 3) Anche polline e allergeni sono ridotti per indumenti igienicamente puliti dopo ogni lavaggio.
Seta	Seta lavabile a macchina e a mano e altri tessuti delicati. I movimenti del cestello sono così delicati che è possibile trattare anche gli indumenti molto delicati.
Piumoni	Programma speciale per coperte, piumoni, copriletto, copriletto e così via in materiale sintetico o in piuma e piumino. Utilizzare un detersivo liquido delicato, ad esempio un detersivo per capi in lana.
Pulizia Macchina	Ciclo di manutenzione con acqua calda per pulire e rinfrescare il cesto e rimuovere i residui che potrebbero produrre odori. Prima di eseguire questo ciclo, togliere tutti gli indumenti dal cesto. Nel cassetto del detersivo per la fase di lavaggio, portare l'inserito dello scomparto in posizione verticale. Versare un bicchiere di candeggiante al cloro o di detersivo per lavabiancheria nello scomparto per la fase di lavaggio. NON utilizzare entrambi.  Dopo la pulizia del cesto, eseguire un ciclo di risciacquo con il cesto vuoto e nessun detersivo per eliminare eventuali residui di candeggiante.
Centrifuga/Scarico	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto.

Programma	Descrizione del programma
Risciacquo	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati e una centrifuga breve.

- 1) In conformità con la normativa UE 2019/2023 questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C. Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".
- 2) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per assicurare un lavaggio delicato. Può sembrare che il tamburo non ruoti o non ruoti correttamente, ma questo è normale per questo programma.
- 3) Testato per *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swisstatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

Temperatura del programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Eco 40-60	1) 2)	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	10.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C – A freddo	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	8.0 kg
Cotoni	40°C 90°C – A freddo	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	10.0 kg
Sintetici	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	5.0 kg
Delicati	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Lana/Seta 	40 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	3.0 kg
Rapido 20'	20 °C 20 °C – A freddo	1200 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	3.0 kg
Capi Sportivi	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200- 400 giri/min	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Piumini	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 - 400 giri/min	2.0 kg
Hygiene	60°C	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	10.0 kg

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Seta	30 °C	800 giri/min 800 giri/min – 400 giri/min	0.5 kg
Piumoni	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 800 - 400 giri/min	3.0 kg
Pulizia Macchina	60°C	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	-
Centrifuga/Scarico	-	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	10.0 kg
Risciacquo	-	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	10.0 kg

- 1) La temperatura di questo programma non è visibile sul display e viene impostata automaticamente.
- 2) Secondo la norma UE 2019/2023 della Commissione, questo programma a 40 °C è in grado di pulire il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo.



Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

- 3) Programma di lavaggio.
- 4) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

Compatibilità delle opzioni programma



Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio, un'opzione può escluderne un'altra. In questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare la preferenza incompatibile.
Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.



Quando viene impostato un programma di lavaggio e si accede al menu Menu , sul display vengono visualizzate le opzioni disponibili.
 Blocco Bambini e **Termina in** sono selezionabili con tutti i programmi.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana/Seta	Rapido 20'	Capi Sportivi	Jeans	Outdoor	Piumini	Hygiene	Seta	Piumoni	Pulizia Macchina	Centrifuga/Scarico	Risciacquo
 Velocità di centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Antipiega	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 No centrifuga																■ ¹⁾	■
 Prelavaggio			■	■				■									
 Extra risciacquo		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Vapore Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
 Silenzioso			■	■	■			■	■								
 Termina in	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Impostando l'opzione Esclusione centrifuga, l'apparecchiatura esegue solo lo scarico dell'acqua.

Detergenti idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale ¹⁾	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana/Seta	--	--	--	▲	▲
Rapido 20'	--	▲	▲	--	--
Capi Sportivi	--	▲	▲	--	▲

Programma	Polvere universale ¹⁾	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Piumini	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Seta	--	--	--	▲	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Scarpe sportive	--	▲	▲	--	--
Peli Animali	▲	▲	▲	--	--
Baby	▲	▲	▲	--	--
Lino	--	▲	▲	--	--
Tende	--	▲	▲	--	--
Camicie	▲	▲	▲	--	--

¹⁾ A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

11.2 Altri programmi

Programmi di lavaggio

Programma	Descrizione del programma
Programmi di lavaggio	
Asciugamani	Asciugamani di cotone e accappatoi. Ideale per sporco normale e intenso.
Fitness	Consigliato per un piccolo carico composto da abbigliamento per lo sport e il fitness.
Calcio / Rugby	Indumenti da calcio e rugby in micelle di poliestere, poliestere/elastina, poliammide e microfibra. Ciclo speciale progettato per le macchie fresche con fase di prelavaggio integrata.
Abbigliamento sci	Perfetto per indumenti pesanti quali giacche per sciare e abiti da montagna.
Scarpe sportive	Si tratta di un programma di lavaggio è delicato, progettato per le scarpe da corsa.
Vapore AntiAllergy	Capi in cotone bianco. Questo programma di lavaggio ad alte prestazioni combinato con il vapore rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus. ¹⁾ mantenendo la temperatura al di sopra di 60 °C durante la fase di lavaggio, con un'azione aggiuntiva sulle fibre grazie al vapore, un risciacquo potenziato assicura la rimozione corretta dei residui di detersivo e dei microorganismi. Questo programma garantisce anche una riduzione adeguata delle particelle di pollini/allergeni.
Peli Animali	Programma di lavaggio pensato su misura, per rimuovere i peli degli animali domestici dagli oggetti

Programma	Descrizione del programma
Cuscini	Progettato per asciugare 2 cuscini del divano o 1 cuscino del letto. Si consiglia di lavare i cuscini del letto con l'apposita federa. Da aggiornare con alcune indicazioni sulle dimensioni.
Baby	Ciclo rapido speciale per i capi dei bambini, con buone prestazioni di lavaggio e risciacquo.
Lino	Speciale ciclo delicato, progettato appositamente per i capi in lino/fibra di lino bianchi o colorati.
Tende	Programma speciale per tende. La fase di prelavaggio si attiva automaticamente ²⁾
Lenzuola XL	Ciclo di lavaggio per tre set di biancheria da letto, uno dei quali può essere per letto matrimoniale.
Stiro Facile	Capi in cotone, sintetici e tessuti misti che richiedono un lavaggio delicato. Sporco normale e leggero ³⁾
Rapido 1 capo	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi.
Vapore Refresh	Cotone, sintetici e misti. Ciclo vapore speciale senza lavaggio che può essere usato per preparare la biancheria asciutta da stirare o rinfrescare indumenti indossati una sola volta. Questo programma riduce le pieghe, gli odori e rilassa le fibre. Non usare detersivi.
Vapore Cashmere	Lana e cashmere. Programma veloce per rinfrescare indumenti in lana e in cashmere lavabili a mano e a macchina senza lavaggio. Quando si gestiscono carichi inferiori, la durata del programma può essere ridotta ulteriormente per mezzo dell'opzione Termina in.
Camicie	Camicie in cotone e misto cotone, normalmente sporche con finitura vapore, per facilitare la stiratura. Al termine del programma, rimuovere immediatamente l'indumento e posizionarlo su un gancio, per l'asciugatura all'aria, al fine di ottenere i migliori risultati.

1) Testato per *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

2) Non utilizzare il detersivo per la fase di prelavaggio se si desidera risciacquare solo con acqua.

3) Per ridurre le pieghe, questo ciclo regola la temperatura dell'acqua ed esegue una fase di lavaggio e centrifuga delicata. L'apparecchiatura aggiunge alcuni risciacqui.

Temperatura del programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Asciugamani	40°C 90°C - A freddo	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	4.0 kg
Fitness	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	1.0 kg
Calcio / Rugby	40 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	5.0 kg

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Abbigliamento sci	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Scarpe sportive	30 °C 40 °C – A freddo	1000 giri/min 1000 giri/min – 400 giri/min	1.0 kg
Vapore AntiAllergy	60°C	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	10.0 kg
Peli Animali	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Cuscini	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 800- 400 giri/min	3.0 kg
Baby	30 °C 60 °C – A freddo	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	4.0 kg
Lino	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Tende	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 1200 - 400 giri/min	2.0 kg
Lenzuola XL	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	4.5 kg
Stiro Facile	40 °C 60 °C – A freddo	800 giri/min 800 giri/min – 400 giri/min	4.5 kg
Rapido 1 capo	20 °C 20 °C – A freddo	1200 giri/min 1400 - 400 giri/min	0.5 kg
Vapore Refresh	-	-	2.0 kg
Vapore Cashmere	-	-	2.0 kg
Camicie	30 °C 60 °C – A freddo	1400 giri/min 1400 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg

Compatibilità delle opzioni programma



Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio, un'opzione può escluderne un'altra. In questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare la preferenza incompatibile.

Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.



Quando viene impostato un programma di lavaggio e si accede al menu **Menu** , sul display vengono visualizzate le opzioni disponibili.

 **Blocco Bambini** e  **Termina in** sono selezionabili con tutti i programmi.

	Asciugamani	Fitness	Calcio / Rugby	Abbigliamento sci	Scarpe sportive	Vapore AntiAllergy	Peli Animali	Cuscini	Baby	Lino	Tende	Lenzuola XL	Stiro Facile	Rapido 1 capo	Vapore Refresh	Vapore Cashmere	Camicie
 Velocità di centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Antipiega	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Silenzioso	■	■			■		■			■	■						
 No centrifuga															■	■	
 Prelavaggio	■	■			■	■	■						■				
 Extra risciacquo	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Vapore Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Termina in	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Steam programmi

I programmi Steam possono essere utilizzati per ridurre le pieghe e gli odori dagli indumenti (come cotone, sintetici, tessuti misti, compresi i delicati) che devono solo essere rinfrescati, in breve tempo, evitando il lavaggio.

Le fibre in tessuto sono rilassate e poi la stiratura diventa molto facile. Al termine del ciclo, rimuovere rapidamente la biancheria dal cesto.

NON impostare questa modalità con questa tipologia di capi:

- Articoli non adatti per l'asciugatrice.

- Indumenti con l'etichetta "Solo lavaggio a secco".



Non usare detersivi!
I Steam programmi non rimuovono odori particolarmente intensi e non eseguono cicli di lavaggio.
Dopo il trattamento a vapore, la biancheria può risultare umida.
Appendere gli indumenti per alcuni minuti.

La fragranza (Electrolux Steam Fragrance)

Il Electrolux Steam Fragrance ti consente di rinfrescare anche i capi delicati, rimuovendo le pieghe e aggiungendo freschezza con una fragranza delicata sviluppata esclusivamente da **Electrolux**. Rinfrescando con il VAPORE, invece di eseguire cicli di lavaggio completi manterrai i tuoi capi come nuovi più a lungo. Puoi anche usare in sicurezza la fragranza con i programmi Cashmere e VAPORE, se

disponibili, per tessuti delicati come cashmere e lana. Quando si tratta un carico più piccolo, ridurre il dosaggio della fragranza e la durata del ciclo: in soli quindici minuti, i vestiti guadagneranno quella sensazione di "appena lavato".

Leggere attentamente le istruzioni fornite con la fragranza.

NON:

- Mettere in lavasciuga gli indumenti lavati con la fragranza. I benefici di questo lavaggio evaporerrebbero.
- Usare la fragranza per scopi diversi rispetto a quelli qui descritti.
- Usare la fragranza su indumenti nuovi. I nuovi indumenti potrebbero contenere composti residui delle finiture, non compatibili.



La fragranza è disponibile sul negozio online **Electrolux** o presso un rivenditore autorizzato.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Verde



Il ciclo di lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i prodotti vengano lavati seguendo le istruzioni riportate sulle relative etichette e le indicazioni del produttore della lavatrice.

M2304

12. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.

La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.


Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Parametri del modulo Wi-Fi

Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	<20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

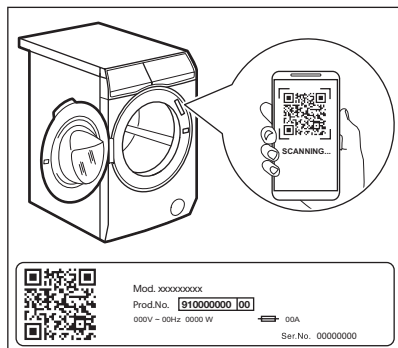

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

12.2 Installazione e configurazione di App



App consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile. Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.

Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili sul pannello dei comandi dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo tramite un dispositivo mobile.

I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.

È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo mobile.

Verificare che il dispositivo mobile sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio dispositivo smart o scansionare il codice QR (*vedere il paragrafo "Codice QR sulla targhetta identificativa"*).
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo seguendo le istruzioni riportate in App.
4. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

12.3 Connessione apparecchiatura Wi-Fi

Attivazione del Wi-Fi



Come impostazione predefinita di fabbrica la funzione Wi-Fi è disattivata.

Toccare il tasto On/Off  per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.

Per collegare l'apparecchiatura a una rete Wi-Fi, tenere premuto il tasto Modalità Avvio remoto  per 5 secondi. È anche possibile abilitare il Wi-Fi dal menu delle impostazioni.

Durante questa fase il display mostra l'icona Wi-Fi  e il messaggio **"Avvio in corso..."**. Dopo un po' di tempo vengono visualizzati il messaggio **Pronto per la connessione** e l'icona .

Collegamento dell'apparecchiatura



Prima di procedere con i passaggi successivi, assicurarsi che App sia stato scaricato e configurato e che lo smart device sia connesso alla rete domestica. Fare riferimento al paragrafo "Installazione e configurazione dell'App".

Aprire App dal dispositivo smart e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere l'apparecchiatura.

Durante la fase di associazione App potrebbe reindirizzare alle impostazioni Wi-Fi dello smart device per selezionare la rete domestica e richiede l'immissione della password Wi-Fi per collegare l'apparecchiatura.

Dopo la fase **In collegamento...**, se conclusa con successo, viene visualizzato il messaggio **"Connessione riuscita"**. In caso contrario viene visualizzato il messaggio **"Impossibile connettersi"**.

Una volta connesso, toccando il tasto Modalità Avvio remoto  On gli utenti potranno avviare i cicli in remoto su App.

Connessione automatica alla rete registrata

Una volta che l'apparecchiatura è stata configurata e registrata correttamente nella rete domestica, ogni volta che viene accesa, tenterà di connettersi automaticamente alla rete. Non verrà emesso alcun suono quando la connessione Wi-Fi è riuscita.

Connessione a una rete diversa (Riapertura dell'access point)

Ogni volta che l'utente tiene premuto il tasto Modalità Avvio remoto  per 5 secondi, l'access point viene aperto e trasmesso. Le nuove credenziali di rete ricevute a questo punto sovrascriveranno le credenziali salvate in precedenza e l'apparecchiatura si conatterà quindi alla nuova rete Wi-Fi.

Fare riferimento alla sezione "Collegamento dell'apparecchiatura" per eseguire il collegamento.

Spegnimento del Wi-Fi

Se l'utente decide di non collegare più l'apparecchiatura al Wi-Fi, può tenere

premuto il tasto Modalità Avvio remoto  per 10 secondi e l'apparecchiatura si resetterà e si spegnerà. È anche possibile disabilitare il Wi-Fi dal menu delle impostazioni.

Dopo aver confermato il ripristino, il display visualizza il messaggio **"La rete è stata reimpostata"** e il Wi-Fi è disattivato.

12.4 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per l'apparecchiatura.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento l'apparecchiatura mostra un messaggio sul display.

Non spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente durante l'aggiornamento.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra un messaggio sul display: premere un tasto o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

12.5 Wi-Fi sempre attivo

La funzione Wi-Fi sempre attivo è disponibile nell'app.

Questa funzione mantiene l'apparecchiatura collegata alla rete anche quando è spenta.

La spia  si accende e si spegne a intermittenza.

È possibile accendere l'apparecchiatura premendo il tasto On/Off  o tramite l'app.



La funzione Wi-Fi sempre attivo può influire sul consumo energetico.

13. OPZIONI

13.1 Introduzione

Per ogni programma sono disponibili diverse opzioni aggiuntive. Verificare la compatibilità nella sezione della tabella dei programmi.



Dopo 10 secondi di inattività il display mostra la schermata home con il programma selezionato.

13.2 Opzioni dei tasti funzione

Dopo aver selezionato un programma, è possibile modificare l'impostazione predefinita Temperatura  e Centrifuga .

Per modificare il **Temperatura**  toccare il tasto funzione sinistro .

- La temperatura predefinita indicata diminuirà al minimo previsto per il ciclo selezionato.
- Continuare a premere e la sequenza procederà dalla temperatura massima prevista.



Se l'impostazione Temperatura  non è disponibile, il LED del tasto funzione sinistro sarà disattivato.

Per modificare il **Centrifuga**  toccare il tasto funzione destro .

- La centrifuga predefinita indicata diminuirà al minimo previsto per il ciclo selezionato.
- Continuare a premere e la sequenza procederà dalla centrifuga massima prevista.



Se è disponibile una sola opzione, il LED del tasto funzione destro sarà disattivato.

13.3 Prelavaggio permanenti

Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio.

Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Prelavaggio.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro  per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.



Prelavaggio rimane attivo anche dopo lo spegnimento e l'accensione della macchina e impostato per impostazione predefinita nel programma, ove disponibile. Quest'opzione può aumentare la durata del programma.

13.4 Extra risciacquo permanenti

Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui ai programmi di lavaggio selezionati, ottimizzare la distribuzione dell'ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto. Consigliamo di usare l'ammorbidente.

Utile per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Extra risciacquo.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro  per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.



Extra risciacquo rimane attivo anche dopo lo spegnimento e l'accensione della macchina e impostato per impostazione predefinita nel programma, ove disponibile. Quest'opzione può aumentare la durata del programma.

13.5 Vapore Anticrease

Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da un movimento antipiega al termine del programma di lavaggio. L'azione del vapore riduce le pieghe del tessuto e facilita la stiratura.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Vapore Anticrease.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro  e l'indicatore corrispondente cambierà On/Off.



Questa opzione può aumentare la durata del programma.

Per **interrompere** la fase Vapore Anticrease :

- Toccare il tasto On/Off  per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.
- Ruotare il selettore dei programmi in un'altra posizione.

13.6 Silenzioso

Con questa opzione la fase intermedia e quella finale della centrifuga vengono eliminate e il programma termina con l'acqua nel cestello. In questo modo vengono ridotte le pieghe.

L'oblò resta bloccato e il cesto ruota regolarmente per ridurre la formazione di pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò.

Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi i risciacqui vengono eseguiti con più acqua.

Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Silenzioso.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro  per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

Premendo il tasto Avvio/Pausa, l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico.



L'apparecchiatura scarica l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

13.7 Termina in

Con questa opzione è possibile impostare il tempo di fine del ciclo selezionato.




Il tempo proposto per terminare è sempre superiore alla durata del programma.

Per **attivare** questa opzione:


- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Termina in.




- È possibile attivare questa opzione premendo il tasto funzione destro . Il display mostra le ore di tempo fino alla fine a partire da 3 ore.

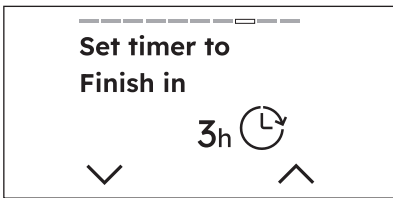

- Premendo il tasto funzione destro  accanto a , è possibile aumentare il tempo di un'ora con ogni tocco, fino a 24 ore.

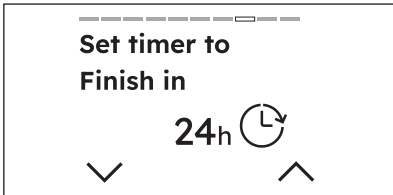

- Se si desidera ridurre il tempo toccare il tasto funzione sinistro  accanto a , la durata sarà ridotta di un'ora a ogni tocco.
- Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il conto alla rovescia.

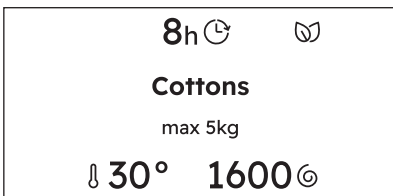

L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **rimuovere** l'opzione Termina in:

- Scorrere il Menu  fino all'opzione Termina in.
- Ridurre il tempo premendo il tasto funzione sinistro fino a quando sul display non compare No

13.8 Blocco Bambini

Con questa opzione sarà possibile evitare che i bambini azionino accidentalmente l'apparecchiatura.


Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** , ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Blocco Bambini.



- È possibile attivare questa opzione toccando il tasto funzione destro .
- Dopo aver attivato le opzioni, i tasti funzione e il touch screen vengono disattivati. Sarà possibile spegnere l'apparecchiatura per mezzo del tasto On/Off.
- Prima di premere il tasto Avvio/Pausa, l'apparecchiatura non può avviarsi.

Il display mostra l'icona Blocco Bambini al centro del display.

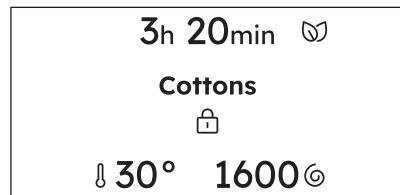

L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **disattivare** questa opzione:

- Tenere premuto il tasto funzione destro  per 3 secondi. Viene attivato un conto alla rovescia.



Hold OK for 3s to
disable child lock.

Cancel OK



Una volta disattivata l'opzione, il display mostrerà le informazioni come prima dell'attivazione,

3h 20min

Cottons

max 5kg

130° 1600

13.9 Preferiti

Come impostare un ciclo preferito

È possibile salvare fino a tre cicli preferiti.



Non ci sono cicli preferiti salvati per impostazione predefinita.

Toccare il tasto funzione **Menu**, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Preferiti.

Per **salvare** il ciclo preferito:

- Selezionare uno dei tre campi vuoti toccando il tasto funzione destro .
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.



Quando si desidera salvare il preferito successivo, il primo slot vuoto viene indicato automaticamente.

Come sostituire un ciclo preferito

È possibile **sostituire** i preferiti:

- Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre campi da sovrascrivere.
- Confermare la riga toccando il tasto funzione destro .
- Toccare **nuovamente** il tasto funzione destro per sostituire il preferito.
- Viene visualizzato il popup di conferma, toccare il tasto funzione destro per confermare.
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.

Non è possibile **eliminare** il ciclo preferito dall'applicazione.



Per eliminare i preferiti è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'apparecchiatura o dall'app.

Come accedere al ciclo preferiti

Per accedere ai preferiti dall'elenco dei programmi, ruotare la manopola verso sinistra.



Se i campi sono occupati, verrà visualizzato il primo ciclo preferito, quindi il secondo e infine il terzo.




Se i campi sono vuoti, verrà visualizzato un suggerimento su come salvare i nuovi preferiti.

14. IMPOSTAZIONI

14.1 Impostazioni

In questo paragrafo vengono illustrate le impostazioni principali dell'apparecchiatura.

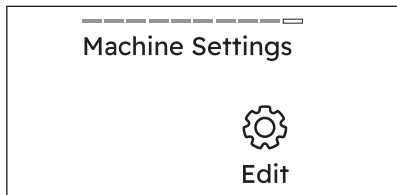

Toccare il tasto funzione destro
Modificare, per accedere alle impostazioni.



Dopo 10 secondi di inattività il display mostra la schermata home con il programma selezionato.

14.2 Lingua configurazione

È possibile **modificare la lingua del display** scorrendo l'elenco ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata.

- Selezionarlo toccando il tasto funzione destro ☐
- Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto a sfioramento Menu .



Ruotando la manopola, la lingua selezionata viene evidenziata sul display.

14.3 Wi-Fi

Con questa opzione è possibile modificare le impostazioni Wi-Fi.

Toccare il tasto funzione destro ☐ per accedere alle impostazioni. È possibile:

- Abilitare la rete Wi-Fi.
- Connessione a una rete Wi-Fi diversa
- Disabilitare la rete Wi-Fi.



Per ulteriori dettagli fare riferimento al capitolo "Wi-Fi - Configurazione della connettività"

14.4 Durezza dell'acqua

Con questa impostazione è possibile modificare il livello Durezza dell'acqua.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro ☐ accanto all'indicatore ∨ per ridurre la durezza.
- Toccare il tasto funzione destro ☐ accanto all'indicatore ∧ per aumentare la durezza.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Sono disponibili sette livelli di durezza.

14.5 Addolcitore acqua

Con questa impostazione è possibile modificare l'opzione Addolcitore acqua.

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare l'opzione.
- Ruotare il selettore per visualizzare le opzioni:
 - a. No
 - b. Lavaggio
 - c. Lavaggio + Risciacquo
- Selezionare il livello desiderato toccando il tasto funzione destro ☐.



Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.

14.6 Il pulsante emette un suono

Con questa impostazione è possibile disattivare il suono dei tasti.

Per **attivare/disattivare** i suoni:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere /spegnere  l'indicatore corrispondente.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Il suono del tasto On/Off  non può essere disabilitato

14.7 Avviso di fine

Con questa impostazione è possibile modificare Avviso di fine.

Per **attivare/disattivare o modificare** il suono:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare l'opzione.
- Ruotare il selettore per visualizzare i livelli:
 - a. Lungo 
 - b. Medio 
 - c. Breve 
 - d. Spento 
- Toccare il tasto funzione destro per selezionare il suono desiderato.



Tornare  alla vista precedente toccando il tasto a sfioramento Menu .

14.8 Luminosità

Con questa impostazione è possibile modificare Luminosità.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro ☐ accanto all'indicatore  per ridurre la luminosità.
- Toccare il tasto funzione destro ☐ accanto all'indicatore  per aumentare la luminosità.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.



Sono disponibili cinque livelli di luminosità.

14.9 Guide

Con questa opzione è possibile visualizzare brevi spiegazioni di alcune funzioni.

Ruotare il selettore dei programmi e selezionare, toccando il tasto funzione destro

☐, una delle seguenti opzioni:

- **Introduzione:** informazioni sul pannello dei comandi, il SmartSelect , i programmi vapore, Menu e i tasti funzione, Modalità Avvio remoto.
- **WiFi:** informazioni sull'onboarding



Tornare  alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.

14.10 Ore lavorate

Con questa impostazione è possibile visualizzare il Ore lavorate dell'apparecchiatura.



Le ore conteggiate non vengono eliminate dal Impostazioni ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica

14.11 Impostazioni ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica

Con questa impostazione è possibile ripristinare l'apparecchiatura alle impostazioni di fabbrica.

1. Toccare il tasto funzione destro ☐ per inserire l'opzione.
2. Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per annullare.
3. Toccare il tasto funzione destro ☐ per confermare il ripristino.
L'esecuzione del ripristino richiederà alcuni secondi



Impostazioni ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica elimina le opzioni permanenti e i preferiti salvati.

15. UTILIZZO QUOTIDIANO



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Attivazione dell'apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Viene emesso un breve segnale acustico.

15.2 Prima di attivare l'apparecchiatura

1. Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
2. Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

15.3 Attivazione dell'apparecchiatura

Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura. Viene emesso un breve segnale acustico.

Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco 40-60, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.


Le informazioni del programma selezionato sono visibili sul display.

Il LED del tasto Avvio/Pausa lampeggia.

15.4 Impostazione di un programma

Eco 40-60 è il programma proposto predefinito quando l'apparecchiatura è accesa, quello a cui si riferiscono le informazioni dell'etichetta energetica.

1. Ruotare il selettore dei programmi sul programma desiderato. Dopo alcuni secondi il display mostra la vista riepilogativa del programma con le seguenti informazioni:

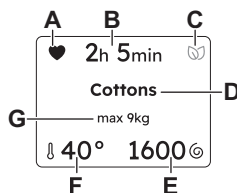

- A.** Preferiti, se già salvato.
B. Durata del programma
C. SmartLeaf
D. Programma selezionato
E. Centrifuga velocità
F. Temperatura
G. Carico massimo del programma.



Sul display saranno visibili anche opzioni aggiuntive, se attivate.

Toccare il livello di sporco diverso di

SmartSelect a destra nel pannello dei comandi.

Il programma Vapore Refresh può essere selezionato nell'area SmartSelect.



Ogni volta che viene scelto un livello SmartSelect diverso, sarà visibile per 2 secondi in posizione 7.

È anche possibile:

1. Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per modificare **Temperatura** .
2. Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare **Centrifuga** .


3. Toccare **Menu**  per accedere alle opzioni aggiuntive disponibili e impostarne una o più di una.

15.5 Caricamento della biancheria

- Aprire la porta dell'apparecchiatura.
- Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
- Mettere il bucato nel cestello, un capo alla volta.

Assicurarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

- Chiudere saldamente lo sportello.

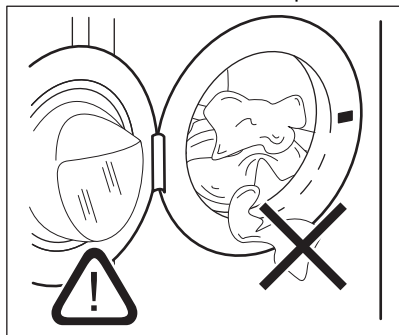

ATTENZIONE!


- Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Esiste il rischio di perdita d'acqua o danni alla biancheria.
- Lavare le macchie grasse e molto oleose usare dei profumi potrebbe danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura.

15.6 Aggiunta di detersivi e additivi




Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati (**MAX**).


1. Aprire il cassetto del detersivo.

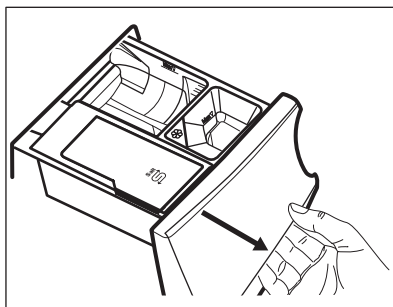


2. Versare il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza detersivo liquido, consultare la sezione "Riempire con detersivi liquidi".

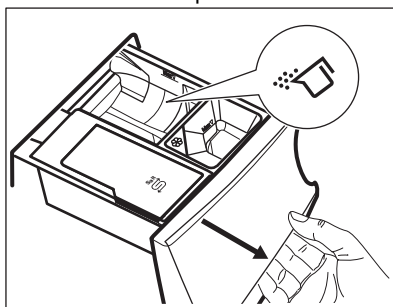

3. Qualora lo si desideri, mettere l'ammorbidente nello scomparto .

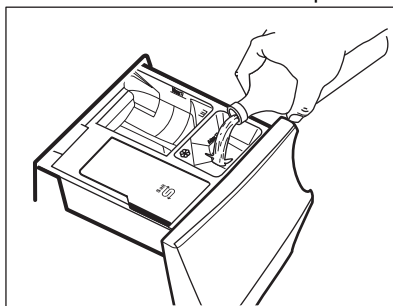


4. Chiudere il cassetto del detersivo.

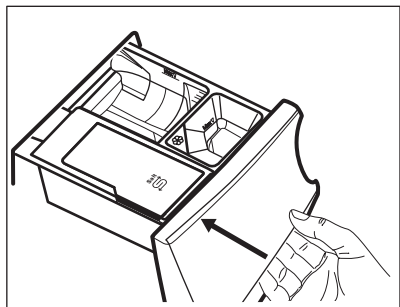


Riempire con detersivo liquido

1. Inserire il contenitore adeguato per i detersivi liquidi.

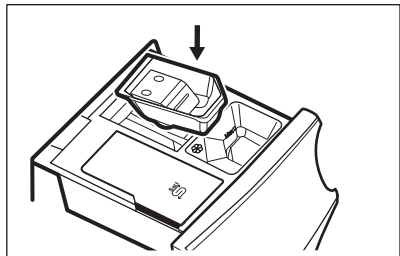

2. Versare il detersivo liquido nello scomparto .

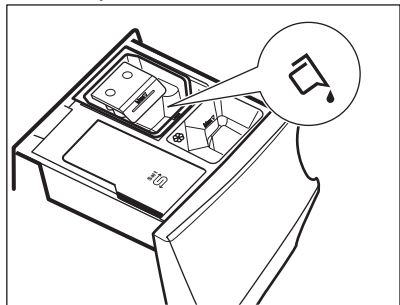

3. Chiudere il cassetto del detersivo.

15.7 Candeggina

In alternativa all'ammorbidente, è anche possibile utilizzare della candeggina nello scomparto  con i programmi per i cotoni bianchi.

Procedere come segue:

1. Versare la candeggina nello scomparto .

Non superare il segno «MAX» nella vaschetta del detersivo.

2. Eseguire un programma per cotoni bianchi.
3. Al termine del programma, eseguire il programma di risciacquo o un programma con l'opzione di risciacquo. Se lo si desidera, utilizzare un ammorbidente.

Questo aiuta a eliminare eventuali residui di candeggina.



Non versare mai contemporaneamente candeggina e ammorbidente nello scomparto.

15.8 Avvio di un programma

Premere il tasto Avvio/Pausa  per avviare il programma.

La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa.

Lo sportello è bloccato e il programma si avvia. Il display mostra la spia .



La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

15.9 SensiCare System Rilevamento del carico



La durata del programma nel display si riferisce a un **carico medio/alto**.

Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa , si spegne l'indicatore di carico massimo dichiarato e SensiCare System avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi.
2. Se viene rilevato un sovraccarico, l'allarme viene visualizzato per 30 secondi prima che il display passi alla vista precedente.
3. Durante questa fase il tamburo ruota per breve tempo.

4. La durata del programma verrà regolata di conseguenza e potrebbe aumentare o diminuire. Dopo altri 30 secondi inizia il riempimento dell'acqua.

Al termine del rilevamento del carico, in **presenza di un sovraccarico del cesto**, è possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e rimuovere gli indumenti in eccesso.

Dopo aver tolto gli indumenti in eccesso, toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||** per avviare nuovamente il programma. La fase SensiCare può essere ripetuta fino a tre volte (cfr. punto 1).

Importante: se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.



Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma la durata del programma potrebbe essere modificata nuovamente a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.



Il SensiCare System non è disponibile con tutti i programmi, quali: Lana/Seta, Risciacquo e i programmi con cicli brevi.

15.10 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:

1. Toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||**. La spia corrispondente lampeggia.
2. Modificare l'opzione. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Toccare nuovamente il tasto Avvio/Pausa **▷||**.

Il programma di lavaggio prosegue.

15.11 Cancellazione di un programma in corso

1. Premere il pulsante On/Off **ⓘ** per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il pulsante On/Off **ⓘ** per attivare l'apparecchiatura.

Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.



Qualora la fase SensiCare sia già stata eseguita e il riempimento di acqua sia già partito, il nuovo programma inizia **senza ripetere la fase SensiCare**. L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.

15.12 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti

Se sul display compare un messaggio che informa che è possibile aggiungere o rimuovere gli indumenti, è sempre possibile aprire la porta.

Quando il programma o la partenza ritardata sono attivi, la porta dell'apparecchiatura è bloccata. Il display mostra la spia **⊘**.



Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto sta ancora girando, non si dovrebbe aprire la porta.

Per aggiungere o rimuovere indumenti:

1. Toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||**. Sul display si spegne la spia relativa di chiusura porta **⊘**.
2. Aprire la porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli indumenti. Chiudere lo sportello e toccare il tasto Avvio/Pausa **▷||**. Il programma o la partenza ritardata proseguono.

15.13 Fine del programma

L'apparecchiatura si arresta automaticamente una volta terminato il programma. Vengono emessi i segnali acustici (se attivi). Il display mostra Fatto, la linea di avanzamento completa e il messaggio Rimuovi indumenti.

La spia del tasto Avvio/Pausa  si spegne.

La porta si sblocca e si spegne la spia .

1. Premere il tasto On/Off  per spegnere l'apparecchio.

Dopo cinque minuti dalla fine del programma la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.



Quando si riattiva l'apparecchiatura, l'apparecchiatura propone Eco 40-60 come programma predefinito. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
4. Tenere l'oblò e il cassetto del detersivo aperti, al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

15.14 Drenaggio dell'acqua dopo la fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:

- La fase di scarico viene visualizzata sul display e lo sportello è bloccato .
- La spia del tasto Avvio/Pausa  inizia a lampeggiare.

- Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sguaiare i tessuti.
- L'oblò rimane bloccato.
- Prima di aprire lo sportello è necessario scaricare l'acqua.

15.15 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non viene usata l'apparecchiatura per 5 minuti quando non c'è nessun programma in funzione.

Premere il tasto On/Off  per attivare nuovamente l'apparecchiatura.

- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio.

Premere il tasto On/Off  per attivare nuovamente l'apparecchiatura.

Il programma predefinito selezionato, dopo la riattivazione dell'apparecchiatura dalla funzione stand-by, è sempre Eco 40-60.

Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.



Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.



Se la funzione Wi-Fi sempre attivo è selezionata, solo la spia  si accende e si spegne in modo intermittente.

16. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



AVVERTENZA!


Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

16.1 Il caricamento del bucato


- Dividere il bucato in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio indicate sulle etichette degli indumenti.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Ricordare che la temperatura riportata sull'etichetta di cura si riferisce alla

temperatura massima e non è la temperatura raccomandata.

- Controllare il livello di necessità del lavaggio, gli indumenti possono avere bisogno solo di una rinfrescata e Vapore Refresh possono essere utilizzati
- Alcuni capi colorati potrebbero perdere colore al primo lavaggio. Si consiglia di lavarli separatamente le prime due volte.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifichi:
 - a. interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano");
 - b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
 - c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.
- Abbottonare le federe, chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc.).

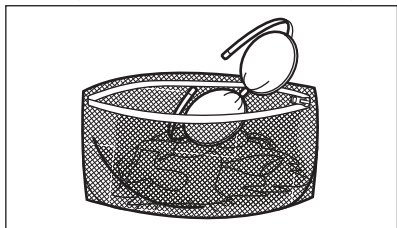

- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

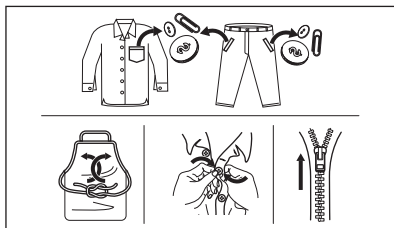

16.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

Non spruzzare lo smacchiatore sugli indumenti vicino all'apparecchio in quanto corrosivo per le parti in plastica.



16.3 Tipo e quantità di detersivo

La scelta del detersivo e l'uso di quantità corrette non solo influisce sulle prestazioni di lavaggio, ma aiuta anche ad evitare sprechi e a proteggere l'ambiente:

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
 - detersivi in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
 - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i

tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.

- La scelta e la quantità di detersivo dipenderà da: tipo di tessuto (delicati, lana, cotone, ecc.), colore degli indumenti, dimensione del carico, livello di sporcizia, temperatura di lavaggio, il tempo e durezza dell'acqua utilizzata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato **(MAX)**.
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:
 - si sta lavando un carico ridotto,
 - la durata del programma è stata ridotta dal tasto Time Manager.
 - il bucato è poco sporco,
 - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

Una quantità insufficiente di detersivo può causare:

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

Una quantità eccessiva di detersivo può causare:

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

16.4 Suggerimenti per il risparmio



Lascia che la funzione SmartSelect  ti guidi per risparmiare energia, tempo e acqua. Le opzioni Ultralight  e Leggero  possono essere utilizzate la maggior parte del tempo. Usa Vapore Refresh , per evitare di lavare e rinfrescare i tuoi capi solo con il vapore.

Per risultati migliori si consiglia di seguire questi suggerimenti:

- **Per la biancheria normalmente sporca** è possibile **evitare il prelavaggio** per risparmiare detersivo, acqua e tempo.
- Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua.**
- Con un pretrattamento adeguato, è possibile rimuovere le macchie e lo sporco ostinato; il bucato può quindi essere lavato a una temperatura più bassa.
- Se si dispone di un'asciugatrice, si consiglia di utilizzare la **massima velocità di centrifuga possibile** per il programma di lavaggio selezionato per risparmiare energia durante l'asciugatura.
- Preferibilmente usare cicli brevi a temperature inferiori.

16.5 Durezza dell'acqua

Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio-alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici.

Nelle aree in cui l'la durezza dell'acqua è bassa, non è necessario utilizzare un decalcificante.

Per scoprire il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

17. PULIZIA E CURA

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

17.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Decalcificazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e lo scomparto sale	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

17.2 Rimuovere gli oggetti estranei



Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento alla sezione "Carico di biancheria" in "Consigli e suggerimenti utili".

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si

possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello", "Pulizia della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

17.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.

Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.

ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

ATTENZIONE!

Non pulire le superfici metalliche con detersivi a base di cloro.

17.4 Decalcificazione



Qualora si usi il sale in modo regolare per attivare la Tecnologia SoftWater, non è necessario osservare la procedura di disincrostazione descritta in questo paragrafo.



Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincrostante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

17.5 Lavaggio di manutenzione


L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica e formazione di pellicole organiche all'interno del cestello e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa.

Per eliminare questi depositi e igienizzare la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione almeno una volta al mese:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Avviare un programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo in polvere oppure, ove disponibile, avviare il programma Pulizia Macchina.

17.6 Guarnizione della porta

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

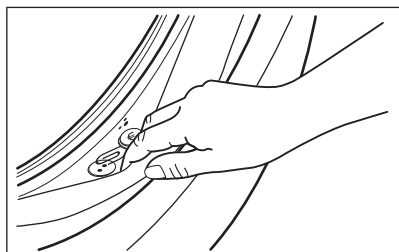

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

17.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.
Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

2. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
3. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.



Di tanto in tanto, al termine del ciclo sul display potrebbe comparire l'icona : si tratta di un consiglio che invita a eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, il messaggio scompare.

17.8 Pulire accuratamente il cassetto del detersivo e lo scomparto del sale




Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.



Al fine di evitare possibili depositi di detersivo secco, oppure ostruzioni di ammorbidente e/o formazione di muffa nel cassetto del

detersivo, consigliamo di eseguire di tanto in tanto la procedura di pulizia:


1. Aprire il cassetto. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto.

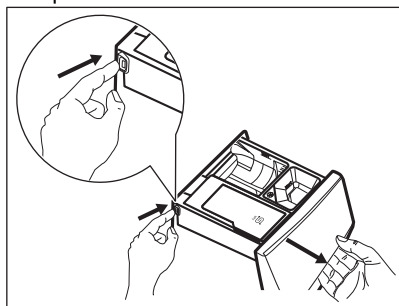


2. Rimuovere l'inserito per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

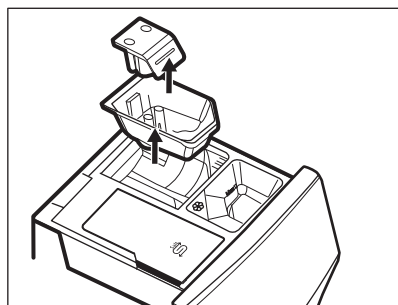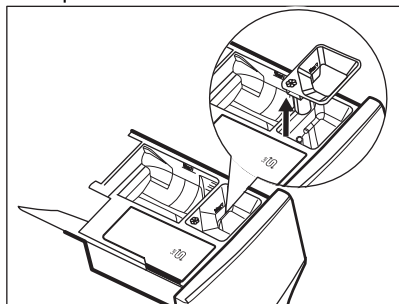


3. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente.

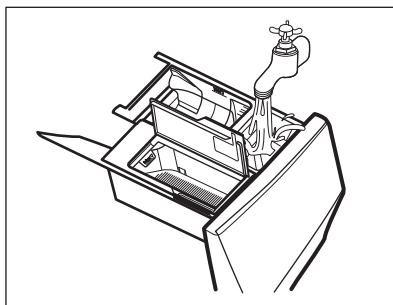


4. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal raccoglitore del detersivo. Utilizzare un panno.

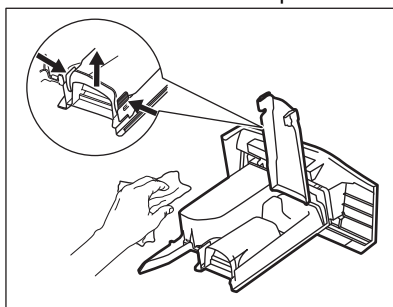

5. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

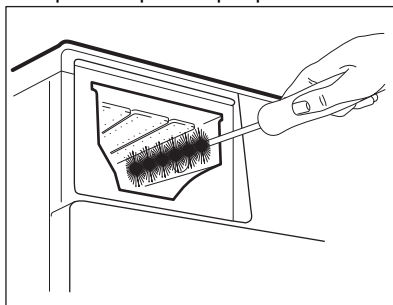

6. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida, quindi chiuderlo. Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

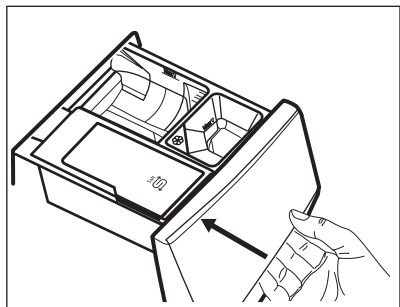

17.9 Pulizia del filtro della pompa di scarico

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.



Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire il filtro della pompa di scarico se:


- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore insolito a causa dell'ostruzione della pompa di scarico.
- Compare il messaggio Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito..

⚠ AVVERTENZA!


- Non rimuovere il filtro quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi

Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire il filtro della pompa:


1. Aprire il coperchio della pompa.

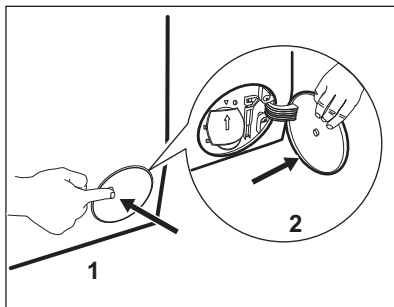

2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

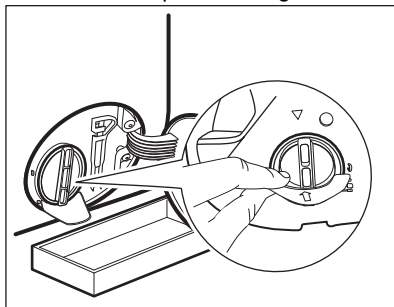


4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso antiorario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

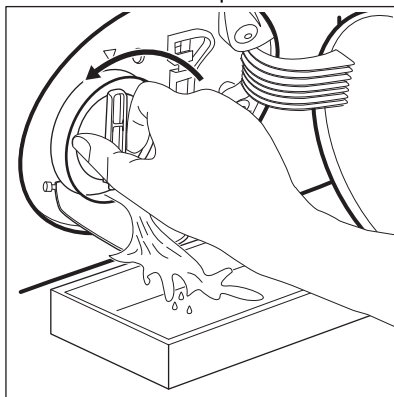


5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.


6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

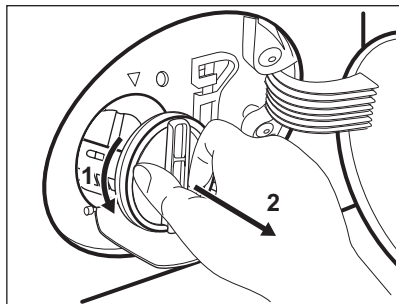


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che la girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

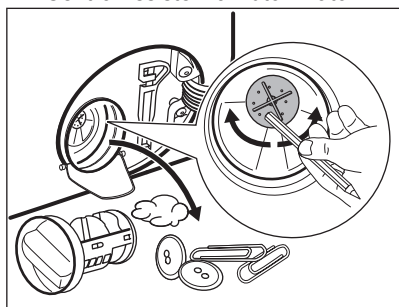


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

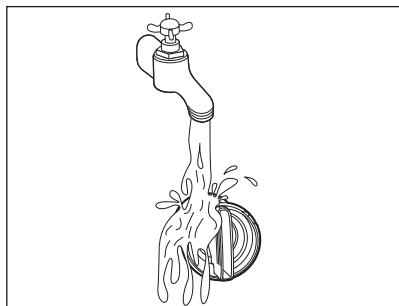

11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

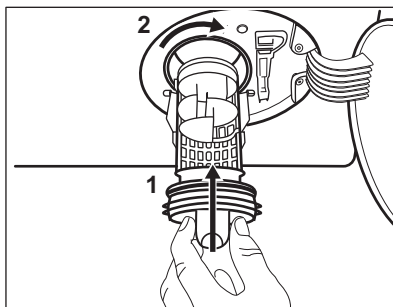

12. Chiudere il coperchio della pompa.

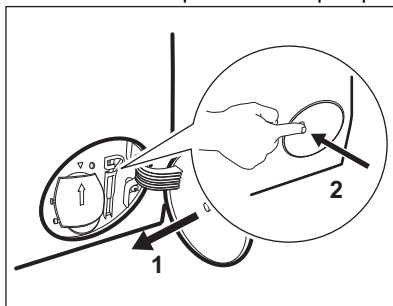


Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- a. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- b. Avviare il programma per scaricare l'acqua.


17.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola due volte all'anno per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo. Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire i filtri:


1. Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

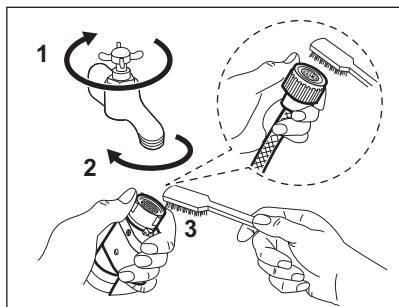


2. Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

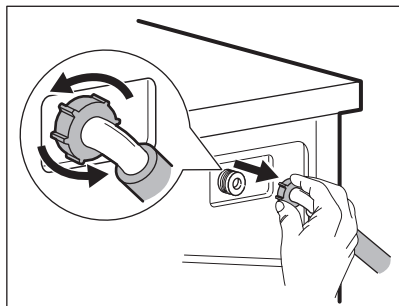

3. Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

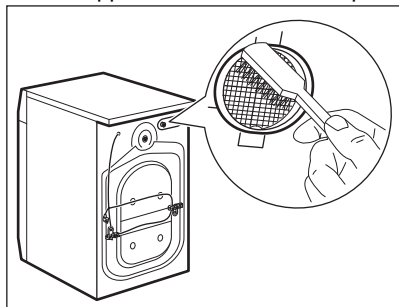

4. Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

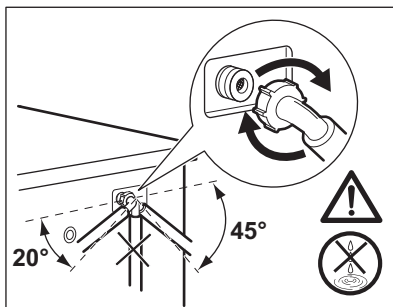

17.11 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

17.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

18. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

18.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).

AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In alcuni casi il display visualizza un messaggio allarme e il pulsante

Avvio/Pausa  può lampeggiare continuamente:

Problema	Possibile soluzione
Controllare che il rubinetto di alimentazione dell'acqua sia aperto: L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Vedere il capitolo "Pulizia e cura".
Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito.: L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	• Assicurarsi che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura". • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia corretto. • Se si imposta un programma senza fase di scarico, impostare anche il programma di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Se si imposta un'opzione che termina con acqua nella vasca, impostare anche il programma di scarico.

Controllare che l'oblò sia chiuso in modo adeguato:
L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.

- Assicurarsi che l'oblò sia chiuso correttamente.

Il programma proseguirà quando l'alimentazione elettrica è stabile:
L'alimentazione di rete è instabile.

- Attendere che si stabilizzi.

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problemi di diverso genere con l'apparecchio consultare la tabella seguente per le possibili soluzioni.

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	• Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che l'oblò dell'apparecchiatura sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile non sia danneggiato nella scatola fusibili. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa . • Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Disattivare la funzione Sicurezza bambini, se attiva. • Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.
L'apparecchiatura carica e scarica l'acqua immediatamente.	• Assicurarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	• Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura". • Sistemare i capi nella vasca manualmente e riavviare la fase di centrifuga. Questo problema può essere causato da problemi di bilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	• Assicurarsi che i giunti dei tubi dell'acqua siano serrati e che non vi siano perdite d'acqua. • Verificare che i tubi di carico e/o scarico dell'acqua non siano danneggiati. • Assicurarsi di utilizzare il detersivo corretto, nella quantità corretta.

Problema	Possibile soluzione
Non è possibile aprire l'oblò dell'apparecchiatura.	• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca. • Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. • Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga e scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica. • Questo problema potrebbe essere causato da un guasto dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. • Se è necessario aprire l'oblò, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza dell'oblò". • Controllare che Modalità Avvio remoto non sia attivata. Disattivarlo.
Il messaggio "Impossibile connettersi alla rete Wi-Fi" compare a video.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.
L'App non si collega all'apparecchiatura.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless. • L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.
Spesso non è possibile collegare l'App all'apparecchiatura.	• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless. • Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnerne il microonde. Evitare di usare il microonde e il controllo remoto contemporaneamente.
Il display visualizza  . Tutti i pulsanti sono inattivi, eccetto il simbolo On/Off  .	• L'apparecchiatura sta scaricando gli aggiornamenti disponibili. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Se si disattiva l'apparecchiatura durante un aggiornamento, questo si riavvierà quando l'apparecchiatura tornerà in funzione.
L'apparecchiatura emette un rumore anormale e vibra.	• Verificare che l'apparecchiatura sia livellata correttamente. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione". • Assicurarsi che la confezione e/o i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione". • Aggiungere altro bucato nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	• SensiCare System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico SensiCare System" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".

Problema	Possibile soluzione
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	• Aumentare la quantità di detersivo o utilizzare un detersivo diverso. • Utilizzare prodotti speciali per rimuovere le macchie più ostinate prima di lavare il bucato. • Accertarsi di impostare la temperatura corretta. • Ridurre il carico di bucato. • Assicurarsi che non sia stato versato altro tipo di detersivo nello scomparto . In questo caso, fare riferimento a "Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale". • Assicurarsi che non sia stato versato sale nello scomparto . Se si verifica, avviare un ciclo di risciacquo o avviare nuovamente il ciclo di lavaggio.
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	• Ridurre la quantità di detersivo o il numero di pastiglie o di detergenti monodose.
Consumo di sale eccessivo.	• Controllare se l'acqua e l'ammorbidente sono stati impostati per agire anche nella fase di risciacquo. Consultare la sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua" nel capitolo "Addolcimento dell'acqua (ColourCare)".
Non viene consumato sale.	• L'apparecchiatura può necessitare di rigenerazione del decalcificante: eseguire un ciclo Cotoni o Sintetici. Vedere "Rigenerazione del decalcificante" nel capitolo "Decalcificatore dell'acqua (ColourCare)".
La luce del cesto non si accende.	• Assicurarsi che la lampadina al LED non sia bruciata. Per sostituirla, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Dopo il controllo, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Se il problema dovesse ripresentarsi, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

18.2 Apertura d'emergenza della porta

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura la porta rimane bloccato. Il programma di lavaggio prosegue una volta ripristinata la corrente. Se la porta resta bloccato in caso di guasto, è possibile aprirlo mediante la funzione di sblocco di emergenza.

Prima di aprire lo sportello:

ATTENZIONE!

Pericolo di scottature! Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta e la biancheria non sia calda. Se necessario, attendere l'abbassamento della temperatura.

ATTENZIONE!


Rischio di lesioni! Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Se necessario, attendere che il cesto smetta di girare.



Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Se necessario, eseguire uno scarico di emergenza, (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").

Per aprire lo sportello, procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off ① per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tirare l'interruttore di sblocco di emergenza verso il basso una volta. Tirarlo ancora verso il basso, tenerlo tirato e aprire l'oblò dell'apparecchiatura.

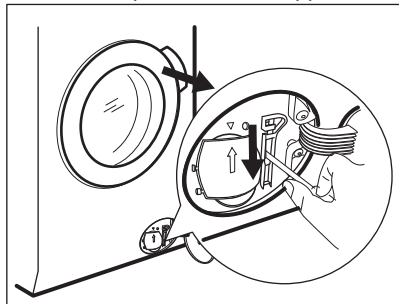

5. Estrarre la biancheria e poi chiudere lo sportello dell'apparecchiatura.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.

18.3 Eliminare detersivo o altri


additivi dallo scomparto del sale

Qualsiasi tipo di detersivo o additivo che sia stato involontariamente versato all'interno

dello scomparto  deve essere completamente eliminato.

Qualora ciò si verificasse, comportarsi come indicato di seguito:

1. Estrarre il cassetto.

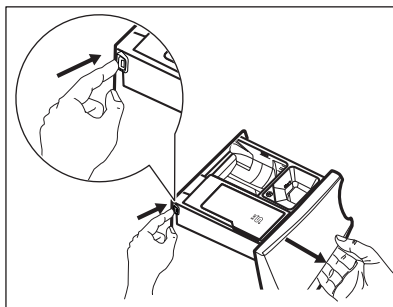

2. Eliminare ogni traccia di detersivo o additivo quindi pulire lo scomparto a fondo.
3. Reinserire il cassetto e lo scomparto del sale .
4. Chiudere il cassetto.
5. Eseguire un ciclo cotone o sintetici, per ripristinare la funzione di addolcimento dell'acqua.

19. VALORI DI CONSUMO

19.1 Commento



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.

È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.



I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

19.2 Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

Programma Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litri	hh:mm	%	°C	giri/min ²⁾
Pieno carico	10.0	0.265	71.0	03:55	53.00	25.0	1351
Mezzo carico	5.0	0.210	53.0	02:50	53.00	25.0	1351
1/4 di carico	2.5	0.160	35.0	02:00	54.00	25.0	1351

1) I risultati e il risparmio a livello di energia sono due elementi garantiti dall'uso di acqua addolcita. Al fine di conservare questi risultati nel tempo, è essenziale impostare il giusto livello di durezza dell'acqua attenendosi alle istruzioni del manuale e usando in modo regolare di sale per rigenerare le resine.

2) Velocità massima di centrifugazione.

Consumo di potenza in diverse modalità

Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Standby in rete (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

19.3 Programmi comuni

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	%	°C	giri/min
Cotoni ¹⁾ 90 °C	10.0	3.300	95.0	03:35	52.00	85.0	1400
Cotoni 60 °C	10.0	2.200	95.0	03:30	52.00	55.0	1400
Cotoni ²⁾ 20 °C	10.0	0.350	95.0	03:10	52.00	20.0	1400
Sintetici 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicati ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Lana 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

2) Adatta per lavare cotone, tessuti sintetici e misti poco sporchi.

3) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

20. GUIDA RAPIDA

20.1 Uso quotidiano


- Collegare la spina alla presa di corrente.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Premere il tasto **On/Off**  per attivare l'apparecchiatura.
- Ruotare il selettore dei programmi sul programma desiderato.
- Impostare le opzioni desiderate toccando i tasti a sfioramento corrispondenti.



Lascia che la funzione SmartSelect  ti guidi per risparmiare energia e acqua. Le opzioni Ultralight  e Leggero  possono essere utilizzate la maggior parte del tempo. Usa Vapore Refresh , per evitare di lavare e rinfrescare i tuoi capi solo con il vapore.

- Mettere il bucato nel cesto, un articolo alla volta, senza superare il carico massimo indicato. Chiudere l'oblò e assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò.
- Versare il detersivo e gli altri trattamenti nello scomparto adeguato del cassetto del detersivo.
- Per avviare il programma, sfiorare il pulsante **Avvio/Pausa**  **(4)**.
- Si avvia l'apparecchiatura.
- Al termine del programma, togliere il bucato.
- Premere il tasto **On/Off**  per disattivare l'apparecchiatura.

20.2 Pulizia del filtro della pompa di scarico

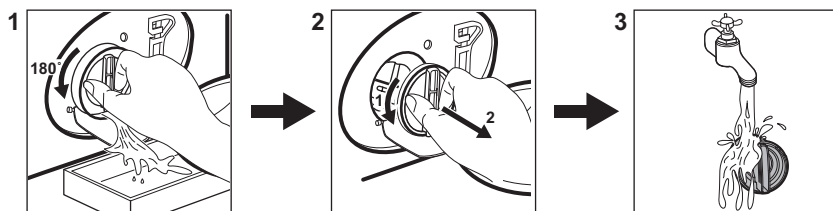

Pulire il filtro a intervalli regolati, e in particolar modo se il codice allarme **E20** viene visualizzato sul display.

20.3 Programmi

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Eco 40-60	10.0 kg	Ciclo a ridotto consumo energetico per il cotone. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Capi in cotone e sintetici. Questo programma garantisce buone prestazioni di lavaggio in poco tempo.  La durata standard del programma è stata sviluppata su un carico da 5 kg. Se lavi un carico più piccolo o più grande, il tempo di lavaggio diminuisce o aumenta automaticamente, garantendo risultati perfetti.
Cotoni	10.0 kg	Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.
Sintetici	5.0 kg	Capi in tessuti sintetici o misti.
Delicati	2.0 kg	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.
Lana/Seta 	3.0 kg	Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.
Rapido 20'	3.0 kg	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o indossati una volta.
Capi Sportivi	5.0 kg	Abbigliamento sportivo, fibre sintetiche quali poliestere, miscele di poliestere/elastina, poliammide. Adatto per rimuovere sudore e sporco dai capi sportivi tecnici.
Jeans	4.0 kg	Indumenti in denim e capi in jersey.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Indumenti sportivi moderni per attività all'aperto.

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Piumini	2.0 kg	Coperte sintetiche per letto singolo, indumenti imbottiti, piumini e giacche a vento.
Igiene	10.0 kg	Capi in cotone bianco.. Questo programma rimuove oltre il 99,99% di batteri e virus. 3) Garantisce inoltre una riduzione adeguata degli allergeni.
Seta	0.5 kg	Programma speciale per capi in seta e sintetici misti.
Piumoni	3.0 kg	Coperte sintetiche o imbottite con piuma e piumino, indumenti imbottiti, piumini.
Pulizia Macchina	-	Ciclo di manutenzione per la pulizia del cesto.
Centrifuga/Scarico	10.0 kg	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.
Risciacquo	10.0 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.

1) Programma di lavaggio.

2) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

3) Testato per *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swisstat Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

21. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano

il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.







