

Signum 300 Air

ACCESSORIES

A



x6

B



x3

C



x1

D



x25

E



x2

F



x4

ZIP TIE



x6

PCIBRACKET



x3

FANS




x4

STRATUS 120 PWM (PREINSTALLED)




x1

SPLITTER



x1

5x PWM 4-PIN



x1

1. Overview

2x 2.5"/3.5" (HYBRID)

2x 2.5" (SSD)

PSU MAX: 180 mm

REAR

1x 120 FAN

120 RAD

TOP

2x 140 FAN

2x 120 FAN

120/ 240 RAD

FRONT

3x 120 FAN

120/240 /360 RAD

BOTTOM

2x 120 FAN

TOP FILTER

PSU FILTER

MESH FRONT

REMOVABLE FRONT FILTERS

I/O

To connect I/O panel of the case to motherboard please use your motherboard manual.

1 USB ports

2 Microphone port

3 Headphone port

4 Power LED

5 Reset button

6 Power button

1

2

3

4

5

6

2. Panel removal

1

2

3

4

5

6

3. Hardware installation

1

2

A

A x4

Four (A) screws should be included with the PSU.

4. Hardware installation

B x3

C x1

D x9

D+B

B+C

Use (C) to securely screw additional (B) parts into designated places.

ENDORFY

NEED MORE INFORMATION?

ENDORFY.COM/KB/EY2A005

SCAN THE QR CODE

Signum 300 Air

5. Hardware installation

D x8

E x2

SSD

HDD

D

E

A

A x2


6. Dust filters

BOTTOM





7. Fan connection

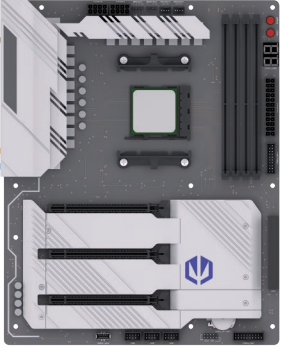

PWM 4-PIN

Fan 1

Fan 2

Fan 3

Fan 4

Fan 5









PWM 4-PIN

ENDORFY

NEED MORE INFORMATION?

ENDORFY.COM/KB/EY2A005

SCAN THE QR CODE



1. Продукт цієї використання пристрою призначений. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпечно для здоров'я користувача.
2. Перед використанням використання слід прочитати інструкцію, щоб правильно використовувати пристрій.
3. Гарантія не поширюється на механічне пошкодження пристрою.
4. Цей пристрій призначений для використання у приміщенні за умов нормальної вологості повітря. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
5. Не використовуйте пристрій, якщо пристрій не є доступним у доступному для дітей місці.
6. Перед підключенням пристрою необхідно почистити, поки він не нагріється до температури навколишнього середовища, щоб запобігти пошкодженню через утворення на неї конденсату.
7. Чистіть тільки сухим та чистим тканином. Не користуйтеся пристроєм мокрим рушником.
8. Не використовуйте пристрій, якщо пристрій не є самостійно вимкнений, щоб уникнути контакту з сервісним персоналом.
9. Продукт не слід використовувати поруч із рідинними або димчастими випаровуваннями рідин на продукт. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій від джерела живлення.
10. Не використовуйте пристрій, якщо пристрій не є самостійно вимкнений, щоб уникнути контакту з сервісним персоналом.
11. Електрична та електронна пристрої не можна використовувати разом з іншими побутовими відходами.
12. Інструкції користувача зобов'язані надати інформацію або неробочі електронні дані в плані прийому або відправлення. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевих органів влади або у магазин, де було придбано пристрій.