

(DE) WARNHINWEISE

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistlichen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn eine angemessene Aufsicht gewährleistet ist oder wenn sie in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Batterien dürfen nur durch einen, vom Hersteller genehmigten, Kundendienst ausgetauscht werden, um jegliches Risiko vorzubeugen.

Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden; das Gerät muss vor dem Entfernen der Batterie vom Netz getrennt werden; die Batterie muss sicher entsorgt werden (siehe Par. ENSORGUNG).

Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen Sicherheitskleinspannung (5V DC) über die USB-Buchse (mit dem mitgelieferten USB-Kabel) oder über seine Batterie betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Batterien Anzeichen von Verschlechterung zeigen (z.B. anomaler Geruch, Verformung des Griffs, Überhitzung des Griffs). Wenden Sie sich an ein Vom Hersteller autorisiertes Servicezentrum.

Saugen Sie keine Flüssigkeiten, brennbare und explosive Stoffe, ätzende Stoffe, Schadstoffe und Feueranzünder an.

Verwenden Sie nur Originalzubehör; wenden Sie sich ggf. an ein vom Hersteller autorisiertes Servicezentrum.

Das Gerät wurde für den Betrieb in häuslicher Umgebung als INSEKTENSTAUBSAUGER gebaut und konstruiert, daher ist jede andere Verwendung als unsachgemäß und daher gefährlich anzusehen.

Betätigen Sie die Absaugung nicht für lange Zeiträume, sondern nur für die Zeit, die zum Absaugen der Insekten notwendig ist (einige Sekunden).

WARNUNG: Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, da es wichtige Anweisungen für die sichere Installation, Verwendung und Wartung enthält. Wichtige Hinweise zum späteren Nachschlagen. Kinder sollten NICHT mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät darf nur für die Verwendung bestimmt werden, für die es ausdrücklich vorgesehen ist; jede Verwendung, die nicht den Angaben in dieser Anleitung entspricht, ist als unsachgemäß und gefährlich anzusehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen und/oder unangemessenen Gebrauch entstehen.

21/34



Nachdem das Insekt in das Rohr gesaugt wurde (6):
-Lassen Sie den Absaugknopf (3) los;
-Den Behälter (B) von der Haupteinheit (A) trennen;
-Bringen Sie den Behälter (B) aus dem Haus;
-Entfernen Sie die Abdeckung des Rohrs (7) und lassen Sie das Insekt frei.

Drücken Sie einmal auf die Beleuchtungstaste (2), um das LED-Licht (4) einzuschalten, drücken Sie dieselbe Taste erneut, um das LED-Licht auszuschalten.

Batterien
Das Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Typ **18650 Li-Ion 3,7V**).
Entfernen Sie die Batterie vor der Entsorgung des Geräts gemäß den folgenden Anweisungen.
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, diese Operationen von fachlich qualifiziertem Personal durchführen zu lassen
1.Lassen Sie die Batterie vollständig entladen;
2.Entfernen Sie die Verriegelungssrauben am Griff und öffnen Sie ihn;
3.Schneiden Sie die Batteriekabel durch.
a.SEIEN SIE VORSICHTIG, SCHNEIDEN SIE JEWEILS EIN KABEL DURCH. DIE KABEL DÜRFEN SICH NICHT BERÜHREN.
4.Entfernen Sie die Batterie.
5.Entsorgen Sie den Akku und das Gerät wie im Abschnitt ENTSORGUNG angegeben

(DE) WARTUNG

Schalten Sie das Gerät vor der Durchführung der normalen Reinigungsarbeiten aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.

Das Gerät bedarf keiner besonderen Wartung; eine regelmäßige Reinigung ist ausreichend.
Das Gerät muss mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden.

25/34



Este aparato NO es adecuado para empleo en ambientes con atmósferas explosivas (con presencia de sustancias inflamables bajo forma de gas, vapor, neblina o polvo, en condiciones atmosféricas donde, después del encendido, la combustión se propaga en el aire).
Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc.) no deben ser dejados al alcance de niños o personas con capacidades reducidas ya que representan potenciales fuentes de peligro.
La/el instalación/ensamblaje del dispositivo deberá ser efectuada/o según las prescripciones del fabricante. Un procedimiento errado puede causar daños a personas, animales o cosas, de los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.
Después de haber quitado el embalaje asegúrese de la integridad del aparato y en caso de daños visibles no utilizarlo y dirigirse a personal profesionalmente cualificado.
NO utilizar ni conservar el dispositivo cerca de fuentes de calor localizadas (calentadores, estufas etc.).
NO sumergir el aparato en agua u otros líquidos.
Utilizando el aparato por primera vez, asegúrese de haber quitado la etiqueta o la hoja de protección que impida el correcto funcionamiento.
Conectar y desconectar el cable de alimentación con las manos secas y cogiéndolo firmemente.
Desenrollar siempre totalmente el cable de alimentación con el fin de evitar recalentamientos, evitar en todo caso tenderlo (no halarlo, tironearlo, y para arrastrar el aparato por superficies donde está conectado).
En el caso de que haya una avería o un funcionamiento anómalo del aparato desconectar inmediatamente el enchufe, no manipularlo y dirigirse a un Centro de Asistencia autorizado. Evitar en todo caso efectuar operaciones no previstas por el presente manual de uso (como desmontarlo y/o modificarlo).
Recordar siempre desconectar el cable de alimentación del dispositivo por periodos de inutilización prolongados, antes de volver a colocarlo y antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
Conservar y utilizar el aparato exclusivamente en ambientes internos o en todo caso protegido de agentes atmosféricos como lluvia, rayos directos del sol o polvo.
El aparato no está diseñado para el uso o la conservación en exteriores.
Antes de desconectar al aparato apagarlo mediante el respectivo mando en el panel de control.
Cuando se decida no utilizar más un aparato de este tipo, se recomienda hacer ino cuas las partes del aparato que pueden constituir un peligro para las pers-

29/34





BATERÍAS - Remueva las baterías del artefacto antes de su eliminación. No elimine las baterías con los desechos domésticos. Las baterías se deben desechar en los contenedores apropiados o en el centro de recolección específico. La recolección diferenciada ayuda a prevenir daños al medio ambiente y a la salud humana. Para retirar las baterías, consulte las INSTRUCCIONES DEL USUARIO.



INFORMACIÓN DEL USUARIO
"Aplicación de la Directiva 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)", relativa al uso reducido de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como la eliminación de residuos".
El símbolo del contenedor marcado con una X señalado en el equipo o en la confección indica que el producto al final de su vida útil debe ser recogido separadamente de los otros desechos.
El usuario por lo tanto tendrá que entregar el equipo que llegó al final de su vida a los centros de recogida diferenciada de desechos eléctricos y electrónicos.
Para más detalles, por favor contacte la autoridad local correspondiente.
La recogida diferenciada adecuada del equipo para su posterior reciclaje, tratamiento o eliminación respetuosa con el medio ambiente ayuda a evitar daños al medio ambiente y a la salud humana, y fomenta la reutilización y/o reciclaje de los materiales que componen el equipo.
La eliminación abusiva del producto por parte del usuario dará lugar a la aplicación de multas administrativas de acuerdo con las leyes en vigor.

(ES) GARANTÍA

Condiciones
La garantía tiene validez de 24 meses desde la fecha de la compra.

La presente garantía es válida solo si es correctamente llenada y acompañada de la factura fiscal que certifica la fecha de la compra.

El aparato debe ser entregado exclusivamente en un Centro de Asistencia nuestro autorizado.

Por garantía se entiende la sustitución o la reparación de los componentes del aparato que resultan defectuosos en el origen por defectos de fabricación.

Está de todos modos garantizada la asistencia (con pago) incluso en productos

33/34



Dieses Gerät ist NICHT für den Einsatz in Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre geeignet (bei Vorhandensein von brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf, Nebel oder Staub, unter atmosphärischen Bedingungen, in denen sich die Verbrennung nach der Entzündung in der Luft ausbreitet).
Verpackungselemente (Plastiktüten, expandiertes Polystyrol etc.) müssen außerhalb der Reichweite von Kindern oder Behinderten bleiben, da sie mögliche Gefahrenquellen darstellen.
Die Installation/der Zusammenbau der Vorrichtung muss entsprechend den Anleitungen des Herstellers erfolgen. Ein falsches Verfahren kann Personen, Tiere oder Gegenstände beschädigen, für die der Hersteller nicht zur Verantwortung gezogen werden kann.
Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Geräts und verwenden Sie es nicht im Falle sichtbarer Schäden nicht, sondern wenden Sie sich an professionelles Fachpersonal.
Verwenden oder lagern Sie das Gerät NICHT in der Nähe von lokalen Wärmequellen (Heizkörper, Öfen usw.).
Das Gerät darf NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Etiketten oder Schutzfolien entfernt haben, welche die ordnungsgemäße Funktion des Geräts beeinträchtigen.
Führen Sie das Einstecken und Abziehen des Netzkabels mit trockenen Händen und einem festen Griff aus.
Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden, und spannen Sie es nicht (nicht ziehen, quetschen oder zum Ziehen des Geräts verwenden, an das es angeschlossen ist).
Verlegen Sie das Netzkabel nicht auf abrasiven oder scharfkantigen Oberflächen oder an Orten, an denen es leicht beschädigt werden kann.
Die Lufteinlässe WEDER TEILWEISE NOCH VOLLKOMMEN abdecken. Keine Gegenstände hineinstecken.
Während des Gebrauchs ist das Gerät in sicherem Abstand von brennbaren oder explosionsgefährdeten Gegenständen bzw. Substanzen zu halten.
Wenn eine Störung oder ein anomaler Betrieb des Geräts vorliegt, ziehen Sie sofort den Netzstecker, manipulieren Sie es nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Führen Sie auf keinen Fall Arbeiten aus, die nicht in dieser Bedienungsanleitung vorgesehen sind (z. B. Demontage und/oder Modifikation).
Denken Sie immer daran, das Netzkabel des Geräts im Fall von längeren Zeiträumen der Inaktivität, vor der Lagerung und vor der Reinigung oder Wartung zu ziehen.
Lagern und verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen oder geschützt vor Witterungseinflüssen wie Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder Staub.
Das Gerät ist nicht für den Einsatz oder die Lagerung im Freien vorgesehen.
Bevor Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, schalten Sie es über das Bedienfeld aus.
Wenn Sie sich entscheiden, ein solches Gerät nicht mehr zu verwenden, wird

22/34



Das Gerät darf NICHT in Wasser getaucht oder mit Flüssigkeiten jeglicher Art besprüht werden.
Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere chemische Reinigungsmittel. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf.



BATTERIEN - Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie es entsorgen. Entsorgen Sie die Batterien nicht über den Hausmüll. Die Batterien müssen in den entsprechenden Behältern oder in der speziellen Sammelstelle entsorgt werden. Eine geeignete getrennte Sammlung hilft, Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu vermeiden.
Zum Entfernen der Batterien siehe BENUTZERANLEITUNG.




BENUTZERINFORMATIONEN
"Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)", die sich auf die Verringerung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie auf die Abfallentsorgung bezieht.
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderem Abfall entsorgt werden muss.
Der Benutzer muss daher die ausgemusterten Geräte zu geeigneten getrennten Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte bringen.
Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die zuständige lokale Behörde.
Eine geeignete getrennte Sammlung der Geräte für das spätere Recycling, die Behandlung oder die umweltfreundliche Entsorgung trägt dazu bei, Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.
Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Verhängung von Verwaltungsstrafen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.

(DE) GARANTIE

Garantiebedingungen
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

26/34

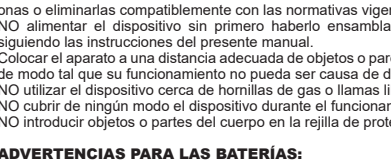


onas o eliminarlas compatiblemente con las normativas vigentes al respecto.
NO alimentar el dispositivo sin primero haberlo ensamblado correctamente siguiendo las instrucciones del presente manual.
Colocar el aparato a una distancia adecuada de objetos o paredes circundantes de modo tal que su funcionamiento no pueda ser causa de daños accidentales.
NO utilizar el dispositivo cerca de homillas de gas o llamas libres en general.
NO cubrir de ningún modo el dispositivo durante el funcionamiento.
NO introducir objetos o partes del cuerpo en la rejilla de protección del aspa.

ADVERTENCIAS PARA LAS BATERÍAS:
1. MANTENER LAS BATERÍAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de los tejidos blandos y la muerte. Al cabo de 2 horas de la ingestión pueden presentarse quemaduras graves. Acuda inmediatamente a un médico.
2. Las baterías no pueden ser sustituidas por los niños.
3. Introduzca correctamente las baterías, prestando atención a la polaridad (+ y -) marcadas en las batería y en el aparato.
4. Las baterías no deben cortocircuitarse.
5. No cargar las baterías.
6. No forzar la descarga de las baterías.
7. No utilizar baterías nuevas junto con las usadas, tampoco utilice baterías de otro tipo o de otros fabricantes.
8. Las baterías agotadas deben retirarse inmediatamente del aparato y ser eliminadas correctamente, según las leyes vigentes.
9. No calentar las baterías ni exponerlas a fuentes de calor.
10. No soldar directamente las baterías.
11. No desmontar las baterías.
12. No deformar las baterías.
13. No arrojar ni eliminar las baterías en el fuego.
14. No poner en contacto con el agua o la humedad, en particular en el caso de que el contenedor de la batería estuviera dañado.
15. No encapsular ni modificar las baterías.
16. Conservar las baterías no usadas en su embalaje original, lejos de objetos metálicos. Cuando se hayan retirado de su embalaje, no mezcle las baterías.
17. En caso de que no se utilice el aparato durante un período de tiempo prolongado, retire las baterías.
18. Limpie los contactos de las baterías y aquellos del aparato antes de introducir las baterías.
19. En caso de pérdidas por las baterías, evitar todo tipo de contacto con el material vertido, en caso de contacto, enjuague la parte afectada con agua y acuda a un médico.

(ES) Informaciones técnicas

30/34

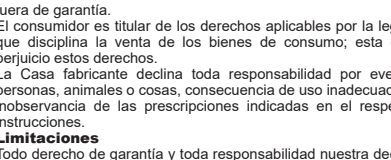

fuera de garantía.
El consumidor es titular de los derechos aplicables por la legislación nacional que disciplina la venta de los bienes de consumo; esta garantía deja sin perjuicio estos derechos.
La Casa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas, animales o cosas, consecuencia de uso inadecuado del aparato y la inobservancia de las prescripciones indicadas en el respectivo manual de instrucciones.
Limitaciones
Todo derecho de garantía y toda responsabilidad nuestra decaen si el aparato ha sido:
- Manipulado por parte de personal no autorizado.
-Empleado, conservado o transportado de manera inadecuada.
Están de todos modos excluidas de la garantías las pérdidas de prestaciones estéticas o tales de no comprometer la sustancia de las funciones.
Si, no obstante el cuidado en la selección de los materiales y el empeño en la realización del producto que ha apenas comprado se detectaran defectos, o en caso de que necesitara información, le recomendamos llamar al revendedor de zona.



Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. +39 035 4104000 r.a. - Fax +39 035 702716
http://www.ardes.it - e-mail:polypool@polypool.it

MADE IN CHINA

34/34



empfohlen die Teile des Gerätes, die eine Gefahr für Menschen darstellen können, unschädlich zu machen oder gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.
Schalten Sie das Gerät NICHT ein, ohne es zuvor entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch ordnungsgemäß montiert zu haben.
Stellen Sie das Gerät in einem geeigneten Abstand zu umgebenden Gegenständen oder Wänden auf, damit sein Betrieb keine unbeabsichtigten Schäden verursacht.
Das Gerät NICHT in der Nähe von Gasherdern oder anderen offenen Flammen verwenden.
Decken Sie das Gerät während des Betriebs NICHT ab.
Stecken Sie KEINE Gegenstände oder Körperteile in den Lüftergitter.

HINWEISE FÜR DIE BATTERIEN:


1. BATTERIEN AUSSER DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Bei Verschlucken können diese zu chemischen Verbrennungen führen, Weichteile durchstechen oder zum Tode führen. Es können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken schwere Verbrennungen auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
2. Kinder dürfen keine Batterien austauschen.
3. Die Batterien richtig einsetzen und dabei auf die Polaritäten (+ und -) achten, die an den Batterien und dem Gerät angegeben sind.
4. Keinen Kurzschluss an den Batterien auslösen.
5. Die Batterien nicht wiederaufladen.
6. Das entladen der Batterien nicht erzwingen.
7. Nicht gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien oder Batterien unterschiedlicher Art oder von verschiedenen Herstellern verwenden.
8. Entladenen Batterien müssen sofort aus dem Gerät genommen werden und entsprechend den geltenden Gesetzen entsorgt werden.
9. Batterien nicht aufheizen und keinen Wärmequellen aussetzen.
10. Batterien nicht direkt verschmelzen.
11. Batterien nicht demontieren.
12. Batterien nicht verformen.
13. Batterien nicht ins Feuer werfen und dort entsorgen.
14. Nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen, vor allem, falls der Batteriebehälter beschädigt werden sollte.
15. Batterien nicht verpackeln oder verändern.
16. Unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung, weit entfernt von Metallgegenständen, aufbewahren. Falls sie schon aus der Verpackung genommen wurden, die Batterien nicht vermischen.
17. Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, die Batterien herausnehmen.
18. Die Kontakte von Batterie und Gerät reinigen, bevor die Batterien eingelegt werden.
19. Falls die Batterien lecken, den Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden; bei Kontakt mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

22/34

Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn sie korrekt ausgefüllt und mit der Quittung, die das Kaufdatum belegt, versehen ist.
Das Gerät darf nur an unserem autorisierten Kundendienstzentrum abgegeben werden.

Unter Garantie versteht man den Austausch oder die Reparatur von Komponenten des Gerätes, die aufgrund von Fabrikationsfehlern von Anfang an defekt sind.
Allerdings ist der (kostenpflichtige) Kundendienst auch für Produkte außerhalb der Garantiezeit gewährleistet.
Der Verbraucher hat die nach nationalem Recht für den Verkauf von Konsumgütern geltenden Rechte; diese Garantie berührt diese Rechte nicht.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen-, Tier- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachtung der in der entsprechenden Anleitung angegebenen Anweisungen entstehen.

Einschränkungen
Alle Garantieansprüche und unsere Haftung erlöschen in folgenden Fällen:
- Manipulationen durch unbefugtes Personal.
- Unsachgemäße Verwendung, Lagerung oder Transport.
Ausgeschlossen von der Garantie sind Beeinträchtigungen des ästhetischen Erscheinungsbildes oder Schäden, welche die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen.
Wenn Sie trotz unserer Sorgfalt bei der Auswahl der Materialien und bei der Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts Mängel feststellen oder wenn Sie Informationen benötigen, rufen Sie bitte Ihren lokalen Händler an.

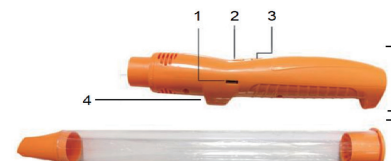

1. Unidad principal
B. Contenedor
1. Toma USB
2. Botón iluminación

3. Botón aspiración
4. Luz Led
5. Pico de aspiración
6. Tubo recoge insectos
7. Tapa del tubo

(ES) Instrucciones de uso

Carga de la batería
Para cargar la batería, conectar la toma USB (1) del aparato a un puerto USB mediante el cable USB suministrado.
El led (4) parpadeará para indicar que la batería se está cargando.
Al final de la carga, el LED (4) se apaga.


Uso del aspira insectos
Desconectar el cable USB.
Ensamblar la tapa del tubo (7), el tubo (6) y el pico de aspiración (5) en la unidad principal (A).

Para aspirar los insectos, acercar el pico de aspiración (5) al insecto, teniendo el aparato inclinado aproximadamente 45° y presionar el botón de aspiración (3).



31/34

(DE) Technische Daten

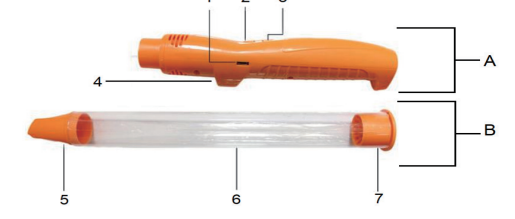

A. Hauptgerät B. Behälter 1. USB-Buchse 2. Taste für die Beleuchtung	3. Absaugungstaste 4. Led-Licht 5. Absaugschnabel 6. Insekten-Sammelrohr 7. Rohr-Abdeckung
---	--

(DE) Gebrauchsanweisung

Aufladen der Batterie
Zum Aufladen der Batterie verbinden Sie die USB-Buchse (1) des Geräts mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit einem USB-Anschluss.
Die LED (4) blinkt, um anzuzeigen, dass die Batterie geladen wird.
Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED (4).

Verwendung des Insektenstaubsaugers
Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
Montieren Sie die Schlauchabdeckung (7), den Schlauch (6) und den Saugstutzen (5) an der Haupteinheit (A).


Um die Insekten abzusaugen, bringen Sie die Saugdüse (5) näher an das Insekt heran, halten Sie das Gerät in einem Winkel von etwa 45° und drücken Sie den Saugknopf (3):

(ES) Advertencias

El presente aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento si se les garantiza una vigilancia adecuada, o si han recibido instrucciones acerca del uso con seguridad del aparato y han comprendido bien los peligros asociados.
Los niños no deben jugar con el aparato.
Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no deben ser efectuadas por niños sin vigilancia.
Las baterías deben ser sustituidos solamente en los centros de asistencia autorizados por el fabricante, de modo de prevenir todo riesgo.
La batería debe ser removida del aparato antes de la eliminación; el aparato debe ser desconectado de la red de alimentación antes de remover la batería; la batería debe ser eliminada de modo seguro (ver párr. ELIMINACIÓN).
El aparato debe ser alimentado solo a bajísima tensión de seguridad correspondiente con la indicada en el aparato (5V DC) mediante toma USB (con el cable USB suministrado) o mediante su batería.
No utilizar el aparato si las baterías tienen signos de deterioro (por ejemplo, en caso de olor anómalo, deformación del asa, recalentamiento del asa). Dirigirse a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.
No aspirar líquidos, materiales inflamables y explosivos, materiales corrosivos, materiales nocivos, materiales que enciendan fuego.
Utilizar solo los accesorios originales; en caso de necesidad, dirigirse a un centro de asistencia autorizado por el fabricante.
El aparato ha sido fabricado y concebido para funcionar en ambientes domésticos como ASPIRA INSECTOS, por lo tanto cualquier otro uso se considera inadecuado y por lo tanto peligroso.
No accionar la aspiración por intervalos prolongados, accionarla solo por el tiempo necesario para aspirar los insectos (algunos segundos).

ATENCIÓN: leer atentamente el presente manual ya que contiene instrucciones importantes para la seguridad durante la instalación, uso y mantenimiento. Instrucciones importantes de conservar para futuras referencias.
Los niños NO deben jugar con el dispositivo.
Este aparato deberá estar destinado solo al uso para el cual ha sido expresamente creado; cualquier empleo no conforme con las indicaciones contenidas en el presente manual es de considerar inadecuado y peligroso. El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños derivados por un uso inadecuado e/o irracional.

28/34

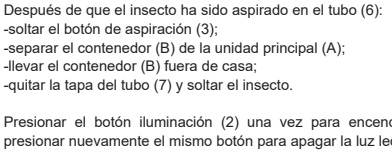

Después de que el insecto ha sido aspirado en el tubo (6):
-soltar el botón de aspiración (3);
-separar el contenedor (B) de la unidad principal (A);
-llevar el contenedor (B) fuera de casa;
-quitar la tapa del tubo (7) y soltar el insecto.

Presionar el botón iluminación (2) una vez para encender la luz led (4), presionar nuevamente el mismo botón para apagar la luz led.

Baterías
El aparato contiene una batería recargable de iones de litio (tipo 18650 Li-ion 3,7V).
Antes de eliminar el aparato, remover la batería de acuerdo con las siguientes instrucciones.
Nota: se recomienda hacer realizar estas operación a personal profesionalmente cualificado.
1.Hacer descargar completamente la batería;
2.Remover los tornillos de cierre del mango y abrirlo;
3.Cortar los cables de la batería.
a.ATENCIÓN, CORTAR UN CABLE A LA VEZ. LOS CABLES NO DEBEN TOCARSE.
4.Remover la batería.
5.Eliminar la batería y el aparato como está indicado en el párrafo ELIMINACIÓN

(ES) MANTENIMIENTO

Antes de realizar las operaciones normales de limpieza apagar el aparato y desconectarlo de la red de alimentación eléctrica.
El aparato no necesita mantenimientos particulares; es suficiente una limpieza regular.
La limpieza del aparato, se debe realizar con un paño suave y seco.
NO sumergir el aparato en agua, ni rociarlo con líquidos de ningún tipo.
NO utilizar solventes u otros productos químicos para la limpieza.
Cuando no se utiliza, conservar el aparato en un lugar seco.

ELIMINACIÓN