





Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Asus PCE-AX1800** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Altri dispositivi di rete**



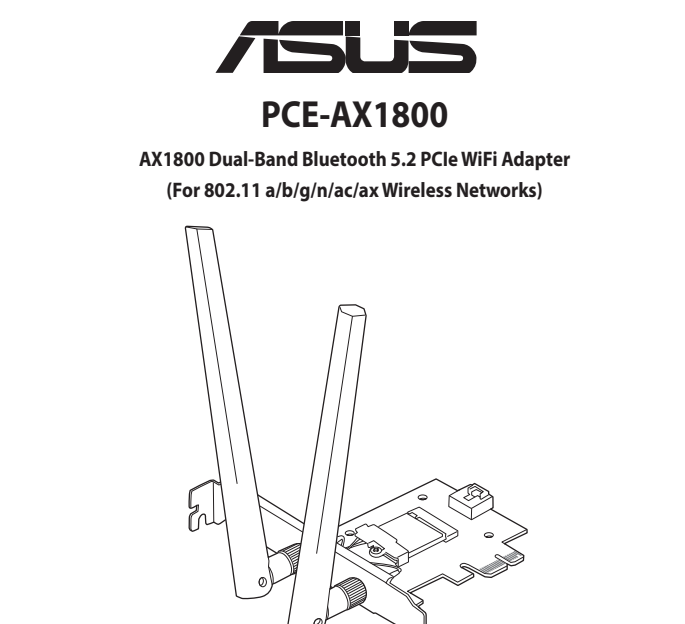

ASUS PCE-AX1800

PCE-AX1800

ASUS Dual-Band Bluetooth 5.2 PCIe Wi-Fi Adapter

(For 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless Networks)

Quick Start Guide

Kullanım Klavuzu


Setting up a Home Network

- Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AX1800 wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.
- Download the driver on ASUS official website and double click on "setup" to install Wi-Fi driver or Bluetooth driver.
- Install Wi-Fi Driver:
Click install ASUS WLAN Card driver and follow onscreen instruction to complete the Wi-Fi installation.


4. Install Bluetooth Driver:

Connect one end of the bundled USB cable to the USB port on PCE-AX1800 and the other end to the F_USB connector on the motherboard.

Click install the Bluetooth driver and follow the onscreen instructions to complete the Bluetooth installation.

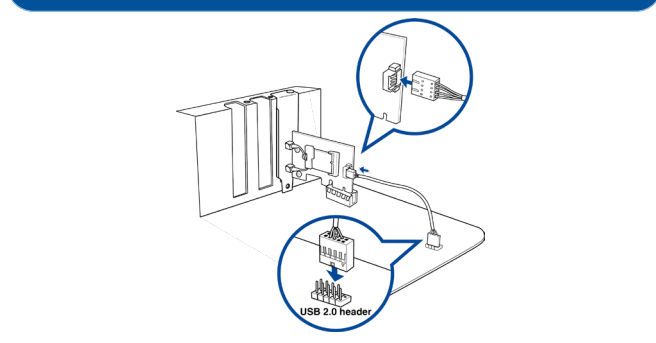

5. Open Device Manager. You can find PCE-AX1800 in the list if Bluetooth is successfully installed.

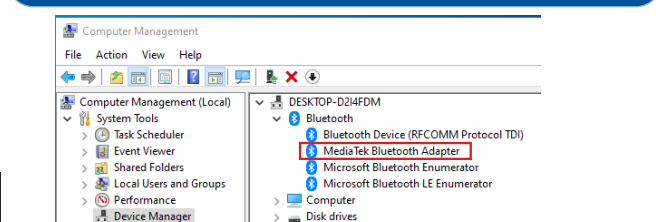

Türkçe

- Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve sistem kapağını açın. PCE-AX1800 kablosuz adaptörünü PCI Express x1 yuvasına takın ve tamamen oturduğundan emin olun.
- Sürücüyü ASUS resmi web sitesinden indirin ve Wi-Fi sürücüsünü veya Bluetooth sürücüsünü yüklemek için "kurulum" üzerine tıklayın.
- Wi-Fi Sürücüsünü Yükleyin: Wi-Fi kurulumunu tamamlamak için ASUS WLAN Card sürücüsünü kur'a tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlandıktan sonra, masaüstü PC'nizi PCE-AX1800 ile internete kablosuz bağlayın.
- Bluetooth Sürücüsünü Yükle: Saplama USB kablosunun bir ucunu PCE-AX1800 üzerindeki USB bağlantı noktasına, diğer ucunu da ana karttaki F_USB başlığına bağlayın. Bluetooth sürücüsünü kur'a tıklayın ve Bluetooth kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Aynı Yöntemci'nin açın. Bluetooth başlığını yükledikten PCE-AX1800'ü listede bulabilirsiniz.

Hrvatski

- Isključite računalo, isključite kabele za napajanje i otvorite poklopac sustava. Umetnite bežični adapter PCE-AX1800 u PCI Express x1 utičnicu i provjerite je li pravilno i čvrsto smješten.
- Preuzmite upravljački program na službenoj ASUS web-stranici i dvaput kliknite "postavljanje" za instalaciju upravljačkog programa za Wi-Fi ili za Bluetooth.
- Instalirajte upravljački program za Wi-Fi: Kliknite za instaliranje upravljačkog programa za ASUS WLAN karticu i slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije za Wi-Fi. Kada instalacija završi, povežite računalo s internetom bežičnom vezom preko PCE-AX1800.
- Instalirajte upravljački program za Bluetooth: Spojite jedan kraj isporučene USB kabela na USB priključak na PCE-AX1800, a drugi spojite na F_USB priključak na matičnoj ploči. Kliknite za instaliranje upravljačkog programa za Bluetooth i slijedite upute na zaslonu za dovršenje instalacije za Bluetooth. Otvorite Upravitelj uređaja. Na popisu ćete moći pronaći PCE-AX1800 ako je Bluetooth uspješno instaliran.

Slovensky

- Isključite računalnik, izklopite napajalni kabl in odprite pokrov sistema. Brežični adapter PCE-AX1800 vstavite v rezo PCI Express x1 in poskrbite, da bo dobro vstavljen.
- Zurad spletni strani ASUS prenesite gonilnik in dvakrat kliknite na "Nastavitev", da namestite gonilnik za Wi-Fi ali Bluetooth.
- Namestitev gonilnika za Wi-Fi: Kliknite gumbo za namestitev gonilnika ASUS WLAN Card in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite namestitev gonilnika za Wi-Fi. Ko je namestitev v končana, z računalnikom preko PCE-AX1800 vzpostavite brezžično povezavo z internetom.
- Namestitev gonilnika za Bluetooth: Priključite priloženo kablo USB priključke na vrata USB na napravi PCE-AX1800, drugi konec pa na priključek F_USB na matični ploči. Kliknite gumb za namestitev gonilnika Bluetooth in sledite navodilom na zaslonu, da zaključite namestitev gonilnika za Bluetooth. Oprebite upravitelja naprav. Na seznamu boste našli PCE-AX1800, če je Bluetooth uspešno nameščen, boste na seznamu našli PCE-AX1800.

Nederlands

- Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel era en open het deksel van het systeem. Stop de draadloze PCE-AX1800-adapter in de PCI Express x1-sleuf en controleer of deze stevig is aangelegd.
- Download het stuurprogramma op de officiële ASUS-website en dubbelklik op "setup" om het wi-fi- of Bluetooth-stuurprogramma te installeren.
- Wi-Fi-stuurprogramma installeren: Klik op Stuurprogramma ASUS WLAN-kaart installeren en volg de instructies op het scherm om de wi-fi-installatie te voltooien. Wanneer de installatie is voltooid, kunt u met uw desktopcomputer een draadloze internetverbinding maken via PCE-AX1800.
- Bluetooth-stuurprogramma installeren: Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde USB-kabel aan op de USB-poort op de PCE-AX1800 en het andere uiteinde op de F_USB-aansluiting op het moederbord.
- Open Apparaatbeheer: U kunt PCE-AX1800 vinden in de lijst als de installatie van Bluetooth is gelukt.

Spanyol

- Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite poklopac sistema. Uključite PCE-AX1800 bežični adapter u poroz za PCI Express x1 i provjerite da je potpuno ulaz.
- Preuzmite driver sa zvanične internete stranice kompanije ASUS i kliknite duplim klikom na "setup" da instalirate Wi-Fi draiver ili Bluetooth draiver.
- Instalirajte Wi-Fi draiver: Kliknite da instalirate ASUS WLAN draiver i pratite uputstva na ekranu da završite Wi-Fi instalaciju. Kada je instalacija završena, bežično povežite svoj desktop PC na internet preko PCE-AX1800.
- Instalirajte Bluetooth draiver: Povežite jedan kraj priloženog USB kabela za USB priključak na PCE-AX1800 uređaju, a drugi kraj za F_USB konektor na matičnoj ploči. Kliknite da instalirate Bluetooth draiver i pratite uputstva na ekranu da završite instaliranje Bluetooth draivera.
- Otvorite Upravitelj uređaja. Na spisku ćete moći da vidite PCE-AX1800 ukoliko je Bluetooth uspešno instaliran.

Italiano

Spegnere il computer, scollegare il cavo di alimentazione e aprire il coperchio del sistema. Inserire l'adattatore wireless PCE-AX1800 nello slot PCI Express x1 e assicurarsi che sia inserito correttamente.

Scaricare il driver dal sito web ufficiale di ASUS e fare doppio clic su "Install" per installare il driver Wi-Fi o il driver Bluetooth.

Scaricare il driver Wi-Fi: Cliccate su "Install" il driver della scheda WLAN ASUS e osservate le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Wi-Fi. Quando l'installazione è completata connettete il vostro desktop PC ad Internet tramite una rete wireless grazie al PCE-AX1800.

Scaricare il driver Bluetooth: Collegare un'estremità del cavo USB in dotazione alla porta USB del PCE-AX1800 e l'altra estremità al connettore F_USB sulla scheda madre.

Fare clic su "Install" il driver Bluetooth ASUS e osservare le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione Bluetooth.

Aprire Gestione dispositivi: È possibile trovare PCE-AX1800 nell'elenco se il Bluetooth è stato installato correttamente.

Lietuvių

- Išjunkite kompiuterį, atjunkite maitinimo kabelį ir atidarykite sistemos dangtelį. Įjunkite bevielį adapterį PCE-AX1800 prie "PCI Express" lizdo, x1 ir įsitikinkite, ar jis tinkamai prijungtas.
- Atsisiųskite tvarkyklę iš oficialios ASUS svetainės ir dukart spustelėkite „Įdiegti“, kad įdiegtumėte „Wi-Fi“ tvarkyklę arba „Bluetooth“ tvarkyklę.
- Įdiekite „Wi-Fi“ tvarkyklę: Spustelėkite „Įdiegti“ ASUS WLAN kortelės tvarkyklę ir, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, įdiekite „Wi-Fi“ tvarkyklę. Kai sąranka užbaigta, prijunkite darbalaukio kompiuterį prie bevielio interneto naudojamesi PCE-AX1800.
- Įdiekite „Bluetooth“ tvarkyklę: Vieną patektą USB kablo galą prijunkite prie PCE-AX1800 USB prievado, o kitą galą – prie pagrindinės plokštės F_USB jungties. Spustelėkite „Įdiegti“ „Bluetooth“ tvarkyklę ir, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, įdiekite „Bluetooth“ tvarkyklę.
- Aveikite „Įrenginių tvarkyklę“. Jei „Bluetooth“ tvarkyklę įdiegėte, rasite rasite PCE-AX1800.

Latviski

- Izslēdziet datoru, izveiciet strāvas vadu un atveriet sistēmas pārsegu. Ievietojiet PCE-AX1800 bezvadu adapteri PCI Express x1 slotā un pārliecinieties, ka tas ir pilnībā ievietots.
- Leļģupielādējiet draiveri ASUS oficiālajā tīmekļa vietnē un veiciet dubultklikšķi uz "iestatīt", lai instalētu Wi-Fi draiveri vai Bluetooth draiveri.
- Wi-Fi draivera instalēšana: Noklikšķiniet uz "Instalēt ASUS WLAN kartes draiveri" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi instalēšanu. Kad pabeigta instalēšana, pieslēdziet galda datoru internetam ar bežvadu savienojumu, izmantojot PCE-AX1800.
- Bluetooth draivera instalēšana: Pieslēdziet pievienotā USB kabeļa vienu galu pie PCE-AX1800 USB portu un otru galu pie mātesplatē F_USB savienojumu. Noklikšķiniet uz "Instalēt Bluetooth draiveri" un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu Bluetooth instalēšanu.
- Apvērtiet ierīču pārvaldnieku. Ja Bluetooth ierīki ir veiksmīgi instalēti, varēsiet arī atrast PCE-AX1800.

Português

- Desligue o seu computador e o cabo de alimentação e abra a tampa do sistema. Insira o adaptador sem fios PCE-AX1800 na ranhura PCI Express x1, e certifique-se de que está corretamente encaixado.
- Transferir o controlador: visite o site oficial da ASUS e clique duas vezes em "configurar" para instalar o controlador de Wi-Fi ou o controlador de Bluetooth.
- Instalar o controlador de Wi-Fi: Clique para instalar o driver da placa WLAN ASUS e uma janela instrucional de pe écran para a finaliza instalação driver Wi-Fi. Após finalização configurado, Conecte o PC-ai la internet fără a fi conectat la placa PCE-AX1800.
- Pentru instalarea driverului Bluetooth: Conectați un capăt al cablului USB livrat la portul USB de pe PCE-AX1800 și capătul celălalt la conectorul F_USB pe placa e bază.
- Fareți clic pe Instalare driver Bluetooth și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea driverului Bluetooth.

Română

- Opriți computerul, deconectați cablul de alimentare și deschișați capacul sistemului. Introduceți adaptorul wireless PCE-AX1800 în ranura PCI Express x1 și asigurați-vă că este fixat corect.
- Descărcați driverul de pe site-ul oficial al ASUS și faceți dublu clic pe „configurare” pentru a instala driverul Wi-Fi sau driverul Bluetooth.
- Instalarea driverului Wi-Fi: Faceți clic pe Instalare driver placa WLAN ASUS și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea driverului Wi-Fi. După finalizarea configurării, Conectați PC-ul la internet fără fir, prin intermediul unității PCE-AX1800.
- Pentru instalarea driverului Bluetooth: Conectați un capăt al cablului USB livrat la portul USB de pe PCE-AX1800 și capătul celălalt la conectorul F_USB pe placa e bază.
- Fareți clic pe Instalare driver Bluetooth și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea driverului Bluetooth.

Polski

- Wyłącz komputer, odłącz przewód zasilający i otwórz pokrywę systemu. Włóż kartę sieci bezprzewodowej PCE-AX1800 do gniazda PCI Express x1 i upewnij się, że została prawidłowo osadzona.
- Pobierz sterownik z oficjalnej witryny firmy ASUS i kliknij dwukrotnie pozycję „instalacja”, aby zainstalować sterownik Wi-Fi lub Bluetooth.
- Instalacja sterownika Wi-Fi: Kliknij pozycję instalacji sterownika karty WLAN firmy ASUS i wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia instalacji sterownika Wi-Fi. Po zakończeniu ustawień, połącz komputer desktop PC z internetem bezprzewodowo, przez PCE-AX1800.
- Instalacja sterownika Bluetooth: Połącz jedną wtyczkę dostarczonego kabla USB do portu USB urządzenia PCE-AX1800, a drugą wtyczkę do złącza F_USB na płycie głównej.
- Otwórz Urzędnik urządzeń. Na liście urządzeń znajdź PCE-AX1800, a następnie kliknij na „Instaluj”.

Spanyol

- Apaga el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra la tapa del sistema. Inserte el adaptador inalámbrico PCE-AX1800 en la ranura PCI Express x1 y asegúrese de que está asentado completamente.
- Descargue el controlador desde el sitio web oficial de ASUS y haga doble clic en "Configuración" para instalar el controlador Wi-Fi o el controlador Bluetooth.
- Instale el controlador Wi-Fi: Haga clic en instalar el controlador de la tarjeta WLAN de ASUS y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación Wi-Fi. Use la utilidad de ASUS para configurar la tarjeta PCE-AX1800.
- Instale el controlador de Bluetooth: Conecte un extremo del cable USB incluido al puerto USB de PCE-AX1800 y el otro extremo al conector F_USB de la placa base.
- Haga clic en instalar el controlador Bluetooth de e siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación Bluetooth.
- Abra el Administrador de dispositivos. Puede encontrar PCE-AX1800 en la lista si el controlador Bluetooth se instaló correctamente.

Українська

- Вимкніть комп'ютер, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте кришку системи. Вставте бездротовий адаптер PCE-AX1800 до слоту PCI Express x1 і переконатися, що він повністю став на місце.
- Завантажте драйвер з офіційного веб-сайту ASUS і двічі натисніть встановити, щоб встановити драйвер Wi-Fi або Bluetooth.
- Встановіть драйвер Wi-Fi: Натисніть на встановити драйвер карти ASUS WLAN і виконайте інструкції на екрані, щоб виконати встановлення Wi-Fi. Коли настроявання завершені, встановіть бездротове підключення стаціонарного ПК до Інтернету за допомогою PCE-AX1800.
- Встановіть драйвер Bluetooth: Підключіть один кінець USB-кабелю з комплектом до USB-порту на PCE-AX1800, а інший кінець до слоту конектору F_USB на материнській платі.
- Відкрийте Панель задач. Знайдіть PCE-AX1800 у списку пристроїв, якщо Bluetooth успішно встановлено.

Français

- Eteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et ouvrez le boîtier. Insérez l'adaptateur Wi-Fi du PCE-AX1800 dans le slot PCI Express x1 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Téléchargez le pilote de votre site officiel d'ASUS et double-cliquez sur le fichier "Setup" pour installer le pilote Wi-Fi ou le pilote Bluetooth.
- Installez le pilote Wi-Fi: Cliquez sur installer le pilote de la carte réseau sans fil ASUS et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du Wi-Fi. Une fois la configuration terminée, connectez votre ordinateur au réseau sans fil par le biais du PCE-AX1800.
- Installez le pilote Bluetooth: Connectez une extrémité du câble USB au port USB situé sur le PCE-AX1800 et l'autre extrémité au connecteur F_USB situé sur la carte mère. Cliquez sur installer le pilote Bluetooth ASUS et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du Bluetooth.
- Ouvrez le gestionnaire de périphériques. Vous pouvez trouver le PCE-AX1800 dans la liste si le Bluetooth est correctement installé.

Ελληνικά

- Ανεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το κάλυμμα του συστήματος. Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα PCE-AX1800 στην υποδοχή PCI Express x1 και βεβαιωθείτε ότι έχει σωστά ενσωματωθεί.
- Κατεβάστε το πρόγραμμα οδηγίες από την επίσημη ιστοσελίδα της ASUS και κάντε διπλό κλικ στην επιλογή «εγκατάσταση» για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδηγίες Bluetooth (Wi-Fi) ή το πρόγραμμα οδηγίες Bluetooth.
- Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδηγίες Bluetooth Wi-Fi: Κάντε κλικ στην εγκατάσταση του προγράμματος οδηγίες κάρτας ASUS WLAN και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Wi-Fi.
- Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδηγίες Bluetooth: Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB του πακέτου στην θύρα USB στο PCE-AX1800 και το άλλο άκρο στο σύνδεσμο F_USB στην μητρική κάρτα.
- Κάντε κλικ στην εγκατάσταση του προγράμματος οδηγίες Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του Wi-Fi.
- Οπότε ανοίξτε το εγχειρίδιο ή εγκαταστήστε τον επηρεασμένο HW ασύρματο στο internet μέσω του PCE-AX1800.

한국어

- 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 뽑고 후 시스템 커버를 엽니다. PCE-AX1800 무선 어댑터를 PCI Express x1 슬롯에 끼우고 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- ASUS 공식 웹사이트에서 드라이버를 다운로드하고 "설치"를 두 번 클릭하여 Wi-Fi 드라이버 또는 블루투스 드라이버를 설치합니다.
- Wi-Fi 드라이버 설치: ASUS WLAN 카드 드라이버 설치를 클릭하고 화면 지시에 따라 Wi-Fi 설치를 완료합니다.
- ASUS 웹사이트에서 블루투스 드라이버 설치를 다운로드하고 "설치"를 두 번 클릭하여 Wi-Fi 드라이버 또는 블루투스 드라이버를 설치합니다.
- 장치 관리자에서 블루투스 드라이버 설치를 클릭하고 화면 지시에 따라 블루투스 설치를 완료합니다.
- 장치 관리자에서 블루투스 드라이버 설치를 클릭하고 화면 지시에 따라 블루투스 설치를 완료합니다.

Deutsch

- Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen Sie die Systemabdeckung. Setzen Sie den PCE-AX1800 WLAN-Adapter in den PCI Express x1 Steckplatz ein und achten Sie darauf, dass er vollständig steckt.
- Laden Sie den Treiber von der offiziellen ASUS-Website herunter und klicken Sie auf "Einrichtung", um den WLAN- oder Bluetooth-Treiber zu installieren.
- WLAN-Treiber installieren: Klicken Sie auf ASUS WLAN-Kartentreiber installieren und befolgen Sie die Bildschirmhinweise, um die WLAN-Installation fertigzustellen.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.
- Bluetooth-Treiber installieren: Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss am PCE-AX1800 und das andere Ende mit dem USB-Anschluss auf dem Motherboard.

English

- Turn off your computer, unplug the power cord, and open the system cover. Insert the PCE-AX1800 wireless adapter onto the PCI Express x1 slot, and ensure that it is seated completely.
- Download the driver on ASUS official website and double click on "setup" to install Wi-Fi driver or Bluetooth driver.
- Install Wi-Fi Driver:
Click install ASUS WLAN Card driver and follow onscreen instruction to complete the Wi-Fi installation.

Dansk

- Sluk din computer, træk stikket ud af stikkontakten og åbn systemdækslet. Slut den trådløse adapter PCE-AX1800 til stikket PCI Express x1, og sørg for at det tilsluttes ordentligt.
- Download driveren på ASUS' officielle hjemmeside og klik på "setup" for at installere Wi-Fi-driveren eller Bluetooth-driveren.
- Install Wi-Fi-driveren: Klik på Installer driver til ASUS WLAN-kort og følg instruktionerne på skærmen for at udføre Wi-Fi-installationen.

Norsk

- Slå av datamaskinen, koble fra strømkabelen og åbn systemdækslet. Sett PCE-AX1800-trådløse adapteren inn i PCI Express x1-sporet, og sørg for at det sitter godt.
- Last ned driveren på ASUS' offisielle nettsted, og dobbeltklikk "setup" for å installere Wi-Fi- eller Bluetooth-driveren.
- Installer Wi-Fi-driveren: Klikk på Installer ASUS WLAN-kortdriver og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av Wi-Fi.

Svenska


- Stäng av datorn, dra ut sladden ur uttaget och öppna systemets lock. Sätt in den trådlösa PCE-AX1800-adaptorn i PCI Express x1-facket, och se till att den sitter i helt.
- Ladda ned drivrutinen på ASUS' officiella webbplats och dubbelklicka på "Installera" för att installera Wi-Fi-drivrutinen eller Bluetooth-drivrutinen.
- Installera Wi-Fi-drivrutinen: Klicka på Installera ASUS WLAN-kortdrivrutinen och följ instruksjonerna på skärmen för att slutföra Wi-Fi-installationen.

Tiếng Việt


- Tắt máy tính, ngắt dây nguồn và mở nắp máy. Lắp card không dây PCE-AX1800 vào 1 khe cắm PCI Express và đảm bảo nó được lắp khớp hoàn toàn.
- Tải xuống driver trên trang web chính thức của ASUS và nhấp đúp vào "thiết lập" để cài đặt driver Wi-Fi hoặc driver Bluetooth.
- Cài đặt driver Wi-Fi: Nhấp vào "Cài đặt driver cho Card WLAN của ASUS" và theo hướng dẫn hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt driver Wi-Fi.

Bahasa Malaysia

- Matikan komputer anda, cabut palam kuasa dan buka penutup sistem. Masukkan penyesuai wayarles PCE-AX1800 ke slot PCI Express x1 dan pastikan bahawa ia dimasukkan sepenuhnya.
- Muat turun pemacu di laman web rasmi ASUS dan klik dua kali pada "penyediaan" untuk memasang pemacu Wi-Fi atau pemacu Bluetooth.
- Pasang Pemacu Wi-Fi: Klik pasang pemacu kad WLAN ASUS dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pemasangan Wi-Fi.

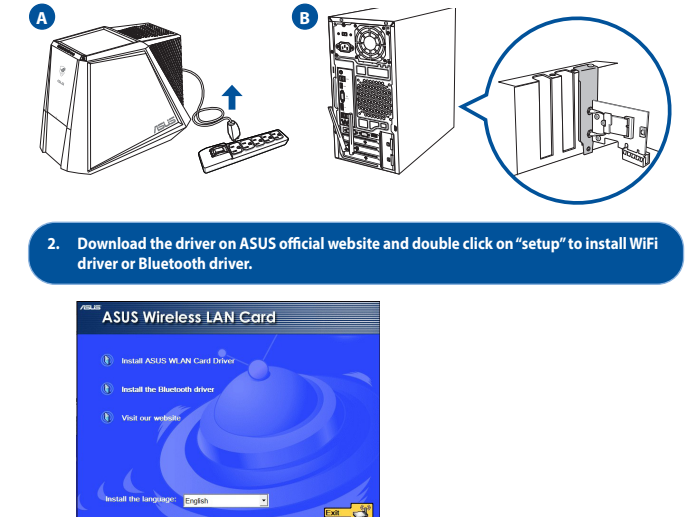

2. Download the driver on ASUS official website and double click on "setup" to install Wi-Fi driver or Bluetooth driver.

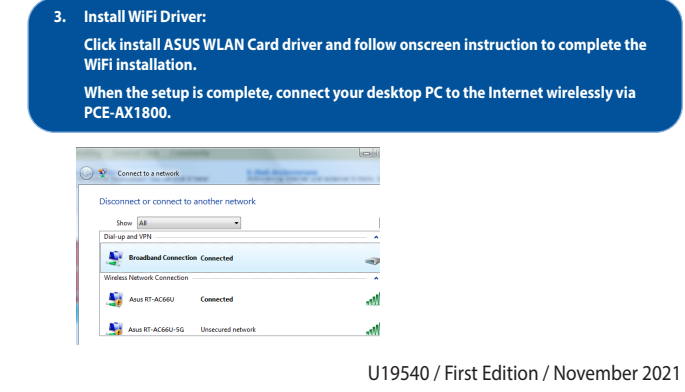

3. Install Wi-Fi Driver:

Click install ASUS WLAN Card driver and follow onscreen instruction to complete the Wi-Fi installation.

When the setup is complete, connect your desktop PC to the Internet wirelessly via PCE-AX1800.

