

Motherboard

PRIME B550-PLUS

- Quick start guide

Кратко упу̀тване за бърз старт

Stručná příručka

Quick Start-vejledning

Snelstartgids

Lühijuhend

Guide de démarrage rapide

Pikakäynnistysopas

Schnellstartanleitung

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Beüzemelési útmutató

Guida Rapida

Panduan Ringkas

クイックスタートガイド

Жылдам іске қосу нұсқаулығы

빠른 시작 설명서

Greitos darbo pradžios vadovas

İsa pamācība
- Hurtigstartsveiledning

Guia de consulta rápida

Instrukcja szybkiej instalacji

Краткое руководство

Ghid de pornire rapidă

Guía de inicio rápida

Vodič za brzo korišćenje

Stručný návod na spustenie

Snabbstartsguide

คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

Hızlı Başlatma Kılavuzu

Höðung daðn khóuì ñoàng nhanh

Vodič za brzi početak rada


Стисле керівництво для початку експлуатації

Vodnik za hitri začetek

دليل التشغيل السريع

راهنمای شروع سریع

Motherboard Layout

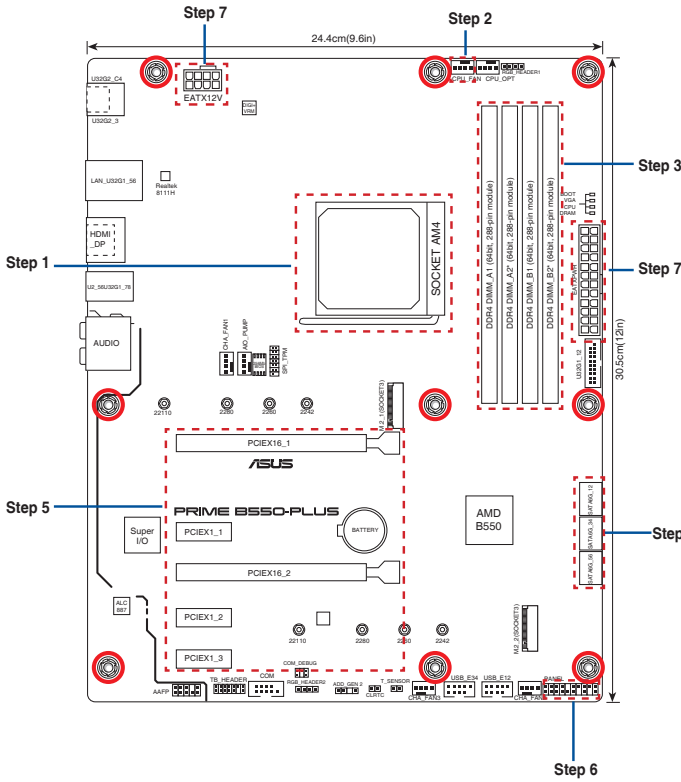

Australia statement notice

From 1 January 2012 updated warranties apply to all ASUS products, consistent with the Australian Consumer Law. For the latest product warranty details please visit <http://www.asus.com/support/>. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you require assistance please call ASUS Customer Service 1300 2787 88 or visit us at <http://www.asus.com/support/>.

India E-waste (Management) Rule 2016

This product complies with the “India E-Waste (Management) Rules, 2016” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Regional notice for Turkey

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Q16536
First Edition
May 2020
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS




Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Asus Prime B550-Plus](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Schede Madri](#)

Questo manuale d'istruzione è fornito da [trovaprezzi.it](#). Scopri tutte le offerte per [Asus Prime B550-Plus](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Schede Madri](#)


Step 1

- Install the CPU
- Інсталирайце прoцeсopa
- Instalace procesoru
- Installer CPU'en
- De CPU installeren
- Paigaldage CPU
- Installer le CPU
- Asenna suoritin
- Installieren der CPU
- Εγκατάσταση της CPU
- Helyezze be a CPU-t
- Installare la CPU
- Pasang CPU
- CPUを取り付ける
- CPU орнатыңыз
- CPU 설치
- Sumontuokite centrinį procesorių
- Uzstādiet centrālo procesoru

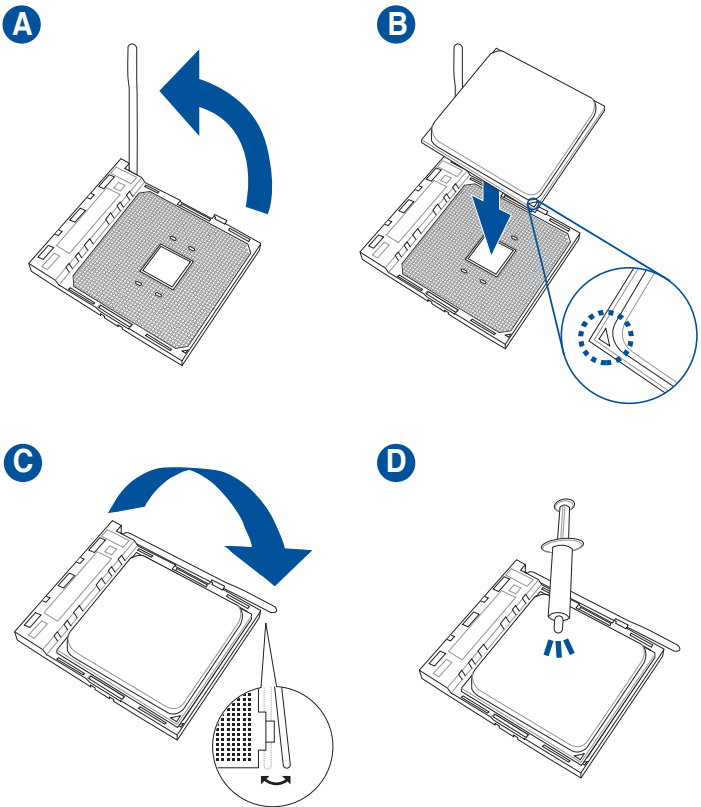

Step 3

- Install memory modules
- Інсталирайце модулітe пaмeт
- Instalace paměťových modulů
- Installer hukommelsesmodulerne
- Geheugenmodules installeren
- Paigaldage mälu moodulid
- Installer les modules mémoire
- Asenna muistimoduulit
- Installieren der Speichermodule
- Εγκατάσταση των στοιχείων μνήμης
- Helyezze be a memória modulokat
- Installare i moduli di memoria
- Pasang modul memori
- メモリーモジュールを取り付ける
- Жад модульдерін орнатыңыз
- 메모리 모듈 설치
- Sumontuokite atminties modulius
- Uzstādiet atmiņas moduljus


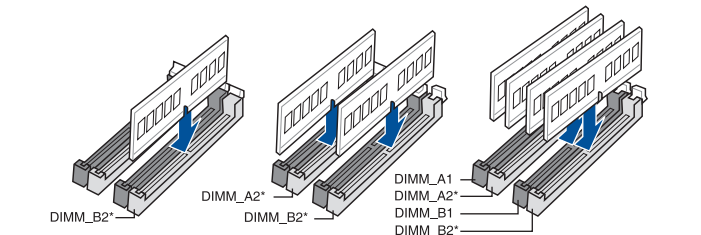


Step 4

- Install storage devices
- Інсталиране на устройства за съхранение
- Instalování paměťových zařízení
- Installering af lagereenheder
- Opslagapparaten installeren
- Installige salvestid
- Installer les périphériques de stockage
- Tallennuslaitteiden asentaminen
- Installieren der Speichergeräte
- Εγκατάσταση συσκευών αποθήκευσης
- Tárolószközök telepítése
- Installare i dispositivi di archiviazione
- Memasang perangkat penyimpanan
- ストレージデバイスを取り付ける
- Сақтау құрылғыларын орнату
- 저장 장치 설치
- Įdiegti saugojimo įrenginius
- Instalējiet atmiņas ierīces

- Installer sentralprossessoren (CPU)
- Instale a CPU
- Instalace procesora
- Установка процессора
- Instalați CPU-ul
- Instalar la CPU
- Instalirajte CPU
- Instalácia centrálneho procesora
- Instalieren CPU
- ติดตั้ง CPU
- CPU'yu takın
- Lắp CPU
- Instalacija procesora
- Instalуйте процесор
- Namestitev CPE-ja

قم بتهيئة وحدة المعالجة المركزية (CPU)
CPU را نصب کنید

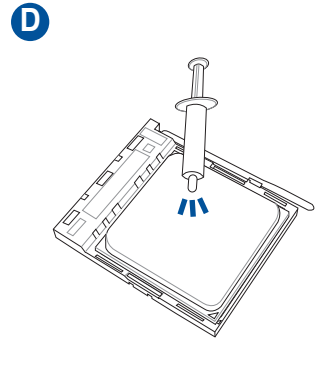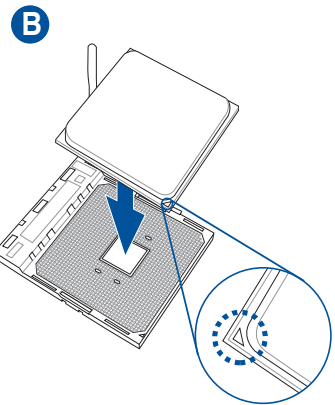

- Installer minnmoduler
- Instale módulos de memória
- Instalacja modułów pamięci
- Установка модулей памяти
- Instalați modulele de memorie
- Instalar los módulos de memoria
- Instalirajte module memorije
- Instalácia pamäťových modulov
- Installera minnesmoduler
- ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ
- Bellek modüllerini takın
- Lắp các thanh nhớ
- Instalacija memorijskih modula
- Інсталюйте модулі пам'яті
- Namestitev pomnilniških modulov

تنهيت وحدات الذاكرة
مادول های حافظه را نصب کنید

- Montere lagringsenheter
- Instalar dispositivos de armazenamento
- Instalacja urządzeń pamięci
- Установите накопители
- Instalarea dispozitivelor de stocare
- Instalar dispositivos de almacenamiento
- Instalirajte uređaje za skladištenje
- Ištalácia pamäťových zariadení
- Installera lagringsenheter
- การติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูล
- Depolama aygıtlarınızı takma
- lắp đặt các thiết bị lưu trữ
- Instalirajte uređaje za pohranjivanje
- Інсталяція пристроїв пам'яті
- Namestitev naprav za shranjevanje


تنهيت أجهزة التخزين
نصب دستگاه های ذخیره سازی

Step 2


- Install the CPU fan
- Інсталирайце вентиляторa на процесора
- Instalace ventilátoru procesoru
- Installer CPU-blæseren
- De CPU-ventilator installeren
- Paigaldage CPU ventilaator
- Installer le ventilateur de CPU
- Asenna suorittimen tuuletin
- Installieren des CPU-Lüfters
- Εγκατάσταση του ανεμιστήρα της CPU
- Szerelje be a CPU ventilátort
- Installare la ventola della CPU
- Pasang kipas CPU
- CPUクーラーを取り付ける
- CPU желдеткішін орнатыңыз
- CPU 팬 설치
- Sumontuokite centrinio procesoriaus ventiliatorių
- Uzstādiet centrālā procesora ventilatoru
- Installer CPU-viften
- Instale a ventoinha de CPU
- Instalacja wentylatora procesora
- Установка вентилятора
- Instalați ventilatorul CPU-ului
- Instalar el ventilador de la CPU
- Instalirajte CPU ventilator
- Instalácia ventilátora centrálneho procesora
- Installera CPU-fläkten
- ติดตั้งพัดลม CPU
- CPU fanını takın
- Lắp quạt CPU
- Instalacija ventilatora procesora
- Інсталюйте вентилятор процесора
- Namestitev ventilatorja CPE-ja

تنهيت مروحة وحدة المعالجة المركزية
بنکه CPU را نصب کنید


Type 1

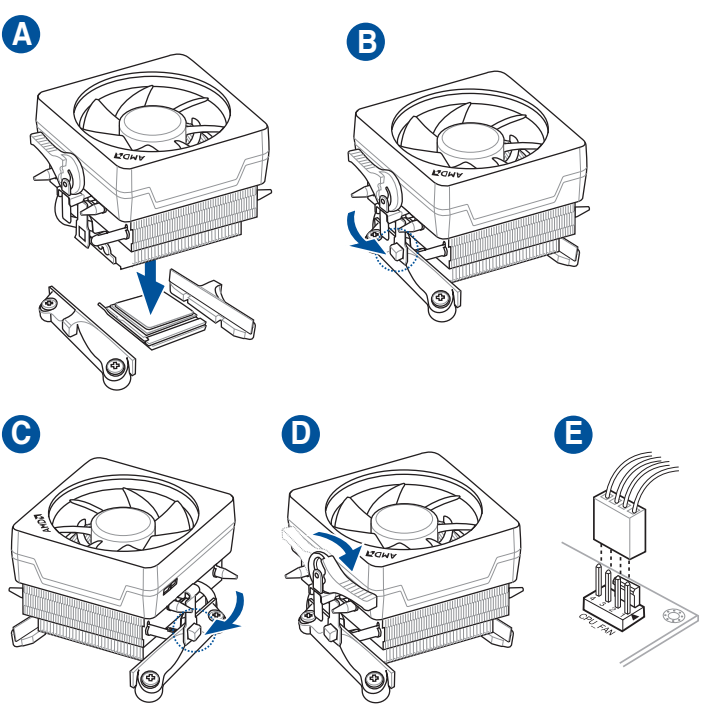

Type 2

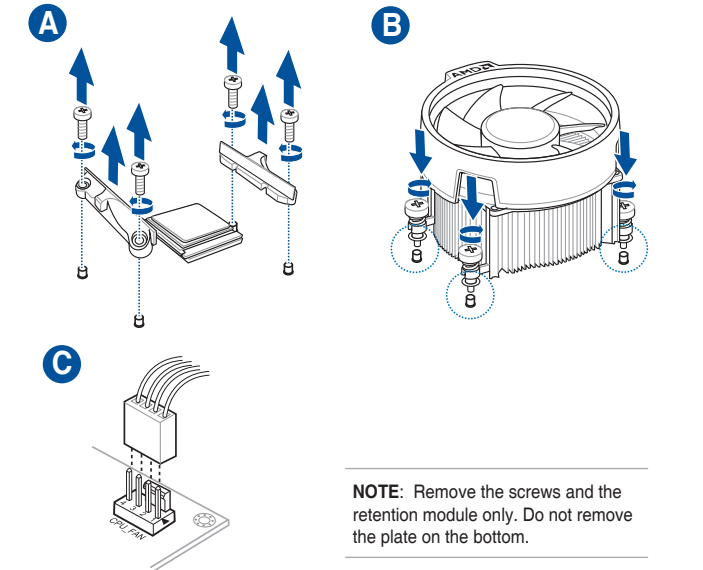


NOTE: Remove the screws and the retention module only. Do not remove the plate on the bottom.

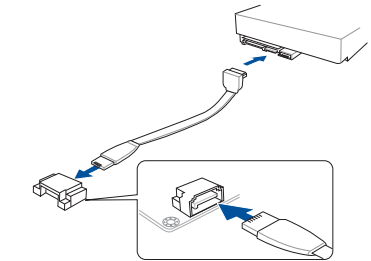


Step 5

Install expansion card(s)
Инсталирайте допълнителна карта (допълнителни карти)
Instalace přídatné karty (karet)
Installer udvidelseskortene
Uitbreidingskaart(en) installeren
Paigaldage laienduskaart(-kaardid)
Installer une carte d'extension
Asenna laajennuskortti/kortit
Installieren der Erweiterungskarte(n)
Εγκατάσταση καρτών επέκτασης
Helyezze be a bővítőkártyá(ka)t
Installare le schede di espansione
Pasang kartu ekspansi
拡張カードを取り付ける
Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз
확장 카드 설치
Sumontuokite išplėtimo plokštę (-es)
Uzstādiet izvērses karti(-es)
Installer utvidelseskort
Instale placas de expansão
Instalacja kart(y) rozszerzenia
Установка карт расширения
Instalați cardul/cardurile de extensie
Instalar tarjetas de expansión
Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e
Inštalácia rozširujúcich kariet
Installera expansionskort
ติดตั้งเอ็กซ์แพนชันการ์ด
Genişletme kartlarını takın
Lắp (các) thẻ mở rộng
Instalacija kartica za proširenje
Інсталюйте плати розширення
Namestitev razširitvenih kartic

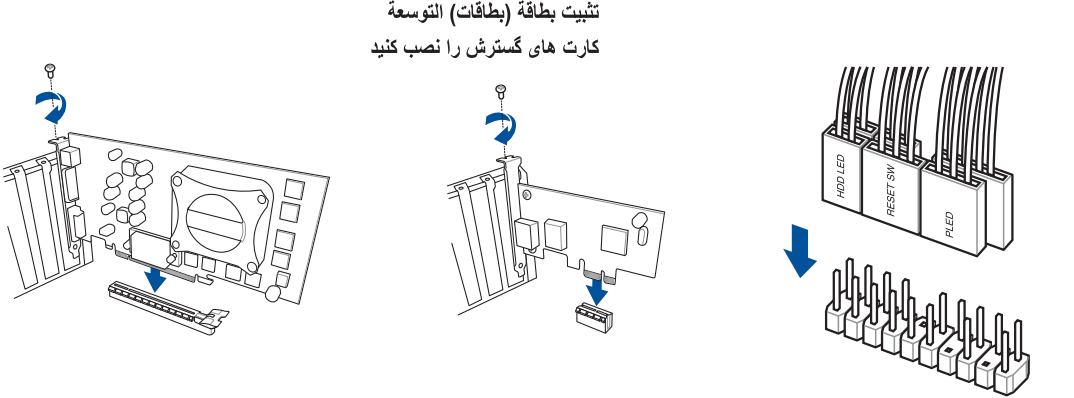



Step 8

Connect input/output devices
Свързване на I/O устройства
Připojení vstupních/výstupních zařízení
Tilslut input-/outputudstyr
I/O-apparaten aansluiten
Ühendage sisend-/väljundseadmed
Connecter les périphériques d'entrée/sortie
Liitä tulo/lähtölaitteita
Eingabe-/Ausgabe-Geräte verbinden
Σύνδεση συσκευών εισόδου/εξόδου
Bemeneti/kimeneti eszközök csatlakoztatása
Collegate i dispositivi di input/output
Sambungkan perangkat input/output
入出力デバイスに接続する
Кіріс/шығыс құрылғыларын қосу
입력/출력 장치 연결
Prijunkite įvesties / išvesties įrenginius
Pievienot ievades/izvades ierices

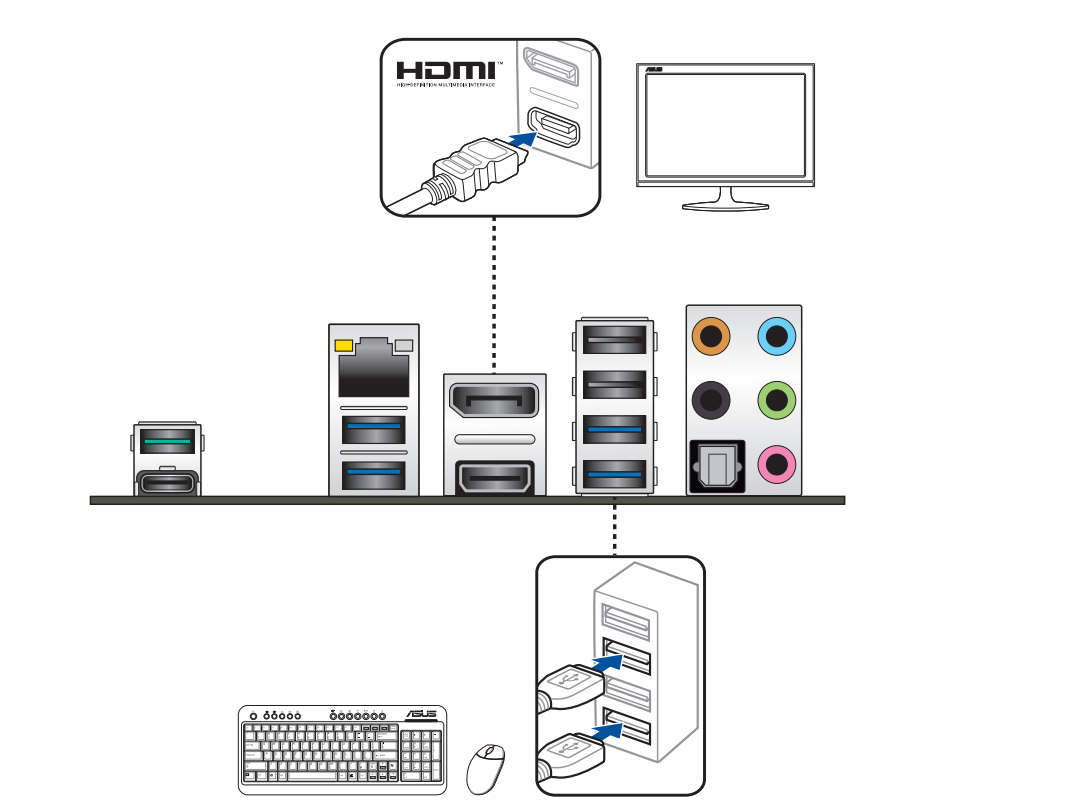

Step 6

Install the system panel connector
Инсталирайте конектора за системния панел
Nainstalujte konektor pro panel systému
Tilslut stikket til systempanelet
Installeer de connectors van het systeempaneel
Ühendage süsteemi paneeli liitmik
Installer le connecteur de panneau système
Asenna järjestelmäpaneelin liitäntä
Installieren des Systembereich-Anschlusses
Εγκατάσταση του συνδέσμου του πινάκα του συστήματος
Telepítse a rendszерpanell csatlakozót
Installa il connettore del pannello di sistema
Pasang konektor panel sistem
システムパネルコネクターを取り付ける
Жүйе панелінің коннекторын орнатыңыз
시스템 패널 커넥터를 설치하십시오
Sumontuokite sistemos valdymo plokštės jungtį
Sistēmas paneļa savienotāja instalēšana
Installer systempanelkontakten
Instalar o conector do painel do sistema
Zainstaluj złącze panelu systemowego
Установка разъема системной панели
Instalați Conector pentru placa de bază
Instalar el conector del panel del sistema
Instalirajte priključak za sistemsku ploču
Inštalácia konektora systémového panela
Sätt i systempanelens kontakt
ติดตั้งขั้วต่อแผงระบบ
Sistem paneli konnektörünü takın
Lắp đầu nối bảng điều khiển hệ thống
Instalacija konektora ploče sustava
Встановіть з'єднувач системної панелі
Namestitev Konektor matične plošče

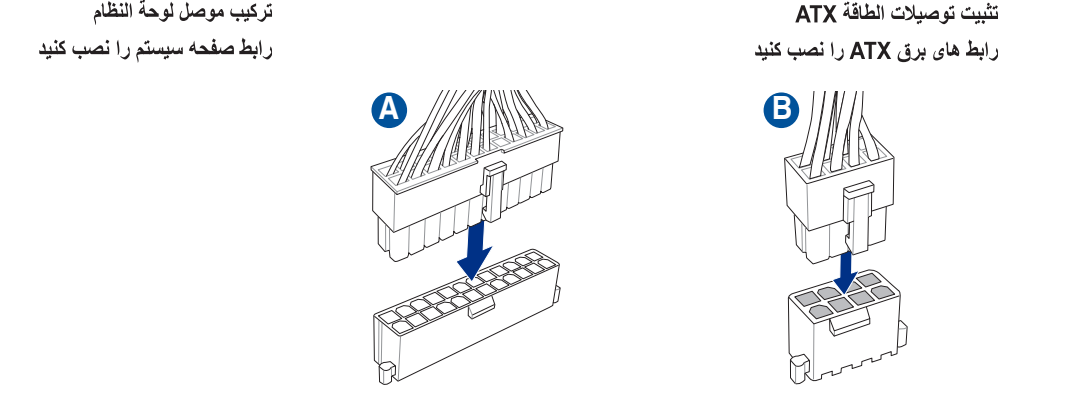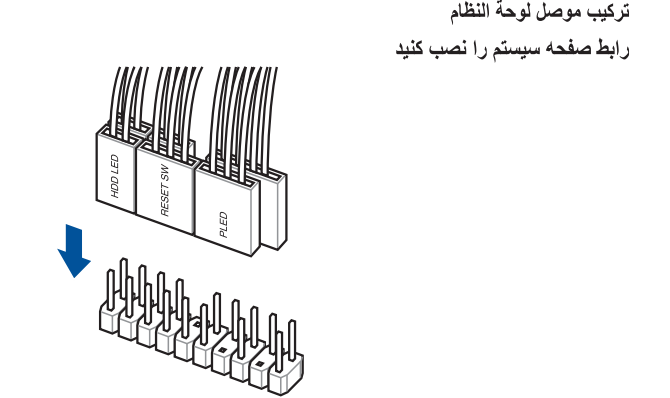

Step 9

Power on the system and install operating system and drivers
Включете системата и инсталирайте операционната система и драйверите
Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů
Tænd for systemet, og installer operativsystemet og de tilhørende drivere
Het systeem inschakelen en het besturingssysteem en de stuurprogramma's installeren
Lülitage süsteemi toide sisse ning installige operatsioonisüsteem ja draiverid
Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes
Käynnistä järjestelmä ja asenna käyttöjärjestelmä ja ohjaimet
Einschalten des Systems und Installieren des Betriebssystems und der Treiber
Ενεργοποιήστε το σύστημα και εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα οδήγησης
Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat
Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver
Hidupkan sistem, lalu instal sistem operasi dan driver
システムを起動しOSとドライバーをインストールする
Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыңыз
시스템 전원 켜기 및 운영체제와 드라이버 설치
Įjunkite sistemą ir įdiekite operacinę sistemą ir tvarkykles
Ieslēdziet sistēmu un instalējiet operētājsistēmu un draiverus
Slå på systemet og installer operativsystem og drivere
Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores
Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki
Включение системы и установка операционной системы и драйверов
Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele
Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores
Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere
Zapnutie systému a inštalácia operačného systému a ovládačov
Slå på systemet och installera operativsystem och drivrutiner
เปิดระบบ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดรเวอร์
Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin
Bật nguồn hệ thống và cài đặt hệ điều hành cũng như các driver
Uključivanje sustava i instaliranje operativnih sustava i upravljačkih programa
Увімкніть живлення системи та інсталюйте операційну систему та драйвери
Vklop sistema ter namestitev operacijskega sistema in gonilnikov

