



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Beghelli** **Salvalavita Phone SLV30** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Cellulari e Smartphone**

FUNZIONE VEDI E CHIAMA

Questa funzione consente di associare una fotografia ad un numero telefonico rendendo molto più semplice, in particolare per le persone anziane, individuare la persona da chiamare.

Per impostare i contatti procedere come segue:

Nomi ► Vedi e Chiama

Una volta impostati i nomi con le relative immagini, per accedere alla funzione Vedi e Chiama sarà sufficiente premere la freccia in giù posta nella parte alta della tastiera e successivamente premere il numero posto a fianco al volto della persona che si vuole chiamare.

N.B.: funzione utilizzabile solo con scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa.

VOCE SU DIGITAZIONE NUMERI

Attivando questa funzione, ogni qual volta si utilizza la tastiera per comporre un numero, il telefono pronuncerà il numero premuto.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Pronuncia numeri ► Acceso

N.B.: Funziona con i profili Alto, Normale e Basso, non è attivabile con il profilo Vibrazione.

INFORMAZIONI MEDICHE

Per inserire informazioni mediche utili per coloro che presteranno soccorso in caso di emergenza medica:

Menu ► Informazioni mediche

IMPOSTAZIONE TASTO LATERALE VOLUME

Il tasto laterale per la gestione del volume è impostato al massimo e disattivato per evitare che venga premuto inavvertitamente maneggiando il telefono.

Per ripristinare la funzionalità dei tasti laterali del volume procedere come segue:

Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Tasto laterale volume

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Dopo alcuni minuti dalla prima accensione, il telefono dovrebbe aggiornare automaticamente data e ora tramite la rete GSM.

Se questo non avviene disattivare l'aggiornamento automatico:

Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Orario e data ► Aggiornamento automatico ► Spento

poi regolare l'ora manualmente:

Menu ► Impostazioni ► Telefono ► Orario e data ► Orario e data

GESTIONE SIM CARD

In caso di utilizzo di SIM card ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di SMS.

SENSORE DI MOVIMENTO - CADUTA

Il telefono è dotato di un sensore che consente l'invio di una richiesta di soccorso nel caso in cui il telefono rilevi una forte accelerazione di movimento seguita da un brusco impatto (per esempio in caso di violenta caduta).

Il sensore di caduta è impostato attivo con livello di sensibilità Medio; per disattivarlo o modificare la sensibilità del sensore:

Menu ► Impostazioni ► SOS ► Rilevazione caduta

Il sensore di caduta fa partire la stessa procedura indicata nel capitolo FUNZIONAMENTO SOS.

I link della posizione contenuti negli SMS inviati ai numeri SOS, saranno preceduti dalla parola CADUTA.

Nota: il sensore di movimento - caduta è un sistema di allarme automatico che assicura un'ulteriore misura di protezione quando l'utente non è in grado di attivare una chiamata di emergenza; tuttavia non tutti i tipi di caduta possono essere riconosciuti e analizzati dalla tecnologia di rilevamento automatico.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica:

Menu ► Impostazioni ► Ripristina impostazioni di fabbrica

La password da inserire è 0000.

UTILIZZO CON BRACCIALE SALVALAVITA BAND PLUS

Il telefono può essere utilizzato in abbinamento al bracciale resistente all'acqua **Salvalavita band Plus** (cod. 9202 non incluso).

In caso di necessità, sarà sufficiente premere per 2 secondi il pulsante sul bracciale per far inviare al telefono la chiamata di soccorso ai numeri SOS impostati.

Telefono e bracciale devono essere a portata radio.



CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il telefono può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Caratteristiche tecniche cod. 9201N

- Dimensioni: 109x55x19mm
- Peso: 100g (telefono + batteria)
- Memoria esterna: scheda micro SD (max 32GB) non inclusa
- Display LCD 2.8"
- Fotocamera: 1.3MP
- Flash
- Formato Audio: MP3/WAV
- Tasto Salvalavita
- Tasti chiamata rapida
- Vibrazione
- Torcia
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-5C 3,7V 1000mAh
- Bande di frequenza:
 - GSM 900 / DCS 1800MHZ;
 - GSM 850 / DCS 1900MHZ

Caratteristiche tecniche radio

- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.
- Localizzazione del chiamante mediante GPS o WiFi a seconda della disponibilità
- WiFi
- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Telefono compatibile con la normativa Ecodesign 2025 - Reg. (UE) 2023/1670:

- Maggiore resistenza alle cadute accidentali
- Batteria a maggiore autonomia (80% della capacità dopo 500 cicli di ricarica)
- Resistente a polvere e spruzzi d'acqua
- Gestione ottimizzata della ricarica per aumentare la vita utile della batteria
- Pezzi di ricambio disponibili per 7 anni

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 9201N è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet: www.beghelli.it > area tecnica > download

(www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".

INFORMATIVA BREVE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

La presente informativa breve è fornita nel rispetto delle Linee Guida sulla trasparenza emanate dal Gruppo art. 29, riviste e adottate l'11 Aprile 2018 (WP260 rev.01). Per l'informativa estesa visitare il sito www.beghelli.it, seguendo il percorso "Supporto/Privacy Policy".


- **Titolare del trattamento:** BEGHELLI SPA, Via Mozzeghine, 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bologna) ("Titolare").
- **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** e-mail dpo@beghelli.it
- **Finalità del trattamento:** a) rilevamento caduta, chiamate d'emergenza, condivisione posizione; b) adempimento di obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile; c) esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria; d) localizzazione del dispositivo.
- Il dispositivo condivide la propria posizione ai numeri SOS salvati in memoria, a fronte della pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro del dispositivo stesso.
- I numeri SOS inseriti in memoria possono controllare la posizione del dispositivo in qualsiasi momento. L'utente può disattivare tale funzione tramite apposita procedura descritta nel manuale d'istruzioni del dispositivo.
- Le modalità di configurazione per garantire la massima riservatezza sono disponibili e rese nell'informativa estesa.
- Il Titolare non conserva alcun tipo di dato personale dell'interessato legato all'erogazione dei servizi e alla localizzazione del dispositivo.
- **Dritti dell'interessato:** contattando l'Ufficio Privacy del Titolare, a mezzo posta all'indirizzo Via Mozzeghine, 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (Bologna), oppure via e-mail all'indirizzo privacy@beghelli.it, gli interessati possono esercitare i loro diritti (accesso, cancellazione, rettifica, integrazione, limitazione, opposizione, portabilità) così come garantiti dal GDPR, laddove applicabili. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.



BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

Telefono SLV30N-GPS Plus (cod. 9201N)

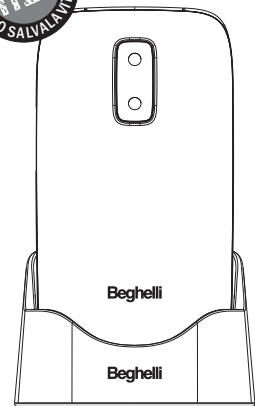


Manuale d'uso



334.902.720 A

DESCRIZIONE DEL TELEFONO

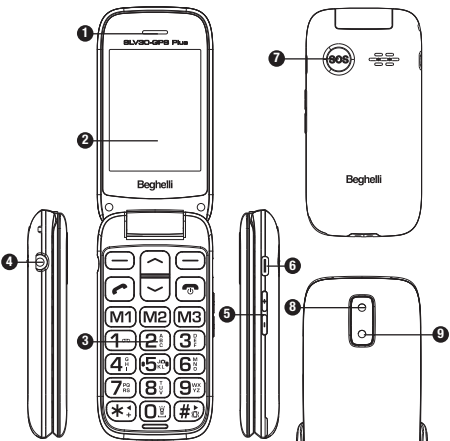

- 1 Altoparlante
- 2 Display LCD
- 3 Tastiera
- 4 Ingresso per cuffie o auricolari
- 5 Tasti volume +/-
- 6 Ingresso USB-C per caricatore da viaggio
- 7 Tasto Salvalavita
- 8 Fotocamera (per l'uso della fotocamera è necessario inserire una scheda di memoria micro SD non inclusa)
- 9 Torcia / Flash / Indicatore di carica
- 10 Base di ricarica

DESCRIZIONE DEI TASTI




TASTO	FUNZIONE
Cornetta rossa	- Pressione breve per chiudere una chiamata - Pressione prolungata per accendere/ spegnere il telefono
Cornetta verde	Per rispondere ad una chiamata
M1 M2 M3	Per chiamata rapida a tre numeri impostati
Sù - giù ↕	Per muoversi su e giù all'interno del menu
[0] [v]	Pressione prolungata per accendere/ spegnere la torcia
[#] [v]	Pressione prolungata per passare dal profilo utilizzato (Normale, Alto, Basso) al profilo Vibrazione e viceversa
[*+] [#v]	Per muoversi a sinistra o destra all'interno del menu
Laterali (destra)	Per aumentare o diminuire il volume durante una telefonata (vedere paragrafo dedicato)
SOS (posteriore)	Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1- Togliere il coperchio facendo leva nell'asola indicata dalla freccia nella figura 1.
- 2- Inserire la SIM CARD (nano SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura)
Opzionale: per salvare foto e video inserire una scheda di memoria micro SD (max 32Gb non inclusa) nell'alloggiamento indicato con la sigla "TF"
N.B. Per sbloccare il vano della nano SIM e della scheda di memoria micro SD scorrere la slitta di metallo verso l'esterno e poi sollevarla.
- 3- Inserire la batteria
- 4- Richiudere il coperchio (inserimento del nastro optional)
- 5- Caricare il telefono tramite la base di ricarica o un caricatore da viaggio (cavo da USB-A a USB-C incluso nella confezione). Il LED del flash acceso indica che il telefono è in carica; si spegne a fine carica.
- 6- Accendere il telefono.

Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C.

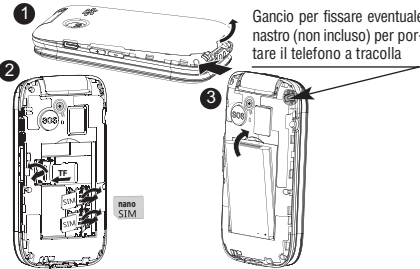

IMPOSTAZIONE SOS

Per inserire i numeri di emergenza, da chiamare alla pressione prolungata del tasto Salvalavita sul retro, procedere come segue:
Menu ► Impostazioni ► SOS ► Numeri SOS
Per utilizzare tutte le funzioni del telefono mettere il +39 davanti ai numeri di telefono utilizzati per le emergenze.
Si possono inserire 9 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS.
Gli SMS contengono la posizione del telefono: posizione determinata tramite celle della rete mobile e posizione GPS (se sotto copertura GPS).

FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro, il telefono invierà un SMS contenente un link con la posizione del telefono a tutti i numeri SOS inseriti e, dopo alcuni secondi, inizierà a chiamarli uno a uno in modalità vivavoce finché non otterrà una risposta.
Per i 30 minuti successivi alla richiesta di soccorso il telefono risponderà automaticamente in modalità vivavoce a tutte le chiamate in entrata dopo circa 30 secondi di squillo.
ESEMPIO SMS
"SOS Position:
[https://location.beghelli.it/v1/PPDEZPPUXZUFBVZXQBDZQBZSTDBFDVQAXPRTEZPPPPPPPPPPPPWDZPPPPPPPPPPPPWD](https://location.beghelli.it/v1/PPDEZPPUXZUFBVZXQBDZQBZSTDBFDVQAXPRTEZPPPPPPPPPPWDZPPPPPPPPPPPPWD)"
Se il telefono è sotto copertura GPS, invierà anche un secondo SMS contenente il link alla posizione ricavata dai satelliti GPS.

ESEMPIO SMS

"SOS GPS Position:
<https://location.beghelli.it/p1/?q=44.456232N,10.534277E,accuracy=25,utc=280820155730>"

Coloro che riceveranno gli SMS di localizzazione, se in possesso di uno smartphone, potranno "cliccare" sul link contenuto nel testo dell'SMS e visualizzare su una mappa la posizione della persona che ha inviato l'allarme.
Se il numero a cui è stato inviato l'allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata voce.

ATTENZIONE:

Il telefono utilizza, per una maggiore sicurezza, due tipi di tecnologie per il rilevamento della posizione in caso di allarme: celle di telefonia mobile/reti WiFi e segnale GPS.
Il primo SMS riguarda la posizione determinata tramite le celle della rete di telefonia mobile/reti WiFi, la localizzazione in alcuni casi potrebbe non essere precisa, ma darà comunque un'indicazione della zona da cui è stato mandato l'allarme.
Questo primo messaggio visualizza sulla mappa un cerchio in cui c'è la maggiore probabilità di trovare l'assistito.
Successivamente, se il dispositivo sarà sotto copertura GPS, invierà un secondo SMS con la posizione ricavata dal GPS che in questo caso sarà molto più precisa (possono essere necessarie alcune decine di secondi).
Le mappe utilizzate sono quelle di Google Maps.



ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...).

Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.

FUNZIONE CONTROLLO POSIZIONE

I numeri autorizzati nell'apposito menu "Funzione LOC" possono in qualsiasi momento controllare la posizione del telefono Beghelli inviandogli un SMS contenente il testo LOC
Il telefono invierà un SMS di risposta contenente il link alla posizione e un secondo SMS, se sotto copertura GPS, contenente un link alla posizione GPS.
Per inserire i numeri autorizzati ad effettuare il controllo posizione procedere come segue:
Menu► Impostazioni► SOS► Numeri funzione LOC

IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA (M1,M2,M3, 1-9)

E' possibile impostare dei numeri di chiamata rapida semplicemente tenendo premuto per un paio di secondi i tasti M1, M2, M3 o i tasti numerici da 1 a 9. Il telefono chiederà se si vuole impostare un numero di chiamata rapida, selezionando "sì", si potrà inserire il numero che verrà chiamato in seguito alla pressione prolungata di quel tasto.

IMPOSTAZIONE PROFILI

Il cellulare è dotato di 4 profili di suoneria che si possono selezionare e personalizzare come segue:
Menu ► Profili utente

Normale

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione
Volume della suoneria: alto
Volume della voce durante la chiamata: alto

Vibrazione

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: vibrazione
Volume della voce durante la chiamata: alto

Basso

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione
Volume della suoneria: medio
Volume della voce durante la chiamata: alto

Alto

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione
Volume della suoneria: molto alto
Volume della voce durante la chiamata: molto alto

BLOCCO CHIAMATE INDESIDERATE

Attivando questa funzione il telefono blocca tutte le telefonate e gli SMS in arrivo da numeri che non sono presenti nella rubrica, per evitare le telefonate indesiderate.
N.B. ricordarsi che nessun numero potrà chiamare (anche parente, amico... se non inserito in rubrica).
Per attivare questa funzione procedere come segue:
Menù ► Impostazioni ► Telefono ► Blocco numeri non in rubrica ► Acceso

FOTOCAMERA

Per attivare la fotocamera procedere come segue:
Menu ► Fotocamera
Per scattare una foto premere il tasto 5 (contrassegnato dall'icona di una macchina fotografica).
N.B.: funzione utilizzabile solo con scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa.

GESTIONE SMS RICEVUTI E BATTERIA SCARICA

Il telefono permette di attivare l'inoltro degli SMS di batteria scarica e di tutti gli SMS entranti ad alcuni numeri inseriti nell'apposita sezione del menu:
Menu ► Impostazioni ► Inoltro SMS ricevuti e batteria scarica ► Contatti di notifica
Per definire quali SMS si desidera inoltrare ai contatti precedentemente inseriti procedere come segue:
Menu ► Impostazioni ► Inoltro SMS ricevuti e batteria scarica ► Stato