



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Beghelli** **Salvalavita Phone SLV40** o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Cellulari e Smartphone**

FUNZIONE VEDI E CHIAMA

Questa funzione consente di associare una fotografia ad un numero telefonico rendendo molto più semplice, in particolare per le persone anziane, individuare la persona da chiamare. Per impostare i contatti premere freccia giù per entrare nel menu Vedi e Chiama, usare le frecce per andare sulla posizione che si intende modificare, premere OK e poi premere Modifica per inserire i dati e la foto.

BLOCCO CHIAMATE INDESIDERATE

Attivando questa funzione il telefono blocca tutte le telefonate e gli SMS in arrivo da numeri che non sono presenti nella rubrica. Questo per evitare le telefonate spam... N.B. ricordarsi che nessun numero potrà chiamare (anche parente, amico... se non inserito in rubrica).

Per attivare questa funzione procedere come segue:
Menu ► Impostazioni ► Configurazione telefono ► Accetta telefonate e SMS solo dai numeri presenti in rubrica

IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Dopo alcuni minuti dalla prima accensione, il telefono dovrebbe aggiornare automaticamente data e ora tramite la rete GSM. Se questo non avviene disattivare l'aggiornamento automatico:
Menu ► Impostazioni ► Configurazione telefono ► Ora e data ► Aggiorna impostazioni dell'ora e togliere la spunta alla voce «Aggiornamento automatico ora»
poi regolare l'ora manualmente:
Menu ► Impostazioni ► Configurazione telefono ► Ora e data

VOCE SU DIGITAZIONE NUMERI

Attivando questa funzione, ogni qual volta si utilizza la tastiera per comporre un numero, il telefono pronuncerà il numero premuto.

Per attivare questa funzione procedere come segue:
Menu ► Impostazioni ► Voce su digitazione numeri

GESTIONE SIM CARD

In caso di utilizzo di SIM card ricaricabile ricordarsi di verificare periodicamente che il credito residuo sia sufficiente per effettuare chiamate e/o invio di SMS.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica:
Menu ► Impostazioni ► Condigurazione telefono ► Ripristina impostazioni
La password da inserire è 1234

CENTRO SALVALAVITA BEGHELLI



Il telefono può essere collegato al centro Salvalavita Beghelli, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il centro Salvalavita Beghelli, ricevuti gli allarmi, attiverà le procedure di emergenza concordate con il cliente.

Per l'attivazione del servizio visitare il sito www.beghelli.it/salvalavita o contattare il Numero Verde 800 626626

Caratteristiche tecniche cod. 9208

- Dimensioni: 111x57x19mm
- Peso: 111g (telefono + batteria)
- Memoria esterna: scheda di memoria Micro SD (max 32GB) non inclusa
- Display LCD 2.8"
- Fotocamera: 0.3MP
- Flash
- Compatibilità file audio e video:
 - Audio Format MP3\WAV\MID
 - Video Format MP4\AVI\3GP
- Tasto Salvalavita
- Tasti chiamata rapida
- Ricevitore radio FM
- Vibrazione
- Torcia
- Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-5C38 1000mAh
- Bande di frequenza:
 - GSM 850/900/1800/1900
 - WCDMA: 900/2100
 - LTE: B1/3/7/8/20

Caratteristiche tecniche radio


- Banda di frequenza: 2,4GHz-2,4835GHz
- Potenza RF: <100mW e.i.r.p.

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano. 
- Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco. 
- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio. 
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo radio cod. 9208 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile al seguente indirizzo internet: www.beghelli.it > area tecnica > download (www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download) Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in tutta la comunità europea in regime di "libero uso".

Telefono SLV40 4G (cod. 9208)

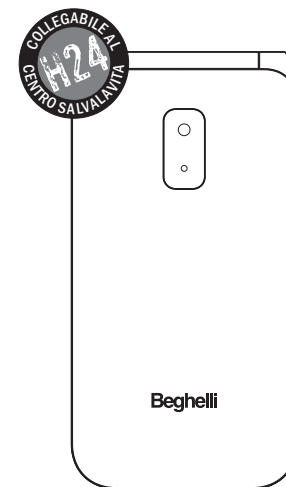

Manuale d'uso



www.beghelli.it


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio
40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626




334.902.538 A

DESCRIZIONE DEL TELEFONO

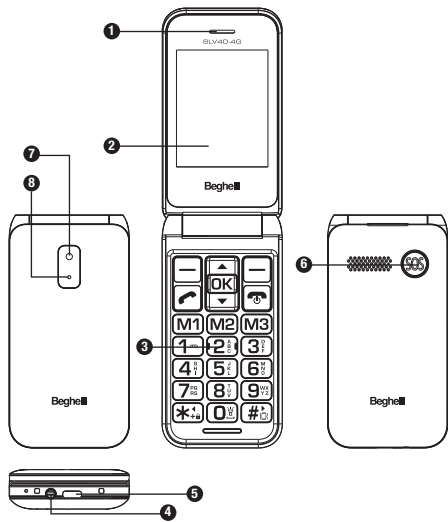

- 1 Altoparlante
- 2 Display LCD
- 3 Tastiera
- 4 Ingresso per cuffie o auricolari
- 5 Ingresso USB-C per caricatore da viaggio
- 6 Tasto Salvalavita
- 7 Fotocamera
- 8 Torcia / Flash



DESCRIZIONE DEI TASTI

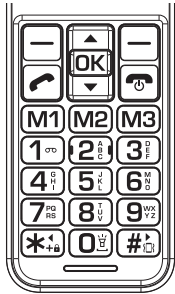

TASTO	FUNZIONE
Cornetta rossa	- Pressione breve per chiudere una chiamata - Pressione prolungata per accendere/ spegnere il telefono
Cornetta verde	Per rispondere ad una chiamata
M1 M2 M3	Per chiamata rapida a tre numeri impostati
Sù - giù ↕	Per muoversi su e giù all'interno del menu
0	Pressione prolungata per accendere/ spegnere la torcia
# ➡	Pressione prolungata per passare dal profilo utilizzato (Normale, Alto, Basso) al profilo Vibrazione e viceversa
* ➡ # ➡	Per muoversi a sinistra o destra all'interno del menu
SOS (posteriore)	Pressione prolungata per inviare chiamate e SMS ai numeri precedentemente inseriti

PREPARAZIONE DEL TELEFONO

- 1-Togliere il coperchio facendo leva nell'asola indicata dalla freccia
- 2-Inserire la SIM CARD (Micro SIM) in uno dei due slot disponibili (verso di inserimento come in figura)
- N.B. Per sbloccare il vano della Micro SIM e della scheda di memoria Micro SD scorrere la slitta di metallo verso l'esterno e poi sollevarla.
- 3-Inserire la batteria
- 4-Richiudere il coperchio
- 5-Caricare il telefono o il caricatore da viaggio. Il LED del flash acceso indica che il telefono è in carica; si spegne a fine carica.
- 7- Accendere il telefono.

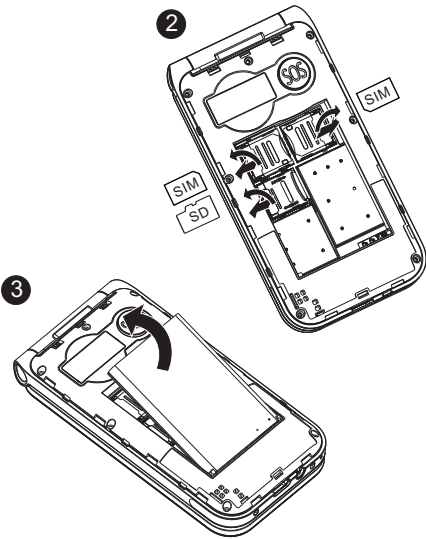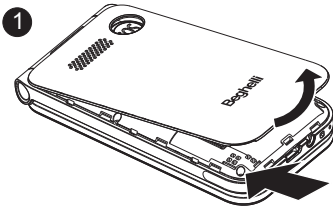

IMPOSTAZIONE SOS

Per inserire i numeri di emergenza, da chiamare alla pressione prolungata del tasto Salvalavita sul retro, procedere come segue:
Menu ➤ SOS
Si possono inserire 10 numeri di telefono che verranno utilizzati per le chiamate e gli SMS di SOS.

FUNZIONAMENTO SOS

Alla pressione prolungata del tasto Salvalavita, posto sul retro, il telefono invierà un SMS a tutti i numeri SOS inseriti e inizierà a chiamarli uno a uno in modalità vivavoce finché non otterrà una risposta.
Se il numero a cui è stato inviato l'allarme corrisponde ad una linea fissa questo numero riceverà solo la chiamata voce.
ATTENZIONE: nei numeri SOS inseriti è importante disattivare la segreteria telefonica in tutte le sue opzioni (telefono spento, non raggiungibile, occupato...). Il telefono, infatti, non distingue la risposta della segreteria dalla risposta dell'utente; considera l'allarme servito e interrompe il ciclo di chiamate.
Per 30 minuti dopo l'invio di una richiesta di soccorso, il telefono risponderà in modalità vivavoce (dopo circa 30 secondi) a tutti i numeri. Questo per consentire alle persone che hanno ricevuto la richiesta di soccorso di collegarsi in vivavoce al telefono e capire se si tratti di un falso allarme o di una reale emergenza.

IMPOSTAZIONE CHIAMATA RAPIDA (M1,M2,M3, 1-9)

E' possibile impostare dei numeri di chiamata rapida con la pressione prolungata dei tasti M1, M2, M3 o i tasti numerici da 1 a 9.
Menu ➤ Impostazioni ➤ Chiamata rapida
IMPOSTAZIONE PROFILI
Il cellulare è dotato di 4 profili di suoneria che si possono selezionare e personalizzare come segue:
Menu ➤ Profili

Normale

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione
Volume della suoneria: alto
Volume della voce durante la chiamata: alto

Vibrazione

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: vibrazione
Volume della voce durante la chiamata: alto

Basso

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione
Volume della suoneria: medio
Volume della voce durante la chiamata: alto

Alto

Avviso di chiamata e di SMS in arrivo: suoneria + vibrazione
Volume della suoneria: molto alto
Volume della voce durante la chiamata: alto

FOTOCAMERA

Per attivare la fotocamera procedere come segue:
Menu ➤ Multimedia ➤ Fotocamera
Per scattare una foto premere il tasto OK.
N.B.: per un utilizzo frequente della fotocamera è consigliabile inserire una scheda di memoria micro SD (non inclusa, max 32GB) per aumentare la capacità di archiviazione.