



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Bosch MUMS2VM00](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cottura elettrica e impastatrici](#)

 **trovaprezzi.it**

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Bosch MUMS2VM00](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Robot da Cucina](#)




Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

MUM Serie | 2

MUMS2....

[de]	Gebrauchsanleitung	Universal-Küchenmaschine	7
[en]	User manual	Universal kitchen machine	26
[fr]	Notice d'utilisation	Robots pâtisseries	42
[it]	Istruzioni per l'uso	Macchina da cucina universale	61
[nl]	Gebruiksaanwijzing	Keukenmachine	80
[da]	Brugsanvisning	Køkkenmaskine	98
[no]	Bruksanvisning	Kjøkkenmaskin	114
[sv]	Bruksanvisning	Köksmaskin	129
[fi]	Käyttöohje	Yleiskone	143

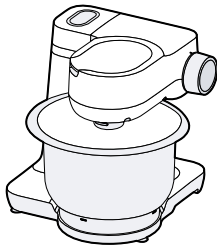

A



B




C



D



E




F

1

3

2

1

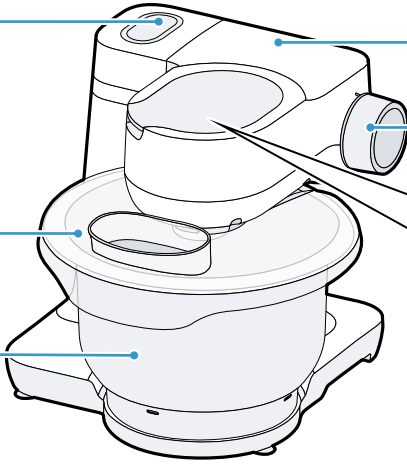


4

5


6

7

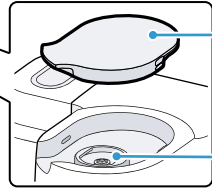

8

9

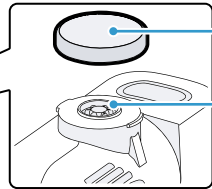


10


11

12



13

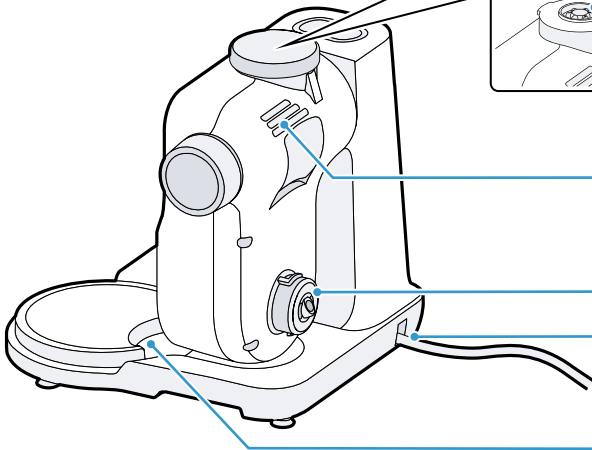



2

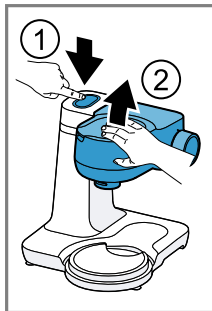


3

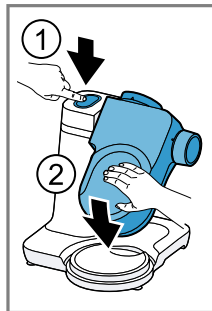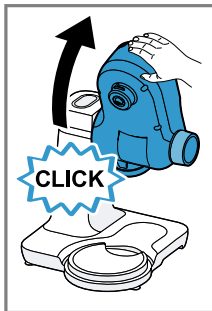


4

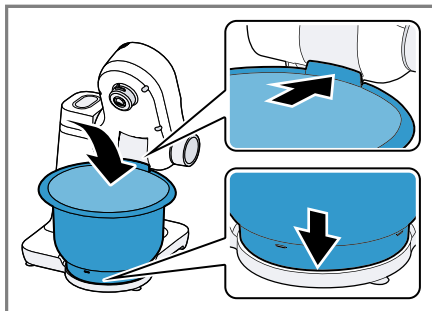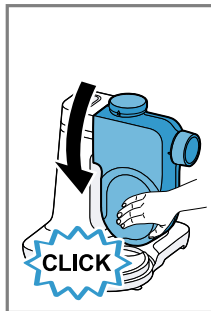


5

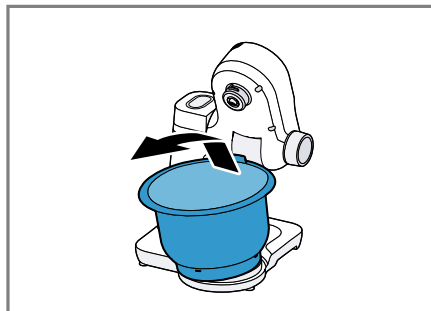


6

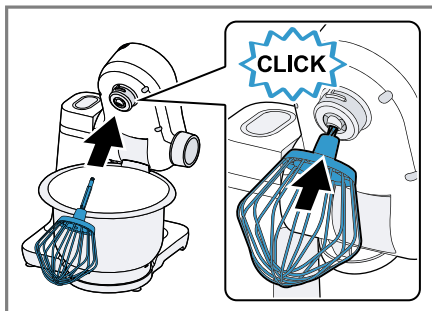


7

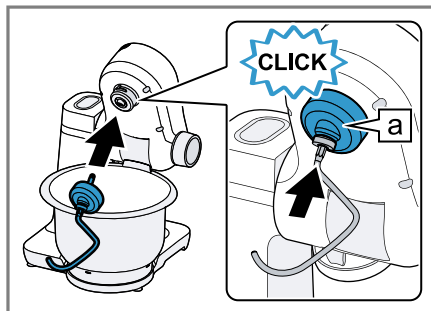


8

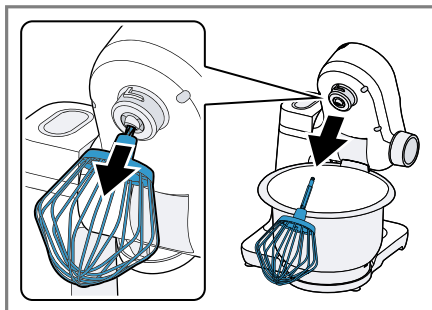

9

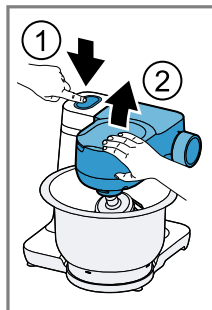


10

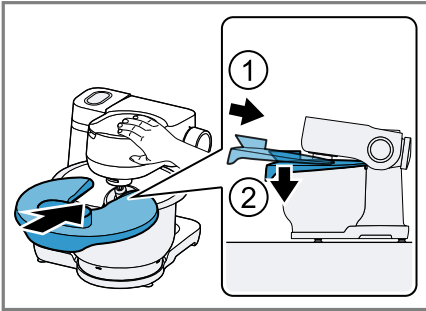


11




12

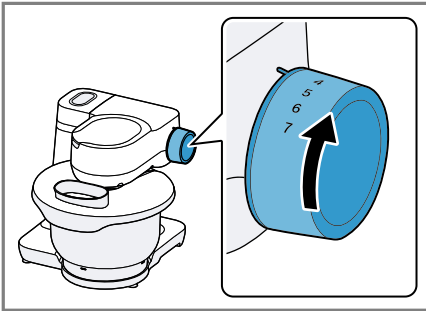


13

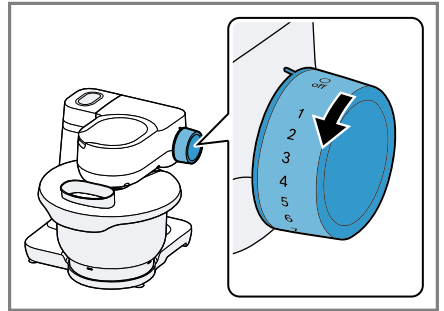


14

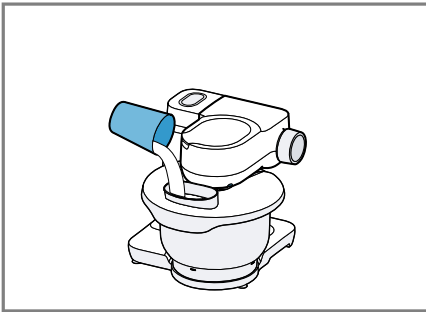


15

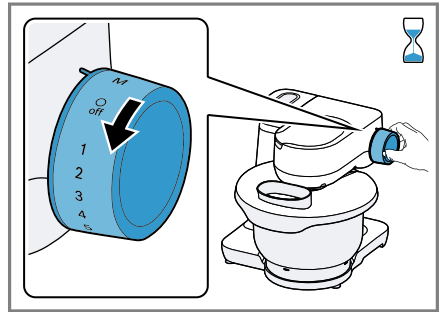


16

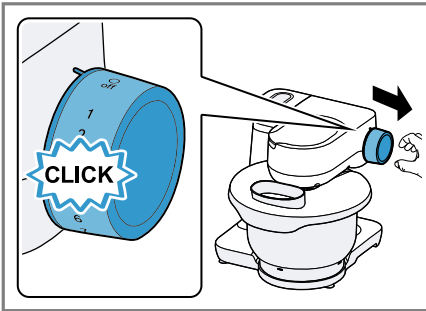


17

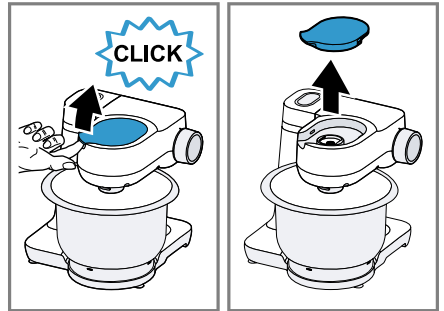


18

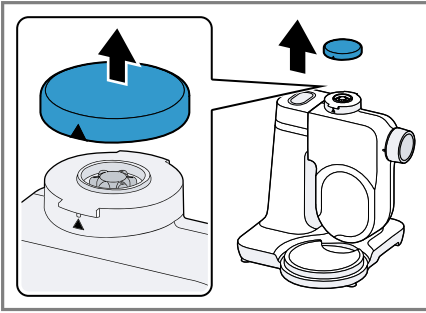



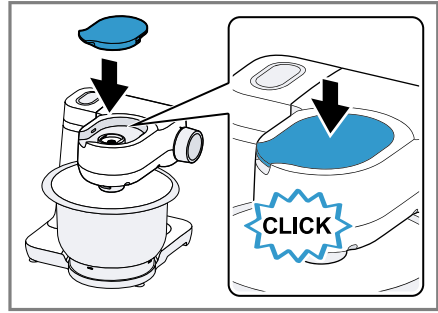



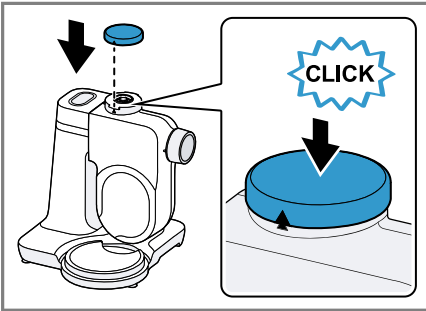

19






























20



21

					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

22

			 MIN-MAX	1. ↓ 2.	 1-7 / M	 00:00
			100-600 ml		7	1-6 min
	 → 		1-8 x 			7
			Σ 550-2400 g	↓	1 5	30 s 4-5 min
			Σ 350-550 g	↓	1 3	30 s 3-4 min
			Σ 560-1100 g	↓	1 3	30 s 5-6 min
			 350-750 g	↓	1 3	30 s 6-7 min
			 350-750 g	↓	1 3	30 s 4-5 min

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit	8	Reinigen und Pflegen	19
Allgemeine Hinweise	8	Reinigungsmittel.....	19
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8	Reinigungsübersicht.....	19
Einschränkung des Nutzerkreises.....	9	Sonderzubehör.....	20
Sicherheitshinweise.....	9	Anwendungsbeispiele	20
Sachschäden vermeiden	13	Beispielrezept.....	20
Umweltschutz und Sparen	13	Störungen beheben	21
Verpackung entsorgen.....	13	Funktionsstörungen.....	21
Auspacken und Prüfen	13	Entsorgen	23
Gerät und Teile auspacken.....	13	Altgerät entsorgen.....	23
Lieferumfang.....	13	Kundendienst	23
Gerät aufstellen	14	Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)	23
Kennenlernen	14	Garantiebedingungen.....	23
Gerät.....	14		
Drehschalter	14		
Schwenkarm.....	14		
Antriebe	15		
Werkzeuge.....	15		
Parkposition.....	15		
Sicherheitssysteme	16		
Vor dem ersten Gebrauch	16		
Gerät vorbereiten	16		
Grundlegende Bedienung	16		
Kabellänge	16		
Schwenkarm bewegen.....	17		
Schüssel einsetzen.....	17		
Schüssel entnehmen.....	17		
Werkzeug einsetzen	17		
Werkzeug entnehmen	17		
Schüsseldeckel aufsetzen.....	17		
Schüsseldeckel entfernen	17		
Verarbeitung.....	18		
Antriebsschutzdeckel	19		



Sicherheit

Beachten Sie die Informationen zum Thema Sicherheit, um Ihr Gerät sicher gebrauchen zu können.

Allgemeine Hinweise

Hier finden Sie allgemeine Informationen zu dieser Anleitung.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Nur dann können Sie das Gerät sicher und effizient verwenden.
- Beachten Sie die zusätzlichen Anleitungen bei Verwendung des mitgelieferten oder optionalen Zubehörs.
- Diese Anleitung richtet sich an den Benutzer des Geräts.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Warnhinweise.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Um das Gerät sicher und richtig zu benutzen, beachten Sie die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- gemäß dieser Gebrauchsanleitung.
- mit Originalteilen und -zubehör.
- für zusätzliche Anwendungen, die in den Anleitungen von mitgeliefertem oder optionalem Zubehör beschrieben sind.
- zum Rühren, Kneten und Schlagen von Lebensmitteln.
- unter Aufsicht.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie:

- das Gerät nicht verwenden.

- das Gerät nicht beaufsichtigen.
- das Gerät zusammenbauen.
- das Gerät auseinandernehmen.
- das Gerät reinigen.
- sich rotierenden Teilen nähern.
- Werkzeuge wechseln.
- mit einem Fehler konfrontiert werden.

Einschränkung des Nutzerkreises

Vermeiden Sie Risiken für Kinder und gefährdete Personen. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

WARNUNG – Stromschlaggefahr!

- Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
 - ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
 - ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
 - ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
 - ▶ "Den Kundendienst rufen." → Seite 23

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.
 - ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
 - ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
 - ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
 - ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
 - ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
 - ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
 - ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
 - ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
 - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
 - ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
 - ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

 **WARNUNG – Brandgefahr!**

Starke Hitze kann das Gerät und die Werkzeuge in Brand setzen.

- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.

⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- Rotierende Antriebe, Werkzeuge oder Zubehörteile können zu Verletzungen führen.
 - ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
 - ▶ Die Werkzeuge und das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und ausgestecktem Gerät aufsetzen und abnehmen.
 - ▶ Vor dem Werkzeugwechsel oder der Reinigung das Gerät ausschalten und vom Netz trennen.
 - ▶ Die Werkzeuge nur mit eingesetzter Schüssel, angebrachtem Deckel und aufgesetzten Antriebsschutzdeckeln betreiben.
 - ▶ Nie bei der Verarbeitung den Schwenkarm öffnen.
- Das Gerät mit beschädigten Teilen zu betreiben, kann zu Verletzungen führen.
 - ▶ Teile, die Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen oder nicht korrekt sitzen, gegen Originalersatzteile austauschen.

⚠️ WARNUNG – Quetschgefahr!

Hände und Finger können eingeklemmt werden.

- ▶ Beim Absenken des Schwenkarms nicht in die Schüssel fassen.

⚠️ WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.
 - ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.
 - ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
 - ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.



WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!

Verschmutzungen auf Oberflächen können die Gesundheit gefährden.

- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.
- ▶ Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

Sachschäden vermeiden

Um Sachschäden an Ihrem Gerät, Zubehör oder Küchengegenständen zu vermeiden, beachten Sie diese Hinweise.

ACHTUNG!

- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Sachschäden führen.
 - ▶ Nie verschiedene Antriebe gleichzeitig verwenden.
 - ▶ Das Gerät nie länger als notwendig betreiben.
 - ▶ Das Gerät nie im Leerlauf betreiben.
 - ▶ Nie Originalteile und -zubehör für andere Geräte verwenden.
 - ▶ Die maximalen Verarbeitungsmengen beachten.
 - ▶ Keine Fremdgegenstände in der Schüssel lagern.
- Während des Betriebs tritt warme Abluft hinten aus dem Abluftgitter aus. Blockierte Abluft kann zur Überhitzung des Geräts führen.
 - ▶ Das Gerät mit ausreichend Abstand zur Wand, zu empfindlichen Flächen und Geräten aufstellen.

Umweltschutz und Sparen

Schonen Sie die Umwelt, indem Sie Ihr Gerät ressourcenschonend gebrauchen und wiederverwendbare Materialien richtig entsorgen.

Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile trennt nach Sorten entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Auspacken und Prüfen

Was Sie beim Auspacken beachten müssen, erfahren Sie hier.

Gerät und Teile auspacken

1. Das Gerät aus der Verpackung nehmen.
2. Alle weiteren Teile und die Begleitunterlagen aus der Verpackung nehmen und bereitlegen.
3. Vorhandenes Verpackungsmaterial entfernen.
4. Vorhandene Aufkleber und Folien entfernen.

Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

Hinweis: Je nach Ausstattung wird das Gerät mit weiterem Zubehör geliefert. Entnehmen Sie den zusätzlichen Lieferumfang den Zubehöranleitungen.

→ Abb. **1**

A	Grundgerät mit Rührschüssel
B	Deckel mit integriertem Einfüllschacht
C	Rührbesen
D	Schlagbesen
E	Knethaken
F	Begleitunterlagen

Gerät aufstellen

WARNUNG **Brandgefahr!**

Starke Hitze kann das Gerät und die Werkzeuge in Brand setzen.

- ▶ Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.

ACHTUNG!

Während des Betriebs tritt warme Abluft hinten aus dem Abluftgitter aus. Blockierte Abluft kann zur Überhitzung des Geräts führen.

- ▶ Das Gerät mit ausreichend Abstand zur Wand, zu empfindlichen Flächen und Geräten aufstellen.

1. Das Gerät auf eine stabile, ebene, saubere und glatte Arbeitsfläche stellen.
2. Das Netzkabel auf die benötigte Länge herausziehen.
→ *"Kabellänge"*, Seite 16
Nicht den Netzstecker einstecken.







Kennenlernen








Lernen Sie die Bestandteile Ihres Geräts kennen.

Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.


→ Abb. 

	Rührschüssel
	Deckel mit integriertem Einfüllschacht
	Entriegelungstaste für Schwenkarm
	Schwenkarm
	Drehschalter
	Schutzdeckel für Antrieb 2

	Antrieb 2
	Schutzdeckel für Antrieb 3
	Antrieb 3
	Abluftgitter
	Hauptantrieb
	Kabelaufbewahrung
	Aussparung für Schlüssel

Drehschalter

Mit dem Drehschalter starten und stoppen Sie die Verarbeitung und wählen die Geschwindigkeit aus.

Symbol	Funktion
	Verarbeitung stoppen.
1	Zutaten mit niedriger Geschwindigkeit verarbeiten.
7	Zutaten mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten.
M	Zutaten kurz mit höchster Geschwindigkeit verarbeiten. → <i>"Momentschaltung verwenden"</i> , Seite 19

Schwenkarm

Der Schwenkarm kann verstellt und in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Wenn die Entriegelungstaste gedrückt wird, lässt sich der Schwenkarm in die gewünschte Position bewegen.

→ *"Schwenkarm bewegen"*, Seite 17

Schwenkarmpositionen

Hier finden Sie eine Übersicht der Positionen des Schwenkarms.

Position	Verwendung
Position 1 	Schwenkarm ist geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zutaten mit den Werkzeugen verarbeiten. ■ Zubehör am Antrieb 2 verwenden, z. B. Durchlaufschnitzler
Position 2 	Schwenkarm ist geöffnet. <ul style="list-style-type: none"> ■ Schüssel einsetzen oder entnehmen. ■ Werkzeug einsetzen oder entnehmen. ■ Zutaten in die Schüssel füllen.
Position 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zubehör am Hauptantrieb verwenden, z. B. Fleischwolf. ■ Zubehör am Antrieb 3 verwenden, z. B. Mixeraufsatz.




Antriebe


Ihr Gerät ist mit unterschiedlichen Antrieben ausgestattet, die speziell auf die Werkzeuge und das Zubehör abgestimmt sind.

Hinweis: Die Antriebe 2 und 3 sind mit Schutzdeckeln abgedeckt.
 → "Antriebsschutzdeckel", Seite 19

Übersicht der Antriebe

Hier finden Sie eine Übersicht der Antriebe und deren Verwendungszweck.

Antrieb	Verwendung
Antrieb 1 	Für die Werkzeuge.
Antrieb 1 	Für Zubehör, z. B. Fleischwolf
Antrieb 2 	Für Zubehör, z. B. <ul style="list-style-type: none"> ■ Durchlaufschnitzler ■ Zitruspresse

Antrieb	Verwendung
Antrieb 3 	Für Zubehör, z. B. Mixeraufsatz

Werkzeuge

Hier erfahren Sie das Wesentliche zu den unterschiedlichen Werkzeugen.

Übersicht der Werkzeuge

Nutzen Sie je nach Verwendung das geeignete Werkzeug.

Werkzeug	Verwendung
	Knethaken <ul style="list-style-type: none"> ■ Schwere Teige kneten, z. B. Hefeteig. ■ Lebensmittel unterheben, die nicht zerkleinert werden sollen, z. B. Rosinen oder Schokoladenplättchen.
	Rührbesen <ul style="list-style-type: none"> ■ Lebensmittel rühren, z. B. Rührteige oder Mousse. ■ Lebensmittel unterheben, z. B. Eischnee, Sahne oder Rosinen.
	Schlagbesen <ul style="list-style-type: none"> ■ Eischnee und Sahne schlagen. ■ Leichte Teige rühren, z. B. Biskuitteige.

Parkposition

Ihr Gerät ist mit einer automatischen Parkposition ausgestattet. Nach dem Ausschalten bewegen sich die Antriebe einige Sekunden weiter, bis die korrekte Parkposition erreicht ist.

de Vor dem ersten Gebrauch

Hinweis: Der Schwenkarm lässt sich mit eingesetztem Werkzeug nur öffnen oder schließen, wenn sich der Antrieb in der korrekten Parkposition befindet.

Folgende Ursachen führen zu einer falschen Parkposition:

- Die Stromversorgung wurde während der Verarbeitung unterbrochen.
- Ein Sicherheitssystem hat die Verarbeitung beendet.
- Während der Verarbeitung hat sich der Schwenkarm gelöst oder die Entriegelungstaste für den Schwenkarm wurde gedrückt.

Tipp: Eine falsche Parkposition können Sie leicht selbst korrigieren.
→ *"Störungen beheben"*, Seite 21

Sicherheitssysteme

Hier finden Sie eine Übersicht über die Sicherheitssysteme Ihres Geräts.

Einschaltsicherung

Die Einschaltsicherung verhindert, dass Ihr Gerät ungewollt eingeschaltet wird.

Das Gerät lässt sich nur einschalten und bedienen, wenn der Schwenkarm in Position 1 oder Position 3 korrekt eingerastet ist.

Wiedereinschaltsicherung

Die Wiedereinschaltsicherung verhindert, dass Ihr Gerät nach einem Stromausfall die Verarbeitung selbstständig startet.

Das Gerät ist nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet. Die Verarbeitung kann erst wieder gestartet werden, nachdem der Drehschalter auf **O off** gestellt wurde.

Überlastsicherung

Die Überlastsicherung verhindert, dass der Motor und andere Bauteile durch eine zu hohe Belastung beschädigt werden.

Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

Gerät vorbereiten

1. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm anheben, bis er einrastet.
→ *"Schwenkarm bewegen"*, Seite 17
2. Die Schüssel anheben und entnehmen.
→ *"Schüssel entnehmen"*, Seite 17
3. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch reinigen.
→ *"Reinigen und Pflegen"*, Seite 19
4. Die gereinigten und getrockneten Teile für die Verwendung bereitlegen.

Grundlegende Bedienung

Hier erfahren Sie das Wesentliche zur Bedienung Ihres Geräts.

Kabellänge

Stellen Sie die Länge des Netzkabels auf Ihre Bedürfnisse ein.

Kabellänge mit dem Kabelstaufach einstellen

1. Das Netzkabel bis zur benötigten Länge herausziehen.

2. Um die Kabellänge zu verkürzen, das Kabel in das Kabelstaufach schieben.

Schwenkarm bewegen

1. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm anheben, bis er einrastet.
→ Abb. **3**
- ✓ Der Schwenkarm ist in Position 2 fixiert.
2. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm nach unten bewegen, bis er in der senkrechten Position einrastet.
→ Abb. **4**
- ✓ Der Schwenkarm ist in Position 3 fixiert.

Schüssel einsetzen

- ▶ Die Schüssel in das Grundgerät setzen.
→ Abb. **5**
Die Schüssel muss gerade und fest auf dem Grundgerät sitzen.

Schüssel entnehmen

- ▶ Die Schüssel anheben und entnehmen.
→ Abb. **6**

Werkzeug einsetzen

1. Das benötigte Werkzeug auswählen.
→ "Übersicht der Werkzeuge", Seite 15
2. Das Werkzeug in den Hauptantrieb drücken, bis es einrastet.
→ Abb. **7**
3. Um den Knethaken einzusetzen:
 - Knethaken mit angebrachter Schutzkappe in den Hauptantrieb stecken.

- Schutzkappe drehen, bis sich der Knethaken vollständig einrasten lässt.

→ Abb. **8**

Die Schutzkappe **[a]** muss den Hauptantrieb vollständig abdecken.

Werkzeug entnehmen

- ▶ Das Werkzeug vollständig aus dem Antrieb ziehen.
→ Abb. **9**

Schüsseldeckel aufsetzen

Voraussetzungen

- Das gewünschte Werkzeug ist eingesetzt.
- Die Schüssel ist eingesetzt.
- Der Schwenkarm ist geschlossen.

1. Die Entriegelungstaste drücken, den Schwenkarm leicht anheben und festhalten.
→ Abb. **10**
2. Den Deckel vorne leicht anheben, vollständig auf die Schüssel schieben und absetzen.
→ Abb. **11**
Der Einfüllschacht muss nach vorne zeigen.
3. Den Schwenkarm nach unten drücken, bis er einrastet.
→ Abb. **12**

Schüsseldeckel entfernen

1. Die Entriegelungstaste drücken, den Schwenkarm leicht anheben und festhalten.
2. Den Deckel vorne leicht anheben und nach vorne herausziehen.
3. Den Schwenkarm nach oben drücken, bis er einrastet.

Verarbeitung

Hier erfahren Sie das Wesentliche zur Verarbeitung der Lebensmittel.

Geschwindigkeitsempfehlungen

Beachten Sie die Geschwindigkeitsempfehlungen, um optimale Ergebnisse zu erreichen.

Einstellung	Verwendung
1-2	Zutaten einrühren und vermengen.
3	Schwere Teige kneten, z. B. Hefeteig.
5-7	Zutaten aufschlagen und rühren, z. B. Schlagsahne.
M	Zutaten kurz mit höchster Geschwindigkeit aufschlagen und rühren. → "Momentschaltung verwenden", Seite 19

Zutaten mit den Werkzeugen verarbeiten

WARNUNG **Verletzungsgefahr!**

Rotierende Antriebe, Werkzeuge oder Zubehörteile können zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- ▶ Die Werkzeuge und das Zubehör nur bei Stillstand des Antriebs und ausgestecktem Gerät aufsetzen und abnehmen.
- ▶ Vor dem Werkzeugwechsel oder der Reinigung das Gerät ausschalten und vom Netz trennen.
- ▶ Die Werkzeuge nur mit eingesetzter Schüssel, angebrachtem Deckel und aufgesetzten Antriebschutzdeckeln betreiben.

- ▶ Nie bei der Verarbeitung den Schwenkarm öffnen.

Voraussetzungen

- Die Schüssel ist eingesetzt.
 - Das benötigte Werkzeug ist eingesetzt.
1. Die Zutaten in die Schüssel füllen.
 2. Die Entriegelungstaste drücken und den Schwenkarm nach unten drücken, bis er einrastet.
 3. Den Netzstecker einstecken.
 4. Den Drehschalter auf die gewünschte Geschwindigkeit stellen.
→ Abb. **13**
 5. Die Zutaten verarbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
 6. Den Drehschalter auf **O off** stellen.
→ Abb. **14**
Den Stillstand des Geräts abwarten.
 7. Den Netzstecker ziehen.

Tipps

- Sie können die Geschwindigkeit während der Verarbeitung jederzeit ändern oder die Verarbeitung unterbrechen.
- Reinigen Sie nach dem Gebrauch sofort alle Teile, damit die Rückstände nicht antrocknen.

Zutaten nachfüllen

1. Während der Verarbeitung die Zutaten durch den Einfüllschacht im Deckel einfüllen.
→ Abb. **15**
2. Um größere Mengen nachzufüllen, den Drehschalter auf **O off** stellen.
Den Stillstand des Geräts abwarten.
3. Den Schüsseldeckel entfernen.
→ "Schüsseldeckel entfernen", Seite 17
4. Die Zutaten in die Schüssel füllen.

- Den Schüsseldeckel aufsetzen.
→ "Schüsseldeckel aufsetzen",
Seite 17
- Die Zutaten verarbeiten, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Momentschaltung verwenden

- Den Drehschalter auf **M** stellen und festhalten.
→ Abb. **16**
- Die Zutaten werden mit höchster Geschwindigkeit verarbeitet.
- Den Drehschalter loslassen.
→ Abb. **17**
- Der Drehschalter springt auf **O off**.
- Die Verarbeitung wird gestoppt und die Antriebe bewegen sich in die Parkposition.

Tipp

Die Momentschaltung ist besonders geeignet für die Verwendung von folgendem Zubehör:

- Mixeraufsatz
- Multi-Zerkleinerer Set
- Multi-Mixer-Aufsatz

Antriebsschutzdeckel

Nehmen Sie den Schutzdeckel ab, um Zubehör am Antrieb 2 oder 3 zu verwenden.

Antriebsschutzdeckel entfernen

- Den Schutzdeckel von Antrieb 2 an der seitlichen Lasche anheben und abnehmen.
→ Abb. **18**
- Den Schutzdeckel für den Antrieb 3 nach oben ziehen und abnehmen.
→ Abb. **19**

Antriebsschutzdeckel anbringen

- Den Schutzdeckel für den Antrieb 2 aufsetzen und festdrücken.
→ Abb. **20**

- Den Schutzdeckel für den Antrieb 3 aufsetzen und festdrücken.
→ Abb. **21**
Die Markierungen ▲ und ▲ müssen aufeinander ausgerichtet sein.

Hinweis: Verschließen Sie nicht genutzte Antriebe immer mit den Schutzdeckeln.

Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

Reinigungsmittel

Erfahren Sie, welche Reinigungsmittel für Ihr Gerät geeignet sind.

ACHTUNG!

Durch ungeeignete Reinigungsmittel oder durch falsche Reinigung kann das Gerät beschädigt werden.

- ▶ Keine alkohol- oder spiritushaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände benutzen.
- ▶ Keine scheuernden Tücher oder Reinigungsmittel verwenden.

Reinigungsübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht, wie Sie das Gerät und die weiteren Teile am besten reinigen.

→ Abb. **22**

Tipp: An den Kunststoffteilen können Verfärbungen entstehen, z. B. bei der Verarbeitung von Karotten. Entfernen Sie die Verfärbungen mit einem weichen Tuch und einigen Tropfen Speisöl.

Sonderzubehör

Zubehör können Sie beim Kundendienst, im Fachhandel oder im Internet kaufen. Verwenden Sie nur Originalzubehör, da dieses genau auf Ihr Gerät abgestimmt ist.

"Zubehör ist gerätespezifisch. Geben Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) Ihres Geräts an."

→ Seite 23

Welches Zubehör für Ihr Gerät verfügbar ist, erfahren Sie in unserem Katalog, im Online-Shop oder beim Kundendienst.

www.bosch-home.com

Anwendungsbeispiele

Beachten Sie die Angaben und Werte in der Tabelle.

→ Abb. **23**

Tipp: Online finden Sie weitere Anwendungsbeispiele und Rezepte für Ihr Gerät. www.bosch-home.com

Beispielrezept

Hier finden Sie ein Beispielrezept, das speziell für Ihr Gerät entwickelt wurde.

Rezept	Zutaten	Verarbeitung
Schwerer Fruchtkuchen	<ul style="list-style-type: none">■ 3 Eier■ 135 g Zucker■ 135 g Margarine■ 255 g Mehl■ 10 g Backpulver■ 150 g Korinthen■ 150 g gemischte Trockenfrüchte <p>Hinweis: Maximal 2-fache Menge gleichzeitig verarbeiten.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Rührbesen einsetzen.■ Alle Zutaten außer den Trockenfrüchten einfüllen.■ 30 Sekunden auf Stufe 1 verarbeiten.■ Dann 3-5 Minuten auf Stufe 5 verarbeiten.■ Auf Stufe 2 stellen.■ Innerhalb von 30-60 Sekunden die Trockenfrüchte dazugeben.

Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Funktionsstörungen

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Gerät funktioniert nicht.	Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.	▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.
	Sicherung ist defekt.	▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.
	Stromversorgung ist ausgefallen.	▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.
Gerät startet die Verarbeitung nicht.	Drehschalter ist falsch eingestellt.	▶ Stellen Sie den Drehschalter vor der Verarbeitung auf ○ off .
Gerät startet die Verarbeitung nicht oder schaltet während der Verarbeitung ab.	Schwenkarm ist nicht korrekt eingerastet oder hat sich gelöst.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie den Drehschalter auf ○ off. 2. Bewegen Sie den Schwenkarm, bis er korrekt einrastet.

de Störungen beheben

Störung	Ursache	Störungsbehebung
Schwenkarm lässt sich nicht öffnen oder schließen, weil das Werkzeug an der Schüssel klemmt.	Antrieb ist nicht in Parkposition, nachdem ein Sicherheitssystem die Verarbeitung gestoppt hat oder die Stromversorgung unterbrochen war.	<ol style="list-style-type: none">1. Stellen Sie den Drehschalter auf ○ off.2. Beheben Sie die Ursache, die zum Stoppen des Geräts geführt hat. → <i>"Sicherheitssysteme", Seite 16</i>3. Wenn der Schwenkarm geöffnet ist, entnehmen Sie das Werkzeug und schließen den Schwenkarm.4. Stellen Sie den Drehschalter kurz auf 1 und dann wieder auf ○ off. <p>✓ Der Antrieb läuft eine kurze Zeit weiter, bis die Parkposition erreicht ist.</p>

Entsorgen

Erfahren Sie hier, wie Sie Altgeräte richtig entsorgen.

Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben, eine Störung am Gerät nicht selbst beheben können oder das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Viele Probleme können Sie durch die Information zur Störungsbehebung in dieser Anleitung oder auf unserer Webseite selbst beheben. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Garantiebedingungen

Sie haben für Ihr Gerät Anspruch auf Garantie gemäß nachfolgender Bedingungen.

Wir finden immer eine passende Lösung.

Wir stellen sicher, dass Ihr Gerät mit Original-Ersatzteilen von geschultem Kundendienstpersonal im Garantiefall und nach Ablauf der Herstellergarantie repariert wird.

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 7 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiezeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Webseite. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im Kundendienstverzeichnis am Ende der Anleitung oder auf unserer Webseite.

Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland finden Sie am Ende des deutschen Sprachteils. Die Adressen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Hefts. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der genannten Web-Adresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

DE Garantiebedingungen BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland Stand: Januar 2020

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben. Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY**

03/20

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **kleinen Hausgeräten**:

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter

bosch-infoteam@bshg.com

Nur für Deutschland gültig!

Table of contents

Safety	27	Cleaning and servicing	37
General information	27	Cleaning products	37
Intended use	27	Overview of cleaning	37
Restriction on user group	28	Special accessories	37
Safety instructions	28	Application examples	37
Avoiding material damage	31	Sample recipe	37
Environmental protection and saving energy	31	Troubleshooting	39
Disposing of packaging	31	Malfunctions	39
Unpacking and checking	31	Disposal	40
Unpacking the appliance and parts	31	Disposing of old appliance	40
Contents of package	31	Customer Service	40
Setting up appliance	32	Product number (E-Nr.) and production number (FD)	40
Familiarising yourself with your appliance	32	Warranty conditions	40
Appliance	32		
Rotary switch	32		
Swivel arm	32		
Drives	33		
Tools	33		
Parked position	33		
Safety systems	34		
Before using for the first time	34		
Preparing the appliance	34		
Basic operation	34		
Cable length	34		
Moving the swivel arm	34		
Inserting bowl	34		
Removing bowl	35		
Inserting tools	35		
Removing tools	35		
Attaching bowl lid	35		
Removing bowl lid	35		
Processing	35		
Drive cover	36		



Safety

Please read the safety information to ensure that you use the appliance safely.

General information

You can find general information for this instruction manual here.

- Read this instruction manual carefully. Only this will ensure you use the appliance safely and efficiently.
- Please note the additional instructions when using supplied or optionally available accessories.
- This manual is intended for the user of the appliance.
- Follow the safety instructions and warnings.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.
- Check the appliance after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

Intended use

Please read the information on intended use to ensure that you use the appliance correctly and safely.

Only use this appliance:

- As specified in this instruction manual.
- With genuine parts and accessories.
- For additional applications described in the instructions for accessories that are optional or come with the appliance.
- For mixing, kneading and beating food.
- Under supervision.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

Disconnect the appliance from the power supply when:

- are not using the appliance.

- the appliance is unattended.
- assembling the appliance.
- taking the appliance apart.
- cleaning the appliance.
- approaching rotating parts.
- Change tools.
- confronted with a fault.

Restriction on user group

Avoid risks to children and vulnerable persons.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cable.

Safety instructions

Observe the safety instructions.

WARNING – Risk of electric shock!

- If the appliance or the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never operate a damaged appliance.
 - ▶ Never operate an appliance with a cracked or fractured surface.
 - ▶ Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the mains.
 - ▶ If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the fuse in the fuse box.
 - ▶ "Call Customer Service." → *Page 40*
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.

- Improper installation is dangerous.
 - ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- Incorrect repairs are dangerous.
 - ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
 - ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
 - ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- An ingress of moisture can cause an electric shock.
 - ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
 - ▶ Only use the appliance in enclosed spaces.
 - ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
 - ▶ Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- If the insulation of the power cord is damaged, this is dangerous.
 - ▶ Never let the power cord come into contact with hot appliance parts or heat sources.
 - ▶ Never let the power cord come into contact with sharp points or edges.
 - ▶ Never kink, crush or modify the power cord.

**WARNING – Risk of fire!**

Intense heat may cause the appliance and tools to catch fire.

- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.

**WARNING – Risk of injury!**

- Rotating drives, tools or accessory parts may cause injury.
 - ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
 - ▶ Only attach and remove tools and accessories once the drive has stopped and you have unplugged the appliance.

- ▶ Before changing tools or cleaning the appliance, switch off and disconnect it from the mains.
- ▶ Only use the tools when the bowl is inserted, the lid is fitted and the drive covers are in place.
- ▶ Never open the swivel arm during processing.
- Operating the appliance with damaged parts may result in injury.
 - ▶ Parts which show cracks or other damage or do not fit correctly must be replaced with genuine spare parts.

 WARNING – Risk of crushing!

Your hands and fingers could get caught.

- ▶ Do not reach into the bowl when lowering the swivel arm.

 WARNING – Risk of suffocation!

- Children may put packaging material over their heads or wrap themselves up in it and suffocate.
 - ▶ Keep packaging material away from children.
 - ▶ Do not let children play with packaging material.
- Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.
 - ▶ Keep small parts away from children.
 - ▶ Do not let children play with small parts.

 WARNING – Risk of harm to health!

Soiling on surfaces may be harmful to health.

- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

Avoiding material damage

Follow these instructions to prevent material damage to your appliance, accessories or other objects in your kitchen.

ATTENTION!

- Improper use may cause material damage.
 - ▶ Never use different drives at the same time.
 - ▶ Never operate the appliance longer than necessary.
 - ▶ Do not operate the appliance at no-load.
 - ▶ Never use genuine parts and accessories for other appliances.
 - ▶ Observe the maximum processing quantities.
 - ▶ Do not use the bowl to store objects which do not belong to it.
- During operation warm exhaust air escapes from the vent grille at the rear. If this is blocked, it may cause the appliance to overheat.
 - ▶ Set up the appliance at a sufficient distance from walls, easily damaged surfaces and other appliances.

Environmental protection and saving energy

Help protect the environment by using your appliance in a way that conserves resources and by disposing of reusable materials properly.

Disposing of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▶ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

Information about current disposal methods are available from your specialist dealer or local authority.

Unpacking and checking

Find out here what you need to note when unpacking the appliance.

Unpacking the appliance and parts

1. Take the appliance out of the packaging.
2. Take all other parts and the accompanying documents out of the packaging and place them to hand.
3. Remove any packaging material.
4. Remove any stickers or film.

Contents of package

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.

Note: The appliance comes with additional accessories depending on its features. See the instructions for the accessories to discover the further contents of the package.

→ Fig. 1

A	Base unit with mixing bowl
B	Lid with integrated filling shaft
C	Stirrer
D	Whisk
E	Kneading hook
F	Accompanying documents

Setting up appliance

WARNING

Risk of fire!

Intense heat may cause the appliance and tools to catch fire.

- ▶ Never place the appliance on or near hot surfaces.

ATTENTION!

During operation warm exhaust air escapes from the vent grille at the rear. If this is blocked, it may cause the appliance to overheat.

- ▶ Set up the appliance at a sufficient distance from walls, easily damaged surfaces and other appliances.

1. Place the appliance on a stable, level, clean and flat work surface.
2. Pull the power cable out to the required length.
→ *"Cable length", Page 34*
Do not insert the mains plug.

Familiarising yourself with your appliance

Familiarise yourself with the parts of your appliance.

Appliance

You can find an overview of the parts of your appliance here.


→ Fig. 

1	Mixing bowl
2	Lid with integrated filling shaft
3	Release button for swivel arm
4	Swivel arm
5	Rotary switch

6	Protective cover for drive 2
7	Drive 2
8	Protective cover for drive 3
9	Drive 3
10	Vent grille
11	Main drive
12	Cord store
13	Recess for bowl

Rotary switch

The rotary switch is used to start and stop processing and select the speed.

Symbol	Function
	Stop processing.
1	Process ingredients at low speed.
7	Process ingredients at maximum speed.
M	Process ingredients briefly at maximum speed. → <i>"Using instantaneous switching", Page 36</i>

Swivel arm

The swivel arm can be adjusted and fixed in different positions.




If the release button is pressed, the swivel arm can be moved to the required position.

→ *"Moving the swivel arm", Page 34*

Swivel arm positions

You can find an overview of the positions of the swivel arm here.

Position	Use
Position 1	Swivel arm is closed. <ul style="list-style-type: none">■ Process ingredients with tools.

Position	Use
	<ul style="list-style-type: none"> Use accessory on drive 2, e.g. Continuous-feed shredder
Position 2 	<ul style="list-style-type: none"> Swivel arm is open. Insert or remove bowl. Insert or remove tool. Add the ingredients to the bowl.
Position 3 	<ul style="list-style-type: none"> Use accessory on main drive, e.g. Meat mincer. Use accessory on drive 3, e.g. Blender attachment.

Drives





Your appliance is equipped with different drives, which are specially designed for its tools and accessories.

Note: Drives 2 and 3 come with protective covers.

→ "Drive cover", Page 36

Overview of drives

You can find an overview of the drives and their purposes here.




Drive	Use
Drive 1 	For the tools.
Drive 1 	For accessories, e.g. meat mincer
Drive 2 	For accessories, e.g. <ul style="list-style-type: none"> Continuous-feed shredder Citrus press
Drive 3 	For accessories, e.g. Blender attachment

Tools

You can find out everything you need to know about the different tools here.

Overview of tools

Use the appropriate tool depending on use.

Tool	Use
	Kneading hook <ul style="list-style-type: none"> Knead heavy dough, e.g. yeast dough. Fold in food that is not to be cut, e.g. raisins or chocolate chips.
	Stirrer <ul style="list-style-type: none"> Stir food, e.g. cake mixture or mousse. Fold in food, e.g. egg whites, cream or raisins.
	Whisk <ul style="list-style-type: none"> Beat egg whites and cream. Make light dough, e.g. sponge mixture.

Parked position

Your appliance is equipped with an automatic parked position. After the appliance has switched off, the drives will continue moving for a few seconds until the correct parked position is reached.

Note: The swivel arm will only open or close with the inserted tool when the drive is located in the correct parked position.

The following causes result in an incorrect parked position:

- The power supply was interrupted during processing.
- A safety system terminated processing.

en Before using for the first time

- During processing the swivel arm disengaged or the release button for the swivel arm was pressed.

Tip: You can easily adjust an incorrect parking position yourself.
→ "Troubleshooting", Page 39

Safety systems

You can find an overview of your appliance's safety systems here.

Start lock-out

Start lock-out prevents your appliance from being switched on accidentally.

The appliance can only be switched on and operated if the swivel arm has engaged correctly in position 1 or position 3.

Restart lock-out

Restart lock-out prevents your appliance from automatically restarting processing after a power failure. The appliance is switched on again after a power failure. Processing cannot start again until the rotary switch has been set to **O off**.

Overload protection

The overload protection system prevents the motor and other components from being damaged through being overloaded.

Before using for the first time

Prepare the appliance for use.

Preparing the appliance

1. Press the release button and raise the swivel arm until it engages.
→ "Moving the swivel arm", Page 34

2. Lift and remove the bowl.
→ "Removing bowl", Page 35
3. Clean all parts that come into contact with food before using for the first time.
→ "Cleaning and servicing", Page 37
4. Put the cleaned and dried parts out ready for use.

Basic operation

You can find out everything you need to know about operating your appliance here.

Cable length

Adjust the length of the power cable to your needs.

Adjusting cable length via cable storage compartment

1. Pull the power cable out to the required length.
2. To shorten the cable, push it into the cable storage compartment.

Moving the swivel arm

1. Press the release button and raise the swivel arm until it engages.
→ Fig. **3**
✓ The swivel arm is fixed in position 2.
2. Press the release button and move the swivel arm down until it engages in the vertical position.
→ Fig. **4**
✓ The swivel arm is fixed in position 3.

Inserting bowl


- ▶ Place the bowl in the base unit.
→ Fig. **5**

The bowl must be positioned straight and firm on the base unit.

Removing bowl

- ▶ Lift and remove the bowl.
→ Fig. **6**

Inserting tools

1. Select the tool required.
→ "Overview of tools", Page 33
2. Press the tool into the main drive until it engages.
→ Fig. **7**
3. To insert the kneading hook:
 - Insert the kneading hook with the protective cap fitted in the main drive.
 - Turn the protective cap until the kneading hook engages fully.
→ Fig. **8**
 The protective cap  must cover the main drive completely.

Removing tools

- ▶ Pull the tool completely out of the drive.
→ Fig. **9**

Attaching bowl lid

Requirements

- The required tool is used here.
 - The bowl has been inserted.
 - The swivel arm is closed.
1. Press the release button, raise the swivel arm slightly and hold in place.
→ Fig. **10**
 2. Lift the lid slightly at the front, slide fully onto the bowl and set down.
→ Fig. **11**
The filling shaft must face towards the front.

3. Push the swivel arm down until it engages.
→ Fig. **12**

Removing bowl lid

1. Press the release button, raise the swivel arm slightly and hold in place.
2. Lift the lid slightly at the front and pull it out towards the front.
3. Push the swivel arm up until it engages.

Processing

You can find out everything you need to know about processing food here.

Recommended speeds

Observe the recommended speeds for optimum results.

Setting	Use
1-2	Stir in and mix ingredients.
3	Knead heavy dough, e.g. yeast dough.
5-7	Beat and stir ingredients, e.g. whipped cream.
M	Briefly beat and stir ingredients at maximum speed. → "Using instantaneous switching", Page 36

Processing ingredients with tools

WARNING **Risk of injury!**

Rotating drives, tools or accessory parts may cause injury.

- ▶ Keep hands, hair, clothing and utensils away from rotating parts.
- ▶ Only attach and remove tools and accessories once the drive has stopped and you have unplugged the appliance.

en Basic operation

- ▶ Before changing tools or cleaning the appliance, switch off and disconnect it from the mains.
- ▶ Only use the tools when the bowl is inserted, the lid is fitted and the drive covers are in place.
- ▶ Never open the swivel arm during processing.

Requirements

- The bowl has been inserted.
 - The required tool is inserted.
1. Add the ingredients to the bowl.
 2. Press the release button and push the swivel arm down until it engages.
 3. Insert the mains plug.
 4. Set the rotary switch to the required speed.
→ Fig. 13
 5. Process the ingredients until you achieve the required result.
 6. Set the rotary switch to **O off**.
→ Fig. 14
Wait until the appliance stops.
 7. Unplug the mains plug.

Tips

- You can change the speed at any time during processing or interrupt processing.
- Clean all parts immediately after use so that residues do not dry on.

Adding more ingredients

1. To add ingredients during processing, use the filling shaft in the lid.
→ Fig. 15
2. To add large quantities, set the rotary switch to **O off**.
Wait until the appliance stops.
3. Remove the bowl lid.
→ "Removing bowl lid", Page 35
4. Add the ingredients to the bowl.
5. Attach the bowl lid.
→ "Attaching bowl lid", Page 35

6. Process the ingredients until you achieve the required result.

Using instantaneous switching

1. Set the rotary switch to **M** and hold.
→ Fig. 16
 - ✓ The ingredients are processed at maximum speed.
2. Release the rotary switch.
→ Fig. 17
 - ✓ The rotary switch springs to **O off**.
 - ✓ Processing stops and the drives move to the parked position.

Tip

Instantaneous switching is especially suitable when using the following accessories:

- Blender attachment
- Multi-chopper set
- Multi-blender attachment

Drive cover

Remove the protective cover to use accessories on drive 2 or 3.

Removing drive cover

1. Lift the protective cover of drive 2 by the side lug and remove.
→ Fig. 18
2. Pull up the protective cover for drive 3 and remove.
→ Fig. 19

Fitting drive cover

1. Position the protective cover for the drive 2 and press in place firmly.
→ Fig. 20
2. Position the protective cover for the drive 3 and press in place firmly.
→ Fig. 21
Markings ▲ and ▲ must match up.

Note: Always close unused drives with the protective covers.

Cleaning and servicing

To keep your appliance working efficiently for a long time, it is important to clean and maintain it carefully.

Cleaning products

Find out here which cleaning products are suitable for your appliance.

ATTENTION!

Using unsuitable cleaning agents or incorrect cleaning may damage the appliance.

- ▶ Do not use cleaning agents containing alcohol or spirits.
- ▶ Do not use sharp, pointed or metal objects.
- ▶ Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

Overview of cleaning

You can find an overview of how to best clean the appliance and the other parts here.

→ Fig. **22**

Sample recipe

You can find a sample recipe that has been specially developed for your appliance here.

Recipe	Ingredients	Processing
Heavy fruit cake	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eggs ■ 135 g sugar ■ 135 g margarine ■ 255 g flour ■ 10 g baking powder ■ 150 g currants 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Insert stirring whisk. ■ Add all ingredients except the dried fruit. ■ Process for 30 seconds at setting 1.

Tip: When processing food such as carrots, plastic parts may become discoloured. Remove discolouration with a soft cloth and a few drops of cooking oil.

Special accessories

You can buy accessories from the after-sales service, from specialist retailers or online. Only use genuine accessories as these have been specifically designed for your appliance. "Accessories vary from one appliance to another. When purchasing accessories, always quote the exact product number (E no.) of your appliance." → Page 40

You can find out which accessories are available for your appliance in our catalogue, in the online shop or from our after-sales service.
www.bosch-home.com

Application examples

Observe the comments and figures in the table.

→ Fig. **23**

Tip: You can find more application examples and recipes for your appliance online. www.bosch-home.com

Recipe	Ingredients	Processing
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="407 161 658 188">■ 150 g mixed dried fruit <p data-bbox="407 197 714 256">Note: Process max. 2 times the quantity at the same time.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="732 161 997 213">■ Then process for 3-5 minutes at setting 5.<li data-bbox="732 213 919 240">■ Select setting 2.<li data-bbox="732 240 1039 300">■ Add the dried fruit within the next 30-60 seconds.

Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

WARNING

Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ Only use genuine spare parts when repairing the appliance.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

Malfunions

Fault	Cause	troubleshooting
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	▶ Connect the appliance to the power supply.
	The circuit breaker is faulty.	▶ Check the circuit breaker in the fuse box.
	There has been a power cut.	▶ Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
Appliance does not start processing.	Rotary switch is set incorrectly.	▶ Set the rotary switch to ○ off before processing.
Appliance does not start processing or switches off during processing.	Swivel arm is not engaged properly or has become detached.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set the rotary switch to ○ off. 2. Move the swivel arm until it engages correctly.
The swivel arm cannot be opened or closed because the tool is jammed in the bowl.	Drive is not in the parked position after a safety system has stopped processing or the power supply has been interrupted.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set the rotary switch to ○ off. 2. Eliminate the problem that caused the appliance to stop. → "Safety systems", Page 34 3. When the swivel arm is open, remove the tool and close the swivel arm. 4. Set the rotary switch briefly to 1 and then back to ○ off. <p>✓ The drive remains on for a short time until the parked position is reached.</p>

Disposal

Find out here how to dispose of old appliances correctly.

Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be re-used by recycling.

1. Unplug the appliance from the mains.
2. Cut through the power cord.
3. Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Customer Service

If you have any queries, are unable to rectify faults on the appliance yourself or if your appliance needs to be repaired, contact Customer Service. You can solve many problems yourself by consulting the information on troubleshooting in these instructions or on our website. If this is not the case, contact our after-sales service. We always find an appropriate solution.

With any warranty claims, we will make sure that your appliance is repaired by trained after-sales technicians using genuine spare parts, including after the manufacturer's warranty has expired.

Function-relevant genuine spare parts according to the corresponding Eco-design Order can be obtained from Customer Service for a period of at least 7 years from the date on which your appliance was placed on the market within the European Economic Area.

Note: Under the terms of the manufacturer's warranty the use of Customer Service is free of charge.

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

If you contact Customer Service, you will require the product number (E-Nr.) and the production number (FD) of your appliance.

The contact details for Customer Service can be found in the Customer Service directory at the end of the manual or on our website.

Product number (E-Nr.) and production number (FD)

You can find the product number (E-Nr.) and the production number (FD) on the appliance's rating plate.

Make a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number to find them again quickly.

Warranty conditions

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions.

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt

must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Table des matières

Sécurité.....	43	Capuchon de protection de l'entraînement.....	55
Indications générales	43	Nettoyage et entretien	55
Conformité d'utilisation.....	43	Produits de nettoyage	55
Restrictions du périmètre utilisateurs.....	44	Guide de nettoyage.....	55
Consignes de sécurité	44	Accessoires en option.....	55
Prévenir les dégâts matériels.....	48	Exemples d'utilisations	56
Protection de l'environnement et économies d'énergie	48	Exemple de recette	56
Élimination de l'emballage	48	Dépannage	57
Déballer et contrôler	48	Dysfonctionnements.....	57
Déballer l'appareil et ses composants.....	48	Mise au rebut.....	59
Contenu de la livraison	48	Mettre au rebut un appareil usagé	59
Installer l'appareil	49	Service après-vente	59
Description de l'appareil.....	49	Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD).....	59
Appareil	49	Conditions de garantie.....	60
Interrupteur rotatif.....	49		
Bras pivotant	50		
Entraînements.....	50		
Ustensiles.....	50		
Position de repos	51		
Systèmes de sécurité.....	51		
Avant la première utilisation	51		
Préparer l'appareil.....	52		
Utilisation de base	52		
Longueur du cordon.....	52		
Déplacer le bras pivotant.....	52		
Mettre le bol mélangeur en place.....	52		
Retirer le bol mélangeur.....	52		
Mettre un ustensile en place.....	52		
Retirer l'ustensile.....	53		
Mettre le couvercle du bol mélangeur en place	53		
Retirer le couvercle du bol mélangeur	53		
Traitement.....	53		



Sécurité

Veillez respecter les consignes de sécurité afin d'utiliser l'appareil en toute sécurité.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

- Lisez attentivement la présente notice. C'est en effet la seule manière d'utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
- Respectez les notices supplémentaires lors de l'utilisation des accessoires optionnels ou fournis.
- Cette notice d'utilisation s'adresse à l'utilisateur de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité et les avertissements.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Contrôlez l'appareil après l'avoir déballé. Ne raccordez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

Conformité d'utilisation

Respectez les consignes d'utilisation afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Utilisez l'appareil uniquement :

- en conformité avec la présente notice d'utilisation.
- avec des pièces et accessoires d'origine.
- pour les utilisations décrites dans les instructions des accessoires fournis ou disponibles en option.
- pour remuer, pétrir et battre les aliments.
- sous surveillance.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Débranchez l'appareil du secteur lorsque :

- vous n'utilisez pas l'appareil.
- vous ne surveillez pas l'appareil.
- vous assemblez l'appareil.
- vous démontez l'appareil.
- vous nettoyez l'appareil.
- vous vous approchez des pièces en rotation.
- vous changez les ustensiles.
- vous détectez un défaut.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables. Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT – Risque d'électrocution !

- Un appareil endommagé ou un cordon d'alimentation secteur endommagé est dangereux.
 - ▶ N'utilisez jamais un appareil endommagé.
 - ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec une surface fissurée ou cassée.
 - ▶ Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Débranchez toujours la fiche du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- ▶ "Rubrique service après-vente." → *Page 59*
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Les installations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les réparations non conformes sont dangereuses.
 - ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
 - ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
 - ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- L'infiltration d'humidité peut occasionner un choc électrique.
 - ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
 - ▶ Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
 - ▶ Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
 - ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Le cordon d'alimentation pose un danger si sa gaine de protection est endommagée.
 - ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur et des pièces chaudes de l'appareil.
 - ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des pointes acérées ou arêtes tranchantes.
 - ▶ Ne pliez, écrasez ou modifiez jamais le cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d’incendie !

Une forte chaleur risque de provoquer l’incendie de l’appareil et ses accessoires.

- ▶ Ne jamais poser l’appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.

⚠ AVERTISSEMENT – Risques de blessures !

- Les entraînements en rotation, les ustensiles ou accessoires peuvent occasionner des blessures.
 - ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
 - ▶ Mettre en place et retirer les ustensiles et les accessoires uniquement après immobilisation de l’entraînement et débranchement de l’appareil.
 - ▶ Avant le changement d’ustensile ou le nettoyage, mettre l’appareil hors tension et le débrancher du secteur.
 - ▶ Exploiter les ustensiles uniquement lorsque le bol, son couvercle ainsi que les capuchons de protection des entraînements sont mis en place.
 - ▶ Ne jamais ouvrir le bras pivotant lors de la préparation.
- L’utilisation de l’appareil avec des pièces endommagées peut entraîner des blessures.
 - ▶ Les pièces présentant des fissures ou autres défauts évidents ou qui sont mal positionnées doivent être remplacées par des pièces de rechange d’origine.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d’écrasement !

Les mains et doigts risquent d’être coincés.

- ▶ Ne pas mettre les doigts dans le bol lors de l’abaissement du bras pivotant.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque d’étouffement !

- Les enfants risquent de s’envelopper dans les matériaux d’emballage ou de les mettre sur la tête et de s’étouffer.
 - ▶ Conserver les matériaux d’emballage hors de portée des enfants.
 - ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

- Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.
 - ▶ Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
 - ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

 AVERTISSEMENT – Risque de préjudice pour la santé !

Les salissures en surface peuvent nuire à la santé.

- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

ATTENTION !

- Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages matériels.
 - ▶ Ne jamais utiliser simultanément des entraînements différents.
 - ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil plus longtemps que nécessaire.
 - ▶ Ne jamais faire tourner l'appareil à vide.
 - ▶ Ne jamais utiliser les pièces et accessoires d'origine appartenant à d'autres appareils.
 - ▶ Respecter les quantités maximales à traiter.
 - ▶ Ne jamais ranger des objets étrangers dans le bol.
- Pendant le fonctionnement, de l'air chaud s'échappe par l'arrière de la grille d'évacuation d'air. Une évacuation de l'air obstruée peut provoquer une surchauffe de l'appareil.
 - ▶ Placer l'appareil à une distance suffisante par rapport au mur, aux surfaces sensibles et aux autres appareils.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- ▶ Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Déballer et contrôler

Lisez ici les points que vous devez respecter lors du déballage.

Déballer l'appareil et ses composants

1. Retirer l'appareil de son emballage.
2. Sortir de l'emballage et préparer tous les autres composants ainsi que la documentation fournie.
3. Retirer les emballages.
4. Retirer les autocollants et les films présents.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégrité de la livraison.

Remarque : En fonction de son niveau d'équipement, l'appareil est livré avec des accessoires supplé-

mentaires. Pour connaître le contenu de la livraison, consulter les notices d'accessoires.

→ Fig. **1**

A	Appareil de base avec bol mélangeur
B	Couvercle avec ouverture pour ajout
C	Fouet mélangeur
D	Fouet batteur
E	Crochet pétrisseur
F	Documents d'accompagnement

Installer l'appareil

AVERTISSEMENT **Risque d'incendie !**

Une forte chaleur risque de provoquer l'incendie de l'appareil et ses accessoires.

- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.

ATTENTION !

Pendant le fonctionnement, de l'air chaud s'échappe par l'arrière de la grille d'évacuation d'air. Une évacuation de l'air obstruée peut provoquer une surchauffe de l'appareil.

- ▶ Placer l'appareil à une distance suffisante par rapport au mur, aux surfaces sensibles et aux autres appareils.

1. Placer l'appareil sur un plan de travail stable, plan, propre et lisse.
2. Sortir le cordon d'alimentation à la longueur nécessaire.
→ "Longueur du cordon",
Page 52

Ne pas brancher la fiche dans la prise de courant.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

→ Fig. **2**

1	Bol mélangeur
2	Couvercle avec ouverture pour ajout
3	Touche de déverrouillage du bras pivotant
4	Bras pivotant
5	Interrupteur rotatif
6	Couvercle de protection de l'entraînement 2
7	Entraînement 2
8	Couvercle de protection de l'entraînement 3
9	Entraînement 3
10	Grille d'évacuation
11	Entraînement principal
12	Rangement du cordon
13	Évidement pour le bol

Interrupteur rotatif

L'interrupteur rotatif permet de démarrer et d'arrêter le traitement et de sélectionner la vitesse.

Symbole	Fonction
○ off	Arrêter le traitement.
1	Traiter les ingrédients à vitesse faible.




Symbole	Fonction
7	Traiter les ingrédients à la vitesse maximale.
M	Traiter les ingrédients brièvement à la vitesse maximale. → "Utiliser le fonctionnement momentané", Page 54

Bras pivotant

Le bras pivotant peut être déplacé et fixé dans différentes positions. Pour déplacer le bras pivotant dans la position souhaitée, la touche de déverrouillage doit être actionnée.
→ "Déplacer le bras pivotant", Page 52

Positions du bras pivotant

Vous trouverez ici un aperçu des positions du bras pivotant.

Position	Utilisation
Position 1 	Le bras pivotant est fermé. <ul style="list-style-type: none"> ■ Traiter les ingrédients avec les accessoires. ■ Utiliser l'accessoire sur l'entraînement 2, p. ex. Accessoire râpeur / éminceur
Position 2 	Le bras pivotant est ouvert. <ul style="list-style-type: none"> ■ Mettre le bol mélangeur en place ou le retirer. ■ Mettre en place l'ustensile ou le retirer. ■ Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
Position 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utiliser l'accessoire sur l'entraînement principal, p. ex. Hachoir à viande. ■ Utiliser l'accessoire sur l'entraînement 3, p. ex. Bol mixeur.

Entraînements





Votre appareil est équipé de différents entraînements qui ont été conçus spécialement pour les ustensiles et accessoires disponibles.

Remarque : Les entraînements 2 et 3 sont recouverts d'un capuchon de protection.

→ "Capuchon de protection de l'entraînement", Page 55

Aperçu des entraînements

Vous trouverez ici un aperçu des entraînements et leurs utilisations.




Entraînement	Utilisation
Entraînement 1 	Pour les accessoires.
Entraînement 1 	Pour les accessoires, p. ex. hachoir à viande
Entraînement 2 	Pour accessoires, p. ex. <ul style="list-style-type: none"> ■ Accessoire râpeur / éminceur ■ Presse-agrumes
Entraînement 3 	Pour les accessoires, p. ex. Bol mixeur

Ustensiles

Vous trouverez ici les informations essentielles sur les différents ustensiles.

Aperçu des ustensiles

Toujours utiliser l'ustensile approprié au traitement souhaité.

Accessoire	Utilisation
	<p>Crochet pétrisseur</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pétrir des pâtes lourdes, p. ex. les pâtes levées. ■ Incorporer les aliments qui ne doivent pas être broyés, p. ex. des raisins secs ou des pépites de chocolat.
	<p>Fouet mélangeur</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mélanger les aliments, p. ex. pour les pâtes à cake ou les mousses. ■ Incorporer les aliments, p. ex. des œufs en neige, de la crème chantilly ou des raisins secs.
	<p>Fouet batteur</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Battre des œufs en neige ou de la crème chantilly. ■ Mélanger les pâtes légères, p. ex. les pâtes génoises.

Position de repos

Votre appareil est équipé d'une position de repos automatique. Après l'arrêt, les entraînements continuent de tourner pendant quelques secondes jusqu'à ce que la position de repos correcte soit atteinte.

Remarque : Le bras pivotant ne peut être ouvert ou fermé avec l'ustensile inséré que si l'entraînement se trouve dans la position de repos correcte.

Les causes suivantes entraînent une position de repos incorrecte :

- L'alimentation électrique a été coupée pendant le traitement.
- Un système de sécurité a mis fin au traitement.

- Pendant le traitement, le bras pivotant s'est détaché ou la touche de déverrouillage pour le bras pivotant a été actionnée.

Conseil : Vous pouvez facilement corriger vous-même une position de repos incorrecte.

→ "Dépannage", Page 57

Systèmes de sécurité

Vous trouverez ici un aperçu des systèmes de sécurité de votre appareil.

Sécurité anti-enclenchement

La sécurité anti-enclenchement empêche que votre appareil se mette en marche de façon intempestive. L'appareil ne peut s'allumer et fonctionner que si le bras pivotant est correctement enclenché en position 1 ou en position 3.

Sécurité anti-réenclenchement

La sécurité anti-réenclenchement empêche que votre appareil ne reprenne le traitement de manière automatique après une coupure de courant.

L'appareil est remis en marche après une panne de courant. Le traitement peut être redémarré uniquement après que l'interrupteur rotatif a été amené en position **O off**.

Sécurité anti-surcharge

La sécurité anti-surcharge empêche que le moteur et d'autres composants ne soient endommagés suite à une charge trop élevée.

Avant la première utilisation

Préparez l'appareil pour l'utilisation.

Préparer l'appareil

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage et soulever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ *"Déplacer le bras pivotant", Page 52*
2. Soulever et retirer le bol.
→ *"Retirer le bol mélangeur", Page 52*
3. Avant la première utilisation, nettoyer toutes les pièces qui entreront en contact avec des produits alimentaires.
→ *"Nettoyage et entretien", Page 55*
4. Tenir les composants préalablement nettoyés et séchés à disposition pour l'utilisation.

Utilisation de base

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Longueur du cordon

Régler la longueur du cordon d'alimentation en fonction de vos besoins.

Régler la longueur du cordon avec le compartiment de rangement

1. Sortir la longueur souhaitée du cordon en fonction des besoins.
2. Pour réduire la longueur du cordon, repousser le câble dans le compartiment de rangement.

Déplacer le bras pivotant

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage et soulever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **3**
 - ✓ Le bras pivotant est fixé en position 2.
2. Appuyer sur la touche de déverrouillage et abaisser le bras pivotant progressivement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verticale.
→ Fig. **4**
 - ✓ Le bras pivotant est fixé en position 3.

Mettre le bol mélangeur en place

- ▶ Placer le bol mélangeur sur l'appareil de base.
→ Fig. **5**
Le bol doit être droit et bien fixé sur l'appareil de base.

Retirer le bol mélangeur

- ▶ Soulever et retirer le bol.
→ Fig. **6**

Mettre un ustensile en place

1. Sélectionner l'ustensile nécessaire.
→ *"Aperçu des ustensiles", Page 51*
2. Insérer l'ustensile dans l'entraînement principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **7**
3. Pour insérer le crochet pétrisseur :
 - Insérer le crochet pétrisseur avec capuchon de protection dans l'entraînement principal.

- Tourner le capuchon de protection jusqu'à ce que le crochet pétrisseur s'enclenche complètement.

→ Fig. **8**

Le capuchon de protection **[a]** doit recouvrir entièrement l'entraînement principal.

Retirer l'ustensile

- ▶ Sortir entièrement l'ustensile de l'entraînement.

→ Fig. **9**

Mettre le couvercle du bol mélangeur en place

Conditions préalables

- L'ustensile voulu est inséré.
 - Le bol mélangeur a été mis en place.
 - Le bras pivotant est fermé.
1. Appuyer sur la touche de déverrouillage, soulever légèrement le bras pivotant et le maintenir dans cette position.
→ Fig. **10**
 2. Soulever légèrement le couvercle à l'avant, le pousser entièrement sur le bol mélangeur et le rabaisser.
→ Fig. **11**
L'orifice d'ajout doit être orienté vers l'avant.
 3. Abaisser le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
→ Fig. **12**

Retirer le couvercle du bol mélangeur

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage, soulever légèrement le bras pivotant et le maintenir dans cette position.

2. Soulever légèrement le couvercle à l'avant et le tirer vers l'avant.
3. Relever le bras pivotant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Traitement

Vous trouverez ici les informations essentielles sur le traitement des aliments.

Recommandations de vitesse

Pour obtenir des résultats optimaux, respecter les vitesses recommandées.

Réglage	Utilisation
1-2	Incorporer et mélanger les ingrédients.
3	Pétrir des pâtes lourdes, p. ex. les pâtes levées.
5-7	Battre et mélanger des ingrédients, p. ex. de la crème chantilly.
M	Battre et mélanger brièvement des ingrédients à vitesse maximale. → "Utiliser le fonctionnement momentané", Page 54

Traiter les ingrédients avec les ustensiles

AVERTISSEMENT **Risques de blessures !**

Les entraînements en rotation, les ustensiles ou accessoires peuvent occasionner des blessures.

- ▶ Tenir les mains, les cheveux, les vêtements et autres ustensiles à distance des pièces en rotation.
- ▶ Mettre en place et retirer les ustensiles et les accessoires uniquement après immobilisation de l'entraînement et débranchement de l'appareil.

- ▶ Avant le changement d'ustensile ou le nettoyage, mettre l'appareil hors tension et le débrancher du secteur.
- ▶ Exploiter les ustensiles uniquement lorsque le bol, son couvercle ainsi que les capuchons de protection des entraînements sont mis en place.
- ▶ Ne jamais ouvrir le bras pivotant lors de la préparation.

Conditions préalables

- Le bol mélangeur a été mis en place.
 - L'ustensile nécessaire est inséré.
1. Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
 2. Appuyer sur la touche de déverrouillage et abaisser le bras pivotant progressivement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
 3. Brancher la fiche dans la prise de courant.
 4. Tourner l'interrupteur rotatif sur la vitesse souhaitée.
→ Fig. 13
 5. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.
 6. Amener l'interrupteur rotatif sur **O off**.
→ Fig. 14
Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
 7. Débrancher la fiche secteur.

Conseils

- Il est possible de modifier, à tout moment, la vitesse pendant le traitement ou d'interrompre le traitement.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement toutes les pièces afin d'éviter que les résidus ne se sèchent.

Rajouter des ingrédients

1. Il est possible d'ajouter, pendant le traitement, des ingrédients par l'orifice d'ajout situé dans le couvercle.
→ Fig. 15
2. Pour rajouter de grandes quantités, tourner l'interrupteur rotatif sur **O off**.
Attendre que l'appareil se soit immobilisé.
3. Retirer le couvercle du bol mélangeur.
→ "Retirer le couvercle du bol mélangeur", Page 53
4. Verser les ingrédients dans le bol mélangeur.
5. Mettre le couvercle du bol mélangeur en place.
→ "Mettre le couvercle du bol mélangeur en place", Page 53
6. Traiter les ingrédients jusqu'à avoir atteint le résultat souhaité.

Utiliser le fonctionnement momentané

1. Amener l'interrupteur rotatif en position **M** et le maintenir dans cette position.
→ Fig. 16
 - ✓ Les ingrédients sont traités à la vitesse maximale.
2. Relâcher l'interrupteur rotatif.
→ Fig. 17
 - ✓ L'interrupteur rotatif passe à **O off**.
 - ✓ Le traitement s'arrête et les entraînements se déplacent dans la position de repos.

Conseil

Le fonctionnement momentané est particulièrement approprié pour l'utilisation des accessoires suivants :

- Bol mixeur
- Kit hachoir multifonction
- Bol multifonction

Capuchon de protection de l'entraînement

Retirer le capuchon de protection pour pouvoir utiliser les accessoires sur l'entraînement 2 ou 3.

Retirer le capuchon de protection de l'entraînement

1. Soulever le couvercle de protection de l'entraînement 2 au niveau des pattes latérales et le retirer.
→ Fig. **18**
2. Tirer le couvercle de protection de l'entraînement 3 vers le haut et le retirer.
→ Fig. **19**

Mettre en place le capuchon de protection de l'entraînement

1. Positionner le couvercle de protection de l'entraînement 2 et bien appuyer.
→ Fig. **20**
2. Positionner le couvercle de protection de l'entraînement 3 et bien appuyer.
→ Fig. **21**
Les repères ▲ et ▲ doivent être alignés.

Remarque : Fermer toujours les entraînements inutilisés avec des couvercles de protection.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Apprenez ici quels produits de nettoyage sont adaptés à votre appareil.

ATTENTION !

Des produits de nettoyage inappropriés ainsi qu'un nettoyage incorrect peuvent endommager l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler.
- ▶ Ne pas utiliser d'objets acérés, pointus ou métalliques.
- ▶ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de produits nettoyants.

Guide de nettoyage

Vous trouverez ici des instructions sur la meilleure façon de nettoyer l'appareil et les autres éléments.
→ Fig. **22**

Conseil : Des décolorations peuvent apparaître sur les pièces en plastique, p. ex. lors du traitement des carottes. Enlevez les décolorations avec un chiffon doux et quelques gouttes d'huile alimentaire.

Accessoires en option

Vous pouvez acheter les accessoires auprès du service après-vente, dans le commerce spécialisé ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

"Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.)." → Page 59
Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre catalogue, notre boutique en ligne ou le service après-vente.
www.bosch-home.com

Exemples d'utilisations

Respectez les indications et valeurs figurant dans le tableau.

→ Fig. 23

Conseil : Vous trouverez d'autres exemples d'utilisations et recettes pour votre appareil en ligne. www.bosch-home.com

Exemple de recette

Vous trouverez ici un exemple de recette spécialement conçue pour votre appareil.

Recette	Ingrédients	Préparation
Gâteau aux fruits secs	<ul style="list-style-type: none">■ 3 œufs■ 135 g de sucre■ 135 g de margarine■ 255 g de farine■ 10 g de levure chimique■ 150 g de raisins secs■ 150 g de mélange de fruits secs <p>Remarque : Travailler simultanément au maximum 2 fois le volume.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Mettre en place le fouet mélangeur.■ Verser tous les ingrédients à l'exception des fruits secs.■ Travailler pendant 30 secondes au niveau 1.■ Travailler ensuite pendant 3-5 minutes au niveau 5.■ Régler sur niveau 2.■ En l'espace de 30-60 secondes, ajouter les fruits secs.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution !**

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- ▶ Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

Dysfonctionnements

Dérangement	Cause	Résolution de problème
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.	▶ Branchez l'appareil au réseau électrique.
	Le fusible est défectueux.	▶ Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
	L'alimentation électrique est tombé en panne.	▶ Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.
L'appareil ne démarre pas le traitement.	Interrupteur rotatif est mal réglé.	▶ Avant le traitement, positionner l'interrupteur rotatif en position ○ off .
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête pendant le traitement des aliments.	Le bras pivotant n'est pas correctement enclenché ou s'est détaché.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amenez l'interrupteur sur ○ off. 2. Déplacez le bras pivotant jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.

Dérangement	Cause	Résolution de problème
Bras pivotant ne se laisse pas ouvrir ou fermer, parce que l'ustensile est coincé sur le bol.	L'entraînement n'est pas en position de repos, après qu'un système de sécurité a arrêté le traitement ou que l'alimentation a été interrompue.	<ol style="list-style-type: none">1. Amenez l'interrupteur sur ○ off.2. Supprimez la cause qui a entraîné l'arrêt de l'appareil. → "Systèmes de sécurité", Page 513. Si le bras pivotant est ouvert, retirez l'ustensile et fermez le bras pivotant.4. Réglez l'interrupteur rotatif brièvement sur 1, puis de nouveau sur ○ off. <p>✓ L'entraînement s'actionne brièvement jusqu'à ce que la position de repos soit atteinte.</p>

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

1. Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
2. Couper le cordon d'alimentation secteur.
3. Mettre au rebut l'appareil dans le respect de l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

Service après-vente

Contactez notre service après-vente si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à corriger un défaut de l'appareil ou si ce dernier doit être réparé.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site internet. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous trouverons toujours une solution adaptée.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 7 ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil dans l'espace économique européen.

Remarque : Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site internet. Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans la liste figurant à la fin de cette notice d'utilisation ou sur notre site internet.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie de votre appareil sont les suivantes.

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sommario

Sicurezza	62	Lavorazione	72
Avvertenze generali	62	Coperchio di sicurezza dell'in-	
Utilizzo conforme all'uso previsto...	62	granaggio	73
Limitazione di utilizzo.....	63	Pulizia e cura	74
Avvertenze di sicurezza.....	63	Detergenti	74
Prevenzione di danni materiali.....	67	Panoramica per la pulizia.....	74
Tutela dell'ambiente e rispar-		Accessori speciali.....	74
mio	67	Esempi d'impiego	74
Smaltimento dell'imballaggio	67	Esempio di ricetta	74
Disimballaggio e controllo	67	Sistemazione guasti.....	76
Disimballaggio dell'apparecchio		Anomalie di funzionamento.....	76
e dei componenti	67	Smaltimento	78
Contenuto della confezione	67	Rottamazione di un apparecchio	
Installazione dell'apparecchio	68	dismesso	78
Conoscere l'apparecchio.....	68	Servizio di assistenza clienti.....	78
Apparecchio	68	Codice prodotto (E-Nr.) e codice	
Manopola.....	68	di produzione (FD)	78
Braccio oscillante	69	Condizioni di garanzia.....	79
Ingranaggi	69		
Utensili	69		
Posizione di riposo	70		
Sistemi di sicurezza.....	70		
Prima del primo utilizzo	70		
Preparazione dell'apparecchio.....	71		
Comandi di base	71		
Lunghezza cavo	71		
Movimentazione del braccio			
oscillante	71		
Inserimento della ciotola impa-			
statrice.....	71		
Rimozione della ciotola impasta-			
trice.....	71		
Applicazione dell'utensile.....	71		
Rimozione dell'utensile.....	72		
Posizionamento del coperchio			
della ciotola impastatrice	72		
Rimozione del coperchio della			
ciotola impastatrice	72		



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

Qui sono riportate le informazioni generali relative a queste istruzioni.

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Osservare le istruzioni aggiuntive durante l'utilizzo degli accessori forniti in dotazione oppure opzionali.
- Queste istruzioni sono rivolte all'utente dell'apparecchio.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le istruzioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- osservando queste istruzioni per l'uso;
- con gli accessori e le parti originali.
- per ulteriori applicazioni descritte nelle istruzioni di accessori forniti in dotazione oppure opzionali.
- per miscelare, impastare e montare alimenti.
- sotto sorveglianza;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- fino a un'altitudine di massimo 2000m sul livello del mare.

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica se:

- Non usare l'apparecchio.

- l'apparecchio non viene sorvegliato.
- l'apparecchio viene rimontato.
- l'apparecchio viene smontato.
- l'apparecchio viene pulito.
- parti rotanti sono vicine.
- gli utensili vengono sostituiti.
- si verifica un errore.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

Avvertenze di sicurezza

Osservare le avvertenze di sicurezza.

AVVERTENZA – Pericolo di scossa elettrica!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
 - ▶ "Rivolgersi al servizio di assistenza clienti." → *Pagina 78*

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Un surriscaldamento eccessivo può provocare un incendio all'apparecchio e agli utensili.

- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Gli ingranaggi, gli utensili o gli accessori rotanti possono causare lesioni.
 - ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
 - ▶ Applicare e rimuovere gli utensili e gli accessori solo ad ingranaggio fermo ed apparecchio scollegato.
 - ▶ Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla rete prima di sostituire gli utensili o della pulizia.
 - ▶ Mettere in funzione gli utensili soltanto con la ciotola inserita, il coperchio chiuso e i coperchi di sicurezza applicati.
 - ▶ Non aprire mai il braccio oscillante durante la lavorazione.
- L'azionamento dell'apparecchio con componenti danneggiati può causare lesioni.
 - ▶ Sostituire i componenti che presentano incrinature o altri danni o che non possono essere alloggiati correttamente nella propria sede con ricambi originali.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!

Le dita e le mani possono rimanere incastrate.

- ▶ Durante l'abbassamento del braccio oscillante, non afferrare la ciotola.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
 - ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono ispirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

⚠ AVVERTENZA – Rischio di danni alla salute!

La sporcizia sulle superfici può nuocere alla salute.

- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.

it Sicurezza

- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

Prevenzione di danni materiali

Per prevenire danni materiali all'apparecchio, agli accessori o agli oggetti da cucina, osservare le presenti avvertenze.

ATTENZIONE!

- L'utilizzo non conforme può causare danni materiali.
 - ▶ Non utilizzare diversi funzionamenti contemporaneamente.
 - ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio per un tempo superiore a quello necessario.
 - ▶ Non mettere mai l'apparecchio in funzione a vuoto.
 - ▶ Non utilizzare mai le parti e gli accessori originali con altri apparecchi.
 - ▶ Rispettare le quantità di lavorazione massime.
 - ▶ Non conservare alcun oggetto esterno nella ciotola.
- Durante l'esercizio fuoriesce aria calda dalla parte posteriore della griglia di scarico. L'aria di scarico bloccata può causare il surriscaldamento dell'apparecchio.
 - ▶ Installare l'apparecchio mantenendo una distanza sufficiente dalla parete, dalle superfici e dagli apparecchi sensibili.

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Disimballaggio e controllo

Di seguito sono riportate le avvertenze da osservare durante il disimballaggio.

Disimballaggio dell'apparecchio e dei componenti

1. Estrarre dalla confezione l'apparecchio.
2. Estrarre dalla confezione tutti gli altri componenti e i documenti di accompagnamento e renderli disponibili.
3. Rimuovere il materiale d'imballaggio.
4. Togliere le etichette e le pellicole che ricoprono l'apparecchio.

Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

Nota: L'apparecchio viene fornito con ulteriori accessori a seconda dell'equipaggiamento. Consultare le istruzioni degli accessori per scoprire l'ulteriore fornitura.

→ Fig. **1**

A	Apparecchio base con contenitore di miscelazione
B	Coperchio con bocca di carico integrata
C	Frusta
D	Frusta per montare
E	Gancio impastatore
F	Documentazione di accompagnamento

Installazione dell'apparecchio

AVVERTENZA **Pericolo di incendio!**

Un surriscaldamento eccessivo può provocare un incendio all'apparecchio e agli utensili.

- ▶ Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.

ATTENZIONE!

Durante l'esercizio fuoriesce aria calda dalla parte posteriore della griglia di scarico. L'aria di scarico bloccata può causare il surriscaldamento dell'apparecchio.

- ▶ Installare l'apparecchio mantenendo una distanza sufficiente dalla parete, dalle superfici e dagli apparecchi sensibili.

1. Collocare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile, piano, pulito e liscio.
2. Estrarre il cavo di alimentazione fino alla lunghezza necessaria.
→ "Lunghezza cavo", Pagina 71
Non inserire la spina di alimentazione.

Conoscere l'apparecchio

In questa sezione sono riportati i componenti dell'apparecchio.

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.
→ Fig. **2**

1	Ciotola
2	Coperchio con bocca di carico integrata
3	Pulsante di sblocco per braccio oscillante
4	Braccio oscillante
5	Manopola
6	Coperchio per ingranaggio 2
7	Ingranaggio 2
8	Coperchio per ingranaggio 3
9	Ingranaggio 3
10	Griglia aria di scarico
11	Ingranaggio principale
12	Portacavo
13	Incavo per la ciotola

Manopola

Utilizzare la manopola per avviare ed arrestare la lavorazione e selezionare la velocità.

Simbolo	Funzione
○ off	Arrestare la lavorazione.
1	Lavorare gli ingredienti a velocità minima.
7	Lavorare gli ingredienti a massima velocità.




Simbolo	Funzione
M	Lavorare brevemente gli ingredienti a massima velocità. → "Utilizzo del funzionamento «pulser»", Pagina 73

Braccio oscillante

Il braccio oscillante può essere regolato e fissato in diverse posizioni. Premendo il pulsante di sblocco è possibile spostare il braccio oscillante nella posizione desiderata.
→ "Movimentazione del braccio oscillante", Pagina 71

Posizioni del braccio oscillante

Qui si trova la panoramica delle posizioni del braccio oscillante.

Posizione	Utilizzo
Posizione 1 	Il braccio oscillante è chiuso. <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavorare gli ingredienti con gli utensili. ■ Utilizzare l'accessorio sull'ingranaggio 2, ad es. Sminuzzatore continuo
Posizione 2 	Il braccio oscillante è aperto. <ul style="list-style-type: none"> ■ Inserire la ciotola o rimuoverla. ■ Inserire l'utensile o rimuoverlo. ■ Versare gli ingredienti nella ciotola.
Posizione 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizzare l'accessorio sull'ingranaggio principale, ad es. Tritacarne. ■ Utilizzare l'accessorio sull'ingranaggio 3, ad es. Adattatore frullatore.





Ingranaggi

L'apparecchio è dotato di diversi ingranaggi concepiti appositamente per gli utensili e gli accessori.

Nota: Gli ingranaggi 2 e 3 sono coperti con appositi coperchi.
→ "Coperchio di sicurezza dell'ingranaggio", Pagina 73

Panoramica degli ingranaggi

Qui è riportata una panoramica degli ingranaggi e del relativo ambito di applicazione.

Ingranaggio	Utilizzo
Ingranaggio 1 	Per gli utensili.
Ingranaggio 1 	Per accessori, ad es. tritacarne
Ingranaggio 2 	Per accessori, ad es. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sminuzzatore continuo ■ Spremiagrumi
Ingranaggio 3 	Per accessori, ad es. Adattatore frullatore

Utensili

Qui sono riportate le informazioni generali sui diversi utensili.

Panoramica degli utensili

Adoperare l'utensile idoneo in base all'utilizzo.

Utensile	Utilizzo
	<p>Gancio impastatore</p> <ul style="list-style-type: none">■ Impastare impasti duri, ad es. paste lievitate.■ Amalgamare ingredienti che non devono essere sminuzzati, ad es. uvetta, pezzetti di cioccolato.
	<p>Frusta</p> <ul style="list-style-type: none">■ Miscelare gli ingredienti, ad es. paste fluide miscelate o mousse.■ Incorporare gli alimenti, ad es. albumi montati a neve, panna o uvetta.
	<p>Frusta per montare</p> <ul style="list-style-type: none">■ Montare gli albumi montati a neve e la panna.■ Miscelare impasti molli, ad es. paste biscotto.

Posizione di riposo

L'apparecchio è dotato di una posizione di riposo automatica. Dopo lo spegnimento, gli ingranaggi continuano a muoversi per alcuni secondi fino al raggiungimento della corretta posizione di riposo.

Nota: Il braccio oscillante può essere aperto o chiuso solamente con l'utensile inserito, se l'ingranaggio si trova nella corretta posizione di riposo.

Le seguenti cause comportano una posizione di riposo errata:

- L'alimentazione elettrica è stata interrotta durante la lavorazione.
- Un sistema di sicurezza ha terminato la lavorazione.
- Durante la lavorazione il braccio oscillante si è sganciato o il pulsante di sblocco corrispondente è stato premuto.

Consiglio: Una posizione di riposo errata può essere facilmente corretta in tutta autonomia.

→ "Sistemazione guasti", Pagina 76

Sistemi di sicurezza

Di seguito è riportata una panoramica dei sistemi di sicurezza dell'apparecchio.

Sicurezza d'accensione

Il blocco di accensione previene che l'apparecchio venga acceso inavvertitamente.

L'apparecchio può essere acceso ed azionato solo se il braccio oscillante è inserito correttamente nella posizione 1 o nella posizione 3.

Blocco di riaccensione

Il blocco di riaccensione previene che l'apparecchio avvii autonomamente la lavorazione dopo un'interruzione dell'alimentazione.

In caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica l'apparecchio viene reinserito. La lavorazione può essere riavviata solo dopo aver impostato la manopola su **O off**.

Sicurezza di sovraccarico

La sicurezza di sovraccarico previene che il motore ed altri componenti vengano danneggiati da un sovraccarico eccessivo.

Prima del primo utilizzo

Preparare l'apparecchio per l'uso.

Preparazione dell'apparecchio

1. Premere il pulsante di sblocco e sollevare il braccio oscillante fino all'arresto.
→ *"Movimentazione del braccio oscillante", Pagina 71*
2. Sollevare la ciotola ed estrarla.
→ *"Rimozione della ciotola impastatrice", Pagina 71*
3. Prima del primo uso pulire tutte le parti, che entrano in contatto con gli alimenti.
→ *"Pulizia e cura", Pagina 74*
4. Predisporre le parti pulite ed asciugate per l'utilizzo.

Comandi di base

Qui sono fornite le informazioni essenziali sull'utilizzo dell'apparecchio.

Lunghessa cavo

Regolare la lunghezza del cavo di alimentazione in base alle proprie esigenze.

Regolazione della lunghezza cavo con il vano portacavo

1. Estrarre il cavo fino alla lunghezza necessaria.
2. Per accorciare la lunghezza del cavo, inserirlo nell'apposito vano.

Movimentazione del braccio oscillante

1. Premere il pulsante di sblocco e sollevare il braccio oscillante fino all'arresto.
→ Fig. **3**
- ✓ Il braccio oscillante è fissato in posizione 2.

2. Premere il pulsante di sblocco e spostare il braccio oscillante verso il basso fino all'arresto in posizione verticale.
→ Fig. **4**
- ✓ Il braccio oscillante è fissato in posizione 3.


Inserimento della ciotola impastatrice

- ▶ Inserire la ciotola nell'apparecchio base.
→ Fig. **5**
La ciotola deve poggiare diritta e salda sull'apparecchio base.

Rimozione della ciotola impastatrice

- ▶ Sollevare la ciotola ed estrarla.
→ Fig. **6**

Applicazione dell'utensile

1. Selezionare l'utensile necessario.
→ *"Panoramica degli utensili", Pagina 69*
2. Premere l'utensile sull'ingranaggio principale finché non si innesta in posizione.
→ Fig. **7**
3. Per utilizzare il gancio impastatore:
 - Inserire il gancio impastatore con il cappuccio di protezione applicato nell'ingranaggio principale.
 - Ruotare il cappuccio di protezione finché non è possibile innestare completamente il gancio impastatore.
→ Fig. **8**
 Il cappuccio di protezione  deve coprire completamente l'ingranaggio principale.

Rimozione dell'utensile

- ▶ Estrarre completamente l'utensile dall'ingranaggio.
→ Fig. **9**

Posizionamento del coperchio della ciotola impastatrice

Condizioni indispensabili

- L'utensile desiderato è inserito.
 - La ciotola è inserita.
 - Il braccio oscillante è chiuso.
1. Premere il pulsante di sblocco, sollevare leggermente il braccio oscillante e fissarlo.
→ Fig. **10**
 2. Sollevare leggermente il coperchio anteriore, farlo scorrere completamente sulla ciotola ed appoggiarlo.
→ Fig. **11**
La bocchetta di riempimento deve essere rivolta in avanti.
 3. Premere il braccio oscillante verso il basso fino all'arresto.
→ Fig. **12**

Rimozione del coperchio della ciotola impastatrice

1. Premere il pulsante di sblocco, sollevare leggermente il braccio oscillante e fissarlo.
2. Sollevare leggermente il coperchio anteriore ed estrarlo in avanti.
3. Premere il braccio oscillante verso l'alto fino all'arresto.

Lavorazione

Qui sono fornite le informazioni essenziali sulla lavorazione degli alimenti.

Consigli relativi alla velocità

Prestare attenzione ai consigli relativi alla velocità per ottenere risultati ottimali.

Impostazione	Utilizzo
1-2	Incorporare e mescolare gli ingredienti.
3	Impastare impasti duri, ad es. paste lievitate.
5-7	Mescolare e montare ingredienti, ad es. panna montata.
M	Mescolare e montare brevemente gli ingredienti a massima velocità. → "Utilizzo del funzionamento «pulser»", Pagina 73

Lavorazione degli ingredienti con gli utensili

AVVERTENZA **Pericolo di lesioni!**

Gli ingranaggi, gli utensili o gli accessori rotanti possono causare lesioni.

- ▶ Tenere lontano mani, capelli, abiti e altri utensili dalle parti rotanti.
- ▶ Applicare e rimuovere gli utensili e gli accessori solo ad ingranaggio fermo ed apparecchio scollegato.
- ▶ Spegnerne l'apparecchio e scollegarlo dalla rete prima di sostituire gli utensili o della pulizia.
- ▶ Mettere in funzione gli utensili soltanto con la ciotola inserita, il coperchio chiuso e i coperchi di sicurezza applicati.
- ▶ Non aprire mai il braccio oscillante durante la lavorazione.

Condizioni indispensabili

- La ciotola è inserita.
 - L'utensile necessario è inserito.
1. Versare gli ingredienti nella ciotola.

2. Premere il pulsante di sblocco e premere il braccio oscillante verso il basso fino all'arresto.
3. Inserire la spina di alimentazione.
4. Riportare la manopola alla velocità desiderata.
→ Fig. **13**
5. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere il risultato desiderato.
6. Portare la manopola su **O off**.
→ Fig. **14**
Attendere che l'apparecchio sia fermo.
7. Staccare la spina di alimentazione.

Consigli

- È possibile modificare la velocità in qualsiasi momento durante la lavorazione o interrompere la lavorazione stessa.
- Pulire tutte le parti subito dopo l'uso per prevenire l'essiccamento dei residui.

Aggiunta di ingredienti

1. Durante la lavorazione, inserire gli ingredienti nel coperchio attraverso la bocchetta di riempimento.
→ Fig. **15**
2. Per aggiungere quantità maggiori, ruotare la manopola su **O off**.
Attendere che l'apparecchio sia fermo.
3. Rimuovere il coperchio della ciotola impastatrice.
→ *"Rimozione del coperchio della ciotola impastatrice", Pagina 72*
4. Versare gli ingredienti nella ciotola.
5. Posizionare il coperchio della ciotola impastatrice.
→ *"Posizionamento del coperchio della ciotola impastatrice", Pagina 72*
6. Lavorare gli ingredienti fino a ottenere il risultato desiderato.

Utilizzo del funzionamento «pulser»

1. Ruotare e mantenere la manopola su **M**.
→ Fig. **16**
- ✓ Gli ingredienti vengono lavorati a massima velocità.
2. Rilasciare la manopola.
→ Fig. **17**
- ✓ La manopola si sposta su **O off**.
- ✓ La lavorazione viene arrestata e gli ingranaggi si spostano in posizione di riposo.

Consiglio

Il funzionamento "pulse" è particolarmente idoneo per l'utilizzo dei seguenti accessori:

- Adattatore frullatore
- Kit tritatutto universale
- Adattatore multi-mixer

Coperchio di sicurezza dell'ingranaggio

Rimuovere il coperchio per utilizzare l'accessorio sull'ingranaggio 2 o 3.

Rimozione del coperchio di sicurezza dell'ingranaggio

1. Sollevare e rimuovere il coperchio dell'ingranaggio 2 sulla linguetta laterale.
→ Fig. **18**
2. Tirare il coperchio di protezione per ingranaggio 3 verso l'alto e rimuoverlo.
→ Fig. **19**

Applicazione del coperchio di sicurezza dell'ingranaggio

1. Applicare e comprimere il coperchio di protezione dell'ingranaggio 2.
→ Fig. **20**
2. Applicare e comprimere il coperchio di protezione dell'ingranaggio 3.
→ Fig. **21**

it Pulizia e cura

Le marcature ▲ e ▲ devono essere allineate.

Nota: Chiudere sempre gli ingranaggi non utilizzati con i coperchi di protezione.

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

Detergenti

Di seguito sono indicati i detersivi adatti per l'apparecchio.

ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere danneggiato se non viene lavato correttamente o se viene utilizzato un detergente non idoneo.

- ▶ Non impiegare detersivi a base di alcol.
- ▶ Non utilizzare oggetti taglienti, appuntiti o metallici.
- ▶ Non usare panni o detersivi abrasivi.

Panoramica per la pulizia

Di seguito è riportata una panoramica per una pulizia ottimale dell'apparecchio e dei componenti.

→ Fig. **22**

Esempio di ricetta

Qui è riportata una ricetta di esempio elaborata appositamente per l'apparecchio.

Ricetta	Ingredienti	Lavorazione
Torta alla frutta	<ul style="list-style-type: none">■ 3 uova■ 135 g di zucchero■ 135 g di margarina	<ul style="list-style-type: none">■ Inserire la frusta.■ Versare tutti gli ingredienti tranne la frutta secca.

Consiglio: Durante la lavorazione, per es. di carote, sulle parti di plastica si possono formare macchie colorate. Rimuovere le macchie con un panno morbido e alcune gocce di olio da cucina.

Accessori speciali

Gli accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet. Utilizzare solo gli accessori originali, i quali sono stati progettati appositamente per l'apparecchio.

"Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (E-Nr.) dell'apparecchio."

→ *Pagina 78*

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il catalogo, il punto vendita online o il servizio clienti.

www.bosch-home.com

Esempi d'impiego

Rispettare le indicazioni e i dati nella tabella.

→ Fig. **23**

Consiglio: Online trovate ulteriori esempi d'impiego e ricette per il vostro apparecchio. www.bosch-home.com

Ricetta	Ingredienti	Lavorazione
	<ul style="list-style-type: none">■ 255 g di farina■ 10 g di lievito in polvere■ 150 g di uva passa■ 150 g di frutta secca mista <p>Nota: Lavorare contemporaneamente al massimo la quantità per 2.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Lavorare 30 secondi alla velocità 1.■ Quindi lavorare 3-5 minuti alla velocità 5.■ Portare alla velocità 2.■ Entro 30-60 secondi aggiungere la frutta secca.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

AVVERTENZA

Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella rete elettrica.	▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
	Il fusibile è difettoso.	▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.
	Alimentazione di corrente guasta.	▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.
L'apparecchio non avvia la lavorazione.	Manopola non impostata correttamente.	▶ Prima della lavorazione portare la manopola su ○ off .
L'apparecchio non avvia la lavorazione o si spegne durante la lavorazione.	Il braccio oscillante non è inserito correttamente o si è sganciato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portare la manopola su ○ off. 2. Muovere il braccio oscillante finché non è inserito correttamente.

Anomalia	Causa	Eliminazione dell'anomalia
Il braccio oscillante non si apre o si chiude perché l'utensile è bloccato nella ciotola.	L'ingranaggio non è in posizione di riposo dopo l'interruzione della lavorazione da parte di un sistema di sicurezza o l'interruzione dell'alimentazione elettrica.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portare la manopola su ○ off. 2. Correggere la causa che ha comportato l'arresto dell'apparecchio. → <i>"Sistemi di sicurezza", Pagina 70</i> 3. Se il braccio oscillante è aperto, rimuovere l'utensile e chiudere il braccio oscillante. 4. Portare la manopola brevemente su 1 e poi di nuovo su ○ off. <p>✓ L'ingranaggio continua a girare per un breve periodo fino a raggiungere la posizione di parcheggio.</p>

Smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito

Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Troviamo sempre una soluzione adatta.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza alla fine delle istruzioni o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Condizioni di garanzia

L'apparecchio è coperto da garanzia alle condizioni seguenti.

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito. Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Inhoudsopgave

Veiligheid	81	Reiniging en onderhoud	92
Algemene aanwijzingen	81	Reinigingsmiddelen	92
Bestemming van het apparaat	81	Reinigingsoverzicht	93
Inperking van de gebruikers	82	Speciale accessoires	93
Veiligheidsvoorschriften	82	Toepassingsvoorbeelden	93
Materiële schade voorkomen	86	Voorbeeldrecept	93
Milieubescherming en besparing	86	Storingen verhelpen	94
Afvoeren van de verpakking	86	Functiestoringen	94
Uitpakken en controleren	86	Afvoeren	96
Apparaat en onderdelen uitpakken	86	Afvoeren van uw oude apparaat	96
Inhoud van de verpakking	86	Servicedienst	96
Apparaat installeren	87	Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	96
Uw apparaat leren kennen	87	Garantievoorwaarden	96
Apparaat	87		
Draaischakelaar	87		
Draaiarm	88		
Aandrijvingen	88		
Hulpstukken	88		
Parkeerstand	89		
Veiligheidssystemen	89		
Voor het eerste gebruik	89		
Apparaat voorbereiden	89		
De Bediening in essentie	89		
Snoerlengte	90		
Draaiarm bewegen	90		
Kom aanbrengen	90		
Kom verwijderen	90		
Hulpstuk aanbrengen	90		
Hulpstuk verwijderen	90		
Komdeksel aanbrengen	90		
Komdeksel verwijderen	90		
Verwerking	91		
Aandrijvingsbeschermddeksel	92		



Veiligheid

Houd de informatie omtrent veiligheid aan, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u algemene informatie over deze gebruiksaanwijzing.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Neem de extra gebruiksaanwijzingen van meegeleverd of optioneel toebehoren in acht als u dit gebruikt.
- Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de gebruiker van het apparaat.
- Neem de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in acht.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Controleer het apparaat na het uitpakken. Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

Bestemming van het apparaat

Om het apparaat veilig en op de juiste manier te gebruiken dient u de aanwijzingen over het correcte gebruik van het apparaat in acht te nemen.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- volgens deze gebruiksaanwijzing.
- met originele onderdelen en accessoires.
- voor extra toepassingen die in de gebruiksaanwijzingen van meegeleverde of optionele accessoires zijn beschreven.
- voor het roeren, kneden en kloppen van levensmiddelen.
- onder toezicht.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Koppel het apparaat van de stroomvoorziening los als u:

- het apparaat niet gebruiken.
- geen toezicht op het apparaat houdt.
- het apparaat in elkaar zet.
- het apparaat uit elkaar neemt.
- het apparaat reinigt.
- draaiende onderdelen nadert.
- hulpstukken wisselt.
- met een storing wordt geconfronteerd.

Inperking van de gebruikers

Voorkom risico's voor kinderen en kwetsbare personen.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

Veiligheidsvoorschriften

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

WAARSCHUWING – Gevaar voor een elektrische schok!

- Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit een beschadigde apparaat gebruiken.
 - ▶ Nooit een apparaat met gescheurd of gebroken oppervlak gebruiken.
 - ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.

- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ "Neem contact op met de servicedienst." → *Pagina 96*
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
 - ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
 - ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
 - ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.
 - ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
 - ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
 - ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
 - ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
 - ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
 - ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.



WAARSCHUWING – Risico van brand!

Sterke hitte kan ertoe leiden dat het apparaat en de hulpstukken in brand vliegen.

- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel!

- Roterende aandrijvingen, hulpstukken of toebehoren kunnen letsel veroorzaken.
 - ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
 - ▶ De hulpstukken en toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen.
 - ▶ Voor het verwisselen van hulpstukken of het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.
 - ▶ De hulpstukken alleen gebruiken als de kom is geplaatst, het deksel is aangebracht en het aandrijvingsbeschermdoeksel is geplaatst.
 - ▶ De draaiarm nooit tijdens de verwerking openen.
- In geval van beschadigde onderdelen kan het gebruik van het apparaat tot letsel leiden.
 - ▶ Onderdelen die herkenbare barsten of andere beschadigingen vertonen of niet goed zitten, door originele reserveonderdelen vervangen.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor kneuzingen!

Uw handen en vingers kunnen klem komen te zitten.

- ▶ Tijdens het omlaagbewegen van de draaiarm niet in de kom grijpen.

⚠ WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

- Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.
 - ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
 - ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

 WAARSCHUWING – Gezondheidsrisico!

Verontreinigingen aan de oppervlakken kunnen de gezondheid schaden.

- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

Materiële schade voorkomen

Ter voorkoming van materiële schade, aan het apparaat, de accessoires of keukenvoorwerpen dient u de aanwijzingen in acht te nemen.

LET OP!

- Een ondeskundig gebruik kan tot materiële schade leiden.
 - ▶ Gebruik nooit verschillende aandrijvingen tegelijkertijd.
 - ▶ Het apparaat nooit langer dan noodzakelijk laten werken.
 - ▶ Het apparaat nooit onbelast laten draaien.
 - ▶ Originele onderdelen en toebehoren nooit voor andere apparaten gebruiken.
 - ▶ De maximale verwerkingshoeveelheden in acht nemen.
 - ▶ Geen vreemde voorwerpen in de kom opbergen.
- Tijdens de werking komt warme afvoerlucht van achteren uit het luchtafvoerrooster. Geblokkeerde afvoerlucht kan tot oververhitting van het apparaat leiden.
 - ▶ Bij de plaatsing van het apparaat voldoende afstand tot de wand, gevoelige oppervlakken en apparaten aanhouden.

Milieubescherming en besparing

Bescherm het milieu door het apparaat op een hulpbronnenbesparende manier te gebruiken en herbruikbare materialen op de juiste manier af te voeren.

Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoer-methoden.

Uitpakken en controleren

Hier wordt beschreven waarop u bij het uitpakken moet letten.

Apparaat en onderdelen uitpakken

1. Het apparaat uit de verpakking nemen.
2. Alle verdere onderdelen en de begeleidende documenten uit de verpakking nemen en gereed leggen.
3. Verwijder het aanwezige verpakkingsmateriaal.
4. Verwijder alle stickers en folie.

Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Aanwijzing Afhankelijk van de uitrusting wordt het apparaat met extra toebehoren geleverd. Neem de gebruiksaanwijzingen van de extra meegeleverde toebehoren uit de verpakking.

→ Afb. 1

A Basisapparaat met mengkom

B Deksel met geïntegreerde vulschacht

C	Roergarde
D	Klopgarde
E	Kneedhaak
F	Begeleidende documenten

Apparaat installeren

WAARSCHUWING **Risico van brand!**

Sterke hitte kan ertoe leiden dat het apparaat en de hulpstukken in brand vliegen.

- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.

LET OP!

Tijdens de werking komt warme afvoerlucht van achteren uit het luchtafvoerrooster. Geblokkeerde afvoerlucht kan tot oververhitting van het apparaat leiden.

- ▶ Bij de plaatsing van het apparaat voldoende afstand tot de wand, gevoelige oppervlakken en apparaten aanhouden.
1. Het apparaat op een stabiel, horizontaal, schoon en glad werkvlak neerzetten.
 2. Het aansluitsnoer er tot de benodigde lengte uittrekken.
→ "Snoerlengte", Pagina 90
De stekker niet in het stopcontact steken.

Uw apparaat leren kennen

Lees meer over de onderdelen van uw apparaat.

Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

→ Afb. 

1	Mengkom
2	Deksel met geïntegreerde vulschacht
3	Ontgrendelknop voor zwenkarm
4	Draaiarm
5	Draaischakelaar
6	Beschermdeksel voor aandrijving 2
7	Aandrijving 2
8	Beschermdeksel voor aandrijving 3
9	Aandrijving 3
10	Luchtafvoerrooster
11	Hoofdaandrijving
12	Kabelvak
13	Uitsparing voor kom

Draaischakelaar

Met de draaischakelaar start en stopt u de verwerking en kiest u de snelheid.

Symbol	Functie
○ off	Verwerking stoppen.
1	Ingrediënten op een lage snelheid verwerken.
7	Ingrediënten op de hoogste snelheid verwerken.
M	Ingrediënten kort op de hoogste snelheid verwerken. → "Momentschakeling gebruiken", Pagina 92

Draaiarm

De draaiarm kan worden versteld en in verschillende standen worden vastgezet.

Wanneer de ontgrendelknop wordt ingedrukt, kan de draaiarm in de gewenste stand worden gezet.

→ "Draaiarm bewegen", Pagina 90

Draaiarmstanden

Hier vindt u een overzicht van de standen van de draaiarm.

Positie	Gebruik
Stand 1 	Draaiarm is gesloten. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ingrediënten verwerken met de hulpstukken. ■ Accessoire op de aandrijving 2 gebruiken, bijv. Doorloopsnijder
Stand 2 	Draaiarm is geopend. <ul style="list-style-type: none"> ■ Kom plaatsen of verwijderen. ■ Hulpstuk aanbrengen of verwijderen. ■ Ingrediënten in de kom doen.
Stand 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accessoire op de hoofdaandrijving gebruiken, bijv. Vleesmolen. ■ Accessoire op de aandrijving 3 gebruiken, bijv. Mixeropzetstuk.

Aandrijvingen





Uw apparaat is uitgerust met verschillende aandrijvingen die speciaal op de hulpstukken en toebehoren zijn afgestemd.

Aanwijzing De aandrijvingen 2 en 3 zijn afgedekt met beschermdeksels.
→ "Aandrijvingsbeschermdeksel", Pagina 92

Overzicht van de aandrijvingen

Hier vindt u een overzicht van de aandrijvingen en hun gebruiksdoel.

Aandrijving Gebruik



Aandrijving 1 	Voor de hulpstukken.
Aandrijving 1 	Voor accessoires, bijv. vleesmolen
Aandrijving 2 	Voor accessoires, bijv.: <ul style="list-style-type: none"> ■ Doorloopsnijder ■ Citruspers
Aandrijving 3 	Voor accessoires, bijv. Mixeropzetstuk

Hulpstukken

Hier worden de belangrijkste aspecten van de verschillende hulpstukken beschreven.

Overzicht van de hulpstukken

Gebruik het juiste hulpstuk voor de betreffende toepassing.

Hulpstuk	Gebruik
	Kneedhaak <ul style="list-style-type: none"> ■ Zware deegsoorten kneden, bijv. gistdeeg. ■ Ingrediënten mengen, die niet fijn gemaakt mogen worden, bijv. rozijnen, chocolaatjes.
	Roergarde <ul style="list-style-type: none"> ■ Levensmiddelen roeren, bijv. roerdeeg of mousse. ■ Levensmiddelen mengen, bijv. geklopt eiwit, room of rozijnen.

Hulpstuk Gebruik

**Kloggarde**

- Eiwit en room kloppen.
 - Lichte deegsoorten roeren, bijv. biscuitdeeg.
-

Parkeerstand

Uw apparaat is voorzien van een automatische parkeerstand.

Na het uitschakelen bewegen de aandrijvingen nog enkele seconden tot de correcte parkeerstand is bereikt.

Aanwijzing De draaiarm kan met een hulpstuk eraan alleen worden geopend of gesloten als de aandrijving in de correcte parkeerstand staat.

Een verkeerde parkeerstand kan de volgende oorzaken hebben:

- De stroomvoorziening is tijdens de verwerking onderbroken.
- De veiligheidssysteem heeft de verwerking beëindigd.
- Tijdens de verwerking is de draaiarm losgegaan of de ontgrendelknop voor de draaiarm is ingedrukt.

Tip: Een verkeerde parkeerstand kunt u gemakkelijk zelf corrigeren.
→ *"Storingen verhelpen"*, Pagina 94

Veiligheidssystemen

Hier vindt u een overzicht van de veiligheidssystemen van uw apparaat.

Inschakelbeveiliging

De inschakelbeveiliging voorkomt dat uw apparaat ongewild wordt ingeschakeld.

Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld en bediend wanneer de draaiarm correct is vastgeklit in positie 1 of positie 3.

Beveiliging tegen opnieuw inschakelen

De beveiliging tegen opnieuw inschakelen voorkomt dat het apparaat de verwerking na een stroomuitval automatisch start.

Het apparaat wordt na een stroomuitval weer ingeschakeld. De verwerking kan pas weer worden gestart nadat de draaischakelaar op **O off** is gezet.

Overbelastingsbeveiliging

De overbelastingsbeveiliging voorkomt dat de motor en andere onderdelen door een te hoge belasting worden beschadigd.

Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

Apparaat voorbereiden

1. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt.
→ *"Draaiarm bewegen"*, Pagina 90
2. Til de kom op en verwijder deze.
→ *"Kom verwijderen"*, Pagina 90
3. Alle onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen voor het eerste gebruik reinigen.
→ *"Reiniging en onderhoud"*, Pagina 92
4. De gereinigde en gedroogde onderdelen gereed leggen voor het gebruik.

De Bediening in essentie

Hier wordt de bediening van het apparaat in essentie beschreven.

Snoerlengte

Stel de lengte van het aansluitsnoer naar behoefte in.

Snoerlengte met het snoeropbergvak instellen

1. Het aansluitsnoer er tot de benodigde lengte uittrekken.
2. Het snoer in het snoeropbergvak schuiven om de snoerlengte te verkorten.

Draaiarm bewegen

1. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omhoog bewegen tot deze vastklikt.
→ Afb. **3**
- ✓ De draaiarm is in stand 2 vastgezet.
2. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omlaag bewegen tot deze in de verticale stand vastklikt.
→ Afb. **4**
- ✓ De draaiarm is in stand 3 vastgezet.

Kom aanbrengen

- ▶ De kom op het basisapparaat plaatsen.
→ Afb. **5**
De kom moet recht en stevig op het basisapparaat zitten.

Kom verwijderen

- ▶ Til de kom op en verwijder deze.
→ Afb. **6**

Hulpstuk aanbrengen

1. Het benodigde hulpstuk selecteren.
→ "Overzicht van de hulpstukken",
Pagina 88

2. Het hulpstuk in de hoofdaandrijving drukken tot het vastklikt.
→ Afb. **7**
3. Voor het plaatsen van de kneedhaak:
 - Kneedhaak met aangebrachte beschermkap in de hoofdaandrijving steken.
 - Beschermkap draaien tot de kneedhaak volledig kan worden vastgeklikt.
→ Afb. **8**
De beschermkap **[a]** moet de hoofdaandrijving volledig afdekken.

Hulpstuk verwijderen

- ▶ Het hulpstuk volledig uit de aandrijving trekken.
→ Afb. **9**

Komdeksel aanbrengen

Voorwaarden

- Het gewenste hulpstuk is aangebracht.
 - De kom is aangebracht.
 - De draaiarm is gesloten.
1. De ontgrendelknop indrukken, de draaiarm iets omhoog tillen en vasthouden.
→ Afb. **10**
 2. Het deksel aan de voorzijde iets optillen, volledig op de kom schuiven en neerlaten.
→ Afb. **11**
De vulopening moet naar voren wijzen.
 3. De draaiarm omlaag drukken tot deze vastklikt.
→ Afb. **12**

Komdeksel verwijderen

1. De ontgrendelknop indrukken, de draaiarm iets omhoog tillen en vasthouden.

2. Het deksel aan de voorzijde iets optillen en er naar voren uittrekken.
3. De draaiarm omhoog drukken tot deze vastklikt.

Verwerking

Hier worden de belangrijkste aspecten van de verwerking van levensmiddelen beschreven.

Snelheidsadviezen

Houd u aan de snelheidsadviezen om optimale resultaten te bereiken.

Instelling	Gebruik
1-2	Ingrediënten roeren en mengen.
3	Zware deegsoorten kneden, bijv. gistdeeg.
5-7	Ingrediënten kloppen en roeren, bijv. slagroom.
M	Ingrediënten kort op de hoogste snelheid kloppen en roeren. → "Momentschakeling gebruiken", Pagina 92

Ingrediënten met de hulpstukken verwerken

WAARSCHUWING **Gevaar voor letsel!**

Roterende aandrijvingen, hulpstukken of toebehoren kunnen letsel veroorzaken.

- ▶ De handen, het haar, de kleding en andere voorwerpen uit de buurt van roterende delen houden.
- ▶ De hulpstukken en toebehoren alleen bij stilstand van de aandrijving en uit het stopcontact verwijderde stekker aanbrengen en verwijderen.
- ▶ Voor het verwisselen van hulpstukken of het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.

- ▶ De hulpstukken alleen gebruiken als de kom is geplaatst, het deksel is aangebracht en het aandrijvingsbeschermddeksel is geplaatst.
- ▶ De draaiarm nooit tijdens de verwerking openen.

Voorwaarden

- De kom is aangebracht.
 - Het benodigde hulpstuk is aangebracht.
1. De ingrediënten in de kom doen.
 2. De ontgrendelknop indrukken en de draaiarm omlaag drukken tot deze vastklikt.
 3. De stekker in het stopcontact stekken.
 4. De draaischakelaar weer op de gewenste snelheid zetten.
→ Afb. **13**
 5. De ingrediënten zo lang verwerken tot het gewenste resultaat is bereikt.
 6. De draaischakelaar op **O off** zetten.
→ Afb. **14**
Wachten tot het apparaat stilstaat.
 7. De stekker uit het stopcontact halen.

Tips

- U kunt de snelheid tijdens de verwerking op elk moment wijzigen of de verwerking onderbreken.
- Reinig direct na gebruik alle onderdelen reinigen om het vastkoeken van resten te voorkomen.

Ingrediënten toevoegen

1. Tijdens de verwerking de ingrediënten voorzichtig via de vulopening in het deksel toevoegen.
→ Afb. **15**
2. Voor het toevoegen van grotere hoeveelheden ingrediënten de draaischakelaar op **O off** zetten.
Wachten tot het apparaat stilstaat.

nl Reiniging en onderhoud

3. Het komdeksel eraf halen.
→ "Komdeksel verwijderen",
Pagina 90
4. De ingrediënten in de kom doen.
5. Het komdeksel erop zetten.
→ "Komdeksel aanbrengen",
Pagina 90
6. De ingrediënten zo lang verwerken tot het gewenste resultaat is bereikt.

Momentschakeling gebruiken

1. De draaischakelaar op **M** draaien en vasthouden.
→ Afb. **16**
- ✓ De ingrediënten worden op de hoogste snelheid verwerkt.
2. De draaischakelaar loslaten.
→ Afb. **17**
- ✓ De draaischakelaar springt op **O off**.
- ✓ De verwerking wordt gestopt en de aandrijvingen gaan naar de parkeerstand.

Tip

De momentschakeling is bijzonder geschikt voor het gebruik van de volgende accessoires:

- Mixeropzetstuk
- Multi-fijnmaakset
- Multimixer-opzetstuk

Aandrijvingsbeschermdoeksel

Verwijder het beschermdoeksel om toebehoren op de aandrijving 2 of 3 te gebruiken.

Aandrijvingsbeschermdoeksel verwijderen

1. Het beschermdoeksel van aandrijving 2 met behulp van het lipje aan de zijkant oplichten en eraf halen.
→ Afb. **18**

2. Het beschermdoeksel voor aandrijving 3 omhoog trekken en eraf halen.
→ Afb. **19**

Aandrijvingsbeschermdoeksel aanbrengen

1. Het beschermdoeksel voor aandrijving 2 erop zetten en vastdrukken.
→ Afb. **20**
2. Het beschermdoeksel voor aandrijving 3 erop zetten en vastdrukken.
→ Afb. **21**
De markeringen ▲ en ▲ moeten ten opzichte van elkaar zijn uitgelijnd.

Aanwijzing Sluit niet gebruikte aandrijvingen altijd met de beschermdoeksel.

Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Reinigingsmiddelen

In het navolgende leert u welke reinigingsmiddelen geschikt zijn voor het apparaat.

LET OP!

Het apparaat kan worden beschadigd bij gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of een ondeskundige reiniging.

- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- ▶ Gebruik geen scherpe, puntige of metalen voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen schurende doeken of schurende reinigingsmiddelen.

Reinigingsoverzicht

In dit overzicht wordt aangegeven hoe u het apparaat en de verdere onderdelen het beste kunt reinigen.

→ Afb. **22**

Tip: Aan de kunststof onderdelen kunnen verkleuringen optreden, bijvoorbeeld bij de verwerking van wortel. Verwijder de verkleuringen met een zachte doek en een paar druppels spijsolie.

Speciale accessoires

Accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in de vakhandel of op internet. Gebruik alleen originele accessoires, omdat deze precies op uw apparaat zijn afgestemd.

Voorbeeldrecept

Hier vindt u een voorbeeldrecept dat speciaal voor uw apparaat is ontwikkeld.

Recept	Ingrediënten:	Verwerking
Zware vruchtencake	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 eieren ■ 135 g suiker ■ 135 g margarine ■ 255 g bloem ■ 10 g bakpoeder ■ 150 g krenten ■ 150 g gemengde gedroogde vruchten <p>Aanwijzing Maximaal 2 keer deze hoeveelheid tegelijk verwerken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Roergarde plaatsen. ■ Alle ingrediënten behalve de gedroogde vruchten erin doen. ■ 30 seconden op stand 1 verwerken. ■ Vervolgens 3-5 minuten op stand 5 verwerken. ■ Op stand 2 zetten. ■ Binnen 30-60 seconden de gedroogde vruchten erbij doen.

"Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-Nr.) van uw apparaat op." → *Pagina 96*

Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u in onze catalogus, in de online-shop of bij de servicedienst te weten komen.
www.bosch-home.com

Toepassingsvoorbeelden

Neem de gegevens en waarden in de tabel in acht.

→ Afb. **23**

Tip: Online vindt u nog meer toepassingsvoorbeelden en recepten voor uw apparaat. www.bosch-home.com

Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Functiestoringen

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.	▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Zekering is defect.	▶ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen.	▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Apparaat start de verwerking niet.	Draaischakelaar is onjuist ingesteld.	▶ Zet de draaischakelaar voor de verwerking op ○ off .
Apparaat start de verwerking niet of schakelt tijdens de verwerking uit.	Draaiarm is niet correct vastgeklikt of is losgeraakt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet de draaischakelaar op ○ off. 2. Beweeg de draaiarm tot deze correct vastklikt.

Storing	Oorzaak	Verhelpen van storingen
Draaiarm kan niet worden geopend of gesloten, omdat het hulpstuk aan de kom klemt.	Aandrijving staat niet in de parkeerstand, nadat een veiligheidssysteem de verwerking heeft gestopt of de stroomvoorziening was onderbroken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet de draaischakelaar op 0 off. 2. Neem de oorzaak weg die ertoe heeft geleid dat het apparaat is gestopt. → "<i>Veiligheidssystemen</i>", <i>Pagina 89</i> 3. Wanneer de draaiarm is geopend, haal het hulpstuk er dan uit en sluit de draaiarm. 4. Zet de draaischakelaar even op 1 en dan weer op 0 off. <p>✓ De aandrijving blijft korte tijd draaien tot de parkeerstand is bereikt.</p>

Afvoeren

Wij leggen u hier uit hoe u afgedankte apparaten op de juiste manier afvoert.

Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemering en verwerking van oude apparaten.

ServiceDienst

Als u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.

Veel problemen kunt u via de informatie voor het verhelpen van storingen in deze gebruiksaanwijzing of op onze website zelf verhelpen. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met onze servicedienst.

Wij vinden altijd een passende oplossing.

We zorgen ervoor dat het apparaat zowel binnen de garantieperiode als na het verstrijken van de fabrieksgarantie met originele reserveonderdelen door geschoolde servicetechnici wordt gerepareerd.

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 7 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Aanwijzing Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de servicedienstlijst aan het einde van de gebruiksaanwijzing of op onze website.

Productnummer (E-nr.) en productnummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

Garantievoorwaarden

U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden.

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed	99	Rengøring og pleje	109
Generelle henvisninger	99	Rengøringsmiddel	109
Bestemmelsesmæssig brug	99	Rengøringsoversigt	109
Begrænsning af brugerkreds	100	Ekstra tilbehør	109
Sikkerhedsanvisninger	100	Eksempler på brug	109
Forhindring af materielle skader	103	Opskriftseksempel	109
Miljøbeskyttelse og besparelse ..	103	Afhjælpning af fejl	111
Bortskaffelse af emballage.....	103	Funktionsfejl	111
Udpakning og kontrol	103	Bortskaffelse	112
Udpakning af apparatet og dele- ne.....	103	Bortskaffelse af udtjent apparat ...	112
Leveringsomfang	103	Kundeservice	112
Opstilling af apparatet.....	104	Produktnummer (E-Nr.) og fabri- kationsnummer (FD-Nr.)	112
Lær apparatet at kende	104	Garantibetingelser	112
Apparat	104		
Drejekontakt	104		
Svingarm	104		
Drev	105		
Redskaber	105		
Parkeringsposition.....	105		
Sikkerhedssystemer	106		
Inden den første ibrugtagning	106		
Klargøring af apparatet	106		
Generel betjening	106		
Kabellængde	106		
Bevægelse af svingarmen.....	106		
Isætning af skålen	107		
Udtagning af skålen	107		
Isætning af redskab	107		
Udtagning af redskab.....	107		
Påsætning af skållåget.....	107		
Fjernelse af skållåget	107		
Forarbejdning	107		
Drevbeskyttelseslåg	108		



Sikkerhed

Overhold informationerne om temaet sikkerhed, så du kan bruge dit apparat sikkert.

Generelle henvisninger

Her findes generelle informationer om denne vejledning.

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
- Overhold de andre vejledninger, når der anvendes medfølgende eller valgfrit tilbehør.
- Denne vejledning retter sig til apparatets bruger.
- Overhold sikkerhedsanvisningerne og advarselshenvisningerne.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Kontrollér apparatet, når det er pakket ud. Tilslut ikke apparatet i tilfælde af transportskader.

Bestemmelsesmæssig brug

For at kunne anvende apparatet sikkert og korrekt skal anvisningerne om anvendelse i henhold til formål overholdes.

Anvend kun apparatet:

- iht. denne brugsanvisning.
- med originale dele og tilbehør.
- til andre anvendelser, der er beskrevet i vejledningerne til medfølgende eller valgfrit tilbehør.
- til røring, æltning og piskning af fødevarer.
- under opsyn
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- til forarbejdningmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen, når:

- apparatet ikke anvendes.

- apparatet ikke er under opsyn.
- apparatet samles.
- apparatet skilles ad.
- apparatet rengøres.
- der skal arbejdes i nærheden af roterende dele.
- der skal skiftes redskaber.
- der opstår en fejl.

Begrænsning af brugerkreds

Undgå risici for børn og personer i risikogrupper.

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Apparatet er ikke legetøj for børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sikkerhedsanvisninger

Overhold sikkerhedsanvisningerne.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

- Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.
 - ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
 - ▶ Brug aldrig et apparat med revnet eller ødelagt overflade.
 - ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
 - ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
 - ▶ "Kontakt kundeservice." → *Side 112*
 - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.

- Forkert udførte installationer er farlige.
 - ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- Forkert udførte reparationer er farlige.
 - ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
 - ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
 - ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.
 - ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
 - ▶ Anvend kun apparatet i lukkede rum.
 - ▶ Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
 - ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.
- En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.
 - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
 - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
 - ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

ADVARSEL – Brandfare!

Kraftig varme kan antænde apparatet og redskaberne.

- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.

ADVARSEL – Fare for at komme til skade!

- Roterende drev, redskaber eller tilbehørsdele kan medføre personskader.
 - ▶ Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.

- ▶ Redskaberne og tilbehøret må kun sættes på og tages af, når drevet står stille, og apparatet er afbrudt fra strømnettet.
- ▶ Sluk for apparatet, og afbryd det fra strømnettet, før redskabsskift eller rengøring.
- ▶ Redskaberne må kun benyttes, når skålen er sat i, låget er anbragt og drevbeskyttelseslågene er sat på.
- ▶ Åbn aldrig svingarmen under forarbejdningen.
- Brug af apparater med beskadigede dele kan medføre personskader.
 - ▶ Alle dele, der har sprækker eller andre skader, eller som ikke sidder rigtigt mere, skal udskiftes med originale reservedele.

⚠ ADVARSEL – Fare for klemning!

Hænder og fingre kan komme i klemme.

- ▶ Stik ikke fingre og hænder ned i skålen, når svingarmen sænkes ned.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

- Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.
 - ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
 - ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
 - ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
 - ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskader!

Snavs på overfladerne kan være til fare for sundheden.

- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

Forhindring af materielle skader

Overhold disse henvisninger for at undgå tingskader på apparatet, tilbehør eller køkkenredskaber.

OBS!

- Forkert brug kan medføre materielle skader.
 - ▶ Brug aldrig de forskellige drev samtidigt.
 - ▶ Brug aldrig apparatet i længere tid end nødvendigt.
 - ▶ Brug aldrig apparatet i tomgang.
 - ▶ Anvend aldrig originale dele eller originalt tilbehør til andre apparater.
 - ▶ Overhold de maksimale forarbejdningsemængder.
 - ▶ Opbevar ikke fremmede genstande i skålen.
- Når apparatet er i brug, kommer der varm udblæsningsluft ud af udblæsningsluftgitteret på bagsiden. Hvis der spærres for udblæsningsluften, kan det medføre overophedning af apparatet.
 - ▶ Opstil apparatet med tilstrækkelig afstand til væggen, sarte flader og apparater.

Miljøbeskyttelse og besparelse

Skån miljøet ved at bruge apparatet ressourceskånsomt, og bortskaf genanvendelige materialer korrekt.

Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.

Udpakning og kontrol

Læs her, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med udpakningen.

Udpakning af apparatet og delene

1. Tag apparatet ud af emballagen.
2. Tag alle andre dele og den medfølgende dokumentation ud af emballagen, og læg det parat.
3. Fjern emballagematerialet.
4. Fjern klistermærker og folier.

Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.

Bemærk: Afhængigt af udstyret leveres apparatet med yderligere tilbehør. Det ekstra leveringsomfang fremgår af tilbehørsvejledningerne.

→ Fig. 1

A	Motorenhed med røreskål
B	Låg med integreret påfyldningsskakt
C	Røreris
D	Piskeris
E	Æltekrog
F	Medfølgende dokumentation

da Lær apparatet at kende

Opstilling af apparatet

ADVARSEL

Brandfare!

Kraftig varme kan antænde apparatet og redskaberne.

- ▶ Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.

OBS!

Når apparatet er i brug, kommer der varm udblæsningsluft ud af udblæsningsluftgitteret på bagsiden. Hvis der spærres for udblæsningsluften, kan det medføre overophedning af apparatet.

- ▶ Opstil apparatet med tilstrækkelig afstand til væggen, sarte flader og apparater.


1. Stil apparatet på en stabil, lige, ren og glat arbejdsflade.
2. Træk netkablet ud til den nødvendige længde.
→ "Kabellængde", Side 106
Sæt ikke netstikket i stikkontakten.



Lær apparatet at kende

Lær apparatets enkeltdele at kende.

Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 

	Røreskål
	Låg med integreret påfyldningsskakt
	Oplåsningsknap til svingarm
	Svingarm
	Drejekontakt
	Beskyttelseslåg til drev 2

	Drev 2
	Beskyttelseslåg til drev 3
	Drev 3
	Udblæsningsluftgitter
	Hoveddrev
	Kabelopbevaring
	Udsparing til skål

Drejekontakt

Med drejekontakten starter og stopper du forarbejdningen og vælger hastigheden.

Symbol	Funktion
○ off	Stop forarbejdningen.
1	Forarbejdning af ingredienser ved lav hastighed.
7	Forarbejdning af ingredienser ved højeste hastighed.
M	Kortvarig forarbejdning af ingredienser med højeste hastighed. → "Anvendelse af momentfunktion", Side 108

Svingarm

Svingarmen kan bevæges og fastlåses i forskellige positioner.




Når der trykkes på oplåsningsknappen, kan svingarmen bevæges i den ønskede position.

→ "Bevægelse af svingarmen", Side 106

Svingarmspositioner

Her kan du finde en oversigt over svingarmens positioner.

Position	Anvendelse
Position 1	Svingarmen er lukket. <ul style="list-style-type: none">■ Forarbejdning af ingredienserne med redskaberne.

Position	Anvendelse
	<ul style="list-style-type: none"> Anvendelse af tilbehør på drev 2, f.eks. Hurtigsnitner
Position 2 	Svingarmen er åbnet. <ul style="list-style-type: none"> Isætning eller udtagning af skålen. Isætning eller udtagning af redskabet. Fyldning af ingredienser i skålen.
Position 3 	<ul style="list-style-type: none"> Anvendelse af tilbehør på hoveddrevet, f.eks. Kødhakker. Anvendelse af tilbehør på drev 3, f.eks. Blenderpåsats.




Drev


Dit apparat er udstyret med forskellige drev, der er specielt afstemt til redskaberne og tilbehøret.

Bemærk: Drevene 2 og 3 er afdækket med beskyttelseslåg.
→ "Drevbeskyttelseslåg", Side 108

Oversigt over drevene

Her kan du finde en oversigt over drevene og deres anvendelsesformål.

Drev	Brug
Drev 1 	Til redskaberne.
Drev 1 	Til tilbehør, f.eks. kødhakker
Drev 2 	Til tilbehør, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> Hurtigsnitner Citruspresse
Drev 3	Til tilbehør, f.eks. Blenderpåsats

Drev	Brug
	

Redskaber

Læs det vigtigste om de forskellige redskaber her.

Oversigt over redskaberne

Brug det egnede redskab afhængigt af anvendelsen.

Redskab	Brug
	Æltekrog <ul style="list-style-type: none"> Æltning af tunge deje, f.eks. gærdej. Iblanding af fødevarer, som ikke skal finhakkes, f.eks. rosiner eller tynde chokoladeblade.
	Røreris <ul style="list-style-type: none"> Røring af fødevarer, f.eks. rørte deje eller mousse. Iblanding af fødevarer, f.eks. piskede æggehvider, fløde eller rosiner.
	Piskeris <ul style="list-style-type: none"> Piskning af æggehvider til piskede æggehvider. Røring af lette deje, f.eks. lagkagedeje.

Parkeringsposition

Apparatet er udstyret med en automatisk parkeringsposition. Når der slukkes for apparatet, bevæger drevene sig fortsat i nogle sekunder, indtil den korrekte parkeringsposition er nået.

Bemærk: Svingarmen kan åbnes eller lukkes med isat redskab, når drevet befinder sig i den korrekte parkeringsposition.

da Inden den første ibrugtagning

Følgende årsager fører til en forkert parkeringsposition:

- Strømforsyningen blev afbrudt under forarbejdningen.
- Et sikkerhedssystem har afsluttet forarbejdningen.
- Under forarbejdningen har svingarmen løsnet sig, eller der blev trykket på oplåsningsknappen til svingarmen.

Tip: Du kan nemt selv afhjælpe en forkert position.

→ "Afhjælpning af fejl", Side 111

Sikkerhedssystemer

Her kan du finde en oversigt over apparatets sikkerhedssystemer.

Indkoblingssikring

Indkoblingssikringen forhindrer, at apparatet tændes utilsigtet.

Apparatet kan kun tændes og betjenes, når svingarmen er faldet korrekt i hak i position 1 eller position 3.

Genindkoblingssikring

Genindkoblingssikringen forhindrer, at apparatet af sig selv starter forarbejdningen efter en strømafbrydelse. Apparatet er tændt igen efter en strømafbrydelse. Forarbejdningen kan først startes igen, efter drejekontakten er stillet på **O off**.

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen forhindrer, at motoren og andre dele bliver beskadiget som følge af en for høj belastning.

Inden den første ibrugtagning

Forbered apparatet til anvendelse.

Klargøring af apparatet

1. Tryk på oplåsningsknappen, og løft svingarmen, indtil den falder er i hak.
→ "Bevægelse af svingarmen", Side 106
2. Løft skålen, og tag den ud.
→ "Udtagning af skålen", Side 107
3. Rengør alle dele, som kommer i kontakt med fødevarer, inden den første ibrugtagning.
→ "Rengøring og pleje", Side 109
4. Læg de rengjorte og tørrede dele klar til anvendelsen.

Generel betjening

Her findes de vigtigste oplysninger om betjening af apparatet.

Kabellængde

Indstil netkablets længde til dine behov.

Indstilling af kabellængde med kabelrummet

1. Træk netkablet ud i den ønskede længde.
2. Skub kablet ind i kabelrummet for at forkorte kabellængden.

Bevægelse af svingarmen

1. Tryk på oplåsningsknappen, og løft svingarmen, indtil den falder i hak.
→ Fig. **3**
✓ Svingarmen er fastlåst i position 2.
2. Tryk på oplåsningsknappen, og bevæg svingarmen nedad, indtil den falder i hak i den lodrette position.
→ Fig. **4**
✓ Svingarmen er fastlåst i position 3.


Isætning af skålen

- ▶ Sæt skålen i på motorenheden.
→ Fig. **5**
Skålen skal sidde lige og fast på motorenheden.

Udtagning af skålen

- ▶ Løft skålen, og tag den ud.
→ Fig. **6**

Isætning af redskab

1. Vælg det ønskede redskab.
→ "Oversigt over redskaberne", Side 105
2. Tryk redskabet ind i hoveddrevet, indtil det falder i hak.
→ Fig. **7**
3. Gør følgende for at sætte æltekrogen i:
 - Sæt æltekrogen med anbragt beskyttelseskappe ind i hoveddrevet.
 - Drej beskyttelseskappen, indtil æltekrogen kan falde helt i hak.
→ Fig. **8**
Beskyttelseskappen  skal dække hoveddrevet helt.

Udtagning af redskab

- ▶ Træk redskabet helt ud af drevet.
→ Fig. **9**

Påsætning af skållåget

Forudsætninger

- Det ønskede redskab er sat i.
 - Skålen er sat i.
 - Svingarmen er lukket.
1. Tryk på oplåsningsknappen, løft svingarmen en smule, og hold den fast.
→ Fig. **10**

2. Løft låget fortil en smule, skub det helt på skålen, og sæt det på.
→ Fig. **11**
Påfyldningsskakten skal pege fremad.
3. Tryk svingarmen nedad, indtil den falder i hak.
→ Fig. **12**

Fjernelse af skållåget

1. Tryk på oplåsningsknappen, løft svingarmen en smule, og hold den fast.
2. Løft låget fortil en smule, og det træk fremad og ud.
3. Tryk svingarmen opad, indtil den falder i hak.

Forarbejdning

Læs det vigtigste om forarbejdning af fødevarerne her.

Hastighedsanbefalinger

Overhold hastighedsanbefalingerne for at opnå optimale resultater.

Indstilling	Anvendelse
1-2	Irøring og sammenblanding af ingredienser.
3	Æltning af tunge deje, f.eks. gærdej.
5-7	Piskning og røring af ingredienser, f.eks. piskefløde.
M	Kortvarig piskning og røring af ingredienser med højeste hastighed. → "Anvendelse af momentfunktion", Side 108

Forarbejdning af ingredienser med redskaberne

ADVARSEL

Fare for at komme til skade!

Roterende drev, redskaber eller tilbehørsdele kan medføre personskader.

- ▶ Hold hænder, hår, tøj og andre genstande væk fra roterende dele.
- ▶ Redskaberne og tilbehøret må kun sættes på og tages af, når drevet står stille, og apparatet er afbrudt fra strømnettet.
- ▶ Sluk for apparatet, og afbryd det fra strømnettet, før redskabsskift eller rengøring.
- ▶ Redskaberne må kun benyttes, når skålen er sat i, låget er anbragt og drevbeskyttelseslågene er sat på.
- ▶ Åbn aldrig svingarmen under forarbejdningen.

Forudsætninger

- Skålen er sat i.
 - Det ønskede redskab er sat i.
1. Fyld ingredienserne i skålen.
 2. Tryk på oplåsningsknappen, og tryk svingarmen nedad, indtil den falder i hak.
 3. Sæt netstikket i stikkontakten.
 4. Stil drejekontakten på den ønskede hastighed.
→ Fig. 13
 5. Forarbejd ingredienserne, indtil det ønskede resultat er opnået.
 6. Stil drejekontakten på **O off**.
→ Fig. 14
Vent, indtil apparatet står stille.
 7. Træk netstikket ud.

Tips

- Du kan når som helst ændre hastigheden under forarbejdningen eller afbryde forarbejdningen.
- Rengør straks alle dele efter brug, så resterne ikke tørrer fast.

Påfyldning af flere ingredienser

1. Fyld ingredienserne i gennem påfyldningsskakten i låget under forarbejdningen.
→ Fig. 15
2. Stil drejekontakten på **O off** for at påfylde større mængder ingredienser.
Vent, indtil apparatet står stille.
3. Fjern skållåget.
→ "Fjernelse af skållåget", Side 107
4. Fyld ingredienserne i skålen.
5. Sæt skållåget på.
→ "Påsætning af skållåget", Side 107
6. Forarbejd ingredienserne, indtil det ønskede resultat er opnået.

Anvendelse af momentfunktion

1. Stil drejekontakten på **M**, og hold den fast.
→ Fig. 16
- ✓ Ingredienserne forarbejdes med højeste hastighed.
2. Slip drejekontakten.
→ Fig. 17
- ✓ Drejekontakten springer hen på **O off**.
- ✓ Forarbejdningen stoppes, og drevene bevæger sig i parkeringsposition.

Tip

Momentfunktionen er især egnet til anvendelsen af følgende tilbehør:

- Blenderpåsats
- Multikværnsæt
- Multiblenderpåsats

Drevbeskyttelseslåg

Tag beskyttelseslåget af for at anvende tilbehør på drev 2 eller 3.

Fjernelse af drevbeskyttelseslåget

1. Løft beskyttelseslåget til drev 2 ved at tage fat i snippen på siden, og tag det af.
→ Fig. **18**
2. Træk beskyttelseslåget til drev 3 opad, og tag det af.
→ Fig. **19**

Anbringelse drevbeskyttelseslåget

1. Sæt beskyttelseslåget til drev 2 på, og tryk det fast.
→ Fig. **20**
2. Sæt beskyttelseslåget til drev 3 på, og tryk det fast.
→ Fig. **21**
Markering ▲ og ▲ skal være rettet mod hinanden.

Bemærk: Luk altid ubenyttede drev til med beskyttelseslågene.

Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøringsmiddel

Læs hvilke rengøringsmidler, der er egnet til apparatet.

OBS!

Apparatet kan blive beskadiget ved brug af uegnede rengøringsmidler eller ved forkert rengøring.

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol eller sprit.
- ▶ Brug ikke skarpe, spidse eller metalliske genstande.

Opskriftseksempel

Her kan du finde et opskriftseksempel, der er udviklet specielt til dit apparat.

- ▶ Der må ikke anvendes skurrende klude eller rengøringsmidler.

Rengøringsoversigt

Her kan du finde en oversigt over, hvordan apparatet og de øvrige dele bedst rengøres.

→ Fig. **22**

Tip: Der kan opstå misfarvninger på plastikdelene, f.eks. når der forarbejdes gulerødder. Fjern misfarvningerne med en blød klud og nogle dråber madolie.

Ekstra tilbehør

Der kan købes ekstra tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Anvend kun originalt tilbehør, fordi det er fuldstændig tilpasset til det aktuelle apparat.

"Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-Nr.) for apparatet ved køb af ekstra tilbehør." → Side 112
Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i vores katalog, i onlineshoppen eller hos kundeservice.

www.bosch-home.com

Eksempler på brug

Vær opmærksom på angivelserne og værdierne i tabellen.

→ Fig. **23**

Tip: Online findes yderligere eksempler på brug og opskrifter for apparatet. www.bosch-home.com

Opskrift	Ingredienser	Forarbejdning
Rig frugtkage	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 æg ■ 135 g sukker ■ 135 g margarine ■ 255 g mel ■ 10 g bagepulver ■ 150 g korender ■ 150 g blandede tørrede frugter <p>Bemærk: Forarbejd maksimalt en 2 gange så stor mængde på en gang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sæt røreriset i. ■ Fyld alle ingredienserne i, bortset fra de tørrede frugter. ■ Forarbejd i 30 sekunder på trin 1. ■ Forarbejd derefter i 3-5 minutter på trin 5. ■ Indstil på trin 2. ■ Tilsæt de tørrede frugter inden for 30-60 sekunder.

Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Funktionsfejl

Fejl	Årsag	Afhjælpning af fejl
Apparatet virker ikke.	Netledningens stik er ikke sat i kontakten.	▶ Tilslut apparatet til strømnettet.
	Sikringen er defekt.	▶ Kontroller sikringen i sikringskabet.
	Strømforsyning er afbrudt.	▶ Kontroller, om rummets belysning eller andre apparater i rummet fungerer.
Apparatet starter ikke forarbejdningen.	Drejekontakten er indstillet forkert.	▶ Stil drejekontakten på O off før forarbejdningen.
Apparatet starter ikke forarbejdningen eller slukker under forarbejdningen.	Svingarmen er ikke faldet korrekt i hak eller har løsnet sig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stil drejekontakten på O off. 2. Bevæg svingarmen, indtil den falder korrekt i hak.
Svingarmen kan ikke åbnes eller lukkes, fordi redskabet sidder i klemme på skålen.	Drev er ikke i parkeringsposition, efter et sikkerhedssystem har stoppet forarbejdningen, eller strømforsyningen blev afbrudt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stil drejekontakten på O off. 2. Afhjælp årsagen, som har ført til, at apparatet er stoppet. → "Sikkerhedssystemer", Side 106 3. Når svingarmen er åbnet, så tag redskabet ud, og luk svingarmen. 4. Stil kortvarigt drejekontakten på 1 og derefter igen på O off. <p>✓ Drevet fortsætter med at køre lidt, indtil parkeringspositionen er nået.</p>

Bortskaffelse

Læs her, hvordan udtjente apparater bortskaffes korrekt.

Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk netttilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær netttilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Mange problemer kan afhjælpes selv ved hjælp af oplysningerne om fejlfhjælpning i denne vejledning eller på vores hjemmeside. Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er tilfældet.

Vi finder altid en passende løsning. Vi garanterer, at apparatet bliver repareret med originale reservedele af uddannet kundeservicepersonale i tilfælde af en garantiydelse og efter udløb af producentgarantien.

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 7 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens garantibetingelser.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for dit land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger sidst i vejledningen eller på vores hjemmeside.

Produktnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD-Nr.)

Produktnummeret (E-Nr.) og fabriksnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

Garantibetingelser

Du har krav på garanti for dit apparat iht. de efterfølgende betingelser.

På dette apparat yder Bosch 2 års reklameringsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det

indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4,
2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhet	115	Spesialtilbehør	125
Generelle merknader.....	115	Eksempler på bruk	125
Korrekt bruk	115	Eksempel på oppskrift	125
Begrensning av brukerkretsen	116	Utbedring av feil	127
Sikkerhetsinstrukser	116	Funksjonsfeil.....	127
Unngå materielle skader	119	Avfallsbehandling	128
Miljøvern og innsparing	119	Avfallsbehandling av gammelt	
Avfallsbehandling av emballasje..	119	apparat	128
Pakke ut og kontrollere	119	Kundeservice	128
Pakke ut apparat og deler	119	Produktnummer (E-Nr.) og	
Leveringsomfang	119	produksjonsnummer (FD)	128
Oppstilling av apparatet	120	Garantibetingelser	128
Bli kjent med	120		
Apparat	120		
Dreiebryter	120		
Svingarm	120		
Drev	121		
Verktøy	121		
Park-stilling	121		
Sikkerhetssystemer	122		
Før første gangs bruk	122		
Forberede apparatet	122		
Grunnleggende betjening	122		
Kabellengde	122		
Bevege svingarmen	122		
Sette inn bollen.....	122		
Ta ut bollen.....	122		
Innsetting av verktøy	123		
Ta ut verktøy.....	123		
Sette lokk på bollen	123		
Ta lokket av bollen	123		
Bearbeidning	123		
Beskyttelsesdeksel for drev	124		
Rengjøring og pleie	125		
Rengjøringsmiddel	125		
Oversikt over rengjøring.....	125		



Sikkerhet

Ta hensyn til informasjonen om temaet sikkerhet, slik at du kan bruke apparatet trygt.

Generelle merknader

Her finner du generell informasjon om denne veiledningen.

- Les nøye gjennom denne veiledningen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Følg de andre veiledningene når du bruker tilbehør som fulgte med eller ekstrautstyr.
- Denne veiledningen er rettet mot brukeren av apparatet.
- Følg sikkerhetsinstruksene og advarslene.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Kontroller maskinen etter at du har pakket den ut. Ikke koble til maskinen dersom den har transportskader.

Korrekt bruk

Følg merknadene om forskriftsmessig bruk for å bruke apparatet trygt og riktig.

Apparatet må kun brukes:

- i henhold til denne bruksanvisningen.
- med originaldeler og -tilbehør.
- til andre anvendelser som er beskrevet i veiledningene for inkludert tilbehør eller ekstrautstyr.
- til røring, elting og pisking av matvarer.
- under tilsyn.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- i en høyde på 2000 m over havet

Koble apparatet fra strømforsyningen når du:

- ikke bruk apparatet.

- ikke har tilsyn med apparatet.
- monterer apparatet.
- tar apparatet fra hverandre.
- rengjør apparatet.
- kommer i nærheten av roterende deler.
- skifter verktøy.
- står overfor en feil.

Begrensning av brukerkretsen

Unngå risiko for barn og personer med nedsatt funksjonsevne. Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

Sikkerhetsinstrukser

Følg sikkerhetsinstruksene.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

- En vaskemaskin med skader eller en strømlledning med skader er farlig.
 - ▶ Bruk aldri maskinen hvis den har skader.
 - ▶ Bruk aldri apparatet med sprukket eller knust overflate.
 - ▶ Dra aldri i strømlledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømlnettet. Dra alltid i pluggen på strømlledningen.
 - ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømlledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringssskapet umiddelbart.
 - ▶ "Ta kontakt med kundeservice." → *Side 128*
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.

- Ukyndige installasjoner er farlig.
 - ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelserne på typeskiltet.
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
 - ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
 - ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.
 - ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
 - ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
 - ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
 - ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.
 - ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
 - ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
 - ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

ADVARSEL – Brannfare!

Sterk varme kan sette apparatet og verktøyet i brann.

- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.

ADVARSEL – Fare for personskader!

- Roterende drev, verktøy eller tilbehørsdeler kan føre til personskader.
 - ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.

- ▶ Verktøy og tilbehør må kun settes på og tas av når drevet og det frakoblede apparatet står stille.
- ▶ Slå apparatet av og koble det fra nettet før du bytter verktøy eller rengjør.
- ▶ Verktøyet må bare brukes med innsatt bolle, påsatt lokk og beskyttelsesdeksel satt på drevet!
- ▶ Vingarmen må aldri åpnes under bearbeidningen.
- Det kan oppstå personskader ved å bruke apparatet når deler har skader.
 - ▶ Skift ut deler som har riss eller andre skader, eller som ikke sitter korrekt, med original-reservedeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for knusing av legedeler!

Hender og fingre kan komme i klem.

- ▶ Grip ikke inn i bollen når svingarmen senkes ned.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvelning!

- Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.
 - ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
 - ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.
 - ▶ Hold smådeler borte fra barn.
 - ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Tilsmussing av overflater kan være helseskadelig.

- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

Unngå materielle skader

Følg disse merknadene for å unngå materielle skader på apparatet, tilbehøret eller kjøkkengjenstander.

OBS!

- Ikke forskriftsmessig bruk kan føre til materielle skader.
 - ▶ Ikke bruk forskjellige motorer samtidig.
 - ▶ Du må aldri bruke apparatet lenger enn nødvendig.
 - ▶ Apparatet må aldri brukes ubelastet.
 - ▶ Originaldelene og -tilbehøret må aldri brukes for andre apparater.
 - ▶ Overhold de maksimale arbeidsmengdene.
 - ▶ Ikke oppbevar uvedkommende gjenstander i bollen.
- Under bruk kommer det varm avtrekksluft ut av avtrekksluftfilteret bak. Blokkert avtrekksluft kan føre til at apparatet blir for varmt.
 - ▶ Apparatet må stilles opp med tilstrekkelig avstand til vegg, ømfintlige overflater og apparater.

Miljøvern og innsparing

Vern om miljøet ved å bruke apparatet på en ressurs sparende måte og ved å avfallsbehandle resirkulerbare materialer forskriftsmessig.

Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.

Pakke ut og kontrollere

Her får du vite om det du må ta hensyn til under utpakkingen.

Pakke ut apparat og deler

1. Ta apparatet ut av emballasjen.
2. Ta alle andre deler og følgepapirer ut av emballasjen og hold dem klar til bruk.
3. Fjern eksisterende forpakkingsmaterieill.
4. Fjern eksisterende klebemerker og folier.

Leveringsomfang

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Merknad: Apparatet leveres med ytterligere tilbehør, avhengig av utstyr. Du finner omfanget av leveringene i de ekstra bruksanvisningene for tilbehøret.

→ Fig. 1

A	Basisapparat med rørebolle
B	Lokk med integrert påfyllingssjakt
C	Rørepinne
D	Visp
E	Eltekrok
F	Ledsagende dokumenter

no Bli kjent med

Oppstilling av apparatet

ADVARSEL **Brannfare!**

Sterk varme kan sette apparatet og verktøyet i brann.

- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.

OBS!

Under bruk kommer det varm avtrekksluft ut av avtrekksluftfilteret bak. Blokkert avtrekksluft kan føre til at apparatet blir for varmt.

- ▶ Apparatet må stilles opp med tilstrekkelig avstand til vegg, ømfintlige overflater og apparater.

1. Plasser apparatet på en stabil, flat, ren og glatt arbeidsflate.
2. Tekk ut strømkabelen i nødvendig lengde.
→ "Kabellengde", Side 122
Ikke sett i støpselet.








Bli kjent med

Bli kjent med apparatets komponenter.

Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 

	Rørebolle
	Lokk med integrert påfyllingssjakt
	Utløsningstast for svingarm
	Svingarm
	Dreiebryter
	Beskyttelsesdeksel for drev 2
	Drev 2

	Beskyttelsesdeksel for drev 3
	Drev 3
	Avtrekksluftgitter
	Hoveddrev
	Kabeloppbevaring
	Utsparing for bolle

Dreiebryter

Med dreiebryteren starter og stopper du bearbeidningen og velger hastighet.

Symbol	Funksjon
	Stopp bearbeidningen.
1	Bearbeid ingrediensene med lav hastighet.
7	Bearbeid ingrediensene med høyeste hastighet.
M	Bearbeid ingrediensene kort med høyeste hastighet. → "Bruke momentkobling", Side 124

Svingarm

Svingarmen kan justeres og festes i ulike posisjoner.



Når utløsertasten trykkes, kan svingarmen beveges til ønsket posisjon.
→ "Bevege svingarmen", Side 122

Svingarmposisjoner

Her finner du en oversikt over svingarmens posisjoner.

Posisjon	Bruk
Stilling 1	Svingarmen er lukket. <ul style="list-style-type: none">■ Bearbeid ingrediensene med verktøyene.■ Bruk tilbehør på drev 2, f.eks. Foodprosessor



Posisjon	Bruk
Posisjon 2 	Svingarmen er åpen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sett inn eller ta ut bollen. ■ Sett inn eller ta ut verktøy. ■ Fyll ingrediensene på bollen.
Stilling 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk tilbehør på hoveddrevet, f.eks. Kjøttkvern. ■ Bruk tilbehør på drev 3, f.eks. Mikserpåsats.





Drev

Apparatet er utstyrt med ulike drev som er tilpasset spesielt verktøyet og tilbehøret.

Merknad: Drevene 2 og 3 er dekket med sikkerhetsdeksler.
 → "Beskyttelsesdeksel for drev", Side 124

Oversikt over drevene

Her finner du en oversikt over drevene og deres bruksformål.

Drev	Bruk
Drev 1 	For verktøyet.
Drev 1 	For tilbehør, f.eks. kjøttkvern
Drev 2 	For tilbehør, f.eks. <ul style="list-style-type: none"> ■ Foodprosessor ■ Sitruspresse
Drev 3 	For tilbehør, f.eks. Mikserpåsats

Verktøy

Her får du vite det viktigste om de ulike verktøyene.

Oversikt over verktøyet

Benytt egnet verktøy til den respektive bruken.

Verktøy	Bruk
	Eltekrok <ul style="list-style-type: none"> ■ Elte tunge deiger, f.eks. gjærdeig. ■ Røre inn matvarer som ikke skal kuttes opp, f.eks. rosiner eller små sjokoladeplater.
	Rørepinne <ul style="list-style-type: none"> ■ Røre matvarer, f.eks. formkakerøre eller mousse. ■ Røre inn matvarer, f.eks. stivpisket eggehvite, fløte eller rosiner.
	Visp <ul style="list-style-type: none"> ■ Piske eggehvite og kremfløte. ■ Røre lette deiger, f.eks. biskuitdeig.

Park-stilling

Apparatet er utstyrt med automatisk park-stilling.

Når apparatet slås av, fortsetter drevene å bevege seg i noen sekunder, helt til korrekt park-stilling er nådd.

Merknad: Svingarmen kan bare åpnes eller lukkes med innsatt verktøy når drevet er i korrekt park-stilling.

Følgende årsaker fører til feil park-stilling:

- Brudd på strømtilførselen under bearbeidningen.
- Et sikkerhetssystem har avsluttet bearbeidningen.

no Før første gangs bruk

- Svingarmen løsnet, eller utløsertasten for svingarmen ble trykket under bearbeidningen.

Tips: Du kan selv lett rette på en feil park-stilling.

→ "Utbedring av feil", Side 127

Sikkerhetssystemer

Her finner du en oversikt over apparatets sikkerhetssystemer.

Innkoblingssikring

Innkoblingssikringen hindrer at apparatet slås på utilsiktet.

Apparatet lar seg kun slå på og betjene når svingarmen er går korrekt i inngrep i posisjon 1 eller posisjon 3.

Sikring mot gjeninnkobling

Sikringen mot gjeninnkobling hindrer at apparatet starter bearbeidningen automatisk etter et strømbrydd.

Slå apparatet på igjen etter strømbrydd. Bearbeidningen kan ikke startes igjen før driebryteren er satt på **O**off.

Overbelastningssikring

Overbelastningssikringen hindrer at motoren og andre komponenter får skader på grunn av for høy belastning.

Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

Forberede apparatet

1. Trykk inn utløserknappen og løft svingarmen til den går i inngrep.
→ "Bevege svingarmen", Side 122
2. Løft litt på bollen og ta den ut.
→ "Ta ut bollen", Side 122

3. Alle deler som kommer i berøring med matvarer, må rengjøres omhyggelig før første bruk.
→ "Rengjøring og pleie", Side 125
4. Legg de rengjorte og tørkede delene klar til bruk.

Grunnleggende betjening

Her får du vite det viktigste om betjening av apparatet.

Kabellengde

Still lengden på strømkabelen inn i samsvar med dine behov.

Innstilling av kabellengde med kabeloppbevaringen

1. Trekk strømkabelen ut til nødvendig lengde.
2. Skyv kabelen inn i kabeloppbevaringen for å forkorte kabellengden.

Bevege svingarmen

1. Trykk inn utløserknappen og løft svingarmen til den går i inngrep.
→ Fig. **3**
- ✓ Svingarmen er fiksert i posisjon 2.
2. Trykk på utløserknappen og beveg svingarmen ned til den går i inngrep i loddrett stilling.
→ Fig. **4**
- ✓ Svingarmen er fiksert i posisjon 3.

Sette inn bollen

- ▶ Sett bollen inn i basisapparatet.
→ Fig. **5**
Bollen må sitte rett og fast på basisapparatet.

Ta ut bollen

- ▶ Løft litt på bollen og ta den ut.
→ Fig. **6**

Innsetting av verktøy

1. Velg nødvendig verktøy.
→ "Oversikt over verktøyet",
Side 121
2. Press verktøyet inn i hoveddrevet til det går i inngrep.
→ Fig. 7
3. For å sette inn eltekrok:
 - Stikk eltekroken med påsatt beskyttelsesdeksel inn i hoveddrevet.
 - Drei beskyttelsesdekslet til eltekroken kan settes helt i inngrep.
→ Fig. 8
 Beskyttelsesdekslet [a] må dekke hoveddrevet fullstendig.

Ta ut verktøy

- ▶ Trekk verktøyet helt ut av drevet.
→ Fig. 9

Sette lokk på bollen

Forutsetninger

- Ønsket verktøy er satt inn.
 - Bollen er satt inn.
 - Svingarmen er lukket.
1. Trykk på utløserknappen, løft litt på svingarmen og hold den fast.
→ Fig. 10
 2. Løft lokket litt foran, skyv det helt inn på bollen og sett det ned.
→ Fig. 11
Påfyllingssjakten må vende fram.
 3. Press svingarmen ned til den går i inngrep.
→ Fig. 12

Ta lokket av bollen

1. Trykk på utløserknappen, løft litt på svingarmen og hold den fast.
2. Løft litt i lokket foran og trekk det av mot forsiden.

3. Press svingarmen opp til den går i inngrep.

Bearbeidning

Her får du vite det viktigste om bearbeidning av matvarer.

Anbefalte hastigheter

Følg anbefalingene om hastigheter for å oppnå optimale resultater.

Innstilling	Bruk
1-2	Røre inn og blande ingrediensene.
3	Elte tunge deiger, f.eks. gjærdeig.
5-7	Piske og røre ingredienser, f.eks. stivpisket kremfløte.
M	Piske og røre ingredienser kort med høyeste hastighet. → "Bruke momentkobling", Side 124

Bearbeide ingredienser med verktøyene

ADVARSEL Fare for personskader!

Roterende drev, verktøy eller tilbehørsdeler kan føre til personskader.

- ▶ Hold hender, hår, klær og andre gjenstander på avstand fra roterende deler.
- ▶ Verktøy og tilbehør må kun settes på og tas av når drevet og det fra-koblede apparatet står stille.
- ▶ Slå apparatet av og koble det fra nettet før du bytter verktøy eller rengjør.
- ▶ Verktøyet må bare brukes med innsatt bolle, påsatt lokk og beskyttelsesdeksel satt på drevet!
- ▶ Vingarmen må aldri åpnes under bearbeidningen.

Forutsetninger

- Bollen er satt inn.
 - Nødvendig verktøy er satt inn.
1. Fyll ingrediensene på bollen.
 2. Trykk på utløserknappen og press svingarmen ned til den går i inn-grep.
 3. Sett i støpselet.
 4. Sett dreiebryteren på ønsket hastighet.
→ Fig. 13
 5. Bearbeid ingrediensene til ønsket resultat er oppnådd.
 6. Sett dreiebryteren på **O off**.
→ Fig. 14
Vent til apparatet står stille.
 7. Trekk ut støpselet.

Tips

- Du kan til enhver tid endre hastighet under bearbeidningen, eller du kan avbryte bearbeidningen.
- Rengjør alle deler rett etter bruk for å hindre at rester tørker inn.

Påfylling av ingredienser

1. Fyll ingredienser på gjennom påfyllingssjakten i lokket under bearbeidningen.
→ Fig. 15
2. Sett dreiebryteren på **O off** for å fylle på store mengder.
Vent til apparatet står stille.
3. Ta lokket av bollen.
→ "Ta lokket av bollen", Side 123
4. Fyll ingrediensene på bollen.
5. Sett lokk på bollen.
→ "Sette lokk på bollen", Side 123
6. Bearbeid ingrediensene til ønsket resultat er oppnådd.

Bruke momentkobling

1. Sett dreiebryteren på **M** og hold den fast.
→ Fig. 16
- ✓ Ingrediensene bearbeides med høyeste hastighet.
2. Slipp løs dreiebryteren.
→ Fig. 17
- ✓ Dreiebryteren går til **O off**.
- ✓ Bearbeidningen stoppes, og drevene beveges til park-stilling.

Tips

Momentkoblingen er spesielt egnet til bruk av følgende tilbehør:

- Mikserpåsats
- Multikvernsett
- Multimikser-påsats

Beskyttelsesdeksel for drev

Ta beskyttelsesdekslet av for å bruke tilbehør på drev 2 eller 3.

Fjerne beskyttelsesdeksel for drev

1. Løft beskyttelsesdekselet av drevet 2 etter laskene på sidene og ta det av.
→ Fig. 18
2. Trekk beskyttelsesdekslet for drevet 3 opp og ta det av.
→ Fig. 19

Sette beskyttelsesdeksel på drev

1. Sett på beskyttelsesdekselet for drevet 2 og trykk det fast.
→ Fig. 20
2. Sett på beskyttelsesdekselet for drevet 3 og trykk det fast.
→ Fig. 21
Merkene ▲ og ▲ må være innrettet på hverandre.

Merknad: Drev som ikke er i bruk, må alltid lukkes med beskyttelsesdeksel.

Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøringsmiddel

Her får du vite hvilke rengjøringsmidler som er egnet for apparatet.

OBS!

Apparatet kan bli skadet ved bruk av uegnede rengjøringsmidler eller på grunn av feil rengjøring.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- ▶ Ikke bruk skarpe, spisse gjenstander eller metallgjenstander.
- ▶ Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.

Oversikt over rengjøring

Her finner du en oversikt over hvordan du best kan rengjøre apparatet og de andre delene.

→ Fig. **22**

Eksempel på oppskrift

Her finner du et eksempel på oppskrift som er utviklet spesielt for ditt apparat.

Oppskrift	Ingredienser	Bearbeidning
Tung fruktkake	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 egg ■ 135 g sukker ■ 135 g margarin ■ 255 g mel ■ 10 g bakepulver ■ 150 g korinter ■ 150 g blandet tørr frukt <p>Merknad: Bearbeid maks. 2-dobbelt mengde samtidig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sett inn rørepinnen. ■ Fyll på alle ingrediensene, bortsett fra tørr frukt. ■ 30 sekunder bearbeides på trinn 1. ■ Bearbeid deretter 3-5 minutter på trinn 5. ■ Still inn på trinn 2.

Tips: Det kan oppstå misfarging av plastdelene, f.eks. når det bearbeides gulrøtter. Fjern misfarging med en myk klut og noen dråper matolje.

Spesialtilbehør

Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett. Bruk bare originalt tilbehør, ellersom dette er nøyaktig tilpasset apparatet.

"Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-Nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør." → *Side 128*

Du kan få mer informasjon om hvilket tilbehør som finnes for apparatet ditt, i katalogen vår, i nettbutikken eller hos kundeservice.

www.bosch-home.com

Eksempler på bruk

Overhold opplysningene og verdiene i tabellen.

→ Fig. **23**

Tips: På Internett finner du flere eksempler på bruk og oppskrifter for apparatet ditt. www.bosch-home.com

no Eksempler på bruk

Oppskrift	Ingredienser	Bearbeidning
		<ul style="list-style-type: none">■ Tilsett tørr frukt innen 30-60 sekunder.

Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Funksjonsfeil

Feil	Årsak	Utbedring av feil
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i.	▶ Koble apparatet til strømmettet.
	Sikringen er defekt.	▶ Kontroller sikringen i sikrings-skapet.
	Svikt på strømforsyningen.	▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Apparatet starter ikke bearbeidningen.	Dreiebryteren er feil innstilt.	▶ Sett dreiebryteren på ○ off før bearbeidningen.
Apparatet starter ikke bearbeidningen, eller slås av under bearbeidningen.	Svingarmen er ikke korrekt i inngrep eller har løsnet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sett dreiebryteren på ○ off. 2. Beveg svingarmen til den går korrekt i inngrep.
Ikke mulig å åpne eller lukke svingarmen, fordi verktøyet er klemt fast i bollen.	Drevet er ikke i park-stilling etter at et sikkerhetssystem har stoppet bearbeidningen eller etter brudd på strømforsyningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sett dreiebryteren på ○ off. 2. Utbedre årsaken til at apparatet stoppet. → "Sikkerhetssystemer", Side 122 3. Ta ut verktøyet og lukk svingarmen hvis svingarmen er åpen. 4. Sett dreiebryteren kort på 1 og deretter på ○ off igjen. ✓ Drevet fortsetter å gå en kort tid etter at park-stilling er nådd.

Avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du korrekt kvitter deg med gamle apparater.

Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kvitt deg med apparatet på miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Mange problemer kan du løse selv ved å bruke informasjonen om utbedring av feil i denne bruksanvisningen eller på våre nettsider. Hvis dette ikke er tilfelle, må du ta kontakt med vår kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning. Vi sørger for at apparatet repareres med original-reservedeler av opplært kundeservicepersonale, innenfor garantitiden og etter at produsentens garanti er utløpt.

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 7 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merknad: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Du finner kontaktopplysningene for kundeservice i kundeservicefortegnelsen helt bak i veiledningen eller på våre nettsider.

Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

Garantibetingelser

Du har krav på garanti i samsvar med vilkårene nedenfor. For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Innehållsförteckning

Säkerhet	130	Rengöring och skötsel	140
Allmänna anvisningar	130	Rengöringsmedel	140
Användning för avsett ändamål ...	130	Översikt rengöring.....	140
Begränsning av användarkretsen.....	131	Extratillbehör	140
Säkerhetsföreskrifter	131	Användningsexempel	140
Undvika saksador	134	Receptexempel	140
Miljöskydd och sparsamhet	134	Avhjälpning av fel	141
Förpackningsmaterialet.....	134	Funktionsfel	141
Uppackning och kontroll	134	Avfallshantering	142
Uppackning av apparaten och delarna	134	Omhändertagande av begagnade apparater.....	142
Leveransomfattning	134	Kundtjänst	142
Uppställning av apparaten	135	Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).....	142
Lär känna	135	Garantivillkor.....	142
Apparat.....	135		
Vridreglage.....	135		
Svängarm	135		
Drivningar	136		
Verktyg	136		
Parkeringsläge	136		
Säkerhetssystem	137		
Före första användningen	137		
Förberedelse av apparaten.....	137		
Användningsprincip	137		
Kabellängd	137		
Förflyttning av svängarmen	137		
Insättning av skålen.....	137		
Uttagning av skålen.....	138		
Insättning av verktyg	138		
Uttagning av verktyg	138		
Påsättning av skålens lock.....	138		
Borttagning av skålens lock.....	138		
Bearbetning	138		
Skyddslock till drivning.....	139		



Säkerhet

Följ informationen om säkerhet så att du använder apparaten på ett säkert sätt.

Allmänna anvisningar

Här finns allmän information om bruksanvisningen.

- Läs noga igenom bruksanvisningen. Först därefter kan du använda apparaten säkert och effektivt.
- Följ de extra anvisningarna när du använder tillbehör som medföljer eller som är tillval.
- Denna bruksanvisning riktar sig till den som använder apparaten.
- Följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Kontrollera apparaten efter upppackningen. Anslut inte apparaten om den har transportskador.

Användning för avsett ändamål

För att använda enheten säkert och rätt måste du följa anvisningarna om avsedd användning.

Använd bara enheten:

- enligt denna bruksanvisning.
- med originaldelar och originaltillbehör.
- för ytterligare tillämpningar som beskrivs i bruksanvisningarna för medföljande eller tillvalda tillbehör.
- för att röra om, knåda och vispa matvaror.
- under tillsyn.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- upp till max. 2000°möh.

Koppla bort apparaten från elnätet när du:

- bör apparaten inte användas.
- inte har tillsyn över den.
- sätter ihop den.
- tar isär den.
- rengör den.
- kommer i närheten av roterande delar.
- byter verktyg.
- råkar ut för ett fel.

Begränsning av användarkretsen

Förhindra risker för barn och utsatta personer.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

Säkerhetsföreskrifter

Följ säkerhetsföreskrifterna.

VARNING – Risk för elstöt!

- Skadad maskin eller sladd är farligt.
 - ▶ Använd aldrig en skadad maskin.
 - ▶ Använd aldrig en apparat med sprucken trasig yta.
 - ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
 - ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
 - ▶ "Ring service!" → *Sida 142*
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- Felinstallationer är farliga.
 - ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
 - ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
 - ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.
 - ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
 - ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
 - ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
 - ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Skadad sladdisolering är farligt.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
 - ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
 - ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING – Brandrisk!

Stark värme kan antända apparaten och verktygen.

- ▶ Ställ aldrig apparaten på eller i närheten av heta ytor.

⚠ VARNING – Risk för personskador!

- Roterande drivningar, verktyg eller tillbehör kan orsaka personskador.
 - ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
 - ▶ Sätt in och ta bort verktyg och tillbehör bara när apparaten står stilla och nätstickkontakten är uttagen.

- ▶ Stäng av apparaten och ta ut nätstickkontakten före verktygsbyte eller rengöring.
- ▶ Använd verktygen bara om skålen är insatt, locket är påsatt och skyddslocken är monterade på drivningarna.
- ▶ Öppna aldrig svängarmen under bearbetningen.
- Om apparaten används med skadade delar finns risk för personsador.
 - ▶ Byt delar som är spruckna eller skadade på annat sätt, eller som inte sitter fast korrekt, mot originalreservdelar.

**WARNING – Risk för krossador!!**

Du kan få händer och fingrar i kläm.

- ▶ Håll inte i skålen när du sänker svängarmen.

**WARNING – Risk för kvävning!**

- Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.
 - ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
 - ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.
 - ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
 - ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

**WARNING – Risk för hälsosador!**

Smuts på ytor kan vara hälsofarligt.

- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

Undvika saksador

Förhindra saksador på apparaten, tillbehören eller köksutrustningen genom att följa de här anvisningarna.

OBS!

- Felanvändning kan ge saksador.
 - ▶ Använd inte olika drivningar samtidigt.
 - ▶ Kör aldrig apparaten längre tid än nödvändigt.
 - ▶ Kör aldrig apparaten på tomgång.
 - ▶ Använd aldrig originaldelar och originaltillbehör som är avsedda för andra apparater.
 - ▶ Följ de största bearbetningsmängderna.
 - ▶ Förvara inte främmande föremål i skålen.
- Under användningen strömmar varm frånluft ut genom frånluftgallret på baksidan. Om frånluften blockeras kan apparaten bli överhettad.
 - ▶ Ställ upp apparaten med tillräckligt avstånd till väggen och till känsliga ytor och apparater.

Miljöskydd och sparsamhet

Skona miljön genom att använda apparaten resursbesparande och omhändertata återanvändningsbara material korrekt.

Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhändertata de olika beståndsdelarna.

Information om aktuell avfallshandling kan du få hos återförsäljare och kommun.

Uppackning och kontroll

Här får du veta vad du måste tänka på vid uppackningen.

Uppackning av apparaten och delarna

1. Ta ut apparaten ur förpackningen.
2. Ta ut alla andra delar och medföljande dokument ur förpackningen och ha dem till hands.
3. Omhänderta förpackningsmaterialet.
4. Ta bort dekalerna och folier.

Leveransomfattning

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Anmärkning: Allt efter utrustning levereras apparaten med ytterligare tillbehör. Ta ut tillbehörsanvisningarna ur den extra leveransen.

→ Figur 1

A	Motordel med blandarskål
B	Lock med inbyggt matarrör
C	Grovvisp
D	Ballongvisp
E	Degkrok
F	Medföljande dokument

Uppställning av apparaten

⚠ VARNING

Brandrisk!

Stark värme kan antända apparaten och verktygen.

- ▶ Ställ aldrig apparaten på eller i närheten av heta ytor.

OBS!

Under användningen strömmar varm frånluft ut genom frånluftgallret på baksidan. Om frånluften blockeras kan apparaten bli överhettad.

- ▶ Ställ upp apparaten med tillräckligt avstånd till väggen och till känsliga ytor och apparater.

1. Ställ apparaten på en stabil, vågrät, ren och slät arbetsyta.
2. Dra ut nätkabeln till den längd som behövs.
→ "Kabellängd", Sida 137
Sätt inte in nätstickkontakten.

Lär känna

Lär dig enhetens komponenter.

Apparat

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Figur 2

1	Blandarskål
2	Lock med inbyggt matarrör
3	Frigöringsknapp för svängarm
4	Svängarm
5	Strömvred
6	Skyddslock för drivning 2
7	Drivning 2

8	Skyddslock för drivning 3
9	Drivning 3
10	Frånluftgaller
11	Huvuddrivning
12	Kabelfack
13	Urtag för skål

Vridreglage

Med vridreglaget startar och stoppar du bearbetningen och väljer hastighet.

Symbol	Funktion
○ off	Stopp av bearbetningen.
1	Bearbeta ingredienser på låg hastighet.
7	Bearbeta ingredienser på maxhastighet.
M	Bearbeta ingredienser kortvarigt med den högsta hastigheten. → "Användning av momentkopplingen", Sida 139

Svängarm

Svängarmen kan justeras och fixeras i olika lägen.

Om du trycker på frigöringsknappen kan du föra svängarmen till önskat läge.



→ "Förflyttning av svängarmen", Sida 137

Svängarmslägen

Här följer en översikt över svängarmens lägen.

Läge	Användning
Läge 1	Svängarmen är stängd. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeta ingredienserna med verktygen. ▪ Använd tillbehör på drivning 2, t.ex. Grönsaksskärare



Läge	Användning
Läge 2 	Svängarmen är öppen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt in eller ta ut skålen. ■ Sätt in eller ta ut verktyget. ■ Lägg ingredienserna i skålen.
Läge 3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Använd tillbehör på huvuddrivningen, t.ex. Köttkvarn. ■ Använd tillbehör på drivning 3, t.ex. Mixertillsats.





Drivningar

Apparaten har olika drivningar som är speciellt anpassade till verktygen och tillbehören.

Anmärkning: Drivningarna 2 och 3 täcks med skyddslock.
→ "Skyddslock till drivning", Sida 139

Översikt ver drivningarna

Här följer en översikt över drivningarna och deras användning.

Drivning	Användning
Drivning 1 	För verktygen.
Drivning 1 	För tillbehör, t.ex. köttkvarn
Drivning 2 	För tillbehör, t.ex. <ul style="list-style-type: none"> ■ Grönsaksskärare ■ Citruspress
Drivning 3 	För tillbehör, t.ex. Mixertillsats

Verktyg

Här får du veta det viktigaste om de olika verktygen.

Översikt över verktygen

Använd lämpligt verktyg allt efter ändamålet.

Verktyg	Användning
	Degkrok <ul style="list-style-type: none"> ■ Knådning av kraftiga degar, t.ex. jäsdeg. ■ Nedrörning av matvaror som inte ska sönderdelas, t.ex. rus-sin eller chokladbitar.
	Grovvisp <ul style="list-style-type: none"> ■ Omrörning av matvaror, t.ex. kaksmet eller mousse. ■ Nedrörning av matvaror, t.ex. äggviteskum, grädde eller rus-sin.
	Ballongvisp <ul style="list-style-type: none"> ■ Vispning av äggviteskum och grädde. ■ Omrörning av lätta degar, t.ex. småkakdeg.

Parkeringsläge

Apparaten är försedd med ett automatiskt parkeringsläge. Efter avstängning fortsätter drivningarna att röra sig några sekunder till rätt parkeringsläge har nåtts.

Anmärkning: När ett verktyg är insatt i svängarmen kan den bara öppnas eller stängas om drivningen står i rätt parkeringsläge.

Ett felaktigt parkeringsläge kan ha följande orsaker:

- Strömförsörjningen har brutits under bearbetningen.
- Ett säkerhetssystem har avslutat bearbetningen.

- Svängarmen har lossnat under bearbetningen, eller svängarmens frigöringsknapp har tryckts in.

Tips Du kan lätt själv korrigera ett felaktigt parkeringsläge.

→ "Avhjälpling av fel", Sida 141

Säkerhetssystem

Här följer en översikt över apparatens säkerhetssystem.

Startspärr

Startspärren förhindrar att apparaten startas oavsiktligt.

Det går inte att starta och använda apparaten förrän svängarmen har snäppt fast rätt i läge 1 eller läge 3.

Återstartspärr

Återstartspärren förhindrar att apparaten startar bearbetningen automatiskt efter ett strömbortfall.

Apparaten är åter inkopplad efter ett strömbortfall. Bearbetningen kan inte startas om förrän vridreglaget har ställts i läge **O off**.

Överlastskydd

Överlastskyddet förhindrar att motorn och andra komponenter skadas på grund av alltför hög belastning.

Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

Förberedelse av apparaten

1. Tryck på frigöringsknappen och lyft upp svängarmen tills den snäpper fast.
→ "Förflyttning av svängarmen", Sida 137
2. Lyft upp skålen och ta ut den.
→ "Uttagning av skålen", Sida 138

3. Rengör alla delar som kommer i kontakt med matvaror innan du använder dem första gången.
→ "Rengöring och skötsel", Sida 140
4. Lägg fram de rengjorda och torkade delarna så att de är klara att använda.

Användningsprincip

Här får du veta det väsentligaste om hur du använder enheten.

Kabellängd

Ställ in nätkabelns längd efter dina behov.

Inställning av kabellängden med kabelfacket

1. Dra ut nätkabeln till den längd som du behöver.
2. Om du vill förkorta kabellängden skjuter du in kabeln i kabelfacket.

Förflyttning av svängarmen

1. Tryck på frigöringsknappen och lyft svängarmen tills den snäpper fast.
→ Figur **3**
- ✓ Svängarmen är fixerad i läge 2.
2. Tryck på frigöringsknappen och för svängarmen nedåt tills den snäpper fast i lodrätt läge.
→ Figur **4**
- ✓ Svängarmen är fixerad i läge 3.


Insättning av skålen

- ▶ Sätt in skålen i motordelen.
→ Figur **5**
Skålen måste sitta rakt och stadigt på motordelen.

Uttagning av skålen

- ▶ Lyft upp skålen och ta ut den.
→ Figur 6

Insättning av verktyg

1. Välj det verktyg som du behöver.
→ "Översikt över verktygen", Sida 136
2. Tryck in verktyget i huvuddrivningen tills det snäpper fast.
→ Figur 7
3. För att sätta in degkroken:
 - Sätt in degkroken med påsatt skyddshuv i huvuddrivningen.
 - Vrid skyddshuven tills det går att snäppa fast degkroken helt.
→ Figur 8Skyddshuven  måste täcka huvuddrivningen helt.

Uttagning av verktyg

- ▶ Dra ut verktyget helt ur drivningen.
→ Figur 9

Påsättning av skålens lock

Förutsättningar

- Önskat verktyg är insatt.
 - Skålen är insatt.
 - Svängarmen är stängd.
1. Tryck på frigöringsknappen, lyft upp svängarmen något och håll fast den.
→ Figur 10
 2. Lyft upp locket något framtill, skjut det helt över skålen och sätt ned det.
→ Figur 11
Matarröret måste vara vänt framåt.
 3. Tryck ned svängarmen tills den snäpper fast.
→ Figur 12

Borttagning av skålens lock

1. Tryck på frigöringsknappen, lyft upp svängarmen något och håll fast den.
2. Lyft upp locket något framtill och dra ut det framåt.
3. Tryck svängarmen uppåt tills den snäpper fast.

Bearbetning

Här får du veta det viktigaste om bearbetning av matvaror.

Hastighetsrekommendationer

Följ hastighetsrekommendationerna, så får du optimala resultat.

Inställning	Användning
1-2	Rör ned ingredienserna och blanda dem.
3	Knådning av kraftiga degar, t.ex. jäsdeg.
5-7	Vispa ingredienserna och rör ned dem, t.ex. vispgräddes.
M	Vispa ingredienserna kortvarigt med den högsta hastigheten och rör ned dem. → "Användning av momentkopplingen", Sida 139

Bearbetning av ingredienser med verktygen

VARNING

Risk för personskador!

Roterande drivningar, verktyg eller tillbehör kan orsaka personskador.

- ▶ Låt inte händer, hår, kläder eller andra husgeråd komma i närheten av roterande delar.
- ▶ Sätt in och ta bort verktyg och tillbehör bara när apparaten står stilla och nätstickkontakten är uttagen.

- ▶ Stäng av apparaten och ta ut nätstickkontakten före verktygsbyte eller rengöring.
- ▶ Använd verktygen bara om skålen är insatt, locket är påsatt och skyddslocken är monterade på drivningarna.
- ▶ Öppna aldrig svängarmen under bearbetningen.

Förutsättningar

- Skålen är insatt.
 - Det verktyg som behövs är insatt.
1. Lägg ingredienserna i skålen.
 2. Tryck på frigöringsknappen och tryck ned svängarmen tills den snäpper fast.
 3. Sätt in nätstickkontakten.
 4. Ställ in vridreglaget på önskad hastighet.
→ Figur **13**
 5. Bearbeta ingredienserna tills önskat resultat har uppnåtts.
 6. Ställ vridreglaget i läge **O off**.
→ Figur **14**
Vänta tills apparaten står stilla.
 7. Ta ut stickkontakten.

Tips

- Du kan när som helst under bearbetningen ändra hastigheten eller avbryta bearbetningen.
- Rengör alla delar direkt efter användningen så att inga rester torkar in.

Påfyllning av ingredienser

1. Fyll under bearbetningen på ingredienser genom matarröret i locket.
→ Figur **15**
2. Om du vill fylla på större mängder ställer du vridreglaget i läge **O off**.
Vänta tills apparaten står stilla.
3. Ta av skållocket.
→ *"Borttagning av skålens lock", Sida 138*
4. Lägg ingredienserna i skålen.

5. Sätt på skållocket.
→ *"Påsättning av skålens lock", Sida 138*
6. Bearbeta ingredienserna tills önskat resultat har uppnåtts.

Användning av momentkopplingen

1. Ställ vridreglaget i läge **M** och håll fast det.
→ Figur **16**
- ✓ Ingredienserna bearbetas med den högsta hastigheten.
2. Släpp vridreglaget.
→ Figur **17**
- ✓ Vridreglaget hoppar till läge **O off**.
- ✓ bearbetningen stoppas och drivningarna rör sig till parkeringsläget.

Tips

Momentkopplingen är särskilt lämplig när följande tillbehör används:

- Mixertillsats
- Multihackarset
- Multi Mixer-tillsats

Skyddslock till drivning

Ta av skyddslocket när du ska använda tillbehör på drivning 2 eller 3.

Borttagning av skyddslock

1. Lyft upp skyddslocket från drivning 2 i fliken på sidan och ta av det.
→ Figur **18**
2. Dra skyddslocket för drivning 3 uppåt och ta av det.
→ Figur **19**

Påsättning av skyddslock

1. Sätt på och tryck fast skyddslocket för drivning 2.
→ Figur **20**
2. Sätt på och tryck fast skyddslocket för drivning 3.
→ Figur **21**
Markeringarna ▲ och ▲ måste linjera med varandra.

Anmärkning: Håll alltid drivningar som inte används stängda med skyddslocken.

Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

Rengöringsmedel

Här får du veta vilka rengöringsmedel som är lämpliga för din apparat.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel eller felaktig rengöring kan skada enheten.

- ▶ Använd inga alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga vassa, spetsiga eller metalliska föremål.
- ▶ Använd inga trasor eller rengöringsmedel som kan repa apparaten.

Översikt rengöring

Här följer en översikt över hur apparaten och övriga delar bäst kan rengöras.

→ Figur 22

Receptexempel

Här följer ett receptexempel som har tagits fram speciellt för din apparat.

Recept	Ingredienser	Bearbetning
Tjock fruktkaka	<ul style="list-style-type: none">■ 3 ägg■ 135 g socker■ 135 g margarin■ 255 g mjöl■ 10 g bakpulver■ 150 g korinter■ 150 g blandad torkad frukt <p>Anmärkning: Bearbeta högst 2 gånger mängden samtidigt.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Sätt in grovvispen.■ Tillsätt alla ingredienser utom den torkade frukten.■ Bearbeta under 30 sekunder på steg 1.■ Bearbeta sedan under 3-5 minuter på steg 5.■ Ställ in steg 2.■ Tillsätt den torkade frukten inom 30-60 sekunder.

Tips Missfärgningar kan uppkomma på plastdelarna, t.ex. vid bearbetning av morötter. Ta bort missfärgningarna med en mjuk trasa och några droppar matolja.

Extratillbehör

Du kan köpa tillbehör hos kundtjänsten, i fackhandeln eller via Internet.

Använd bara originaltillbehör. De är exakt anpassade till apparaten.

"Tillbehören är apparatspecifika. Ange alltid din apparats exakta beteckning (E-Nr.) vid köpet." → Sida 142

De tillbehör som finns till din apparat visas i vår katalog, i online-shopen och hos kundtjänsten.

www.bosch-home.com

Användningsexempel

Följ uppgifterna och värdena i tabellen.

→ Figur 23

Tips Online finns fler användningsexempel och recept för din apparat.

www.bosch-home.com

Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

VARNING **Risk för elstöt!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Funktionsfel

Fel	Orsak	Felavhjälpning
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i.	▶ Anslut apparaten till elnätet.
	Säkringen är defekt.	▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.
	Strömförsörjningen har fallit bort.	▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.
Apparaten startar inte bearbetningen.	Vridreglaget är fel inställt.	▶ Ställ före bearbetningen vridreglaget i läge ○ off .
Apparaten startar inte bearbetningen eller stängs av under bearbetningen.	Svängarmen har inte snäppt fast korrekt eller har lossnat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ vridreglaget i läge ○ off. 2. För svängarmen tills den snäpper fast rätt.
Det går inte att öppna eller stänga svängarmen, eftersom ett verktyg sitter fast i skålen.	Drivningen står inte i parkeringsläge efter att ett säkerhetssystem har stoppat bearbetningen eller strömförsörjningen har brutits.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ vridreglaget i läge ○ off. 2. Åtgärda orsaken till att apparaten har stoppats. → "Säkerhetssystem", Sida 137 3. Om svängarmen är öppen tar du ut verktyget och stänger svängarmen. 4. Ställ vredet kortvarigt i läge 1 och sedan åter i läge ○ off. ✓ Drivningen fortsätter att gå en kort tid tills parkeringsläget har nåtts.

Avfallshantering

Här får du veta hur begagnade apparater ska omhändertas på rätt sätt.

Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Du kan åtgärda många problem själv med informationen om felåtgärder i bruksanvisningen eller på vår webbsajt. Om det inte går, kontakta service.

Vi hittar alltid en lämplig lösning.

Vi ser till så att enheten blir reparerad av utbildad servicepersonal med originalreservdelar vid garantiärenden och när tillverkarens garanti gått ut.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 7 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Anmärkning: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifter till kundtjänsten finns i kundtjänstförteckningen i slutet av bruksanvisningen eller på vår webbplats.

Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

Garantivillkor

Du har rätt till garanti för din apparat enligt följande villkor.

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare.

Spar kvittot.

Sisällysluettelo

Turvallisuus.....	144	Puhdistus ja hoito	154
Yleisiä ohjeita	144	Puhdistusaine	154
Määräyksenmukainen käyttö.....	144	Puhdistusohjeet	154
Käyttäjien rajoitukset	145	Lisävarusteet.....	154
Turvallisuusohjeet.....	145	Käyttöesimerkkejä	154
Esinevahinkojen välttäminen	148	Reseptiesimerkki	155
Ympäristönsuojelu ja säästö.....	148	Toimintahäiriöiden	
Pakkausmateriaalin hävittäminen.	148	korjaaminen.....	156
Pakkauksesta purkaminen ja		Toimintahäiriöt	156
tarkastus.....	148	Hävittäminen	157
Laitteen ja osien purkaminen		Käytöstä poistetun laitteen	
pakkauksesta	148	hävittäminen	157
Toimituksen sisältö.....	148	Huoltopalvelu	157
Laitteen asennus	149	Mallinumero (E-nro) ja	
Tutustuminen	149	valmistusnumero (FD)	157
Laitte	149	Takuuehdot.....	157
Kierrettävä valitsin	149		
Kääntyvä varsi	149		
Käyttöliitännät	150		
Välineet.....	150		
Pysäytysasento.....	151		
Turvajärjestelmät	151		
Ennen ensimmäistä käyttöä	151		
Laitteen esivalmistelut	151		
Käytön perusteet.....	151		
Johdon pituus.....	151		
Kääntyvän varren liikuttaminen	152		
Kulhon kiinnitys	152		
Kulhon poistaminen.....	152		
Välineen kiinnitys.....	152		
Välineen poistaminen	152		
Kulhon kannen asettaminen			
paikalleen	152		
Kulhon kannen poistaminen.....	152		
Käsittely	152		
Käyttöliitännän suojakansi.....	154		



Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jotta laitteen käyttö on turvallista.

Yleisiä ohjeita

Tästä löydät tätä ohjetta koskevia yleisiä tietoja.

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Jos käytät toimitukseen sisältyviä tai valinnaisia lisävarusteita, noudata lisäksi niiden ohjeita.
- Tämä ohje on tarkoitettu laitteen käyttäjälle.
- Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Määräyksenmukainen käyttö

Noudata määräyksenmukaista käyttöä koskevia ohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

Käytä laitetta vain:

- tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- valmistajan alkuperäisillä osilla ja varusteilla.
- muihin käyttötarkoituksiin, jotka on kuvattu toimitukseen sisältyvässä käyttöohjeessa tai lisävarusteiden ohjeissa.
- ruoka-aineiden sekoittamiseen, vatkaamiseen ja taikinan vaivaamiseen.
- valvonnan alaisena.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Katkaise laitteen virransyöttö, kun:

- Älä käytä laitetta.
- et valvo laitetta.
- kokoat laitetta.
- irrotat laitteen osia.
- puhdistat laitetta.
- lähestyt pyöriviä osia.
- vaihdat työkaluja.
- havaitset virheen.

Käyttäjien rajoitukset

Vältä lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit. Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon lähetyviltä.

Turvallisuusohjeet

Noudata turvallisuusohjeita.

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
 - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
 - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
 - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
 - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
 - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 157*
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.

- Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
 - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
 - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
 - ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
 - ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
 - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
 - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
 - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
 - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
 - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin reunoihin.
 - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.



VAROITUS – Palovaara!

Kuumuus voi saada laitteen ja välineet syttymään.

- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.



VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

- Pyörivät käyttöliitännät, välineet tai varusteet voivat aiheuttaa tapaturmia.
 - ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
 - ▶ Irrota ja kiinnitä välineitä ja varusteita vain, kun käyttöliitäntä on pysähtynyt ja laite irrotettu pistorasiasta.
 - ▶ Ennen välineiden vaihtoa ja puhdistusta kytke laite pois toiminnasta ja vedä pistoke pistorasiasta.
 - ▶ Käytä välineitä vain, kun kulho, kansi ja käyttöliitäntöjen suojakannet ovat paikoillaan.
 - ▶ Älä koskaan avaa kääntyvää vartta laitteen käydessä.

- Viallisia osia sisältävän laitteen käyttö voi aiheuttaa tapaturmia.
 - ▶ Osat, joissa on halkeamia tai muita vaurioita tai jotka eivät ole kunnolla kohdallaan, on vaihdettava valmistajan alkuperäisiin varaosiin.

VAROITUS – Ruhjevamman vaara!

Kädet ja sormet voivat jäädä puristuksiin.

- ▶ Älä koske kulhoon, kun lasket kääntyvän varren alas.

VAROITUS – Tukehtumisvaara!

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
 - ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
 - ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
 - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

VAROITUS – Terveysvahinkojen vaara!

Pinnoilla olevat epäpuhtaudet voivat vaarantaa terveyden.

- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

Esinevahinkojen välttäminen

Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen, lisävarusteiden ja keittiöesineiden vahinkoja.

HUOMIO!

- Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
 - ▶ Älä käytä erilaisia käyttölaitteita samanaikaisesti.
 - ▶ Laitetta ei saa käyttää pitempään kuin on tarpeen.
 - ▶ Älä koskaan käytä laitetta tyhjäkäynnillä.
 - ▶ Älä koskaan käytä alkuperäisiä osia ja varusteita muiden laitteiden kanssa.
 - ▶ Noudata suurimpia mahdollisia käsittelymääriä.
 - ▶ Älä säilytä kulhossa vieraita esineitä.
- Takana olevasta ilmanpoistoaukosta tulee lämmintä ilmaa käytön aikana. Jos ilma ei pääse poistumaan, laite voi kuumentua.
 - ▶ Asenna laite riittävän kauas seinästä, aroista pinnoista ja laitteista.

Ympäristönsuojelu ja säästö

Suojele ympäristöä käyttämällä laitetta ympäristöystävällisesti, ja hävitä kierrätettävä materiaali oikein.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.

Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus

Kerromme tässä, mitä on huomioitava purettaessa laitetta pakkauksesta.

Laitteen ja osien purkaminen pakkauksesta

1. Ota laite pakkauksesta.
2. Ota kaikki muut osat ja mukana toimitetut asiakirjat pakkauksesta ja aseta ne ulottuville.
3. Poista pakkausmateriaali.
4. Poista tarrat ja muovit.

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Huom: Laitteen mukana toimitetaan varustuksesta riippuen erilaisia lisävarusteita. Lisävarusteiden ohjeista löydät niiden toimitukseen kuuluvat osat.

→ Kuva **1**

-
- | | |
|----------|--|
| A | Peruslaite ja sekoituskulho |
| B | Kansi, jossa on integroitu syöttösuppilo |
| C | Vispilä |
| D | Pallovispilä |
| E | Taikinakoukku |
-

F Mukana toimitetut asiakirjat

Laitteen asennus

⚠ VAROITUS

Palovaara!

Kuumuus voi saada laitteen ja välineet syttymään.

- ▶ Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.

HUOMIO!

Takana olevasta ilmanpoistoaukosta tulee lämmintä ilmaa käytön aikana. Jos ilma ei pääse poistumaan, laite voi kuumentua.

- ▶ Asenna laite riittävän kauas seinästä, aroista pinnoista ja laitteista.

1. Aseta laite tukevalle, tasaiselle ja puhtaalle työtasolle.
2. Vedä verkkojohto vaadittavaan pituuteen.
→ *"Johdon pituus", Sivu 151*
Älä liitä pistoketta pistorasiaan.

Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva **2**

- | | |
|----------|--|
| 1 | Sekoituskulho |
| 2 | Kansi, jossa on integroitu syöttösuppilo |
| 3 | Kääntyvän varren avaamispainike |
| 4 | Kääntyvä varsi |
| 5 | Kierrettävä valitsin |

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 6 | Käyttöliitännän suojakansi 2 |
| 7 | Käyttöliitäntä 2 |
| 8 | Käyttöliitännän suojakansi 3 |
| 9 | Käyttöliitäntä 3 |
| 10 | Ilmanpoistoaukko |
| 11 | Pääkäyttöakseli |
| 12 | Johdon säilytystila |
| 13 | Kolo kulhoa varten |

Kierrettävä valitsin

Kierrettävällä valitsimella aloitetaan ja lopetetaan ainesten käsittely sekä valitaan nopeus.

Symboli	Toiminto
O off	Käsittelyn lopettaminen.
1	Ainesten käsittely alhaisella nopeudella.
7	Ainesten käsittely suurimmalla nopeudella.
M	Ainesten käsittely lyhyen aikaa suurimmalla nopeudella. → <i>"Jaksottainen käyttö", Sivu 153</i>

Kääntyvä varsi

Kääntyvä varsi voidaan säätää ja lukita eri asentoihin.

Kun avaamispainiketta painetaan, kääntyvä varsi voidaan siirtää haluttuun asentoon.

→ *"Kääntyvän varren liikuttaminen", Sivu 152*

Kääntyvän varren asennot

Tästä löydät yhteenvedon kääntyvän varren asennoista.

Asento	Käyttö
Kohta 1	Kääntyvä varsi on kiinni. ■ Ainesten käsittely välineillä.

Asento	Käyttö
	<ul style="list-style-type: none"> Varusteiden käyttö käyttöliitännässä 2, esim. Vihannesleikkuri
Asento 2 	Kääntyvä varsi on auki. <ul style="list-style-type: none"> Kulhon kiinnitys tai poistaminen. Välineen kiinnitys tai poistaminen. Ainesten mittaaminen kulhoon.
Kohta 3 	<ul style="list-style-type: none"> Varusteiden käyttö pääkäyttöakselissa, esim. Lihamyly. Varusteiden käyttö käyttöliitännässä 3, esim. Tehosekoitin.



Käyttöliitännät



Laitteessa on erilaisia käyttöliitännöitä, jotka sopivat eri välineille ja varusteille.

Huom: Käyttöliitännät 2 ja 3 on peitetty suojakansilla.
→ "Käyttöliitännän suojakansi", Sivu 154

Yhteenveto käyttöliitännöistä

Tästä löydät yhteenvedon eri käyttöliitännöistä ja niiden käyttötarkoituksesta.

Käyttöliitäntä	Välineille.
ä 1 	
Käyttöliitäntä ä 1 	Varusteille, esim. lihamyllylle

Käyttöliitäntä	Käyttö
Käyttöliitäntä ä 2 	Varusteille, esim. <ul style="list-style-type: none"> Vihannesleikkuri Sitruspuserrin
Käyttöliitäntä ä 3 	Varusteille, esim. Tehosekoitin

Välineet

Tässä kerromme eri välineiden oleelliset ominaisuudet.

Yhteenveto välineistä

Käytä kuhunkin käyttötarkoitukseen soveltuvaa välinettä.

Väline	Käyttö
	Taikinakoukku <ul style="list-style-type: none"> Raskaiden taikinoiden vaivaaminen, esim. hiivataikina. Sekoittaa taikinaan ainekset, joita ei tarvitse hienontaa, esim. rusinat tai suklaalastut.
	Vispilä <ul style="list-style-type: none"> Sekoittaa elintarvikkeet, esim. kakkutaikinan tai vaahtomaiset jälkiruoat. Sekoittaa joukkoon elintarvikkeet, esim. valkuaisvaahdon, kerman tai rusinat.
	Pallovispilä <ul style="list-style-type: none"> Vatkaa kerma- ja valkuaisvaahdon. Vatkaa kevyet taikinat, esim. sokerikakkutaikinan.

Pysäytysasento

Laitteessa on automaattinen pysäytysasento. Poiskytkemisen jälkeen käyttöliitännät liikkuvat vielä muutaman sekunnin, kunnes oikea pysäytysasento on saavutettu.

Huom: Kääntyvän varren ja siihen kiinnitetyn välineen voi avata tai sulkea vain, kun käyttöliitäntä on oikeassa pysäytysasennossa.

Laitte voi jäädä vääriin pysäytysasentoon seuraavista syistä:

- Virransaanti on keskeytynyt käsittelyn aikana.
- Turvajärjestelmä on lopettanut käsittelyn.
- Kääntyvä varsi on irronnut käsittelyn aikana tai sen avaamispainiketta on painettu.

Vinkki: Voit helposti itse korjata virheellisen pysäytysasennon.
→ *"Toimintahäiriöiden korjaaminen", Sivu 156*

Turvajärjestelmät

Tästä löydät yhteenvedon laitteen turvajärjestelmistä.

Turvalukko

Turvalukko estää laitteen tahattoman päällekytkemisen. Laitteen voi käynnistää ja sitä voi käyttää vain, kun kääntyvä varsi on lukittunut oikein asentoon 1 tai asentoon 3.

Uudelleenkäynnistymissuoja

Uudelleenkäynnistymissuoja estää laitteen käynnistymisen itsestään virran katkettua. Laitte kytkeytyy jälleen päälle sähkökatkon jälkeen. Käsittely voidaan aloittaa uudelleen vasta, kun kierrettävä valitsin on viety asentoon **Off**.

Ylikuormitussuoja

Ylikuormitussuoja estää moottorin ja muiden osien voittumisen liian suuren kuormituksen seurauksena.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Valmistele laite käyttöä varten.

Laitteen esivalmistelut

1. Paina avaamispainiketta ja nosta kääntyvää vartta, kunnes se lukittuu.
→ *"Kääntyvän varren liikuttaminen", Sivu 152*
2. Nosta kulhoa ja ota se pois paikaltaan.
→ *"Kulhon poistaminen", Sivu 152*
3. Puhdista ennen käyttöä kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
→ *"Puhdistus ja hoito", Sivu 154*
4. Aseta puhdistetut ja kuivatut osat valmiiksi käyttöä varten.

Käytön perusteet

Tästä näet tärkeimmät tiedot laitteen käytöstä.

Johdon pituus

Säädä verkkojohdon pituus tarpeen mukaan.

Johdon pituuden säätö säilytyslokeroon avulla

1. Vedä verkkojohto vaadittavaan pituuteen.
2. Voit lyhentää johtoa työntämällä sitä säilytyslokeroon.

Kääntyvän varren liikuttaminen

1. Paina avaamispainiketta ja nosta kääntyvää vartta, kunnes se lukittuu.
→ Kuva **3**
- ✓ Kääntyvä varsi on lukittunut asentoon 2.
2. Paina avaamispainiketta ja siirrä kääntyvää vartta alas, kunnes se lukittuu pystysuoraan.
→ Kuva **4**
- ✓ Kääntyvä varsi on lukittunut asentoon 3.


Kulhon kiinnitys

- ▶ Aseta kulho peruslaitteeseen.
→ Kuva **5**
Kulhon on oltava suorassa ja tukevasti kiinni peruslaitteessa.

Kulhon poistaminen

- ▶ Nosta kulhoa ja ota se pois paikaltaan.
→ Kuva **6**

Välineen kiinnitys

1. Valitse vaadittava väline.
→ "Yhteenveto välineistä", Sivu 150
2. Paina väline pääkäyttöakseliin niin, että se lukittuu.
→ Kuva **7**
3. Taikinakoukun kiinnittäminen:
 - Työnnä taikinakoukku suojuksineen pääkäyttöakseliin.
 - Käänä suojusta, kunnes taikinakoukku lukittuu kokonaan.
→ Kuva **8**Suojuksen  täytyy peittää koko pääkäyttöakseli.

Välineen poistaminen

- ▶ Vedä väline kokonaan ulos käyttöliitännästä.
→ Kuva **9**

Kulhon kannen asettaminen paikalleen

Edellytykset

- Haluttu väline on kiinnitetty.
 - Kulho on paikallaan.
 - Kääntyvä varsi on kiinni.
1. Paina avaamispainiketta, nosta kääntyvää vartta hieman ja pidä siitä kiinni.
→ Kuva **10**
 2. Nosta kantta hieman edestä, työnnä se kokonaan kulhon päälle ja aseta kohdalleen.
→ Kuva **11**
Täyttösuppilon tulee osoittaa eteenpäin.
 3. Paina kääntyvää vartta alas, kunnes se lukittuu.
→ Kuva **12**

Kulhon kannen poistaminen

1. Paina avaamispainiketta, nosta kääntyvää vartta hieman ja pidä siitä kiinni.
2. Nosta kantta hieman edestä ja vedä se eteenpäin ulos.
3. Paina kääntyvää vartta ylös, kunnes se lukittuu.

Käsittely

Tästä saat tärkeimmät tiedot elintarvikkeiden käsittelystä.

Nopeussuositukset

Noudata nopeussuosituksia, jotta lopputulos on paras mahdollinen.

Säätö	Käyttö
1-2	Ainesten lisääminen ja sekoittaminen.
3	Raskaiden taikinoiden vaivaaminen, esim. hiivataikina.
5-7	Ainesten vatkaaminen ja sekoittaminen, esim. kermavaahto.
M	Ainesten vatkaaminen ja sekoittaminen lyhyen aikaa suurimmalla nopeudella. → "Jaksottainen käyttö", Sivu 153

Ainesten käsittely välineillä

VAROITUS

Loukkaantumiswaara!

Pyörivät käyttöliitännät, välineet tai varusteet voivat aiheuttaa tapaturmia.

- ▶ Pidä kädet, hiukset, vaatteet tms. loitolla pyörivistä osista.
- ▶ Irrota ja kiinnitä välineitä ja varusteita vain, kun käyttöliitäntä on pysähtynyt ja laite irrotettu pistorasiasta.
- ▶ Ennen välineiden vaihtoa ja puhdistusta kytke laite pois toiminnasta ja vedä pistoke pistorasiasta.
- ▶ Käytä välineitä vain, kun kulho, kansi ja käyttöliitännöjen suojakannet ovat paikoillaan.
- ▶ Älä koskaan avaa kääntyvää vartta laitteen käydessä.

Edellytykset

- Kulho on paikallaan.
 - Vaadittava väline on kiinnitetty.
1. Mittaa ainekset kulhoon.
 2. Paina avaamispainiketta ja paina kääntyvää vartta alas, kunnes se lukittuu.
 3. Liitä pistoke pistorasiaan.
 4. Käännä kierrettävä valitsin haluttuun nopeuteen.
→ Kuva 13

5. Käsittele aineksia, kunnes lopputulos on haluamasi.
6. Käännä kierrettävä valitsin asentoon **O off**.
→ Kuva 14
Odota, kunnes laite pysähtyy.
7. Irrota pistoke pistorasiasta.

Vinkkejä

- Voit muuttaa nopeutta milloin tahansa käsittelyn aikana tai keskeyttää toiminnan.
- Puhdista kaikki osat käytön jälkeen, jotta elintarvikkeiden jäänteet eivät kuivu niihin kiinni.

Ainesten lisääminen

1. Lisää aineksia käsittelyn aikana kannessa olevan täyttöaukon kautta.
→ Kuva 15
2. Kun lisäät suurempia määriä, aseta kierrettävä valitsin asentoon **O off**.
Odota, kunnes laite pysähtyy.
3. Poista kulhon kansi.
→ "Kulhon kannen poistaminen", Sivu 152
4. Mittaa ainekset kulhoon.
5. Aseta kulhon kansi paikalleen.
→ "Kulhon kannen asettaminen paikalleen", Sivu 152
6. Käsittele aineksia, kunnes lopputulos on haluamasi.

Jaksottainen käyttö

1. Käännä kierrettävä valitsin asentoon **M** ja pidä siitä kiinni.
→ Kuva 16
- ✓ Aineksia käsitellään suurimmalla nopeudella.
2. Päästä kierrettävä valitsin irti.
→ Kuva 17
- ✓ Kierrettävä valitsin siirtyy asentoon **O off**.
- ✓ Käsittely pysähtyy ja käyttölaitteet siirtyvät pysäytysasentoon.

Vinkki

Pitoasento soveltuu erityisesti seuraaville varusteille:

- Tehosekoitin
- Minileikkurisarja
- Teholeikkuri

Käyttöliitännän suojakansi

Irrota suojakansi, jotta voit käyttää varusteita käyttöliitännässä 2 tai 3.

Käyttöliitännän suojakannen poistaminen

1. Nosta käyttöliitännän 2 suojakantta sivulta ja poista se.
→ Kuva **18**
2. Vedä käyttöliitännän 3 suojakansi ylös ja poista se.
→ Kuva **19**

Käyttöliitännän suojakannen kiinnitys

1. Laita käyttöliitännän 2 suojakansi paikoilleen ja paina se kiinni.
→ Kuva **20**
2. Laita käyttöliitännän 3 suojakansi paikoilleen ja paina se kiinni.
→ Kuva **21**
Merkintöjen ▲ ja ▲ on oltava kohdakkain.

Huom: Suojaa käyttämättömät käyttöliitännät aina suojakansilla.

Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

Puhdistusaine

Kerromme tässä, mitkä puhdistusaineet soveltuvat laitteelle.

HUOMIO!

Epäsopivat puhdistusaineet tai virheellinen puhdistus voi vaurioittaa laitetta.

- ▶ Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- ▶ Älä käytä teräväreunaisia tai -kärkisiä tai metalliesineitä.
- ▶ Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.

Puhdistusohjeet

Tästä löydät ohjeita laitteen ja muiden osien puhdistusta varten.

→ Kuva **22**

Vinkki: Muoviosiin voi tulla värjäntymiä, jos käsittelet esimerkiksi porkkanoita. Poista värjäntymät pehmeällä liinalla ja tipalla ruokaöljyä.

Lisävarusteet

Varusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeistä tai Internetin kautta. Käytä vain alkuperäisiä varusteita, koska ne sopivat tarkasti laitteeseen. "Varusteet ovat laitekohtaisia. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.)." → *Sivu 157*
Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista löydät esitteestämme, verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.
www.bosch-home.com

Käyttöesimerkkejä

Noudata taulukossa annettuja tietoja ja arvoja.

→ Kuva **23**

Vinkki: Internetistä löydät laitteellesi lisää käyttöesimerkkejä ja reseptejä.
www.bosch-home.com

Reseptiesimerkki

Tästä löydät reseptiesimerkin, joka on suunniteltu erityisesti laitettasi varten.

Resepti	Ainekset	Käsittely
Mehevä hedelmäkakku	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3 kananmunaa ■ 135 g sokeria ■ 135 g margariinia ■ 255 g jauhoja ■ 10 g leivinjauhetta ■ 150 g korinteja ■ 150 g kuivattuja sekahedelmiä <p>Huom: Käsittele kerrallaan enintään 2-kertainen määrä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Käytä vispilää. ■ Lisää kulhoon kaikki muut ainekset paitsi kuivatut hedelmät. ■ Käsittele 30 sekuntia nopeudella 1. ■ Käsittele sitten 3-5 minuuttia nopeudella 5. ■ Valitse nopeus 2. ■ Lisää kuivatut hedelmät 30-60 sekuntia kuluessa.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

VAROITUS Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Toimintahäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Laitte ei toimi.	Verkkojohtoon pistoke ei ole liitetty.	▶ Liitä laite sähköverkkoon.
	Sulake on palanut.	▶ Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.
	Virransaanti on katkennut.	▶ Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.
Laitte ei aloita käsittelyä.	Kierrettävä valitsin on asetettu väärin.	▶ Käännä kierrettävä valitsin ennen käsittelyn aloittamista asentoon ○ off .
Laitte ei aloita käsittelyä tai kytkeytyy pois toiminnasta käytön aikana.	Kääntyvä varsi ei ole lukittunut kunnolla tai se on löystynyt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käännä kierrettävä valitsin asentoon ○ off. 2. Liikuta kääntyvää vartta, kunnes se lukittuu oikein.
Kääntyvää vartta ei voi avata tai sulkea, koska väline on juuttunut kulhoon.	Käyttölaite ei ole pysäytysasennossa sen jälkeen, kun turvajärjestelmä on pysäyttänyt käsittelyn tai virransaanti on keskeytynyt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käännä kierrettävä valitsin asentoon ○ off. 2. Korjaa syy, joka aiheutti laitteen pysähtymisen. → "Turvajärjestelmät", Sivu 151 3. Kun kääntyvä varsi on auki, poista väline ja sulje kääntyvä varsi. 4. Käännä kierrettävä valitsin hetkeksi asentoon 1 ja sitten takaisin asentoon ○ off. <p>✓ Käyttöliitäntä pyörii vielä hetken ja jää sitten pysäytysasentoon.</p>

Hävittäminen

Tästä saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden oikeasta hävittämisestä.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti aina sopivan ratkaisun.

Varmistamme, että laitteesi korjataan koulutetun huoltohenkilöstön toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuuajan päätyttyäkin.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 7 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huom: Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löydät ohjeen lopussa olevasta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinnumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen. Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

Takuuehdot

Sinulla on oikeus takuuseen seuraavassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojaan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

Service world-wide

Central Service Contacts

AT Österreich, Austria
 BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
 Werkskundendienst für Hausgeräte
 Quellenstrasse 2a
 1100 Wien
 Online Reparaturannahme, Ersatzteile und
 Zubehör und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
 Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
 Produktinformationen Tel.: 0810 550
 511*
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
 *Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis
 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

AU Australia
 BSH Home Appliances Pty. Ltd.
 Gate 1, 1555 Centre Road
 Clayton, Victoria 3168
 Tel.: 1300 369 744*
mailto:customersupport.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
 *Mon-Fri 24 hours

BE Belgique, België, Belgium
 BSH Home Appliances S.A. - N.V.
 Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74
 1090 Bruxelles - Brussel
 Tel.: 02 475 70 01
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be

CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland
 BSH Hausgeräte AG
 Bosch Hausgeräte Service
 Fahrweidstrasse 80
 8954 Geroldswil
 Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
 Produktinformationen Tel.: 0848 888
 200
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.bosch-home.ch

DE Deutschland, Germany
 BSH Hausgeräte Service GmbH
 Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
 Trautskirchener Strasse 6-8
 90431 Nürnberg
 Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigu-
 rator und viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.com
 Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
 Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70
 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

DK Danmark, Denmark
 BSH Hvidevarer A/S
 Telegrafvej 4
 2750 Ballerup
 Tel.: 44 89 80 18
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
www.bosch-home.dk

FI Suomi, Finland
 BSH Kodinkoneet Oy
 Itälahdenkatu 18 A, PL 123
 00201 Helsinki
 Tel.: 0207 510 705*
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.fi
 *Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
 matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69
 snt/min.

FR France
 BSH Electroménager S.A.S.
 26 ave Michelet - CS 90045
 93582 SAINT-OUEN cedex
 Service interventions à domicile: 0 140
 101 100
 Service Consommateurs: 0 892 698
 010*
 Service Pièces Détachées et Accessoires:
 0 892 698 009*
mailto:serviceconsommateur.fr@bosch-home.com
www.bosch-home.com/fr
 *(Service 0,40 €/min + prix appel)

GB Great Britain
 BSH Home Appliances Ltd.
 Grand Union House, Old Wolverton Road,
 Wolverton
 Milton Keynes MK12 5PT
 To arrange an engineer visit, to order
 spare parts and accessories or for
 product advice please visit www.bosch-home.co.uk Or call Tel.: 0344 892 8979*
 *Calls are charged at the basic rate,
 please check with your telephone service
 provider for exact charges.

IE Republic of Ireland
 BSH Home Appliances Ltd.
 M50 Business Park, Ballymount Road Up-
 per, Walkinstown
 Dublin 12
 To arrange an engineer visit, to order
 spare parts and accessories or for
 product advice please call Tel.: 01450
 2655*
www.bosch-home.ie
 *Calls are charged at the basic rate,
 please check with your telephone service
 provider for exact charges

IT Italia, Italy
 BSH Elettrodomestici S.p.A.
 Via. M. Nizzoli 1
 20147 Milano (MI)
 Tel. 02 412 678 100
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it

LU Luxembourg
 BSH électroménagers S.A.
 13-15, ZI Breedeweues
 1259 Senningerberg
 Tel.: 26349 811
 Reparatoren: lux-repair@bshg.com
 Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu

MT Malta
 Oxford House Ltd.
 Notabile Road
 Mriehel BKR 14
 Tel.: 021 442 334
www.oxfordhouse.com.mt

NL Nederland, Netherlands
 BSH Huishoudapparaten B.V.
 Taurusavenue 36
 2132 LS Hoofddorp
 Storingsmelding/Onderdelenverkoop:
 Tel.: 088 424 4010
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway
 BSH Husholdningsapparater A/S
 Grensesvingen 9
 0661 Oslo
 Tel.: 22 66 05 54, -06 00
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no

NZ New Zealand
 BSH Home Appliances Ltd.
 Level 3, Air NZ Building, Smales Farm
 Business Park, 74 Taharoto Road, Taka-
 puna
 Auckland 0622
 Tel.: 0800 245 700*
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
 *Mon-Fri 8.30am to 5pm (exclude public
 holidays)

SE Sverige, Sweden
 BSH Home Appliances AB
 Landsvägen 32
 169 29 Solna
 Tel.: 0771 197 000 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se

SG Singapore, 新加坡

BSH Home Appliances Pte. Ltd.

38C Jalan Pemimpin, #01-01

Singapore 577180

Tel.: 6751 5000*

mailto:bshsgp.service@bshg.com

www.bosch-home.com.sg

*Mon-Fri 9am to 6pm, Sat: 9am to 1pm

(exclude public holidays)

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

96 Fifteenth Road, Randjespark

1685 Midrand - Johannesburg

Tel.: 086 002 6724

mailto:bsh@iopen.co.za

mailto:applianceserviceza@bshg.com

www.bosch-home.com/za



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



8001187034 (000616)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi