



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Brother MFC-J6955DW](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti e scanner](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Brother MFC-J6955DW](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Stampanti](#)



Guida di installazione rapida

MFC-J6540DW / MFC-J6940DW / MFC-J6955DW / MFC-J6957DW

Leggere innanzitutto la *Guida di sicurezza prodotto*, quindi leggere la presente *Guida di installazione rapida* per conoscere la corretta procedura di installazione.

D01YPJ001-00
ITA
Versione 0

DE IT






Istruzioni video per la configurazione:
support.brother.com/videos



I manuali più recenti sono disponibili nel sito web di supporto Brother:
support.brother.com/manuals

1 Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro protettivo o la pellicola che ricopre la macchina e le forniture. I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

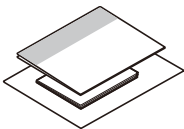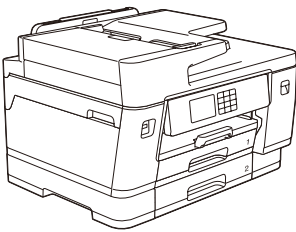

- La maggior parte delle illustrazioni raffiguranti la macchina contenute in questa *Guida di installazione rapida* fa riferimento al modello MFC-J6955DW.
- Le immagini contenute in questa guida sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere ai prodotti reali.

NOTA

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.**

Cavo USB

Utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di 5 metri.


Cavo Ethernet (rete)

Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore) (STP) per le reti 10BASE-T o 100BASE-TX Fast Ethernet.

- Brother si impegna a ridurre gli scarti e il consumo di materie prime e di energia richieste per la produzione. Maggiori informazioni sulle nostre politiche ambientali sono disponibili sul sito www.brotherearth.com.

2 Caricare carta normale formato A4


Al termine dell'installazione della macchina, è possibile modificare il tipo e il formato della carta. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della carta, consultare la *Guida utente in linea* disponibile sul sito support.brother.com/manuals.

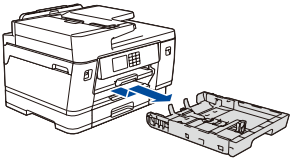


Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina come indicato dalla freccia.




Smazzare bene la carta.

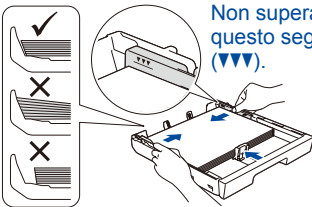

Caricare la carta nel vassoio e regolare le guide della carta.

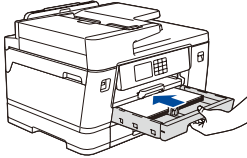


Premere lentamente il vassoio carta completamente nella macchina.

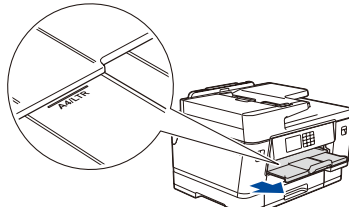

Estrarre il supporto carta finché non si blocca in posizione.

3 Collegare il cavo di alimentazione

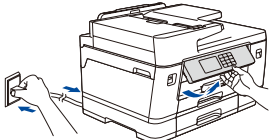


NOTA

È possibile regolare l'angolo del pannello di controllo per leggere più facilmente l'LCD.

4 Selezionare il paese o la lingua

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.


5 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali

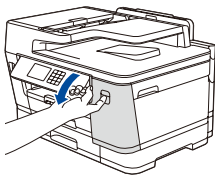

Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

MFC-J6540DW / MFC-J6940DW:

Rimuovere la parte protettiva arancione dalla macchina. Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per conservare la parte protettiva arancione all'interno della macchina. Se occorre trasportare la macchina, rimuovere le cartucce d'inchiostro e riposizionare questa parte.

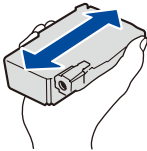

Agitare rapidamente soltanto la cartuccia del **nero** orizzontalmente per 15 volte, come illustrato, prima di inserirla nella macchina.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per installare le cartucce d'inchiostro. Chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

NOTA

La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola.

6 Impostare la data e l'ora

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per impostare la data e l'ora.


Dopo avere impostato la data e l'ora, è possibile selezionare le impostazioni predefinite per i messaggi del display LCD Brother.

7 Verificare la qualità di stampa




Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD, quindi premere [Inizio]. L'apparecchio stampa il foglio di verifica della qualità di stampa.

OK

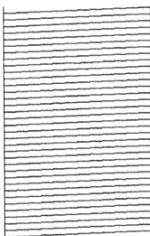


Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD e controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sulla pagina, quindi avviare la procedura di pulizia se necessario.

Scadente

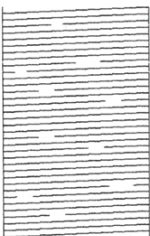


8 Regolare l'allineamento di stampa (consigliato)

Per regolare l'allineamento di stampa prima di utilizzare la macchina, premere [Inizio].

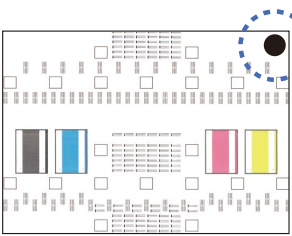

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per stampare la pagina di regolazione. Il cerchio nero è situato nell'angolo superiore destro della pagina.

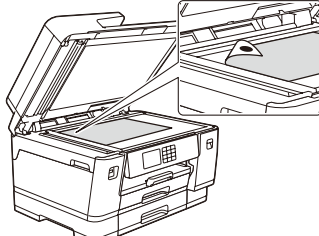

Posizionare la pagina di regolazione sul piano dello scanner con la facciata stampata rivolta verso il basso. Accertarsi che il cerchio nero sia posizionato in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD e completare la regolazione dell'allineamento.

Al termine, rimuovere la pagina di regolazione dal piano dello scanner.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per configurare le impostazioni della macchina.

- Configurare le impostazioni del vassoio e controllare le informazioni sull'orientamento della carta (non disponibili per tutti i modelli).
- Consultare le informazioni sull'installazione del software.

1. Premere  [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere .

NOTA


Selezionare il messaggio seguente per impostare la lingua.

	(Deutsch)
[Imp.]	[Einstell. (Einst.)]
[Tutte le imp.]	[Alle Einstell.]
[Imp.iniziale]	[Inbetriebnahme]
[Lingua locale]	[Displaysprache]


Collegare il cavo della linea telefonica

Se non si utilizza l'apparecchio come fax, andare a **12**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzione fax, vedere la *Guida utente in linea*.


(Per l'Europa) Su richiesta, è possibile ottenere un cavo Brother originale, fornito gratuitamente. Per contattarci, visitare il sito www.brother.eu.

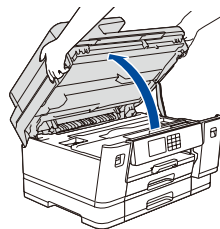

Sollevare il coperchio dello scanner.

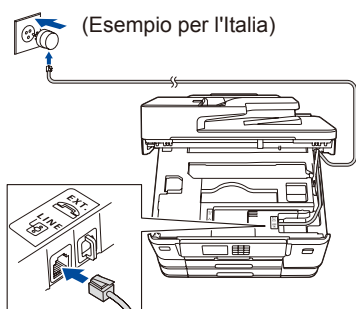

Collegare il cavo della linea telefonica. Utilizzare la presa contrassegnata dall'indicazione **LINE** e far fuoriuscire il cavo dal retro della macchina.

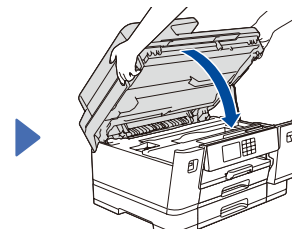


Chiudere il coperchio dello scanner.

Collegare il computer o il dispositivo mobile alla macchina

Attenersi alla procedura seguente per completare l'installazione con uno dei tipi di connessione disponibili nella macchina.


Visitare il sito setup.brother.com per scaricare e installare il software Brother.

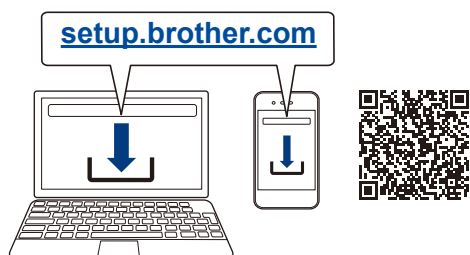

Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

NOTA

Per la connessione di rete cablata e la connessione USB, individuare la porta corretta (a seconda del cavo utilizzato) all'interno della macchina, come indicato in figura.

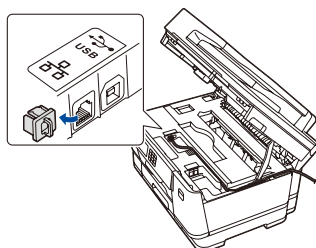

Installazione completata

A questo punto è possibile stampare ed eseguire scansioni con la macchina. Per cercare il firmware più recente, visitare il sito support.brother.com/up7.

Avviso importante per la sicurezza di rete:

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:



Rete wireless

Riavvia il punto di accesso/router wireless (se possibile).

Riavviare la macchina e il computer, quindi andare al punto **12**.

Se il problema persiste, andare al punto **13**.



Rete cablata



Connessione USB

Scollegare il cavo.

Se il problema persiste, visitare il sito support.brother.com per le Domande frequenti e la risoluzione dei problemi.

Configurazione wireless manuale

Se la configurazione wireless non va a buon fine, provare a configurare la connessione manualmente.

Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

SSID: XXXXXXXX
Chiave di rete: XXXX


Sulla macchina,

premere  > [Trova rete Wi-Fi] > [Si].

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password).

Se la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzato [Connessa].

Andare al punto **12** per installare il software.

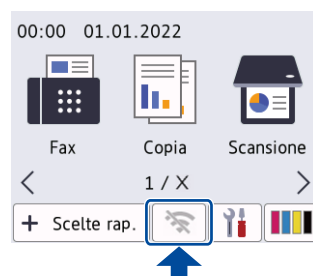

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto **13**.

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.