



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [DCG Eltronic KM1601C](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cottura elettrica e impastatrici](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [DCG Eltronic KM1601C](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Robot da Cucina](#)



MANUALE D'ISTRUZIONI


KM1601C

IMPASTATRICE



CUCINA

STRUTTURA:

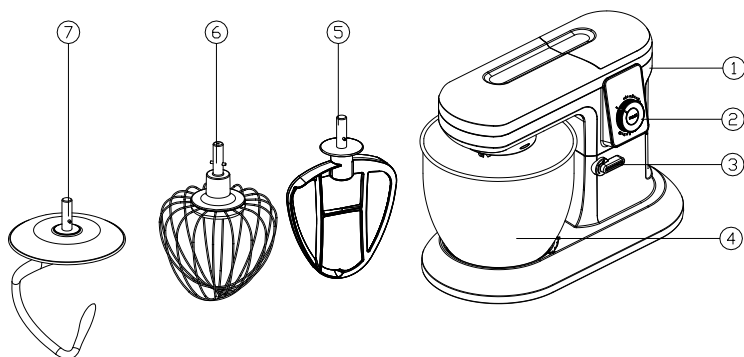

- 1 CORPO
- 2 MANOPOLA DI FUNZIONAMENTO
- 3 MANOPOLA DI BLOCCO/SCBLOCCO
- 4 CIOTOLA IN ACCIAIO INOX 6,5LT
- 5 GANCIO AGITATORE A FOGLIA
- 6 FRUSTA
- 7 GANCIO IMPASTATORE

IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA

- λ Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarle per riferimenti futuri.
- λ Non lasciare parti d'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc) alla portata dei bambini o di persone incapaci in quanto sono potenziali fonti di pericolo.
- λ Spegnere e scollegare l'apparecchio quando non è in uso, e prima di cambiare accessori o prima di fare la pulizia.
- λ Non lasciare l'apparecchio incustodito se in funzione.
- λ Tenere la mano lontano da parti in movimento
- λ Non utilizzare l'apparecchio se ha dei danni, rivolgersi a una persona qualificata.
- λ Non usare mai accessori non approvati, può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- λ Non lasciare che il corpo motore, il cavo o la spina si bagnino.
- λ Per solo uso domestico e non usare all'aperto
- λ Fare attenzione nel sollevare questo apparecchio, è pesante. Assicurarsi che la testa è bloccata e che il recipiente, utensili, coperchio e il cavo siano ben fermi prima di sollevare.
- λ Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .
- λ I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- λ Non usare il frullatore e altri accessori insieme.
- λ Livello di rumore: $L_c > 70 \text{ Db}$

COME USARE

IL MIXER

Agitatore a foglia: per fare torte, biscotti, pasta, glassa, ripieni, bignè e purè di patate.

Frusta: Per uova, panna, pastelle, spugne senza grassi, meringhe, torte di formaggio, mousse, soufflé.

Non usare la frusta per miscele dense, si rischia di danneggiarlo.

Gancio impastatore: Per le miscele a lievito.

1 Ruotare la manopola di sblocco in senso orario e sollevare la testa del mixer fino a quando non si blocca.

2 Inserire uno strumento, spingere verso l'alto fino al bloccaggio, poi girare.

3 Collocare il recipiente sulla base, premere verso il basso e ruotare in senso antiorario.

4 Ruotare la manopola di sblocco in senso orario e abbassare la testa del mixer fino a quando non si blocca.

5 Accendere ruotando il selettore nella posizione desiderata . Premere Pulse per intermittenza.

6 Ruotare e rimuovere lo strumento.

Importante:

1 Spegner e raschiare la ciotola con la spatola di frequente.

2 uova a temperatura ambiente sono le migliori da sbattere.

3 Prima di montare gli albumi, accertarsi che non c'è grasso o tuorlo d'uovo sul frullino o nella ciotola.

4 Utilizzare ingredienti freddi per pasticceria a meno che la ricetta dice il contrario.

LA PRODUZIONE DI PANE:

- 1 Non superare mai le capacità massime, altrimenti si sovraccarica la macchina.
- 2 Se si sente l'apparecchio che sforza, spegnerlo, rimuovere la metà della pasta e fare ogni metà separatamente.
- 3 Gli ingredienti si impastano meglio se si versa il liquido per primo.

PULIZIA

- 1 Scollegare e spegnere, lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo.
- 2 Non immergere il blocco motore in acqua e assicurarsi che l'acqua non entri nell'apparecchio.
- 3 Pulire il gruppo motore con un panno umido.
- 4 Non usare spazzola metallica, in acciaio o in legno, solventi aggressivi per pulire l'apparecchio, che danneggerebbero l'aspetto.
- 5 Pulire tutti gli accessori separatamente. Gli accessori possono essere puliti con acqua e sapone o in lavastoviglie. Far sì che le parti non siano fissate saldamente in lavastoviglie, in quanto ciò potrebbe cambiare la loro forma.
- 6 Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di utilizzare nuovamente.
- 7 Riporre gli accessori solo dopo averli asciugati

INGREDIENTI

INGREDI ENTE	QUANTITA' MASSIMA	NOTA	ATTREZZ O
PASTA CON LIEVITO DURA	1600g	Farina e acqua con un rapporto di 5:3, Pre-trattamento di pasta: Dalla velocità 1 per 180 secondi; Periodo di Attività: Velocità 2 per 10 secondi	
PASTA CON LIEVITO SOFFICE	2000g	Farina e acqua con un rapporto di 1.1:1 Pretrattamento di pasta: Dalla velocità 1 per 90 secondi; Periodo di Attività: Velocità 2 per 10 secondi	
UOVA	16 UOVA	Accendere velocità 8 per accelerare 10, montare a neve gli albumi senza fermarsi per 3-4 min	
PANNA MONTATA	300ml PANNA FRESCA	Velocità da 1 a 4 per circa 5 minuti	
LIQUIDI	1 L	Battere le uova in miscele cremose Dalla velocità 1 per circa 4 minuti	

Caratteristiche tecniche

Tensione 230V~

Frequenza: 50Hz

Potenza: 1200W

Made in China

Commento: Dopo aver elaborato una partita, lasciate raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di continuare il trattamento.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'invio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore. Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita. Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte,

nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento (*), come anche operazioni di pulizia e manutenzione non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento! La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottoposto all'intervento di terzi.

(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, manopole, guarnizioni, timer, filtri ecc.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151

"Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, certificazione A13 relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L gs n 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.L gs n. 22/1997).



DCG SRL

Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB)

MADE IN CHINA