Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Edifier G5000 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Diffusori Audio

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Edifier G5000 o cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Diffusori Audio

名　　称：	G5000（英法西德意葡日俄）说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：	封面和封底用100g书纸，其它页80g书纸 对折，胶装		
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.0 IB-200-G50000-00	批　　准：	

IB-200-G50000-00　　说明书G5000/英法西德意葡日俄文/V1.0

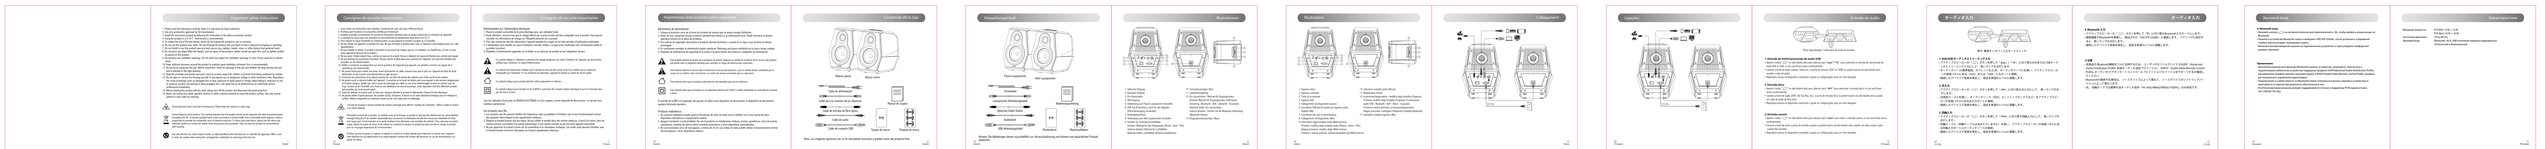

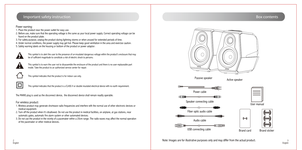

Important safety instruction

Power warning:
- Place the product near the power outlet for easy use.
- Please use the power adapter provided with the product. Make sure your local power supply (current specification) voltage can be adapted to the product.
- For indoor product, please avoid placing battery and or other powerful external sources of fires.
- Please unplug the power adapter when the product is not in use for a long period of time.
- Avoid placing plastic on the housing or bottom of the product or power adapter.

The symbol on the product means that it is under double insulation. No grounding is required.

The WEEE(2012) symbol on the electronic device indicates that the device should not be disposed of with household waste.

The WEEE(2012) symbol on the electronic device indicates that the device should not be disposed of with household waste.

For wireless product:
- Please keep the product away from electronic radio frequencies and interfere with the normal use of other electronic devices or electronic medical devices.
- Please keep the product away from moisture, fire and other liquids to avoid scratches, or splashes, to your battery, local government rules, and please dispose the waste product or other wastes properly.
- Please keep the product away from heat sources such as fire, heaters, etc. Do not put the product in the microwave oven or pressurized container. Avoid dropping.
- Do not use the product in a humid environment, such as bathroom, swimming pool, etc.

Box contents

Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Contenu du l'emballage

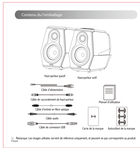

Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Illustration

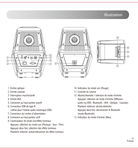

Illustrations

Connessioni

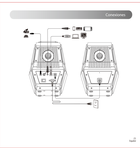

Anschlüsse

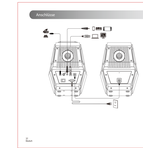

Connessioni

Ingresos de audio

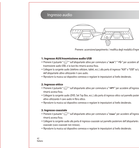

Ingressos de áudio

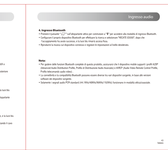

Ingressos de áudio

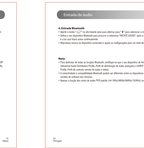

Entrada de audio

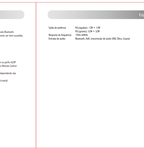

Especificações

Tensão de entrada:	Ki Speaker: 12V ⎓ 2A Slave: 12V ⎓ 2A
Potência máxima:	70W RMS
Versão Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Perfis suportados:	Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Alcance Bluetooth:	Bluetooth, 10m (visão livre)

Audioeingänge

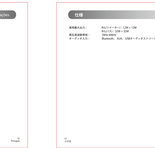

Technische Daten

Leistung:	Ki Lautsprecher: 12V ⎓ 2A Slave: 12V ⎓ 2A
Frequenzgang:	70W RMS
Bluetooth-Version:	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile:	Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Bluetooth-Reichweite:	Bluetooth, 10m (Sichtweite)

Specifiche

Potenza di uscita:	Ki Loudspeaker: 12V ⎓ 2A Slave: 12V ⎓ 2A
Potenza di funzione:	70W RMS
Versione Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Profili supportati:	Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Portata Bluetooth:	Bluetooth, 10m (visuale libera)

Resolución de problemas

Nessun suono
- Verificare se gli altoparlanti sono in stato On
- Verificare se il volume è troppo basso o se è impostato su Disattivato
- Verificare se il cavo audio è ben collegato

Impossibile collegare tramite Bluetooth
- Assicurarsi che il dispositivo supporti il protocollo Bluetooth. Se è attiva l'audio sulla Bluetooth sul vostro dispositivo
- Assicurarsi che la distanza tra gli altoparlanti Bluetooth non sia troppo lontana (circa 10 metri)

Il suono non è accurato
- Verificare se le impostazioni EQ sono impostate su Normale

Non si può accendere il subwoofer
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente

Assistenza prevenzione degli altoparlanti
- Per evitare danni agli altoparlanti, si consiglia di non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi a volume alto quando il volume è impostato su più di 80.
- Se il dispositivo è stato utilizzato per lunghi periodi a volume alto, si consiglia di lasciarlo raffreddare per un po' prima di spegnerlo.

Per ulteriori domande sulla G5000, consultare il sito web Edifier.com.

Per domande sulla garanzia G5000, visitare il sito web Edifier.com per i dettagli di contatto del servizio clienti locale.

Resolución de problemas

Sin sonido
- Verifique si los altavoces están en estado de encendido
- Verifique si el volumen es demasiado bajo o está configurado en Desactivado
- Verifique si el cable de audio está bien conectado

Imposible conectar a través de Bluetooth
- Asegúrese de que su dispositivo admita el protocolo Bluetooth. Si está habilitado el audio Bluetooth en su dispositivo
- Asegúrese de que la distancia entre los altavoces Bluetooth no sea demasiado lejana (aproximadamente 10 metros)

El sonido no es preciso
- Verifique si la configuración de EQ está configurada en Normal

No se puede encender el subwoofer
- Verifique si el cable de alimentación está conectado correctamente

Asistencia para prevención de altavoces
- Para evitar daños en los altavoces, no utilice el dispositivo durante períodos prolongados a un volumen alto cuando el volumen esté configurado en más de 80.
- Si el dispositivo se ha utilizado durante períodos prolongados a un volumen alto, se recomienda dejar que se enfríe un poco antes de apagarlo.

Para más preguntas sobre G5000, visite el sitio web Edifier.com.

Para preguntas sobre la garantía G5000, visite el sitio web Edifier.com para obtener información de contacto del servicio de atención al cliente local.

Solução de problemas

Sem som
- Verifique se os altifalantes estão no estado ligado
- Verifique se o volume está demasiado baixo ou definido como desativado
- Verifique se o cabo de áudio está bem ligado

Não é possível ligar através de Bluetooth
- Certifique-se de que o seu dispositivo suporta o protocolo Bluetooth. Se o áudio Bluetooth estiver ativado no seu dispositivo
- Certifique-se de que a distância entre os altifalantes Bluetooth não é demasiado longa (cerca de 10 metros)

O som não é preciso
- Verifique se as definições de EQ estão definidas como Normal

Não é possível ligar o subwoofer
- Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente

Assistência para prevenção de altifalantes
- Para evitar danos nos altifalantes, recomenda-se que não utilize o dispositivo durante longos períodos com um volume elevado quando o volume estiver definido para mais de 80.
- Se o dispositivo tiver sido utilizado durante longos períodos com um volume elevado, recomenda-se que o deixe arrefecer um pouco antes de o desligar.

Para mais perguntas sobre o G5000, visite o site Web Edifier.com.

Para perguntas sobre a garantia G5000, visite o site Web Edifier.com para obter os detalhes de contacto do serviço de apoio ao cliente local.

Audio inputs

1. AUX/USB audio streaming input
- Press the "+" button on the active speaker to switch to "AUX" / "USB" for streaming AUX or USB audio streaming (note: use the App will be ahead).
- Connect the 3.5mm audio cable from AUX to the "AUX" or "USB" input port on the rear panel of the active speaker using audio cable.
- Connect the USB flash drive to the USB port on the USB cable for playback.

2. Optical input
- Press the "+" button on the active speaker to switch to "OPT" for receiving optical input, set the App will be ahead.
- Connect the optical fiber cable to the "OPT" port on the rear panel of the active speaker using fiber optic cable.
- Play music on the connected device and adjust the volume to a desired level.

3. Coaxial input
- Press the "+" button on the active speaker to switch to "COAX" for receiving coaxial input, set the App will be ahead.
- Connect one coaxial to the coaxial input port on the rear panel of the active speaker using coaxial cable (coaxial cable can be purchased separately).
- Play music on the connected device and adjust the volume to a desired level.

Audio inputs

4. Bluetooth input
- Press the "+" button on the active speaker to switch to "BT" for entering Bluetooth input mode.
- Set your mobile device to search for and connect to "HECATE G5000". After pairing is successful, the App light will be solid blue.
- Play music on the connected device and adjust the volume to a desired level.

Note:
- Pairing of Bluetooth wireless 2.4G wireless signal mode can be used when connected App A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) and AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Bluetooth wireless 2.4G wireless signal mode can be used when connected App A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) and AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Only the standard PCM audio signals (WAV, MP3, FLAC, WMA, AAC, APE) are supported.

Entrées audio

4. Entrée Bluetooth
- Appuyez sur le bouton « + » sur l'enceinte active pour passer en mode « BT » pour entrer en mode Bluetooth.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil pour vous connecter à l'enceinte « HECATE G5000 », après la connexion le voyant de l'application sera bleu fixe.
- Lancez la lecture de la musique sur l'appareil connecté et réglez le volume comme vous le souhaitez.

Remarque :
- Le mode sans fil Bluetooth 2.4G peut être utilisé lorsque l'application A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) sont connectées.
- Le mode sans fil Bluetooth 2.4G peut être utilisé lorsque l'application A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) sont connectées.
- Seuls les signaux audio PCM standards (WAV, MP3, FLAC, WMA, AAC, APE) sont disponibles en mode d'alimentation.

Caratteristiche tecniche

Potenza del suono:	Ki Speaker: 12V ⎓ 2A Slave: 12V ⎓ 2A
Potenza della funzione:	70W RMS
Versione audio:	Bluetooth 5.0
Profili supportati:	Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Portata Bluetooth:	Bluetooth, 10m (visuale libera)

Especificaciones

Potencia de salida:	Ki Speaker: 12V ⎓ 2A Slave: 12V ⎓ 2A
Potencia de función:	70W RMS
Versión de audio:	Bluetooth 5.0
Perfiles compatibles:	Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, SPP
Alcance Bluetooth:	Bluetooth, 10m (visión clara)

Resolução de problemas

Não há som
- Verifique se os altifalantes estão no estado ligado
- Verifique se o volume está demasiado baixo ou definido como desativado
- Verifique se o cabo de áudio está bem ligado

Não é possível ligar através de Bluetooth
- Certifique-se de que o seu dispositivo suporta o protocolo Bluetooth. Se o áudio Bluetooth estiver ativado no seu dispositivo
- Certifique-se de que a distância entre os altifalantes Bluetooth não é demasiado longa (cerca de 10 metros)

O som não é preciso
- Verifique se as definições de EQ estão definidas como Normal

Não é possível ligar o subwoofer
- Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente

Assistência para prevenção de altifalantes
- Para evitar danos nos altifalantes, recomenda-se que não utilize o dispositivo durante longos períodos com um volume elevado quando o volume estiver definido para mais de 80.
- Se o dispositivo tiver sido utilizado durante longos períodos com um volume elevado, recomenda-se que o deixe arrefecer um pouco antes de o desligar.

Para mais perguntas sobre o G5000, visite o site Web Edifier.com.

Para perguntas sobre a garantia G5000, visite o site Web Edifier.com para obter os detalhes de contacto do serviço de apoio ao cliente local.

Fehlerbehebung

Kein Ton
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher EINGESCHALTET ist
- Überprüfen Sie, ob die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist oder deaktiviert ist
- Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel richtig angeschlossen ist

Keine Verbindung über Bluetooth möglich
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät das Bluetooth-Protokoll unterstützt. Ist Ihr Gerät Bluetooth-Audio aktiviert
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Bluetooth-Lautsprechern nicht zu groß ist (ca. 10 Meter)

Der Klang ist nicht präzise
- Überprüfen Sie, ob die EQ-Einstellungen auf Normal eingestellt sind

Der Subwoofer kann nicht eingeschaltet werden
- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist

Vorbeugende Maßnahmen für Lautsprecher
- Um Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden, wird empfohlen, das Gerät nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke zu verwenden, wenn die Lautstärke auf mehr als 80 eingestellt ist.
- Wenn das Gerät über längere Zeit mit hoher Lautstärke verwendet wurde, wird empfohlen, es vor dem Ausschalten etwas abkühlen zu lassen.

Weitere Fragen zum G5000 finden Sie auf der Edifier.com-Website.

Für Fragen zur Garantie des G5000 besuchen Sie die Edifier.com-Website, um die Kontaktdaten des lokalen Kundendienstes zu erhalten.

Risoluzione dei problemi

Nessun suono
- Verificare se gli altoparlanti sono in stato On
- Verificare se il volume è troppo basso o se è impostato su Disattivato
- Verificare se il cavo audio è ben collegato

Impossibile collegare tramite Bluetooth
- Assicurarsi che il dispositivo supporti il protocollo Bluetooth. Se è attiva l'audio sulla Bluetooth sul vostro dispositivo
- Assicurarsi che la distanza tra gli altoparlanti Bluetooth non sia troppo lontana (circa 10 metri)

Il suono non è accurato
- Verificare se le impostazioni EQ sono impostate su Normale

Non si può accendere il subwoofer
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente

Assistenza prevenzione degli altoparlanti
- Per evitare danni agli altoparlanti, si consiglia di non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi a volume alto quando il volume è impostato su più di 80.
- Se il dispositivo è stato utilizzato per lunghi periodi a volume alto, si consiglia di lasciarlo raffreddare per un po' prima di spegnerlo.

Per ulteriori domande sulla G5000, consultare il sito web Edifier.com.

Per domande sulla garanzia G5000, visitare il sito web Edifier.com per i dettagli di contatto del servizio clienti locale.

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Nu amplasați la lumina directă a soarelui. Țineți-l departe de sursele de căldură.
- Nu expuneți la ploaie sau umezeală pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producătorul aparatului.
- Nu folosiți aparatul în apropierea apei, de exemplu lângă o cadă de baie, chiuvetă, chiuvetă de bucătărie, într-o cadă de spălat rufe, într-o cadă de baie umedă, lângă o piscină sau într-o zonă umedă.
- Nu așezați obiecte grele pe aparat, cum ar fi cutii de bere, cărți, cărămizi, obiecte grele, astfel încât să nu deteriorați aparatul.
- Nu așezați obiecte grele pe aparat, cum ar fi cutii de bere, cărți, cărămizi, obiecte grele, astfel încât să nu deteriorați aparatul.
- Nu folosiți aparatul în timpul furtunilor cu fulgere pentru a evita riscul de electrocutare