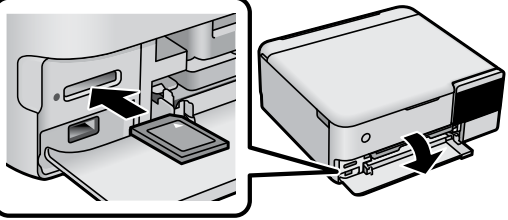


P11435256/P11435257
Start Here **ES3**
 4140414_b0_00.indd A2 size
 09/11/2020

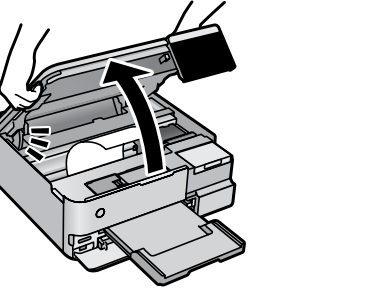
[illegible]

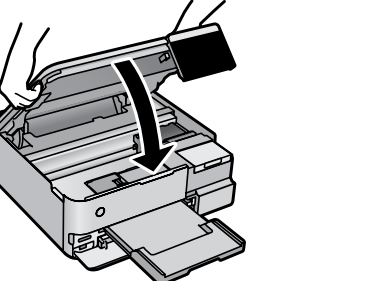
Drucken von Fotos / Foto's afdrukken / Stampa di foto

- 
- Fotos drukken > Drukken** wählen.
Selecteer **Foto's afdrukken > Afdr.**
Selezionare **Stampa foto > Stampa.**
- Fotos wählen und dann **Weiter** wählen.
Selecteer foto's en selecteer vervolgens **Volgende.**
Selezionare le foto, quindi selezionare **Avanti.**
- Die Druckeinstellungen vornehmen. Bei Bedarf nach unten scrollen.
Configureer de printerinstellingen. Scrol indien nodig omlaag.
Configurare le impostazioni di stampa. Scorrere verso il basso, se necessario.
- Auf  tippen, um den Druckvorgang zu starten.
Tik op  om het afdrukken te starten.
Toccare  per avviare la stampa.

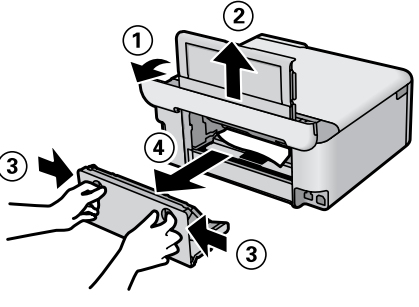
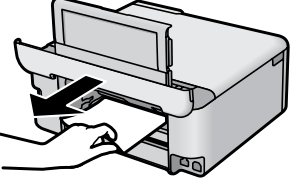
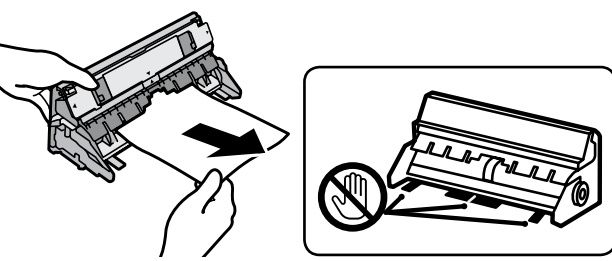
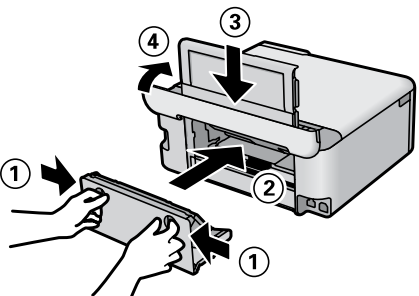
Beseitigen von Papierstaus / Vastgelopen papier verwijderen / Rimozione di un inceppamento carta

Über das Druckerinnere / Vanuit de printer / Dall'interno della stampante

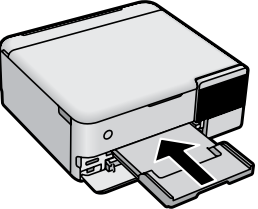
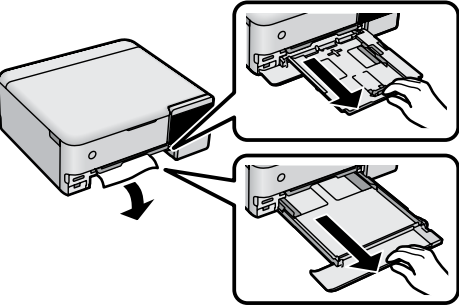
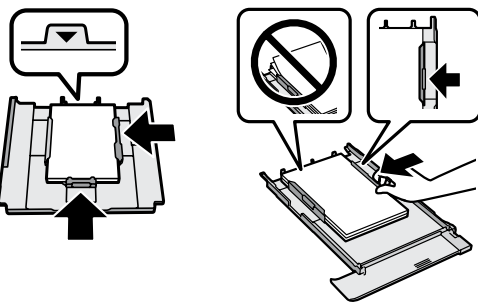
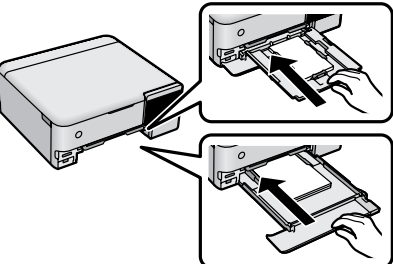
- 
- 

- 

Über die hintere Abdeckung / Via de achterpaneel / Dal coperchio posteriore

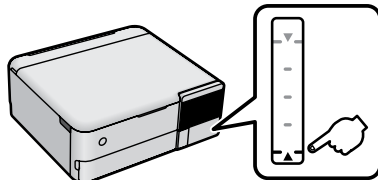
- 
- 
- 
- 

Über die Papierkassette / Via de papiercassette / Dal cassetto carta

- 
- 
- 
- 

Überprüfen der Tintenfüllstände und Nachfüllen von Tinte / Inktniveaus controleren en inkt bijvullen / Verifica del livello di inchiostro e ricarica dell'inchiostro

- Tintenfüllstände überprüfen. Wenn einer der Tintenstände unterhalb der unteren Markierung liegt, die Schritte ② bis ④ in Abschnitt 2 ausführen, um den Behälter wieder aufzufüllen.
Controleer de inktniveaus. Als een van de inktniveaus onder de onderste lijn staat, raadpleegt u stap ② t/m ④ van paragraaf 2 om de tank bij te vullen.
Verificare i livelli di inchiostro. Se un livello di inchiostro è al di sotto della linea inferiore, vedere i passaggi da ② a ④ della sezione 2 per rabboccare il serbatoio.



- ! Um die tatsächlich verbleibende Tintenmenge zu kontrollieren, untersuchen Sie die Tintenstände in den Behältern des Druckers. Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum mit einem Tintenstand unterhalb der unteren Markierung verwendet wird, kann der Drucker Schaden nehmen.
Om te controleren hoeveel inkt er nog is, controleert u het inktniveau in de inktanks van de printer visueel. Wanneer het inktniveau onder de onderste lijn is, kan de printer bij langdurig gebruik beschadigd raken.
Per verificare l'inchiostro effettivo residuo, controllare visivamente i livelli di inchiostro in tutti i serbatoi della stampante. L'uso prolungato della stampante con un livello di inchiostro sotto la linea inferiore può danneggiare la stampante.

- Den Anweisungen auf dem LCD-Bildschirm folgen, um die Tintenstände zurückzusetzen.
Volg de instructies op het LCD-scherm om de inktniveaus opnieuw in te stellen.
Per azzerare i livelli di inchiostro, seguire le istruzioni sul display LCD.

Tintenflaschencodes / Codes van de inktflessen / Codici delle bottiglie di inchiostro

Für Europa / Voor Europa / Per l'Europa

	BK	PB	C	M	Y	GY
ET-8550 Series ET-8500 Series						114
L8180 Series L8160 Series						115

For Australia and New Zealand

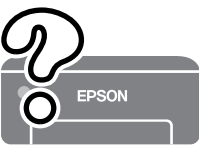
BK	PB	C	M	Y	GY
					552

Für Asien / Voor Azië / Per l'Asia

BK	PB	C	M	Y	GY
011					012

- ! Die Verwendung anderer als der angegebenen Originaltinte von Epson kann zu Beschädigungen führen, für die Epson keinerlei Gewährleistung übernimmt.
Gebruik van andere originele Epson-inkt dan de hier vermelde inkt, kan schade veroorzaken die niet door de garantie van Epson wordt gedekt.
L'utilizzo di inchiostro originale Epson diverso dall'inchiostro specificato potrebbe provocare danni non coperti dalle garanzie Epson.

Fehlerbehebung / Probleemoplossing / Risoluzione dei problemi



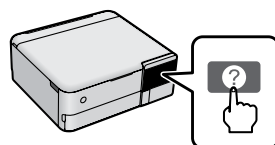
Weitere Einzelheiten finden Sie online im *Benutzerhandbuch*. Darin finden sich Anleitungen zum Betrieb, zur Sicherheit und zur Fehlerbehebung wie dem Beseitigen von Papierstaus oder dem Anpassen der Druckqualität. Die aktuellsten Versionen aller Handbücher erhalten Sie auf folgender Website.

Raadpleeg de online *Gebruikershandleiding* voor gedetailleerde informatie. In de handleiding staan instructies voor gebruik, veiligheid en probleemoplossing, zoals het verwijderen van vastgelopen papier en het aanpassen van de afdrukkwaliteit. U kunt de meest recente versie van alle handleidingen van de volgende website downloaden.

Consultare la *Guida utente* online per informazioni dettagliate. Questa guida fornisce istruzioni per l'uso, la sicurezza e la risoluzione dei problemi, per esempio la rimozione degli inceppamenti della carta o la regolazione della qualità di stampa. È possibile ottenere le versioni più recenti di tutte le guide dal seguente sito web.



<http://epson.sn>



Zur Fehlerbehebung auf  drücken, um Hilfestellung zu erhalten. Diese Funktion bietet animierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die meisten Probleme wie das Anpassen der Druckqualität und das Einlegen von Papier.

Druk op  voor hulp bij het oplossen van problemen. Deze functie biedt stapsgewijze, geïllustreerde instructies voor de meeste problemen, zoals het aanpassen van de afdrukkwaliteit en het laden van papier.

Per assistenza sulla risoluzione dei problemi, premere . Questa funzione fornisce istruzioni dettagliate e animazioni per la maggior parte dei problemi, per esempio la regolazione della qualità di stampa e il caricamento della carta.

Support / Ondersteuning / Supporto

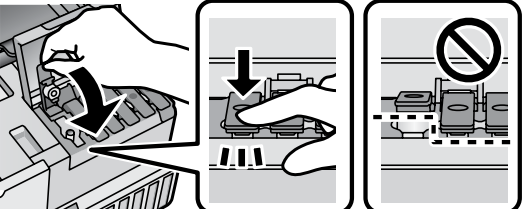
Außerhalb von Europa / Voor buiten Europa / Fuori dall'Europa

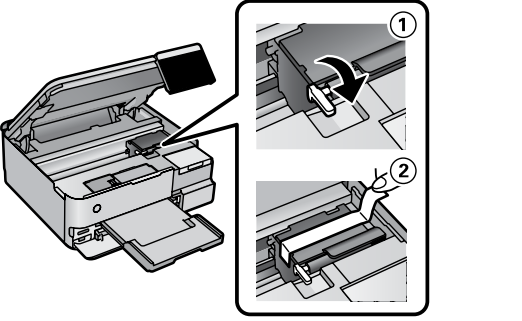
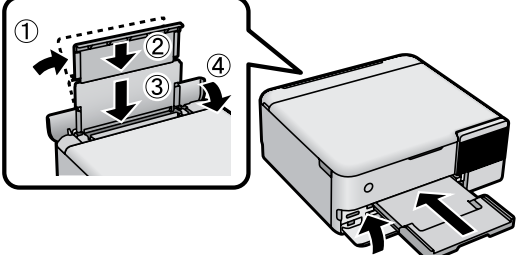
<http://support.epson.net/>

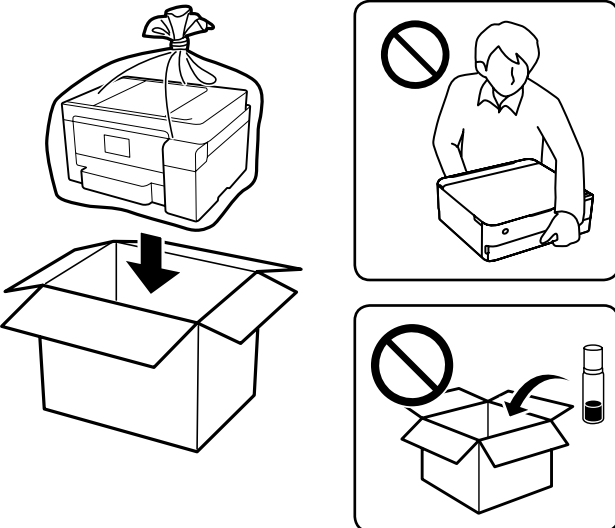
Für Europa / Voor Europa / Per l'Europa

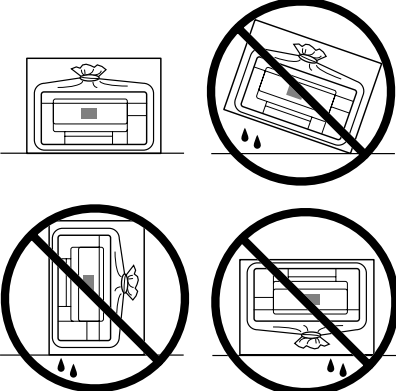
<http://www.epson.eu/support>

Lagerung und Transport / Opslag en transport / Conservazione e trasporto

- 

- 
- 

- 

- 

- Die Tintenflasche beim Zudrehen der Kappe aufrecht halten. Den Drucker und die Flasche getrennt voneinander in einen Plastikbeutel legen und den Drucker während der Lagerung und des Transports waagrecht halten. Andernfalls könnte Tinte austreten.
- Denken Sie bei der nächsten Verwendung des Druckers daran, das Klebeband, das den Druckkopf sichert, zu entfernen und die Transportsicherung zu entriegeln (Drucken).
- Wenn sich die Druckqualität beim nächsten Druckvorgang verschlechtert hat, den Druckkopf reinigen und ausrichten.

- Houd de inktfles rechtop wanneer u de dop vastdraait. Stop de printer en de fles in een aparte plastic zak en zorg ervoor dat de printer horizontaal blijft tijdens opslag of vervoer. Anders kan er inkt lekken.
- De volgende keer dat u de printer gebruikt, moet u de tape die de printkop beschermt verwijderen en de transportvergrendeling in de onvergrendelde stand (Afdrukstand) zetten.
- Als de afdrukkwaliteit afneemt bij de volgende afdruk, reinigt u de printkop en lijnt u deze uit.
- Assicurarsi di mantenere la bottiglia di inchiostro in posizione verticale quando si serra il tappo. Collocare la stampante e la bottiglia in una borsa di plastica separatamente e mantenere la stampante in piano durante la conservazione e il trasporto. In caso contrario, l'inchiostro potrebbe fuoriuscire.
- Per il successivo utilizzo della stampante, assicurarsi di rimuovere il nastro che fissa la testina di stampa e impostare il blocco per trasporto nella posizione di sblocco (Stampa).
- Se alla stampa successiva la qualità di stampa risulta inferiore, pulire e allineare la testina di stampa.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-265-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

