



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Fellowes AutoMax 550C](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macchine per Ufficio](#)

 **trovaprezzi.it**

Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Fellowes AutoMax 550C](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macchine per Ufficio](#)

# Fellowes

## AutoMax™ 600M/550C/350C The World's Toughest Shredders®



Please read these instructions before use.  
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.  
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.  
No las deseche: guárdelas para tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.  
Bitte nicht entsorgen: zur späteren Bezugnahme aufheben

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni. Conservare il manuale per consultarlo secondo le necessità.

Lees deze instructies voor gebruik.  
Gooi ze niet weg, maar bewaar ze zodat u ze later kunt raadplegen.

Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.  
Släng inte bort, behåll för framtida bruk.

Læs venligst denne vejledning før anvendelse.  
Bør ikke bortskaffes. Behold for fremtidig henvisning.

Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.  
Älä hävitä: säilytä myöhempää käyttöä varten.

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.  
Ikke kast den: Ta vare på den for senere referanse.

Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.  
Nie wyrzucać - zachować jako źródło informacji na przyszłość

Перед началом эксплуатации обязательно прочтите данную инструкцию.  
Не выбрасывайте данную инструкцию: сохраните ее для последующего использования.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
Μην τις απορρίψετε: κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.  
Atmayın: ileride başvurmak üzere saklayın.

Před použitím si přečtěte tyto pokyny.  
Nelikvidujte: uschovejte pro budoucí použití.

Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.  
Nezahadzujte: odložte pre budúce použitie.

Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat!  
Az utasításokat ne dobja ki; tartsa meg referenciaanyagként való jövőbeni használatra.

Leia estas instruções antes da utilização.  
Não as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Pročitajte ove upute prije upotrebe.  
Nemojte baciti: sačuvajte za buduću upotrebu.

Molimo da ova uputstva pročitate pre upotrebe.  
Nemojte ih baciti: sačuvajte ih za ubuduće.

Моля, прочетете тези инструкции преди употреба.  
Не изхвърляйте: пазете за справки в бъдеще.

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.  
Nu aruncați: păstrați pentru o consultare ulterioară.

يرجى الاطلاع على الإرشادات قبل الاستعمال.  
لا يجب التخلص من هذه الإرشادات. ويرجى حفظها للرجوع إليها في المستقبل.

נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.  
אין להשליך: שמרו לעיונכם בעתיד.




**KEY FEATURES AND CONTROLS**

- A. Shredder Lid
- B. Manual Feed Slot
- C. Casters
- D. Disconnect Power Switch
  - 1. OFF
  - | 2. ON
- E. See Safety Instructions
- F. Control Panel (see below)
- G. Bin Door
- H. Bin (inside)

**CONTROL PANEL**

- A. Overheat (red)
- B. Remove Paper (red)
- C. Bin Full (red)
- D. Bin/Lid Open (red)
- E. SmartLock™ pin pad
- F. Reverse
- G. Start/Pause (white)
- H. Lock (white)

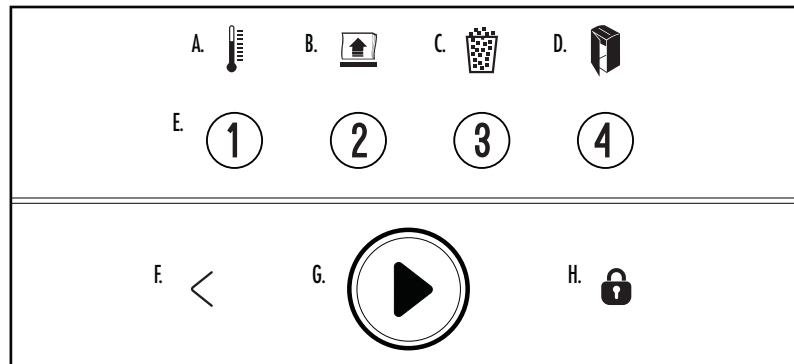

**⚠ WARNING : IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!**


- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (<) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE “CANNED AIR” OR “AIR DUSTERS” ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder lid.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.
- This shredder has a Disconnect Power Switch (D) that must be in the ON (|) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (○) position. This action will stop shredder immediately.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.

# CAPABILITIES


## SHRED THROUGH AUTO FEED TRAY



A4 paper

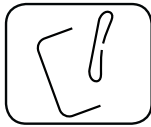


Staples

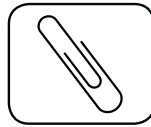

Paper clips




Up to 20 Sheets Stapled – Pull apart stapled stacks of paper containing more than 20 sheets

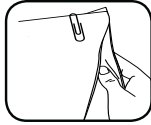


Up to 20 Sheets Clipped – Pull apart clipped stacks of paper containing more than 20 sheets


## SHRED THROUGH MANUAL FEED SLOT

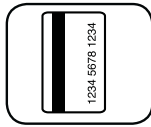


Credit cards

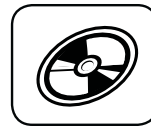

CD/DVD (on 550C/350C only)

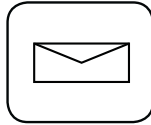

Junk mail

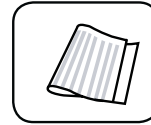

Folded paper

**Will not shred:** Adhesive labels, continuous form paper, folded paper (Autofeed), bound documents, magazines, transparencies, newspaper, cardboard, binder clips, industrial staples, large paper clips, more than 20 pages stapled or paper clipped together, staples in top center of paper, laminates, 3/2 in. Floppies, file folders, X-rays or plastic other than noted above

### Paper shred size:

Micro-Cut (600M).....2mm x 12mm

Cross-Cut (550C/350C).....4mm x 38mm

### Maximum:

Auto Feed Sheet Capacity (600M)..... 600\*

Auto Feed Sheet Capacity (550C)..... 550\*

Auto Feed Sheet Capacity (350C)..... 350\*

Manual Feed Sheet Capacity (600M/550C)..... 14\*

Manual Feed Sheet Capacity (350C)..... 12\*

\*A4 (70 g) paper at 220-240V, 50/60 Hz, 2.5Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. 550C Maximum recommended daily usage rates: 2,750 sheets; 10 credit cards; 10 CDs/DVDs.

# BASIC SHREDDING OPERATION

600M/550C run time: continuous operation




### 350C run time:

Up to 45-minutes maximum. Continuous operation beyond 45-minutes will trigger 30-minute cool down period.

**NOTE:** Shredder runs briefly after each pass to clear entry.


### AUTO FEED

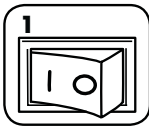

Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position



Open lid

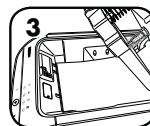


Add paper. Paper should be flat and aligned with front of paper tray.




Close lid and press start (▶) to begin shredding

**\* Do not open lid once shred cycle has started.**


### MANUAL FEED

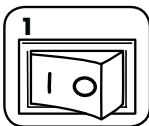

Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position

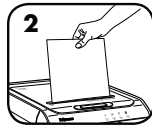

Feed paper straight into paper entry and release

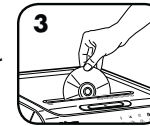


Hold CD/Card at edge, feed straight into paper entry and release


**Note: Manual feed cannot be used while Auto Feed in use.**

**\* Shredder will not run when lid is open.**

### MISALIGNED PAPER

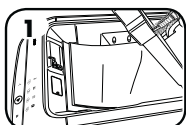

If paper is not shredding through auto feed tray, check position of paper.

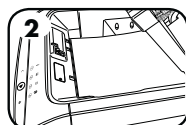

Paper should be flat and aligned with front of paper tray.

# ADVANCED PRODUCT FEATURES



## AUTO REVERSE

**Auto Reverse**  
Stops and reverses paper if a jam occurs.



## SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Optional 4-digit SmartLock™ feature keeps confidential documents secure during shredding cycle.



## SILENT SHRED™

**SilentShred™ Technology**  
Shreds without noisy disruptions.



## SLEEP MODE


**Energy Saving Sleep Mode**  
Feature shuts down the shredder after 2 minutes of inactivity.



## SMARTLOCK™

Optional 4-digit SmartLock™ feature keeps confidential documents secure during shredding cycle.

### ENGAGE SMARTLOCK

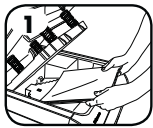

Open lid and add paper



Close lid and press Lock icon



Enter 4-digit lock combination on pin pad. Lock icon on control panel will flash rapidly. Press the lock icon to lock the drawer.



Press start (▶) to begin shredding



When shred job is complete, Lock icon will turn off and shredder will unlock

- NOTE:**
- To unlock: press lock icon and re-enter previously set 4-digit lock combination.
  - In case of a power outage, SmartLock™ will remain engaged. Once power is restored, shred cycle will automatically resume.
  - If shredder misfeeds or jams, the shredder will unlock after 30 minutes.

For more information about all of Fellowes Advanced Product Features go to [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



## SLEEP MODE


## SLEEP MODE OPERATION

Feature shuts down the shredder after 2 minutes of inactivity

### WHEN IN SLEEP MODE



To get out of sleep, open lid and load paper

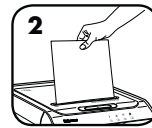

or Insert paper

# PRODUCT MAINTENANCE

## OILING SHREDDER

All cross-cut and micro-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding, and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.

### FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE




Open lid



\*Carefully apply oil across cutters (do not get oil in paper tray)



Close lid. Press start (▶)


**CAUTION** \*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250 

## CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present.

(Note: the paper detection sensors are located in the center of the paper entry and bottom of paper tray).


### TO CLEAN THE SENSORS

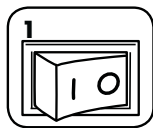



Turn off and unplug shredder




Open lid

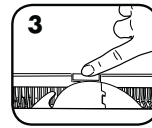

Locate Auto-start infrared sensors

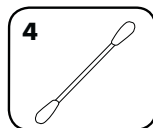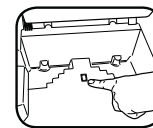

Dip cotton swab in rubbing alcohol

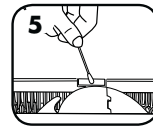

Using cotton swab, wipe away any contamination from the paper sensors

## TROUBLESHOOTING



**Overheat Indicator:** When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time.



**Remove Paper:** When illuminated, press reverse (<); open lid and remove paper.



**Bin Full:** When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36054.



**Bin/Lid Open:** The shredder will not run if the bin or lid is open. When illuminated, close the bin or lid to resume shredding.

## LIMITED PRODUCT WARRANTY

### 600M

**Limited Warranty:** Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 7 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs

incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

### 550C

**Limited Warranty:** Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 20 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs

incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

### 350C

**Limited Warranty:** Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 20 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any additional costs

incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

#### Australia Residents Only:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits under Fellowes' Warranty are in addition to other rights and remedies under a law in relation to the shredder.




## FUNCTIONNALITÉS ET COMMANDES CLÉS

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| A. Couverture du destructeur     | E. Voir les Consignes de sécurité        |
| B. Fente d'alimentation manuelle | F. Panneau de commande (voir ci-dessous) |
| C. Roulettes                     | G. Porte de la corbeille                 |
| D. Interrupteur d'alimentation   | H. Corbeille (intérieur)                 |
| ○ 1. ARRÊT                       |  |
| I 2. MARCHÉ                      |  |

## PANNEAU DE COMMANDE

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| A. Surchauffe (rouge)                              | F. Arrière                |
| B. Retirer le papier (rouge)                       | G. Démarrer/Pause (blanc) |
| C. Corbeille pleine (rouge)                        | H. Verrou (blanc)         |
| D. Corbeille/couvercle ouvert(e) (rouge)           |                           |
| E. Clavier d'identification personnelle SmartLock™ |                           |

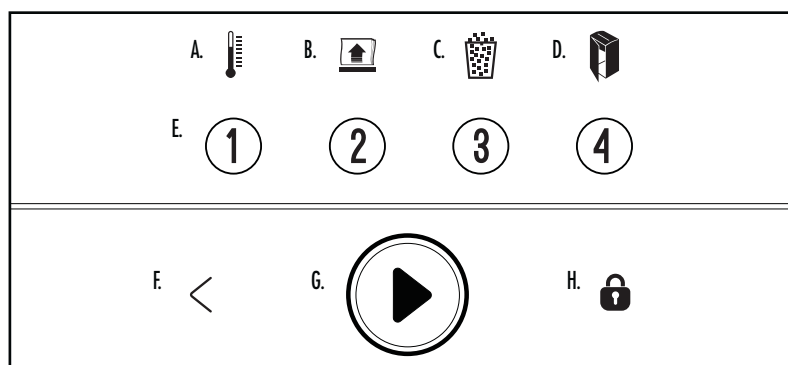

## ⚠ AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — Lire attentivement avant d'utiliser l'appareil !

- Les instructions d'utilisation et de maintenance ainsi que les exigences d'entretien sont couvertes dans le manuel de l'utilisateur. Lire l'ensemble du manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le destructeur.
- Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la machine. Tenir les mains à distance de la fente d'insertion du papier. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher s'il n'est pas utilisé.
- Garder les corps étrangers (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) à l'écart des ouvertures du destructeur. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, basculer l'interrupteur sur Marche arrière (<) pour le retirer.
- NE JAMAIS** se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité du destructeur. **NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LE DESTRUCTEUR.** Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
- Éviter de toucher les lames de coupe mises à nu sous le couvercle du destructeur.
- Débrancher le destructeur avant de le nettoyer ou de le réparer.
- Ne pas utiliser si le destructeur est endommagé ou défectueux. Ne pas démonter le destructeur. Ne pas placer sur ou à proximité d'une source de chaleur ou de l'eau.
- Ce destructeur possède un interrupteur d'alimentation (D) qui doit être en position MARCHÉ (I) pour fonctionner. En cas d'urgence, mettre l'interrupteur en position ARRÊT (○). Cette action arrête le destructeur immédiatement.
- Le destructeur doit être branché à une prise secteur correctement mise à la terre, de tension et d'intensité similaires à celles indiquées sur l'étiquette. La prise mise à la terre doit être installée près de l'appareil et être facilement accessible. Ne pas utiliser de convertisseur d'énergie, de transformateur ni de rallonge avec ce produit.
- RISQUE D'INCENDIE : NE PAS** détruire les cartes de vœux équipées de puces sonores ou de piles.
- Pour un usage intérieur uniquement.

# CARACTÉRISTIQUES


## DESTRUCTION PAR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE



Papier de format A4



Agrafes

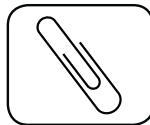

Trombones




Jusqu'à 20 feuilles agrafées : séparer les paquets de plus de 20 feuilles agrafées



Jusqu'à 20 feuilles reliées par un trombone : séparer les paquets de plus de 20 feuilles reliées par un trombone


## DESTRUCTION PAR LA FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE

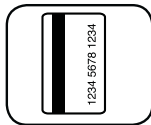


Cartes de crédit



CD/DVD (550C/350C uniquement)

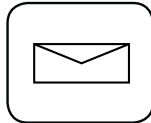

Courrier publicitaire

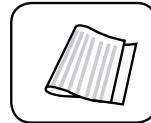

Papier plié

**Ne détruira pas :** les étiquettes adhésives, le papier pour utilisation en continu, le papier plié (alimentation automatique), les documents reliés, les magazines, les transparents, les journaux, le carton, les pince-notes, les agrafes industrielles, les gros trombones, plus de 20 pages agrafées ensemble ou avec des trombones, les agrafes dans la partie supérieure et centrale de papiers, les laminés, les disquettes de 3½ pouces, les porte-documents, les radiographies ou plastiques autres que ceux mentionnés plus haut

### Format de coupe :

Micro-coupe (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Coupe croisée (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maximum :

Capacité en feuilles d'alimentation papier automatique (600M) ..... 600\*  
Capacité en feuilles d'alimentation papier automatique (550C) ..... 550\*  
Capacité en feuilles d'alimentation papier automatique (350C) ..... 350\*  
Capacité en feuilles d'alimentation papier manuel (600M/550C) ..... 14\*  
Capacité en feuilles d'alimentation papier manuel (350C) ..... 12\*  
\*Papier A4 (70 g/m) à 220-240 V/50/60 Hz/2,5 A ; le papier plus dense, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. 550C Taux d'utilisation quotidiens maximum recommandés : 2,750 feuilles ; 10 cartes bancaires ; 10 CD/DVD.

## DESTRUCTION DE BASE

Temps d'exécution de la 600M/550C : fonctionnement en continu




Temps d'exécution de la 350C : jusqu'à un maximum de 45 minutes. Un fonctionnement de plus de 45 minutes enclenche une période de refroidissement de 30 minutes.

**REMARQUE :** le destructeur tourne un bref instant après chaque cycle pour dégager l'entrée.

### ALIMENTATION AUTOMATIQUE

\* Ne pas soulever le couvercle lorsque le cycle de destruction a débuté.

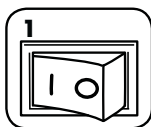

1 Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHE (I)



2 Ouvrir le couvercle




3 Ajouter le papier. S'assurer que le papier soit bien à plat et aligné avec l'avant du plateau porte-papier.




4 Fermer le couvercle et appuyer sur start (démarrer) (▶) pour lancer le déchetage

### ALIMENTATION MANUELLE

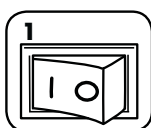

1 Brancher et mettre l'interrupteur d'alimentation en position MARCHE (I)

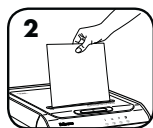

2 Insérer le papier bien droit dans l'entrée de papier et le lâcher




3 En le/la tenant par le bord, insérez le CD/la carte dans l'alimentation papier, puis relâchez


Remarque : L'alimentation manuelle ne peut pas être utilisée si l'alimentation automatique est déjà en fonction.

\* Le destructeur ne fonctionne pas si le couvercle est soulevé.

### DÉFAUT D'ALIGNEMENT DU PAPIER

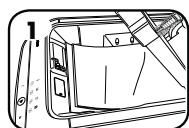

1 Si la destruction du papier ne s'effectue pas à partir du plateau d'alimentation automatique, vérifiez la position du papier.

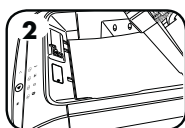

2 Assurez-vous que le papier soit bien à plat et aligné avec l'avant du plateau porte-papier.

## FONCTIONNALITÉS AVANCÉES



### AUTO REVERSE

La Marche arrière automatique arrête puis inverse le sens de l'alimentation du papier en cas de bourrage.



### SMART LOCK™

SmartLock™ La fonction facultative SmartLock™ à 4 caractères protège les documents confidentiels pendant le cycle de destruction.



### SILENT SHRED™

Technologie SilentShred™ Destruction sans nuisance sonore.



### SLEEP MODE


Mode veille Cette fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement le destructeur après 2 minutes d'inactivité.



### SMARTLOCK™

La fonction facultative SmartLock™ à 4 caractères protège les documents confidentiels pendant le cycle de destruction.

#### ACTIVER SMARTLOCK

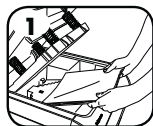

Ouvrir le tiroir et ajouter du papier



Fermer le tiroir et appuyer sur l'icône de verrouillage



Entrer la combinaison de verrouillage à 4 caractères sur le clavier d'identification personnelle. L'icône de verrouillage sur le panneau de commande clignotera rapidement. Appuyez sur l'icône de verrouillage pour verrouiller le tiroir.



Appuyer sur démarrage (▶) pour commencer la destruction



Lorsque le travail est terminé, l'icône de verrouillage s'éteint et le destructeur se déverrouille



### SLEEP MODE


### FONCTIONNEMENT EN MODE VEILLE

Cette fonction éteint automatiquement le destructeur après 2 minutes d'inactivité.

#### EN MODE VEILLE



Pour quitter le mode Veille, ouvrez le couvercle et chargez le papier

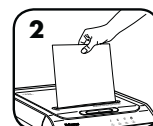

ou Insérer le papier

- REMARQUE :**
- Pour déverrouiller : appuyer sur l'icône de verrouillage et entrer de nouveau la combinaison de verrouillage à 4 caractères définie précédemment.
  - En cas de panne de courant, SmartLock™ restera activé. Une fois le courant revenu, le cycle de destruction reprendra automatiquement.
  - En cas de mauvaise alimentation ou de bourrage, le destructeur se déverrouille après 30 minutes.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités avancées des produits Fellowes, consulter le site [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

## ENTRETIEN DU PRODUIT

### LUBRIFICATION DU DESTRUCTEUR

Tout destructeur à coupe croisée et à micro-coupe nécessite de l'huile pour assurer des performances optimales. S'il n'est pas huilé, l'appareil pourrait avoir une capacité réduite, faire des bruits dérangeants lors de la déchiquetage et, finalement, s'arrêter de fonctionner. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons de lubrifier la déchiqueteuse à chaque fois que la corbeille est vidée.

#### SUIVRE LA PROCÉDURE DE LUBRIFICATION CI-DESSOUS ET LA RÉPÉTER DEUX FOIS



Ouvrir le couvercle



\*Huiler soigneusement le long des lames (ne pas mettre d'huile dans le plateau porte-papier)



Refermer le couvercle. Appuyer sur Démarrer (▶)



\*N'utiliser que de l'huile végétale dans un conteneur à long col sans aérosol telle que l'huile Fellowes n° 35250.




### NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection du papier sont conçus pour un fonctionnement sans maintenance. Toutefois, dans de rares cas, les capteurs peuvent être bloqués par de la poussière de papier et entraîner le fonctionnement du moteur même en l'absence de papier.

(Remarque : les capteurs de papier se situent au centre de la fente d'insertion du papier et au fond du bac d'alimentation).


#### POUR NETTOYER LES CAPTEURS

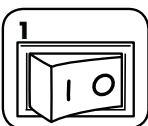



Éteindre et débrancher le destructeur




Ouvrir le couvercle

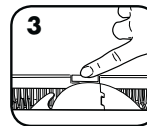

Repérer le capteur infrarouge de démarrage automatique

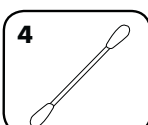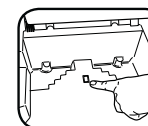

Tremper un coton-tige dans de l'alcool à brûler

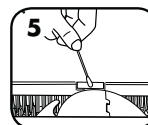

Nettoyer toutes les saletés des capteurs de papier avec le coton-tige



## DÉPANNAGE

 Indicateur de surchauffe : l'indicateur de surchauffe s'allume lorsque le destructeur a dépassé sa température maximale de fonctionnement et a besoin de refroidir. Cet indicateur reste allumé et le destructeur ne fonctionne pas pendant la période de refroidissement.



Retirer le papier : lorsque cet indicateur est allumé, appuyer sur le bouton de marche arrière (<) : ouvrir le couvercle et retirer le papier.



Corbeille pleine : lorsque cet indicateur est allumé, cela signifie que la corbeille est pleine et qu'elle doit être vidée. Utiliser le sac en plastique Fellowes n° 36054.



Corbeille/couvercle ouvert(e) : Le destructeur ne fonctionne pas si la corbeille ou le couvercle est ouvert. Lorsque cet indicateur est allumé, fermer la corbeille ou le couvercle pour reprendre la destruction.

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

### 600M

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit les pièces de l'appareil contre tout vice de fabrication et de matériau et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 7 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle répertoriée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous frais

supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.

### 550C

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit les pièces de l'appareil contre tout vice de fabrication et de matériau et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 20 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle répertoriée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous frais

supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.

### 350C

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit les pièces de l'appareil contre tout vice de fabrication et de matériau et fournit entretien et assistance pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur initial. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil sont exemptes de tout vice provenant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une période de 20 ans à partir de la date de l'achat initial. Si une pièce s'avère défectueuse pendant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse selon les modalités et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne s'applique pas cas d'abus, de manipulation incorrecte, de non-respect des normes d'utilisation du produit, d'utilisation du produit avec une alimentation électrique inadéquate (autre que celle répertoriée sur l'étiquette) ou de réparation non autorisée. Fellowes se réserve le droit de facturer aux clients tous frais

supplémentaires dans l'éventualité où Fellowes doit fournir des pièces ou services en dehors du pays d'achat d'origine du destructeur, auprès d'un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST PAR LA PRÉSENTE LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE DÉFINIE CI-DESSUS. Fellowes ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects ou accessoires imputables à ce produit. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. La durée, les conditions générales et les conditions de cette garantie sont valables dans le monde entier, excepté en cas de prescription, de restrictions ou de conditions exigibles par les lois locales. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous garantie, prendre contact avec nous ou avec votre revendeur.




### CONTROLES Y FUNCIONES PRINCIPALES

- A. Tapa de la destructora
  - B. Ranura de introducción manual
  - C. Ruedas
  - D. Interruptor de encendido/apagado
  - E. Consulte las instrucciones de seguridad
  - F. Panel de control (consulte a continuación)
  - G. Puerta de la papelera
  - H. Papelera (interior)
- 1. APAGADO  
| 2. ENCENDIDO

### PANEL DE CONTROL

- A. Sobrecalentamiento (rojo)
- B. Retirar el papel (rojo)
- C. Papelera llena (rojo)
- D. Papelera/Tapa abierta (rojo)
- E. Teclado para PIN de SmartLock™
- F. Retroceso
- G. Inicio/Pausa (blanco)
- H. Bloqueo (blanco)

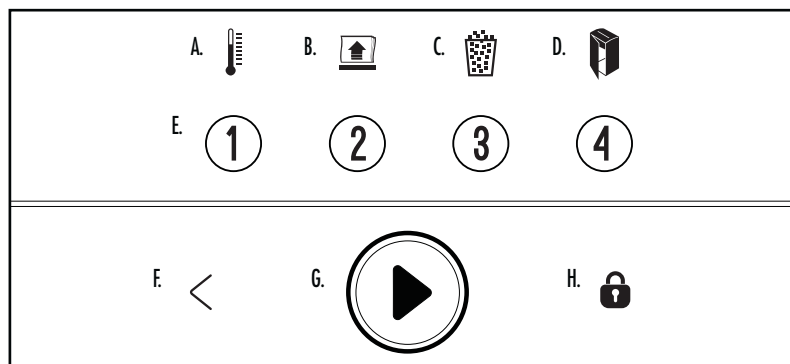

### ⚠ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ¡Lea todas las instrucciones antes del uso!

- Los requisitos de funcionamiento, mantenimiento y servicios se explican en el manual de instrucciones. Lea completamente el manual de instrucciones antes de usar destructoras de papel.
- Mantenga la destructora fuera del alcance de niños y animales. No acerque las manos a la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe el equipo cuando no esté en uso.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de la entrada de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la destructora en Retroceso (<) para retirar el objeto.
- NO utilice aerosoles, lubricantes basados en petróleo o lubricantes en aerosol sobre la destructora o cerca de ella. NO UTILICE "AIRE A PRESIÓN" ni "AEROSOL PARA QUITAR POLVO" EN LA DESTRUCTORA. Los vapores producidos por lubricantes basados en petróleo o propulsores pueden prender fuego y causar lesiones graves.
- Evite tocar las cuchillas expuestas situadas debajo de la tapa de la destructora.
- Desenchufe la destructora antes de limpiarla o realizar las tareas de mantenimiento.
- No utilice el equipo si está dañado o defectuoso. No desmonte la destructora. No coloque el equipo cerca ni encima de una fuente de calor o agua.
- Esta destructora cuenta con un interruptor de encendido/apagado (D) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (I) para que la máquina funcione. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta acción detendrá inmediatamente la destructora.
- La destructora debe estar enchufada en un enchufe de pared puesto a tierra correctamente y del voltaje y amperaje indicados en la etiqueta. El enchufe puesto a tierra debe estar instalado cerca del equipo y ser de fácil acceso. No se deben usar con este producto convertidores de energía, transformadores ni alargadores.
- PELIGRO DE INCENDIO:** NO destruya tarjetas de felicitación que posean chips de sonido o pilas.
- Para uso en interiores únicamente.

# CARACTERÍSTICAS GENERALES


## MEDIANTE LA BANDEJA DE INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DESTRUYE



Papel A4



Grapas

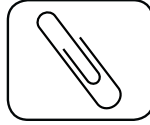

Clips




Separe las hojas de papel grapado cuando contengan más de 20 hojas



Separe las hojas con clips cuando contengan más de 20 hojas


## MEDIANTE LA RANURA DE INTRODUCCIÓN MANUAL DESTRUYE

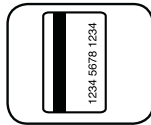


Tarjetas de crédito



CD/DVD (solo 550C/350C)

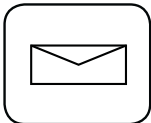

Folletos de propaganda

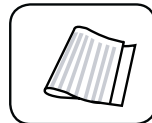

Papel plegado

**No destruye:** Etiquetas adhesivas, papel continuo, papel plegado (introducción automática), documentos encuadernados, revistas, transparencias, periódicos, cartón, clips de mariposa, grapas industriales, clips grandes, más de 20 páginas de papel grapados o juntas, grapas en la parte superior central del papel, plastificaciones, disquetes de 3½ pulg, carpetas de archivo, radiografías u otros materiales plásticos, además de los mencionados anteriormente.

### Tamaño de corte del papel:

Microcorte (600M)..... 2 mm x 12 mm  
Corte cruzado (550C/350C)..... 4 mm x 38 mm

### Máximo:

Hojas de introducción automática Capacidad (600M) ..... 600\*  
Hojas de introducción automática Capacidad (550C) ..... 550\*  
Hojas de introducción automática Capacidad (350C) ..... 350\*  
Hojas de introducción manual Capacidad (600M/550C) ..... 14\*  
Hojas de introducción manual Capacidad (350C) ..... 12\*

\*Papel A4 de 70 gr., a 220-240 V, 50/60 Hz y 2,5 A; el papel de gramaje superior, la humedad o una tensión diferente a la normal pueden reducir la capacidad. 550C Tasas diarias máximas recomendadas de uso diario: 2,750 hojas; 10 tarjetas de crédito; 10 CD/DVD.

# FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE DESTRUCCIÓN

## Tiempo de funcionamiento de 600M/550C: funcionamiento continuo




### Tiempo de funcionamiento de 350C:

Hasta un máximo de 45 minutos. El funcionamiento continuo durante más de 45 minutos activará el periodo de enfriamiento de 30 minutos.

**NOTA:** la destructora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada.

### INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

*\* No abra la cubierta una vez que se inicie el ciclo de destrucción.*

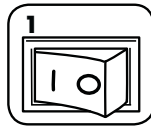

1 Enchufe la destructora y coloque el interruptor en la posición de ENCENDIDO (I)



2 Abra la tapa




3 El papel debe colocarse en posición plana y alinearse con la parte delantera de la bandeja para papel.




4 Cierre la cubierta y presione la tecla de inicio (▶) para comenzar a destruir el papel.


### INTRODUCCIÓN MANUAL

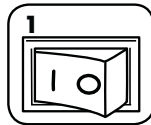

1 Enchufe la destructora y coloque el interruptor en la posición de ENCENDIDO (I)

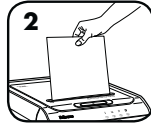

2 Introduzca el papel recto en la entrada de papel y suéltelo

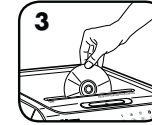


3 Sostenga el CD/Tarjeta por los bordes, introdúzcalo directamente en la entrada de papel y suéltelo


**Nota:** Si usa la destrucción automática, no podrá usar el de introducción manual.

*\* La destructora no se pondrá en marcha si la tapa está abierta.*

### PAPEL DESALINEADO

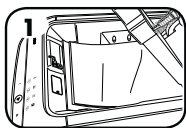

1 Si no tritura el papel a través de la bandeja de introducción automática, compruebe la posición del papel.

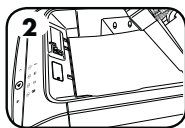

2 El papel debe colocarse en posición plana y alinearse con la parte delantera de la bandeja para papel.

## FUNCIONES AVANZADAS DEL PRODUCTO



### AUTO REVERSE

**Reversión automática**  
Se detiene y retrocede las cuchillas si se produce un atasco.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
La función opcional SmartLock™ de 4 dígitos mantiene los documentos confidenciales seguros durante el ciclo de destrucción de documentos.



### SILENT SHRED™

**Tecnología SilentShred™**  
Destrucción silenciosa.



### SLEEP MODE


**Modo reposo de ahorro de energía**  
Esta función apaga la destructora tras 2 minutos de inactividad.



### SMARTLOCK™

La función opcional SmartLock™ de 4 dígitos mantiene los documentos confidenciales seguros durante el ciclo de destrucción de documentos.

#### ACTIVACIÓN DE SMARTLOCK

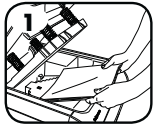


1 Abra la bandeja y añada el papel



2 Cierre la bandeja y pulse el icono de Bloqueo



3 Introduzca la combinación de bloqueo de 4 dígitos en el teclado para PIN. El icono de cerrojo en el panel de control parpadeará rápidamente. Presione el icono de cerrojo para bloquear el cajón.

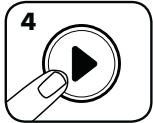

4 Pulse Inicio (▶) para comenzar el proceso de destrucción.



5 Cuando finalice la destrucción, el icono de Bloqueo se apagará y la destructora se desbloqueará

- NOTA:**
- Para desbloquear: presione el icono de bloqueo y vuelva a introducir la combinación de 4 dígitos previamente establecida.
  - En caso de corte de energía, SmartLock™ permanecerá conectado. Cuando vuelva a haber energía, el ciclo de destrucción se reanuda automáticamente.
  - Si la destructora se atasca, se desbloqueará después de 30 minutos.

Si desea obtener más información acerca de todas las funciones avanzadas de los productos Fellowes, visite [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### FUNCIONAMIENTO DEL MODO REPOSO

Esta función apaga la destructora tras 2 minutos de inactividad.

#### SI EL MODO REPOSO SE ACTIVA



1 Para salir del modo reposo, abra la tapa e introduzca el papel

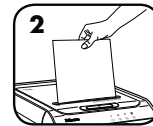

2 Inserte papel

## MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

### ENGRASE DE LA DESTRUCTORA



Todas las destructoras de corte cruzado de microcorte necesitan aceite para funcionar a máximo rendimiento. Si no se engrasan, podría verse reducido el número de hojas que pueden triturar, podría aparecer un ruido molesto durante su funcionamiento e, incluso, podrían dejar de funcionar. Para evitar estos problemas, recomendamos engrasar la destructora cada vez que se vacíe la papelera.


#### REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ENGRASE Y REPÍTALO DOS VECES



1 Abra la tapa



\*Con cuidado, aplique aceite a lo largo de las cuchillas (no derrame aceite en la bandeja para papel).

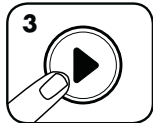

3 Cierre la tapa. Pulse Inicio (▶)

#### PRECAUCIÓN

\*Use sólo aceite vegetal, pero no en formato de aerosol, sino en un contenedor de boquilla larga, como el Fellowes Ref. 35250




### LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO

Los sensores de detección de papel están diseñados para funcionar sin ningún mantenimiento. Sin embargo, en raras ocasiones, los sensores podrían bloquearse debido al polvo del papel, que hace que el motor siga funcionando incluso cuando no hay papel.

(Nota: los sensores de detección de papel se encuentran en el centro de la entrada de papel y en la parte inferior de la bandeja de papel).


#### PARA LIMPIAR LOS SENSORES

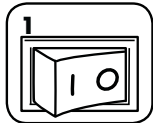



1 Apague y desenchufe la destructora




2 Abra la tapa

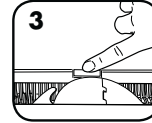


3 Localice el sensor de infrarrojos de inicio automático

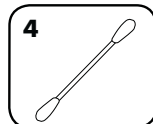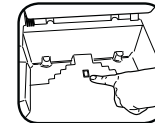

4 Impregne un bastoncillo de algodón con alcohol

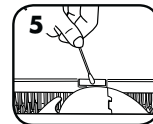

5 Limpie los sensores de papel con el bastoncillo de algodón

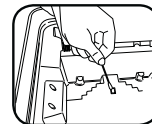

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Indicador de sobrecalentamiento: cuando el indicador de sobrecalentamiento se ilumina, la destructora ha sobrepasado su temperatura máxima de funcionamiento y tiene que enfriarse. Este indicador permanecerá iluminado y la destructora no funcionará durante el periodo de recuperación.



Retirar papel: cuando se ilumine, pulse el botón de retroceso (<); abra la tapa y retire el papel.



Papelera llena: cuando está iluminado, la papelera de la destructora está llena y hay que vaciarla. Utilice bolsas de residuos Fellowes Ref. 36054.



Papelera/Tapa abierta: la destructora no se pondrá en marcha si la papelera o la tapa está abierta. Cuando se ilumine, cierre la papelera o la tapa para continuar triturando.

## GARANTÍA LIMITADA

### 600M

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina no poseen defectos de material ni de mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza la ausencia de defectos de material y mano de obra de las cuchillas de corte de la máquina durante 7 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no será de aplicación en casos de uso excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de energía inadecuada (distinta a la indicada en la etiqueta) o en casos de reparación no autorizada. Fellowes se reserva el derecho

de cobrar al consumidor los costos adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del país donde la destructora se haya vendido inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

### 550C

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina no poseen defectos de material ni de mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza la ausencia de defectos de material y mano de obra de las cuchillas de corte de la máquina durante 20 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no será de aplicación en casos de uso excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de energía inadecuada (distinta a la indicada en la etiqueta) o en casos de reparación no autorizada. Fellowes se reserva el

derecho de cobrar al consumidor los costos adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del país donde la destructora se haya vendido inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

### 350C

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina no poseen defectos de material ni de mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza la ausencia de defectos de material y mano de obra de las cuchillas de corte de la máquina durante 20 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el periodo de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no será de aplicación en casos de uso excesivo, mal uso, incumplimiento de las condiciones de uso del producto, uso de la destructora con una fuente de energía inadecuada (distinta a la indicada en la etiqueta) o en casos de reparación no autorizada. Fellowes se reserva el

derecho de cobrar al consumidor los costos adicionales incurridos por parte de Fellowes al proveer piezas o servicios fuera del país donde la destructora se haya vendido inicialmente a través de un vendedor autorizado. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADA POR LA PRESENTE EN SU DURACIÓN AL CORRESPONDIENTE PERIODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. En ningún caso Fellowes será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.




## WICHTIGE FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE

- |                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| A. Deckel des Aktenvernichters | E. Siehe Sicherheitshinweise |
| B. Manueller Einzugschlitz     | F. Bedienfeld (s. unten)     |
| C. Rollen                      | G. Abfallbehältertür         |
| D. Netz-Trennschalter          | H. Abfallbehälter (innen)    |
| ○ 1. AUS                       |                              |
| 2. EIN                         |                              |

\*Die maximale Geräuschabstrahlung dieses Geräts beträgt 70 dB(A).

## BEDIENFELD

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| A. Überhitzen (rot)                      | F. Rücklauf           |
| B. Papier entfernen (rot)                | G. Start/Pause (weiß) |
| C. Abfallbehälter voll (rot)             | H. Sperrsymbol (weiß) |
| D. Auffangbehälter/Deckel<br>offen (rot) |                       |
| E. SmartLock™ PIN-<br>Eingabebereich     |                       |

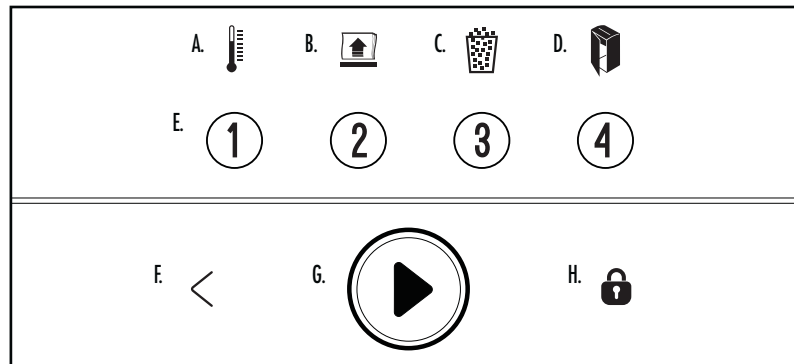


## ⚠️ ACHTUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE — Alle Hinweise vor Gebrauch lesen!

- Betrieb, Wartung und Serviceanforderungen werden in der Bedienungsanleitung behandelt. Vor Inbetriebnahme des Aktenvernichters die ganze Bedienungsanleitung durchlesen.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Finger vom Papiereinzug fernhalten. Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.
- Fremdkörper – Handschuhe, Schmuck, Kleidung, Haar usw. – vom Papiereinzug fernhalten. Falls ein Objekt in die obere Öffnung gerät, auf Rücklauf (<) drücken, um es rückwärts zu entfernen.
- KEINE Aerosolprodukte, Schmiermittel auf Petroleum- oder Aerosolbasis am Aktenvernichter oder in seiner Nähe verwenden. KEINE „LUFTKONSERVEN“ ODER „DRUCKLUFTREINIGER“ AM AKTENVERNICHTER VERWENDEN. Dämpfe von Treibgasen und Schmiermitteln auf Petroleumbasis können sich unter Umständen entzünden und dadurch ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Die frei liegenden Messer unter dem Aktenvernichterdeckel nicht berühren.
- Vor der Reinigung oder Wartung den Stecker des Aktenvernichters abziehen.
- Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt ist. Den Aktenvernichter nicht auseinandernehmen. Nicht in der Nähe von – oder über – Wasser oder Wärmequellen aufstellen.
- Dieser Aktenvernichter verfügt über einen Netz-Trennschalter (D), der auf EIN (I) stehen muss, damit der Aktenvernichter betrieben werden kann. In einem Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. Dadurch wird der Aktenvernichter sofort angehalten.
- Der Aktenvernichter muss an eine ordnungsgemäß geerdete Wandsteckdose oder Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Stromstärke den Angaben auf dem Etikett entsprechen. Die geerdete Steckdose muss in Gerätenähe installiert und gut zugänglich sein. Energieumwandler, Transformatoren oder Verlängerungskabel dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- BRANDGEFAHR – KEINE Glückwunschkarten mit Soundchips oder Batterien in den Aktenvernichter geben.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.

# LEISTUNGSMERKMALE


## ÜBER AUTOMATISCHE ZUFÜHRUNG ZERKLEINERN

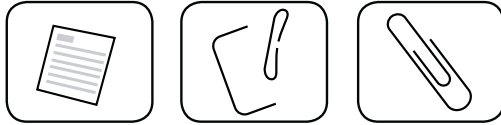

A4-Papier

Hefklammern


Büroklammern

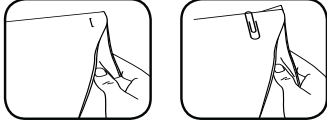

Bis zu 20 geheftete Blätter – Trennen Sie geheftete Papierstapel mit mehr als 20 Blättern.


Bis zu 20 geklammerte Blätter – Trennen Sie geklammerte Papierstapel mit mehr als 20 Blättern.

## ÜBER MANUELLEN EINZUGSSCHLITZ ZERKLEINERN

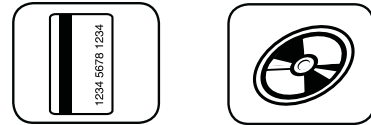

Kreditkarten

CD/DVD (nur 550C/350C)

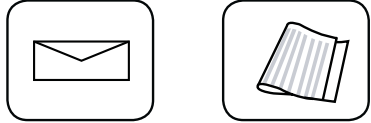

Werbesendungen

Gefaltetes Papier

**Zerkleinert nicht:** Klebeetiketten, Endlosformulare, gefaltetes Papier (Autofeed), gebundene Dokumente, Zeitschriften, Klarsichtfolien, Zeitungspapier, Karton, Vielzweckklammern, Hefklammern industrieller Größe, große Büroklammern, Papierstapel mit mehr als 20 gehefteten oder geklammerten Blättern, Hefklammern in der oberen Mitte des Papiers, Lamine, 3 1/2-Zoll-Disketten, Aktenordner, Röntgenaufnahmen oder Kunststoff, außer den eben genannten Gegenständen

### Schnittgröße:

Mikroschnitt (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
 Partikelschnitt (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maximum:

Blätter für automatische Zuführung Kapazität (600M) ..... 600\*  
 Blätter für automatische Zuführung Kapazität (550C) ..... 550\*  
 Blätter für automatische Zuführung Kapazität (350C) ..... 350\*  
 Blätter für manuelle Zuführung Kapazität (600M/550C) ..... 14\*  
 Blätter für manuelle Zuführung Kapazität (350C) ..... 12\*

\*A4 (70 g/m)-Papier bei 220–240 V/50/60 Hz/2,5 A; Kapazität kann durch stärkeres Papier, Feuchtigkeit oder andere Faktoren beeinträchtigt werden. 550C Empfohlene tägliche maximale Benutzungsraten: 2,750 Blätter, 10 Kreditkarten; 10 CDs/DVDs.

# GRUNDLEGENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB

Laufzeit 600M/550C: Dauerbetrieb




### Laufzeit 350C:

Maximal 45 Minuten. Bei einem Betrieb von mehr als 45 Minuten wird eine Abkühlzeit von 30 Minuten ausgelöst.

**HINWEIS:** Der Aktenvernichter läuft nach jedem Arbeitsgang kurz weiter, um den Einzug frei zu machen.

### AUTOMATISCHER EINZUG

**\* Öffnen Sie den Deckel nicht, wenn der Zerkleinerungszyklus einmal angefangen hat.**

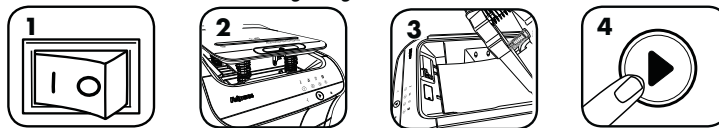


1 In die Steckdose einstecken und den Netz-Trennschalter auf EIN (I) stellen

2 Den Deckel öffnen

3 Fügen Sie Papier hinzu. Das Papier sollte flach liegen und an der Vorderseite des Papierfachs ausgerichtet sein.

4 Schließen Sie den Deckel und drücken Sie auf Start (▶), um mit der Zerkleinerung zu beginnen

### MANUELLER EINZUG

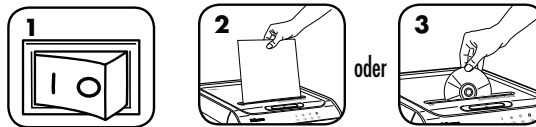

1 In die Steckdose einstecken und den Netz-Trennschalter auf EIN (I) stellen


2 Das Papier gerade in den Papiereinzug einführen und loslassen

3 Halten Sie CD/Karte am Rand fest, führen Sie sie in die Papierzufuhr ein und lassen Sie sie los

**Hinweis:** Die manuelle Zuführung kann nicht verwendet werden, wenn die automatische Zuführung in Gebrauch ist.

**\* Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Deckel offen ist.**

### FEHLERHAFT EINGELEGTES PAPIER

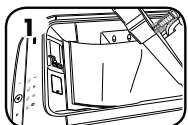

1 Falls Papier durch automatisches Zuführungsfach nicht zerkleinert wird, überprüfen Sie die Position des Papiers.



2 Das Papier sollte flach liegen und an der Vorderseite des Papierfachs ausgerichtet sein.

## ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS



### AUTO REVERSE

**Autom. Rücklauf**  
Stoppt das Gerät im Falle eines Papierstaus und gibt das Papier rückwärts aus



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Optionale Sicherheitsverriegelung mit 4-stelligem PIN Code schützt Dokumente während des Vernichtungsvorgangs.



### SILENT SHRED™

**SilentShred™-Technologie**  
Besonders leiser Betrieb.



### SLEEP MODE

**Stromspar-/Schlafmodus**  
Funktion schaltet den Aktenvernichter nach zwei Minuten Inaktivität ab.



### SMARTLOCK™

Optionale Sicherheitsverriegelung mit 4-stelligem PIN Code schützt Dokumente während des Vernichtungsvorgangs.

#### SMARTLOCK AKTIVIEREN



Deckel öffnen und Papier einlegen



Schließen Sie den Deckel und drücken Sie das Sperrsymbol.



Geben Sie eine 4-stellige Sperrkombination über den PIN-Eingabebereich ein. Schloss-Symbol auf dem Bedienfeld blinkt in schneller Folge. Drücken Sie das Schloss-Symbol, um die Schublade zu sperren.



Start drücken (▶), um mit der Aktenzerkleinerung zu beginnen.



Nach Abschluss der Aktenvernichtung erlischt das Sperrsymbol und der Aktenvernichter wird entsperrt.

- HINWEIS:**
- Zum Entsperrn: Sperrsymbol drücken und erneut den zuvor festgelegten 4-stelligen Sperrcode eingeben.
  - Im Fall eines Stromausfalls bleibt SmartLock™ weiterhin aktiviert. Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist, wird der Vorgang des Zerkleinerns automatisch fortgesetzt.
  - Bei fehlerhafter Papierzufuhr oder Papierstau wird der Aktenvernichter nach 30 Minuten entsperrt.

Weitere Informationen zu allen erweiterten Zusatzfunktionen der Produkte von Fellowes finden Sie unter [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### SCHLAFMODUS-BETRIEB

Funktion schaltet den Aktenvernichter nach zwei Minuten Inaktivität ab.

#### IM SCHLAFMODUS



Um den Ruhemodus zu verlassen, Deckel öffnen und Papier einlegen

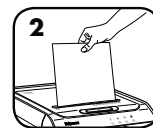

oder Papier einführen

## WARTUNG

### ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS

Alle Partikel- und Mikroschnitt-Aktenvernichter benötigen Öl, um optimale Leistung zu erzielen. Wird das Gerät nicht geölt, kann es zu einer geringeren Blattkapazität, störendem Geräusch beim Zerkleinern und letztendlich zum Anhalten des Aktenvernichters kommen. Um diese Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Aktenvernichter bei jedem Leeren des Abfallbehälters zu ölen.

#### DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN



Den Deckel öffnen



\*Bringen Sie sorgfältig Öl über dem Schneidwerk an (achten Sie darauf, dass kein Öl ins Papierfach gerät)



Den Deckel schließen. Start drücken (▶)



**\* Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse, z. B. Fellowes 35250**




### REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FÜR AUTOMATISCHEN START

Die Papiererkennungssensoren wurden für wartungsfreien Betrieb konzipiert. Gelegentlich können die Sensoren jedoch durch Papierstaub blockiert werden, und der Motor läuft weiter, selbst wenn kein Papier vorhanden ist.

(Hinweis: Zwei Papierfühler befinden sich in der Mitte des Papiereinzugs und unterhalb des Papierfachs.)


#### REINIGEN DER SENSOREN

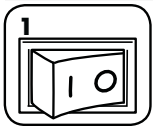



Den Aktenvernichter ausschalten und den Netzstecker herausziehen




Den Deckel öffnen

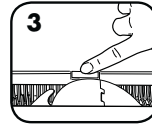


Den Infrarot-Sensor für das automatische Starten ausdindig machen

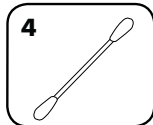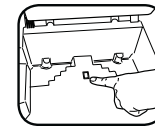

Einen Wattetupfer in Reinigungsalkohol tauchen

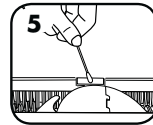

Mit dem Wattetupfer den Schmutz von den Papiersensoren abwischen

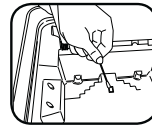

## FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

 Anzeige Überhitzung: Wenn der Überhitzungsalarm aufleuchtet, hat der Aktenvernichter seine maximale Betriebstemperatur überschritten und muss abkühlen. Während der Abkühlzeit bleibt diese Anzeige erleuchtet und der Aktenvernichter funktioniert nicht.



Papier entfernen: Wenn diese Anzeige aufleuchtet, auf Rücklauf (<) schalten und das Papier herausnehmen.



Abfallbehälter voll: Bei Aufleuchten dieser Anzeige ist der Abfallbehälter des Aktenvernichters voll und muss geleert werden. Fellowes-Abfallbeutel Nr. 36054 benutzen.



Auffangbehälter/Deckel offen: Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Auffangbehälter offen ist. Bei Aufleuchten dieser Anzeige den Auffangbehälter bzw. Deckel schließen, um mit dem Zerkleinerungsvorgang fortzufahren.

## BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

### 600M

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum von 7 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.

### 550C

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum von 20 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.

### 350C

Beschränkte Garantie: Fellowes, Inc. („Fellowes“) garantiert, dass die Geräteteile für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Fellowes, Inc. garantiert, dass die Messer des Geräts für einen Zeitraum von 20 Jahren ab Kaufdatum durch den Erstkäufer frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Sollte sich ein Teil während der Garantiezeit als defekt erweisen, haben Sie nach Fellowes' Ermessen einzig und allein Anspruch auf kostenlose Reparatur oder kostenlosen Ersatz des defekten Teils. Diese Garantie schließt Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, Nichteinhaltung von Produktnutzungsstandards, Aktenvernichterbetrieb mit einer falschen (einer anderen als auf dem Etikett angegebenen) Stromversorgung oder unbefugte Reparaturen aus. Fellowes behält sich das Recht vor, den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, die für Fellowes

anfallen, um Teile oder Dienstleistungen außerhalb des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem autorisierten Wiederverkäufer verkauft worden ist. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DER VORSTEHEND ANGEFÜHRTEN GARANTIEZEIT BESCHRÄNKT. Auf keinen Fall haftet Fellowes für eventuell im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretende Neben- oder Folgeschäden. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Dauer, Bedingungen und Konditionen dieser Garantie gelten weltweit, außer wenn lokale Gesetze andere Begrenzungen, Einschränkungen oder Konditionen vorschreiben. Um mehr Details zu erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler.




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI E COMANDI

- |  |  |
|--|--|
| A. Coperchio della macchina            | E. Vedere le istruzioni per la sicurezza |
| B. Bocchetta per alimentazione manuale | F. Pannello di comando (vedi sotto)      |
| C. Rotelle                             | G. Sportello cestello                    |
| D. Interruttore generale               | H. Cestello (all'interno)                |
| ○ 1. SPENTO                            |  |
| I 2. ACCESO                            |  |

## PANNELLO DI COMANDO

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| A. Surriscaldamento (rossa)          | F. Indietro                   |
| B. Rimuovere la carta (rossa)        | G. Avvio/Sospensione (bianco) |
| C. Cestello pieno (rossa)            | H. Blocco (bianco)            |
| D. Cestello/Coperchio aperto (rossa) |                               |
| E. Tasterino SmartLock™              |                               |

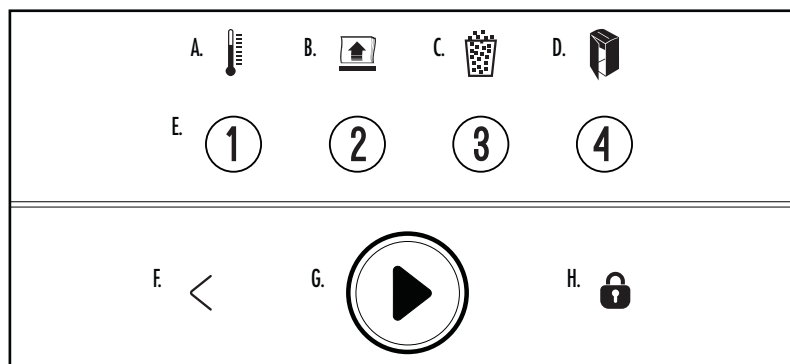

## ⚠ AVVERTENZA: NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI — Leggere prima dell'uso!

- Le modalità di uso, manutenzione e assistenza tecnica sono descritte nel manuale di istruzioni. Leggere tutto il manuale di istruzioni prima di usare il distruggidocumenti.
- Tenere lontano da bambini e animali. Non avvicinare le mani all'ingresso per la carta. Quando non si usa l'apparecchio, spegnerlo o scollegarlo dalla presa di corrente.
- Non avvicinare oggetti – guanti, monili, indumenti, capelli, ecc. – all'ingresso dell'imboccatura. Se un oggetto cade nell'apertura superiore, portare l'interruttore su Indietro (<) per estrarlo.
- NON utilizzare mai prodotti nebulizzabili e lubrificanti nebulizzabili o a base di petrolio sull'apparecchio o nelle sue immediate vicinanze. NON USARE BOMBOLETTE DI ARIA COMPRESSA SUL DISTRUGGIDOCUMENTI. Le esalazioni derivanti da propellenti e lubrificanti a base di petrolio potrebbero prendere fuoco e causare ferite gravi.
- Evitare di toccare le lame esposte sotto la testata sminuzatrice.
- Prima di pulire la macchina o eseguirne la manutenzione, scollegarla dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchio se danneggiato o difettoso. Non smontare l'apparecchio. Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore o acqua.
- La macchina è dotata di un interruttore generale (D) che deve essere nella posizione ACCESO (I) affinché la macchina funzioni. In caso di emergenza, portare l'interruttore generale nella posizione SPENTO (O). La macchina si arresta immediatamente.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra e funzionante alla tensione e corrente indicata sulla targa dati. La presa di corrente con messa a terra deve essere situata accanto alla macchina e deve essere facilmente accessibile. Non usare convertitori di energia, trasformatori o prolungher con questo prodotto.
- PERICOLO DI INCENDIO** – NON sminuzzare biglietti di auguri con chip sonori o batterie.
- Solo per uso al coperto.

# CARATTERISTICHE


## SMINUZZARE TRAMITE IL VASSOIO DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA



Carta A4



Punti metallici

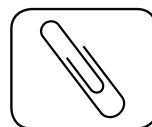

Graffette




Oltre 20 fogli graffettati – Separare i fogli graffettati di una pila che ne contenga più di 20



Oltre 20 fogli spillati – Separare i fogli spillati di una pila che ne contenga più di 20

## SMINUZZARE TRAMITE LA BOCCHETTA PER ALIMENTAZIONE MANUALE

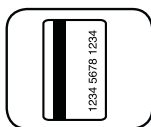


Carte di credito



CD/DVD (solo 550C/350C)



Materiale pubblicitario

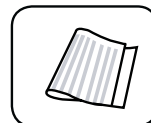

Carta ripiegata

**Non adatto per sminuzzare:** Etichette adesive, carta a moduli continui, carta ripiegata (alimentazione automatica), documenti rilegati, riviste, lucidi, quotidiani, cartone, fermagli da rilegatura, punti metallici industriali, fermagli di grandi dimensioni, più di 20 pagine graffettate o spillate insieme, punti metallici nella parte centrale superiore della carta, laminati da 90 mm. Floppy, cartelle, radiografie o materiale plastico diverso da quanto sopra indicato.

### Misura frammenti carta:

Taglio a mini-frammenti (600M)..... 2 mm x 12 mm  
 Taglio a frammenti (550C/350C)..... 4 mm x 38 mm

### Massimo:

Alimentazione automatica fogli Capacità (600M)..... 600\*  
 Alimentazione automatica fogli Capacità (550C)..... 550\*  
 Alimentazione automatica fogli Capacità (350C)..... 350\*  
 Alimentazione manuale fogli Capacità (600M/550C)..... 14\*  
 Alimentazione manuale fogli Capacità (350C)..... 12\*  
 Formato carta A4 (70 g/m) a 220-240 V/50/60 Hz/2,5 A; carta più pesante, umidità o valori di tensione diversi da quelli nominali potrebbero ridurre la capacità dell'apparecchio. 550C Quantità massima raccomandate per l'uso giornaliero: 2,750 fogli; 10 carte di credito; 10 CD/DVD.

# FUNZIONAMENTO BASE DEL DISTRUGGIDOCUMENTI

**Tempo di esecuzione 600M/550C:**  
 funzionamento continuo




**Tempo di esecuzione 350C:**  
 fino a 45 minuti massimo. Nel caso in cui il funzionamento si protragga oltre 45 minuti, si attiverà una funzione di raffreddamento della durata di 30 minuti.

**NOTA:** dopo ogni passaggio, il distruggidocumenti continuerà a funzionare per un breve periodo, al fine di pulire la bocchetta d'ingresso.

### ALIMENTAZIONE AUTOMATICA


\* Non aprire il coperchio quando è iniziato il ciclo di sminuzzamento.

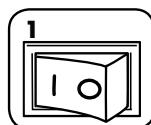

1 Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e portare l'interruttore di alimentazione nella posizione ACCESO (I)



2 Aprire il coperchio

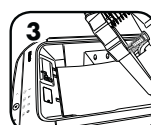


3 Aggiungere la carta. La carta deve essere piatta e allineata alla parte anteriore del vassoio per la carta.




4 Chiudere il coperchio e premere Avvio (▶) per avviare lo sminuzzamento

### ALIMENTAZIONE MANUALE

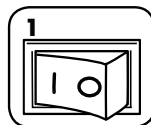

1 Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e portare l'interruttore di alimentazione nella posizione ACCESO (I)

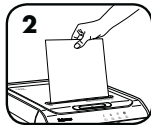

2 Introdurre la carta nell'apposita bocchetta e lasciarla

oppure




3 Afferrare il CD o la carta di credito dal bordo e inserire nell'apposita imboccatura, quindi rilasciare


**Nota:** Non è possibile usare l'alimentazione manuale quando è attivata l'alimentazione automatica.

\* Il distruggidocumenti non funziona quando il coperchio è aperto.

### CARTA NON ALLINEATA

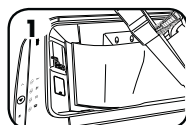

1 Se la carta non viene sminuzzata attraverso il vassoio di alimentazione automatica, controllarne la posizione.

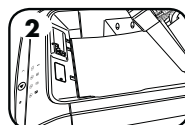

2 La carta deve essere piatta e allineata alla parte anteriore del vassoio per la carta.

## CARATTERISTICHE AVANZATE



**AUTO REVERSE**

**Inversione automatica**  
In caso di inceppamento, si arresta e inverte il senso di scorrimento della carta.



**SMART LOCK™**

**SmartLock™**  
La funzione SmartLock™ a 4 cifre opzionale protegge i documenti riservati durante il ciclo di sminuzzamento.



**SILENT SHRED™**

**Tecnologia SilentShred™**  
Distrugge i documenti senza interruzioni rumorose.



**SLEEP MODE**

**La funzione di risparmio energetico**  
spegne la macchina dopo 2 minuti di inattività.



**SMARTLOCK™**

La funzione SmartLock™ a 4 cifre opzionale protegge i documenti riservati durante il ciclo di sminuzzamento.

### INSERIRE SMARTLOCK



1 Aprire il cassetto e aggiungere carta



2 Chiudere il cassetto e premere l'icona Blocco



3 Immettere la combinazione di blocco di 4 cifre sul tastierino. L'icona Blocco sul pannello di comando lampeggerà rapidamente. Premere l'icona Blocco per bloccare il cassetto.



4 Premere Avvio (▶) per iniziare a sminuzzare i documenti.



5 Al termine dell'operazione, l'icona Blocco si spegne e il distruggidocumenti si blocca.



**SLEEP MODE**


**FUNZIONAMENTO DELLA MODALITÀ DI SOSPENSIONE**

La funzione di risparmio energetico spegne la macchina dopo 2 minuti di inattività

### IN MODALITÀ SOSPENSIONE



1 Per uscire dalla modalità di sospensione, aprire il coperchio e caricare la carta

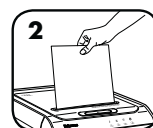

2 oppure Inserire della carta

- NOTA:**
- Per sbloccare: premere l'icona Blocco e immettere nuovamente la combinazione di blocco di 4 cifre impostata in precedenza.
  - In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, SmartLock™ rimane inserito. Quando l'alimentazione elettrica viene ripristinata, il ciclo di sminuzzamento riprende automaticamente.
  - Se la carta non viene inserita correttamente o si inceppa, il distruggidocumenti si sblocca dopo 30 minuti.

Per ulteriori informazioni su tutte le caratteristiche avanzate di Fellowes andare a [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

## MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

### LUBRIFICAZIONE

Tutti i distruggidocumenti con taglio trasversale e a frammenti devono essere lubrificati per offrire le massime prestazioni. Se non viene lubrificata, la macchina potrebbe avere una capacità dei fogli ridotta, diventare più rumorosa durante lo sminuzzamento e infine arrestarsi. Per prevenire questi problemi, lubrificare sempre l'apparecchio a ogni svuotamento del cestino.

#### SEGUIRE LA PROCEDURA DI LUBRIFICAZIONE INDICATA DI SEGUITO E RIPETERLA DUE VOLTE



1 Aprire il coperchio



\*Applicare con cura l'olio sulle lame (non inserire l'olio nel vassoio per la carta)



3 Chiudere il coperchio. Premere Avvio (▶)



**\*Usare solamente olio vegetale non nebulizzato in contenitori a ugello lungo, tipo Fellowes 35250.**




### PULIZIA DEI SENSORI A RAGGI INFRAROSSI DI AVVIAMENTO AUTOMATICO

I sensori della carta in genere non richiedono manutenzione. Tuttavia, in rari casi i sensori possono rimanere ostruiti da polvere di carta, facendo sì che il motorino continui a funzionare anche se non c'è carta.

(Nota: i sensori di rilevamento carta sono collocati al centro dell'ingresso per la carta e sotto il vassoio per la carta).


#### PULIZIA DEI SENSORI

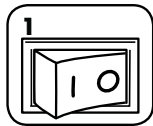



1 Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente




2 Aprire il coperchio

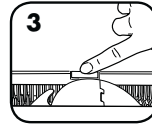


3 Individuare i sensori a raggi infrarossi di avviamento automatico

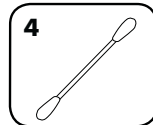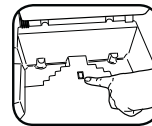

4 Intingere l'estremità di un bastoncino di ovatta in alcol isopropilico

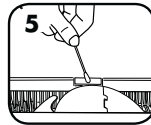

5 Ripulire i sensori con l'estremità inumidita del bastoncino di ovatta

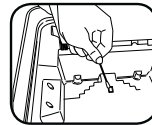

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



**Spia di surriscaldamento:** Quando la spia di surriscaldamento si accende, la macchina ha superato la temperatura massima di funzionamento e deve raffreddarsi. Questa spia rimane accesa e la macchina rimane ferma per tutta la durata del tempo di raffreddamento.



**Rimuovere la carta:** Quando la spia è accesa, premere Indietro (<); aprire il coperchio e rimuovere la carta.



**Cestello pieno:** Quando questa spia è accesa, il cestello dei ritagli è pieno e deve essere svuotato. Usare il sacchetto portascarti Fellowes 36054.



**Cestello/Coperchio aperto:** La macchina non funziona se il cestello o il coperchio è aperto. Quando la spia si accende, chiudere il cestello o il coperchio per riprendere l'operazione di sminuzzatura.

## GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

### 600M

Garanzia limitata: la Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce i componenti della macchina da difetti di materiali e lavorazione e offrirà manutenzione e assistenza per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. La Fellowes garantisce le teste di taglio della macchina da difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 7 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. La Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi

costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti è stato venduto da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.

### 550C

Garanzia limitata: la Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce i componenti della macchina da difetti di materiali e lavorazione e offrirà manutenzione e assistenza per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. La Fellowes garantisce le teste di taglio della macchina da difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 20 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. La Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi

costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti è stato venduto da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.

### 350C

Garanzia limitata: la Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantisce i componenti della macchina da difetti di materiali e lavorazione e offrirà manutenzione e assistenza per un periodo di 2 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. La Fellowes garantisce le teste di taglio della macchina da difetti di materiali e lavorazione per un periodo di 20 anni dalla data d'acquisto da parte dell'acquirente originale. Nel caso in cui si riscontrino difetti durante il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo a disposizione del cliente sarà la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso, a carico di Fellowes e a sua discrezione. Questa garanzia non è valida in caso di abuso e uso improprio della macchina, mancata osservanza degli standard di impiego del prodotto, alimentazione elettrica non corretta del distruggidocumenti (diversa da quella indicata sull'etichetta) o riparazioni non autorizzate. La Fellowes si riserva il diritto di addebitare al consumatore qualsiasi

costo supplementare da essa stessa sostenuto per fornire ricambi o assistenza fuori dal Paese in cui il distruggidocumenti è stato venduto da un rivenditore autorizzato. EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE, COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, SONO SOGGETTE AI LIMITI DI DURATA STABILITI NELLA GARANZIA SOPRA INDICATA. In nessun caso Fellowes sarà ritenuta responsabile di danni indiretti o incidentali attribuibili a questo prodotto. La presente garanzia concede diritti legali specifici. La durata, i termini e le condizioni della presente garanzia sono validi in tutto il mondo, a eccezione dei luoghi in cui, in base alle norme di legge, siano previste limitazioni, restrizioni o condizioni diverse. Per maggiori dettagli al riguardo o per richiedere assistenza in garanzia, si raccomanda di contattarci direttamente o di consultare il rivenditore.

# NEDERLANDS

Model 600M/550C/350C




## BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| A. Deksel vernietiger       | E. Zie veiligheidsinstructies   |
| B. Handmatige invoeropening | F. Bedieningspaneel (zie onder) |
| C. Zwenkwielletjes          | G. Deur afvalbak                |
| D. Aan/uit-schakelaar       | H. Afvalbak (binnenkant)        |
| ○ 1. UIT                    |                                 |
| ┆ 2. AAN                    |                                 |

## BEDIENINGSPANEEL

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| A. Oververhit (rood)            | G. Start/Pauze (wit)   |
| B. Papier verwijderen (rood)    | H. Vergrendeling (wit) |
| C. Afvalbak vol (rood)          |                        |
| D. Opvangbak/deksel open (rood) |                        |
| E. SmartLock™ pin-invoerpaneel  |                        |
| F. Achteruit                    |                        |

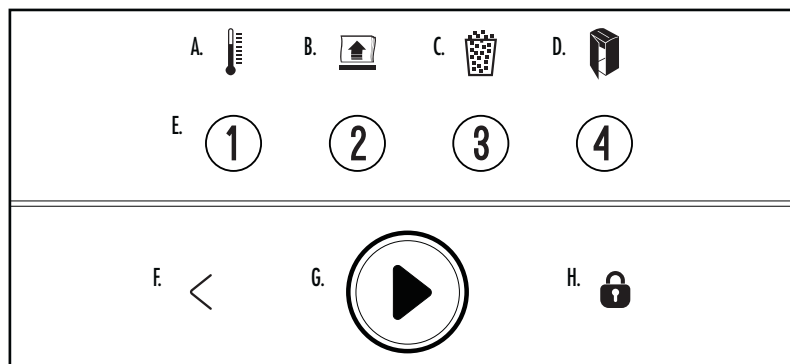


## ⚠ WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES – Lezen vóór gebruik!

- Vereisten voor bediening, onderhoud en service worden behandeld in de instructiehandleiding. Lees de gehele instructiehandleiding voor het gebruik van de vernietigers.
- Uit de buurt van kinderen en huisdieren houden. Houd uw handen uit de buurt van de papierinvoer. Apparaat altijd uitzetten of de stekker uit het stopcontact trekken indien niet in gebruik.
- Houd vreemde voorwerpen – handschoenen, juwelen, kleding, haren etc. uit de buurt van de invoeropeningen van de vernietiger. Indien een voorwerp in de opening bovenaan terecht komt, schakel over op Achteruit (<) om het voorwerp eruit te halen.
- Gebruik IN GEEN GEVAL spuitbusproducten, op aardolie gebaseerde of andere via spuitbus aangebrachte smeermiddelen op of in de buurt van de shredder. **GEBRUIK GEEN "INGEBLIKTE LUCHT" of PERSLUCHT OP DE SHREDDER.** De dampen van drijfgassen en op petroleum gebaseerde smeermiddelen kunnen in brand raken en kunnen ernstig letsel veroorzaken.
- Vermijd aanraken van uitstekende snijmesses onder het deksel van de vernietiger.
- Trek de stekker van de vernietiger uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen of hier service op gaat uitvoeren.
- Niet gebruiken indien beschadigd of defect. Haal de vernietiger niet uit elkaar. Niet in de buurt van of boven een warmtebron of water plaatsen.
- Deze vernietiger heeft een aan/uit-schakelaar (D) die op AAN (I) moet staan om de vernietiger te kunnen bedienen. Zet de schakelaar in geval van nood in de stand UIT (O). Hierdoor wordt de vernietiger onmiddellijk gestopt.
- De vernietiger moet worden aangesloten op een goed geaard wandcontact of stopcontact met de juiste spanning en ampèrage zoals aangegeven op het label. Het geaarde wandcontact of stopcontact moet zich nabij de machine bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Met dit product mogen geen stroomomvormers, transformatoren of verlengsnoeren worden gebruikt.
- **BRANDGEVAAR** – Vernietig GEEN wenskaarten met geluidchips of batterijen.
- Uitsluitend voor binnengebruik.

# MOGELIJKHEDEN


## VERSNIJPEREN VIA AUTOMATISCHE INVOERLAD

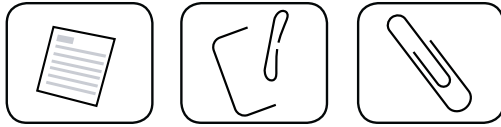

A4-papier

Nietjes


Paperclips

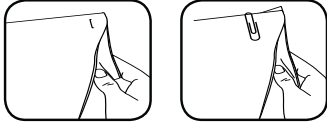

Tot 20 geniete vellen – Trek de geniete stapel papier van meer dan 20 vellen uit elkaar


Tot 20 met paperclip samengevoegde vellen – Trek de met paperclip samengevoegde stapel papier van meer dan 20 vellen uit elkaar

## VERSNIJPEREN VIA HANDMATIGE INVOERSLEUF

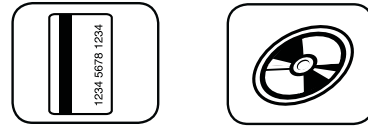

Creditcards

Cd/dvd (alleen 550C/350C)

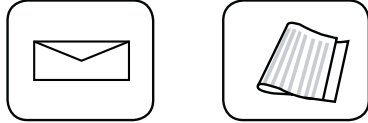

Reclame

Gevouwen papier

**Wat wordt niet versnipperd:** Zelfklevende etiketten, kettingpapier, gevouwen papier (Automatische voeding), ingebonden documenten, tijdschriften, transparante dekbladen, krant, karton, papierklemmen, meer dan 20 met nietjes of paperclips samengevoegde pagina's, nietjes midden boven in het papier, laminaat, 3,5 inch diskettes, dossierrappen, röntgenfoto's of plastic anders dan het hiervoor genoemde

### Snijpergrootte van vernietigd papier:

Microvorm (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
 Snippers (550C/350C)..... 4 mm x 38 mm

### Maximum:

Capaciteit vellen automatische invoer (600M) ..... 600\*  
 Capaciteit vellen automatische invoer (550C) ..... 550\*  
 Capaciteit vellen automatische invoer (350C) ..... 350\*  
 Capaciteit vellen handmatige invoer (600M/550C) ..... 14\*  
 Capaciteit vellen handmatige invoer (350C) ..... 12\*

\*A4 (70 g) papier bij 220-240V, 50/60 Hz, 2,5 ampère; dikker papier, vochtigheid of anders dan de nominale spanning kunnen het vermogen verminderen. 550C Maximum aanbevolen dagelijks gebruik: 2,750 vellen; 10 kredietkaarten; 10 cd's/dvd's

# BEDIENING VOOR EENVOUDIGE Vernietiging

## Gebruiksduur 600M/550C:

Doorlopende werking




## Gebruiksduur 350C:

Maximaal 45 minuten. Bij gebruik langer dan 45 minuten wordt automatisch een afkoeltijd van 30 minuten gestart.

**OPMERKING:** vernietiger blijft even draaien na iedere doorgang om invoer vrij te maken.

### AUTOMATISCHE INVOER

\* **Deksel niet openen zodra versnippercyclus is gestart.**

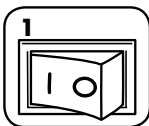

1 Stop de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit-schakelaar in de stand AAN (I)



2 Open deksel




3 Papier toevoegen. Papier dient plat te zijn en dient te worden uitgelijnd met de voorkant van de papierlade.




4 Sluit het deksel en druk op Start (▶) om de versnipperaar te starten

### HANDMATIGE INVOER

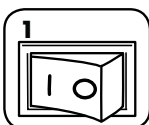

1 Stop de stekker in het stopcontact en zet de aan/uit schakelaar in de stand AAN (I)

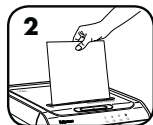

2 Voer papier recht in de papierinvoer en laat het los




3 Houd cd/kaart bij de rand, voer recht in de papiertoevoer en laat los


**NB: U kunt geen handmatige invoer gebruiken terwijl de automatische invoer in gebruik is.**

\* **Vernietiger werkt niet terwijl het deksel openstaat.**

### VERKEERD UITGELIJND PAPIER

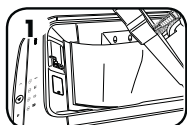

1 Als het papier niet via de automatische invoerlade wordt versnipperd, dient u de plaatsing van het papier te controleren.

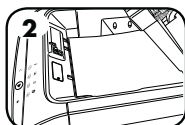

2 Papier dient plat te zijn en dient te worden uitgelijnd met de voorkant van de papierlade.

## GEAVANCEERDE PRODUCTFUNCTIES



### AUTO REVERSE

Automatisch omgekeerde richting  
Stopt en draait de messen  
automatisch achteruit wanneer papier  
dreigt vast te lopen.



### SMART LOCK™

SmartLock™  
De optionele 4-cijferige SmartLock™-  
functie helpt u vertrouwelijke  
documenten te beveiligen tijdens het  
versnipperen.



### SILENT SHRED™

SilentShred™-technology  
Ultrastille werking.



### SLEEP MODE

Energiebesparingsmodus  
Functie schakelt papiervernietiger  
automatisch uit na 2 minuten van  
inactiviteit.



### SMARTLOCK™

De optionele 4-cijferige SmartLock™-functie helpt u vertrouwelijke  
documenten te beveiligen tijdens het versnipperen.

#### ACTIVEER SMARTLOCK



Open het deksel en  
plaats papier



Sluit het deksel  
en druk op het  
vergrendelingspictogram



Typ de viercijferige vergrendelingscombinatie op  
het pin-invoerpaneel. Het vergrendelpictogram op  
het bedieningspaneel zal snel knipperen. Druk  
het vergrendelpictogram in om de lade te  
vergrendelen.



Druk op start (▶) om te  
beginnen met vernietigen.



Wanneer de versnipperingstaak  
voltooid is, gaat het  
vergrendelingspictogram uit  
en wordt de papiervernietiger  
ontgrendeld

- NB:**
- Ontgrendelen: druk op het vergrendelingspictogram en geef de eerder ingestelde viercijferige vergrendelingscode op.
  - In het geval van een stroomstoring, blijft SmartLock™ geactiveerd. Wanneer de stroomvoorziening is hersteld, wordt de vernietigingscyclus automatisch hervat.
  - Als de papierinvoer van de vernietiger misgaat of vastloopt, wordt de papiervernietiger na 30 minuten ontgrendeld.

Voor meer informatie over alle geavanceerde productfuncties van Fellowes gaat u naar [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE

### WERKING SLAAPSTANDMODUS

Functie schakelt de vernietiger automatisch uit  
na 2 minuten van inactiviteit.

#### WANNEER IN SLAAPSTANDMODUS



Haal uit slaapstand door  
deksel te openen en papier  
te plaatsen



Voer papier in

## PRODUCTONDERHOUD

### DE Vernietiger smeren

Alle snipper- en microsnipper-vernietigers hebben olie nodig om optimaal te kunnen werken. Een niet-geolied toestel werkt mogelijk minder vellen, maakt veel storend lawaai tijdens het vernietigen en zou uiteindelijk kunnen ophouden te werken. Wij bevelen aan dat u de vernietiger iedere keer smeert wanneer u de afvalbak leegt om deze problemen te vermijden.

#### ONDERSTAANDE SMEERPROCEDURE VOLGEN EN TWEEMAAL HERHALEN



Open deksel



\*Breng voorzichtig olie aan  
over de snijbladen (zorg  
ervoor dat er geen olie in  
de papierlade terecht komt)



Sluit de klep. Druk  
op start (▶)



**\*Gebruik uitsluitend plantaardige olie in  
busjes met lange tuit (niet onder druk) zoals  
Fellowes 35250**




### DE INFRAROODENSORSORS VOOR DE AUTOMATISCHE START-FUNCTIE REINIGEN

De papierdetectiesensoren zijn ontworpen voor onderhoudsvrije werking. In zeldzame gevallen kunnen de sensoren echter door papierstof worden geblokkeerd waardoor de motor gaat draaien zelfs als er geen papier aanwezig is

(NB: de papierdetectiesensoren bevinden zich in het midden van de papierinvoer en de bodem van de papierlade).


#### DE SENSORS REINIGEN

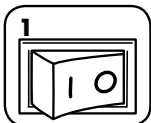



Schakel de vernietiger  
uit en haal de stekker  
uit het stopcontact




Open deksel

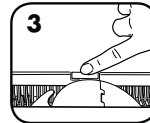

Zoek de infraroodsensor voor Automatisch  
starten

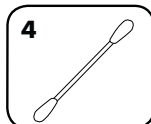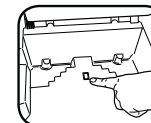


Dip een wattenstaafje  
in isopropylalcohol

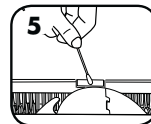

Veeg met het wattenstaafje elke  
verontreiniging van de papersensoren



## PROBLEEM OPLOSSEN

 **Indicator Oververhitting:** Als de indicator Oververhitting brandt, heeft de vernietiger de maximale bedrijfstemperatuur overschreden en moet deze afkoelen. Deze indicator blijft branden en de vernietiger werkt niet totdat de herstelperiode is verstreken.

 **Papier verwijderen:** Als deze indicator gaat branden, drukt u op Achteruit (<), opent u het deksel en verwijdert u het papier.

 **Afvalbak vol:** Als deze indicator gaat branden, is de afvalbak van de vernietiger vol en moet deze worden leeggemaakt. Gebruik de Fellowes-afvalzak 36054.

 **Opvangbak/deksel open:** De shredder werkt alleen als de opvangbak of het deksel gesloten is. Wanneer dit lampje brandt, dient u de opvangbak of het deksel te sluiten om door te gaan met versnipperen.

## BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

### 600M

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het apparaat zonder gebreken zijn voor wat betreft de materialen en de afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele consument. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn voor wat betreft het materiaal en de afwerking gedurende 7 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele consument. Als tijdens de garantieperiode van enig onderdeel wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging ervan, dit volgens het oordeel en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de productgebruiksnormen, het gebruik van een onjuiste stroombron voor de vernietiger (anders dan wat op het label vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om enige bijkomende kosten aan consumenten in rekening te brengen die door

Fellowes zijn gemaakt om onderdelen te verschaffen of diensten te verlenen buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke incidentele of gevolgschade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn over de hele wereld van kracht, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden door plaatselijke wetgeving vereist zouden kunnen zijn. Voor nadere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.

### 550C

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het apparaat zonder gebreken zijn voor wat betreft de materialen en de afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele consument. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn voor wat betreft het materiaal en de afwerking gedurende 20 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele consument. Als tijdens de garantieperiode van enig onderdeel wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging ervan, dit volgens het oordeel en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de productgebruiksnormen, het gebruik van een onjuiste stroombron voor de vernietiger (anders dan wat op het label vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om enige bijkomende kosten aan consumenten in rekening te brengen die door

Fellowes zijn gemaakt om onderdelen te verschaffen of diensten te verlenen buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke incidentele of gevolgschade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn over de hele wereld van kracht, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden door plaatselijke wetgeving vereist zouden kunnen zijn. Voor nadere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.

### 350C

Beperkte garantie: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garandeert dat de onderdelen van het apparaat zonder gebreken zijn voor wat betreft de materialen en de afwerking en verleent service en ondersteuning gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele consument. Fellowes garandeert dat de snijmesses van het toestel zonder gebreken zijn voor wat betreft het materiaal en de afwerking gedurende 20 jaar vanaf de aankoopdatum door de originele consument. Als tijdens de garantieperiode van enig onderdeel wordt vastgesteld dat het defect is, is uw enige en exclusieve verhaal de reparatie of vervanging ervan, dit volgens het oordeel en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in geval van misbruik, verkeerd gebruik, het niet naleven van de productgebruiksnormen, het gebruik van een onjuiste stroombron voor de vernietiger (anders dan wat op het label vermeld staat), of onbevoegde reparatie. Fellowes behoudt zich het recht voor om enige bijkomende kosten aan consumenten in rekening te brengen die door

Fellowes zijn gemaakt om onderdelen te verschaffen of diensten te verlenen buiten het land waar de vernietiger oorspronkelijk werd verkocht door een bevoegde wederverkoper. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN HIERBIJ BEPERKT IN DUUR TOT DE HIERBOVEN AANGEGEVEN TOEPASSELIJKE GARANTIEPERIODE. Fellowes kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke incidentele of gevolgschade die aan dit product kan worden toegeschreven. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie zijn over de hele wereld van kracht, behalve waar andere beperkingen, restricties of voorwaarden door plaatselijke wetgeving vereist zouden kunnen zijn. Voor nadere details of om van de service onder deze garantie gebruik te maken, neemt u contact op met ons of met uw detailhandelaar.

# SVENSKA

## Modell 600M/550C/350C




### HUVUDFUNKTIONER OCH REGLAGE

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Lock                        | E. Se säkerhetsinstruktionerna |
| B. Öppning för manuell matning | F. Kontrollpanel (se nedan)    |
| C. Hjul                        | G. Papperskorgens lucka        |
| D. Strömbrytare                | H. Papperskorg (inuti)         |
| ○ 1. AV                        |                                |
| I 2. PÅ                        |                                |

### KONTROLLPANEL

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| A. Överhettning (röd)               | F. Bakåt              |
| B. Ta bort papper (röd)             | G. Starta/Pausa (vit) |
| C. Full papperskorg (röd)           | H. Läs (vit)          |
| D. Öppen papperskorg/<br>lock (röd) |                       |
| E. SmartLock™ inmatningsenhet       |                       |

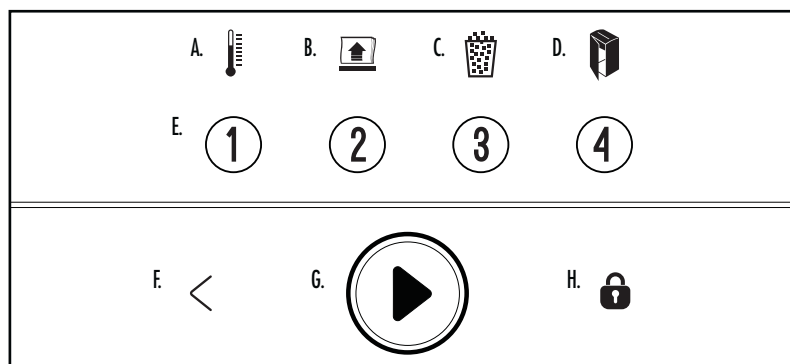

### ⚠ VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – Läs före användning!


- Drift, underhåll och servicekrav anges i användarhandboken. Läs igenom hela användarhandboken före körning av dokumentförstörarna.
- Se till att barn och husdjur inte kommer i närheten. Håll händerna borta från inmatningsöppningen. Stäng alltid av maskinen när den inte används eller dra ur kontakten.
- Se till att främmande föremål som handskar, smycken, kläder och hår inte kommer för nära inmatningen. Om ett föremål råkar komma in i den övre öppningen ställer du om till bakläge (<) och matar ut det igen.
- ANVÄND EJ aerosolprodukter, petroleums smörjmedel eller aerosol-smörjmedel på eller nära dokumentförstöraren. ANVÄND EJ "LUFT PÅ BURK" eller "LUFTDAMMARE" PÅ DOKUMENTFÖRSTÖRAREN. Ångor från drivgaser och petroleumbaserade smörjmedel kan antändas och orsaka allvarlig skada.
- Undvik att röra skären under dokumentförstörarens lock.
- Dra ut kontakten till dokumentförstöraren före rengöring eller underhåll.
- Maskinen får inte användas om den har skadats eller på annat sätt är defekt. Ta inte isär dokumentförstöraren. Undvik att placera maskinen i närheten av eller ovanpå värmekälla eller vatten.
- Denna dokumentförstörare har en strömbrytare (D) som måste stå i läget PÅ (I) för att dokumentförstöraren ska kunna köras. I ett nödläge ska du ställa brytaren i läget AV (O). Detta stoppar dokumentförstöraren omedelbart.
- Dokumentförstöraren ska anslutas till ett jordat eluttag med den spänning och strömstyrka som anges på etiketten. Det jordade eluttaget ska finnas nära utrustningen och vara lättåtkomligt. Energiomvandlare, transformatorer eller förlängningsladdar ska inte användas till denna produkt.
- BRANDFARA – Skär INTE gratulationskort med ljudchip eller batterier.
- Endast för inomhusanvändning.

# EGENSKAPER


## STRIMLA GENOM AUTOMATISKT INMATINGSFACK



A4-papper

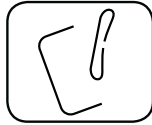

Klamrar

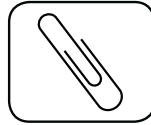

Gem




Upp till 20 ihopäftade ark. Dra isär ihopäftade buntar som innehåller fler än 20 ark.



Upp till 20 ihopsatta ark. Dra isär ihopsatta buntar som innehåller fler än 20 ark.


## STRIMLA GENOM MANUELL INMATINGSÖPPNING

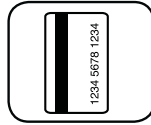


Kreditkort



CD/DVD (endast 550C/350C)

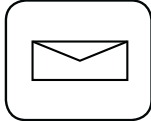

Reklam

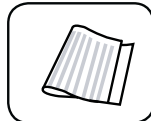

Vikt papper

**Kan inte strimlas:** Klisteretiketter, traktorpapper, vikt papper (autoinmatning), häftade dokument, tidskrifter, OH-papper, tidningspapper, kartong, pärmklämmor, industrihäftklamrar, stora gem, fler än 20 hophäftade sidor eller papper som sitter ihop med klämma, papper med häftklammer överst i mitten, lamineringar, 3½ tum. Disketter, dokumentmappar, röntgenbilder eller annan plast än den ovannämnda

### Skärbredd:

Konfetti (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Konfetti (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maximalt:

Automatiska inmatningsblad Kapacitet (600M) ..... 600\*  
Automatiska inmatningsblad Kapacitet (550C) ..... 550\*  
Automatiska inmatningsblad Kapacitet (350C) ..... 350\*  
Manuella inmatningsblad Kapacitet (600M/550C) ..... 14\*  
Manuella inmatningsblad Kapacitet (350C) ..... 12\*

\*A4 (70 g/m) papper vid 220–240 V/50/60 Hz/2,5 A. Tjockare papper, fukt och annan spänning än märkspänningen kan minska kapaciteten. 550C Rekommenderad maximal daglig användning: 2,750 ark; 10 kreditkort; 10 CD/DVD-skivor

# GRUNDLÄGGANDE DRIFT AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN

600M/550C körtid: Oavbruten drift




### 350C körtid:

Upp till 45 minuter max. Drift längre än 45 minuter kommer att starta en 30-minuters nedkylningsperiod.

**OBS:** Efter varje körning går maskinen en kort stund för att helt rensa det inmatade materialet.

### AUTOMATNING

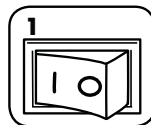

Sätt i kontakten och ställ strömbrytaren i läge PÅ (I)



Öppna locket




Sätt i papper. Pappret ska vara plant och i rät linje med fronten på pappersstacket.




Stäng locket och tryck på start (▶) för att påbörja strimlingen.

### MANUELL MATNING

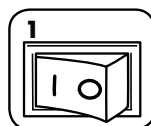

Sätt i kontakten och ställ strömbrytaren i läge PÅ (I)

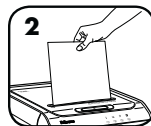

Mata papperet rakt in i inmatningsöppningen och släpp




Håll CD/kortet vid kanten, mata rakt in i pappersmataren och släpp


**Observera:** Manuell inmatning är inte möjlig medan automatisk inmatning pågår.

\* Dokumentförstöraren körs inte om locket är öppet.

### SNETT PAPPER

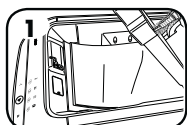

Om pappret inte strimlas genom det automatiska inmatningsfacket, kontrollera papprets position.

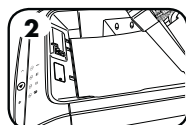

Pappret ska vara plant och i rät linje med fronten på pappersstacket.

## AVANCERADE PRODUKTEGENSKAPER



### AUTO REVERSE

**Autobackning**  
Stoppar och backar papper om det fastnar.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Alternativ SmartLock™-funktion med fyra siffror håller konfidentiella dokument säkra under dokumentförstöringscykeln.



### SILENT SHRED™

**SilentShred™-teknik**  
Strimlar utan störande ljud.



### SLEEP MODE


**Energisparfunktionen** stänger av dokumentförstöraren efter 2 minuters inaktivitet



### SMARTLOCK™

Alternativ SmartLock™-funktion med fyra siffror håller konfidentiella dokument säkra under dokumentförstöringscykeln.

#### AKTIVERA SMARTLOCK

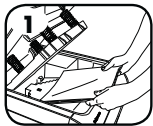

Öppna lådan och lägg i papper



Stäng lådan och tryck på låsikonen.



Ange en valfri 4-siffrig kombination på inmatningsenheten. Låsikonen på kontrollpanelen blinkar snabbt. Tryck på låsikonen för att låsa lådan.



Tryck på Start (▶) när du vill börja dokumentförstöringen.



När strimlingsjobbet har avslutats kommer låsikonen att släckas, och dokumentförstöraren låses upp.

- OBS:**
- För att låsa upp: tryck på låsikonen och ange den fyrsiffriga kombinationen för låset som du ställde in tidigare.
  - Vid strömavbrott kommer SmartLock™ att förbli aktiverat. Förstöringscykeln fortsätter automatiskt när strömmen återställs.
  - Om dokumentförstöraren drabbas av felmatning eller pappersstopp kommer dokumentförstöraren att låsas upp efter 30 minuter.

Besök gärna [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) för mer information om Fellowes avancerade produktfunktioner.



### SLEEP MODE


### DRIFT I VILOLÄGE

Funktionen stänger av dokumentförstöraren efter 2 minuters inaktivitet

#### NÄR MASKINEN ÄR I VILOLÄGE



För att komma ur viloläget, öppna locket och ladda papper

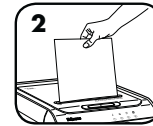


eller Mata in papper

## PRODUKTUNDERHÅLL

### SMÖRJNING AV DOKUMENTFÖRSTÖRAREN

Alla dokumentförstörare med konfettiskärning behöver smörjas för att fungera optimalt. Om en maskin inte smörjs kan den få minskad arkkapacitet, avge störande ljud vid dokumentförstöring och till sist sluta att fungera. För att undvika sådana problem rekommenderar vi att du smörjer dokumentförstöraren varje gång du tömmer papperskorgen.

#### UTFÖR SMÖRJNINGEN ENLIGT ANVISNINGARNA NEDAN OCH UPPREPA TVÅ GÅNGER

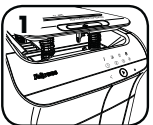

Öppna locket



\*Applicera försiktigt olja över bladen (olja får inte hamna i pappersfacket)



Stäng locket. Tryck på start (▶)

#### VAR FÖRSIKTIG


\*Använd endast vegetabilisk olja utan aerosol i behållare med långt munstycke, t.ex. Fellowes nr 35250.

### RENGÖRING AV INFRARÖDA GIVARE FÖR AUTO-START

Givarna för att upptäcka papper är utformade för underhållsfri drift. Vid sällsynta tillfällen kan emellertid givarna blockeras av pappersdamm, vilket gör att motorn går även om det inte finns något papper närvarande.

(Observera: sensorerna för pappersdetektering är belägna i mitten av pappersinmatningen och i botten av pappersbrickan).


#### RENGÖRING AV GIVARNA

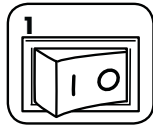



Stäng av och koppla ur dokumentförstöraren




Öppna locket

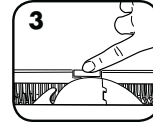

Lokalisera den infraröda givaren för Auto-Start

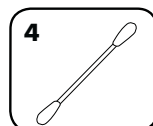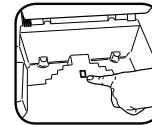


Doppa en bomullstopp i tvättsprit

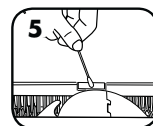

Torka bort alla föroreningar från pappersgivarna med bomullstoppen



## FELSÖKNING

 Indikator för överhettning: När överhettningsindikatorn tänds har dokumentförstöraren överstigit den maximala driftstemperaturen och behöver svalna. Denna indikator förblir tänd och dokumentförstöraren fungerar inte under resten av återställningstiden.

 Ta bort papper: Om lampan är tänd trycker du på knappen för att mata bakåt (<) och tar bort papperet.

 Full papperskorg: Om lampan är tänd är papperskorgen full och behöver tömmas. Använd Fellowes avfallspåse 36054.

 Öppen papperskorg/lock: Dokumentförstöraren körs inte om papperskorgen eller locket är öppna. Om lampan lyser, stäng papperskorgen eller locket för att fortsätta att strimla.

## BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

### 600M

Begränsad garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till ett (2) år efter försäljning till första kund. BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till fem (7) år efter försäljning till första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för körning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar

sig rätten att ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN. Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.

### 550C

Begränsad garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till ett (2) år efter försäljning till första kund. BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till fem (20) år efter försäljning till första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för körning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar

sig rätten att ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN. Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.

### 350C

Begränsad garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens delar är fria från materialfel eller tillverkningsfel och ger service och support i upp till ett (2) år efter försäljning till första kund. BEGRÄNSAD GARANTI Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterar att maskinens skärblad är fria från materialfel eller tillverkningsfel i upp till fem (20) år efter försäljning till första kund. Om någon del är defekt under garantiperioden kommer den enda och uteslutande ersättningen att bli reparation eller en ersättningsprodukt enligt Fellowes val och kostnad motsvarande den defekta delen. Denna garanti gäller inte i vid missbruk, misskötsel, underlåtenhet att respektera föreskrifterna för produktanvändning, bruk av olämpligt uttag för körning av dokumentförstörare (annat än vad som anges på märkskylten) eller icke auktoriserad reparation. Fellowes reserverar

sig rätten att ta betalt av kunder för extra kostnader som Fellowes ådrar sig för att tillhandahålla reservdelar eller tjänster utanför det land där dokumentförstöraren ursprungligen såldes av en auktoriserad återförsäljare. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL, BEGRÄNSAS HÄRI GENOM DEN TILLÄMPLIGA GARANTIPERIODEN SOM ANGES OVAN. Under inga omständigheter kan Fellowes hållas ansvarigt för följskador eller tillfälliga skador som kan härledas till denna produkt. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Villkoren och varaktigheten för denna garanti gäller överallt utom där lagstiftningen ställer andra begränsningar eller villkor. För vidare information eller för att erhålla garantiservice skall försäljningsställe eller Fellowes kontaktas.




## HOVEDFUNKTIONER OG -KONTROLLER





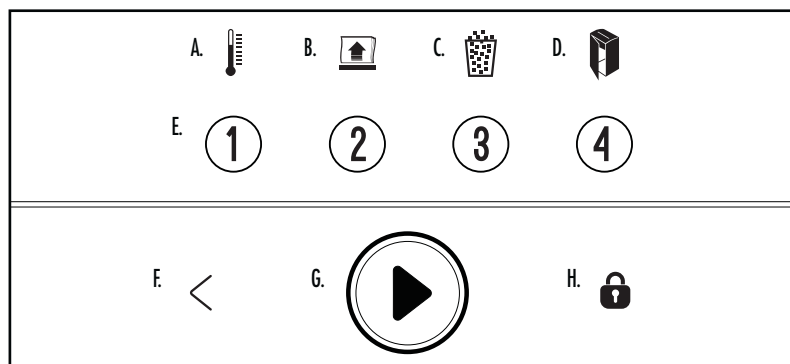


- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| A. Makulatorlæg            | E. Se sikkerhedsinstruktionerne |
| B. Manuel indføringsåbning | F. Kontrolpanel (se nedenfor)   |
| C. Styrehjul               | G. Låge til beholder            |
| D. Strømafbryderkontakt    | H. Beholder (indvendig)         |
| ○ 1. SLUKKET               |                                 |
| I 2. TÆNDT                 |                                 |

## KONTROLPANEL

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| A. Overopvarming (rød)          | F. Vend om            |
| B. Fjern papir (rød)            | G. Start/pause (hvid) |
| C. Beholder fuld (rød)          | H. Lås (hvid)         |
| D. Beholder/låg åbent (rød)     |                       |
| E. SmartLock™ betalingsterminal |                       |



## ⚠ ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER — Bør læses før anvendelse!

-  • Anvendelse, vedligeholdelse og servicekrav er beskrevet i brugsanvisningen. Læs hele brugsanvisningen før brug af makuleringsmaskinen.
-  • Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hold hænderne væk fra papirindførslen. Skal altid slukkes eller trækkes ud af stikkontakten, når den ikke anvendes.
-  • Hold fremmede genstande – handsker, smykker, tøj, hår, osv. – væk fra makulatorens åbninger. Hvis der kommer en genstand ind i den øverste indførselsåbning, tryk da på Baglæns (<) for at køre genstanden tilbage.
-  • Brug IKKE sprayprodukter, oliebaseerede smøremidler eller smøremidler på spraydåse på eller i nærheden af makuleringsmaskinen. BRUG IKKE "DÅSELUFT" eller "LUFTFORSTØVERE" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivgassen og oliebaseerede smøremidler kan forbrænde og forårsage alvorlig tilskadekomst.
-  • Undgå berøring af udækkede knive under makuleringsmaskinens dæksel.
-  • Tag stikket ud før rengøring eller servicearbejde.
-  • Må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller defekt. Maskinen må ikke skilles ad. Må ikke anbringes i nærheden af eller over varmekilder eller vand.


- Denne makuleringsmaskine har en afbryderkontakt (D), som skal være i positionen TÆNDT (I), før maskinen virker. I nødstilfælde skal kontakten rykkes til positionen SLUK (○). Dette vil omgående standse maskinen.
- Makulatorens stik skal sættes i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse eller en stikdåse med den spænding og strømstyrke, der er angivet på mærkaten. Den jordforbundne stikkontakt eller stikdåse skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Energiomformere, transformatorer og forlængerledninger bør ikke bruges med dette produkt.
- BRANDFARE – Må IKKE bruges til at makulere lykønskingskort med lydchips eller batterier.
- Kun til indendørs brug.

# EGENSKABER


## MAKULÉR VIA DEN AUTOMATISKE INDFØRINGSBAKKE



A4-papir

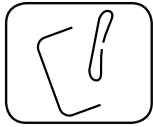


Hæfteklammer

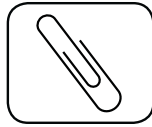

Papirclips




Op til 20 sammenhæftede ark – træk de stakke papirer, der indeholder mere end 20 ark, fra hinanden

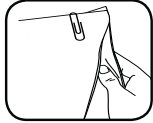


Op til 20 sammenklipsede ark – træk de stakke papirer, der indeholder mere end 20 ark, fra hinanden


## MAKULÉR VIA ÅBNINGEN TIL MANUEL INDFØRING

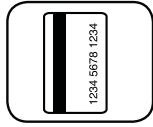

Kreditkort

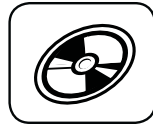

CD/DVD (kun 550C/350C)

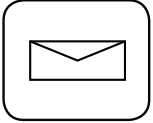

Uønsket post



Sammenfoldet papir

**Kan ikke makulere:** Selvklæbende etiketter, endeløs banepapir, sammenfoldet papir (automatiske arkfødning), blade, gennemsigtigt papir, avis, karton, mappeslips, hæfteklammer til industribrug, store clips, over 20 sider, som er samlet med hæfteklamme eller papirclips, hæfteklammer øverst midt på papir, laminater, 3½ floppy disk, filmapper, røntgen eller plastik andet end bemærket ovenfor

### Makuleret papirstørrelse:

Mikromakulering (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Skåret på tværs (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maksimum:

Automatisk arkfødning kapacitet (600M) ..... 600\*  
Automatisk arkfødning kapacitet (550C) ..... 550\*  
Automatisk arkfødning kapacitet (350C) ..... 350\*  
Manuel arkfødning kapacitet (600M/550C) ..... 14\*  
Manuel arkfødning kapacitet (350C) ..... 12\*

\*A4-papir (70 g/m) ved 220-240 V/50/60 Hz/2,5 A. Tungere papir, luftfugtighed eller spænding, der er anderledes end mærkespændingen, kan reducere kapaciteten. 550C Maksimalt anbefalet daglig anvendelse: 2.750 ark, 10 kreditkort; 10 CD/DVD'er.

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING AF MAKULERINGSMASKINEN

600M/550C løbetid: kontinuerlig brug




### 350C løbetid:

Maks. op til 45 minutter. Brug ud over 45 minutter vil udløse 30 minutters nedkølingsperiode.

**BEMÆRK:** Makuleringsmaskinen kører ganske kort efter hver omgang for at rydde indførslen.

### AUTOMATISK INDFØRSEL \* Låget må ikke åbnes, når makuleringsprocessen er begyndt.

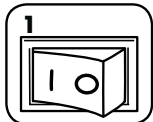

Sæt stikket i, og stil strømbryderkontakten i positionen TÆNDT (I)



Åbn låget




Tilføj papir. Papir skal være fladt og flugte med papirbakkens front.




Luk låget og tryk på start (▶) for at starte makulering


### MANUEL FØDNING

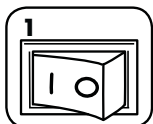

Sæt stikket i, og stil strømbryderkontakten i positionen TÆNDT (I)

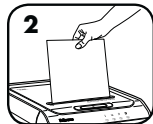

Før papiret lige ind i papirindførslen, og giv slip

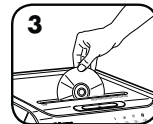


eller

Hold CD/kort i kanten, indfør lige ind i papirindgangen og slip


**Bemærk:** Manuel arkfødning kan ikke bruges, mens automatisk arkfødning er i brug.

\* Makulatoren kan ikke køre, når låget er åbent.

### FEJLJUSTERET PAPIR

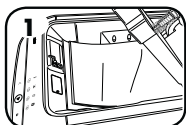

Hvis papir ikke kan makuleres gennem den automatiske indførselsbakke, skal papirets placering undersøges.

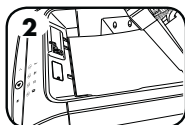

Papir skal være fladt og flugte med papirbakkens front.

## AVANCEREDE EGENSKABER VED PRODUKTET



### AUTO REVERSE

**Auto-baglæns**  
Stopper og skubber papir baglæns, hvis der opstår papirstop.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Valgfri 4-cifret SmartLock™ -funktion sikrer fortrolige dokumenter under makuleringscyklus.



### SILENT SHRED™

**SilentShred™ Teknologi**  
Støjsvag makulering uden afbrydelse.



### SLEEP MODE

**Energibesparende funktion,** som slukker for makuleringsmaskinen efter 2 minutters stilstand



### SMARTLOCK™

Valgfri 4-cifret SmartLock™ -funktion sikrer fortrolige dokumenter under makuleringscyklus.

#### AKTIVERING AF SMARTLOCK



Åbn skuffen og tilføj papir



Luk skuffen og tryk på Lås-ikonet



Indtast den 4-cifrede låsekombination på betalingsterminalen. Låse-ikonet på kontrolpanelet blinker hurtigt. Tryk på låse-ikonet for at låse skuffen.



Tryk på start (▶) for at påbegynde makulering.



Når udskrivningen job er færdig, vil Lås-ikonet slukke, og udskriveren låses op

- BEMÆRK:**
- For at låse op: Tryk på lås-ikonet og indtast den 4-cifrede låsekombination, der blev indstillet tidligere.
  - I tilfælde af strømsvigt forbliver SmartLock™ aktiveret. Når der igen er strøm, genoptages makuleringscyklussen automatisk.
  - Hvis udskriveren fejler eller tilstoppes, vil udskriveren låses op efter 30 minutter.

Gå ind på [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) for yderligere information om alle Fellowes avancerede produkttegenskaber.



### SLEEP MODE


### BETJENING MED SLEEP MODE

Funktion, som slukker for makuleringsmaskinen efter 2 minutters stilstand

#### NÅR MASKINEN ER I SLEEP MODE



Åbn låget og isæt papir for at afbryde slumretilstand

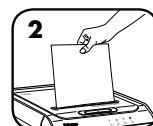

eller  
Isæt papir

## VEDLIGEHOLDELSE AF PRODUKTET

### SMØRING AF MAKULERINGSMASKINEN

Alle konfetti- og mikroklippere kræver smøring for bedste præstation. Hvis ikke den smøres, vil maskinen evt. have formindsket kapacitet, afgive ubehagelig støj under makulering og den kan evt. bryde sammen. For at undgå disse problemer anbefaler vi, at du smører makuleringsmaskinen hver gang du tømmer affaldsbeholderen.


#### FØLG SMØRINGSFREMANGSMÅDEN NEDENFOR OG GENTAG DEN TO GANGE



Åbn låget



\*Tilføj forsigtigt olie på tværs af knivene (undgå olie i papirbakken)

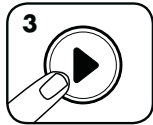

Luk låget. Tryk på start (▶)



**\*Brug kun en non-aerosol vegetabilsk olie i en beholder med lang dyse, såsom Fellowes 35250.**




### RENGØRING AF DE INFRARØDE AUTOSTARTSENSORER

Papirføljingsensorerne er designet med henblik på vedligeholdelsesfri anvendelse. Imidlertid kan det i sjældne tilfælde ske, at sensorerne bliver blokeret med papirstøv, hvilket vil få motoren til at køre, selv om der ingen papir er i.

(Bemærk: Papirdetektionssensorerne er placeret i midten af papirindførslen og i bunden af papirbakken).


#### SÅDAN RENGØRES SENSORERNE

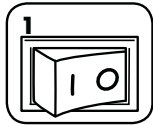



Sluk for maskinen og tag stikket ud




Åbn låget

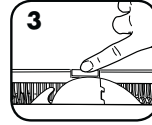

Find den infrarøde autostartsensor

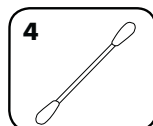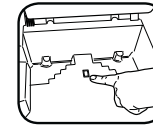


Dyp en vatpind i propylalkohol

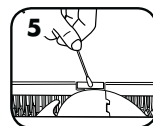


Fjern al kontaminering fra sensorerne med en vatpind



## FEJLFINDING

 Overopvarmningsindikator: Når overopvarmningsindikatoren lyser, har makuleringsmaskinen overskredet sin maksimale driftstemperatur og skal køle af. Denne indikator vil forblive tændt, og makuleringsmaskinen vil ikke virke i afkølingsperioden.

 Fjern papir: Når denne lyser op, skal du trykke på baglæns-knappen (<) og fjerne papiret.

 Beholder fuld: Når indikatoren tændes, er maskinens beholder fuld, og skal tømmes. Brug Fellowes affaldspose 36054.

 Beholder/låg åben: Makuleringsmaskinen kan ikke køre, hvis beholderen eller låget er åbent. Når den lyser, skal beholderen eller låget lukkes for at genoptage makulering.

## BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

### 600M

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 7 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.

### 550C

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 20 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.

### 350C

Begrænset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer, at alle maskinens dele er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl og yder servicearbejde og support i 2 år fra den oprindelige kundes købsdato. Fellowes garanterer, at maskinens knivblade er fri for materialedefekter og fabrikationsfejl i 20 år fra den oprindelige kundes købsdato. Hvis det konstateres, at en del er defekt under garantiperioden, vil den eneste og eksklusive afhjælpende foranstaltning være reparation eller ombytning, efter Fellowes' valg og omkostning, af den defekte del. Denne garanti er ugyldig i tilfælde af misbrug, forkert anvendelse, unladelse af at overholde produktets anvendelsesstandarder, brug af makuleringsmaskinen ved forkert strømforsyning (som ikke er anført på typemærkaten) eller uautoriseret reparation. Fellowes forbeholder sig retten til at

fakturere forbrugeren for yderligere omkostninger erholdt af Fellowes for at levere dele eller service udenfor det land, hvor maskinen oprindeligt blev solgt af en autoriseret detailforhandler. ENHVER IMPLICIT GARANTI, INKLUSIV SALGBARHED ELLER BRUGSEGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, ER HERMED BEGRÆNSET I VARIGHED TIL DEN PÅGÆLDENDE GARANTIPERIODE SOM NÆVNT OVENFOR. I intet tilfælde er Fellowes ansvarlig for nogen følge- eller indirekte skader, som kan henføres til dette produkt. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Varighed, betingelser og vilkår under denne garanti er gældende på verdensplan, undtagen hvor andre begrænsninger, restriktioner eller forhold kræves af den lokale lov. For yderligere detaljer eller for service under denne garanti, bedes du kontakte os eller din forhandler.




## TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA OHJAIMET

- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| A. Silppurin kansi  | E. Katso turvaohjeet          |
| B. Käsinsyöttöaukko | F. Ohjauspaneeli (katso alla) |
| C. Rullapyörät      | G. Silppusäiliön ovi          |
| D. Virtakytkin      | H. Silppusäiliö (sisällä)     |
| ○ 1. POIS           |                               |
| ⏻ 2. PÄÄLLÄ         |                               |

## OHJAUSPANEELI

- |  |   |
|--|---|
| A. Ylikuumentuminen<br>(punainen)        | E. SmartLock™<br>tunnusnäppäimistö      |
| B. Poista paperi<br>(punainen)           | F. Peruutus                             |
| C. Silppusäiliö täynnä<br>(punainen)     | G. Käynnistys/Keskeytyks<br>(valkoinen) |
| D. Silppusäiliö/kansi auki<br>(punainen) | H. Lukko (valkoinen)                    |

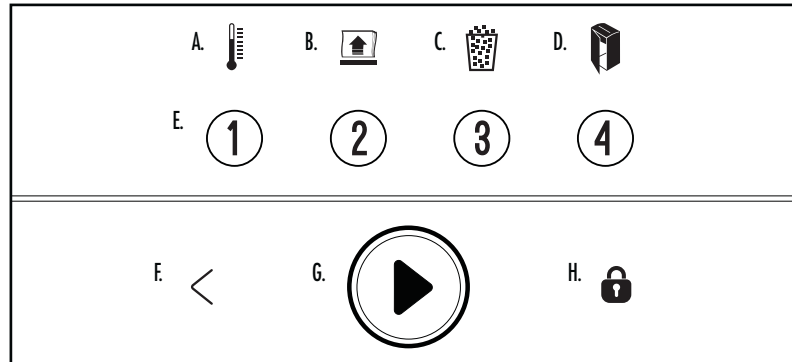

## VAROITUS: TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA — Lue ennen käyttöä!

- Käyttö-, ylläpito- ja huoltavaatimukset on esitetty käyttöohjeessa. Lue käyttöohjeet kokonaan läpi ennen silppurin käyttämistä.
- Pidä poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta. Pidä kädet poissa paperin syöttöaukosta. Katkaise virta tai irrota sähköjohto aina, kun laitetta ei käytetä.
- Varmista, että vieraat esineet, kuten käsineet, korut, vaatteet ja hiukset, eivät joudu silppurin syöttöaukoihin. Jos jokin esine joutuu silppurin yläaukkoon, vaihda peruutustoiminnolle (<) ja poista esine.
- ÄLÄ käytä aerosolituotteita, öljypohjaisia tai aerosolivoiteluaineita silppuriin tai sen lähellä. ÄLÄ KÄYTÄ PAINELMATUOTTEITA SILPPURIIN. Ponnekaasut ja öljypohjaiset voiteluaineet saattavat syttyä tuleen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Vältä kosketusta silppurin kannen alla oleviin paljaisiin leikkuuteriin.
- Irrota virtajohto ennen silppurin puhdistamista tai huoltamista.
- Älä käytä silppuria, jos se on rikki tai siinä on toimintahäiriöitä. Älä pura silppuria. Älä aseta silppuria kuumaan tai märkään paikkaan.

- Tässä silppurissa on virtakytkin (D), jonka on oltava laitteen käytön aikana PÄÄLLÄ (I) -asennossa. Häätapauksessa aseta kytkin POIS (O) -asentoon. Tämä sammuttaa silppurin välittömästi.
- Silppuri on liitettävä asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan tai liitintään, jonka jännite ja ampeeriluku on tuotetarran mukainen. Maadoitettu pistorasia tai liitintä on asennettava laitteen lähelle ja helposti käsiteltävissä olevaan paikkaan. Tämän tuotteen kanssa ei saa käyttää konverttereita, muuntajia tai jatkojohtoja.
- PALOVAARA – ÄLÄ silppua äänisuruja tai paristoja sisältäviä onnittelukortteja.
- Vain sisäkäyttöön.

# OMINAISUUDET


## SILPPUA AUTOMAATTISEN SYÖTÖN AVULLA



A4-paperit




Niitit

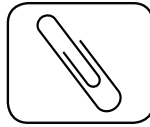

Paperiliittimet




Korkeintaan 20 nidottua arkkia: jos nidotussa paperipinossa on yli 20 arkkia, pura arkkipino

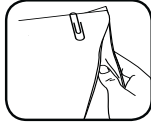

Korkeintaan 20 paperiliittimellä kiinnitettyä arkkia: jos paperiliittimellä kiinnitetystä paperipinossa on yli 20 arkkia, pura arkkipino


## SILPPUA MANUAALISEN SYÖTTÖAUKON KAUITA

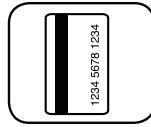


Luottokortit



CD- ja DVD-levyt  
(vain 550C/350C-mallissa)

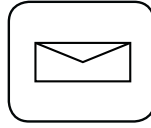

Roskapostit

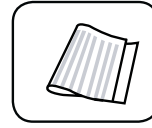

Taitettu paperi

**Ei silppua:** Tarraetiketit, ketjulomakkeet, taitettu paperi (automaattinen syöttö), sidotut asiakirjat, aikakauslehdet, kalvat, sanomalehdet, pahvi, paperipuristimet, teolliset niitit, suuret paperiliittimet, yli 20 arkin yhteenliitetyt tai paperiliittimellä kiinnitettyt niput, niitit keskellä paperin yläosaa, laminaatit, 3½ tuuman levykkeet, paperikansiot, röntgenkuvat tai muut kuin yllä luetellut muovit

### Paperisilppukoko:

Mikroleikkuu (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Ristiinleikkuu (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Enimmäismäärät:

Automaattisyötön arkit Kapasiteetti (600M) ..... 600\*  
Automaattisyötön arkit Kapasiteetti (550C) ..... 550\*  
Automaattisyötön arkit Kapasiteetti (350C) ..... 350\*  
Manuaalisen syötön arkit Kapasiteetti (600M/550C) ..... 14\*  
Manuaalisen syötön arkit Kapasiteetti (350C) ..... 12\*

\*A4-paperi (70 g/m) 220–240 V / 50/60 Hz / 2,5 A; painavampi paperi, kosteus tai muu jännite voi heikentää suorituskykyä. 550C Suurin suositeltu päivittäinen käyttömäärä: 2,750 arkkia; 10 luottokorttia; 10 CD/DVD-levyjä.

# PERUSSILPPUAMINEN

600M/550C-mallin ajoaika: jatkuva käyttö




### 350C-mallin ajoaika:

enintään 45 minuuttia. Jos silppuria käytetään jatkuvasti yli 45 minuuttia, silppurin jäähditys käynnistyy 30 minuutiksi.

**HUOMAA:** Silppuri puhdistaa syöttöaukon toimimalla hetken aikaa jokaisen syötön jälkeen.

### AUTOMAATTINEN SYÖTTÖ


\* Älä avaa kantta silppurisyklin käynnistyttyä.

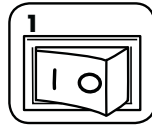

1 Aseta pisteke pistorasiaan ja virtakytkin PÄÄLLÄ (I) -asentoon



2 Avaa kansi

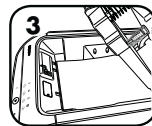


3 Lisää paperi. Paperin täytyy olla sileää ja linjassa paperikorin etuosaan nähden.




4 Sulje kansi ja paina käynnistyspainiketta (▶) aloittaaksesi silppuamisen


### KÄSINSYÖTTÖ

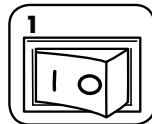

1 Aseta pisteke pistorasiaan ja virtakytkin PÄÄLLÄ (I) -asentoon

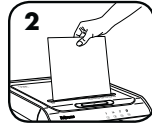

2 Syötä paperi suoraan paperin syöttöaukkoon ja päästä irti

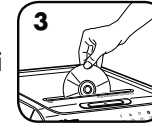


3 Pitele CD-levyä/korttia reunalla, syötä suorassa paperin syöttöaukkoon ja päästä irti

**Huomautus:** Manuaalista syöttöä ei voi käyttää automaattisyötön aikana.

\* Silppuri ei toimi, jos kansi on auki.

### VÄÄRIN LINJATTU ARKKI

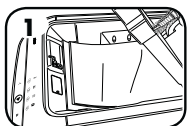

1 Jos paperi ei silppuunnu automaattisen syöttötason kautta, tarkista paperin asento.



2 Paperin tulee olla sileää ja kohdistettu paperitason etuosaan.

## LAITTEEN LISÄTOIMINNOT



### AUTO REVERSE

**Automaattinen peruutus**  
Pysäyttää paperin ja kääntää sen suunnan paperitukosten esiintyessä.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Valinnainen 4-numeroinen SmartLock™-ominaisuus pitää luottamukselliset asiakirjat suojattuina silppuamiskäsittelyn aikana.



### SILENT SHRED™

**SilentShred™ Teknologia**  
Støjsvag makulering uden afbrydelse.



### SLEEP MODE


**Virrnsäästötila**  
Toiminto katkaisee laitteen virran automaattisesti kahden minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä




### SMARTLOCK™

Valinnainen 4-numeroinen SmartLock™-ominaisuus pitää luottamukselliset asiakirjat suojattuina silppuamiskäsittelyn aikana.

#### SMARTLOCKIN KÄYTTÖ

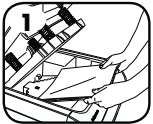

1 Avaa lokero ja aseta paperi sinne

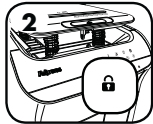

2 Sulje laatikko ja paina lukkokuvaiketta



3 Syötä 4-numeroinen lukituksen yhdistelmä tunnusnäppäimistöllä. Ohjauspaneelin lukituskuvake vilkkuu nopeasti. Paina lukituskuvaketta lukitaksesi laatikon.



4 Aloita silppuaminen painamalla käynnistuspainiketta (▶).



5 Kun silppuaminen on päättynyt, lukituskuvake kytkeytyy pois päältä ja silppurin lukitus purkautuu

- HUOMAA:**
- Avaaminen: paina lukituskuvaketta ja anna uudestaan aiemmin asetettu 4-numeroinen lukituksen yhdistelmä.
  - Virtakatkoksen sattuessa SmartLock™ pysyy kytkettynä. Kun sähkö palautuu, silppuamisjakso jatkuu automaattisesti.
  - Jos silppurin syöttö jumittuu, silppurin lukitus purkautuu 30 minuutin kuluessa.

Lisätietoja kaikista Fellowesin edistyksestä tuotteista saat sivustosta [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)




### SLEEP MODE


### VIRRANSÄÄSTÖTILAN TOIMINTA

Toiminto katkaisee laitteen virran automaattisesti kahden minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä

#### VIRRANSÄÄSTÖTILASSA

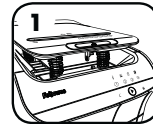

1 Voit poistua lepotilasta avaamalla kannen ja lisäämällä paperia

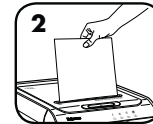

2 tai syötä paperi

## TUOTTEEN HUOLTO

### SILPPURIN VOITELU



Kaikien ristiin- ja mikroleikkusilppurien optimaalinen toiminta edellyttää öljyvoitelua. Jos laitetta ei öljytä, sen silppuamiskapasiteetti voi heikentyä, silppuamisen aikana voi kuulua asiaankuulumattomia ääniä ja laite saattaa lopulta lakata toimimasta. Näiden ongelmien välttämiseksi suosittelemme silppurin öljymistä aina silppuaukiön tyhjentämisen yhteydessä.

#### VOITTELE ALLA MAINITUN MUKAISESTI JA TOISTA KAHDESTI



1 Avaa kansi



\*Levitä varovasti öljyä terille (älä laita öljyä paperikoriin)



3 Sulje kansi. Paina käynnistä (▶)



**\*Käytä vain suittimellisessa pullossa olevaa aerosolitonta kasviöljyä, kuten Fellowes 35250-tuotetta**




## AUTOMAATTISEN KÄYNNISTYKSEN INFRAPUNA-ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

Paperintunnistusanturit on suunniteltu toimimaan ilman huoltotoimenpiteitä. Paperipöly saattaa kuitenkin joskus peittää anturit, jolloin moottori pysyy käynnissä, vaikka laitteessa ei olisi paperia.

(Huomautus: paperintunnistimet ovat paperin syöttöaukon keskellä ja paperilokeron pohjalla.)


#### ANTUREIDEN PUHDISTAMINEN

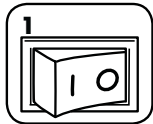



1 Katkaise silppurin virta ja irrota sen sähköjohto pistorasiasta




2 Avaa kansi

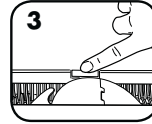


3 Etsi automaattikäynnistyksen infrapuna-anturi

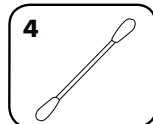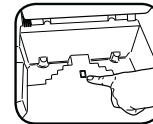

4 Kasta vanupuikko puhdistusalkoholiin

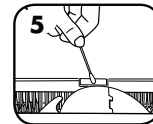


5 Pyyhi kaikki paperianturiin kertyneet epäpuhtaudet vanupuikolla

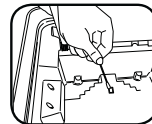


## VIANMÄÄRITYS

 Ylikuumentamisen merkkivalo: Kun ylikuumentamisen merkkivalo palaa, silppurin lämpötila on liian korkea ja sen on annettava jäähtyä. Merkkivalo palaa eikä silppuri toimi, kunnes palautumisaika on kulunut umpeen.

 Poista paperi: Kun tämä merkkivalo palaa, paina peruutuspainiketta (<), avaa kansi ja poista paperi.

 Silppusäiliö täynnä: Kun tämä merkkivalo palaa, silppusäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä. Käytä Fellowes-roskapussia 36054.

 Silppusäiliö/kansi auki: Silppuri ei toimi, jos säiliö tai kansi on auki. Kun tämä merkkivalo palaa, sulje säiliö tai kansi silppuamisen jatkamiseksi.

## TUOTTEEN RAJOITETTU TAKUU

### 600M

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvial 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowesin takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvial 7 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka

aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen aluperin myynyt. **KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI.** Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaisia palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.

### 550C

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvial 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowesin takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvial 20 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka

aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen aluperin myynyt. **KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI.** Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaisia palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.

### 350C

Rajoitettu takuu: Fellowes, Inc. -yhtiön ("Fellowes") takaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvial 2 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Fellowesin takuu kattaa koneen leikkuuterien materiaali- ja valmistusvial 20 vuodeksi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos osassa havaitaan vika takuuaikana, ainoana ja yksinomaisena ratkaisuna on viallisen osan korjaus tai vaihto Fellowesin valinnan mukaan ja kustannuksella. Takuu ei kata väärinkäyttöä, virheellistä käsittelyä, tuotteen vakiintuneista käyttötavoista poikkeavaa käyttöä, silppurin käyttöä epäasianmukaisella virtalähteellä (muu kuin tuotetarrassa on mainittu) tai valtuuttamatonta korjausta. Fellowes pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset lisäkustannukset, jotka

aiheutuvat siitä, että Fellowes toimittaa osia tai palveluja muuhun kuin siihen maahan, jossa valtuutettu jälleenmyyjä on tuotteen aluperin myynyt. **KAIKKIEN HILJAISTEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN KAUPALLISTAMINEN TAI SOVELTUVUUS TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN, KESTO ON SITEN RAJATTU EDELLÄ MÄÄRÄTYN TAKUUAJAN MUKAISESTI.** Fellowes ei vastaa missään tapauksessa tästä tuotteesta johtuvista välillisistä tai tahattomista vahingoista. Tämä takuu antaa käyttäjälle erityiset lainmukaiset oikeudet. Tämän takuun kesto ja ehdot ovat voimassa maailmanlaajuisesti lukuun ottamatta paikallisen lainsäädännön edellyttämiä erilaisia rajoituksia tai ehtoja. Lisätietoja tai takuunalaisia palveluja on saatavissa meiltä tai jälleenmyyjältäsi.




## HOVEDFUNKSJONER OG KONTROLLER

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| A. Lukk på makuleringsmaskin         | E. Se sikkerhetsinstruksjonene |
| B. Åpning for manuell mating         | F. Kontrollpanel (se nedenfor) |
| C. Hjul                              | G. Papirkurvdør                |
| D. Bryter for frakobling av strømmen | H. Papirkurv (innvendig)       |
| ○ 1. AV                              |                                |
| ⏏ 2. PÅ                              |                                |

## KONTROLLPANEL

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| A. Overoppheting (rød)       | E. SmartLock™         |
| B. Fjern papir (rød)         | PIN-kodetastatur      |
| C. Beholderen er full (rød)  | F. Revers             |
| D. Beholder/lukk åpent (rød) | G. Start/Pause (hvit) |
|                              | H. Lås (hvit)         |

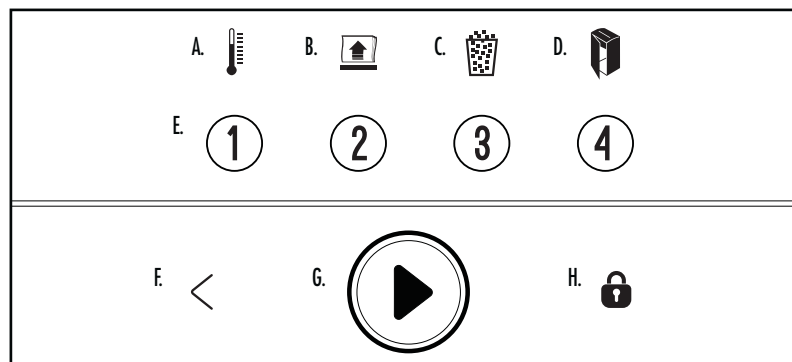

## ⚠ ADVARSEL: VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER – Må leses før bruk!

- Drifts-, vedlikeholds- og servicekrav er oppgitt i brukerhåndboken. Les hele brukerhåndboken før makuleringsmaskinen tas i bruk.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hold hendene borte fra papiråpningen. Slå alltid av eller koble fra makuleringsmaskinen når den ikke er i bruk.
- Hold fremmedlegemer – hansker, smykker, klær, hår osv. – på avstand fra makuleringsinnganger. Hvis en gjenstand kommer inn i toppåpningen, slå på Revers (<) for å kjøre ut gjenstanden igjen.
- BRUK IKKE aerosolprodukter, petroleumsbaserte smøremidler eller aerosolbaserte smøremidler på eller i nærheten av makuleringsmaskinen. BRUK IKKE "TRYKKLUFT" eller "LUFTSPRAY" PÅ MAKULERINGSMASKINEN. Damp fra drivmidler og petroleumsbaserte smøremidler kan ta fyr og forårsake alvorlig skade.
- Unngå å berøre ubeskyttede skjæreblader under makuleringshodet.
- Koble makuleringsmaskinen fra strømmen før rengjøring og service.
- Makuleringsmaskinen må ikke brukes hvis den er skadet eller defekt. Makuleringsmaskinen må ikke demonteres. Makuleringsmaskinen må ikke plasseres i nærheten av eller over varme- eller vannkilder.
- Denne makuleringsmaskinen har en bryter for frakobling fra lysnettet (D), som må være i stillingen PÅ (I) for at maskinen skal kunne brukes. Sett bryteren i stillingen AV (O) i nødssfall. Denne handlingen vil stoppe makuleringsmaskinen øyeblikkelig.
- Makuleringsmaskinen skal kobles til jordet stikkontakt eller uttak med spenning og strømstyrke som angitt på etiketten. Jordet stikkontakt eller uttak skal være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Strømomformere, transformatorer eller skjøteledninger må ikke brukes sammen med dette produktet.
- BRANNFARE – IKKE makuler gratulasjonskort, osv. med lydchips eller batterier.
- Kun til bruk innendørs.

# KAPASITET

## MAKULER GJENNOM AUTOMATISK MATESKUFF



A4-papir



Stifter



Binders




Opptil 20 stiftede ark –  
Trekk fra hverandre  
stiftede papirbunker  
som inneholder mer  
enn 20 ark




Opptil 20 heftede ark –  
Trekk fra hverandre  
heftede papirbunker  
som inneholder mer enn  
20 ark


## MAKULER GJENNOM MANUELL MATEÅPNING

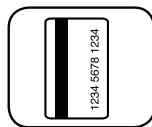


Kredittkort

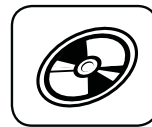

CD/DVD (kun 550C/350C)

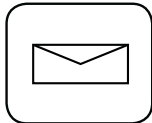

Søppelpost

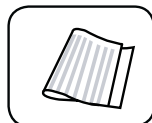

Brettet papir

**Vil ikke makulere:** Selvklebende etiketter, listepapir, brettet papir (auto-mating), innbundne dokumenter, magasiner, transparenter, aviser, papp, klips, industrielle stifter, store binders, mer enn 20 sider sammenbundet med stiftet eller binders, stifter oppe på toppen av papir, laminater, 3½ tommes disketter, arkivmapper, røntgenbilder eller plast, annet enn nevnt ovenfor

### Makuleringsstørrelse:

Mikrokutt (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Krysskappet (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maksimum:

Automatisk mating arkkapasitet (600M) ..... 600\*  
Automatisk mating arkkapasitet (550C) ..... 550\*  
Automatisk mating arkkapasitet (350C) ..... 350\*  
Manuell mating arkkapasitet (600M/550C) ..... 14\*  
Manuell mating arkkapasitet (350C) ..... 12\*

\*A4 (70 g/m)-papir ved 220–240 V/50/60 Hz/2,5 A; tyngre papir, fuktighet eller annen spenning enn den som er angitt, kan redusere kapasiteten. 550C Anbefalt, maksimal daglig bruk: 2,750 ark; 10 kredittkort; 10 CD-er/DVD-er.

## GRUNNLEGGENDE MAKULERING

600M/550C aktiv tid: Kontinuerlig drift




### 350C aktiv tid:

Opptil maks 45 minutter. Drift utover 45 minutter vil utløse en 30 minutters nedkjølingsperiode.

**MERK:** Makuleringsmaskinen går i kort tid etter hver omgang for å fri inngangen.

### AUTOMATISK MATING


\*Åpne ikke lokket når makuleringen har startet.

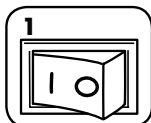

Koble til makuleringsmaskinen og sett strømbryteren i stillingen PÅ (I)



Åpne lokket

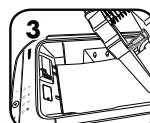


Legge til papir. Papiret skal ligge flatt og på linje med fronten til papirskuffen.




Lukk lokket og trykk på start (▶) for å starte makulering


### MANUELL MATING

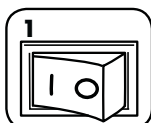

Koble til makuleringsmaskinen og sett strømbryteren i stillingen PÅ (I)

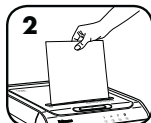

Mat papir direkte inn i papirringangen og slipp

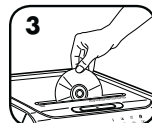


eller

Hold CD/kortet på kanten, mat rett inn i papirringangen og slipp

**Merk:** Manuell mating kan ikke gjøres mens automatisk mating i gang.

\* Makuleringsmaskinen kan ikke kjøres med åpent lokk.

### FORSKJØVET PAPIR

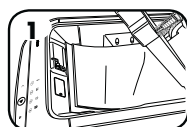

Hvis papir ikke blir makulert gjennom automatisk mateskuff, sjekk papirplasseringen.



Papiret skal ligge flatt og på linje med fronten til papirskuffen.

## AVANSERTE PRODUKTFUNKSJONER



### AUTO REVERSE

#### Autorevers

Stopper og snur papiret i tilfelle papirstopp.



### SMART LOCK™

#### SmartLock™

Valgfri 4-sifret SmartLock™-funksjon holder fortrolige dokumenter trygge under makulerings-syklusen.



### SILENT SHRED™

#### SilentShred™-teknologi

Makulering uten støysom forstyrrelse.



### SLEEP MODE

#### Strømsparende dvalemodus


Funksjonen slår automatisk av makuleringsmaskinen etter to minutter uten aktivitet



### SMARTLOCK™

Valgfri 4-sifret SmartLock™-funksjon holder fortrolige dokumenter trygge under makulerings-syklusen.

#### AKTIVERE SMARTLOCK

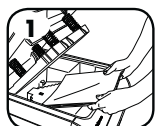

1  
Åpne skuffen og legg i papir



2  
Lukk skuffen og trykk på låseikonet



3  
Angi det firesifrede koden på PIN-kodetastaturet. Låsikonet på kontrollpanelet blinker raskt. Trykk på låseikonet for å låse skuffen.



4  
Trykk på start (▶) for å starte makuleringen.



5  
Når makuleringen er fullført, slår låseikonet seg av og makuleringsmaskinen låser seg opp

- MERK:**
- For å låse opp: Trykk på låsesymbolet og tast inn den angitte firesifrede låsekode.
  - Ved strømavbrudd vil SmartLock™ forbli på. Når strømmen er tilbake, vil makulerings-syklusen automatisk fortsette.
  - Hvis det oppstår papirmatingsfeil eller papirstopp i makuleringsmaskinen vil maskinen låses opp etter 30 minutter.

Mer informasjon om alle avanserte produktfunksjoner fra Fellowes kan du finne på [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)




### SLEEP MODE DRIFT MED DVALEMODUS

Funksjonen slår automatisk av makuleringsmaskinen etter to minutter uten aktivitet

#### NÅR MAKULERINGSMASKIN ER I DVALEMODUS



1  
Åpne lokket og fyll papir for å gå ut av hvilemodus

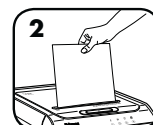

2  
Før inn papir

## PRODUKTVEDLIKEHOLD

### SMØRE MAKULERINGSMASKINEN

Alle kryssmakulerings- og mikromakuleringsknivene trenger olje for best mulig ytelse. Hvis maskinen ikke blir smurt, kan det føre til nedsatt arkkapasitet og forstyrrende støy eller full stans. For å unngå disse problemene, anbefaler vi at du oljer makuleringsmaskinen hver gang du tømmer avfallskurven.

#### FØLG SMØREPROSEDYREN NEDENFOR, OG GJENTA TO GANGER



1  
Åpne lokket



2  
\*Tilføy med varsomhet olje på knivene (ikke få olje inn i papirskuffen)



3  
Lukk lokket. Trykk start (▶)



\*Bruk kun vegetabilsk olje uten aerosol i en beholder med lang dyse, som Fellowes 35250.




### RENGJØRE DE INFRARØDE AUTO-START-SENSORENE

Papirregistreringssensorene er konstruert for vedlikeholdsfri bruk. I sjeldne tilfeller kan sensorene imidlertid bli tildekket av papirstøv som kan gjøre at motoren kjører selv om det ikke er papir tilstede.

(Merk: papirfølerne ligger i midten av papiroppføringen og nederst i papirmagasinet.)


#### SLIK RENGJØR DU SENSORENE

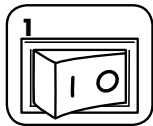



1  
Slå av og koble fra makuleringsmaskinen




2  
Åpne lokket

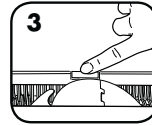


3  
Finn den infrarøde Auto-start-sensoren

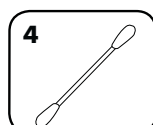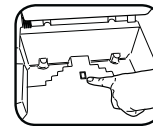



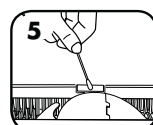

4  
Dypp en bomullspinne i rensesprit

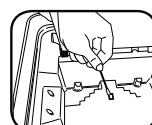

5  
Tørk av eventuell forurensing fra papirsensorene med bomullspinnen



## FEILSØKING

-  **Temperaturindikator:** Når temperaturindikatoren lyser, har makuleringsmaskinens maksimale driftstemperatur blitt for høy, slik at enheten må avkjøles. Denne indikatoren vil lyse og makuleringsmaskinen vil ikke virke under gjenopprettingstiden.
-  **Ta ut papiret:** Når denne lyser, trykker du på reversknappen (<) og fjerner papiret.
-  **Beholder full:** Når denne lyser, er makuleringsmaskinens avfallskurv full og må tømmes. Bruk Fellowes avfallspose 36054.
-  **Beholder/lokk åpent:** Makuleringsmaskinen fungerer ikke hvis beholderen eller lokket er åpent. Når lampen lyser, lukk beholderen eller lokket for å fortsette makulering.

## BEGRENSET PRODUKTGARANTI

### 600M

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelen er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utførelse i 7 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes' valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å kreve kunden for eventuelle

ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.

### 550C

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelen er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utførelse i 20 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes' valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å kreve kunden for eventuelle

ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.

### 350C

Begrenset garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garanterer at maskindelen er fri for defekter i materiale og utførelse, og leverer service og støtte i 2 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Fellowes garanterer at skjærebladene på maskinen er fri for defekter i materiale og utførelse i 20 år fra kjøpsdato for den opprinnelige kjøperen. Hvis det skulle oppstå defekter på noen del i garantiperioden, vil den eneste og eksklusive godtgjørelsen være reparasjon eller utskifting av denne, etter Fellowes' valg og for selskapets regning. Denne garantien er ikke gyldig hvis makulatoren er misbrukt, håndtert på feil måte, hvis bruksstandardene for produktet ikke er fulgt, hvis det er brukt feil strømtilførsel til makulatoren (som ikke er oppført på etiketten) eller ikke-autoriserte reparasjoner. Fellowes forbeholder seg retten til å kreve kunden for eventuelle

ekstrakostnader som Fellowes påløper for å skaffe deler eller tjenester utenfor landet der makulatoren ble solgt av en autorisert forhandler. ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT DET SOM MÅTTE GJELDE SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER HERVED BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN AKTUELLE GARANTIPERIODEN SOM ER ANGITT OVENFOR. Fellowes skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig for følgeskader eller tilfeldige skader som kan tilskrives dette produktet. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter. Garantien varighet, vilkår og betingelser er gyldige verden over, unntatt der hvor lokale lover måtte pålegge ulike begrensninger, restriksjoner eller betingelser. Ta kontakt med oss eller forhandleren for mer informasjon, eller for å få service ifølge garantien.




### PODZESPOŁY

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Pokrywa niszczarki              | E. Patrz instrukcje bezpieczeństwa  |
| B. Szczelina do podawania ręcznego | F. Panel sterowania (patrz poniżej) |
| C. Kółka samonastawne              | G. Drzwiczki kosza                  |
| D. Przełącznik zasilania           | H. Kosz (wewnątrz)                  |
| ○ 1. WYŁ.                          |                                     |
| I 2. WŁ.                           |                                     |

### PANEL STEROWANIA

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| A. Przegrzanie (czerwona)          | E. Klawiatura SmartLock™   |
| B. Wymij papier (czerwona)         | F. Cofanie                 |
| C. Kosz pełny (czerwona)           | G. Start/Zatrzymaj (biała) |
| D. Otwarty kosz/pokrywa (czerwona) | H. Blokada (biała)         |

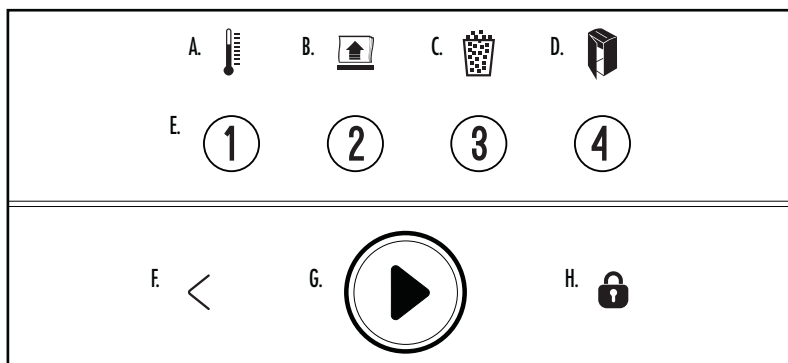

### ⚠️ OSTRZEŻENIE: WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA — przeczytać przed użyciem!

- Wymagania dotyczące obsługi, konserwacji i serwisowania przedstawiono w instrukcji obsługi. Przed użyciem niszczarki przeczytać całą instrukcję obsługi.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Nie zbliżać rąk do szczeliny wejściowej na papier. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy bezwzględnie ustawić jego przełącznik w położeniu WYŁ. lub odłączyć przewód od gniazda zasilania.
- Nie zbliżać do szczelin niszczarki innych materiałów (np. rękawic, biżuterii, ubrań, włosów itd.) niż te, które poddawane są niszczeniu. W przypadku wciągnięcia obiektu przez górną szczelinę przełączyć na Cofanie (<) aż do wysunięcia materiału.
- NIE używać do czyszczenia niszczarki ani w jej pobliżu aerozoli, smarów na bazie ropy naftowej ani smarów w sprayu. DO CZYSZCZENIA NISZCZARKI NIE UŻYWAĆ SPRĘŻONEGO POWIETRZA. Opary nośników lub smarów na bazie ropy naftowej mogą się zapalić, powodując ciężkie obrażenia.
- Unikać dotykania ostrej tnących, widocznych pod pokrywą niszczarki.
- Przed czyszczeniem lub serwisowaniem wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda zasilania.
- Nie włączać uszkodzonej ani wadliwie działającej niszczarki. Nie rozmontowywać niszczarki. Nie umieszczać niszczarki w pobliżu źródeł ciepła lub wody, ani nad nimi.
- Niszczarka jest wyposażona w przełącznik zasilania (D), który musi być ustawiony w położeniu WŁ. (I), aby niszczarka działała. W razie zagrożenia przestawić przełącznik w położenie WYŁ. (O). Spowoduje to natychmiastowe przerwanie pracy niszczarki.
- Niszczarkę należy podłączyć do odpowiednio uziemionego gniazda ściennego bądź gniazda, w którym napięcie i natężenie prądu są zgodne z wartościami znamionowymi podanymi na etykiecie. Uziemione gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. Urządzenia nie należy podłączać do przetworników napięcia, transformatorów ani przedłużaczy.
- ZAGROŻENIE POŻAREM — NIE niszczyć kartek z pozytywką lub bateriami.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

# MOŻLIWOŚCI

## NISZCZENIE (SZCZELINA DO PODAWANIA RĘCZNEGO)



Papier A4



Zszywki



Małe spinacze biurowe




Do 20 arkuszy ze zszywką — rozdzielić zszyty stos zawierający ponad 20 arkuszy papieru



Do 20 arkuszy ze spinaczem — rozdzielić spięty stos zawierający ponad 20 arkuszy papieru

## NISZCZENIE (SZCZELINA DO PODAWANIA RĘCZNEGO)

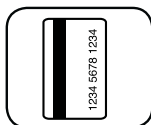

Karty kredytowe



Dyski CD/DVD (tylko model 550C/350C)



Niechciana korespondencję



Składany papier

**Nie niszczy:** etykiet samoprzylepnych, wydruków na składance, zgiętych/złożonych dokumentów (automatyczne podawanie), dokumentów sklejaných, czasopism, folii, gazet, kartonu, klipsów biurowych, zszywek przemysłowych, dużych spinaczy do papieru, stosu ponad 20 zszytych lub spiętych arkuszy, zszywek na górnym brzegu arkusza, laminatów, dyskietek 3,5-calowych, teczek, klisz rentgenowskich ani tworzyw sztucznych innych niż wymienione powyżej.

### Wymiary zniszczonego papieru:

Mikrościnki (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Ścinki (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maksymalnie:

Ilość arkuszy niszczonych automatycznie (600M) ..... 600\*  
Ilość arkuszy niszczonych automatycznie (550C) ..... 550\*  
Ilość arkuszy niszczonych automatycznie (350C) ..... 350\*  
Ilość arkuszy niszczonych ręcznie (600M/550C) ..... 14\*  
Ilość arkuszy niszczonych ręcznie (350C) ..... 12\*  
\*Papier A4 (70 g) przy napięciu 220–240V, 50/60 Hz, 2,5 A; cięższy papier, większa wilgotność lub prąd inny niż znamionowy może zmniejszyć wydajność. 550C Maksymalna zalecana liczba cięć dziennie: 2,750 arkuszy, 10 kart kredytowych; 10 dysków CD/DVD.

## PODSTAWY OBSŁUGI NISZCZARKI

### Czas pracy dla modelu 600M/550C: praca ciągła




### Czas pracy dla modelu 350C:

Maksymalnie 45 minut. Praca powyżej 45 minut spowoduje automatycznie 30-minutową przerwę na ochłodzenie urządzenia.

**UWAGA:** po każdym cięciu niszcarka jeszcze krótko pracuje, aż do opróżnienia szczeliny wejściowej.

### NISZCZENIE AUTOMATYCZNE


\* Nie otwierać pokrywy po rozpoczęciu cyklu niszczenia.

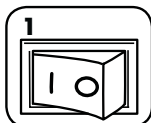

Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania i przestawić przełącznik odcinania zasilania w położenie Wł. (I).



Otworzyć pokrywę.

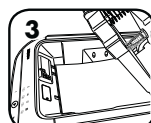


Dodać papier. Papier powinien być płaski i wyrównany do przedniej części podajnika papieru.




Zamknąć pokrywę i nacisnąć przycisk start (▶), aby rozpocząć niszczenie.

### NISZCZENIE RĘCZNE

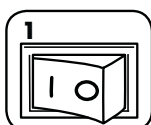

Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania i przestawić przełącznik odcinający zasilanie w położenie Wł. (I).

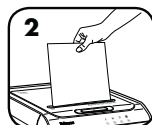

Wsunąć papier prosto do szczeliny na papier i cofnąć rękę.




Przytrzymać płytę CD/kartę za krawędź, wprowadzić prosto do otworu na papier i puścić.


**Uwaga:** nie można używać podajnika ręcznego, gdy włączone jest niszczenie automatyczne.

\* Kiedy pokrywa jest otwarta, niszcarka nie działa.

### NIEPRAWIDŁOWO WŁOŻONY PAPIER

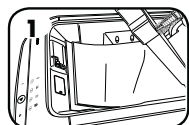

Jeśli papier nie ulega zniszczeniu za pośrednictwem automatycznego podajnika, należy sprawdzić jego ułożenie.

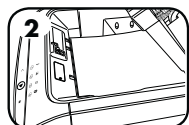

Papier należy ułożyć płasko i wyrównać z krawędzią podajnika.

## ZAAWANSOWANE FUNKCJE URZĄDZENIA



**AUTO REVERSE**

**Automatyczne cofanie**  
Zatrzymuje i cofa papier w przypadku jego zablokowania.



**SMART LOCK™**

**SmartLock™**  
Dzięki opcjonalnemu czterocyfrowemu zabezpieczeniu SmartLock™ poufne dokumenty pozostają bezpieczne podczas cyklu niszczenia.



**SILENT SHRED™**

**Technologia SilentShred™**  
Niszczenie bez uciążliwych hałasów.



**SLEEP MODE**

**Tryb uśpienia**  
Funkcja oszczędzania energii powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie 2 minut braku aktywności.



**SMARTLOCK™**

Dzięki opcjonalnemu czterocyfrowemu zabezpieczeniu SmartLock™ poufne dokumenty pozostają bezpieczne podczas cyklu niszczenia

### WŁĄCZANIE FUNKCJI SMARTLOCK



Otworzyć pokrywę i włożyć papier



Zamknąć pokrywę i nacisnąć ikonę blokady



Wprowadzić czterocyfrowy kod blokujący na klawiaturze. Ikona blokady na panelu sterowania zacznie szybko migać. Nacisnąć ikonę blokady, aby zablokować szufladę niszczarki.



Nacisnąć przycisk uruchamiania (▶) w celu rozpoczęcia niszczenia.



Po zakończeniu niszczenia podświetlenie ikony blokady zgaśnie, a niszczarka zostanie odblokowana

- UWAGA:**
- Aby odblokować: nacisnąć ikonę blokady i ponownie wpisać skonfigurowany wcześniej czterocyfrowy kod blokujący.
  - Podczas przerwy w zasilaniu funkcja SmartLock™ pozostaje włączona. Po przywróceniu zasilania cykl niszczenia będzie automatycznie kontynuowany.
  - W przypadku nieprawidłowego podawania lub zacięcia papieru niszczarka odblokuje się automatycznie po 30 minutach.

*Dodatkowe informacje na temat wszystkich zaawansowanych funkcji produktów firmy Fellowes można znaleźć pod adresem [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com).*



**SLEEP MODE**

**SPOSÓB DZIAŁANIA TRYBU UŚPIENIA**

Funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie niszczarki po upływie 2 minut braku aktywności.

### KIEDY JEST AKTYWNY TRYB UŚPIENIA



W celu wyjścia z trybu czuwania otworzyć pokrywę i załadować papier.



albo Włożyć papier.

## KONSERWACJA URZĄDZENIA

### OLIWIENIE NISZCZARKI

Ostrza tnące na ścinki i mikrościnki wymagają okresowego oliwienia w celu zachowania optymalnych parametrów pracy. Jeżeli nie są smarowane, niszczarka może przyjmować mniejszą liczbę kartek, pracować głośno podczas niszczenia, a po pewnym czasie przestać działać. Aby uniknąć takich problemów, należy oliwić niszczarkę przy każdym opróżnieniu kosza na ścinki.

#### NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZĄ PROCEDURĘ NANOSZENIA OLEJU I POWTÓRZYĆ JĄ DWUKROTNIE



Otworzyć pokrywę.



\*Ostrożnie rozprowadzić olej po ostrzach (nie zabrudzić olejem podajnika na papier)



Zamknąć pokrywę. Nacisnąć start (▶)



**\*Należy stosować tylko olej roślinny w pojemniku z długą końcówką (nie w aerozolu), np. Fellowes 35250.**




### CZYSZCZENIE CZUJNIKÓW PODCZERWIENI FUNKCJI AUTOSTART

Czujniki wykrywania papieru są zasadniczo bezobsługowe. Jednak w nielicznych przypadkach może je zasłonić pył papierowy, co spowoduje pracę silnika nawet bez papieru.

(Uwaga: czujniki papieru znajdują się na środku szczeliny na papier oraz na dnie podajnika papieru).


#### SPOSÓB CZYSZCZENIA CZUJNIKÓW

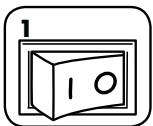



Wyłączyć niszczarkę i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.




Otworzyć pokrywę.

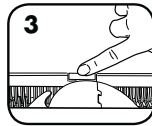


Odnaleźć czujnik podczerwieni funkcji autostart.

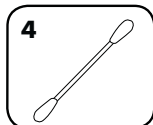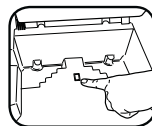


Zwilżyć spirytusem końcówkę patyczka do uszu.

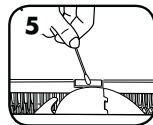


Oczyszczyć czujniki patyczkiem do uszu.

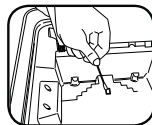


## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 Przegrzanie: Świecenie tej lampki oznacza, że niszczarka nagrzała się do zbyt wysokiej temperatury i musi ostygnąć. Lampka ostrzegawcza informująca o przegrzaniu świeci przez cały okres stygnięcia niszczarki. W trybie stygnięcia nie można korzystać z niszczarki.

 Wymij papier: Jeśli ta lampka świeci się, nacisnąć przycisk cofania (<), otworzyć pokrywę i wyjąć papier.

 Zapelnienie kosza: Świecenie tej lampki oznacza, że kosz niszczarki jest pełny i wymaga opróżnienia. Używaj worków na ścinki Fellowes 36054.

 Otwarty kosz/pokrywa: Kiedy kosz lub pokrywa są otwarte, niszczarka nie będzie działać. Jeśli ta lampka świeci się, należy zamknąć kosz lub pokrywę, aby wznowić pracę.

## OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

### 600M

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że części niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych, oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowe przez 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 7 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeżeli w okresie gwarancji jakkolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego postępowania się, eksploatacji, niezgodności z normami użytkowania, zastosowania do uruchomienia niszczarki niewłaściwego rodzaju zasilania (innego niż wymieniony na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Fellowes zastrzega sobie prawo do obciążania

użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez firmę Fellowes w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem, w którym została ona sprzedana przez autoryzowanego sprzedawcę. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym razie firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne powiązane z urządzeniem. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.

### 550C

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że części niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych, oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowe przez 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 20 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeżeli w okresie gwarancji jakkolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego postępowania się, eksploatacji, niezgodności z normami użytkowania, zastosowania do uruchomienia niszczarki niewłaściwego rodzaju zasilania (innego niż wymieniony na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Fellowes zastrzega sobie prawo do obciążania

użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez firmę Fellowes w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem, w którym została ona sprzedana przez autoryzowanego sprzedawcę. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym razie firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne powiązane z urządzeniem. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.

### 350C

Gwarancja ograniczona: Firma Fellowes, Inc. („Fellowes”) gwarantuje, że części niszczarki pozbawione są wad materiałowych i wykonawczych, oraz zapewnia usługi wsparcia technicznego i serwisowe przez 2 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Firma Fellowes gwarantuje, że ostrza tnące niszczarki nie wykażą wad materiałowych i wykonawczych przez 20 lat od dnia zakupu przez pierwszego użytkownika. Jeżeli w okresie gwarancji jakkolwiek część urządzenia okaże się uszkodzona, użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo naprawy lub wymiany uszkodzonej części na koszt i zgodnie z decyzją firmy Fellowes. Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w przypadku nieprawidłowego postępowania się, eksploatacji, niezgodności z normami użytkowania, zastosowania do uruchomienia niszczarki niewłaściwego rodzaju zasilania (innego niż wymieniony na etykiecie) lub nieautoryzowanej naprawy. Fellowes zastrzega sobie prawo do obciążania

użytkowników wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez firmę Fellowes w związku z koniecznością dostarczenia części zamiennych lub serwisowania niszczarki poza krajem, w którym została ona sprzedana przez autoryzowanego sprzedawcę. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, ŁĄCZNIE Z GWARANCJĄ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ I ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU SĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE W CZASIE DO PODANEGO POWYŻEJ OKRESU TRWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI. W żadnym razie firma Fellowes nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkody wtórne ani uboczne powiązane z urządzeniem. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa. Czas trwania i warunki niniejszej gwarancji obowiązują na całym świecie, z wyjątkiem sytuacji, gdy lokalne przepisy nakładają inne ograniczenia lub warunki. W razie dalszych pytań lub konieczności wezwania serwisu prosimy o kontakt z nami lub dostawcą urządzenia.




### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| A. Крышка измельчителя     | E. См. инструкции по безопасности |
| B. Проем для ручной подачи | F. Панель управления (см. ниже)   |
| C. Ролики                  | G. Дверца контейнера              |
| D. Выключатель питания     | H. Контейнер (внутри)             |
- 1. ВЫКЛ.  
I 2. ВКЛ.

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| A. Перегрев (красный)                   | E. SmartLock™ контактная колодка |
| B. Удалите бумагу (красный)             | F. Реверс                        |
| C. Контейнер заполнен (красный)         | G. Пуск / Пауза (белый)          |
| D. Контейнер/крышка открыт(а) (красный) | H. Заблокировано (белый)         |

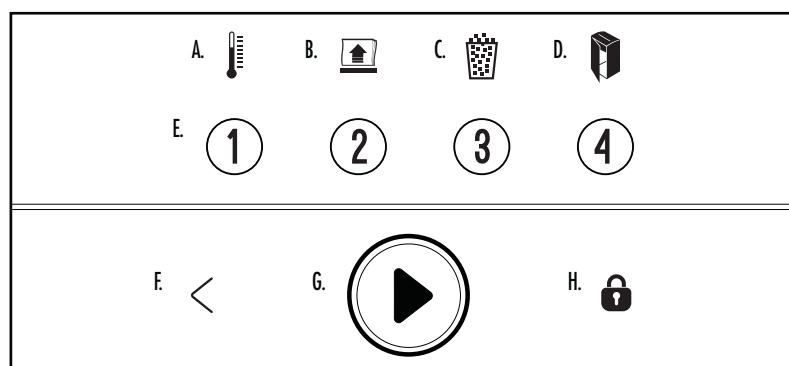

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ — прочтите перед использованием!

- Требования к эксплуатации, техническому и сервисному обслуживанию изложены в руководстве по эксплуатации. Перед началом работы с измельчителем полностью ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Не подпускайте близко к устройству детей и домашних животных. Не подносите руки близко к проему для загрузки бумаги. Всегда выключайте или отключайте устройство из розетки, если оно не используется.
- Не допускайте случайного попадания в загрузочные проемы измельчителя посторонних предметов — перчаток, ювелирных изделий, одежды, волос и т. д. При попадании предмета в верхний проем переключите устройство в режим «Реверс» (<), чтобы извлечь предмет.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать аэрозоли, смазку на основе нефтепродуктов или в виде спрея около измельчителя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ НА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ. Испарения от топлива или смазки на основе нефтепродуктов могут воспламениться и привести к серьезным травмам.
- Не касайтесь открытых ножей, расположенных под крышкой измельчителя.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите измельчитель от розетки.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или неисправно. Не разбирайте измельчитель. Не размещайте устройство рядом с источником тепла, водой или над ними.
- Измельчитель оснащен выключателем питания (D). Чтобы можно было пользоваться измельчителем, этот выключатель должен находиться в положении ВКЛ. (I). В экстренном случае переведите выключатель в положение ВЫКЛ. (○). Это приведет к немедленной остановке измельчителя.
- Измельчитель должен быть подключен к надлежащим образом заземленной настенной сетевой розетке, напряжение и сила тока в которой соответствуют указанным на этикетке. Заземленная розетка должна располагаться рядом с устройством, к ней должен иметься удобный доступ. Запрещается использовать с этим изделием преобразователи, трансформаторы или удлинители.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ измельчать поздравительные открытки со звуковыми микросхемами или батарейками.
- Используйте устройство только в помещении.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


### ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ЛОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ



Бумага формата А4



Скобы для степлера

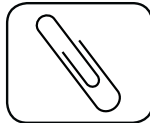

Канцелярские скрепки




До 20 листов бумаги, скрепленных степлером: стопки бумаги, скрепленные степлером и содержащие более 20 листов, следует разделить.



До 20 листов бумаги, скрепленных скрепками: стопки бумаги, скрепленные канцелярскими скрепками и содержащие более 20 листов, следует разделить.


### ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ГНЕЗДА РУЧНОЙ ПОДАЧИ

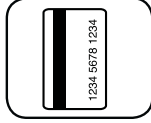

Кредитные карты



CD/DVD-диски  
(только модель 550C/350C)

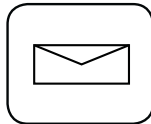

Ненужная  
корреспонденция



Сложенные листы  
бумаги

**Не измельчает:** самоклеящиеся этикетки, рулонную бумагу, сложенные листы бумаги (автоподача), сшитые документы, журналы, прозрачные пленки, газеты, картон, зажимы для бумаг, промышленные скобы, большие скрепки, толки бумаги толщиной более 20 страниц, сшитые или скрепленные вместе, скобы, находящиеся в верхней части листа в центре, ламинированные документы, 3½-дюймовые дискеты, папки для бумаг, рентгеновские снимки или пластмассу, помимо указанных выше.

#### Размер фрагментов бумаги:

Мелкие кусочки (600M) ..... 2 x 12 мм  
 Поперечная резка (550C/350C) ..... 4 x 38 мм

#### Максимум:

Емкость лотка автоподачи (600M) ..... 600\*  
 Емкость лотка автоподачи (550C) ..... 550\*  
 Емкость лотка автоподачи (350C) ..... 350\*  
 Емкость лотка ручной подачи (600M/550C) ..... 14\*  
 Емкость лотка ручной подачи (350C) ..... 12\*

\*Бумага А4 (70 г) при 220–240 В, 50/60 Гц, 2,5 А; более высокая плотность бумаги, повышенная влажность или отклонение напряжения питания от номинального значения могут уменьшить производительность. 550C Рекомендуемая максимальная дневная нагрузка: 2,750 листов бумаги; 10 кредитных карт; 10 CD/DVD-диски.

## ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ

**Время работы модели 600M/550C:**  
 непрерывный рабочий цикл




**Время работы модели 350C:**  
 не более 45 минут. После непрерывной работы более 45 минут автоматически активируется 30-минутный период охлаждения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** После каждого прохода измельчитель некоторое время работает вхолостую для очистки загрузочного проема.

#### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА


*\* Не открывайте крышку после запуска цикла измельчения.*

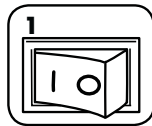

1 Включите устройство в сеть и установите выключатель питания в положение ВКЛ. (I).



2 Откройте крышку.

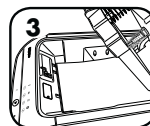


3 Подавайте листы бумаги. Бумага должна быть ровной, и совмещенной с передней стенкой лотка подачи бумаги.




4 Чтобы начать измельчение, закройте крышку и нажмите кнопку «Пуск» (▶).

#### РУЧНАЯ ПОДАЧА

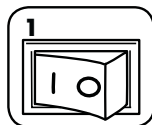

1 Включите устройство в сеть и установите выключатель питания в положение ВКЛ. (I).

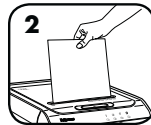

2 Поместите бумагу прямо в загрузочный проем и отпустите ее.




3 Держа диск/пластиковую карту за край, вставьте в отверстие для бумаги и отпустите.

**Примечание.** При работе функции автоподачи ручная подача использоваться не может.

\* Измельчитель не будет работать, когда открыта крышка.

#### ЗАЯТИЕ БУМАГИ

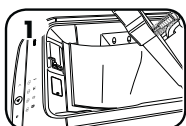

1 Если не происходит измельчение бумаги, подаваемой через лоток автоматической подачи, проверьте положение бумаги.



2 Бумага должна быть ровной и совмещенной с передней стенкой лотка подачи бумаги.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА



### AUTO REVERSE

**Автореверс**  
Остановка и автоматическое включение реверса в случае замятия.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Оptionальная 4-значная функция SmartLock™ защищает конфиденциальные документы во время цикла измельчения.



### SILENT SHRED™

**Технология SilentShred™**  
Производит измельчение без создающих шум нарушений.



### SLEEP MODE

**Энергосберегающий режим ожидания**  
Функция отключает измельчитель через 2 минуты бездействия.



### SMARTLOCK™

Оptionальная 4-значная функция SmartLock™ защищает конфиденциальные документы во время цикла измельчения.

#### ВКЛЮЧИТЕ SMARTLOCK



Откройте ящик и загрузите бумагу



Закройте ящик и нажмите значок блокировки



Введите 4-значную комбинацию блокировки на контактную колодку. Значок «замка» на панели управления будет мигать с высокой частотой. Чтобы заблокировать верхнюю крышку шредера нажмите на значок «замка».



Нажмите «Пуск» (▶), чтобы начать измельчение.



Когда задание на измельчение завершено, значок блокировки отключится и измельчитель разблокируется

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
- Для разблокировки: нажмите на значок блокировки и повторно введите предварительно заданную комбинацию блокировки из 4 цифр.
  - В случае перебоя с электропитанием функция SmartLock™ остается активной. После восстановления питания цикл измельчения продолжается автоматически.
  - Если измельчитель застрял или замялся, то он разблокируется через 30 минут.

Для получения более подробной информации обо всех дополнительных возможностях устройства Fellowes посетите сайт [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com).



### SLEEP MODE


### ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Функция отключает измельчитель через 2 минуты бездействия.

#### В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ



Чтобы выйти из режима ожидания, откройте крышку и загрузите бумагу.

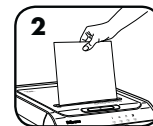

Вставьте бумагу.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### СМАЗЫВАНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



Для наиболее качественной работы любого измельчителя с поперечной или микрорезкой необходима смазка. Если масло в системе отсутствует, производительность устройства падает, оно издает резкий шум при работе и в конце концов может прекратить работать. Во избежание этих проблем рекомендуем смазывать измельчитель каждый раз при опустошении контейнера для отходов.

#### СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ СМАЗЫВАНИЯ УСТРОЙСТВА, ПОВТОРИТЕ ЕЕ ДВАЖДЫ



Откройте крышку.



\*Аккуратно нанесите масло на ножи (не заливайте масло в лоток для бумаги).



Закройте крышку. Нажмите Пуск (▶)




**\*Используйте только неаэрозольное растительное масло в масленке с длинным носиком, например Fellowes 35250.**



### ОЧИСТКА ИНФРАКРАСНЫХ ДАТЧИКОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

Конструкция датчиков обнаружения бумаги позволяет использовать их без необходимости технического обслуживания. Однако в редких случаях датчики могут забиваться бумажной пылью, в результате чего двигатель продолжает работать, даже если в устройстве нет бумаги. (Примечание: Оба датчика обнаружения бумаги расположены в центре загрузочного проема для бумаги).


#### ДЛЯ ОЧИСТКИ ДАТЧИКОВ

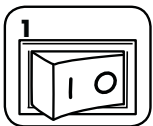



Выключите измельчитель и отключите его от сети.




Откройте крышку.

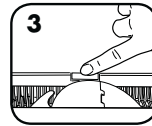


Найдите инфракрасный датчик автозапуска.

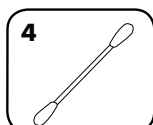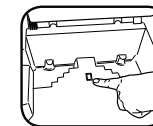



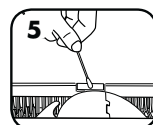

Смочите ватный тампон спиртом.

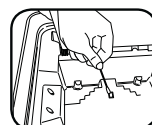

С помощью ватного тампона удалите загрязнения с датчиков обнаружения бумаги.



## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

-  Индикатор перегрева. Индикатор перегрева загорается при превышении максимальной рабочей температуры измельчителя, указывая на то, что устройству необходимо остыть. Данный индикатор продолжит гореть, а измельчитель не будет работать в течение периода восстановления.
-  Удалите бумагу. Если горит этот индикатор, нажмите кнопку «Реверс» (<), откройте крышку и удалите бумагу.
-  Контейнер заполнен. Если загорается этот индикатор, значит, контейнер для отходов измельчителя заполнен и его нужно опустошить. Используйте мешок для отходов Fellowes 36054.
-  Контейнер/крышка открыт(а) Если открыт контейнер или крышка, измельчитель работать не будет. Если загорается этот индикатор, то для возобновления измельчения необходимо закрыть контейнер или крышку.

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

### 600M

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 7 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет

за собой право взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.

### 550C

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 20 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет

за собой право взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.

### 350C

Ограниченная гарантия. Компания Fellowes, Inc. ("Fellowes") гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов деталей устройства и предоставляет обслуживание и техническую поддержку на протяжении 2 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Компания Fellowes гарантирует отсутствие дефектов материалов и производственных дефектов режущих ножей устройства на протяжении 20 лет со дня его приобретения первоначальным покупателем. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект какой-либо детали, вы имеете право только и исключительно на ремонт или замену дефектной детали по усмотрению и за счет компании Fellowes. Данная гарантия не распространяется на случаи неправильной эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения эксплуатационных норм, эксплуатации измельчителя при ненадлежащих параметрах электропитания (отличных от указанных на этикетке), а также несанкционированного ремонта. Компания Fellowes оставляет

за собой право взыскивать с покупателей любые дополнительные расходы, понесенные ею в связи с предоставлением запчастей или услуг за пределами страны первоначальной продажи измельчителя авторизованным дилером компании. **НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОГРАНИЧИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ.** Компания Fellowes ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой косвенный или случайный ущерб, связанный с данным изделием. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. Продолжительность и условия данной гарантии действительны по всему миру, кроме тех стран, где местное законодательство может налагать иные ограничения или условия. Для получения более подробной информации или обслуживания по данной гарантии обратитесь к нам или к обслуживающему вас дилеру.




## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| A. Κάλυμμα καταστροφή εγγράφων      | E. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω |
| B. Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας | F. Πίνακας ελέγχου (δείτε παρακάτω)     |
| C. Τροχοί                           | G. Θύρα δοχείου                         |
| D. Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος   | H. Δοχείο (εσωτερικό)                   |
- 1. ΚΛΕΙΣΤΟ  
| 2. ΑΝΟΙΚΤΟ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| A. Υπερθέρμανση (κόκκινο)          | E. Συσκευή εισαγωγής PIN SmartLock™ |
| B. Αφαιρέστε το χαρτί (κόκκινο)    | F. Αναστροφή                        |
| C. Δοχείο γεμάτο (κόκκινο)         | G. Εναρξη/παύση (λευκό)             |
| D. Δοχείο/Καπάκι ανοικτό (κόκκινο) | H. Λουκέτο (λευκό)                  |

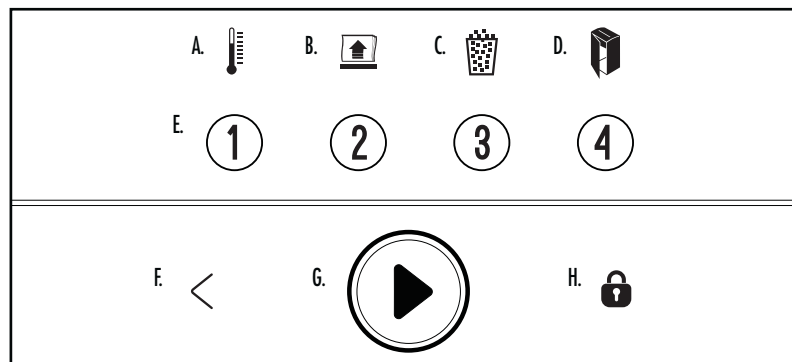

## ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν από τη χρήση!


- Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τον χειρισμό του καταστροφέα εγγράφων.
- Διατηρείτε τον καταστροφέα εγγράφων μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα εγγράφων ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε ξένα αντικείμενα – γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κ.λπ. – μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (<) για να βγει το αντικείμενο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αεροζόλ, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή λιπαντικά με αεροζόλ στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ “ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ” Ή “ΣΠΡΕΙ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ” ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Ατμοί από προωθητικά και λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο μπορεί να αναφλεχθούν προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.
- Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα εγγράφων.
- Αποσυνδέστε τον καταστροφέα εγγράφων πριν τον καθαρισμό ή την επισκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα εγγράφων αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα εγγράφων. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα εγγράφων κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού.
- Αυτός ο καταστροφέας εγγράφων διαθέτει Διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (D), ο οποίος πρέπει να είναι στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟ (|) για να λειτουργεί ο καταστροφέας εγγράφων. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (○). Με αυτήν την ενέργεια διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα εγγράφων.
- Ο καταστροφέας εγγράφων πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ – ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες.
- Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

# ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ


## ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ



Χαρτί A4

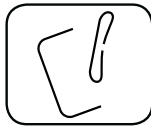


Συρραπτήρες

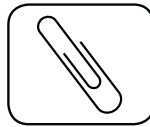

Συνδετήρες χαρτιού




Έως και 20 συρραμμένα φύλλα. Ξεχωρίστε τις στοιβές συρραμμένων εγγράφων που περιέχουν πάνω από 20 φύλλα

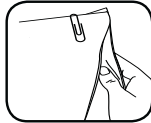


Έως και 20 φύλλα πιασμένα με συνδετήρες. Ξεχωρίστε τις στοιβές εγγράφων πιασμένων με συνδετήρες που περιέχουν πάνω από 20 φύλλα


## ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

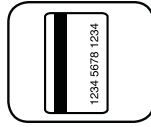

Πιστωτικές κάρτες

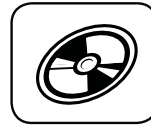

CD/DVD (550C/350C μόνο)

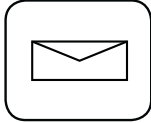

Διαφημιστικές επιστολές



Διπλωμένο χαρτί

**Δεν καταστρέφει:** Αυτοκόλλητες ετικέτες, συνεχές χαρτί, διπλωμένο χαρτί (αυτόματη τροφοδοσία), δεμένα έγγραφα, περιοδικά, διαφάνειες, εφημερίδα, χαρτόνι, συνδετικά κλιπ, σύρραπτρα, μεγάλους συνδετήρες, πάνω από 20 συρραμμένες ή συνδεδεμένες σελίδες μαζί, σύρραπτρα στο πάνω κεντρικό μέρος του χαρτιού, πλαστικοποιημένο υλικό, δισκέτες 3½ ιντσών, φακέλους αρχείων, ακτινογραφίες ή άλλα πλαστικά υλικά εκτός από αυτά που προαναφέρθηκαν

### Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή:

Εγκάρσια κοπή (600M)..... 2 mm x 12 mm  
Εγκάρσια κοπή (550C/350C)..... 4 mm x 38 mm

### Μέγιστη δυνατότητα:

Φύλλα αυτόματης τροφοδοσίας Χωρητικότητα (600M)..... 600\*  
Φύλλα αυτόματης τροφοδοσίας Χωρητικότητα (550C)..... 550\*  
Φύλλα αυτόματης τροφοδοσίας Χωρητικότητα (350C)..... 350\*  
Φύλλα χειροκίνητης τροφοδοσίας Χωρητικότητα (600M/550C)..... 14\*  
Φύλλα χειροκίνητης τροφοδοσίας Χωρητικότητα (350C)..... 12\*

\*Χαρτί A4 (70 g/m) σε τάση 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη, μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. 550C Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 2,750 φύλλα, 10 πιστωτικές κάρτες, 10 CD/DVD.

## ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

**Χρόνος λειτουργίας 600M/550C:**  
συνεχής λειτουργία




### Χρόνος λειτουργίας 350C:

έως και 45 λεπτά το μέγιστο. Για λειτουργία πάνω από 45 λεπτά ενεργοποιείται μια περίοδος ψύξης 30 λεπτών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο καταστροφέας εγγράφων λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος.

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

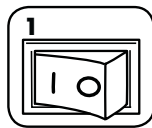


1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟ (I).

### \* Μην ανοίγετε το καπάκι αφού αρχίσει ο κύκλος καταστροφής.



2 Ανοίξτε το κάλυμμα.

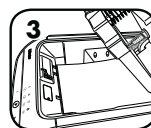


3 Προσθέστε χαρτί. Το χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο και ευθυγραμμισμένο με το μπροστινό μέρος του δίσκου χαρτιού.




4 Κλείστε το καπάκι και πατήστε το κουμπί Έναρξη (▶) για να ξεκινήσει η καταστροφή


### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

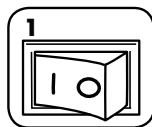

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος στη θέση ΑΝΟΙΚΤΟ (I).

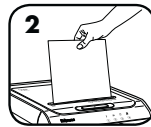

2 Τροφοδοτήστε το χαρτί ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το.

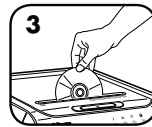


3 Κρατήστε το CD/την κάρτα από την άκρη, τοποθετήστε ευθεία μέσα στην είσοδο χαρτιού και αφήστε.


**Σημείωση:** Δεν είναι δυνατή η χρήση της χειροκίνητης τροφοδοσίας ενόσω χρησιμοποιείται η Αυτόματη τροφοδοσία.

\* Ο καταστροφέας εγγράφων δεν λειτουργεί όταν το κάλυμμα είναι ανοιχτό.

### ΛΑΘΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

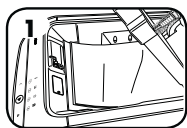

1 Αν το χαρτί δεν καταστρέφεται μέσα από τον δίσκο αυτόματης τροφοδοσίας, ελέγξτε τη θέση του χαρτιού

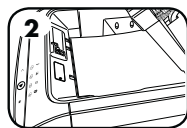

2 Το χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο και ευθυγραμμισμένο με το μπροστινό μέρος του δίσκου χαρτιού.

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



**AUTO REVERSE**

**Αυτόματη αναστροφή**  
Σταματάει και γυρίζει το χαρτί σε περίπτωση εμπλοκής χαρτού.



**SMART LOCK™**

**SmartLock™**  
Η προαιρετική λειτουργία 4 ψηφίων SmartLock™ διατηρεί τα απόρρητα έγγραφα ασφαλή κατά τη διάρκεια του κύκλου καταστροφής εγγράφων.



**SILENT SHRED™**

**Τεχνολογία SilentShred™**  
Καταστρέφει χωρίς θόρυβο.



**SLEEP MODE**


**Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (sleep mode)** Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί τον καταστροφέα εγγράφων μετά από 2 λεπτά αδράνειας.



**SMARTLOCK™**

Η προαιρετική λειτουργία 4 ψηφίων SmartLock™ διατηρεί τα απόρρητα έγγραφα ασφαλή κατά τη διάρκεια του κύκλου καταστροφής εγγράφων.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMARTLOCK

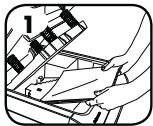

1. Ανοίξτε το συρτάρι και προσθέστε χαρτί



2. Κλείστε το συρτάρι και πατήστε το εικονίδιο λουκέτου



3. Εισαγάγετε τον 4ψηφίο συνδυασμό κλειδώματος στη συσκευή εισαγωγής PIN. Το εικονίδιο κλειδώματος στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει γρήγορα. Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος για να κλειδώσετε το συρτάρι.



4. Πιέστε εκκίνηση (▶) για να ξεκινήσει η καταστροφή.



5. Όταν η εργασία καταστροφής ολοκληρωθεί, το εικονίδιο λουκέτου θα σβήσει και ο καταστροφέας θα ξεκλειδώσει

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- Για ξεκλειδώμα: πατήστε το εικονίδιο λουκέτου και εισαγάγετε ξανά τον 4ψηφίο κωδικό κλειδώματος που είχατε ρυθμίσει νωρίτερα.
  - Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή SmartLock™ θα παραμείνει ενεργή. Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα, η διαδικασία καταστροφής θα συνεχιστεί.
  - Αν γίνει λάθος εισαγωγή στον καταστροφέα ή μπλοκάρει, ο καταστροφέας θα ξεκολλήσει μετά από 30 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις προηγμένες δυνατότητες των προϊόντων Fellowes μεταβείτε στην ιστοσελίδα [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



**SLEEP MODE**


**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP MODE)**

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί τον καταστροφέα εγγράφων μετά από 2 λεπτά αδράνειας.

### ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP MODE)



1. Για να βγείτε από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ανοίξτε το κάλυμμα και φορτώστε χαρτί

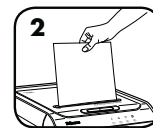

2. Εισαγάγετε το χαρτί

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ



Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής και μικρο-κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λιπαντικό για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και τελικά μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων.


#### ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ



1. Ανοίξτε το κάλυμμα



2. \*Απλώστε προσεκτικά το λιπαντικό κατά μήκος των κοπτών (μην αφήνετε το λιπαντικό να εισέλθει στον δίσκο χαρτιού)

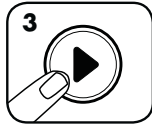

3. Κλείστε το κάλυμμα. Πατήστε Έναρξη (▶)




**ΠΡΟΣΟΧΗ** \*Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250.



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Οι αισθητήρες ανίχνευσης χαρτιού έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία χωρίς συντήρηση. Ωστόσο, σε σπάνιες συνθήκες ενδέχεται να μπλοκάρουν οι αισθητήρες από σκόνη χαρτιού, προκαλώντας τη λειτουργία του μοτέ, (Σημείωση: οι αισθητήρες χαρτιού βρίσκονται στο κέντρο της εισόδου χαρτιού και στο κάτω μέρος του δίσκου χαρτιού).


#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

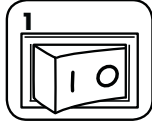


1. Κλείστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον καταστροφέα εγγράφων




2. Ανοίξτε το κάλυμμα

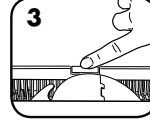


3. Βουτήξτε το βαμβάκι σε οινόπνευμα

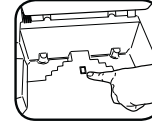


4. Χρησιμοποιώντας βαμβάκι, σκουπίστε όλους τους ρύπους από τους αισθητήρες χαρτιού

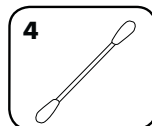

5. Βουτήξτε το βαμβάκι σε οινόπνευμα

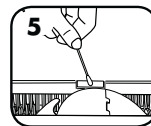

6. Χρησιμοποιώντας βαμβάκι, σκουπίστε όλους τους ρύπους από τους αισθητήρες χαρτιού

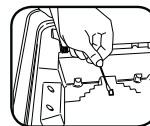

7. Χρησιμοποιώντας βαμβάκι, σκουπίστε όλους τους ρύπους από τους αισθητήρες χαρτιού

## ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



Ένδειξη υπερθέρμανσης: Όταν ανάψει η ένδειξη υπερθέρμανσης, ο καταστροφέας εγγράφων έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να κρυώσει. Αυτή η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη και ο καταστροφέας εγγράφων δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάκτησης.



Αφαίρεση χαρτιού: Όταν ανάψει, πιέστε το κουμπί ανάστροφης λειτουργίας (<), ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε το χαρτί.



Δοχείο γεμάτο: Όταν ανάψει, το δοχείο του καταστροφέα είναι γεμάτο και πρέπει να το αδειάσετε. Χρησιμοποιήστε τη σακούλα απορριμμάτων της Fellowes με κωδικό 36054.



Δοχείο/Καπάκι ανοικτό: Ο καταστροφέας δεν θα λειτουργεί εάν το δοχείο ή το καπάκι είναι ανοικτό. Όταν ανάψει, κλείστε το δοχείο ή το καπάκι για να συνεχίσετε την καταστροφή.

## ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

### 600M

Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρεία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 7 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε

πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρεία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτές σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

### 550C

Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρεία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 20 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε

πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρεία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτές σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

### 350C

Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής "Fellowes") εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρεία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 20 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε

πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρεία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιοδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημιές αποδοτές σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.




## TUŞ ÖZELLİKLERİ VE KUMANDALAR

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A. Ögütücü Kapağı        | E. Güvenlik Talimatlarına Bakın   |
| B. Manüel Besleme Yuvası | F. Kumanda Paneli (aşağıya bakın) |
| C. Tekerlekler           | G. Bölme Kapısı                   |
| D. Güç kesme anahtarı    | H. Bölme (iç)                     |
| ○ 1. KAPALI              |                                   |
| I 2. AÇIK                |                                   |

## KUMANDA PANELİ

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| A. Aşırı ısınma (kırmızı)     | F. Geri                    |
| B. Kağıdı Çıkart (kırmızı)    | G. Başlat/Duraklat (beyaz) |
| C. Hazne Dolu (kırmızı)       | H. Kilit (beyaz)           |
| D. Hazne/Kapak Açık (kırmızı) |                            |
| E. SmartLock™ pin cihazı      |                            |

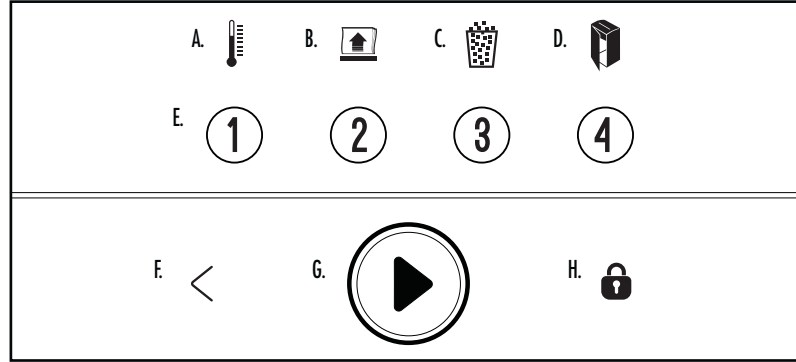

## ⚠ WARNING: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI — Kullanmadan Önce Okuyun!

- Çalıştırma, bakım ve servis gereklilikleri talimat kılavuzundadır. Makineyi çalıştırmadan önce talimat kılavuzunun tamamını okuyun.
- Çocuklardan ve ev hayvanlarından uzak tutun. Ellerinizi kağıt girişinden uzak tutun. Kullanılmadığı zaman daima kapatın ya da fişi prizden çekin.
- Eldiven, mücevherat, giysi, saç vs. gibi yabancı cisimleri ögütücü girişlerinden uzak tutun. Cisim üst girişten girerse, cihazı Geri (<) konuma getirip cismi çıkarın.
- Ögütücünün üzerinde veya yakınında hiçbir zaman aerosol ürünü, petrol bazlı ya da aerosol yağ kullanmayın. ÖGÜTÜCÜ ÜZERİNDE ASLA "METAL KUTUDA BASINÇLI HAVA" YA DA "HAVALI TOZ ALICI" KULLANMAYIN. Yakıt ve petrol bazlı yağ buharları alev olarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Ögütücü kapağının altında açıkta bulunan bıçaklarla temastan sakının.
- Temizleme veya servis işlemlerinden önce ögütücünün fişini prizden çekin.
- Hasarlı ya da kusurlu ise kullanmayın. Ögütücüyü sökmeyin. Isı ya da su kaynağının üzerine ya da yakınlarına yerleştirmeyin.

- Bu makinede, ögütücünün çalışması için AÇIK (I) konuma getirilmesi gereken bir Güç Kesme Anahtarı (D) vardır. Acil bir durumda, anahtarı KAPALI (○) konuma getirin. Bu işlem, makineyi derhal durdurur.
- Ögütücü, etikette belirtilen voltaj ve amperine uygun doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmalıdır. Topraklı priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Bu ürünle birlikte enerji dönüştürücüleri, transformatörler veya uzatma kordonları kullanılmamalıdır.
- YANGIN TEHLİKESİ – Ses çipi veya pil içeren tebrak kartlarını ÖĞÜTMİYİN.
- Sadece iç mekanlarda kullanım içindir.

# KAPASİTESİ

## OTOMATİK BESLEME TEPSİSİ İLE İMHA ETME



A4 kağıt



Zımbalar



Ataşlar




20'den Fazla Yaprak –  
20'den fazla yaprak  
içeren kağıt destesinin  
zımbasını çıkarın




20'den Fazla Yaprak –  
20'den fazla yaprak  
içeren kağıt destesinin  
ataşını çıkarın

## MANÜEL BESLEME YUVASI İLE İMHA ETME

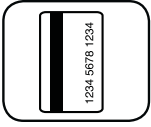

Kredi kartları

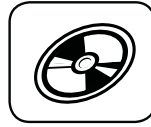

CD/DVD (yalnızca 550C/350C)



İstenmeyen posta



Katlanmış kağıt

**İmha edemedikleri:** Yapışkan etiketler, yazıcı kağıdı, katlanmış kağıt (Otomatik besleme), ciltli belgeler, dergiler, şeffaf dosyalar, gazete, karton, ataş, endüstriyel zımba teli, büyük ataşlar, zımba veya ataş ile tutturulmuş 20'den fazla sayfa, üst orta kısmında zımba bulunan sayfa, laminat, 3½ inç disketler, dosya klasörleri, yukarıda belirtilenler dışındaki X-ray ve plastikler

### Kağıt imha boyutları:

Mikro Kesim (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Çapraz Kesim (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maksimum:

Otomatik Besleme Tepsileri Kapasite (600M) ..... 600\*  
Otomatik Besleme Tepsileri Kapasite (550C) ..... 550\*  
Otomatik Besleme Tepsileri Kapasite (350C) ..... 350\*  
Manüel Besleme Tepsileri Kapasite (600M/550C) ..... 14\*  
Manüel Besleme Tepsileri Kapasite (350C) ..... 12\*

\*220-240V, 50/60 Hz, 2.5 Amperde, A4 (70 g/m) kağıt; ağır kağıt, nemli ya da nominal gerilimin dışında kapasiteyi azaltabilir. 550C Önerilen maksimum günlük kullanım oranları: 2,750 sayfa; 10 kredi kartı; 10 CD/DVD'ler.

# TEMEL ÖĞÜTME İŞLEMİ

600M/550C çalışma süresi:  
sürekli çalışma




### 350C çalışma süresi:

En fazla 45 dakikaya kadar. Ünitenin  
45 dakikadan uzun süreli çalışma,  
30 dakikalık soğuma dönemini başlatır.

**NOT:** Girişi temizlemek için, her geçişten  
sonra öğütücü kısa bir süre daha çalışır.

### OTOMATİK BESLEME


\* İmha etme döngüsü başlamadan kapağı açmayın.

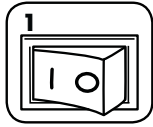

Makinenin fişini prize takıp,  
güç kesme anahtarını AÇIK (I)  
konuma getirin



Kapağı açın

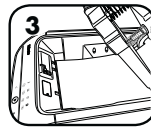


Kağıt ekleyin. Kağıt düz  
olmalı ve kağıt tepsinin  
ön kısmı ile aynı hizada  
olmalıdır.




Kapağı kapatın ve imha  
etmeye başlamak için  
(▶) seçeneğine basın

### ELLE BESLEME

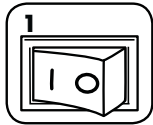


Makinenin fişini prize  
takıp, güç kesme  
anahtarını AÇIK (I)  
konuma getirin

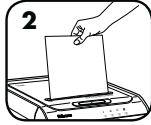

Kağıdı düz olarak kağıt  
girişine besleyin ve  
serbest bırakın

ya da

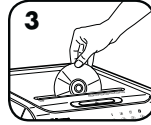


CD'yi/Kartı kenarda tutun,  
düz bir şekilde kağıt girişine  
besleyin ve bırakın


**Not:** Otomatik Besleme kullanılmadıkça manüel besleme kullanılamaz.

\* Kapak açıkta makine çalışmaz.

### DÜZGÜN YERLEŞTİRİLMEMİŞ KAĞIT

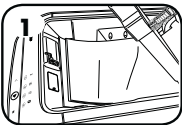

Kağıt, otomatik besleme  
tepsisinin dışına taşıyorsa  
kağıdın konumunu  
kontrol edin.

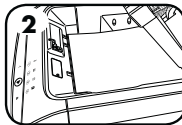

Kağıt, düz bir konumda ve  
kağıt tepsisinin ön kısmı ile  
aynı hizada olmalıdır.

## ÜRÜNÜN İLERİ ÖZELLİKLERİ



### AUTO REVERSE

**Otomatik Geri**  
Sıkışma halinde kağıdı durdurur ve geri çevirir.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
İsteğe bağlı 4 basamaklı SmartLock™ özelliği küçük küçük kesilme döngüsü sırasında gizli belgeleri güvende tutar.



### SILENT SHRED™

**SilentShred™ Teknolojisi**  
Aksamadan gürültüsüzce öğütür.



### SLEEP MODE


**Enerji Tasarrufu Uyku Modu**  
Özelliği 2 dakika hareketsizlikten sonra makineyi kapatır.



### SMARTLOCK™

İsteğe bağlı 4 basamaklı SmartLock™ özelliği küçük küçük kesilme döngüsü sırasında gizli belgeleri güvende tutar.

#### SMARTLOCK DEVREDE

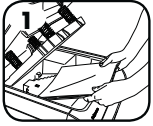

Çekmeceyi açın ve kağıt ekleyin



Çekmeceyi kapatın ve Kilit simgesine basın



Pin cihazına 4 haneli kilitleme şifresini girin. Kontrol paneli üzerindeki kilit simgesi hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Çekmeceyi kilitlemek için kilit simgesine basın.



Öğütmeye başlamak için başlat düğmesine (▶) basın.



Parçalama işi tamamlandığında Kilit simgesinin ışığı söner ve kağıt doğrayıcının kilidi açılır



### SLEEP MODE


### UYKU MODUNUN ÇALIŞMASI

Bu özellik 2 dakika hareketsizlikten sonra makineyi kapatır.

#### UYKU MODUNDAYKEN



Uyku modundan çıkmak için kapağı açarak kağıt koyun

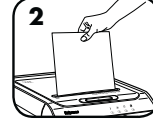

Girişe kağıt yerleştirin

- NOT:**
- Kilidi açma: kilit simgesine basın ve daha önceden ayarlanmış 4 basamaklı kilit kombinasyonunu yeniden girin.
  - Elektrik kesilmesi durumunda SmartLock™ çalışma durumunda kalacaktır. Elektrik geri gelmesinin ardından öğütme çevrimi otomatik olarak devam edecektir.
  - Kağıt doğrayıcı yanlış beslenirse veya sıkışma olursa, cihazın kilidi 30 dakika sonra açılır.

Tüm Fellowes Gelişmiş Ürün Özellikleri hakkında daha fazla bilgi için [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com) İnternet sitesini ziyaret edin.

## ÜRÜNÜN BAKIMI

### ÖĞÜTÜCÜNÜN YAĞLANMASI




Tüm çapraz kesim ve mikro kesim öğütme makinelerinin en iyi performans için yağlanmaları gerekir. Makine, yağlanmadığı takdirde sayfa kapasitesi azalabilir, öğütürken aşırı ses çıkarabilir ve sonunda tamamen durabilir. Bu sorunlardan kaçınmak için, çöp haznesini her boşalttığınızda makinenizi yağlamanız önerilir.

#### AŞAĞIDAKİ YAĞLAMA PROSEDÜRÜNÜ İZLEYİP, İKİ KERE TEKRARLAYIN



Kapağı açın

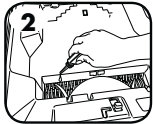

\*Yağı bıçakların üzerine dikkatlice dökün (kağıt tepsisine yağ bulaşmamasına özen gösterin)



Kapağı kapatın. Başlat'a basın (▶)



\*Sadece, Fellowes 35250 gibi uzun ağızlıklı kutularda gelen, aerosol olmayan bitkisel yağ kullanın




### OTOMATİK ÇALIŞTIRMA KIZILÖTESİ SENSÖRLERİN TEMİZLENMESİ

Kağıt algılama sensörleri, bakım gerektirmeden çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, bazı nadir durumlarda, sensörler kağıt tozu ile kaplanarak engellenebilir ve kağıt olmasa dahi motorun çalışmasına neden olabilir.

(Not: Kağıt algılama sensörü kağıt girişinin orta kısmında ve kağıt tepsisinin altında bulunur.)


#### SENSÖRLERİ TEMİZLEMELİK İÇİN

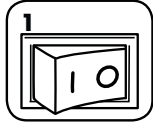



Makineyi kapatın ve fişini prizden çekin




Kapağı açın

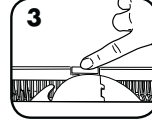


Otomatik başlama kırmızı ötesi sensörünü bulun

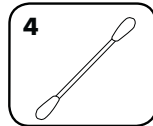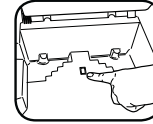

Pamuklu çubuğu alkolle batırın

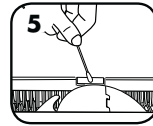

Pamuklu çubukla kağıt sensörlerini silerek temizleyin

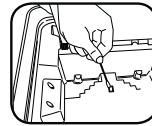

## ARIZA GİDERME



Aşırı Isınma Göstergesi: Aşırı Isınma Göstergesi yandığında makine maksimum çalışma sıcaklığını aşmış olup soğuması gereklidir. Toparlanma süresi boyunca bu gösterge yanar durumda kalır ve makine çalışmaz.



Kağıdı Çıkart: Yandığında geri (<) tuşuna basın; kapağı açarak kağıdı çıkartın.



Hazne Dolu: Yandığında, öğütücünün atık bölmesi dolmuş olup boşaltılmalıdır. Fellowes çöp torbası 36054 kullanın.



Hazne/Kapak Açık: Hazne veya kapak açıksa makine çalışmaz. Yandığında, öğütme işlemine devam etmek için hazneyi veya kapağı kapatın.

## ÜRÜNÜN SINIRLI GARANTİSİ

### 600M

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 7 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilenin dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz. Fellowes'un, makinenin

yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiinizle irtibat kurun.

### 550C

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 20 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilenin dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz.

Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiinizle irtibat kurun.

### 350C

Sınırlı Garanti: Fellowes, Inc. ("Fellowes"), makinenin parçalarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti ederek servis ve destek sağlar. Fellowes, makinenin bıçaklarının, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 20 yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz olacağını garanti eder. Eğer garanti dönemi içinde herhangi bir parça kusurlu bulunursa, tek ve özel tazminatınız, seçme hakkı ve masrafları Fellowes'a ait olmak üzere, söz konusu parçanın onarılması veya değiştirilmesidir. Bu garanti; kötü kullanım, yanlış kullanım, ürün kullanım standartlarına uyulmaması, makinenin yanlış (etiketinde belirtilenin dışında) güç kaynağı ile çalıştırılması veya yetkisiz kişilerce tamir edilmesi durumlarında uygulanmaz.

Fellowes'un, makinenin yetkili bir satıcı tarafından ilk olarak satıldığı ülkenin dışında parça veya servis sağlamak için maruz kaldığı ek masrafları tüketicilere borç kaydetme hakkı saklıdır. SATILABİLİRLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZİMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ, YUKARIDA BEYAN EDİLEN İLGİLİ GARANTİ DÖNEMİ İLE SINIRLIDIR. Fellowes, bu ürünün kullanılmasına bağlı olarak ya da kullanılması sonucunda oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir. Bu garantinin süresi ve şartları, yerel yasaların gerektirebileceği sınırlamalar, kısıtlamalar veya şartlar haricinde tüm dünya genelinde geçerlidir. Daha fazla ayrıntı ya da bu garanti altında servis almak için bizimle ya da bayiinizle irtibat kurun.




## HLAVNÍ FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| A. Víko skartovacího zařízení  | E. Viz bezpečnostní pokyny |
| B. Otvor pro manuální podávání | F. Řídicí panel (viz níže) |
| C. Kolečka                     | G. Dvířka nádoby           |
| D. Hlavní vypínač              | H. Nádoba (uvnitř)         |
- 1. VYPNUTO  
| 2. ZAPNUTO

## ŘÍDICÍ PANEĽ

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| A. Přehřátí (červená)             | E. Klávesnice SmartLock™     |
| B. Vymout papír (červená)         | F. Zpětný chod               |
| C. Plná nádoba (červená)          | G. Spustit/pozastavit (bílá) |
| D. Nádoba/Víko otevřeno (červená) | H. Zamčení (bílá)            |

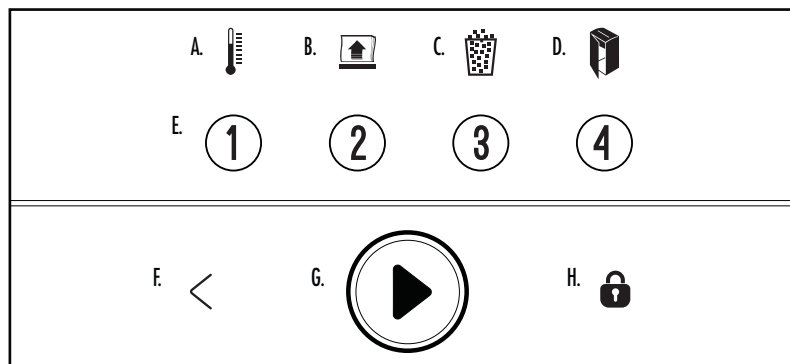

## ⚠ UPOZORNĚNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – před použitím přečtěte!

- Informace o požadavcích na provoz, údržbu a servis naleznete v návodu k obsluze. Než začnete skartovací zařízení používat, přečtěte si celý návod.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nevkládejte ruce do otvoru pro papír. Nepoužívejte-li zařízení, vždy je vypněte nebo odpojte od sítě.
- Chraňte otvory skartovacího zařízení před vstupem cizích předmětů – rukavic, šperků, oděvu, vlasů atd. Pokud se nějaký předmět dostane do horního otvoru, uvolněte jej přepnutím na zpětný chod (<).
- NEPOUŽÍVEJTE** na skartovací zařízení ani v jeho blízkosti přípravky obsahující aerosoly či maziva na bázi ropy nebo aerosolů. **NEPOUŽÍVEJTE NA SKARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ "STLAČENÝ VZDUCH V PLECHOVCE NA ČIŠTĚNÍ TĚŽKĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍST".** Páry z hnacích náplní a maziva na bázi ropy se mohou vznítit a způsobit těžká zranění.
- Nedotýkejte se odkrytých ostří pod víkem skartovacího zařízení.
- Před čištěním nebo servisem odpojte skartovací zařízení od sítě.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo vadné. Skartovací zařízení nerozebírejte. Zařízení neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.

- Toto skartovací zařízení je vybaveno hlavním vypínačem (D). Chcete-li zařízení používat, musí být tento vypínač v poloze ZAPNUTO (I). V případě nouze přepněte tento vypínač do polohy VYPNUTO (O). Skartovací zařízení se tak okamžitě zastaví.
- Skartovací zařízení musí být zapojeno do řádně uzemněné zásuvky s napětím a proudem určeným na typovém štítku. Uzemněná zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno přístupná. S tímto výrobkem nepoužívejte konvertory energie, transformátory ani prodlužovací šňůry.
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU** – **NEPOUŽÍVEJTE** ke skartování blahopřání se zvukovými čipy nebo bateriemi.
- Určeno k použití pouze v interiéru.

## VLASTNOSTI

### SKARTUJTE PROSTŘEDNÍM AUTOMATICKÉHO PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU



Papír o velikosti A4




Sešivací svorky



Kancelářské sponky




Až 20 listů papíru spojených sešivacími svorkami – Je-li počet sešitých listů větší než 20, listy rozpojte

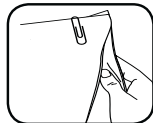

Až 20 listů papíru spojených kancelářskými sponkami – Je-li počet sepnutých listů větší než 20, listy rozpojte


### SKARTUJTE PROSTŘEDNÍM OTVORU PRO MANUÁLNÍ PODÁVÁNÍ

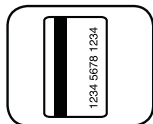


Kreditní karty



CD/DVD (pouze model 550C/350C)

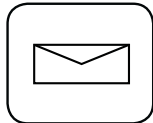

Nepotřebná pošta

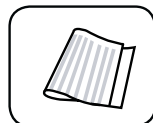

Skádaný papír

**Nebude skartovat:** Lepicí štítky, nekonečné formuláře, skládaný papír (automatické podávání), svázané dokumenty, časopisy, průsvitky, noviny, lepenku, kancelářské klipy, průmyslové sešivací drátky, velké spony na papír, více než 20 stran sešitých drátky nebo spojených sponkou, skobky uprostřed horní části papíru, laminovaný papír, 3½" diskety, rychlovače, složky na rentgenové snímky nebo jiné plasty, než které jsou uvedeny výše

#### Skartovací velikost papíru:

Mikrořez (600M) ..... 2 mm x 12 mm

Příčný řez (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

#### Maximální hodnoty:

Kapacita listů pro automatické podávání (600M) ..... 600\*

Kapacita listů pro automatické podávání (550C) ..... 550\*

Kapacita listů pro automatické podávání (350C) ..... 350\*

Kapacita listů pro manuální podávání (600M/550C) ..... 14\*

Kapacita listů pro manuální podávání (350C) ..... 12\*

\*Papír o velikosti A4 (70 g/m) při hodnotách 220–240 V, 50/60 Hz, 2,5 A. Kapacitu může snížit použití těžšího papíru, vlhkost nebo jiné než jmenovité napětí. 550C Maximální denní doporučený rozsah použití: 2,750 listů; 10 platebních karet; 10 CD/DVD disky.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE SKARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Čas provozu 600M/550C: nepřetržitý provoz




#### Čas provozu 350C:

max. až 45 minut. V případě provozu trvajících déle než 45 minut zahájí zařízení automaticky přestávku v délce 30 minut umožňující jeho ochlazení.

**POZNÁMKA:** Po každém průchodu pokračuje skartovací zařízení krátce v provozu až do úplného uvolnění otvoru.

### AUTOMATICKÉ PODÁVÁNÍ


\* Po zahájení skartovacího cyklu neotvírejte víko.

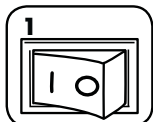

Zapojte skartovač do sítě a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)



Otevřete víko

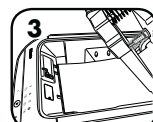


Přidejte papír. Papír musí být rovný a srovnaný s čelem zásobníku na papír.




Skartaci spustíte zavřením víka a stisknutím tlačítka start (▶)

### MANUÁLNÍ PODÁVÁNÍ

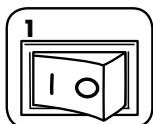

Zapojte skartovač do sítě a přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (I)

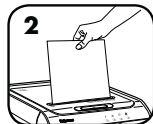

Vložte papír do otvoru pro papír a pusťte jej




Uchopte disk CD/či kartu za okraj, vložte je přímo do otvoru pro papír a pusťte


**Poznámka:** Když se používá automatické podávání, nelze použít manuální podávání.

\* Je-li víko otevřené, skartovací stroj nebude pracovat.

### SPATNÉ VYROVNANÝ PAPÍR

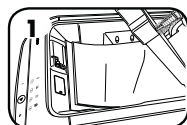

Jestliže papír není skartován prostřednictvím automatického podávacího zásobníku, zkontrolujte polohu papíru.

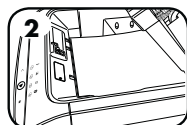

Papír musí být rovný a srovnaný s čelem zásobníku na papír.

## POKROČILÉ FUNKCE VÝROBKU



### AUTO REVERSE

**Automatický posun zpět**  
V případě uvíznutí papíru zastaví práci a otočí směr pohybu papíru.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Volitelná funkce 4-digit SmartLock™ uchovává důvěrné dokumenty bezpečně během cyklu skartace.í



### SILENT SHRED™

**Technologie SilentShred™**  
Zajišťuje skartaci bez rušivých zvuků.



### SLEEP MODE


**Klidový režim**  
Tato energii šetřící funkce vypne skartovací zařízení po dvou minutách nečinnosti.



### SMARTLOCK™

Volitelná funkce 4-digit SmartLock™ uchovává důvěrné dokumenty bezpečně během cyklu skartace.í

#### AKTIVUJTE FUNKCI SMARTLOCK

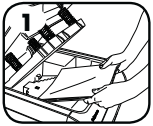

Otevřete zásuvku a přidejte papír



Zavřete přihrádku a stiskněte ikonu uzamčení



Na klávesnici zadejte 4místnou kombinaci klíče. Ikona uzamčení bude na ovládacím panelu rychle blikat. Stisknutím ikony uzamčení zamkněte zásuvku.



Stisknutím tlačítka start (▶) zahajte skartování.



Po dokončení skartování ikona uzamčení zhasne a skartovač se odemkne



### SLEEP MODE


### PROVOZ V KLIDOVÉM REŽIMU

Tato funkce vypne skartovací stroj po dvou minutách nečinnosti.

#### POKUD JE STROJ V KLIDOVÉM REŽIMU



Chcete-li klidový režim ukončit, otevřete víko a vložte papír.

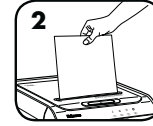

nebo vložte papír

- POZNÁMKA:**
- Odemčení: stiskněte ikonu odemknout a znovu zadejte předtím zadanou 4místnou kombinaci pro odemknutí.
  - V případě výpadku dodávky proudu zůstane funkce SmartLock™ aktivní. Po obnovení dodávky proudu se automaticky znovu zahájí cyklus skartace.
  - Pokud skartovač nesprávně zavede papír nebo dojde k uvíznutí papíru, odemkne se skartovač po 30 minutách.


Další informace o všech pokročilých funkcích výrobku Fellowes najdete na stránce [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

## ÚDRŽBA VÝROBKU


### MAZÁNÍ SKARTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ OLEJEM

Abyste zajistili dobrý výkon při příčných řezech a mikrořezech, je třeba všechna řezací ostří promazat. Pokud není skartovač naolejován, může mít menší kapacitu papíru, může při skartování vydávat nepříjemný hluk a mohl by se i zastavit. Abyste se těchto problémů vyvarovali, doporučujeme skartovací zařízení při každém vyprázdnění nádoby na odpad namazat olejem.

#### POSTUPUJTE PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ PRO MAZÁNÍ A CELÝ POSTUP PŘEVEĎTE DVAKRÁT

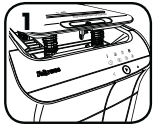

Otevřete víko

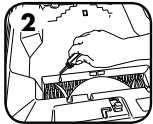

\*Opatrně naneste olej na řezací nože (olej se nesmí dostat do zásobníku na papír)



Zavřete víko. Stiskněte tlačítko pro spuštění (▶)

#### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

\*Používejte pouze neaerosolový rostlinný olej v nádobce s dlouhou tryskou, např. Fellowes 35250




### ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÝCH SENZORŮ AUTOMATICKÉHO SPUŠTĚNÍ

Senzory detekce papíru jsou navrženy pro provoz bez údržby. Výjimečně se však může stát, že se čidla zablokují prachem z papíru, a motor tak poběží, i když ve skartovačce nebude žádný papír.

(Poznámka: senzory na detekci papíru se nacházejí uprostřed otvoru pro papír a ve spodní části zásobníku papíru).


#### POSTUP ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

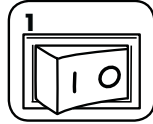



Vypněte skartovací zařízení a odpojte je ze zásuvky




Otevřete víko

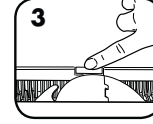


Najděte infračervený senzor pro automatické spuštění

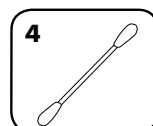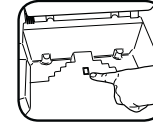

Namočte vatičku do čistého lihu

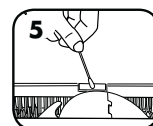

S použitím vatičky setřete nános nečistoty ze senzorů pro zjišťování papíru

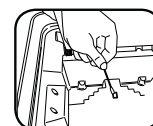

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



Kontrolka přehřátí: Pokud se rozsvítí indikátor přehřátí, znamená to, že skartovací stroj překročil maximální povolenou provozní teplotu, a musí se zchladit. Po celou dobu regenerace zůstane tento indikátor rozsvícen a skartovací stroj nebude pracovat.



Vyjměte papír: Pokud se rozsvítí tento indikátor, stiskněte tlačítko zpětného chodu (<), otevřete víko a vyjměte papír.



Plná nádoba: Pokud se rozsvítí tento indikátor, znamená to, že nádoba na odpadní materiál je plná, a musíte ji vyprázdnit. Používejte vak značky Fellowes 36054.



Nádoba/Víko otevření: Pokud je nádoba nebo víko otevřené, skartovací zařízení nepoběží. Pokud je světlo rozsvíceno, zavřete nádobu nebo víko, abyste mohli pokračovat ve skartování.

## OMEZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBEK

### 600M

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosty všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytujete servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 7 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům

dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.

### 550C

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosty všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytujete servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 20 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům

dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.

### 350C

Omezená záruka: Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že součástky stroje budou prosty všech vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu původním spotřebitelem a na stejnou dobu poskytujete servis a technickou podporu. OMEZENÁ ZÁRUKA Společnost Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že řezací ostří stroje budou prosta všech vad materiálu a provedení po dobu 20 let od data nákupu původním spotřebitelem. Pokud se v průběhu záruční doby kterákoli část ukáže jako vadná, vaše jediná a výlučná forma nápravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na případy zneužití zařízení, jeho chybného provozu, nedodržení norem pro jeho používání, provoz skartovacího stroje s nesprávným napětím (jiným než je uvedeno na štítku) nebo neautorizované opravy. Společnost Fellowes si vyhrazuje právo účtovat zákazníkům

dodatečné náklady spojené s dodávkou náhradních dílů nebo servisu mimo zemi, v níž autorizovaný prodejce původně zařízení prodal. JAKÁKOLI PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, JE TÍMTO ČASOVĚ OMEZENÁ NA VÝŠE UVEDENOU ZÁRUČNÍ DOBU. V žádném případě není společnost Fellowes zodpovědná za případné následné nebo náhodné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává určená zákonná práva. Doba trvání, náležitosti a podmínky týkající se této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají odlišná omezení, výhrady nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na nás nebo na svého prodejce.




## HLAVNÉ FUNKCIE, VLASTNOSTI A OVLÁDACIE PRVKY

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| A. Veko skartovača                       | E. Pozrite si bezpečnostné pokyny |
| B. Otvor ručného podávania               | F. Ovládací panel (pozri nižšie)  |
| C. Koleska                               | G. Dvere odpadovej nádoby         |
| D. Hlavný vypínač elektrického napájania | H. Odpadová nádoba (vnútro)       |
| ○ 1. VYPNUTÉ                             |                                   |
| I 2. ZAPNUTÉ                             |                                   |

## OVLÁDACÍ PANEL

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| A. Prehriatie (červená farba)           | E. Klávesnica SmartLock™      |
| B. Vybrať papier (červená farba)        | F. Spätný chod                |
| C. Plná odpadová nádoba (červená farba) | G. Spustiť/pozastaviť (biela) |
| D. Otvorený zásobník / veko (červená)   | H. Zámka (biela)              |

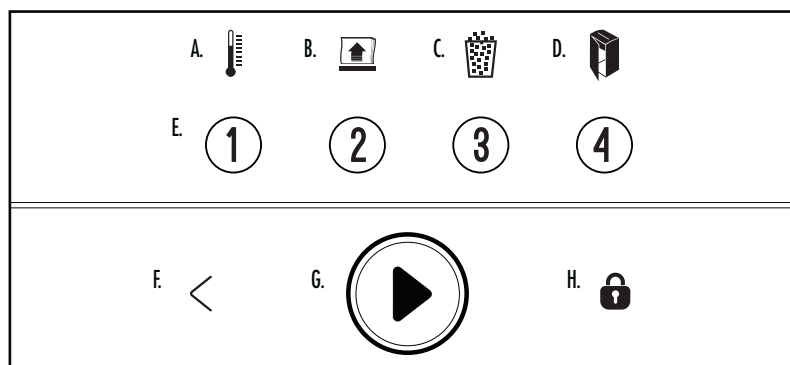

## ⚠ UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - Prečítajte pred použitím!

- Požiadavky na prevádzku, údržbu a servis sú uvedené v návode na používanie. Pred použitím skartovača si prečítajte celý návod na používanie.
- Udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nepribližujte ruky ku vstupu pre papier. Ak skartovač nepoužívate, vždy ho vypnite alebo odpojte.
- Chráňte otvory zariadenia pred vniknutím cudzích predmetov - rukavíc, bižutérie, odevov, vlasov, viazaniek a pod. Ak sa nejaký predmet dostane do horného otvoru, prepnite na Spätný chod (<) pre uvoľnenie predmetu.
- Na skartovač ani v jeho blízkosti NEPOUŽÍVAJTE spreje, aerosólové mazivá alebo mazivá na báze benzínu. NA SKARTOVAČ NEPOUŽÍVAJTE „STLAČENÝ VZDUCH“ ANI „STLAČENÝ PLYN V SPREJI“. Výpary z plniva a maziva na báze benzínu môžu spaľovať a spôsobiť zranenie.
- Nedotýkajte sa obnažených rezacích nožov pod hlavou skartovača.
- Pred čistením alebo servisom skartovač odpojte od prívodu elektrickej energie.
- Skartovač nepoužívajte, ak je poškodený alebo má poruchu. Skartovač nerozoberajte. Neumiestňujte skartovač vedľa zdrojov tepla alebo vody ani nad ne.
- Tento skartovač je vybavený Hlavným vypínačom (D), ktorý musí byť pred uvedením skartovača do prevádzky v ZAPNUTEJ polohe (I). V núdzovom prípade prepnete vypínač do polohy VYPNUTÉ (○). Tým skartovač okamžite vypnete.
- Skartovač musí byť pripojený do správne uzemnenej zásuvky v stene alebo zásuvky s napätím a prúdom uvedenými na štítku. Uzemnená zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a ľahko prístupná. S týmto zariadením sa nesmú používať napäťové meniče, transformátory ani predlžovacie káble.
- NEBEZPEČENSTVO POŽIARU – NESKARTUJTE pohľadnice so zvukovými čipmi ani s batériami.
- Iba na použitie v interiéri.

# MOŽNOSTI


## SKARTOVANIE ZO ZÁSOBNÍKA AUTOMATICKÉHO PODÁVANIA



Papier formátu A4




Drôtené spony

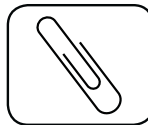

Spony na papier




Až 20 a viac zošitých hárkov – zošité zväzky pozostávajúce z 20 a viac hárkov od seba oddelíte

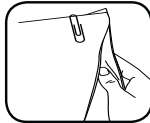

Až 20 a viac zopnutých hárkov – zopnuté zväzky pozostávajúce z 20 a viac hárkov od seba oddelíte


## SKARTOVANIE ZO ZÁSOBNÍKA MANUÁLNE PODÁVANIA

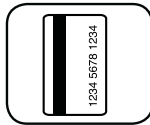

Kreditné karty



CD/DVD (len 550C/350C)

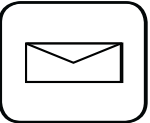

Nevyžiadaná pošta



Zložený papier

**Materiály nevhodné na skartovanie:** Lepiace pásky, nekonečný papier, zložený papier (automatické podávanie), zviazané dokumenty, časopisy, diazopozitívy, noviny, kartón, listové spony, náplne do zošivačiek, veľké spony na papier, viac než 20 zopnutých strán alebo papier zopnutý sponkou na papier, sponky na hornom okraji v strede papiera, lamináty, 3½ palcové diskety, zakladače, röntgenové snímky alebo plastové materiály okrem vyššie uvedených

### Veľkosť skartovaného papiera:

Mikrorez (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
 Pričný rez (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maximum:

Automaticky podávané háčky Kapacita (600M) ..... 600\*  
 Automaticky podávané háčky Kapacita (550C) ..... 550\*  
 Automaticky podávané háčky Kapacita (350C) ..... 350\*  
 Ručne podávané háčky Kapacita (600M/550C) ..... 14\*  
 Ručne podávané háčky Kapacita (350C) ..... 12\*

\*Papier formátu A4 (70 g) pri 220 – 240 V, 50/60 Hz, 2,5 ampéroch; ťažší papier, vlhkosť alebo iné ako menovité napätie môže kapacitu znížiť. 550C Maximálne odporúčané denné miery využitia: 2,750 hárkov, 10 kreditných kariet; 10 disky CD/DVD.

## ZÁKLADNÉ SKARTOVANIE

**600M/550C chod:** nepretržitá prevádzka




### 350C chod:

najviac 45 minút. Prevádzka trvajúca viac než 45 minút spustí 30-minútový interval ochladzovania.

**POZNÁMKA:** Po každom prechode papiera skartovač krátko pokračuje v prevádzke, kým sa neuvolní vstup.

### AUTOMATICKÉ PODÁVANIE


\* Keď sa začne skartovanie, neotvárajte poklop.

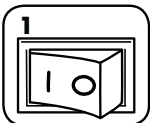

1 Zapojte skartovač do zásuvky a prepnite hlavný vypínač do polohy ZAPNUTÉ (I)



2 Otvorte veko

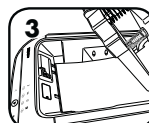


3 Doplňte papier. Papier by mal byť hladký a mal by byť zároveň s prednou časťou zásobníka papiera.




4 Ak chcete spustiť skartovanie, zatvorte poklop a stlačte „start“

### MANUÁLNE PODÁVANIE

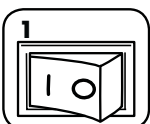

1 Zapojte skartovač do zásuvky a prepnite hlavný vypínač do polohy ZAPNUTÉ (I)

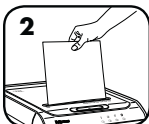

2 Zavedte papier priamo do vstupu pre papier a pustite ho




3 Držte disk CD /kartu za okraj, v priamom smere ju zasuňte do otvoru na papier a pustite ju


**Poznámka:** Ak je zapnuté automatické podávanie, nemôžete podávať ručne.

\* Keď je veko otvorené, skartovač nebude fungovať.

### NESPRÁVNE ZAROVNANÝ PAPIER

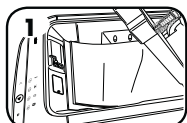

1 Ak papier nie je skartovaný cez zásobník s automatickým podávaním, skontrolujte jeho polohu.

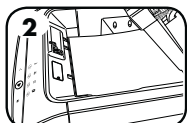

2 Papier by mal byť hladký a mal by byť zároveň s prednou časťou zásobníka papiera.

## POKROČILÉ FUNKCIE VÝROBKU



### AUTO REVERSE

**Samodejno obračnanje**  
Ustavi in obrne papir, če pride do zastoja.



### SMART LOCK™

**Funkcia inteligentného zámku SmartLock™**  
Voliteľná funkcia 4-digit SmartLock™ uchováva dôverné dokumenty v bezpečnosti počas cyklu skartácie.



### SILENT SHRED™

**Technológia SilentShred™**  
Má tichý chod.



### SLEEP MODE


**Funkcia šetrenia energie**  
v režime spánku po 2 minútach nečinnosti skartovač vypn



### SMARTLOCK™

Voliteľná funkcia 4-digit SmartLock™ uchováva dôverné dokumenty v bezpečnosti počas cyklu skartácie.

#### ZAPNITE INTELIGENTNÝ ZÁMOK SMARTLOCK

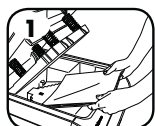

Otvorte zásuvku a vložte papier



Zatvorte zásuvku a stlačte ikonu zámky.



Na klávesnici zadajte 4-miestnu číselnú kombináciu. Ikona zámku na ovládací paneli rýchlo bliká. Stlačením ikony zámku uzamknete zásuvku.



Skartovanie spustíte tlačidlom Start (▶).



Keď sa skartovanie dokončí, ikona zámky zhasne a skartovacie zariadenie sa odomkne.

- POZNÁMKA:**
- Odomknutie: stlačte ikonu zámku a znova zadajte predtým nastavenú 4 číselnú kombináciu zámku.
  - V prípade výpadku elektrického napájania inteligentný zámok SmartLock™ zostane zapojený. Po obnovení elektrického napájania bude skartovací cyklus automaticky pokračovať.
  - Keď sa skartovacie zariadenie zasekne, odomkne sa po 30 minútach.

Ďalšie informácie o všetkých pokročilých vlastnostiach produktov značky Fellowes nájdete na stránke [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### POUŽÍVANIE REŽIMU SPÁNKU

Táto funkcia vypne skartovač po 2 minútach nečinnosti

#### V REŽIME SPÁNKU



Režim spánku sa zruší, keď otvoríte veko a vložíte papier.

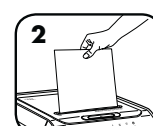

alebo Vložte papier

## ÚDRŽBA ZARIADENIA

### OLEJOVANIE SKARTOVAČA

Skartovače s priečnym rezom produkujúce obdĺžniky alebo veľmi malé dielky podávajú maximálny výkon, ak sú naolejované. Ak zariadenie nenaolejujete, môže sa znížiť jeho hárková kapacita, zvýšiť hlučnosť pri skartovaní a napokon môže prestať fungovať. Aby ste sa vyhli týmto problémom, odporúčame, aby ste naolejovali skartovač zakaždým, keď vyprázdníte odpadovú nádobu.

#### VYKONAJTE NASLEDUJÚCI POSTUP MAZANIA OLEJOM A ZOPAKUJTE HO DVAKRÁT



Otvorte veko



\*Opatrne naneste olej na nože (pozor aby sa olej nedostal do zásobníka papiera)



Zatvorte veko. Stlačte tlačidlo na spustenie (▶)

#### UPOZORNENIE

\*Používajte iba neaerosólový rastlinný olej v nádobke s dlhou dýzou, ako je napríklad Fellowes 35250




### ČISTENIE INFRAČERVENÝCH SNÍMAČOV AUTOMATICKÉHO SPUSTENIA

Snímače na detekciu papiera slúžia na zabezpečenie bezúdržbovej prevádzky. V zriedkavých prípadoch môže snímače prekryť prach z papiera, čo spôsobí spustenie motora aj bez prítomnosti papiera.

(Poznámka: snímače papiera sú umiestnené v strede vstupu pre papier a na dne podávača papiera.)


#### ČISTENIE SNÍMAČOV

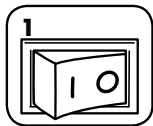



Vypnite a odpojte skartovač




Otvorte veko

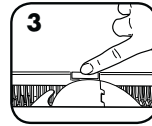


Nájdite infračervený snímač automatického spustenia

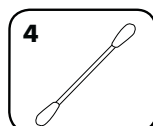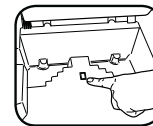

Namočte vatový tampón do alkoholu na čistenie

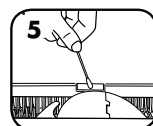

Namočeným vatovým tampónom utrite všetky nečistoty zo snímačov papiera

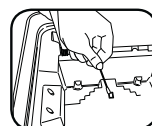

## RIEŠENIE PROBLÉMOV



Indikátor prehriatia: Keď sa rozsvieti indikátor prehrievania, prekročila sa maximálna prevádzková teplota skartovača, a preto sa musí ochladiť.



Vybrať papier: Keď svieti, stlačte tlačidlo spätného chodu (<), otvorte veko a vyberte papier.



Plná odpadová nádoba: Rozsvietený indikátor signalizuje plnú odpadovú nádobu skartovača, ktorú je potrebné vyprázdniť. Použite vak na odpad Fellowes 36054.



Otvorený zásobník / veko: Ak je otvorený zásobník alebo veko, skartovačka sa nespustí. Ak svieti kontrolka, skartovanie obnovíte zatvorením zásobníka alebo veka.

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA ZARIADENIE

### 600M

Obmedzená záruka: spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že diely zariadenia budú bez akýchkoľvek chýb materiálu a spracovania a poskytuje servis a podporu po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia pôvodným spotrebiteľom. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie ostré stroja bude bez akýchkoľvek porúch materiálu a výroby po dobu 7 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí kazová časť, výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena kazovej časti na náklady spoločnosti Fellowes podľa jej rozhodnutia. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti

s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ VYPLÝVAJÚCA ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO SPÓSIBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRIMERANEJ ZÁRUČNEJ LEHOTY VYSVETLENEJ TUPREDTÝM. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné alebo náhodné škody v súvislosti s používaním tohto zariadenia. Táto záruka vám dáva určité zákonné práva. Trvanie a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, v ktorých miestne zákony ukládajú rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie podrobnosti alebo o servis v rámci tejto záruky sa obráťte priamo na svojho predajcu alebo na nás.

### 550C

Obmedzená záruka: spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že diely zariadenia budú bez akýchkoľvek chýb materiálu a spracovania a poskytuje servis a podporu po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia pôvodným spotrebiteľom. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie ostré stroja bude bez akýchkoľvek porúch materiálu a výroby po dobu 20 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí kazová časť, výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena kazovej časti na náklady spoločnosti Fellowes podľa jej rozhodnutia. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti

s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ VYPLÝVAJÚCA ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO SPÓSIBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRIMERANEJ ZÁRUČNEJ LEHOTY VYSVETLENEJ TUPREDTÝM. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné alebo náhodné škody v súvislosti s používaním tohto zariadenia. Táto záruka vám dáva určité zákonné práva. Trvanie a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, v ktorých miestne zákony ukládajú rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie podrobnosti alebo o servis v rámci tejto záruky sa obráťte priamo na svojho predajcu alebo na nás.

### 350C

Obmedzená záruka: spoločnosť Fellowes, Inc. („Fellowes“) zaručuje, že diely zariadenia budú bez akýchkoľvek chýb materiálu a spracovania a poskytuje servis a podporu po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia pôvodným spotrebiteľom. Spoločnosť Fellowes zaručuje, že rezacie ostré stroja bude bez akýchkoľvek porúch materiálu a výroby po dobu 20 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej lehoty zistí kazová časť, výhradným nápravným opatrením bude oprava alebo výmena kazovej časti na náklady spoločnosti Fellowes podľa jej rozhodnutia. Táto záruka neplatí v prípadoch nesprávneho použitia, nesprávnej manipulácie, nedodržania noriem používania výrobku, prevádzky skartovača použitím nesprávneho zdroja napájania (iného než uvedeného na štítku) alebo neoprávnenej opravy. Spoločnosť Fellowes si vyhradzuje právo účtovať spotrebiteľom všetky ďalšie náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti

s poskytnutím náhradných dielov alebo servisu mimo krajiny pôvodného predaja skartovača autorizovaným predajcom. KAŽDÁ VYPLÝVAJÚCA ZÁRUKA VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO SPÓSIBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL JE TÝMTO OBMEDZENÁ NA TRVANIE PRIMERANEJ ZÁRUČNEJ LEHOTY VYSVETLENEJ TUPREDTÝM. Spoločnosť Fellowes nebude v žiadnom prípade zodpovedná za prípadné následné alebo náhodné škody v súvislosti s používaním tohto zariadenia. Táto záruka vám dáva určité zákonné práva. Trvanie a podmienky tejto záruky platia celosvetovo okrem prípadov, v ktorých miestne zákony ukládajú rôzne obmedzenia, reštrikcie alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie podrobnosti alebo o servis v rámci tejto záruky sa obráťte priamo na svojho predajcu alebo na nás.




### FŐBB JELLEMZŐK ÉS VEZÉRLŐK

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| A. Megsemmisítő fedele | E. Lásd a biztonsági utasításokat |
| B. Kézi adagolónyílás  | F. Vezérlőpanel (lásd alább)      |
| C. Görgők              | G. Tartályajtó                    |
| D. Megszakító kapcsoló | H. Tartály (belül)                |
| ○ 1. KI                |                                   |
| 2. BE                  |                                   |

### VEZÉRLŐPANEL

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Túlhevülésjelző (vörös)           | E. SmartLock™<br>számbillentyűzet |
| B. A papírt ki kell venni<br>(vörös) | F. Vissza                         |
| C. A tartály megtelt (vörös)         | G. Indítás/szünet (fehér)         |
| D. Tartály/fedél nyitva (vörös)      | H. lakat (fehér)                  |

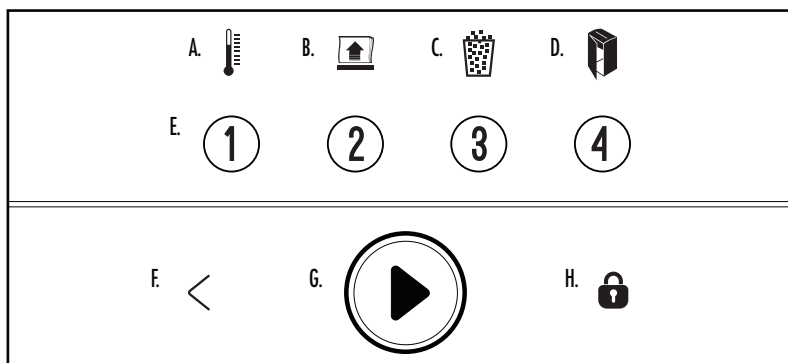

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – Használat előtt olvassa el!

- A használati utasítás tartalmazza a működéssel, a karbantartással és a javítással kapcsolatos követelményeket. Az iratmegsemmisítő használata előtt olvassa el a teljes használati utasítást.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. A kezeit tartsa távol a papírbemenettől. Mindig kapcsolja ki, illetve húzza ki az aljzatból a berendezést, amikor nem használja.
- Az idegen tárgyakat – kesztyűt, ékszereket, ruházatot, haját stb. – tartsa távol a megsemmisítő adagolónyílásaitól. A felső adagolónyílásba véletlenül bejutó tárgyakat készüléket Vissza (<) állásba állítva távolítsa el.
- NE használjon aeroszolt, petróleum alapú vagy aeroszolos kenőanyagokat az iratmegsemmisítő gépen vagy annak közelében. NE HASZNÁLJON SÚRÍTETT LEVEGŐT VAGY LÉGPISZTOLYT AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ GÉPEN. A hajtóanyagok és a petróleum alapú kenőanyagok gőzei begyulladhatnak, ami súlyos sérülést okozhat.
- A megsemmisítő fedele alatt szabadon lévő késeket ne érintse meg.
- Tisztítás és javítás előtt húzza ki a berendezést az aljzatból.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült vagy hibás. Ne szedje szét az iratmegsemmisítő gépet. Ne helyezze hőforrás és víz közelébe, illetve fölé.
- Az iratmegsemmisítő gép megszakító kapcsolóval (D) rendelkezik, amelynek a készülék üzemeltetéséhez BE (I) állásban kell lennie. Vészhelyzetben a kapcsolót állítsa a KI (O) állásba. Ez a művelet azonnal leállítja az iratmegsemmisítő gépet.
- A berendezést megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba kell bedugni, amely a címkén meghatározott feszültségű és erősségű áramot szolgáltat. A földelt aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni a könnyű elérhetőség érdekében. Inverterek, transzformátorok és hosszabbítók nem használhatók a készülékkel.
- TŰZVESZÉLY – NE aprítson hanglapkás vagy elemes üdvözlőlapokat.
- Kizárólag beltéri használatra.

# LEHETŐSÉGEK


## SEMISÍTSE MEG AZ AUTOMATIKUS ADAGOLÓNYILÁSON ÁT



A4-es papír




Tűzőkapcsok

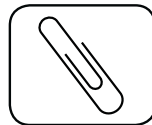

Gemkapcsok




Legfeljebb 20 összetűzött papírlap – a 20-nál több összetűzött lapból álló papírkötegeket húzza szét

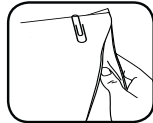

Legfeljebb 20 összekapcsozott papírlap – a 20-nál több összekapcsozott lapból álló papírkötegeket húzza szét


## NISZCZENIE (SZCELINA DO PODAWANIA RĘCZNEGO)

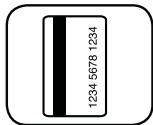


Hitelkártyák



CD/DVD (csak 550C/350C)

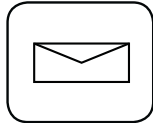

Kéretlen levelek

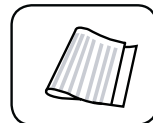

Összehajtott papír

**Nem aprítja a következőket:** Öntapadós címkék, folyamatos (lepeorlás) úrlap, összehajtott papír (automatikus adagolónyílás), összeragasztott dokumentumok, magazinok, átlátszó fóliák, újságpapír, kartonpapír, irat csipeszek, ipari tűzőkapcsok, nagy gemkapcsok, 20 oldalnál több összefogva tűző- vagy gemkapocssal, a papír felső középső részén található tűzőkapcsok, laminált anyagok, 3½ colos hajlékonylemezek, iratgyűjtők, röntgenfelvételek vagy a fent felsoroltaktól eltérő műanyagok

### A papírpapír mérete:

Micro-Cut (mikrovágás) (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
konfettivágat (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maximális értékek:

Automatikus adagolónyílás lapkapacitása (600M) ..... 600\*  
Automatikus adagolónyílás lapkapacitása (550C) ..... 550\*  
Automatikus adagolónyílás lapkapacitása (350C) ..... 350\*  
Kézi adagolónyílás lapkapacitása (600M/550C) ..... 14\*  
Kézi adagolónyílás lapkapacitása (350C) ..... 12\*

\*220–240 V-os, 50/60 Hz-es, 2,5 A-es; tápellátás és A4-es (70 g-os) papírlapok, illetve nehezebb papírok, magas páratartalom és a névlegestől eltérő tápfeszültség esetén előfordulhat, hogy a kapacitás lecsökken. 550C Javasolt maximális napi igénybevétel: 2,750 lap; 10 hitelkártya; 10 CD-k/DVD-k.

## AZ IRATMEGSEMISÍTŐ ALAPVETŐ MŰKÖDÉSE

**650M/550C üzemi idő:** folyamatos működés




### 350C üzemi idő:

maximum 45 perc. A 45 percen túli működés 30 perces lehűlési periódust vált ki.

**MEGJEGYZÉS:** Az iratmegsemisítő rövid idővel tovább jár az egyes műveletek után, hogy az adagolónyílás kitisztuljon.

### AUTOMATIKUS ADAGOLÁS


**\* Ne nyissa fel a fedelet, ha már megkezdődött a megsemisítési ciklus.**

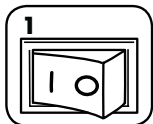

A készüléket csatlakoztassa a hálózatra, majd a megszakító kapcsolót állítsa BE (I) helyzetbe.



NYISSA FEL A FEDELET.

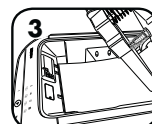


Helyezze be a papírt. A papírnak simának kell lennie, és egy vonalban kell lennie a papírtálca elejével.




Zárja le a fedelet, majd nyomja meg a start (▶) gombot a megsemisítés megkezdéséhez.

### KÉZI ADAGOLÁS

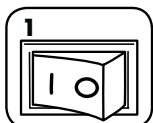

A készüléket csatlakoztassa a hálózatra, majd a megszakító kapcsolót állítsa BE (I) helyzetbe.

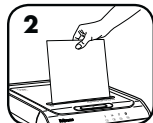

Helyezze a papírt az adagolónyílásba, majd engedje el.




vagy

Tartsa a CD-t /kártyát a szélénél fogva, tegye be egyenesen a papírbefogadó részbe, majd engedje el.

**Megjegyzés:** A kézi adagolónyílás nem használható, amennyiben az automatikus adagolónyílás használatban van.

**\* Nyitott fedéllel a megsemisítő nem indul el.**

### ROSSZUL BEHELYEZETT PAPIR

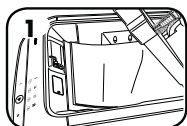

Amennyiben a készülék nem adagolja és semmisíti meg a papírt az automata adagolónyíláson át, ellenőrizze a papír helyzetét.



A papírnak simának kell lennie, és egy vonalban kell lennie a papírtálca elejével.

## SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK



### AUTO REVERSE

#### Automatikus hátramenet

Leállítja az adagolást, és hátramenetet kapcsol elakadás érzékelése esetén.



### SMART LOCK™

#### SmartLock™

Az opcionális négyjegyű SmartLock™ funkció őrzi a bizalmas dokumentumok biztonságát a megsemmisítési ciklus során.



### SILENT SHRED™

#### SilentShred™ technológia

Zajos zavaró tényezők nélkül aprít.



### SLEEP MODE

#### Energiamegtakarító alvó mód


Az aprításban beállt 2 percnyi szünet után a gép leáll.



### SMARTLOCK™

Az opcionális négyjegyű SmartLock™ funkció őrzi a bizalmas dokumentumok biztonságát a megsemmisítési ciklus során.

#### A SMARTLOCK AKTIVÁLÁSA

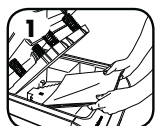

Húzza ki a fiókot, és helyezze bele a papírt



Csukja be a fiókot, majd nyomja meg a lakat ikont



Adja meg a 4-jegyű számkombinációt a számbillentyűzeten. A vezérlőpanelen lévő lakat ikon gyorsan villog. A fiók lezáráshoz nyomja meg a lakat ikont.



Nyomja le az indítógombot (▶) az aprítás megkezdéséhez.



Az iratmegsemmisítés befejeztével a lakat ikon kialszik, az iratmegsemmisítő retesze pedig kinyílik

- MEGJEGYZÉS:**
- Feloldás: nyomja meg a lakatikont, és adja meg az előzőleg beállított négyjegyű zárkombinációt.
  - Áramszünet esetén a SmartLock™ funkció tovább működik. Amint az áramellátás visszatér, az aprítási ciklus automatikusan folytatódik.
  - Ha hibásan húzza be a lapokat vagy elakadás történik, az iratmegsemmisítő 30 perc után kinyílik.

A Fellowes speciális termékjellemzőkkel kapcsolatos további információért látogasson el a következő weboldalra: [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### AZ ALVÓ MÓD KEZELÉSE

Az aprításban beállt 2 percnyi szünet után a gép leáll.

#### ALVÓ MÓDBAN



Az alvó üzemmódból való kilépéshez nyissa fel a fedelet, és töltsön be papírt.

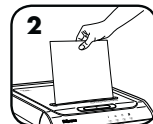

vagy adagoljon be papírt.

## A TERMÉK KARBANTARTÁSA

### AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ OLAJÓZÁSA



A csúcsteljesítmény nyújtásához minden konfettivágó és mikrovágó iratmegsemmisítő gépnek gépolajra van szüksége. Olajozás hiányában a készülék lapbefogadó teljesítménye csökkenhet, a gép aprítás közben zavaró zajokat hallathat, és végül leállhat. Ezen problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az iratmegsemmisítőt mindig kenje meg, amikor kiüriti a hulladékartályt.

#### KÖVESSE AZ ALÁBBI OLAJÓZÁSI ELJÁRÁST, ÉS KÉTSZER ISMÉTELJE MEG



Nyissa fel a fedelet.



\*Óvatosan olajozza meg a vágórészt (a papírtálcába ne kerüljön olaj)



Zárja le a fedelet. Nyomja meg az indító gombot (▶)



\* Csak nem aeroszolos formátumú növényi olajat használjon hosszú csőrű tartályban, mint például a Fellowes 35250




### AZ AUTOMATIKUS ELINDÍTÁS INFRAVÖRÖS ÉRZÉKELŐINEK TISZTÍTÁSA

A papírérzékelő szenzorokat karbantartásmentes üzemelésre tervezték. Ritka esetekben azonban az érzékelőket eltakarhatja a papírpor, így a motor akkor is működik, ha nincs jelen papír.

(Megjegyzés: a papírérzékelők a papíradagoló nyílás közepén és a papírtálca alján találhatóak.)


#### AZ ÉRZÉKELŐK TISZTÍTÁSA

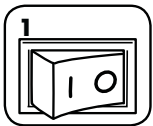



Kapcsolja ki az iratmegsemmisítő gépet, majd válassza le a hálózatról.




Nyissa fel a fedelet.

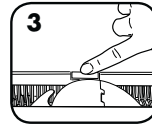


Keresse meg az automatikus elindítás infravörös érzékelőt.

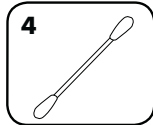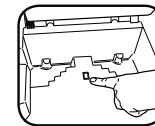


Egy tisztítópálcikát mártson alkoholba.

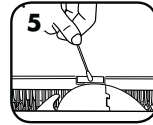


A tisztítópálcikával törölje le a papírérzékelő szenzorokról az azokra esetlegesen lerakódott szennyeződéseket.

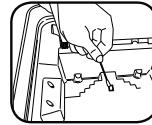


## HIBAEHÁRÍTÁS

 Túlhevülés jelzőfénye: A túlhevülés jelzőfényének világítása azt jelzi, hogy az iratmegsemmisítő gép túllépte a megengedett legmagasabb üzemi hőmérsékletet, és le kell hűlnie. A helyreállási időtartam során a jelzőfény égve marad, az iratmegsemmisítő gép pedig nem működik.

 A papírt ki kell venni: Ha ez a jelzőfény világít, nyomja be a Vissza (<) gombot, nyissa fel a fedelet és vegye ki a papírt.

 A tartály megtelt: Ha világít, az iratmegsemmisítő hulladékértálya tele van, és ki kell üríteni. A 36054. számú Fellowes hulladékzsákot használja.

 Tartály/fedél nyitva: Az iratmegsemmisítő gép nem fog működni, ha a tartály vagy a fedél nyitva van. Amikor ez a kijelző világít, zárja be a tartályt vagy a fedelet, hogy folytathassa az aprítási műveletet.

## KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

### 600M

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garanciát vállal, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizt és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 7 évre garanciát vállal, hogy a gép vágókései mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek – a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak be nem tartása, az iratmegsemmisítő gépnek helytelen (a címkén megjelöltektől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja

magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az aprítógéphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.

### 550C

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garanciát vállal, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizt és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 20 évre garanciát vállal, hogy a gép vágókései mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek – a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak be nem tartása, az iratmegsemmisítő gépnek helytelen (a címkén megjelöltektől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja

magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az aprítógéphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.

### 350C

Korlátozott garancia: A Fellowes, Inc. („Fellowes”) az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 2 évre garanciát vállal, hogy a gép alkatrészei mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól, valamint ezen időszakon belül szervizt és támogatást is nyújt. A Fellowes az eredeti fogyasztó általi vásárlás dátumától számított 20 évre garanciát vállal, hogy a gép vágókései mentesek lesznek az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ha a jótállási időszak alatt valamely alkatrész hibásnak bizonyul, az egyetlen és kizárólagos orvoslás a hibás alkatrésznek vagy a terméknek – a Fellowes választása szerint – a Fellowes költségére történő javítása vagy cseréje. Ez a garancia nem érvényes helytelen használat, hibás kezelés, a termék felhasználási normáinak be nem tartása, az iratmegsemmisítő gépnek helytelen (a címkén megjelöltektől eltérő) tápforrással való üzemeltetése, illetve illetéktelen javítás esetén. A Fellowes fenntartja

magának a jogot a fogyasztónak kiszámlázni bármely költséget, amely abból ered, hogy a Fellowes az aprítógéphez más országból kell, hogy biztosítson alkatrészeket vagy szervizt, mint ahol valamely meghatalmazott viszonteladó a készüléket eredetileg értékesítette. A JÓTÁLLÁS, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT VAGY EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, IDŐTARTAMÁT TEKINTVE A FENT KÖZZÉTETT JÓTÁLLÁSI IDŐSZAKRA KORLÁTOZÓDIK. A Fellowes semmilyen esetben sem felelős a terméknek tulajdonítható következményes vagy járulékos károkért. Ez a jótállás sajátos jogokat ad Önnek. A jelen jótállás időtartama, kikötései és feltételei világszerte érvényesek, kivéve, ahol a helyi törvények különböző korlátozásokat, megkötéseket vagy feltételeket követelnek meg. További részletekért, vagy a jelen jótállás keretében történő szervizelésért lépjen kapcsolatba velünk vagy a forgalmazóval.




## PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES E COMANDOS

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Tapa da destruidora             | E. Ver Instruções de segurança    |
| B. Abertura de inserção manual     | F. Painel de comando (ver abaixo) |
| C. Rodas                           | G. Porta do cesto                 |
| D. Interruptor de corte de energia | H. Cesto (interior)               |
- 1. DESLIGADO  
| 2. LIGADO

## PAINEL DE COMANDO

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| A. Sobreaquecimento (vermelho)    | E. Pin pad SmartLock™    |
| B. Retirar papel (vermelho)       | F. Inversão              |
| C. Cesto cheio (vermelho)         | G. Início/Pausa (branco) |
| D. Cesto/tampa abertos (vermelho) | H. Cadeado (branco)      |

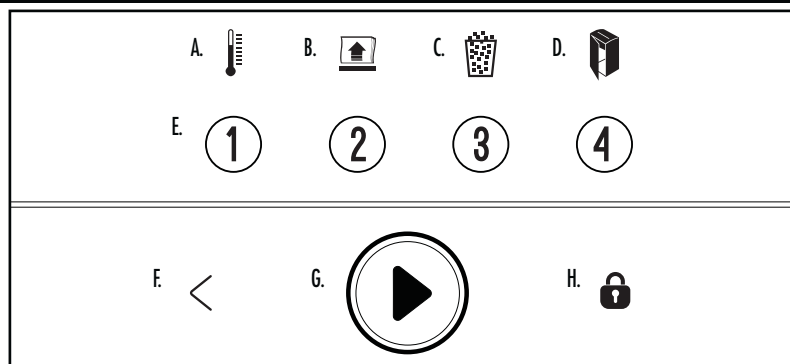

## ⚠️ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!

- Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar os destruidores.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada do papel. Coloque sempre o equipamento na posição Desligado ou desligue-o da tomada quando não estiver em uso.
- Mantenha objetos estranhos — luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. — afastados das aberturas do destruidor de documentos. Se um objeto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (<) para fazer recuar o objeto.
- NÃO utilize produtos em aerossol, lubrificantes à base de petróleo ou de aerossóis no, ou próximo do, destruidor de documentos. NÃO UTILIZE “AR PRESSURIZADO” ou “AR COMPRIMIDO” NA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS. Os vapores provenientes de propelentes e lubrificantes à base de petróleo podem entrar em combustão e provocar lesões graves.
- Evite tocar nas lâminas de corte expostas abaixo da cabeça de corte do aparelho.
- Desligue o destruidor da tomada antes de qualquer medida de limpeza ou assistência.
- Não utilize o equipamento se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor. Não o coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou humidade.
- Esta destruidora dispõe de um Interruptor de corte de energia (D) que deve estar na posição LIGADO (|) para ser utilizado. Em caso de emergência, coloque o interruptor na posição DESLIGADO (○). Esta medida parará imediatamente a destruidora.
- O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou de outro tipo devidamente ligada à terra com a tensão e corrente indicadas na etiqueta. A tomada de parede ou a outra tomada devidamente ligada à terra deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca use conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.
- PERIGO DE INCÊNDIO — NÃO destrua cartões de felicitação com chips sonoros ou pilhas.
- Apenas para utilização no interior.

# CAPACIDADE


## DESTRÓI ATRAVÉS DO TABULEIRO DE INSERÇÃO AUTOMÁTICA



Papel A4




Agrafos

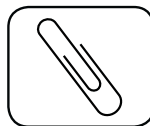

Clips




Separe os conjuntos de papel agrafados com mais de 20 folhas

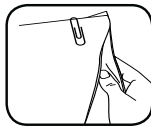

Separe os conjuntos de papel com clip com mais de 20 folhas


## DESTRÓI ATRAVÉS DA ABERTURA DE INSERÇÃO MANUAL

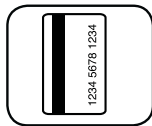


Cartões de crédito



CD/DVD (apenas 550C/350C)

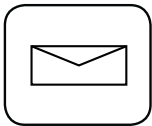

Correspondência não solicitada

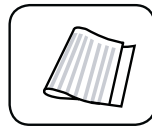

Papel dobrado

**Não destrói:** Etiquetas adesivas, papel contínuo, papel dobrado (inserção automática), documentos encadernados, revistas, acetatos, jornais, cartão, molas, agrafos industriais, clips grandes, mais de 20 páginas agrafadas ou papel com clips, agrafos na parte superior central do papel, plastificações, disquetes, capas de arquivo, radiografias ou plásticos além dos mencionados acima

### Dimensões de destruição de papel:

Corte cruzado (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
 Corte cruzado (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Máximo:

Capacidade folhas em alimentação automática (600M) ..... 600\*  
 Capacidade folhas em alimentação automática (550C) ..... 550\*  
 Capacidade folhas em alimentação automática (350C) ..... 350\*  
 Capacidade folhas em alimentação manual (600M/550C) ..... 14\*  
 Capacidade folhas em alimentação manual (350C) ..... 12\*

\*Papel A4 (70 g) a 220-240V, 50/60 Hz, 2,5 Amps; um papel com mais gramagem, a humidade ou outra voltagem que não a indicada podem reduzir a capacidade. 550C Taxa de utilização diária recomendada máxima: 2,750 folhas; 10 cartões de crédito; 10 CD/DVDs.

# FUNCIONAMENTO BÁSICO DE DESTRUIÇÃO

**Tempo de execução 600M/550C:**  
 funcionamento contínuo




**Tempo de execução 350C:**  
 Até 45 minutos no máximo. Um funcionamento durante mais de 45 minutos dará origem a um período de arrefecimento de 30 minutos.

**OBSERVAÇÃO:** A destruidora continua a funcionar brevemente após cada passagem para desimpedir a entrada.

### INSERÇÃO AUTOMÁTICA


*\* Não abra a tampa após o início do ciclo de destruição.*

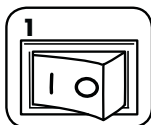

Ligue o aparelho e coloque o interruptor de corte de energia na posição LIGADO (I)



Abra a tampa

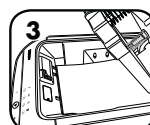


Adicione papel. O papel deve ficar nivelado e alinhado com a parte dianteira do tabuleiro de papel.




Feche a tampa e pressione iniciar (▶) para começar a destruição

### INSERÇÃO MANUAL

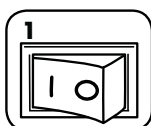

Ligue o aparelho e coloque o interruptor de corte de energia na posição LIGADO (I)

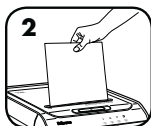

Introduza o papel diretamente na entrada de papel e solte-o




Segure o CD/cartão pelas bordas, insira-o na alimentação de papel e depois solte-o

**Nota:** Não é possível utilizar a inserção manual enquanto a inserção automática está a ser utilizada.

*\* A destruidora de papel não funcionará se o cesto estiver aberto.*

### PAPEL FORA DE ALINHAMENTO

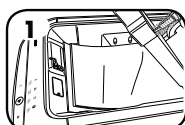

Se o papel não estiver a ser destruído através da bandeja de alimentação automática, verifique a posição do papel.



O papel deverá estar plano e alinhado com a parte de frente da bandeja.

# FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DO PRODUTO



## AUTO REVERSE

Inversão automática  
Para e inverte o papel quando ocorre congestionamento.



## SMART LOCK™

SmartLock™  
A funcionalidade opcional SmartLock™ de 4 dígitos mantém documentos confidenciais seguros durante o ciclo de destruição.



## SILENT SHRED™

Tecnologia SilentShred™  
Destroi sem interrupções ruidosas.



## SLEEP MODE


A funcionalidade de economizar energia desligará automaticamente a destruidora após 2 minutos de inatividade.



## SMARTLOCK™

A funcionalidade opcional SmartLock™ de 4 dígitos mantém documentos confidenciais seguros durante o ciclo de destruição.

### ACIONE O BLOQUEIO INTELIGENTE

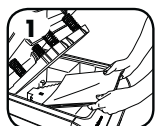

Abra a gaveta e adicione papel



Feche a gaveta e pressione o ícone de bloqueio



Introduza a combinação de bloqueio de 4 dígitos no pin pad. O ícone de bloqueio no painel de controlo piscará rapidamente. Pressione o ícone de bloqueio para bloquear a gaveta.



Prima iniciar (▶) para iniciar a destruição.



Quando o trabalho de destruição estiver concluído, o ícone de bloqueio vai apagar-se e o destruidor de documentos vai desbloquear

- NOTA:**
- Para desbloquear: prima o ícone de cadeado e reinsira a combinação de bloqueio de 4 dígitos anteriormente definida.
  - Em caso de um corte de energia, o SmartLock™ permanecerá ativado. Assim que a energia for restaurada, o ciclo de fragmentação irá reiniciar automaticamente.
  - Se o destruidor de documentos sofrer uma falha de alimentação ou encravar, o mesmo vai desbloquear após 30 minutos.

Para obter mais informações sobre todas as funções avançadas de produtos Fellowes visite o [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)




## SLEEP MODE FUNCIONAMENTO DO MODO DE ESPERA

A funcionalidade desligará automaticamente a destruidora após 2 minutos de inatividade.

### COM O MODO DE ESPERA ATIVO



Para sair do modo de suspensão, abra a tampa e coloque papel.

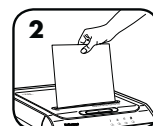

Insira papel

## MANUTENÇÃO DO PRODUTO

### LUBRIFICAR A DESTRUIDORA DE PAPEL

Todas as fragmentadoras de corte cruzado e micro-corte requerem óleo para oferecer o máximo em rendimento. Se não for lubrificada, pode ocorrer uma diminuição da capacidade de entrada de folhas, ocorrer ruído incómodo durante a destruição de documentos e, em último caso, a máquina deixar de funcionar. Para evitar estes problemas, aconselhamos que lubrifique o destruidor sempre que esvaziar o cesto de papéis.

### SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAÇÃO ABAIXO E REPITA-O DUAS VEZES



Abra a tampa



\*Aplique cuidadosamente óleo nas lâminas de cortas (não coloque óleo no tabuleiro de papel)



Feche a tampa. Pressione iniciar (▶)



**\*Utilize apenas um óleo vegetal não-aerossol no recipiente de bocal longo, igual ao do produto Ref. 35250 da Fellowes**




### LIMPEZA DOS SENSORES DE INFRAVERMELHOS DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Os sensores de deteção de papel foram concebidos para um funcionamento sem manutenção. No entanto, em raras ocasiões, os sensores podem ficar bloqueados por pó de papel, fazendo com que o motor funcione mesmo que não exista papel presente.

(Nota: os sensores de deteção de papel estão localizados no centro da entrada do papel e na parte inferior da bandeja do papel).


### LIMPEZA DOS SENSORES

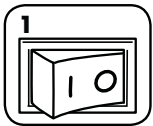



Desligue e retire a destruidora da corrente




Abra a tampa

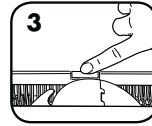


Localize o sensor de infravermelhos de arranque automático

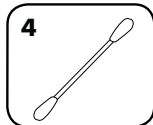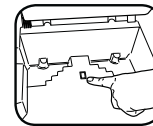


Mergulhe a cotonete de algodão em álcool desnatado

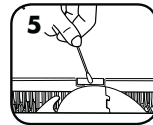

Com a cotonete, limpe qualquer contaminação dos sensores de papel

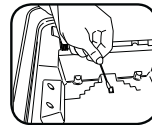

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 Indicador de sobreaquecimento: Quando a luz indicadora de sobreaquecimento acender, a destruidora de documentos excedeu a temperatura máxima de funcionamento e tem de arrefecer. Este indicador permanecerá iluminado e o destruidor não funcionará durante o tempo de recuperação.

 Retirar papel: Se estiver iluminado, prima inversão (<) e retire o papel.

 Cesto cheio: Quando iluminado é porque o cesto de papéis do destruidor está cheio e tem de ser esvaziado. Utilize um saco de lixo Ref. 36054 da Fellowes.

 Cesto/tampa abertos: O destruidor de documentos não funcionará se o cesto ou a tampa estiverem abertos. Quando iluminado, feche o cesto ou a tampa para retomar a destruição.

## GARANTIA LIMITADA DE PRODUTO

### 600M

Garantia limitada: A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 7 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde a destruidora foi originalmente vendida por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

### 550C

Garantia limitada: A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 20 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde a destruidora foi originalmente vendida por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.

### 350C

Garantia limitada: A Fellowes, Inc. ("Fellowes") garante que as peças da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. A Fellowes garante que as lâminas de destruição da máquina estão isentas de quaisquer defeitos de material e mão-de-obra durante um período de 20 anos a contar da data de compra pelo consumidor original. Se encontrar um defeito em qualquer peça durante o período de garantia, o seu único e exclusivo recurso será a reparação ou a substituição, mediante o critério e a expensas da Fellowes, da peça com defeito. Esta garantia não se aplica em casos de utilização abusiva, manuseamento inadequado, incumprimento das normas de utilização do produto, utilização do destruidor com uma fonte de alimentação inadequada (outra que não a indicada na etiqueta) ou reparações não autorizadas. A Fellowes reserva o direito de cobrar

aos consumidores por quaisquer custos adicionais acarretados pela Fellowes para o fornecimento de peças ou de serviços fora do país onde a destruidora foi originalmente vendida por um revendedor autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR, É AQUI LIMITADA AO PERÍODO DE GARANTIA APROPRIADO, CONFORME ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. Em caso algum poderá a Fellowes ser responsabilizada por quaisquer danos secundários ou acidentais imputáveis a este produto. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. A duração e os termos e condições desta garantia são válidos a nível mundial, salvo em caso de imposição de limitações, restrições ou condições diferentes pelas leis locais. Para obter mais pormenores ou receber assistência nos termos desta garantia, contacte-nos directamente ou consulte o seu agente autorizado.




### KLJUČNE ZNAČAJKE I UPRAVLJANJE

- A. Poklopac usitnjivača
- B. Utor za ručno umetanje papira
- C. Kotačići
- D. Prekidač za isključivanje napajanja
  - 1. OFF (isklj.)
  - ⏻ 2. ON (uklj.)
- E. Pogledajte sigurnosne upute
- F. Upravljačka ploča (pogledajte u nastavku)
- G. Vrata ladice
- H. Ladica (unutra)

### UPRAVLJAČKA PLOČA

- A. Pregrijavanje (crveno)
- B. Ukloni papir (crveno)
- C. Ladica puna (crveno)
- D. Otvorena ladica/poklopac (crveno)
- E. SmartLock™ uređaj za unos PIN-a
- F. Kretanje unatrag
- G. Pokretanje/Pauziranje (bijelo)
- H. Zaključavanje (bijelo)

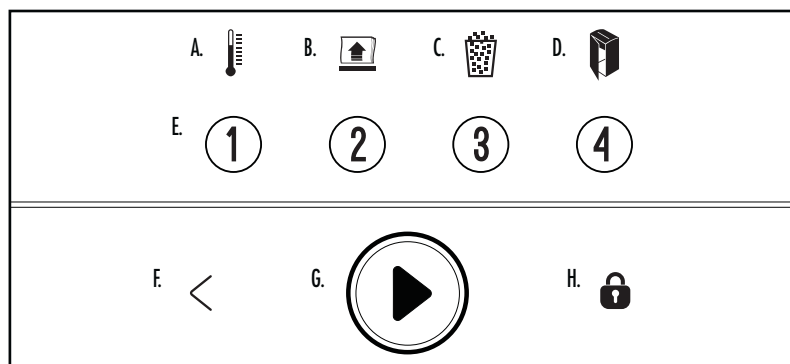

### ⚠ UPOZORENJE: VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE — Pročitajte prije upotrebe!

- Rad, održavanje i uvjeti servisiranja obuhvaćeni su u priručniku s uputama. Pročitajte cijeli priručnik s uputama prije rukovanja usitnjivačima.
- Držite podalje od djece i kućnih ljubimaca. Ruke držite podalje od otvora za papir. Uvijek postavite na isključeno ili iskopčajte kada se ne upotrebljava.
- Strane predmete – rukavice, nakit, odjeću, kosu itd. – držite podalje od otvora usitnjivača. Ako predmet uđe u gornji otvor, prebacite na Kretanje unatrag (<) kako biste izbacili predmet.
- NEMOJTE upotrebljavati proizvode s aerosolom, maziva na bazi nafte ili aerosola na ili u blizini rezača. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI „KOMPRIMIRANI ZRAK“ „ILI ZRAK ZA ČIŠĆENJE PRAŠINE NA REZAČU“. Pare iz gorivih i naftnih maziva mogu se zapaliti i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Izbjegavajte dodirivanje izloženih oštrica za rezanje, ispod poklopca usitnjivača.
- Iskopčajte usitnjivač prije čišćenja ili servisiranja.
- Nemojte upotrebljavati ako je oštećeno ili neispravno. Nemojte rastavljati usitnjivač. Nemojte postavljati u blizini ili iznad izvora topline ili vode.
- Ovaj usitnjivač ima prekidač za isključivanje napajanja (D) koji mora biti u položaju ON (uklj.) (⏻) kako bi usitnjivač radio. U hitnom slučaju pomaknite prekidač u položaj OFF (isklj.) (○). Ta će radnja odmah zaustaviti usitnjivač.
- Usitnjivač mora biti uključen u propisno uzemljenu zidnu utičnicu ili priključnicu napona i jakosti struje koji su naznačeni na oznaci. Uzemljena utičnica ili priključnica mora biti postavljena u blizini opreme i lako dostupna. Pretvarači energije, transformatori ili produžni kabeli ne bi se trebali upotrebljavati s ovim proizvodom.
- OPASNOST OD POŽARA – NE usitnjavajte čestitke sa zvučnim čipovima ili baterijama.
- Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

# MOGUĆNOSTI


## USITNJAVANJE PUTEM LADICE ZA AUTOMATSKO UMETANJE PAPIRA



A4 papir



spojnice

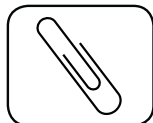

Spjalalice




Najviše 20 listova papira učvršćenih klamericom – Razdvojite snopove papira učvršćene klamericom koji sadrže više od 20 listova papira



Najviše 20 listova papira učvršćenih spjalalicama – Razdvojite spojene snopove papira koji sadrže više od 20 listova papira

## USITNJAVANJE PUTEM UTORA ZA RUČNO UMETANJE PAPIRA

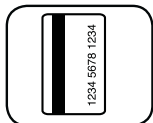


Plastične kreditne kartice



CD/DVD (samo na 550C/350C)



Neželjena pošta

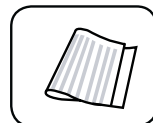

Savijen papir

**Nije moguće usitniti:** samoljepljive oznake, beskonačni papir, savijeni papir (Automatsko umetanje), uvezane dokumente, časopise, folije za projekciju, novine, karton, kvačice za papir, industrijske klamerice, velike spjalalice, više od 20 stranica papira pričvršćenih klamericom ili spjalicom, spojnice na gornjoj strani papira u sredini, laminatne, diskete od 3,5 inča, mape za dokumente, radiografske snimke ili proizvode od plastike koji nisu prethodno navedeni

### Veličina usitnjavanja papira:

Mikro sječanje (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
 Poprečni rez (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maksimalno:

Kapacitet listova za automatsko umetanje (600M) ..... 600\*  
 Kapacitet listova za automatsko umetanje (550C) ..... 550\*  
 Kapacitet listova za automatsko umetanje (350C) ..... 350\*  
 Kapacitet listova za ručno umetanje (600M/550C) ..... 14\*  
 Kapacitet listova za ručno umetanje (350C) ..... 12\*

\*A4 (70 g) papir na 220 – 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A; teži papir, vlažnost ili napon različit od nazivnog mogu smanjiti kapacitet. 550C Maksimalne preporučene dnevne norme za upotrebu: 2,750 listova; 10 kreditnih kartica; 10 CD-a i DVD-a.

## OSNOVNI RAD USITNJAVANJA

**Vrijeme izvođenja za uređaj 600M/550C:** neprekidni rad




**Vrijeme izvođenja za uređaj 350C:** najviše 45 minuta. Rad dulji od 45 minuta pokrenut će razdoblje hlađenja od 30 minuta.

**NAPOMENA:** Usitnjivač još kratko radi nakon svakog umetanja kako bi se očistio otvor.

### AUTOMATSKO UMETANJE


\* Nemojte otvarati poklopac nakon što je započeo ciklus usitnjavanja.

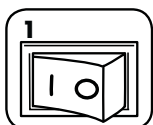

1 Ukopčajte i stavite prekidač za prekidanje napajanja u položaj ON (uklj.) (I)



2 Otvorite poklopac

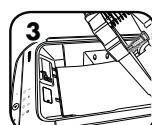


3 Umetnite papir. Papir treba izravnati i poravnati u skladu s prednjim dijelom ladice za papir.




4 Zatvorite poklopac i pritisnite pokretanje (▶) za usitnjavanje

### RUČNO UMETANJE

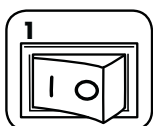


1 Ukopčajte i stavite prekidač za prekidanje napajanja u položaj ON (uklj.) (I)

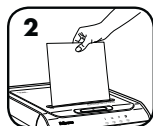

2 Umetnite papir izravno u otvor za papir i otpustite

ili

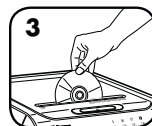


3 Pridržite rub CD-a/kartice i umetnite izravno u otvor za papir te otpustite


**Napomena:** Nije moguće upotrebljavati Ručno umetanje dok je Automatsko umetanje pokrenuto.

\* Usitnjivač neće raditi dok je poklopac otvoren.

### NEISPRAVNO PORAVNAT PAPIR

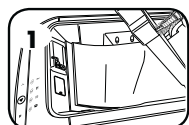

1 Ako se papir ne usitnjava putem ladice za automatsko umetanje, provjerite položaj papira.

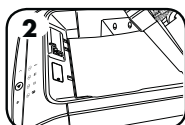

2 Papir treba izravnati i poravnati u skladu s prednjim dijelom ladice za papir.

## NAPREDNE ZNAČAJKE PROIZVODA



### AUTO REVERSE

Automatsko okretanje Unatrag  
Zaustavlja i okreće papir ako se  
papir zaglavi.



### SMART LOCK™

SmartLock™  
Neobavezna četvorocifrena  
SmartLock™ funkcija čuva  
povjerljive dokumente sigurnim  
tokom ciklusa sječenja.



### SILENT SHRED™

SilentShred™ tehnologija  
Usitnjavanja bez bučnog  
ometanja.



### SLEEP MODE

Stanje mirovanja za uštedu  
energije  
Značajka isključuje usitnjivač  
nakon dvije minute neaktivnosti



### SMARTLOCK™

Neobavezna četvorocifrena SmartLock™ funkcija čuva  
povjerljive dokumente sigurnim tokom ciklusa sječenja.

#### UKLJUČITE OPCIJU SMARTLOCK



Otvorite ladicu i dodajte  
papir



Zatvorite ladicu i  
pritisnite ikonu lokota



Unesite četveroznamenastu kombinaciju  
za zaključavanje u uređaj za unos PIN-a.  
Ikona za zaključavanje na upravljačkoj  
ploči ubrzano će bljeskati. Za zaključavanje  
ladice, pritisnite ikonu lokota.



Pritisnite start (▶) za  
početak usitnjavanja.



Nakon što se usitnjavanje  
završi, isključit će se ikona  
lokota i usitnjivač će se  
otključati

- NAPOMENA:**
- Za otključavanje: pritisnite ikonu za zaključavanje i ponovno unesite prethodno postavljenu četveroznamenastu kombinaciju za zaključavanje.
  - U slučaju nestanka struje SmartLock™ ostaje aktivan. Nakon ponovne uspostave napajanja ciklus usitnjavanja se automatski nastavlja.
  - Ako je papir neispravno umetnut ili se zaglavio, usitnjivač će se otključati nakon 30 minuta.

Za više informacija o svim naprednim značajkama proizvoda Fellowes, posjetite [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### RAD U STANJU MIROVANJA

Značajka isključuje usitnjivač nakon dvije  
minute neaktivnosti

#### U STANJU MIROVANJA



Za izlazak iz stanja  
mirovanja otvorite  
poklopac i umetnite papir

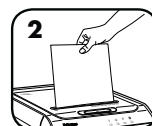

ili  
Umetnite papir

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

### PODMAZIVANJE USITNJIVAČA

Svim je usitnjivačima za poprečno rezanje potrebno ulje za vrhunske rezultate. Ako nije podmazan, u stroju može doći do smanjenog kapaciteta listova, neugodne buke pri usitnjavanju te naposljetku može prestati raditi. Kako bi se ti problemi izbjegli, preporučujemo da podmazujete svoj usitnjivač svaki put kada praznite ladicu za otpatke.

#### SLIJEDITE POSTUPAK PODMAZIVANJA U NASTAVKU I DVAPUT PONOVI TE



Otvorite poklopac



\*Pažljivo nanesite ulje  
na rezače (nemojte  
nanijeti ulje u ladicu  
za papir)



Zatvorite poklopac.  
Pritisnite  
pokretanje (▶)



**OPREZ** \*Koristite se samo biljnim uljem bez aerosola u  
spremnici s dugačkim  
raspršivačem kao što je Fellowes 35250




### ČIŠĆENJE INFRACRVENIH SENZORA ZA AUTOMATSKO POKRETANJE

Senzori za otkrivanje papira osmišljeni su za rad bez potrebe za održavanjem. Međutim, u rijetkim slučajevima papir može blokirati senzore papiratom prašinom, time prouzročujući da motor radi iako nema papira.

(Napomena: senzori za prepoznavanje papira nalaze se u sredini otvora za papir i na dnu ladice za papir).


#### ČIŠĆENJE SENZORA

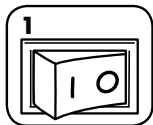



Pritisnite OFF (0) (isklj.)  
i iskopčajte usitnjivač




Otvorite poklopac

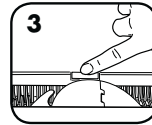

Pronađite infracrveni senzor  
za automatsko pokretanje

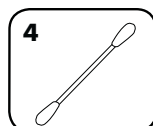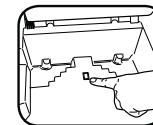

Umočite štapić s vatom  
u alkohol

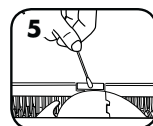

Koristeći se štapićem s vatom, obrišite bilo  
kakvu prljavštinu sa senzora za papir

## RJEŠAVANJE PROBLEMA



Indikator pregrijavanja: Kada svijetli indikator pregrijavanja, usitnjivač je premašio maksimalnu radnu temperaturu i treba se ohladiti. Taj će indikator nastaviti svijetliti, a usitnjivač neće raditi tijekom vremena potrebnog za oporavak.



Uklonite papir: kada svijetli, pritisnite Kretanje unatrag (<); otvorite poklopac i uklonite papir.



Ladica je puna: Kada svijetli, ladica za otpad usitnjivača je puna i treba je isprazniti. Koristite se vrećicom za otpad Fellowes 36054.



Otvorena ladica/poklopac: usitnjivač neće raditi ako su ladica ili poklopac otvoreni. Kada svijetli, zatvorite ladicu ili poklopac da biste nastavili usitnjavanje.

## OGRAIČENO JAMSTVO PROIZVODA

### 600M

Ograničeno jamstvo: Fellowes, Inc. („Fellowes“) jamči da su dijelovi stroja bez nedostataka u materijalu i izradi te pruža servisiranje i podršku 2 godine od datuma kupnje za izvornog potrošača. Fellowes jamči da su oštrice za rezanje na stroju bez nedostataka u materijalu i izradi 7 godina od datuma kupnje za izvornog potrošača. Ako se tijekom jamstvenog razdoblja utvrdi da je bilo koji dio neispravan, vaš jedini i isključivi pravni lijek bit će popravak ili zamjena neispravnog dijela u skladu s mogućnostima i o trošku tvrtke Fellowes. Ovo se jamstvo ne odnosi na slučajeve zloupotrebe, pogrešnog rukovanja, nepoštovanja standarda za upotrebu proizvoda, rada proizvoda uz upotrebu nepropisne opskrbe energijom (osim navedene na oznaci) ili neovlaštenog popravka. Fellowes zadržava pravo naplate potrošačima svih dodatnih troškova nastalih pri osiguravanju dijelova ili usluga izvan zemlje u kojoj je usitnjivač izvorno

prodao ovlašteni preprodavač. SVAKO SE IZVEDENO JAMSTVO, UKLJUČUJUĆI ONO O PRODAJI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, OVIME OGRANIČAVA TRAJANJEM U SKLADU S ODGOVARAJUĆIM PRETHODNO NAVEDENIM RAZDOBLJEM JAMSTVA. Fellowes se neće ni u kojem slučaju smatrati odgovornim za bilo koje posljedice ili slučajne štete koje se pripisuju proizvodu. Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava. Trajanje, uvjeti i odredbe ovog jamstva važeći su diljem svijeta, osim u slučajevima kada lokalni zakoni zahtijevaju različita ograničenja, restrikcije ili odredbe. Radi više detalja ili ostvarivanja servisa obuhvaćenog ovim jamstvom, obratite se nama ili svojem dobavljaču.

### 550C

Ograničeno jamstvo: Fellowes, Inc. („Fellowes“) jamči da su dijelovi stroja bez nedostataka u materijalu i izradi te pruža servisiranje i podršku 2 godine od datuma kupnje za izvornog potrošača. Fellowes jamči da su oštrice za rezanje na stroju bez nedostataka u materijalu i izradi 20 godina od datuma kupnje za izvornog potrošača. Ako se tijekom jamstvenog razdoblja utvrdi da je bilo koji dio neispravan, vaš jedini i isključivi pravni lijek bit će popravak ili zamjena neispravnog dijela u skladu s mogućnostima i o trošku tvrtke Fellowes. Ovo se jamstvo ne odnosi na slučajeve zloupotrebe, pogrešnog rukovanja, nepoštovanja standarda za upotrebu proizvoda, rada proizvoda uz upotrebu nepropisne opskrbe energijom (osim navedene na oznaci) ili neovlaštenog popravka. Fellowes zadržava pravo naplate potrošačima svih dodatnih troškova nastalih pri osiguravanju dijelova ili usluga izvan zemlje u kojoj je usitnjivač izvorno

prodao ovlašteni preprodavač. SVAKO SE IZVEDENO JAMSTVO, UKLJUČUJUĆI ONO O PRODAJI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, OVIME OGRANIČAVA TRAJANJEM U SKLADU S ODGOVARAJUĆIM PRETHODNO NAVEDENIM RAZDOBLJEM JAMSTVA. Fellowes se neće ni u kojem slučaju smatrati odgovornim za bilo koje posljedice ili slučajne štete koje se pripisuju proizvodu. Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava. Trajanje, uvjeti i odredbe ovog jamstva važeći su diljem svijeta, osim u slučajevima kada lokalni zakoni zahtijevaju različita ograničenja, restrikcije ili odredbe. Radi više detalja ili ostvarivanja servisa obuhvaćenog ovim jamstvom, obratite se nama ili svojem dobavljaču.

### 350C

Ograničeno jamstvo: Fellowes, Inc. („Fellowes“) jamči da su dijelovi stroja bez nedostataka u materijalu i izradi te pruža servisiranje i podršku 2 godine od datuma kupnje za izvornog potrošača. Fellowes jamči da su oštrice za rezanje na stroju bez nedostataka u materijalu i izradi 20 godina od datuma kupnje za izvornog potrošača. Ako se tijekom jamstvenog razdoblja utvrdi da je bilo koji dio neispravan, vaš jedini i isključivi pravni lijek bit će popravak ili zamjena neispravnog dijela u skladu s mogućnostima i o trošku tvrtke Fellowes. Ovo se jamstvo ne odnosi na slučajeve zloupotrebe, pogrešnog rukovanja, nepoštovanja standarda za upotrebu proizvoda, rada proizvoda uz upotrebu nepropisne opskrbe energijom (osim navedene na oznaci) ili neovlaštenog popravka. Fellowes zadržava pravo naplate potrošačima svih dodatnih troškova nastalih pri osiguravanju dijelova ili usluga izvan zemlje u kojoj je usitnjivač izvorno


prodao ovlašteni preprodavač. SVAKO SE IZVEDENO JAMSTVO, UKLJUČUJUĆI ONO O PRODAJI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, OVIME OGRANIČAVA TRAJANJEM U SKLADU S ODGOVARAJUĆIM PRETHODNO NAVEDENIM RAZDOBLJEM JAMSTVA. Fellowes se neće ni u kojem slučaju smatrati odgovornim za bilo koje posljedice ili slučajne štete koje se pripisuju proizvodu. Ovo vam jamstvo pruža određena zakonska prava. Trajanje, uvjeti i odredbe ovog jamstva važeći su diljem svijeta, osim u slučajevima kada lokalni zakoni zahtijevaju različita ograničenja, restrikcije ili odredbe. Radi više detalja ili ostvarivanja servisa obuhvaćenog ovim jamstvom, obratite se nama ili svojem dobavljaču.



## KLJUČNE FUNKCIJE I KONTROLE

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| A. Poklopac uništavača                  | E. Pogledajte bezbednosna  |
| B. Otvor za ručno ubacivanje materijala | F. Kontrolna tabla         |
| C. Točkici                              | (pogledajte ispod)         |
| D. Prekidač za isključivanje napajanja  | G. Vrata fioka za otpad    |
| ○ 1. ISKLJUČENO (OFF)                   | H. Fioka za otpad (unutra) |
| ⏻ 2. UKLJUČENO (ON)                     |                            |

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| A. Pregrevanje (crveno)                | E. SmartLock™ tastatura za unos LIB-a |
| B. Uklonite papir (crveno)             | F. Izbacivanje                        |
| C. Fioka za otpad je puna (crveno)     | G. Pokreni/Pauziraj (belo)            |
| D. Fioka/poklopac su otvoreni (crveno) | H. Zaključavanje (belo)               |

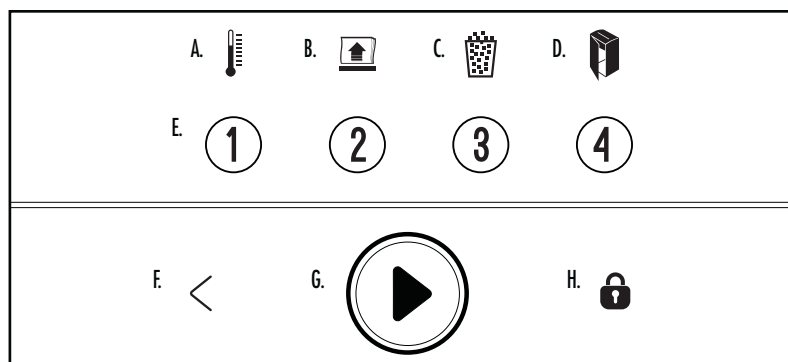

## ⚠ UPOZORENJE: VAŽNA BEZBEDOSNA UPUTSTVA – Pročitati pre upotrebe!

- Priručnik sa uputstvima obuhvata rad, održavanje i uslove servisiranja. Pre nego što počnete da radite sa uništavačem, u potpunosti pročitajte priručnik sa uputstvima.
- Držite van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Držite ruke što dalje od ulaza za papir. Kada uređaj ne koristite, uvek ga isključite ili izvucite utikač sa mreže.
- Predmete kao što su rukavice, nakit, odeća, kosa itd. držite što dalje od otvora uništavača. Ako predmet upadne u gornji otvor, prebacite na izbacivanje (<) da biste izvadili predmet.
- NEMOJTE da koristite aerosol proizvode, maziva na bazi nafte ili aerosola na ili u blizini uništavača. UNIŠTAVAČ NEMOJTE DA IZLAŽETE KOMPRIMOVANOM VAZDUHU ili KOMPRIMOVANA SREDSTVA U SPREJU ZA ČIŠĆENJE PRAŠINE. Isparenja iz potisnih gasova i maziva na bazi nafte su zapaljiva i mogu da uzrokuju ozbiljne povrede.
- Nemojte da dodirujete izložena sečiva, zupčanike i ekserčice ispod glave uništavača ili krakova za ubacivanje papira.
- Pre čišćenja ili servisiranja utikač uništavača isključite sa električne mreže.
- Nemojte da koristite uređaj ako je oštećen ili neispravan. Uništavač nemojte da rastavljate. Nemojte ga postavljati u blizini izvora toplote ili vode.
- Ovaj uništavač ima prekidač za isključivanje napajanja (D) koji mora da bude u položaju ON (I) da bi uništavačem moglo da se upravlja. U hitnim slučajevima prebacite prekidač u položaj OFF (O). Ovim ćete istog trenutka obustaviti rad uništavača.
- Uništavač mora da bude uključen u ispravno uzemljen zidni priključak na električnu mrežu ili utičnicu voltaže i amperaže koje su naznačene na nalepnici. Uzemljeni priključak ili utičnica moraju da budu instalirani blizu opreme i lako dostupni. Sa ovim proizvodom ne smeju se koristiti energetski pretvarači, transformatori ili produžni kablovi.
- OPASNOST OD POŽARA – NEMOJTE na ovaj način uništavati razglednice sa zvučnim čipovima ili baterijama.
- Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

# MOGUĆNOSTI

## SECKANJE PREKO LEŽIŠTA ZA AUTOMATSKO UBACIVANJE MATERIJALA



Papir formata A4




Eksere heftalice



Spajalice




Najviše 20 zajedno zaheftanih listova – rasformirajte zaheftane hrpe papira koje imaju više od 20 listova.

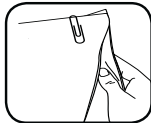

Najviše 20 listova spojenih spajalicom – rasformirajte hrpe papira spojene spajalicom koje imaju više od 20 listova.


## SECKANJE PREKO OTVORA ZA RUČNO UBACIVANJE MATERIJALA

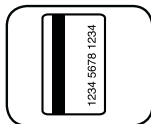


Plastične kreditne kartice



CD/DVD (samo na modelima 550C/350C)

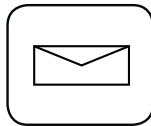

Nepotrebna reklamna pošta

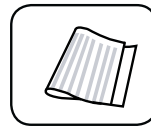

Presavijeni papir

**Ne uništava:** Samolepljive etikete, rolne perforiranog papira, presavijeni papir (kada se ubacuje automatski), povezana dokumenta, časopise, providne folije, novine, karton, kopče za fascikle, industrijsku municiju za heftalice, velike spajalice, više od 20 listova zaheftanih zajedno ili spojenih spajalicom, municiju za heftalice koja se nalazi na sredini zaglavlja, folije za plastifikaciju, flopi diskete od 3½ inča, fascikle, rendgenske snimke ili plastiku koja nije prethodno navedena

### Veličina ostataka uništenog papira:

mikro sečenje (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
 Poprečni presek (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Maksimum:

Kapacitet za papir kod automatskog ubacivanja (600M) ..... 600\*  
 Kapacitet za papir kod automatskog ubacivanja (550C) ..... 550\*  
 Kapacitet za papir kod automatskog ubacivanja (350C) ..... 350\*  
 Kapacitet za papir kod ručnog ubacivanja (600M/550C) ..... 14\*  
 Kapacitet za papir kod ručnog ubacivanja (350C) ..... 12\*

\*Papir formata A4 (70 g) na 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A; teži papir, vlažnost ili napon koji nisu u skladu sa specifikacijom mogu da smanje kapacitet. 550C Najviše dnevne preporučene vrednosti: 2,750 listova, 10 kreditnih kartica; 10 CD/DVD-jeva.

## OSNOVNA OPERACIJA UNIŠTAVANJA

**600M/550C vreme izvršavanja:**  
 neprekidan rad




### 350C vreme izvršavanja:

najviše 45 minuta. rad u periodu dužem od 45 minuta pokrenuće režim hlađenja uređaja u trajanju od 30 minuta.

**NAPOMENA:** Uništavač se na kratko pokrene posle svakog prolaska kako bi očistio ulaz.

### AUTOMATSKO UBACIVANJE MATERIJALA

\* *Ne otvarajte poklopac nakon započinjanja ciklusa seckanja.*

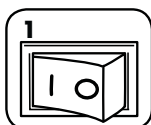

1 Priključite u utičnicu i postavite prekidač za isključivanje napajanja u položaj ON (I)



2 Otvorite poklopac




3 Ubacite papir. Papir bi trebalo da bude ravan i poravnat sa prednjom stranom ležišta za papir.




4 Zatvorite poklopac i pritisnite taster za pokretanje (▶), da bi seckanje započelo

### RUČNO UBACIVANJE MATERIJALA

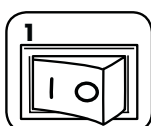

1 Priključite u utičnicu i postavite prekidač za isključivanje napajanja u položaj ON (I)

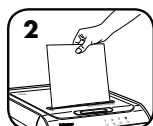

2 Stavite papir pravo u ulaz za papir i pustite.

ili




3 Držite CD/karticu za ivicu, ubacite je pravo u ulaz za papir i pustite

**Napomena:** Nije moguće ručno ubacivati materijal za vreme dok se koristi opcija „Automatsko ubacivanje“.

\* *Uništavač neće raditi ako je poklopac otvoren.*

### POGREŠNO POSTAVLJEN PAPIR

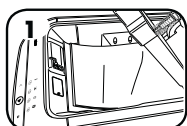

1 Ako aparat ne secka papir postavljen u ležište za automatsko ubacivanje, proverite položaj papira.



2 Papir bi trebalo da bude poravnat i u ravni sa prednjom stranom ležišta za papir.

## NAPREDNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA



### AUTO REVERSE

**Automatsko izbacivanje**  
Zaustavlja se i izbacuje papir ako dođe do gužvanja.



### SMART LOCK™

**SmartLock™**  
Opciona funkcija zaključavanja sa 4 cifre SmartLock™ čuva poverljive dokumente bezbednim tokom ciklusa uništavanja dokumenata.



### SILENT SHRED™

**SilentShred™ Tehnologija**  
Uništavanje bez bučnih poremećaja.



### SLEEP MODE

**Režim spavanja za uštedu energije**  
Ova funkcija isključuje uništavač posle 2 minuta neaktivnosti



### SMARTLOCK™

Opciona funkcija zaključavanja sa 4 cifre SmartLock™ čuva poverljive dokumente bezbednim tokom ciklusa uništavanja dokumenata.

#### UKLJUČITE SMARTLOCK



Otvorite fioku i dodajte papir



Zatvorite fioku i pritisnite ikonu zaključavanja



Unesite četvorocifrenu kombinaciju za zaključavanje uz pomoć tastature za unos LIB-a. Ikona za zaključavanje na kontrolnom panelu će brzo bljeskati. Pritisnite ikonu za zaključavanje za zaključavanje pregrade.



Pritisnite start (▶) da biste počeli sa uništavanjem.



Kada se završi sa seckanjem, ikona zaključavanja će prestati da svetli i uništavač će se otključati.

**NAPOMENA:**

- Za otključavanje: pritisnite ikonicu za zaključavanje i ponovo unesite prethodno podešenu kombinaciju od 4 broja za zaključavanje.
- U slučaju nestanka struje, funkcija SmartLock™ će ostati aktivna. Kada ponovo dođe struja, ciklus uništavanja se automatski nastavlja.
- Ako uništavač pogrešno uvuče materijal ili se zaglavi, aparat će se otključati nakon 30 minuta.

Da biste dobili dodatne informacije o svemu u vezi sa naprednim funkcijama proizvoda proizvođača Fellowes, posetite [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### RAD U REŽIMU SPAVANJA

Ova funkcija isključuje uništavač nakon dva minuta neaktivnosti.

#### KADA JE U REŽIMU SPAVANJA



Da biste aktivirali uništavač, otvorite poklopac i ubacite papir

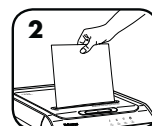

ili Umetnite papir

## ODRŽAVANJE PROIZVODA

### PODMAZIVANJE UNIŠTAVAČA



Sve uništavače sa unakrsnim sečenjem treba podmazivati da bi mogli da rade besprekorno. Ako mašina nije podmazana, kapacitet prijema listova može da se smanji, može doći do pojave neprijatne buke prilikom sečenja, a može doći i do prekida rada. Da izbegnete ove probleme, preporučujemo da podmažete uništavač svaki put kada ispraznite fioku za otpadni materijal.

#### PRATITE POSTUPAK ZA PODMAZIVANJE NAVEDEN U NASTAVKU I PONOVIDE DVA PUTA.



Otvorite poklopac



\*Pažljivo nanesite ulje na noževe (ne dozvolite da ulje dospe na ležište za papir)



Zatvorite poklopac Pritisnite taster za pokretanje (▶)



\*Koristite samo biljno ulje bez aerosola u kontejneru sa dugackom mlaznicom, kao što je Fellowes 35250




### AUTOMATSKI INFRACRVENI SENZORI ZA ČIŠĆENJE

Senzori za detekciju papira napravljeni su tako da mogu da rade bez održavanja. Senzori u retkim slučajevima ipak mogu da se blokiraju usled sitnih papirnih ostataka, što uzrokuje pokretanje motora svaki put kada papir nije umetnut.

(Napomena: senzori za papir se nalaze u centru otvora za ubacivanje papira i u podnožju ležišta za papir)..


#### ČIŠĆENJE SENZORA

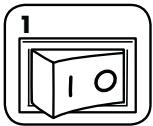



Okrenite na ISKLJUČENO (0) i izvucite utikač uništivača papira sa električne mreže




Otvorite poklopac

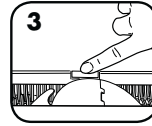

Locirajte infracrveni senzor za automatsko pokretanje

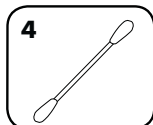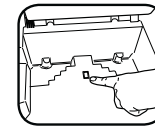

Natopite pamučni štapić za uši izopropil alkoholom

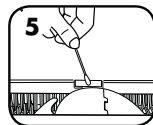

Koristeći pamučni štapić za uši pokupite sve otpatke sa senzora za papir

## REŠAVANJE PROBLEMA



**Indikator pregrevanja:** Kada indikator pregrevanja svetli, uništavač je premašio svoju maksimalnu radnu temperaturu i neophodno je da se ohladi. Ovaj indikator će nastaviti da svetli, a uništavač neće moći da se koristi tokom perioda hlađenja.



**Uklanjanje papira:** Kada zasvetli, pritisnite taster za izbacivanje (<); otvorite poklopac i izvadite papir.



**Fioka je puna:** Kada indikator svetli, fioka za otpadni materijal je puna i treba je isprazniti. Koristite kesu za otpadni materijal Fellowes 36054.



**Fioka/poklopac su otvoreni:** Uništavač neće raditi ako su fioka ili poklopac otvoreni. Kada indikator svetli, zatvorite fioku ili poklopac da biste nastavili sa uništavanjem.

## OGRAIČENA GARANCIJA NA PROIZVOD

### 600M

Ograničena garancija: Fellowes, Inc. („Fellowes“) daje garanciju na delove mašine bez nedostataka što se tiče materijala i izrade, i obezbeđuje servis i podršku tokom dve (2) godine od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Fellowes daje garanciju na sečiva bez nedostataka što se tiče materijala i izrade na period od pet (7) godina od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Ako se tokom garantnog perioda primete nedostaci na bilo kom delu proizvoda, isključivo i samo u vašoj odgovornosti je da popravite ili zamenite deo sa nedostacima o trošku i po mogućnostima proizvođača Fellowes. Ova garancija se ne primenjuje u slučaju zloupotrebe, nepravilnog rukovanja, neispunjavanja standardâ prilikom korišćenja proizvoda, korišćenja neodgovarajućeg napajanja za rad uništavača (osim onih koji su navedeni na nalepnici) ili u slučaju neovlašćene popravke. Fellowes zadržava pravo da korisnicima naplati bilo kakve dodatne troškove kojima je

bio izložen usled nabavke delova ili pružanja usluga izvan države u kojoj je uništavač prvobitno prodat od strane ovlašćenog prodavca. BILO KAKVA PODRAZUMEVANA GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU TRŽIŠNOSTI ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, OVIM PUTEM SE VREMENSKI OGRAIČAVA NA PRETHODNO NAVEDENI GARANTNI PERIOD. Fellowes ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu ili incidentnu štetu koja bi mogla da se pripíše proizvodu. Ovom garancijom dodeljuju vam se posebna zakonska prava. Trajanje, odredbe i uslovi ove garancije važe širom sveta, osim kada su različita ograničenja, restrikcije ili uslovi predviđeni lokanim pravom. Molimo da se obratite nama ili vašem prodavcu ako su vam potrebne detaljnije informacije ili servis u garantnom roku.

### 550C

Ograničena garancija: Fellowes, Inc. („Fellowes“) daje garanciju na delove mašine bez nedostataka što se tiče materijala i izrade, i obezbeđuje servis i podršku tokom dve (2) godine od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Fellowes daje garanciju na sečiva bez nedostataka što se tiče materijala i izrade na period od pet (20) godina od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Ako se tokom garantnog perioda primete nedostaci na bilo kom delu proizvoda, isključivo i samo u vašoj odgovornosti je da popravite ili zamenite deo sa nedostacima o trošku i po mogućnostima proizvođača Fellowes. Ova garancija se ne primenjuje u slučaju zloupotrebe, nepravilnog rukovanja, neispunjavanja standardâ prilikom korišćenja proizvoda, korišćenja neodgovarajućeg napajanja za rad uništavača (osim onih koji su navedeni na nalepnici) ili u slučaju neovlašćene popravke. Fellowes zadržava pravo da korisnicima naplati bilo kakve dodatne troškove kojima je

bio izložen usled nabavke delova ili pružanja usluga izvan države u kojoj je uništavač prvobitno prodat od strane ovlašćenog prodavca. BILO KAKVA PODRAZUMEVANA GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU TRŽIŠNOSTI ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, OVIM PUTEM SE VREMENSKI OGRAIČAVA NA PRETHODNO NAVEDENI GARANTNI PERIOD. Fellowes ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu ili incidentnu štetu koja bi mogla da se pripíše proizvodu. Ovom garancijom dodeljuju vam se posebna zakonska prava. Trajanje, odredbe i uslovi ove garancije važe širom sveta, osim kada su različita ograničenja, restrikcije ili uslovi predviđeni lokanim pravom. Molimo da se obratite nama ili vašem prodavcu ako su vam potrebne detaljnije informacije ili servis u garantnom roku.

### 350C

Ograničena garancija: Fellowes, Inc. („Fellowes“) daje garanciju na delove mašine bez nedostataka što se tiče materijala i izrade, i obezbeđuje servis i podršku tokom dve (2) godine od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Fellowes daje garanciju na sečiva bez nedostataka što se tiče materijala i izrade na period od pet (20) godina od dana nabavke od strane krajnjeg korisnika. Ako se tokom garantnog perioda primete nedostaci na bilo kom delu proizvoda, isključivo i samo u vašoj odgovornosti je da popravite ili zamenite deo sa nedostacima o trošku i po mogućnostima proizvođača Fellowes. Ova garancija se ne primenjuje u slučaju zloupotrebe, nepravilnog rukovanja, neispunjavanja standardâ prilikom korišćenja proizvoda, korišćenja neodgovarajućeg napajanja za rad uništavača (osim onih koji su navedeni na nalepnici) ili u slučaju neovlašćene popravke. Fellowes zadržava pravo da korisnicima naplati bilo kakve dodatne troškove kojima je

bio izložen usled nabavke delova ili pružanja usluga izvan države u kojoj je uništavač prvobitno prodat od strane ovlašćenog prodavca. BILO KAKVA PODRAZUMEVANA GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU TRŽIŠNOSTI ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, OVIM PUTEM SE VREMENSKI OGRAIČAVA NA PRETHODNO NAVEDENI GARANTNI PERIOD. Fellowes ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu ili incidentnu štetu koja bi mogla da se pripíše proizvodu. Ovom garancijom dodeljuju vam se posebna zakonska prava. Trajanje, odredbe i uslovi ove garancije važe širom sveta, osim kada su različita ograničenja, restrikcije ili uslovi predviđeni lokanim pravom. Molimo da se obratite nama ili vašem prodavcu ako su vam potrebne detaljnije informacije ili servis u garantnom roku.




## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И КОНТРОЛИ

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| A. Капак на шредера                               | E. Вижте инструкциите за              |
| B. Отвор за ръчно подаване                        | F. Контролен панел<br>(вижте по-долу) |
| C. Колелца  | G. Вратичка на контейнера             |
| D. Превключвател за прекъсване<br>на захранването | H. Контейнер (вътрешност)             |
| ○ 1. Изключване                                   |                                       |
| I 2. Включване                                    |                                       |

## КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| A. Прегряване (червен)                 | E. SmartLock™ ПИН<br>клавиатура |
| B. Изваждане на хартията<br>(червен)   | F. Обратен ход                  |
| C. Пълен контейнер (червен)            | G. Старт/Пауза (бял)            |
| D. Отворен контейнер/капак<br>(червен) | H. Заклучване (бял)             |

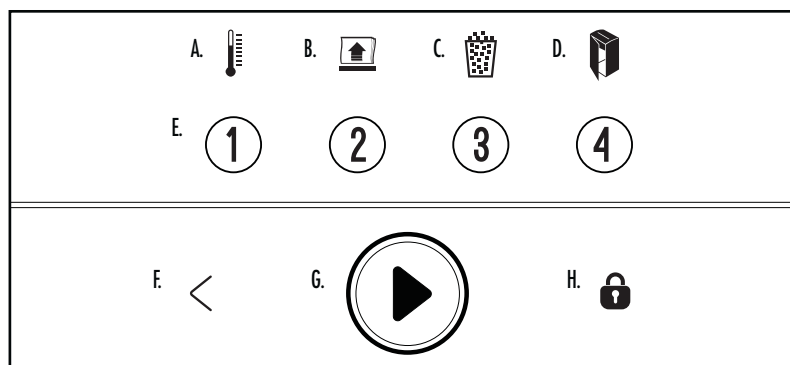

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – Прочетете преди употреба!

- Работата, поддръжката и изискванията за обслужване са описани в ръководството за употреба. Прочете цялото ръководство за употреба, преди да работите с шредерите.
- Да се пази далеч от достъп на деца или домашни любимци. Дръжте ръцете си далеч от входа за хартия. Винаги поставяйте в изключено положение или изваждайте от контакта, когато не използвате машината.
- Дръжте чужди обекти – ръкавици, бижута, дрехи, коса и т.н. – далеч от отворите на шредера. Ако някакъв обект попадне в горния отвор, включете на обратен ход (<), за да извадите обекта.
- НЕ използвайте аерозолни продукти, продукти на нефтена основа или аерозолни смазки върху или близо до шредера. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ „КОНСЕРВИРАН ВЪЗДУХ“ или „ФЛАКОНИ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ“ ВЪРХУ ШРЕДЕРА. Изпаренията от горива за двигатели и смазки на нефтена основа могат да се samozапалят и да причинят сериозно нараняване.
- Избягвайте да докосвате открити режещи ножове, механизми и прихватки под главата на шредера или подаващите лопатки.
- Изваждайте захранващия кабел от контакта преди почистване или обслужване.
- Не използвайте при повреда или дефект. Не разглобявайте шредера. Не го поставяйте в близост до източник на топлина или вода.
- Този шредер има превключвател за прекъсване на захранването (D), който трябва да бъде във включено положение (I), за да работи шредерът. В случай на авария преместете превключвателя в изключено положение (O). Това действие ще изключи шредера незабавно.
- Шредерът трябва да е включен в правилно заземен стенов контакт или гнездо с напрежение и ток, отговарящи на отбелязаните на етикета. Заземеният стенов контакт или гнездо трябва да бъдат монтирани в близост до оборудването и да са лесно достъпни. С този продукт не трябва да се използват преобразуватели на енергия, трансформатори или удължителни кабели.
- ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР – НЕ унищожавайте поздравителни картички с чипове за музика или батерии.
- За употреба само на закрито.

# ВЪЗМОЖНОСТИ

## РАЗДРОБЯВАНЕ ПРЕЗ ПОСТАВКАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ



Хартия А4



Телчета



Кламери




До 20 листа, прикачени с телбод – разделете прикачените с телбод връзки от повече от 20 листа



До 20 листа, прикачени с кламер – разделете прикачените с кламер връзки от повече от 20 листа


## РАЗДРОБЯВАНЕ ПРЕЗ ОТВОРА ЗА РЪЧНО ПОДАВАНЕ

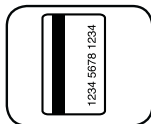

Пластмасови кредитни карти



CD/DVD дискове (само при 550C/350C)

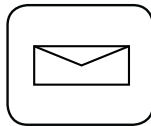

Ненужна поща



Сгъната хартия

**Няма да унищожи:** залепващи етикети, безконечна хартия, сгъната хартия (автоматично подаване), слепени документи, списания, прозрачни носители, вестници, картон, спирали, индустриални телчета, големи кламери, повече от 20 листа, прикачени с телбод или кламери, телбод в горната централна секция на хартията, ламинирани материали, 3½-инчови дискети, папки за документи, рентгенови снимки или пластмасови елементи, различни от посочените по-горе

### Размер на хартията за унищожаване:

Микро-нарязване (600M) ..... 2 mm x 12 mm  
Нарязване на парченца (550C/350C) ..... 4 mm x 38 mm

### Максимален брой:

Капацитет листи с автоматично подаване (600M) ..... 600\*  
Капацитет листи с автоматично подаване (550C) ..... 550\*  
Капацитет листи с автоматично подаване (350C) ..... 350\*  
Капацитет листи с ръчно подаване (600M/550C) ..... 14\*  
Капацитет листи с ръчно подаване (350C) ..... 12\*  
\*Хартия А4 (70 грама) при 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 ампера; по-плътна хартия, влага или напрежение, различни от номиналното, могат да намалят капацитета. 550C Максимални препоръчителни стойности на ежедневна употреба: 2,750 листа; 10 кредитни карти; 10 CD/DVD дискове.

## ОСНОВНА РАБОТА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ ЧРЕЗ РЯЗАНЕ

### Време на работа на 600M/550C:

непрекъсната работа




### Време на работа на 350C:

До 45 минути максимум. Работата в продължение на повече от 45 минути ще включи 30-минутен режим на охлаждане.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Шредерът работи за кратко след всеки ход, за да изчисти входа.

### АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ


\* Не отваряйте капака след започване на цикъла на раздробяване.

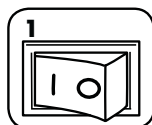

1 Включете щепсела в контакта и поставете превключвателя за прекъсване на захранването в положение за включване (I)



2 Отворете капака

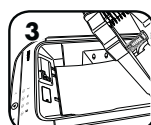


3 Добавете хартия. Хартията трябва да е гладка и подравнена с предната част на поставката за хартия.




4 Затворете капака и натиснете бутона за старт (▶), за да започнете раздробяването

### РЪЧНО ПОДАВАНЕ

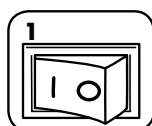

1 Включете щепсела в контакта и поставете превключвателя за прекъсване на захранването в положение за включване (I)

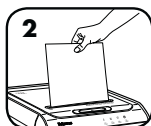

2 Подайте хартията право във входа за хартия и я пуснете




3 Дръжте CD диска/картата за ръба, подайте го/я на право във входа за хартия и пуснете


**Забележка:** Не може да се използва ръчно подаване, докато се използва автоматично подаване.

\* Шредерът няма да работи, когато капакът е отворен.

### НЕПОДРАВНЕНА ХАРТИЯ

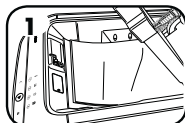

1 Ако хартията не се раздробява през поставката за автоматично подаване, проверете позицията на хартията.

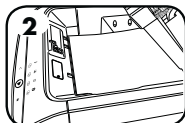

2 Хартията трябва да е гладка и подравнена с предната част на поставката за хартия.

## РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА



### AUTO REVERSE

Автоматичен обратен ход  
Спира и задвижва хартията на обратен ход в случай на задръстване.



### SMART LOCK™

SmartLock™  
Допълнителната незадължителна функция 4-digit SmartLock™ осигурява защита на конфиденциалните документи по време на цикъла на унищожаването.



### SILENT SHRED™

Технология SilentShred™  
Унищожаване без смущаващи шумове.



### SLEEP MODE


Енергоспестяващ режим на сън  
Функцията изключва шредера след липса на активност в продължение на 2 минути



### SMARTLOCK™

Допълнителната незадължителна функция 4-digit SmartLock™ осигурява защита на конфиденциалните документи по време на цикъла на унищожаването.

#### АКТИВИРАНЕ НА SMARTLOCK

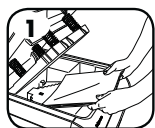

Отворете чекмеджето и добавете хартия



Затворете чекмеджето и натиснете иконата за заключване



Въведете 4-цифрената комбинация за заключване от клавиатурата за ПИН. Иконата за заключване на контролния панел ще мига бързо. Натиснете иконата за заключване, за да заключите чекмеджето.



Натиснете бутона за старт (▶), за да започнете унищожаването.



Когато раздробяването завърши, иконата за заключване ще изгасне и шредерът ще се отключи

- ЗАБЕЛЕЖКА:**
- За да отключите: натиснете иконата за заключване и въведете отново предварително зададената 4-цифрена комбинация за заключване.
  - В случай на спиране на хранването функцията SmartLock™ ще остане активирана. След възстановяване на хранването цикълът на унищожаване автоматично ще се възобнови.
  - Ако шредерът не подаде правилно или възникне засядане, той ще се отключи след 30 минути.

За допълнителна информация за всички разширени функции на продуктите на Fellowes отидете на адрес [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)



### SLEEP MODE


### РАБОТА НА РЕЖИМА НА СЪН

Функцията изключва шредера след липса на активност в продължение на 2 минути

#### КОГАТО Е В РЕЖИМ НА СЪН



За излизане от режима на сън отворете капака и заредете хартия

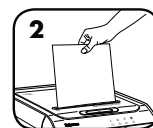


Поставете хартия

## ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

### СМАЗВАНЕ НА ШРЕДЕРА

Всички шредери за напречно нарязване изискват масло за най-голяма производителност. Ако не се смазва, машината може да работи с намален капацитет за листове, с досаден шум при унищожаване и накрая може да спре да работи. За да се избегнат тези проблеми, ние ви препоръчваме да смазвате вашия шредер всеки път, когато изпразвате контейнера с отпадъци.

#### СЛЕДВАЙТЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА СМАЗВАНЕ ПО-ДОЛУ И ПОВТОРЕТЕ ДВА ПЪТИ,

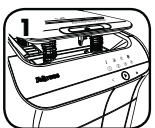

Отворете капака



\*Нанесете внимателно масло по резците (не допускате масло в поставката за хартия)



Затворете капака. Натиснете бутона за старт (▶)

#### ВНИМАНИЕ

\*Използвайте само неаерозолно растително масло в контейнер с дълга дюза, като Fellowes 35250




### ПОЧИСТВАНЕ НА АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАЩИТЕ СЕ ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ

Сензорите за засичане на хартия са разработени за работа без поддръжка. В редки случаи сензорите може да бъдат блокирани от хартиен прах, което да доведе до работа на мотора, дори при липсата на хартия.

(Забележка: сензорите за засичане на хартия се намират в центъра на входа за хартия и долната част на поставката за хартия).


#### ЗА ДА ИЗЧИСТИТЕ СЕНЗОРИТЕ

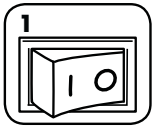



Изключете (O) шредера и извадете хранящия му кабел от контакта




Отворете капака

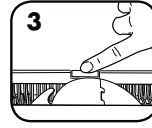


Открийте автоматично стартиращия се инфрачервен сензор

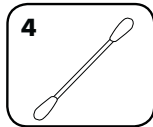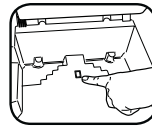

Напоете памучен тампон в спирт

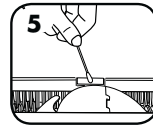

Изчистете с памучния тампон всякакви замърсявания от сензорите за хартия

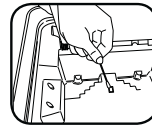

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ



Индикатор за прегряване: Когато свети индикаторът за прегряване, шредерът е надвишил максималната работна температура и трябва да се охлади. Този индикатор ще остане да свети и шредерът няма да работи през времето за възстановяване.



Изваждане на хартията: Когато светне, натиснете за обратен ход (<); отворете капака и извадете хартията.



Пълен контейнер: Когато свети, контейнерът за отпадъци на шредера е пълен и трябва да бъде изпразнен. Използвайте торбата за отпадъци Fellowes 36054.



Отворен контейнер/капак: Шредерът няма да работи, ако контейнерът или капакът е отворен. Когато свети, затворете контейнера или капака, за да възобновите унищожаването.

## ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

### 600M

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. („Fellowes“) гарантира, че частите на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 2 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите ножове на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 7 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Ако която и да е част се окаже дефектна през гаранционния период, вашето единствено и изключително обезщетение ще бъде ремонт или замяна на дефектната част по избор и за сметка на Fellowes. Настоящата гаранция не важи за случаи на злоупотреба, неправилно боравене, несъответствие със стандартите за употреба на продукта, работа на шредера с неподходящо електрическо захранване (различно от това, посочено на етикета) или неоторизиран ремонт. Fellowes си запазва правото да таксува

потребителите за всякакви допълнителни разходи, направени от Fellowes за осигуряване на части или услуги извън страната, в която шредерът е продаден първоначално от оторизиран търговец. ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ. В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.

### 550C

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. („Fellowes“) гарантира, че частите на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 2 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите ножове на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 20 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Ако която и да е част се окаже дефектна през гаранционния период, вашето единствено и изключително обезщетение ще бъде ремонт или замяна на дефектната част по избор и за сметка на Fellowes. Настоящата гаранция не важи за случаи на злоупотреба, неправилно боравене, несъответствие със стандартите за употреба на продукта, работа на шредера с неподходящо електрическо захранване (различно от това, посочено на етикета) или неоторизиран ремонт. Fellowes си запазва правото да таксува

потребителите за всякакви допълнителни разходи, направени от Fellowes за осигуряване на части или услуги извън страната, в която шредерът е продаден първоначално от оторизиран търговец. ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ. В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.

### 350C

Ограничена гаранция: Fellowes, Inc. („Fellowes“) гарантира, че частите на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 2 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Fellowes гарантира, че режещите ножове на машината са без дефекти на материали и изработка, и им осигурява обслужване и поддръжка за 20 години от датата на закупуване от първоначалния потребител. Ако която и да е част се окаже дефектна през гаранционния период, вашето единствено и изключително обезщетение ще бъде ремонт или замяна на дефектната част по избор и за сметка на Fellowes. Настоящата гаранция не важи за случаи на злоупотреба, неправилно боравене, несъответствие със стандартите за употреба на продукта, работа на шредера с неподходящо електрическо захранване (различно от това, посочено на етикета) или неоторизиран ремонт. Fellowes си запазва правото да таксува

потребителите за всякакви допълнителни разходи, направени от Fellowes за осигуряване на части или услуги извън страната, в която шредерът е продаден първоначално от оторизиран търговец. ВСЯКА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЗИ ЗА ПРОДАВЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНА В РАМКИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД, УКАЗАН ПО-ГОРЕ. В никой случай Fellowes не носи отговорност за каквито и да е последващи или случайни повреди, дължащи се на този продукт. Настоящата гаранция ви дава определени законови права. Продължителността, правилата и условията на настоящата гаранция са валидни в целия свят, с изключение на местата, където местното законодателство може да изисква различни ограничения, рестрикции или условия. За повече подробности или за получаване на обслужване по настоящата гаранция се свържете с нас или с вашия търговец.




### FUNCȚII ȘI COMENZI ESENȚIALE

- |  |   |
|--|---|
| A. Capac de tăiere                           | E. Consultați instrucțiunile de siguranță |
| B. Slot de intrare manuală                   | F. Panou de comandă (vezi mai jos)        |
| C. Role de direcție                          | G. Ușa coșului                            |
| D. Întrerupător de deconectare a alimentării | H. Coș (interior)                         |
| ○ 1. OPRIT                                   |   |
| I 2. PORNIT                                  |   |

### PANOUL DE COMANDĂ

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| A. Suprîncălzire (culoare roșie)      | E. SmartLock™ suport pentru coduri PIN |
| B. Îndepărtare hârtie (culoare roșie) | F. Inversare                           |
| C. Coș plin (roșu)                    | G. Start/Pauză (alb)                   |
| D. Coș/capac deschis (culoare roșie)  | H. Blocare (alb)                       |

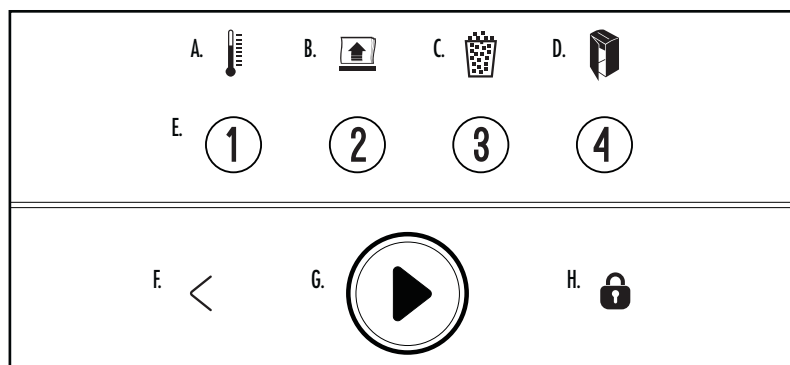

### ⚠️ AVERTIZARE: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE — Citiți înainte de utilizare!

- Cerințele de operare, întreținere și service sunt tratate în manualul de instrucțiuni. Citiți tot manualul de instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune aparatul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie. Nu puneți mâinile în punctul de intrare pentru hârtie. Întotdeauna comutați în modul oprit sau deconectați când nu utilizați aparatul.
- Țineți obiectele străine – mânuși, bijuterii, îmbrăcăminte, păr etc. – la distanță de deschiderile aparatului. Dacă un obiect intră în deschiderea superioară, comutați pe Inversare (<) pentru a-l scoate.
- NU utilizați produse pe bază de aerosol, pe bază de petrol sau lubrifianți pe bază de aerosol pe suprafața sau în apropierea aparatului. NU UTILIZAȚI „AER ÎMBUTELIAT” sau „SPRAY-URI ANTI-PRAF” PE APARAT. Vaporii generați de carburanți și lubrifianți pe bază de petrol se pot aprinde, provocând leziuni grave.
- Evitați atingerea lamelor de tăiat expuse, a angrenajelor și a dinților de sub capul de tăiere sau brațele de alimentare.
- Deconectați aparatul înainte de curățare sau depanare.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau defect. Nu dezasamblați aparatul. Nu poziționați lângă o sursă de căldură sau de apă sau deasupra acestora.
- Acest aparat are un întrerupător de deconectare a alimentării (D), care trebuie să fie în poziția PORNIT (I) pentru ca tocătorul să funcționeze. În caz de urgență, puneți întrerupătorul în poziția OPRIT (○). Această acțiune va opri imediat aparatul.
- Aparatul trebuie conectat la o priză de perete sau la o mufă împământată corespunzător, cu tensiunea și amperajul specificate pe etichetă. Priza de perete sau mufa împământată trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie accesibilă. Convertoarele, transformatoarele sau cablurile prelungitoare nu trebuie utilizate cu acest produs.
- PERICOL DE INCENDIU – NU tăiați felicitările care au cipuri sau baterii funcționale.
- Doar pentru utilizare în spații interioare.

## CARACTERISTICI

### TOCARE PRIN TAVA DE INTRARE AUTOMATĂ



Hârtie A4



Capse



Agrafe pentru hârtie




Până la 20 de foi capsate –  
Desfaceți fasciculele de hârtie capsate care conțin peste 20 de foi



Până la 20 de foi perforate –  
Desfaceți fasciculele de hârtie perforată care conțin peste 20 de foi


### TOCARE PRIN TAVA DE INTRARE MANUALĂ

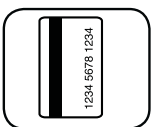


Carduri de credit din plastic



CD/DVD (doar la 550C/350C)

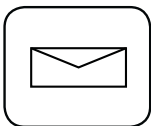

Correspondența nesolicitată

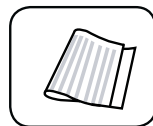

Hârtie îndoită

**Nu veți putea tăia:** Etichete adezive, hârtie de formular în role, hârtie îndoită (intrare automată), documente legate, reviste, folii transparente, ziare, cartoane, agrafe de legat, capse industriale, agrafe mari de hârtie, peste 20 de pagini capsate sau prinse cu agrafe, capse aflate în mijlocul părții de sus a hârtiei, laminate, dischete de 3½ inchi, dosare, radiografii sau alte materiale plastice decât cele menționate mai sus

#### Mărimea de tăiere a hârtiei:

Tăiere micro (600M)..... 2 mm x 12 mm

Tăiere transversală (550C/350C)..... 4 mm x 38 mm

#### Valori maxime:

Capacitate de foi cu intrare automată (600M)..... 600\*

Capacitate de foi cu intrare automată (550C)..... 550\*

Capacitate de foi cu intrare automată (350C)..... 350\*

Capacitate de foi cu intrare manuală (600M/550C)..... 14\*

Capacitate de foi cu intrare manuală (350C)..... 12\*

\*hârtie A4 (70 g) la 220-240 V, 50/60 Hz, 2,5 A; hârtia mai grea, umiditatea sau o altă tensiune decât cea nominală pot reduce capacitatea. 550C Rate maxime zilnice recomandate de utilizare: 2,750 coli; 10 carduri de credit; 10 CD-uri/DVD-uri.

## Operațiune de tăiere de bază

#### Timp de rulare 600M/550C:

funcționare neîntreruptă



#### Timp de rulare 350C:


cel mult până la 45 de minute.

Funcționarea pentru o perioadă mai mare de 45 de minute va declanșa o perioadă de răcire de 30 de minute.

**NOTĂ:** Aparatul face o cursă scurtă după fiecare ciclu pentru a curăța punctul de intrare.

#### INTRARE AUTOMATĂ

\* Nu deschideți capacul după ce a început ciclul de tocare.

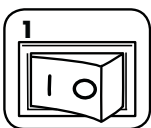

Conectați și mutați întrerupătorul de deconectare a alimentării în poziția PORNIT (I)



Deschideți capacul




Adăugați hârtia. Hârtia trebuie să fie plată și aliniată cu partea de sus a tăvii de hârtie.




Închideți capacul și apăsați pe start (▶) pentru a începe tocare


#### INTRARE MANUALĂ

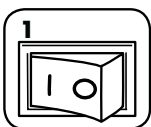

Conectați și mutați întrerupătorul de deconectare a alimentării în poziția PORNIT (I)

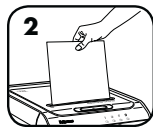

Introduceți hârtia direct în punctul de intrare pentru hârtie și dați drumul

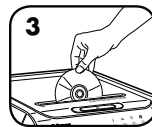


Ținând CD-ul/cardul de margine, introduceți în punctul de intrare al hârtiei și dați drumul


**Notă:** Intrarea manuală nu poate fi utilizată în timp ce este în uz Intrarea automată.

\* Tocătorul nu va funcționa când capacul este deschis.

#### HÂRTIE NEALINIATĂ

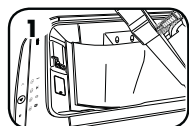

Dacă hârtia nu se toacă prin tava de intrare automată, verificați poziția hârtiei.

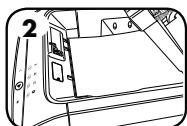

Hârtia trebuie să fie plată și aliniată cu partea de sus a tăvii de hârtie.

## CARACTERISTICI AVANSATE ALE PRODUSULUI



### AUTO REVERSE

Inversarea automată  
Oprește și inversează  
hârtia în caz de un blocaj.



### SMART LOCK™

SmartLock™  
Caracteristica opțională SmartLock™  
cu 4 cifre asigură păstrarea  
confidențialității documentelor în  
timpul ciclului de distrugere.



### SILENT SHRED™

Tehnologia SilentShred™  
Taiere fără perturbări zgomotoase.



### SLEEP MODE

Modul de hibernare pentru  
economisirea energiei  
Această funcție închide tocătorul  
după 2 minute de inactivitate



### SMARTLOCK™

Caracteristica opțională SmartLock™ cu 4 cifre asigură păstrarea  
confidențialității documentelor în timpul ciclului de distrugere.

#### CUPLAȚI SMARTLOCK



Deschideți sertarul și  
adăugați hârtia



Închideți sertarul și  
apăsați pe pictograma  
Blocare



Introduceți combinația de 4 cifre pe  
suportul pentru coduri PIN. Pictograma  
blocare de pe panoul de control va  
clipi rapid. Apăsați pictograma blocare  
pentru a bloca sertarul.



Apăsați pe start (▶)  
pentru a începe tocarea.



Când tocarea se încheie,  
pictograma Blocare se va  
stinge, iar tocătorul se va  
debloca



### SLEEP MODE


### FUNCȚIONARE ÎN MODUL DE HIBERNARE

Această funcție închide tocătorul după 2 minute  
de inactivitate

#### CÂND APARATUL ESTE ÎN MODUL DE HIBERNARE



Pentru a ieși din  
hibernare, deschideți  
capacul și încărcați hârtia

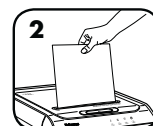

sau  
Introduceți hârtie

- NOTĂ:**
- Pentru a debloca: apăsați pictograma de blocare și introduceți din nou parola de blocare din 4 cifre.
  - În cazul unei întreruperi a alimentării electrice, SmartLock™ va rămâne cuplat. Odată ce alimentarea este reluată, ciclul de tocarea va continua automat.
  - Dacă tocătorul nu preia corect hârtia sau se blochează, el se va debloca după 30 de minute.

Pentru mai multe informații despre toate caracteristicile avansate ale produselor Fellowes accesați [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

## ÎNȚEȚINEREA PRODUSULUI

### LUBRIFIEREA APARATULUI

Toate aparatele de tăiere transversală necesită ulei pentru performanță de vârf. Dacă nu este uns, aparatul poate avea o capacitate redusă de procesare a colilor, pot surveni zgomote intruzive în timpul tăierii și într-un final aparatul se poate defecta. Pentru a evita aceste probleme, vă recomandăm să ungeți aparatul de fiecare dată când goliți coșul de gunoi.

#### URMAȚI PROCEDURA DE LUBRIFIEREA PREZENTATĂ MAI JOS ȘI REPETAȚI DE DOUĂ ORI



Deschideți capacul



\*Aplicați cu grijă ulei  
pe tocătoare (nu  
puneti ulei în tava  
pentru hârtie)



Închideți capacul.  
Apăsați start (▶)



**\*Utilizați doar ulei vegetal fără aerosol la recipientele  
cu duze lungi cum ar fi Fellowes 35250**




### CURĂȚAREA SENZORILOR INFRAROȘU DE PORNIRE AUTOMATĂ

Senzorii de detectare a hârtiei sunt proiectați pentru funcționare fără întreținere. Totuși, în situații rare senzorii pot fi blocați de praf de hârtie care cauzează rularea motorului chiar dacă nu există vreo cantitate de hârtie prezentă.

(Notă: senzorii de detectare a hârtiei sunt situați în centrul punctului de intrare pentru hârtie și în partea de jos a tăvii pentru hârtie).


#### PENTRU A CURĂȚA SENZORII

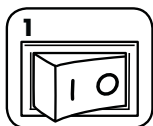



Comutați în modul  
OPRIT (0) și deconectați  
apoi aparatul




Deschideți capacul

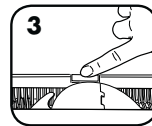


Localizați senzorul  
infraroșu de pornire automată

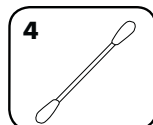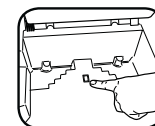

Înmuiiați un bețișor  
de bumbac în alcool  
pentru frecat

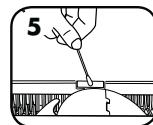

Cu ajutorul bețișorului de bumbac,  
ștergeți orice urmă de contaminare de pe  
senzorii de hârtie

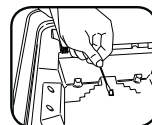

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ



Индикатор за прегряване: Когато свети индикаторът за прегряване, шредерът е надвишил максималната работна температура и трябва да се охлади. Този индикатор ще остане да свети и шредерът няма да работи през времето за възстановяване.



Индикатор за прегряване: Когато свети индикаторът за прегряване, шредерът е надвишил максималната работна температура и трябва да се охлади. Този индикатор ще остане да свети и шредерът няма да работи през времето за възстановяване.



Пълен контейнер: Когато свети, контейнерът за отпадъци на шредера е пълен и трябва да бъде изпразнен. Използвайте торбата за отпадъци Fellowes 36054.



Coș/capac deschis: Aparatul nu va funcționa când coșul sau capacul este deschis. Când acest indicator este aprins, închideți coșul sau capacul pentru a relua operațiunea de tăiere.

## GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

### 600M

Гаранție limitată: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție și asigură service și asistență timp de 2 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Fellowes garantează că lamele de tăiat ale aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție pe o durată de 7 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Dacă se constată că vreo piesă este defectă pe durata perioadei de garanție, compensația dvs. unică și exclusivă va fi reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiala Fellowes. Această garanție nu se aplică în caz de abuz, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, operarea aparatului folosind o sursă de alimentare necorespunzătoare (alta decât cea menționată pe etichetă) sau o lucrare de reparație neautorizată. Fellowes își rezervă dreptul de a percepe

costurile suplimentare înregistrate de Fellowes pentru asigurarea de piese sau servicii în afara țării unde se vinde inițial aparatul de către un revânzător autorizat. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV CEA DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ PRIN PREZENTA CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE ADECVATĂ STABILITĂ MAI SUS. În niciun caz Fellowes nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte sau incidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile pe plan mondial, cu excepția situațiilor când limitări, restricții sau condiții diferite pot fi prevăzute prin legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne conectați pe noi sau pe reprezentantul dvs.

### 550C

Гаранție limitată: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție și asigură service și asistență timp de 2 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Fellowes garantează că lamele de tăiat ale aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție pe o durată de 20 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Dacă se constată că vreo piesă este defectă pe durata perioadei de garanție, compensația dvs. unică și exclusivă va fi reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiala Fellowes. Această garanție nu se aplică în caz de abuz, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, operarea aparatului folosind o sursă de alimentare necorespunzătoare (alta decât cea menționată pe etichetă) sau o lucrare de reparație neautorizată. Fellowes își rezervă dreptul de a percepe

costurile suplimentare înregistrate de Fellowes pentru asigurarea de piese sau servicii în afara țării unde se vinde inițial aparatul de către un revânzător autorizat. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV CEA DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ PRIN PREZENTA CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE ADECVATĂ STABILITĂ MAI SUS. În niciun caz Fellowes nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte sau incidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile pe plan mondial, cu excepția situațiilor când limitări, restricții sau condiții diferite pot fi prevăzute prin legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne conectați pe noi sau pe reprezentantul dvs.

### 350C

Гаранție limitată: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție și asigură service și asistență timp de 2 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Fellowes garantează că lamele de tăiat ale aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție pe o durată de 20 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Dacă se constată că vreo piesă este defectă pe durata perioadei de garanție, compensația dvs. unică și exclusivă va fi reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiala Fellowes. Această garanție nu se aplică în caz de abuz, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, operarea aparatului folosind o sursă de alimentare necorespunzătoare (alta decât cea menționată pe etichetă) sau o lucrare de reparație neautorizată. Fellowes își rezervă dreptul de a percepe


costurile suplimentare înregistrate de Fellowes pentru asigurarea de piese sau servicii în afara țării unde se vinde inițial aparatul de către un revânzător autorizat. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV CEA DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ PRIN PREZENTA CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE ADECVATĂ STABILITĂ MAI SUS. În niciun caz Fellowes nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte sau incidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile pe plan mondial, cu excepția situațiilor când limitări, restricții sau condiții diferite pot fi prevăzute prin legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne conectați pe noi sau pe reprezentantul dvs.

## الميزات وعناصر التحكم الرئيسية

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| أ. لوحة التحكم (انظر بأسفل) | هـ راجع تعليمات الأمان      |
| ب. درج جهاز تمزيق المستندات | و. لوحة التحكم (انظر أدناه) |
| ج. العجلات                  | ز. باب السلة                |
| د. مفتاح فصل الطاقة         | ح. السلة (من الداخل)        |
| 1. إيقاف التشغيل            |                             |
| 2. تشغيل                    |                             |



## لوحة التحكم

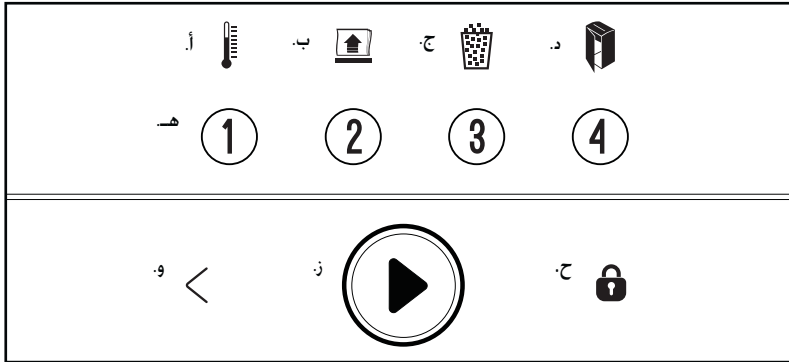

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| هـ لوحة رمز التعريف الشخصي SmartLock™ | أ. حرارة زائدة (أحمر)        |
| و. عكس                                | ب. إزالة الورق (أحمر)        |
| ز. بدء/إيقاف مؤقت (أبيض)              | ج. السلة ممتلئة (أحمر)       |
| ح. القفل (أبيض)                       | د. فتح الحاوية/الغطاء (أحمر) |

## تحذير: إرشادات مهمة للسلامة - اقرأ قبل الاستخدام!

- يحتوي هذا الجهاز على مفتاح فصل الطاقة (D) يجب أن يكون في وضع التشغيل (I) حتى يعمل الجهاز. في حالة الطوارئ: حرك المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل (O). سيؤدي هذا الإجراء إلى إيقاف تشغيل جهاز تمزيق المستندات على الفور.
- يجب توصيل أجهزة تمزيق المستندات بقياس حائطي أو مقبس مؤرض بشكل جيد له قيمة الفولطية والأمبير المحددة في الملصق. يجب تركيب القابس أو المقبس المؤرض بالقرب من الجهاز بحيث يسهل الوصول إليه. يجب عدم استخدام محولات الطاقة أو المحولات الكهربائية أو أسلاك الامتداد مع هذا المنتج.
- خطر الحريق - لا تضع بطاقات التهنئة ذات الشرائح الصوتية أو البطاريات لتمزيقها في هذا الجهاز.
- للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.

- يتم تناول موضوعات التشغيل والصيانة ومتطلبات الخدمة في دليل الإرشادات. اقرأ الدليل بالكامل قبل تشغيل أجهزة تمزيق المستندات.
- احرص على إبعاد المنتج عن الأطفال والحيوانات الأليفة. أبعد يديك عن مدخل الورق. اضبط الجهاز دائمًا على إيقاف التشغيل أو افصل طاقته عند عدم استخدامه.
- أبعد الأجسام الغريبة - مثل القفازات والمجوهرات والأقمشة والشعر وما إلى ذلك - عن فتحات أجهزة تمزيق الأوراق. في حالة دخول أجسام في الفتحة العلوية. اضبط الجهاز على وضع "الاتجاه المعاكس" (>) لإخراج الجسم الغريب.
- لا تستخدم منتجات الأيروسول. أو منتجات التزييت المشتقة من مواد بترولية أو الأيروسول. على جهاز التمزيق أو بالقرب منه. لا تستخدم "عبوات الهواء المضغوط" أو "أدوات نفث الغبار" على جهاز التمزيق. إن الأبخرة المتصاعدة من أجزاء الدفع ومنتجات التزييت المشتقة من مواد بترولية. قد تكون قابلة للاشتعال مما قد يؤدي لإصابة خطيرة.
- تجنب لمس شفرات التقطيع المكشوفة والموجودة تحت رأس جهاز التمزيق.


- افصل طاقة جهاز تمزيق المستندات قبل تنظيفه أو صيانته.
- لا تستخدم الجهاز في حالة تلفه أو وجود عيب به. لا تقم بفك مكونات جهاز تمزيق المستندات. لا تضع الجهاز قرب أو فوق مصدر للحرارة أو الماء.



تمزيق المستندات من خلال درج التغذية التلقائي



الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمية (فقط في 550C/350C)

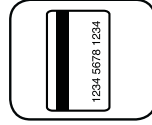

بطاقات الانتماء



الورق المطوي



رسائل البريد الغير مهمة

تمزيق المستندات من خلال درج التغذية التلقائي



مشابك الورق



الدبابيس



ورقة A4



بمزج الجهاز حتى 20 ورقة  
مثنياكة - بمرق زرمة من  
الورق المقصوص الذي يحتوي  
على أكثر من 20 ورقة



بمزج الجهاز حتى 20 ورقة  
مدبسة - بمرق زرمة من  
الورق المدبس الذي يحتوي  
على أكثر من 20 ورقة

الحد الأقصى:

- \*600..... تغذية الصفحة التلقائي السعة (600M)
  - \*550..... تغذية الصفحة التلقائي السعة (550C)
  - \*350..... تغذية الصفحة التلقائي السعة (350C)
  - \*14..... تغذية الصفحة اليدوي السعة (600M/550C)
  - \*12..... تغذية الصفحة اليدوي السعة (350C)
- \* ورق A4 (70 جرام). 220 - 240 فولط. 60/50 هرتز. 2.5 أمبير. أمبير. قد يؤدي استخدام ورق أثقل ونثاً أو وحود الرطوبة أو استخدام فولطية أخرى غير المقدره إلى تقليل السعة. (550C) معدلات الاستخدام اليومية القصوى الموصى بها: 2.750 صفحة: 10 بطاقات ائتمان; 10 اسطوانات CD/DVD.

لن تمزق: البطاقات اللاصقة، الصفحات المتواصلة، الورق المطوي (تغذية تلقائية)، الوثائق المجلدة، المجلات، الشفافيات، الجرائد، ورق الكرتون، المشابك، الدبابيس، مشابك الورق الكبيرة، أكثر من 20 ورقة مدبسة أو ورق مقصوص معاً. دبابيس التي تكون في الجزء العلوي من الورقة، الصفائح، القرص المرن (90 ملم) المجلدات، صور الأشعة السينية، أو البلاستيك بخلاف المذكور أعلاه


مقاس الورق الممزق:

- قطيع صغير (600M)..... 2 مم × 12 مم
- تقطيع عرضي (550C/350C)..... 4 مم × 38 مم

التشغيل الأساسي لعملية التمزيق




قم بإغلاق الغطاء واضغط على زر البدء (▶) لبدء التمزيق

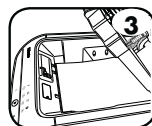

أضف الورق، يجب أن يكون الورق مسطحاً ومحاذياً لواجهة درج الورق.




قم بفتح الغطاء

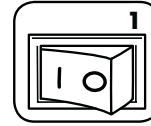


قم بتوصيل الجهاز واضبط مفتاح فصل الطاقة على وضع التشغيل (I)



أمسك القرص المضغوط/البطاقة من الحافة، وقم بتغذيتها في منتصف المدخل وحرره

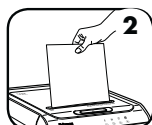

قم بتغذية الورق بشكل مستقيم في مدخل الورق ثم اتركه

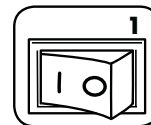

قم بتوصيل الجهاز واضبط مفتاح فصل الطاقة على وضع التشغيل (I)

ملاحظة: لا يمكن استخدام التغذية اليدوية في حين استخدام التغذية التلقائية.


وقت تشغيل 600M/550C:  
التشغيل المستمر




وقت تشغيل 350C:  
ما يصل إلى 45 دقيقة كحد أقصى. يؤدي التشغيل لفترة تتعدى 45 دقيقة إلى تشغيل فترة للتبريد لمدة 30 دقيقة.  
ملاحظة: تعمل ماكينة الفرغ بعد كل تمرير بفترة وجيزة لتنظيف المدخل.

\* لن يعمل جهاز تمزيق المستندات في حالة فتح الغطاء.

سواء اسطوانات الورق

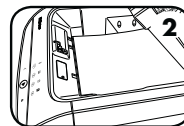

إذا لم يتم تمزيق الورق من خلال درج التغذية التلقائي، قم بتفقد وضع الورق.

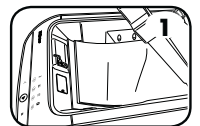

ينبغي أن يكون الورق مسطحاً وبمحاذاة الطرف الأمامي لدرج الورق.



وضع السكون الذي يحفظ الطاقة يتميز بإغلاق جهاز التمزيق بعد دقيقتين من عدم النشاط



تكنولوجيا SilentShred™ تقوم بإجراء التمزيق دون قطع العمل بشكل مزعج



SmartLock™ تحافظ ميزة SmartLock™ الاختيارية المؤلفة من 4 أرقام على المستندات السرية آمنة خلال دورة التمزيق.



Auto Reverse يوقف الورق ويعكس اتجاهه في حالة حدوث انحشار.

## تشغيل وضع السكون



يتميز بإغلاق جهاز التمزيق بعد دقيقتين من عدم النشاط

عند الدخول في وضع السكون



أدخل الورق



للخروج من وضع السكون. افتح الغطاء ثم حمل الورق

## SMARTLOCK™




تحافظ ميزة SmartLock™ الاختيارية المؤلفة من 4 أرقام على المستندات السرية آمنة خلال دورة التمزيق.


تعيين SMARTLOCK™



أدخل رمز القفل المكون من 4 أرقام على لوحة رمز التعريف الشخصي. ستومض أيقونة التأمين الموجودة في لوحة التحكم بسرعة. اضغط على أيقونة التأمين لتأمين الدرج

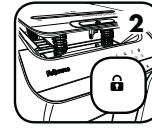

أغلق الدرج واضغط أيقونة القفل

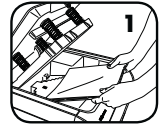

افتح الدرج وقم بإضافة الورق



عندما تكتمل مهمة فرم. سننظم: أيقونة القفل ويتم فتح ماكينة الفرم



اضغط زر البدء (▶) لتبدأ عملية التمزيق.

ملاحظة: • لفتح القفل. اضغط على رمز القفل وأعد إدخال مجموعة القفل المؤلفة من 4 أرقام والمعينة سابقاً. • في حالة حدوث انقطاع في التيار سبب SmartLock™ نشطاً، بمجرد عودة التيار سوف تستأنف دورة التمزيق العمل. • في حالة تغذية الورق بشكل خاطئ أو انحشاره في ماكينة الفرم. سيتم فتح ماكينة الفرم بعد 30 دقيقة.

لمزيد من المعلومات حول جميع مميزات المنتج المتقدمة المقدمة من شركة Fellowes، قم بزيارة الموقع [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)


## صيانة المنتج

## تنظيف أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت ال تلقائية التشغيل


تم تصميم أجهزة الاستشعار الخاصة باكتشاف الورق للتشغيل دون إجراء صيانة. على الرغم من ذلك، ففي حالات نادرة قد تتسد أجهزة الاستشعار بفعل غبار الورق مما يؤدي إلى تشغيل الموتور حتى في حالة عدم وجود ورق.

(ملاحظة: توجد مستشعرات اكتشاف الورق في منتصف مدخل الورق وأسفل صينية الورق).


### لتنظيف أجهزة الاستشعار

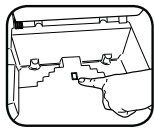

حدد مكان جهاز الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء تلقائي التشغيل

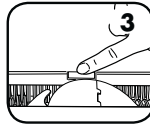

قم بفتح الغطاء

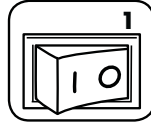

قم بإيقاف تشغيل جهاز تمزيق المستندات وفصل طاقته




أغلق الغطاء. اضغط على بدء (▶)





ضع الزيت على مساحة المدخل بأكملها (لا تضع الزيت على درج الورق)



قم بفتح الغطاء

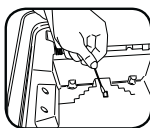

باستخدام قطعة القطن. امسح أي ملوثات من على أجهزة استشعار الورق

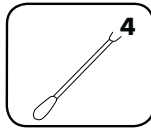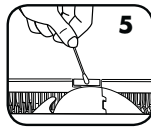

اغمس قطعة من القطن في كحول أحمر



## تزييت جهاز تمزيق المستندات

تتطلب جميع أجهزة تمزيق المستندات المستعرضة وأجهزة تمزيق المستندات بنظام التقطيع الصغير للورق تزييتها للحصول على أفضل أداء. في حالة عدم تزييت الجهاز. فقد يعاني من انخفاض سعة للورق وصدور ضوضاء غير معتادة عند التمزيق وقد يتوقف تشغيله بشكل مطلق. لتجنب هذه المشكلات. نوصي بتزييت جهاز تمزيق المستندات في كل مرة تفرغ فيها سلة المهملات.


اتبع إجراءات التزييت أدناه وكررها مرتين



أغلق الغطاء. اضغط على بدء (▶)



ضع الزيت على مساحة المدخل بأكملها (لا تضع الزيت على درج الورق)

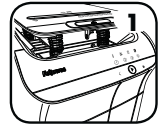

قم بفتح الغطاء



\* تنبيه استخدم فقط زيتًا نباتيًا غير أيروسول في حاوية ذات فوهة طويلة مثل Fellowes 35250

مؤشر الارتفاع الزائد في درجة الحرارة: عندما يضيء مؤشر الارتفاع الزائد في درجة الحرارة، فإن ذلك يعني أن جهاز تمزيق المستندات قد تجاوز درجة الحرارة القصوى للتشغيل ويحتاج إلى التبريد. ويظل هذا المؤشر مضاءً ولا يعمل جهاز تمزيق المستندات خلال فترة التبريد.



إزالة الورق: عندما يضيء، اضغط على الاتجاه المعاكس (<); وأخرج الورق.



السلة ممتلئة: عندما يضيء، فهذا يعني أن سلة مهملات جهاز تمزيق المستندات ممتلئة ويجب إفراغها. استخدم حقيبة مهملات Fellowes طراز 36054.



الحاوية/الغطاء مفتوح: لن تعمل آلة تقطيع الورق إذا كان الغطاء أو الحاوية مفتوحًا، وعند الإضاءة، أغلق الحاوية أو الغطاء لاستئناف تقطيع الورق.

## الضمان المحدود للمنتج

### 600M

إضافة تكبدتها شركة Fellowes لتوفير أجزاء أو خدمات خارج البلد الذي تم فيه شراء ماكينة التقطيع في البداية من موزع معتمد. أي ضمان ضمني - بما في ذلك ضمان التسويق أو الملائمة لغرض معين - يكون محدود المدة لفترة الضمان الملائمة الواردة أعلاه وذلك بموجب هذا الضمان. لا تتحمل شركة Fellowes المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي أضرار تبعية أو عرضية تعزى إلى هذا المنتج. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، تسري مدة وشروط وأحكام هذا الضمان في جميع أنحاء العالم. باستثناء الحالات التي قد تكون فيها القيود أو الشروط المختلفة مطلوبة بموجب القانون المحلي. لمزيد من التفاصيل أو للحصول على الخدمة بموجب هذا الضمان، يرجى الاتصال بنا أو بالوكيل الخاص بك.

ضمان محدود: تضمن شركة ("Fellowes") خلو أجزاء الجهاز من العيوب في المواد والتصنيع. كما توفر الخدمة والدعم لمدة 2 سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. وتضمن شركة Fellowes خلو شفرات التقطيع من العيوب في المواد والتصنيع لمدة 7 سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. وفي حالة حدوث عطل لأي جزء خلال فترة الضمان فإن الحل الوحيد والحصري هو أن يتم اصلاح أو استبدال الجزء المعطل باختيار ونفقة شركة Fellowes. لا يتم تطبيق الضمان في حالات إساءة الاستعمال. أو عدم الامتثال لمعايير استخدام المنتج. أو القيام بعملية التقطيع باستخدام مصدر للطاقة غير مناسب (غير المدرج في الملصق). أو اصلاح غير مصرح به. تحتفظ شركة Fellowes بحقوقها في تحميل المستهلك أي تكاليف

### 550C

تكاليف إضافية تكبدتها شركة Fellowes لتوفير أجزاء أو خدمات خارج البلد الذي تم فيه شراء ماكينة التقطيع في البداية من موزع معتمد. أي ضمان ضمني - بما في ذلك ضمان التسويق أو الملائمة لغرض معين - يكون محدود المدة لفترة الضمان الملائمة الواردة أعلاه وذلك بموجب هذا الضمان. لا تتحمل شركة Fellowes المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي أضرار تبعية أو عرضية تعزى إلى هذا المنتج. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، تسري مدة وشروط وأحكام هذا الضمان في جميع أنحاء العالم. باستثناء الحالات التي قد تكون فيها القيود أو الشروط المختلفة مطلوبة بموجب القانون المحلي. لمزيد من التفاصيل أو للحصول على الخدمة بموجب هذا الضمان، يرجى الاتصال بنا أو بالوكيل الخاص بك.

ضمان محدود: تضمن شركة ("Fellowes") خلو أجزاء الجهاز من العيوب في المواد والتصنيع. كما توفر الخدمة والدعم لمدة 2 سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. وتضمن شركة Fellowes خلو شفرات التقطيع من العيوب في المواد والتصنيع لمدة 20 سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. وفي حالة حدوث عطل لأي جزء خلال فترة الضمان فإن الحل الوحيد والحصري هو أن يتم اصلاح أو استبدال الجزء المعطل باختيار ونفقة شركة Fellowes. لا يتم تطبيق الضمان في حالات إساءة الاستعمال. أو عدم الامتثال لمعايير استخدام المنتج. أو القيام بعملية التقطيع باستخدام مصدر للطاقة غير مناسب (غير المدرج في الملصق). أو اصلاح غير مصرح به. تحتفظ شركة Fellowes بحقوقها في تحميل المستهلك أي

### 350C

تكاليف إضافية تكبدتها شركة Fellowes لتوفير أجزاء أو خدمات خارج البلد الذي تم فيه شراء ماكينة التقطيع في البداية من موزع معتمد. أي ضمان ضمني - بما في ذلك ضمان التسويق أو الملائمة لغرض معين - يكون محدود المدة لفترة الضمان الملائمة الواردة أعلاه وذلك بموجب هذا الضمان. لا تتحمل شركة Fellowes المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي أضرار تبعية أو عرضية تعزى إلى هذا المنتج. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، تسري مدة وشروط وأحكام هذا الضمان في جميع أنحاء العالم. باستثناء الحالات التي قد تكون فيها القيود أو الشروط المختلفة مطلوبة بموجب القانون المحلي. لمزيد من التفاصيل أو للحصول على الخدمة بموجب هذا الضمان، يرجى الاتصال بنا أو بالوكيل الخاص بك.


ضمان محدود: تضمن شركة ("Fellowes") خلو أجزاء الجهاز من العيوب في المواد والتصنيع. كما توفر الخدمة والدعم لمدة 2 سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. وتضمن شركة Fellowes خلو شفرات التقطيع من العيوب في المواد والتصنيع لمدة 20 سنوات من تاريخ شراء المستهلك الأصلي للمنتج. وفي حالة حدوث عطل لأي جزء خلال فترة الضمان فإن الحل الوحيد والحصري هو أن يتم اصلاح أو استبدال الجزء المعطل باختيار ونفقة شركة Fellowes. لا يتم تطبيق الضمان في حالات إساءة الاستعمال. أو عدم الامتثال لمعايير استخدام المنتج. أو القيام بعملية التقطيع باستخدام مصدر للطاقة غير مناسب (غير المدرج في الملصق). أو اصلاح غير مصرح به. تحتفظ شركة Fellowes بحقوقها في تحميل المستهلك أي

תכונות ובקרים עיקריים

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ה. ראו הוראות בטיחות   | א. מכסה הגריסה     |
| ו. לוח בקרה (ראו להלן) | ב. חריץ הזנה ידנית |
| ז. מיכל                | ג. גלגלונים        |
| ח. מיכל (בפנים)        | ד. מתג ניתוק החשמל |
|                        | 1. כבוי            |
|                        | 2. מופעל           |



לוח הבקרה

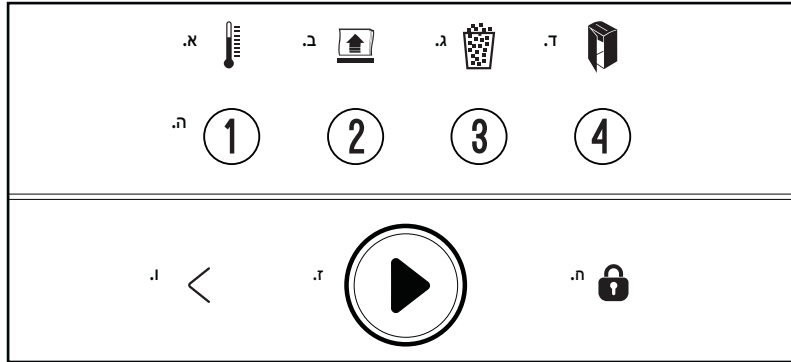


- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| ה. מקלדת הנעילה    | א. חימום-יתר (אדום)      |
| SmartLock™         | ב. סילוק נייר (אדום)     |
| ו. אחורה           | ג. מיכל מלא (אדום)       |
| ז. הפעל/עצור (לבן) | ד. מיכל/מכסה פתוח (אדום) |
| ח. מנעול (לבן)     |                          |


**אזהרה!** הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא לפני ההפעלה!

- מגרסה זו מצוידת במתג ניתוק חשמל (ד) שחייב להיות במצב מופעל (I) כדי שהמגרסה תפעל. במקרה חירום, יש להעביר את המתג למצב כבוי (O). פעולה זו תפסיק מייד את פעולת המגרסה.
- על המגרסה להיות מחוברת לשקע חשמלי מוארק כיאות או לשקע המספק את המתח והאמפרג' המצוינים בתווית. על השקע המוארק להיות מותקן ליד הציוד ובמקום נגיש. אין להשתמש בממירי חשמל, בשנאים או בכבלים מאריכים בשילוב עם מוצר זה.
- סכנת התלקחות - אין לגרוס כרטיסי ברכה המכילים שבבי קול או סוללות.
- לשימוש במקורות סגורים בלבד.


- דרישות ההפעלה, התחזוקה והשירות מתוארות במדריך למשתמש. יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני הפעלת המגרסות.
- יש להרחיק את המגרסה מילדים ומחיות מחמד. יש להרחיק את הידיים מפתח הזנת הנייר. יש להעביר למצב כבוי או לנתק מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש להרחיק מפתחי המגרסה חפצים זרים - כפפות, תכשיטים, ביגוד, שיער וכיוצא באלה. אם חפץ כלשהו חודר אל הפתח העליון, עבור אל מצב אחורה (>) כדי להוציא את החפץ החוצה.
- אין להשתמש במגרסה או לידה בתרסיסי סיה על בסיס נפט. אין להשתמש בקופסאות אוויר דחוס על המגרסה. אדים המתנדפים מתרסיסים ומחומרי סיה המבוססים על נפט עלולים להידלק ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- יש להימנע מנגיעה בלהבי החיתוך שמתחת לניסוי המגרסה.

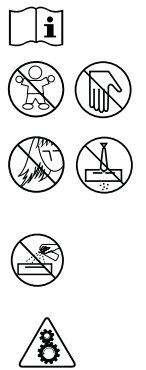

- יש לנתק מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה.
- אין להשתמש במגרסה אם היא פגועה או פגומה. אין לפרק את המגרסה. אין להציב ליד או מעל מקור חום או מים.




גריסה באמצעות מגש הזנה אוטומטית

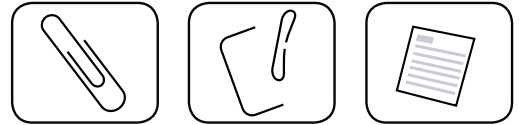

מהדקים משרדיים

סיכות


דפי A4

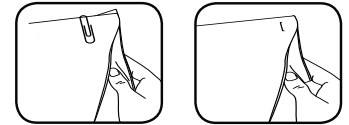


עד 20 גליונות מהודקים  
במהדק משרדי - הפרידו  
נייר משודך המכיל יותר  
מ-20 גליונות

עד 20 גליונות מהודקים  
בשדך - הפרידו נייר  
משודך המכיל יותר מ-20  
גליונות


גריסה באמצעות חריץ הזנה ידנית

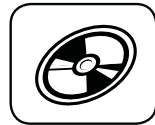


תקליטורי CD/DVD  
(בדגם 550C/350C בלבד)

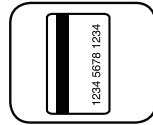

כרטיסי אשראי:

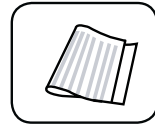

נייר מקופל

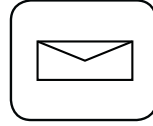

דואר זבל

המגרסה לא תגרום: תוויות דביקות, טפסים רציפים, נייר מקופל (הזנה אוטומטית), מסמכים כרוכים, ירחונים, שקפים, נייר עיתון, קרטון, סיכות הידוק, סיכות תעשייתיות, מהדקים משרדיים גדולים, מעל 20 גליונות נייר מהודקים או מוצמדים ביחד, מהדקים במרכז צידו העליון של הנייר, דיסקטים של 3.5 אינץ', תיקיות קרטון, צילומי רנטגן או פלסטיק מלבד כמצוין לעיל

גודלו של הנייר לגריסה:

מיקרו חיתוך (600M) ..... 2 מ"מ x 12 מ"מ  
חיתוך אופקי (550C/350C) ..... 4 מ"מ x 38 מ"מ

מקסימום:

קיבולת גליונות בהזנה אוטומטית (600M) ..... \*600  
קיבולת גליונות בהזנה אוטומטית (550C) ..... \*550  
קיבולת גליונות בהזנה אוטומטית (350C) ..... \*350  
קיבולת גליונות בהזנה ידנית (600M/550C) ..... \*14  
קיבולת גליונות בהזנה ידנית (350C) ..... \*12

\* נייר A4 (70 גרם), ב- 220-240 וולט, הרץ 50/60, אמפר; נייר כבד יותר, לחות ותנאי מתח שונים מהמתואר לעיל עלולים להפחית את הביצועים. (550C) קצב שימוש יומי מרבי מומלץ: 2.750 גליונות נייר; 10 כרטיסי אשראי; 10 תקליטורים מסוג CD ו-DVD.

גריסה בסיטית


משך הפעלה של דגם 600M/550C:  
הפעלה רצופה



משך הפעלה של דגם 350C:  
עד למקסימום של 45 דקות. הפעלה רצופה מעבר ל-45 דקות תגרום להפעלת תקופת צינון של 30 דקות.

הערה: המגרסה פועלת במשך זמן קצר לאחר כל מעבר כדי לפנות את הכניסה.


הזנה אוטומטית

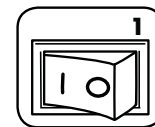

1 חברו את המגרסה לחשמל והעבירו את מתג ניתוק החשמל למצב הפעלה (I)



2 פיתחו את המכסה

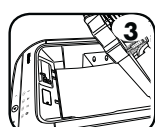


3 הוסיפו נייר. על הנייר להיות מונח בצורה חלקה ושטוחה ולהיות מיושר מול צדו הקדמי של מגש הנייר.



4 סיגרו את המכסה ולחצו על לחצן ההפעלה (▶) כדי להתחיל בגריסה.


הזנה ידנית

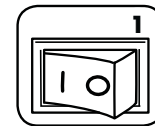

1 חברו את המגרסה לחשמל והעבירו את מתג ניתוק החשמל למצב הפעלה (I)



2 הזינו את הנייר ישירות אל פתח כניסת הנייר והניחו לו

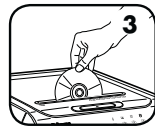


3 החזיקו את התקליטור CD/הכרטיס בקצה, הזינו בצד הימני של פתח ההזנה, והניחו לו


הערה: אי אפשר להפעיל את ההזנה הידנית כאשר ההזנה האוטומטית מופעלת.

\* המגרסה לא תפעל כאשר המכסה פתוח.

נייר לא מיושר

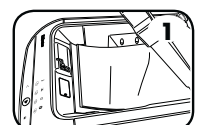

1 אם הנייר לא נגרס מתוך מגש ההזנה האוטומטית, יש לבדוק את מיקום הנייר.

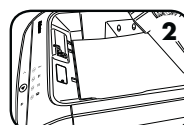

2 על הנייר להיות מונח בצורה חלקה ושטוחה ולהיות מיושר מול צדו הקדמי של מגש הנייר.



תכונת מצב השינה החסכוני באנרגיה מכבה את המגרסה לאחר 2 דקות ללא פעילות.



טכנולוגיית SilentShred™ גורס ללא הפרעות קולניות.



SmartLock™ הנעילה הארבע-ספרתית מאבטחת מסמכים חסויים במהלך מחזור הגריסה.




Auto Reverse עוצר ומחזיר אחורה את הנייר במקרה של חסימה.

הפעלה במצב שינה

תכונת מצב השינה החסכוני באנרגיה מכבה את המגרסה לאחר 2 דקות ללא פעילות.



במצב שינה

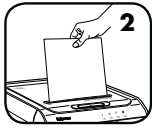

להזין נייר



כדי לצאת ממצב השינה יש או לפתוח את המכסה ולטעון נייר.

SMARTLOCK™




הנעילה הארבע-ספרתית SmartLock™ מאבטחת מסמכים חסויים במהלך מחזור הגריסה.


הפעלת הנעילה החכמה SMARTLOCK™



הקש את קוד הנעילה בן 4 הספרות על מקלדת הנעילה. סמל המנעול בלוח הבקרה יבהב במהירות. יש ללחוץ על סמל המנעול כדי לנעול את המגירה

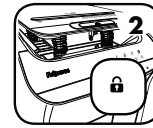

סגור את המגירה ולחץ על סמל הנעילה

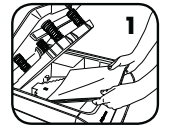

פתח את הגירה והוסף נייר.



כאשר פעולת הנעילה הושלמה, סמל הנעילה יכבה ונעילת המגרסה תבוטל.



לחץ התחל כדי להתחיל בגריסה

- הערה: כדי לפתוח נעילה: לחץ על סמל הנעילה והקש שוב את קוד הנעילה ה-4 ספרתי שקבעת בעבר.
- במקרה של הפסקת חשמל, הנעילה החכמה SmartLock™ תישאר במצב מופעל. לאחר שהחשמל יחזור, מחזור הגריסה ימשיך באופן אוטומטי.
- אם נייר מוזן בצורה לא נכונה או אם יש חסימה, נעילת המגרסה תיפתח לאחר 30 דקות.

לקבלת מידע נוסף על כל התכונות המתקדמות של מוצר פלזו זה, עיינו באתר [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)


תחזוקת המוצר

ניקוי חיישני ההפעלה האוטומטית בטכנולוגיה אינפרא-אדומה


חיישני זיהוי הנייר מעוצבים כדי לאפשר הפעלה ללא תחזוקה. ואולם, במקרים הנדירים עלולים החיישנים להחסם על ידי אבק נייר, מה שעלול לגרום למנוע לפעול גם בהיעדר נייר.

(שים לב: החיישנים לגילוי הנייר ממוקמים במרכז חריץ הזנת הנייר ובתחתית מגש הנייר).


כדי לנקות את החיישנים

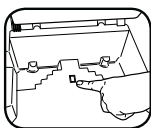


לאתר את החיישן האינפרא-אדום של ההפעלה האוטומטית

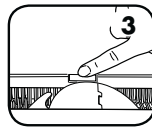



לפתוח את המכסה

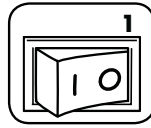

לכבות את המגרסה ולנתק אותה מהחשמל

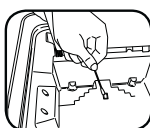

להעזר במקלון הניקוי להסרת כל לכלוך מחיישני הנייר

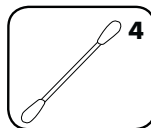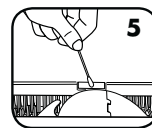

לטבול מקלון ניקוי בכוהל לניקוי



שמן סיכה למגרסה

כל מגרסה אופקית ומגרסת מיקרו-חיתוך זקוקה לסיכת שמן כדי להגיע לביצועים מרביים. ללא סיכת שמן, המגרסה עלולה לאפשר גריסת מספר גליונות נמוך יותר, להשמיע רעשים בעייתיים בעת הגריסה ובסופו של דבר להפסיק לפעול. כדי למנוע תקלות אלה, אנו ממליצים על שימון המגרסה בכל פעם שאתם מרוקנים את מיכל הנייר.

עקבו אחר נוהל הסיכה בשמן להלן ובצעו אותה פעמיים



ואז לסגור את המכסה. לחץ על לחצן ההפעלה



\* יש למשוך שמן לרוחב סכיני המגרסה (אין לשמן את מגש הנייר)



יש לפתוח את המכסה



\*יש להשתמש רק בשמן צמחי בתצורה שאיננה תרסיס, במיכל בעל זרובית מוארכת, כדוגמת Fellowes 35250



חיישן חימום-יתר: כאשר מחוון חימום-היתר מואר, המגרסה חרגה מטמפרטורת ההפעלה המרבית שלה ועליה להתקרקר. מחוון זה יישאר מואר והמגרסה לא תפעל במשך תקופת הצינון הדרושה.



הוצאת נייר כאשר נדלק האור, יש ללחוץ על על אחורה (<); לפתוח את המכסה ולהסיר את הנייר.



המיכל מלא: כאשר מחוון זה מואר, מיכל הפסולת של המגרסה מלא ויש לרוקן אותו. יש להשתמש בשקית איסוף מדגם 36054 של פלז.



מיכל/מכסה פתוח: המגרסה לא תפעל כאשר המיכל או המכסה פתוחים. כאשר מחוון זה מואר, סגור את המיכל או המכסה כדי להמשיך בגריסה.



## אחריות מוגבלת על המוצר

600M

אחריות מוגבלת

נמכרה המכונה מלכתחילה ע"י משווק מורשה. כל אחריות משתמעת, ככולל לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזאת לפרק זמן המתאים למשך האחריות המוגדרת לעיל. בשום המקרה לא תהיה חברת FELLOWES או לחברת גטר חבות עקב נזקים מקריים ואו הנגרמים שניתנים לייחוס למוצר זה. אחריות מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. משך זמן, התנאים והתניות של אחריות זו תקפים ברחבי העולם כולו, למעט כאשר מגבלות, גבולות, או תנאים אחרים נדרשים על פי החוק המקומי. לקבלת פרטים נוספים או לקבלת שירות תחת אחריות זו, נא ליצור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר או חברת גטר או חברת FELLOWES INC מחוץ לישראל.

מוצרים אשר נרכשו בישראל יקבלו אחריות ושירות ע"י חברת גטר-טק ("גטר"). מוצרי FELLOWES אשר ירכשו במדינות אחרות יקבלו שירות ואחריות ע"י חברת FELLOWES INC ואו נציג היצרן בארץ בה נדרש השירות. גטר אחראית לך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות ולמשך 1 שנה מיום הרכישה המקורים ע"י הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהוא נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשות תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של החברה ועל חשבוה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם(השונה מהמתואר על תווית או במדריך המשתמש) או תיקון בלתי מורשה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת לחברה לצורך אספקת הרכיבים או השירותים מחוץ למדינה שבה

מחלקת השירות של חברת גטר.  
שעות פעילות: ימים א-ה: מ- 08:00-16:30 טל 03-5761600

550C

אחריות מוגבלת

נמכרה המכונה מלכתחילה ע"י משווק מורשה. כל אחריות משתמעת, ככולל לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזאת לפרק זמן המתאים למשך האחריות המוגדרת לעיל. בשום המקרה לא תהיה חברת FELLOWES או לחברת גטר חבות עקב נזקים מקריים ואו הנגרמים שניתנים לייחוס למוצר זה. אחריות מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. משך זמן, התנאים והתניות של אחריות זו תקפים ברחבי העולם כולו, למעט כאשר מגבלות, גבולות, או תנאים אחרים נדרשים על פי החוק המקומי. לקבלת פרטים נוספים או לקבלת שירות תחת אחריות זו, נא ליצור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר או חברת גטר או חברת FELLOWES INC מחוץ לישראל.

מוצרים אשר נרכשו בישראל יקבלו אחריות ושירות ע"י חברת גטר-טק ("גטר"). מוצרי FELLOWES אשר ירכשו במדינות אחרות יקבלו שירות ואחריות ע"י חברת FELLOWES INC ואו נציג היצרן בארץ בה נדרש השירות. גטר אחראית לך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות ולמשך 1 שנה מיום הרכישה המקורים ע"י הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהוא נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשות תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של החברה ועל חשבוה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם(השונה מהמתואר על תווית או במדריך המשתמש) או תיקון בלתי מורשה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת לחברה לצורך אספקת הרכיבים או השירותים מחוץ למדינה שבה

מחלקת השירות של חברת גטר.  
שעות פעילות: ימים א-ה: מ- 08:00-16:30 טל 03-5761600

350C

אחריות מוגבלת

נמכרה המכונה מלכתחילה ע"י משווק מורשה. כל אחריות משתמעת, ככולל לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזאת לפרק זמן המתאים למשך האחריות המוגדרת לעיל. בשום המקרה לא תהיה חברת FELLOWES או לחברת גטר חבות עקב נזקים מקריים ואו הנגרמים שניתנים לייחוס למוצר זה. אחריות מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. משך זמן, התנאים והתניות של אחריות זו תקפים ברחבי העולם כולו, למעט כאשר מגבלות, גבולות, או תנאים אחרים נדרשים על פי החוק המקומי. לקבלת פרטים נוספים או לקבלת שירות תחת אחריות זו, נא ליצור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר או חברת גטר או חברת FELLOWES INC מחוץ לישראל.

מוצרים אשר נרכשו בישראל יקבלו אחריות ושירות ע"י חברת גטר-טק ("גטר"). מוצרי FELLOWES אשר ירכשו במדינות אחרות יקבלו שירות ואחריות ע"י חברת FELLOWES INC ואו נציג היצרן בארץ בה נדרש השירות. גטר אחראית לך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות ולמשך 1 שנה מיום הרכישה המקורים ע"י הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהוא נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשות תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של החברה ועל חשבוה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם(השונה מהמתואר על תווית או במדריך המשתמש) או תיקון בלתי מורשה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת לחברה לצורך אספקת הרכיבים או השירותים מחוץ למדינה שבה

מחלקת השירות של חברת גטר.  
שעות פעילות: ימים א-ה: מ- 08:00-16:30 טל 03-5761600



---

## English

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment. Should the time come for you to dispose of this product please ensure that it is not mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to a designated collection point. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

---

## French

Ce produit est classé comme équipement électrique et électronique. Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez vous assurer qu'il ne soit pas mélangé avec des déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage adéquats, veuillez apporter ce produit dans un point de collecte désigné. Veuillez prendre contact avec vos autorités locales pour davantage d'informations concernant votre point de collecte désigné le plus proche.

---

## Spanish

Este producto está clasificado como Equipo eléctrico y electrónico. Si llega el momento en el que necesita desechar este producto, asegúrese de que no se mezcle con los residuos domésticos comunes. Para el correcto tratamiento, valorización y reciclado, lleve este producto a un punto de recogida designado. Póngase en contacto con una autoridad local para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

---

## German

Dieses Produkt wurde als ein elektrisches und elektronisches Gerät klassifiziert. Sollte für Sie der Zeitpunkt der Entsorgung dieses Produkts gekommen sein, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt wird. Für angemessene Aufbereitung, Verwertung und Wiederaufbereitung bringen Sie dieses Produkt bitte zu einer entsprechenden Sammelstelle. Für weitere Details zu Ihrer am nächsten gelegenen Sammelstelle kontaktieren Sie bitte Ihre Behörden vor Ort.

---

## Italian

Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica. Nel caso in cui sia necessario smaltire questo prodotto, accertarsi che non venga inserito tra i rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio appropriati, conferire questo prodotto presso un punto di raccolta designato. Contattare gli enti locali per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

---

## Dutch

Dit product is geclassificeerd als elektrische en elektronische apparatuur. Wanneer de tijd komt waarop dit product moet worden afgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat het niet bij het algemene huishoudelijke afval wordt gedaan. Breng dit product naar een aangewezen inzamelpunt, zodat het op de juiste wijze kan worden behandeld, teruggewonnen en gerecycled. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

---

## Swedish

Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. När det är dags för dig att kassera denna produkt bör du se till att inte blanda samman den med allmänt hushållsavfall. För att behandla, återhämta och återvinna denna produkt ordentligt bör du ta den till en designerad insamlingspunkt. Kontakta din lokala myndighet för mer information om din närmaste designerade insamlingspunkt.

---

## Danish

Denne produkt er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Hvis tiden er inde for at denne produkt skal kasseres, så sørg for at det ikke bliver blandet sammen med almindelig husholdningsaffald. Bring venligst produktet til et indsamlingssted til korrekt behandling, genindvinding og genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

---

## Finnish

Tämä tuote luokitellaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Jos sinun on hävitettävä tämä tuote, varmista, ettei sitä hävitetä lajittelemattomien kotitalousjätteiden mukana. Vie tämä tuote erityiseen jätteenkeruupisteeseen, joka hoitaa käytetyn laitteen asianmukaisen käsittelyn, talteenoton ja kierrätyksen. Voit pyytää lisätietoja lähimmästä virallisesta jätteenkeruupisteestä paikallisilta viranomaisilta.

---

## Norwegian

Denne produktet klassifiseres som elektrisk og elektronisk utstyr. Dersom det skulle bli aktuelt for deg å avhende produktet ber vi deg forsikre deg om at det ikke kastes i husholdningsavfallet. For riktig avhending, gjenvinning og resirkulering, vennligst ta dette produktet med til et dertil egnet returpunkt. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere detaljer om ditt nærmeste innsamlingssted.

---

## Polish

Ten produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przy jego utylizacji należy dopilnować, by nie został wyrzucony razem z odpadami domowymi. Należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie poddany właściwemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi. Szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów można uzyskać, kontaktując się z lokalnymi władzami.

---

## Russian

Данное изделие классифицировано как электрическое и электронное оборудование. По истечении срока эксплуатации изделия не утилизируйте его вместе с бытовыми отходами. Для обеспечения надлежащей обработки, вторичного использования и переработки изделие следует сдать в специализированный пункт приема. Для получения детальной информации касательно ближайшего специализированного пункта приема утильсырья обратитесь в местные органы власти.

---

## Greek

Αυτό το προϊόν είναι ταξινομημένο ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Όταν έρθει η ώρα για την απόρριψη του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν θα απορριφθεί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση, παραδώστε το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο συλλογής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο κέντρο συλλογής.

---

## Turkish

Bu ürün, Elektriksel ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünün atılacağı an geldiğinde bu ürünün ev atığı ile karışmadığından emin olun. Uygun muamele, geri kazanım ve geri dönüşüm için lütfen bu ürünü belirlenmiş toplama noktasına götürün. Belirlenmiş en yakın toplama noktanızın ayrıntıları için yerel yetkililere danışın.

---

## Czech

Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. Bude-li třeba tento výrobek již zlikvidovat, dbejte prosím na to, aby nebyl vyhozen do běžného domovního odpadu. Náležitě zpracování, využití a recyklaci tohoto výrobku zajistí určené sběrné místo. Pro další informace o nejbližším určeném sběrném místě se obraťte na příslušný místní úřad.

---

## Slovak

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak dôjde k likvidácii tohto produktu, zaistite, aby nebol zlikvidovaný spolu so všeobecným odpadom z domácnosti. Na účely správneho spracovania, zhodnotenia a recyklácie zanešete tento produkt na určené zberné miesto. Ďalšie informácie o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytnie váš miestny úrad.

---

## Hungarian

Ez a termék Elektromos és elektronikus berendezés besorolású. Ha elérkezett az idő a termék leselejtezésére, akkor ügyeljen rá, hogy a termék ne kerüljön az általános háztartási hulladékok közé. A megfelelő kezelés, feldolgozás és újrahasznosítás érdekében, kérjük, juttassa el a terméket egy kijelölt hulladékgyűjtő helyre. A legközelebbi kijelölt hulladékgyűjtő hellyel kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

---

## Portuguese

Este produto está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Quando tiver que eliminar este produto, assegure-se de que não o mistura com o lixo doméstico geral. Para informação sobre tratamento adequado, recuperação e reciclagem, entregue este produto num ponto de recolha designado. Contacte a sua autoridade local para mais detalhes sobre o ponto de recolha mais próximo de si.

---

## Croatian

Proizvod je klasificiran kao električna i elektronička oprema. Ako odlažete proizvod, nemojte ga odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Odnosite proizvod na predviđeno mjesto za prikupljanje radi pravilne obrade, uporabe i reciklaže. Za detaljne informacije o najbližem mjestu za prikupljanje obratite se lokalnoj upravi.

---

## Serbian

Ovaj proizvod je klasifikovan kao električna i elektronska oprema. Kada dođe vreme za odlaganje ovog proizvoda u otpad, postarajte se da ne bude izmešan sa komunalnim otpadom. U cilju odgovarajuće obrade, iskorišćavanja i reciklaže, odnesite ovaj proizvod na naznačeno mesto za prikupljanje. Obratite se lokalnom nadležnom organu za dodatne podatke o najbližem mestu za prikupljanje.

---

## Bulgarian

Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване. Ако трябва да изхвърлите този продукт, се уверете, че не е смесен с общите битови отпадъци. За правилно третиране, оползотворяване и рециклиране предайте този продукт на специализиран пункт за събиране на отпадъци. Моля, обърнете се към вашите местни власти за повече подробности относно най-близкия специализиран пункт за събиране на отпадъци.

---

## Română

Acest produs este clasificat drept echipament electric și electronic. Dacă va veni timpul să eliminați acest produs, vă rugăm să vă asigurați că nu este amestecat cu deșeurile menajere. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să duceți acest produs la un punct de colectare desemnat. Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru mai multe detalii despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat.

---

## العربية

هذا المنتج مُصنَّف كجهاز إلكتروني كهربائي. وإذا حان الوقت للتخلص منه، فيرجى التأكد من ألا يختلط مع النفايات المنزلية العامة. ولمعالجة هذا المنتج وإصلاحه وإعادة تدويره بالطريقة المناسبة، يرجى أخذه إلى نقطة تجميع مُخصصة لذلك. ويرجى الاتصال بالهيئة المحلية المختصة للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن أقرب نقطة تجميع معنية.

---

## Hebrew

מוצר זה מסווג כציוד חשמלי ואלקטרוני. במידה ויגיע המועד להשליך מוצר זה, אנא הקפידו שלא להשליכו עם הפסולת הביתית הכללית. לטיפול, אחזור ומחזור נאותים, נא להביא מוצר זה אל אתר איסוף ייעודי. נא ליצור קשר עם הרשות המקומית לקבלת פרטים לגבי אתר האיסוף הייעודי הקרוב ביותר אליך.



## CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Europe Freephone: 00800-1810-1810  
Benelux: +31-(0)-13-458-0580  
Deutschland: +49 (0)511 545489-0  
France: +33 (0) 1 78 64 91 00  
Italia: +39-071-730041  
Polska: +48 (22) 205-21-10  
España/Portugal: +34-91-748-05-01  
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836  
Australia: 1800 33 11 77

## Declaration of Conformity

### Fellowes, Inc.

Unit 2 Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0BF, England declares that the product models 600M/550C/350C conform with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU + 2015/863/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards.

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2:2015  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013

Year Affixed: 19

Itasca, Illinois, USA  
January 1, 2019

**John Fellowes**  
President & CEO



1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143 • 1-800-955-0959 • [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)