



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Funkker C200 Comfort](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Funkker C200 Comfort](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Cellulari e Smartphone](#)




funcker

C200 COMFORT 4G

Guía Rápida Fast Guide



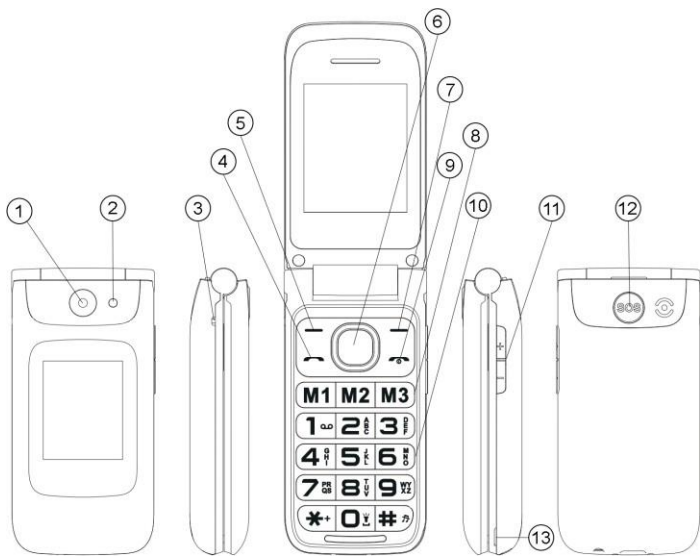

Istruzioni e aspetto del pulsante

1. Fotocamera	2. Flash / Torcia elettrica
3. Fessura per tracolla	4. Pulsante di sgancio
5. Pulsante funzione 1	6. Corsore di navigazione del menu
7. Pulsante funzione 2	8. Tasti di chiamata rapida
9. Pulsante Fine	10. Tasti numerici
11. Tasti del volume	12. Pulsante SOS

Facilità

IMPORTANTE

Spegnere il telefono e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere il coperchio della batteria.


Apertura della cover posteriore

1. Sollevare saldamente il coperchio utilizzando la fessura del coperchio in basso a sinistra.




Installa la scheda SIM

1. La scheda utilizzata nel tuo dispositivo Funker C200 deve essere Nano SIM.
2. Far scorrere delicatamente il coperchio metallico fuori dallo slot, quindi sollevarlo.
3. Appoggiare la scheda SIM nello slot con i contatti rivolti verso il basso.
4. Abbassare il coperchio metallico dello slot e farlo scorrere delicatamente in modo che si blocchi.

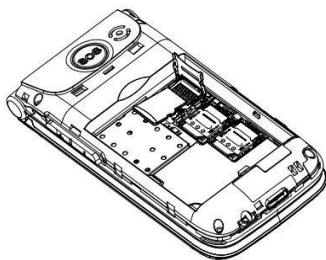

Installa la scheda di memoria Micro SD


1. La scheda utilizzata nel dispositivo Funker C200 deve essere Micro SD.
2. Far scorrere delicatamente il coperchio metallico fuori dallo slot, quindi sollevarlo.
3. Appoggiare la scheda Micro SD nello slot con i contatti rivolti verso il basso.
4. Abbassare il coperchio metallico dello slot e farlo scorrere delicatamente in modo che si blocchi.

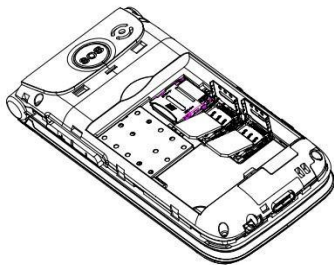

installare la batteria


Al primo utilizzo, caricare la batteria per circa 5 ore in modo che raggiunga la sua capacità massima.

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Inserire la batteria nel suo vano, osservando la posizione dei contatti.
3. Quindi rimettere il coperchio.

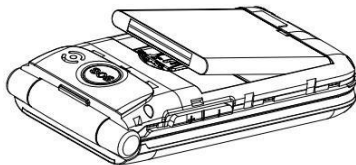

Utilizzo del connettore di ricarica e utilizzo dello slot jack

Il telefono utilizza un caricabatterie Micro USB di tipo C reversibile e un jack audio da 3,5".

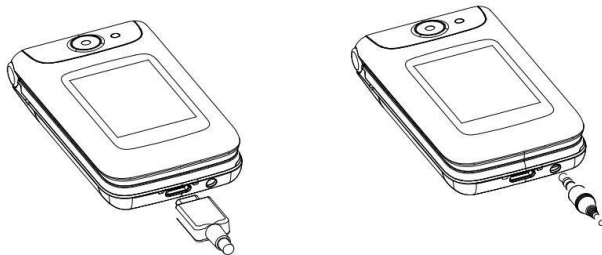

Menu principale

Diario	Messaggi	chiamate	Multimedia	SOS
impostazioni	File	Utensili	connettività	

Diario

Diario

1.1 Inserire i contatti nella Rubrica. È possibile inserire un contatto sulla scheda SIM o sul telefono.

1. Selezionare RUBRICA / OPZIONI. / NUOVO.
2. Selezionare SIM o TELEFONO, inserire nome e numero e altre informazioni da SALVARE.
3. "Scrivi messaggio" al contatto selezionato.
4. Chiama: chiama questo contatto.
5. Elimina: elimina questo contatto.
6. Elimina più contatti: elimina più contatti contemporaneamente.

1.2. Trova e seleziona un numero nella Rubrica

1. Selezionare CALENDARIO. Per cercare il contatto digitare il nome o l'iniziale del nome e utilizzare i tasti [GIÙ] e [SU].
2. Premere il tasto verde per chiamare questo numero.

Messaggi

2. 2. Scrivi e invia un messaggio

2.1 Selezionare MESSAGGI / SCRIVI.

Nel campo del destinatario, inserire il numero o premere il tasto BROWSER [OK] per visualizzare la rubrica, selezionare il contatto e premere [OK] per comporre, premere (OPZIONE) e poi (OK) per inserire il contatto.

Scrivi il tuo messaggio. Per modificare la modalità di immissione, premere il tasto [#] per selezionare.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto [0].
- Per inserire un simbolo, premere il tasto [*], selezionare il simbolo, utilizzando i tasti [GIÙ], [SU], [DESTRA], [SINISTRA] e premere (OK).
- Per annullare, premere il tasto funzione destro.

2.2 Premere il tasto [OK] per inviare il messaggio. Nel menù Messaggi sono presenti le voci: Posta in arrivo: Elenco dei messaggi ricevuti.

Posta in uscita: elenco dei messaggi pronti per l'invio Bozze: elenco dei messaggi in bozza Inviati: elenco dei messaggi inviati.

Selezionare un elenco e premere (OPZIONE) per visualizzare, rispondere, eliminare e salvare i messaggi.

chiamate

3.1. Elenco delle chiamate perse/inviate/ricevute/rifiutate

1. Selezionare CHIAMATE.

2. Selezionare PERSE, INViate o RICEVUTE per visualizzare l'elenco.

Quando si seleziona una chiamata (OPZIONE) è possibile scegliere: Dettagli: dettagli di questa chiamata

CHIAMA: per chiamare il numero.

Scrivi messaggio: per inviare un messaggio a questo numero. Aggiungi ai contatti: SALVA nei contatti.

Aggiungi alla lista nera:

Elimina: per eliminare la chiamata.

Elimina tutto: elimina tutte le chiamate.

Multimedia

4.1 Fotocamera

Per utilizzare la fotocamera, inserire una scheda microSD fino a 32 GB (non inclusa).

1. Seleziona MULTIMEDIA / FOTOCAMERA.
2. Premere il pulsante [OK] per scattare la foto.
3. Premere (OPZIONE) per visualizzare le foto, modificare le impostazioni della fotocamera, scegliere la memoria per archiviare le foto.

4.2. Galleria per visualizzare tutte le immagini qui.

4.3 Audio

Per utilizzare il lettore audio, inserire una scheda microSD fino a 32 GB (non inclusa). Inserisci i brani mp3 sulla microSD nella cartella Audio.

1. Selezionare MULTIMEDIA/AUDIO.
 2. Premere i pulsanti [DESTRA] e [SINISTRA] per selezionare la canzone.
 3. Premere i pulsanti [VOLUME] per regolare il livello di ascolto.
 4. Premere il pulsante [OK] per ascoltare o interrompere l'ascolto. Radio FM
1. Selezionare MULTIMEDIA/RADIO FM.
 2. Premere i tasti [DESTRA] e [SINISTRA] per cambiare stazione.

3. Premere i pulsanti [VOLUME] per regolare il livello del volume.

4. Premere [OK] per accendere o spegnere la radio.

5. Premendo (OPTION) è possibile scegliere:

ELENCO CANALI per visualizzare l'elenco e ascoltare le stazioni. RICERCA MANUALE per inserire direttamente la frequenza della stazione.

AUTO SEEK per cercare automaticamente le stazioni. aggiungerli all'elenco dei canali.

4.5 Registratore

1. Selezionare MULTIMEDIA / Registratore. 2. Premere [OK] per avviare e interrompere la registrazione. 3. Premendo (OPTION) è possibile scegliere:

Avvia registrazione: avvia la registrazione.

Audition: riproduci le registrazioni. registrare di nuovo

Elimina: elimina la registrazione. Invia: invia le registrazioni.

Elenco dei file di registrazione: tutto l'elenco delle registrazioni qui. Attenzione: è possibile utilizzare la modifica per regolare le dimensioni dell'immagine.

SOS

5.1 Per attivare/disattivare la funzione SOS, impostare i numeri SOS, il messaggio SOS.

Elenco dei numeri di SOS

Puoi inserire da 1 a 5 numeri:

1. Seleziona SOS / NUMERI DI EMERGENZA. 2. Immettere i numeri di telefono.

Per eliminare un numero di emergenza, premere (OPZIONE) / Elimina. Impostazioni messaggio SOS Per modificare il messaggio SOS.

1. Selezionare Impostazioni messaggio SOS / SOS. 2. Immettere o modificare il messaggio, premere (SALVA).

Impostazioni SOS

1. Selezionare SOS per attivare e disattivare.

2. Attiva e disattiva Avviso di chiamata.

3. Selezionare il messaggio di avviso da inviare o meno. Aiuto

Elenco numeri SOS: aggiungi 5 numeri di contatto per chiedere aiuto in caso di emergenza.

Impostazioni messaggio SOS: modifica il testo personale per i messaggi di emergenza.

Impostazione SOS: imposta l'interruttore SOS e la sua funzione secondaria come messaggio push, avviso.

Premere a lungo il tasto SOS per avviare il servizio SOS.

impostazioni

Per modificare le impostazioni: GENERALI, Profili, Display, Sicurezza, Impostazioni chiamate, Chiamate rapide, Reti.

1.1 Impostazioni del telefono
1. Data e ora

1. Selezionare IMPOSTAZIONI / Imposta TELEFONO/ DATA E ORA. 2. Impostare l'ora, la data, il formato della data, il formato dell'ora, premere (DONE)

2. Lingua

1. Selezionare IMPOSTAZIONI / Impostazioni TELEFONO / LINGUA.

2. Seleziona LINGUA, seleziona la tua lingua. 3. Selezionare LINGUA DI IMMISSIONE, selezionare la lingua di scrittura con relativi caratteri e digitazione intuitiva.

3. Impostazioni scorciatoia

1. Selezionare IMPOSTAZIONI/Impostazioni TELEFONO/Accessi diretto. 2. Selezionare Menu per i pulsanti Su, Giù, Sinistra, Destra e OK.

4. Accensione/spegnimento automatico

1. Selezionare IMPOSTAZIONI / Impostazioni TELEFONO / Accensione/spegnimento automatico. 2. Selezionare l'ora di accensione e spegnimento automatici del telefono.

5. Ripristinare le impostazioni di fabbrica
 Per ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica.
 Attenzione: riportando il telefono alle impostazioni di fabbrica effettuate dall'utente, verrà cancellato.

1. Selezionare IMPOSTAZIONI / IMPOSTAZIONI. TELEFONO. 2. Selezionare RIPRISTINA IMPOSTAZIONI, inserire la password telefono (1234 impostato in fabbrica), premere (OK). 3. Il telefono visualizza un messaggio di conferma, premere (OK), il telefono si spegne e si riaccende automaticamente.

6.2. profili
 Per attivare una modalità: Normale, Silenzioso, Vibrazione, Interno, Esterno e personalizzare i suoni del telefono:
 SQUILLO SQUILLO, TONO DEL MESSAGGIO, TONO DEI TASTI

1. Attiva un profilo
 Seleziona IMPOSTAZIONI/PROFILI. Seleziona un profilo. 2. Personalizza un profilo

Per personalizzare i suoni del tuo telefono. 1. Seleziona IMPOSTAZIONI / PROFILI. 2. Selezionare un profilo (OPZIONE) / IMPOSTAZIONI.

1.1 Rinomina

Puoi cambiare il nome di questo profilo.

1.2 Tono

Per impostare qui la suoneria per SIM1, SIM2, chiamate e messaggi, puoi selezionare una suoneria fissa su questo telefono OPPURE selezionare più suonerie. Inserendo la scheda microSD opzionale, è possibile personalizzare la suoneria con un brano mp3 (inserisci brani in Audio). cartella), selezionando ALTRI TONI

2.3 Regolare il volume

Al punto 2 del paragrafo "Personalizzazione di un profilo":
1. Selezionare REGOLA VOLUME. 2. Premere i tasti [SU] e [GIÙ], premere (FATTO).

2.4. tipo di tono

Al punto 2 del paragrafo "Personalizzazione di un profilo":
1. Seleziona SIM1 o SIM2 ALERT / TIPO DI CHIAMATA, 2. seleziona SQUILLO, VIBRAZIONE, Silenzioso, Vibrazione quindi squilla, SQUILLO E VIBRAZIONE. 3. Premere (FATTO).

2.5. Altri toni di avviso

Al punto 2 del paragrafo "Personalizzazione di un profilo":
1. Selezionare ALTRI toni di avviso, per selezionare il tono dei tasti, l'avviso di batteria scarica, il tono di accensione, il tono di composizione, il tono di vibrazione. Attivare il tono, premere (FATTO).

6.3. Schermo

1. Carta da parati
Per impostare lo sfondo fisso o più sfondi inserendo una scheda microSD

1. Contrasto

1. Selezionare IMPOSTAZIONI / DISPLAY. 2. Selezionare CONTRASTO.
Cambiare il livello usando i tasti [RIGHT] e [LEFT], premere (DONE).

3. Arresto ritardato
Per impostare Sempre attivo, 30 secondi, 20 secondi, 15 secondi, 10 secondi, 5 secondi.

4. Tempo di retroilluminazione della tastiera
Per impostare 20 secondi, 10 secondi, 5 secondi, Night Mode e Off.

6.4 Sicurezza PIN
Per impedire l'uso non autorizzato della SIM.
Se il blocco è attivato, è necessario inserire il PIN (fornito dall'operatore

scheda SIM) e premere [OK] quando si accende il telefono.
1. Seleziona IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / PIN. 2. Immettere il PIN, premere (OK).

Attenzione: digitando per tre volte il PIN sbagliato, la SIM viene bloccata. Per sbloccarlo, inserisci il PUK fornito dall'amministratore della SIM.

Modifica PIN2

Per modificare il PIN è necessario attivare il blocco della SIM. Al passaggio 1, seleziona CAMBIA PIN. 2. Inserire il vecchio PIN, premere (OK). 3. Immettere il nuovo PIN, premere (OK). 4. Confermare il nuovo PIN, premere (OK).

telefono bloccato

Per impedire l'uso non autorizzato del telefono.

Se si attiva il blocco del telefono, è necessario inserire la password del telefono (impostata in fabbrica 1234) e premere [OK] all'accensione del telefono.

1. Seleziona IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / BLOCCO TELEFONO

2. Immettere la password del telefono, premere (OK). modificare la password

Al passaggio 1 selezionare CAMBIA PASSWORD. 2. Immettere la vecchia PASSWORD, premere (OK). 3. Immettere il nuovo PASSWORD, premere (OK). 4. Confermare la nuova PASSWORD, premere (OK).

6.5 Impostazioni chiamate
 2. Scopri per rispondere
 Selezionare IMPOSTAZIONI / IMPOSTAZIONI. CHIAMATA. 2. Selezionare
 Passa a RISPOSTA/ON.
 3. Trasferimento di chiamata
 Per impostare l'inoltro di chiamata incondizionato, l'inoltro di chiamata
 all'acquisto, l'inoltro di chiamata se nessuna risposta, inoltro se non disponibile,
 Attivare o DISATTIVARE e verificare lo stato.
 Annulla tutti gli inoltri: per annullare tutti gli inoltri.
 4. Avviso di chiamata Attivare e disattivare.
 5. Blocco chiamate
 Per impostare Tutte le chiamate in uscita, Tutte le chiamate in arrivo, Chiamate
 in roaming in entrata, Chiamate ISD, Composizione roaming INTL su ON o OFF
 e controllare lo stato.
 Cancella tutto proibito: per cancellare tutto proibito.

6.6 Chiamata rapida
 Consente di chiamare il numero di telefono associato al tasto corrispondente
 sulla tastiera tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9, M1, M2, M3). Per inserire i

numeri di telefono a chiamata rapida:
1. Selezionare IMPOSTAZIONI / SELEZIONE VELOCE. 2. Selezionare M1/M2/M3, inserire i numeri.
3. Selezionare i tasti 2-9, immettere i numeri.

File

Quando inserisci una scheda microSD (non inclusa), puoi trovare i dettagli qui.

Utensili

1.1 1.1

Calendario

Per opzione, puoi 1. Aggiungi attività, 2. Visualizza attività, 3. Tutte le attività, 4. Cancella attività di oggi 5. Elimina tutto, 6. Vai alla data 7. Ogni settimana 8 Ogni giorno.

1.2

Calcolatrice

Puoi aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere, fare semplici calcoli.

1.3

Allarmi

1. Selezionare Strumenti / OROLOGIO. 2. Selezionare uno dei 3 allarmi configurabili. 3. Selezionare ORA e impostare l'ora. 4. Selezionare RIPETERE, selezionare UNA VOLTA, OGNI GIORNO. 5. Selezionare SUONERIA, selezionare una suoneria. 6. Premere (OK). Quando la sveglia suona, premere (OFF) per spegnerla o (SNOOZE) per posticiparla.

8.4Bluetooth

1. Selezionare Strumenti / BLUETOOTH.
Per trovare, accoppiare e connettere un dispositivo Bluetooth:
1. Selezionare attiva e disattiva BLUETOOTH.

2. 3. Seleziona VISIBILITÀ BLUETOOTH per rendere visibile il tuo dispositivo.

4. Selezionare DISPOSITIVI ABBINATI / AGGIUNGI NUOVO DISPOSITIVO. Al termine della ricerca, il telefono visualizza l'elenco dei dispositivi trovati, premere (STOP) per uscire dalla ricerca. Selezionare il dispositivo da accoppiare e premere (STOP), inserire il codice se richiesto e premere (OK).

8.5 Torcia elettrica
Premere il tasto OK per accenderlo e spegnerlo.
Quando sei nella schermata iniziale, puoi tenere premuto il tasto 0 per accendere e spegnere la torcia.

Sicurezza e raccomandazioni

Per utilizzare il telefono in modo sicuro ed efficiente, leggere i seguenti consigli prima di utilizzarlo:

- Prestare attenzione se si utilizza il telefono in prossimità di impianti chimici, distributori di benzina o qualsiasi altro tipo di prodotto infiammabile o esplosivo. Anche quando il telefono è in standby, emette segnali radio. Spegnilo ogni volta che ti viene detto di farlo.
- Durante la guida, non utilizzare il telefono cellulare. Se devi usarlo, ferma prima il veicolo dove possibile.
- Non utilizzare il telefono negli ospedali poiché potrebbe causare interferenze alle apparecchiature mediche elettroniche.

- Spegnere il telefono sugli aerei prima del decollo o dell'atterraggio, nonché quando richiesto, in quanto potrebbe causare interferenze alle apparecchiature elettroniche sull'aereo.

- Non lasciare il telefono o i suoi accessori o componenti alla portata dei bambini.

- Utilizzare gli accessori e i componenti originali forniti con il telefono, altrimenti si potrebbe danneggiare il telefono e perdere la garanzia. Non cortocircuitare, rompere o modificare la batteria poiché potrebbe causare danni. Non sottoporre il telefono a temperature eccessive. Se noti cambiamenti di colore, dimensioni o qualsiasi modifica strana nella batteria, rimuovila immediatamente e sostituiscila. Depositare le vecchie batterie nei punti di riciclaggio corrispondente.

- Non caricare il telefono senza la batteria. Spegnere il telefono prima di

rimuovere la batteria. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile. L'alimentatore di carico è il dispositivo di disconnessione.

- Il telefono non è impermeabile quindi tenerlo asciutto. Evitare di utilizzare il telefono a temperature molto alte o molto basse.
- Non gettare, far cadere o urtare il telefono poiché le parti interne ed esterne potrebbero danneggiarsi.
- In caso di problemi contattare il servizio tecnico autorizzato, non tentare di aprire il telefono da soli in quanto potrebbe essere pericoloso.
- La manutenzione del telefono deve essere effettuata solo da servizi tecnici autorizzati e da professionisti. Non cercare di riparare te stesso stesso telefono.
- Questo dispositivo è progettato per essere commercializzato nella CEE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Produttore o importatore nell'UE: CMR Components, S.L. Indirizzo: Paseo Teruel nº 41.
50004 – Saragozza (Spagna)

Dichiariamo la conformità del prodotto: Funker C200 è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

È possibile trovare il testo completo della Dichiarazione di conformità UE al seguente indirizzo: <https://funkertech.com/descargas.php>.

QUESTO MODELLO SODDISFA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RIGUARDANTI L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO, nonché requisiti del regolamento UE 2014/53/UE.

Il tuo dispositivo mobile è il trasmettitore e il ricevitore di onde radio. È progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali.

Le linee guida per l'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come limite di assorbimento specifico (SAR). Il limite SAR fissato per i telefoni cellulari è di 2 watt/kg.

I valori SAR più elevati secondo le linee guida ICNIRP per questo modello di dispositivo sono i seguenti:

SAR testa: 0,536 W/kg. SAR sul corpo: 1.758 W/kg.

RAEE Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Affinché questi prodotti subiscano un adeguato processo di trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portarli presso i punti di raccolta designati, dove saranno accettati gratuitamente. Smaltendo correttamente questo prodotto, contribuirai a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per informazioni dettagliate sul punto di raccolta designato più vicino.

In conformità con la legislazione nazionale, possono essere applicate multe per lo smaltimento non corretto di questi rifiuti.

funker

FOR MORE INFORMATION, PLEASE VISIT
POUR PLUS D'INFORMATIONS, S'IL VOUS PLAÎT VISITEZ
PER MAGGIORI INFORMAZIONI PER FAVORE VISITA
FÜR WEITERE INFORMATIONEN, BESUCHEN SIE BITTE
PARA MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR VISITE
VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK AUB
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI PROSIMY ODWIEDZIĆ

www.funkertech.com