



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Gigaset Premium 300](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Telefoni Cordless](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Gigaset Premium 300](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Telefoni Cordless](#)

Gigaset SL450HX / LHXG CH-IT it / A31008-M2751-R111-1-4N19 / Cover_front_c.fm / 6/13/22

Gigaset

PREMIUM 300 HX

Informazioni sul sistema telefonico:

- ➔ Istruzioni per l'uso più recenti e dettagliate del telefono Gigaset

www.gigaset.com/manuals

- ➔ Documentazione relativa alla base/al router





Gigaset HX – Il portatile universale

Con il portatile Gigaset HX ha acquistato un apparecchio multifunzionale di alta qualità e a prova di futuro.

È possibile utilizzare il portatile su numerose basi DECT.

Su una base Gigaset

Registrare il proprio portatile HX su una base Gigaset per utilizzare le numerose funzioni con la qualità Gigaset abituale.

Se la sua base Gigaset supporta l'IP, con il portatile HX è possibile inoltre effettuare conversazioni wideband di altissima qualità audio (HDSP).

In queste istruzioni per l'uso sono elencate e descritte tutte le funzioni disponibili sul suo portatile HX. Le complete funzionalità delle basi Gigaset sono descritte nelle rispettive istruzioni per l'uso del suo sistema Gigaset.

È possibile trovare tutte le istruzioni per l'uso alla pagina ➔ www.gigaset.com/manuals

Su un telefono o router DECT/GAP di altri produttori

Naturalmente il portatile funziona anche con telefoni DECT/GAP e router DECT di altri produttori. Ulteriori informazioni alla pagina ➔ www.gigaset.com/compatibility

Su router DECT con CAT-iq 2.0/2.1

Il suo portatile Gigaset HX è certificato secondo lo standard DECT/CAT-iq 2.0/2.1. Per questo è possibile l'utilizzo su un router DECT con funzionalità CAT-iq.

Alcune funzioni del portatile su un router CAT-iq:

- pieno accesso alla rubrica centrale nel router e alla rubrica locale integrata del portatile,
- telefonare comodamente e utilizzare le liste chiamate,
- utilizzare più linee e numeri di telefono (la rispettiva offerta di funzioni è dipendente dal paese, dalla rete e dal router),
- qualità audio eccellente (qualità HD-Voice™ certificata).

➔ È possibile trovare ulteriori informazioni nelle rispettive istruzioni per l'uso del suo router.

È possibile trovare ulteriori informazioni sul portatile HX alla pagina ➔ www.gigaset.com/hx

È possibile trovare dettagli sulla funzionalità del portatile su diverse basi e router alla pagina

➔ www.gigaset.com/compatibility

Indice

Descrizione	5
Note di sicurezza	8
Messa in funzione	9
Utilizzare il telefono	15
Conoscere il telefono	15
Telefonare	19
Liste chiamate	23
Liste messaggi	24
Rubriche telefoniche	26
Rubrica locale del telefono	26
Rubrica della base	30
Assegnazione del tasto di navigazione a una rubrica	30
Segreteria telefonica	31
Segreteria telefonica locale	31
Segreteria di rete	32
Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida	33
Ulteriori impostazioni	34
Profili acustici	34
Calendario	35
Sveglia	37
Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente	38
Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)	40
Archivio Media-Pool	42
Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC	43
Impostare il telefono	45
Appendice	54
Servizio Clienti	54
Dichiarazione di rispetto delle Direttive UE applicabili	57
Dati tecnici	61
Simboli del display	63
Indice	65



Non tutte le funzioni descritte in queste istruzioni per l'uso sono disponibili in tutti i paesi e per tutti gli operatori di rete.

Informazioni dettagliate

Sul sistema telefonico, se il portatile è collegato a una base Gigaset:

➔ Istruzioni per l'uso del suo telefono Gigaset


Sul sistema telefonico, se il portatile è registrato su un'altra base/router:

➔ Documentazione della sua base/router



É possibile trovare tutte le istruzioni per l'uso Gigaset sulle seguenti pagine in formato PDF: ➔ www.gigaset.com/manuals

Descrizione

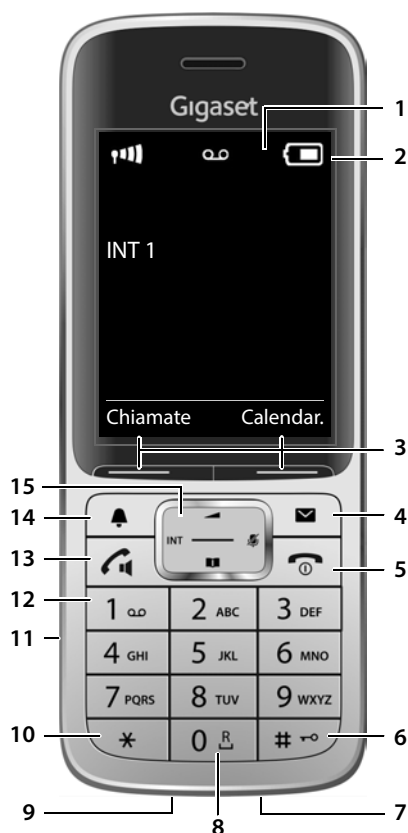

- 1 **Display**
- 2 **Barra di stato** (→ pag. 63)
I simboli mostrano le impostazioni e lo stato del sistema attuali del telefono
- 3 **Tasti del display** (→ pag. 16)
Diverse funzioni a seconda della situazione di utilizzo
- 4 **Tasto dei messaggi** (→ pag. 24)
Accesso al registro di chiamate e messaggi;
lampeggia: nuovo messaggio o nuova chiamata

- 5 **Tasto di riaggancio / Tasto on/off**
Terminare la chiamata; interrompere la funzione; tornare al livello di menù precedente
accendere/spengere il portatile
► premere **brevemente**
► premere **a lungo**
- 6 **Cancelletto / Tasto di Blocco**
Attivare/disattivare il blocco tasti
Cambiare le dimensioni dei caratteri grandi/piccoli (per la digitazione di testo)
► premere **a lungo**
► premere **brevemente**
- 7 **Microfono**
- 8 **Tasto R**
Consultazione (Flash)
► premere **a lungo**
- 9 **Connessione USB**
Per lo scambio dati tra il portatile e il PC
- 10 **Tasto asterisco**
Aprire la tabella dei caratteri speciali
► premere **brevemente**
- 11 **Connessione auricolari**
(connettore jack da 2,5 mm)
- 12 **Tasto 1**
Contattare la segreteria telefonica/ la segreteria di rete
► premere **a lungo**
- 13 **Tasto di risposta / Tasto di viva voce**
Accettare la chiamata; selezionare il numero indicato; cambiare tra il sistema viva voce e normale; aprire il registro di ripetizione automatica
Avviare la selezione
► premere **brevemente**
► premere **a lungo**
- 14 **Tasto profili**
Pasare da un profilo acustico all'altro
- 15 **Tasto di controllo / Tasto del menù** (→ pag. 15)
Aprire il menù; navigare nei menù e nei campi di riempimento; selezionare le funzioni (a seconda della situazione)



Se sono elencate più funzioni, la funzione del tasto dipende dalla situazione operativa.

Con riserva di modifiche tecniche e ottiche nell'ambito del miglioramento dei prodotti.

Rappresentazione nelle istruzioni per l'uso

	Avvisi per la sicurezza. La non osservanza di questi avvisi può causare danni alle persone o agli oggetti.
	Informazioni importanti per il corretto utilizzo o informazioni su funzioni che potrebbero implicare costi aggiuntivi.
	Presupposto per eseguire l'operazione.
	Ulteriori informazioni utili.

Tasti

 o 	Tasto impegno linea	 o 	Tasto viva voce
	Tasto di fine chiamata	 a 	Tasti numerici/delle lettere
 / 	Tasto funzione lati/ centro		Tasto messaggi
	Tasto R		Tasto asterisco
	Tasto cancelletto		Tasto profilo
OK, Indietro, Scegli, Modifica, Salva, ...		Tasti funzione	

Procedure

Esempio: attivare/disattivare la risposta automatica

►  ►   **Impostazioni** ► OK ►  **Telefonia** ► OK ► **Solleva e Parla** ► **Modifica** ( = attivato)

Rappresentazione	Significato
►	Ogni freccia avvia un'azione.
► 	Premere al centro del tasto funzione mentre il portatile si trova in stand-by. Si apre il menu principale.
►   ► OK	Con il tasto funzione  navigare fino al simbolo  Confermare con OK . Si apre il sottomenu Impostazioni .
►  Telefonia ► OK	Con il tasto funzione  scegliere la voce Telefonia . Confermare con OK . Si apre il sottomenu Telefonia .
► Solleva e Parla	La funzione per attivare/disattivare la risposta automatica, appare come prima voce del menu.
► Modifica	Con Modifica attivare/disattivare una funzione. La funzione è attivata  /disattivata  .

Note di sicurezza



Leggere attentamente il presente manuale e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso.



Il telefono non può funzionare se manca la corrente. Non è possibile effettuare **neppure chiamate di emergenza**.

In caso di guasto della connessione LAN o Internet, le funzioni che necessitano di una connessione Internet, ad es. telefonia via Internet (VoIP), rubriche online o l'Info Center, non sono disponibili. Se il telefono è dotato di una connessione analogica alla rete fissa è possibile telefonare.

Con blocco-tasti attivato **non** è possibile selezionare neanche i numeri di emergenza.



Utilizzare solo le **batterie ricaricabili consigliate** che soddisfano la **specificata** (vedi „Dati tecnici”), in caso contrario possono verificarsi danni rilevanti alla salute e alle persone. Le batterie visibilmente danneggiate devono venir sostituite.



Utilizzare il telefono con il coperchio della batteria chiuso.

Evitare cortocircuiti tra le batterie ed eventuali oggetti nell'alloggiamento delle batterie.



Non utilizzare il telefono in ambienti dove sussistano rischi di esplosione, per es. luoghi di verniciatura.



I dispositivi non sono protetti dagli spruzzi d'acqua. Non collocarli quindi in zone umide come per es. bagni o docce.



Utilizzare soltanto l'alimentatore indicato sugli apparecchi.

Durante la ricarica, assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile.



Scollegare le stazioni base difettose e mandarle in riparazione, poiché potrebbero interferire con altri servizi radio.



Non utilizzare l'apparecchio se il display è crepato oppure rotto. Il vetro o la plastica rotti possono causare lesioni alle mani e al viso. Portare l'apparecchio a far riparare in un Centro Assistenza.



Non tenere il portatile con il retro dell'apparecchio vicino all'orecchio quando squilla o è attivata la funzione viva voce. Sono altrimenti possibili danni gravi e permanenti all'udito.

L'apparecchio può causare dei fruscii molto fastidiosi ai portatori di dispositivi di ausilio all'udito analogici. In caso di problemi contattare il vostro tecnico audioprotesista.



Tenere fuori dalla portata dei bambini piccole celle e batterie che possono essere ingerite.

L'ingestione può causare ustioni, perforazione di tessuti molli e morte. Si possono verificare gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione.

In caso di ingestione di una cella o una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.



L'apparecchio può interferire con le apparecchiature elettromedicali. Osservare quindi le indicazioni presenti nell'ambiente in cui ci si trova, per esempio ambulatori.

Se si utilizzano apparecchiature medicali (per es. Pacemaker), informarsi presso il fabbricante dell'apparecchio. Là si possono avere informazioni su fino a che punto i corrispondenti apparecchi sono immuni da energie esterne ad alte frequenze (per informazioni sul vostro prodotto Gigaset vedere „Dati tecnici”).

Messa in funzione

Contenuto della confezione

- un **portatile**,
- un coperchio delle batterie (copertura posteriore del portatile),
- una batteria,
- un supporto di ricarica con alimentatore,
- una clip da cintura,
- le istruzioni per l'uso



Il supporto di ricarica è destinato all'uso in ambienti chiusi e asciutti con un intervallo di temperatura da +5 °C a +45 °C.

Non esporre mai il telefono agli influssi di fonti di calore, dell'irradiazione solare diretta e di altri apparecchi elettrici.

Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.


Generalmente i piedini dell'apparecchio non lasciano tracce sulla superficie di appoggio. Considerando la varietà di vernici e lucidanti utilizzati per i mobili, non si può tuttavia escludere che con il contatto rimangano tracce sulla superficie di appoggio.

Collegare il supporto di ricarica

- ▶ Collegare la spina piatta dell'alimentatore **1**.
- ▶ Inserire l'alimentatore nella presa elettrica **2**.

Rimuovere la spina del supporto di ricarica:

- ▶ Togliere l'alimentatore dalla presa elettrica.
- ▶ Premere il pulsante di rilascio **3**.
- ▶ Togliere la spina **4**.

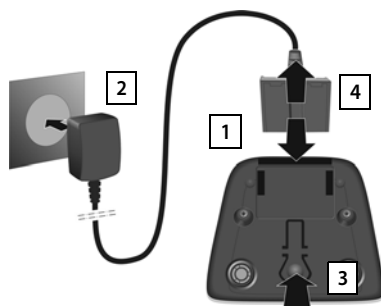


Mettere in funzione il portatile

Il display è protetto da una pellicola. ► **Togliere la pellicola!**


Inserire la batteria



Per escludere gravi danni alla salute e alle apparecchiature, utilizzare solo batterie ricaricabili. Batterie non adatte potrebbero danneggiare il rivestimento o esplodere. Inoltre potrebbero causare disturbi nel funzionamento del dispositivo o danneggiarlo.

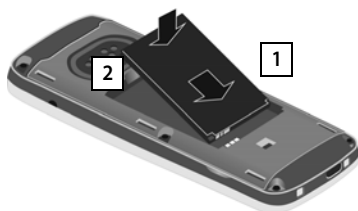


- Inserire la batteria con il contatto verso il basso **1**.
- Premere la batteria verso il basso fino all'innesto **2**.

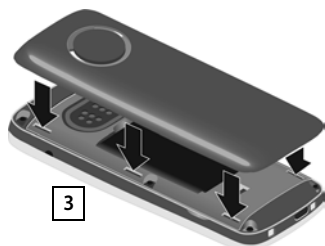


- Allineare le guide del coperchio della batteria alle apposite fessure nella parte interna del vano batteria **3**.
- Premere il coperchio fino all'innesto

Rimuovere la batteria

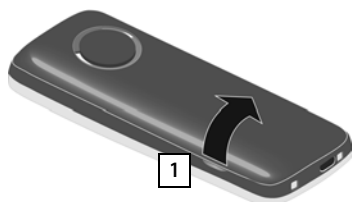


- Togliere la clip da cintura (se montata).
- Inserire l'unghia nell'apposita fessura in basso sul coperchio della batteria e tirare il coperchio verso l'alto **1**.

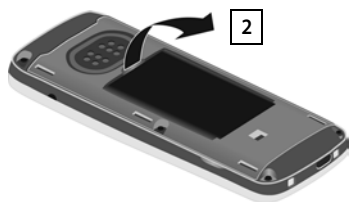

- Per cambiare la batteria, inserire l'unghia nell'incavo nell'alloggiamento e tirare la batteria verso l'alto **2**.

Ricaricare la batteria

- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, ricaricare completamente la batteria nel supporto di ricarica o tramite un alimentatore USB standard



La batteria è completamente carica, se il simbolo del flash  sul display si spegne.




Durante la ricarica è normale che la batteria si scaldi, ciò non comporta pericoli.

Dopo un po' di tempo la capacità di carica della batteria si riduce a causa dell'usura fisiologica della batteria stessa.

Fissare la clip da cintura

Sul portatile sono presenti dei fori laterali per il montaggio della clip da cintura.

- Fissare la clip da cintura: ► premere la clip da cintura sul retro del portatile in modo che le estremità sporgenti della clip si innestino negli appositi forellini.
- Togliere la clip da cintura: ► premere con forza con il pollice al centro della clip. ► Spingere l'unghia del pollice dell'altra mano tra la clip e l'alloggiamento. ► Sollevare la clip verso l'alto.

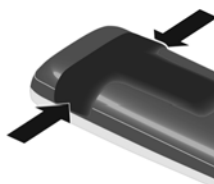

Cambiare la lingua del display

Modificare la lingua del display qualora sia impostata una lingua non desiderata.

- Premere la parte centrale del tasto di navigazione .
- Premere **lentamente** e in successione i tasti **9** e **5** ... comparire il display per l'impostazione della lingua, la lingua corrente (per es. **English**) è selezionata  = selezionata).
- Impostare altre lingue: ► premere il tasto di navigazione  finché sul display sarà selezionata la lingua desiderata, per es. **Francais** ► per attivare la lingua, premere il tasto destro direttamente sotto il display.
- Tornare in standby: ► Premere il tasto di fine chiamata  a lungo

Esempio



Registrare il telefono (dipende dalla base)



Per registrare la base agire **sia** sulla base, **che** sul telefono.

Entrambe le operazioni devono essere eseguite entro **60 secondi**.

Sulla base / Sul router

- Base Gigaset: ▶ premere **a lungo** il tasto registrazione/paging sulla base (circa 3 sec.).
- Altra base/router: ▶ informazioni relative alla procedura di registrazione
→ fare riferimento alla documentazione della base/router

Sul telefono

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Gestione portatili** ▶ **OK** ▶ **Registra il portatile** ▶ **OK** ... viene cercata una base disponibile ▶ se richiesto: inserire il PIN di sistema (parametri iniziali sulle basi Gigaset: **0000**) ▶ **OK**

Se la registrazione ha successo, il telefono va in modalità stand-by. Sul display si visualizza il suo numero interno, per es. INT 1. Altrimenti ripetere la procedura.

Un telefono può essere registrato su un massimo di quattro basi.

- ▶ ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ **OK** ▶ **Gestione portatili** ▶ **OK**

Sceita della base migliore:

- ▶ **Scegli la base** ▶ **OK** ▶ con selezionare la base oppure **Base migliore** ▶ **Scegli** = selezionata)
- Base migliore:** il telefono seleziona la base con la ricezione migliore, appena perde il segnale della base alla quale è associato.

De-registrare il telefono (dipende dalla base):

- ▶ **Cancella il portatile** ▶ **OK** ... viene selezionato l'interno in uso ▶ con eventualmente selezionare un altro interno ▶ **OK** ▶ eventualmente inserire il PIN di sistema ▶ **OK** ▶ confermare la de-registrazione con **Sì**

Se il telefono fosse ancora registrato su altre basi, si associa automaticamente alla base sotto copertura con la qualità di ricezione migliore (**Base migliore**).

Avvertenza sulla protezione dei dati

Se l'apparecchio viene collegato a internet tramite una base IP o un router, si mette automaticamente in contatto con il server di supporto di Gigaset e invia regolarmente informazioni specifiche relative all'apparecchio. Queste vengono utilizzate ad esempio per aggiornamenti del firmware o per fornire servizi internet.

I dati vengono trattati nel rispetto del Regolamento UE GDPR.

Ulteriori informazioni in merito ai dati memorizzati sono disponibili all'indirizzo:

→ www.gigaset.com

Impostare data e ora

Data e ora sono necessarie per visualizzare l'orario corretto in caso di chiamate in arrivo o per utilizzare la sveglia o il calendario.



La data e l'ora sono impostate dalla base. Su una base IP, data e ora possono essere impostate automaticamente tramite un server apposito che si trova in rete.

Se la base lo permette (come in tutte le basi Gigaset), è possibile impostare data e ora manualmente tramite il telefono.

- Premere il tasto funzione **Data/Ora**

oppure, se data e ora sono già impostate:

- ► ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Data e Ora** ► **OK**

La posizione di immissione attiva lampeggia.

Modificare la posizione di immissione: ►

Passare da un campo di immissione all'altro: ►

Impostare data:

- con inserire giorno, mese e anno a 8 cifre.

Impostare ora:

- con inserire ore e minuti a 4 cifre.


Salvare l'impostazione:

- premere il tasto funzione **Salva** ... sul display si visualizza **Impostazione** e si sente un tono di conferma

Tornare in stand-by:

- Premere il tasto di fine chiamata a lungo


Il telefono è ora pronto per l'uso!



Collegare gli auricolari

- Collegare gli auricolari sul lato sinistro del portatile con un connettore jack da 2,5 mm **1**.

Il volume degli auricolari corrisponde al volume del ricevitore.

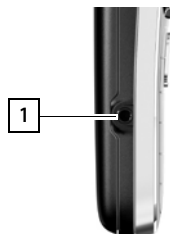


Collegare il cavo dati USB

Per lo scambio dati tra il portatile e il PC:

- collegare il cavo dati USB con la spina micro USB alla presa USB nella parte inferiore del portatile **1**.



Collegare il portatile **direttamente** con il PC, **non** tramite un hub USB.

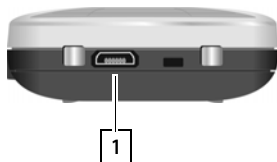

Utilizzare il telefono

Conoscere il telefono

Accendere/spegnere il portatile

- Accendere: ▶ con portatile spento, premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 
- Spegnere: ▶ in modalità stand-by, premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il blocco dei tasti

Il blocco dei tasti impedisce l'utilizzo involontario del portatile.

Attivare/disattivare il blocco dei tasti: ▶ premere **a lungo** 

Blocco dei tasti attivato: sul display si visualizza il simbolo 



Nel caso di chiamata in arrivo, il blocco dei tasti si disattiva automaticamente. È possibile rispondere alla chiamata. Al termine della conversazione il blocco si riattiva.

Se il blocco dei tasti è attivato, non possono essere effettuate neanche le telefonate di emergenza.

Tasto di navigazione



Il tasto di navigazione serve per navigare nei menu e nei campi di inserimento e per confermare diverse funzioni nelle varie situazioni di utilizzo.

In seguito sarà marcato di nero il lato da premere del tasto di navigazione (su, giù, destra, sinistra), nelle varie situazioni di utilizzo, per es.  significa "premere il lato destro del tasto di navigazione" oppure  significa "premere al centro del tasto di navigazione".

In stand-by

Aprire la rubrica

 premere **brevemente**

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili (GO-Box 100 Gigaset) o rubrica centrale della base (per es. base CAT-iq)

 premere **a lungo**

Aprire il menu principale

 oppure 

Aprire la lista dei portatili



Nei sottomenu e nei campi di selezione/inserimento

Confermare la funzione



Durante una conversazione

Aprire la rubrica

Aprire la lista delle rubriche on-line disponibili (GO-Box 100 Gigaset) o rubrica centrale della base (per es. base CAT-iq)

Disattivare il microfono

Avviare una consultazione interna

Modificare il volume del ricevitore/del viva voce




premere **a lungo**



Tasti funzione

Con i tasti funzione si può accedere a varie funzioni a seconda delle situazioni di utilizzo.

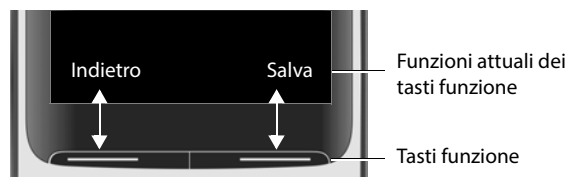

Funzioni attuali dei
tasti funzione

Tasti funzione

Simboli dei tasti funzione → pag. 63

Guida ai menu

Le funzioni del telefono sono strutturate a diversi livelli.



La gestione del menu dipende dalla base. A seconda del numero e tipo di funzioni disponibili, queste possono essere disposte in vari menu, per es. nel livello più alto o in un sottomenu.

Esempi: **Audio** può trovarsi nel livello più alto o nel sottomenu **Impostazioni**, **Calendario** può trovarsi nel menu **Organizer** o nel menu **Altre funzioni**.

Selezionare/confermare funzioni

Confermare la selezione con

OK oppure premere al centro del tasto di navigazione

Indietro di un livello del menu con

Indietro

Tornare in stand-by

premere **a lungo**

Attivare/disattivare la funzione con

Modifica attivata / disattivata

Attivare/disattivare l'opzione con

Scegli selezionata / non selezionata

Menu principale

In stand-by: ► premere il tasto di navigazione **al centro**  ► con il tasto di navigazione  scegliere il sottomenu ► **OK**

Le funzioni del menu principale vengono visualizzate sul display per mezzo di simboli. Il simbolo della funzione selezionata è evidenziato con un colore, il nome corrispondente appare nella linea in alto.

Esempio



Sottomenu

Le funzioni del sottomenu sono visualizzate in una lista.

Accedere ad una funzione: ► selezionare una funzione con il tasto di navigazione  ► **OK**

Indietro di un livello nel menu:

► Premere il tasto funzione **Indietro**

oppure

► Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata 

Esempio



Tornare in stand-by

► Premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 



Se non viene premuto alcun tasto, dopo 2 minuti il display va in stand-by **automaticamente**.


Inserimento del testo

Posizione di inserimento

- Con  selezionare il campo di inserimento. Un campo è attivo, se viene visualizzato il cursore che lampeggia.
- Con  spostare il cursore.

Correggere un inserimento errato

- Cancellare il **carattere** che precede il cursore: ► premere **brevemente** 
- Cancellare la **parola** che precede il cursore: ► premere **a lungo** 

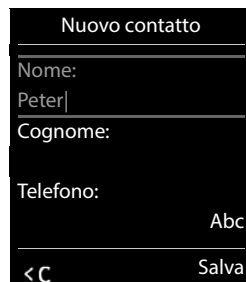

Inserire lettere/caratteri

A ogni tasto tra e e al tasto corrispondono più lettere e cifre. Appena viene premuto un tasto, i possibili caratteri vengono visualizzati nella parte inferiore del display. Il carattere prescelto è evidenziato.

- Selezionare lettera/cifra: ► premere il tasto più volte **brevemente**
- Alternare tra minuscolo, maiuscolo e cifre: ► premere il tasto cancelletto Quando viene modificata una voce della rubrica, la prima lettera e ogni lettera che segue uno spazio, viene scritta automaticamente maiuscola.
- Inserire un carattere speciale: ► premere il tasto cancelletto ► con selezionare il carattere desiderato ► **Inserisci**



La disponibilità di lettere speciali dipende dalla lingua impostata.

Telefonare

Telefonare

► Con  inserire il numero ► premere **brevemente** il tasto di impegno linea 

oppure

► premere **a lungo**  ► con  inserire il numero

Per interrompere il processo di selezione: ► premere il tasto di fine chiamata 

Con una base Gigaset con funzionalità IP

La connessione viene instaurata tramite la connessione in uscita (linea) impostata per il portatile. Utilizzare un'altra linea:

► Premere **a lungo** il tasto di impegno linea  ► con  selezionare la linea ► **Seleziona** ► con  inserire il numero ... il numero viene selezionato circa 3 secondi dopo l'inserimento dell'ultima cifra

Chiamare un numero dalla rubrica telefonica locale

► Con  aprire la rubrica telefonica ► con  selezionare la voce ► premere il tasto di impegno linea 

Se sono inseriti più numeri di telefono:

► Con  selezionare il numero ► premere il tasto di impegno linea  ... il numero viene selezionato



Per la selezione rapida: copiare i numeri della rubrica sui tasti cifre o sui tasti funzione.

Chiamare un numero da una rubrica telefonica pubblica/centrale

A seconda della base a cui è collegato il portatile, è possibile selezionare numeri da una rubrica pubblica o da una rubrica centrale di una base CAT-iq.

► Premere **a lungo** 

Ulteriori informazioni ➔ nelle istruzioni per l'uso dettagliate della base utilizzata

Chiamare un numero dalla lista di ripetizione della selezione

Nella lista di ripetizione della selezione vengono elencati gli ultimi 20 numeri selezionati su questo portatile.

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ con  selezionare la voce ▶ premere il tasto di impegno linea 

Se viene visualizzato un nome:

- ▶ **Visualiz.** ... viene visualizzato il numero ▶ eventualmente con  scorrere i numeri ▶ selezionare il numero desiderato e premere il tasto di impegno linea 

Gestire le voci della lista di ripetizione della selezione

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di impegno linea  ... si apre la lista di ripetizione della selezione ▶ con  selezionare la voce ▶ **Opzioni** ... possibili opzioni:

Copiare la voce nella rubrica telefonica: ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK**

Copiare la voce sul display:

- ▶  **Mostra il numero** ▶ **OK** ▶ eventualmente modificare o integrare con  ▶  salvare in rubrica come nuova voce

Cancellare la voce selezionata: ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

Cancellare tutte le voci: ▶  **Cancella tutto** ▶ **OK**

Impostare la ricomposizione automatica:

- ▶  **Ripetiz. Automatica** ... il numero selezionato viene ricomposto automaticamente (almeno ogni 20 sec.). Contemporaneamente lampeggia il tasto viva voce, è impostato "viva voce".

L'utente risponde: ▶ premere il tasto di impegno linea  ... la funzione viene terminata

L'utente non risponde: la chiamata termina dopo circa 30 secondi. La funzione termina se viene premuto un tasto qualsiasi oppure dopo 10 tentativi senza successo.

Chiamare un numero da una lista chiamate

Le liste chiamate (→ pag. 23) contengono le ultime chiamate ricevute, in uscita e le chiamate perse.

- ▶  ▶  **Liste chiamate** ▶ **OK** ▶ con  selezionare la lista desiderata ▶ **OK** ▶ con  la voce desiderata ▶ premere il tasto impegno linea 



Le liste chiamate possono essere aperte direttamente con il tasto funzione **Chiamate**, se al tasto è assegnata questa funzione.

La lista **Chiamate perse** può essere aperta anche con il tasto messaggi .

Chiamate in arrivo

Una chiamata in entrata viene segnalata tramite squilli, una visualizzazione sul display e il tasto impegno linea () lampeggiante.

Rispondere a una chiamata:

- Premere il tasto di impegno linea ()
- Se è impostato **Solleva e Parla**: ► estrarre il portatile dal supporto di ricarica
- Inoltare alla segreteria telefonica: ► 
- Rispondere a una chiamata con gli auricolari

Disattivare la suoneria: ► **Silenzia** ... è comunque possibile rispondere alla chiamata, finché questa è segnalata sul display.

Rifiutare una chiamata: ► Premere il tasto di fine chiamata ()

Richiamare in caso di chiamata persa (se disponibile)

Richiamare il numero dell'ultima chiamata non accettata, anche se questo non viene visualizzato.

►  ►  ►  Servizi di rete ► OK ►  Ultima chiamata ► OK

Durante una conversazione

Viva voce

Durante una conversazione, durante l'instaurazione di una connessione e l'ascolto della segreteria telefonica (se il sistema è dotato di segreteria telefonica locale), attivare/disattivare il viva voce:

► Premere il tasto viva voce ()

Mettere il portatile nel supporto di ricarica durante una conversazione:

► premere e tenere premuto il tasto viva voce () ► mettere il portatile nel supporto di ricarica ►  tenere premuto altri 2 secondi.

Volume della conversazione

Vale per la modalità attualmente utilizzata (viva voce, ricevitore o cuffie, se il portatile dispone di una presa per cuffie):

► premere  ► con  impostare il volume ► **Salva**



L'impostazione viene salvata automaticamente dopo circa 3 secondi, anche senza premere **Salva**.

Disattivare il microfono / Funzione "Mute"

Se si disattiva il microfono, l'interlocutore non può più sentirvi.

Attivare/disattivare il microfono durante una conversazione: ► premere  ► sul display appare **Microfono spento**

oppure: ► premere il tasto profilo  brevemente

Liste chiamate

Il telefono memorizza diversi tipi di chiamate (perse, ricevute e fatte) all'interno di liste separate.



La base/il router alla quale è associato il telefono fornisce informazioni sul numero di telefono.

Maggiori informazioni sono disponibili in ➔ www.gigaset.com/compatibility.

Voce della lista

Le seguenti informazioni sono visualizzate nelle voci delle liste:

- Il tipo di lista (nella riga di testa)
- Simboli per il tipo di voce:



Chiamate perse



Chiamate ricevute



Chiamate fatte (lista ricomposizione automatica)



chiamata sulla segreteria telefonica (solo se il sistema è dotato di segreteria telefonica locale)

- Numero del chiamante. Se il numero è presente in rubrica, invece del numero si visualizza il nome e il tipo di numero (**Telefono**, **Telefono Ufficio**, **Cellulare**). Per le chiamate perse inoltre si visualizza tra parentesi quadre il numero delle chiamate ricevute da quel numero.
- Trasmissione, tramite la quale la chiamata è stata ricevuta/effettuata (se la chiamata è stata effettuata tramite una connessione IP)
- Data e ora della chiamata (se impostata)

Esempio

Tutte le chiamate	
Andrea	
Oggi, 15:40	[3]
089563795	
13.05.22, 18:32	
Giulia Black	
12.05.22, 13:12	
Visualiz.	Opzioni

Aprire lista chiamate

Tramite il tasto funzione: ▶ **Chiamate** ▶ selezionare la lista ▶ OK

Tramite il menu: ▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare la lista ▶ OK

Tramite il tasto messaggi (chiamate perse):

▶ premere il tasto messaggi ▶ **Chiamate perse** ▶ OK

Richiamare un numero dalla lista chiamate

▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare lista ▶ OK ▶ con selezionare voce ▶ Premere il tasto impegno linea

Altre opzioni

- ▶ ▶ ▶ **Liste chiamate** ▶ OK ▶ con selezionare lista ▶ OK ... opzioni possibili:
 - Visualizzare voce: ▶ con selezionare voce ▶ **Visualiz.**
 - Numero in rubrica: ▶ con selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶ **Salva Nr. in rubrica** ▶ OK
 - Numero nella Black List:
 - ▶ con selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶ **Copia nella blacklist** ▶ OK
 - ▶ con selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ OK
 - Cancellare voce: ▶ con selezionare voce ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ OK
 - Cancellare lista: ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella tutto** ▶ OK ▶ Sì

Liste messaggi

Le notifiche riguardanti le chiamate perse, i messaggi sulla segreteria telefonica/segreteria telefonica di rete e gli appuntamenti persi vengono salvate nelle liste dei messaggi e possono essere visualizzate sul display del portatile.

Non appena arriva un nuovo messaggio viene generato un tono di avviso. Inoltre il tasto messaggi lampeggia (se attivato). L'attivazione tramite il telefono è possibile solamente su basi Gigaset, per router CAT-iq è possibile utilizzare l'interfaccia web. Informazioni

→ manuale d'uso della base/del router.


I simboli per il tipo di messaggio e il numero di nuovi messaggi vengono visualizzati sul display in stand-by.

Sono disponibili notifiche per i seguenti tipi di messaggio:

- sulla segreteria telefonica/segreteria di rete
- nella lista delle chiamate perse
- nella lista degli appuntamenti scaduti

Le liste vengono visualizzate solo se contengono messaggi.

Esempio

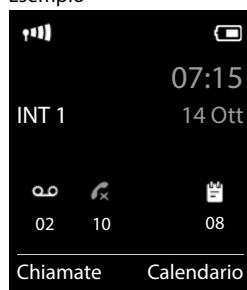

Visualizzare i messaggi:

- premere il tasto messaggi  ... vengono visualizzate le liste messaggi che contengono messaggi, **Mailbox:** viene sempre visualizzata.

Voce in **grassetto**: sono presenti nuovi messaggi. Tra parentesi appare il numero di nuovi messaggi.

Voce **non** in grassetto: nessun nuovo messaggio. Tra parentesi appare il numero di messaggi già letti.

- con  selezionare la lista ► **OK** ... vengono elencate le chiamate/i messaggi

Segreteria di rete: viene selezionato il numero della segreteria di rete.

Esempio

Messaggi/Chiamate	
Eventi scaduti:	(2)
Chiamate perse	(5)
Mailbox:	(1)
Segret. Telef.	
Indietro	OK



La lista dei messaggi contiene una voce per ogni segreteria telefonica assegnata al portatile, ad es. per una segreteria telefonica di rete.

Attivare/disattivare il lampeggio del tasto messaggi

La ricezione di nuovi messaggi viene segnalata sul portatile attraverso il lampeggio del tasto messaggi. Questo tipo di segnalazione può essere attivato o disattivato per ogni tipo di messaggio.

In stand-by:

-  ► premere i tasti      ... sul display si visualizza la cifra 9 ► con  selezionare il messaggio:

Messaggi sulla segreteria di rete

►  

Chiamate perse

►  

Messaggi sulla segreteria (solo se il sistema è dotato di segreteria telefonica locale)

►  

Viene visualizzata la cifra 9 seguita dall'inserimento

(per es. 975), nel campo di inserimento lampeggia l'impostazione attuale per il tipo di messaggio selezionato (per es. 0) ►

con  impostare il comportamento con nuovi messaggi:

Il tasto messaggi lampeggia

► 

Il tasto messaggi non lampeggia

► 

- Confermare l'impostazione selezionata con **OK**

oppure

- tornare in stand-by senza effettuare modifiche: ► **Indietro**



Se il tasto messaggi lampeggia, non sarà possibile modificare le impostazioni. Si devono prima cancellare le liste chiamate.



Rubriche telefoniche

Rubrica locale del telefono

I numeri memorizzati in rubrica sono disponibili solo sul telefono dove sono stati memorizzati. Le voci possono essere comunque trasferite ad altri portatili cordless associati alla stessa base.



Informazioni sugli elenchi telefonici online di basi con funzionalità IP o sugli elenchi telefonici centrali di basi CAT-iq → Istruzioni per l'uso della base.

Aprire la rubrica telefonica

► In stand-by premere **brevemente**

oppure

► ► ► **Contatti** ► OK ► **Rubrica** ► OK



Modificare l'assegnazione del tasto di navigazione a un elenco telefonico:
→ pag. 30

Voci della rubrica

Numero di voci: fino a 500

Informazioni: nome e cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-mail, anniversario con segnalazione, suoneria VIP con simbolo VIP, immagine CLIP

Lunghezza delle voci: numeri: max. 32 cifre
nome e cognome: max. 16 caratteri
indirizzo e-mail: max. 64 caratteri

Creare una voce

► ► <Nuovo contatto> ► OK ► con passare da un campo di inserimento all'altro e inserire i dati per la voce:

Nome/numeri:

► con inserire nome e/o cognome, almeno un numero (privato, ufficio o mobile) ed eventualmente l'indirizzo e-mail

Ricorrenza:

► con abilitare/disabilitare **Ricorrenza** ► con inserire data e ora ► con selezionare il tipo di segnale (**Solo visivo** oppure con suoneria)

Esempio

Nuovo contatto	
Nome:	
	Robert
Cognome:	
Telefono:	
	Abc
	▼
< C	Salva

Melodia (VIP):

- ▶ con  selezionare la suoneria, con la quale sarà segnalata la chiamata dell'utente ... se è stata assegnata una **Melodia (VIP)**, alla voce in rubrica viene aggiunto il simbolo **VIP**.

salvare la voce: ▶ **Salva**



Una voce è considerata valida, se contiene almeno un numero di telefono.

Cercare/selezionare una voce in rubrica

- ▶  ▶ con  scegliere il nome desiderato

oppure

- ▶  ▶ con  inserire le prime lettere (max. 8 lettere) ... viene visualizzata la prima voce in ordine alfabetico ▶ con  eventualmente scorrere fino alla voce desiderata.

Scorrere velocemente la rubrica: ▶  ▶ premere **a lungo** 

Visualizzare/modificare una voce

- ▶  ▶ con  scegliere la voce desiderata ▶ **Visualiz.** ▶ con  selezionare il campo da modificare ▶ **Modifica**

oppure

- ▶  ▶ con  scegliere la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ **OK**

Cancellare una voce

- Cancellare **una** voce: ▶  ▶ con  scegliere la voce desiderata ▶ **Opzioni** ▶  **Cancella la voce** ▶ **OK**

- Cancellare **tutte** le voci: ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Canc. tutta la lista** ▶ **OK** ▶ **Sì**

Impostare l'ordine delle voci in rubrica

Le voci in rubrica possono essere ordinate per nome o per cognome.

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Elenca per cognome / Elenca per nome**

Se una voce non contiene un nome, viene importato il numero di telefono nel campo del cognome. Questi contatti vengono elencati in cima alla lista, indipendentemente dal tipo di ordine.

L'ordine nella lista è il seguente:

spazi vuoti | cifre (0-9) | lettere (in ordine alfabetico) | caratteri rimanenti.

Visualizzare il numero di voci vuote

- ▶  ▶ **Opzioni** ▶  **Memoria disponibile** ▶ **OK**

Copiare un numero nella rubrica

Copiare un numero nella rubrica:

- da una lista, per es. dalle liste chiamate o dalla lista dei numeri chiamati
- durante la composizione di un numero

Il numero viene visualizzato o è evidenziato.

- ▶ Premere il tasto funzione  oppure **Opzioni** ▶  **Salva Nr. in rubrica** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Creare nuova voce:

- ▶ **<Nuovo contatto>** ▶ **OK** ▶ con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ▶ completare la voce ▶ **Salva**

Aggiungere il numero in una voce esistente:

- ▶ con  selezionare la voce desiderata ▶ **OK** ▶ con  selezionare il tipo di numero ▶ **OK** ... il numero viene salvato oppure viene richiesta la sovrascrittura di un numero esistente ▶ eventualmente rispondere con **Si/No** ▶ **Salva**

Trasferire una voce/l'intera rubrica



Il telefono del mittente e del destinatario sono registrati sulla stessa base, sono entrambe Gigaset e sono dotati della funzione di trasferimento dei contatti della rubrica.

Eventualmente, consultare il Call Center o visitare il sito Gigaset per verificare quali modelli supportano la funzione.



Una telefonata esterna interrompe la trasmissione.

Le foto del chiamante e i motivi musicali non vengono trasmessi. Nella ricorrenza viene trasmessa solo la data.

Entrambi i portatili supportano i contatti della rubrica in formato vCard

- non è presente alcuna voce con il nome ricevuto: viene creata una nuova voce.
- è già presente una voce con lo stesso nome: i nuovi numeri vengono aggiunti al contatto. Se nel contatto non c'è più spazio per aggiungere altri numeri, viene creata un'ulteriore voce con lo stesso nome.

Il telefono del destinatario non supporta il formato vCard

Ogni numero crea una singola voce. Se il contatto ricevuto ha struttura vCard con, ad esempio, 3 numeri telefonici sul destinatario vengono create 3 nuove voci (contatti).

Il telefono del mittente non supporta il formato vCard

Sul telefono del ricevente viene creata una nuova voce, il numero ricevuto viene salvato nel campo **Telefono**. Se il numero ricevuto è già presente nei contatti l'operazione di trasferimento viene ignorata.

Trasferire singole voci

-  ► con  selezionare la voce desiderata ► **Opzioni** ►  **Trasferisci la voce** ► **OK** ►  **ad Interno** ► **OK** ► con  selezionare l'interno del destinatario ► **OK**... la voce viene trasferita.

Una volta completato il trasferimento, trasferire un'altra voce: ► premere **Sì** oppure **No**.

Trasferire l'intera rubrica

-  ► **Opzioni** ►  **Trasferisci tutto** ► **OK** ►  **ad Interno** ► **OK** ► con  selezionare l'interno a cui si desidera trasferire la rubrica ► **OK**... tutte le voci vengono trasferite in modo consecutivo.

Sincronizzare la rubrica del telefono con quella del PC (Gigaset QuickSync)



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul suo computer ed è aggiornato alla versione compatibile con il telefono in uso.
Il portatile è collegato con il computer tramite un cavo dati USB.

Download gratuito e ulteriori informazioni alla pagina → www.gigaset.com/quicksync

Rubrica della base

(a seconda della base)

Se la base DECT (ad es. su un router CAT-iq) offre una propria rubrica, questa può essere visualizzata ed elaborata anche sul portatile.

►  ►  **Contatti** ► OK ►  **Rubrica della base** ► OK... viene visualizzata la prima voce dell'elenco telefonico

oppure

► premere il tasto di navigazione  **a lungo**

Informazioni sulla rubrica della base: ➔ Documentazione relativa alla base / al router

Assegnazione del tasto di navigazione a una rubrica

Modificare l'assegnazione del tasto di navigazione a una rubrica

Premere brevemente il tasto di navigazione  per aprire la rubrica preferita. Questa è per impostazione predefinita la rubrica locale.

La rubrica preferita è la rubrica

- che viene aperta premendo **brevemente** il tasto di navigazione 
- in cui con  viene trasferito un numero telefonico quando viene selezionato,
- in cui viene cercato il nome corrispondente a un numero telefonico (ad es. in caso di una chiamata in entrata per la visualizzazione sul display o nella trasmissione di una chiamata in una lista).

Per impostazione predefinita la rubrica preferita è la rubrica locale.

Cambiare la rubrica preferita:

►  ►  **Contatti** ► OK ►  **Elenco preferito** ► OK ► con  selezionare **Rubrica del portatile** o **Rubrica della base** ► OK

Segreteria telefonica

Segreteria telefonica locale

Alcune basi Gigaset rendono disponibile una segreteria telefonica locale, che può essere utilizzata tramite il menu del portatile. Di seguito viene fornita un'introduzione alle funzioni di base. Per maggiori informazioni a riguardo ➔ Istruzioni per l'uso della base.

Attivare/disattivare la segreteria telefonica

- ▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Attiva segreteria** ▶ OK ▶ con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ **Modifica** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off** ▶ **Salva**

Ascoltare i messaggi

- ▶ Premere il tasto messaggi  ▶ con  selezionare la segreteria telefonica (se sono presenti messaggi per più segreterie telefoniche) ▶ OK

Registrare il proprio annuncio/messaggio risponditore

- ▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Annunci** ▶ OK ▶ con  scegliere tra **Registra l'annuncio** e **Registra Msg. Resp.** ▶ OK ▶ con  selezionare **Segret. telefonica** (se fossero impostate più segreterie telefoniche) ▶ OK ▶ OK ▶ registrare l'annuncio (min. 3 secondi) ... opzioni possibili:

Terminare la registrazione e salvare:

- ▶ **Fine** ... l'annuncio viene riprodotto per un controllo

Ripetere la registrazione:

- ▶ **Nuovo**

Interrompere la registrazione:

- ▶ premere il tasto di fine chiamata  oppure **Indietro**

Riprendere la registrazione:

- ▶ OK

Modificare la lingua per la guida vocale e l'annuncio standard (se disponibile)

- ▶  ▶   **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Lingua** ▶ OK ▶ con  selezionare la lingua ▶ **Scegli**  = selezionata)

Segreteria di rete

Ogni segreteria telefonica di rete riceve le chiamate in entrata dalla rispettiva linea. Per registrare tutte le chiamate deve essere configurata una segreteria telefonica di rete per tutti i collegamenti del portatile.



La segreteria telefonica di rete viene **richiesta** al gestore di rete.

Eventualmente la segreteria telefonica di rete deve essere configurata in base all'impianto telefonico o alla configurazione della base.



La segreteria di rete viene chiamata automaticamente tramite la connessione assegnata. Un prefisso locale automatico definito per il telefono, **non** viene anteposto.

La riproduzione della segreteria di rete, viene guidata tramite la tastiera del telefono (codici cifre). Per il VoIP è necessario stabilire nel configuratore web, come devono essere commutati i codici cifre in segnali DTMF e come devono essere inviati. Si prega di informarsi presso il proprio operatore VoIP, quali tipo di trasmissione DTMF è supportata.

Attivare la segreteria telefonica di rete / Inserire il numero

Da ogni portatile è possibile gestire le segreterie di rete, che fanno parte delle sue connessioni entranti.

▶  ▶  ▶  **Segret. Telefonica** ▶ OK ▶  **Segr. telef. di rete** ▶ OK ▶ eventualmente con  selezionare la connessione ▶ OK ... poi

Per la connessione di rete fissa

▶ con  inserire/modificare il numero della segreteria di rete ▶ **Salva**



Se la segreteria telefonica di rete per la connessione di rete fissa viene disattivata dal portatile (**Off**), questa operazione non interrompe il servizio presso l'operatore di rete, quindi si continuerà a pagare il canone previsto per quel servizio.

Eventualmente, qualora non si vuole più usufruire di quel servizio in modo definitivo, comunicarlo al proprio operatore telefonico.

Per connessioni VoIP

Abilitare/disabilitare segreteria di rete:

▶ **Abilita:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Inserire numero:

▶  **Segr. telef. di rete** ▶ con  inserire/modificare il numero della segreteria di rete

Con alcuni operatori VoIP, il numero viene caricato sulla base già durante il download dei dati generali VoIP.

Salvare l'impostazione:

▶ **Salva**

Ascoltare i messaggi

- Premere **a lungo** il tasto 



Al tasto 1 è assegnata la segreteria di rete.

oppure

- premere a lungo il tasto messaggi  ► con  selezionare la segreteria di rete (**ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1**) ► OK

oppure

-  ►  ►  **Segret. Telefonica** ► OK ► **Ascolta i messaggi** ► OK ►  **Segr. telef. di rete** ► con  selezionare la segreteria di rete (**ST rete: rete fissa / Mailbox: IP1**) ► OK

Ascoltare l'annuncio in viva voce: ► premere il tasto viva voce 



Il codice da memorizzare nel tasto 1 per interrogare la segreteria di rete di Telecom Italia è: ***#64#**, tuttavia è opportuno farsi confermare il codice dall'operatore di rete con il quale è stato sottoscritto l'abbonamento.

Impostare la segreteria telefonica per la selezione rapida

Una segreteria telefonica di rete o la segreteria telefonica locale del telefono può essere chiamata direttamente tramite il tasto .

Assegnare il tasto 1 / Modificare l'assegnazione

L'impostazione della selezione rapida è specifica dell'apparecchio. Su ogni portatile registrato è possibile configurare una diversa segreteria telefonica sul tasto . Vengono proposte le segreterie telefoniche delle connessioni entranti del portatile, per es.

-  ►  ►  **Segret. Telefonica** ► OK ►  **Configura il tasto 1** ► OK ► con  selezionare la segreteria telefonica ► **Scegli**  = selezionata)

Tornare in stand-by: ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata 

Segreteria di rete

Se non è ancora stato salvato un numero per la segreteria di rete:

- con  passare alla riga **Segr. telef. di rete** ► con  inserire il numero della segreteria di rete ► **Salva** ► premere **a lungo** il tasto di fine chiamata  (stand-by)

Ulteriori impostazioni



Quali funzioni siano effettivamente disponibili sul suo telefono e come debbano essere utilizzate dipende dalla base/dal router sul quale è registrato il portatile.

La seguente descrizione è valida per un GO-Box 100 Gigaset. La procedura necessaria sul suo telefono può distinguersi dalla procedura descritta di seguito.



Informazioni dettagliate

Sul sistema telefonico, se il portatile è collegato a una base Gigaset:

➔ Istruzioni per l'uso del suo telefono Gigaset

Sul sistema telefonico, se il portatile è registrato su un'altra base/router:

➔ Documentazione della sua base/router

Tutte le istruzioni per l'uso Gigaset sono disponibili in formato PDF:

➔ www.gigaset.com/manuals

Profili acustici

Il telefono dispone di profili acustici per adattarsi alle condizioni ambientali: **Profilo Volume alto**, **Profilo Silenzioso**, **Profilo Personale**.

► Con il tasto  spostarsi fra i vari profili ... il profilo cambia immediatamente

Nelle impostazioni iniziali, i profili sono impostati come segue:

Impostazioni iniziali		Profilo Volume alto	Profilo Silenzioso	Profilo Personale
Suoneria		attivata	disattivata	attivata
Volume suoneria	interna	5	disattivata	5
	esterna	5	disattivata	5
Volume telefono	ricevitore	5	3	3
	viva voce	5	3	3
Toni di avviso	tasti	sì	no	sì
	batteria	sì	sì	sì
	tono di conferma	sì	no	sì

Attivare il tono di attenzione per le chiamate in entrata per il **Profilo Silenzioso**: ► dopo essere passati al **Profilo Silenzioso** premere il tasto funzione **Beep** ... nella riga di stato si visualizza .



Il profilo rimane impostato anche se il portatile viene spento e riacceso.

Modifiche alle impostazioni indicate nella tabella:

- hanno effetto nei profili **Profilo Volume alto** e **Profilo Silenzioso** solo finché il profilo non viene cambiato.
- vengono salvate in modo permanente nel **Profilo Personale**.

Calendario

È possibile memorizzare fino a **30 appuntamenti**.

Nel calendario il giorno odierno viene quadrettato in bianco, nei giorni con appuntamenti le cifre sono a colori. Selezionando un giorno, questo viene cerchiato a colori.

Giugno 2022						
Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
					01	02
					03	
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Indietro						OK

Salvare un appuntamento nel calendario



Data e ora sono impostate.

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ **OK** ▶ **Calendario** ▶ **OK** ▶ con selezionare il giorno desiderato ▶ **OK** ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con selezionare **On** oppure **Off**
- Inserire data: ▶ **Data** ... il giorno selezionato è preimpostato ▶ con inserire nuova data
- Inserire ora: ▶ **Orario** ▶ con inserire ora e minuti dell'appuntamento
- Impostare tipo: ▶ **Promemoria** ▶ con inserire una descrizione per l'appuntamento (per es. cena, meeting)
- Impostare la segnalazione acustica:
 - ▶ **Tipo di allarme** ▶ con scegliere la melodia per lo squillo oppure disattivare la segnalazione acustica
- Inserire i dati per l'appuntamento:
 - ▶ con selezionare in modo consecutivo **Data**, **Orario**, **Promemoria** e **Tipo di allarme** ▶ con oppure impostare i rispettivi dati ▶ **Salva**
- Salvare appuntamento:
 - ▶ **Salva**



Se è già stato inserito un appuntamento: ► <Nuovo contatto> ► OK ► poi inserire i dati per l'appuntamento.

Segnalazione di appuntamenti/anniversari

Gli anniversari vengono copiati dalla rubrica e visualizzati come appuntamenti. Un appuntamento/anniversario viene visualizzato in stand-by e segnalato per 60 sec. con la melodia selezionata.

Interrompere e terminare l'avviso dell'evento: ► premere il tasto funzione **Spegni**



Durante una conversazione, l'avviso dell'evento viene segnalato **una volta** con un tono di avviso.

Visualizzazione di appuntamenti/anniversari scaduti (a cui non si ha risposto)

I seguenti appuntamenti e anniversari vengono salvati nella lista **Eventi scaduti**:

- l'appuntamento/anniversario a cui non si ha risposto
 - l'appuntamento/anniversario che è stato segnalato durante una telefonata
 - gli appuntamenti/anniversari che sono stati segnalati mentre il telefono era spento
- Vengono salvate le ultime 10 voci. Sul display appare il simbolo e il numero delle nuove voci. La voce più recente compare in cima alla lista.

Aprire la lista

► Premere il tasto messaggi ► **Eventi scaduti**: ► OK ► con eventualmente scorrere nella lista

oppure

► ► **Organizer** ► OK ► **Eventi scaduti** ► OK

Ogni voce viene visualizzata con numero o nome e con data e ora. La voce più recente compare in cima alla lista.

Cancellare appuntamento/anniversario: ► **Cancella**

Visualizzare/modificare/cancellare appuntamenti salvati

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Calendario** ▶ OK ▶ con selezionare il giorno ▶ OK ... viene visualizzata la lista di appuntamenti ▶ con selezionare l'appuntamento desiderato ... opzioni possibili:

Visualizzare i dettagli dell'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ... vengono visualizzate le importazioni dell'appuntamento

Modificare l'appuntamento:

- ▶ **Visualiz.** ▶ **Modifica**
oppure ▶ **Opzioni** ▶ **Modifica la voce** ▶ OK

Attivare/disattivare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Attiva/Disattiva** ▶ OK

Cancellare l'appuntamento:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ▶ OK

Cancellare tutti gli appuntamenti del giorno:

- ▶ **Opzioni** ▶ **Canc. appuntamenti** ▶ OK ▶ Sì

Sveglia



Data e Ora sono impostate.

Attivare/disattivare e impostare la sveglia

- ▶ ▶ **Organizer** ▶ OK ▶ **Sveglia** ▶ OK ... poi
- Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare sveglia: ▶ **Orario** ▶ con inserire ora e minuti
- Impostare giorno: ▶ **Periodicità** ▶ con scegliere tra **Lunedì - Venerdì e Giornata**
- Impostare volume: ▶ **Volume** ▶ con scegliere il volume tra i 5 livelli oppure **Crescendo** (volume in aumento)
- Impostare melodia: ▶ **Melodia** ▶ con scegliere la melodia per la sveglia
- Impostare dati sveglia:
 - ▶ con selezionare consecutivamente **Orario**, **Periodicità**, **Volume** e **Melodia** ▶ con oppure inserire il rispettivo valore ▶ **Salva**
- Salvare impostazioni:
 - ▶ **Salva**

Quando la sveglia è attivata, sul display in stand-by viene visualizzato il simbolo e l'orario della sveglia.

Sveglia

La sveglia viene visualizzata sul display e segnalata con la melodia selezionata. La sveglia suona per 60 secondi. Se non viene premuto alcun tasto, viene ripetuta dopo 5 minuti. Dopo la seconda ripetizione, la sveglia viene disattivata per 24 ore.



Durante una conversazione, la sveglia viene segnalata solo con un breve tono.

Disattivare la sveglia/ripetere dopo una pausa (snooze)

Disattivare la sveglia: ► **Spegni**

Ripetere la sveglia (snooze): ► premere **Snooze** o un tasto qualsiasi ... la sveglia viene disattivata e ripetuta dopo 5 minuti.

Sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente

Con la funzione sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente attivata, il numero di destinazione memorizzato (interno o esterno) viene chiamato, qualora nell'ambiente in cui è posizionato il portatile viene superato il livello di rumore impostato. La chiamata di allarme verso un numero esterno si interrompe dopo circa 90 secondi.

Con la funzione **Com. bidirezionale** è possibile rispondere alla chiamata di allarme e parlare per "tranquillizzare" il bambino. Tramite questa funzione, si attiva/disattiva l'altoparlante del portatile che si trova vicino al bambino.

Le chiamate in arrivo sul portatile in modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente, vengono segnalate solo sul display (**no suoneria**). L'illuminazione del display viene ridotta del 50%. I toni di avviso sono disattivati. Tutti i tasti sono bloccati, ad eccezione dei tasti del display e del tasto di navigazione (centrale).

Rispondendo a una chiamata in arrivo, la modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente viene interrotta per la durata della telefonata, la funzione **resta** attiva. La modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo il portatile.



La distanza tra il portatile e il bambino dovrebbe essere tra 1 e 2 metri. Il microfono deve essere posizionato verso il bambino.

La funzione attivata diminuisce l'autonomia del portatile. Si consiglia per questo di posizionare il portatile nel supporto di ricarica.

Il sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente è attivo solo 20 sec. dopo essere stato acceso.

Viene sempre utilizzato il microfono del dispositivo viva voce anche se sono collegate le cuffie.

Sul numero di destinazione deve essere disattivata la segreteria telefonica.

Dopo l'attivazione:

- verificare la sensibilità.
- verificare la connessione se la chiamata viene inoltrata verso un numero esterno.

Attivare e impostare la funzione Monitor Ambiente

- ▶   **Altre funzioni** ▶ OK ▶  **Monit.**
Ambiente ▶ OK ... poi
 accendere/spengere:
 - ▶ **Attiva:** con  selezionare **On** oppure **Off**
 Impostare destinazione:
 - ▶  **Chiama numero** ▶ con  selezionare **Esterno** oppure **Interno**
 - Esterno:** ▶  **Numero** ▶ con  inserire il numero oppure selezionare un numero dalla rubrica: ▶ 
 - Interno:** ▶  **Portatile** ▶ **Modifica** ▶ con  selezionare portatile ▶ OK


Attivare/disattivare la modalità bidirezionale:

- ▶  **Com. bidirezionale** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**
- Impostare la sensibilità del microfono:
- ▶  **Livello sensibilità** ▶ con  selezionare **Alto** oppure **Basso**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Con Monitor Ambiente sul display in stand-by viene visualizzato il numero di telefono di destinazione.

Monit. Ambiente attivato

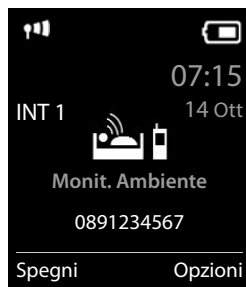

Disattivare il sorveglianza bimbo / Terminare la chiamata di allarme per il Monitoraggio ambiente

Disattivare il sorveglianza bimbo:

- ▶ in modalità stand-by premere il tasto **Spegni**

Terminare la chiamata di allarme:

- ▶ durante l'allarme premere il tasto di fine chiamata 

Terminare la chiamata di allarme dall'esterno per il Monitoraggio ambiente



La chiamata di allarme è inoltrata verso un numero esterno.

Il telefono di destinazione supporta la selezione a toni.

- ▶ Rispondere alla chiamata di allarme ▶ premere i tasti  

Il sorveglianza bimbo è disattivato e il portatile si trova in stand-by. Le impostazioni sul portatile in modalità sorveglianza bimbo / Monitor Ambiente (per es. no suoneria), rimangono attive finché viene premuto il tasto funzione **Spegni**.



Il babyphone non può essere riattivato dall'esterno.

Riattivazione: ➔ pag. 39

Protezione da chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Controllo orario per chiamate esterne



Data e ora sono impostate.

Impostare il periodo nel quale il telefono non deve squillare quando riceve chiamate esterne, per es. di notte.

- ► ► **Impostazioni** ► OK ► ► **Audio** ► OK ► ► **Suonerie (Portatile)** ► OK ► ► **Controllo orario** ► **Modifica** ... poi

Attivare/disattivare:

- con selezionare **On** oppure **Off**

Inserire periodo di tempo:

- con scegliere tra **Non squillare dalle** e **alle** ► con inserire inizio e fine del periodo di tempo con 4 cifre

Salvare: ► **Salva**

Esempio

Controllo orario	
Chiamate esterne:	
On	
Non squillare dalle:	
22:00	
alle:	
07:00	
Indietro	Salva



Il controllo orario ha effetto solo sul telefono sul quale è stato impostato.

Per i contatti ai quali nella rubrica è stata assegnata una melodia VIP, il telefono squilla anche nel periodo di controllo orario.

Protezione dalle chiamate indesiderate (Filtro chiamate)

Per le chiamate in entrata, per le quali è soppressa la trasmissione del numero (chiamate anonime), il telefono non squilla. Questa impostazione può essere effettuata sia per un solo telefono, che per tutti quelli registrati.

- ► ► **Impostazioni** ► OK ► ► **Audio** ► OK ► ► **Suonerie (Portatile)** ► OK ► ► **SilenSeCh.Anonim** ► **Modifica** (= attivato) ... la chiamata viene segnalata solo visivamente sul display

(solo su alcune basi Gigaset)

- ► ► **Impostazioni** ► OK ► ► **Telefonia** ► OK ► **Chiam. Anonime** ► **Modifica** (= attivato) ► ► **Mod.di protezione:**

Ness.protez.

Le chiamate anonime vengono segnalate come le chiamate in cui il numero è visibile sul display.

Silenzioso

Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo visivamente sul display.

Blocco chiam

Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate neppure visivamente sul display. Il chiamante sente il tono di occupato.

Salvare: ► **Salva**

La disponibilità e l'uso delle funzioni potrebbero essere differenti sul telefono, questo dipende dal tipo di base o router al quale il telefono è stato registrato.

Disattivare la suoneria nel supporto di ricarica

Il portatile non suona, se è posizionato nel supporto di ricarica. Le chiamate vengono segnalate solo sul display.

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Audio ▶ OK ▶ Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶ Silen.se in carica ▶ Modifica = la suoneria è disattivata nel supporto di ricarica)

Lista dei numeri bloccati (black list)

(solo su alcune basi Gigaset: ➔ www.gigaset.com/compatibility)

Attivando la lista dei numeri che si vogliono bloccare (al massimo 15 numeri), le chiamate da parte dei numeri inseriti in questa lista non vengono segnalate o vengono segnalate solo sul display. L'impostazione ha effetto su tutti i portatili registrati.

La Black List è attivata in caso di selezione di **Silenzioso** o **Blocco chiam** come modalità di protezione.

Visualizzare/modificare la lista dei numeri bloccati

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Black List ▶ Modifica ▶ Numeri bloccati ▶ OK ... viene visualizzata la lista dei numeri bloccati ... opzioni possibili:
- Creare voce: ▶ Nuovo ▶ con inserire il numero ▶ Salva
- Cancellare voce: ▶ con selezionare la voce ▶ Cancella ... la voce viene cancellata

Trasferire un numero dalla lista delle chiamate nella Black List

- ▶ ▶ ▶ Liste chiamate ▶ OK ▶ con selezionare Chiamate ricevute/Chiamate perse ▶ OK ▶ con selezionare la voce ▶ Opzioni ▶ Copia nella blacklist ▶ OK

Impostare modalità di protezione

- ▶ ▶ Impostazioni ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Black List ▶ Modifica ▶ Mod.di protezione ▶ OK ▶ con selezionare la modalità di protezione desiderata:
- | | |
|---------------------|--|
| Ness.protez. | Tutte le chiamate vengono segnalate, anche quelle provenienti da numeri inclusi nella lista di protezione. |
| Silenzioso | Il telefono non squilla, le chiamate vengono segnalate solo visivamente sul display. |
| Blocco chiam | Il telefono non squilla e le chiamate non vengono segnalate neppure visivamente sul display. Il chiamante sente il tono di occupato. |
| Salvare: | ▶ Salva |

Archivio Media-Pool

Nell'Archivio Media Pool del telefono sono memorizzati motivi musicali per suonerie e immagini che è possibile associare ai chiamanti (foto CLIP) o come screensaver. Nel telefono sono preimpostate diverse suonerie mono e polifoniche e immagini. È possibile scaricare motivi musicali e immagini da un PC (→ Gigaset QuickSync).

Tipi di file multimediali

Tipo		Formato
Motivi musicali	Suonerie	interno
	Mono	interno
	Polifoniche	interno
	Motivi musicali importati	WMA, MP3, WAV
Immagini		BMP, JPG, GIF
	Foto CLIP	240 x 172 Pixel
	Screensaver	240 x 320 Pixel

Se non è disponibile memoria sufficiente, è necessario cancellare prima uno o più immagini o motivi musicali.

Gestire immagini (per screensaver e CLIP) e suoni

▶ ▶ **Archivio Media-Pool** ▶ **OK** ... opzioni possibili:

Vedere immagine: ▶ **Screensavers / Foto CLIP** ▶ **OK** ▶ con selezionare immagine ▶ **Visualiz.** ... l'immagine selezionata viene visualizzata

Ascoltare motivi musicali:

▶ **Motivi musicali** ▶ **OK** ▶ con selezionare motivo musicale ... si ascolta il motivo musicale selezionato

Impostare il volume: ▶ **Opzioni** ▶ **Regola il volume** ▶ **OK** ▶ con selezionare volume ▶ **Salva**

Rinominare immagine/motivo musicale:

▶ **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ **OK** ▶ con selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Rinomina** ▶ con cancellare il nome, con inserire nuovo nome ▶ **Salva** ... la voce viene salvata con il nuovo nome

Cancellare immagine/motivo musicale:

▶ **Screensavers / Foto CLIP / Motivi musicali** ▶ **OK** ▶ con selezionare motivo musicale/immagine ▶ **Opzioni** ▶ **Cancella la voce** ... la voce selezionata viene cancellata



Se non è possibile cancellare un'immagine/motivo musicale, questa opzione non è disponibile.

Verificare la disponibilità di memoria

Visualizzare la memoria disponibile per screensaver e foto CLIP.

-  ►  ►  Archivio Media-Pool ► OK ►  Memoria disponibile ► OK ... lo spazio di memoria disponibile viene indicato con una percentuale

Funzioni aggiuntive tramite l'interfaccia PC



Il programma **Gigaset QuickSync** è installato sul computer.

È possibile scaricarlo alla pagina ➔ www.gigaset.com/quicksync

Funzioni di QuickSync:

- sincronizzare la rubrica telefonica del telefono con Microsoft® Outlook®,
- caricare foto CLIP (.bmp) dal computer sul telefono,
- caricare immagini (.bmp) come screensaver dal computer al telefono,
- caricare motivi musicali (suonerie) dal computer al telefono,
- aggiornare il firmware,
- sincronizzazione Cloud con Google™

- Collegare il telefono al computer tramite un cavo dati USB.



Collegare il telefono **direttamente** al computer, **non** tramite un Hub USB.

Trasferire dati

- Avviare il programma **Gigaset QuickSync** sul computer.

Durante la trasmissione dati tra telefono e PC, nel display viene visualizzato **Trasferimento dati in corso**. Durante questo periodo non è possibile inserire nulla tramite la tastiera e le chiamate in arrivo vengono ignorate.

Effettuare l'aggiornamento del firmware

- ▶ Collegare il telefono e il PC con un **cavo dati USB** ▶ avviare **Gigaset QuickSync** ▶ instaurare la connessione con il telefono
- ▶ Avviare l'aggiornamento in **Gigaset QuickSync**... è possibile trovare informazioni nell'Help di **Gigaset QuickSync**

La procedura di aggiornamento può durare fino a 10 minuti (escluso il tempo di download).

I dati vengono scaricati dal server di aggiornamento, la tempistica dipende dalla velocità della vostra connessione internet.

Il display del telefono viene spento, il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano.

Al termine della procedura di aggiornamento, il telefono si riavvia automaticamente.



Se la funzione è supportata dalla base/dal router, il firmware può anche essere aggiornato direttamente tramite connessione radio DECT (→ **Aggiornam. Portatile**).

Procedura in caso di errore

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire o se il telefono dopo tale procedura non funzionasse più correttamente, ripetere la procedura di aggiornamento:

- ▶ Terminare il programma **Gigaset QuickSync** sul PC ▶ Rimuovere il cavo dati USB dal telefono ▶ Rimuovere la batteria ▶ Reinserire la batteria
- ▶ Ripetere la procedura di aggiornamento del firmware come descritto

Se la procedura di aggiornamento dovesse fallire ripetutamente, o se non fosse possibile instaurare una connessione con il PC, effettuare **l'aggiornamento in modalità di emergenza**:

- ▶ Terminare il programma **Gigaset QuickSync** sul PC ▶ Rimuovere il cavo dati USB dal telefono ▶ Rimuovere la batteria
- ▶ Premere contemporaneamente i tasti **4** e **6** con l'indice e il medio e tenerli premuti ▶ Reinserire la batteria
- ▶ Rilasciare i tasti **4** e **6**... Il tasto messaggi  e il tasto impegno linea  lampeggiano alternativamente
- ▶ Effettuare l'aggiornamento del firmware come indicato



Effettuare sempre anche un salvataggio sul PC delle immagini e dei motivi musicali personali salvati sul telefono perché questi file vengono cancellati durante la procedura di **aggiornamento in modalità di emergenza**.



Impostare il telefono

Modificare la lingua

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Lingua** ▶ OK ▶ con  selezionare lingua ▶ Scegli  = selezionata)

Se è impostata una lingua incomprensibile:

- ▶  ▶ premere **lentamente** e consecutivamente i tasti   ▶ con  selezionare la lingua corretta ▶ premere il tasto funzione a destra

Display e tastiera

Screensaver

Per la visualizzazione in stand-by sono messi a disposizione come screensaver un orologio digitale o analogico, Servizi Info e diverse immagini.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Display + Tastiera** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ Modifica ( = attivato) ... poi

Attivare/disattivare: ▶ **Attiva:** con  selezionare On oppure Off

Selezionare screensaver:

- ▶  **Scegli il preferito** ▶ con  selezionare screensaver (Orologio digitale / Orologio analogico / Servizi Info / <immagini> / Slideshow)

Visualizzare screensaver:

- ▶ **Visualiz.**

Salvare l'impostazione:

- ▶ **Salva**

Lo screensaver si attiva circa 10 secondi dopo che il telefono è passato alla modalità stand-by.



Vengono messe a disposizione tutte le immagini della cartella **Screensaver** dell'Archivio Media-Pool.

Terminare screensaver

- ▶ Premere **brevemente** il tasto di fine chiamata  ... viene visualizzato il display in stand-by

Note sulla visualizzazione dei Servizi Info

(solo su un GO-Box 100 Gigaset o su un'altra base IP Gigaset)



I **Servizi Info** sono attivati dal configuratore web.

Il telefono è connesso a internet.

 Il tipo di Servizi Info per il telefono è impostato sul server di Gigaset.net su internet. Se al momento non sono disponibili informazioni, viene visualizzato l'**Orologio digitale**, finché saranno nuovamente disponibili informazioni.

Attivare/disattivare l'Info Ticker

(solo su un GO-Box 100 Gigaset o su un'altra base IP Gigaset)

Le informazioni di testo da internet dei **Servizi Info** impostati per lo screensaver possono essere visualizzati come testo scorrevole in stand-by.

►  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Display + Tastiera** ► OK ►  **Info Ticker** ► **Modifica**  = attivato)

Il Ticker si avvia non appena il telefono va in stand-by. Se sul display viene visualizzata una notifica, l'Info Ticker non viene visualizzato.

Caratteri grandi

Per migliorare la leggibilità, scegliere la visualizzazione di caratteri e simboli ingranditi nelle liste chiamate e nella rubrica. Sul display verrà visualizzata una sola voce ed i nomi eventualmente saranno abbreviati.

►  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Display + Tastiera** ► OK ►  **Caratteri grandi** ► **Modifica**  = attivato)

Schemi colore

Il display può essere visualizzato in diversi colori.

►  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Display + Tastiera** ► OK ►  **Schemi di colore** ► OK ► con  selezionare lo schema colore desiderato ► **Scegli**  = attivato)

Illuminazione display

L'illuminazione del display si attiva sempre quando il portatile viene prelevato dalla base/supporto di ricarica oppure quando viene premuto un tasto. I **tasti numerici** premuti in questo caso vengono rilevati sul display per la preparazione alla selezione.

Attivare/disattivare l'illuminazione del display in stand-by:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Retroillumin. Display** ▶ OK... poi

Illuminazione nel supporto di ricarica:

- ▶ **Portatile in carica:** con selezionare **On** oppure **Off**

Illuminazione fuori dal supporto di ricarica:

- ▶ **Non in carica** ▶ con selezionare **On** oppure **Off**

Salvare la selezione: ▶ **Salva**



Con l'illuminazione del display attivata, il tempo di autonomia del portatile può diminuire considerevolmente.

Retroilluminazione tastiera

Impostare l'intensità di retroilluminazione della tastiera in 5 livelli.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Retroillumin.Tasti** ▶ OK ▶ con selezionare **Luminosità (1 - 5)** ▶ **Salva**

Attivare/disattivare il blocco tasti automatico

Bloccare la tastiera automaticamente, quando il portatile si trova in stand-by per circa 15 secondi.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Display + Tastiera** ▶ OK ▶ **Blocco tasti auto** ▶ **Modifica** = attivato)

Accettazione automatica di una chiamata

Con l'accettazione automatica di una chiamata, il portatile accetta una chiamata in entrata non appena viene prelevato dal supporto di ricarica.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Solleva e Parla** ▶ **Modifica** = attivato)

Indipendentemente dall'impostazione **Solleva e Parla**, il collegamento viene interrotto riponendo il portatile nel supporto di ricarica. Eccezione: tenere premuto il tasto viva voce mentre si ripone il portatile e tenere premuto per altri 2 secondi.

Regolare il volume di ricevitore/viva voce

Il volume di ricevitore e viva voce può essere impostato su 5 livelli indipendentemente l'uno dall'altro.



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Durante una conversazione

▶ **Regola il volume** ▶ con selezionare il volume ▶ **Salva** ... l'impostazione viene salvata



Senza salvare, l'impostazione viene salvata in modo automatico dopo circa 3 secondi.

In stand-by

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Regola il volume** ▶ OK ... poi

Per il ricevitore: ▶ **Ricevitore:** con impostare il volume

Per il viva voce: ▶ **Viva voce** ▶ con impostare il volume

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**

Profilo ricevitore/viva voce

Selezionare i profili **ricevitore** e **viva voce**, per adattare il telefono in modo ottimale alla situazione ambientale. Verificare quale risulta essere quello più adatto alla comunicazione in corso.

▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Audio** ▶ OK ▶ **Profili acustici** ▶

Profili del Ricevitore / Profili del VivaVoce ▶ OK ▶ con selezionare il profilo ▶

Scegli = selezionato)

Profili del Ricevitore: Volume alto oppure Volume basso (parametri iniziali)

Profili del VivaVoce: **Profilo 1** (parametri iniziali) ... **Profilo 4**

Suonerie

Volume della suoneria

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶ Regola il volume ▶ OK ▶ con  selezionare **Chiamate interne** ed appuntamenti oppure **Chiamate esterne** ▶ con  impostare il volume in 5 livelli oppure Crescendo (volume in aumento) ▶ **Salva**

Esempio



Le modifiche vengono salvate in modo permanente solo nel **Profilo Personale**.

Melodia della suoneria

Impostare suonerie diverse per chiamate interne ed esterne per ogni connessione in entrata disponibile del telefono (**Linea analogica, IP1**) oppure impostare la stessa suoneria per **Tutte le chiamate**.

- ▶  ▶  Impostazioni ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Suonerie (Portatile) ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶ con  selezionare la connessione ▶ con  selezionare la rispettiva suoneria/melodia ▶ **Salva**

Attivare/disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Silenzioso** ... nella barra di stato si visualizza il simbolo 

Attivare la suoneria in modo permanente

- ▶ Con il tasto  impostare il **Profilo Volume alto** oppure il **Profilo Personale**

Disattivare la suoneria per la chiamata attuale

- ▶ Premere **Silenzia** oppure il tasto di fine chiamata 

Attivare/disattivare il tono di attenzione (Beep)

Invece della suoneria, attivare un tono di attenzione (Beep):

- ▶ con il tasto profili  selezionare il **Profilo Silenzioso** ▶ premere **Beep** entro 3 secondi ... nella barra di stato si visualizza il simbolo 

Disattivare il tono di attenzione: ▶ con il tasto profili  cambiare profilo

Attivare/disattivare i toni di avviso

Il portatile segnala acusticamente le diverse attività e situazioni. Questi toni di avviso possono essere attivati o disattivati indipendentemente l'uno dall'altro.

- ▶  ▶  **Impostazioni** ▶ OK ▶  **Audio** ▶ OK ▶  **Toni di avviso** ▶ OK ... poi

Tono dei tasti: ▶ **Tono dei tasti:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di conferma/errore dopo l'inserimento, tono di avviso alla ricezione di un nuovo messaggio:

- ▶  **Toni di conferma** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso quando il tempo disponibile per la conversazione è inferiore ai 10 minuti (ogni 60 secondi):

- ▶  **Batteria scarica** ▶ con  selezionare **On** oppure **Off**

Tono di avviso, quando il portatile si trova al di fuori della portata della base:

- ▶  **Fuori copertura:** con  selezionare **On** oppure **Off**

Salvare l'impostazione: ▶ **Salva**



Quando è attivata la funzione sorveglianza bimbo, non viene effettuato il tono di avviso per la batteria scarica.

Selezione rapida per numeri e funzioni

Assegnare numeri telefonici ai tasti della tastiera (selezione rapida)

Nei tasti  a  può essere associato un **numero presente in rubrica** per poterlo chiamare in modo rapido.



Il tasto della tastiera a cui si vuole associare il numero è vuoto.

- ▶ Premere **a lungo** il tasto della tastiera a cui associare il numero

oppure

- ▶ premere **brevemente** il tasto della tastiera ▶ premere il tasto funzione **Chiamata rapida**

Si apre la rubrica telefonica.

- ▶ con  selezionare voce ▶ OK ▶ eventualmente con  selezionare numero ▶ OK ... la voce è stata associata al tasto della tastiera.



Se successivamente la voce della rubrica viene cancellata, questo non ha effetto sull'assegnazione al tasto.

Selezionare un numero

► Premere **a lungo** il tasto della tastiera ... il numero viene selezionato immediatamente oppure

► premere il tasto della tastiera **brevemente** ... sul tasto funzione sinistro viene visualizzato il numero/il nome (eventualmente abbreviato) ► premere il tasto funzione ... il numero viene selezionato

Modificare l'assegnazione di un tasto

► Premere **brevemente** il tasto della tastiera interessato ► **Modifica** ... si apre la rubrica telefonica ... opzioni possibili:

Modificare l'assegnazione:

► con selezionare la voce ► **OK** ► eventualmente selezionare il numero ► **OK**

Cancellare l'assegnazione:

► **Cancella**

Assegnare funzioni ai tasti funzione / Modificare l'assegnazione

In standby il tasto destro e sinistro del display sono configurati con una **funzione**. La configurazione può essere modificata.

► In stand-by premere **a lungo** il tasto funzione sinistro o destro ... si apre la lista delle possibili assegnazioni dei tasti ► con selezionare una funzione ► **OK** viene modificata la configurazione del tasto del display

Funzioni possibili: **Sveglia, Ripeti il numero, Rubrica del portatile** ... Ulteriori funzioni sono disponibili in **Altre funzioni**



La disponibilità delle funzioni dipende dalla base.

Avviare la funzione

In stand-by: ► premere il tasto funzione **brevemente** ... la funzione assegnata viene avviata.

Modificare il nome di una connessione (linea)

(solo su un router CAT-iq 2.1 o una base Gigaset)

► ► **Impostazioni** ► **OK** ► **Telefonia** ► **OK** ► **Linee** ► **OK** ... vengono visualizzate tutte le connessioni (linee) disponibili ► con selezionare la connessione ► **OK** ► **Nome della linea** ► **OK** ► con modificare il nome della connessione ► **Salva**

Assegnare il telefono a una connessione (linea)

(solo su un router CAT-iq 2.1 o una base Gigaset)

È possibile assegnare più portatili a una connessione. Le chiamate in arrivo verso il numero di una connessione vengono inoltrate a tutti i portatili assegnati a tale connessione.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Linee** ▶ OK ▶ con selezionare la connessione ▶ OK ▶ **Assegna i portatili** ... vengono visualizzati tutti i telefoni registrati ▶ con selezionare il portatile ▶ **Modifica** (☒ = il telefono è assegnato)

Consentire/bloccare le chiamate multiple

(solo su un router CAT-iq 2.1 o una base Gigaset)

Se la funzione è attivata, è possibile effettuare più conversazioni contemporanee.

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Linee** ▶ OK ▶ con selezionare la connessione ▶ OK ▶ **Chiam. multiple** ▶ **Modifica** (☒ = attivato)

Consentire/bloccare l'inclusione

(solo su un router CAT-iq 2.1 o una base Gigaset)

Se la funzione è attivata, un utente interno può includersi in una conversazione tra un utente interno ed uno esterno e parteciparvi (conferenza).

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Linee** ▶ OK ▶ con selezionare la connessione ▶ OK ▶ **Inclusione Interna** ▶ OK ▶ **Modifica** (☒ = attivato)

Aggiornamento del telefono via radio (SUOTA)

Il telefono supporta l'aggiornamento del firmware tramite connessione radio DECT con la base/ il router (SUOTA = Software Update Over The Air).



Questa funzione deve essere supportata anche dalla base/dal router al quale è registrato il telefono (➔ www.gigaset.com/compatibility)

Se la base/il router non supporta tale funzione, il firmware può essere aggiornato tramite un cavo USB e **Gigaset Quick Sync**.

Il telefono verifica se è disponibile un nuovo firmware per il portatile. In caso affermativo, viene visualizzato un messaggio.

- ▶ Avviare l'aggiornamento del firmware scegliendo **Sì**.

Attivare/disattivare la verifica automatica di nuovo firmware:

- ▶ ▶ **Impostazioni** ▶ OK ▶ **Sistema** ▶ OK ▶ **Aggiornam. Portatile** ▶ OK ▶ **Ctrl. automatico** ▶ OK ▶ **Modifica** (☒ = attivato)

La disponibilità e l'uso delle funzioni potrebbero essere differenti sul telefono, questo dipende dal tipo di base o router al quale il telefono è stato registrato.

Avvio manuale dell'aggiornamento del firmware

-  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **Aggiornam. Portatile** ► OK ►  **Aggiorna** ► OK ► OK ... se è disponibile un nuovo firmware viene avviato l'aggiornamento



L'aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti, durante i quali il telefono può essere utilizzato con delle restrizioni.

Controllare la versione di firmware

-  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **Aggiornam. Portatile** ► OK ►  **Versione attuale** ► OK ... viene visualizzata la versione di firmware del portatile

Resettare il portatile

Resettare impostazioni individuali e modifiche apportate.

-  ►  **Impostazioni** ► OK ►  **Sistema** ► OK ►  **Reset del portatile** ► OK ► Si ... vengono ripristinati i parametri iniziali del telefono



Le seguenti impostazioni non vengono inizializzate:

- la registrazione del telefono sulla base
- data e ora
- le voci della rubrica telefonica e le liste delle chiamate

Appendice

Servizio Clienti

Passo dopo passo verso la soluzione con il Servizio Clienti Gigaset

www.gigaset.com/service.



Visitate le pagine del nostro Servizio Clienti

Qui troverete tra l'altro:

- Domande & Risposte
- Download gratuito di software e manuali
- Test di compatibilità



Contattate i nostri assistenti

Non siete riusciti a trovare una soluzione sotto „Domande & Risposte“?

Siamo a vostra disposizione ...

... online:

tramite il modulo di contatto disponibile sulla pagina del Servizio Clienti

... per telefono:

Italia

I nostri operatori sono a totale disposizione per darvi ogni supporto telefonico sull'utilizzo del prodotto. Per richiedere informazioni sull'assistenza in garanzia o per eventuali richieste relative ad interventi di riparazione potete contattare il nostro **Servizio Clienti** dalle ore 09.00 alle ore 20.00 da lunedì a sabato al numero:

02.600.630.45

(Il numero è di tipo "urbano nazionale" e può essere chiamato da qualunque operatore di rete fissa o mobile. Il costo della chiamata è inerente al proprio piano tariffario definito con l'operatore telefonico, ad esempio in caso di un contratto con tariffa FLAT, non ci sono costi aggiuntivi per la chiamata a questo numero, in quanto si tratta di un numero urbano nazionale.)

Svizzera

Servizio Clienti al numero: 0848 212 000

(0,09 Fr. al minuto da telefono fisso della rete svizzera. Per le chiamate effettuate attraverso la rete di operatori mobili consultate le tariffe del vostro operatore.)

Si precisa che un prodotto Gigaset non venduto da un rivenditore autorizzato in ambito nazionale potrebbe non essere completamente compatibile con la rete telefonica nazionale. Sulla confezione (cartone) del telefono, accanto al marchio di conformità CE, e sulla parte inferiore della base è chiaramente indicato per quale/i paese/i sono stati sviluppati l'apparecchio e gli accessori.

Se l'apparecchio oppure gli accessori non vengono utilizzati in conformità alla presente nota, alle note delle istruzioni d'uso oppure al prodotto, ciò può incidere sulla garanzia (riparazione oppure sostituzione del prodotto). Per poter esercitare il diritto di garanzia, all'acquirente del prodotto viene richiesto di presentare la ricevuta che identifichi la data di acquisto e il prodotto acquistato.

Per le domande relative all'accesso ADSL o al servizio VoIP è necessario che vi rivolgiatelo al vostro Internet Service Provider.

La disponibilità e l'uso delle funzioni potrebbero essere differenti sul telefono, questo dipende dal tipo di base o router al quale il telefono è stato registrato.

Garanzia (Italia)

Vi informiamo che se un prodotto Gigaset non è stato acquistato da rivenditori autorizzati sul territorio nazionale potrebbe non essere totalmente compatibile con la rete telefonica italiana. Il paese per il quale l'apparato è stato progettato per l'utilizzo è indicato sulla scatola del prodotto stesso e nella dichiarazione CE presente nel manuale d'uso. Se l'apparato viene comunque usato in modo non conforme alle indicazioni riportate nelle istruzioni e sul prodotto stesso, potrebbero non sussistere le condizioni per godere dei diritti di assistenza in garanzia (riparazione o sostituzione).

Per poter usufruire della garanzia, il consumatore deve presentare lo scontrino, la ricevuta o ogni altro documento idoneo in originale, che comprovi la data dell'acquisto (data da cui decorre il periodo di garanzia) e della tipologia del bene acquistato.

Condizioni di garanzia

Per questo apparato sono assicurati ai consumatori ed utenti i diritti previsti dal Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE) per ciò che riguarda il regime di garanzia legale per i beni di consumo. Di seguito si riporta un estratto delle condizioni di garanzia convenzionale. Il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia e l'elenco dei centri di assistenza sono comunque a Vostra disposizione consultando il sito

www.gigaset.com

o contattando il servizio Clienti Italia

Tel. 02.600.630.45

(Nota: per orari del servizio e costi della chiamata consultare: www.gigaset.com/assistenza)

Al consumatore (cliente) viene accordata dal produttore una garanzia alle condizioni di seguito indicate, lasciando comunque impregiudicati i diritti di cui è titolare ai sensi del Codice del Consumo - Dlgs. 06.09.2005 n. 206 (ex Dlgs. 02.02.2002 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva 1999/44/CE):

- In caso dispositivi nuovi e relativi componenti risultassero viziati da un difetto di fabbricazione e/o di materiale entro 24 mesi dalla data di acquisto, Gigaset Communications Italia S.r.l. si impegna, a sua discrezione, a riparare o sostituire gratuitamente il dispositivo con un altro più attuale. Per le parti soggette a usura (come le batterie) la validità della garanzia è di 6 mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia non ha valore se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme e/o se non ci si è attenuti ai manuali d'uso.
- La garanzia non può essere estesa a prestazioni (quali installazioni, configurazioni, download di software non originale Gigaset) effettuate dal concessionario o dal cliente stesso. È altresì escluso dalla garanzia il software eventualmente fornito su supporto a parte non originale Gigaset.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto.
I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- I dispositivi o i componenti resi a fronte di una sostituzione diventano di proprietà di Gigaset Communications Italia S.r.l.
- La presente garanzia è assicurata da Gigaset Communications Italia S.r.l., Via Varese n.18, 20121 Milano.
- Si escludono ulteriori responsabilità di Gigaset Communications Italia S.r.l., salvo il caso di comportamento doloso o gravemente colposo di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non limitativo si segnala che Gigaset Communications Italia S.r.l. non risponderà in nessun caso di: eventuali interruzioni di funzionamento del dispositivo, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nei casi non coperti da garanzia, Gigaset Communications Italia S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative alla sostituzione o riparazione.
- Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia contattare il Servizio Clienti di Gigaset Communications Italia S.r.l. ai recapiti indicati nel relativo paragrafo.

Informazioni contrattuali: Le descrizioni delle caratteristiche disponibili nel presente manuale d'uso, documento tecnico contenuto nell'imballo e quindi disponibile solo dopo l'acquisto del prodotto, non sono impegnative, possono variare senza preavviso e differire lievemente rispetto al comportamento del prodotto senza comunque pregiudicare il suo corretto utilizzo con particolare riferimento alle funzioni pubblicizzate.

I manuali presenti nel nostro sito web sono soggetti ad aggiornamenti periodici in relazione a possibili variazioni software del prodotto pertanto vanno usati solo come riferimento per l'uso qualora si smarrisca il manuale contenuto nell'imballo.

I manuali a corredo del prodotto e quelli scaricabili dal sito web, per le ragioni menzionate, non possono essere considerati documenti contrattuali.

Sono da considerarsi contrattuali i documenti di vendita, commerciali e pubblicitari messi a disposizione del cliente prima dell'acquisto e che ne possano influenzare la scelta d'acquisto.

Condizioni di garanzia (Svizzera)

Al consumatore (cliente) è concessa una garanzia di durata del prodotto, salvo i propri diritti in caso di vizi del prodotto nei confronti del rivenditore, per le condizioni indicate di seguito.

- Gli apparecchi nuovi e i relativi componenti che, per errori di fabbricazione e/o nei materiali presentino un difetto entro 24 mesi dall'acquisto, vengono, a scelta di Gigaset Communications, riparati o sostituiti gratuitamente con un apparecchio di livello tecnico equivalente. Per le parti soggette a usura (per es. batterie, tastiere, alloggiamenti, piccole parti degli alloggiamenti e foderine di protezione – se inclusi nella fornitura) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- La garanzia perde ogni validità nel caso in cui il guasto degli apparecchi sia provocato da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza dei libretti di istruzione.
- Questa garanzia non si estende alle prestazioni aggiunte dal rivenditore o dal cliente stesso (per esempio installazione, configurazione, download di software). Sono altresì esclusi dalla garanzia i manuali e il software eventualmente fornito su supporto a parte.
- Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di conformità devono essere denunciati entro il termine di due mesi dal momento della loro constatazione.
- Gli apparecchi sostituiti e i relativi componenti, restituiti a Gigaset Communications nell'ambito dello scambio, diventano di proprietà di Gigaset Communications.
- La presente garanzia è valida per tutti gli apparecchi acquistati in Svizzera. Garante per i prodotti acquistati è Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Svizzera.
- La presente garanzia esclude qualsiasi altro tipo di richiesta o indennizzo. Gigaset Communications non risponderà in nessun caso di eventuali interruzioni di funzionamento dell'apparecchio, mancato guadagno, perdita di dati, danni a software supplementari installati dal cliente o perdita di altre informazioni. La sicurezza degli stessi spetta al cliente. L'esonerazione da responsabilità non è applicabile, nella misura in cui si è obbligatoriamente responsabili, per esempio ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti, in casi di intenzionalità, di incuranza grave, a causa di ferimento, uccisione o danni alla salute.
- La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo di garanzia.
- Nel caso non esista alcuna operatività della garanzia, Gigaset Communications si riserva il diritto di addebitare al cliente la sostituzione o la riparazione. In questo caso, Gigaset Communications provvederà ad avvertire anticipatamente il cliente.
- Gigaset Communications si riserva il diritto di far eseguire i lavori di manutenzione da un subappaltatore. Per l'indirizzo, vedere www.gigaset.com/service. Il presente regolamento non modifica in alcun caso le regole probatorie a svantaggio del cliente.

Per l'adempimento della garanzia, contattare la nostra Hotline al numero 0848 212 000.

Esclusione della responsabilità

Il display del suo portatile è composto da elementi puntiformi (pixel). Ogni pixel è composto da tre sub-pixel (rosso, verde, blu).

Può accadere che un sub-pixel sia difettoso o presenti una variazione di colore.

Se non viene sorpassato il numero di pixel difettosi consentiti, questo non comporta un caso coperto da garanzia.

Descrizione	Numero massimo di pixel permessi
Sub-pixel che si illuminano con un colore	1
Sub-pixel scuri	1
Numero totale di sub-pixel colorati e scuri	1



Sono esclusi dalla garanzia i segni di usura sul display e sulle parti estetiche.

Dichiarazione di rispetto delle Direttive UE applicabili

Direttive Comunitarie

Si certifica la conformità del prodotto a tutte le Direttive Europee in vigore e relative leggi di recepimento nazionali quali CE, ErP (Ecodesign), RAEE2, RoHS, Batterie, Reach, ove applicabili (vedere apposite dichiarazioni ove richiesto).

Dichiarazione CE di Conformità

Con la presente, Gigaset Communications GmbH dichiara che i seguenti tipi di apparecchi radio sono conformi alla direttiva 2014/53/UE:

Gigaset PREMIUM 300HX

Questo terminale è progettato per l'uso in qualunque paese del mondo. Al di fuori della Comunità Economica Europea e della Svizzera è soggetto alle specifiche omologazioni nazionali.

Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

Copia integrale della dichiarazione CE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.gigaset.com/docs.

Aprire il file „**Italian Declarations of Conformity**” per cercare ciò che vi serve. Qualora il documento non fosse disponibile significa che il prodotto è internazionale e quindi va cercato nel file „**International Declarations of Conformity**”. Verificare la presenza di ciò che vi serve in entrambe i file. Qualora si tratti di un terminale composto da parti separate come la base ed il portatile potrebbe essere disponibile un documento per ognuna delle parti.

In caso di dubbi o problemi potete richiedere la dichiarazione CE telefonando al Servizio Clienti.

Certificazione SAR

Questo apparato è un ricetrasmittitore radio conforme a tutti i requisiti internazionali vigenti sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come forma di protezione della salute. Sono state considerate sia le direttive Europee EN sia le raccomandazioni sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, ove applicabili data la bassa potenza emessa, nel corso di studi scientifici e valutazioni regolari ed esaustive. I limiti sono parte di una lista di raccomandazioni più estesa per la protezione della popolazione. L'unità di misura indicata dal Consiglio Europeo per quando riguarda il limite per i dispositivi mobili è il "Tasso di assorbimento specifico" (SAR) e il limite è stabilito in 2,0 W/Kg su circa 10 grammi di tessuto. Risponde alle direttive della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP).

In considerazione delle potenze estremamente basse rispetto ai limiti considerati sicuri dalle norme internazionali si ritiene che gli eventuali apparati portatili di questo tipo possano essere utilizzati a diretto contatto con il corpo senza rischio alcuno.

Ai portatori di apparati elettromedicali ad uso personale, che siano impiantati o no, è sempre comunque consigliato il parere del costruttore dell'apparato e/o del medico specialista di fiducia che considererà anche lo stato di salute di ogni singolo paziente in caso di patologie conclamate.

Protezione dei dati

Per noi di Gigaset la protezione dei dati dei nostri clienti è molto importante. Proprio per questo motivo garantiamo che tutti i nostri prodotti vengano sviluppati secondo il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione ("Privacy by Design"). Tutti i dati che raccogliamo vengono utilizzati per migliorare i nostri prodotti. In questo contesto assicuriamo che i dati vengano protetti e siano utilizzati unicamente per mettere a disposizione dei clienti un servizio o un prodotto. Sappiamo quale percorso compiono i dati nell'azienda e garantiamo che questo sia sicuro, protetto e conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati.

Il testo completo della direttiva sulla protezione dei dati è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.gigaset.com/privacy-policy

Tuteliamo l'ambiente

Il nostro modello ambientale di riferimento

Gigaset Communications GmbH si è assunta la responsabilità sociale di contribuire ad un mondo migliore. Il nostro agire, dalla pianificazione del prodotto e del processo, alla produzione e distribuzione fino allo smaltimento dei prodotti a fine vita tengono conto della grande importanza che diamo all'ambiente.

In Internet, all'indirizzo www.gigaset.com, è possibile trovare notizie relative ai prodotti ed ai processi Gigaset rispettosi dell'ambiente.

Certificazioni della fabbrica che ha costruito il vostro apparato

Il vostro telefono è stato interamente progettato e costruito in **GERMANIA** da Gigaset Communications nella modernissima fabbrica di Bocholt, fabbrica a bassissimo impatto ambientale e ad altissimo contenuto tecnologico.



Gigaset Communications GmbH è certificata in conformità alle norme internazionali ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Certificazione Ambientale): da settembre 2007.

ISO 9001 (Certificazione del Sistema Qualità): da febbraio 1994.

Le certificazioni sono state rilasciate dal TÜV SÜD Management Service GmbH, uno dei più autorevoli Organismi Certificatori Indipendenti a livello mondiale.

La disponibilità e l'uso delle funzioni potrebbero essere differenti sul telefono, questo dipende dal tipo di base o router al quale il telefono è stato registrato.

Informazioni agli utenti per lo smaltimento di apparati e pile o accumulatori a fine vita



Eco-contributo RAEE e Pile assolto ove dovuto

N° Iscrizione Registro A.E.E.: IT08010000000060

N° Iscrizione Registro Pile: IT09060P00000028

Ai sensi del D. Lgs. 14-03-2014, n. 49: “Attuazione della Direttiva RAEE 2 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, e del D. Lgs. 20-11-2008, n. 188 “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti” e successivi emendamenti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarli al rivenditore (nel caso di apparecchiatura, al momento dell'acquisto di una nuova di tipo equivalente, in ragione di uno a uno).

Con riferimento alle pile/accumulatori in uso l'apparato è stato progettato in modo tale da renderle facilmente rimovibili.

Il presente manuale riporta informazioni dettagliate sulla tipologia di batterie da utilizzare, sul loro uso corretto e sicuro ed infine come rimuoverle dal prodotto.

L'utente dovrà conferire apparecchiature e pile/accumulatori giunte a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata predisposti dalle autorità competenti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alle normative di legge vigenti.

Gli utenti professionali che, contestualmente alla decisione di disfarsi delle apparecchiature a fine vita, effettuino l'acquisto di prodotti nuovi di tipo equivalente adibiti alle stesse funzioni, potranno concordare il ritiro delle vecchie apparecchiature contestualmente alla consegna di quelle nuove.

Etichettatura ambientale imballaggi

Come previsto dal D.Lgs. 116/2020, le informazioni relative al corretto smaltimento e riciclo del packaging sono consultabili sul sito Gigaset al seguente link: www.gigaset.com/packaging

Smaltimento (solo per la Svizzera)

Il pacchetto batterie non va tra i rifiuti domestici. Prestate attenzione alle norme pubbliche per l'eliminazione dei rifiuti, che potete ottenere presso il vostro Comune oppure presso il rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

Nota concernente il riciclaggio



Questo apparecchio non deve in nessun caso essere eliminato attraverso la spazzatura normale alla fine della propria funzione.

Lo si deve invece portare o ad un punto di vendita oppure ad un punto di smaltimento per apparecchi elettrici ed elettronici secondo l'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

I materiali sono riutilizzabili secondo la propria denominazione. Con la riutilizzazione, o tutt'altro impiego di questi materiali, contribuite in maniera importante alla protezione dell'ambiente.

Cura

Pulire l'apparecchio con un panno **umido** oppure antistatico. Non usare solventi o panni in microfibra. Non utilizzare in **nessun caso** un panno asciutto poiché si potrebbero generare cariche elettrostatiche.

In rari casi il contatto dell'apparecchio con sostanze chimiche può determinare un'alterazione della superficie. La varietà di prodotti chimici disponibili sul mercato e la loro continua evoluzione non consente di verificare quale sia l'effetto che l'uso di ogni singola sostanza potrebbe causare.

È possibile eliminare con cautela i danni alle superfici lucide con i lucidanti per display dei telefoni cellulari.

Contatto con liquidi

L'apparato non va portato assolutamente a contatto con liquidi.

Qualora ciò accadesse scollegare tutte le spine eventualmente collegate (corrente e/o cavi di rete) quindi:

- 1 **Spegnerlo e staccare tutti i cavi dall'apparecchio.**
- 2 **Togliere le batterie e lasciare il coperchio delle batterie aperte.**
- 3 Lasciar defluire il liquido dall'apparato.
- 4 Asciugare tutte le parti.
- 5 Conservare l'apparato **per almeno 72 ore** con il vano batterie (se presenti) aperto e la tastiera (se presente) rivolta verso il basso in un luogo caldo e asciutto (**assolutamente non** in forno).
- 6 **Provare ad accendere l'apparato solo quando è ben asciutto, in molti casi sarà possibile rimetterlo in funzione.**

I liquidi, tuttavia, lasciano residui di ossidazioni interne causa di possibili problemi funzionali. Ciò può avvenire anche se l'apparato viene tenuto (anche immagazzinato) ad una temperatura troppo bassa, infatti, quando viene riportato a temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo. Tali problemi, conseguenti da ossidazioni per contatto con liquidi o umidità, non sono coperti da garanzia.

Dati tecnici

Batteria

Tecnologia:	Ioni di litio (Li-Ion)
Tensione:	3,7 V
Capacità:	750 mAh

Autonomia/tempi di ricarica del portatile

L'autonomia del suo Gigaset dipende dalla capacità delle batterie, dalla loro età e dal comportamento dell'utilizzatore. (Tutti i tempi sono indicazioni massime.)

Autonomia (ore)	200/160 *
Autonomia in conversazione (ore)	12
Autonomia con 1,5 ore al giorno di conversazione (ore)	110/85 *
Tempo di carica nel supporto di ricarica (ore)	2,5

* **Zero radiazioni** disattivata / **Zero radiazioni** attivata, senza illuminazione del display in standby

Consumo di corrente del portatile nel supporto di ricarica

Durante la carica:	circa 4,50 W
Per il mantenimento della carica:	circa 0,30 W

Dati tecnici generali

Standard DECT	supportato
Standard CAT-iq	Certificato secondo lo standard CAT-iq2.0 con HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
Standard GAP	supportato
Numero di canali	60 canali duplex
Frequenza	1880-1900 MHz
Metodo duplex	a divisione di tempo, 10 ms lunghezza trama
Frequenza di ripetizione dell'impulso	100 Hz
Lunghezza dell'impulso	370 µs
Passo di canalizzazione	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulazione	GFSK
Codifica voce	32 kbit/s
Potenza di trasmissione	10 mW potenza media per canale, 250 mW trasmissione impulso
Portata	fino a 50 m in ambienti chiusi, fino a 300 m all'aperto
Condizioni ambientali di funzionamento	da +5 °C a +45 °C; da 20 % a 75 % di umidità relativa

Alimentatore di rete

Produttore	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registro delle imprese commerciali: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identificativo del modello	C733
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza a corrente alternata in ingresso	50 Hz
Tensione di uscita	5 V
Corrente di uscita	0,4 A
Potenza di uscita	2 W
Efficienza media in esercizio	> 71,6 %
Efficienza a carico ridotto (10%)	non rilevante – solo con potenza di uscita > 10 W
Potenza assorbita a carico zero	< 0,10 W

Tabella set di caratteri

Il set di caratteri utilizzato nel portatile dipende dalla lingua impostata.

Scrittura standard

Premere più volte il tasto corrispondente.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	1									
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) spazio vuoto

2) a capo

La disponibilità e l'uso delle funzioni potrebbero essere differenti sul telefono, questo dipende dal tipo di base o router al quale il telefono è stato registrato.

Simboli del display

I seguenti simboli vengono visualizzati a seconda delle impostazioni, della condizione d'uso del telefono e della base al quale è collegato.

Simboli nella barra di stato

Simboli	Significato
	Livello di ricezione (Zero radiazioni disattivato) 1% -100% bianco, quando Max copertura è attivato; verde, quando Max copertura è disattivato
	rosso: nessuna connessione con la base
	Zero radiazioni attivato: bianco, quando Max copertura è attivato; verde, quando Max copertura è disattivato
	Segreteria telefonica attivata lampeggia: la segreteria telefonica sta registrando un messaggio o è in uso da un utente interno (solo se il sistema è dotato di segreteria telefonica locale)

Simboli	Significato
	Profilo Silenzioso attivato (Suoneria disattivata)
	Suoneria "beep" attivata
	Blocco tasti attivato
 	Livello di carica delle batterie: bianco: carica compresa tra l'11% e il 100%
 	rosso: carica al di sotto dell' 11%
 	lampeggia rosso: batterie quasi scariche (ancora circa 5 minuti di conversazione)
 	Batterie in carica (stato attuale di carica): compresa tra il 0% e il 100%

Simboli dei tasti funzione

Simbolo	Significato
	Riselezione (ripetizione di un numero chiamato)
	Cancellare testo
	Aprire la rubrica

Simbolo	Significato
	Copiare numero nella rubrica
	Inoltare la chiamata alla segreteria telefonica (solo se il sistema è dotato di segreteria telefonica locale)

Simboli del display per segnalare . . .

Simbolo	Significato
	Chiamata esterna
	Chiamata interna
	Instaurazione della connessione (chiamata uscente)
	Connessione instaurata
	Connessione impossibile/ interrotta
	Chiamata promemoria appuntamento

Simbolo	Significato
	Chiamata promemoria anniversario
	Sveglia
	Timer countdown
	La segreteria telefonica sta registrando un messaggio (solo se il sistema è dotato di segreteria telefonica locale)

Ulteriori simboli del display

Simbolo	Significato
	Sveglia attivata, visualizzata con l'orario impostato
	Timer attivato, visualizzazione con conto alla rovescia
	Azione eseguita con successo (verde)
	Azione fallita (rosso)
	Informazione
	Domanda (di sicurezza)

Simbolo	Significato
	Attendere ...

Indice

A	
Accettazione automatica di una chiamata	47
Accettazione di una chiamata, automatica	47
Aggiornamento	44
Aggiornamento del firmware	52
Aggiornamento firmware	44
Alimentatore	8
Alimentatore di rete	62
Altoparlante	21
Anniversari/appuntamenti scaduti	36
Anniversario v. appuntamento	
Annuncio	
memoria rubrica telefonica	27
nuovi messaggi attivare/disattivare	25
Apparecchi acustici	8
Apparecchiature medicali	8
Appuntamento	
impostare	35
scaduto	36
segnalare	36
visualizzare scaduto	36
Ascoltare motivi musicali	42
Assegnare tasti	50
Assegnare tasti cifre	50
Attivare/disattivare blocco dei tasti	15
Attivare/disattivare LED messaggi	25
Automatica	
ripetizione della selezione	20
Autonomia del portatile	61
B	
Barra di stato	5
simboli	63
Base migliore	12
Batteria	
inserire	10
ricaricare	11
Batterie	
livello di carica	63
Beep (tono di attenzione)	34, 50
Black List	
trasferire un numero di telefono dalla lista delle chiamate	41
Blocco tasti, automatico	47
C	
Calendario	35
Cancellotto	5
Caratteri grandi	46
Cerca in rubrica telefonica	27
Chiamare un numero	
dalla lista chiamate	20
dalla lista di ripetizione della selezione	20
dalla rubrica telefonica	19
Chiamata di allarme (sorveglianza bimbo)	
terminare	39
Chiamata, anonima	
protezione da	40
Chiamate multiple	52
Collegare cavo dati USB	14
Condizioni di garanzia (Svizzera)	56
Connessione	
assegnare telefono	52
modificare nome	51
Connessione auricolari	5
Connessione Internet	
guasto	8
Connessione LAN	
guasto	8
Connessione USB	5
Contatto con liquidi	60
Contenuto della confezione	9
Controllo orario per chiamate esterne	40
Conversazioni	
esterne	19
Correggere inserimento errato	17
Correzione v. inserimento errato	17
Cura del telefono	60
D	
Dati tecnici	61
Dichiarazione CE di Conformità	57
Dichiarazione di rispetto delle Direttive UE applicabili	57
Direttive Comunitarie	57
Disattivare allarme (sorveglianza bimbo)	39
Disattivare il microfono	22
Display	
illuminazione	47
impostare	45
modificare lingua display	45
schemi colore	46
screensaver	45
E	
Esclusione responsabilità	57
F	
File audio	
cancellare	42
formati	42
rinominare	42
riprodurre	42
File audio come suoneria	42

G			
Garanzia	55		
Gigaset QuickSync	29, 43		
Gruppo VIP, assegnare voce della rubrica telefonica	27		
Guasto			
connessione Internet	8		
connessione LAN	8		
H			
HX	2		
I			
Illuminazione, tastiera	47		
Immagine			
cancellare	42		
come foto CLIP	42		
come screensaver	42		
rinominare	42		
Immagine CLIP			
vedere nel Media Pool	42		
Immagini			
formati	42		
Impostare data	13		
Impostare ora	13		
Inclusione interna	52		
Inserire carattere speciale	18		
Inserire cifra	17		
Inserire lettere speciali	18		
Inserire testo	17		
Inserire una dièresi	18		
Interfaccia PC	43		
Inviare			
tutta la rubrica al cellulare	29		
L			
Linea	51		
Lingua, display	11, 45		
Liquidi	60		
Lista chiamate			
aprire	23		
cancellare	24		
cancellare voce	24		
chiamare un numero dalla	20		
richiamare il chiamante	23		
Lista delle chiamate			
trasferire numero in rubrica	24		
Lista di ripetizione della selezione	20		
Lista numeri bloccati	41		
Lista ricomposizione automatica	23		
Liste chiamate	23		
voce	23		
Liste messaggi	24		
Livello di carica delle batterie	63		
Livello di ricezione	63		
M			
Media Pool			
vedere immagine CLIP	42		
Media-Pool	42		
memoria	43		
Melodia			
suoneria per chiamate interne/esterne	49		
Memoria rubrica telefonica	27		
Memoria, Media-Pool	43		
Messa in funzione	9		
Mettere in funzione, portatile	10		
Microfono			
attivare/disattivare	22		
Minuscolo/maiuscolo	18		
Modalità snooze (sveglia)	38		
Modificare			
lingua display	45		
volume ricevitore	48		
volume viva voce	48		
Motivi musicali			
ascoltare	42		
N			
Non disturbare	40		
Normale	21		
Note di sicurezza	8		
Numeri			
salvare in rubrica	26		
Numero			
della segreteria telefonica di rete, inserire	32		
salvare in rubrica	28		
P			
Portatile			
accendere/spengere	15		
blocco automatico tasti	47		
caratteri grandi	46		
collegare supporto di ricarica	9		
illuminazione display	47		
mettere in funzione	10		
resettare	53		
retroilluminazione tastiera	47		
schemi colore	46		
stand-by	17		
utilizzare come sorveglianza bimbo	38		
volume ricevitore	48		
volume viva voce	48		
Presa auricolari	14		
Profili	34		
Profili acustici	34		
Profili ricevitore	48		
Profili viva voce	48		
Protezione da chiamate indesiderate			
controllo orario	40		

Protezione dalle chiamate	41	Simboli display	63
anonime	40	Smaltimento degli apparati a fine vita	59
lista numeri bloccati	41	Sorveglianza bimbo	38
Protezione dalle chiamate indesiderate		attivare	39
disattivare suoneria nel supporto		disattivare	39
di ricarica	41	Stand-by	
Protezione dei dati	58	tornare in	17
Q		Suoneria	49
Quadro generale		controllo orario	40
telefono portatile	5	disattivare nel supporto di ricarica	41
QuickSync	29, 43	melodia per chiamate interne/esterne	49
R		modificare	49
Registrare (telefono)	12	volume	49
Retroilluminazione tastiera	47	Suoneria VIP	27
Rubrica		SUOTA	52
preferita	30	Supporto di ricarica (portatile)	
Rubrica della base	30	collegare	9
Rubrica preferita	30	Sveglia	37, 38
Rubrica telefonica	26	attivare/disattivare	37
aprire	26	T	
cercare	27	Tabella set di caratteri	62
chiamare un numero	19	Tasti	
creare voce	26	cancelletto	5
inviare al telefono	29	menu	15
inviare voce/lista al telefono	29	profili	34
memoria	27	selezione rapida	5
salvare numero	28	tasti del display	5
selezionare voce	27	tasti funzione	16
sequenza voci	27	tasto asterisco	5
voce	26	tasto dei messaggi	5
S		tasto di controllo	5
Schemi colore	46	tasto di fine chiamata	19
Screensaver	45	tasto di navigazione	15
Scrittura minuscola/maiuscola	18	tasto di riaggancio	5
Segnalazione, simboli	64	tasto di risposta	5
Segreteria di rete	32	tasto on/off	5
attivare/disattivare	32	tasto profili	5
impostare per selezione rapida	33	tasto R	5
Segreteria telefonica		viva voce	21
ascoltare messaggi	33	Tasti del display	5
guida vocale	31	Tasti funzione	16
impostare per la selezione rapida	33	assegnare	50
Segreteria telefonica di rete	32	simboli	63
inserire il numero	32	Tasto 1	33
Selezionare		Tasto 1 (selezione rapida)	5
con selezione rapida	50	Tasto asterisco	5
Selezione rapida	19, 33, 50	Tasto dei messaggi	5
Servizio Clienti	54	Tasto di controllo	5
Simboli		Tasto di fine chiamata	19
barra di stato	63	Tasto di navigazione	15
dei tasti funzione	63	Tasto di riaggancio	5
segnalazione	64	Tasto di risposta	5
sveglia	37	tasto menu	15
visualizzazione di nuovi messaggi	24	Tasto on/off	5
		Tasto profili	5, 34
		Tasto R	5
		Tasto rubrica, modificare l'assegnazione	30

Tasto viva voce.....	21	Toni di avviso	50
Telefonare		Tono di attenzione (Beep).....	34, 50
verso l'esterno	19	Tuteliamo l'ambiente.....	58
Telefono			
aggiornamento	52	V	
assegnare connessione	52	Visualizzare nuovi messaggi.....	24
disattivare il microfono	22	Visualizzazione	
lingua display	45	appuntamenti/anniversari scaduti	36
modificare impostazioni	45	Viva voce.....	21
normale.....	21	Volume	
registrare.....	12	ricevitore	48
utilizzare	15	telefono in viva voce/normale.....	21
viva voce	21	viva voce	48
Telefono portatile		volume viva voce portatile	48
quadro generale.....	5		
Tempi di ricarica del portatile	61		

Gigaset si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del prodotto e il contenuto del presente documento senza preavviso.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com