




Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Graef CM800](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macina caffè e spezie](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Graef CM800](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Macina caffè e spezie](#)


IT Manuale d'uso Macinacaffè

GRAEF.

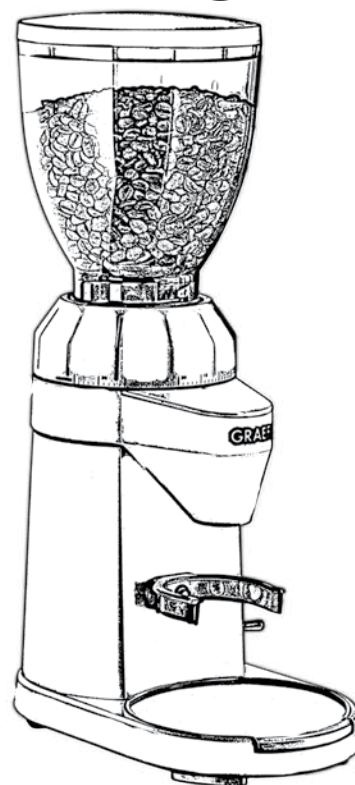

Kaffeemühle CM 80-Serie

Indice

Avvertenze di sicurezza	3
Prima del primo utilizzo	4
Apertura dell'imballaggio	4
Criteri per il collocamento dell'apparecchio..	5
Impostazione del grado di macinazione	5
Macinare il caffè con la funzione continua	6
Macinare il caffè direttamente nel porta filtro	6
Pulizia	6
Pulizia dell'ingranaggio di macinazione	7
Regolazione dell'ingranaggio di macinazione .	8
Servizio clienti	9
 Smaltimento	9
2 anni di garanzia	9

Avvertenze di sicurezza

Questo apparecchio soddisfa le norme di sicurezza previste. Un uso improprio può comunque causare danni a persone e cose.

Per garantire un impiego sicuro dell'apparecchio, è necessario osservare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- Verificare prima dell'uso che l'apparecchio non presenti danni visibili nell'alloggiamento, nel cavo e nella spina di alimentazione. Non mettere in funzione l'apparecchio se difettoso.
- Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico specializzato o da parte del servizio di assistenza Graef. Una riparazione non corretta può causare gravi rischi per l'utente. Inoltre, il diritto di garanzia si estingue.
- Una riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia può essere effettuata esclusivamente da parte del servizio di assistenza Graef, in caso contrario i danni conseguenti non sono coperti più dal diritto di garanzia.
- Le parti difettose vanno sostituite solo con parti di ricambio originali. Solo queste parti soddisfano i requisiti di sicurezza.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, se queste sono controllate o sono state istruite rispetto all'uso sicuro dell'apparecchio stesso, e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono usare questo apparecchio. L'apparecchio e il cavo di collegamento non devono essere alla portata dei bambini.
- È necessario vigilare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- In caso di mancata sorveglianza, prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, l'apparecchio deve sempre essere scollegato dalla rete elettrica.
- L'apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato con un timer esterno o un comando a distanza separato.

- Questo apparecchio è stato ideato per l'uso domestico o simili, come ad esempio negli spazi cucina di negozi e uffici, nelle tenute agricole, o per essere utilizzato dagli ospiti in hotel, alberghi e altre unità residenziali e negli ostelli.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa.
- Non toccare la spina di alimentazione con le mani umide.
- Staccare il cavo di collegamento prima di spostare l'apparecchio.
- Non trasportare mai l'apparecchio quando è ancora in funzione.
- In caso di mancata sorveglianza, prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, l'apparecchio deve sempre essere scollegato dalla rete elettrica.
- Questo apparecchio è adatto esclusivamente alla macinazione del caffè in grani.
- I materiali d'imballaggio non devono essere utilizzati per giocare. Pericolo di soffocamen-

to.

- Seguire le indicazioni sui requisiti della posizione di collocamento e del collegamento elettrico al fine di evitare danni a persone e cose.
- Non cercare di macinare nuovamente caffè già macinato.

Prima del primo utilizzo

Pulire tutte le parti come descritto in “Pulizia e cura”.

Apertura dell'imballaggio

Per togliere l'apparecchio dall'imballaggio, procedere come segue:

- Estrarre l'apparecchio dalla scatola.
- Rimuovere tutte le parti dell'imballaggio.
- Rimuovere eventuali adesivi apposti sull'apparecchio (non rimuovere la targhetta di identificazione).

Criteri per il collocamento dell'apparecchio

Per garantire un funzionamento sicuro e corretto dell'apparecchio, il luogo di collocazione deve soddisfare i seguenti criteri:

- L'apparecchio deve essere collocato su una superficie stabile, piana, orizzontale, antiscivolo e resistente al calore, adatta a sostenere il peso.
- Selezionare il luogo di collocazione di modo che l'apparecchio sia fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non è adatto all'incasso in una parete o in un armadio.
- Non posizionare l'apparecchio in ambiente caldo, bagnato o umido.
- La presa della corrente deve essere facilmente accessibile, in modo che il cavo di alimentazione possa essere rimosso con facilità.
- La sicurezza elettrica dell'apparecchio è garantita solo se questo è collegato a una presa di corrente con conduttore di protezione. Il funzionamento tramite collegamento a una

presa di corrente senza conduttore di protezione è proibito. In caso di dubbio far controllare il sistema casalingo da un elettricista. Il produttore non si assume nessuna responsabilità per danni causati dall'assenza o dal difetto del conduttore di protezione.

Impostazione del grado di macinazione

Grazie alle diverse impostazioni del grado di macinazione, è possibile modificare la grana del caffè.

Non è possibile fornire indicazioni precise sul grado di macinazione, poiché qui entrano in gioco numerosi fattori, come per es. la qualità del caffè, i grani, la temperatura ambientale e il gusto personale.

In generale si può dire che per l'espresso si utilizza un'impostazione di macinazione più fine, per il caffè americano un'impostazione media del grado di macinazione, e per il French press una grana più grossa.

Avvertenza:

- quanto più fine è il grado di macinazione,

tanto più lungo è il processo di macinazione.

- Se si utilizza un grado di macinazione molto fine, il caffè può formare grumi. Se qualche grumo di grani di caffè blocca l'ingranaggio di macinazione, picchiettare sul contenitore dei grani di caffè.

Macinare il caffè con la funzione continua

- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Riempire il contenitore per grani con i grani di caffè.

Avvertenza: utilizzare esclusivamente grani di caffè interi.

- Impostare il grado di macinazione desiderato.
- Posizionare il contenitore per il macinato sotto la bocchetta di uscita.
- Impostare l'interruttore su "ON".
- Dopo aver ottenuto la quantità di macinato desiderata, Impostare l'interruttore su "OFF".

Macinare il caffè direttamente nel porta filtro

- A scelta inserite il supporto porta filtro più grande o più piccolo.
- Tenere il porta filtro all'interno del supporto porta filtro.
- Impostare il grado di macinazione desiderato.
- Impostare l'interruttore su "AUTO".
- Premere il porta filtro contro l'interruttore di contatto all'interno del supporto porta filtro.
- Non appena il porta filtro è sufficientemente pieno va ritratto.

Pulizia

Il caffè vecchio, lasciato nell'apparecchio, può essere soggetto a ossidazione, che influisce poi sul risultato della preparazione, con la possibilità di ottenere un gusto sgradevole, rancido. L'apparecchio dovrebbe essere sempre in una condizione curata per garantire ogni volta il migliore espresso.

Pulire l'apparecchio almeno 1 volta alla settimana.

Prima di ogni pulizia staccare la spina dalla rete elettrica.

- Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno morbido e inumidito. In caso di sporco ostinato si consiglia di usare un detergente delicato.
- Rimuovere il contenitore per i grani di caffè. Nel fare ciò prestare attenzione a che il la bocchetta per il passaggio dei grani di caffè sul contenitore per i grani di caffè sia chiusa. Tenere ferma la corona di macinazione e premere verso il basso il contenitore per i grani del caffè ruotandolo in senso antiorario.
- Prendere i grani non macinati e riporli in un contenitore sottovuoto in modo che mantengano l'aroma.
- Pulire il contenitore per i grani del caffè e il contenitore per il caffè in acqua calda con un po' di detersivo.
- Asciugare bene entrambi i contenitori.

Pulizia dell'ingranaggio di macinazione

- Staccare la spina di alimentazione.

- Rimuovere il contenitore per i grani del caffè come descritto in "Pulizia".
- Ruotare la corona di macinazione in senso antiorario fino a quando la freccia a destra vicino a "FINE" non viene a trovarsi sulla prima freccia sul retro dell'apparecchio.
- Premere ora il pulsante di sblocco e continuare a far ruotare la corona di macinazione fino a quando la freccia superiore non è allineata alla seconda freccia sul retro del blocco motore.
- Rimuovere la corona di macinazione insieme all'ingranaggio di macinazione superiore.
- Rimuovere l'ingranaggio di macinazione superiore e pulirlo con la spazzola allegata.
- Pulire con la spazzola anche l'ingranaggio inferiore.
- Dopo la pulizia mettere la corona di macinazione sul blocco motore.
- La freccia a destra vicino a "FINE" deve essere allineata alla seconda freccia (Align).
- Introdurre poi l'ingranaggio superiore.

Ruotarlo fino a farlo entrare nella corona di macinazione.

- Ruotare la corona di macinazione in senso orario per impostare il grado di macinazione desiderato.

Avvertenza:

per controllare se l'ingranaggio di macinazione è stato inserito correttamente, si può provare a estrarre l'ingranaggio di macinazione tirando l'anello metallico. Ora non dovrebbe più essere possibile rimuovere l'ingranaggio di macinazione.

- Rimettere il contenitore per i grani del caffè sull'apparecchio.



Regolazione dell'ingranaggio di macinazione

Regolando l'ingranaggio di macinazione è pos-

sibile scegliere il grado di macinazione a grana più grossa o più fine.

Proseguire nel modo seguente:

- Rimuovere l'ingranaggio di macinazione superiore.
- Rimuovere le viti piccole con un cacciavite.
- Ruotare ora l'ingranaggio di macinazione di uno scatto verso destra (più grosso) o a sinistra (più fine).
- Riavvitare le viti.
- Reinscrivere l'ingranaggio di macinazione.
- Se il grado di macinazione non dovesse essere ancora sufficientemente grosso o fine, ripetere la regolazione come descritto sopra.



Servizio clienti

Nel caso in cui il vostro apparecchio Graef dovesse guastarsi, siete pregati di rivolgervi al vostro rivenditore specializzato, o al servizio clienti Graef.

Smaltimento

Al termine del suo ciclo di vita, il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici normali, ma deve essere consegnato presso un idoneo punto di raccolta di riciclaggio di rifiuti elettrici. Ciò viene indicato dal simbolo riportato sul prodotto e nelle istruzioni d'uso. I materiali sono riciclabili secondo il loro contrassegno. Con il recupero, l'adeguata raccolta differenziata o altre forme di riciclaggio di vecchi apparecchi, date un importante contributo alla tutela ambientale. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta, rivolgersi alla propria amministrazione comunale.

2 anni di garanzia

Per questo prodotto, a partire dalla data di vendita, il produttore offre una garanzia di 24

mesi per guasti dovuti a difetti di montaggio e costruzione. I diritti di garanzia legale secondo l'art. 439 segg. del codice civile tedesco non sono pregiudicati da questa garanzia. La garanzia non comprende danni derivanti da dall'uso improprio, come anche danni che non compromettono le funzioni o il valore dell'apparecchio. Non ci assumiamo inoltre nessuna responsabilità per danni causati dalla mancata o insufficiente rimozione del calcare o da una mancata o insufficiente pulizia. In questo caso decade la garanzia. Inoltre i danni di trasporto, qualora non siano imputabili a noi, sono esclusi dalla garanzia. I danni causati da una riparazione non eseguita da noi o da uno dei nostri rappresentanti autorizzati non sono coperti dalla garanzia. In caso di difetti coperti dalla presente garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire, a nostra discrezione, la merce difettosa con un prodotto funzionante.