



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [iiyama ProLite T2234MSC-B1S](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [iiyama ProLite T2234MSC-B1S](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)

iiyama

MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ProLite T2234MSC

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama. Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti alla lettura di questo manuale prima di installare ed accendere questo prodotto. Mantenete questo manuale in un posto sicuro per futuri utilizzi.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Questo prodotto è rispondente ai requisiti EC/EU Directive 2014/30/EU "EMC Directive", 2014/35/EU "Low Voltage Directive", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/EU "RoHS Directive".

Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tensione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PLC2234



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione EPREL T2234MSC-B1S : 1531684

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD	3
SERVIZIO CLIENTI	3
PULIZIA	3
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	4
CARATTERISTICHE	4
PARTICOLARITÀ DEL MONITOR TOUCH	4
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO	5
INSTALLAZIONE	6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO E DELLA	
COPERTURA DEI CAVI	7
CONTROLLO E CONNESSIONI	9
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR	10
SETTAGGI COMPUTER	11
REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE	13
UTILIZZO DEL MONITOR	14
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU	16
REGOLAZIONE SCHERMO	20
FUNZIONE STANDBY	23
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	24
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO	25
APPENDICE	26
SPECIFICHE : ProLite T2234MSC-B1S	26
DIMENSIONI	27
FREQUENZE CONFORMI	27

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

USO CORRETTO DELL'ALIMENTATORE

Utilizzare solo l'alimentatore fornito da iiyama. Qualsiasi eccezione può provocare danni all'alimentatore stesso ed al monitor, causando possibile incendi o scosse elettriche.

NON SMONTARE L'ALIMENTATORE

Lo smontaggio dell'alimentatore potrebbe esporre al pericolo di incendio o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Non rimuovete la base del monitor. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicursi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I alimentatore AC, cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor. (Solo per modello regolabile in altezza.)

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificatamente studiato per un utilizzo 24/7. (il tempo di utilizzo raccomandato è 12 ore/giorno)

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed la superficie dello schermo di tocco:

Paste abrasive Cera Solventi

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

TOUCH SCREEN

Il Touchscreen può essere pulito usando un panno morbido e pulito imbevuto di detersivi per vetri oppure una miscela al 50/50 di acqua e IPA(alcool isopropilico). Non usare solventi acidi o alcalini per pulire la superficie del pannello (o dello schermo).

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 1920 × 1080
- ◆ Alto Contrasto 1000:1 (Tipico) / Luminosità 350cd/m² (Tipico)
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ Altoparlanti Stereo
2 × 3W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ VESA Mounting Standard (100mm×100mm) Compliant
- ◆ Conforme allo standard IP65 (solo parte anteriore)
- ◆ Finitura anti impronta digitale
- ◆ Supporta Palm rejection

■ Ambiente Touch Windows 8 / 8,1 / 10

Le operazioni tattili di base possono essere eseguite sotto Windows 8 / 8,1 / 10.

Tuttavia, vi informiamo, che la piena funzionalità touch-screen e le normali prestazioni operative non sono garantite.

PARTICOLARITÀ DEL MONITOR TOUCH

PRECAUZIONI

Danni permanenti si possono verificare se oggetti taglienti, accuminati o pezzi metallici vengono utilizzati per attivare la funzione Touch. Questo potrebbe invalidare la garanzia residua. Si consiglia di utilizzare una stilo in plastica (punta R0,8 o superiori) o un dito.

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- Cavo di alimentazione*
- Cavo DisplayPort
- Collo di supporto con una vite
- Copertura Cavi Vite (M3x6 1pz)
- Quick Start Guide
- Adattatore CA*
- Cavo USB
- Base del supporto con una vite
- Cacciavite
- Cavo HDMI
- Cavo Audio
- Safety Guide

PRECAUZIONI

- * 1. Per gli utilizzatori a 120 V
Il rating del cavo di alimentazione incluso in 120V è di 10A/125V. Se state usando un alimentatore con un rating più alto dovete usare un cavo con rating 10A/250V. La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.
- 2. L'adattatore CA presenta le specifiche indicate nella tabella seguente.
- 3. Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0,75mm².

Specifiche dell'adattatore CA

Modello	ADP-50YH B
Fabbricante	DELTA ELECTRONICS, INC. 3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan City 32063, Taiwan
Tensione di ingresso	100-240VAC
Frequenza di ingresso AC	50-60Hz
Tensione di uscita	12,0V
Corrente di uscita	4,16A
Potenza di uscita	50,0W
Efficienza attiva media	88,6% minimo
Efficienza a basso carico (10%)	87,2% minimo
Consumo di energia a vuoto	0,13W massimo
Modello	SOY-1200500-327
Fabbricante	Shenzhen SOY Technology Co., Ltd. 4F,5F,501, A building, No.11, Dakan Industrial 2nd Road, xili Town, Nanshan District, Shenzhen City, China
Tensione di ingresso	100-240VAC
Frequenza di ingresso AC	50/60Hz
Tensione di uscita	12,0V
Corrente di uscita	5,0A
Potenza di uscita	60,0W
Efficienza attiva media	89,8% minimo
Efficienza a basso carico (10%)	90,5% minimo
Consumo di energia a vuoto	0,09W massimo

INSTALLAZIONE


PRECAUZIONI

- Prima di installare verificate che il muro, il soffitto o braccio del desktop sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

< MONTAGGIO A MURO >

PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pezzi) la cui lunghezza "L" è di 8 mm, per fissare il monitor alla staffa di montaggio. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

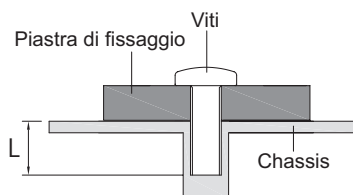


< COSTRUZIONE DEL PRODOTTO >

PRECAUZIONI

Questo prodotto non è stato progettato per essere utilizzato in ambiente ad alta temperatura. Se il prodotto viene posto in un armadio all'esterno, è necessario predisporre opportune ventole di raffreddamento e ventilazione per mantenere la temperatura di esercizio nel range operativo del prodotto.


< ROTAZIONE DELLO SCHERMO >

Questo monitor è progettato per essere compatibile in modalità orizzontale, verticale e a faccia in su.

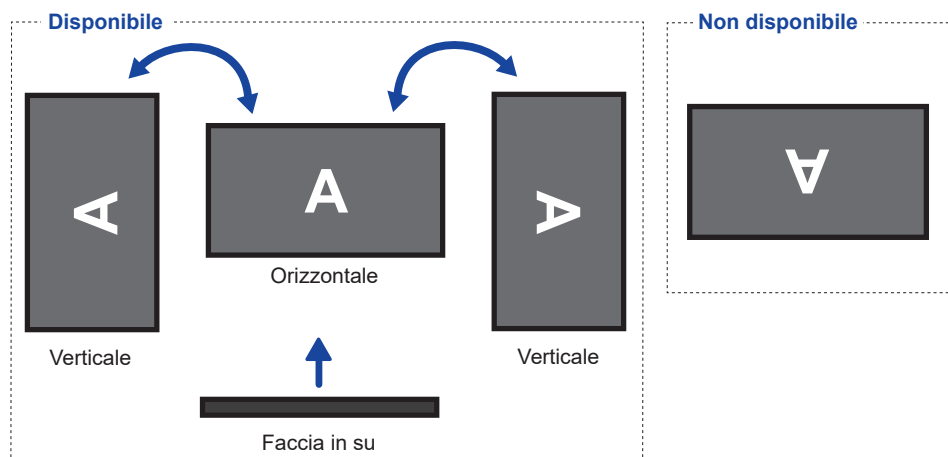


< Installazione >


- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Come illustrato al punto 1, rimuovere la copertura cavi.

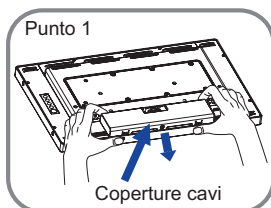


- ③ Come illustrato al punto 2, fissare il collo del supporto al monitor e stringere la "vite" con il cacciavite in dotazione per fissarla.

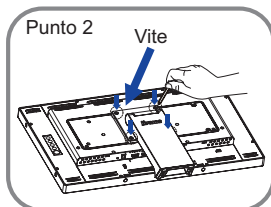


- ④ Come illustrato al punto 3, spostare il collo del supporto in posizione.

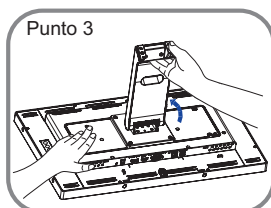



- ⑤ Come illustrato al punto 4, rimuovere la copertura cavi. Installare la Base sul Collo di supporto e quindi serrare la "Vite a serraggio manuale" per fissarli.

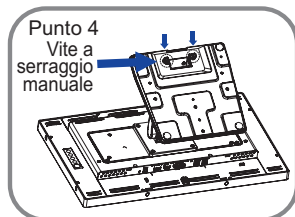


- ⑥ Come illustrato al punto 5, connettere i cavi e farli passare nell'apposito foro. La rimozione della copertura del cavo del collo del supporto facilita il passaggio.

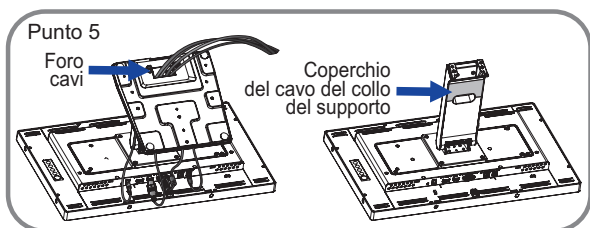

- ⑦ Come mostrato al punto 6, fissare il coperchio del cavo e stringere la "vite" con un cacciavite per fissarlo.

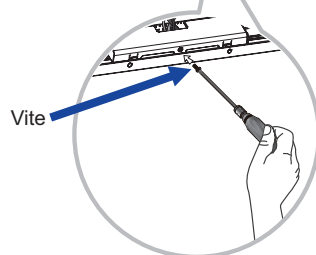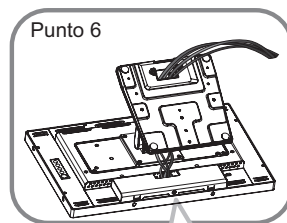


- ⑧ Come mostrato al punto 7, spingere indietro il supporto.

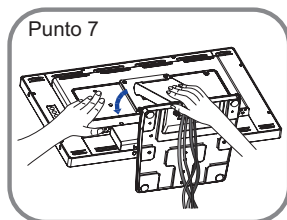


< Rimozione >

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Sollevare il supporto.
- ③ Allentare la vite e rimuovere il coperchio del cavo.
- ④ Rimuovere i cavi.
- ⑤ Allentare la "Vite a serraggio manuale" per rimuovere la Base del supporto dal Collo di supporto.
- ⑥ Allentare la "vite" per rimuovere il supporto dal monitor.
- ⑦ Applicare il coperchio del cavo e stringere la "vite" con un cacciavite per fissarlo.

CONTROLLO E CONNESSIONI

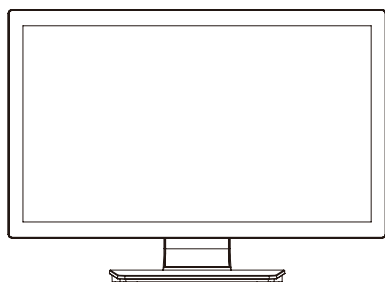

<Front>

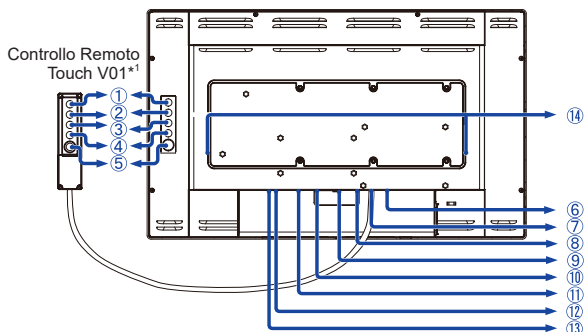

<Indietro>

- ① Tasto Menu (MENU) *
- ② Tasto Su / Luminosità (△) *
- ③ Tasto Giù / SORDINA (▽) *
- ④ Tasto Selezione (SELECT) *
- ⑤ Tasto accensione (⏻) *
- ⑥ Connettore USB (USB)
- ⑦ Connettore Controllo Remoto Touch V01 (RJ11)
- ⑧ Connettore Audio (AUDIO)
- ⑨ Connettore VGA (VGA)
- ⑩ Connettore HDMI (HDMI)
- ⑪ Connettore DisplayPort (DP)
- ⑫ Connettore di alimentazione (⚡ : Corrente diretta) (DC)
- ⑬ Indicatore di alimentazione

NOTA Verde: Funzionamento normale
Arancio: Modalità Standby

- ⑭ Altoparlanti

* Tastier Controllo Remoto Touch V01 opzionale.


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Collegare il monitor a un dispositivo audio con il cavo Audio per computer quando si utilizza la funzionalità audio.
- ④ Connettere il computer al monitor con un cavo USB.
- ⑤ Collegare il cavo Controllo Remoto Touch V01 (opzione), se necessario.
- ⑥ Collegare l'alimentatore AC al monitor, quindi il cavo di alimentazione all'alimentatore e quindi alla presa elettrica.
- ⑦ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

[Esempio di connessione]

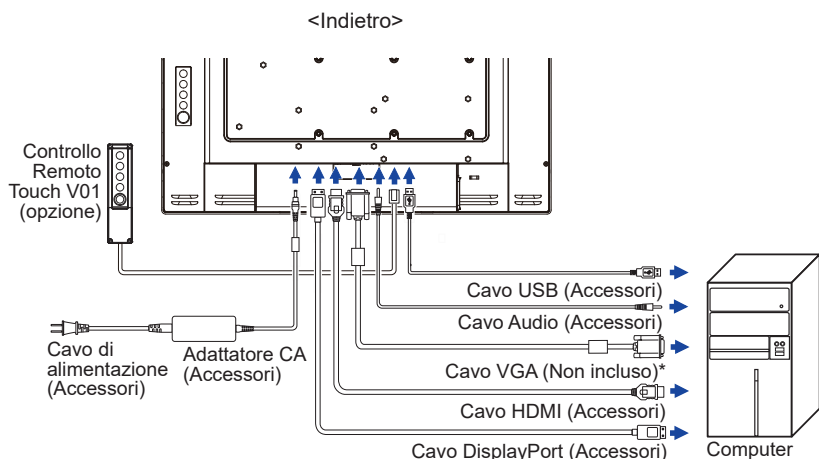

* Il cavo VGA non è fornito con il monitor. Se usate un cavo VGA di scarsa qualità si potrebbero avere interferenze elettromagnetiche. Si prega di contattare il Centro di Supporto di Iiyama nel vostro paese se si desidera collegare il monitor tramite l'ingresso VGA.

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 27: FREQUENZE CONFORMI.

■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

Il monitor LCD iiyama è conforme con DDC2B degli standard VESA. La funzione Plug & Play è attiva su Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 connettendo il monitor ad un computer conforme DDC2B con i cavi forniti. Per installazioni su Windows XP: i file di informazione del monitor iiyama potrebbero essere necessari per il computer ottenendoli via internet usando il seguente indirizzo:

<https://iiyama.com>

NOTA

■ Per ulteriori informazioni su come scaricare i driver per il monitor touch, per favore utilizzate il sito internet sopra citato.

■ I Drivers del monitor non sono necessari in molti casi per i sistemi operativi Macintosh o Unix. Per ulteriori informazioni contattate il vostro rivenditore di computer.

■ Procedura per accendere

Accendere il monitor a quindi il computer.

■ Touch screen driver software

Touch screen driver software e il sistema potrebbero non partire quando si avvia il computer mentre si tocca lo schermo. Touch screen driver software potrebbe non funzionare a causa della funzione di risparmio energetico in base al BIOS del computer. In questo caso, impostare la funzione di risparmio energetico su OFF.

■ TOUCH supporta i sistemi operativi

Microsoft Windows XP (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows CE 2.13 / 3.0, net 6.0

Linux (Kernel2.4, 2.6x) & oltre

Microsoft Windows Vista (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 8 / 8,1 / 10 (64 bit e 32 bit)

Mac OS X V10.4/10.5/10.6 & oltre

Non supporta versioni precedenti.

	Windows8/8,1/10	Windows7* ⁵	Windows7* ⁴	Vista	XP
Default mouse* ¹	○	○	○	○	○
Touch digitizer* ²	○	○	○	○	×
Windows7 gestures* ³	○	○	×	×	×

	2K	Windows CE	XP Embedded	Mac OS X	Linux
Default mouse* ¹	○	○	○	○	○
Touch digitizer* ²	×	×	×	×	×
Windows7 gestures* ³	×	×	×	×	×

*¹ Default mouse (click, trascinamento, doppio-click e destro-click)

*² Touch digitizer (click, Trascinamento / selezione, doppio-click, destro-click, flick e visual feedback)

*³ Digitizer con Windows7 touch gestures




*⁴ Windows 7 - Starter and Home Basic version

*⁵ Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise and Ultimate versions


■ Impostazioni touch di ingresso in modalità doppio schermo

① Collegare prima il monitor principale al computer.

Imposta il pannello di controllo > Hardware e suono > Impostazioni Tablet PC > Display > Imposta.

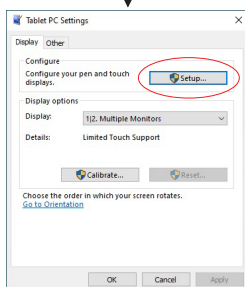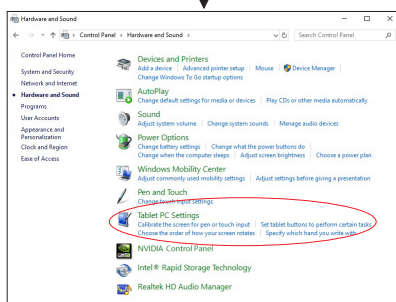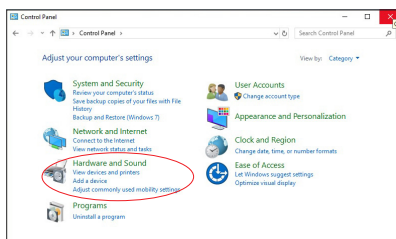

Sullo schermo apparirà il seguente messaggio. Si prega di seguire le istruzioni.



② Dopo aver impostato ①, collegare un secondo monitor ed eseguire l'impostazione come in ①.

NOTA I monitor vengono riconosciuti come display doppio e non è possibile eseguire l'operazione touch su due monitor contemporaneamente.


È possibile eseguire l'operazione touch solo su uno dei monitor.

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI VISUALE

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'angolo fino a 90° verso l'alto, 5° verso il basso.

NOTA


- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.

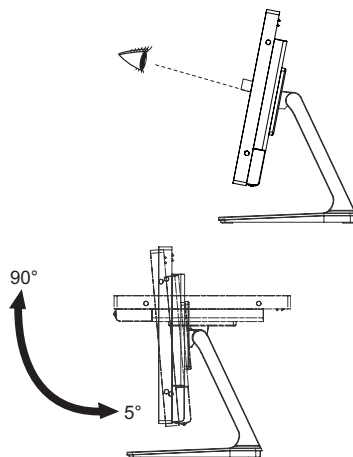

UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 27. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito. Per maggiori informazioni sui settaggi fate riferimento a pag. 20.


- ① Premete il tasto **MENU** per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i tasti $\triangle$ / ∇ .

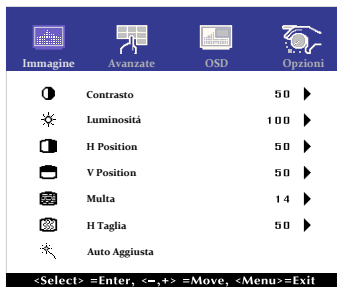

- ② Selezionare la voce di menu che contiene l'icona della regolazione che si desidera fare. Usare il tasto **SELECT** per evidenziare la regolazione desiderata.
- ③ Utilizzare i tasti $\triangle$ / ∇ per effettuare la regolazione adeguata.
- ④ Premere il tasto **MENU** per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale, selezionare Menù dallo Immagine. Quindi selezionare "V-Position" tramite i tasto **SELECT**.

Quindi usare i tasti $\triangle$ / ∇ per cambiare i settaggi verticali. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l'operazione.

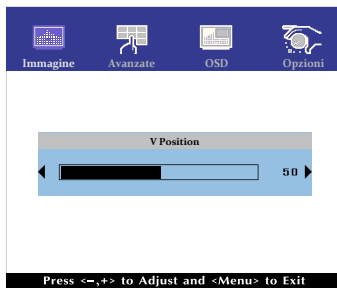

Una volta premuto il tasto **MENU** tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Timeout viene superato.
- MENU Tasto può essere utilizzato per tornare al menu precedente.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della Position di immagine, H Taglia e Multa sono salvate per ogni sincronizzazione. Ad eccezione di queste regolazioni, tutte le altre regolazioni hanno solo un'impostazione che si applica a tutti i tempi del segnale.

- **Modo Bloccato:**
Mostrare l' ingresso VGA, HDMI o DisplayPort quando il monitor è acceso, quindi premere il tasti MENU e ▽ allo stesso tempo.
* Il menu OSD non viene visualizzato quando l'OSD è bloccato. Premere ancora il tasti MENU e ▽ allo stesso tempo.
Il seguente menu OSD viene visualizzato.

Regolazioni	Problemi / Opzioni	
POWER	Active	Il Pulsante di accensione è bloccato.
	Inactive	Il Pulsante di accensione è sbloccato.
OSD	Active	Il menu OSD è bloccato.
	Inactive	Il menu OSD è sbloccato.

NOTA Quando la funzione di blocco è attivata e non c'è segnale (modalità standby), premendo il pulsante menu viene visualizzato il menu di selezione degli input e abilitato la selezione degli input.

- **FUNZIONI TOUCH DISABILITATE:**
ON: Premere e tenere premuto il tasti MENU e SELECT allo stesso tempo, quando il Menu non viene visualizzato il messaggio "Touch disabilitato" apparirà nell'angolo in alto a destra.
OFF: Premere e tenere premuto il tasti MENU e SELECT allo stesso tempo per circa 5 secondi quando il Menu non viene visualizzato, fino a che "Touch Disabilitato" non scompare.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU

Immagine Picture Immagine Avanzate OSD Opzioni Contrasto50 Luminosità100 H Position50 V Position50 Multa1.4 H Taglia50 Auto Aggiusta <Select> =Enter, <-,+> =Move, <Menu> =Exit		
Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Contrasto Contrast	Troppo debole Troppo intenso	   
Luminosità* ¹ Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro	   
H Position* ⁴ H-Position	 Troppo lontano da sinistra  Troppo lontano da destra	   
V Position* ⁴ V-Position	 Troppo basso  Troppo alto	   
Multa* ^{2,4} Phase	Per correggere lo sfarfallio testo o linee.	   
H Taglia* ^{2,4} Clock	 Troppo stretto  Troppo largo	   
Auto Aggiusta* ^{3,4} Auto Adjust	Regolazione di position, frequenza di clock e phase automaticamente.	

*¹ Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*² Vedi pagina 20 per REGOLAZIONI.


*³ Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la regolazione automatica in combinazione con il modello di regolazione. Vedi pagina 20 per REGOLAZIONI.

*⁴ Solo Ingressi Analogici.


Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala di regolazione direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Luminosità: Premere il tasto  quando il Menu non viene visualizzato.

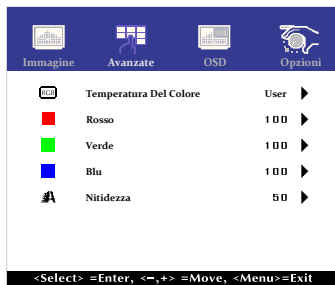


Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Temperatura Del Colore Color Temp	5500	Verdastra	
	6500	Rossastra	
	7500	Bianco giallastro	
	9300	Bluastra	
	User	Rosso	Troppo debole 
		Verde	
		Blu	Troppo forte 
Nitidezza Sharpness	È possibile modificare la qualità dell'immagine da 0 a 100 (tenue a nitido). Premere il tasto  per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il tasto  per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico. Regolare la qualità dell' immagine con una risoluzione inferiore a 1920 x 1080 pixel. È possibile modificare la qualità dell'immagine.		   

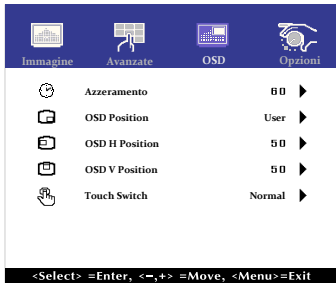					
Regolazioni		Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere	
Azzeramento OSD Timeout		Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 60 secondi.		   	
OSD Position OSD Position		Possibilità di regolare il OSD position. User (In alto a sinistra / In basso a sinistra / In alto a destra / In basso a destra / Centro)		   	
OSD H Position OSD H-Position		OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra		   	
OSD V Position OSD V-Position		OSD troppo basso OSD troppo alto		   	
Touch Switch * Touch Switch		Normal	Tocco normale (con mani nude o dispositivo penna stilo)		
		Glove	Tocco con guanti (Supporta lo spessore + 2 mm)		
		Through-Glass	Tocco attraverso vetro (Supporta lo spessore + 6 mm)		

* Si prega di accendere l'alimentazione e selezionare la modalità Touch dopo aver completato l'installazione del monitor.

L'accendere l'alimentazione e Selezionando la modalità Touch prima che l'installazione del monitor può causare un disallineamento o malfunzionamento della taratura del tocco.

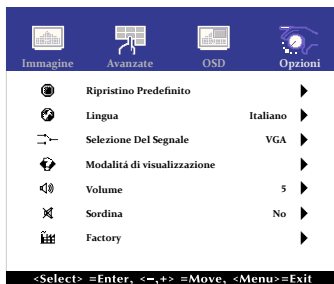

Regolazioni		Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere		
Ripristino Predefinito Reset		No	Tornare al Menu.			
		Si Tratta Di	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.			
Lingua Language		English	Inglese	Español	Spagnolo	
		Français	Francese	日本語	Giapponese	
		Deutsch	Tedesco	繁體中	Cinese semplificato	
		Italiano	Italiano	簡中	Cinese tradizionale	
Selezione Del Segnale Source Select		Auto	Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.			
		VGA	Seleziona ingresso VGA.			
		HDMI	Seleziona ingresso HDMI.			
		DP	Seleziona ingresso DisplayPort.			
NOTA		Tuttavia viene automaticamente selezionato quando una sola sorgente è in uso. In modalità di standby input switching è disabilitata. Sorgente di ingresso viene fissata, non selezionata automaticamente, quando VGA, HDMI e DisplayPort sono selezionate.				
Modalità di visualizzazione Display Mode		Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer.				
		NOTA Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.				
Volume Volume		Troppo tenue Troppo forte				   
Sordina Mute		Acceso	Spegnere l'audio temporaneamente.			
		Spento	Ritornare al volume al livello precedente.			
Factory Factory		Questa funzione è solo per il servizio assistenza e quindi il funzionamento non è disponibile.				

Diretto È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una schermata di impostazione delle opzioni direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Selezione Del Segnale: Premendo e tenendo premuto il tasto SELECT per circa 5 secondi quando il Menu non viene visualizzato. Premendo il tasto SELECT durante la modalità di standby, viene visualizzato il menu sorgente selezionato.
- Sordina: Premere il tasto  quando il Menu non viene visualizzato.

REGOLAZIONE SCHERMO

Regolare l'immagine seguendo la procedura riportata di seguito per ottenere l'immagine desiderata selezionando ingresso analogico.

- Le regolazioni dello schermo descritte in questo manuale sono ideate per impostare l'immagine e ridurre al minimo lo sfarfallio o sfocatura per il computer in uso.
- Il monitor è stato progettato per offrire le migliori prestazioni a risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ma non è in grado di rendere al meglio con una risoluzione inferiore a 1920 x 1080 poiché l'immagine viene automaticamente adattata allo schermo pieno. Si raccomanda di far funzionare alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel per il normale utilizzo.
- Il testo o le linee visualizzate saranno sfocate o irregolari in spessore quando l'immagine è allungata a causa della processo di allargamento.
- È preferibile regolare la posizione dell'immagine e della frequenza tramite il controllo del monitor, piuttosto che con il computer software o utilities.
- Eseguire regolazioni dopo un periodo di riscaldamento di almeno trenta minuti.
- Ulteriori regolazioni possono essere necessarie dopo la regolazione automatica a seconda della risoluzione o segnale di tempo.
- La regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente quando si visualizza un'immagine diversa dalla regolazione dello schermo. In questo caso sono necessarie ulteriori regolazioni manuali.


Ci sono due modi per regolare lo schermo. Un modo è regolazione automatica per la Position, H Taglia e Multa. L'altro modo è l'esecuzione di ciascuna regolazione manualmente. Eseguire la regolazione automatica quando il monitor è collegato a un computer nuovo, o la risoluzione viene modificata. Se lo schermo ha uno sfarfallio o offuscamento, o l'immagine non si adatta allo schermo dopo l'esecuzione della regolazione automatica, una regolazione manuale è richiesta. Entrambe le regolazioni dovrebbero essere eseguite usando la regolazione dello schermo (Test.bmp) ottenuto via iiyama pagina internet (<https://iiyama.com>) Regolare l'immagine seguendo la procedura sotto riportata per avere l'immagine desiderata. Questo manuale spiega le regolazioni sotto Windows® OS.

- ① **Mostra l'immagine a risoluzione ottimale.**
- ② **Inserire il Test.bmp (modello di regolazione) per lo sfondo.**


NOTA

- Consultare la documentazione appropriata per eseguire.
- Settare la posizione del display al centro dello sfondo.


[Modello di regolazione]

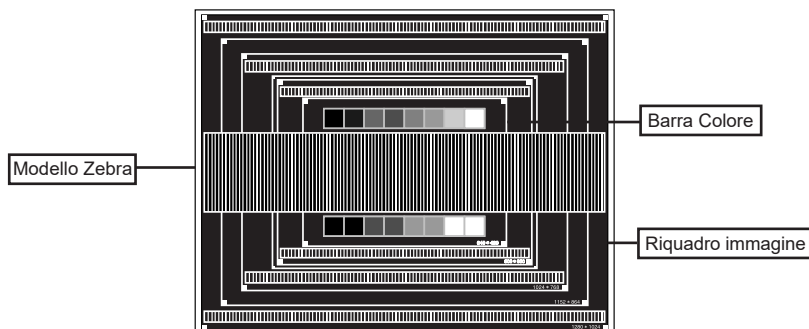


- ③ Eseguire la regolazione automatica. (Auto Aggiusta)
- ④ Regolare manualmente l'immagine seguendo la procedura sotto quando lo schermo presenta uno sfarfallio o sfocatura, o l'immagine non si adatta per l'area di visualizzazione dopo l'esecuzione della regolazione automatica.
- ⑤ Regolare la V-Position in modo che la parte superiore e inferiore della cornice del quadro si adatta all'area di visualizzazione.

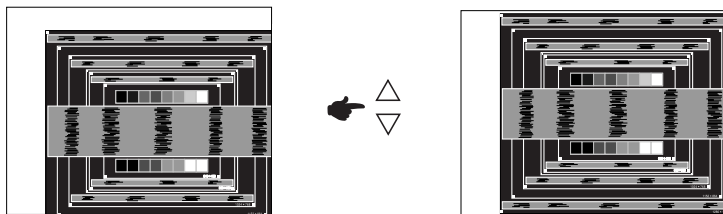

- ⑥ 1) Regolare la H-Position in modo che il lato sinistro della cornice del quadro si sposta al bordo sinistro dell'area di visualizzazione.

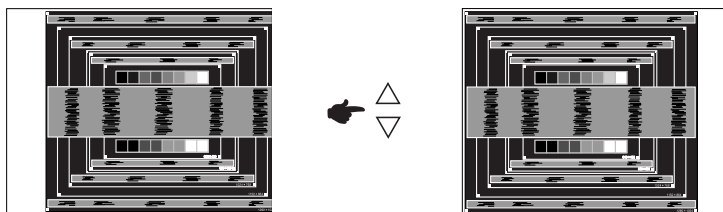


- 2) Allungare il lato destro dell'immagine verso il bordo destro dell'area di visualizzazione regolando la frequenza di H Taglia.

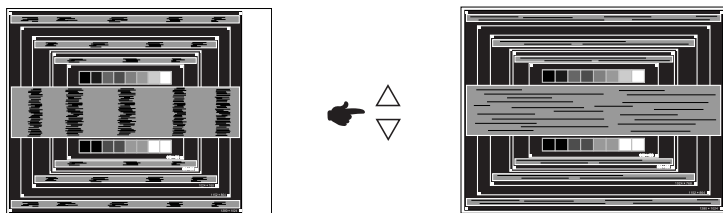

NOTA

- Quando il lato sinistro della cornice del quadro si allontana dal bordo sinistro dell'area di visualizzazione durante la regolazione della frequenza di H Taglia, regolare le operazioni di cui ai punti 1) e 2).
- Un altro modo di fare la regolazione della frequenza di H Taglia è di correggere le linee ondulate verticali in zebra pattern.
- L'immagine può lampeggiare durante la frequenza di H Taglia, H/V-Position.
- Nel caso in cui l'immagine è più grande o più piccola l'area di visualizzazione dei dati dopo la regolazione della frequenza di H Taglia, ripetere i passaggi da ③.

- ⑦ **Regolare la Multa per correggere disturbi ondulatori orizzontali, flicker o sfocatura in zebra pattern.**

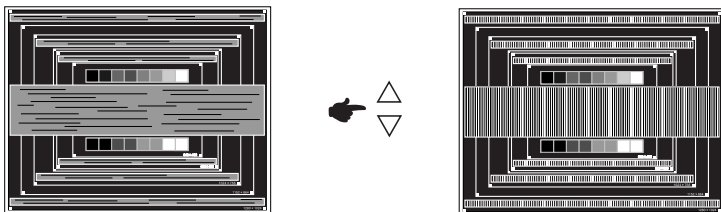

NOTA

- Nel caso in cui il forte sfarfallio o le macchie rimangono in una parte dello schermo, ripetere i passaggi ⑥ e ⑦, poiché la frequenza di H Taglia non può essere regolata correttamente.
- Regolare la posizione H-Position dopo la regolazione della Multa se la posizione orizzontale si muove durante la regolazione.

- ⑧ **Regolare la luminosità e il colore per ottenere l'immagine desiderata dopo aver completato la frequenza di H Taglia e regolazioni di Multa.**

Rimettere lo sfondo preferito.


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando il computer non è in uso, la funzione di standby ridurrà automaticamente il consumo energetico del monitor.

La funzione di standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità di standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 1,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità di standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

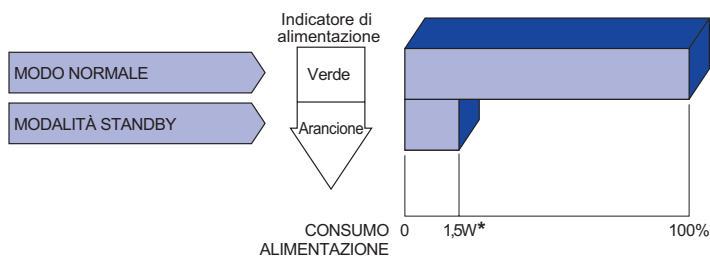

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- ☐ Il connettore sia saldamente inserito nell'alimentatore.
- ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa di alimentatore AC.
- ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa.
- ☐ L'alimentazione è accesa.
- ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è verde.)

- ☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- ☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor

② lo schermo non è sincronizzato.

- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

③ lo schermo non è centrato.

- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

⑤ lo schermo trema.

- ☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Problemi

Check

- | | |
|---|---|
| ⑥ nessun audio. | ☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
☐ Il cavo audio è correttamente connesso.
☐ Il volume è acceso.
☐ La funzione Mute è spenta.
☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole. | ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | ☐ Il cavo audio è correttamente connesso. |
| ⑨ Il touch non funziona. | ☐ Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.
☐ Il driver del Touch screen è installato. |
| ⑩ Il touch non è allineato. | ☐ La calibrazione è stata eseguita correttamente. |

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.


APPENDICE

SPECIFICHE : ProLite T2234MSC-B1S

Touch Screen	Tecnologia	Capacitivo proiettato 10pt touch
	Trasmissione luce	87%
	Durezza	7H
	Spessore	2,5mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Finitura superficiale	Rivestimento anti impronta
Dimensione categoria		22"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS
	Dimensione	Diagonale: 21,5" (54,6cm)
	Pixel pitch	0,247mm H × 0,247mm V
	Luminosità	350cd/m ² (Tipici), 305cd/m ² (Tipici: con pannello Touch) 215cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico, con pannello Touch)
	Ratio di Contrasto	1000 : 1 (Tipici)
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 °, Verticale: 178 ° (Tipici)
	Tempo Risposta	>8ms (Grigio a grigio)
Colori Display		Approx.16,7M
Frequenza Sync		Orizzontale: 30,0-84,0kHz, Verticale: 56-76Hz
Risoluzione Massima		1920 × 1080, 2,1 MegaPixels
Connettori Ingresso		VGA, HDMI, DisplayPort
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Postivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI, DisplayPort
Connettori ingresso Audio		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Ingresso segnali audio		1,0Vrms massimo
Altoparlanti		3W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		476,0mm L × 267,7mm A / 18,7" L × 10,5" A
Sorgente Alimentazione		12VDC, 4A
AC Adapter (Accessori)		Ingresso: 100-240VAC, 50-60Hz o 50/60Hz
Consumo di alimentazione*1		21W Tipici Modalità standby: 1,5W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		517,5 × 374,0 × 239,5mm / 20,4 × 14,7 × 9,4" (L×A×P) 5,9kg / 13,0lbs (Escluso alimentatore)
Angolo di inclinazione		Verso l'alto: 90 °, verso il basso: 5 °
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 0 a 40°C / 32 a 104°F Umidità 20 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, cULus, VCCI, EAC, IP65*2

NOTA *1 Quando i dispositivi USB non sono collegati.
*2 Conforme allo standard IP65 : solo parte anteriore

DIMENSIONI

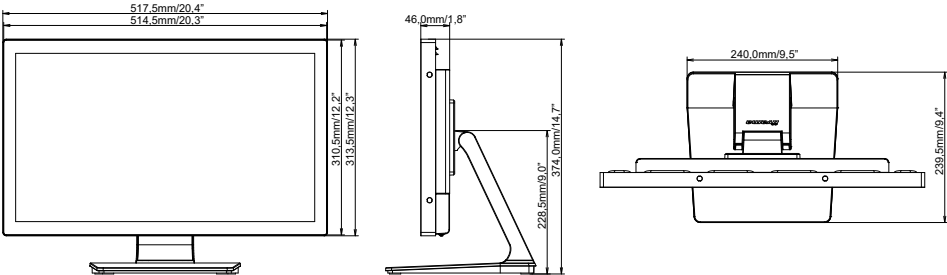

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
	37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
	37,861kHz	72,809Hz	31,500MHz
800 × 600	35,156kHz	56,250Hz	36,000MHz
	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,077kHz	72,188Hz	50,000MHz
	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	56,476kHz	70,069Hz	75,000MHz
1280 × 1024	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1440 × 900	55,935kHz	59,887Hz	106,500MHz
1680 × 1050	65,290kHz	59,954Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz