



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [iiyama ProLite X3270QSU-B1](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [iiyama ProLite X3270QSU-B1](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)

iiyama

MANUALE UTENTE

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite XB3270QSU
Pro Lite X3270QSU

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti
alla lettura di questo manuale prima di
installare ed accendere questo prodotto.
Mantenete questo manuale in un posto sicuro
per futuri utilizzi.

ITALIANO

MARCHIO CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Questo monitor LCD è conforme ai requisiti della CE/UE Direttiva 2014/30 "Direttiva EMC", 2014/35 "Direttiva Bassa Tensione", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/UE "Direttiva RoHS". Il elettro-sensibilità magnetica è stato scelto ad un livello che consente il funzionamento in aree residenziali, commerciali e industriali locali e piccole imprese, sia all'interno che all'esterno degli edifici. Ogni luogo di funzionamento è caratterizzato dal locale sistema di alimentazione pubblico a bassa tenzione.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero: PL3270QS



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <https://iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.
- Numero di registrazione EPREL XB3270QSU-B1 : 1869779, X3270QSU-B1 : 1869742

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD	3
SERVIZIO CLIENTI.....	3
PULIZIA.....	3
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR	4
CARATTERISTICHE	4
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	4
USARE BRACCIO O STAND	5
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO :	
ProLite XB3270QSU	6
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SUPPORTO :	
ProLite X3270QSU	7
CONTROLLO E CONNESSIONI : ProLite XB3270QSU	8
CONTROLLO E CONNESSIONI : ProLite X3270QSU	9
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite XB3270QSU	10
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite X3270QSU	11
SETTAGGI COMPUTER.....	12
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO	
DI VISUALIZZAZIONE : ProLite XB3270QSU.....	12
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO	
DI VISUALIZZAZIONE : ProLite X3270QSU	13
UTILIZZO DEL MONITOR.....	14
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	15
FUNZIONE STANDBY	24
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	25
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	26
APPENDICE.....	27
SPECIFICHE : ProLite XB3270QSU-B1	27
SPECIFICHE : ProLite X3270QSU-B1.....	28
ABMESSUNGEN : ProLite XB3270QSU	29
ABMESSUNGEN : ProLite X3270QSU.....	29
FREQUENZE CONFORMI.....	30

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Non rimuovete la base del monitor. Quando si rimuove il supporto di inclinazione, le fessure di ventilazione sul lato posteriore del monitor possono essere ostruite. Questo può surriscaldare il monitor e può causare incendi o danni. Assicurarsi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ATTENZIONE ALLE MANI E ALLE DITA !

- Una particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione del monitor.
- Pericolo di ferirsi se non viene prestata attenzione durante la regolazione in altezza del monitor. (Solo per modello regolabile in altezza.)

OSSERVAZIONE 24/7

Questo prodotto non è specificamente progettato per un utilizzo 24 su 7 in tutti gli ambienti.

OSSERVAZIONE SPECIFICA PER L'USO DA TAVOLO

Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine della schermata precedente può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Spray-tipo più pulito	Benzina
Paste abrasive	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

SCHERMO LCD E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 2560 × 1440
- ◆ Alto Contrasto 1200:1 (Tipico), Disponibile funzione Adv. Contrast / Luminosità 250 cd/m² (Tipico) / Tempo di risposta rapido 3ms (Grigio a grigio) con OverDrive
- ◆ Flicker free
- ◆ Blue Light Reducer
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Altoparlanti Stereo
2 × 2W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby
- ◆ VESA Mounting Standard (100mm×100mm) Compliant
- ◆ Foro per blocco di sicurezza

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| ■ Cavo di alimentazione * ¹ | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo USB |
| ■ Collo di supporto | ■ Base del supporto con una vite | ■ Cacciavite |
| ■ Vite 4 pezzi (per collo di supporto) * ² | ■ Supporto cavo * ² | ■ Safety Guide |
| ■ Quick Start Guide | | |

PRECAUZIONI

*¹ La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore.


Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVF, 3G, 0.75mm².

*² Accessori per ProLite X3270QSU

USARE BRACCIO O STAND

PRECAUZIONI


- Questo prodotto è progettato per l'uso da tavolo, non per applicazioni di segnaletica digitale (cartellonistica elettronica) come il montaggio a soffitto o a parete.
- Prima dell'installazione, assicurarsi che il braccio del monitor o il supporto del braccio siano sufficientemente forti da sostenere il peso del monitor e del supporto.
- Campo di regolazione dell'angolo del pannello : 20° verso l'alto e di 5° verso il basso
- Questo prodotto non può essere utilizzato con lo schermo del monitor rivolto verso il basso o verso l'alto.

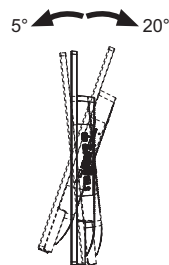


< BRACCIO DEL MONITOR O SUPPORTO DEL BRACCIO >

PRECAUZIONI

- Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M4 (4 pezzi) la cui lunghezza "L" è di 10 mm, per fissare il monitor alla staffa di montaggio. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

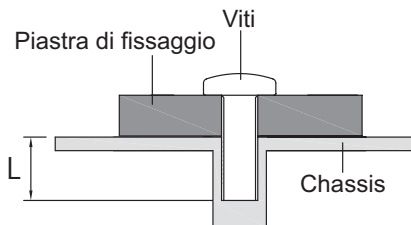

< ROTAZIONE DELLO SCHERMO >

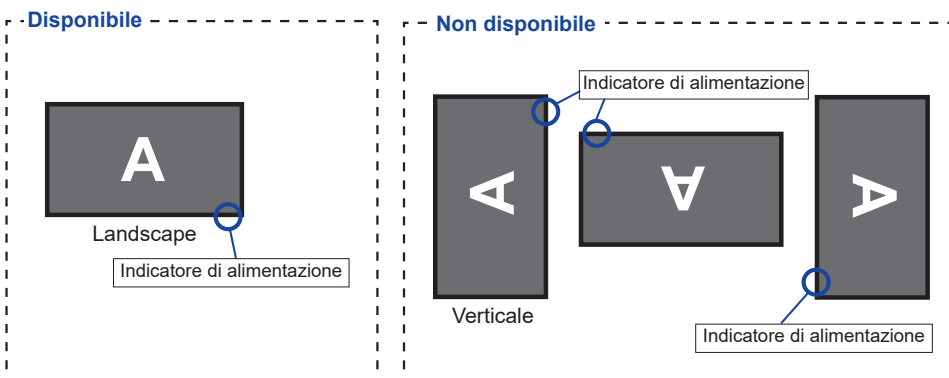


Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale.

PRECAUZIONI


- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.

<Installazione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Installare il Collo di supporto sul monitor e quindi serrare la "Vite a serraggio manuale" con il cacciavite in dotazione per fissarli.

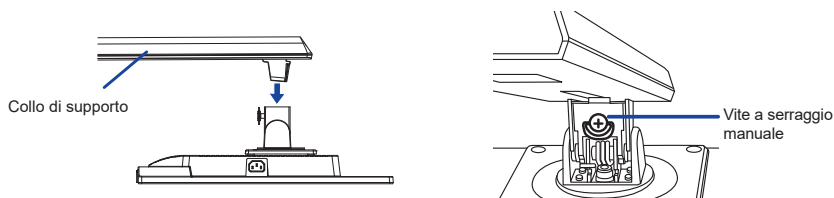

- ③ Installare la Base sul Collo di supporto e quindi serrare la "Vite a serraggio manuale" per fissarli.

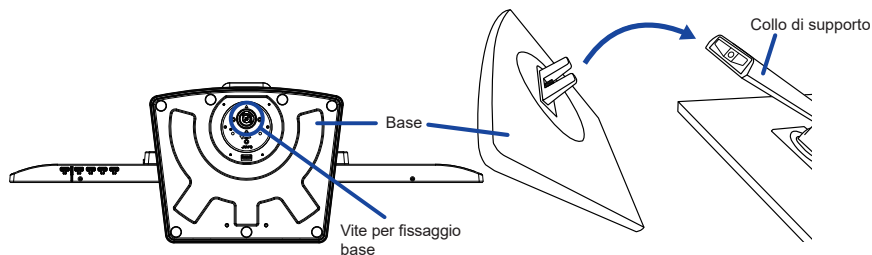

<Rimozione>


- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Allentare la "Vite a serraggio manuale" per rimuovere la Base del supporto dal Collo di supporto.
- ③ Allentare la "Vite a serraggio manuale" con il cacciavite in dotazione per rimuovere il Collo di supporto dal monitor.

PRECAUZIONI

- Mettere il monitor su una superficie stabile. Il monitor può causare lesioni o danni se cade.
- Non far subire forti impatti al monitor. Può causare danni.
- Scollegare il monitor prima della rimozione o installazione per evitare scosse elettriche o danni.


<Installazione>


- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Trattenete il monitor e spingete il Collo di supporto fin no. Assicuratelo usando la viti e il cacciavite in dotazione.
- ③ Installare la Base sul Collo di supporto e quindi serrare la "Vite a serraggio manuale" per fissarli.
- ④ Posizionare il Supporto cavo.

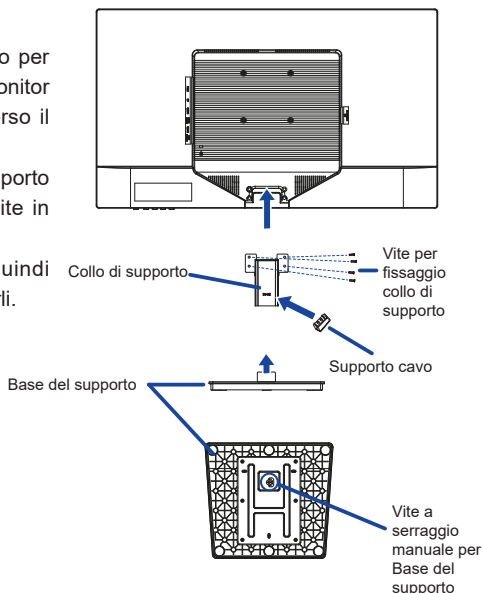


<Rimozione>

- ① Mettere un pezzo di panno morbido sul tavolo per evitare che il monitor si graffi. Posizionare il monitor su un tavolo con la parte anteriore rivolta verso il basso.
- ② Allentare la "Vite a serraggio manuale" per estrarre la Base del supporto.
- ③ Allentare la viti per rimuovere la Collo di supporto dal monitor.
- ④ Rimuovere il Supporto cavo.

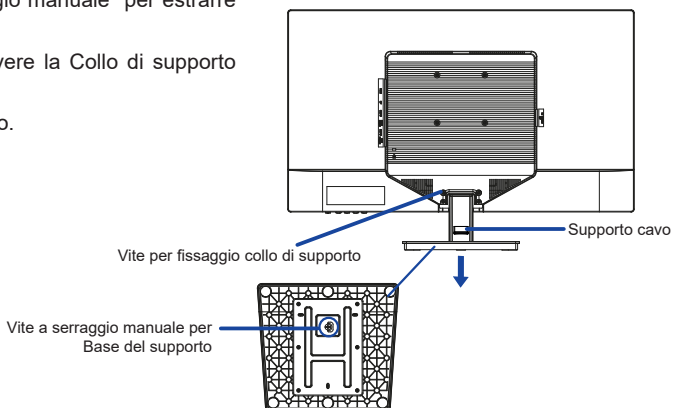

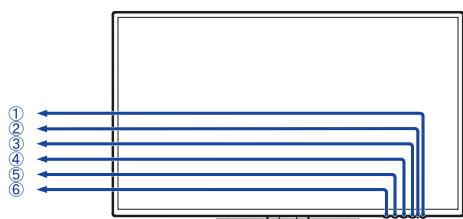

<Front>

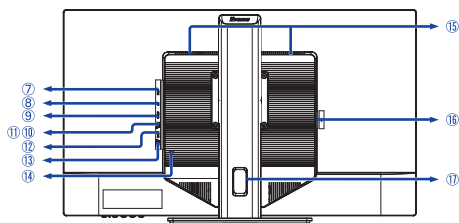

<Indietro>

- ① Pulsante accensione ()
- ② Indicatore di alimentazione

NOTA

Blue: Funzionamento normale
Arancio: Modalità standby

- ③ Pulsante Menu (MENU)*
- ④ Su / Destro / Volme ( / )*
- ⑤ Giù / Sinistro / Eco ( / )*
- ⑥ Pulsante Ingresso / Uscita (INPUT/EXIT)

- ⑦ Connettore HDMI (HDMI)
- ⑧ Connettore DisplayPort (DP)
- ⑨ Connettore USB Upstream ()

⑩ Connettore USB Downstream ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑪ Connettore USB Downstream ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑫ Connettore USB Downstream ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑬ Connettore per cuffie ()


⑭ Foro per blocco di sicurezza

NOTA

È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

- ⑮ Altoparlanti
- ⑯ Connettore AC($\sim$: Alternating current) ($\sim$)
- ⑰ Foro cavi

* È possibile saltare le voci di menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione.

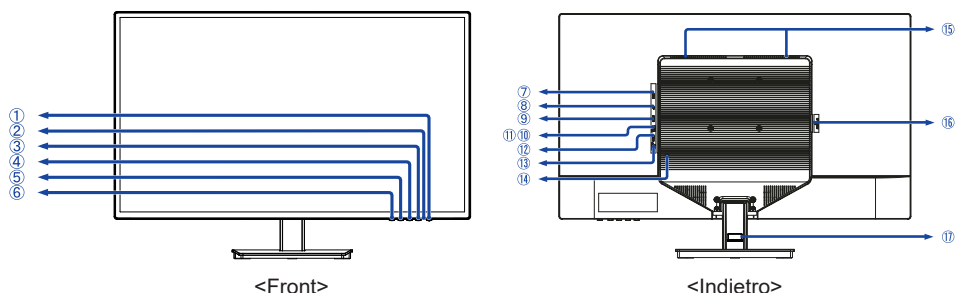

① Pulsante accensione ()

② Indicatore di alimentazione

NOTA

Blue: Funzionamento normale

Arancio: Modalità standby

③ Pulsante Menu (MENU)*

④ Su / Destro / Volme ( / )*

⑤ Giù / Sinistro / Eco ( / )*

⑥ Pulsante Ingresso / Uscita (INPUT/EXIT)

⑦ Connettore HDMI (HDMI)

⑧ Connettore DisplayPort (DP)

⑨ Connettore USB Upstream ()

⑩ Connettore USB Downstream ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑪ Connettore USB Downstream ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑫ Connettore USB Downstream ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑬ Connettore per cuffie ()

⑭ Foro per blocco di sicurezza

NOTA

È possibile fissare una serratura di sicurezza e per evitare che il monitor venga rimosso senza la vostra autorizzazione.

⑮ Altoparlanti

⑯ Connettore AC( : Alternating current) ()

⑰ Foro di montaggio del supporto del cavo

* È possibile saltare le voci di menu e visualizzare direttamente una schermata di impostazione delle opzioni o una scala di regolazione.


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite XB3270QSU

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Collegare il monitor a un dispositivo USB con il cavo USB per computer quando si utilizza la funzionalità USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

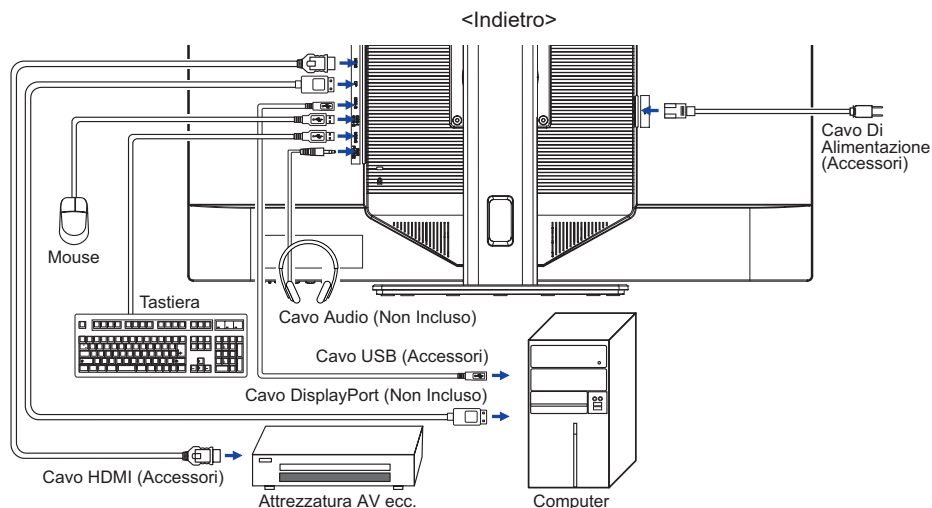

[Raccogliere cavi]

Inserire i cavi attraverso il foro cavi per raggrupparli.

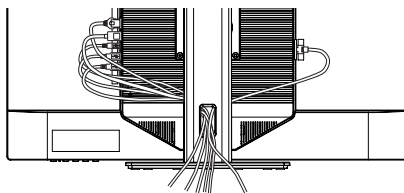


COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR : ProLite X3270QSU

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Collegare il monitor a un dispositivo USB con il cavo USB per computer quando si utilizza la funzionalità USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor ed il computer.

NOTA


- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 120/240V, 20A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

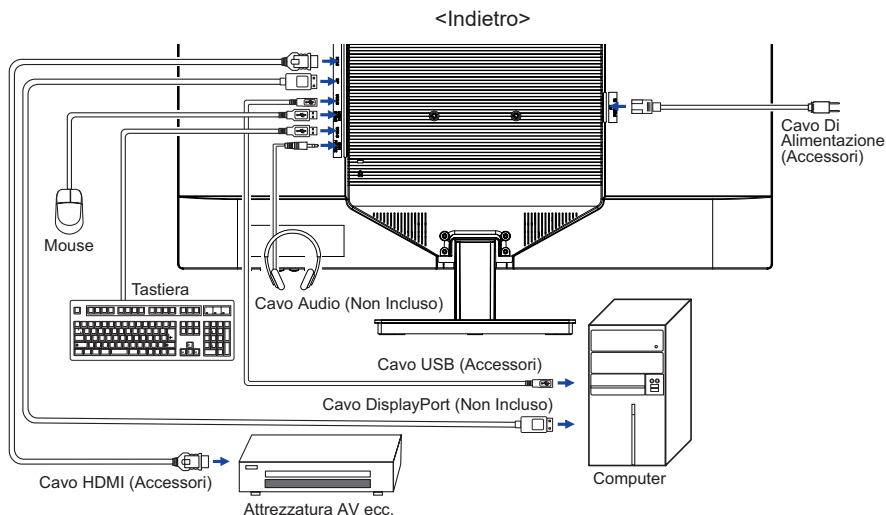

[Raccogliere cavi]

Inserire i cavi attraverso il Supporto cavi per raggrupparli.

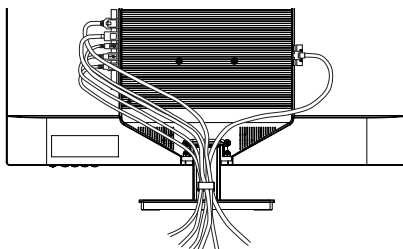

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR 11

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza




Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 30: FREQUENZE CONFORMI.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE : ProLite XB3270QSU

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di posizionarsi direttamente di fronte all'intera superficie del monitor, quindi regolare il monitor, altezza e inclinazione alle proprie preferenze.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'altezza o l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'altezza fino a 150mm, angolo di 45 gradi a destra e a sinistra, 20 gradi verso l'alto e di 5 gradi verso il basso.

NOTA

- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'altezza o l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'altezza o l'angolo di inclinazione.
- Agire con cautela per evitare di schiacciarsi le dita tra il monitor e la scrivania durante la regolazione in altezza.

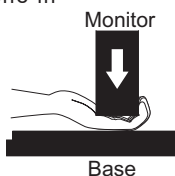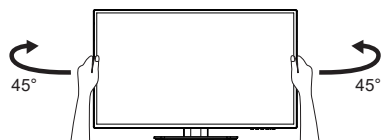
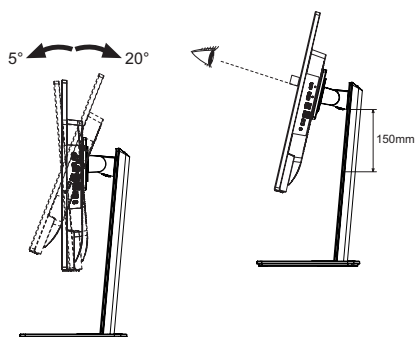


REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA E DELL'ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE : ProLite X3270QSU

- Per una visualizzazione ottimale si consiglia di esaminare l'intera superficie del monitor.
- Mantenere il supporto in modo che il monitor non cada quando si modifica l'angolo del monitor.
- È possibile regolare l'angolo fino a 20° verso l'alto, 4° verso il basso.
- Al fine di garantire una sana e rilassante posizione del corpo quando si utilizza il monitor, si consiglia che l'angolo non debba superare i 10°. Regolare l'angolazione del monitor a proprio piacimento.

NOTA

- Non toccare lo schermo LCD quando si modifica l'angolo. Si possono causare danni o rompere il display a cristalli liquidi.
- Particolare attenzione è richiesta per non schiacciare le dita o le mani quando si modifica l'angolo di inclinazione.

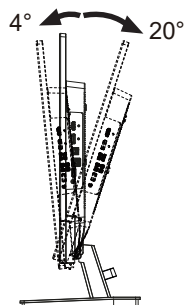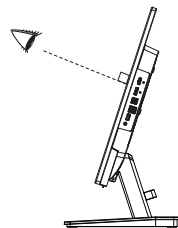

UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 30. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito.


- ① Premete il tasto **MENU** per avviare la funzione OSD. Ci sono ulteriori sotto Menu attivabili tramite i tasti ◀ / ▶ .



- ② Selezionare il sotto Menu che volete operare. Premere il tasto **MENU** per aprire la pagina. Quindi usare i tasti ◀ / ▶ per selezionare.
- ③ Premere nuovamente il tasto **MENU**. Usate i tasti ◀ / ▶ per le appropriate regolazioni e settaggi.
- ④ Premere il tasto **INPUT** per abbandonare il menù. I settaggi effettuati verranno automaticamente salvati.

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale OSD, selezionare "OSD" dallo Menù. Premere il tasto **MENU** quindi selezionare Posizione V. tramite i tasti ◀ / ▶ . Viene visualizzata una pagina di regolazione dopo aver premuto il tasto **MENU**.

Quindi, utilizzare il ◀ / ▶ tasti per modificare la posizione verticale OSD. Il posizionamento in verticale OSD dello schermo si modificherà durante l'operazione.

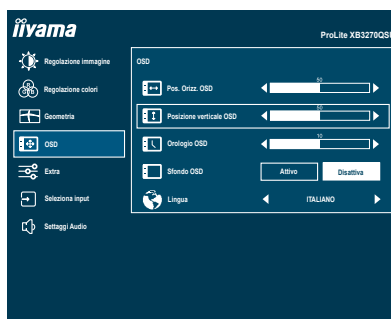

Una volta premuto il tasto **INPUT** tutte le modifiche verranno salvate.


NOTA

- Quando le operazioni vengono interrotte durante la regolazione, il menu OSD scompare quando il periodo di tempo impostato per il Orologio OSD viene superato. Inoltre, il tasto **INPUT** può essere usato per il ritorno al menu precedente e disattivare la modalità On Screen Display.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU



Regolazione immagine Picture Adjust

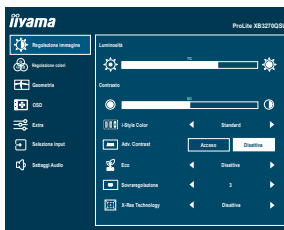

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Luminosità *1,2 Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		
Contrasto *1 Contrast	Troppo debole Troppo intenso		
i-Style Color *1,2,3 i-Style Color	Disattiva Off	i-Style Color è spento.	
	Standard Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base	
	Giochi Game	Per ambiente di gioco PC	
	Cinema Cinema	Per filmati	
	Scenario Scenery	Per ambiente scenario	
	Texto Text	Per la modifica del testo e la visualizzazione in un ambiente di elaborazione testi	
Adv. Contrast *1 Adv. Contrast	Attivo On	Maggiore rapporto di contrasto	
	Disattiva Off	Rapporto di contrasto	
NOTA Adv. Contrast regola la luminosità contrasto secondo l'immagine e migliorare il rapporto di contrasto durante la riproduzione. Contrasto, Luminosità, i-Style Color, ECO, Gamma e Temp. Colore non possono essere regolate e selezionate mentre Adv. Contrast è attivo.			
ECO *1 Eco	Disattiva Off	Normale	
	Mode1 Mode1	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
	Mode2 Mode2	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 1.	
	Mode3 Mode3	Luminosità di retroilluminazione ridotta più di 2.	


Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- ECO: Premere il tasto quando il Menu non viene visualizzato.



Regolazione immagine Picture Adjust

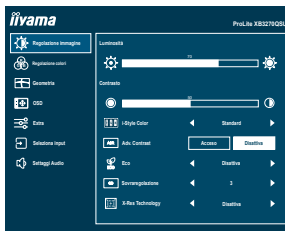

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Tasti da premere
Sovraregolazione Overdrive	Disattiva Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Migliorerà il tempo di risposta del livello di grigio del pannello LCD. Un livello superiore si traduce in un tempo di risposta più veloce.	 
X-Res Technology X-Res Technology	Disattivato Off Normale	
	leggero Soft	Migliorare i bordi dell'immagine.
	medio Middle	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione leggero.
	forte Hard	Migliorare i bordi dell'immagine più che l'opzione medio.


*¹ La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la pagina 23 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.

*² Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

*³ i-Style Color è disattivato quando Blue Light Reducer è attivato.



Regolazione colori Color Settings

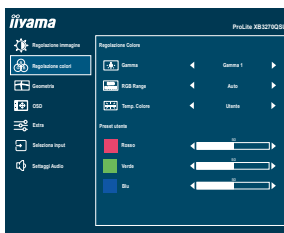


Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Gamma ^{*1} Gamma	Gamma1	Gamma1	Normale
	Gamma2	Gamma2	Scuro
	Gamma3	Gamma3	Contrasto elevato
RGB Range ^{*1,2} RGB Range	Auto	Auto	Seleziona automaticamente Limitato o Completo.
	Completo	Full	Per scala colori full-range
	Limitato	Limited	Per scala colori limitata
Temp. Colore ^{*2,3} Color Temp.	Freddo	Cool	Colore freddo
	Normale	Normal	Colore normale
	Caldo	Warm	Colore caldo
	Utente	Utente	Troppo debole Troppo forte
		Utente	
		Utente	

- *1 Disattivato quando "i-Style Color" è attivato.
*2 Disattivato quando "Blue Light Reducer" è attivato.
*3 Disattivato quando "Adv. Contrast" è attivato.



Geometria Image Settings

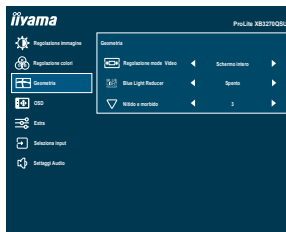

Regolazioni	Problemi / Opzioni Tasti da premere	
Regolazione mode Video ^{*2,3} Video Mode Adjust	Schermo intero Full	Espansione display
	Aspect Aspect	Espansione aspetto display
Blue Light Reducer ^{*1} Blue Light Reducer	Spento Off	Normale
	Modalità 1 Mode 1	Luce Blu ridotta.
	Modalità 2 Mode 2	Luce Blu ridotta più che Modalità 1.
	Modalità 3 Mode 3	Luce Blu ridotta più che Modalità 2.
Nitido e morbido Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6 È possibile modificare la qualità dell'immagine da 1 a 6 (tenue a nitido). Premere il tasto ◀ per modificare la qualità dell'immagine in ordine numerico. Premere il tasto ▶ per modificare la qualità dell'immagine in senso inverso ordine numerico.	


^{*1} La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la pagina 23 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.

^{*2} È in grado di visualizzare al centro dello schermo il formato 4:3, 5:4 o 16:10 quando l'ingresso risoluzione video è 4:3, 5:4 o 16:10.


^{*3} Disattivato quando "Adaptive Sync" è attivato.



OSD OSD Settings

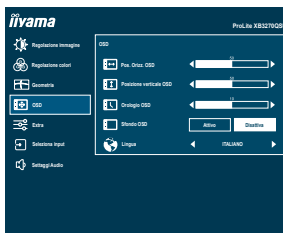

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Pos. Orizz. OSD OSD Horizontal Position	OSD troppo a sinistra OSD troppo a destra		   	
Posizione verticale OSD OSD Vertical Position	OSD troppo basso OSD troppo alto		   	
Orologio OSD OSD Time	Puoi settare il display OSD per una durata compresa tra i 5 e i 60 secondi.		   	
Sfondo OSD OSD Background	Accesso On	Lo sfondo della modalità OSD è trasparente.		
	Spento Off	Tornare allo sfondo OSD.		
Lingua Language	English	Inglese	Česky	Ceco
	Français	Francese	Italiano	Italiano
	Deutsch	Tedesco	Русский	Russo
	Nederlands	Olandese	日本語	Giapponese
	Polski	Polacco		

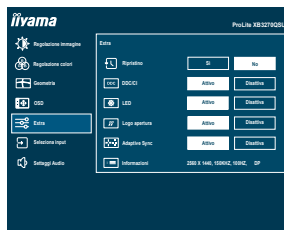


Regolazioni	Problemi / Opzioni	
Ripristino Reset	Sì Yes	Preimpostato in fabbrica ripristino dei dati.
	No No	Tornare al Menu.
DDC/CI DDC/CI	Attivo On	DDC/CI è acceso.
	Disattiva Off	DDC/CI è spento.
LED LED	Attivo On	L'indicatore di alimentazione è acceso.
	Disattiva Off	L'indicatore di alimentazione è spento.
NOTA Disattivare l'LED quando si è infastiditi dalla luce.		
Logo apertura Opening Logo	Attivo On	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.
	Disattiva Off	iiyama logo non mostrato quando il monitor è acceso.
Adaptive Sync * Adaptive Sync	Attivo On	Attivare bordo Adaptive Sync.
	Disattiva Off	Adaptive Sync è spento.
Informazioni Display Information	Visualizza le informazioni riguardanti il segnale di ingresso proveniente dalla scheda grafica del computer. NOTA Vedere la scheda grafica guida utente per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione e refresh.	

* La disponibilità di ciascun elemento dipende dall'elemento attivato. Vedere la pagina 23 Matrice di correlazione funzioni per ulteriori dettagli.



Seleziona input Input Select

Diretto

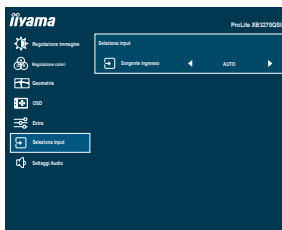

Regolazioni

Problemi / Opzioni

Sorgente ingresso
Input Source

Auto

Ricerca di una sorgente di ingresso disponibile selezionata automaticamente.

HDMI

Seleziona ingresso HDMI.

DisplayPort(DP)

Seleziona ingresso DisplayPort.

NOTA

La funzione "Auto" consente la selezione automatica delle fonti di ingresso disponibili. La fonte di ingresso dal computer in modalità standby non può essere selezionata. Se si seleziona manualmente una delle fonti di input, l'altra fonte non viene selezionata automaticamente.

Diretto


È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala direttamente mediante il seguente tasto operazioni.

- Selezione del segnale: Premere il tasto INPUT quando il Menu non viene visualizzato, esso mostra Menu.





Settaggi Audio Audio Settings

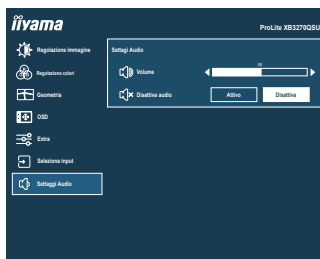

Regolazioni		Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Volume Volume	Diretto	Troppo tenue Troppo forte		 
Disattiva audio Mute	Diretto	Attivo On	Spegnere l'audio temporaneamente.	
		Disattiva Off	Tornare al volume audio precedente.	
NOTA Premere il pulsante  per visualizzare la barra di regolazione del volume e attivare o disattivare la funzione di Disattiva audio premendo i pulsanti  /  .				

Diretto

È possibile saltare le voci di menu e visualizzare una scala di regolazione direttamente mediante il seguente pulsante operazioni.

- Volume : Premere il tasto  quando il Menu non viene visualizzato.
- Disattiva audio : Premere e tenere premuto il tasto  per 3 secondi quando il Menu non viene visualizzato.

● Lock Mode :

<OSD>

Tenere premuto il tasto MENU mentre accendete il monitor, questa operazione blocca/sblocca la funzione OSD Lock.

<Power/OSD>

Premendo e tenendo premuto il tasto MENU per 5 secondi quando Menu non viene visualizzato, si blocca/sblocca la funzione Power/OSD Lock.

■ Matrice di correlazione funzioni

Elemento di selezione Elemento di attivazione	Regolazione immagine					Geometria	Extra
	Contrasto	Luminosità	i-Style Color	Adv. Contrast	ECO	Blue Light Reducer	Adaptive Sync
i-Style Color	—	—	—	—	—	—	—
Adv. Contrast	—	—	—	—	—	—	—
ECO	✓	—	—	—	—	—	✓
Blue Light Reducer	✓	✓	—	—	—	—	✓
Adaptive Sync	✓	✓	—	—	✓	✓	—

✓ : Disponibile

— : Non disponibile


FUNZIONE STANDBY

Questo prodotto è dotato della funzione di standby. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso.

La funzione di standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5 W. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa arancione. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

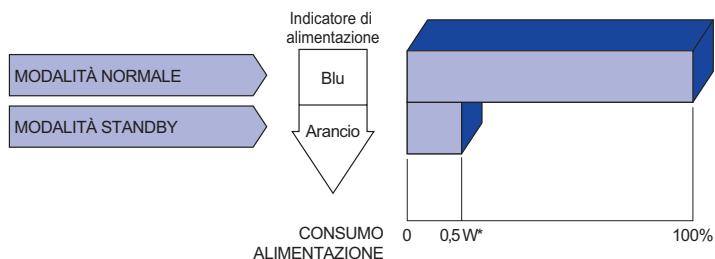

* Quando i dispositivi USB non sono collegati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

- ① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

(Indicatore di alimentazione è blu.)

(Indicatore di alimentazione è arancione.)

- ② lo schermo non è sincronizzato.

- ③ lo schermo non è centrato.

- ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- ⑤ lo schermo trema.

- ☐ Il cavo di alimentazione è nella presa.
- ☐ L'alimentazione è accesa.
- ☐ La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.
- ☐ Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Se il monitor è nella modalità standby, toccare la tastiera o il mouse.
- ☐ Il computer è acceso.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- ☐ Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

Problemi

Check

- | | |
|---|--|
| ⑥ nessun audio. | ☐ Gli strumenti audio (computer etc) sono ON. |
| | ☐ Il cavo audio è correttamente connesso. |
| | ☐ Il volume è acceso. |
| | ☐ La funzione Mute è spenta. |
| | ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole. | ☐ Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor. |
| ⑧ Si udisce uno strano rumore. | ☐ Il cavo audio è correttamente connesso. |

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: <https://iiyama.com> per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite XB3270QSU-B1

Dimensione categoria		32"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	Tecnologia Pannello IPS
	Dimensione	Diagonale: 31,5" (80,0cm)
	Pixel pitch	0,272mm H × 0,272mm V
	Luminosità	250cd/m ² (Tipici), 165cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Adv. Contrast
	Angolo visibile	Destro / Sinistro : 89 gradi ciascuna, Su / Giù : 89 gradi ciascuna (Tipici)
	Tempo Risposta	3ms (Grigio a grigio)* ²
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI(Adaptive-Sync: Disattiva): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Attivo): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Disattiva): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Attivo): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 48-100Hz
Risoluzione Nativa		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI(Adaptive-Sync: Disattiva): 2560 x 1440, 100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Attivo): 2560 x 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Disattiva): 2560 x 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Attivo): 2560 x 1440, 100Hz
Connettori Ingresso		HDMI, DisplayPort
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
Connettore per cuffie		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 3
Numero di porte USB Connettori		1 Inferiore: Serie B 3 Superiore: Serie A
Altoparlanti		2W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		698,1mm L × 392,7mm A / 27,5" L × 15,5" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,2A
Consumo di alimentazione * ¹		35W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		726,0 × 440,0 - 580,0 × 245,5(239,5)* ³ mm / 28,6 × 17,3 - 22,8 × 9,7(9,4)* ³ⁿ (L×A×P), 8,6kg / 18,9lbs
Regolazione in Altezza		150,0mm (Verso l'alto 20 gradi), 140,0mm (Verso l'alto 0 gradi)
Angolo		Inclinazione: Verso l'alto: 20 gradi, verso il basso: 5 gradi Perno: Destro / Sinistro: 45 gradi ciascuna
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

NOTA

*¹ Quando i dispositivi USB non sono collegati.

*² Quando impostato su Overdrive +5.

*³ (): Profondità della Base del supporto




SPECIFICHE : ProLite X3270QSU-B1

Dimensione categoria		32"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	Tecnologia Pannello IPS
	Dimensione	Diagonale: 31,5" (80,0cm)
	Pixel pitch	0,272mm H × 0,272mm V
	Luminosità	250cd/m ² (Tipici), 165cd/m ² (Predefinito / Risparmio energetico)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Tipici), Disponibile funzione Adv. Contrast
	Angolo visibile	Destro / Sinistro : 89 gradi ciascuna, Su / Giù : 89 gradi ciascuna (Tipici)
	Tempo Risposta	3ms (Grigio a grigio)* ²
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		HDMI(Adaptive-Sync: Disattiva): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Attivo): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 48-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Disattiva): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 55-100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Attivo): Orizzontale: 30,0-151,0kHz, Verticale: 48-100Hz
Risoluzione Nativa		2560 × 1440, 3,7 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		HDMI(Adaptive-Sync: Disattiva): 2560 x 1440, 100Hz HDMI(Adaptive-Sync: Attivo): 2560 x 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Disattiva): 2560 x 1440, 100Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Attivo): 2560 x 1440, 100Hz
Connettori Ingresso		HDMI, DisplayPort
Segnali Ingresso Video		HDMI, DisplayPort
USB Standard		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) × 3
Numero di porte USB Connettori		1 Inferiore: Serie B 3 Superiore: Serie A
Connettore per cuffie		ø 3,5mm mini jack (Stereo)
Altoparlanti		2W × 2 (Stereo)
Dimensione massima dello schermo		698,1mm L × 392,7mm A / 27,5" L × 15,5" A
Sorgente Alimentazione		100-240VAC, 50/60Hz, 1,2A
Consumo di alimentazione * ¹		35W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo, Modalità spenta: 0,3W massimo
Dimensioni / Peso netto		726,0 × 503,5 × 221,5mm / 28,6 × 19,8 × 8,7" (L×A×P), 6,9kg / 15,2lbs
Angolo di inclinazione		Verso l'alto: 20 gradi, verso il basso: 4 gradi
Considerazioni ambientali		Esercizio: Temperatura 5 a 35°C / 41 a 95°F Umidità 10 a 80% (No condensa) Deposito: Temperatura -20 a 60°C / -4 a 140°F Umidità 10 a 90% (No condensa)
Approvals		CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE

NOTA *¹ Quando i dispositivi USB non sono collegati.

*² Quando impostato su Overdrive +5.


ABMESSUNGEN : ProLite XB3270QSU

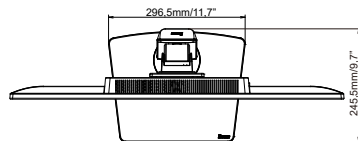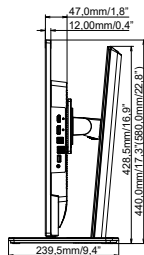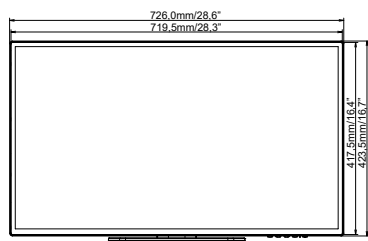




< Altezza quando il monitor e' inclinato di 20° >

() : Massimo spazio di regolazione

*3 Sporgenza non inclusa.

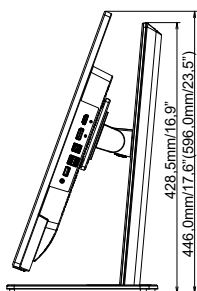

ABMESSUNGEN : ProLite X3270QSU

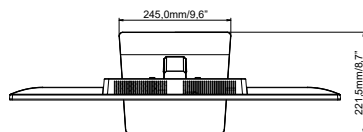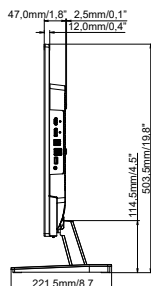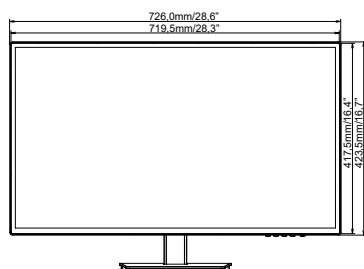

FREQUENZE CONFORMI

Modalità video	Frequenza orizzontale	Frequenza verticale	Dot Clock
640 × 480	31,469kHz	59,940Hz	25,175MHz
	37,500kHz	75,000Hz	31,500MHz
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,004Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz